

Buzdolabı

Kullanıcı el kitabı

RB3*T*/RL3*T*/RB3*A*/RL3*A*

SETK

Solo Cihaz

SAMSUNG

İçindekiler

Güvenlik bilgileri	4
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler	4
Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri:	6
Önemli güvenlik uyarıları	7
Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri	10
Kritik kurulum uyarıları	11
Kurulumla ilgili dikkat ibareleri	14
Kritik kullanım uyarıları	15
Kullanım dikkat ibareleri	20
Temizlemeyle ilgili dikkat ibareleri	23
Kritik elden çıkarma uyarıları	25
Uygun kullanım için ek ipuçları	26
WEEE Talimatları	27
Kurulum	28
Bir bakışta buzdolabı	28
Adım adım kurulum	29
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	35
İşlemler	36
Kontrol paneli	36
Özel özellikler	38
Bakım	42
Kapı kolu konumunu tersine çevirme (Çubuk kollu modeller için)	42
Kapıyı ters çevirme (yalnızca uygulanabilir modeller)	43
Kullanma ve bakım	57
Temizleme	59
Değiştirme	60
PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER	60
İkili kurulum (yalnızca uygulanabilir modeller)	62
Sorun Giderme	69
Genel	69
Buzdolabından anormal ses duyuyor musunuz?	71
SmartThings (yalnızca uygulanabilir modeller)	73

Ek	74
TEKNİK ÖZELLİKLER	74
Tüketicinin seçimlilik hakları	75
Güvenlik Talimatı	76
Kurulum Talimatı	76
Sıcaklık Talimatı	77
Model ve yedek parça siparişi için bilgiler	80
Yetkili Servis Listesi	81

Güvenlik bilgileri

Yeni Samsung Buzdolabınızı kullanmadan önce, yeni cihazınızın sunduğu özellikleri ve işlevleri güvenli ve verimli bir şekilde nasıl çalıştıracağınızı bildiğinizden emin olmak için lütfen bu kılavuzu iyice okuyun.

Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler

- Bu el kitabındaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları gerçekleşme olasılığı bulunan tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken, sağduyulu olmak ve dikkat ve özen göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.
- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, buzdolabınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya şüpheniz olması durumunda, en yakın servis merkeziyle iletişime geçin veya www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım ve bilgi alın.
- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Cihazınız için hangi soğutma gazının kullanıldığını görmek için cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya soğutucunun iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin. Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinden (Soğutma gazı R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde atılması için yerel yetkilinizle temasa geçin.
- Soğutma devresinde bir kaçak meydana gelmesi halinde yanıcı gaz-hava karışımının oluşmasını engellemek için, cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutma gazının miktarına bağlı olarak seçilmelidir.

- Herhangi bir hasar belirtisi gösteren bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Şüpheleniyorsanız, bayinize danışın. Oda cihazın içindeki her 8 gram R-600a soğutma gazı için 1 m³ boyutunda olmalıdır. Özel cihazınızda bulunan soğutma gazı miktarı cihazın içindeki tanıma plakasında gösterilir.
- Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir veya göz hasarına neden olabilir. Borudan soğutma gazı sızarsa, çıplak alevden kaçının ve ürünü olası tutuşma kaynaklarından uzağa taşıyın ve odayı hemen havalandırın.
 - Aksi takdirde yangın veya patlamaya yol açabilir.
- Yiyeceğin kirlenmesinden kaçınmak için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun:
 - Uzun süre kapıyı açık bırakma, cihazın bölmelerindeki sıcaklıkta önemli bir artışa neden olabilir.
 - Yiyecek ve erişilebilir drenaj sistemleriyle temas edebilen yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.
 - 48 saat kadar kullanılmamışsa su tanklarını temizleyin; su 5 gün kadar çekilmemişse bir su kaynağına bağlı su sistemini boşaltın.
 - Çiğ et ve balığı buzdolabında uygun kaplarda saklayın, böylece başka yiyeceklerle temas etmez ve üzerlerine damlamaz.
 - İki yıldızlı donmuş yiyecek bölmeleri önceden dondurulmuş yiyeceği depolamak, dondurma depolamak veya yapmak ve buz küpleri yapmak için uygundur.

Güvenlik bilgileri

- Bir, iki ve üç yıldızlı bölmeler taze yiyecekleri dondurmak için uygun değildir.
- Soğutma cihazı uzun süre boş bırakılacaksa, kapatın, buzunu çözünüz, temizleyin, kurutun ve cihaz içinde küflenme oluşumunu önlemek için kapıyı açık tutun.

Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri:

Lütfen bu kılavuzdaki tüm güvenlik talimatlarına uyun. Bu kılavuz aşağıdaki güvenlik sembollerini kullanır.

UYARI

Ciddi kişisel yaralanmaya, maddi hasara ve/veya ölüme neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

DİKKAT

Ciddi kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

NOT

Kullanıcıların buzdolabını anlamasına veya buzdolabından faydalanmasına yardımcı olan kullanışlı bilgiler.

Buradaki uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir.

Lütfen bunları dikkatli bir şekilde takip edin.

Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra referans olarak başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.

Önemli güvenlik uyarıları



Uyarı; Yangın tehlikesi / tutuşabilir malzemeler

⚠ UYARI

- Cihazı konumlandırırken, besleme kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
- Birden fazla taşınabilir soket prizini veya taşınabilir güç kaynağını cihazın arkasına yerleştirmeyin.
- Yalnızca içilebilir suyuyla doldurun.
- Yalnızca içilebilir su kaynağına bağlayın.
- Cihaz dolabındaki veya dahili yapıdaki havalandırma deliklerinin tıkanık olmamasını sağlayın.
- Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya herhangi başka bir araç kullanmayın.
- Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.
- Cihazın yiyecek depolama bölmelerinde üreticinin önerdiği tür dışında elektrikli cihazlar kullanmayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kontrolü dışında fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmamalıdır.

Güvenlik bilgileri

- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 3 ila 8 yaş arası çocukların soğutma cihazlarını yüklemesine ve boşaltmasına izin verilir.
- Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Prize kolay erişilebilmelidir, böylece cihazın bağlantısı acil bir durumda hızlı bir şekilde kesilebilir.
 - Cihazın arkasındaki alanın dışında olmalıdır.
- Yanabilir madde içeren aerosol kutular gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda depolamayın.
- Ürün LED lambalarına sahipse, Lamba Kapaklarını ve LED lambaları kendi başınıza çıkarmayın.
 - Bir Samsung hizmet merkezi ile temasa geçin.
 - Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından tedarik edilen LED Lambalarını kullanın.
- En verimli enerji kullanımı için; sepet, çekmece, raf gibi bütün iç parçaları, üretici tarafından belirlenmiş konumlarda tutun.
- Bu üründen en iyi enerji verimi elde etmek için, lütfen tüm rafları, çekmeceleri ve sepetleri kendi orijinal konumlarında tutun.

Enerji tüketimini minimuma indirme

- Aleti yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve kesinlikle doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
 - Enerji verimliliği için havalandırma deliklerinin veya ızgaraların önünün engellenmemesi önerilir.
 - Cihaza koymadan önce sıcak gıdaların soğumasını bekleyin.
 - Donmuş gıdaları eritmek için buzdolabına koyun. Buzdolabında gıdayı soğutmak için donmuş gıdaların düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
 - Yiyecek yerleştirirken veya yiyeceği alırken cihazın kapısını çok uzun süre açık bırakmayın.
 - Kapı ne kadar kısa süre açık kalırsa dondurucuda o kadar az buz meydana gelir.
 - Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin. Toz, enerji tüketimini artırır.
 - Sıcaklığı gerektiğinden daha soğuk olarak ayarlamayın.
 - Buzdolabı tabanında ve buzdolabının arka duvarında yeterli hava alanı bıraktığınızdan emin olun. Havalandırma deliklerini kapatmayın.
 - Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın. Bu güç tüketimini azaltmaya ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesine yardımcı olur.
- Açıklık değerinin şu olmasını öneririz:
 - Sağ, sol ve arka taraf: 50 mm'den fazla
 - Üst taraf: 100 mm'den fazla

Güvenlik bilgileri

Bu cihaz, ev veya aşağıdakiler gibi benzer yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır

- mağaza, ofis ve diğer çalışma alanlarındaki personel mutfak alanları;
- çiftlik evleri ve müşterilerin kullanımı için otel, motel ve diğer konaklama alanları,
- oda-kahvaltı tipi konaklama ortamları,
- yiyecek içecek hizmeti ve benzer ticari olmayan uygulamalar.

Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri

UYARI

- Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olmak gerekir.
 - Borudan sızan soğutma gazı tutuşabilir veya göze zarar verebilir. Bir kaçak tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.
 - Bu cihaz, çevreye yüksek düzeyde uyum sağlayabilen doğal bir gaz olan izobutan soğutma gazından (R-600a) az miktarda içermektedir, ancak bu yanıcı bir maddedir. Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olmak gerekir.



Kritik kurulum uyarıları

⚠ UYARI

- Buzdolabını nemli bir yere veya suyla temas edebileceği bir yere kurmayın.
 - Elektrikli parçalarda yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığı alan bir yere koymayın veya fırınlardan, oda ısıtıcılarından veya diğer cihazlardan kaynaklanan ısıya maruz bırakmayın.
- Aynı çoklu güç şeridinde birkaç cihazın fişini takmayın. Buzdolabının fişi her zaman, buzdolabının anma değeri plakasında listelenen gerilimle eşleşen bir gerilim değerine sahip ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır.
 - Bu en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan kablolar nedeniyle ev kablo şebekesi devrelerinde yangın tehlikesi doğurabilecek aşırı yüklemeleri engeller.
- Duvardaki priz gevşekse, elektrik fişini takmayın.
 - Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya aşınma hasarı olan bir güç kablosu kullanmayın.
- Güç kablosunu aşırı miktarda eğmeyin veya üzerine ağır nesneler koymayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin veya aşırı miktarda eğmeyin.
- Elektrik kablosunu döndürmeyin veya bağlamayın.
- Elektrik kablosunu metal bir nesnenin üzerine asmayın, üzerine ağır bir nesne koymayın, nesnelerin arasına yerleştirmeyin ve cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.



Güvenlik bilgileri

- Buzdolabını hareket ettirirken, devrilmemesine veya elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat edin.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabınızın fişini kesinlikle elektrik kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkı bir şekilde tutun ve prizden düz olarak çekin.
 - Kablonun hasar görmesi kısa devreye, yangın ve/veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Buzdolabının yakınında aerosoller kullanmayın.
 - Buzdolabının yakınında aerosolleri kullanma patlama veya yangına neden olabilir.
- Bu cihazı bir ısıtıcının veya yanıcı malzemenin yanına kurmayın.
- Bu cihazı gaz kaçağının olabileceği bir konuma kurmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabı düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir ve kullanılmadan önce bu kılavuza uygun bir şekilde kurulmalıdır.
- Elektrik fişini kablo aşağıya sarkacak şekilde uygun konumda takın.
 - Elektrik prizini üst kısmı aşağıda olacak şekilde takarsanız, kablo kopabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Elektrik fişinin buzdolabının arkasında ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
- Ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
 - Bir çocuk ambalaj malzemelerini kafasına geçirirse boğulma kaynaklı ölüm riski vardır.

- Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.
 - Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabına toz veya su girerse, elektrik fişini çıkarın ve Samsung Electronics servis merkezinizle iletişime geçin.
 - Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.
- Cihazın üzerine çıkmayın veya üzerine nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak-çanak, kimyasallar, metal nesneler vb. gibi) koymayın.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanmalar meydana gelebilir.
- Ürünün fişini ilk kez takmadan önce tüm koruyucu plastik filmleri çıkarmanız gerekir.
- Çocuklar, kapı ayarlaması veya su borusu klipsleri için kullanılan tespit segmanları ile oynamamaları için gözetilmelidir.
 - Çocuklar bir tespit segmanını veya su borusu klipsini yutarlarsa boğularak ölme riski vardır. Tespit segmanlarını ve su borusu klipslerini çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Buzdolabı güvenli bir şekilde topraklanmalıdır.
 - Cihazın herhangi bir parçasını incelemeye veya onarmaya kalkışmadan önce her zaman, buzdolabını toprakladığınızdan emin olun. Akım kaçakları ciddi elektrik çarpmasına neden olabilir.

Güvenlik bilgileri

- Elektrik topraklaması olarak gaz boruları, telefon hatları veya diğer olası yıldırım çekiciler kullanmayın.
 - Cihazda elektrik kaçaklarını veya akım kaçağının neden olabileceği elektrik çarpmalarını önlemek için buzdolabını topraklamalısınız.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama veya ürünle ilgili sorunlar meydana gelebilir.
- Elektrik fişini duvar prizine sıkıca takın. Hasar görmüş bir fiş, elektrik kablosu veya gevşek bir priz kullanmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabı üzerindeki sigorta, kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından değiştirilmelidir.
 - Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

Kurulumla ilgili dikkat ibareleri

⚠ DİKKAT

- Buzdolabının çevresinde yeterince alan bırakın ve buzdolabını düz bir yüzeye kurun.
 - Buzdolabınız dengeli değilse, soğutma verimi ve dayanıklılığı azalabilir.
- Cihazın kurulumundan ve açılmasından sonra, gıdaları koymadan önce 2-3 saat boyunca bekleyin.
- Buzdolabını kaliteli bir teknisyen veya servis şirketinin kurmasını önemle öneririz.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski doğar.

Kritik kullanım uyarıları

⚠ UYARI

- Fişi prize ıslak elle takmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Cihazın üzerine herhangi bir nesne koymayın.
 - Kapıyı açarken veya kapatırken, nesneler düşebilir ve yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Buzdolabının altına veya arkasına ellerinizi, ayaklarınızı veya metal nesneleri (çubuk vb.) sokmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
 - Herhangi bir keskin kenar yaralanmaya yol açabilir.
- Dondurucunun iç duvarlarına veya dondurucuda saklanan ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.
 - Bu, soğuk yanığına yol açabilir.
- Buzdolabının üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
 - Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
- Buzdolabında uçucu veya yanıcı nesneler veya maddeler (benzen, tiner, propan gazı, alkol, eter, LP gazı ve bu gibi ürünler) saklamayın.
 - Bu buzdolabı yalnızca gıda saklamak içindir.
 - Bu yangına veya patlamaya yol açabilir.
- Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
 - Parmaklarınızı "kısırtma noktalarından" uzak tutun. Kapı ve dolap arasındaki boşluklar ister istemez dardır. Etrafta çocuklar varsa kapıları açarken dikkatli olun.

Güvenlik bilgileri

- Parmaklarınızı veya çocukların parmaklarını kapıların arasına koymayın.
 - Parmakları sol ve sağ kapı boşluklarından uzak tutun. Parmaklarınız kapıların arasındaysa kapıları açarken dikkatli olun.
- Çocukların kapıya veya kapı haznelere asılmasına izin vermeyin. Ciddi yaralanma meydana gelebilir.
- Çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin. Mahsur kalabilirler.
- Cihazın altında kalan alana ellerinizi sokmayın.
 - Herhangi bir keskin kenar kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabında tıbbi ürünler, bilimsel materyaller veya sıcaklığa karşı hassas ürünler saklamayın.
 - Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Tıbbi ürün veya duman kokusu alırsanız, hemen elektrik fişini çekin ve Samsung Electronics servis merkezinizle temasa geçin.
- Buzdolabında toz veya su mevcutsa, elektrik fişini çıkarın ve Samsung Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
 - Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.
- Çocukların çekmeceye tırmanmasına izin vermeyin.
 - Çekmece kırılabilir ve kaymalarına neden olabilir.
- Buzdolabı gözetimsizken buzdolabının kapılarını açık bırakmayın veya çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.

- Bebeklerin veya çocukların çekmecenin içine girmesine izin vermeyin.
 - Bu, kapalı yerde kalma nedeniyle boğulma sonucu ölüme veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabını çok fazla miktarda gıdayla doldurmayın.
 - Kapıyı açtığınızda, bir öge düşebilir ve kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
- Cihazın yüzeyine böcek öldürücü gibi uçucu bir materyal püskürtmeyin.
 - İnsanlara zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili başka sorunlara yol açabilir.
- Su sebili deliğine, buz kanalına ve buz yapıcı kabına kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
 - Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
- Buzdolabının yakınında yanıcı spreylere, yanıcı nesneler, kuru buz, ilaç veya diğer kimyasal maddeler gibi sıcaklığa karşı hassas maddeler kullanmayın veya koymayın.
- Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın. Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Su tankını, buz tepsisini, su kalıplarını yalnızca içilebilir suyla (maden suyu veya arıtılmış su) doldurun.
 - Su tankını çay, meyve suyu veya sporcu içecekleriyle doldurmayın; bu buzdolabına zarar verebilir.

Güvenlik bilgileri

- Cihazın üzerine çıkmayın veya üzerine nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak-çanak, kimyasallar, metal nesneler vb. gibi) koymayın. Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanmalar meydana gelebilir. Cihazın üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
 - Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
- UV LED lambasına uzun bir süre boyunca doğrudan bakmayın.
 - Ultraviyole ışınlardan dolayı göz yorgunluğuna sebep olabilir.
- Rafı baş aşağı koymayın. Bu durumda raf sabitleyicisi çalışmaz.
 - Bu, cam rafın düşmesi sonucunda kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Parmaklarınızı "kısırtma noktalarından" uzak tutun. Kapı ve dolap arasındaki boşluklar ister istemez dardır. Etrafta çocuklar varsa kapıları açarken dikkatli olun.
- Gaz kaçağı tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.
 - Cihaza veya güç kablosuna dokunmayın.
 - Bir vantilatör kullanmayın.
 - Bir kıvılcım; patlama veya yangına yol açabilir.
- Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca saklanmalıdır.
- Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak için tasarlanmıştır.

- Su sebili deliğine, buz kanalına ve buz yapıcı kabına kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
 - Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
- Buzdolabını kendi başınıza onarmaya, sökmeye veya modifiye etmeye çalışmayın.
- Standart sigortadan başka bir sigorta (bakır, çelik tel vb. gibi) kullanmayın.
- Buzdolabınızın onarılması veya yeniden kurulması gerekiyorsa, en yakın servis merkezimize başvurun.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma meydana gelebilir.
- Buzdolabı bir yanık kokusu veya duman yayarsa, buzdolabının fişini hemen çıkarın ve Samsung Electronics servis merkezimize başvurun.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana getirebilir.
- Buzdolabının iç lambalarını değiştirmeden önce elektrik fişini prizden çekin.
 - Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.
- LED olmayan bir lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, Samsung servis merkeziyle temasa geçin.
- Elektrik fişini duvar prizine sıkıca takın.
- Hasar görmüş bir kablo, fiş veya gevşek bir priz kullanmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Güvenlik bilgileri

Kullanım dikkat ibareleri

⚠ DİKKAT

- Çözünmüş gıdayı yeniden dondurmayın.
 - Donmuş ve çözünmüş gıda tazesinden daha hızlı zararlı bakteri oluşturabilir.
 - İkinci çözme daha fazla hücreyi parçalar, daha fazla su kaybı olur ve ürünün bütünlüğünü değiştirebilir.
- Eti oda sıcaklığında çözmeyin.
 - Güvenlik, çığ ürünün düzgün işlenip işlenmemesine bağlıdır.
- Dondurucuya cam şişe ya da gazlı içecekler koymayın.
 - Kap donabilir ve kırılabilir, bu da yaralanmaya sebep olabilir.
- Yalnızca buzdolabı ile birlikte sağlanan buz yapıcıyı kullanın.
- Uzun süre evden uzakta (örneğin tatilde) olacak ve buz veya su sebillerini kullanmayacaksanız, su valfini kapatın.
 - Aksi halde, su sızıntısı meydana gelebilir.
- Buzdolabını uzun süre kullanmayacaksanız, (3 hafta veya daha uzun süre) buz sepeti dahil buzdolabını boşaltın, fişini çıkarın, su valfini kapatın, iç duvarlardaki nemi silin ve koku veya küflenmeyi önlemek için kapıları açık bırakın.
- Üründen en iyi performansı elde etmek için:
 - Gıdayı buzdolabının arka tarafındaki havalandırma deliklerinin çok yakınına koymayın, bu, buzdolabı bölmesindeki serbest hava sirkülasyonunu engelleyebilir.
 - Gıdayı uygun bir şekilde paketleyin veya buzdolabına koymadan önce hava geçirmez kaplara koyun.

- Lütfen dondurulmuş ürünlerin maksimum saklama sürelerine ve son kullanma tarihlerine dikkat edin.
- Üç haftadan daha kısa bir süre uzakta olacaksınız, buzdolabının elektrik bağlantısını kesmeniz gerekmez. Ancak, üç haftadan uzun süre uzakta olacaksınız, tüm yiyeceği ve buz sepetindeki buzu çıkarın, buzdolabının fişini çekin, su valfini kapatın, iç duvarlardan nemi silin ve koku veya küflenmeyi önlemek için kapıları açık bırakın.
- Servis Garantisi ve Değişirme.
 - Bu tamamlanmış cihaz üzerinde 3. tarafın gerçekleştirdiği herhangi bir değişiklik veya modifikasyon kesinlikle Samsung garanti servisi kapsamına dahil edilmeyecektir ve Samsung 3. tarafın yaptığı modifikasyonlardan kaynaklanan güvenlik sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Buzdolabının içindeki hava girişlerini engellemeyin.
 - Havalandırma delikleri özellikle de plastik bir torba ile engellenirse, buzdolabı aşırı soğuyabilir. Soğuma süresi çok uzun sürerse, su filtresi kırılabilir ve su sızıntısına yol açabilir.
- Yalnızca buzdolabı ile birlikte sağlanan buz yapıcıyı kullanın.
- İç kısımdaki fazla nemi silin ve kapıları açık bırakın.
 - Aksi takdirde, koku ve küf oluşabilir.
- Buzdolabının bağlantısı güç kaynağından kesilirse, tekrar takmak için en az beş dakika beklemeniz gerekir.
- Buzdolabı su ile ıslanırsa, elektrik fişini çekin ve Samsung Electronics servis merkezinizle temasa geçin.

Güvenlik bilgileri

- Cam yüzeylere vurmayın veya aşırı güç uygulamayın.
 - Camın kırılması kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Su tankını ve buz kalıbı tepsilerini yalnızca içilebilir suyuyla doldurun (musluk suyu, maden suyu veya arıtılmış su).
 - Tankı çay veya sporcu içeceğiyle doldurmayın. Bu, buzdolabına zarar verebilir.
- Parmaklarınızın sıkışmaması için dikkat edin.
- Buzdolabında su taşarsa, en yakın servis merkezinizle irtibata geçin.
 - Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Bitkisel yağ buzdolabınızın kapı haznelerinde tutmayın. Yağ, tadı bozulacak ve kullanımı zorlaşacak şekilde katılaşabilir. Ek olarak, açık kap sızabilir ve sızan yağ kapı haznesinin çatlamasına neden olabilir. Bir yağ kabını açtıktan sonra, kabı bir dolap veya kiler gibi serin ve gölge bir yerde tutmak en iyisidir.
 - Bitkisel yağ örnekleri: zeytin yağı, mısır yağı, üzüm çekirdeği yağı vb.



Temizlemeyle ilgili dikkat ibareleri

⚠ DİKKAT

- Buzdolabının içine veya dışına doğrudan su püskürtmeyin.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın.
- Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Ekran üzerine doğrudan temizleme ürünleri püskürtmeyin.
 - Ekrandaki baskılı harfler çıkabilir.
- Cihaza su gibi yabancı bir madde girerse, elektrik fişini prizden çekin ve en yakın servis merkezinizle iletişime geçin.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.
- Fiş uçlarındaki yabancı maddeleri veya tozu silmek için temiz, kuru bir bez kullanın. Fişi temizlerken, ıslak veya nemli bir bez kullanmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
- Temizleme için benzen, tiner, Clorox veya Klorür kullanmayın.
 - Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski oluşturabilir.
- Sebil deliğine kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
 - Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.



Güvenlik bilgileri

- Temizlik veya bakımdan önce cihazı prizden çıkarın.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.
- Buzdolabını temizlemek için temiz bir sünger veya yumuşak bir bez ve ılık su içinde yumuşak bir deterjan kullanın.
- Dış yüzeylerde (kapılar ve dolap), plastik parçalar, kapı ve iç astarlar ve contalarda cam spreylere, aşındırıcı temizleyiciler, tutuşabilir sıvılar, hidroklorik asit, temizleme cilaları, konsantre deterjanlar, ağartıcılar veya petrol ürünleri içeren temizleyiciler gibi aşındırıcı veya sert temizleyiciler kullanmayın.
 - Bunlar malzemeyi çizebilir veya hasar verebilir.
- Cam rafları veya kapakları soğukken sıcak su ile temizlemeyin. Cam raflar ve kapaklar ani sıcaklık değişikliklerine ya da çarpma veya düşürme gibi darbelere maruz kaldıklarında kırılabilir.

Kritik elden çıkarma uyarıları

⚠ UYARI

- Lütfen bu ürünün ambalaj malzemelerini çevreye duyarlı bir şekilde elden çıkarın.
- Elden çıkarma öncesinde, buzdolabının arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun.
- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Hangi soğutma gazının buzdolabınız için kullanılacağını görmek için cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya soğutucunun iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin. Bu buzdolabı yanıcı gaz içeriyorsa (Soğutma gazı R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde elden çıkarılması için yerel yetkilinizle temasa geçin.
- Bu buzdolabını elden çıkarırken, kapıyı/kapı contalarını ve kapı kilitlerini sökün, böylece küçük çocuklar veya hayvanlar iç kısımda mahsur kalamaz. Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir. Bir çocuk içinde mahsur kalırsa zarar görebilir ve havasızlıktan boğulabilirler.
 - Çocuk içinde mahsur kalırsa yaralanabilir ve havasızlıktan boğulabilirler.
- Yalıtımda siklopentan kullanılır. Yalıtım materyalindeki gazlar özel elden çıkarma prosedürü gerektirir. Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir şekilde elden çıkarılması için yerel yetkililerinizle iletişime geçin.
- Bütün ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın, ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
 - Çocuklar kafalarına bu poşeti geçirirse boğulabilirler.

Güvenlik bilgileri

Uygun kullanım için ek ipuçları

- Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, elektrik şirketinizin yerel ofisini arayın ve kesintinin ne zaman sona ereceğini sorun.
 - Bir ya da iki saat içinde düzeltilen elektrik arızalarının büyük bir kısmı buzdolabınızın sıcaklık değerlerini etkilemez. Ancak, elektrikler kesikken kapı açma sayısını en az düzeye indirmelisiniz.
 - Elektrik arızası 24 saatten daha uzun süreceksen, tüm donmuş gıdaları boşaltın ve atın.
- Ortam hava sıcaklıkları sürekli olarak cihazın tasarlandığı sıcaklıkların altında uzun süre tutulursa buzdolabı tutarlı çalışmayabilir (içindeki donmuş ürünler eriyebilir veya donmuş gıda bölmesindeki sıcaklık çok ısınabilir).
- Özelliklerinden ötürü bazı gıdaları soğutarak saklamak iyi korunmamalarına neden olabilir.
- Cihazınız buz oluşturmeyen özellikte bir buzdolabıdır, yani cihazınızın buzunu manuel olarak çözmeniz gerekmez. Bu, otomatik gerçekleştirilecektir.
- Buz çözme sırasında yükselen sıcaklık ISO gerekliliklerine uygundur. Cihazın buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığında ani bir yükselişi önlemek istiyorsanız, dondurulmuş gıdayı bir kaç kat gazeteyle sarın.
- Buzu tamamen çözünmüş gıdaları tekrar dondurmayın.

WEEE Talimatları



**Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)**

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

Kurulum

Bu buzdolabını düzgün kurmak ve kazaları önlemek için kullanmadan önce bu talimatları dikkatle izleyin.


⚠ UYARI

- Bu buzdolabını bu kılavuzda açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
- Servis işlemleri yetkili bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Ürün ambalaj malzemesini yerel düzenlemelere uygun şekilde elden çıkarın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için, servise ve değiştirmeye göndermeden önce güç kablosunu çıkarın.


Bir bakışta buzdolabı

Buzdolabının gerçek görüntüsü ve sağlanan parçalar modele ve ülkeye bağlı olarak değişebilir.

Normal tip

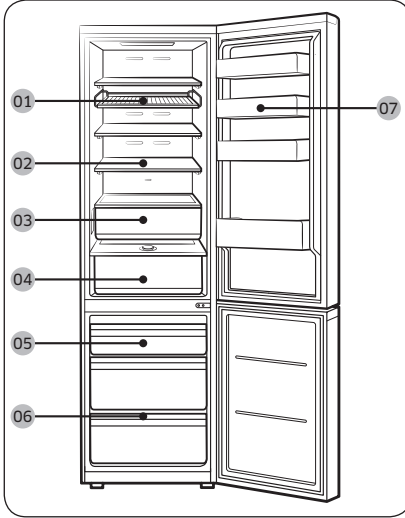

Sebil tipi

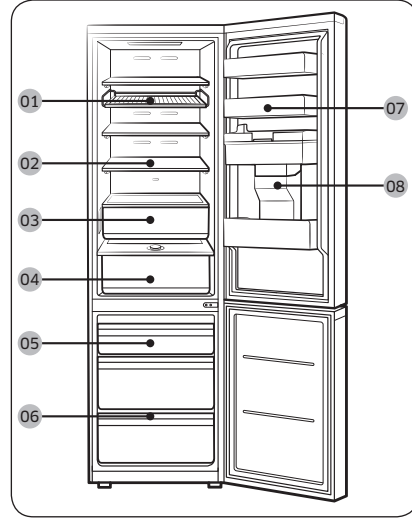

01 Tepsi ve Raf *

02 Soğutucu rafı /
Katlanabilir raf *

03 Optimum Taze+ *

04 Nemli Taze * / Nemli Taze+ *

05 Dondurucu kutusu

06 Dondurucu rafı *

07 Soğutucu kapısı haznesi

08 Su tankı **

* yalnızca uygulanabilir modeller

** yalnızca sebil tipi modeller

NOT

- Enerji tasarrufunu en iyi şekilde sağlamak için tüm rafların, çekmecelerin ve sepetlerin orijinal konumlarına yerleştirildiklerinden emin olun.
- Daha fazla alan kazanmak için tüm çekmeceleri çıkarabilir ve sıcaklık özelliklerini ve mekanik özellikleri etkilemeyeceğinden 'Dondurucu Rafını (yalnızca uygulanabilir modeller)' dondurucudaki alt çekmeceye yerleştirebilirsiniz. Dondurulmuş gıda saklama bölümünün belirtilen saklama hacmi bu çekmeceler çıkarılarak hesaplanmıştır.
- Dondurucu kapısı 2 dakikadan daha uzun süre 4°den daha fazla açık kalırsa bir alarm çalar. Bir alarm duyduğunuzda dondurucu kapısını kapatın. (yalnızca RB38A*B*A***, RB38A*B*B***, RB38A*B*3*** modelleri)

Adım adım kurulum

ADIM 1 Bir yer seçme


Yer gereksinimleri:

- Havalandırmayı engelleyebilecek halı veya döşeme bulunmayan sert, düz bir yüzey
- Doğrudan güneş ışığından uzak
- Kapıyı açmak ve kapatmak için yeterli alan
- Isı kaynağından uzak
- Bakım ve servis için alan
- Sıcaklık aralığı: 10 °C ve 43 °C arası

Kurulum


Açıklık

Kurulum yapılırken alan gereksinimleri için aşağıdaki şekillere ve tablolara bakın.

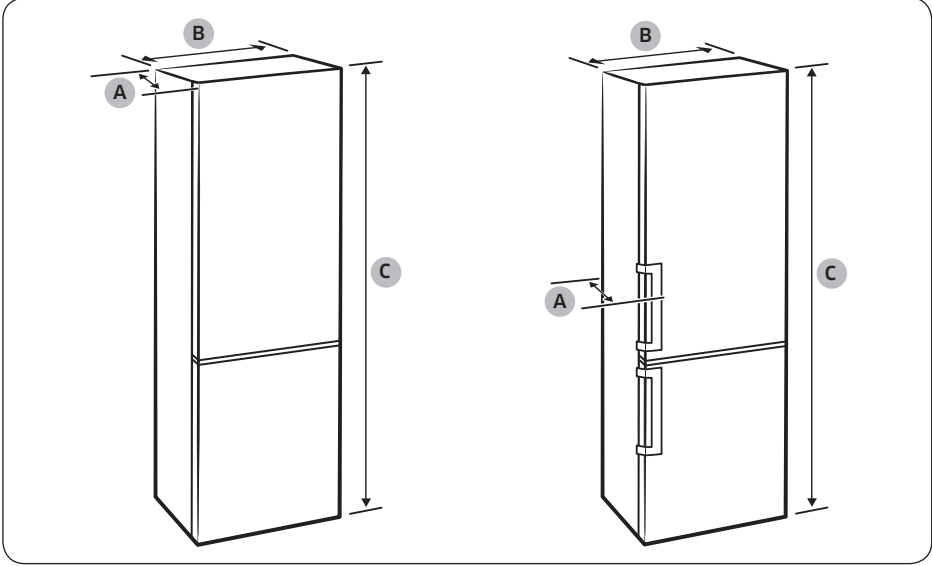

Model	Oyuk tutacak türü			Çubuk tutacak türü			Bespoke türü	
	RB34T* RB3CT* RL34T* RB33B*	RB36T* RB3DT* RL36T*	RB38T* RB3ET* RL38T*	RB34T* RB3CT* RL34T*	RB36T* RB3DT* RL36T*	RB38T* RB3ET* RL38T*	RB34A* RL34A*	RB38A* RL38A*
Derinlik "A"	658			720			658	
Genişlik "B"	595			595			595	
Toplam Yükseklik "C"	1853	1935	2030	1853	1935	2030	1853	2030

(birim: mm)

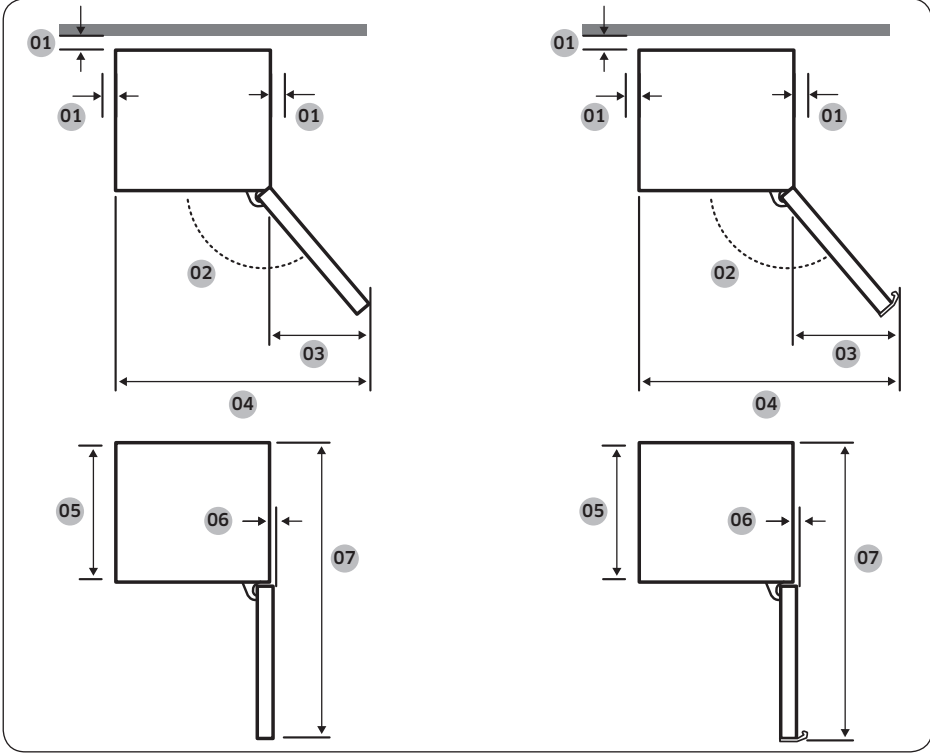

Model	Oyuk tutacak türü	Çubuk tutacak türü	Bespoke türü
01	50 mm'den fazlası önerilir	50 mm'den fazlası önerilir	50 mm'den fazlası önerilir
02	135°	135°	105°
03	404	433	191
04	999	1028	786
05	595	595	595
06	6	6	0
07	1210	1217,5	1207


(birim: mm)

NOT

Tablodaki ölçümler ölçüm yöntemine göre değişebilir.


Kurulum

ADIM 2 Aralık verme (yalnızca uygulanabilir modeller)

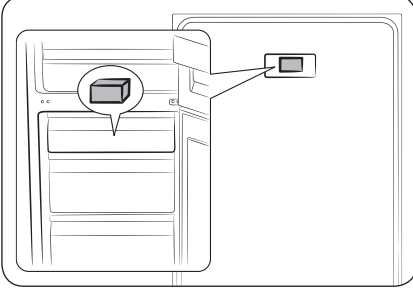

1. Kapağı açın ve sağlanan ara parçasını (Gri blok) yerleştirin.
2. Ara parçayı paketten çıkarın ve gösterildiği gibi buzdolabının arkasına takın. Arka duvardaki havalandırmaya yardımcı olurlar ve güç tüketimi tasarrufu sağlarlar.

ADIM 3 Döşeme

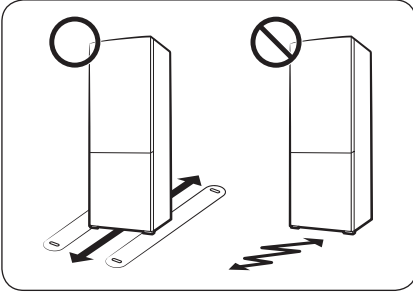


- Buzdolabının kurulacağı yüzey tamamen dolu bir buzdolabını taşıyabilmelidir.
- Döşemeyi korumak için, buzdolabının her bir ayağının altına büyük birer karton parçası yerleştirin.
- Buzdolabı son konumuna geldiğinde, zemini korumak için gerekmedikçe hareket ettirmeyin. Hareket ettirmeniz gerekiyorsa, hareket ettirilecek yola kalın bir kağıt veya eski bir halı gibi bir bez kullanın.

ADIM 4 Dengeleme bacaklarını ayarlama

⚠ DİKKAT


- Buzdolabı düz, katı bir zeminde dengelenmelidir. Aksi halde buzdolabının zarar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.
- Dengeleme boş bir buzdolabıyla gerçekleştirilmelidir. Buzdolabının içinde hiç yiyeceğin kalmadığından emin olun.
- Güvenlik nedeniyle, ön tarafı arka taraftan biraz daha yüksek ayarlayın.

Buzdolabı, dengeleme amaçlı özel bir vidaya (dengeleyici) sahip ön bacaklar kullanılarak dengelenebilir. Dengeleme için düz tornavida kullanın.

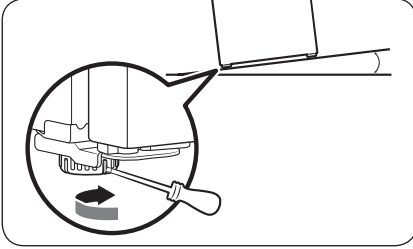

Sol tarafın yüksekliğini ayarlamak için:

Düz tornavidayı sol ön bacağın dengeleyicisinin içine sokun. Yükseltmek için dengeleyiciyi saat yönünde çevirin veya alçaltmak için saat yönünün tersine çevirin.

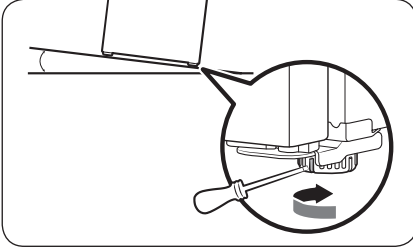

Sağ tarafın yüksekliğini ayarlamak için:

Düz tornavidayı sağ ön bacağın dengeleyicisinin içine sokun. Yükseltmek için dengeleyiciyi saat yönünde çevirin veya alçaltmak için saat yönünün tersine çevirin.

Kurulum

ADIM 5 İlk ayarlar


Aşağıdaki adımları tamamladığınızda, buzdolabı tamamen çalışır durumda olmalıdır.

1. Nakliye sırasında buzdolabını korumak için takılmış her bir rafın köşesinde bulunan PE köpük tabakayı çıkarın.
2. Buzdolabını açmak için güç kablosunu prize sokun.
3. Kapağını açın ve iç ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin.
4. Sıcaklığı en soğuk dereceye ayarlayın ve yaklaşık bir saat bekleyin. Buzdolabı biraz soğumaya başlar ve motor düzgün bir şekilde çalışır.
5. Buzdolabı ayarlanan sıcaklığa erişene kadar bekleyin. Artık buzdolabı kullanıma hazırdır.

NOT

Buzdolabı açıldığında alarm sesi çıkacaktır. Alarmı kapatmak için <, O veya > öğesine basın.

ADIM 6 Sıcaklık Alarmı (yalnızca uygulanabilir modeller)

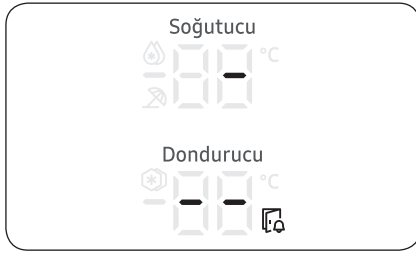

- Dondurucu sıcaklığı bir elektrik kesintisi nedeniyle çok sıcaksa, ekran şekilde gösterildiği gibi yanıp söner.
 - Herhangi bir düğmeye (<, O, veya >) dokunursanız, ekranda 5 saniye kadar soğutucuda erişilen "en yüksek sıcaklık" ve soğutucu bölmesi yanıp söner.
- Bu uyarı şu durumlarda oluşabilir;
 - Kurulumdan sonra cihaz ilk kez açıldığında.
 - Elektrik kesintisi nedeniyle dondurucu çok sıcaksa.

ADIM 7 Son kontrol

Kurulum tamamlandığında şunu onaylayın:

- Buzdolabı bir prize bağlı ve düzgün topraklanmış.
- Buzdolabı ile duvar veya kabin arasında yeterli boşluk verilerek düz, dengeli bir yüzeye kurulmuş.
- Buzdolabı dengeli ve zemine iyice oturuyor.
- Kapak serbest bir şekilde açılıp kapanıyor ve kapak açıldığında iç ışık otomatik yanıyor.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.

Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.


Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.

Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.

Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

İşlemler

Kontrol paneli

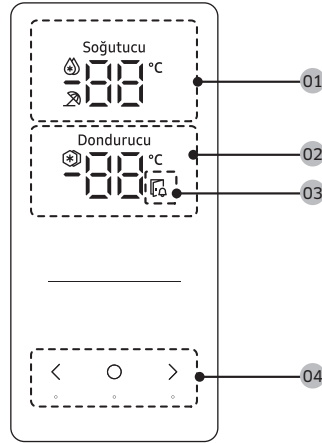

01 Soğutucu göstergesi	• Soğutucunun o anki veya istenen sıcaklığını görüntüler. • Hızlı Soğutma işlevinin açık olduğunu gösterir. • Tatil işlevinin açık olduğunu gösterir.
02 Dondurucu göstergesi	• Dondurucunun geçerli veya istenen sıcaklığını görüntüler. • Hızlı Dondurma işlevinin açık olduğunu gösterir.
03 Kapı açık göstergesi	Kapı 2 dakikadan uzun süre açık kalırsa bu gösterge bir alarmla birlikte yanıp söner.
04 Düğmeler	• Ekran kapalıyken, ekranı uyandırmak için herhangi bir düğmeye dokunulur. • Soğutucuyu veya dondurucuyu seçmek için ögesini ve seçili bölme için istenen sıcaklığı veya işlevi seçmek için veya ögesini kullanın.

NOT

- Buzdolabı kullanılmıyorken kontrol paneli kapalı kalmak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca kapıyı açtığınızda veya düğmelere dokunduğunuzda aktif hale gelir ve ışığı yanar.
- Kapı 5 dakika açık bırakılırsa, iç ışık 5 dakika yanıp sönecek ve sonra sönecektir. Bu, ısıtma engelli kullanıcıları kapının açık olduğu konusunda uyarır. Bu işlevin normal olduğunu unutmayın.

İstenen sıcaklığı veya işlevi ayarlama

1. Ekranı uyandırmak için bir düğmeye (< , ○ veya >) basın.
 - Bu adım bazı modellerde kullanılamaz.
2. Soğutucu veya dondurucuyu seçmek için ○ ögesine dokunun.
 - Seçili bölmenin göstergesi yanıp söner.
 - Santigrat derece sembolü (°C) yanıp sönmez.
3. İstenen sıcaklığı veya işlevi seçmek için < veya > ögesine dokunun.
 - Her bölmenin kullanılabilir seçimi için aşağıdaki tabloya bakın.

Soğutucu	• Kullanılabilir seçenekler: (Hızlı Soğutma) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔ (Tatil) • Hızlı Soğutma soğutma işlemini maksimum fan hızına getirir. Soğutucu iki buçuk saat tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner. • Tatile ya da iş gezisine gidiyorsanız veya soğutucuyu uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, Tatil işlevini kullanın. Soğutucu sıcaklığı 17 °C'nin altında tutulacaktır, ancak dondurucu önceden ayarlandığı gibi etkin kalır.
Dondurucu	• Kullanılabilir seçenekler: (Hızlı Dondurma) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C • Hızlı Dondurma dondurma işlemini maksimum fan hızına getirir. Dondurucu 50 saat kadar tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner. Çok miktarda gıda dondurmak için dondurucuya gıda koymadan en az 20 saat kadar önce Hızlı Dondurma fonksiyonunu etkinleştirin. NOT Bu fonksiyonu kullandığınızda, buzdolabının enerji tüketimi artar. İhtiyacınız olmadığında kapatmayı ve dondurucuyu ilk sıcaklık ayarına getirmeyi unutmayın.

4. Seçili bölmenin göstergesi yanıp sönmeyi durdurana kadar bekleyin veya seçiminizi onaylamak için ○ ögesine dokunun.

NOT

Hızlı Soğutma veya Hızlı Dondurma işlevini kullanma güç tüketimini artırır.

İşlemler

Özel özellikler


Buzdolabınızın gerçek görüntüsü ve özel fonksiyonları modele ve ülkeye bağlı olarak değişebilir.

Su sebili (yalnızca uygulanabilir modeller)


Su sebili ile soğutucu kapısını açmadan su alabilirsiniz. Kullanılmadan önce su tankı içilebilir su ile dolu olmalıdır.

Su tankını içilebilir su ile doldurmak için

Kapıyı açın ve kapak rafı alanındaki su tankını bulun.

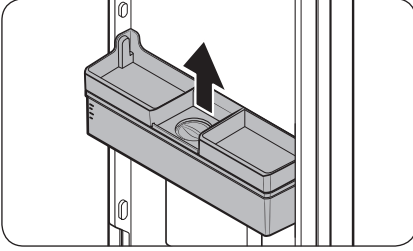

1. Su tankının her iki yanındaki tutacakları tutun ve çıkarmak için yukarı kaldırın.

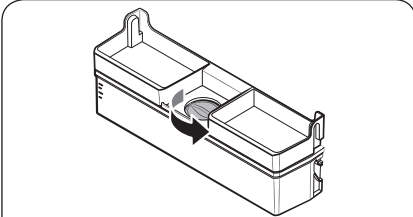


2. Su tankını içilebilir su ile en fazla 3,5 litre (MAKS) doldurun. Üst başlığı veya kapağı çıkarabilir ve suyu dökebilirsiniz.



⚠ DİKKAT

- Su sebili içilebilir su vermek için tasarlanmıştır. Su tankını yalnızca içilebilir su ile doldurun. Başka bir sıvıyla doldurmayın.
- Su tankını taşmaya neden olacak kadar aşırı doldurmayın.

📖 NOT

İlk kez kullanırken, su tankının içini temizleyin.

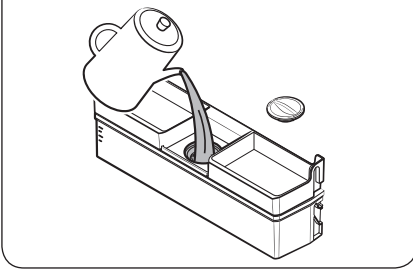

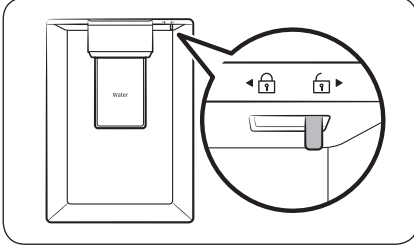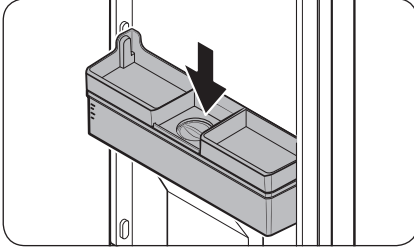

3. Su tankını yeniden takın ve kapıyı kapatın. Su tankının su çıkışının ileri baktığından emin olun.

4. Sebilin su çıkışının altına bir su bardağı koyun ve su almak için yavaşça sebil kolunu itin. Su sebilinin kilidinin açıldığından emin olun.

⚠ DİKKAT


- Eşyaları su tankı kapağının üzerine koymayın.
- Su tankını kapıdan çıkarmadan doldurmaya çalışmayın.
- Su tankının düzgün yerleştiğinden emin olun.
- Buzdolabını su tankı olmadan kullanmayın. Bu, performansı ve verimliliği azaltabilir.
- Su sıçramasını önlemek için, bardağın sebil koluyla hizalı olduğundan emin olun.

📖 NOT


Daha fazla yer elde etmek için, su tankını yiyecek saklamak için kullanabilirsiniz. Bu durumda, tankın kapağını çıkarın.

İşlemler

Optimum Taze+ (yalnızca uygulanabilir modeller)

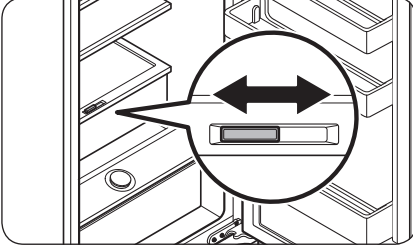


Optimum Taze+ çekmecesi, Esnek Bölücüyü kullanarak alanı iki ayrı bölgeye bölmenizi sağlar.
Et ve balıkları Optimum Taze+'nin sol tarafında ve sebze ve meyveleri sağ tarafında tutun.

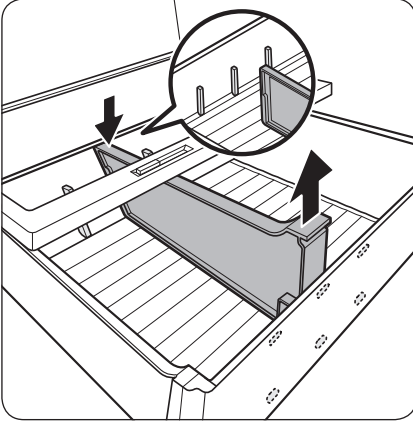




Esnek Bölücüyü Çıkarma
Arka tarafa bastırırken, çıkarmak için ön tarafı yukarı çekin.

Nemli Taze+ (yalnızca uygulanabilir modeller)

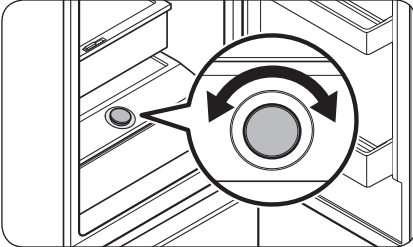

Nemli Taze+ nemi ayarlamayı sağlar. Nemi istediğiniz gibi ayarlamak için kontrol kadranını sola veya sağa çevirin.

Dondurucu rafını kullanma (yalnızca uygulanabilir modeller)

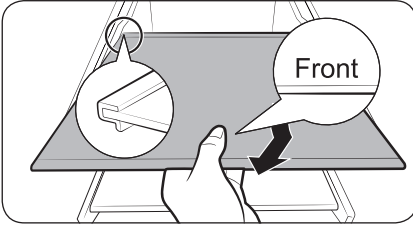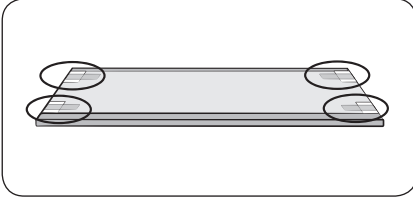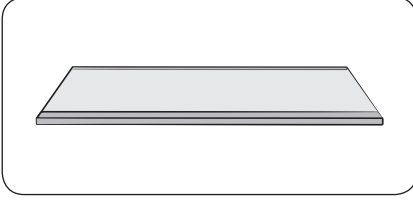

Daha fazla alan kazanmak için tüm çekmeceleri çıkarabilir ve sıcaklık özelliklerini ve mekanik özellikleri etkilemeyeceğinden 'Dondurucu Rafı'nı alt çekmeceye yerleştirebilirsiniz.

Dondurulmuş gıda saklama bölümünün belirtilen saklama hacmi bu çekmeceler çıkarılarak hesaplanmıştır.

(Singapur modelinde belirtilen hacim sadece üst ve orta çekmece çıkarılarak hesaplanmıştır.)

1. Rafa takılı bandı çıkarın.

2. Rafı takmak için tüm çekmeceleri çıkarın.

3. Dondurucu rafını "Ön" (Front) işareti yukarı gelecek şekilde yerleştirin. "Ön" (Front) işareti tanımlanamıyorsa, önce şekilde gösterildiği gibi rafın çıkıntılı kısmını yerleştirin.

⚠ DİKKAT

- Rafı baş aşağı veya ters yönde yerleştirmeyin.
- Dondurucu rafını kullanmadığınızda, daha sonra kullanmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

🚫 NOT


Cam kabı temperli rafta tutarken rafta sürtünmeden dolayı çizik oluşabilir.

Bakım


Kapı kolu konumunu tersine çevirme (Çubuk kollu modeller için)

NOT

Bu prosedür hem soğutucu hem de dondurucu bölmesi içindir.

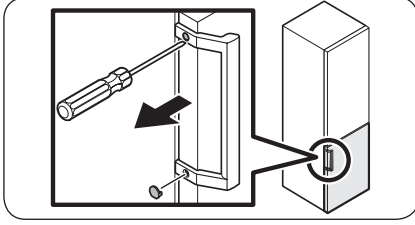


1. Vida kapaklarını çıkarmak için düz tornavida kullanın.
 - Kolu ayırdıktan sonra vida kapaklarını vida deliklerine tekrar takın.

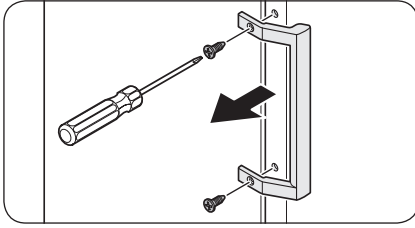


2. Vidaları çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın ve kolu ayırın.

NOT


Kolu karşı tarafa sabitlemek için bu vidaları kullanın.

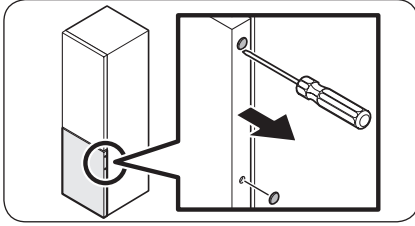

3. Kapının karşı tarafında, vida kapaklarını çıkarmak için düz tornavida kullanın.

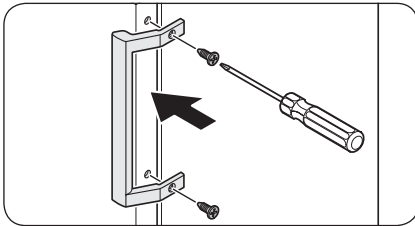

4. Kolu kapının karşı tarafına yerleştirin ve bir yıldız tornavida kullanarak kolu vidalarla tutturun.

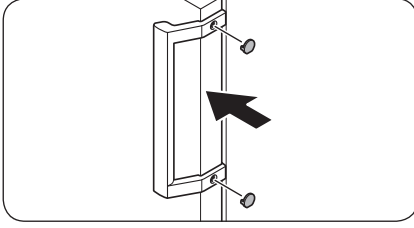


5. Vida kapaklarını takın.

Kapıyı ters çevirme (yalnızca uygulanabilir modeller)


⚠ UYARI

- Buzdolabını eğme/yatırma işlemi minimum 2 kişi gerektirir.
- Kapıları ters çevirmeden önce güç kablosunu çıkarın.

Gerekli aletler (sağlanmaz)




Yıldız tornavida




Düz tornavida



11 mm anahtar



10 mm lokma anahtar




8 mm lokma anahtar




10 mm anahtar

Bakım

Aksesuarlar



Sol üst menteşe kapağı



Sağ üst kapı kapağı (yalnızca uygulanabilir modeller)

⚠ DİKKAT

- Bu işlem sırasında kablolar ve konektörlere zarar vermemeye dikkat edin.
- Tüm ters çevirme prosedürü boyunca, güvenlik nedeniyle buzdolabının tüm küçük parçalarını (vidalar, kapaklar vb.) çocuklardan veya bebeklerden uzak tutun.
- Kapıyı ters çevirme işlemi sırasında tüm vidaları ve çıkarılan diğer parçaları güvenli bir yerde sakladığınızdan emin olun.


📄 NOT

- Samsung, kapı açılma yönünün değiştirilmesi işleminin yalnızca Samsung onaylı servis sağlayıcıları tarafından yapılmasını önermektedir. Bu, ücrete tabidir ve müşteri tarafından ödenir.
- Kapıları ters çevirmeden önce, sökülen parçaları güvenli bir şekilde yerleştirebileceğiniz zemine koruyucu bir malzeme (karton kutu gibi) koyun ve tüm süreç boyunca olabilecek hasarları önleyin.


Kapıyı ters çevirme

📄 NOT


Kollu modeller için önce kolları tersine çevirin. (Daha fazla bilgi için "Kapı kolu konumunu tersine çevirme (Çubuk kollu modeller için)" bölümüne bakın.)

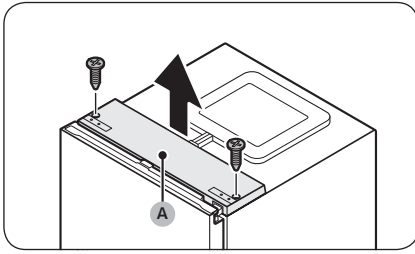

1. Soğutucu kapısı kapalıyken üst kapağı (A) tutan vidaları çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın.

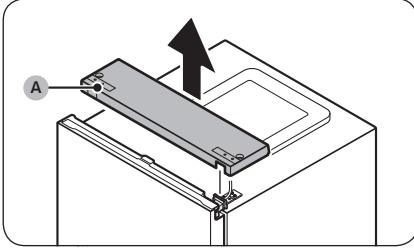


2. Yavaşça **üst kapağı (A)** kaldırın ve buzdolabının üzerine yerleştirin.
- **Üst kapağı (A)** kaldırırken dikkatli olun. Altında bağlı bir kablo vardır.

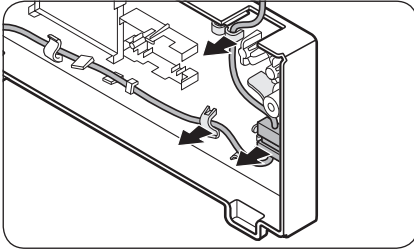


3. Üst kapağın altındaki tutucuya yerleştirilmiş kabloyu ve kablo konektörünü çıkarın.
- Bu adım bazı modellerde kullanılamaz.

⚠ DİKKAT

Konektörleri çok sert çekmeyin.

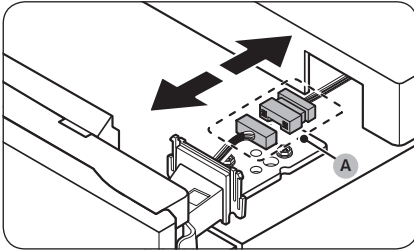

4. Kablo konektörünün (A) bağlantısını kesin.
- Bu adım bazı modellerde kullanılamaz.

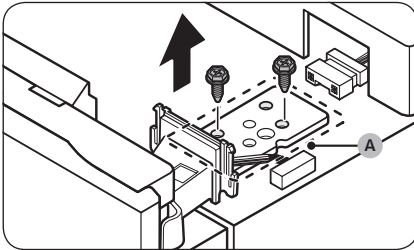

5. Üst menteşeyi (A) tutan vidaları çıkarmak için bir lokma anahtar (8 mm) kullanın.


⚠ DİKKAT

Soğutucu kapısının düşmesini önlemek için vidaları çıkarırken sıkıca tuttuğunuzdan emin olun.

📌 NOT

Vidaları çıkarmak için bir yıldız tornavida da kullanabilirsiniz.


Bakım

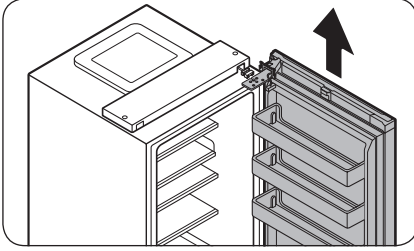


6. Soğutucu kapısını açın ve sonra orta menteşeden çıkarmak için kapıyı kaldırın. Kapıyı güvenli bir yerde saklayın.

⚠ DİKKAT

Kapı ağırdır. Hasarı veya yaralanmayı önlemek için kapıyı çıkarırken dikkatli olun.

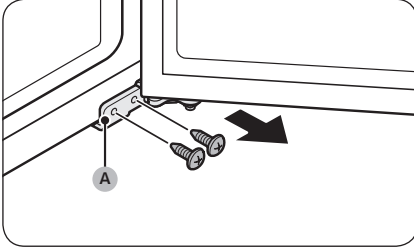


7. Dondurucu kapısını açın ve sonra **alt menteşeyi (A)** sabitleyen vidaları çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın.

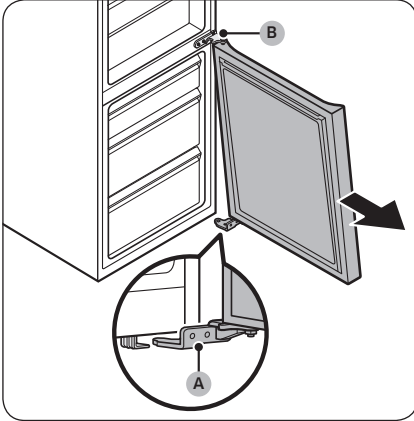


8. Dondurucu kapısı **alt menteşe (A)** üzerinde dururken, buzdolabının en altındaki tutucudan çıkarmak için yavaşça **alt menteşeyi (A)** çekin. **Alt menteşe (A)** tutucudan çıkarıldıktan sonra dondurucu kapısından çıkarın ve ardından **orta menteşeden (B)** çıkarmak için dondurucu kapısını aşağı doğru çekin.

⚠ DİKKAT


Dondurucu kapısının düşmesini önlemek için **orta menteşeden (B)** güvenli bir şekilde ayrılana kadar dondurucu kapağını sıkı tuttuğunuzdan emin olun.

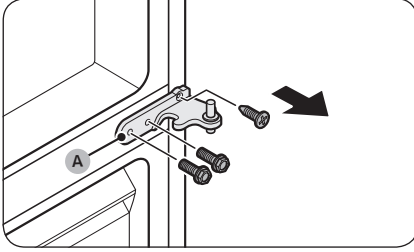


9. Orta menteşeyi (A) tutan vidaları çıkarmak için bir yıldız tornavida ve lokma anahtar (10 mm) kullanın.

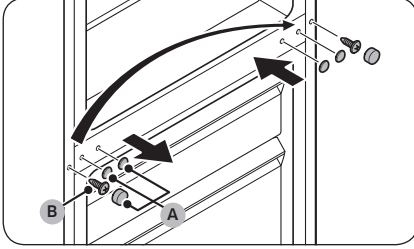

10. Orta menteşe vida kapaklarını (A) çıkarın ve sonra vidayı (B) çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın.
11. Karşı tarafta, vidayı (B) sabitlemek için bir yıldız tornavida kullanın ve ardından orta menteşe vida kapaklarını (A) takın.

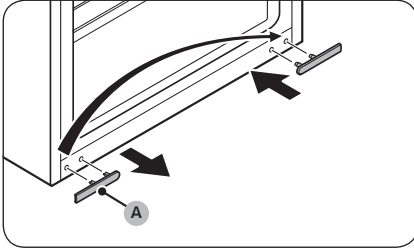


12. Alt menteşe vida kapağını (A) çıkarın ve karşı tarafa koyun.

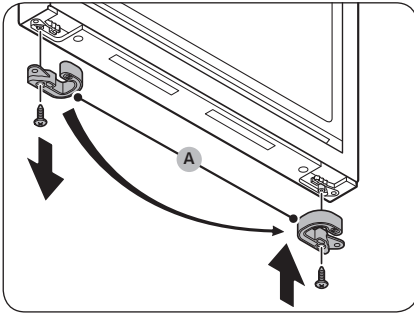


13. Dondurucu kapısının en altında kapı durdurucusunu (A) çıkarın ve kapının karşı tarafına koyun.
- Kapı durdurucusunu (A) tutan vidaları çıkarmak veya sıkmak için bir yıldız tornavida kullanın.
 - Karşı tarafa koymadan önce kapı durdurucusunu (A) çevirin.


Bakım

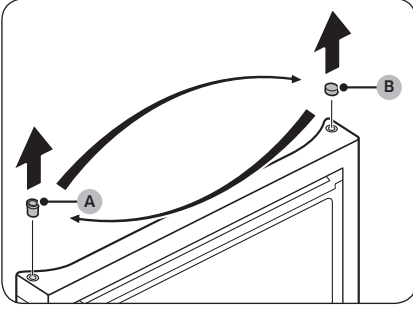

14. Dondurucu kapısının en üstünde **rondela (A)** ve **rondela kapağı (B)** konumlarını değiştirin.

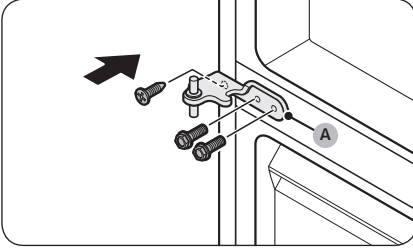


15. Orta menteşeyi (A) sökültüğünün tersi tarafa doğru sıkın.
- Vidaları sıkmak için bir yıldız tornavida ve lokma anahtar (10 mm) kullanın.

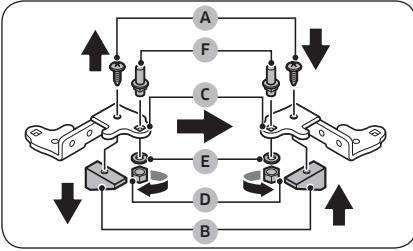


16. Alt menteşeyi sökün ve tüm parçaları ters çevirin.
- Sabitleyiciyi (B) alt menteşeye (C) tutturun **vidayı (A)** sökme için bir yıldız tornavida kullanın.
 - Mili (F) tutan somunu (D) ve rondelayı (E) sökme için bir anahtar (10 mm) kullanın.
 - alt menteşeyi (C) çevirin ve sonra **rondela (E)** ve somun (D) ile mili (F) yeniden takın.
 - Sabitleyiciyi (B) vida (A) ile sıkın.

⚠ DİKKAT

- Mili (F) çıkarırken veya takarken mili (F) düşürmemeye veya parmaklarınızı incitmemeye dikkat edin.
- Rondelanın (E) doğru yerde olduğundan emin olun. Mil **rondela (E)** olmadan tutturulursa dondurucu kapısı düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

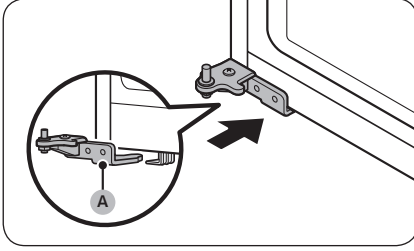

17. Dengeleme bacağı, alt menteşenin (A) çıkarıldığı karşı tarafa çevirin. Sonra, alt menteşeyi (A) tutucu üzerine koyun.

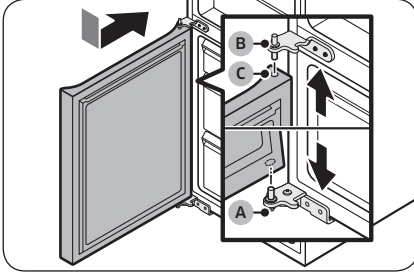


18. Dondurucu kapısını takın.
- Dondurucu kapısını alt menteşe (A) üzerine koyun. Kapıyı buzdolabının ana gövdesine dik yerleştirin.
 - Orta menteşeyi (B) dondurucu kapısının üstündeki rondelaya (C) takmak için dondurucu kapısını aşağı itin.

⚠ DİKKAT

Kapıyı çok fazla itmeyin. Bu adım boyunca **Alt menteşenin (A)** buzdolabının en altındaki tutucu üzerinde olduğundan emin olun.


📖 NOT

Dondurucu kapısını taktikten sonra, buzdolabını dengelemek için dengeleme bacalarını ayarlayın. (Ayrıntılı talimatlar için bkz. "**ADIM 4 Dengeleme bacalarını ayarlama**" bölümü, sayfa 33.)

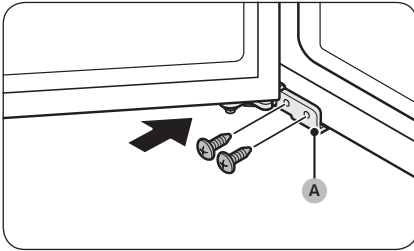


19. Alt menteşeyi (A) vidalarla sıkmak için bir yıldız tornavida kullanın. Sonra dondurucu kapısını kapatın.

Bakım

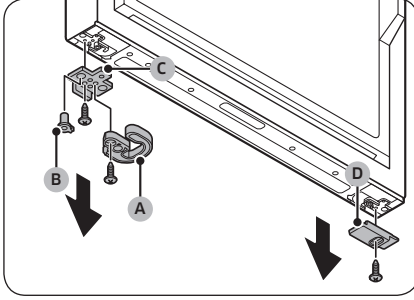


20. Soğutucu kapısının alt kısmında, sol ve sağ taraftaki tüm parçaları çıkarın.

- Bir yıldız tornavida kullanarak vidaları çıkarın.
- Yandaki Otomatik kapatıcı (A), rondela (B) ve kapı durdurucusunu (C) ve diğer taraftaki alt soğutucu kapısı kapağını (D) çıkarın.

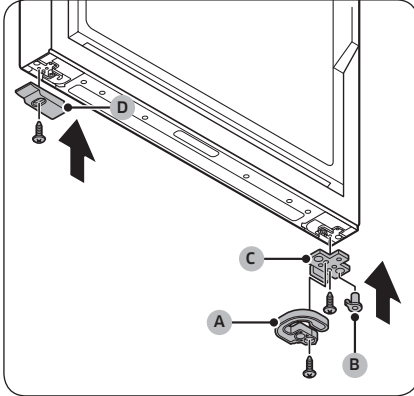


21. Çıkarılan tüm parçaların kenarlarını değiştirin.

- Kapı durdurucusu (C), rondela (B), otomatik kapatıcıyı (A) çıkarıldıkları yerin karşı tarafına koyun.
- Kapı durdurucusunu (C) ve otomatik kapatıcıyı (A) bir yıldız tornavida kullanarak vidalayın.
- Alt soğutucu kapısı kapağını (D) çıkarıldığı yerin karşısına koyun.
- Alt soğutucu kapısı kapağını (D) bir yıldız tornavida kullanarak vidalayın.

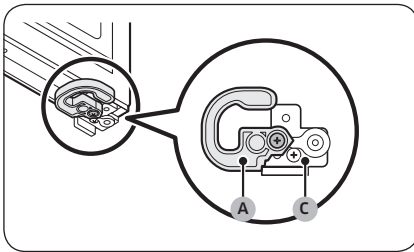


⚠ DİKKAT

Kapı durdurucusu (C) ve otomatik kapatıcı (A) için vidaları şekilde gösterildiği gibi düzgün sıkmanız gerekir. Vidaları yanlış sıkarsanız kapı menteşesinin zarar görmesine neden olursunuz.

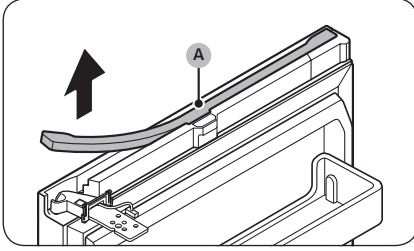

22. Soğutucu kapısının en üstünde kablo kapağını (A) çıkarın.

- Kablo kapağının (A) kenarlarından birini yavaşça kaldırın ve kapıdan çıkarmak için çekin.
- Bu adım bazı modellerde kullanılamaz.

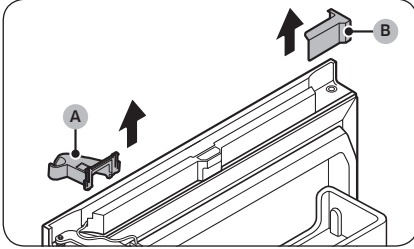


23. Üst sağ menteşe kapağı (A) ve üst sol kapı kapağını (B) çıkarın.


- Bu adım bazı modellerde kullanılamaz.

NOT

Çıkarılan parçaları daha sonra kullanmak için güvenli bir yerde tutun.

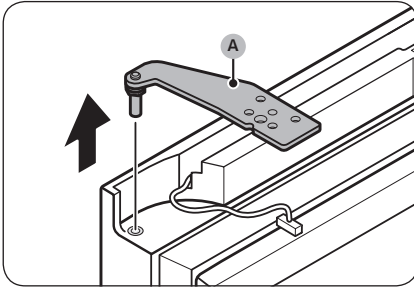


24. Soğutucu kapısından üst menteşeyi (A) çıkarın.

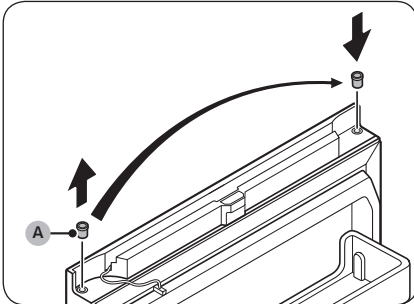

25. Rondelayı (A) çıkarın ve karşı tarafa koyun.

Bakım

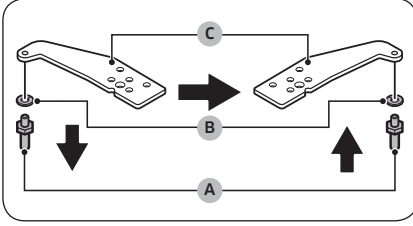


26. Üst menteşeyi ters çevirin.

- Mil (A) ile rondelayı (B) sökmek için bir anahtar (11 mm) kullanın.
- Üst menteşeyi (C) çevirin ve sonra rondela (B) ve mili (A) yeniden takın.

⚠ DİKKAT


- Mili (A) çıkarırken veya takarken mili (A) düşürmemeye veya parmaklarınızı incitmemeye dikkat edin.
- Rondelanın (B) doğru yerde olduğundan emin olun. Mil rondela (B) olmadan tutturulursa kapı düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

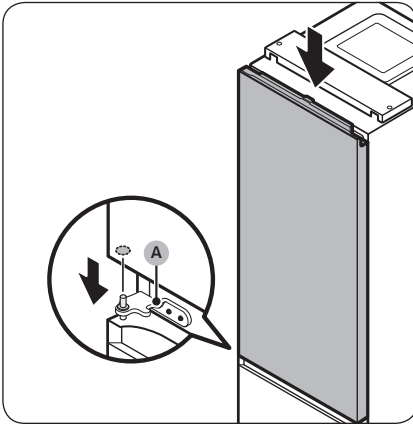


27. Soğutucu kapısını orta menteşe (A) üzerine koyun.

⚠ DİKKAT


Soğutucu kapısının düşmesini önlemek için üst menteşe takılana kadar sıkıca tuttuğunuzdan emin olun.

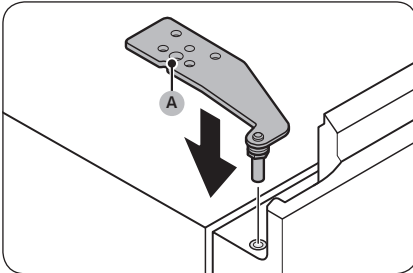


28. Üst menteşeyi (A) söküldüğü yerin tersi tarafa doğru koyun.

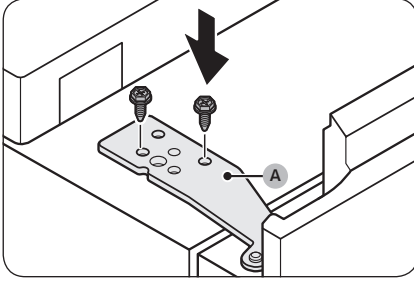


29. Bir lokma anahtar (8 mm) kullanarak üst menteşeyi (A) vidalarla takın.

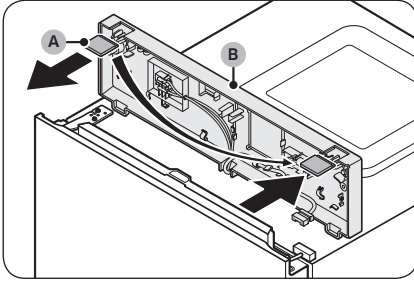

30. Alan kapağını (A) üst kapaktan (B) çıkarın ve sonra karşı tarafa koyun.

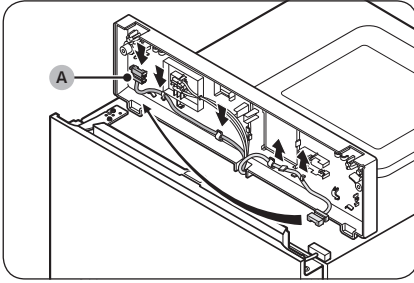


31. Üst kapağın altında, kablo konektörünü (A) tutuculardan çekin ve karşı taraftaki tutuculara taşıyın.
- Bu adım bazı modellerde kullanılamaz.

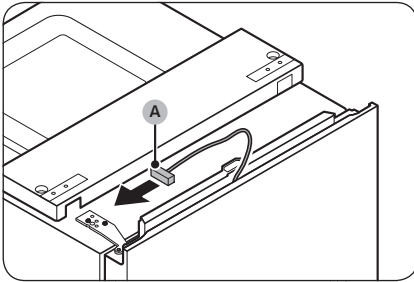

32. Soğutucu kapısındaki kablo konektörünü (A) karşı tarafa taşıyın.
- Bu adım bazı modellerde kullanılamaz.


Bakım

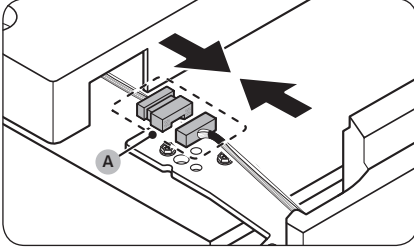


33. Kablo konektörünü (A) yeniden bağlayın.
- Bu adım bazı modellerde kullanılamaz.

⚠ DİKKAT


Kablo konektörlerinin düzgün bağlandığından emin olun. Aksi halde, ekran çalışmaz.

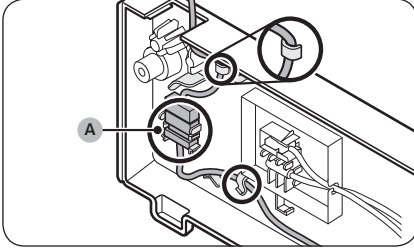

34. Kabloyu ve tutucu üzerindeki kablo konektörünü (A) üst kapağın altına yerleştirin.
- Bu adım bazı modellerde kullanılamaz.

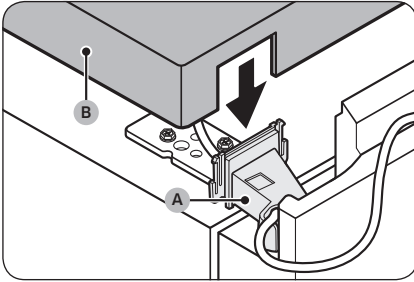


35. Sağlanan sol üst menteşe kapağını (A) üst menteşeye takın ve üst kapağı (B) monte edin.
- Kabloları ve konektörleri sol üst menteşe kapağı (A) ve üst kapak (B) içine yerleştirin. (Bazı modellerde buzdolabı kapısında kablo bulunmaz ve bu o modeller için geçerli olmayabilir.)

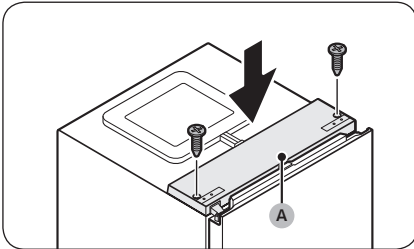


36. Soğutucu kapısı kapalı şekilde üst kapağı (A) tekrar yerine koyun ve yıldız tornavida kullanarak vidalarla sabitleyin.

⚠ DİKKAT


Üst kapağı (A) takarken kabloları hasar vermemeye dikkat edin.

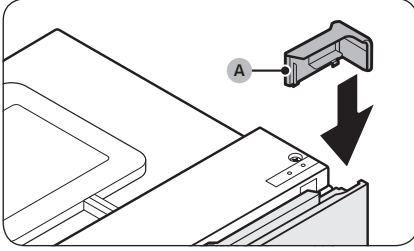

37. Sağlanan sağ üst kapı kapağını (A) kapı menteşesinin karşı tarafına yerleştirin.
- Bu adım bazı modellerde kullanılamaz.

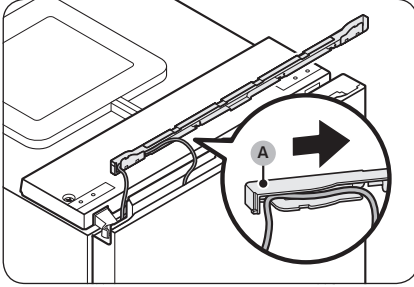


38. Kabloyu soğutucu kapısından kablo kapağı (A) altındaki alana yerleştirin.
- Bu adım bazı modellerde kullanılamaz.

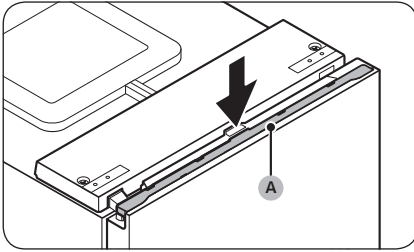

39. Kablo kapağını (A) soğutucu kapısının üzerine geri koyun.
- Bu adım bazı modellerde kullanılamaz.
40. Herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için buzdolabı kapısını birkaç kez açıp kapatın.

Bakım

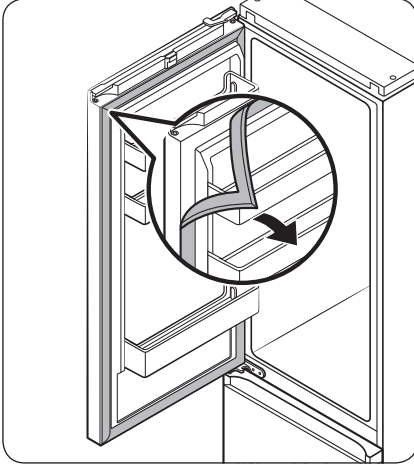

41. Soğutucu ve dondurucu kapısı contalarını çıkarın ve 180° döndürdükten sonra yeniden takın.

⚠ DİKKAT


Kapı contalarının düzgün takıldığından emin olun. Takılmadıysa, ünitenin performansını etkileyen bir gürültü veya çiy oluşabilir.

📖 NOT


- Kapı yönünü çevirdikten sonra, buzdolabını dengelemek için dengeleme bacalarını ayarlayın. (Ayrıntılı talimatlar için bkz. "ADIM 4 Dengeleme bacalarını ayarlama" bölümü, sayfa 33.)
- Kapıyı ilk konumuna döndürmek için adımları tekrar izleyin. Lütfen kapının, menteşelerin ve diğer parçaların bu adımlarda listelendiği gibi zıt yönde olacağını unutmayın.

Kullanma ve bakım

Raflar / Tepsi ve Raf (yalnızca uygulanabilir modeller)

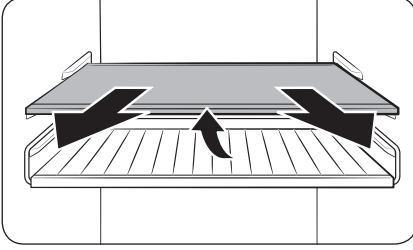


1. Rafı (veya Tepsi ve Rafı) biraz dışarı çekin. Sonra, arka tarafı kaldırırken dışarı çekin.

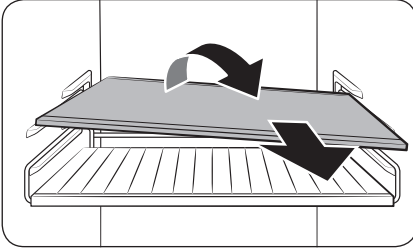


2. Rafı (veya Tepsi ve Rafı) çıkarmak için çapraz olarak bükün.

Bakım

Katlanabilir raf (yalnızca uygulanabilir modeller)

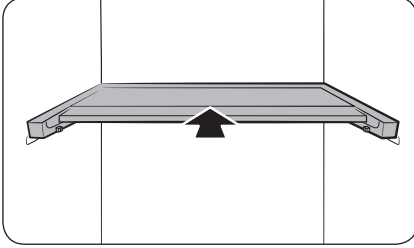


1. Rafın ön yarısını kaydırın.

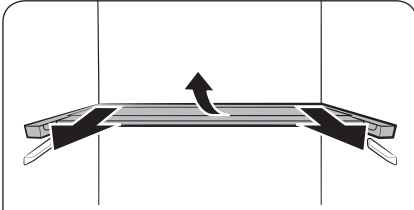

2. Katlanabilir rafı biraz dışarı çekin. Sonra, arka tarafı kaldırırken dışarı çekin.

3. Rafı çıkarmak için çapraz olarak bükün.

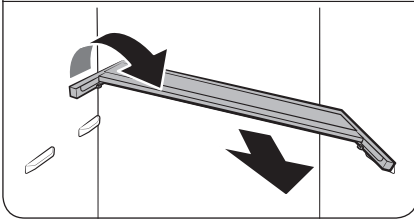

⚠ DİKKAT

- Optimum Taze+'nin önüne yiyecek veya nesneler koymayın. Kapı düzgün kapanmayabilir ve öğeler yere düşebilir.
- Raf düzgün takılmalıdır. Baş aşağı takmayın.
- Rafı yeniden yerleştirirken, yerine oturana kadar iyice ittiğinizden emin olun.
- Cam kaplar, cam rafların yüzeyini çizebilir.

Temizleme

İç ve dış


⚠ UYARI

- Temizlik için benzen, tiner veya Clorox™ gibi ev/araba deterjanı kullanmayın. Bunlar buzdolabının yüzeyine hasar verebilir ve yangına neden olabilir.
- Buzdolabının üstüne su püskürtmeyin. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Güç fişi terminallerinden ve temas noktalarından toz veya su gibi tüm yabancı maddeleri temizlemek için düzenli olarak kuru bir bez kullanın.

1. Güç kablosunu fişten çıkarın.
2. Buzdolabının içini ve dışını temizlemek için nemli, yumuşak, tüy bırakmayan bir bez veya kağıt havlu kullanın.
3. Bittiğinde, temiz bir bez veya kağıt havluyla iyice kurulayın.
4. Güç kablosunu takın.

Arka panel / Kompresör kapağı (yalnızca uygulanabilir modeller)

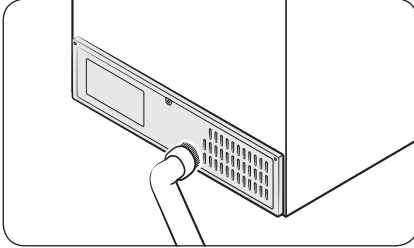

Kabloları ve arka panelin açıktaki parçalarını temiz tutmak için paneli yılda bir ya da iki kez elektrik süpürgesiyle temizleyin.

⚠ DİKKAT

Arka panel kapağını çıkarmayın. Elektrik çarpabilir.

Bakım

Değiştirme

LED Lambaları

Buzdolabının lambalarını değiştirmek için, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.

⚠ UYARI

- Lambaları kullanıcı değiştiremez. Lambayı kendiniz değiştirmeye çalışmayın. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Lamba (Işık Kaynağı)

Bu ürün enerji verimliliği sınıfı <G> olan bir ışık kaynağı içermektedir.

Lambalar ve/veya kontrol tertibatları kullanıcılar tarafından bakım yapılabilecek malzemeler değildir. Üründeki lambaları ve/veya kontrol tertibatlarını değiştirmek için yetki verdiğimiz Samsung servis merkezlerimizle iletişime geçin.

Lambaların ve/veya kontrol tertibatlarının sökülmesi ile ilgili ayrıntılı talimatlar için, Samsung web sitesini (<http://www.samsung.com>) ziyaret edin, Destek > Destek ana sayfasına gidin ve ardından model adını girin. Ulaşılan söküm talimatını uygulayın.

Kapı paneli (yalnızca uygulanabilir modeller)

BESPOKE buzdolabınız için tercih ettiğiniz kapı panelini seçebilirsiniz. Kapı panelini bir Samsung perakende mağazasından satın aldığınızda yetkili bir montör paneli sizin için kuracaktır.

⚠ DİKKAT

- Kapı panelini kendi başınıza sökmeniz veya takmanız, üründe hasara veya yaralanmaya neden olabilir. Kapı paneliyle ilgili herhangi bir sorun bulursanız, bir Samsung servis merkezine başvurun.
- Garanti süresi içinde olsanız bile panel değişimi için servis ücreti alınabilir.

PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Buzdolabı, gıdaların her zaman taze kalmasını ve vitamin değerlerini kaybetmemesini sağlar. Cihazın ilk aldığınız gün gibi performans sağlamasını istiyorsanız belli dönemlerde bakım yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu sayede hem oluşabilecek problemlere karşı tedbir alabilir hem de kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak yedek parça değişim hizmeti ise Samsung buzdolabı yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal olan yedek parça ve aksesuarlarımız sayesinde de üst düzey cihazlarınızın kalitesini maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz.

No frost buzdolaplarında yiyecekler kesinlikle açık şekilde dolaba konulmamalıdır. Buzdolabında, soğuk hava fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından açık bırakılan yiyeceklerin kokuları birbirine karışır ve koku problemi oluşur. Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin kurumasına yol açacağından gıdalar mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır. Eğer gıdalar açık olarak buzdolabına konulursa kısa sürede sararmalar ve tat bozuklukları başlar ve yiyecekler nemini kaybeder. Bu yüzden periyodik olarak her gün kontrol etmeniz gerekir.



Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, şeffaf market poşeti) poşetlere konularak ağzı gevşek olarak sebzeliğe saklanmalıdır. Bu sayede dışarı verdikleri nemin , poşetin yüzeyinde yoğunlaşarak yaprakların üzerine geri damlaması engellenir. Oluşan nem sebzelerin çürümesine yol açar. Sebzeler nemli ve ıslak bir şekilde buzdolabına konulursa bakteri oluşumu için ortam yaratılmaktadır. Bu yüzden ıslak konulmamalıdır. Aksi taktirde bu hem vitamin kaybına neden olacak hem de sebzelerin bozulmasını çabuklaştıracaktır. Sebze ve meyveleri buzdolabına koymadan önce çürümüş veya bozulma belirtileri bulunanları ayırmalıyız. Bu gibi besinler daha çok etilen gazı yayacağından, diğerlerinin de bozulmasını çabuklaştıracaktır. Lahana ve kereviz gibi yapraklı sebzeleri toksit birikebilen en dış yaprakları ve başları kesilerek saklanmalıdır. Patates buzdolabı yerine %80 bağıl nem ve +10 derecede saklanmalı ve soğan ile yan yana konulmamalıdır. Birbirlerinin raf ömrünü kısaltan gazlar yaymaktadır. Kesilmiş olarak buzdolabına konulan meyvelerde, çok kısa sürede kesilen yüzeyde oksijen miktarının artmasından dolayı kararmalar ve bozulmalar başlayacaktır. Kesik meyveler özel buzdolabı poşetleri (stretch film) ile saklanmalıdır. Siyah Pazar poşetleri, koku problemlerine ve kirlilikten dolayı bakteri taşınmasına neden olmaktadır. Sebze ve meyvelerin buzdolabına konulmadan önce temiz poşetlere aktarılması gerekmektedir. Periyodik olarak her gün kontrol etmeniz gerekir.

No frost buzdolaplarında hava dolaşımının engellenmemesi için hava kanallarının önünün kapatılmaması gerekmektedir. Buzdolabındaki hava kanallarının önü gıdalarla kapatılırsa, buraya konulan gıdada donma olacak, ayrıca buzdolabının soğutma performansında ciddi oranda düşecektir. Bu yüzden periyodik olarak her gün kontrol etmeniz gerekir.

Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için ayda bir buzdolapları karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb. lekeler kokuya sebep olabilir.

Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir. Ağzı açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya sebep olabilir. Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, buzdolabında kesinlikle tutulmaması gerekmektedir.


Kapı contasında boşluk kalması durumlarında 6 ayda bir periyodik conta yüzeyine pudra sürülme işlemi yapılmalıdır.

Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağlı olarak koku sorunu oluşması durumunda aşağıdaki uygulamayı periyodik olarak 6 ayda bir yapabilirsiniz: Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir. Çayla birlikte süt, kahve de kullanabilirsiniz. Demlemiş olduğunuz çay posasını ağzı açık bir kap içinde akşamdan buzdolabının içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız. Çay posasını buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.



Bakım


İkili kurulum (yalnızca uygulanabilir modeller)

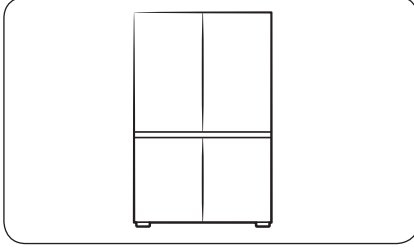

İsterseniz bu buzdolabını başka bir Samsung buzdolabı ile yan yana kurabilirsiniz. Ancak buzdolaplarının BESPOKE modeli olmaları gerekir. İkili kurulum istiyorsanız, satın almadan önce istediğiniz modellerin ikili kurulumuna izin verip vermediğini kontrol edin. Bunu perakende mağazasında veya Samsung.com web sitesinde kontrol edebilirsiniz.

NOT

- Bir Samsung perakende mağazasından ikili kurulum kiti satın alabilir ve ikili kurulum için yetkili bir montör talep edebilirsiniz.
- Modeliniz için uygun ikili kurulum kitini satın aldıktan sonra emin olun. Herhangi bir kurulum sorununu önlemek için özel ikili kurulum kitini kullanmanız gerekir.
 - RB34 modeli: RA-C00K4BAA
 - RB38 modeli: RA-C00K3BAA
- İkili kurulum enerji tüketimini artırabilir.

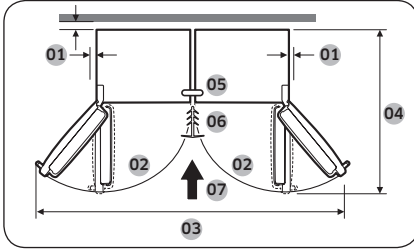

01	50 mm'den fazlası önerilir
02	105°
03	1250 mm
04	1212 mm
05	Üst braket
06	Trim
07	Kurma yönü

Gerekli aletler (sağlanmaz)



Yıldız tornavida




Düz tornavida



8 mm'lik lokma anahtarı
(civatalar için)


İkili yükleme kiti aksesuarları




A. Üst braket (1)




B. Alt braket (1)




C. Trim (1)




D. A/S Yerleştirme
kılavuzu (4)




E. Denge ayarlama
pedi (4)



F. T7 LEX köpük (8)



G. T5 PE köpük (1)



H. Arka braket (1)



J. M5 x 16 altıgen
başlı vida (4)



K. M4 x 18 vida (2)

NOT


- Parantez içindeki sayı, her bir aksesuarın miktarını gösterir.
- Alt braket (B)** ve **Trim (C)** iki boyutta gelir (7 veya 15 mm). İkili kurulum kitini sipariş ettiğinizde boyutları kontrol edin.

Bakım


Adım adım talimatlar

NOT


Şekil ve parantez içindeki alfabe harfleri aksesuar listesindekilerle aynıdır.



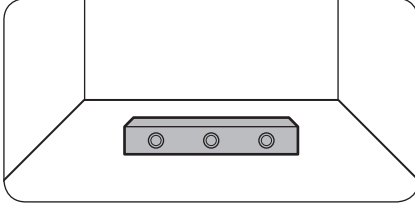


1. Zeminin düzlüğünü kontrol edin.
 - Buzdolabının iki arka tekerleğinin yerleştirileceği zeminin dengeli olup olmadığını kontrol etmek için bir su terazisi kullanın.

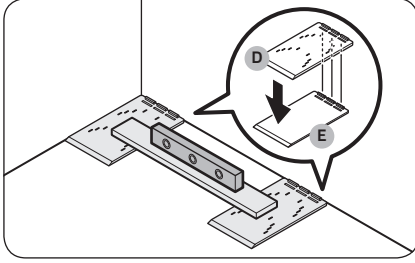

2. A/S yerleştirme kılavuzlarını (D) yerleştirin ve su terazisini kontrol edin.
 - Sağlanan iki A/S yerleştirme kılavuzunu (D) buzdolabının iki arka tekerleğinin yerleştirileceği zemine koyun ve sonra su terazisini kontrol edin.
 - Zemininiz dengeli değilse sağlanan denge ayarlama pedlerini (E) A/S yerleştirme kılavuzlarının (D) altına koyun, böylece buzdolabı dengeli bir yüzey üzerinde durur.
 - Dengelemek için gerekli tüm parçaları hazırladıktan sonra, her parçanın altındaki çift taraflı bandı soyun ve parçayı son konumuna yapıştırın.

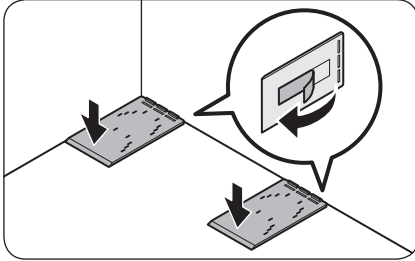

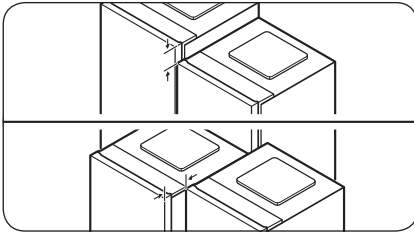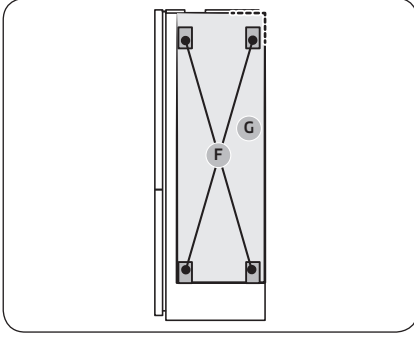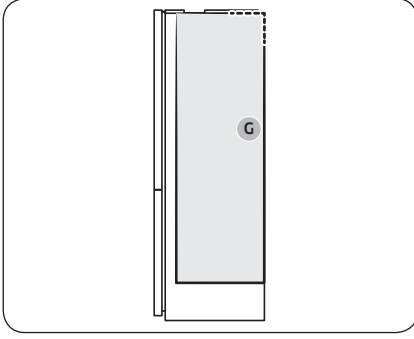

3. İki buzdolabı arasında bir boşluk bırakmak için köpükleri takın.

NOT

T5 PE köpüğü (G) yalnızca BMF (Alttan monteli dondurucu) modeline takmanız gerekir. (İki farklı tipte buzdolabını ikili olarak kurmanız durumunda.)

A. RB38 modelinin ikili kurulumu:

- T5 PE köpüğü (G) takın.
- Köpüğün konumu için şekle bakın.


B. RB34 modelinin ikili kurulumu:

- T5 PE köpüğü (G) takın ve sonra dört T7 LEX köpüğü (F) T5 PE köpüğün (G) en üstüne takın.
- Köpüklerin konumu için şekle bakın.


4. İki buzdolabını hizalayın.

- Buzdolaplarının üstündeki ve önündeki hizalamayı kontrol edin ve gerekirse yeniden hizalayın.


Bakım

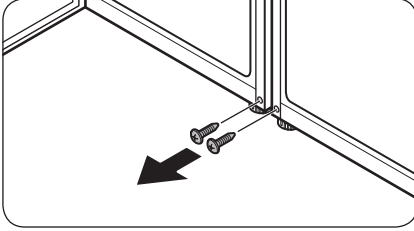

5. Alt braketin sabitleneceği iki delikten vidaları çıkarın.
- İkili yapılacak buzdolaplarının kapısını açın ve ardından alt braketin takılacağı yerde bulunan vidaları çıkarın.

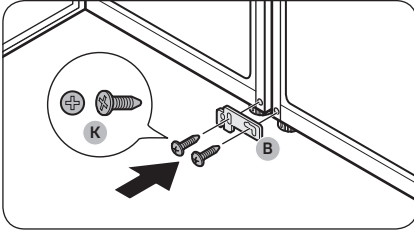


6. Alt braket (B) takın.
- Buzdolaplarının alt bölümlerini sabitlemek için **alt braket (B)** iki **M4 x 18 vida (K)** (her bir buzdolabına bir tane takılır) ile takın.

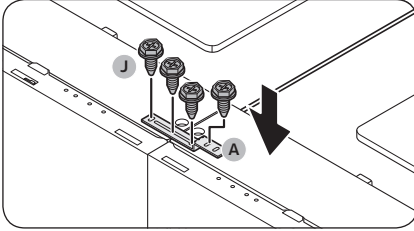



7. Üst braket (A) takın.
- Buzdolaplarının üst bölümlerini sabitlemek için **üst braket (A)** dört **M5 x 16 altıgen başlı vida (J)** ile takın.

NOT



Üst braketin sabitlemeden önce buzdolaplarının üst taraflarını hizalayın.

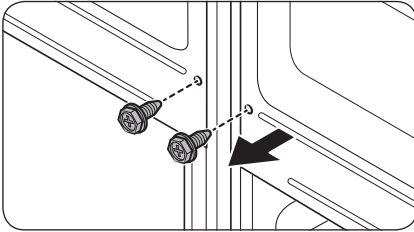

8. Buzdolaplarının arkasındaki vidaları çıkarın.

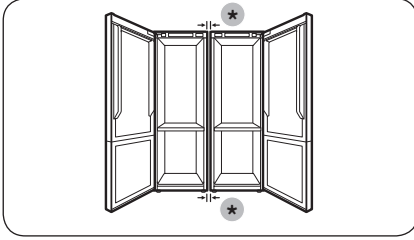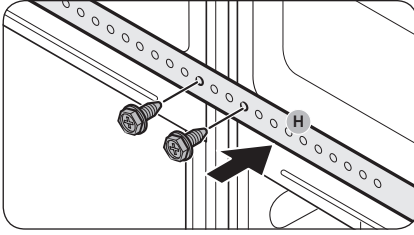

(*): 15 mm (RB34) / 7 mm (RB38)

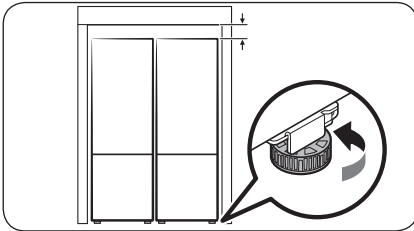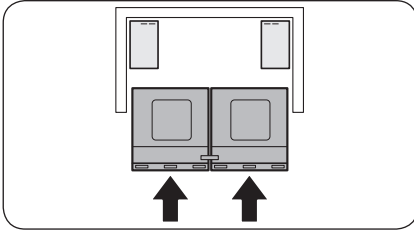

9. Arka braketini (H) takmak için adım 8'de çıkarılan vidaları kullanın.

10. Buzdolaplarının arasındaki boşluğu kontrol edin.

- Üst ve alt braketleri taktıktan sonra, buzdolapları arasındaki mesafenin üstte ve altta 7 veya 15 mm olduğundan emin olun.

NOT

Buzdolapları arasındaki boşluk 7 veya 15 mm'den fazlaysa, buzdolabı ile duvarlar (veya dolaplar) arasında daha az boşluk olabilir ve bu, kapıların açılmasını engelleyebilir.

11. Buzdolaplarını duvarlara (veya dolaplara) itin.

- Braketlerle sabitlenmiş buzdolaplarını aynı anda iki kişinin duvarlara (veya dolaplara) itmesini sağlayın.


NOT

İki kişi buzdolaplarını eşit şekilde itmezse, buzdolaplarının arka kısımları ayrılabilir veya amaçlanan noktadan sapabilir.

12. Buzdolaplarının yüksekliğini ayarlayın.

- Buzdolaplarının yüksekliğini ayarlamak için duvarlarla (veya dolaplarla) hizalı olacak şekilde dengeleme bacağına sağa veya sola çevirin.

Bakım

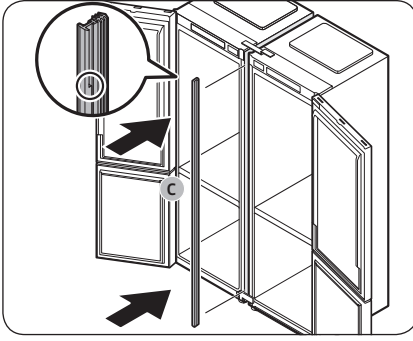


13. Trimi (C) buzdolaplarının arasına takın.

- Kapıları açın ve **trimi (C)** buzdolaplarının arasına takın.

NOT

Trimin üst tarafını belirlemek için trimin şekildeki büyütülmüş bölümüne bakın.

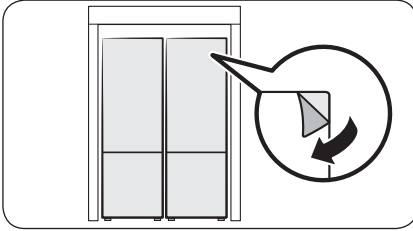

14. Son bir kontrol yapın.


- Hiç sorun yoksa, koruyucu filmi üründen çıkarın.

Sorun Giderme

Servisi aramadan önce aşağıdaki kontrol noktalarını inceleyin. Normal durumlarda (Arıza Olmaması Durumları) yapılan servis aramalarının ücretini kullanıcı ödeyecektir.

Genel

Sıcaklık


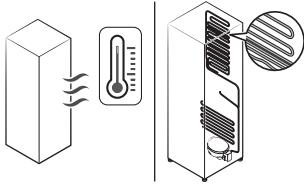
Belirti	Olası nedenler	Çözüm
Soğutucu/dondurucu çalışmıyor. Soğutucu/dondurucu sıcak.	• Elektrik kablosu düzgün takılmamıştır.	• Elektrik kablosunu düzgün takın.
	• Sıcaklık kontrolü düzgün ayarlanmamıştır.	• Sıcaklığı daha düşük bir değere ayarlayın.
	• Buzdolabı ısı kaynağı yakınında veya doğrudan güneş ışığı gören bir yerdedir.	• Buzdolabını doğrudan güneş ışığından veya ısı kaynaklarından uzak tutun.
	• Buzdolabı ve kenarları/arkası arasında yeterince açıklık yoktur.	• Arka ve yanlardan en az 5 cm olduğundan emin olun.
	• Tatil işlevi etkinleştirilmiştir.	• Tatil işlevini devre dışı bırakın.
	• Buzdolabı aşırı doldurulmuştur. Yiyecek buzdolabı havalandırma deliklerini engelliyordur.	• Buzdolabını aşırı yüklemeyin. Yiyeceğin havalandırmayı engellemesine izin vermeyin.
Soğutucu/dondurucu aşırı soğutuyor.	• Sıcaklık kontrolü düzgün ayarlanmamıştır.	• Sıcaklığı daha yüksek bir değere ayarlayın.
İç duvar sıcak.	• Buzdolabının iç duvarında ısıya dayanıklı boru bulunur.	Yoğuşma oluşmasını önlemek için, buzdolabı ön köşelerde ısıya dayanıklı borulara sahiptir. Ortam sıcaklığı artarsa, bu ekipman verimli çalışmayabilir. Bu bir sistem arızası değildir. 

Sorun Giderme

Kokular

Belirti	Olası nedenler	Çözüm
Buzdolabında kokular var.	• Bozulmuş yiyecek.	• Buzdolabını temizleyin ve bozulmuş yiyecek varsa çıkarın.
	• Güçlü kokuya sahip yiyecek.	• Çok fazla kokan gıdaları hava geçirmez bir şekilde sardığınızdan emin olun.

Karlanma

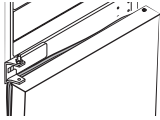Belirti	Olası nedenler	Çözüm
Havalandırma delikleri çevresinde karlanma.	• Yiyecek havalandırma deliklerini engelliyor.	• Buzdolabının havalandırma deliklerini gıdaların engellemediğinden emin olun.
İç duvarlarda karlanma.	• Kapı düzgün kapatılmamıştır.	• Yiyeceğin kapıyı engellemediğinden emin olun. Kapı contalarını temizleyin.
Dondurucuda aşırı buz birikmesi. 	• Kapılar ters çevrildikten sonra kapı contası ters çevrilmediği için kapı düzgün kapanmıyordur. 	• Kapı contasını çıkarın ve ardından 180° döndürdükten sonra takın. 

Yoğuşma


Belirti	Olası nedenler	Çözüm
İç duvarlarda yoğuşma oluşuyor.	• Kapı açık bırakıldıysa buzdolabı içine nem girer.	• Nemi temizleyin ve kapıyı uzun süre açmayın.
	• Çok nem içerikli yiyecek.	• Yiyeceği hava geçirmez bir şekilde sardığınızdan emin olun.

Buzdolabından anormal ses duyuyor musunuz?


Servisi aramadan önce aşağıdaki kontrol noktalarını inceleyin. Normal sesle ilgili servis aramalarının ücretini kullanıcı ödeyecektir.

Bu sesler normaldir.


- Bir işlemi başlatırken veya bitirirken buzdolabı araba motoru çalıştırmaya benzer sesler çıkarabilir. İşlem stabilize olduğunda ses azalacaktır.

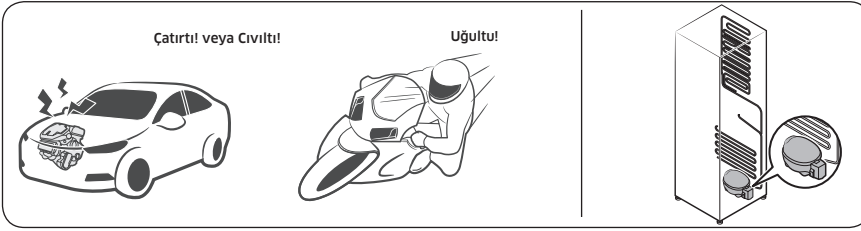

- Fan çalışırken bu sesler olabilir. Buzdolabı ayarlanan sıcaklığa eriştiğinde hiç fan sesi çıkmaz.

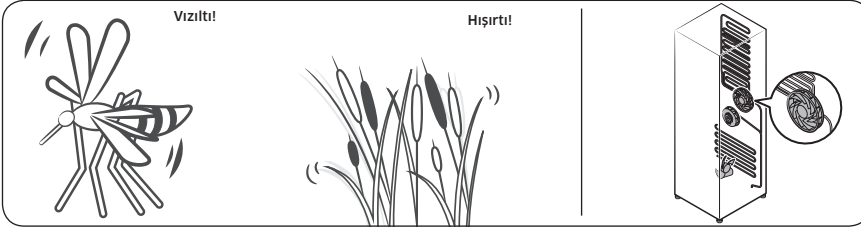


- Buz çözme programı sırasında, buz çözme ısıtıcısı üzerine su damlayabilir ve cırlama sesine neden olabilir.

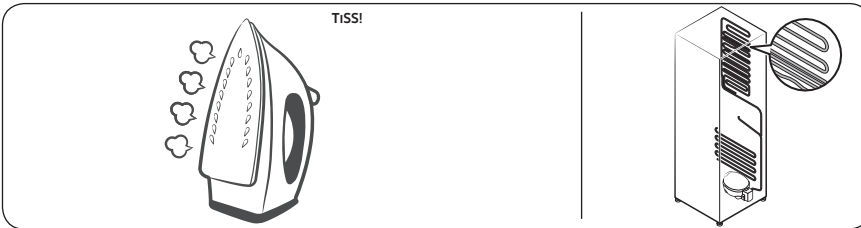


Sorun Giderme

- Buzdolabı soğuturken veya dondururken, soğutma gazı mühürlü borulardan geçer ve fokurtu sesine neden olur.

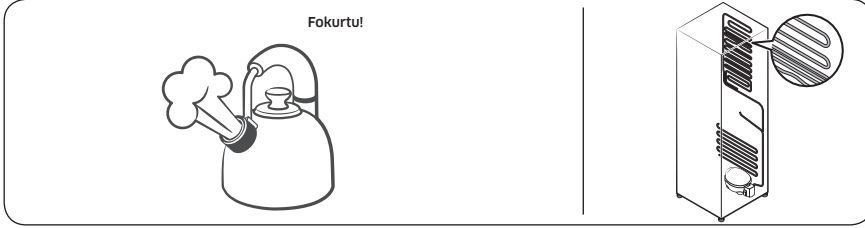

- Buzdolabı sıcaklığı arttığından ve azaldığından, plastik parçalar daralır ve genişler ve tak tak sesleri oluşur. Bu gürültüler buz çözme programı sırasında veya elektronik parçalar çalışırken oluşur.

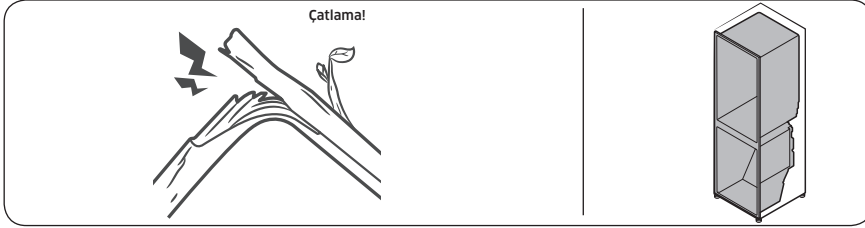

- Buz yapıcı modelleri için: Buz yapıcıyı doldurmak için su vanası açıldığında uğultu sesi oluşabilir.
- Buzdolabı kapısını açıp kapatırken basınç eşitleme nedeniyle fışlama sesi oluşabilir.

SmartThings (yalnızca uygulanabilir modeller)

Belirti	Eylem
"SmartThings"i uygulama marketinde bulamıyorum.	SmartThings uygulamasının destekleyici yazılım sürümü, üreticinin sağladığı işletim sistemi destekleme ilkesine göre değişebilir. Ayrıca SmartThings uygulaması veya uygulamanın desteklediği işlevler için varolan işletim sistemi sürümündeki yeni uygulama güncelleme ilkesi, kullanılabilirlik veya güvenlik nedenleriyle askıya alınabilir.
SmartThings uygulaması çalışmıyor.	- SmartThings uygulaması yalnızca uygulanabilir modellerde kullanılabilir. - Eski Samsung Smart Refrigerator uygulaması Samsung Smart Home modellerine bağlanamaz.
SmartThings uygulaması yüklü, ancak buzdolabıma bağlı değil.	- Uygulamayı kullanabilmek için Samsung hesabınızda oturum açmanız gerekir. - Yönlendiricinizin normal çalıştığından emin olun. - Buzdolabının ekranındaki Wi-Fi simgesi kapalı ise bu, henüz hiç ağ bağlantısının kurulmadığını gösterir. Bu durumda, bağlanmak için SmartThings uygulamasını kullanın ve buzdolabınızı evinizin erişim noktasına (EN) kaydedin.
Uygulamada oturum açılmıyor.	- Uygulamayı kullanabilmek için Samsung hesabınızda oturum açmanız gerekir. - Bir Samsung hesabınız yoksa oluşturmak için uygulama ekranındaki talimatları takip edin.
Buzdolabımı kaydetmeye çalıştığımda bir hata mesajı görünüyor.	Easy Connection (Kolay Bağlantı) erişim noktanızdan (EN) veya çevredeki elektrik etkileşiminden olan uzaklık nedeniyle başarısız olabilir. Bir dakika bekleyin ve yeniden deneyin.
SmartThings uygulaması başarıyla buzdolabıma bağlandı, ancak çalışmıyor.	- SmartThings uygulamasından çıkın ve uygulamayı yeniden başlatın veya yönlendiricinin bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın. - Buzdolabını kapatın ve ardından 1 dakika sonra tekrar açın.

Ek

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Kodu		RB34A6B0E**
Kapasite	Toplam	344
	Dondurucu	114
	Soğutucu	230
Boyutlar (mm)	Net Genişlik	595
	Net yükseklik	1853
	Net Derinlik kapı kulpu ile beraber	-
	Net Derinlik kapı kulpsuz	658
	Net Derinlik kapısız	595
Ağırlık (kg)	Net	84
Buzdolabı Özellikleri	Soğutma Sistemi	Mono Soğutma
	Karlanmasız	Evet
	Çoklu akım	Evet
Soğutucu Özellikleri	Toplam Sebze ve Meyve Çekmece Sayısı	1
	Toplam raf sayısı	4
	Toplam Temperli Cam Raf Sayısı	4
	Katlanabilir Raf Sayısı	-
	Toplam Kapı İçi Raf Sayısı	3
	Kahvaltılık Bölümü	Hayır
	Yumurta Tepsisi	Evet
	İç Aydınlatma (W*Adet)	LED*1
Dondurucu Özellikleri	Buz yapıcı	Tepsi tipi
	Çekmece sayısı	3
	Toplam raf sayısı	-
	Toplam Temperli Cam Raf Sayısı	-
	Toplam Kapı İçi Raf Sayısı	-
	İç Aydınlatma (W*Adet)	-
Dış Taraf Özellikleri	Su Sebili	Hayır
	Su filtresi	Hayır
	İçecek Bölmesi	Hayır
	Görüntü ve Kontrol	Evet

Model Kodu		RB34A6B0E**
Diğer Özellikler	Kapı Alarmı (2 dakika)	Evet
	Dondurucu Yıldız Değerlemesi	4Yıldız
	Soğutucu	R-600a
	Siklopentan Yalıtım	Evet

Tüketicinin seçimlilik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis merkezi, satıcı, üretici

veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret**

Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

Ek

Güvenlik Talimatı

- En verimli enerji kullanımı için; sepet, çekmece, raf ve buz küpü tepsisi gibi bütün iç parçaları, üretici tarafından belirlenmiş konumlarda tutun.
- Bu soğutma cihazı gömme cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Kurulum Talimatı

İklim sınıfı olan soğutma cihazları için

İklim sınıfına bağlı olarak bu soğutma cihazı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi ortam sıcaklığı aralığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

İklim sınıfını anma değeri plakasında bulabilirsiniz. Ürün, belirli aralığın dışındaki sıcaklıklarda düzgün çalışmayabilir.

İklim sınıfını buzdolabınızın içindeki etikette bulabilirsiniz

Etkin sıcaklık aralığı

Buzdolabı normalde sınıf derecesi ile belirtilen sıcaklık aralığında çalışmak için tasarlanmıştır.

Sınıf	Sembol	Ortam Sıcaklığı aralığı (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Genişletilmiş Ilıman	SN	+10 ila +32	+10 ila +32
Ilıman	N	+16 ila +32	+16 ila +32
Alt tropikal	ST	+16 ila +38	+18 ila +38
Tropikal	T	+16 ila +43	+18 ila +43

NOT

Buzdolabının soğutma performansı ve güç tüketimi ortam sıcaklığından, kapı açma sıklığından ve buzdolabının bulunduğu konumdan etkilenebilir. Sıcaklık ayarlarını uygun şekilde ayarlamanızı öneririz.

Sıcaklık Talimatı

Önerilen Sıcaklık

Yiyecek depolamak için optimum sıcaklık ayarıdır:

- Soğutucu: 3 °C
- Dondurucu: -19 °C

NOT

Her bölmenin optimum sıcaklık ayarı ortam sıcaklığına bağlıdır. Optimum sıcaklığın üstü 25 °C ortam sıcaklığına bağlıdır.

Hızlı Soğutma

Hızlı Soğutma soğutma işlemini maksimum fan hızına getirir. Soğutucu iki buçuk saat tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner.

Hızlı Dondurma

Hızlı Dondurma dondurma işlemini maksimum fan hızına getirir. Dondurucu 50 saat kadar tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner. Çok miktarda gıda dondurmak için dondurucuya gıda koymadan en az 20 saat kadar önce Hızlı Dondurma işlevini etkinleştirin.

NOT

Bu fonksiyonu kullandığınızda, buzdolabının enerji tüketimi artar. İhtiyacınız olmadığında kapatmayı ve dondurucuyu ilk sıcaklık ayarına getirmeyi unutmayın.

En iyi koruma için nasıl depolanır (yalnızca uygulanabilir modeller)

Nemini korumak ve diğer yiyeceklerden üzerine koku sinmesini önlemek için yiyeceğin üzerini örtün. Çorba veya güveç gibi büyük bir kap soğutulmadan önce küçük porsiyonlara bölünmeli ve derin olmayan kaplara koyulmalıdır. Büyük bir parça et veya bütün kümes hayvanı eti soğutulmadan önce daha küçük parçalara bölünmeli ve derin olmayan kaplara yerleştirilmelidir.

Yiyeceklerin Yerleşimi

Raflar	Raflar çeşitli paketlerin yerleştirilebilmesi için ayarlanabilir olmalıdır.
Özelleştirilmiş bölme (yalnızca uygulanabilir modeller)	Sızdırmaz sebze çekmeceleri meyve ve sebzeler için optimum depolama ortamlarıdır. Sebzeler yüksek nem koşulları isterken meyveler düşük nem koşulları gerektirir. Sebzeliklerde nem düzeyini kontrol etmek için kontrol cihazları bulunur. (*Modele ve seçeneklere bağlı olarak) Ayarlanabilir bir sıcaklıktaki et çekmecesini, et ve peynirin depolama süresini maksimuma çıkarır.
Kapıda depolama	Bozulabilen yiyecekleri kapıda depolamayın. Yumurtalar bir rafta karton içinde depolanmalıdır. Kapıdaki depolama haznelerinin sıcaklığı dolaptaki sıcaklıktan daha fazla değişir. Kapıyı mümkün oldukça kapalı tutun.
Dondurucu Bölmesi	Dondurucu bölümünde donmuş yiyeceği depolayabilir, buz küpleri yapabilir ve taze yiyeceği dondurabilirsiniz.

Ek

NOT

Yalnızca taze, hasar görmemiş yiyeceği dondurun. Dondurulacak yiyeceği önceden dondurulmuş yiyecekten uzakta tutun. Yiyeceğin tadını kaybetmemesi veya kurumaması için hava geçirmeyen kaplar içinde saklayın.

Buzdolabı ve Dondurucu Depolama Çizelgesi

Taze kalmasının uzunluğu sıcaklığa ve neme maruz kalıp kalmadığına bağlıdır. Ürünün tarihleri ürünün güvenli kullanımı için bir kılavuz olmadığından bu çizelgeye başvurun ve şu ipuçlarına uyun.

Süt ürünleri

Ürün	Buzdolabı	Dondurucu
Süt	1 hafta	1 ay
Tereyağ	2 hafta	12 ay
Dondurma	-	2-3 hafta
Doğal peynir	1 ay	4-6 ay
Krem peynir	2 hafta	Önerilmez
Yoğurt	1 ay	-

Et

Ürün	Buzdolabı	Dondurucu
Taze rosto, et, pirzola	3-4 gün	2-3 ay
Taze kıyma, güveç eti	1-2 gün	3-4 ay
Domuz pastırması	7 gün	1 ay
Sosis, Çiğ domuz eti, sığır eti, hindi	1-2 gün	1-2 ay

Kümes Hayvanları / Yumurta

Ürün	Buzdolabı	Dondurucu
Taze kümes hayvanı	2 gün	6-8 ay
Kümes hayvanı salatası	1 gün	-
Yumurta, Kabuğunda taze	2-4 hafta	Önerilmez

Balık / Deniz ürünleri

Ürün	Buzdolabı	Dondurucu
Taze balık	1-2 gün	3-6 ay
Pişmiş balık	3-4 gün	1 ay
Balık salatası	1 gün	Önerilmez
Kurutulmuş veya salamura balık	3-4 hafta	-

Meyveler

Ürün	Buzdolabı	Dondurucu
Elmalar	1 ay	-
Şeftaliler	2-3 hafta	-
Ananas	1 hafta	-
Diğer taze meyveler	3-5 gün	9-12 ay

Sebzeler

Ürün	Buzdolabı	Dondurucu
Kuşkonmaz	2-3 gün	-
Brokoli, Brüksel lahanası, bezelye, mantar	3-5 gün	-
Lahana, karnabahar, kereviz, salatalık, marul	1 hafta	-
Havuç, pancar, turp	2 hafta	-

Ek

Model ve yedek parça siparişı için bilgiler

Model bilgileri

Ürünün enerji etiketi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için:

1. https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy web sitesini ziyaret edin
2. Enerji etiketi üzerinde bulunan ürün kodunu sayfadaki arama bölümüne yazın
3. Enerji etiketi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz

Parça Bilgisi

Cihaza ilişkin kurulum, bakım, onarım, temizlik bilgileri, cihazın yedek parçalarının listesi ve yetkili servis aracılığıyla temin edilebilecek yedek parçaların siparişı için gerekli bilgilere <http://samsung.com/support> adresinden veya 4447711 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz.

Ürün otuz altı (36) ay boyunca garanti kapsamında olup, ürünün kullanım ömrü olan on (10) sene boyunca yetkili servislerimizce yedek parça tedariği ile bakım ve onarım işlemleri yürütülecektir. Yedek parça tedariği için azami süre 15 iş günüdür.

Yetkili Servis Listesi

1	Şehir	ADANA	11	Şehir	ANTALYA	21	Şehir	ÇORUM
	Firma Adl	EMİN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ		Firma Adl	TURKUT TEKNİK-ENVER TURKUT Esnaf		Firma Adl	TANER ELEKTRONİK - AHMET TANER CERİT
	Telefon Numarası	903224589292		Telefon Numarası	2423442333		Telefon Numarası	903642246721
	Adres	MITATPAŞA MAH. MÜCAHİTLER CAD. ÖZLEM APT. A BLOK NO:51/D / SEYHAN		Adres	FABRİKALAR MAHALLESİ 3049 SOK. NO:3 B/-KEPEZ / ANTALYA		Adres	ULUKAVAK MAHAHALLESİ TARAKCI 8.SOKAK NO:18/A
2	Şehir	ADANA	12	Şehir	ANTALYA	22	Şehir	DENİZLİ
	Firma Adl	GÖK TEKNİK-FADİME GÖK		Firma Adl	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ- MURATPAŞA ŞUBESİ		Firma Adl	MAVİYAY MÜHENDİSLİK MAKİNE İNŞAAT ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
	Telefon Numarası	3223232323		Telefon Numarası	902422410062		Telefon Numarası	2582620009
	Adres	YAVUZLAR MAHALLESİ KİŞİLA CAD. NO:285/A YUREGİR / ADANA		Adres	TAHİL PAZARI MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI ŞÜKRÜ BOYACI APT NO:23/A / MURATPAŞA		Adres	MERKEZEFENDİ MAHALLESİ 29 EKİM BULVARI NO:37/A MAVİYAY İŞ MERKEZİ MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
3	Şehir	ADİYAMAN	13	Şehir	AYDIN	23	Şehir	DENİZLİ
	Firma Adl	KAR SOĞUTMA-ENDER KARCIOĞLU Esnaf		Firma Adl	MURAT SOĞUTMA		Firma Adl	ÖZEL SOĞUTMA İSTİMA SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
	Telefon Numarası	5464961817		Telefon Numarası	2565127774		Telefon Numarası	2582624233
	Adres	TURGUT REİS MAHALLESİ 118 SOK. NO:8 A/A MERKEZ / ADIYAMAN		Adres	YENİCAMI MAHALLESİ SEKİLER CADESİ NO:33/A SÖKE/AYDIN		Adres	TOPRAKLIK MH. 571 SK. NO:29/A PAMUKKALE/ DENİZLİ
4	Şehir	AFYONKARAHİSAR	14	Şehir	BALIKESİR	24	Şehir	DIYARBAKIR
	Firma Adl	MURAT DAMAR - DAMAR ELEKTRONİK		Firma Adl	GÖKSEL SARPAKLAR		Firma Adl	HAKAN GÜZEL - ÖZKA ELEKTRONİK
	Telefon Numarası	902722124827		Telefon Numarası	2662447072		Telefon Numarası	4124152111
	Adres	SELÇUKLU MAHALLESİ GÜNEŞ HATUN CADDESİ NO : 10 A/- MERKEZ/ AFYONKARAHİSAR		Adres	HACI İLBEY MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:80/A POSTA KODU:10100 ALTIEYLÜL/ BALIKESİR		Adres	ALTIOK MAHALLESİ, İSMAIL BEŞİKÇİ CADESİ, JIVAN 3 APARTMANI ALTI 87/B / BİSMİL
5	Şehir	ANKARA	15	Şehir	BATMAN	25	Şehir	DIYARBAKIR
	Firma Adl	AY BEYZA EŞYA VE ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM TİCARET LIMITED ŞİRKETİ		Firma Adl	PLATİN ELEKTRONİK-KARAMAN PLATİN		Firma Adl	MEHMET ALKAYA HİZMET ELEKTRONİK TEKNİK SEVİSİ KAYAPINAR ŞUBESİ
	Telefon Numarası	3122810840		Telefon Numarası	488-2141365		Telefon Numarası	4122575172
	Adres	ŞEKER MAHALLESİ 1408 CAD. NO:3/A / ETİMESGUT		Adres	MEYDAN MAH. GÜLSTAN CAD NO:53		Adres	MEDYA MAHALLESİ 153.SOKAK SEÇKİN SİTESİ ALTI 5/A /41 / KAYAPINAR
6	Şehir	ANKARA	16	Şehir	BURSA	26	Şehir	DÜZCE
	Firma Adl	DOĞA TEKNİK -İSMAIL SAĞAS EVRİGEN		Firma Adl	ABC SERVİS HİZMETLERİ LIMITED ŞİRKETİ		Firma Adl	UZMAN TIK-MURAT GÜLAÇTI Esnaf
	Telefon Numarası	9031254343642		Telefon Numarası	2244535580		Telefon Numarası	903805144648
	Adres	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 281. CADDE NO:94 B/- GÖLBAŞI/ANKARA GÖLBAŞI		Adres	ODUNLUK MAHALLESİ KÜRKER SK. NO: 4 C/1 / NİLÜFER		Adres	KÜLTÜR MAHALLESİ ÖMER SEYFETTİN SOK. NO:18 A/- MERKEZ / DÜZCE
7	Şehir	ANKARA	17	Şehir	BURSA	27	Şehir	EDİRNE
	Firma Adl	SİMGE ELEKTRONİK-YAŞAR ALAR		Firma Adl	ÖYKÜ TEKNİK-SAVAŞ BAYKIZ Esnaf		Firma Adl	ATEŞ ELEKTRONİK - ÖZCAN ATEŞ
	Telefon Numarası	0312 3251876		Telefon Numarası	5373910162		Telefon Numarası	2842352837
	Adres	ETLİK MAHALLESİ ETLİK CADESİ NO:205 A/-KEÇİÖREN/ANKARA KEÇİÖREN		Adres	ESREK DİNCER MAHALLESİ ESKİ PAZAR CAD. NO: 62/C GEMİLİK/BURSA		Adres	FATİH MAH. İBRAHİM AY CAD. PEMBE KÖŞK APT. NO:1 / EDİRNE
8	Şehir	ANKARA	18	Şehir	BURSA	28	Şehir	ELAZIĞ
	Firma Adl	SİSTEM GURUP ELEKTRONİK TİCARET VE TAHHÜT LTD. ŞTİ.		Firma Adl	ZAFER TEKNİK-MUSA AK Esnaf		Firma Adl	FATİH TÜRK - HAZAR SOĞUTMA
	Telefon Numarası	903122120143		Telefon Numarası	902246131399		Telefon Numarası	904242186621
	Adres	ETİ MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO.104/A ÇANKAYA-ANKARA		Adres	HAMZABEY MH. KORUCUBAŞI SK. N:7 A / MUSTAFAKEMALPAŞA		Adres	SÜRSÜRÜ MAHALLESİ KARAHANLI SOKAĞI NO : 16/202 MERKEZ/ ELAZIĞ MERKEZ
9	Şehir	ANTALYA	19	Şehir	ÇANAKKALE	29	Şehir	ERZİNCAN
	Firma Adl	BAŞARAN TEKNİK SERVİS-MEHMET BAŞARAN		Firma Adl	UGUR ELEKTRONİK - UGUR TÖLÜMEN		Firma Adl	ÖZTÜRK ELEKTRONİK-İBRAHİM ÖZTÜRK
	Telefon Numarası	2427220548		Telefon Numarası	902865668030		Telefon Numarası	904462121177
	Adres	KÖKEC MAHALLESİ BURMAHANCI CADESİ NO:104/C		Adres	CAMİİ KEBİR MAH. GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. NO:46/2 GELİBOLU		Adres	İNÖNÜ MAHALLESİ 23. SOKAK NO:25/Z1 / ERZİNCAN MERKEZ
10	Şehir	ANTALYA	20	Şehir	ÇANAKKALE	30	Şehir	ERZURUM
	Firma Adl	İSMAIL ŞENGÖZ-ŞENGÖZ ELEKTRONİK		Firma Adl	UGUR ELEKTRONİK UGUR TÖLÜMEN ÇANAKKALE ŞUBESİ		Firma Adl	EMİR ELEKTRONİK-SECCATTİN AYLANÇ
	Telefon Numarası	902425123785		Telefon Numarası	902865668030		Telefon Numarası	0442 237 37 01
	Adres	SARAY MAH. MEHMET ÇAVUŞ SOK. CEBİ APT. NO:5/A ALANYA		Adres	İSMETPAŞA MAHALLESİ MÜLAZİM RIZA SOKAK NO:8-14/1 / ÇANAKKALE		Adres	GEZ MAH. ÇAYKARA CAD. NO:44/14

Yetkili Servis Listesi

31	Şehir	GAZİANTEP	41	Şehir	İZMİR	51	Şehir	MERSİN
Firma Adı	ÜNAL SENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARIYAŞAŞ ŞUBESİ		Firma Adı	DEREN TEKNİK ESNAF		Firma Adı	AK GÜVEN SOĞUTMA-ALI YILDIZ	
Telefon Numarası	903422151222		Telefon Numarası	902326161600		Telefon Numarası	3243286260	
Adres	ŞAHİNTEPE MAHALLESİ 133394 NOLU CAD. NO: 12 BA/0 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP ŞAHİNBEY		Adres	ESATPAŞA MAHALLESİ 2.İSTASYONALTI GEÇİDİ SK. NO:14/5 MENEMEN-İZMİR		Adres	BAHÇELİEVLER MH. HÜSEYİN OKAN MERZECİ BLV. NO:476/A.	
32	Şehir	GİRESUN	42	Şehir	İZMİR	52	Şehir	MERSİN
Firma Adı	BİRLEŞİM TEKNİK-YENER ŞAHİN		Firma Adı	DİZAYN ELEKTRONİK-KEMAL ŞEN Esnaf		Firma Adı	MURAT SAMİ GÜNEY (GÜNEY TEKNİK)	
Telefon Numarası	904545052829		Telefon Numarası	2328566770		Telefon Numarası	3246134113	
Adres	HACISIVAM MAHALLESİ İNÖNÜ CAD. NO:77//A MERKEZ / GİRESUN MERKEZ		Adres	ERTUGRUL MH. MITHATPAŞA CD. 3028 SK. NO:6/7 - /TORBALI		Adres	ŞEHİTŞAH MAH. MEVLANA CAD. NO:11 TARSUS	
33	Şehir	HATAY	43	Şehir	İZMİR	53	Şehir	MERSİN
Firma Adı	SERHAN YÜKSEKBAŞ UZAY ELEKTRONİK		Firma Adı	REİS TEKNİK-AŞKIN GÜRCAN		Firma Adı	PINAR ELEKTRONİK	
Telefon Numarası	903266130306		Telefon Numarası	2328783939		Telefon Numarası	3243368298	
Adres	CUMHURİYET MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO: 54 A İSKENDERUN		Adres	8 EYLÜL MAH. İZMİR CAD. NO:80/A - / KEMALPAŞA		Adres	MAH-MUDDIYE MAH.108 SOK.NO:32/B	
34	Şehir	HATAY	44	Şehir	KAHRAMANMARAŞ	54	Şehir	MUĞLA
Firma Adı	ÜN SOĞUTMA-AKIF ÜN		Firma Adı	NEDİM ÇİÇEK Esnaf		Firma Adı	BIRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BIRCAN	
Telefon Numarası	0326 712 38 09		Telefon Numarası	903442122871		Telefon Numarası	252282517	
Adres	YEŞİL MAH. ATATÜRK CD.KERVAN SOK.NO:4		Adres	İSA DİVANLI MAHALLESİ SARAYALTI CADDESİ NO:42 C- /DULKADİROĞLU / KAHRAMANMARAŞ		Adres	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA	
35	Şehir	İÇDİR	45	Şehir	KASTAMONU	55	Şehir	MUĞLA
Firma Adı	CAN ELEKTRONİK İLETİŞİM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT HİZMET İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		Firma Adı	KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER-KAMİL TANJU ALTAN		Firma Adı	MUZAFFER YEREKER - SAMSUNG YETKİLİ SERVİSİ	
Telefon Numarası	0476 227 96 39		Telefon Numarası	3662142696		Telefon Numarası	902526143931	
Adres	14 KASIM MH. NİHAT POLAT CADDESİ 743. SOKAK NO:D/2		Adres	İSMAILBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SIVRIOĞLU SOK. NO: 51		Adres	TUZLA MAHALLESİ CELAL BAYAR CADDESİ NO:7/1 FETHİYE	
36	Şehir	İSTANBUL	46	Şehir	KAYSERİ	56	Şehir	MUĞLA
Firma Adı	ALPER ÖZDEMİR OĞLU SAHİS		Firma Adı	EMRAH ÖZDEMİR EYLÜL ELEKTRONİK		Firma Adı	YAŞAR AVCI-KANAL ELEKTRONİK	
Telefon Numarası	2163902000		Telefon Numarası	3522353538		Telefon Numarası	2525122564	
Adres	DOĞU MAH. GÖLDE SOK. 3/C / PENDİK		Adres	KILICARSLAN MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:27/A / MELİKGAZI		Adres	HOCABEDRETTİN MAH. TABAKHANE CAD. NO:4/A MİLAS	
37	Şehir	İSTANBUL	47	Şehir	KİLİS	57	Şehir	ORDU
Firma Adı	ATASER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK EV ALETLERİ İSTİTMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.		Firma Adı	BAK BAK ELEKTRONİK-YUSUF DAĞAÇKAN Esnaf		Firma Adı	YUSUF TEMEL SAHİS	
Telefon Numarası	2164697604		Telefon Numarası	3488134266		Telefon Numarası	4522222100	
Adres	İÇERENKÖY MAH. AHMET TARIK SK. NO:18/A ATAŞEHİR/İST.		Adres	NECMETTİN ERBAKAN MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CAD. NO: 33/21 KİLİS MERKEZ/KİLİS		Adres	SUBAŞI MAH. 477 SOK. NO:17/A ALTINORDU	
38	Şehir	İSTANBUL	48	Şehir	KONYA	58	Şehir	OSMANİYE
Firma Adı	GARANTİ SERVİS DAYANIKLI TUKETİM MALLARI PAZARLAMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.		Firma Adı	MEHMET AKDEMİR SAHİS		Firma Adı	EM-TA TEKNİK-EMRAH KORUYUCU	
Telefon Numarası	902126250625		Telefon Numarası	3322360607		Telefon Numarası	903288125766	
Adres	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAHALLESİ AVCI SOKAK NO:8/B EYÜP		Adres	ŞEHİT AHMET DEĞERLİ SK. LEVENT NO:58 DAİRE:8 MUSALLA BAĞLARI MAH SELÇUKLU / KONYA		Adres	7 OCAK MAH. D. AHMET ALKAN CAD. NO:132/C. / MERKEZ	
39	Şehir	İSTANBUL	49	Şehir	MALATYA	59	Şehir	RİZE
Firma Adı	MAKSA ELEKTRONİK OTOMOTİV İNŞAAT VE MEDİKAL CİHAZLAR TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL ŞUBESİ		Firma Adı	EKREM MANDAL-GÜVEN TEKNİK		Firma Adı	KUTUP DAYANIKLI TUKETİM MAMULLERİ SERVİS VE TEKNİK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.	
Telefon Numarası	902126988802		Telefon Numarası	90423242145		Telefon Numarası	90464236969	
Adres	HALKALI MERKEZ MAH. FİLİZ SK. NO:21 A/2 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL		Adres	KERNEK MAH. REMZİ YÜKSEK SOK. FURKAN 2 A BATTALGAZI		Adres	CAMİONU MAHALLESİ CUMHURİYET CAD. NO:33 A MERKEZ/RİZE	
40	Şehir	İSTANBUL	50	Şehir	MARDİN	60	Şehir	SAKARYA
Firma Adı	MURAT KARADAĞ ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		Firma Adı	AHMET BOĞA		Firma Adı	ADA EKSEN ELEKTRİK ELEKTRONİK EV ALETLERİ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	
Telefon Numarası	902167559585		Telefon Numarası	04823120047 05426821412		Telefon Numarası	2642742975	
Adres	EKŞİOĞLU MAH. KURAN KURSU CAD. 8 BLOK NO: 48D / ÇEKMEKÖY		Adres	TEPEBAŞI MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:3/A KIZILTEPE		Adres	SAKARYA MAHALLESİ ÜNAL OZAN CAD. NO: 40 A ADAPAZARI/SAKARYA	

61	Şehir	SAMSUN	64	Şehir	SİVAS	67	Şehir	UŞAK
	Firma Adl	BAYRAK ELEKTRONİK TAMİR BAKIM HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.		Firma Adl	SYS ÜSTÜN TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		Firma Adl	YAMALI ELEKTRONİK-ALI YAMALI ESNAF
	Telefon Numarası	903624316480		Telefon Numarası	903462255811		Telefon Numarası	905335144845
	Adres	19 MAYIS MAH. AGABALI CAD. NO:38 ILKADIM/ SAMSUN		Adres	KALEARDI MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ NO: 45B SİVAS		Adres	FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 1.RAY SOK. NO:7 A/- UŞAK MERKEZ
62	Şehir	ŞANLIURFA	65	Şehir	TEKİRDAĞ	68	Şehir	VAN
	Firma Adl	AHMET DOĞRUDAG-DOĞUŞ ELEKTRONİK -		Firma Adl	WEGA ELEKTRONİK SACIT SEN		Firma Adl	ADNAN MELTEM İZMİR RADYO TV ATÖLYESİ
	Telefon Numarası	904142153076		Telefon Numarası	902826538281		Telefon Numarası	4322165746
	Adres	HAMİDİYE MAH.263. SOK. RÜMEYSA APT ALTI NO:27/A		Adres	CAMİATIK MAH. ÇALIŞKAN SOKAK NO. 8/A ÇORLU		Adres	BAHÇIVAN MAH. HAMZA DAIYI SK. A BLOK NO: 36/1B İPEKYOLU /VAN
63	Şehir	ŞANLIURFA	66	Şehir	TRABZON			
	Firma Adl	GERİLİM ISITMA VE SOĞUTMA SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		Firma Adl	STAR ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ- MEHMET YILMAZ			
	Telefon Numarası	904145521363		Telefon Numarası	904623216224			
	Adres	YENİŞEHİR MAHALLESİ, BEDİÜZZAMAN SAİDİ NURSİ BLV. NO:204 A SİVEREK/ŞANLIURFA		Adres	İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM BULVARI YAVUZ SELİM APARTMANI NO:164/A / ORTAHİSAR			

Güncellenme Tarihi: 01.07.2021

- Samsung yetkili servislerimize web sitemiz "samsung.com/tr/support" destek" bölümünde yer alan "http://www.samsung.com/tr/support/service-center" adresinden ulaşabilirsiniz.
- "http://www.servis.gov.tr" veya e devlet uygulaması https://serbis.ticaret.gov.tr üzerinden "Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS)" kapsamında, satış sonrası hizmet verdiğimiz yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilere doğru ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

SAMSUNG



LVD:

Nemko AS

Philip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway

TEL: +47 22 96 03 30

FAX: +47 22 96 05 50

EMC:

NEMKO Korea Co., Ltd.

155 & 159, Osan-Ro, Mohyeon-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do 16885 Korea

TEL: 82-31-330-1700

FAX: 82-31-322-2332

AEEE Yönetmeliğine uygundur

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG

Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ
Defterdar Mah. Otakçılar Cad.
Sinpaş Flatofis Apt. No: 78/46 Eyüpsultan-İstanbul/Türkiye
Tel: 0212 4670600 E-mail: hizmet@partner.samsung.com

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde <http://www.samsung.com/tr/support/> sayfasını ziyaret edebilir veya Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Ülke	Başvuru Merkezi	Web Sitesi
Türkiye	444 77 11	www.samsung.com/tr/support



DA68-04537A-01