



LBP7680Cx / LBP7660Cdn

Avant de commencer	11
Publication judiciaire	12
Limitations d'utilisation de votre produit et des images	15
Utilisation du manuel électronique	16
Comment utiliser le manuel électronique	17
Environnement d'exploitation	18
Installation du manuel électronique	19
Désinstallation du manuel électronique	22
Disposition de l'écran du manuel électronique	23
Page d'accueil	24
Page de rubrique	26
Page Sommaire	27
Méthode de recherche	28
Affichage du manuel électronique	29
Renonciation	31
Copyright	32
Marques	33
Logiciels tiers	34
Consignes de sécurité importantes	35
Installation	36
Alimentation électrique	38
Manipulation	39
Maintenance et vérifications	41
Consommables	43
À propos de cette imprimante	44
Caractéristiques de l'imprimante	45
Présentation des accessoires en option	49
Nom et dimensions de chaque composant	51
Panneau de commandes	54
Présentation des utilitaires	57
Mode économie d'énergie	59
Précautions à prendre pour la manipulation de l'imprimante	60
Consommables	61
Maintenance	62
Remplacement de la cartouche d'encre	63
Attention (Cartouche d'encre)	65
Remplacement des cartouches d'encre	67
Stockage des cartouches d'encre	70
Ajustement de la position d'impression	71
Ajustement de la position d'impression pour tous les travaux	72
Ajustement de la position d'impression pour chaque alimentation papier	74
Déplacement de l'imprimante	79
Nettoyage et entretien de l'imprimante	82
Ajustement de la couleur ou de la correction du décalage (calibrage)	83
Spécifications des heures et réalisation du calibrage automatique	86
Calibrage automatique réalisé immédiatement après la mise sous tension de l'imprimante	88
Si vous souhaitez ajuster la balance des couleurs	90
Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante	92
Nettoyage du rouleau de fixation de l'imprimante	93

Nettoyage de la courroie de transfert	95
Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante	97
Attention (Nettoyage)	99
Emplacement du numéro de série	100
Installation de l'imprimante	101
Attention (Installation de l'imprimante)	103
Vérification des accessoires fournis et du site d'installation	106
Retrait de l'emballage	108
Installation du bac d'alimentation	112
Installation de l'imprimante	117
Installation de mémoire ROM	120
Installation de mémoire ROM	121
Vérification de l'installation de la mémoire ROM	125
Retrait de la mémoire ROM	127
Installation d'une carte SD (LBP7680Cx uniquement)	128
Installation d'une carte SD	129
Vérification de l'installation de la carte SD	133
Retrait d'une carte SD	135
Spécification des paramètres initiaux de l'imprimante	136
Mise en marche et spécification d'une langue et de l'heure	137
Spécification d'un type de pilote d'imprimante	140
Connexion à un ordinateur	142
Installation du logiciel	146
Sous Windows	147
Sélection du pilote d'imprimante approprié	148
Installation	149
Autres logiciels	150
Sous Macintosh	151
Installation	152
Fonctionnement de base de l'imprimante	153
Papier utilisable	154
Précautions à prendre concernant le papier	158
Zone imprimable	160
Chargement et sortie du papier	162
Chargement du papier dans la cassette	163
Attention (Cassette)	166
Changement d'enveloppes et formats de papier personnalisés	167
Chargement de papier dans le bac multifonctions	170
Attention (Bac multifonctions)	173
Enregistrement de la taille et du type de papier	174
Configuration du pilote d'imprimante et de l'impression	176
Attention (Configuration du pilote d'imprimante)	181
Allumage/Extinction de l'imprimante	182
Attention (Allumage/Extinction de l'imprimante)	185
En ligne et hors ligne	186
Annulation d'un travail	188
Opérations depuis l'ordinateur	189
Annulation depuis le panneau de commandes de l'imprimante	191
Sortie de données (sortie forcée)	193

Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)	195
Annulation de tous les travaux (réinit. matériel)	196
Vérification de l'état de l'imprimante	198
Impression sur divers types de papier	199
Impression sur papier ordinaire, papier épais ou fiche	200
Impression sur des transparents (uniquement pour l'impression en noir et blanc)	201
Impression sur étiquettes	202
Impression sur papier couché	203
Impression sur enveloppes	204
Impression sur un papier au format personnalisé	206
Orientation pour le chargement du papier	207
Fonctions d'impression utiles	209
Impression depuis un ordinateur (Windows)	210
Notions de base de l'impression	211
Impression avec le pilote d'imprimante	212
Configuration préalable des options d'impression	214
Définition des options d'impression	216
Affichage de l'aide en ligne	218
Fonctions d'impression	219
Fonctions communes	220
Onglet [Configuration page]	221
Onglet [Finition]	222
Onglet [Alimentation papier]	223
Onglet [Qualité]	224
Onglet [Paramètres du périphérique]	225
Impression depuis un ordinateur (Macintosh)	226
Notions de base de l'impression	227
Impression avec le pilote d'imprimante	228
Configuration préalable des paramètres de page	230
Définition des options d'impression	232
Affichage de l'aide en ligne	235
Affichage du guide du pilote	237
Fonctions d'impression	238
Fonctions communes	239
Panneau de préférences [Mise en page]	240
Panneau de préférences [Finition]	241
Panneau de préférences [Alimentation papier]	242
Panneau [Qualité]	243
Panneau de préférences [Fonctions spéciales]	244
Définition de la priorité (Lorsque vous indiquez la même option avec plusieurs méthodes)	245
Impression sans le pilote d'imprimante (impression directe)	246
Impression d'un fichier PDF avec la fonction d'impression directe	248
Impression d'un fichier PS/EPS avec la fonction d'impression directe	258
Impression d'un fichier TIFF/JPEG avec la fonction d'impression directe	262
Impression d'un fichier XPS avec la fonction d'impression directe (LBP7680Cx uniquement)	270
Impression directe avec l'invite de commandes	280
Impression de fichiers directement depuis des supports mémoire USB (Impression directe USB) (LBP7680Cx uniquement)	281
Impression directe depuis un support mémoire USB	282

Liste du menu paramètres d'impression	285
Modification des paramètres d'impression par défaut et des critères de tri des fichiers	288
Retrait du support mémoire USB	289
Réception de données d'e-mail sur le serveur de messagerie et impression (Impression des courriers électroniques)	291
Impression d'une télécopie transférée depuis une machine multifonctions	294
Comment spécifier les paramètres pour l'impression des e-mails	295
Attention (Comment spécifier les paramètres pour l'impression des e-mails)	298
Réception et impression manuelle des e-mails	300
Impression du journal de réception des e-mails	302
Attention (Impression de l'historique d'envoi/réception des e-mails)	304
Si l'impression des e-mails échoue	305
Impression de fichiers à l'aide du client FTP	308
Spécification d'un mot de passe pour un document et impression (Impression sécurisée) (LBP7680Cx uniquement)	310
Attention (Spécification d'un mot de passe pour un document et impression (Impression sécurisée))	312
Enregistrement d'un document sur la carte SD de l'imprimante (Impression d'un travail stocké) (LBP7680Cx uniquement)	313
Lancement d'un travail d'impression stocké depuis le panneau de commandes de l'imprimante	314
Affichage ou exécution des tâches stockées dans une boîte aux lettres (Reprendre/Supprimer)	316
Suppression automatique de fichiers stockés dans une boîte	320
Modification des paramètres de boîte aux lettres	323
Désignation d'une tâche d'impression comme étant prioritaire (Interrompre l'impression) (LBP7680Cx uniquement)	327
Configuration des paramètres réseau (Partage de l'imprimante)	328
Vérification de votre environnement réseau	329
Exemple d'un réseau Windows	330
Exemple d'un réseau Macintosh	332
Exemple d'un réseau UNIX	333
Exemple d'un réseau combinant différents types d'ordinateur	334
Paramètres réseau de l'imprimante (communs à tous les protocoles)	335
Modification de la vitesse de transmission réseau ou du mode de transfert	336
Configuration avec le panneau de commandes de l'imprimante (Si vous procédez à la configuration en premier)	337
Modification des paramètres avec un navigateur Web (Interf dist)	339
Définition de la fonction Mise en attente (LBP7680Cx uniquement)	343
Configuration avec le panneau de commandes de l'imprimante (paramètres à définir en premier)	344
Modification des paramètres avec un navigateur Web (Interf dist)	346
Spécification du paramètre de temps d'attente au démarrage	350
Configuration en utilisant le panneau de commandes de l'imprimante	351
Modification des paramètres avec un navigateur Web (Interf dist)	353
Restriction des utilisateurs autorisés à définir et à consulter les paramètres avec le protocole SNMP	357
Définition de l'authentification IEEE802.1X	369
Définition des informations d'authentification TLS	370
Définition des informations d'authentification TTLS/PEAP	376
Options des paramètres réseau	382
Initialisation des paramètres du réseau	395
Réinitialisation des paramètres réseau à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante	396
Vérification de l'adresse MAC	397
Paramètres réseau de l'imprimante (TCP/IP)	401

Définition de l'adresse IP (IP v. 4)	402
Définition de l'adresse IP à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante	403
Définition de l'adresse IP avec les commandes ARP/PING	407
Définition de l'adresse IP avec NetSpot Device Installer	409
Configuration des paramètres de protocole	410
Attention (Paramètres de protocole)	433
Configuration d'IP v. 6	435
Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression	443
Fonctions de LPD	445
Fonctions de RAW	446
Fonctions d'IPP/IPPS	447
Fonctions de WSD	448
Connexion de l'imprimante (LPD/RAW)	449
Valeurs de configuration d'un port	456
Connexion de l'imprimante (IPP/IPPS)	457
Obtention de la clé publique de cette imprimante lors de l'utilisation de la communication cryptée SSL	463
Connexion de l'imprimante (WSD)	465
Paramètres réseau de l'imprimante (NetWare) (LBP7680Cx uniquement)	466
Attention (Configuration du réseau NetWare)	467
Configuration de NetWare	468
Configuration des paramètres de protocole	473
Paramètres réseau de l'imprimante (SMB) (LBP7680Cx uniquement)	479
Attention (Configuration du réseau SMB)	480
Configuration des paramètres de protocole	481
Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression	490
Paramètres réseau de l'imprimante (AppleTalk)	494
Paramètres réseau Macintosh	495
Configuration des paramètres de protocole	497
Client FTP (Macintosh)	502
Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression	504
Gestion de l'imprimante	505
Logiciels pouvant servir à gérer l'imprimante	506
Interf dist	507
Démarrage d'Interf dist	508
Attention (Interf dist)	511
Activation d'Interf dist	512
Disposition de l'écran Interf dist (détails de chaque page de paramètres)	514
Afficher/modifier des messages de forum électronique et des liens d'assistance	534
Client FTP	537
NetSpot Device Installer	540
Paramètres du panneau de commandes	541
Attention (Paramètres du panneau de commandes)	544
Valeurs de paramètres	545
Menu [Configuration] (Options du [Menu Contrôle])	546
Menu [Configuration] (Options du [Source papier])	550
Menu [Configuration] (Options du [Réseau])	552
Menu [Configuration] (Options du [Disposition])	557
Menu [Configuration] (Options du [Qualité])	559

Menu [Configuration] (Options du [Interface])	563
Menu [Configuration] (Options du [Maint. utilisateur])	564
Menu [Configuration] (Options du [Mode impression])	567
Menu [Configuration] (Options du [PCL])	568
Menu [Configuration] (Options du [UFR II])	570
Menu [Configuration] (Options du [Images])	571
Menu [Configuration] (Options du [XPS]) (LBP7680Cx uniquement)	574
Menu [Configuration] (Options du [PDF])	577
Menu [Configuration] (Options du [PS])	581
Menu [Configuration] (Options du [Réglages MEAP]) (LBP7680Cx uniquement)	585
Menu [Configuration] (Options du [Vérifier le compteur])	586
Menu [Menu Utilitaire]	587
Menu [Tâche]	589
Menu [Réinitialiser]	590
Menu [Sélect. charg.]	591
Vérification du nombre de pages imprimées	593
Paramètres d'importation et d'exportation	596
Réinitialisation des paramètres	600
Réinitialisation du menu [Configuration] depuis le panneau de commandes de l'imprimante	601
Vérification des paramètres de l'imprimante	603
Mode veille	605
Arrêt automatique	608
Spécification d'un ID pour chaque service (LBP7680Cx uniquement)	612
Fonction d'enregistrement/de mise à jour du logiciel (LBP7680Cx uniquement)	614
Fonctions disponibles	615
Installation des options système/applications MEAP	616
Installation en connectant cette imprimante à un réseau extérieur (Distribution)	618
Installation sans connecter cette imprimante à un réseau extérieur (manuel)	621
Téléchargement des manuels et des logiciels connexes	627
Mise à jour du micrologiciel	628
Gestion de la fonction d'enregistrement/de mise à jour du logiciel	637
Paramètres de sécurité	640
MEAP (LBP7680Cx uniquement)	643
Fonctions disponibles	644
Lancement et fermeture de SMS	646
Avant de lancer SMS (préparation)	647
Configuration des communications HTTP	648
Lancement de SMS (Connexion)	650
Attention (Démarrage de SMS (Connexion))	654
Fermeture de SMS (Déconnexion)	655
Paramètres des applications MEAP	656
Installation des applications MEAP	659
Attention (Installation des applications MEAP)	662
Désinstallation d'applications MEAP	663
Démarrage/arrêt d'applications MEAP	665
Démarrage d'applications MEAP	666
Arrêt d'applications MEAP	667
Vérification des détails des applications MEAP	669
Paramètres des licences d'applications MEAP	671

Ajout de fichiers de licence	672
Désactivation de fichiers de licence	675
Téléchargement de fichiers de licence désactivés	678
Suppression de fichiers de licence désactivés	681
Définition des informations d'authentification pour les applications MEAP	684
Paramètres système	687
Modification de l'ordre d'affichage des applets MEAP	688
Vérification des services de connexion	690
Configuration des applications système avancées	692
Démarrage/arrêt d'applications système avancées	693
Démarrage des applications système avancées	694
Arrêt des applications système avancées	695
Installation des applications système avancées	696
Désinstallation des applications système avancées	699
Vérification des informations	701
Vérification des informations système	702
Vérification des informations relatives aux applications	704
Vérification des fichiers de licence	705
Modification du mot de passe SMS	706
Suppression des informations relatives aux paramètres des applications MEAP	708
Gestion des données du journal des applications MEAP	710
Téléchargement des données du journal	711
Suppression des données du journal	713
Liste des messages d'erreur (MEAP)	715
Erreur relative à la page [Login]	716
Erreurs relatives à la page [MEAP Application Management]	718
Erreurs relatives à la page [Install MEAP Application]	720
Erreur relative à la page [Authentication Information Settings]	725
Erreurs relatives à la page [License Management]	726
Erreurs relatives à la page [Enhanced System Application Management]	728
Erreurs relatives aux pages [Check License] et [Change Password]	733
Erreurs relatives à la page [MEAP Application Setting Information Management]	735
Erreurs relatives à la page [MEAP Application Log Management]	736
Autres erreurs	737
Dépannage	738
Impossibilité d'imprimer	739
Impossibilité d'imprimer (connexion USB)	740
Impossibilité d'imprimer (connexion réseau (LAN))	745
L'impression ne fonctionne pas (via le serveur d'impression)	751
Le serveur d'impression est introuvable pour la connexion	755
Impossible d'accéder à l'imprimante partagée	756
L'imprimante met longtemps à démarrer le travail suivant après une impression	757
Impossible d'allumer l'imprimante	758
Tous les témoins de l'interface réseau sont éteints	759
Impossible d'installer le pilote d'imprimante	760
L'imprimante n'est pas reconnue automatiquement	761
Impossibilité de rechercher l'imprimante	762
Impossible de désinstaller le pilote d'imprimante	763
Impossibilité de modifier les paramètres du pilote d'imprimante	764

Impossibilité de sélectionner ou modifier des profils	766
L'état du bac d'alimentation n'est pas affiché automatiquement	768
Bourrages papier	770
Attention (Bourrages papier)	771
Suppression des bourrages papier (Bac multifonctions)	772
Suppression des bourrages papier (Cassette à papier)	776
Suppression des bourrages papier (capot arrière)	778
Suppression des bourrages papier (Zone de sortie)	781
Le témoin de message s'allume	783
Apparition d'un message sur le panneau de commandes	787
Résultats d'impression médiocres	804
Le papier s'enroule	806
Le papier se froisse	808
Des marbrures blanches (lignes) apparaissent	810
L'impression est inégale	811
Les pages imprimées comportent des points blancs	812
Les couleurs sont inégales et ne s'impriment pas de manière continue	813
L'encre ne se fixe pas correctement sur le papier	815
Le document imprimé comporte des taches	817
Des traînées d'encre apparaissent autour du texte ou des motifs	818
Des traînées apparaissent sur le verso du papier imprimé	819
L'impression est trop foncée	820
Des images résiduelles apparaissent sur des zones non imprimées	821
De la poussière blanche se fixe sur les transparents imprimés	822
L'impression est pâle	823
Les lignes fines sont pâles ou les images ont demi-tons sont décolorées	824
Les lignes et le texte en couleur sont décolorés	825
Le texte en couleur est flou	826
Les données ne sont pas imprimées avec les couleurs correctes (couleurs spécifiées) à cause d'un décalage des couleurs	827
Des lignes fines ou des motifs de remplissage ne sont pas imprimés avec les couleurs spécifiées ou ne sont pas imprimés du tout	828
Les motifs ombrés ne sont pas imprimés dans la couleur correcte (couleur spécifiée)	829
Les photographies et autres sont imprimées dans des couleurs différentes de celles affichées sur le moniteur	830
Les motifs de remplissage et les bordures ne sont pas imprimées dans la couleur correcte (couleur spécifiée) alors que la même couleur est spécifiée pour les deux	831
Des zones carrées qui ne s'affichent pas sur l'écran autour des lignes ou du texte et sont imprimées dans une couleur différente de celle des autres zones	832
Les diagrammes en surimpression ne sont pas imprimés dans la couleur correcte	833
Les données sont imprimées de travers	834
Les données sont imprimées en diagonale	835
Une partie de la page n'est pas imprimée	836
Les données sont réduites avant impression	837
Les données d'une page sont imprimées au milieu de la page précédente	838
Des données sont imprimées à l'extérieur du papier	839
L'imprimante éjecte des feuilles blanches (Rien ne s'imprime sur le papier)	840
L'ensemble de la page est imprimé dans une couleur particulière	841
Impossibilité d'imprimer la dernière page	842
Des caractères illisibles sont imprimés	843

L'impression est différente de l'affichage à l'écran (Windows 2000, XP et Server 2003)	844
Le rabat de l'enveloppe imprimée colle	845
Plusieurs feuilles de papier sont alimentées à la fois	846
Autres problèmes	847
L'imprimante se met en pause pendant l'impression, puis l'impression démarre et s'arrête à plusieurs reprises	848
Les touches du panneau de commandes ne fonctionnent pas	849
Impossible d'utiliser la carte SD	850
Impossible d'enregistrer des travaux	851
Activation de SSL impossible	852
Lorsque SSL est activé, l'Interf dist ne démarre pas, ou l'impression IPP est impossible	853
Accès à l'imprimante depuis l'interface utilisateur à distance ou l'utilitaire réseau impossible	854
Restriction des utilisateurs impossible	855
Annexe	856
Informations de base/d'ordre général pour Windows	857
Pour les utilisateurs de Windows 8/Server 2012	866
Listes communes à tous les paramètres de mode d'impression	867
Listes communes à certains paramètres de mode d'impression	869
Exemples de police	871
Adresses	877

 **Publication judiciaire**

 **Limitations d'utilisation de votre produit et des images**

 **Utilisation du manuel électronique**

Nom du produit

La législation en matière de sécurité exige l'enregistrement du nom du produit.
Dans certains pays où le produit est vendu, son nom peut être enregistré comme indiqué ci-dessous entre parenthèses.

LBP7680Cx (F159800)/LBP7660Cdn (F159800)

Exigences CEM de la directive européenne

Cet équipement est conforme aux principales exigences CEM de la directive européenne. Ce produit est conforme aux spécifications CEM de la directive européenne pour une alimentation secteur nominale de 230 V, 50 Hz, avec une tension nominale de 220 V – 240 V, 50/60 Hz. L'utilisation de câble blindé est nécessaire pour satisfaire aux exigences techniques CEM de la directive européenne.

Sécurité relative au laser

Ce produit est certifié comme produit laser de classe 1 sous IEC60825-1:2007 et EN60825-1:2007. Ceci signifie que le produit n'engendre aucun rayonnement laser dangereux.

Le faisceau laser ne peut s'échapper de la machine à aucun stade d'utilisation de celle-ci, du fait que le rayonnement émis à l'intérieur du produit est complètement isolé par les logements de protection et les couvercles externes. N'enlevez jamais les logements de protection ou les couvercles externes, sauf si les manuels du produit vous le demandent expressément.

L'étiquette illustrée ci-après est fixée sur l'unité de scanner laser à l'intérieur de la machine.



CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASSE 1

 ATTENTION

Vous risquez de vous exposer à des rayonnements dangereux si vous utilisez des commandes ou des paramètres, ou si vous observez des procédures autres que ce qu'indique ce manuel.

Programme d'équipement bureautique international ENERGY STAR



En tant que partenaire du programme ENERGY STAR®, Canon Inc. a jugé ce produit conforme au programme ENERGY STAR de réduction de la consommation d'énergie.

Le programme international d'équipement bureautique ENERGY STAR encourage l'économie d'énergie à travers le monde sur les ordinateurs et autres équipements de bureau.

Il soutient la mise au point et la diffusion de produits dont les fonctions permettent de réduire la consommation d'énergie de manière significative. Ce programme est ouvert à tous les industriels qui peuvent y adhérer de leur propre gré.

Il s'applique aux équipements de bureau tels que les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les télécopieurs et les photocopieurs. Les normes et logos attribués sont identiques dans tous les pays participants.

Directive DEEE



Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.

Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives.

Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indique la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive.

Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques.

Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site

www.canon-europe.com/weee, ou

www.canon-europe.com/battery.

Mention de licence

Ce produit contient des éléments UFST® (Universal Font Scaling Technology, technologie universelle de mise à l'échelle des polices) sous licence de Monotype Imaging, Inc.

UFST: Copyright © (2013) Monotype Imaging, Inc.

Logo "IPv6 Ready"

La pile de protocole de cette machine a obtenu le logo IPv6 Ready phase 1 établi par l'IPv6 Forum.



Limitations d'utilisation de votre produit et des images

0369-002

L'utilisation de l'imprimante pour scanner, imprimer ou reproduire d'une manière ou d'une autre certains documents, et l'utilisation des images ainsi scannées, imprimées ou reproduites par votre imprimante peut être interdite par la loi, et résulter en un délit de responsabilité pénale et/ou civile. Nous donnons ci-après une liste non exhaustive de tels documents. Elle est donnée uniquement à titre indicatif. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir utiliser votre imprimante pour scanner, imprimer ou reproduire d'une manière ou d'une autre un document particulier et/ou de pouvoir utiliser les images scannées, imprimées ou reproduites, vous devez demander l'avis préalable d'un conseiller juridique.

- Billets de banque
- Chèques de voyage
- Mandats
- Coupons alimentaires
- Certificats de dépôt
- Passeports
- Timbres poste (oblitérés ou non oblitérés)
- Papiers d'immigration
- Badges d'identification ou insignes
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non oblitérés)
- Papiers de service militaire ou ordre d'incorporation
- Obligations ou autres certificats d'endettement
- Chèques ou ordres établis par les agences gouvernementales
- Certificats d'actions
- Permis de conduire et certificat de titre d'un véhicule
- Œuvre protégée par les droits d'auteur/Œuvres d'art sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur

Même si vous ne souhaitez pas conserver le CD-ROM fourni à portée de main, vous pouvez consulter le manuel électronique en l'installant préalablement sur votre ordinateur.

Pour une utilisation efficace du manuel électronique, vous pouvez utiliser plusieurs outils de recherche afin de rechercher le contenu de votre choix.

» Comment utiliser le manuel électronique

- » Environnement d'exploitation
- » Installation du manuel électronique
- » Désinstallation du manuel électronique

» Disposition de l'écran du manuel électronique

- » Page d'accueil
- » Page de rubrique
- » Page Sommaire
- » Méthode de recherche

» Affichage du manuel électronique

<Pour rechercher le contenu de votre choix>

- **Sélection parmi les icônes de catégorie**

Dans la page d'accueil, sélectionnez l'icône de catégorie de votre choix.

» "Page d'accueil"

- **Recherche à partir de la liste de contenu**

Dans la liste de contenu, vous pouvez consulter la liste de toutes les sélections du manuel électronique classées par catégorie. Vous pouvez afficher directement les sections d'une catégorie.

» "Page Sommaire"

- **Fonction de recherche sur l'intégralité du texte**

Vous pouvez rechercher des mots clés dans le manuel électronique. Vous pouvez afficher la description voulue à partir des résultats de la recherche, en saisissant le mot clé à rechercher.

» "Méthode de recherche"

Comment utiliser le manuel électronique

0369-004

Cliquez sur les liens suivants pour consulter la configuration système requise pour l'utilisation du manuel électronique et pour savoir comment installer/désinstaller ce manuel.

[!\[\]\(bd1a142de767a21e5362c595f844a4ff_img.jpg\) **Environnement d'exploitation**](#)

[!\[\]\(e2376d476d06eb31946dc01a69a4403a_img.jpg\) **Installation du manuel électronique**](#)

[!\[\]\(74d4806277d7e73349d8e8c0897931e9_img.jpg\) **Désinstallation du manuel électronique**](#)

Vous avez besoin d'un navigateur Web pour utiliser le manuel électronique. Sa compatibilité avec les navigateurs Web suivants est garantie.

Windows

- Internet Explorer 6.0/7.0/8.0/9.0
- Firefox 2.x/3.x/4.x/5.x/6.x/7.x/8.x

Macintosh

- Safari 2.x/3.x/4.x/5.0/5.1
- Firefox 2.x/3.x/4.x/5.x/6.x/7.x/8.x

REMARQUE

Activation de la fonction de script

Activez la fonction de script du navigateur Web avant d'utiliser le manuel électronique.

Installation du manuel électronique


0369-006

Installez sur votre ordinateur le manuel électronique figurant sur le CD "User Manual CD-ROM" fourni, en procédant comme suit.

Sous Windows

1


Insérez le CD "User Manual CD-ROM" fourni dans le lecteur de votre ordinateur.

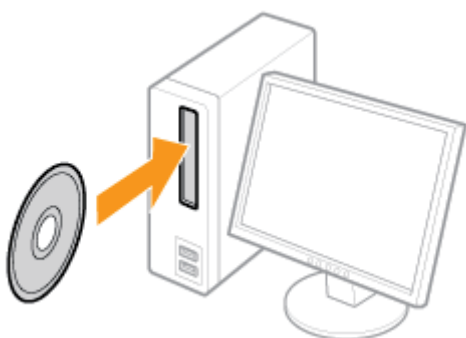

2

Procédez comme indiqué ci-après.

- (1) Sélectionnez la langue souhaitée.
- (2) Cliquez sur [Suivant].

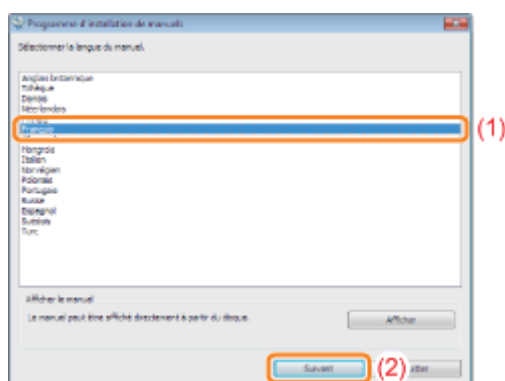

? Si l'écran ci-dessus ne s'affiche pas

➤ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"

? Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] s'affiche

Cliquez sur [Run Maninst.exe].

? Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche


Cliquez sur [Oui] ou sur [Continuer].

3

Suivez les instructions à l'écran pour installer le manuel électronique.

Consultation du manuel électronique

Double-cliquez sur le fichier [LBP7660C_LBP7680C Manual_fra] créé sur le bureau.

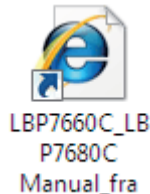

Si un message de protection de sécurité s'affiche


Pour vous aider à protéger votre ordinateur, Internet Explorer a restreint l'exécution des scripts ou des contrôles ActiveX de cette page Web qui pourraient accéder à votre ordinateur. Cliquez ici pour afficher plu...

Procédez comme indiqué ci-après.

1. Cliquez dans la barre d'informations, puis sélectionnez [Autoriser le contenu bloqué] dans le menu contextuel.



2. Cliquez sur [Oui].

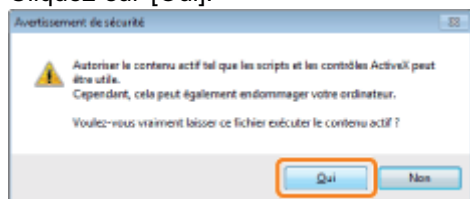

REMARQUE

Affichage du manuel électronique directement depuis le CD-ROM

Vous pouvez aussi afficher le manuel électronique directement depuis le CD-ROM, sans l'installer sur l'ordinateur que vous utilisez.

1. Insérez le CD "User Manual CD-ROM" fourni dans le lecteur de votre ordinateur.
2. Sélectionnez la langue souhaitée.
3. Cliquez sur [Afficher le manuel] → [Afficher].

† En fonction de votre système d'exploitation, un message d'avertissement de sécurité apparaît parfois. Autorisez l'affichage du contenu.


Sous Macintosh

1

Insérez le CD "User Manual CD-ROM" fourni dans le lecteur de votre ordinateur.

2

Glissez-déplacez le dossier [LBP7660C_LBP7680C Manual_fra] dans l'emplacement où vous souhaitez le sauvegarder.

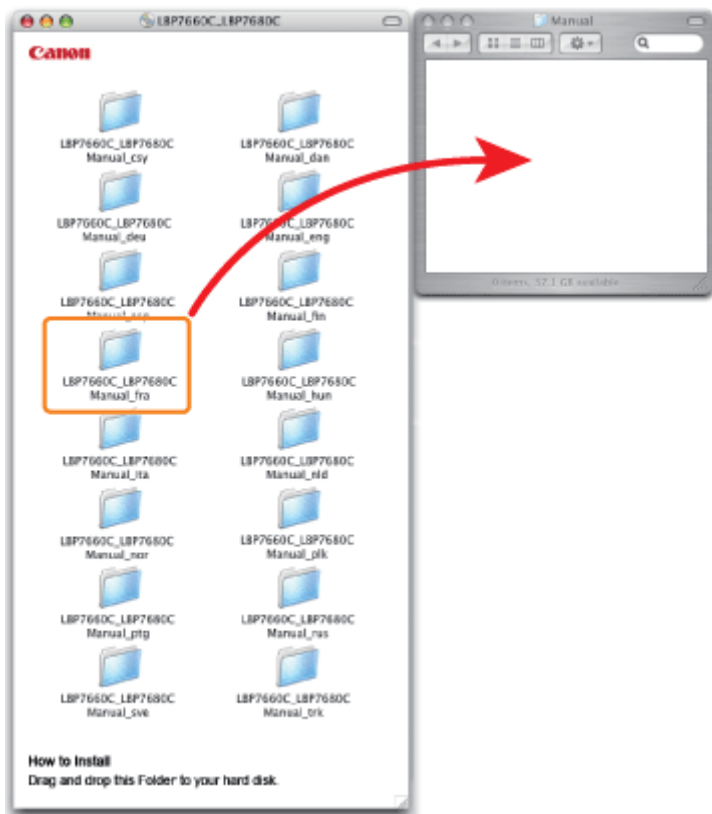

REMARQUE

Affichage du manuel électronique directement depuis le CD-ROM

Vous pouvez aussi afficher le manuel électronique directement depuis le CD-ROM, sans l'installer sur l'ordinateur que vous utilisez.

1. Insérez le CD "User Manual CD-ROM" fourni dans le lecteur de votre ordinateur.
2. Double-cliquez sur le dossier [LBP7660C_LBP7680C Manual_fra].



3. Double-cliquez sur [index.html].



index.html

Désinstallation du manuel électronique

0369-007

Le processus de suppression du manuel électronique afin de restaurer le statut qu'avait l'ordinateur avant l'installation de ce manuel est appelé "désinstallation". Pour désinstaller le manuel électronique, procédez comme suit.

Sous Windows

Supprimez manuellement les fichiers figurant dans les dossiers suivants.

- Dossier de manuel

† Vous trouverez ci-après le chemin d'accès au fichier pour le cas où l'emplacement d'installation standard a été sélectionné. Si vous avez sélectionné un autre emplacement pour l'installation du manuel électronique, trouvez-le en effectuant une recherche par nom de dossier ou de fichier, puis supprimez les fichiers.

Windows 2000 **Windows XP** **Windows Server 2003**

Le dossier "LBP7660C_LBP7680C Manual_fra" dans "C:\Documents and Settings\(\nom d'utilisateur)\Mes Documents\Canon\Manuals"

Windows Vista **Windows 7** **Windows Server 2008**

Le dossier "LBP7660C_LBP7680C Manual_fra" dans "C:\Users\(\nom d'utilisateur)\Documents\Canon\Manuals"

- L'icône de raccourci "LBP7660C_LBP7680C Manual_fra" sur le bureau

Sous Macintosh

Supprimez manuellement le dossier [LBP7660C_LBP7680C Manual_fra] qui est copié lors de l'installation.

Disposition de l'écran du manuel électronique

0369-008

Cette section décrit la disposition d'écran du manuel électronique.

Dans cette section, la page qui s'affiche immédiatement au démarrage du manuel électronique est appelée "Page d'accueil" et chaque description fournie par le manuel est appelée "Page de rubrique".

La "page de contenu" s'affiche depuis la section [Sommaire] qui se trouve dans le coin supérieur gauche du manuel électronique et la boîte de dialogue de recherche s'affiche à partir de chacune des pages d'une fenêtre différente.

La présentation de l'écran est différente pour chaque page, de sorte que vous devez cliquer sur le lien suivant pour consulter les instructions.

 [**Page d'accueil**](#)

 [**Page de rubrique**](#)

 [**Page Sommaire**](#)

 [**Méthode de recherche**](#)



(1) Manipulation de l'imprimante

Cette section décrit les précautions à prendre et les méthodes de maintenance à appliquer pour manipuler l'imprimante, entre autres informations.

(2) Impression

Cette section décrit différentes méthodes d'impression, notamment la méthode d'impression de base et une méthode avancée qui exploite les diverses fonctions d'impression. Elle explique aussi comment charger le papier.

(3) Configuration et gestion de l'imprimante

Cette section explique comment définir les paramètres réseau, comment gérer l'imprimante, etc.

(4) Questions fréquentes

Cette zone présente les questions fréquemment posées. Pour en savoir plus sur les solutions à apporter aux autres problèmes, reportez-vous à [Dépannage].

(5) Installation

Cette section explique comment installer l'imprimante, le pilote d'imprimante, etc.

(6) [Haut]

Permet d'afficher la page d'accueil du manuel électronique.

(7) [Sommaire]

Permet d'accéder à l'ensemble du contenu du manuel électronique.

(8) [Aide]

Indique comment utiliser le manuel électronique.

(9) [Saisir mot(s) clé(s) ici]

Pour afficher la boîte de dialogue de recherche, entrez un mot clé, puis cliquez sur []. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Méthode de recherche".

(10) [Renonciation]

Affiche les clauses de non-garantie.

(11) [Copyright]

Affiche les informations de copyright.

(12) [Marques]


Affiche la liste des marques citées dans la documentation.

(13) [Logiciels tiers]

Affiche des informations sur les logiciels tiers.


(14) [Adresses]

Adresses des emplacements où il est possible d'obtenir des renseignements sur l'imprimante.

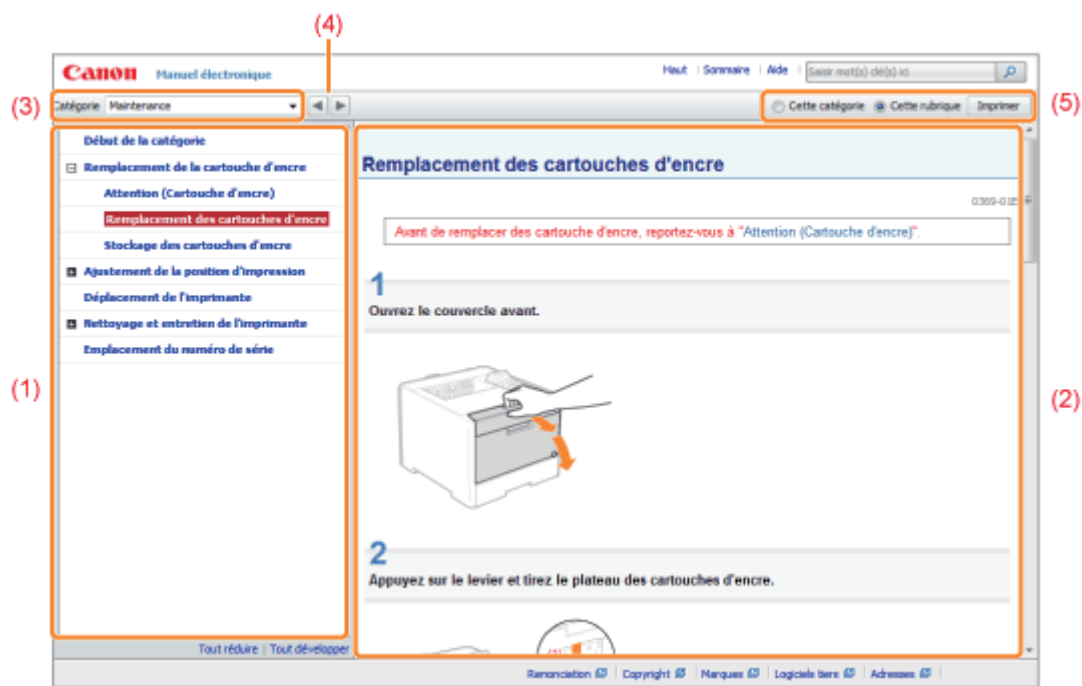

- (1) Catégories**
Répertorie le contenu de la catégorie. En cliquant sur une entrée, vous affichez la description correspondante dans la page de rubrique.
Cliquez sur [+] pour ouvrir le menu et sur [-] pour le fermer.
- (2) Page de rubrique**
Affiche la description de chaque élément.
- (3) Menu [Catégorie]**
Vous pouvez sélectionner dans le menu déroulant une catégorie différente.
- (4) [⏪ ⏩]**
Cliquez pour passer à la catégorie suivante ou précédente.
- (5) [Imprimer]**
Permet d'imprimer le manuel électronique.
Choisissez l'une des entrées suivantes pour l'impression.

[Cette catégorie]	Imprime tout le contenu de la catégorie choisie.
[Cette rubrique]	Imprime uniquement la page de rubrique actuellement affichée.

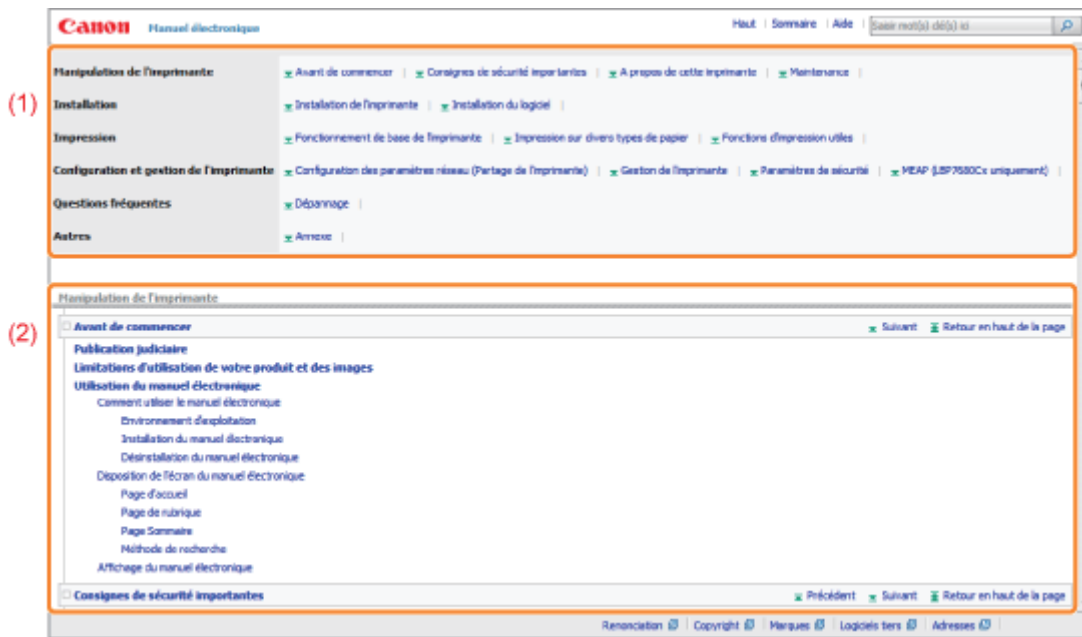


(1) Catégories

Affiche les catégories du manuel électronique. Cliquez sur une catégorie pour afficher la liste détaillée de son contenu.

(2) Contenu complet

Affiche toutes les catégories et sections du manuel électronique. Cliquez sur un élément pour afficher son contenu.

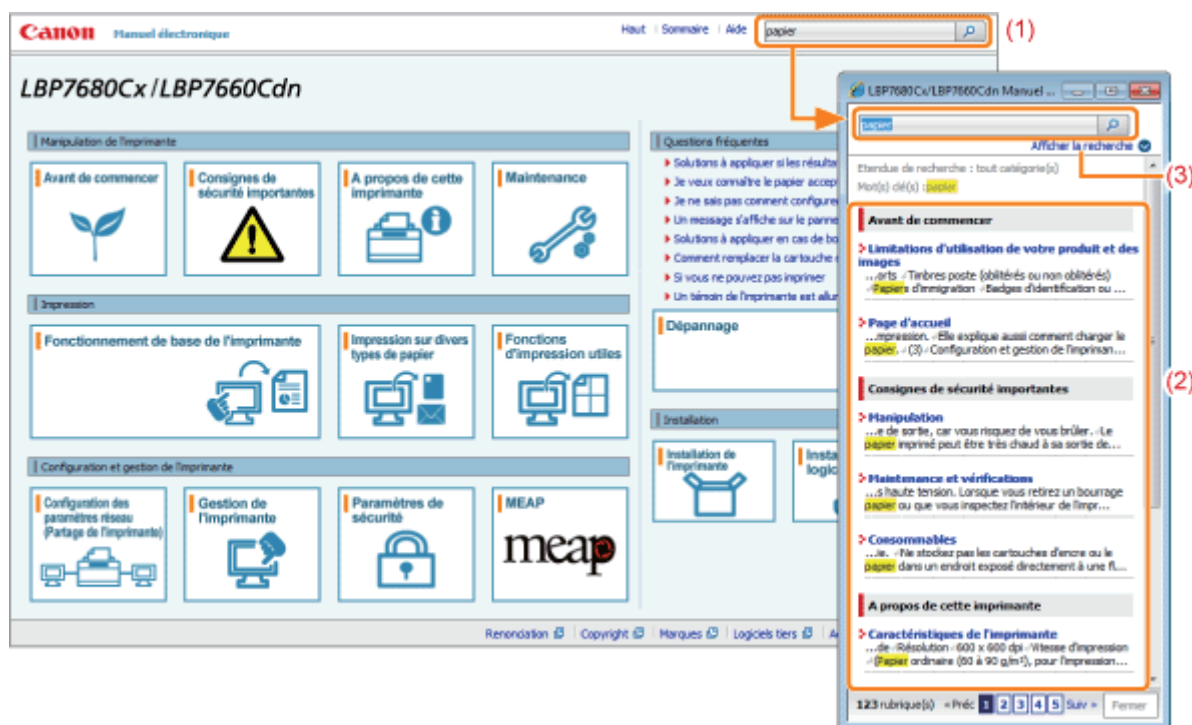

(1) [Saisir mot(s) clé(s) ici]

Entrez un mot clé dans le champ situé dans l'angle supérieur droit de la "Page d'accueil" ou "Page de rubrique", puis cliquez sur []. La boîte de dialogue de recherche s'affiche.

Vous pouvez également lancer une recherche en saisissant un mot clé dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Pour affiner votre recherche en indiquant deux mots ou plus, vous pouvez également utiliser l'opérateur de recherche AND (ET) dans le manuel électronique. Lorsque vous entrez plusieurs mots clés, laissez un espace entre eux.

- **Exemple :** "remplacement encre" (pour rechercher les pages contenant les deux mots "remplacement" et "encre")

(2) Résultats de recherche

Affiche les résultats de la recherche de mot clé.

Si la liste des résultats dépasse 10 entrées, vous pouvez accéder aux résultats supplémentaires en cliquant sur [<< Préc], [Suiv >>] ou sur le numéro de page affiché sous les résultats.

(3) [Afficher la recherche]

Pour spécifier une étendue de recherche, cliquez ici et cochez la case de la catégorie sur laquelle la recherche doit porter.

Symboles utilisés dans le manuel électronique

Vous trouverez ci-après la description des avertissements utilisés dans le manuel électronique pour expliquer les restrictions, précautions et instructions de manipulation qu'il convient de respecter pour votre sécurité.

 AVERTISSEMENT

Avertissement concernant les opérations susceptibles de représenter un danger de mort ou de provoquer des blessures si les instructions ne sont pas respectées. Ces recommandations sont à respecter rigoureusement.

 ATTENTION

Point important concernant les opérations susceptibles de provoquer des blessures si les instructions ne sont pas respectées. Ces recommandations sont à respecter rigoureusement.

 IMPORTANT

Point important concernant le fonctionnement. A lire attentivement pour bien utiliser la machine et éviter de l'endommager ou de causer des dommages matériels.

 REMARQUE

Informations complémentaires concernant le fonctionnement ou les procédures. Il est conseillé de lire ces informations.



Point concernant une opération ne devant pas être exécutée. A lire attentivement. Veiller à ne pas exécuter les opérations décrites.

Touches et boutons utilisés dans ce manuel

Voici des exemples de la façon dont les touches du panneau de commandes et les boutons à l'écran sont décrits dans le manuel électronique.

Type	Description dans le manuel électronique	Exemple
Touches du panneau de commandes	[<i>l'icône de la touche</i>] + (<i>Nom de la touche</i>)	[] ( /  : Touche Statut tâche/Annuler)
Boutons à l'écran de l'ordinateur et autres	[<i>Nom de bouton et autres</i>]	[OK]


Captures d'écran présentées dans le manuel électronique

Les captures d'écran utilisées dans le manuel électronique correspondent aux paramètres par défaut. En fonction de la configuration du système, le contenu de ces captures d'écran peut varier légèrement.

† Les fonctions du pilote d'imprimante peuvent changer à l'occasion d'une mise à niveau.

Illustrations utilisées dans le manuel électronique

- Bien que le cordon d'alimentation figurant dans ce guide corresponde à celui utilisé dans l'illustration suivante, sa forme peut varier selon le pays ou la région.

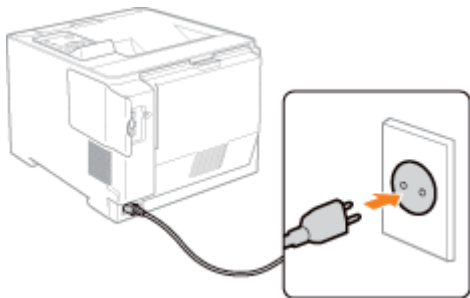

Abréviations utilisées dans le manuel électronique

Abréviations des systèmes d'exploitation

Dans le manuel électronique, les noms des systèmes d'exploitation sont abrégés comme suit.

Système d'exploitation Microsoft Windows 2000	Windows 2000
Système d'exploitation Microsoft Windows XP	Windows XP
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista	Windows Vista
Système d'exploitation Microsoft Windows 7	Windows 7
Système d'exploitation Microsoft Windows Server 2003	Windows Server 2003
Système d'exploitation Microsoft Windows Server 2008	Windows Server 2008
Système d'exploitation Microsoft Windows	Windows

Les renseignements figurant dans ce document sont sujets à modification sans préavis.

CANON INC. NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT CONCERNANT CE MATERIEL, AUSSI BIEN EXPLICITE QU'IMPLICITE, AUTRE QUE CELLE QUI EST PRECISEE ICI, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE COMMERCIALITE, DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, OU LES GARANTIES CONTRE LES CONTREFACONS DE BREVET. CANON INC. NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, OU DES PERTES OU DEPENSES QUI DECOULENT DE L'UTILISATION DE CE MATERIEL.

Copyright CANON INC. 2013

Aucune partie de cette publication ne pourra être reproduite ou transmise sous quelque forme ou moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris les photocopies et les enregistrements, ou par système d'archivage ou d'extraction des données sans l'autorisation écrite préalable de Canon Inc.

- "MEAP", marque de commerce détenue par CANON Inc., désigne une "plate-forme applicative" destinée aux imprimantes multifonctions et monofonctions Canon.
- Adobe, Adobe Acrobat et Adobe Reader sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated.
- Apple, AppleTalk, Mac, Mac OS, Macintosh et TrueType sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- EtherTalk et LocalTalk sont des marques commerciales d'Apple Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server et Internet Explorer sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Ethernet est une marque de commerce de Xerox Corporation.
- This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- UFST: Copyright© 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
- Copyright© Unpublished Work of Novell, Inc. All Rights Reserved.



- Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.



- Adobe, PostScript, and the PostScript logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Copyright© 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
- Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
- All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
- Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
- Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners.
- Les autres noms de produit et de société sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

A. Ce produit inclut des modules logiciels tiers. L'utilisation et la distribution de ces modules logiciels, y compris toutes les mises à jour de tels modules logiciels (collectivement appelés le "LOGICIEL") sont soumises aux conditions (1) à (9) ci-dessous.

- (1) Vous acceptez de vous conformer à toutes les lois, restrictions et réglementations concernant le contrôle de l'exportation en vigueur dans les pays impliqués, en cas de livraison, transfert ou exportation du produit (y compris le LOGICIEL) vers ou depuis des pays différents.
- (2) Les détenteurs des droits sur le LOGICIEL conservent en toutes circonstances les titres, droits de propriété et droits de propriété intellectuelle qu'ils possèdent sur le LOGICIEL. Sauf mention expresse dans le présent document, aucune licence (et aucune droit), expresse ou implicite, ne vous est transmise ni accordée par les détenteurs des droits du LOGICIEL concernant les droits de propriété intellectuelle dont sont propriétaires les détenteurs des droits sur le LOGICIEL.
- (3) Vous ne pouvez utiliser le LOGICIEL que dans le cadre de l'utilisation du produit Canon que vous avez acheté (le "PRODUIT").
- (4) Vous n'êtes pas autorisé à affecter, confier via une sous-licence, commercialiser, distribuer ou transférer le LOGICIEL à un tiers quelconque sans l'acceptation écrite préalable des détenteurs des droits du LOGICIEL.
- (5) Nonobstant les clauses ci-dessus, vous pouvez transférer le LOGICIEL uniquement lorsque (a) vous cédez tous vos droits sur le PRODUIT, ainsi que tous vos droits et obligations décrits dans le présent document au destinataire du transfert, et (b) lorsque le destinataire du transfert accepte d'être lié par les conditions du présent document.
- (6) Il est interdit de décompiler le LOGICIEL, d'en effectuer l'ingénierie inverse, de le désassembler ou d'en convertir de toute autre manière le code vers un format lisible par l'homme.
- (7) Il est interdit de modifier, d'adapter, de traduire, de louer le LOGICIEL, de le céder en crédit-bail ou en location-vente, et de créer des produits dérivés basés sur le LOGICIEL.
- (8) Vous n'êtes pas autorisé à supprimer le LOGICIEL du PRODUIT, ni à en créer des copies séparées.
- (9) Vous ne disposez d'aucune licence concernant la portion lisible par l'homme (code source) du LOGICIEL.

Consignes de sécurité importantes

0369-00R

Avant d'utiliser l'imprimante, lisez attentivement les "Consignes de sécurité importantes" de la présente section.

Respectez ces consignes, car elles sont destinées à protéger l'utilisateur et toute autre personne contre les risques de blessure ou de dommages matériels.

En outre, n'effectuez aucune opération non explicitement indiquée dans ce manuel, car cela risque de provoquer des défaillances matérielles ou des blessures accidentelles. Toute opération ou utilisation incorrecte de l'imprimante peut présenter un danger de blessure corporelle et/ou de dommages matériels exigeant des réparations importantes qui ne seront pas couvertes par la garantie restreinte de votre appareil.

Installation

Alimentation électrique

Manipulation

Maintenance et vérifications


Consommables

AVERTISSEMENT

- N'installez pas l'imprimante à proximité de substances inflammables telles que l'alcool, les diluants de peinture, etc. Si de telles substances entrent en contact avec les composants électriques internes de l'imprimante, cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
- Ne posez pas d'objets tels que ceux indiqués ci-après sur l'imprimante.
 - Colliers et autres objets en métal
 - Verres, vases, pots de fleurs, et autres récipients contenant de l'eau ou un liquide

Si ces objets touchent les zones haute tension à l'intérieur de l'imprimante, ils risquent de provoquer un incendie ou des chocs électriques.

Si l'un de ces objets tombe à l'intérieur de l'imprimante (ou si l'un de ces liquides l'éclabousse), éteignez immédiatement l'appareil (1) et débranchez les câbles d'interface s'ils sont connectés (2). Ensuite, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur (3) et contactez votre distributeur régional Canon agréé.

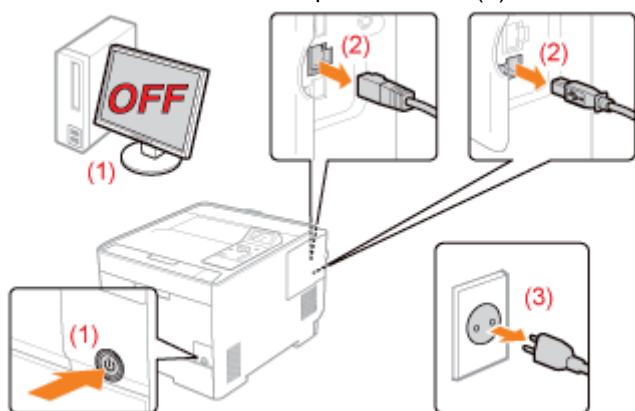

- Lors de l'installation et du retrait des accessoires en option, pensez à éteindre l'imprimante, à débrancher la fiche d'alimentation et à déconnecter de l'imprimante tous les câbles d'interface, ainsi que le cordon d'alimentation. Sinon, cela peut endommager les câbles d'interface ou le cordon d'alimentation, et provoquer des incendies ou des électrocutions.

ATTENTION

- N'installez pas l'imprimante sur une surface instable comme un support chancelant ou un sol incliné, ou encore dans un endroit soumis à de fortes vibrations qui pourraient provoquer la chute ou le renversement de l'imprimante, et blesser quelqu'un.
- Les fentes de ventilation servent à faciliter l'aération des éléments à l'intérieur de l'imprimante. Ne posez pas l'imprimante sur une surface souple, telle qu'un lit, un sofa ou un tapis. L'obstruction des fentes de ventilation risque d'entraîner la surchauffe de l'imprimante et provoquer un incendie.
- N'installez pas l'imprimante dans les lieux suivants, en raison de risques d'incendie et d'électrocution.
 - Lieu humide ou poussiéreux
 - Lieu exposé à la fumée et à la vapeur d'eau, par exemple à proximité d'une cuisine ou d'un humidificateur
 - Lieu exposé à la pluie ou à la neige
 - Lieu situé près d'un robinet d'eau ou d'un point d'eau
 - Lieu exposé à la lumière directe du soleil
 - Lieu exposé à des températures élevées
 - Lieu à proximité d'une flamme nue
- Lors de l'installation de l'imprimante, déposez-la lentement afin de ne pas vous coincer les mains entre l'imprimante et le sol, ou entre l'imprimante et un autre appareil : cela pourrait provoquer des blessures corporelles.
- Lors du branchement du câble d'interface, veillez à le connecter correctement, conformément aux instructions du manuel électronique. Un câble mal connecté risque de provoquer des dysfonctionnements ou des électrocutions.
- Prenez des précautions lors de la manipulation de la ROM. Le contact avec la carte mère ou les parties coupantes telles que les rebords de la ROM est susceptible de provoquer des blessures corporelles.
- Déplacez l'imprimante en suivant les instructions du manuel électronique, qui indiquent comment la tenir. Vous

risquez de vous blesser si vous la laissez tomber faute d'avoir respecté ces instructions.

➤ "Déplacement de l'imprimante"

IMPORTANT

À haute altitude à partir d'environ 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer

Il est possible que les appareils dotés d'un disque dur ne fonctionnent pas correctement s'ils sont utilisés à haute altitude, à savoir à partir d'environ 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

AVERTISSEMENT

- N'abîmez pas ou ne modifiez pas le cordon d'alimentation. Ne posez aucun objet lourd sur le cordon, ne le tirez pas ou ne le pliez pas excessivement, car cela peut provoquer des dommages électriques, des incendies ou des électrocutions.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur. Sinon, l'isolant risque de fondre, et de provoquer des incendies ou des électrocutions.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas être trop tendu, car cela peut désolidariser un connecteur et provoquer une surchauffe susceptible de provoquer un incendie.
- Le cordon d'alimentation peut être endommagé si vous marchez dessus, si vous le fixez avec des agrafes ou si vous placez dessus des objets lourds. L'utilisation d'un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un accident, comme un incendie ou une électrocution.
- Ne branchez/débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées car vous risquez de vous électrocuter.
- Ne branchez pas l'imprimante sur une prise multiple. Cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation ou ne le retenez pas par un nœud. Cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
- Insérez complètement la fiche du cordon d'alimentation dans la prise secteur. Sinon, cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
- Si la partie connecteur du cordon d'alimentation subit une torsion excessive, cela peut endommager le cordon ou débrancher des fils dans la machine. Cela peut provoquer un incendie. Évitez les situations suivantes :
 - Brancher et débrancher trop souvent le cordon d'alimentation.
 - Trébucher sur le cordon d'alimentation.
 - Plier le cordon d'alimentation près du connecteur et appliquer une torsion/tension continue à la prise murale ou à la fiche d'alimentation.
 - Soumettre le connecteur d'alimentation à un choc.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni, pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
- En règle générale, n'utilisez pas de rallonge. L'utilisation d'une rallonge peut entraîner un incendie ou une électrocution.

ATTENTION


- N'utilisez pas d'alimentation électrique de tension autre que celle spécifiée ici. Cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
- Tenez toujours le cordon d'alimentation par sa fiche pour le débrancher. Si vous tirez sur le cordon d'alimentation, vous risquez de le dénuder ou de casser l'âme du fil, ou encore d'endommager le cordon. Cela entraîne des fuites de courant qui risquent de provoquer des incendies ou des électrocutions.
- Laissez un espace suffisant autour du cordon d'alimentation de manière à pouvoir le débrancher facilement. Si vous laissez des objets autour de la prise, vous ne pourrez pas y accéder rapidement en cas d'urgence.

AVERTISSEMENT

- Ne pas démonter ni modifier l'imprimante. Elle comporte des composants à haute tension et à haute température qui risquent de provoquer des incendies ou des électrocutions.
- Toute utilisation incorrecte d'un équipement électrique est dangereuse. Tenez les enfants à l'écart du cordon d'alimentation, des câbles, des mécanismes internes ou des composants électriques de cet appareil.
- Si l'imprimante émet des bruits anormaux, de la fumée, de la chaleur ou une odeur inhabituelle, éteignez-la immédiatement, puis débranchez les câbles d'interface éventuellement connectés. Ensuite, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et contactez votre distributeur régional Canon agréé. Si vous continuez à utiliser l'imprimante, cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
- Ne vaporisez pas de produits inflammables près de l'imprimante. Si de telles substances entrent en contact avec les composants électriques internes de l'imprimante, cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
- Veillez à toujours éteindre l'interrupteur, et à débrancher la prise secteur et les câbles d'interface avant de déplacer l'imprimante. Sinon, cela peut endommager les câbles ou les cordons, et provoquer des incendies ou des électrocutions.
- Assurez-vous, après avoir déplacé la machine, que le connecteur d'alimentation ou la prise secteur est enfiché correctement. Sinon, cela peut provoquer une surchauffe et un incendie.
- Ne laissez pas tomber de trombones, d'agrafes ou autres objets en métal à l'intérieur de l'imprimante. Ne renversez pas d'eau, de liquides ou de substances inflammables (alcool, benzène, diluant de peinture, etc.) dans l'imprimante. Si ces objets touchent les zones haute tension à l'intérieur de l'imprimante, ils risquent de provoquer un incendie ou des chocs électriques. Si l'un de ces objets tombe à l'intérieur de l'imprimante (ou si l'un de ces liquides l'éclabousse), éteignez immédiatement l'appareil et débranchez les câbles d'interface s'ils sont connectés. Ensuite, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et contactez votre distributeur régional Canon agréé.
- Si vous branchez ou débranchez un câble USB lorsque le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur, ne touchez pas la partie métallique du connecteur, vous risquez de subir un choc électrique.


ATTENTION

- Ne placez aucun objet lourd sur l'imprimante. L'objet ou l'imprimante peut chuter, et provoquer des blessures corporelles.
- Prenez des précautions lors de la manipulation de la ROM. Le contact avec la carte mère ou les parties coupantes telles que les rebords de la ROM est susceptible de provoquer des blessures corporelles.
- Eteignez l'imprimante si elle doit rester longtemps inutilisée, durant la nuit par exemple. Eteignez l'imprimante et débranchez la prise secteur si la machine doit rester longtemps inutilisée (pendant plusieurs jours, par exemple).
- Ouvrez ou fermez les capots (et installez ou retirez les cassettes) soigneusement et délicatement. Prenez garde à ne pas vous coincer les doigts.
- Eloignez vos mains ou vos vêtements du rouleau dans la zone de sortie. Même si l'imprimante n'imprime pas, une soudaine rotation du rouleau peut happer vos mains ou vêtements, provoquant des blessures corporelles.
- La fente de sortie est très chaude pendant l'impression et immédiatement après celle-ci. Ne touchez pas la zone autour de la fente de sortie, car vous risquez de vous brûler.

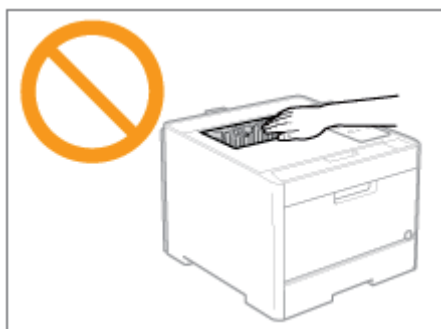

- Le papier imprimé peut être très chaud à sa sortie de l'imprimante. Faites bien attention lorsque vous retirez le papier pour l'aligner, en particulier après une impression en continu. Sinon, vous risquez de vous brûler.
- Le faisceau laser utilisé dans l'imprimante peut être nocif. Le rayonnement laser est complètement isolé dans le scanner laser par un couvercle. Le faisceau laser ne peut à aucun moment s'échapper de l'appareil lors du

– Ne retirez pas l'étiquette de sécurité apposée sur le couvercle du scanner laser.




AVERTISSEMENT

- Lorsque vous nettoyez l'imprimante, éteignez-la, ainsi que l'ordinateur, puis débranchez les câbles d'interface et la prise secteur. Sinon, cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
- Débranchez régulièrement le cordon d'alimentation de la prise secteur, et nettoyez le pourtour des broches métalliques du cordon d'alimentation et la prise elle-même avec un chiffon sec pour retirer la poussière et l'encrassement. Si le cordon d'alimentation est branché pendant longtemps dans un environnement sale, poussiéreux et enfumé, les dépôts de poussière qui s'accumulent encrassent facilement la prise. Cela peut provoquer des courts-circuits ou des incendies.
- Nettoyez l'imprimante avec un chiffon bien essoré humecté avec de l'eau ou un détergent doux dilué avec de l'eau. N'utilisez aucune substance inflammable telle que de l'alcool, du benzène ou du diluant à peinture. Si de telles substances entrent en contact avec les composants électriques internes de l'imprimante, cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
- Certaines zones à l'intérieur de l'imprimante sont sous haute tension. Lorsque vous retirez un bourrage papier ou que vous inspectez l'intérieur de l'imprimante, faites attention de ne pas laisser les colliers, les bracelets ou autres objets métalliques entrer en contact avec l'intérieur de l'imprimante, car vous risquez de vous brûler ou de vous électrocuter.
- Ne jetez pas les cartouches d'encre usagées au feu. L'encre qui reste dans les cartouches risque de s'enflammer et de vous brûler, ou encore de provoquer un incendie.
- En cas de renversement accidentel de toner, rassembler avec précaution les particules de toner ou les enlever à l'aide d'un chiffon doux humide de façon à en éviter l'inhalation.
Ne jamais utiliser un aspirateur non équipé d'un dispositif de protection contre les explosions de poussières pour nettoyer le toner renversé. Cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'aspirateur ou une explosion de poussières due à une décharge électrostatique.
- Assurez-vous, après avoir nettoyé l'imprimante, que le connecteur d'alimentation ou la prise secteur est enfiché correctement. Sinon, cela peut provoquer une surchauffe et un incendie.
- Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation et sa fiche. Les situations suivantes peuvent provoquer un incendie, alors contactez immédiatement votre revendeur agréé Canon ou la ligne d'assistance Canon.
 - La fiche d'alimentation porte des marques de brûlure.
 - Une broche de la fiche d'alimentation est déformée ou cassée.
 - L'alimentation est coupée et rétablie lorsque vous pliez le cordon d'alimentation.
 - La gaine du cordon d'alimentation est endommagée, craquelée ou comporte des accrocs.
 - Une portion du cordon d'alimentation chauffe.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation, la fiche et le connecteur ne sont pas soumis aux conditions suivantes. Cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
 - Le connecteur d'alimentation est mal fixé.
 - La fiche d'alimentation est mal fixée.
 - Le cordon d'alimentation subit une tension parce que des objets lourds sont posés dessus ou qu'il est fixé avec des agrafes.
 - Le cordon d'alimentation est emmêlé.
 - Une portion du cordon d'alimentation est dans une allée (zone de passage).
 - Le cordon d'alimentation est trop proche du chauffage.

ATTENTION

- Ne tentez jamais d'effectuer vous-même l'entretien de cette imprimante, sauf opérations décrites dans ce manuel. Aucun des composants intérieurs de l'imprimante ne peut faire l'objet d'un entretien par l'utilisateur. Ne réglez que les contrôles mentionnés dans les instructions d'utilisation. Tout réglage incorrect peut présenter un danger de blessure corporelle et/ou de dommages matériels exigeant des réparations importantes qui ne seront pas couvertes par la garantie restreinte de votre appareil.

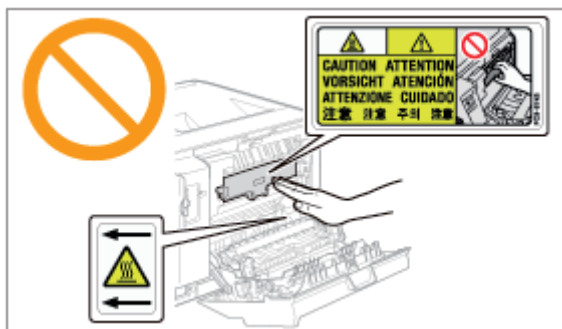

- Pendant l'utilisation de l'appareil, l'unité de fixation et la zone avoisinante dans l'imprimante chauffent. Ne touchez pas l'unité de fixation lorsque vous retirez un bouchage papier ou que vous vérifiez l'intérieur de l'imprimante, car vous risquez de vous brûler.
- Lorsque vous retirez un bouchage papier ou que vous vérifiez l'intérieur de la machine, n'approchez pas de l'unité de fixation et de la zone environnante pendant trop longtemps. En effet, vous risquez de vous brûler, même si vous ne touchez pas directement l'unité de fixation et la zone environnante.
- Si le papier est coincé, retirez le bouchage papier afin qu'il ne reste aucun morceau de papier dans l'imprimante (cela vous est indiqué par le message affiché). Ne mettez jamais les mains sur les éléments autres que ceux indiqués à l'écran. Sinon, vous risquez de vous brûler ou de vous blesser.
- Lorsque vous retirez un bouchage papier ou que vous remplacez une cartouche d'encre, faites attention de ne pas tacher vos mains ou vos vêtements avec de l'encre. Si vous vous salissez, lavez immédiatement à l'eau froide. L'eau chaude a pour effet de fixer l'encre dont les taches seront impossibles à enlever.
- Lorsque vous retirez les bouchages papier, faites attention de ne pas renverser d'encre sur le papier. Vous risquez de recevoir des éclaboussures d'encre dans les yeux ou la bouche. Si vous recevez des éclaboussures d'encre dans les yeux ou sur la bouche, lavez immédiatement à l'eau froide et consultez un médecin.
- Lorsque vous chargez du papier ou que vous retirez un bouchage papier, faites attention de ne pas vous couper les mains avec les bords du papier.
- Lorsque vous retirez une cartouche d'encre, retirez-la doucement afin d'éviter les projections d'encre dans les yeux ou la bouche. Si vous recevez des éclaboussures d'encre dans les yeux ou sur la bouche, lavez immédiatement à l'eau froide et consultez un médecin.
- N'essayez pas de démonter la cartouche d'encre. Vous risquez de recevoir des éclaboussures d'encre dans les yeux ou la bouche. Si vous recevez des éclaboussures d'encre dans les yeux ou sur la bouche, lavez immédiatement à l'eau froide et consultez un médecin.
- Si de l'encre fuit de la cartouche d'encre, faites attention de ne pas l'inhaler et prenez soin d'éviter tout contact direct avec votre peau. Si l'encre vient en contact avec votre peau, lavez la zone affectée avec du savon. Si vous sentez une irritation au niveau de la zone affectée ou une gêne après avoir inhalé de l'encre, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT

- Ne jetez pas les cartouches d'encre usagées au feu. L'encre risque de s'enflammer et de vous brûler, ou encore de provoquer un incendie.
- Ne stockez pas les cartouches d'encre ou le papier dans un endroit exposé directement à une flamme. L'encre ou le papier risque de s'enflammer et de vous brûler, ou encore de provoquer un incendie.
- Pour la mettre au rebut, mettez la cartouche d'encre dans un sachet pour éviter tout risque de déversement d'encre, puis jetez-la en respectant les réglementations locales en vigueur.
- En cas de renversement accidentel de toner, rassembler avec précaution les particules de toner ou les enlever à l'aide d'un chiffon doux humide de façon à en éviter l'inhalation.
Ne jamais utiliser un aspirateur non équipé d'un dispositif de protection contre les explosions de poussières pour nettoyer le toner renversé. Cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'aspirateur ou une explosion de poussières due à une décharge électrostatique.

ATTENTION

- Conservez les cartouches d'encre et autres consommables hors de la portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion d'encre ou de tout autre article, consultez immédiatement un médecin.
- N'essayez pas de démonter la cartouche d'encre. Vous risquez de recevoir des éclaboussures d'encre dans les yeux ou la bouche. Si vous recevez des éclaboussures d'encre dans les yeux ou sur la bouche, lavez immédiatement à l'eau froide et consultez un médecin.
- Si de l'encre fuit de la cartouche d'encre, faites attention de ne pas l'inhaler et prenez soin d'éviter tout contact direct avec votre peau. Si l'encre vient en contact avec votre peau, lavez la zone affectée avec du savon. Si vous sentez une irritation au niveau de la zone affectée ou une gêne après avoir inhalé de l'encre, consultez immédiatement un médecin.
- Si vous tirez trop brutalement sur la bande adhésive d'obturation ou si vous cessez de tirer dessus à mi-parcours, vous risquez de renverser de l'encre. En cas de contact de l'encre avec les yeux ou la bouche, rincez immédiatement à l'eau froide et consultez un médecin.

À propos de cette imprimante

0369-010

Caractéristiques de l'imprimante

Présentation des accessoires en option

Nom et dimensions de chaque composant

Panneau de commandes

Présentation des utilitaires

Mode économie d'énergie

Précautions à prendre pour la manipulation de l'imprimante

Consommables

Caractéristiques matérielles

Type	Imprimante de bureau page à page
Système d'impression	Semi-conducteur à laser + système xérographique
Système de fixation de l'encre	Système de fixation à la demande
Résolution	600 dpi
Vitesse d'impression (Papier ordinaire (60 à 90 g/m ²), pour l'impression en continu sur papier au format A4)	• Impression en noir et blanc : 20 pages/minute • Impression en couleur : 20 pages/minute † La vitesse d'impression peut diminuer en fonction des paramètres de format papier, de type de papier, d'orientation et de nombre de copies.
Temps de préchauffage (Délai entre mise sous tension et imprimante prête)	31 secondes maximum † Peut varier en fonction des conditions d'utilisation, notamment selon la disponibilité des accessoires en option et de l'environnement d'installation.
Temps de récupération (Délai entre sortie du mode veille et imprimante prête)	• 8 secondes lorsque l'imprimante est en mode veille 1 (le mode veille de l'imprimante) • 9 secondes lorsque l'imprimante est en mode veille 2 (le mode sommeil profond de l'imprimante)* * Il s'agit du paramètre par défaut. Pour plus de détails sur [Mode veille], reportez-vous à "Mode veille". † Varie selon l'environnement de sortie.
Durée de la première impression (Lors de l'impression recto sur papier format A4 avec sortie face vers le bas)	• Impression en noir et blanc : 16 secondes maximum • Impression couleur : 16 secondes maximum † Varie selon l'environnement de sortie.
Format papier	• Cassette 1/Cassette 2 (en option) – Formats Standard : A4, B5, A5, Legal, Lettre, Executive, Statement, Foolscap, Enveloppe DL, Enveloppe COM-10, Enveloppe ISO-C5 et Enveloppe ISO-B5 – Formats de papier personnalisés*1 : Largeur 100,0 à 215,9 mm, Longueur 148,0 à 355,6 mm † Si vous utilisez le pilote d'imprimante UFR II, vous pouvez également charger du papier de format personnalisé d'une largeur de 148,0 à 215,9 mm et d'une longueur de 148,0 à 215,9 mm selon l'orientation paysage. • Bac multifonctions – Formats Standard : A4, B5, A5, Légal, Lettre, Executive, Statement, Foolscap, Fiche, Enveloppe DL, Enveloppe COM-10, Enveloppe ISO-C5, Enveloppe ISO-B5, et Enveloppe Monarch – Formats de papier personnalisés*1 :

	Largeur 76,2 à 215,9 mm, Longueur 127,0 à 355,6 mm † Si vous utilisez le pilote d'imprimante UFR II, vous pouvez également charger du papier de format personnalisé d'une largeur de 127,0 à 215,9 mm et d'une longueur de 127,0 à 215,9 mm selon l'orientation paysage. *1 La largeur ne peut être supérieure à la longueur (hauteur).
Capacité papier	• Cassette 1/Cassette 2 (en option) : environ 250 feuilles • Bac multifonctions: environ 50 feuilles
Impression recto verso	A4, B5, A5, Légal, Lettre, Executive, Foolscap
Sortie papier	Face imprimée vers le bas
Capacité du bac de sortie	Environ 125 feuilles
Bruit (Emission acoustique déclarée selon ISO 9296)	• LwAd (niveau déclaré de puissance acoustique pondéré A (1 B = 10 dB)) – En mode d'attente : 43 dB maximum – En fonctionnement : 6,7 B maximum • LpAm (niveau déclaré de volume sonore pondéré A (au niveau de l'utilisateur)) – En mode d'attente : 24 dB – En fonctionnement : 52 dB
Environnement de fonctionnement (Imprimante uniquement)	• Environnement de fonctionnement – Plage de températures : 10 à 30°C (50 à 86°F) – Plage d'humidité : 20 à 80 % RH d'humidité relative (sans condensation)
Alimentation électrique	220 à 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Consommation électrique (à 20°C (68°F))	• Maximum : 950 W maximum • Moyenne pendant le fonctionnement : environ 405 W • Moyenne en mode attente : environ 23 W • Moyenne en mode veille de l'imprimante (mode veille 1) : environ 7,5 W • Moyenne en mode sommeil profond (mode veille 2) : Env. 1 W* • Lorsque le commutateur d'alimentation est éteint : 0,1 W ou moins * Il s'agit du paramètre par défaut. Pour plus de détails sur [Mode veille], reportez-vous à "Mode veille". † Même si l'imprimante est éteinte, il existe une très faible consommation électrique si la prise secteur reste branchée sur la prise murale. Pour que l'imprimante ne consomme plus de courant, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
Consommables	• Canon Cartridge 718 Yellow (jaune) • Canon Cartridge 718 Magenta (magenta) • Canon Cartridge 718 Cyan (cyan) • Canon Cartridge 718 Black (noir) † Pour en savoir plus sur la capacité des cartouches, reportez-vous à "Délai de remplacement" , à la section "Consommables".
Poids	• Imprimante et composants inclus – Imprimante (sans cartouche d'encre) : environ 22,4 kg – Cartouche d'encre (chacune) : environ 0,7 kg • Consommables et accessoires en option – Cartouche d'encre (chacune) (Cartouche Canon authentique) : environ 0,7 kg – Bac d'alimentation PF-701 (avec la cassette) : environ 4 kg

Caractéristiques du contrôleur

CPU	528 MHz + 264 MHz
Capacité de mémoire (RAM)	768 Mo
Interface hôte	• LBP7680Cx – Interface USB : USB Haute vitesse (1) USB (1 à l'avant et 1 à l'arrière) – Interface réseau : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T partagé (sur RJ-45) Duplex intégral/Semi duplex • LBP7660Cdn – Interface USB : USB Haute vitesse (1) USB (1) – Interface réseau : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T partagé (sur RJ-45) Duplex intégral/Semi duplex
Interface utilisateur	• Ecran LCD : – 132 × 65 points Affichage à cristaux liquides F-STN • Témoin LED : – 8 • Touche d'opération : – 12 (LBP7680Cx) / 10 (LBP7660Cdn)
Logement ROM	1
Fente pour carte SD (LBP7680Cx uniquement)	1

Caractéristiques logicielles

Commande de contrôle intégrée	• LBP7680Cx – PCL 5c, PCL 6, emulation PostScript 3 et UFR II • LBP7660Cdn – PCL 5c, PCL 6 et UFR II
Polices intégrées	• LBP7680Cx – PCL : 93 polices vectorielles, 10 polices bitmap – PS : 136 polices standard • LBP7660Cdn – PCL : 45 polices vectorielles, 10 polices bitmap
Zone imprimable	• PCL 5c/PCL 6 : les données ne peuvent être imprimées dans une marge de 4,2 mm (marge de 10 mm pour les enveloppes) de chaque côté du papier. • UFR II/PS (PS pour LBP7660Cdn en option) : les données ne peuvent pas être imprimées dans une marge de 5 mm (10 mm pour les enveloppes) de chaque côté du papier. † Pour en savoir plus, reportez-vous à "Zone imprimable".
	• Protocole pris en charge – TCP/IP (type de trame : Ethernet II)

Interface réseau

- AppleTalk
- NetWare (LBP7680Cx uniquement)
- SMB (en option) (LBP7680Cx uniquement)
- Application d'impression
 - LPD
 - RAW
 - IPP/IPPS
 - FTP
 - WSD

Présentation des accessoires en option

0369-012

Les accessoires en option suivants sont disponibles pour vous permettre de profiter au maximum des fonctions de l'imprimante.


† Pour vous procurer des accessoires en option, contactez votre distributeur régional Canon agréé.

Bac d'alimentation

Vous pouvez charger jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire (90 g/m²) aux formats suivants dans le bac d'alimentation.

Formats standard	A4, B5, A5, Legal, Lettre, Executive, Statement, Foolscap, Enveloppe DL, Enveloppe COM-10, Enveloppe ISO-C5 et Enveloppe ISO-B5
Formats papier personnalisés	Largeur 100,0 à 215,9 mm, Longueur 148,0 à 355,6 mm*

* Si vous utilisez le pilote d'imprimante UFR II, vous pouvez également charger du papier de format personnalisé d'une largeur de 148,0 à 215,9 mm et d'une longueur de 148,0 à 215,9 mm selon l'orientation paysage.

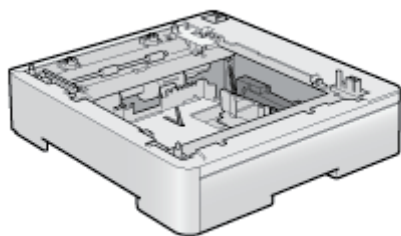

Bac d'alimentation PF-701

IMPORTANT

Utilisez un bac d'alimentation conçu pour cette imprimante.

Veillez à choisir un bac d'alimentation prévu pour cette imprimante.


REMARQUE

Comment installer le bac d'alimentation

➤ ["Installation du bac d'alimentation"](#)

PS ROM (LBP7660Cdn uniquement)

En installant un module ROM PS, vous pouvez utiliser l'"émulation PostScript 3", qui permet l'impression en mode PostScript.

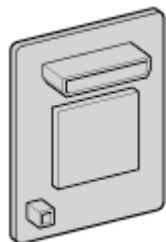

PS Printer Kit-AQ1



REMARQUE

Comment installer le module ROM PS


➤ "Installation de mémoire ROM"

ROM code à barres

Pour disposer de la fonction suivante, il faut installer le Barcode Printing Kit-F1.

<Polices de code à barres pour l'impression des codes à barres>

- OCR-B
- Symb. FontInform
- Symbole stethos
- BarDIMM ©1997
- USPS ZEBRA+4Stat

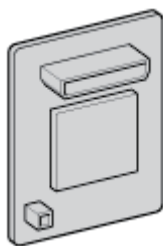

Barcode Printing Kit-F1

REMARQUE

Comment installer le module Barcode Printing Kit-F1

➤ "Installation de mémoire ROM"

Carte SD (LBP7680Cx uniquement)

Vous pouvez utiliser une carte SD intégrée à l'imprimante pour enregistrer temporairement les travaux d'impression reçus. En installant la carte SD, vous pouvez utiliser plusieurs fonctions telles que la mise en file d'attente des travaux, l'impression cryptée sécurisée, l'impression sécurisée et le tri électronique.

† Avant de vous débarrasser de ce produit, détruisez-le physiquement afin d'éviter toute fuite d'informations personnelles.



SD CARD-B1

REMARQUE

Comment installer la carte SD

➤ "Installation d'une carte SD"


Nom et dimensions de chaque composant

0369-013

Nom de composant

Vue de face


 **REMARQUE**
À propos du film apposé sur le panneau de commandes
Enlevez-le avant d'utiliser le panneau de commandes.

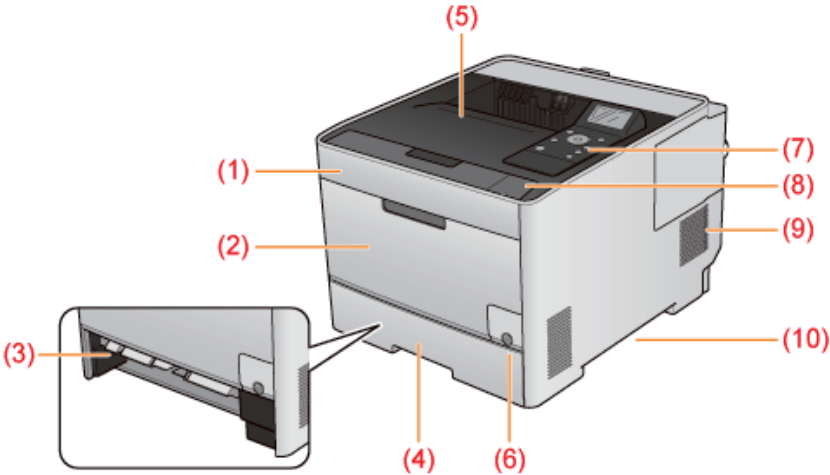


(1) Couvercle avant	(4) Cassette à papier	(7) Panneau de commandes	(10) Poignées pour le transport
(2) Bac multifonctions	(5) Bac de sortie	(8) Connecteur mémoire USB*	
(3) Guide de transport d'alimentation manuelle	(6) Interrupteur	(9) Fentes de ventilation	

* uniquement pour LBP7680Cx

Vue arrière

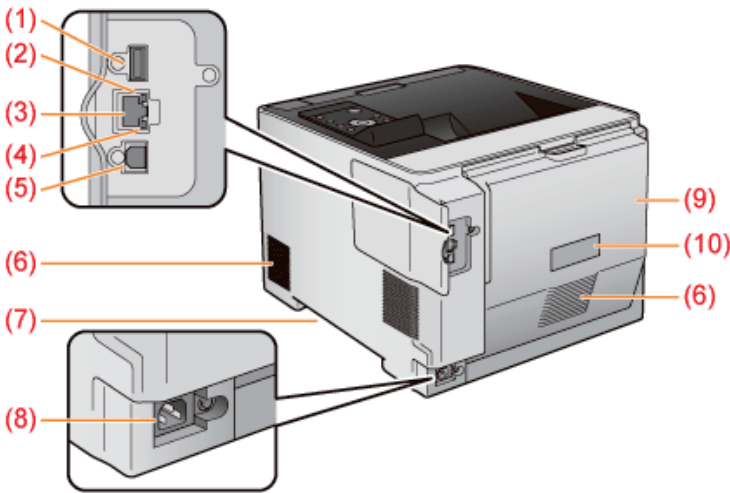


(1) Connecteur USB (pour périphériques USB)	(5) Connecteur USB (pour connexion à l'ordinateur)	(9) Capot arrière
(2) Témoin ACT (jaune)	(6) Fentes de ventilation	(10) Etiquette des spécifications
(3) Connecteur réseau (LAN)	(7) Poignées pour le transport	
(4) Témoin LNK (vert)	(8) Prise d'entrée	

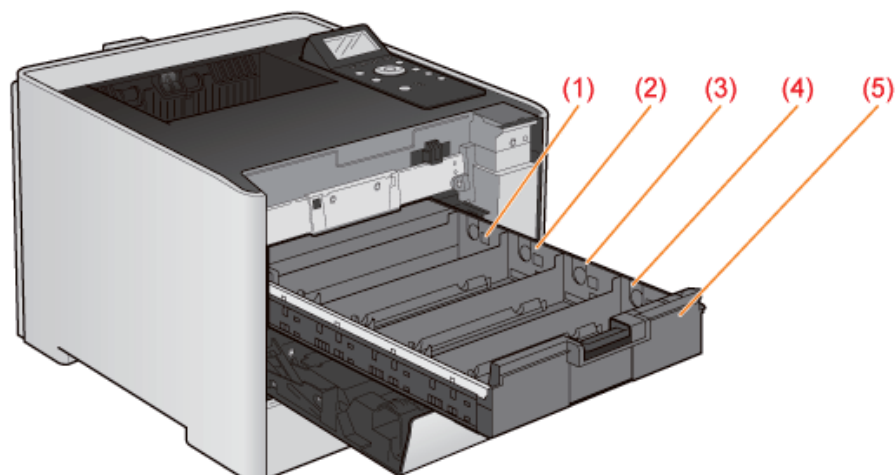


- (1) Logement de cartouche d'encre J (Jaune)
- (2) Logement de cartouche d'encre M (Magenta)
- (3) Logement de cartouche d'encre C (Cyan)
- (4) Logement de cartouche d'encre N (Noir)
- (5) Plateau des cartouches d'encre

Bac multifonctions

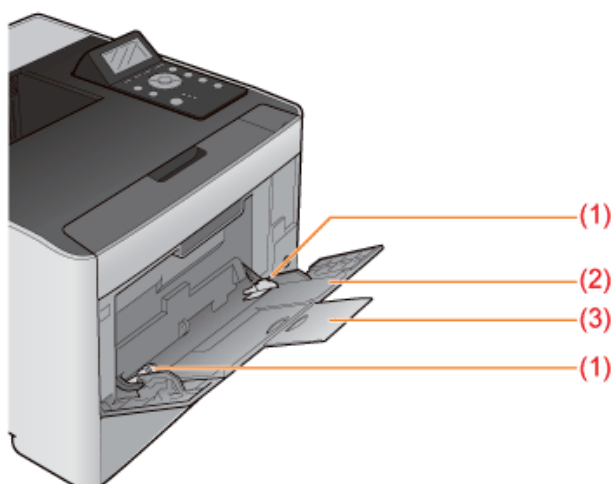

- (1) Guide-papier
- (2) Bac secondaire
- (3) Extension du bac secondaire

Cassette à papier

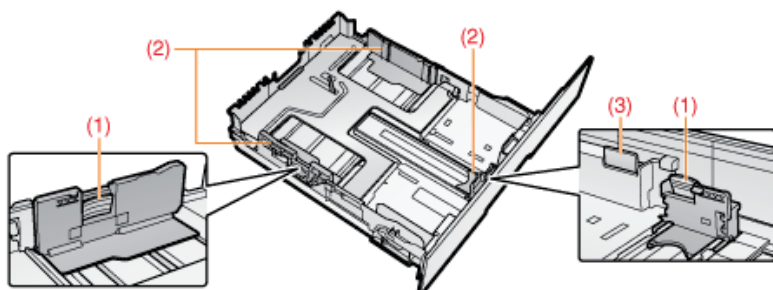


- (1) Levier de déverrouillage
- (2) Guides-papier
- (3) Levier de déverrouillage

Dimensions de chaque composant

Imprimante

Vue de face ➡


(mm)

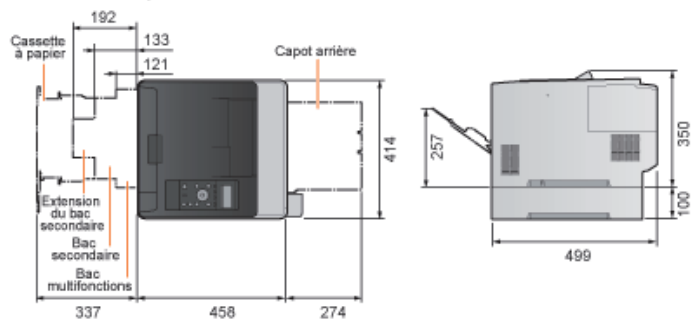

Bac d'alimentation PF-701

Vue de face ➡


(mm)

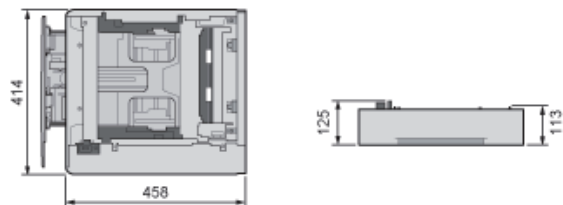

Panneau de commandes

0369-014

Le panneau de commandes comporte des témoins et des affichages qui indiquent l'état de l'imprimante, ainsi que les touches de commande de l'imprimante.

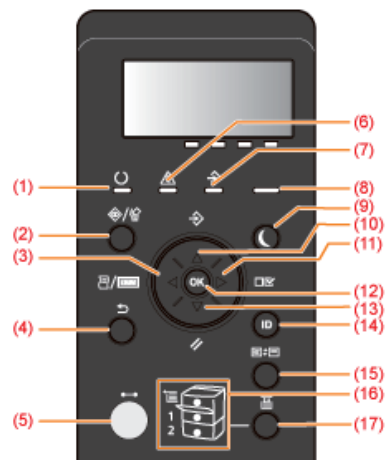

Témoins

Nom	État		Voir
(1) Témoin Prêt	 (Allumé)	L'imprimante est prête à imprimer.	-
	 (Clignotant)	L'imprimante se prépare à imprimer.	-
(5) Témoin de mise en ligne	 (Allumé)	En ligne (L'imprimante peut recevoir des données d'impression depuis l'ordinateur.) Si l'imprimante passe en mode veille, le témoin ➡ En ligne est éteint même si l'imprimante est en ligne.	➤ "En ligne et hors ligne"
(6) Témoin Message	 (Allumé)	Un problème s'est produit et l'impression ne peut pas être exécutée. (Si l'imprimante passe en mode veille lorsqu'elle est hors ligne, le témoin ⚠ Message s'allume même si aucun problème n'a été détecté.)	➤ "Le témoin de message s'allume"
(7) Témoin Travail	 (Allumé)	L'imprimante reçoit des données. Il reste des données dans la mémoire de l'imprimante.	-
	 (Clignotant)	L'imprimante traite des données.	-
(8) Témoin d'alimentation principal	 (Allumé)	L'imprimante est alimentée.	-
(16) Témoins d'alimentation papier	 (Allumé)	Une alimentation papier a été sélectionnée.	-
		Impossible d'imprimer car aucun papier n'a été chargé.	➤

	 (Clignotant)	La cassette à papier n'est pas en place. (Pour le bac multifonctions, le témoin s'allume même si aucun papier n'a été chargé.)	"Chargement et sortie du papier"

Clés

Nom	Fonction		
(2)  ( /  : Touche Statut tâche/Annuler)	Lorsque l'imprimante est en ligne	Lorsque l'imprimante est hors ligne	Lorsque le menu est affiché
	Si vous appuyez dessus alors que le témoin  Travail est allumé ou clignote (lors du traitement ou de la réception de données), affiche la liste des travaux. Sélectionnez un travail dans la liste pour annuler le travail. Cette clé est indiquée en tant que [] ( /  : Touche Statut tâche/Annuler) dans ce manuel.		Ne fonctionne pas.
(3)  ( /  : Utilitaire)	Affiche le menu [Menu Utilitaire]. Affiche des informations sur l'imprimante, notamment les paramètres actuels. Cette touche est signalée par [] ( : Utilitaire) dans ce manuel.	Ne fonctionne pas.	Revient à la hiérarchie précédente. Cette touche est signalée par [] dans ce manuel.
(4)  ( : Précédent)	Ne fonctionne pas.		Revient à la hiérarchie précédente. Cette touche est signalée par [] ( : Précédent) dans ce manuel.
(5)  ( : En ligne)	Passe d'En ligne à Hors ligne. L'imprimante est en ligne lorsque le témoin sous la touche est allumé. Elle est éteinte lorsque le témoin est éteint. Cette touche est signalée par [] ( : En ligne) dans ce manuel.		
(9)  (Économiseur d'énergie)	Permet de faire passer l'imprimante en mode veille ou d'en sortir. Cette touche est signalée par [] (Économiseur d'énergie) dans ce manuel.		
(10)  ( : Travail)	Affiche le menu [Tâche]. Vous pouvez imprimer diverses listes de journaux. Cette touche est signalée par [] ( : Travail) dans ce manuel.	Ne fonctionne pas.	Sélectionne l'élément immédiatement supérieur dans la même hiérarchie. Lorsque le paramètre a une valeur numérique, augmente cette valeur. Si vous maintenez la touche enfoncée, la vitesse d'augmentation de la valeur s'accroît, en fonction de l'élément concerné. Cette touche est signalée par [] dans ce manuel.
(11)  ( : Paramètres)	Affiche le menu [Configuration]. Configure l'environnement d'impression, y compris les paramètres de mise en page et la mise à l'échelle de la sortie imprimée. Cette touche est signalée par [] ( : Paramètres) dans ce manuel.		Permet de descendre dans la hiérarchie. Cette touche est signalée par [] dans ce manuel.
(12)  (OK)	Ne fonctionne pas.		Exécute l'option sélectionnée. Permet aussi de descendre dans l'arborescence. Cette touche est signalée par [OK] dans ce manuel.
(13)  ( : Réinitialiser)	Affiche le menu [Réinitialiser]. Réinitialise l'imprimante et la sortie des données imprimées, puis arrête l'imprimante. Cette touche est signalée par [] ( : Réinitialiser) dans ce manuel.		Sélectionne l'élément immédiatement inférieur dans la même hiérarchie. Lorsque le paramètre a une valeur numérique, réduit cette valeur. Si vous maintenez la touche enfoncée, la vitesse de réduction de la valeur s'accroît, en fonction de l'élément concerné. Cette touche est signalée par [] dans ce manuel.
(14)  (Connexion/déconnexion)	L'écran de connexion permettant d'utiliser les fonctions MEAP s'affiche. (LBP7680Cx uniquement) † Si vous appuyez sur cette touche pendant la connexion, vous serez déconnecté de l'imprimante.		

(15)  ( : Application)	Elle passe à l'écran Menu. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'écran Impression change parmi → Application MEAP 1 → Application MEAP 2 ... Application MEAP 8 → Impression directe USB → Ecran d'impression → Ecran Menu. (LBP7680Cx uniquement) Cette clé est indiquée en tant que [●] ( : Application) dans ce manuel. † Si la gestion d'ID de service est configurée et que vous n'êtes pas connecté à l'imprimante, l'écran de connexion précédant l'affichage de l'application MEAP s'affiche.	
(17)  ( : Sélection du chargeur)	Affiche le menu [Sélect. charg.]. Indique l'alimentation papier utilisée pour l'impression (cassette à papier ou bac multifonctions) et la taille du papier. Cette touche est signalée par [●] ( : Sélection du chargeur) dans ce manuel.	Ne fonctionne pas.


Ecran

La section suivante présente l'afficheur du panneau de commandes de l'imprimante. Il affiche l'état de l'imprimante, des messages, ainsi que les options et paramètres des fonctions de menu.

Lorsque l'imprimante est prête à imprimer



Lors de la manipulation de l'imprimante à partir du panneau de commandes

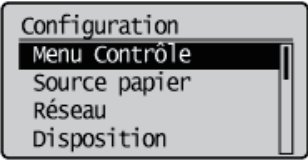

(1) Champ État/Opération

Affiche l'état de l'imprimante et le mode d'impression.

(2) Champ Alimentation papier/Format papier

Affiche le format du papier chargé dans l'alimentation papier sélectionnée, à l'aide d'une abréviation.

Les noms des formats suivants sont indiqués par une abréviation. (Légal : LG, Lettre : LT, Executive : EX, Statement : ST, Foolscap : FC, Enveloppe DL : DL, Enveloppe COM-10 : CO, Enveloppe ISO-C5 : EC5, Enveloppe Monarch : MO, Enveloppe ISO-B5: EB5, Fiche : IC, Format personnalisé : 80 à 99, Format personnalisé I : 80R à 99R, Formats différents : FR)

(3) Champ Toner restant

Affiche la quantité de toner restant.

Présentation des utilitaires


0369-016

Les utilitaires suivants, particulièrement pratiques, sont disponibles pour la gestion de l'imprimante et autres opérations.

Vous pouvez définir les divers paramètres ou contrôler l'imprimante depuis un emplacement distant. "Interf dist"

En accédant à l'imprimante et en la manipulant depuis un navigateur Web sur le réseau, vous pouvez la gérer à l'aide d'un ordinateur distant.

Vous pouvez exécuter diverses opérations, comme la vérification de l'état de l'imprimante, la consultation des journaux des travaux et la spécification de différents paramètres.

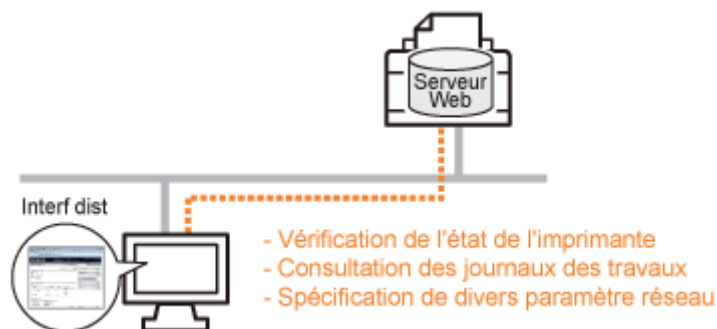

Aucun logiciel particulier n'est nécessaire.


Vous pouvez exécuter Interf dist dans un navigateur Web. Aucun logiciel spécifique n'est requis pour l'utilisation d'Interf dist.

Gestion centrale de tous les paramètres de l'imprimante à l'aide du mot de passe de l'administrateur

Seul l'administrateur peut configurer les paramètres ou exécuter des opérations liées à la gestion de l'imprimante en entrant le mot de passe de l'administrateur.

Vous pouvez définir simultanément plusieurs paramètres réseau. "Client FTP"

En accédant au serveur FTP de l'imprimante, vous pouvez définir les paramètres réseau, les paramètres de sécurité, etc. Comme les options de paramètre sont répertoriées dans un fichier, vous pouvez en définir plusieurs à la fois.

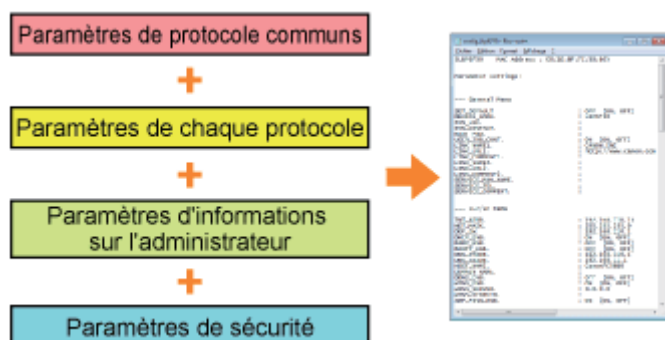


Aucun logiciel particulier n'est nécessaire.

Vous pouvez contrôler le client FTP à l'aide de l'invite de commandes de Windows. Aucun logiciel spécifique n'est requis pour l'utilisation du client FTP.

Vous pouvez consulter les divers états de l'imprimante. "NetSpot Device Installer"

Vous pouvez facilement afficher la liste des états des périphériques Canon d'un réseau.

Vous pouvez aussi modifier les paramètres réseau par défaut ou les paramètres de protocole de base.

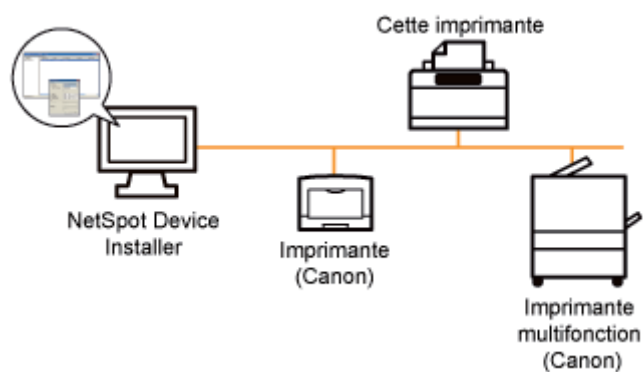

Vous n'avez pas besoin d'installer NetSpot Device Installer.

NetSpot Device Installer est un logiciel présent sur le CD-ROM fourni. Il est possible de démarrer NetSpot Device Installer directement depuis le CD-ROM sans l'installer.

† Vous pouvez également installer NetSpot Device Installer sur un ordinateur.


Mode économie d'énergie

0369-0KR

Vous pouvez réduire sensiblement la consommation d'énergie de l'imprimante en utilisant le mode veille ou en éteignant l'imprimante lorsqu'elle reste inutilisée pendant une certaine période.

Mode veille

Vous pouvez configurer l'imprimante pour qu'elle passe en mode veille lorsqu'aucune donnée n'est envoyée depuis l'ordinateur ou lorsque l'état de l'imprimante reste inchangé pendant une période donnée.

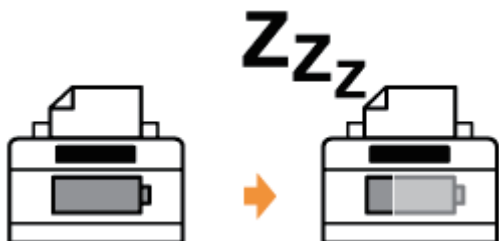

Arrêt automatique

Vous pouvez configurer l'imprimante pour qu'elle s'éteigne à l'issue d'un certain délai suite au passage en mode veille.




Précautions à prendre pour la manipulation de l'imprimante

0369-017


Cette imprimante comporte divers éléments électroniques et composants d'optique de précision. Lisez attentivement la section suivante afin de manipuler correctement l'imprimante.

Reportez-vous également à "[Consignes de sécurité importantes](#)".

- Ne placez aucun objet autre que du papier sur l'imprimante, dans les bacs ou sur les couvercles. Vous risquez d'endommager l'imprimante.

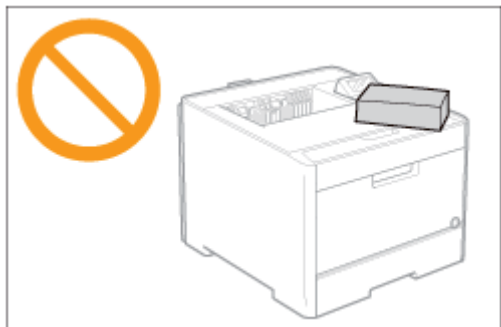

- Évitez de secouer l'imprimante. Cela peut nuire à la qualité de l'impression ou endommager l'imprimante.

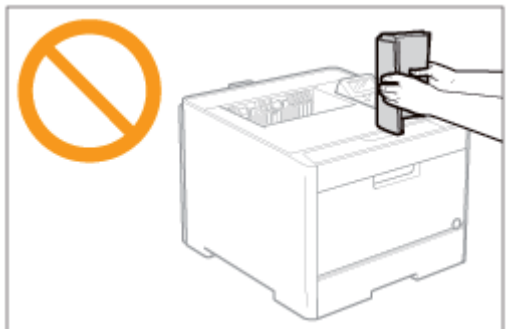

- Ne laissez pas les couvercles ouverts plus longtemps que nécessaire. L'exposition de l'imprimante à la lumière directe du soleil ou à une forte luminosité peut affecter la qualité d'impression.
- N'ouvrez pas les couvercles de l'imprimante pendant l'impression. Vous risquez d'endommager l'imprimante.
- Manipulez chaque couvercle délicatement lorsque vous l'ouvrez ou le fermez. Sinon, vous risquez d'endommager l'imprimante.
- Si vous souhaitez recouvrir l'imprimante pour éviter la poussière, pensez à l'éteindre et à attendre qu'elle soit suffisamment refroidie avant de la recouvrir.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'imprimante pendant une longue période, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.
- N'utilisez ni ne stockez jamais l'imprimante dans une pièce où des produits chimiques sont utilisés.

Les consommables suivants sont fournis pour cette imprimante. Vous pouvez vous les procurer auprès de votre distributeur régional Canon agréé.

Utilisez le tableau suivant comme guide pour le remplacement des consommables. Attention, la durée de vie réelle peut être plus courte que celle indiquée, selon l'environnement d'installation de l'imprimante, le format papier utilisé ou le type de document.

Consommables	Délai de remplacement	Méthode de remplacement
Canon Cartridge 718 Black (noir)	Rendement moyen : 3 400 feuilles *1 *2	➤ Remplacement des cartouches d'encre
Canon Cartridge 718 Yellow (jaune)	Rendement moyen : 2 900 feuilles *1 *2	
Canon Cartridge 718 Magenta (magenta)		
Canon Cartridge 718 Cyan (cyan)		

^{*1} Ce rendement moyen est calculé selon la norme "ISO/IEC 19798" pour l'impression sur papier A4 avec la densité d'encre par défaut.

^{*} La norme "ISO/IEC 19798" est la norme globale associée à la "Méthode pour la détermination du rendement des cartouches d'encre pour les imprimantes couleur et pour les dispositifs multifonctionnels qui contiennent des composants d'imprimantes", émise par l'ISO (Organisation internationale de normalisation).

^{*2} Lorsque la cartouche d'encre est presque vide, les messages suivants apparaissent sur le panneau de commandes.

➤ "Remplacement de la cartouche d'encre"

IMPORTANT

À propos du remplacement des cartouches d'encre

Pour une qualité d'impression optimale, il est recommandé, lorsque vous changez les cartouches d'encre, de n'utiliser que des cartouches d'encre de marque Canon.

Nom du modèle	Cartouche de toner Canon d'origine prise en charge
LBP7680Cx/LBP7660Cdn	Canon Cartridge 718 Yellow (jaune) Canon Cartridge 718 Magenta (magenta) Canon Cartridge 718 Cyan (cyan) Canon Cartridge 718 Black (noir)

Cartouches de toner : attention aux contrefaçons.

Il existe des cartouches de toner Canon contrefaites sur le marché.

Leur utilisation risque d'affecter la qualité de l'impression ainsi que les performances de la machine.

Canon ne pourra être tenu responsable d'aucun dysfonctionnement, accident ou dommage causé par l'utilisation de contrefaçons.

Pour plus d'informations, consulter <http://www.canon.com/counterfeit>.

REMARQUE

Disponibilité de l'encre et des cartouches d'encre

La cartouche d'encre recommandée pour cette machine sera disponible dans le commerce pendant environ sept (7) années (ou une période supérieure requise par la législation en vigueur) après l'arrêt de la fabrication de ce modèle d'appareil.

❏ Remplacement de la cartouche d'encre

- ❏ Remplacement des cartouches d'encre
- ❏ Stockage des cartouches d'encre

❏ Ajustement de la position d'impression

- ❏ Ajustement de la position d'impression pour tous les travaux
- ❏ Ajustement de la position d'impression pour chaque alimentation papier

❏ Déplacement de l'imprimante

❏ Nettoyage et entretien de l'imprimante

- ❏ Ajustement de la couleur ou de la correction du décalage (calibrage)
- ❏ Si vous souhaitez ajuster la balance des couleurs
- ❏ Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante
- ❏ Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante

❏ Emplacement du numéro de série

Remplacement de la cartouche d'encre

0369-01A

Les cartouches d'encre sont des consommables. Lorsqu'une cartouche d'encre est presque vide, un message s'affiche à l'écran. Prenez des mesures en fonction du message.

† Pour plus de détails sur le rendement des cartouches d'encre et leur remplacement, reportez-vous à "[Consommables](#)".

Message	Circonstances et causes de l'affichage des messages	Description et solutions
16 <16 La cart. toner <couleur de l'encre>* est presque vide.	La cartouche d'encre va bientôt devoir être remplacée.	- Vous pouvez continuer l'impression. - Préparez une cartouche d'encre de rechange de la couleur indiquée. - Il est recommandé de remplacer la cartouche d'encre avant l'impression d'une grande quantité de données.
La cart. toner <couleur de l'encre>* est presque vide.	La cartouche d'encre va bientôt devoir être remplacée.	- L'imprimante interrompt l'impression. - Vous pouvez continuer l'impression en appuyant sur [] ( : En ligne). - Préparez une cartouche d'encre de rechange de la couleur indiquée. - Il est recommandé de remplacer la cartouche d'encre avant l'impression d'une grande quantité de données.
1G Remplacement de la cartouche toner <couleur de l'encre>* recommandé.	La cartouche d'encre est épuisée.	- Vous pouvez continuer l'impression. - Il est recommandé de remplacer la cartouche de la couleur affichée par une neuve.
Cart. toner <couleur de l'encre>* épuisée	La cartouche d'encre est épuisée.	- L'imprimante interrompt l'impression. - Vous pouvez continuer l'impression en appuyant sur [] ( : En ligne). - Il est recommandé de remplacer la cartouche de la couleur affichée par une neuve.
9G Carts.<couleur de l'encre>* épuisées. Repl. recmd.	Il est possible que les cartouches d'encre soit épuisées	Vous pouvez poursuivre l'impression, mais cela peut occasionner un dysfonctionnement de l'imprimante. Il est donc recommandé de remplacer ces cartouches par des cartouches neuves.
Cartouches <couleur de l'encre>*épuisées. Remplacement recommandé.	Les cartouches d'encre sont épuisées.	- L'imprimante interrompt l'impression. - Vous pouvez continuer l'impression en appuyant sur [] ( : En ligne). - La poursuite de l'impression avec ces cartouches peut provoquer un dysfonctionnement de l'imprimante, il est donc recommandé de les remplacer par des cartouches neuves.
Réinsérez ou remplacez la cartouche toner <couleur de l'encre>* .	Il est possible que la cartouche d'encre ne soit pas correctement installée	- L'imprimante interrompt l'impression et vous ne pouvez pas continuer le travail. - Retirez la cartouche d'encre de la couleur indiquée et remettez-la en place correctement. - Si le message s'affiche toujours après la remise en place de la cartouche, il est recommandé de la remplacer par une cartouche neuve.
Insérez la cartouche toner <couleur de l'encre>*.	Une cartouche d'encre n'est pas installée.	Installez une cartouche d'encre de la couleur indiquée.

Vérifiez
l'emplacement où la
cartouche toner
<**couleur de
l'encre**>*
est installée

La cartouche d'encre
n'est pas installée dans
le bon emplacement

- Retirez la cartouche d'encre de la couleur indiquée et remettez-la dans le bon emplacement.

* <**Couleur de l'encre**> s'affiche sous la forme C (cyan), M (magenta), J (jaune) ou N (noir).

† Lorsque le niveau d'entrée faible, l'affichage de "16 La cart. toner <Couleur de l'encre> est presque vide." ou "La cart. de toner <Couleur de l'encre> est presque entièrement vide." dépend du paramètre "Étap. d'avertiss." dans le menu Installation. Les paramètres par défaut de l'imprimante impliquent l'affichage de "16 La cart. toner <Couleur de l'encre> est presque vide.". Reportez-vous à "[Menu \[Configuration\] \(Options du \[Menu Contrôle\]\)](#)" pour plus de détails sur les paramètres de "Aff. avertissements".

Attention (Cartouche d'encre)

0369-01C

Reportez-vous également à "Consignes de sécurité importantes" et à "Stockage des cartouches d'encre".

IMPORTANT

À propos du remplacement des cartouches d'encre

Pour une qualité d'impression optimale, il est recommandé, lorsque vous changez les cartouches d'encre, de n'utiliser que des cartouches d'encre de marque Canon.


Nom du modèle	Cartouche de toner Canon d'origine prise en charge
LBP7680Cx/LBP7660Cdn	Canon Cartridge 718 Black (noir) Canon Cartridge 718 Yellow (jaune) Canon Cartridge 718 Magenta (magenta) Canon Cartridge 718 Cyan (cyan)

Cartouches de toner : attention aux contrefaçons.

Il existe des cartouches de toner Canon contrefaites sur le marché. Leur utilisation risque d'affecter la qualité de l'impression ainsi que les performances de la machine. Canon ne pourra être tenu responsable d'aucun dysfonctionnement, accident ou dommage causé par l'utilisation de contrefaçons. Pour plus d'informations, consulter <http://www.canon.com/counterfeit>.



Maintenez la cartouche d'encre correctement.

Lorsque vous manipulez la cartouche d'encre, tenez-la correctement, comme illustré. Ne la placez pas à la verticale ni à l'envers.

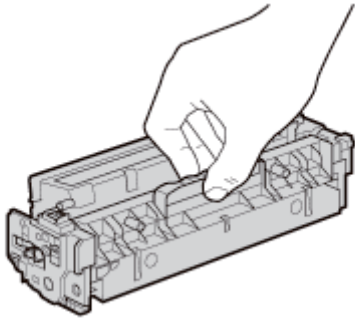


Ne touchez pas les contacts électriques (A), la mémoire de la cartouche d'encre (B) ni le tambour photoconducteur (C).

Le fait de toucher les contacts électriques (A) ou la mémoire de la cartouche d'encre (B) pourrait provoquer des dégâts. La qualité d'impression peut se détériorer si vous touchez ou si vous rayez le tambour photoconducteur (C). Ne le touchez jamais.

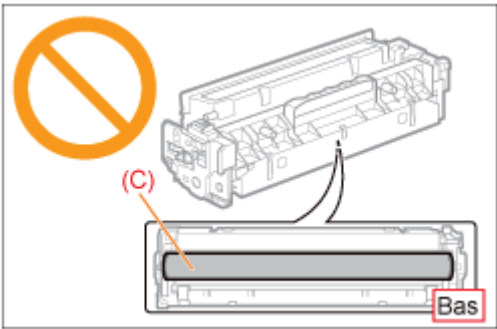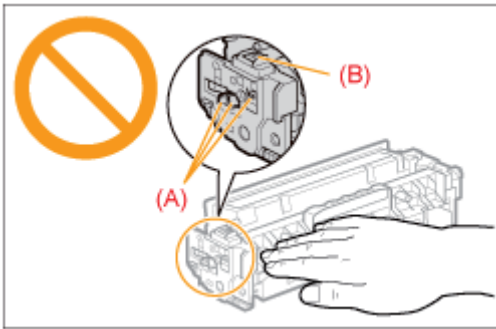


Ne touchez pas les contacts à haute tension (D).

Vous risquez d'endommager la cartouche.

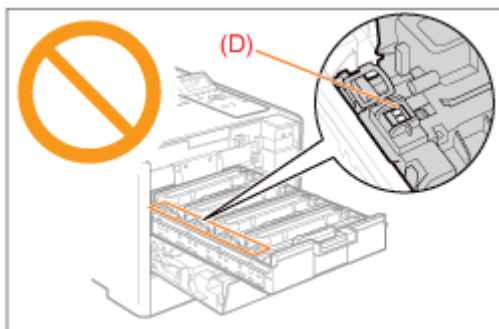

Précautions à prendre lors de l'installation des cartouches d'encre

La position des cartouche d'encre dans l'imprimante est déterminée par la couleur d'encre. Installez les cartouches d'encre dans les emplacements dotés d'étiquettes de la même couleur.

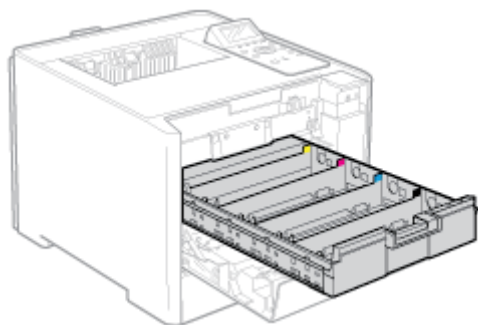

Autres précautions

- Evitez d'exposer directement la cartouche d'encre aux rayons du soleil ou à une source de lumière intense.
- N'essayez pas de démonter ni de modifier la cartouche d'encre.
- De la condensation (gouttelettes d'eau à l'intérieur ou l'extérieur) peut se former sur la cartouche d'encre si vous l'exposez à un brusque changement de température ou d'humidité.
Si vous déplacez une cartouche d'encre neuve vers un lieu dont la température est très différente, laissez-la dans son sac de protection pendant au moins deux heures pour lui permettre de s'adapter à la nouvelle température ambiante.
- Ne laissez pas le couvercle avant ouvert trop longtemps après avoir installé la cartouche d'encre.
- Tenez la cartouche d'encre éloignée des produits qui génèrent des ondes magnétiques comme l'ordinateur ou le moniteur.

REMARQUE

A propos des matériaux d'emballage

La forme et la position des emballages peuvent être modifiées, et des matériaux d'emballage peuvent être ajoutés ou supprimés sans préavis.


Remplacement des cartouches d'encre

0369-01E

Avant de remplacer des cartouche d'encre, reportez-vous à "Attention (Cartouche d'encre)".


1

Ouvrez le couvercle avant.

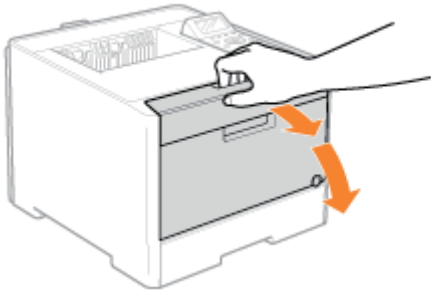


2

Appuyez sur le levier et tirez le plateau des cartouches d'encre.

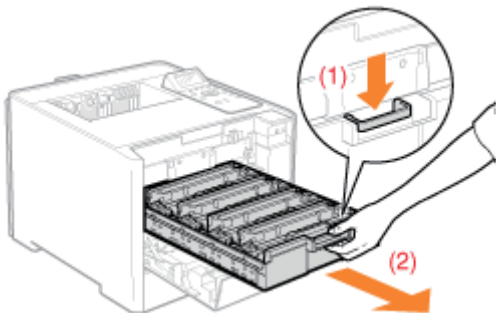

3

Tenez la cartouche d'encre à remplacer par sa poignée et tirez-la directement vers le haut, hors de l'imprimante.

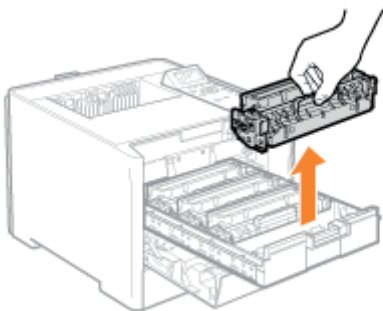


4

Retirez la cartouche d'encre neuve de son sac de protection.

Vous pouvez ouvrir le sac de protection à la main grâce à l'encoche dans le plastique.


- † Conservez le sac de protection. Ne le jetez pas. Vous en aurez besoin lorsque vous retirerez la cartouche d'encre pour la maintenance de l'imprimante ou dans un autre but.

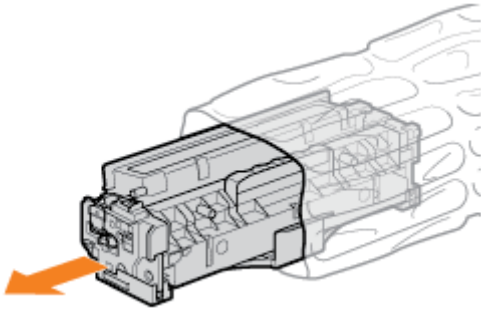

5

Secouez la cartouche cinq ou six fois comme illustré ci-après, afin de répartir l'encre uniformément à l'intérieur.

Ne retirez pas le couvercle de protection du tambour (A).

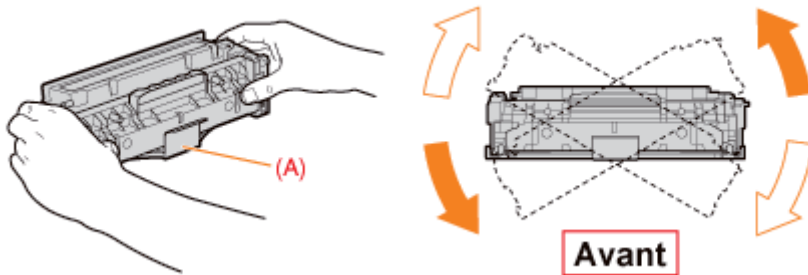


6

Placez la cartouche d'encre sur une surface plane.

7


Retirez la languette, puis tirez la bande isolante.

Retirez doucement la bande d'isolation (environ 50 cm de long).

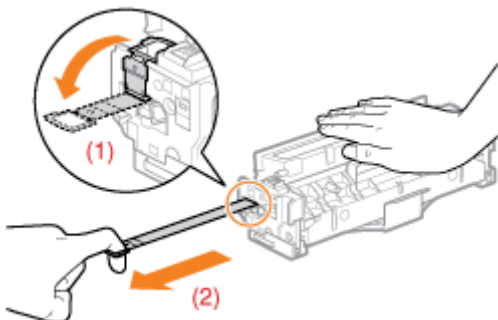

Précautions à prendre pour retirer la bande isolante


- Ne tirez pas la bande isolante en diagonale, vers le haut ou le bas. Si vous brisez cette bande, il peut être difficile de la retirer entièrement.

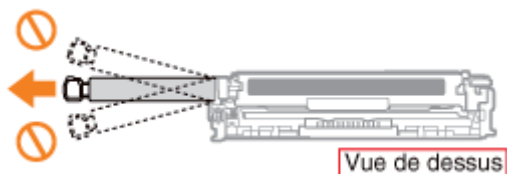

- Si la bande isolante s'arrête à mi-chemin, tirez-la entièrement hors de la cartouche d'encre. S'il reste de la bande isolante dans la cartouche, cela peut altérer la qualité d'impression.
- Mettez la bande isolante au rebut en suivant la réglementation locale en vigueur.

8


Retirez le couvercle de protection du tambour (A).

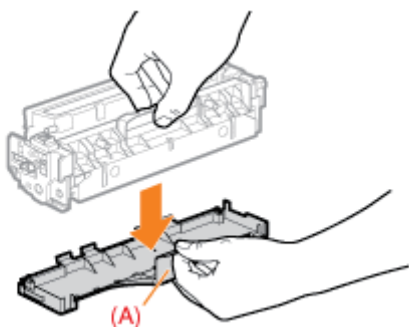

9

Installez la cartouche d'encre.

Veillez à ce que le tambour ne heurte pas le cadre du plateau des cartouches d'encre.

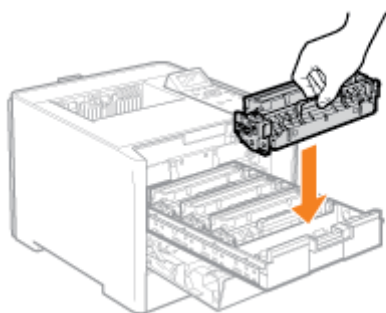

10

Repoussez le plateau des cartouches d'encre à l'intérieur.

11

Fermez le couvercle avant.

? Si vous ne parvenez pas à refermer le couvercle avant

Vérifiez que le plateau des cartouches d'encre est fermé.

N'essayez pas de forcer la fermeture du couvercle avant, car cela pourrait endommager l'imprimante.

Stockage des cartouches d'encre

0369-01F

Veillez à respecter les consignes suivantes lorsque vous stockez une nouvelle cartouche d'encre ou que vous manipulez une cartouche retirée de l'imprimante pour maintenance/déplacement de l'appareil.

IMPORTANT

Précautions à prendre lors du stockage des cartouches d'encre

Pour utiliser les cartouches d'encre en toute sécurité et sans problème, stockez-les dans un endroit répondant aux conditions suivantes.


- Ne stockez pas les cartouches d'encre dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil.
- Ne stockez pas les cartouches d'encre dans un endroit exposé à de hautes températures ou à un taux d'humidité élevé, ou à de fortes variations de température ou d'humidité.
 - Plage de températures de stockage : 0 à 35°C (32 à 95°F)
 - Humidité de stockage : 35 à 85 % d'humidité relative (sans condensation)
- Ne stockez pas les cartouches d'encre dans un endroit où des produits chimiques corrosifs, tels que le sel ou l'ammoniaque, ou de fortes quantités de poussière sont présents dans l'air.
- Conservez les cartouches d'encre hors de la portée des jeunes enfants.

Stockez les cartouches d'encre dans la même position que lorsqu'elles sont installées dans l'imprimante.

Ne stockez pas les cartouches d'encre à la verticale ou à l'envers.

Lorsque vous retirez une cartouche d'encre usagée de l'imprimante

Fixez immédiatement le couvercle de protection du tambour (A), mettez-la dans le sac de protection d'origine ou enveloppez-la dans un tissu épais.

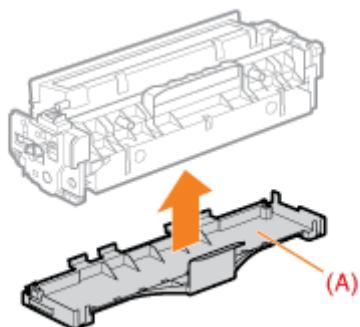

À propos des cartouches d'encre neuves

Ne sortez les cartouches d'encre neuves de leur sac de protection qu'au moment de leur utilisation.

REMARQUE

À propos de la condensation

Même lorsque les cartouches d'encre sont stockées dans la plage d'humidité recommandée, des gouttelettes d'eau peuvent se former à l'intérieur ou à l'extérieur des cartouches si vous les exposez à un changement brusque de température ou d'humidité. La formation de gouttelettes d'eau s'appelle la condensation.

Ce phénomène peut avoir un effet nuisible sur la qualité des cartouches d'encre.

Ajustement de la position d'impression

0369-01H

Si vous souhaitez ajuster la position d'impression pour tous les travaux

Vous pouvez ajuster la position d'impression pour tous les travaux en une seule opération.

➤ "Ajustement de la position d'impression pour tous les travaux"

Si vous souhaitez ajuster la position d'impression pour chaque alimentation papier


Vous pouvez ajuster la position d'impression pour chaque alimentation papier avec l'option Impression de l'ajustement de la position d'impression.

➤ "Ajustement de la position d'impression pour chaque alimentation papier"

Ajustement de la position d'impression pour tous les travaux

0369-01J

Régler les paramètres [Décalage Y] et [Décalage X] à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante.

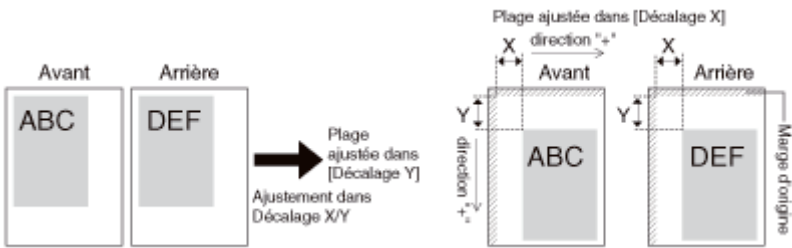

IMPORTANT

Vérifiez le résultat de vos ajustements.



Si une partie de l'image se trouve hors de la zone imprimable après l'ajustement de la position d'impression, cette portion d'image n'apparaîtra pas dans la sortie imprimée.

REMARQUE

Zone ajustable


Vous pouvez ajuster la position d'impression de -50,0 mm à +50,0 mm dans le sens vertical et dans le sens horizontal.

1

Appuyer sur [] ( : Paramètres).

2

Sélectionnez [Disposition] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

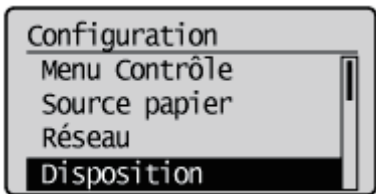


3

Sélectionner la position à corriger.

Spécification des paramètres pour [Décalage Y]


1. Sélectionnez [Décalage Y] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

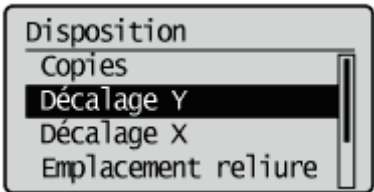

2. Spécifiez la valeur numérique voulue en utilisant [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].


Chaque fois que vous appuyez sur [▲], la valeur du paramètre augmente de 0,5 mm, et chaque fois que vous appuyez sur [▼], la valeur diminue de 0,5 mm. De même, si vous maintenez [▲] ou [▼] enfoncé sans relâcher le doigt, la valeur augmente ou diminue de manière continue.

→ La valeur du paramètre est modifiée.

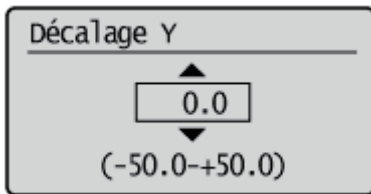

Spécification des paramètres pour [Décalage X]


1. Sélectionnez [Décalage X] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

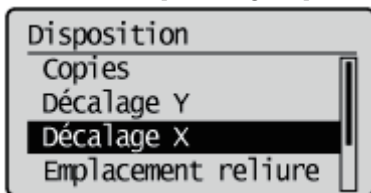

2. Spécifiez la valeur numérique voulue en utilisant [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

Chaque fois que vous appuyez sur [▲], la valeur du paramètre augmente de 0,5 mm, et chaque fois que vous appuyez sur [▼], la valeur diminue de 0,5 mm. De même, si vous maintenez [▲] ou [▼] enfoncé sans relâcher le doigt, la valeur augmente ou diminue de manière continue.

→ La valeur du paramètre est modifiée.

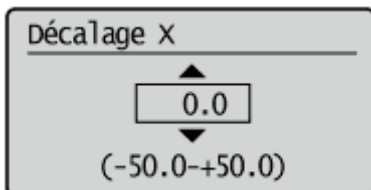

Ajustement de la position d'impression pour chaque alimentation papier

0369-01K

Si l'impression est tordue lorsque vous imprimez à partir d'une alimentation papier particulière, vous pouvez régler la position d'impression à partir du panneau de commandes.

IMPORTANT

Vérifiez le résultat de vos ajustements.

Si une partie de l'image se trouve hors de la zone imprimable après l'ajustement de la position d'impression, cette portion d'image n'apparaîtra pas dans la sortie imprimée.

REMARQUE

Attention à l'orientation pour l'impression recto-verso

L'orientation des images sur les pages verso varie selon le paramètre d'orientation d'impression ou le paramètre pour [Emplacement reliure].

Vérification de la position d'impression

Lancez la fonction Impression de l'ajustement de la position d'impression, puis vérifiez la position et la direction à ajuster.

IMPORTANT

Ajustement de la position d'impression pour l'impression recto-verso


Définissez à l'avance [Impression R-V] sur [Oui].

1

Appuyez sur [] ( : Sélection du chargeur).

2

Sélectionnez [Source papier] en utilisant [] et [], puis appuyez sur [OK].

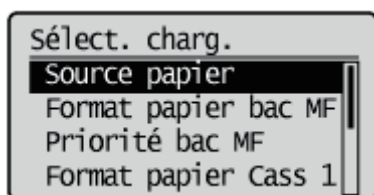


3

Sélectionner l'alimentation papier pour laquelle vérifier la position d'impression en utilisant [] et [], puis appuyer sur [OK].


Lorsque vous réglez la position d'impression pour l'impression recto-verso, choisissez l'alimentation papier voulue.

† [Cassette 2] s'affiche uniquement si le ou les bacs d'alimentation en option sont installés.

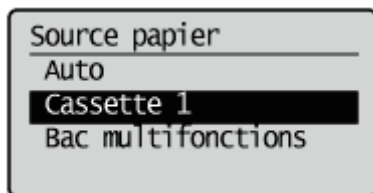

4

Appuyez sur [] (↔ : En ligne).

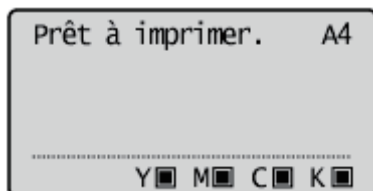

5

Assurez-vous que l'imprimante est en ligne.


Si l'imprimante n'est pas en ligne, appuyez sur [] (↔ : En ligne).

6

Appuyez sur [] ( /  : Utilitaire).


7

Sélectionnez [Impr. position impr.] en utilisant [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

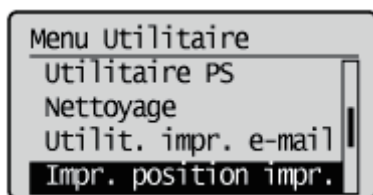

8

Sélectionnez [Oui] en utilisant [▼], puis appuyez sur [OK].

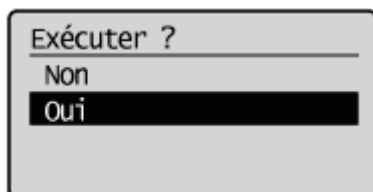


→ L'impression de l'ajustement de la position d'impression est effectuée. Le haut de la sortie imprimée est le haut de l'impression d'ajustement de la position d'impression.

 Vérifier ensuite les résultats obtenus lors de l'impression, puis spécifier la direction et la position comme indiqué dans "Ajustement de la position d'impression" (voir ci-dessous).

Ajustement de la position d'impression

Ensuite, vérifiez le résultat de l'impression de l'ajustement de la position d'impression, puis indiquez la position et la direction à ajuster.


Les dimensions des "■" imprimés sont les suivantes :

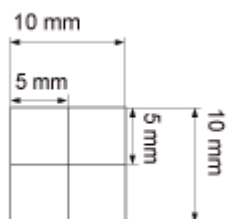

* 5 mm de chaque bord du papier

Cette section décrit la procédure à suivre. Notre exemple utilise l'impression de l'ajustement de la position d'impression avec Cassette 1 spécifiée comme alimentation.

Dans ce cas, régler "Position Y" sur "-5,0 mm" car la position d'impression (A) doit être remontée de 5 mm.

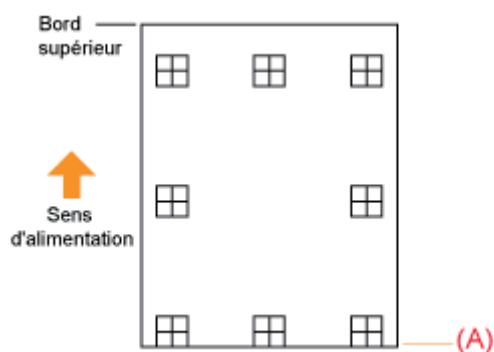

IMPORTANT

Ajustement de la position d'impression pour l'impression recto-verso

- Ajustez la position d'impression de la première page à l'aide de [Décalage Y (R-V)] et [Décalage X (R-V)].
- La position d'impression de la seconde page dépend des paramètres de chaque alimentation papier.

REMARQUE

Zone ajustable

Vous pouvez ajuster la position d'impression dans la plage de -5,0 à +5,0 mm.

1

Appuyez sur [] (↔ : En ligne).


Le témoin ↔ En ligne s'éteint et vous pouvez définir les paramètres sur le panneau de commandes.

2

Appuyez sur [] (⊠ : Paramètres).


3

Sélectionnez [Maint. utilisateur] en utilisant [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

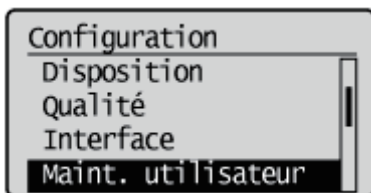


4

Sélectionnez [Ajus. pos. impres.] en utilisant [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

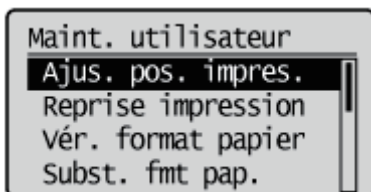

5

Sélectionnez la direction et la source de papier dont vous voulez vérifier la position d'impression à l'aide de [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

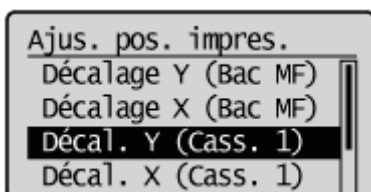


6

Spécifier la valeur numérique voulue en utilisant [▲] et [▼], puis appuyer sur [OK].


Vérifiez le résultat de l'impression de l'ajustement de la position d'impression, puis indiquez la valeur numérique nécessaire pour ajuster la position.

Chaque fois que vous appuyez sur [▲], la valeur augmente de +0,1 mm et elle diminue de -0,1 mm chaque fois que vous appuyez sur [▼]. Si vous maintenez enfoncé la touche [▲] ou [▼], la valeur change coup sur coup.

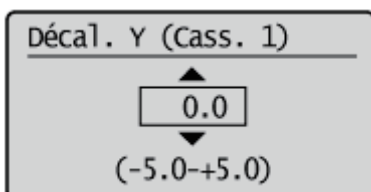

7

Appuyez sur [●] (↔ : En ligne).

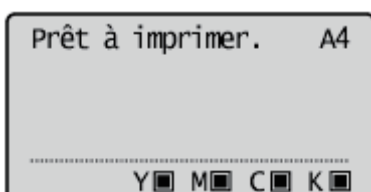

8

Assurez-vous que l'imprimante est en ligne.


Si l'imprimante n'est pas en ligne, appuyez sur [] ( : En ligne).

9

Appuyer sur [] ( : Utilitaire).


10

Sélectionnez [Impr. position impr.] en utilisant [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

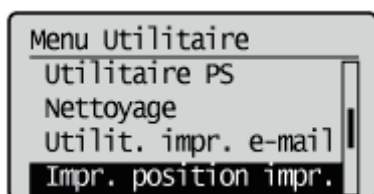

11

Sélectionnez [Oui] en utilisant [▼], puis appuyez sur [OK].

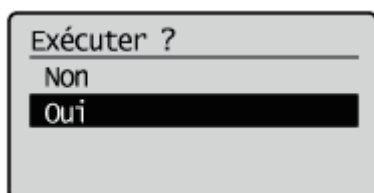

- † Une nouvelle page Impression de l'ajustement de la position d'impression est générée avec le paramètre modifié.
- † Vérifier les résultats pour s'assurer que la position d'impression est correcte. Pour ajuster plus précisément la position, répétez les étapes 1 à 11.

Déplacement de l'imprimante

0369-01L

Veuillez procéder comme indiqué ci-après pour déplacer l'imprimante ou pour la transporter lors de sa maintenance.


† Pour en savoir plus sur le site d'installation, reportez-vous à "[Vérification des accessoires fournis et du site d'installation](#)".

Reportez-vous également à "[Consignes de sécurité importantes](#)".

1

Eteignez l'imprimante, et débranchez tous les câbles et cordons.

† Arrêtez l'imprimante avant de l'éteindre.
Pour en savoir plus sur la procédure d'arrêt de l'imprimante, reportez-vous à "[Allumage/Extinction de l'imprimante](#)".

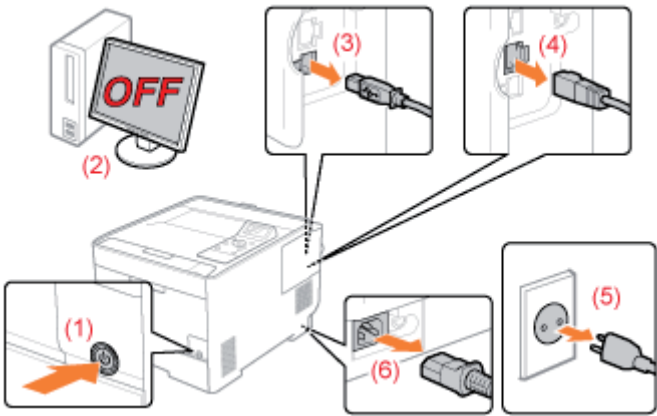


<Comment débrancher un câble ou cordon>

Câble USB*	(2) Eteignez l'ordinateur. (3) Débranchez le cordon de l'imprimante.
Câble réseau (LAN)*	(4) Débranchez le cordon de l'imprimante.
Cordon d'alimentation	(5) Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. (6) Débranchez le cordon de l'imprimante.

* Selon votre environnement, ce câble n'est pas forcément connecté.

2

Tirez la cassette.

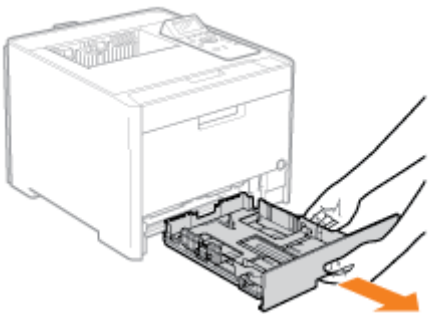

3

Transportez l'imprimante vers le site d'installation.

Transportez l'imprimante à l'aide de deux personnes ou plus en la tenant par les poignées pour le transport situées sur la partie inférieure de l'imprimante et en la soulevant en même temps.



Si le bac d'alimentation en option est installé

Retirez le bac d'alimentation de l'imprimante, posez-le sur le nouveau site d'installation, puis transportez-y l'imprimante.

Il est possible que le retrait du bac d'alimentation de l'imprimante soit difficile. Faites attention en retirant le bac d'alimentation de l'imprimante.

- † Ne déplacez pas l'imprimante avec le bac d'alimentation installé. Sinon, vous risquez de laisser tomber le bac d'alimentation et de vous blesser.



- † Pour en savoir plus sur la procédure d'installation du bac d'alimentation, reportez-vous à "[Installation du bac d'alimentation](#)".

4

Insérez la cassette dans l'imprimante.

Poussez-la fermement dans l'imprimante.

5

Rebranchez les câbles et cordons débranchés.

<Comment brancher un câble ou cordon>

Câble USB*	Branchez le connecteur USB sur l'imprimante.
Câble réseau (LAN)*	Branchez le connecteur réseau (LAN) sur l'imprimante.
Cordon d'alimentation	(1) Branchez le cordon d'alimentation sur la prise d'entrée de l'imprimante. (2) Branchez la fiche d'alimentation sur une prise secteur murale.

* Selon votre environnement, ce câble n'est pas forcément connecté.

Transport de l'imprimante


Pour éviter d'endommager l'imprimante pendant le transport, procédez comme suit.

- **Retirez la cartouche d'encre.**

† Reportez-vous également à "[Stockage des cartouches d'encre](#)".

- **Emballer soigneusement l'imprimante dans son carton d'origine avec son matériau d'emballage.**

Installez-la immédiatement dans le couvercle de protection du tambour (A), mettez-la dans le sac de protection d'origine ou enveloppez-la dans un tissu épais.

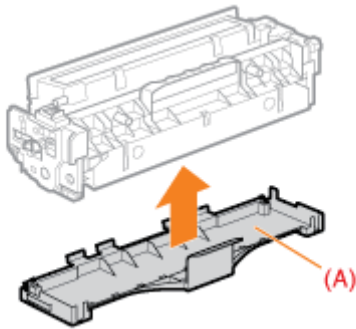

† Si vous ne disposez pas du carton d'origine et des matériaux d'emballage, procurez-vous un carton et des matériaux appropriés pour y emballer l'imprimante et ses composants.

✦ Ajustement de la couleur ou de la correction du décalage (calibrage)

Procédez à un calibrage si les couleurs changent ou si les couleurs se décalent et que vous ne parvenez pas à les imprimer correctement (les couleurs que vous avez spécifiées).




✦ Si vous souhaitez ajuster la balance des couleurs

Si tous les résultats d'impression apparaissent rougeâtres ou bleuâtres, ou si la balance des couleurs n'est pas appropriée, vous pouvez corriger les couleurs en ajustant la densité de chaque encre C (Cyan), M (Magenta), J (Jaune) et N (Noir).

✦ Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

Si des traînées apparaissent sur les sorties imprimées, nettoyez l'intérieur de l'imprimante. En nettoyant l'intérieur de l'imprimante, vous pouvez éviter la détérioration de la qualité d'impression.

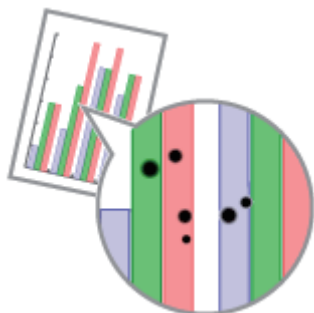

✦ Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante

Nettoyez périodiquement les surfaces externes et les fentes de ventilation de l'imprimante pour garantir une qualité d'impression optimale.



Ajustement de la couleur ou de la correction du décalage (calibrage)

0369-015

Vous pouvez utiliser l'une des quatre méthodes suivantes pour procéder au calibrage.

Types de calibrage	Présentation	Durée du calibrage (estimation approximative)
Correction du décalage des couleurs	Un décalage des couleurs est ajusté en contrôlant le décalage des position de départ d'impression de chaque couleur. Exécutez cette procédure lorsque survient un décalage des couleurs.	Environ 54 secondes
Contrôle de la densité	Contrôle la densité d'impression maximale et la densité moyenne d'impression. Exécutez cette procédure lorsque les couleurs ont changé et que les données ne sont pas imprimées avec les couleurs correctes (couleurs spécifiées).	Environ 56 secondes
Contrôle de la densité moyenne	Contrôle la densité moyenne d'impression. Exécutez cette procédure lorsque les couleurs ont changé et que les données ne sont pas imprimées avec les couleurs correctes (couleurs spécifiées).	Environ 56 secondes
Calibrage complet	Effectue [Corr. écart couleur] et [Contrôle densité]. Exécutez cette procédure si vous souhaitez ajuster le décalage des couleurs et contrôler la densité d'impression (ajuster la teinte des couleurs) en même temps.	Environ 100 secondes

Cette section décrit la procédure de calibrage manuel.

Vous pouvez procéder au calibrage à partir du panneau de commandes et de l'Interf dist.

➤ [Calibrage à l'aide du panneau de commandes](#)

➤ [Calibrage à l'aide de l'Interf dist](#)

IMPORTANT

Précautions lors du calibrage

- Si vous procédez fréquemment un calibrage, ceci peut avoir une influence sur la durée de vie des cartouches d'encre.
- Procédez à un calibrage après vous être assuré qu'il reste de l'encre dans les cartouches.
 - † Vous pouvez vérifier l'état de chaque cartouche d'encre couleur depuis [Toner restant] sur la page du portail de l'Interf dist.
 - ["Page du portail d'Interf dist "](#)
 - † Si vous procédez à un calibrage alors que les cartouches d'encre sont presque épuisées, il est possible qu'il ne puisse pas se terminer correctement. Dans ce cas, remplacez les cartouches d'encre, puis procédez à un nouveau calibrage.
 - ["Remplacement des cartouches d'encre"](#)

REMARQUE

Procédez au calibrage au moment indiqué ou immédiatement après la mise sous tension de l'imprimante.

Vous pouvez configurer l'imprimante pour réaliser automatiquement le calibrage chaque jour, au moment indiqué, ou immédiatement après sa mise sous tension.

➤ ["Spécifications des heures et réalisation du calibrage automatique"](#)

➤ ["Calibrage automatique réalisé immédiatement après la mise sous tension de l'imprimante"](#)


Calibrage à l'aide du panneau de commandes

1

Appuyez sur [] ( : Utilitaire).


2

Sélectionnez [Etalonnage] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

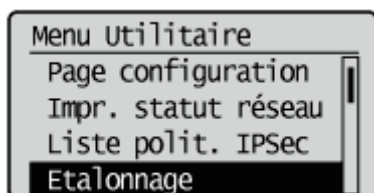

3


Sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajuster dans [Corr. écart couleur], [Contrôle densité], [Cont. médian densité] et [Etalonnage complet] à l'aide de [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

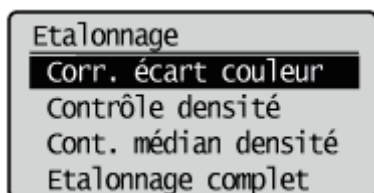

4

Sélectionnez [Oui] en utilisant [▼], puis appuyez sur [OK].

→ Le calibrage est réalisé.

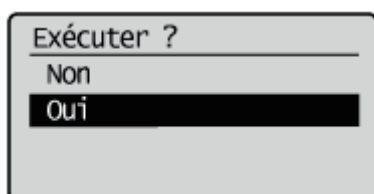

Calibrage à l'aide de l'Interf dist


1

Démarrez l'Interf dist et connectez-vous au système en mode de gestionnaire.

❖ "Démarrage d'Interf dist"

2

Sélectionnez [Etalonnage] à partir de [Sortie/Contrôle] dans le menu [Réglages/Enregistrement].

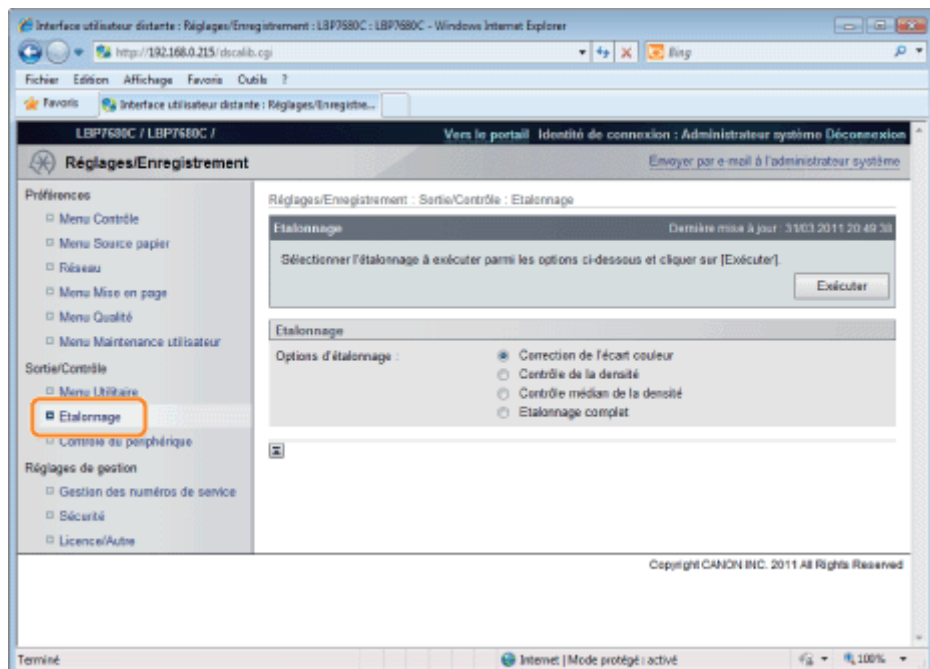


3

Procédez au calibrage.

- (1) Sélectionnez le calibrage que vous souhaitez réaliser.
- (2) Cliquez sur [Exécuter].

→ Le calibrage est réalisé.

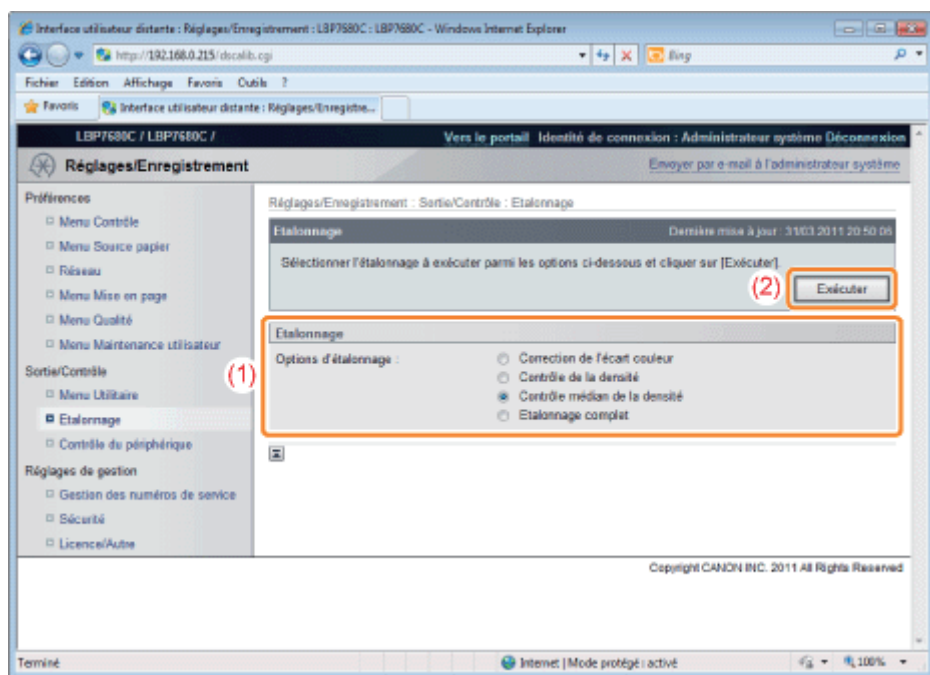

Spécifications des heures et réalisation du calibrage automatique

0369-01U


Il est possible de réaliser automatiquement le calibrage complet chaque jour, à un moment spécifié.

1

Appuyez sur [] ( : Paramètres).


2

Sélectionnez [Menu Contrôle] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

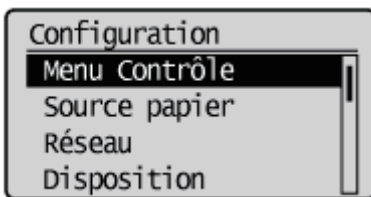


3

Sélectionnez [Réglages horloge] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

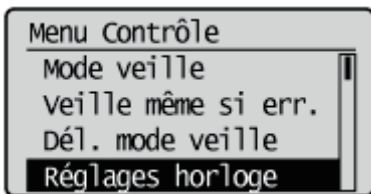


4

Sélectionnez [Horloge étalonnage] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

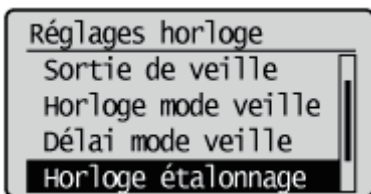


5

Sélectionnez [Activé] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

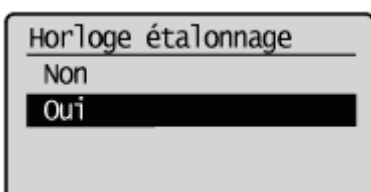

6


Sélectionnez [Heure étalonnage] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

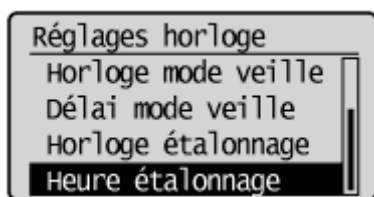

7

Définissez l'heure du calibrage à réaliser automatiquement, puis appuyez sur [OK].

Vous pouvez augmenter ou diminuer la valeur à l'aide de [▲] ou [▼] et déplacer la position à l'aide de [◀] et [▶].

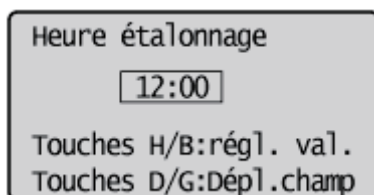

? Si le calibrage n'est pas réalisé automatiquement

Dans les cas suivants, le calibrage n'est pas réalisé, même si [Horloge étalonnage] est configuré sur [Activé].

- Pendant la réception de données et l'impression
- Lors de l'utilisation du panneau de commandes

Calibrage automatique réalisé immédiatement après la mise sous tension de l'imprimante

0369-01W

Vous pouvez définir le moment du calibrage lorsque l'autodiagnostic, aussitôt après la mise sous tension de l'imprimante, détermine qu'un calibrage est nécessaire.

1

Appuyez sur [] (↔ : En ligne).


→ Le témoin En ligne s'éteint et vous pouvez définir les paramètres sur le panneau de commandes.

2

Appuyez sur [] (☑ : Paramètres).


3

Sélectionnez [Maint. utilisateur] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

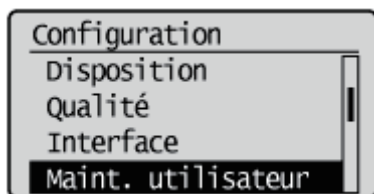


4

Sélectionnez [Premier étalonnage] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

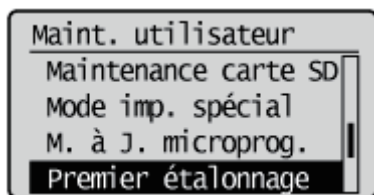

5

Sélectionnez [Corr. écart couleur] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

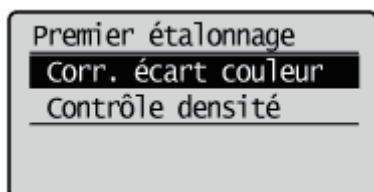


6

Définissez le [Corr. écart couleur] qui s'exécute immédiatement après la mise sous tension de l'imprimante.


Sélectionnez [Après les tâches] ou [Immédiatement] à l'aide de [▲] ou [▼], puis appuyez sur [OK].

Après les tâches	L'imprimante exécute un ajustement du décalage des couleurs après le premier travail d'impression qui suit la mise sous tension de l'imprimante.
Immédiatement	Le décalage des couleurs d'impression est ajusté immédiatement après la mise sous tension de l'imprimante. Si l'ajustement du décalage des couleurs est exécuté aussitôt après la mise sous tension de l'imprimante, un certain temps est nécessaire avant que l'impression ne soit possible.

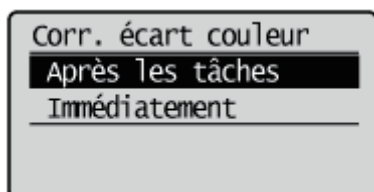

7

Sélectionnez [Contrôle densité] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

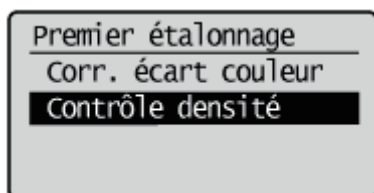


8

Définissez le [Contrôle densité] qui s'exécute immédiatement après la mise sous tension de l'imprimante.

Sélectionnez [Non], [Après les tâches] or [Immédiatement] à l'aide de [▲] ou [▼], puis appuyez sur [OK].

Désactivé	Si l'imprimante est utilisée dans un environnement avec d'amples variations de température, elle peut déclencher le contrôle de densité.
Après les tâches	Imprimante exécute un contrôle de densité après le premier travail d'impression qui suit la mise sous tension de l'imprimante.
Immédiatement	Le contrôle de densité est ajusté immédiatement après la mise sous tension de l'imprimante. Si le contrôle de densité est exécuté aussitôt après la mise sous tension de l'imprimante, un certain temps est nécessaire avant que l'impression ne soit possible.

→ Le paramètre de [Premier étalonnage] est modifié.

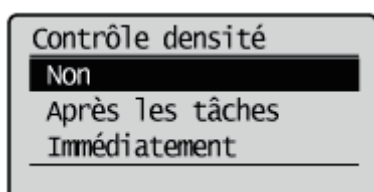

Si vous souhaitez ajuster la balance des couleurs

0369-0JC

Il est possible de spécifier la densité d'encre dans une plage de "-8" à "+8" ; elle est réglée sur la densité standard de "0" avant l'expédition.

Pour ajuster la densité de l'encre à l'aide du panneau de commandes, utilisez la procédure suivante.

IMPORTANT

Ajustement de la densité de l'encre

Ajustez la densité de l'encre peu à peu, imprimez les données d'impression défectueuses depuis l'ordinateur, puis vérifiez les résultats d'impression. Si vous ne parvenez pas à ajuster la densité de l'encre, réinitialisez la densité à la valeur par défaut "0", puis contactez votre distributeur régional Canon agréé.

1

Appuyez sur [] (↔ : En ligne).


Le témoin En ligne s'éteint et vous pouvez définir les paramètres sur le panneau de commandes.

2

Appuyez sur [] (☑ : Paramètres).


3

Sélectionnez [Qualité] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

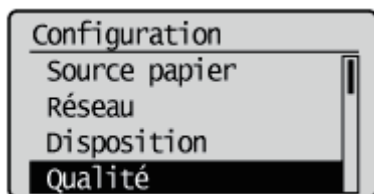

4

Sélectionnez la densité d'encre de la couleur cible à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

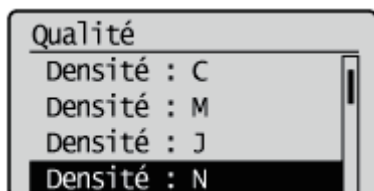

5

Sélectionnez la densité à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

La densité d'encre est moins forte si vous sélectionnez "-8" et plus forte si vous sélectionnez "+8".

Densité : N

0

(-8 Clair - +8 Foncé)

→ La densité est définie.

Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

0369-01X

Nettoyez les éléments suivants si de la saleté s'accumule sur le papier imprimé ou si la qualité d'impression se détériore.

- ❖ "Nettoyage du rouleau de fixation de l'imprimante"
 - ❖ "Nettoyage de la courroie de transfert"
-

Nettoyage du rouleau de fixation de l'imprimante

0369-01Y

† Vous avez besoin de papier ordinaire de format A4 ou Lettre pour nettoyer le rouleau de fixation. Préparez du papier ordinaire au format A4 ou Lettre.

1

Chargez du papier ordinaire au format A4 dans le bac multifonctions.

➤ "Chargement de papier dans le bac multifonctions"

2

Vérifiez que l'imprimante est en ligne.


Si l'imprimante n'est pas en ligne, appuyez sur [] ( : En ligne).

3

Appuyez sur [] ( : Utilitaire).


4

Sélectionnez [Nettoyage] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

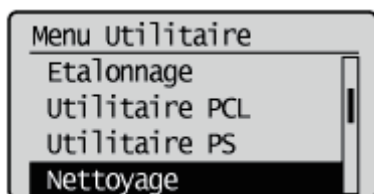

5


Sélectionnez le format du papier chargé dans le bac multifonctions à l'aide de [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

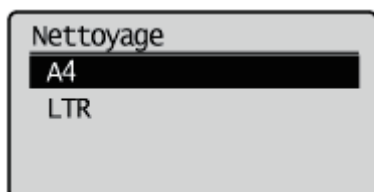

6

Sélectionnez [Oui] en utilisant [▼], puis appuyez sur [OK].

→ <Définissez le papier de nettoyage et appuyez sur la touche En ligne.> s'affiche à l'écran.

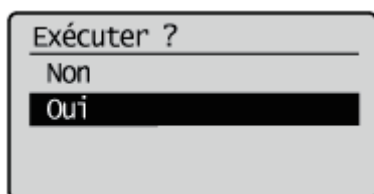


7

Appuyez sur [] (↔ : En ligne).

→ Le papier alimente l'imprimante, qui commence à nettoyer le rouleau de fixation.

Le nettoyage est terminé lorsque le papier est entièrement éjecté.

† Il n'est pas possible d'annuler le nettoyage du rouleau de fixation. Patienter jusqu'à la fin de l'opération.

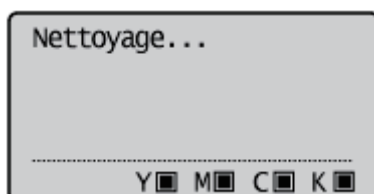

IMPORTANT

Ne touchez pas le papier tant qu'il n'est pas entièrement sorti lors du nettoyage du rouleau de fixation.

Le papier sort partiellement une fois une fois la partie avant imprimé, puis il est de nouveau introduit dans l'imprimante pour nettoyer le rouleau de fixation.

REMARQUE

Durée du nettoyage

Elle est d'environ 114 secondes.

Nettoyage de la courroie de transfert

0369-020

Si de la saleté reste collée sur la courroie de transfert de l'ITB (courroie de transfert intermédiaire), cela peut provoquer une détérioration de la qualité d'impression. Dans ce cas, nettoyez la courroie de transfert selon la procédure suivante.

1

Appuyez sur [] (↔ : En ligne).


→ Le témoin En ligne s'éteint et vous pouvez définir les paramètres sur le panneau de commandes.

2

Appuyez sur [] (☑ : Paramètres).


3

Sélectionnez [Maint. utilisateur] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

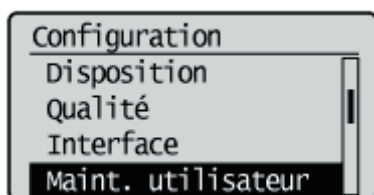

4

Sélectionnez [Nettoyage CTI] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

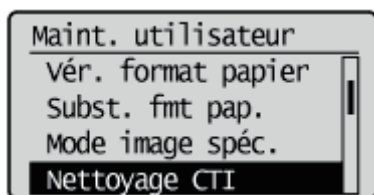

5

Sélectionnez [Oui] en utilisant [▼], puis appuyez sur [OK].

→ "Nettoyage..." s'affiche à l'écran et le nettoyage de la courroie de transfert commence.

Lorsque le message disparaît, le nettoyage est terminé.

† Il n'est pas possible d'annuler le nettoyage de la courroie de transfert. Patientez jusqu'à la fin de l'opération.

Exécuter ?

Non

Oui

 REMARQUE

Durée du nettoyage

Elle est d'environ 50 secondes.

Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante


0369-021

Avant le nettoyage, reportez-vous à "Attention (Nettoyage)".

1

Eteignez l'imprimante, et débranchez tous les câbles et cordons.

- † Arrêtez l'imprimante avant de l'éteindre.
Pour en savoir plus sur la procédure d'arrêt de l'imprimante, reportez-vous à "Allumage/Extinction de l'imprimante".

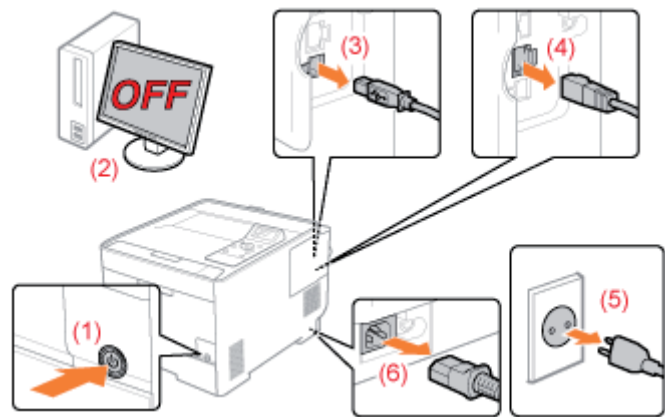

<Comment débrancher un câble ou cordon>

Câble USB*	(2) Eteignez l'ordinateur. (3) Débranchez le cordon de l'imprimante.
Câble réseau (LAN)*	(4) Débranchez le cordon de l'imprimante.
Cordon d'alimentation	(5) Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. (6) Débranchez le cordon de l'imprimante.

* Selon votre environnement, ce câble n'est pas forcément connecté.

2

Essorez soigneusement un chiffon doux humidifié avec de l'eau ou un détergent doux dilué dans l'eau, puis essuyez la poussière.



3

Après avoir retiré toute la poussière, essuyez l'imprimante avec un chiffon sec.

4

Une fois l'imprimante entièrement sèche, rebranchez le câble ou cordon débranché.

<Comment brancher un câble ou cordon>

Câble USB*	Branchez le connecteur USB sur l'imprimante.
Câble réseau (LAN)*	Branchez le connecteur réseau (LAN) sur l'imprimante.
Cordon d'alimentation	(1) Branchez le cordon d'alimentation sur la prise d'entrée de l'imprimante. (2) Branchez la fiche d'alimentation sur une prise secteur murale.

* Selon votre environnement, ce câble n'est pas forcément connecté.

Attention (Nettoyage)

0369-022

Reportez-vous également à "Consignes de sécurité importantes".

IMPORTANT

Précautions à prendre lors du nettoyage de l'imprimante

- N'utilisez aucun autre agent nettoyant que de l'eau ou un détergent doux dilué dans de l'eau, pour éviter que les pièces en plastique de l'imprimante ne se déforment ou ne se fissurent.
- Lorsque vous utilisez un détergent doux, n'oubliez pas de le diluer dans de l'eau.
De plus, pour le nettoyage avec un détergent doux, n'oubliez pas de bien essuyer tout résidu de détergent avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau.
- Cette imprimante ne doit être ni lubrifiée ni graissée en aucune manière. Ne lui appliquez jamais de substance lubrifiante.

Emplacement du numéro de série


0369-023

Le numéro de série est nécessaire pour faire une demande d'entretien.


Le numéro de série figure à l'emplacement affiché dans les illustrations suivantes.

† Ne retirez aucune des étiquettes portant le numéro de série.

Intérieur de l'imprimante

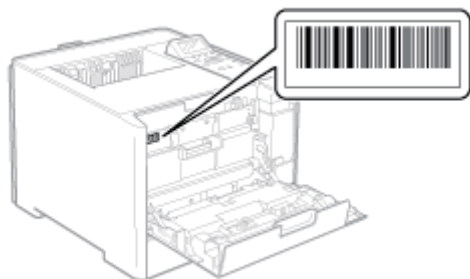

Vue extérieure du carton d'emballage

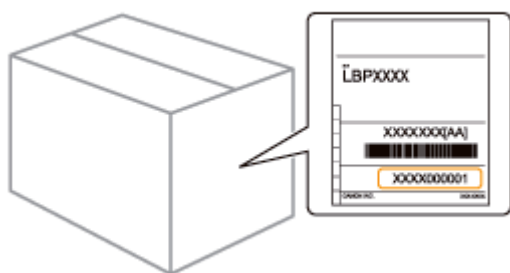

Installation de l'imprimante

0369-024

Exécutez les procédures suivantes en fonction de vos préférences d'installation.

Avant d'installer l'imprimante, reportez-vous à "Attention (Installation de l'imprimante)".

1	À vérifier avant d'installer l'imprimante • Vérification des accessoires fournis • Vérification du site d'installation	➤ "Vérification des accessoires fournis et du site d'installation"
2	Retrait de l'emballage	➤ "Retrait de l'emballage"
3	Installation du bac d'alimentation (uniquement si vous installez ce bac d'alimentation)	➤ "Installation du bac d'alimentation"
	Installation de mémoire ROM (Uniquement pour l'installation de mémoire ROM)	➤ "Installation de mémoire ROM"
	Installation d'une carte SD (Uniquement pour l'installation d'une carte SD)	➤ "Installation d'une carte SD (LBP7680Cx uniquement)"
4	Installation de l'imprimante • Transport de l'imprimante vers le site d'installation • Branchement du cordon d'alimentation	➤ "Installation de l'imprimante"
5	Spécification des paramètres initiaux de l'imprimante	➤ "Mise en marche et spécification d'une langue et de l'heure"
	Spécification d'un type de pilote d'imprimante	➤ "Spécification d'un type de pilote d'imprimante"
6	Chargement du papier	➤ "Chargement du papier dans la cassette" ➤ "Chargement de papier dans le bac multifonctions"

7	Connexion à un ordinateur	➤ "Connexion à un ordinateur"
8	Installation du pilote d'imprimante	➤ "Sous Windows" ➤ "Sous Macintosh"
9	Vérification du bon fonctionnement de l'impression	Vérifiez le fonctionnement de l'appareil avec l'option de page de test Windows. ➤ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"

Reportez-vous également à "Consignes de sécurité importantes".

IMPORTANT

Protection de l'imprimante contre la condensation

- Pour éviter la formation de condensation à l'intérieur de l'imprimante dans les situations suivantes, attendez au moins deux heures avant de l'utiliser pour qu'elle atteigne le niveau de température et d'humidité ambiant.
 - Lorsque la température de la pièce où se trouve l'imprimante augmente rapidement
 - Lorsque l'imprimante est déplacée d'une pièce fraîche ou sèche à une pièce chaude ou humide
- Si des gouttelettes d'eau (condensation) se forment à l'intérieur de l'imprimante, cela peut provoquer des bourrages papier ou altérer la qualité d'impression.

Précautions à prendre concernant l'alimentation électrique

- Utilisez une prise secteur exclusivement pour l'imprimante. N'utilisez pas d'autre prise sur la prise secteur murale.
- Ne branchez pas la prise d'alimentation sur la prise secondaire d'un ordinateur.
- N'utilisez pas une même prise secteur pour alimenter à la fois l'imprimante, et l'un ou l'autre des appareils indiqués ci-après.
 - Copieur
 - Climatisation
 - Destructeur de documents
 - Appareil consommant beaucoup d'électricité
 - Appareil générant des parasites d'origine électrique
- La consommation maximale de cette imprimante est de 950 W.
- Toute interférence électrique ou baisse sensible de tension peut entraîner, sur l'imprimante comme sur l'ordinateur, un mauvais fonctionnement ou la perte de données.

N'installez pas l'imprimante dans les lieux suivants, cela peut provoquer des dommages matériels.

- Lieu exposé à des variations importantes de température ou d'humidité
- Lieu exposé à de la condensation
- Lieu mal ventilé
(Si vous utilisez l'imprimante pendant une durée prolongée ou que vous effectuez une grande quantité d'impressions dans une pièce mal ventilée, l'environnement de travail risque de devenir trop confiné, en raison de l'ozone et autres émissions dégagées par l'imprimante. De plus, des particules chimiques sont émises pendant l'impression. Par conséquent, il est important de prévoir une ventilation adéquate.)
- A proximité d'appareils qui génèrent des ondes magnétiques ou électromagnétiques
- Pièce où des réactions chimiques se produisent, comme dans un laboratoire
- Pièce où des produits chimiques corrosifs, tels que le sel, ou toxiques sont présents dans l'air
- Sur une surface (comme une moquette ou un matelas) qui risque de se plier sous le poids de l'imprimante ou bien sur une surface où l'imprimante risque de s'enfoncer

Précautions à prendre lors de la préparation de la cartouche d'encre

Voir "Attention (Cartouche d'encre)".

Précautions à prendre pour le branchement du cordon d'alimentation

- Ne branchez pas la prise d'alimentation de l'imprimante sur la prise secondaire d'un ordinateur.
- Il est préférable qu'une prise secteur soit réservée exclusivement à l'imprimante.
- Ne connectez pas l'imprimante à une source d'alimentation ininterrompible (onduleur).
Cela peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'imprimante en cas de panne de courant.


Lorsque vous allumez pour la première fois l'imprimante après l'avoir installée

- Avant d'allumer l'imprimante ; veillez à retirer la bande isolante des cartouches d'encre installées dans l'imprimante.
- Avant de mettre l'imprimante sous tension, veillez à insérer la cassette.
- L'imprimante peut expulser une feuille de papier vierge ; ce comportement est normal.

Précautions à prendre lors de l'installation du bac d'alimentation

-

Ne touchez pas le connecteur (A) du bac d'alimentation. Vous risquez d'endommager l'imprimante ou de bloquer l'alimentation papier.

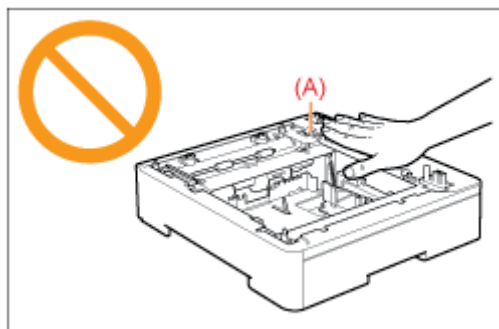

- Si vous n'arrivez pas à bien positionner l'imprimante sur le bac d'alimentation, soulevez-la, maintenez-la bien à l'horizontale, puis remettez-la en place.
Si vous tentez de repositionner l'imprimante de force sans la soulever, vous risquez de briser le connecteur et les broches de positionnement.
- Pensez à allumer l'imprimante lors du premier chargement de papier dans la cassette après l'installation du bac d'alimentation.

Précautions lors de l'installation/du retrait de la mémoire ROM

- Veillez à ne pas toucher les commutateurs de la carte mère. Si vous modifiez ces commutateurs, l'imprimante ne fonctionnera pas correctement.
- Conformez-vous aux précautions suivantes lors de la manipulation de la mémoire de ROM pour éviter tout dommage dû à l'électricité statique.
 - Touchez un objet en métal pour évacuer l'électricité statique avant de les manipuler.
 - Lors de la manipulation de la mémoire ROM, ne touchez rien puisse générer de l'électricité statique, tel que l'écran d'un ordinateur.
 - Ne touchez pas les pièces, circuits imprimés ou connecteurs de la carte mère avec les mains.
 - Retirez la mémoire ROM de son sac de protection juste avant de l'installer.
- Ne touchez pas les pièces, circuits imprimés ou connecteurs de la carte mère avec les mains.
- Lors de l'installation de la mémoire ROM, veillez à ce que aucun d'objet métallique tel que des vis ne touche la carte principale.
- Si un objet (vis, trombone, clip, agrafe, etc.) tombe dans l'imprimante, ne la branchez pas sur la prise secteur et contactez votre distributeur régional Canon agréé.
- N'allumez pas l'imprimante lorsque le couvercle droit ou celui du logement n'est pas en place. Vous risquez d'endommager l'imprimante.

REMARQUE

À propos de la cartouche d'encre livrée avec l'imprimante

- Le rendement moyen de la cartouche d'encre livrée est le suivant.
 - Rendement moyen d'une cartouche d'encre N (noir) : 1 400 pages ^{*1} ^{*2}
 - Rendement moyen des cartouches d'encre composites C (Cyan), (M) Magenta et J (Jaune) : 1 400 pages ^{*1} ^{*2}

^{*1} Ce rendement moyen est calculé selon la norme "ISO/IEC 19798" pour l'impression sur papier A4 avec la densité d'encre par défaut.

* La norme "ISO/IEC 19798" est la norme globale associée à la "Méthode pour la détermination du rendement des cartouches d'encre pour les imprimantes couleur et pour les dispositifs multifonctionnels qui contiennent des composants d'imprimantes", émise par l'ISO (Organisation internationale de normalisation).

^{*2} La durée de vie des cartouches d'encre dépend des conditions suivantes.

- Environnement et conditions d'impression
 - Impression espacée
 - Paramètres du format et du type de papier
- Taux d'impression
 - Encre utilisée même lors d'une impression avec un faible taux d'impression.
- Impression couleur
 - Plusieurs cartouches d'encre couleur peuvent arriver en fin de vie en même temps.
- Configuration de l'imprimante
 -

– L'impression en noir et blanc peut influencer sur la durée de vie des cartouches d'encre couleur.

- Pour l'achat de cartouches de rechange, reportez-vous à "[Consommables](#)".


Vérification des accessoires fournis et du site d'installation

0369-026

Vérification des accessoires fournis

Avant d'installer l'imprimante, vérifiez que tous les accessoires fournis sont présents dans le carton.

Si un élément est manquant ou endommagé, contactez votre distributeur régional Canon agréé.

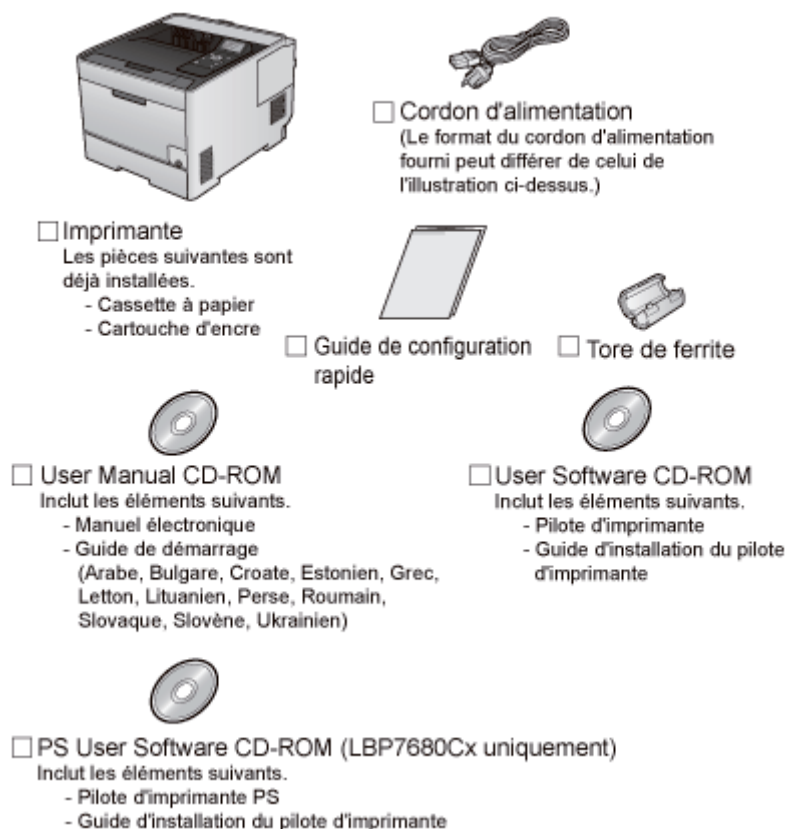

IMPORTANT

Téléchargez le pilote d'imprimante pour Macintosh à partir du site Web de Canon

Le CD-ROM fourni n'inclut aucun pilote d'imprimante pour Macintosh. Téléchargez le pilote pour Macintosh qui prend en charge cette imprimante à partir du site Web de Canon (<http://www.canon.com/>). Si vous ne trouvez pas le pilote Macintosh voulu sur le site Web de Canon, contactez votre distributeur régional Canon agréé.

REMARQUE

A propos des câbles d'interface

- Cette imprimante est livrée sans câble d'interface. Veillez à vous procurer un câble correspondant à l'ordinateur ou au mode de connexion que vous utilisez.
- Utilisez un câble USB avec le symbole suivant.



À propos des manuels fournis

Les manuels fournis avec cette imprimante sont les suivants. Lisez-les en fonction de votre objectif et pour utiliser pleinement cette imprimante.

Nom du manuel	Sommaire

Guide de configuration rapide	Explique la procédure d'installation de l'imprimante.
Manuel électronique	Explique toutes les opérations de cette imprimante, telles que l'utilisation de l'imprimante et le dépannage. (Le contenu du "Guide de configuration rapide" est également inclus.)
Guide de démarrage	Il s'agit d'un manuel simple (au format PDF) rédigé dans les langues suivantes. – Arabe, bulgare, croate, estonien, grec, letton, lituanien, persan, roumain, slovaque, slovène, ukrainien

Pour afficher le manuel au format PDF, Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader est nécessaire.
S'il n'est pas installé sur votre système, téléchargez-le depuis le site Web d'Adobe Systems Incorporated.

Vérification du site d'installation

Pour utiliser cette imprimante en toute sécurité et sans problème, installez-la dans un endroit répondant aux conditions suivantes.

Conditions de température et d'humidité

Plage de températures	10 à 30°C (50 à 86°F)
Humidité	20 à 80% d'humidité relative (sans condensation)


Caractéristiques de l'alimentation électrique

220 à 240 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consignes d'installation

- Lieu suffisamment spacieux
- † Reportez-vous ci-dessous aux dimensions de chaque composant et vérifiez que vous disposez de suffisamment d'espace pour l'installation.

Vue de face ➡

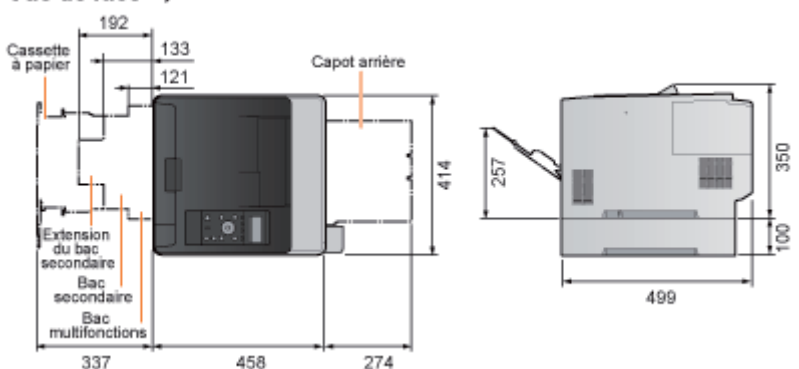

- Lieu bien ventilé
- Lieu avec une surface plane, régulière
- Lieu dont le sol est capable de soutenir le poids de l'imprimante

Retrait de l'emballage

0369-027

REMARQUE

Conservez les éléments d'emballage retirés.

Vous en aurez besoin si vous devez transporter l'imprimante pour la déplacer ou en assurer la maintenance.

À propos des matériaux d'emballage


La forme et la position des emballages peuvent être modifiées, et des matériaux d'emballage peuvent être ajoutés ou supprimés sans préavis.

Retirez la bande adhésive orange si elle est fixée sur l'imprimante lors de la procédure suivante.

1

Ouvrez complètement le capot arrière.

Un bruit fort se produit lorsque vous retirez le matériel d'emballage à l'intérieur de la machine. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

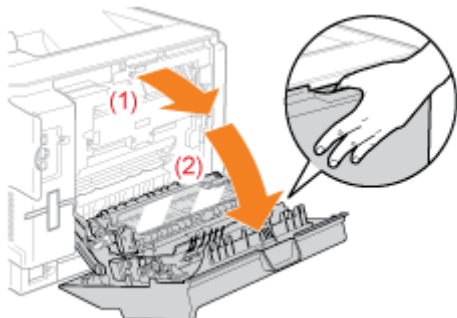


2

Retirez les matériaux d'emballage plastique avec de l'adhésif.

Un bruit fort se produit lorsque vous retirez le matériel d'emballage à l'intérieur de la machine avec de l'adhésif. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

† Retirez la feuille de protection avec ceux-ci.

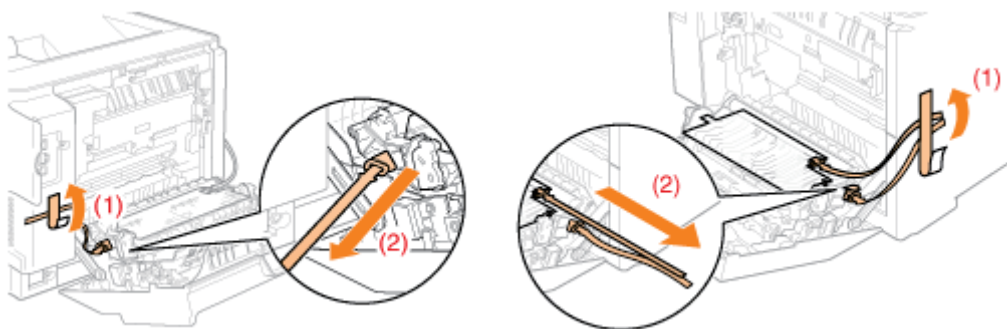


3

Fermez le capot arrière.


4

Ouvrez le couvercle avant.

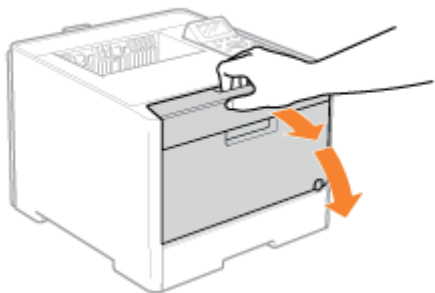

5

Appuyez sur le levier et tirez le plateau des cartouches d'encre.

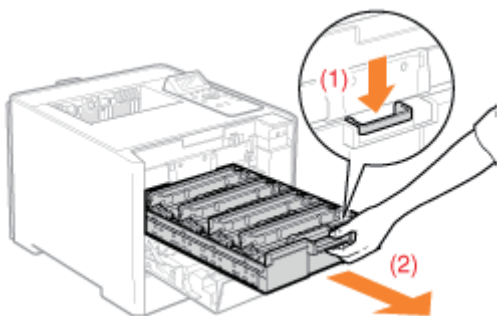

6


Tenez la cartouche d'encre comme illustré sur la figure.



7

Retirez la languette, puis tirez la bande isolante.

Retirez doucement la bande d'isolation (environ 50 cm de long).

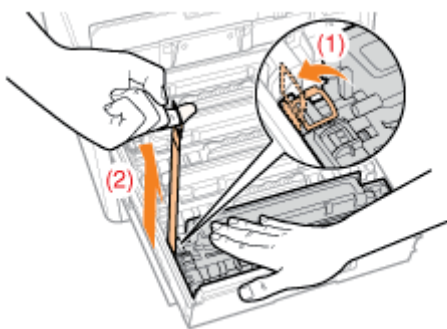

IMPORTANT

Pour retirer la bande isolante

- Si la bande isolante s'arrête à mi-chemin, tirez-la entièrement hors de la cartouche d'encre. S'il reste de la bande isolante dans la cartouche, cela peut altérer la qualité d'impression.
- Mettez la bande isolante au rebut en suivant la réglementation locale en vigueur.

8

Retirez les bandes isolantes de toutes les cartouches d'encre.

Assurez-vous que les quatre bandes isolantes ont été retirées.

9

Repoussez le plateau des cartouches d'encre à l'intérieur.

10

Fermez le couvercle avant.

Si vous ne parvenez pas à refermer le couvercle avant

Vérifiez que le plateau des cartouches d'encre est fermé.

N'essayez pas de forcer la fermeture du couvercle avant, car cela pourrait endommager l'imprimante.


Vérification !

Vérification du retrait des matériaux d'emballage


Veillez à bien retirer les éléments d'emballage suivants.



Matériaux d'emballage avec bande adhésive

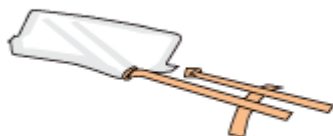


Matériaux d'emballage avec bande adhésive/feuille de protection



Bande isolante x 4

† Mettez au rebut les matériaux d'emballage restants conformément aux réglementations locales.

* Assurez-vous que toutes les bandes orange sont complètement retirées.

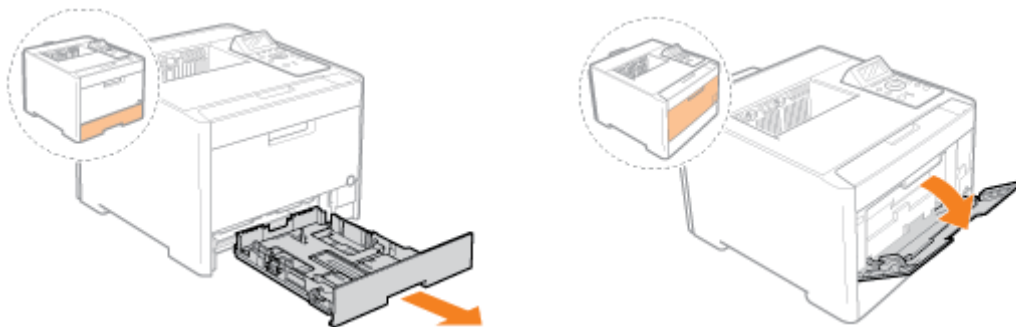

† Fermez les capots après avoir terminé la vérification.

 Appliquez ensuite l'une des procédures suivantes.

Pour utiliser l'imprimante avec les accessoires en option installés

Installez les accessoires en option avant d'installer l'imprimante.

- ❖ "Installation du bac d'alimentation"
- ❖ "Installation de mémoire ROM"
- ❖ "Installation d'une carte SD"

Pour utiliser l'imprimante sans les accessoires en option


Installez l'imprimante.

- ❖ "Installation de l'imprimante"

Installation du bac d'alimentation

0369-029

En installant le bac d'alimentation en option en plus du bac multifonctions et de la cassette fournis, vous pouvez alimenter l'imprimante automatiquement en continu avec jusqu'à 550 feuilles.

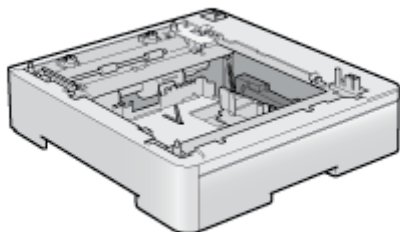

Bac d'alimentation PF-701

<Si l'imprimante est déjà installée>

- Si vous installez le bac d'alimentation dans l'imprimante après avoir installé cette dernière, déplacez temporairement l'imprimante vers un lieu approprié.
➤ ["Déplacement de l'imprimante"](#)
- Pour en savoir plus sur les précautions à prendre pour l'installation du bac d'alimentation, reportez-vous à ["Attention \(Installation de l'imprimante\)"](#).


Retirez la bande adhésive orange si elle est fixée sur le bac d'alimentation lors de la procédure suivante.

1

Sortez le bac d'alimentation de son carton.

2

Sortez la cassette du bac d'alimentation.

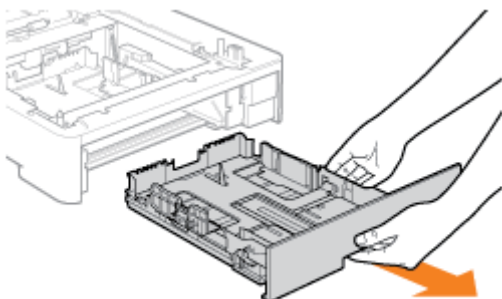

3


Transportez le bac d'alimentation vers le site d'installation.

Lorsque vous transportez le bac d'alimentation, tenez-le à deux mains par les poignées pour le transport situées des deux côtés.



4

Sortez la cassette à papier de l'imprimante.

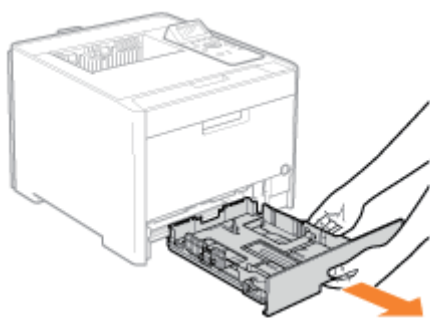

5

Transportez l'imprimante vers le site d'installation.


Transportez l'imprimante à l'aide de deux personnes ou plus en la tenant par les poignées pour le transport situées sur la partie inférieure de l'imprimante et en la soulevant en même temps.




6

Placez délicatement l'imprimante sur le bac d'alimentation en vérifiant que chaque surface de

l'imprimante est bien alignée sur les bords avant ou latéraux du bac d'alimentation.

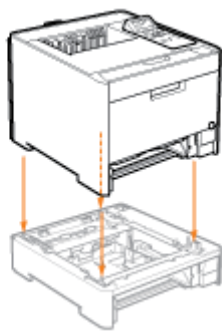

Veillez aussi à placer l'imprimante de manière à faire correspondre les broches de positionnement (A) et le connecteur (B).

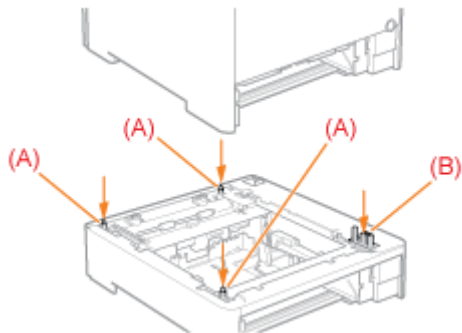

7

Insérez la cassette dans l'imprimante et dans le bac d'alimentation.

-  Procédez ensuite comme suit.
- Si vous souhaitez installer les modules de ROM, suivez la procédure depuis l'étape 2 dans "[Installation de mémoire ROM](#)".
 - Si vous souhaitez installer la carte SD, suivez la procédure depuis l'étape 2 dans "[Installation d'une carte SD](#)".

Si vous installez à la fois l'imprimante et le bac d'alimentation

1	Branchez le cordon d'alimentation.	➤ " Branchement du cordon d'alimentation "
2	Spécification des paramètres initiaux de l'imprimante	➤ " Mise en marche et spécification d'une langue et de l'heure "
	Spécification d'un type de pilote d'imprimante.	➤ " Spécification d'un type de pilote d'imprimante "
3	Charger du papier.	➤ " Chargement du papier dans la cassette " ➤ " Chargement de papier dans le bac multifonctions "
4	Connexion à un ordinateur.	➤ " Connexion à un ordinateur "
5	Installez le pilote d'imprimante.	➤ " Sous Windows " ➤ " Sous Macintosh "

6	Enregistrez le bac d'alimentation dans le pilote d'imprimante.	➤ "Définition des informations du bac d'alimentation"
7	Vérifiez que l'impression fonctionne.	Vérifiez le fonctionnement de l'appareil avec l'option de page de test Windows. ➤ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"

Si vous installez le bac d'alimentation après coup (l'imprimante a déjà été utilisée)

1	 Branchez les câbles et les cordons.	Rebranchez les câbles et les cordons d'alimentation retirés, puis redémarrez l'imprimante.
2	Charger du papier. (Cassette 2*)	➤ "Chargement du papier dans la cassette"
3	Enregistrez le bac d'alimentation dans le pilote d'imprimante.	➤ "Définition des informations du bac d'alimentation"
4	Vérifiez que l'impression fonctionne.	Vérifiez le fonctionnement de l'appareil avec l'option de page de test Windows. ➤ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"

*Cassette du bac d'alimentation

Définition des informations du bac d'alimentation

Après avoir installé le bac d'alimentation, configurez ses informations.

† La méthode à utiliser avec Windows est expliquée ici. Si vous êtes un utilisateur de Macintosh, reportez-vous à "Manuel en ligne".


1

Ouvrez le dossier des imprimantes.

➤ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"

2


Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante, puis sélectionnez [Propriétés de l'imprimante] ou [Propriétés] dans le menu contextuel.

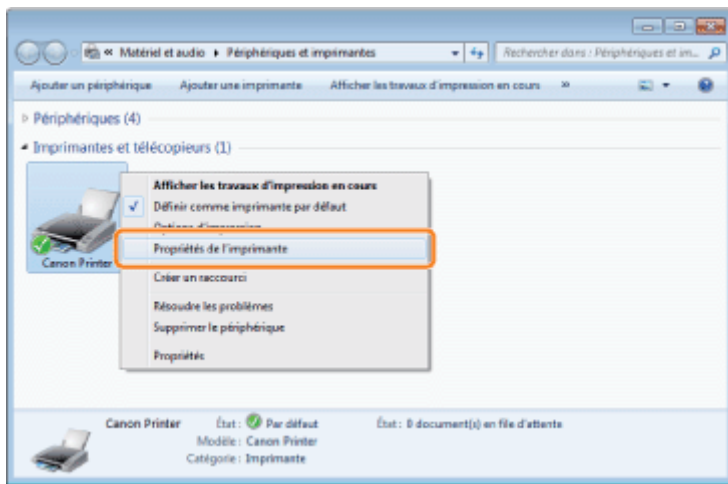

3

Récupération des informations du bac d'alimentation.

- (1) Afficher la page [Paramètres du périphérique].
 - (2) Cliquer sur [Lire l'état du périphérique].
- Les informations du bac d'alimentation sont automatiquement récupérées.

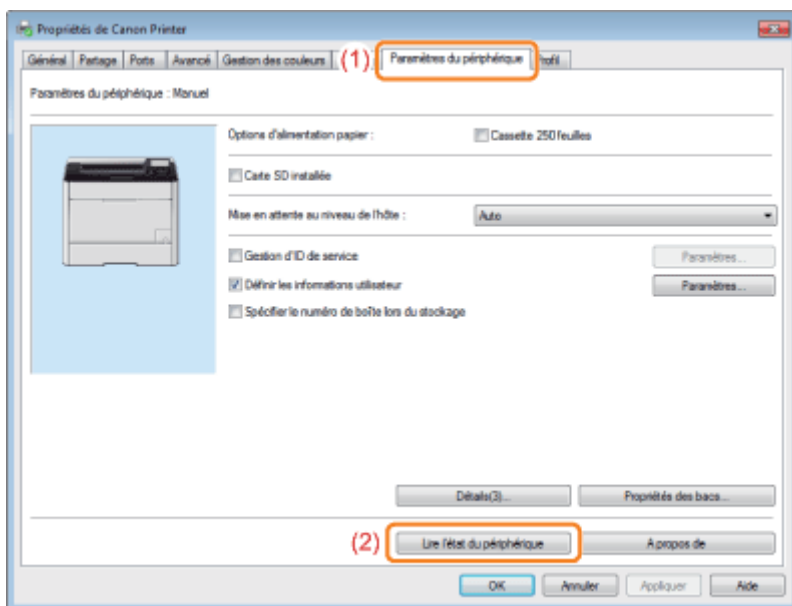

REMARQUE

Si vous ne parvenez pas à récupérer automatiquement les informations du bac d'alimentation
Cochez la case [Cassette 250 feuilles] dans [Options d'alimentation papier].

Installation de l'imprimante

0369-028


† Pour utiliser l'imprimante avec les accessoires en option, installez ces derniers avant d'installer l'imprimante.

- "Installation du bac d'alimentation"
- "Installation de mémoire ROM"
- "Installation d'une carte SD"

Transport de l'imprimante vers le site d'installation

1

Tirez la cassette.

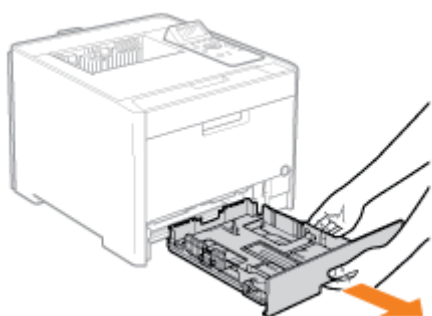

2

Transportez l'imprimante vers le site d'installation.

Transportez l'imprimante à l'aide de deux personnes ou plus en la tenant par les poignées pour le transport situées sur la partie inférieure de l'imprimante et en la soulevant en même temps.



3


Insérez la cassette dans l'imprimante.

Poussez-la fermement dans l'imprimante.

Branchement du cordon d'alimentation

1

Branchez le cordon d'alimentation.

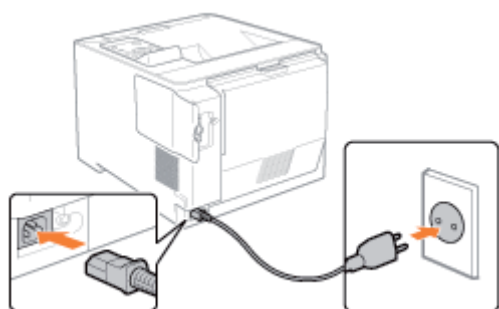

REMARQUE


Format du cordon d'alimentation fourni

Le format du cordon d'alimentation fourni peut différer de celui de l'illustration ci-dessus.


2

Appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'imprimante.


→ Les témoins et l'affichage du panneau de commandes s'allument, et l'imprimante lance un test d'autodiagnostic sur elle-même et ses accessoires en option.

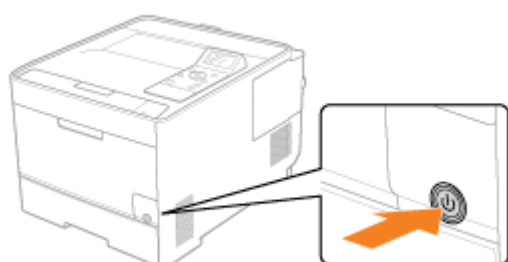

Si aucune anomalie n'est détectée lors du test d'autodiagnostic, le témoin d'alimentation principal (vert), le témoin (Prêt)  (vert), le témoin (En ligne)  (vert) et le témoin d'alimentation papier (vert) s'allument, et le message <Prte pour l'impression.> apparaît à l'écran ; l'imprimante est prête pour l'impression.

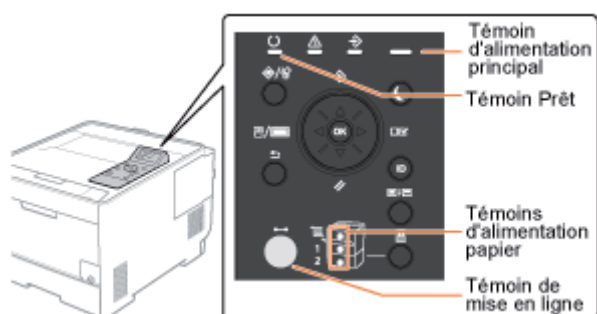

L'affichage présente les informations suivantes.

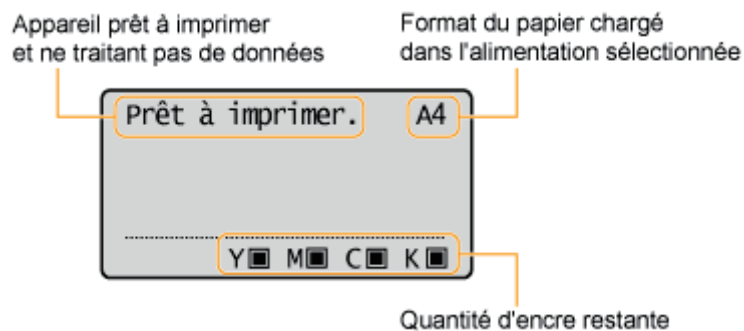


 Procédez ensuite comme suit.

1	Spécification des paramètres initiaux de l'imprimante	❖ "Mise en marche et spécification d'une langue et de l'heure"
	Spécification d'un type de pilote d'imprimante	❖ "Spécification d'un type de pilote d'imprimante"
2	Charger du papier.	❖ "Chargement du papier dans la cassette" ❖ "Chargement de papier dans le bac multifonctions"
3	Connexion à un ordinateur	❖ "Connexion à un ordinateur"
4	Installez le pilote d'imprimante.	❖ "Sous Windows" ❖ "Sous Macintosh"
5	Vérifiez que l'impression fonctionne.	Vérifiez le fonctionnement de l'appareil avec l'option de page de test Windows. ❖ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"

Installation de mémoire ROM

0369-02A

Insérez la mémoire ROM dans la position indiquée sur la figure suivante.
Après avoir vérifié la position de la carte, réalisez le travail.

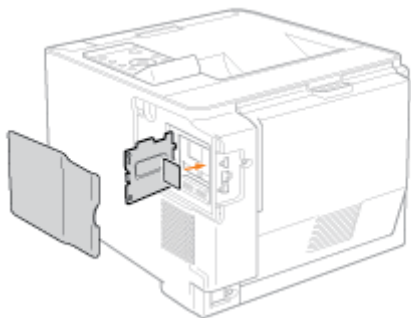

Installation de mémoire ROM

Elle explique la procédure d'insertion de la mémoire ROM.
Insérez correctement la mémoire ROM selon la procédure suivante.

Vérification de l'installation de la mémoire ROM

Elle explique la procédure permettant de vérifier si la mémoire ROM est correctement insérée.
Après l'insertion, procédez à une vérification selon la procédure suivante.

Retrait de la mémoire ROM

Elle explique la procédure de retrait de la mémoire ROM.
Utilisez la procédure suivante lors du retrait de la mémoire ROM.

Installation de mémoire ROM

0369-02C

 REMARQUE


Il faut un tournevis cruciforme.

Gardez à portée de main un tournevis dont la taille convient aux vis du couvercle du logement.

1

Eteignez l'imprimante, et débranchez tous les câbles et cordons.

- † Arrêtez l'imprimante avant de l'éteindre.
Pour en savoir plus sur la procédure d'arrêt de l'imprimante, reportez-vous à "[Allumage/Extinction de l'imprimante](#)".

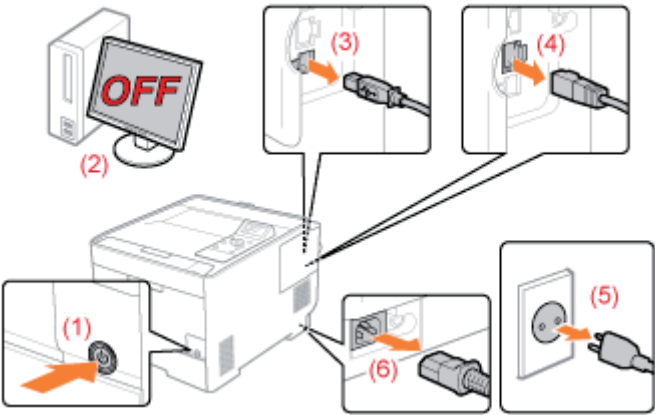

<Comment débrancher un câble ou cordon>


Câble USB*	(2) Eteignez l'ordinateur. (3) Débranchez le cordon de l'imprimante.
Câble réseau (LAN)*	(4) Débranchez le cordon de l'imprimante.
Cordon d'alimentation	(5) Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. (6) Débranchez le cordon de l'imprimante.

* Selon votre environnement, ce câble n'est pas forcément connecté.


2

Retirez le couvercle de droite.

- (1) Maintenez l'onglet (A) et ouvrez légèrement le couvercle.

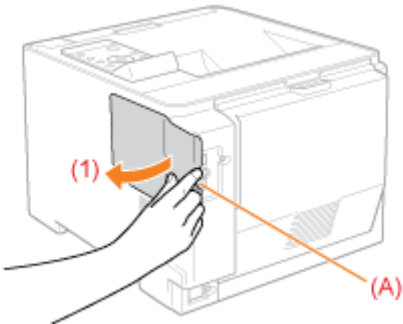


(2) Retirez le couvercle en procédant dans la direction de la flèche.

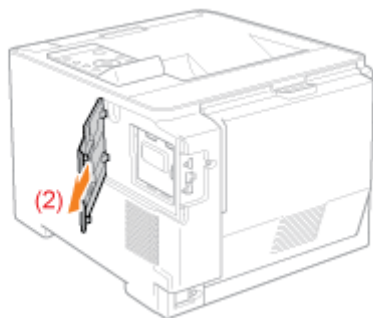


3

Ouvrez le couvercle du logement.

(1) Retirez les deux vis.

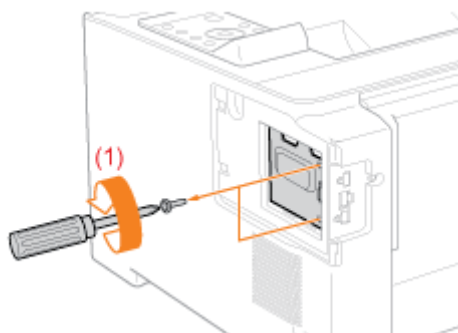


(2) Ouvrez le couvercle du logement.

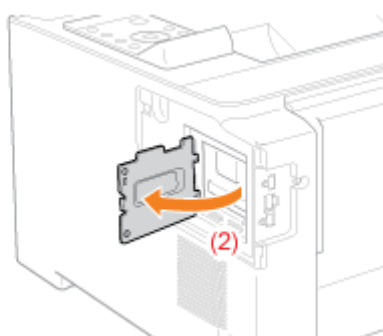

REMARQUE

À propos de l'emplacement d'installation de la mémoire ROM


Vérifiez l'emplacement de son installation et son orientation avant d'installer le module de mémoire ROM.

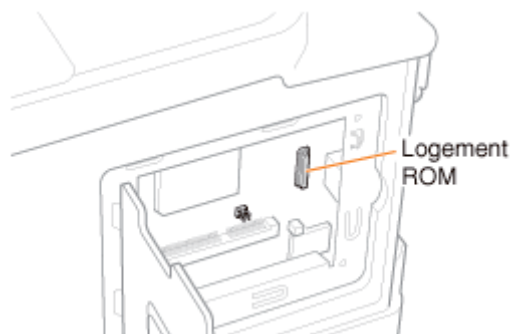

4

Installez la mémoire ROM.


Poussez fermement le module ROM dans l'imprimante, en l'alignant avec les deux connecteurs.

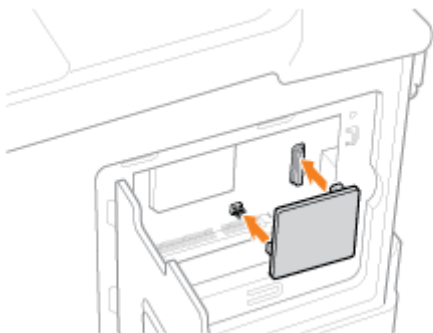


5

Fermez le couvercle du logement.

(1) Fermez le couvercle.

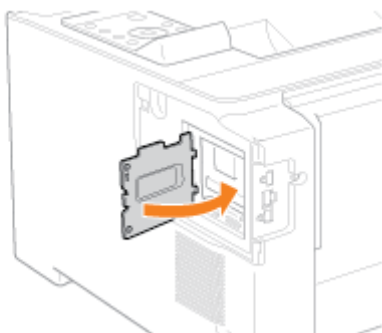

(2) Mettez les deux vis en place et serrez-les.

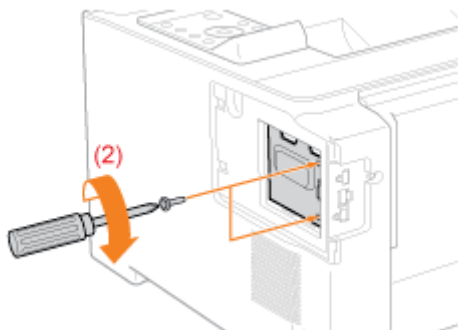


6

Fixez le couvercle de droite.

(1) Fixez le couvercle de droite.

(2) Fermez le couvercle.

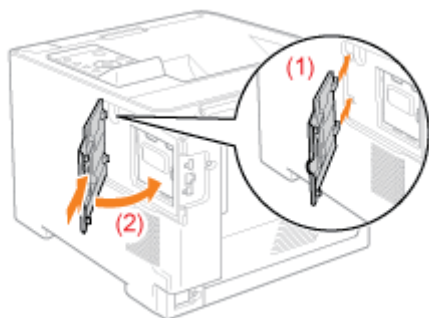

 Procédez ensuite comme suit. (Pour installer la carte SD, suivez la procédure depuis l'étape 2 "Installation d'une carte SD".)

Si vous installez à la fois l'imprimante, la mémoire ROM

1	Branchez le cordon d'alimentation.	➤ "Branchement du cordon d'alimentation"
2	Spécification des paramètres initiaux de l'imprimante	➤ "Mise en marche et spécification d'une langue et de l'heure"
	Spécification d'un type de pilote d'imprimante.	➤ "Spécification d'un type de pilote d'imprimante"
3	Charger du papier.	➤ "Chargement du papier dans la cassette" ➤ "Chargement de papier dans le bac multifonctions"
4	Connexion à un ordinateur.	➤ "Connexion à un ordinateur"
5	Installez le pilote d'imprimante.	➤ "Sous Windows" ➤ "Sous Macintosh"
6	Vérifiez que l'impression fonctionne.	Vérifiez le fonctionnement de l'appareil avec l'option de page de test Windows. ➤ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"
7	Vérifiez l'installation de la mémoire ROM.	➤ "Vérification de l'installation de la mémoire ROM"
8	Spécifiez les paramètres du module ROM selon vos besoins.	Spécifiez les paramètres dans les fonctions de menu. ➤ "Menu [Configuration] (Options du [PS])" Pour en savoir plus sur les paramètres associés aux polices de code à barres, reportez-vous au manuel "Guide d'impression des codes à barres" fourni sur le CD-ROM du manuel utilisateur.

Si vous installez la mémoire ROM plus tard (l'imprimante a déjà été utilisée)

1	Branchez les câbles et les cordons.	Rebranchez les câbles et cordons débranchés.
2	Vérifiez l'installation de la mémoire ROM.	➤ "Vérification de l'installation de la mémoire ROM"
3	Spécifiez les paramètres du module ROM selon vos besoins.	Spécifiez les paramètres dans les fonctions de menu. ➤ "Menu [Configuration] (Options du [PS])" Pour en savoir plus sur les paramètres associés aux polices de code à barres, reportez-vous au manuel "Guide d'impression des codes à barres" fourni sur le CD-ROM du manuel utilisateur.

Vérification de l'installation de la mémoire ROM

0369-02E

Après l'installation d'un module ou ROM, imprimez la page de configuration pour vérifier si ce module est correctement installé.

REMARQUE

Chargez du papier de format A4.

La page de configuration est conçue pour être imprimée au format A4.
Veillez à charger du papier A4 pour l'impression de la page de configuration.

1

Chargez du papier au format A4 dans le bac multifonctions ou la cassette.

➤ "Chargement et sortie du papier"

2

Assurez-vous que l'imprimante est en ligne.


Si l'imprimante n'est pas en ligne, appuyez sur [] ( : En ligne).

3

Appuyez sur [] ( : Utilitaire).


4

Sélectionnez [Page configuration] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

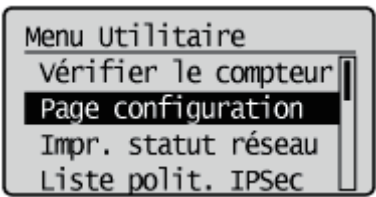

5

Sélectionnez [Oui] en utilisant [▼], puis appuyez sur [OK] pour imprimer la page de configuration.

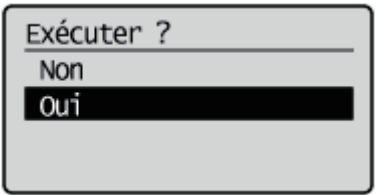

REMARQUE

Comment vérifier l'installation

- [illegible]

Controller

→ Si [PS] ou [BarDIMM] n'apparaît pas, reportez-vous à "[Retrait de la mémoire ROM](#)" et retirez le module ROM.

126 / 877

Retrait de la mémoire ROM

0369-02F

REMARQUE

Comment retirer le couvercle

Pour en savoir plus sur le retrait du couvercle du logement, reportez-vous à "[Installation de mémoire ROM](#)".


Saisissez le module ROM par les bords et sortez-le de la machine.



Installation d'une carte SD (LBP7680Cx uniquement)

0369-02H

Insérez la carte SD dans la position indiquée sur la figure suivante.
Après avoir vérifié la position de la carte, réalisez le travail.

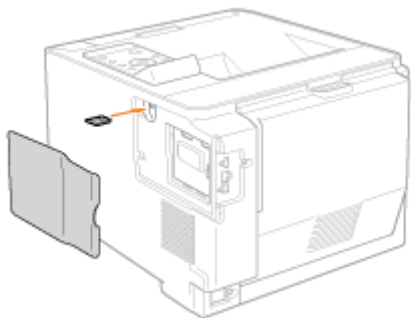

Installation d'une carte SD

Elle explique la procédure d'insertion de la carte SD.
Insérez correctement la carte SD selon la procédure suivante.

Vérification de l'installation de la carte SD

Elle explique la procédure permettant de vérifier si la carte SD est correctement insérée.
Après l'insertion, procédez à une vérification selon la procédure suivante.

Retrait d'une carte SD

Elle explique la procédure de retrait de la carte SD.
Utilisez la procédure suivante lors du retrait de la carte SD.

Pour installer la carte SD sur la carte mère de l'imprimante, procédez comme suit.

IMPORTANT

Si vous utilisez la fonction "Impression sécurisée cryptée" dont la sécurité est renforcée pour la communication des données et les données stockées

Vous devez installer "Module complémentaire du pilote d'impression sécurisée cryptée".
Pour plus de détails sur la procédure d'installation, reportez-vous au fichier "Readme.txt" sur le CD-ROM fourni.

† Nous vous recommandons d'utiliser une impression sécurisée cryptée lors de l'impression de travaux d'impression sécurisés.


Avant l'installation d'une carte SD

Si la carte SD est protégée en écriture, retirez la protection, puis insérez la carte.

1

Eteignez l'imprimante, et débranchez tous les câbles et cordons.

† Arrêtez l'imprimante avant de la mettre hors tension.
Pour en savoir plus sur la procédure d'arrêt de l'imprimante, reportez-vous à "[Allumage/Extinction de l'imprimante](#)".

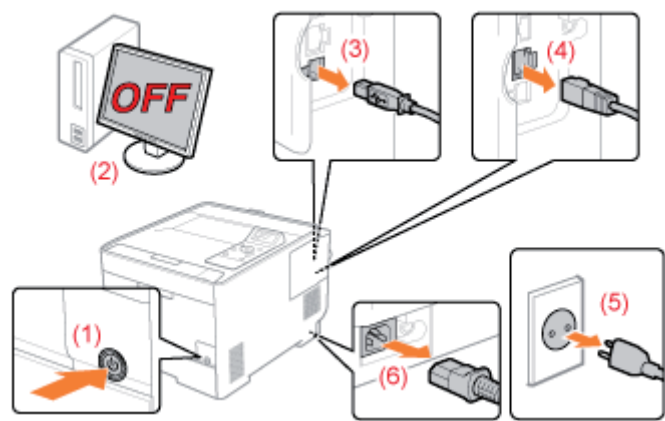

<Comment débrancher un câble ou cordon>


Câble USB*	(2) Eteignez l'ordinateur. (3) Débranchez le cordon de l'imprimante.
Câble réseau (LAN)*	(4) Débranchez le cordon de l'imprimante.
Cordon d'alimentation	(5) Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. (6) Débranchez le cordon de l'imprimante.

* Selon votre environnement, ce câble n'est pas forcément connecté.


2

Retirez le couvercle de droite.

(1) Maintenez l'onglet (A) et ouvrez légèrement le couvercle.

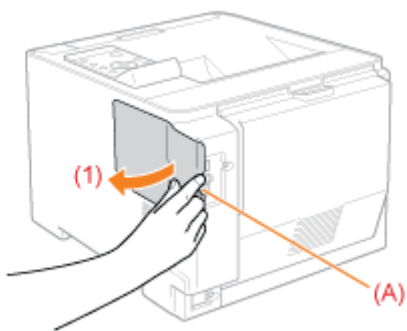


(2) Retirez le couvercle en procédant dans la direction de la flèche.

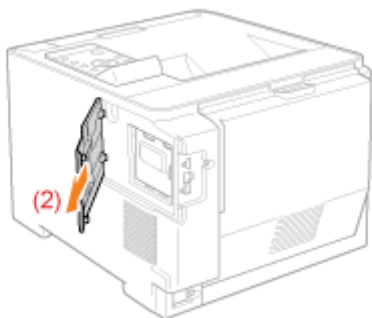

3

Installez une carte SD.


Insérez une carte SD dans la fente pour carte SD jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

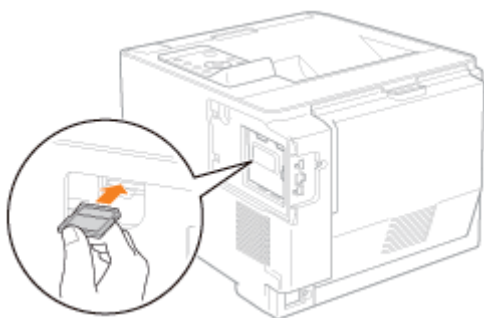

4

Fixez le couvercle de droite.

- (1) Fixez le couvercle de droite.
- (2) Fermez le couvercle.

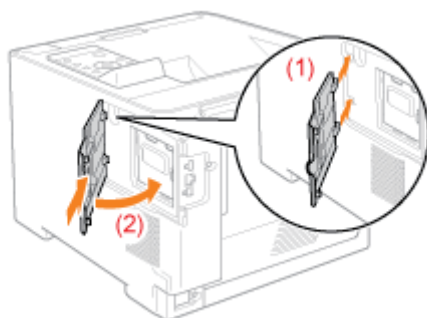

5

Procéder à un redémarrage à froid ou à un redémarrage de l'imprimante.

Si <Format SD Card?> apparaît à l'écran après le démarrage de l'imprimante, la carte SD est formatée.
Patientez jusqu'à ce que le formatage soit terminé.

 IMPORTANT

Si <Format SD Card?> ne s'affiche pas l'écran

Réalisez [Formatage] dans [Maintenance carte SD] dans le menu d'installation commun.

- "Menu [Configuration] (Options du [Maint. utilisateur])"

6

Connectez tous les câbles interface.

 REMARQUE

Configuration une fois la carte SD installée

Conformez-vous à la procédure suivante une fois la carte SD installée.

- (1) Affichez l'onglet [Paramètres du périphérique] dans le pilote d'imprimante.
Pour en savoir plus sur l'affichage de l'onglet, reportez-vous à ["Définition des options d'impression"](#).
- (2) Cliquer sur [Lire l'état du périphérique].
Si vous ne parvenez pas à obtenir automatiquement l'état des accessoires optionnels, cochez la case [Carte SD installée].

Pour en savoir plus sur la procédure applicable sous Macintosh, reportez-vous à ["Définition des options d'impression"](#).

 Procédez ensuite comme suit.

Si vous installez à la fois l'imprimante et la carte SD

1	Branchez le cordon d'alimentation.	➤ "Branchement du cordon d'alimentation"
2	Spécification des paramètres initiaux de l'imprimante	➤ "Mise en marche et spécification d'une langue et de l'heure"
	Spécification d'un type de pilote d'imprimante.	➤ "Spécification d'un type de pilote d'imprimante"
3	Charger du papier.	➤ "Chargement du papier dans la cassette" ➤ "Chargement de papier dans le bac multifonctions"
4	Connexion à un ordinateur.	➤ "Connexion à un ordinateur"
5	Installez le pilote d'imprimante.	➤ "Sous Windows" ➤ "Sous Macintosh"
6	Vérifiez que l'impression fonctionne.	Vérifiez le fonctionnement de l'appareil avec l'option de page de test Windows. ➤ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"
	Vérification de	

7	L'installation de la mémoire ROM. (Uniquement pour l'installation de mémoire ROM)	➤ "Vérification de l'installation de la mémoire ROM"
	Vérification de l'installation de la carte SD.	➤ "Vérification de l'installation de la carte SD"
8	Spécifiez les paramètres du module ROM selon vos besoins.	Spécifiez les paramètres dans les fonctions de menu. ➤ "Menu [Configuration] (Options du [PS])" Pour en savoir plus sur les paramètres associés aux polices de code à barres, reportez-vous au manuel "Guide d'impression des codes à barres" fourni sur le CD-ROM du manuel utilisateur.

Si vous installez la carte SD plus tard (l'imprimante a déjà été utilisée)

1	Branchez les câbles et les cordons.	Rebranchez les câbles et cordons débranchés.
2	Vérification de l'installation de la mémoire ROM. (Uniquement pour l'installation de mémoire ROM)	➤ "Vérification de l'installation de la mémoire ROM"
	Vérification de l'installation de la carte SD.	➤ "Vérification de l'installation de la carte SD"
3	Spécifiez les paramètres du module ROM selon vos besoins.	Spécifiez les paramètres dans les fonctions de menu. ➤ "Menu [Configuration] (Options du [PS])" Pour en savoir plus sur les paramètres associés aux polices de code à barres, reportez-vous au manuel "Guide d'impression des codes à barres" fourni sur le CD-ROM du manuel utilisateur.

Vérification de l'installation de la carte SD

0369-02K

Après l'installation d'une carte SD, imprimez la page de configuration pour vérifier si ce module est correctement installé.

REMARQUE

Chargez du papier de format A4.

L'impression de la page de configuration est conçue pour du papier au format A4.

Assurez-vous de charger du papier au format A4 lors de l'impression de la page de configuration.

1

Chargez du papier au format A4 dans le bac multifonctions ou la cassette.

➤ "Chargement et sortie du papier"

2

Vérifiez que l'imprimante est en ligne.


Si l'imprimante n'est pas en ligne, appuyez sur [] ( : En ligne).

3

Appuyez sur [] ( : Utilitaire).


4

Sélectionnez [Page configuration] à l'aide de [] et de [], puis appuyez sur [OK].

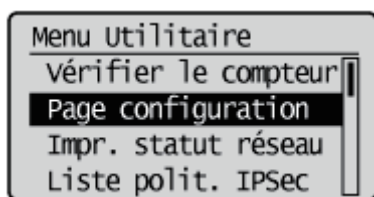

5

Sélectionnez [Oui] en utilisant [], puis appuyez sur [OK] pour imprimer la page de configuration.

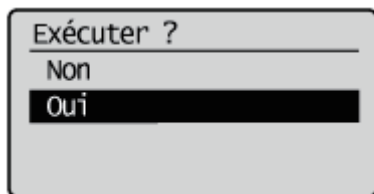

REMARQUE

Comment vérifier l'installation

Assurez-vous que [Carte SD] dans [Menu Contrôle] est défini sur [Activé].



→ Si [Carte SD] n'apparaît pas, reportez-vous à "[Retrait d'une carte SD](#)" et retirez la carte SD.

→ Si le [Carte SD] est défini sur [Désactivé], définissez-le sur [Activé] selon la procédure suivante.

(1) Appuyez sur [] ( : Paramètres).

(2) Sélectionnez [Menu Contrôle] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

(3) Sélectionnez [Carte SD] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

(4) Sélectionnez [Activé] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

(5) Procéder à un redémarrage à froid ou à un redémarrage de l'imprimante.

→ Vérifiez que la carte SD n'est pas protégée en écriture. Si la carte est protégée en écriture, retirez la protection puis insérez la carte.

† La figure ci-dessus représente un exemple de page de configuration. Son contenu peut être différent de celui de la page de configuration imprimée pour votre imprimante.

Retrait d'une carte SD

0369-02L


REMARQUE

Comment retirer le couvercle

Pour en savoir plus sur le retrait du couvercle du logement, reportez-vous à "[Installation d'une carte SD](#)".


1

Insérez la carte SD jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, puis retirez la main.

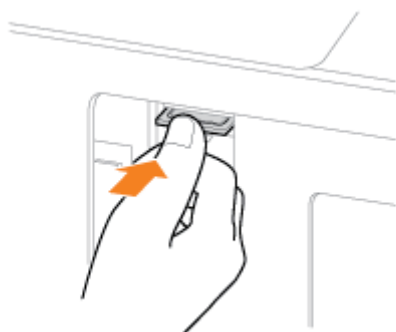

2

Retirez la carte SD.

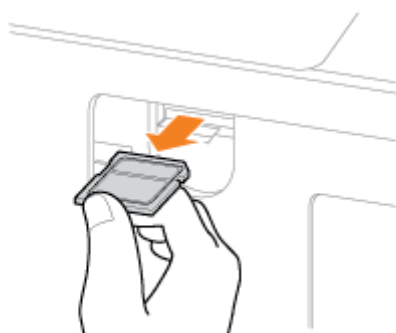

Spécification des paramètres initiaux de l'imprimante

0369-02R

↳ **Mise en marche et spécification d'une langue et de l'heure**

↳ **Spécification d'un type de pilote d'imprimante**

Mise en marche et spécification d'une langue et de l'heure

0369-025

Lorsque l'imprimante est allumée, l'écran des paramètres initiaux s'affiche.

Spécifiez le paramètre selon la procédure suivante.

REMARQUE


À propos de l'écran des paramètres initiaux

L'écran des paramètres initiaux s'affiche uniquement lorsque l'imprimante s'allume pour la première fois.


1

Appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'imprimante.

→ Les témoins et l'affichage du panneau de commandes s'allument, et l'imprimante lance un test d'autodiagnostic sur elle-même et ses accessoires en option.

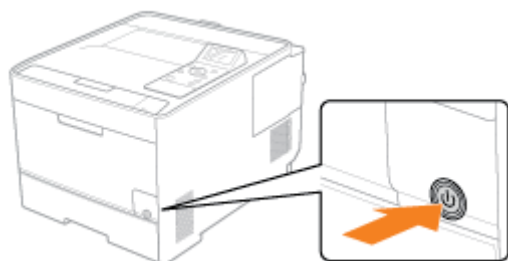

Si aucune anomalie n'est détectée lors du test d'autodiagnostic, le témoin d'alimentation principal (vert), le témoin (Prêt) (vert), le témoin (En ligne) (vert) et le témoin d'alimentation papier (vert) s'allument, et le message <Prte pour l'impression.> apparaît à l'écran ; l'imprimante est prête pour l'impression.

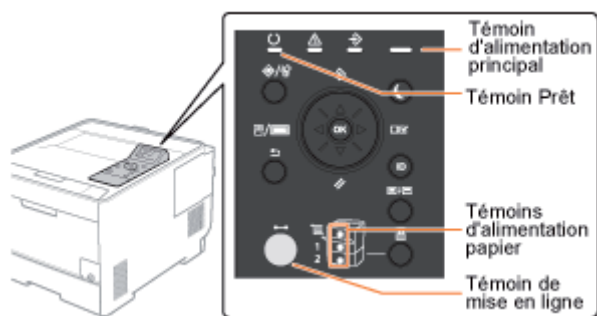

IMPORTANT

Ne rallumez pas l'imprimante immédiatement après l'avoir éteinte.

Si vous êtes amené à éteindre et rallumer l'imprimante, patientez au moins 10 secondes avant de la rallumer.

Si l'imprimante ne fonctionne pas normalement

➤ "Dépannage"

Si un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commandes

➤ "Apparition d'un message sur le panneau de commandes"

Lorsque vous allumez pour la première fois l'imprimante après l'avoir installée, ainsi que le bac d'alimentation

Ne chargez pas de papier dans la cassette.

➤

Précautions à prendre pour éteindre l'imprimante

Si vous éteignez l'imprimante, toutes les données d'impression qui subsistent dans la mémoire de l'imprimante sont effacées.


Consommation d'énergie lorsque l'imprimante est éteinte

Même si l'imprimante est éteinte, il existe une très faible consommation électrique si la prise secteur reste branchée sur la prise murale.

Pour que l'imprimante ne consomme plus de courant, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.


2

Sélectionnez une langue d'affichage en utilisant [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

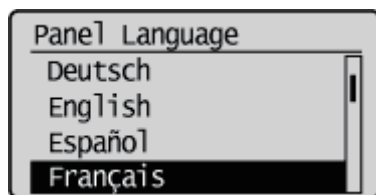


3

Spécifiez une date, puis appuyez sur [OK].

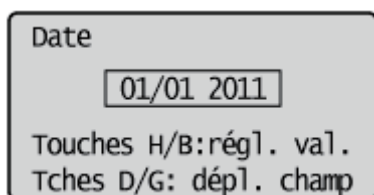


4

Spécifiez une heure, puis appuyez sur [OK].

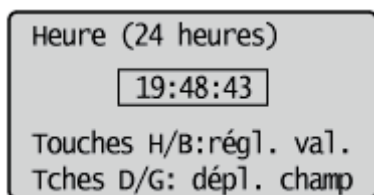

→ L'écran suivant s'affiche, et les paramètres sont terminés.

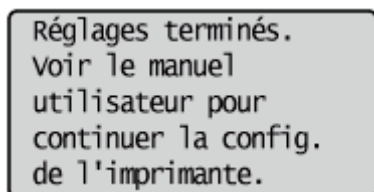

✍ REMARQUE

À propos de l'horloge de cette imprimante

L'horloge de l'imprimante doit être d'une précision de ± 60 secondes par mois. Ajustez-la périodiquement.

Définition des fuseaux horaires et de l'heure d'été

Spécification d'un type de pilote d'imprimante

0369-02U

Lorsque vous imprimez à partir d'un ordinateur via une connexion USB, spécifiez le pilote d'imprimante à utiliser parmi les suivants.

- UFR II
- UFR II XPS (LBP7680Cx uniquement)
- PCL5c
- PCL6
- PS3
- XPS (Direct) (LBP7680Cx uniquement)

Vous pouvez sélectionner le type de pilote d'imprimante à installer à cette étape.

IMPORTANT

Lors de l'installation manuelle du pilote d'imprimante


Veillez à ce que le paramètre de cet élément et le type de pilote d'imprimante à installer soient identiques. Vous ne pouvez pas utiliser de pilotes d'imprimante de types différents.

1

Appuyez sur [] ( : Paramètres).


2

Sélectionnez [Menu Contrôle] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

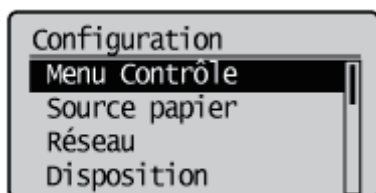


3

Sélectionnez [Sélect. PDL (PnP)] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

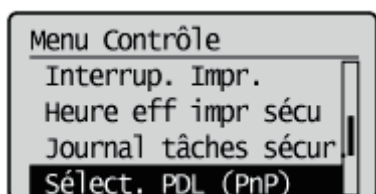


Lorsque le message s'affiche, appuyez sur [OK] pour continuer.

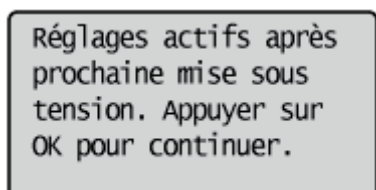

4

Sélectionnez le pilote d'imprimante à utiliser à l'aide de [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

→ La valeur du paramètre est modifiée.

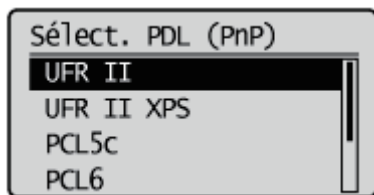

† Eteignez et rallumez l'imprimante, ou effectuez une réinitialisation matérielle pour appliquer ce paramètre.

Connexion à l'aide d'un câble USB

Reportez-vous également à "Consignes de sécurité importantes".

IMPORTANT

Evitez de brancher et de débrancher le câble USB pendant que l'imprimante ou l'ordinateur est allumé.

Cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'imprimante.

À propos des équipements à communication unidirectionnelle

L'imprimante met en place une communication bidirectionnelle. Le fonctionnement de l'imprimante n'a pas été testé avec connexion à un équipement à communication unidirectionnelle ; Canon ne peut donc pas garantir que l'imprimante fonctionnera si vous la connectez à l'aide de serveurs d'impression, de concentrateurs USB ou de commutateurs unidirectionnels.

REMARQUE

À propos de l'interface USB

L'interface USB appropriée varie en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur raccordé de la manière suivante. Pour plus de détails, veuillez contacter votre distributeur régional Canon agréé.

Windows 2000, XP, Vista, 7, Server 2003 et Server 2008 :	USB Haute vitesse/USB
Mac OS X (10.3.2 ou une version précédente) :	USB
Mac OS X (10.3.2 ou une version ultérieure) :	USB Haute vitesse/USB

À propos des câbles d'interface


- Cette imprimante est livrée sans câble d'interface. Veuillez à vous procurer un câble correspondant à l'ordinateur ou au mode de connexion que vous utilisez.
- Utilisez un câble USB avec le symbole suivant.



1

Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont éteints.

Vérifiez si le témoin d'alimentation principal du panneau de commande est éteint.

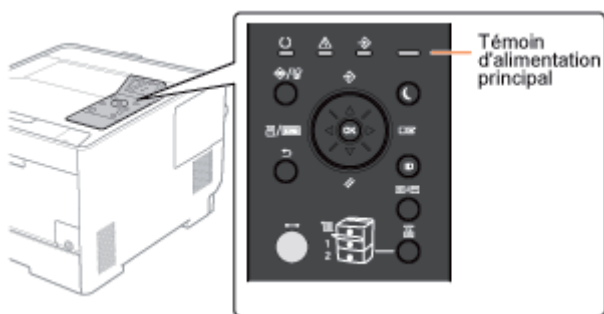


2

Branchez le câble USB.

- Côté plat (A) : Se branche sur un port USB de votre ordinateur.
- Côté carré (B) : Se branche sur le connecteur USB de l'imprimante.

† N'allumez pas l'imprimante à ce stade, même si vous prévoyez d'installer le pilote d'imprimante.

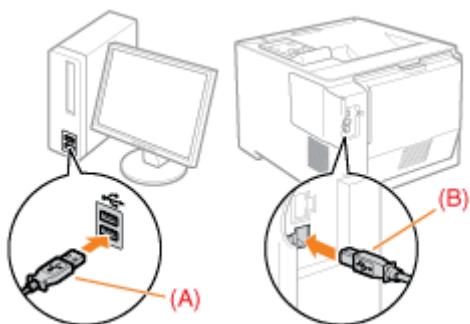

Connexion à l'aide d'un câble réseau (LAN)

IMPORTANT


Si plusieurs périphériques sont connectés à un réseau AppleTalk

Activez chacun des périphériques à dix secondes (ou plus) d'intervalle.

REMARQUE

À propos de l'environnement réseau

Cette imprimante prend en charge les connexions 10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T.

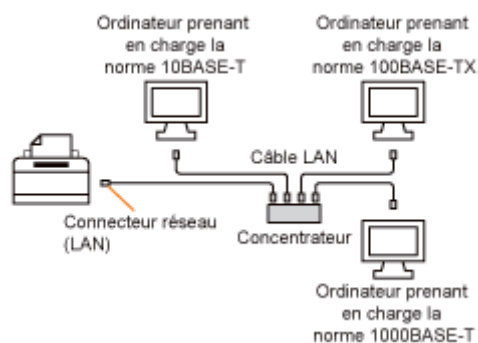

À propos du câble réseau (LAN)

- Cette imprimante est fournie sans câble réseau (LAN) ni concentrateur. Préparez des câbles et un concentrateur si nécessaire.
Pour le câble LAN, utilisez un câble à paires torsadées de catégorie 5 ou supérieure.
- Si vous souhaitez raccorder l'imprimante à un réseau Ethernet 100BASE-TX ou 1000BASE-T, tous les périphériques à raccorder au LAN (concentrateur, câble réseau (LAN) et carte réseau pour l'ordinateur) doivent

prendre en charge la norme 100BASE-TX ou 1000BASE-T.
Pour plus de détails, contactez votre distributeur régional Canon agréé.


Si l'imprimante est connectée à un réseau

- Vérifiez l'adresse MAC du serveur d'impression à l'aide d'Impression de l'état du réseau, puis configurez le système d'exploitation du réseau (UNIX, etc.) et le serveur d'impression.
- ["Vérification des paramètres de l'imprimante"](#)
➤ ["Configuration des paramètres réseau \(Partage de l'imprimante\)"](#)

1


Attachez la partie centrale en ferrite au câble réseau (LAN) comme indiqué dans le schéma.

Attachez la partie centrale en ferrite à environ 6 cm de l'extrémité du connecteur connecté à l'imprimante.

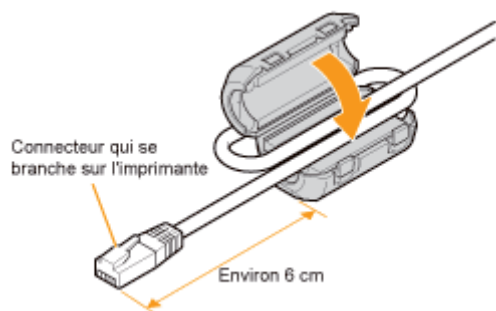


2

Branchez le câble réseau (LAN).

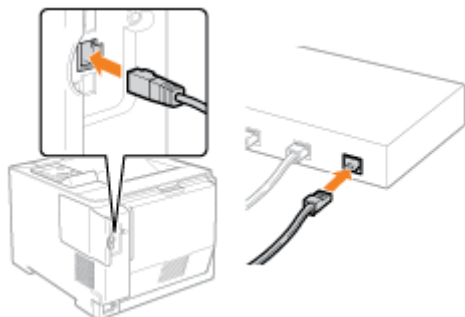


3

Allumez l'imprimante.

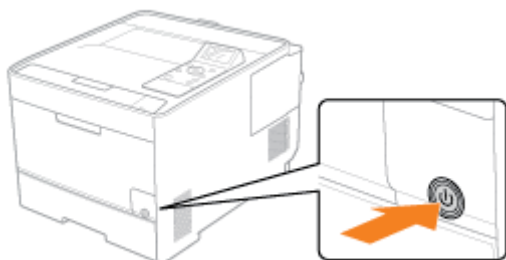

4

Assurez-vous que le témoin LNK (A) de l'interface réseau est allumé.

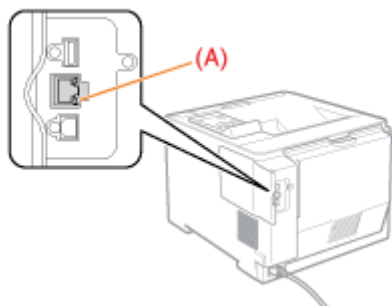

? Si le témoin LNK est éteint

➤ "Tous les témoins de l'interface réseau sont éteints"

Installation du logiciel

0369-02X

✦ **Sous Windows**

- ✦ Sélection du pilote d'imprimante approprié
- ✦ Installation
- ✦ Autres logiciels

✦ **Sous Macintosh**

- ✦ Installation

Pour imprimer à partir d'un ordinateur, vous devez installer le pilote d'imprimante et configurer l'imprimante à l'aide de ce pilote.


- ❖ [Sélection du pilote d'imprimante approprié](#)
 - ❖ [Installation](#)
 - ❖ [Autres logiciels](#)
-

Sélection du pilote d'imprimante approprié

0369-030

Vous installez le pilote d'imprimante à partir du CD "User Software CD-ROM".

Contenu de Chaque CD-ROM :

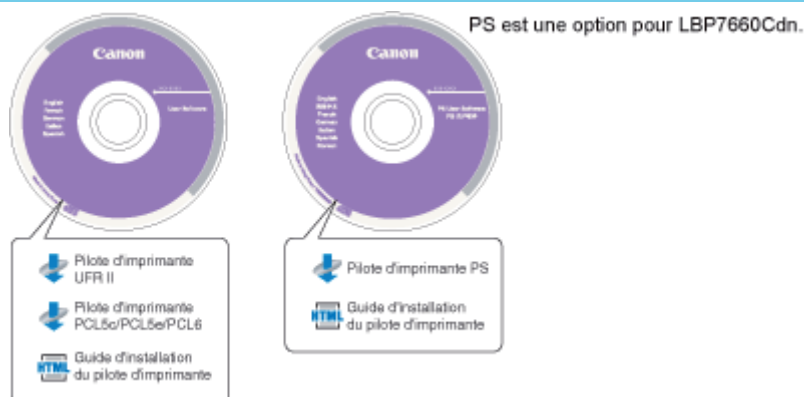

Fonctions du pilote d'imprimante

- Pilote d'imprimante UFR II :

Avec le pilote d'imprimante UFR II, les différentes tâches de traitement des données généralement exécutées dans l'imprimante sont réparties de façon appropriée entre le PC hôte et l'imprimante, ce qui réduit grandement la durée de l'impression.

La charge de traitement peut être déléguée pour correspondre aux données de sortie, ce qui représente une augmentation significative de la vitesse grâce à l'optimisation.

- Pilote d'imprimante PCL :

Vous pouvez utiliser les pilotes PCL5c, PCL5e et PCL6 avec la plupart des applications logicielles d'entreprise.

Le pilote d'imprimante PCL5c correspond aux imprimantes couleur, le pilote PCL5e s'applique aux imprimantes noir et blanc, et le pilote PCL6 convient aux deux types d'appareil. PCL6 est une version avancée de PCL5c et PCL5e ; il offre une vitesse et une qualité d'impression très élevées.

Le pilote d'imprimante PCL5e est fourni en standard avec les imprimantes noir et blanc.

- Pilote d'imprimante PS :

Le pilote PS convertit les données d'impression des applications en données pouvant être utilisées par les imprimantes PS, puis les transmet à l'imprimante.

Outre la conversion des données d'impression, il permet également de configurer des paramètres relatifs à la finition, ainsi que des paramètres avancés tels que l'ajustement des couleurs. Il fournit un environnement d'impression qui convient à la microédition et à la publication à la demande.

IMPORTANT

Pour utiliser les pilotes d'imprimante PS sur l'imprimante LBP7660Cdn


Pour utiliser les pilotes d'imprimante PS, vous devez installer le module PS ROM en option.

L'écran de menu du CD-ROM "User Software CD-ROM" vous permet d'installer le pilote d'imprimante.

Pour en savoir plus sur la procédure d'installation, reportez-vous au manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante".

Pour afficher ce manuel, cliquez sur [Afficher les manuels] dans le menu du CD-ROM avant de démarrer l'installation.

Menu du CD-ROM :

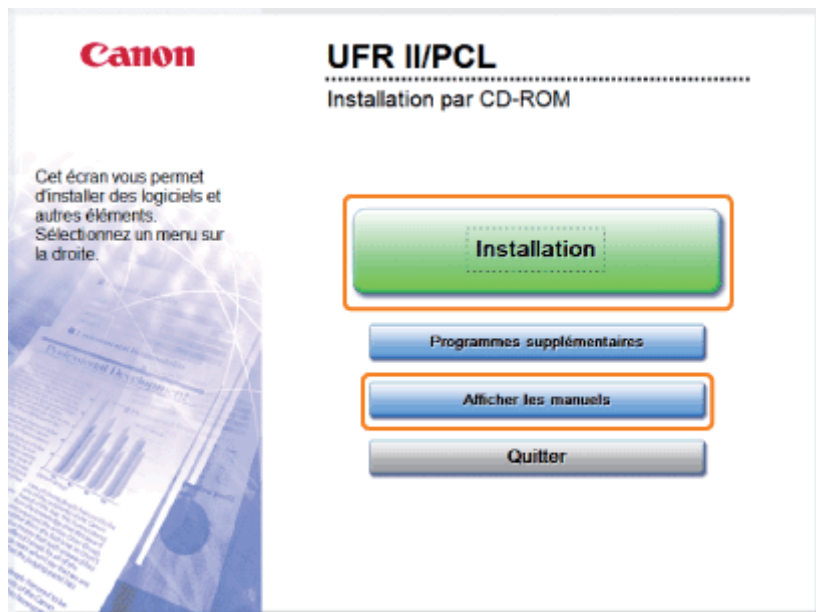

- [Installation] : Cliquez sur ce bouton pour installer le pilote d'imprimante.
- [Afficher les manuels] : Cliquez d'abord sur ce bouton pour afficher le Guide d'installation du pilote d'imprimante. Vous ne pouvez pas consulter le Guide d'installation du pilote d'imprimante après le démarrage de l'installation.

Autres logiciels

0369-032

Le CD-ROM "User Software CD-ROM" inclut les logiciels suivants. Les applications disponibles peuvent varier en fonction de la configuration système et du CD-ROM.

NetSpot Device Installer

Utilisez ce logiciel pour spécifier les paramètres initiaux de divers périphériques connectés à un réseau depuis votre ordinateur. Pour en savoir plus sur l'installation du logiciel, reportez-vous au fichier Lisezmoi disponible sur le CD-ROM.

Sous Macintosh

0369-033

Pour imprimer à partir d'un ordinateur, vous devez installer le pilote d'imprimante et configurer l'imprimante à l'aide de ce pilote.

 [Installation](#)

Installation

0369-034

Pour en savoir plus sur la procédure d'installation, reportez-vous au manuel de pilote d'imprimante Mac approprié.

Démarrage de l'installation :

Double-cliquez sur l'icône d'installation dans le dossier du programme d'installation pour lancer l'opération.

Affichage du guide du pilote :

Pour consulter le manuel de pilote, double-cliquez sur l'icône du manuel dans le dossier d'installation choisi.

✧ Papier utilisable

- ✧ Précautions à prendre concernant le papier
- ✧ Zone imprimable

✧ Chargement et sortie du papier

- ✧ Chargement du papier dans la cassette
- ✧ Chargement de papier dans le bac multifonctions
- ✧ Enregistrement de la taille et du type de papier
- ✧ Configuration du pilote d'imprimante et de l'impression

✧ Allumage/Extinction de l'imprimante

✧ En ligne et hors ligne

✧ Annulation d'un travail

- ✧ Opérations depuis l'ordinateur
- ✧ Annulation depuis le panneau de commandes de l'imprimante
- ✧ Sortie de données (sortie forcée)
- ✧ Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)
- ✧ Annulation de tous les travaux (réinit. matériel)

✧ Vérification de l'état de l'imprimante

Papier utilisable

0369-036

Voici les formats papier que vous pouvez utiliser avec cette imprimante.

○ : disponible — : non disponible

Type de papier	Réglage pour [Type de papier] ^{*1}	Format papier	Alimentation papier			Impression recto verso ^{*2}
			Bac multifonctions	Cassette 1	Cassette 2 (en option)	
Papier ordinaire ^{*3} (60 à 74 g/m ²)	[Ordinaire L] ^{*5} [Ordinaire L2] ^{*4}	A4	○	○	○	○
		B5	○	○	○	○
		A5	○	○	○	—
		Légal	○	○	○	○
		Lettre	○	○	○	○
		Executive	○	○	○	○
		Statement	○	○	○	—
		Foolscap	○	○	○	○
		Format de papier personnalisé	○ ^{*10}	○ ^{*11}	○ ^{*11}	—
Papier ordinaire ^{*3} (70 à 84 g/m ²)	[Ordinaire] ^{*5*6} (valeur par défaut)	A4	○	○	○	○
		B5	○	○	○	○
		A5	○	○	○	—
		Légal	○	○	○	○
		Lettre	○	○	○	○
		Executive	○	○	○	○
		Statement	○	○	○	—
		Foolscap	○	○	○	○
		Format de papier personnalisé	○ ^{*10}	○ ^{*11}	○ ^{*11}	—
Papier ordinaire ^{*3} (75 à 90 g/m ²)	[Ordinaire H] ^{*6*7}	A4	○	○	○	○
		B5	○	○	○	○
		A5	○	○	○	—
		Légal	○	○	○	○
		Lettre	○	○	○	○
		Executive	○	○	○	○
		Statement	○	○	○	—
		Foolscap	○	○	○	○
		Format de papier personnalisé	○ ^{*10}	○ ^{*11}	○ ^{*11}	—
		A4	○	○	○	○

Papier épais (86 à 119 g/m²)	[Epais 1]	B5	☐	☐	☐	☐
		A5	☐	☐	☐	—
		Légal	☐	☐	☐	☐
		Lettre	☐	☐	☐	☐
		Executive	☐	☐	☐	☐
		Statement	☐	☐	☐	—
		Foolscap	☐	☐	☐	☐
		Format de papier personnalisé	☐ *10	☐ *11	☐ *11	—
Papier épais (120 à 128 g/m²)	[Epais 2]	A4	☐	☐	☐	☐
		B5	☐	☐	☐	☐
		A5	☐	☐	☐	—
		Légal	☐	☐	☐	☐
		Lettre	☐	☐	☐	☐
		Executive	☐	☐	☐	☐
		Statement	☐	☐	☐	—
		Foolscap	☐	☐	☐	☐
		Format de papier personnalisé	☐ *10	☐ *11	☐ *11	—
Papier épais (129 à 176 g/m²)	[Epais 3]*17	A4	☐	☐ *12	☐ *12	☐ *13
		B5	☐	☐ *12	☐ *12	☐ *13
		A5	☐	☐ *12	☐ *12	—
		Légal	☐	☐ *12	☐ *12	☐ *13
		Lettre	☐	☐ *12	☐ *12	☐ *13
		Executive	☐	☐ *12	☐ *12	☐ *13
		Statement	☐	☐ *12	☐ *12	—
		Foolscap	☐	☐ *12	☐ *12	☐ *13
		Format de papier personnalisé	☐	☐ *12	☐ *12	—
Transparent (uniquement pour l'impression en noir et blanc)	[Transparent]*9	A4	☐	—	—	—
		Lettre	☐	—	—	—
		A4	☐	☐	☐	—
		B5	☐	☐	☐	—
		A5	☐	☐	☐	—
		Légal	☐	☐	☐	—

Etiquette	[Etiquettes]	Lettre	☐	☐	☐	—
		Executive	☐	☐	☐	—
		Statement	☐	☐	☐	—
		Foolscap	☐	☐	☐	—
		Format de papier personnalisé	☐ *10	☐	☐	—
Fiche*18	[Epais 3]	Fiche	☐	—	—	—
Enveloppe	[Enveloppe] [Enveloppe H]*14	Enveloppe Monarch	☐	—	—	—
		Enveloppe COM-10	☐	☐	☐	—
		Enveloppe DL	☐	☐	☐	—
		Enveloppe ISO-C5	☐	☐	☐	—
		Enveloppe ISO-B5	☐	☐	☐	—
Papier couché	[Couché 1]*15 [Couché 2]*15 [Couché 3]*15 [Couché 4]*15	A4	☐	☐	☐	☐ *16
		B5	☐	☐	☐	☐ *16
		A5	☐	☐	☐	—
		Légal	☐	☐	☐	☐ *16
		Lettre	☐	☐	☐	☐ *16
		Executive	☐	☐	☐	☐ *16
		Statement	☐	☐	☐	—
		Foolscap	☐	☐	☐	☐ *16
		Format de papier personnalisé	☐	☐	☐	—

*1 Ce paramètre figure dans l'onglet [Alimentation papier] du pilote d'imprimante. Si vous imprimez sous DOS, sous UNIX ou sous un autre système d'exploitation, indiquez un type dans [Type papier par déf.] sur le panneau de commande.

*2 L'impression recto verso prend en charge le papier d'un grammage de 60 à 163 g/m².

*3 Vous pouvez également utiliser du papier recyclé.

*4 Si du papier 60 g/m² est défini sur [Ordinaire L], que vous imprimez et que le papier imprimé est gondolé (la face imprimée est gondolée), définissez-le sur [Ordinaire L2].

*5 Si vous imprimez sur du papier 70 à 74 g/m², il est possible de le définir sur [Ordinaire] ou [Ordinaire L].*8

*6 Si vous imprimez sur du papier 75 à 84 g/m², il est possible de le définir sur [Ordinaire] ou [Ordinaire H].*8

*7 Si vous imprimez sur du papier 86 à 90 g/m², il est possible de le définir sur [Ordinaire H] ou [Epais 1].*8

*8 Si l'un ou l'autre est défini et que des problèmes suivants surviennent, définissez-le sur l'autre paramètre, puis imprimez.

- Le papier de sortie est gondolé.
- Si des images postérieures apparaissent sur les parties non imprimées.
- L'encre ne se fixe pas correctement et l'impression est décolorée.

*9 Seule l'impression noire et blanc est possible.

*10 Vous pouvez charger du papier au format personnalisé de 76,2 à 215,9 mm de largeur et 127,0 à 355,6 mm de longueur. (Si vous utilisez le pilote d'imprimante UFR II, vous pouvez charger du papier au format personnalisé de 127,0 à 215,9 mm de largeur et 127,0 à 215,9 mm de longueur en orientation Paysage.)

*11 Vous pouvez charger du papier au format personnalisé de 100,0 à 215,9 mm de largeur et 148,0 à 355,6 mm de longueur. (Si vous utilisez le pilote d'imprimante UFR II, vous pouvez charger du papier au format personnalisé de 148,0 à 215,9 mm de largeur et 148,0 à 215,9 mm de longueur en orientation Paysage.)

*12 Vous pouvez charger du papier épais de 129 à 163 g/m².

*13 Le papier épais de 164 à 176 g/m² ne peut pas faire l'objet d'une impression recto verso.

- *14 S'il est défini sur [Enveloppe] et que vous souhaitez que le résultat d'impression bénéficie d'un meilleur débit d'encre, définissez-le sur [Enveloppe H].
- *15 Configurez les éléments suivants pour le papier épais.
- 100 à 110 g/m²: [Couché 1]
 - 120 à 130 g/m²: [Couché 2]
 - 155 à 165 g/m²: [Couché 3]
 - 210 à 220 g/m²: [Couché 4]
- *16 Le papier couché de 210 à 220 g/m² ne peut pas faire l'objet d'une impression recto verso.
- *17 Si le papier gondole, définissez [Type de papier] sur [Epais 2].
- *18 Les formats de fiches suivants sont pris en charge.
- 102,0 × 152,0 mm
 - 127,0 × 203,0 mm

IMPORTANT

À propos de la vitesse d'impression

- La vitesse d'impression peut diminuer en fonction des paramètres de format papier, de type de papier, d'orientation et de nombre de copies.
- Si vous imprimez en continu sur un format papier dont la largeur est inférieure ou égale à 202,0 mm, la vitesse d'impression peut diminuer progressivement.

Précautions à prendre concernant le papier

- ["Précautions à prendre concernant le papier"](#)

REMARQUE

Zone imprimable

- ["Zone imprimable"](#)

Formats d'enveloppe

Les formats d'enveloppe disponibles sont les suivants.

Enveloppe Monarch	98,4 mm × 190,5 mm
Enveloppe COM-10	104,7 mm × 241,3 mm
Enveloppe DL	110,0 mm × 220,0 mm
Enveloppe ISO-C5	162,0 mm × 229,0 mm
Enveloppe ISO-B5	176,0 mm × 250,0 mm

Papier sans chlore

Il est possible d'utiliser du papier sans chlore avec cette imprimante.

Papier qui nécessite votre attention avant utilisation

Lorsque vous utilisez les types de papier suivants, cela peut avoir un impact sur la qualité d'impression et même, dans certains cas, endommager l'imprimante.

Papier dont la qualité a été altérée lors du stockage

- Papier plissé ou plié
- Papier déchiré ou abîmé
- Papier froissé
- Papier gondolé
- Papier mouillé ou humide
- Papier à bords rugueux
- Papier de forme irrégulière

Papier comportant des orifices de reliure ou des perforations

- Papier comportant des orifices de reliure
- Papier comportant des perforations

Papier recouvert d'un adhésif ou papier couché spécial

- Papier sensible à la chaleur
- Papier avec adhésif
- Papier carbone
- Papier coloré à surface traitée
- Papier spécialement couché (papier couché pour imprimantes à jet d'encre, etc.)

Papier préalablement imprimé par une autre imprimante

- Papier ayant été imprimé par une photocopieuse ou une autre imprimante (Le verso du papier n'est pas utilisable non plus).

Papier sur lequel l'encre n'adhère pas bien

- Papier à surface rugueuse
- Papier à fibres épaisses
- Papier à surface extrêmement rugueuse ou trop lisse
- Papier plus épais ou plus fin que le papier spécifié comme utilisable
❗ "Papier utilisable"

IMPORTANT

À propos du papier comportant des agrafes, trombones ou rubans, ou de la bande adhésive

Ce type de papier peut provoquer un dysfonctionnement de l'imprimante ou même l'endommager.

À propos du papier contenant de l'encre qui fond, brûle, s'évapore ou émet des vapeurs nocives lorsqu'elle est portée à la température de chauffe de l'unité de fixation de l'imprimante

Ce type de papier peut provoquer un dysfonctionnement de l'imprimante ou même l'endommager.

Impression sur le verso d'une feuille qui a déjà été imprimée (Exécution d'une impression recto verso manuelle)

Il est possible d'imprimer manuellement la face opposée * d'un papier déjà imprimé.

Lors de l'impression de la face opposée de feuilles de papier déjà imprimées, étirez d'abord les bords et aplanissez les ondulations, chargez le papier feuille par feuille dans la bac à papier, puis effectuez les opérations suivantes à l'aide du pilote d'imprimante.

1. Affichez la page [Alimentation papier]
2. Définissez [Alimentation papier] sur [Bac multifonctions]

3. Cochez la case [Imprimer sur l'autre face]

- * Ceci ne s'applique qu'à du papier imprimé à l'aide de cette imprimante. En outre, vous ne pouvez pas imprimer à nouveau sur la face du papier déjà imprimée.
- * Si vous utilisez du papier A5, le dos du document peut ne pas s'imprimer correctement.

Stockage du papier

Même si le papier est conforme aux spécifications en vigueur, sa qualité peut se détériorer s'il n'est pas bien rangé.

Si le papier est de qualité médiocre, il peut entraîner des problèmes d'alimentation, des bourrages papier ou une baisse de la qualité d'impression.

Méthode de stockage du papier

Lorsque vous rangez et manipulez le papier, respectez les consignes suivantes.

- Placez le papier sur une surface plane.
- Pour éviter que le papier ne s'humidifie ou s'assèche, conservez le papier dans son emballage jusqu'au moment de son utilisation.
- Ne placez pas le papier à un endroit où il pourrait se gondoler ou se froisser.
- Ne stockez pas le papier en position verticale, évitez d'empiler une trop grande quantité de papier.

Ne stockez pas le papier dans les lieux indiqués ci-après.

- Lieu exposé à la lumière directe du soleil
- Lieu à fort taux d'humidité
- Lieu trop sec
- Lieu exposé à des températures ou taux d'humidité sensiblement différents du lieu où l'imprimante est installée

Impression sur papier humide

Si vous imprimez sur du papier humide, de la vapeur peut se dégager de la zone de sortie de l'imprimante.

Ce comportement est normal, car l'humidité du papier s'évapore en raison de la chaleur générée au moment de la fixation de l'encre. (Cela se produit souvent s'il fait froid dans la pièce.)

Stockage des sorties imprimées

Lorsque vous manipulez ou stockez des sorties imprimées avec cette imprimante, respectez les points suivants.

Méthode de stockage des sorties imprimées

- Placez le papier sur une surface plane.
- Evitez de stocker des sorties imprimées dans des dossiers en plastique, car l'encre risque de fondre et de coller au plastique. Evitez de plier ou de froisser les sorties imprimées, car l'encre peut se décoller.
- Stockez les sorties imprimées dans un endroit où elles ne risquent pas d'être pliées ou froissées car l'encre peut se décoller.
- Si vous rangez les impressions pour une période prolongée (deux ans ou plus), placez-les par exemple dans une reliure mobile.
- Les sorties imprimées risquent de se décolorer si elles sont stockées pendant une longue période.
- Evitez de stocker les sorties imprimées dans un lieu exposé à de fortes chaleurs.

Précautions à prendre pour stocker des impressions à surface adhésive

- Veillez à utiliser une substance adhésive insoluble.
- Testez la substance adhésive sur une sortie imprimée destinée à la mise au rebut avant de l'utiliser.
- Avant d'empiler des sorties imprimées comportant de la substance adhésive, vérifiez que l'adhésif a complètement séché.

REMARQUE

Pour étendre la zone imprimable

Spécifiez les paramètres suivants dans le pilote d'imprimante.

- **Pilote d'imprimante UFR II/Pilote d'imprimante PCL**

1. Cliquez sur [Paramètres avancés] dans l'onglet [Finition].
2. Configurez [Développer la région d'impression et imprimer] sur [Activé].

- **Pilote d'imprimante PS**


Reportez-vous à l'aide propre au pilote d'imprimante PS.

- † Selon le document à imprimer, il est possible qu'une partie des bords du document ne puisse pas être imprimée ou que l'impression soit floue si vous imprimez sur les bords du papier.


Papier ordinaire/Papier épais/Transparent/Etiquette/Fiche

Les zones imprimables sont les suivantes.

- Pilote d'imprimante UFR II/PS

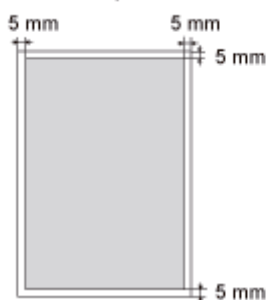


- Pilote d'imprimante PCL5e/PCL6

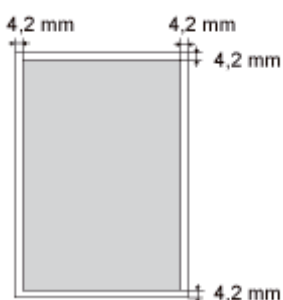

Enveloppe

Cette imprimante peut imprimer sur la zone suivante.


Selon l'application que vous utilisez, vous pouvez être amené à modifier la zone imprimable avant de lancer l'impression.

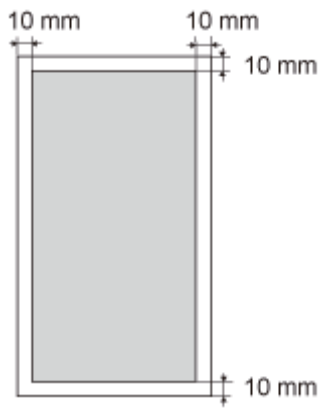

Chargement et sortie du papier

0369-039

Cette imprimante dispose des alimentations papier et bacs de sortie suivants.

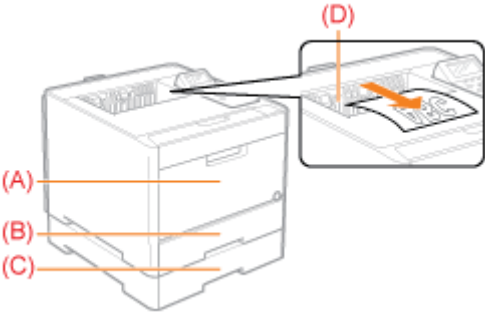

Alimentation papier	(A) : Bac multifonctions	➤ "Chargement de papier dans le bac multifonctions"
	(B) : Cassette 1	➤ "Chargement du papier dans la cassette"
	(C) : Cassette 2 (en option)	
Bac de sortie	(D) : Bac de sortie	Le papier est éjecté avec la face imprimée vers le bas.

Précautions à prendre concernant les bacs de sortie

Respectez les consignes suivantes pour manipuler les bacs de sortie.

Reportez-vous également à "Consignes de sécurité importantes".

- Lors de l'impression recto verso, ne touchez pas au papier avant qu'il soit entièrement éjecté dans le bac de sortie. Le papier est d'abord éjecté partiellement après l'impression de sa face recto, puis il est réalimenté pour l'impression du verso.

Capacité papier des alimentations papier et des bacs de sortie

— : non disponible

Type de papier	Alimentation papier			Bac de sortie
	Bac multifonctions	Cassette 1	Cassette 2 (en option)	
Papier ordinaire (90 g/m²)	Environ 50 feuilles	Environ 250 feuilles	Environ 250 feuilles	Environ 150 feuilles
Papier épais (120 g/m²)	Environ 30 feuilles	Environ 200 feuilles	Environ 200 feuilles	Environ 50 feuilles
Papier épais (176 g/m²)	Environ 20 feuilles	Environ 150 feuilles	Environ 150 feuilles	Environ 50 feuilles
Transparent	Environ 20 feuilles	—	—	Environ 10 feuilles
Etiquette	Environ 20 feuilles	Environ 50 feuilles	Environ 50 feuilles	Environ 10 feuilles
Enveloppe	Environ 5 feuilles	Environ 10 feuilles	Environ 10 feuilles	Environ 10 feuilles
Papier couché	Environ 20 feuilles	Environ 50 feuilles	Environ 50 feuilles	Environ 50 feuilles

* La capacité papier réelle dépend de l'environnement d'installation du format ou du type de papier utilisé.

Chargement du papier dans la cassette

0369-03A

REMARQUE

Changement d'enveloppes et formats de papier personnalisés

Comme la procédure de chargement du papier au format personnalisé diffère de celle concernant le papier au format standard, reportez-vous à "[Changement d'enveloppes et formats de papier personnalisés](#)".

Chargement de papier au format standard


† Pour en savoir plus sur le papier que vous pouvez charger dans la cassette, reportez-vous à "[Papier utilisable](#)".

† Chargez le papier dans la cassette 2 (en option) de la même façon que pour la cassette 1.

Avant de charger le papier, reportez-vous à "[Attention \(Cassette\)](#)".

1

Tirez la cassette.

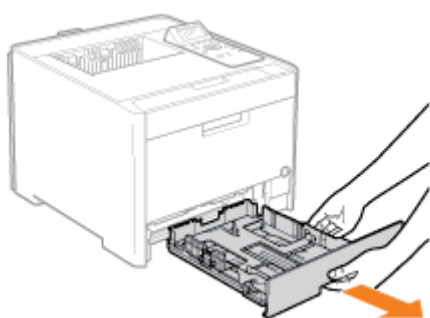


2

Faites coulisser les guides papier jusqu'à la position du format papier à charger.


Maintenez le levier de déverrouillage (A) et faites glisser les guides papier.

† Alignez la position (B) avec les marques correspondant au format du papier à charger.

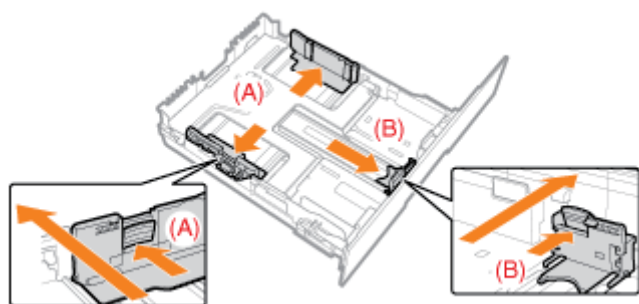


Chargement de papier au format Légal

Tirez la cassette.

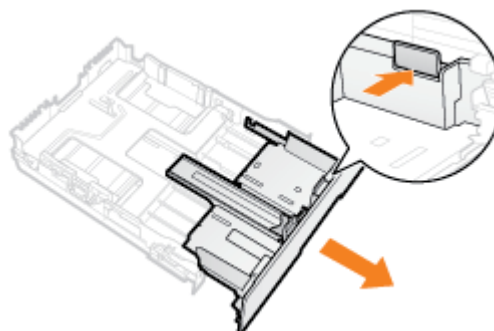

3

Chargez le papier avec la face à imprimer vers le haut, de manière à ce que les bords de la pile soient alignés sur le guide papier arrière.

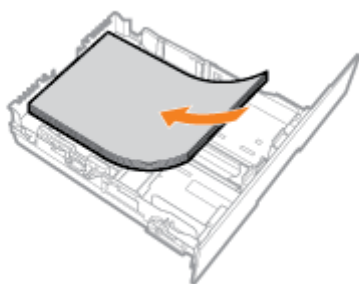

IMPORTANT

À propos de l'orientation de chargement du papier

Si vous n'utilisez pas le pilote imprimante UFR II, chargez le papier en orientation Portrait.

Par ailleurs, assurez-vous que le papier soit chargé en orientation Paysage si les conditions suivantes sont réunies.

- Vous utilisez le pilote d'imprimante UFR II.
- [Format papier Cass 1] et [Format papier Cass 2] sont définis sur [Formats diff.].
- Le papier chargé est au format personnalisé avec les bords longs inférieurs à 215,9 mm.


REMARQUE

Chargement d'un papier à en-tête ou logo

Reportez-vous à "[Orientation pour le chargement du papier](#)" et chargez le papier en respectant l'orientation correcte.

4


Maintenez le papier, puis glissez-le sous les crochets (A) des guides papier.

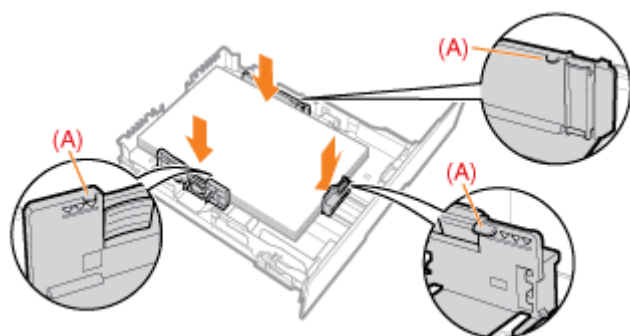

IMPORTANT

Il est important que les guides papier soient alignés sur le papier.


Si les guides papier sont trop lâches ou trop serrés, cela peut provoquer une alimentation incorrecte ou des bourrages papier.

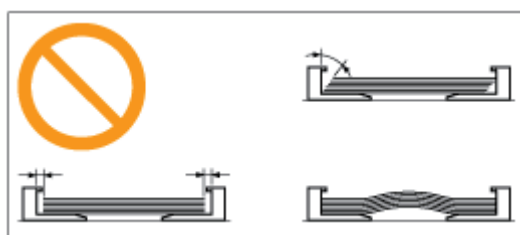

5

Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas le repère de limite du papier (B).

† Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement. Si le papier chargé dépasse la limite de chargement, cela entraînera des problèmes d'alimentation.

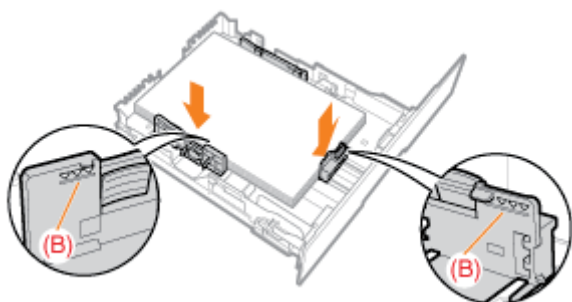


6

Insérez la cassette dans l'imprimante.

REMARQUE

Si du papier de format Légal est chargé

Si la cassette est insérée en position déployée, la partie avant de la cassette n'est pas alignée avec la surface avant de l'imprimante, comme indiqué sur la figure suivante.

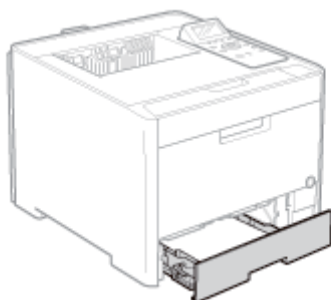

 Enregistrez ensuite le format et le type de papier.
➤ "Enregistrement de la taille et du type de papier"

Attention (Cassette)

0369-03C

Reportez-vous également à "Consignes de sécurité importantes".

IMPORTANT

Lors du premier chargement de papier après l'installation du bac d'alimentation

Avant de charger du papier, veillez à allumer l'imprimante.

Ne touchez pas le patin en caoutchouc noir (A) de la cassette.

Vous risquez de provoquer des erreurs d'alimentation.

Ne sortez pas la cassette pendant l'impression.

Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier ou endommager l'imprimante.

Utilisation de papier mal coupé

Plusieurs feuilles de papier peuvent être alimentées simultanément. Dans ce cas, déramez soigneusement le papier, puis alignez correctement les bords de la pile de papier sur une surface dure et plane.

Changement d'enveloppes et formats de papier personnalisés

0369-03E

REMARQUE

Chargement d'enveloppes et de formats de papier personnalisés dans le bac multifonctions

Chargez-les de la même manière que du papier de format standard.

➤ "Chargement de papier dans le bac multifonctions"

Changement d'enveloppes et formats de papier personnalisés dans la cassette


† Pour en savoir plus sur le papier que vous pouvez charger dans la cassette, reportez-vous à "Papier utilisable".

† Chargez le papier dans la cassette 2 (en option) de la même façon que pour la cassette 1.

Avant de charger le papier, reportez-vous à "Attention (Cassette)".

1


Tirez la cassette.

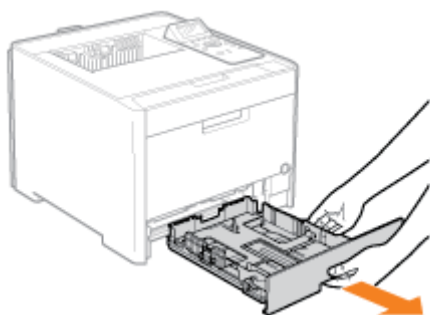

2


Placez les guides papier avec un écartement légèrement plus important que la largeur réelle du papier.

Maintenez le levier de déverrouillage (A) et faites glisser les guides papier.

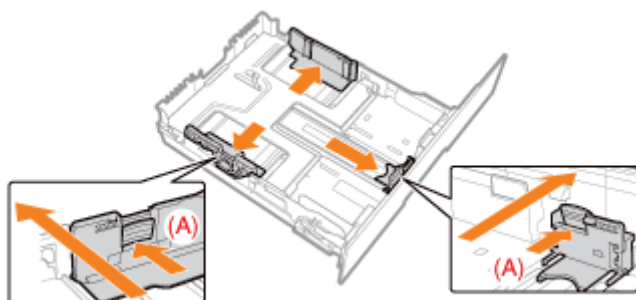


Chargement de papier plus long que le format A4

Tirez la cassette.

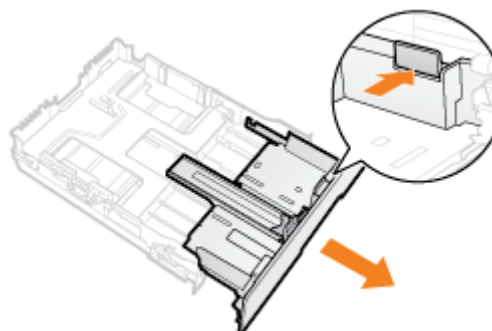

3

Chargez le papier avec la face à imprimer vers le haut, de manière à ce que les bords de la pile soient alignés sur l'arrière de la cassette.

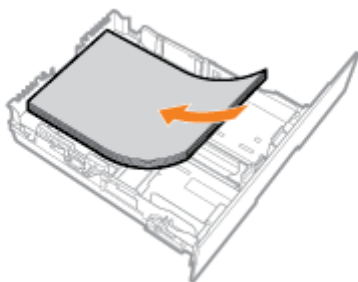

IMPORTANT

À propos de l'orientation de chargement du papier

Si vous n'utilisez pas le pilote imprimante UFR II, chargez le papier en orientation Portrait.

Par ailleurs, assurez-vous que le papier soit chargé en orientation Paysage si les conditions suivantes sont réunies.

- Vous utilisez le pilote d'imprimante UFR II.
- [Format papier Cass 1] et [Format papier Cass 2] sont définis sur [Formats diff.].
- Le papier chargé est au format personnalisé avec les bords longs inférieurs à 215,9 mm.

Chargement des enveloppes

Reportez-vous à "[Impression sur enveloppes](#)" et chargez le papier en respectant l'orientation correcte.

REMARQUE


Chargement d'un papier à en-tête ou logo

Reportez-vous à "[Orientation pour le chargement du papier](#)" et chargez le papier en respectant l'orientation correcte.

4

Alignez les guides papier sur le papier chargé.


Maintenez le levier de déverrouillage (A) et faites glisser les guides papier.

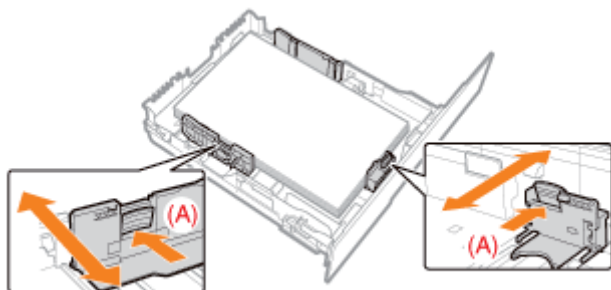

IMPORTANT

Il est important que les guides papier soient alignés sur le papier.


Si les guides papier sont trop lâches ou trop serrés, cela peut provoquer une alimentation incorrecte ou des bourrages papier.

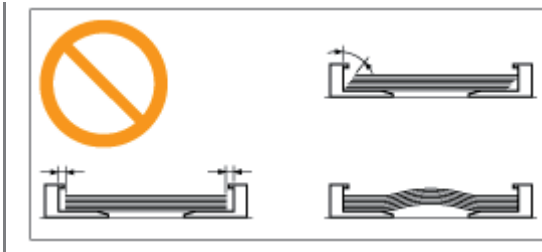

5

Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas le repère de limite du papier (A).

† Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas le repère de limite du papier. Si le papier chargé dépasse le repère de limite du papier, cela entraînera des problèmes d'alimentation.

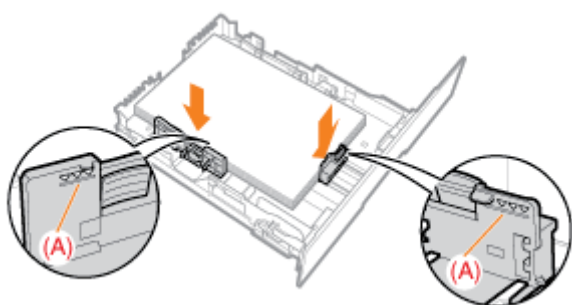


6

Insérez la cassette dans l'imprimante.

REMARQUE

Si du papier plus long que le format A4 est chargé

Si la cassette est insérée en position déployée, la partie avant de la cassette n'est pas alignée avec la surface avant de l'imprimante, comme indiqué sur la figure suivante.

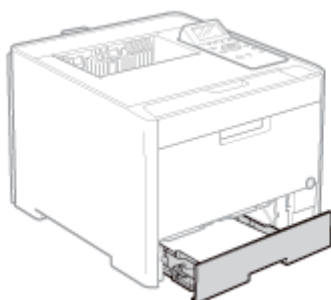

Enregistrez ensuite le format et le type de papier.
 ➤ "Enregistrement de la taille et du type de papier"

Chargement de papier dans le bac multifonctions


0369-03F

† Pour en savoir plus sur le papier que vous pouvez charger dans le bac multifonctions, reportez-vous à "[Papier utilisable](#)".

Avant de charger le papier, reportez-vous à "[Attention \(Bac multifonctions\)](#)".


1

Ouvrez le bac multifonctions et sortez le bac secondaire.

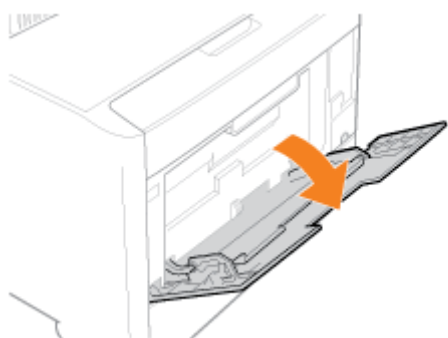

Chargement de papier long

Ouvrez également l'extension du bac secondaire.

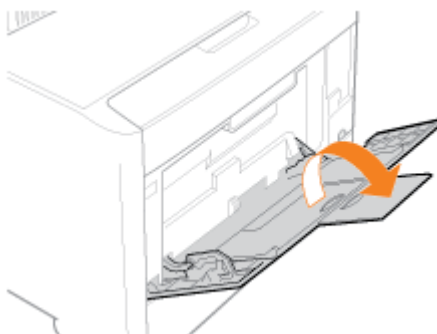


2

Placez les guides papier avec un écartement légèrement plus large que le format réel du papier.



3

Chargez doucement le papier, face imprimable vers le haut, jusqu'à ce qu'il touche l'arrière du bac.

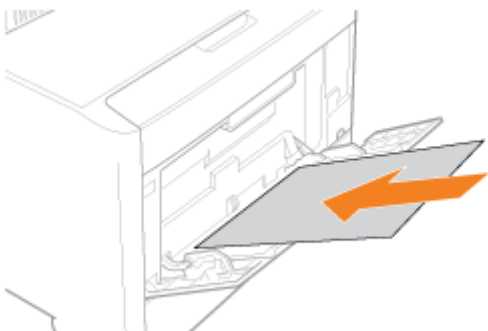

IMPORTANT

À propos de l'orientation de chargement du papier au format standard

Veillez à charger le papier en orientation Portrait.

À propos de l'orientation de chargement du papier au format personnalisé

Si vous n'utilisez pas le pilote d'imprimante UFR II, chargez le papier en orientation portrait.

Par ailleurs, assurez-vous que le papier soit chargé en orientation paysage si toutes les conditions suivantes sont respectées.

- Vous utilisez le pilote d'imprimante UFR II.
- [Format papier bac MF] est configuré sur [Formats diff.].
- Les bords longs du papier font 215,9 mm au maximum.

À propos de l'orientation de chargement des enveloppes

Reportez-vous à "[Impression sur enveloppes](#)" et chargez les enveloppes en respectant l'orientation correcte.


REMARQUE

Chargement d'un papier à en-tête ou logo

Reportez-vous à "[Orientation pour le chargement du papier](#)" et chargez le papier en respectant l'orientation correcte.

4


Réglez les guides papier en fonction de la largeur du papier.

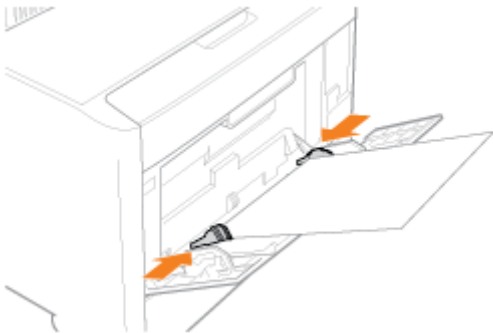

IMPORTANT


Il est important que les guides papier soient alignés sur la largeur du papier.

Si les guides papier sont trop lâches ou trop serrés, cela peut provoquer une alimentation incorrecte ou des bourrages papier.

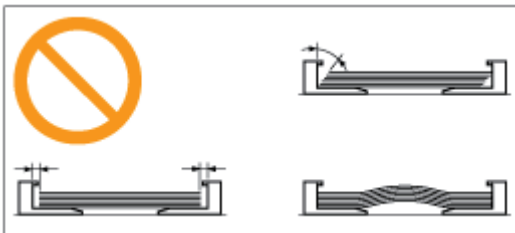

5

Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement (A).

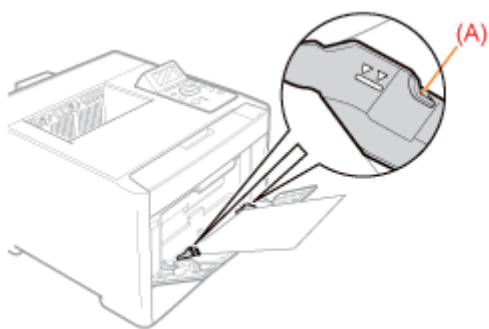

-  Enregistrez ensuite le format et le type de papier.
- "Enregistrement de la taille et du type de papier"

Attention (Bac multifonctions)

0369-03H

Reportez-vous également à "Consignes de sécurité importantes".

IMPORTANT

Précautions à prendre pour charger du papier dans le bac multifonctions

- Chargez le papier bien droit.
- Si le bord arrière de la pile de papier n'est pas correctement aligné, cela peut provoquer une alimentation incorrecte ou des bourrages papier.
- Si le papier s'enroule ou est corné dans les coins, mettez-le à plat avant de le charger dans l'imprimante.

Ne touchez pas le papier chargé dans le bac multifonctions et ne le sortez pas pendant l'impression.

Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier ou endommager l'imprimante.

Utilisation de papier mal coupé

Plusieurs feuilles de papier peuvent être alimentées simultanément. Dans ce cas, déramez soigneusement le papier, puis alignez correctement les bords de la pile de papier sur une surface dure et plane.

Ne placez aucun objet autre que du papier sur le bac multifonctions. N'appuyez pas sur le bac multifonctions et ne forcez pas lorsque vous le manipulez.

Vous risquez d'endommager le bac multifonctions.

Enregistrement de la taille et du type de papier

0369-03J

Cette imprimante ne peut pas détecter automatiquement le format papier. Par conséquent, vous devez enregistrer le format du papier chargé.

Il est également nécessaire de définir un type de papier qui corresponde à celui chargé.

Procédez comme suit pour enregistrer le format papier. (Le format papier par défaut est configuré sur [A4].)

REMARQUE

Précautions à prendre lors de l'utilisation de [Formats diff.]

- L'imprimante réalise l'impression sans vérifier les paramètres de papier du pilote d'imprimante. Assurez-vous que le papier indiqué dans le pilote correspond à celui chargé dans la cassette avant d'utiliser l'imprimante.
- Si vous utilisez le pilote d'imprimante UFR II, chargez du papier au format personnalisé dont les bords longs sont inférieurs ou égaux à 215,9 mm, en orientation Paysage.


1

Appuyez sur [●] ( : Sélection du chargeur).

2


Sélectionnez l'alimentation papier dont vous souhaitez enregistrer le format en utilisant [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

Cochez la case [Format papier bac MF], [Format papier Cass 1] ou [Format papier Cass 2].

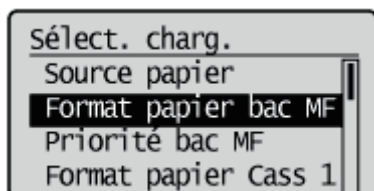

3

Sélectionner un format de papier en utilisant [▲] et [▼], puis appuyer sur [OK].

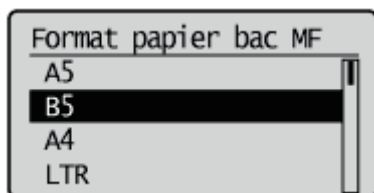


→ Le format papier est enregistré.

4

Sélectionnez l'alimentation papier dont vous souhaitez enregistrer le type en utilisant [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

Cochez la case [Type papier bac MF], [Type papier Cass 1] ou [Type papier Cass 2].


† Comme la valeur par défaut du [Type de papier] du pilote imprimante est [Paramètre par défaut de l'impr.], il n'est normalement pas nécessaire de modifier les paramètres du pilote imprimante.
Chaque fois que vous modifiez les paramètres du pilote imprimante, faites en sorte qu'ils correspondent aux paramètres du papier sur le panneau de commandes.

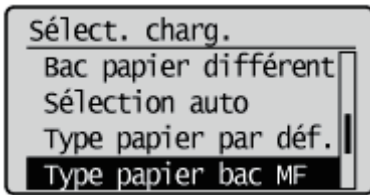

5

Sélectionnez le type de papier à l'aide de [▲] ou de [▼], puis appuyez sur [OK].

→ Le type de papier est enregistré.

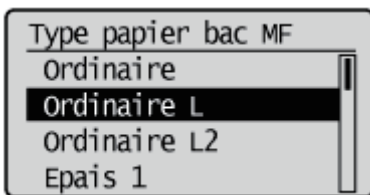

 Spécifiez ensuite les paramètres suivants.

Pour imprimer à partir du pilote d'imprimante sous Windows ou Macintosh, configurer le pilote.

❖ "Configuration du pilote d'imprimante et de l'impression"

Pour imprimer depuis DOS ou UNIX, spécifier les paramètres [Format papier std] et [Type papier par déf.] à l'aide du panneau de commandes.

❖ "Menu [Configuration] (Options du [Source papier]) "

Configuration du pilote d'imprimante et de l'impression

0369-03K

Après avoir chargé du papier dans une alimentation papier, configurez le pilote d'imprimante pour l'impression, en procédant comme suit.

Cette section décrit la procédure de base à suivre pour imprimer à partir d'une application. L'exemple utilisé est celui d'Adobe Reader.

† La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.

Avant d'imprimer, reportez-vous à "[Attention \(Configuration du pilote d'imprimante\)](#)".

1

Chargez du papier dans la cassette ou le bac multifonctions.


➤ "[Chargement et sortie du papier](#)"

2

Ouvrez dans Adobe Reader le fichier PDF à imprimer.

3

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier].

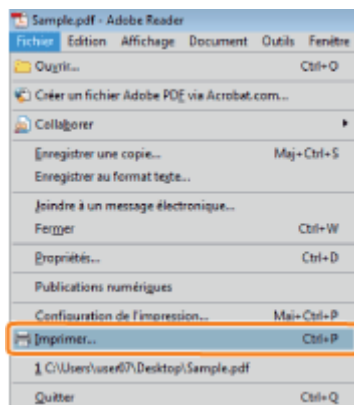


4

Configurez les options d'impression.

(1) Sélectionnez l'imprimante.


† Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante dans le dossier des imprimantes (➤ "[Informations de base/d'ordre général pour Windows](#)").

(2) Configurez les options d'impression.

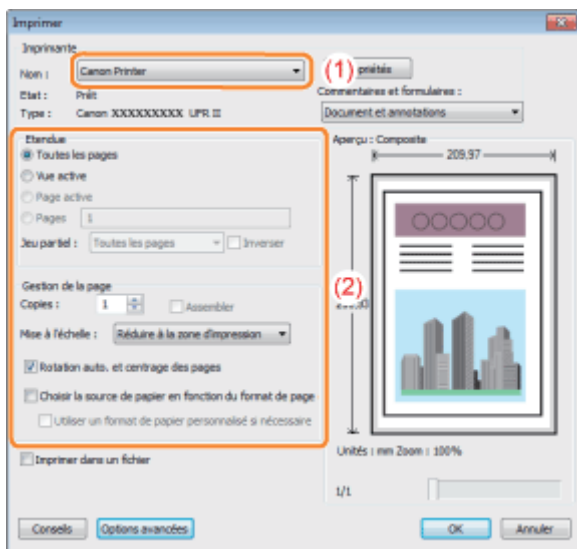

5


Cliquez sur [Propriétés].

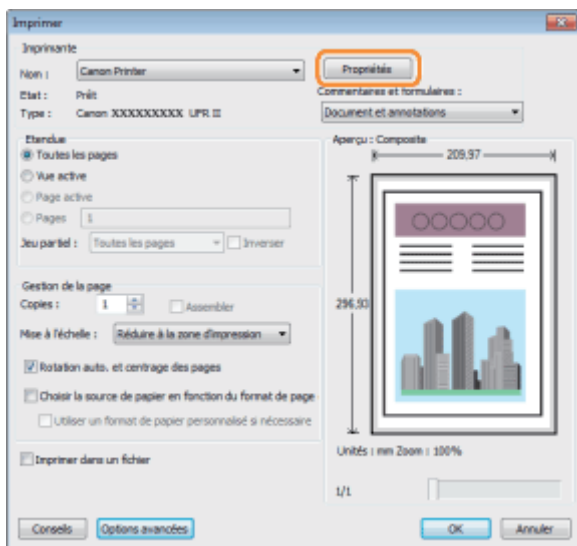

6

Définissez les options [Format de page] et [Format sortie].

- (1) Affichez l'onglet [Configuration page].
- (2) Sélectionnez le format de papier du document créé par une application.
- (3) Vérifiez si la taille du papier à utiliser correspond à celle des données.

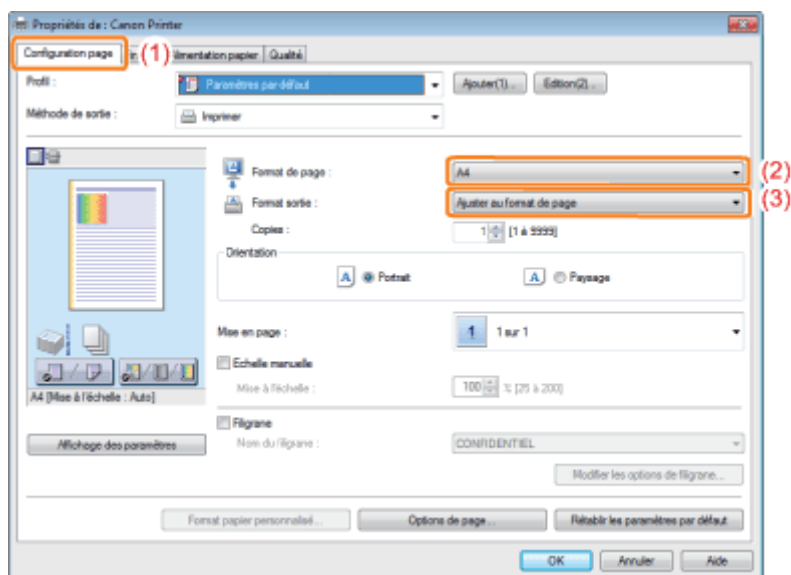

IMPORTANT


Si les paramètres [Format de page] et [Format sortie] sont différents

L'impression est automatiquement agrandie ou réduite pour s'adapter à la page.

7

Définissez les valeurs [Alimentation papier] et [Type de papier].

- (1) Affichez l'onglet [Alimentation papier].
- (2) Sélectionnez l'alimentation papier à utiliser.
- (3) Sélectionnez le type du papier chargé dans l'alimentation papier.*

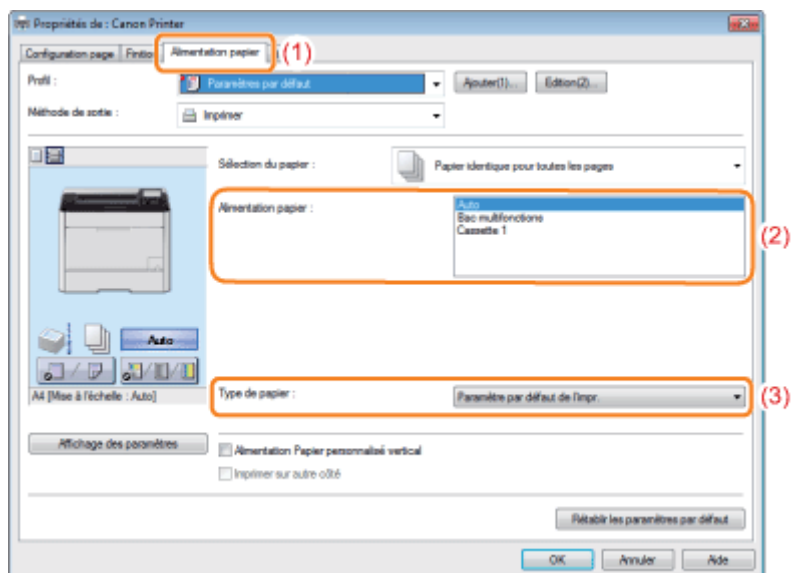

* Spécifiez le paramètre en fonction du type de papier, comme suit.

Type de papier		Paramètre [Type de papier]
Papier ordinaire	60 g/m ²	[Ordinaire L2] ^{*1}
	60 à 74 g/m ²	[Ordinaire L] ^{*2}
	70 à 84 g/m ²	[Ordinaire] ^{*2*3}
	75 à 90 g/m ²	[Ordinaire H] ^{*3*4}
Papier épais	86 à 119 g/m ²	[Epais 1] ^{*4}
	120 à 128 g/m ²	[Epais 2]

	129 à 176 g/m ²	[Epais 3] ^{*7*10}
Fiche		[Epais 3]
Transparent		[Transparent] ^{*6}
Etiquette		[Etiquettes]
Enveloppe		[Enveloppe] [Enveloppe H] ^{*8}
Papier couché	100 à 110 g/m ²	[Couché 1] ^{*9}
	120 à 130 g/m ²	[Couché 2] ^{*9}
	155 à 165 g/m ²	[Couché 3] ^{*9}
	210 à 220 g/m ²	[Couché 4] ^{*9}

*1 Si du papier 60 g/m² est défini sur [Ordinaire L], que vous imprimez et que le papier imprimé est gondolé (la face imprimée est gondolée), définissez-le sur [Ordinaire L2].

*2 Si vous imprimez sur du papier 70 à 74 g/m², il est possible de le définir sur [Ordinaire] ou [Ordinaire L].^{*5}

*3 Si vous imprimez sur du papier 75 à 84 g/m², il est possible de le définir sur [Ordinaire] ou [Ordinaire H].^{*5}

*4 Si vous imprimez sur du papier 86 à 90 g/m², il est possible de le définir sur [Ordinaire H] ou [Epais 1].^{*5}

*5 Si l'un ou l'autre est défini et que des problèmes suivants surviennent, définissez-le sur l'autre paramètre, puis imprimez.

- Le papier de sortie est gondolé.
- Si des images postérieures apparaissent sur les parties non imprimées.
- L'encre ne se fixe pas correctement et l'impression est décolorée.

*6 Seule l'impression noire et blanc est possible.

*7 Vous pouvez charger du papier épais de 129 à 163 g/m².

*8 S'il est défini sur [Enveloppe] et que vous souhaitez que le résultat d'impression bénéficie d'un meilleur débit d'encre, définissez-le sur [Enveloppe H].

*9 Configurez les éléments suivants pour le papier épais.

- 100 à 110 g/m² : [Papier couché 1]
- 120 à 130 g/m² : [Papier couché 2]
- 155 à 165 g/m² : [Papier couché 3]
- 210 à 220 g/m² : [Papier couché 4]

*10 Si le papier gondole, définissez [Type de papier] sur [Epais 2].

REMARQUE

Utilisation de l'aperçu pour indiquer l'alimentation papier

Vous pouvez également définir une alimentation papier en cliquant sur chaque alimentation papier ou [Auto] en utilisant Aperçu lorsque [] est sélectionné.



8

Définissez les autres options d'impression selon vos besoins.

† "Fonctions d'impression utiles" décrit les procédures d'impression qui exploitent les diverses fonctions d'impression. Profitez au maximum des fonctions de votre imprimante.

REMARQUE

Pour en savoir plus sur les paramètres

Aide du pilote d'imprimante.

➤ ["Affichage de l'aide en ligne"](#)

9

Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].

→ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

10

Cliquer sur [OK].

→ L'imprimante démarre l'impression.

? Si l'impression n'est pas effectuée normalement

- "Impossibilité d'imprimer (connexion USB)"
- "Impossibilité d'imprimer (connexion réseau (LAN))"
- "L'impression ne fonctionne pas (via le serveur d'impression)"

Attention (Configuration du pilote d'imprimante)

0369-03L

IMPORTANT

Pensez à vérifier que le paramètre correspond à celui du panneau de commandes.

Le paramètre défini dans le menu [Configuration] et celui indiqué sous [Format sortie] dans le pilote d'imprimante doivent correspondre.

Si tel n'est pas le cas, le message <Sel papier suiv.> s'affiche.

Dans ce cas, le réglage pour paramètre de [Format papier bac MF], [Format papier Cass 1] ou [Format papier Cass 2] est modifié et reprend celui spécifié dans le pilote d'imprimante en appuyant sur [] ( : En ligne), et vous pouvez poursuivre l'impression.

➤ ["Enregistrement de la taille et du type de papier"](#)

REMARQUE

À propos des exemples de configuration

L'affichage peut varier en fonction du système d'exploitation, ainsi que selon le type et la version du pilote d'imprimante.

Installation du pilote d'imprimante

- Si vous utilisez Windows, reportez-vous au manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante". Pour afficher le manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à ["Installation"](#).
- Si vous utilisez Macintosh, reportez-vous au manuel "Guide du pilote". Pour afficher le manuel "Guide du pilote", reportez-vous à ["Affichage du guide du pilote"](#).

Impression sur un papier de format personnalisé

Vous devez au préalable enregistrer ce format papier personnalisé dans le pilote d'imprimante.

Pour en savoir plus sur la procédure d'enregistrement d'un format papier personnalisé, reportez-vous à l'aide du pilote d'imprimante.

➤ ["Affichage de l'aide en ligne"](#)

À propos du contenu figurant dans ["Configuration du pilote d'imprimante et de l'impression"](#)

Les paramètres spécifiés s'appliquent uniquement aux données à imprimer depuis la même application. Quand vous quittez l'application, les paramètres sont réinitialisés sur les valeurs par défaut.

Pour en savoir plus sur la procédure de modification des valeurs par défaut des options d'impression, reportez-vous à ["Configuration préalable des options d'impression"](#).

Allumage/Extinction de l'imprimante

0369-03R


Cette section décrit les procédures d'allumage/extinction de l'imprimante et de vérification de son fonctionnement.

Avant d'imprimer, reportez-vous à "Attention (Allumage/Extinction de l'imprimante)".

Allumage de l'imprimante


Pour utiliser l'imprimante, appuyez sur l'interrupteur pour l'allumer. Après vérification de l'état de l'imprimante et des accessoires en option, l'imprimante est prête à imprimer.

- 1
- Appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'imprimante.

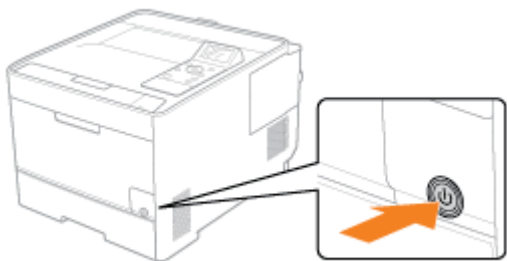


† Les témoins et l'affichage du panneau de commandes s'allument, et l'imprimante lance un test d'autodiagnostic sur elle-même et ses accessoires en option.

Si aucune anomalie n'est détectée lors du test d'autodiagnostic, le témoin d'alimentation principal (vert), le témoin  Prêt (vert), le témoin  En ligne (vert) et le témoin d'alimentation papier (vert) s'allument, et le message <Prête pour l'impression.> apparaît à l'écran ; l'imprimante est prête pour l'impression.

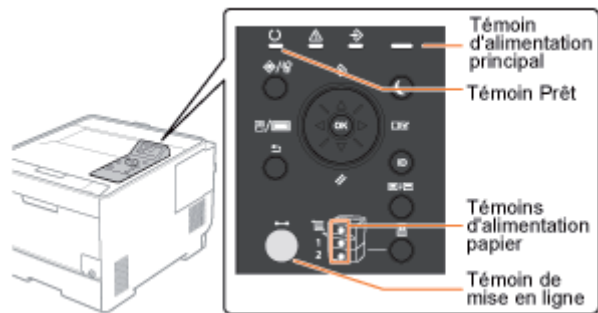

L'affichage présente les informations suivantes.

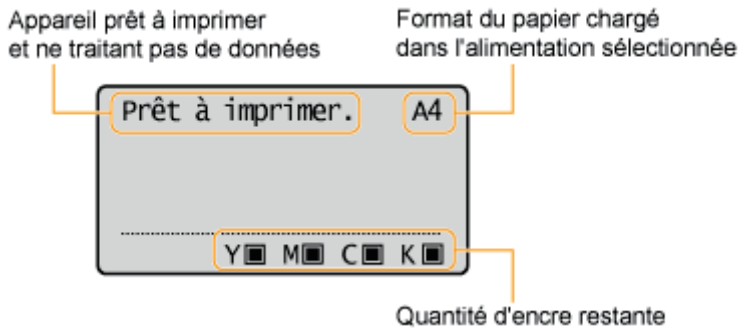

Extinction de l'imprimante

Procédez comme suit pour éteindre correctement l'imprimante.

1

Vérifier que les opérations indiquées ci-après ne sont pas en cours d'exécution sur l'imprimante.


- Impression
- L'imprimante exécute le test d'autodiagnostic, immédiatement après son allumage
- Le témoin  (Travail) est allumé ou clignote
- L'un des messages suivants est affiché
 - <Démarrage...>
 - <Calibrage...>
 - <Traitement NVRAM...>

2

Appuyer sur [] ( : Réinitialiser).

3

Sélectionnez [Fermeture] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

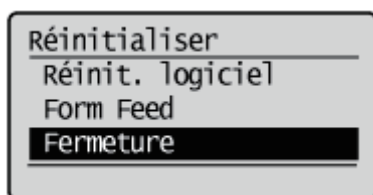

IMPORTANT

Si le message "Exécution impossible." s'affiche

Un travail d'impression sécurisée se trouve sur la carte SD.

Si l'arrêt est en cours, après avoir supprimé le travail à l'aide d'une réinitialisation logicielle, exécutez à nouveau l'arrêt.

Si l'arrêt n'est pas en cours, appuyez sur [] ( : En ligne).


REMARQUE

Si vous utilisez l'impression WSD

Le processus d'arrêt signale à l'ordinateur que vous éteignez l'imprimante.

4

Sélectionnez [Oui] en utilisant [▼], puis appuyez sur [OK].

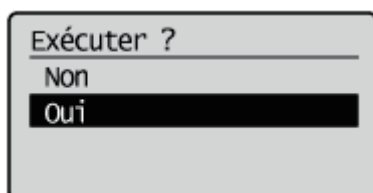

→ Une fois le message affiché, l'imprimante s'éteint automatiquement.

Arrêt en cours...
Attendre invite pr
mettre h. tension.



 REMARQUE

Si l'imprimante ne s'éteint pas immédiatement

Selon le processus en cours, l'extinction de l'imprimante peut prendre jusqu'à 10 minutes.

Attention (Allumage/Extinction de l'imprimante)

0369-03S

IMPORTANT

Ne rallumez pas l'imprimante immédiatement après l'avoir éteinte.

Si vous êtes amené à éteindre et rallumer l'imprimante, patientez au moins 10 secondes avant de la rallumer.

Si l'imprimante ne fonctionne pas normalement

➤ "Dépannage"

Si un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commandes

➤ "Apparition d'un message sur le panneau de commandes"

Précautions à prendre pour éteindre l'imprimante

- Si vous éteignez l'imprimante, toutes les données d'impression qui subsistent dans la mémoire de l'imprimante sont effacées.
- Il peut arriver qu'une erreur inattendue se produise si vous essayez d'éteindre l'imprimante soudainement. Utilisez la procédure décrite dans le manuel électronique pour éteindre l'imprimante.

Consommation d'énergie lorsque l'imprimante est éteinte

Même si l'imprimante est éteinte, il existe une très faible consommation électrique si la prise secteur reste branchée sur la prise murale.

Pour que l'imprimante ne consomme plus de courant, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

En ligne et hors ligne

0369-03U

Lorsque l'imprimante est à même de recevoir des données depuis l'ordinateur et de les imprimer, elle est considérée comme "en ligne". Lorsqu'elle est déconnectée de l'ordinateur et ne peut pas recevoir de données, l'imprimante est "hors ligne".

Pour paramétrer chaque menu à l'aide du panneau de commandes, changez l'état de l'imprimante comme suit.

○ : Etat permettant d'entrer dans le menu

— : Etat ne permettant pas d'entrer dans le menu

	Lorsque l'imprimante est en ligne	Lorsque l'imprimante est hors ligne
Menu [Configuration]	○ *	○
Menu [Sélect. charg.]	○	○
Menu [Réinitialiser]	○	○
Menu [Tâche]	○	—
Menu [Menu Utilitaire]	○	—
Menu d'application (LBP7680Cx uniquement)	○	○

* Il n'est pas possible de spécifier les options [Maint. utilisateur] lorsque l'imprimante est en ligne.

Mise en ligne de l'imprimante

Lorsque vous imprimez depuis l'ordinateur, l'imprimante doit être en ligne.

Si tel n'est pas le cas, mettez l'imprimante en ligne en procédant comme suit.

1

Appuyer sur [] (↔ : En ligne).

Le témoin ↔ (En ligne) s'allume et l'imprimante est en ligne.

IMPORTANT

Si vous ne pouvez pas mettre l'imprimante en ligne

Si une erreur se produit sur l'imprimante, celle-ci ne peut pas se mettre en ligne. Éliminez la cause de l'erreur avant de mettre l'imprimante en ligne.

REMARQUE

À propos du témoin ↔ En ligne en mode veille

En mode veille, le témoin ↔ En ligne est éteint même si l'imprimante est en ligne.

Mise hors ligne de l'imprimante

Pour configurer l'imprimante afin qu'elle ne reçoive pas de données de l'ordinateur ou pour définir les paramètres pour tous les éléments du menu [Configuration], mettez l'imprimante hors ligne en procédant comme suit.

Appuyer sur [] ( : En ligne).

Le témoin  En ligne s'éteint et l'imprimante est hors ligne.

IMPORTANT

À propos de la fonction de mise en ligne automatique

- Vous pouvez spécifier le délai qui s'écoule avant que l'imprimante ne se mette automatiquement en ligne. Le délai par défaut est de [2 minutes].
 - ✦ "Menu [Configuration] (Options du [Menu Contrôle]) "
- L'imprimante ne se met pas automatiquement en ligne dans les cas suivants.
 - L'imprimante est en état d'erreur.
 - L'imprimante est en mode veille
 - [Heure réinit. auto] sous [Réglages horloge] est configuré sur [Non].

Annulation d'un travail

0369-03W

Vous pouvez annuler un travail d'impression en appliquant l'une des méthodes suivantes.

➤ Opérations depuis l'ordinateur

Vous pouvez sélectionner les travaux dans la file d'attente d'impression et les annuler.

† Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur à l'aide d'un câble réseau (LAN), vous pouvez annuler l'impression à partir de l'Interf dist.

➤ "Interf dist"

➤ Annulation depuis le panneau de commandes de l'imprimante

Vous pouvez appuyer sur [●] ( /  : Touche Statut tâche/Annuler) et annuler le travail.

Vous pouvez annuler les travaux d'autres utilisateurs.

<Si un travail subit une erreur>

Résolvez le problème en appliquant l'une des méthodes suivantes.

- **Sortie de données (sortie forcée)**

Vous pouvez forcer l'imprimante à sortir les données d'impression.

➤ "Sortie de données (sortie forcée)"

- **Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)**

Vous pouvez annuler le processus en cours d'exécution.

➤ "Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)"

<Annulation de tous les travaux>

Vous pouvez appliquer la méthode suivante pour annuler tous les travaux.

- **Annulation de tous les travaux (réinit. matériel)**

Vous pouvez supprimer tous les travaux ou données qui ont déjà été transmis à la mémoire.


➤ "Annulation de tous les travaux (réinit. matériel)"

- † Cette section décrit la procédure à appliquer sous Windows.
Si vous utilisez Macintosh, reportez-vous au manuel "Guide du pilote".
Pour en savoir plus sur l'affichage du Guide du pilote, reportez-vous à ["Affichage du guide du pilote"](#).

1


Affichez la file d'attente d'impression.

1. Ouvrez le dossier des imprimantes.
❖ ["Informations de base/d'ordre général pour Windows"](#)
2. Double-cliquez sur l'icône de votre imprimante.

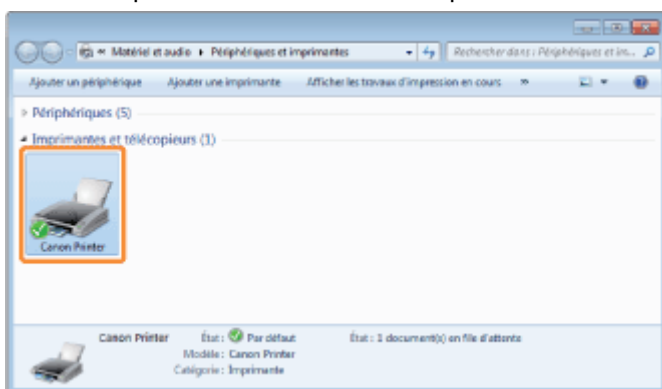

2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le travail à annuler, puis sélectionnez [Annuler] dans le menu contextuel.

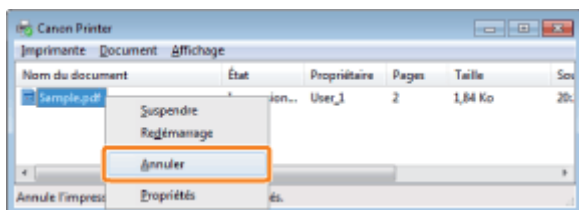

? Si un travail d'impression ne s'affiche pas

Le travail d'un autre utilisateur ne s'affiche pas. (Dans un environnement de serveur d'impression, par contre, tous les travaux d'impression sont affichés sur le serveur.)

Si un travail d'impression lancé par un autre utilisateur a subi une erreur, utilisez la touche [●] (◆/🗑️: Touche Statut tâche/Annuler) pour annuler le travail concerné.

❖ ["Annulation depuis le panneau de commandes de l'imprimante"](#)

REMARQUE

Pour en savoir plus sur la file d'attente d'impression

Reportez-vous à l'aide de Windows.

3

Cliquez sur [Oui] pour annuler le travail d'impression.

? Si vous ne parvenez pas à annuler un travail

Vous ne pouvez pas annuler les travaux dont les pages sont en cours d'impression.

Annulation depuis le panneau de commandes de l'imprimante

0369-03Y

Si vous souhaitez annuler l'impression à l'aide du panneau de commande de l'imprimante, exécutez "Annulation des travaux" selon la procédure suivante. Une annulation des travaux vous permet d'annuler le travail en cours de réception ou de traitement.

IMPORTANT

Les données pour lesquelles l'imprimante a déjà commencé à alimenter du papier ne peuvent pas être annulées.

Si vous annulez le travail à ce stade, les données d'impression suivantes peuvent être annulées.

À propos des travaux destinés à un processus autre que le pilote de cette imprimante

Si des données d'impression sont destinées à un processus autre que le pilote de votre imprimante, plusieurs éléments de données peuvent être annulés.

REMARQUE

À propos des travaux d'impression impossibles à annuler

Vous risquez de ne pas pouvoir annuler un travail même si le message <Annul travaux...> est affiché.

Vous ne pouvez pas non plus annuler les travaux suivants.

- Travaux enregistrés dans des boîtes

Supprimez ce type de travail à l'aide d'Interf dist.

➤ "Interf dist"

1

S'assurer que le témoin  (Travail) est allumé ou clignote.


Annuler le travail pendant que l'imprimante traite les données (témoin  (Travail) allumé ou clignotant).

2

Appuyer sur la touche [] (/ : Touche Statut tâche/Annuler).


3

Sélectionner un travail à annuler en utilisant [] et [], puis appuyer sur [OK].

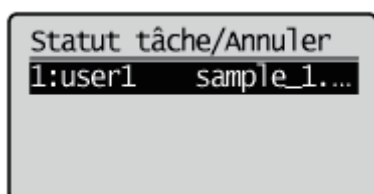

4

Sélectionnez [Oui] à l'aide de [] et de [], puis appuyez sur [OK].

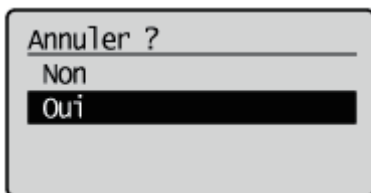

→ <Annul travaux...> apparaît et les données d'impression en cours de traitement sont annulées.
L'affichage du message <Prêt à imprim.> indique la fin de l'annulation des travaux.

IMPORTANT

Tant que le message <Annul travaux...> reste affiché

Vous ne pouvez pas utiliser l'imprimante.

Sortie de données (sortie forcée)

0369-040

Lorsque vous annulez un travail à partir d'un ordinateur ou lorsque les données couvrent moins d'une page, les données peuvent rester dans la mémoire de l'imprimante et le travail risque de ne pas être réalisé correctement. Tant que l'imprimante reste dans cet état, il est impossible d'imprimer car l'imprimante ne peut pas recevoir les données suivantes. Dans ce cas, forcez l'imprimante à sortir les données en procédant comme suit.

IMPORTANT

Si vous ne pouvez pas sortir les données

Il est impossible de sortir les données pour les travaux suivants ou dans l'état suivant.

- Données issues du pilote d'imprimante PCL/PS/UFR II
- Etat dans lequel le témoin  Message est allumé

Exécuter une réinitialisation logicielle.

➤ "Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)"

Les données en cours d'impression sont supprimées.

Lorsque vous sortez les données, réimprimez-les.

REMARQUE

À propos de la sortie automatique


Si [Temporisation] dans [Interface] du menu Installation est défini sur [Activé], moins de la valeur d'une page de données est automatiquement annulée. (Les données du pilote imprimante PCL/UFR II ne sont pas sorties.) La [Temporisation] d'un travail est définie sur 15 secondes dans les paramètres par défaut.

1

Appuyer sur [] (// : Réinitialiser).

2


Sélectionnez [Form Feed] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

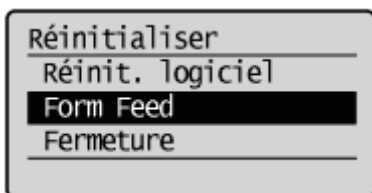

Réinitialiser
Réinit. logiciel
Form Feed
Fermeture

3

Sélectionnez [Oui] en utilisant [▼], puis appuyez sur [OK].

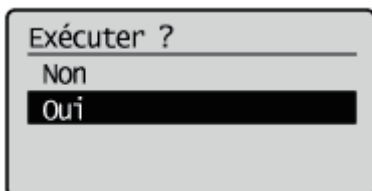

Exécuter ?
Non
Oui

→ Les données restant en mémoire sont imprimées.

 IMPORTANT

Si le témoin ➡ Travail ne s'éteint pas, même après la sortie des données

Exécuter une réinitialisation logicielle.

➡ "Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)"

Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)

0369-041

Si vous souhaitez annuler le processus en cours, effectuez une [Réinit. logiciel] en procédant comme suit.

IMPORTANT

Les données en cours d'impression/figurant dans la file d'attente d'impression/en cours de réception sont supprimées.

La réinitialisation logicielle supprime tous les travaux (y compris ceux provenant d'autres ordinateurs et interfaces). Vérifiez qu'aucun autre utilisateur n'est en train d'imprimer avant d'effectuer une réinitialisation logicielle.

REMARQUE

À propos de la différence avec une réinitialisation matérielle

La réinitialisation matérielle supprime tous les fichiers enregistrés, notamment les données de formulaire enregistrées dans la mémoire RAM de l'imprimante, ce que ne fait pas la réinitialisation logicielle.

1

Annuler l'impression depuis l'ordinateur.


2

Appuyer sur [] (// : Réinitialiser).

3


Sélectionnez [Réinit. logiciel] en utilisant [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

Pour exécuter une opération de [Réinit. matériel], vous devez maintenir la touche [OK] enfoncée pendant au moins 5 secondes.

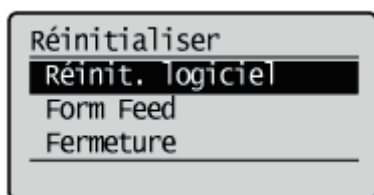

4

Sélectionnez [Oui] en utilisant [▼], puis appuyez sur [OK].

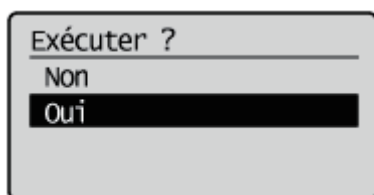

→ Lorsque le message <Réinitialisation du logiciel...> disparaît, la réinitialisation du logiciel est terminée.

Annulation de tous les travaux (réinit. matériel)

0369-042

Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez supprimer tous les travaux et toutes les données envoyées vers la mémoire, effectuez l'opération [Réinit. matériel] en procédant comme suit.

IMPORTANT

Les données en cours d'impression/figurant dans la file d'attente d'impression/en cours de réception sont supprimées.

La réinitialisation matérielle supprime tous les travaux (y compris ceux provenant d'autres ordinateurs et interfaces). Vérifiez qu'aucun autre utilisateur n'est en train d'imprimer avant d'effectuer la réinitialisation matérielle.

Réinitialisation de l'imprimante pendant qu'elle reçoit des données

Les données non reçues seront reçues après le processus de réinitialisation. Toutefois, ces données risquent de ne pas s'imprimer correctement.

REMARQUE

À propos de la différence avec une réinitialisation logicielle


La réinitialisation matérielle supprime tous les fichiers enregistrés, notamment les données de formulaire enregistrées dans la mémoire RAM de l'imprimante, ce que ne fait pas la réinitialisation logicielle.

1

Appuyer sur [] (// : Réinitialiser).

2


Sélectionnez [Réinit. logiciel] en utilisant [▼], et maintenez [OK] enfoncé pendant au moins cinq secondes, puis relâchez le doigt.

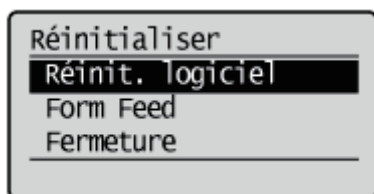

→ Lorsque vous relâchez le bouton, <Exéc. réinit. mat.?> s'affiche.

3

Sélectionnez [Oui] en utilisant [▼], puis appuyez sur [OK].

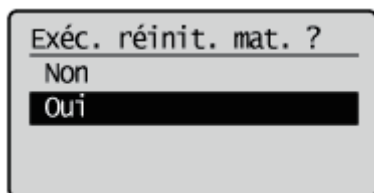

→ Lorsque le message <Réinitialisation du matériel...> disparaît, la réinitialisation matérielle est terminée.



 REMARQUE

Si le message <Refroidissement... Patientez quelques instants.> s'affiche sur le panneau de commandes


L'intérieur de l'imprimante est en train de refroidir et l'imprimante arrête les processus en cours. Patienter quelques instants.

Vérification de l'état de l'imprimante

0369-043

Vous pouvez vérifier l'état actuel de l'imprimante depuis la page du portail de l'Interf dist ou [Suivi du statut/Annulation].

❏ "Disposition de l'écran Interf dist (détails de chaque page de paramètres)"

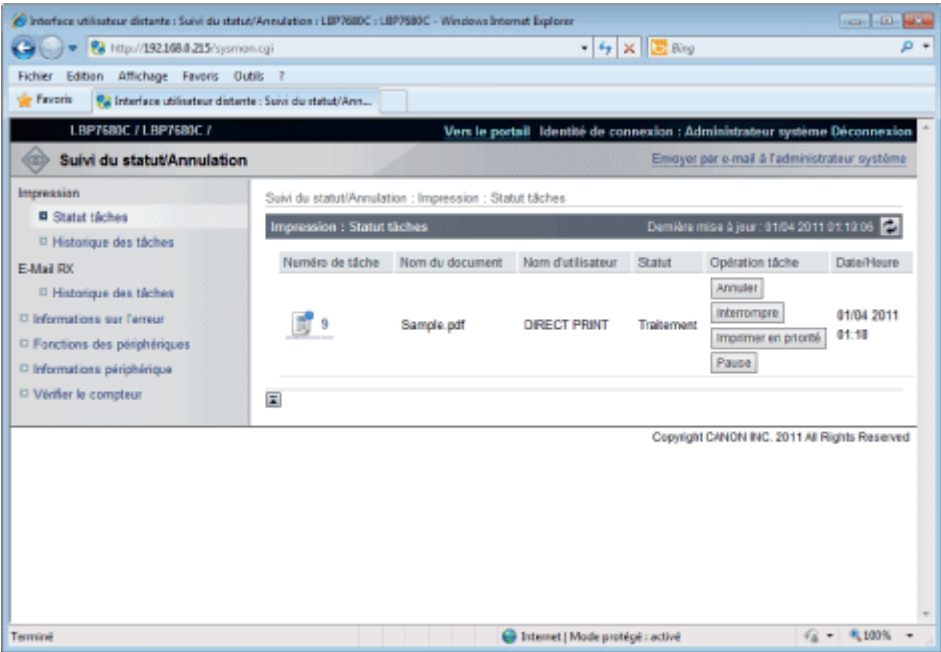

➤ **Impression sur papier ordinaire, papier épais ou fiche**

➤ **Impression sur des transparents (uniquement pour l'impression en noir et blanc)**

➤ **Impression sur étiquettes**

➤ **Impression sur enveloppes**

➤ **Impression sur un papier au format personnalisé**

➤ **Orientation pour le chargement du papier**

Impression sur papier ordinaire, papier épais ou fiche

0369-045

Vérification du papier utilisable

Cette imprimante peut imprimer sur du papier ordinaire (60 à 90 g/m²) ou sur du papier épais (86 à 176 g/m²) dans les formats suivants ou sur une Fiche.

† Le papier épais de 164 à 176 g/m² ne peut-être chargé que dans le bac multifonctions.

	Cassette	Bac multifonctions
Formats standard	A4 ^{*1} , B5 ^{*1} , A5, Légal ^{*1} , Lettre ^{*1} , Executive ^{*1} , Statement et Foolscap ^{*1}	A4 ^{*1} , B5 ^{*1} , A5, Légal ^{*1} , Lettre ^{*1} , Executive ^{*1} , Statement et Foolscap ^{*1}
Formats papier personnalisés	Largeur 100,0 à 215,9 mm, Longueur 148,0 à 355,6 mm ^{*2}	Largeur 76,2 à 215,9 mm, Longueur 127,0 à 355,6 mm ^{*3}

^{*1} Peut être utilisé pour l'impression recto verso (Il est impossible d'utiliser du papier épais 164 à 176 g/m²).

^{*2} Si vous utilisez le pilote d'imprimante UFR II, vous pouvez également charger du papier de format personnalisé d'une largeur de 148,0 à 215,9 mm et d'une longueur de 148,0 à 215,9 mm selon l'orientation paysage.

^{*3} Si vous utilisez le pilote d'imprimante UFR II, vous pouvez également charger du papier de format personnalisé d'une largeur de 127,0 à 215,9 mm et d'une longueur de 127,0 à 215,9 mm selon l'orientation paysage.

† Vous pouvez également utiliser du papier recyclé.

REMARQUE

Utilisation de papier de format personnalisé

Voir "Impression sur un papier au format personnalisé".

Chargement du papier

Le papier que vous pouvez charger dans la cassette ou le bac multifonctions varie selon le type de papier choisi.

○ : disponible — : non disponible

Type de papier	Cassette	Bac multifonctions
Papier ordinaire (60 à 90 g/m ²)	○	○
Papier épais (86 à 163 g/m ²)	○	○
Papier épais (164 à 176 g/m ²)	—	○
Fiche	—	○

❖ "Chargement du papier dans la cassette"

❖ "Chargement de papier dans le bac multifonctions"

† Les formats de fiches suivants sont pris en charge.

- 102,0 × 152,0 mm
- 127,0 × 203,0 mm

Après avoir chargé du papier, lancez l'impression.

❖ "Configuration du pilote d'imprimante et de l'impression"

† La vitesse d'impression peut diminuer lors d'une impression sur papier épais (86 à 176 g/m²).

Impression sur des transparents (uniquement pour l'impression en noir et blanc)

0369-046

Vérification des transparents utilisables

Cette imprimante peut utiliser des transparents aux formats suivants.

Formats standard

A4, Lettre

† Les transparents ne peuvent être imprimés qu'en noir et blanc.

Chargement des transparents


Les transparents ne peuvent être chargés que dans le bac multifonctions.

➤ ["Chargement de papier dans le bac multifonctions"](#)

<Précautions à prendre lors du chargement des transparents>

- Veillez à bien déramer les transparents et à en aligner les bords avant de les charger, sinon ils risquent d'adhérer les uns aux autres. Si elles ne sont pas suffisamment aérées, plusieurs feuilles risquent d'être chargées en une seule fois, ce qui provoque des bourrages papier.

Déramez soigneusement. Alignez les bords.

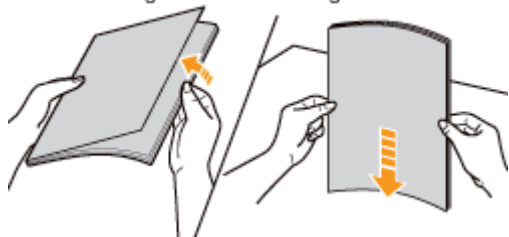

- Lorsque vous déramez ou alignez les transparents, essayez de les tenir par les bords, en évitant de toucher la surface imprimable.
- Veillez à ne pas marquer ni tacher la surface imprimable des transparents, que ce soit avec les doigts, de la poussière ou des produits gras. Cela risquerait d'affecter la qualité d'impression.

Impression depuis une application

Après avoir chargé les transparents, lancez l'impression.

➤ ["Configuration du pilote d'imprimante et de l'impression"](#)

† La vitesse d'impression est moins élevée avec les transparents.

Vérification des étiquettes utilisables

Cette imprimante peut utiliser des étiquettes aux formats suivants.

Formats standard	A4, B5, A5, Légal, Lettre, Executive, Statement et Foolscap
Formats papier personnalisés	Largeur 76,2 à 215,9 mm, Longueur 127,0 à 355,6 mm*

* Si vous utilisez le pilote d'imprimante UFR II, vous pouvez également charger du papier de format personnalisé d'une largeur de 127,0 à 215,9 mm et d'une longueur de 127,0 à 355,6 mm selon l'orientation paysage.

† L'utilisation des types d'étiquette ci-après provoque des bourrages papier très difficiles à éliminer et peut endommager l'imprimante.

- Les étiquettes décollées ou partiellement utilisées
- Les étiquettes couchées qui se décollent facilement de la feuille de support
- Les étiquettes dont la surface adhésive est irrégulière


Chargement d'étiquettes

Vous pouvez charger les étiquettes dans la cassette ou dans le bac multifonctions.

- ["Chargement du papier dans la cassette"](#)
- ["Chargement de papier dans le bac multifonctions"](#)

<Précautions à prendre lors du chargement des étiquettes>

- Déramez soigneusement les étiquettes et alignez leurs bords avant de les charger. Si elles ne sont pas suffisamment aérées, plusieurs feuilles risquent d'être chargées en une seule fois, ce qui provoque des bourrages papier.

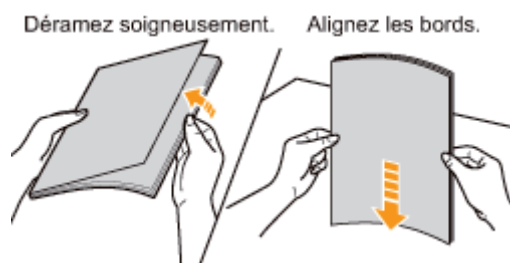

- Veillez à ne pas marquer ni tacher la surface imprimable des étiquettes, que ce soit avec les doigts, de la poussière ou des produits gras. Cela risquerait d'affecter la qualité d'impression.

Impression depuis une application

Après avoir chargé les étiquettes, lancez l'impression.

- ["Configuration du pilote d'imprimante et de l'impression"](#)

† La vitesse d'impression peut diminuer lors d'une impression sur des étiquettes.

Vérification des papiers couchés utilisables

Vous pouvez utiliser des formats suivants de papier couché avec cette imprimante.

Formats standard	A4, B5, A5, Légal, Lettre et Executive
Formats papier personnalisés	Largeur 76,2 à 215,9 mm, Longueur 127,0 à 355,6 mm*

* Le papier couché 210 à 220 g/m² ne peut pas faire l'objet d'une impression recto verso.

* Lorsque vous chargez du papier selon l'orientation portrait (uniquement si vous utilisez le pilote d'imprimante UFR II) : largeur 127,0 à 215,9 mm, longueur 127,0 à 215,9 mm

Chargement du papier couché

Vous pouvez charger le papier couché dans la cassette ou le bac multifonctions.

- ["Chargement du papier dans la cassette"](#)
- ["Chargement de papier dans le bac multifonctions"](#)

<Précautions lors du chargement de papier couché>

- Déramez soigneusement le papier et alignez les bords avant de le charger. Si le papier n'est pas suffisamment aéré, plusieurs feuilles risquent d'être chargées en une seule fois, ce qui provoque des bourrages papier.

Déramez soigneusement. Alignez les bords.



- Lorsque vous déramez ou alignez le papier, essayez de le tenir par les bords, en évitant de toucher la surface imprimable.
- Veillez à ne pas marquer ni tacher la surface imprimable du papier, que ce soit avec les doigts, de la poussière ou des produits gras. Cela risquerait d'affecter la qualité d'impression.

Impression depuis une application


Après avoir chargé le papier couché, lancez l'impression.

- ["Configuration du pilote d'imprimante et de l'impression"](#)

† La vitesse d'impression peut diminuer lors d'une impression sur papier couché.

Vérification des enveloppes utilisables

Cette imprimante accepte les enveloppes suivantes.

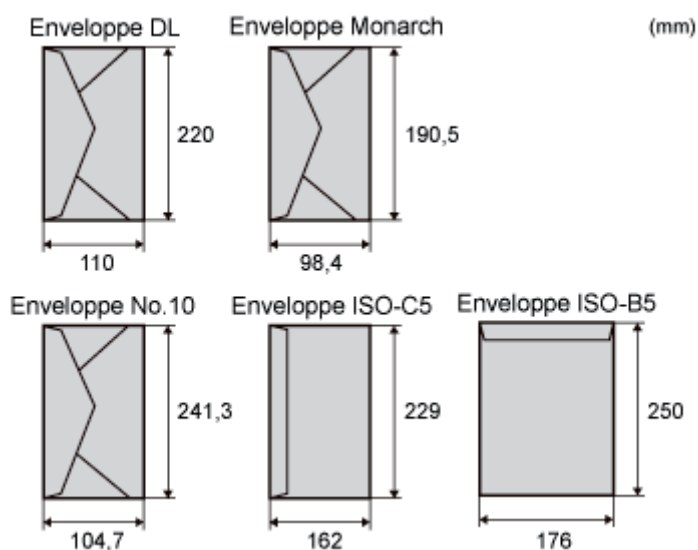

† L'utilisation des types d'enveloppe ci-après provoque des bourrages papier très difficiles à éliminer et peut endommager l'imprimante.

- Enveloppes avec agrafe ou patte
- Enveloppes à fenêtre
- Enveloppes dont la surface est recouverte d'un matériau adhésif
- Enveloppes froissées ou plissées
- Enveloppes de fabrication médiocre avec les parties à coller inégales
- Enveloppes de forme irrégulière

Chargement d'enveloppes

Vous pouvez charger les enveloppes dans la cassette ou dans le bac multifonctions.


- ❖ "Chargement du papier dans la cassette"
- ❖ "Chargement de papier dans le bac multifonctions"

<Précautions à prendre lors du chargement des enveloppes>


- Chargez les enveloppes en respectant l'orientation correcte, indiquée ci-après.

( : Sens d'alimentation)

Cassette

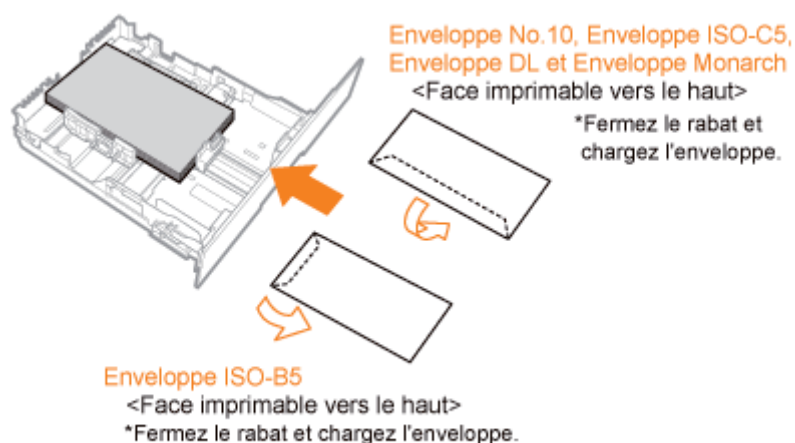

Bac multifonctions

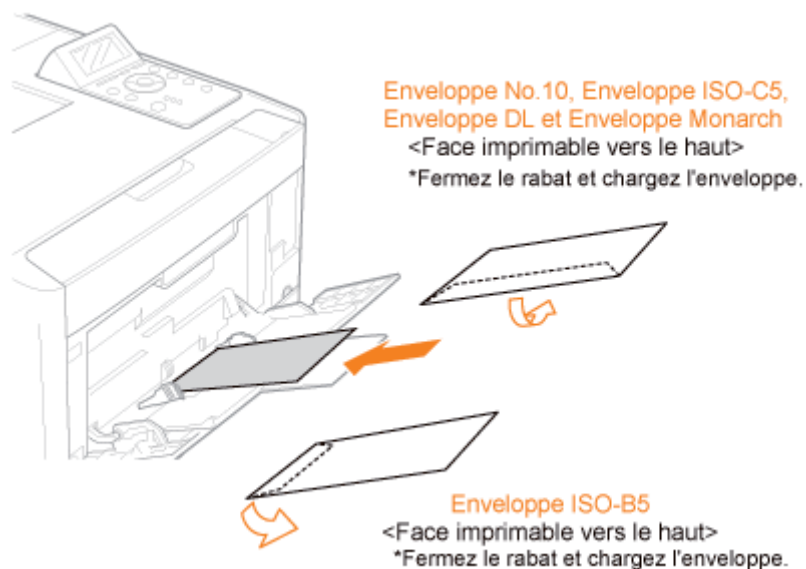


- Avant de charger les enveloppes, alignez-les comme suit.

1. Placez la pile d'enveloppes sur une surface plane et compressez-la pour en retirer tout l'air. Appuyez ensuite fermement le long des bords.



2. Assouplissez les coins rigides des enveloppes et éliminez tout gondolage, comme le montre la figure.

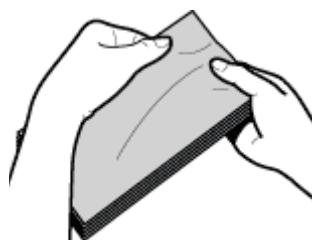

3. Alignez les bords des enveloppes sur une surface plane.



Impression depuis une application

Après avoir chargé les enveloppes, lancez l'impression.

❖ "Configuration du pilote d'imprimante et de l'impression"

- † Evitez d'imprimer sur la face arrière des enveloppes (celle où se trouve la partie collante).
- † La vitesse d'impression peut diminuer lors d'une impression sur des enveloppes.
- † Quand vous imprimez sur des enveloppes, elles peuvent se froisser.

Vérification des formats de papier personnalisés acceptés

Cette imprimante accepte les formats papier personnalisés suivants.

Cassette	Largeur 100,0 à 215,9 mm, Longueur 148,0 à 355,6 mm ^{*1}
Bac multifonctions	Largeur 76,2 à 215,9 mm, Longueur 127,0 à 355,6 mm ^{*2}

^{*1} Si vous utilisez le pilote d'imprimante UFR II, vous pouvez également charger du papier de format personnalisé d'une largeur de 148,0 à 215,9 mm et d'une longueur de 148,0 à 215,9 mm selon l'orientation paysage.

^{*2} Si vous utilisez le pilote d'imprimante UFR II, vous pouvez également charger du papier de format personnalisé d'une largeur de 127,0 à 215,9 mm et d'une longueur de 127,0 à 215,9 mm selon l'orientation paysage.

Chargement de papier au format personnalisé

Le papier de format personnalisé que vous pouvez charger dans la cassette ou le bac multifonctions varie selon le type de papier choisi.

○ : disponible

Type de papier	Cassette	Bac multifonctions
Papier ordinaire (60 à 90 g/m ²)	○	○
Papier épais (86 à 163 g/m ²)	○	○
Papier épais (164 à 176 g/m ²)	—	○

❖ ["Changement d'enveloppes et formats de papier personnalisés"](#)

Enregistrement d'un format papier personnalisé

Pour imprimer sur un papier au format personnalisé, vous devez au préalable enregistrer ce format personnalisé dans le pilote d'imprimante.

Pour en savoir plus sur la procédure d'enregistrement d'un format papier personnalisé, reportez-vous à l'aide du pilote d'imprimante.

❖ ["Affichage de l'aide en ligne"](#)

Impression depuis une application

Après avoir chargé le papier au format personnalisé, lancez l'impression.

❖ ["Configuration du pilote d'imprimante et de l'impression"](#)

† La vitesse d'impression peut diminuer lors d'une impression sur papier épais (86 à 176 g/m²).







Orientation pour le chargement du papier





0369-04C

Pour imprimer sur du papier à en-tête ou à logo, chargez le papier en respectant l'orientation suivante.

† Pour l'impression sur enveloppes, reportez-vous à "[Impression sur enveloppes](#)".

(➡ : Sens d'alimentation)

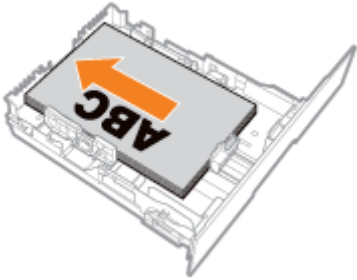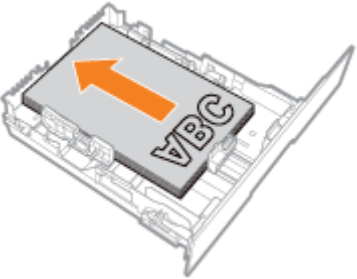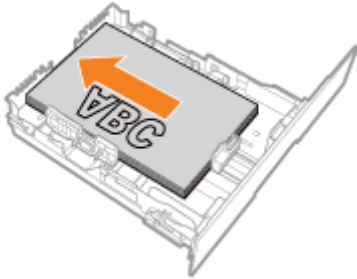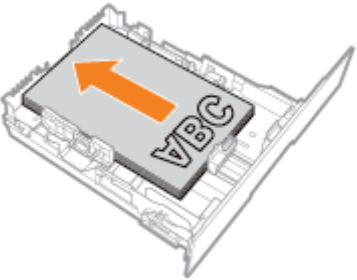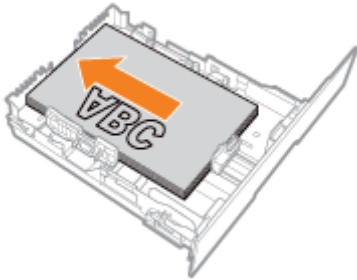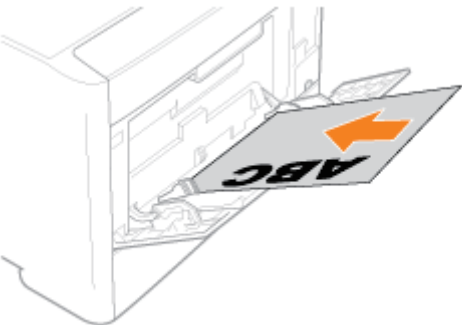	Mise en page verticale	Mise en page horizontale
Cassette (Impression recto) *1	 (Face imprimable vers le haut)	 (Face imprimable vers le haut)
Cassette (Impression recto) *2	 (Face imprimable vers le bas)	 (Face imprimable vers le bas)
Cassette (Impression recto verso)	 (Face avant vers le bas)	 (Face avant vers le bas)
Bac multifonctions (Impression recto) *1	 (Face imprimable vers le haut)	 (Face imprimable vers le haut)

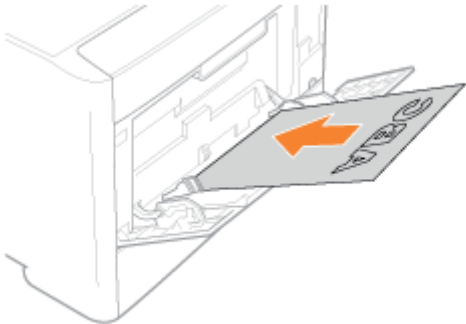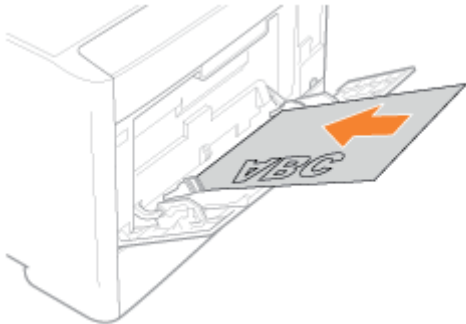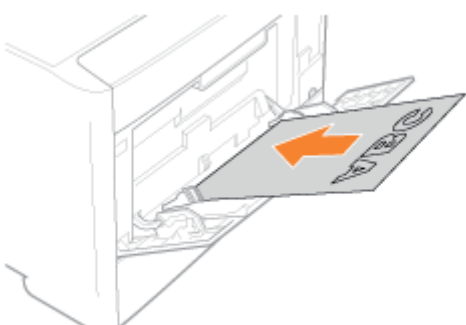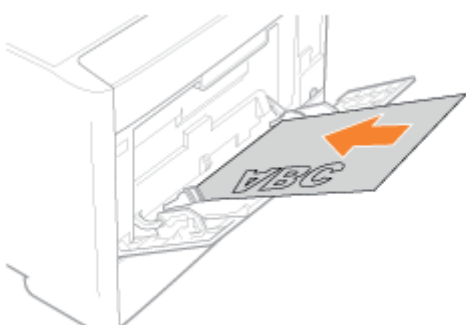Bac multifonctions (Impression recto) ^{*2}	 (Face imprimable vers le bas)	 (Face imprimable vers le bas)
Bac multifonctions (Impression recto verso)	 (Face avant vers le bas)	 (Face avant vers le bas)

^{*1} Avec l'option [Méthode alim. papier] configurée sur [Priorité vitesse]

^{*2} Avec l'option [Méthode alim. papier] configurée sur [Priorité côté d'imp.]

Pour en savoir davantage sur [Méthode alim. papier], reportez-vous à "[Menu \[Configuration\] \(Options du \[Maint. utilisateur\]\)](#)".

✧ **Impression depuis un ordinateur (Windows)**

- ✧ Notions de base de l'impression
- ✧ Fonctions d'impression

✧ **Impression depuis un ordinateur (Macintosh)**

- ✧ Notions de base de l'impression
- ✧ Fonctions d'impression

✧ **Définition de la priorité (Lorsque vous indiquez la même option avec plusieurs méthodes)**

✧ **Impression sans le pilote d'imprimante (impression directe)**

✧ **Impression de fichiers directement depuis des supports mémoire USB (Impression directe USB) (LBP7680Cx uniquement)**

✧ **Réception de données d'e-mail sur le serveur de messagerie et impression (Impression des courriers électroniques)**

✧ **Impression de fichiers à l'aide du client FTP**

✧ **Spécification d'un mot de passe pour un document et impression (Impression sécurisée) (LBP7680Cx uniquement)**

✧ **Enregistrement d'un document sur la carte SD de l'imprimante (Impression d'un travail stocké) (LBP7680Cx uniquement)**

✧ **Désignation d'une tâche d'impression comme étant prioritaire (Interrompre l'impression) (LBP7680Cx uniquement)**

▣ Notions de base de l'impression

- ▣ Impression avec le pilote d'imprimante
- ▣ Configuration préalable des options d'impression
- ▣ Définition des options d'impression
- ▣ Affichage de l'aide en ligne

▣ Fonctions d'impression

- ▣ Fonctions communes
 - ▣ Onglet [Configuration page]
 - ▣ Onglet [Finition]
 - ▣ Onglet [Alimentation papier]
 - ▣ Onglet [Qualité]
 - ▣ Onglet [Paramètres du périphérique]
-

Notions de base de l'impression

0369-04H

Cette section décrit la méthode d'impression de base à l'aide du pilote d'impression et explique comment définir les options de l'imprimante et afficher l'aide en ligne.

- ❖ [Impression avec le pilote d'imprimante](#)
 - ❖ [Configuration préalable des options d'impression](#)
 - ❖ [Définition des options d'impression](#)
 - ❖ [Affichage de l'aide en ligne](#)
-

Impression avec le pilote d'imprimante

0369-04J


Cette section décrit la méthode d'impression de base à l'aide du pilote d'impression.

REMARQUE

Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction de l'application utilisée. Pour plus d'informations, consulter les manuels d'instructions fournis avec l'application en question.


1.

Sélectionner [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

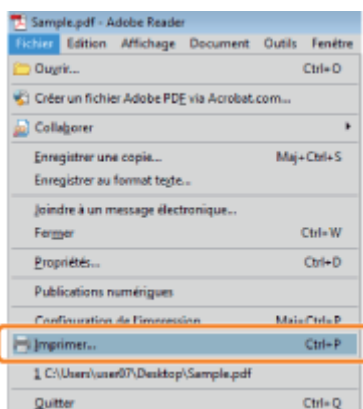

2.


Sélectionner l'imprimante dans [Nom] → cliquer sur [Propriétés].

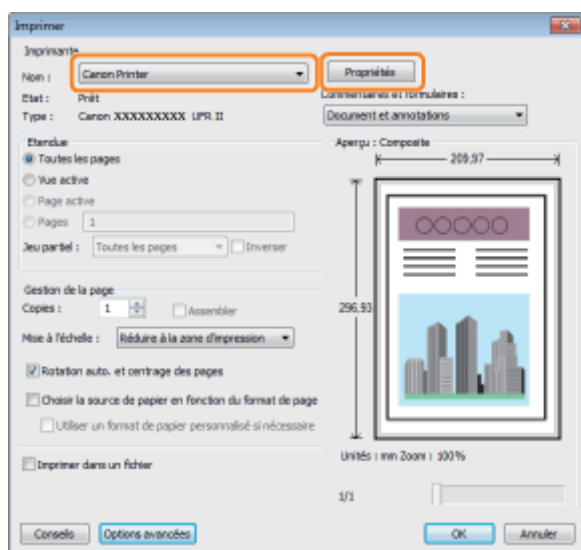

3.

Spécifier les paramètres désirés dans l'écran de pilote d'imprimante → cliquer sur [OK].

Cliquer sur les onglets [Configuration page], [Finition], [Alimentation papier] et [Qualité], et spécifier les paramètres voulus.

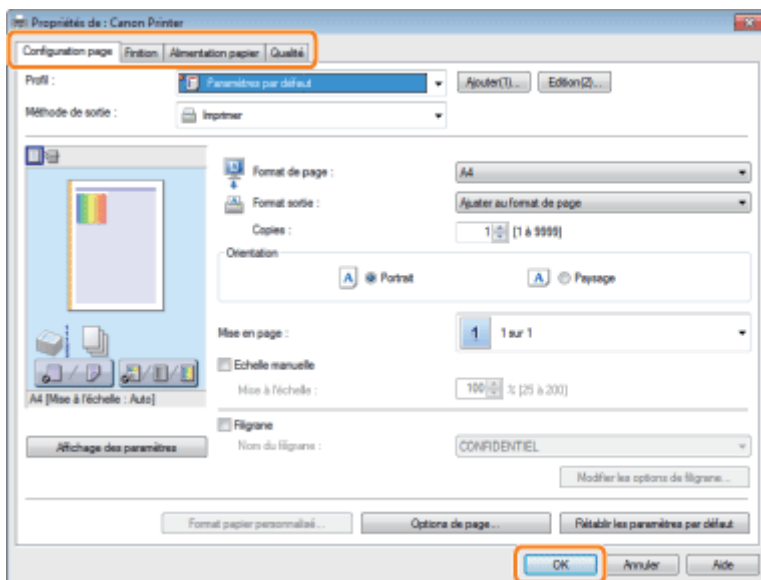


REMARQUE

- [Style d'impression] a pour valeur par défaut [Impression recto verso] dans la feuille [Finition]. Cependant, avec certaines versions du pilote, la valeur par défaut est [Impression recto].
- Pour plus d'informations sur les fonctions d'impression disponibles, reportez-vous à "[Fonctions d'impression](#)" ou à l'aide en ligne. (Voir "[Affichage de l'aide en ligne](#)".)

4.

Cliquer sur [OK].

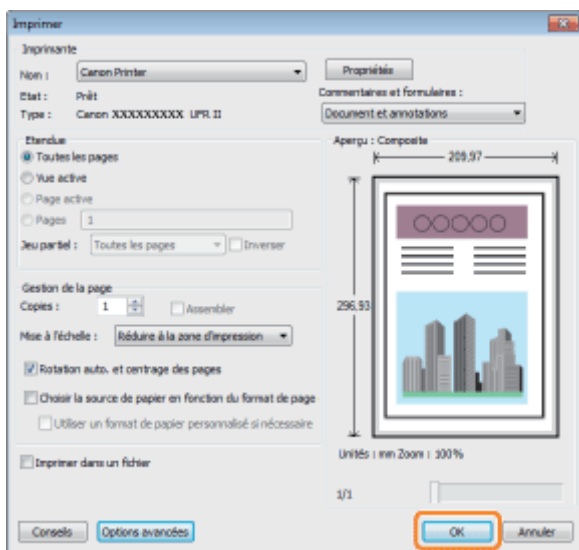

L'impression démarre.

REMARQUE

Il est possible d'arrêter l'impression à partir de l'ordinateur si une icône d'imprimante s'affiche dans la barre des tâches, en bas à droite de l'écran. Cliquer deux fois sur l'icône de l'imprimante → cliquer sur le nom du fichier dont on souhaite arrêter l'impression → cliquer sur [Document] → [Annuler].

Configuration préalable des options d'impression

0369-04K

Cette section explique comment accéder à l'écran de configuration de l'imprimante à partir du [Panneau de configuration] et définir les paramètres par défaut de la fonction d'impression.

L'imprimante que l'on a configurée utilisera ces mêmes paramètres à chaque impression.

Lors de l'impression, ces paramètres peuvent être modifiés au préalable le cas échéant. Pour modifier les paramètres, les configurer dans la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.

IMPORTANT

Pour modifier les paramètres d'impression par défaut, se connecter à l'ordinateur en tant que membre du groupe Administrateurs ou Utilisateurs avec pouvoir.


1.

Ouvrez le dossier des imprimantes.

❖ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"

2.


Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante dont vous voulez spécifier les paramètres → cliquez sur [Options d'impression].

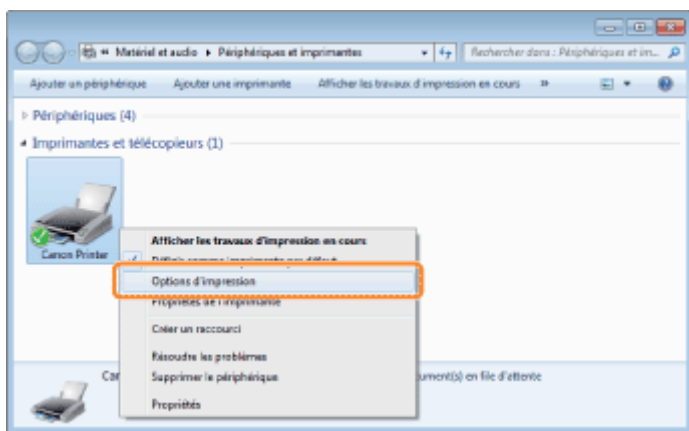

3.

Spécifier les paramètres désirés dans l'écran de pilote d'imprimante → cliquer sur [OK].

Cliquer sur les onglets [Configuration page], [Finition], [Alimentation papier] et [Qualité], et spécifier les paramètres voulus.

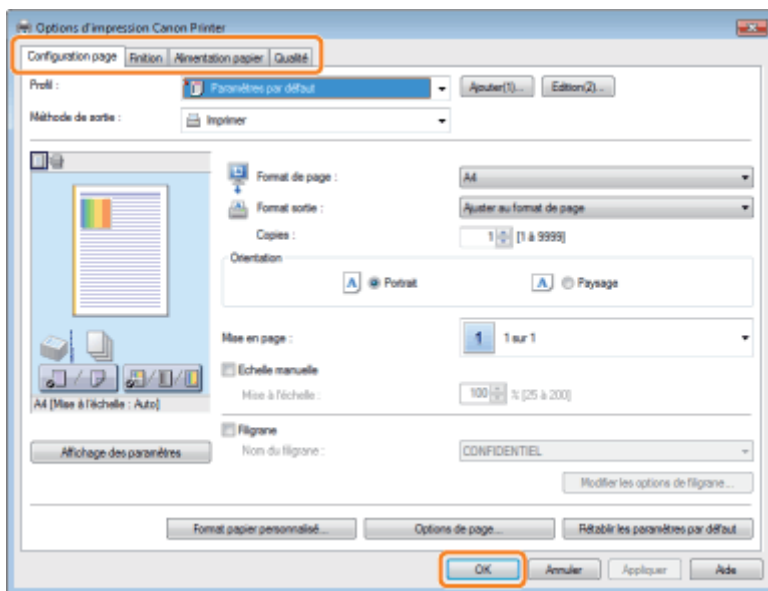

REMARQUE

Pour plus d'informations sur les fonctions d'impression disponibles, reportez-vous à "[Fonctions d'impression](#)" ou à l'aide en ligne. (Voir "[Affichage de l'aide en ligne](#)".)

Définition des options d'impression

0369-04L

Avant d'imprimer, vous devez configurer l'imprimante afin d'utiliser les fonctions des options (telles que les options d'alimentation en papier, de sortie papier, etc.) correspondant à la machine et qui sont installées. Vous pouvez configurer l'imprimante automatiquement lors de l'installation du pilote. Si vous ne parvenez pas à configurer la machine pendant l'installation, conformez-vous à la procédure ci-dessous.

IMPORTANT

Pour définir les paramètres des options de l'imprimante, se connecter à l'ordinateur en tant que membre du groupe Administrateurs ou Utilisateurs avec pouvoir.


1.

Ouvrez le dossier des imprimantes.

❖ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"


2.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante dont vous voulez spécifier les paramètres → cliquez sur [Propriétés de l'imprimante] (ou [Propriétés]).

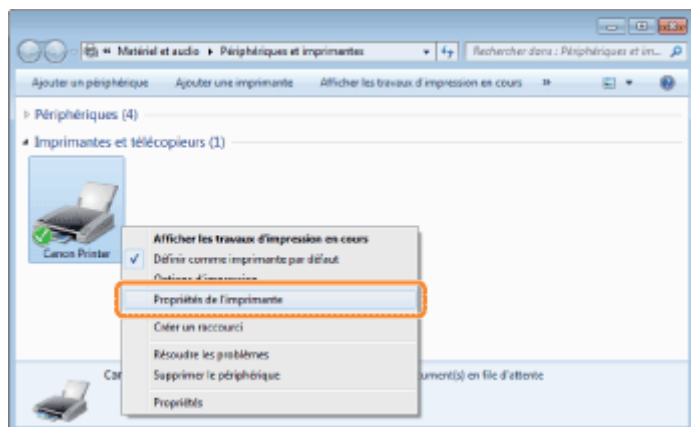

3.

Cliquer sur [Paramètres du périphérique] → [Lire l'état du périphérique].

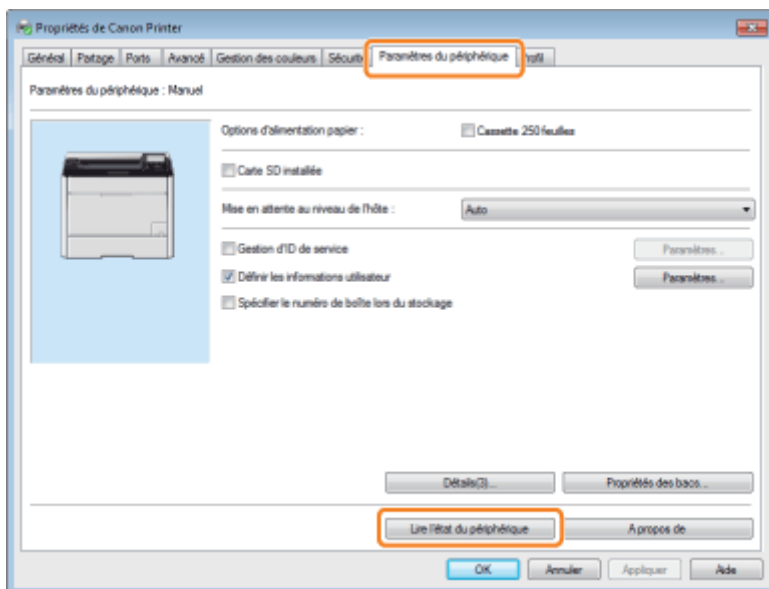

4.

Valider les paramètres tels que les options d'alimentation et de sortie du papier → cliquer sur [OK].

REMARQUE

- Si la demande d'informations renvoie un message d'erreur, il convient de configurer les paramètres (tels que les options d'alimentation du papier, de sortie, etc.) manuellement.
- Si l'imprimante et l'ordinateur sont connectés via un port USB ou WSD (Web Services on Devices, services Web sur périphériques), la fonction [Lire l'état du périphérique] n'est pas disponible. Il est nécessaire de configurer les paramètres manuellement.

Affichage de l'aide en ligne


0369-04R

Pour afficher l'aide en ligne, cliquer sur [Aide] sur l'écran du pilote d'imprimante.


L'aide en ligne comprend des informations supplémentaires sur chaque option d'impression. Si le manuel électronique ne fournit pas les informations dont vous avez besoin, consultez l'aide en ligne.

1.

Cliquez sur [Aide].

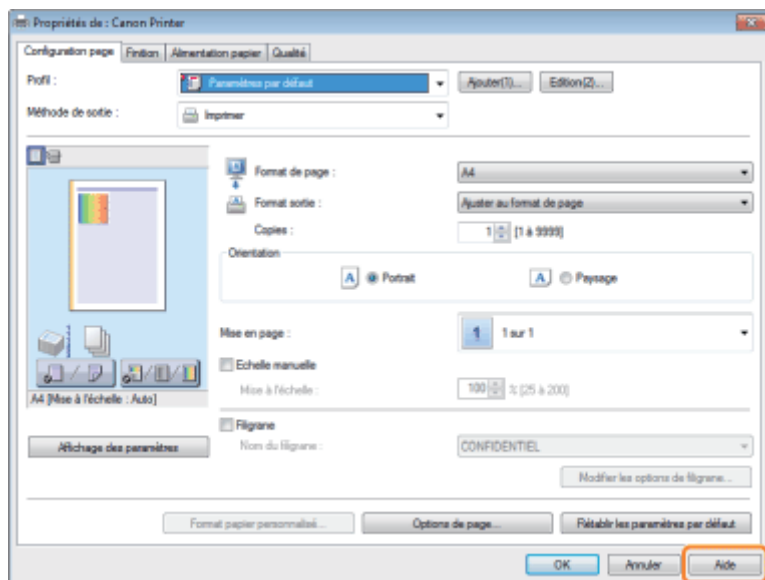

L'aide en ligne s'affiche.

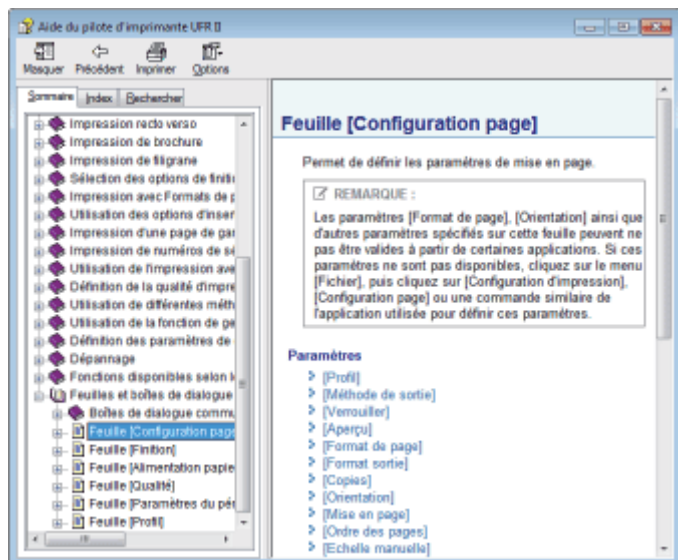

Volet rubrique (côté droit) : affiche la description des informations.

Volet navigation (côté gauche) : cliquer sur [Sommaire]/[Index]/[Rechercher] pour rechercher des informations.

Fonctions d'impression

0369-04S


Cette section décrit les fonctions d'impression que vous pouvez configurer depuis l'écran du pilote d'imprimante.

- ❖ [Fonctions communes](#)
- ❖ [Onglet \[Configuration page\]](#)
- ❖ [Onglet \[Finition\]](#)
- ❖ [Onglet \[Alimentation papier\]](#)
- ❖ [Onglet \[Qualité\]](#)
- ❖ [Onglet \[Paramètres du périphérique\]](#)

REMARQUE

Les éléments affichés sur l'écran du pilote d'imprimante et les fonctions disponibles dépendent du modèle d'imprimante que vous utilisez.


Les fonctions ci-après sont communes aux onglets [Configuration page], [Finition], [Alimentation papier] et [Qualité].

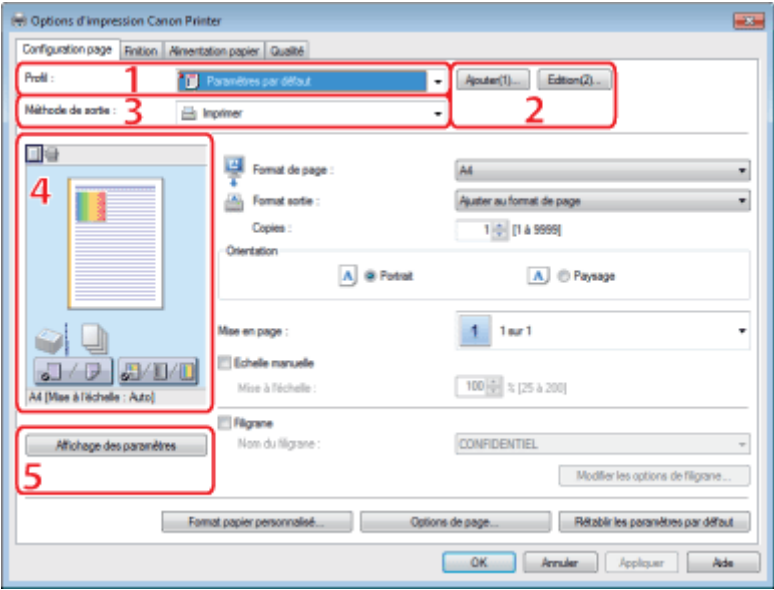

1.Profils	Il est possible de sélectionner un profil pour réutiliser aisément les mêmes réglages d'impression (voir " Affichage de l'aide en ligne ").	2.Ajout/Modification de profils	Il est possible de modifier les réglages d'un profil ou d'en ajouter.
3.Modification de la méthode de sortie	Il est possible de définir la méthode de sortie. Exemple : [Modifier et prévisualiser] : permet de combiner plusieurs jeux de données d'impression en un seul et de configurer les paramètres d'impression de ces données combinées (voir " Affichage de l'aide en ligne ").	4.Aperçu	Les réglages configurés dans les différentes feuilles s'affichent dans l'aperçu.
5.Vérification des paramètres	Il est possible de vérifier les réglages spécifiés sur chaque feuille.		


 REMARQUE

Pour plus d'informations sur l'accès à l'écran du pilote d'imprimante, voir "[Impression avec le pilote d'imprimante](#)" ou "[Configuration préalable des options d'impression](#)".

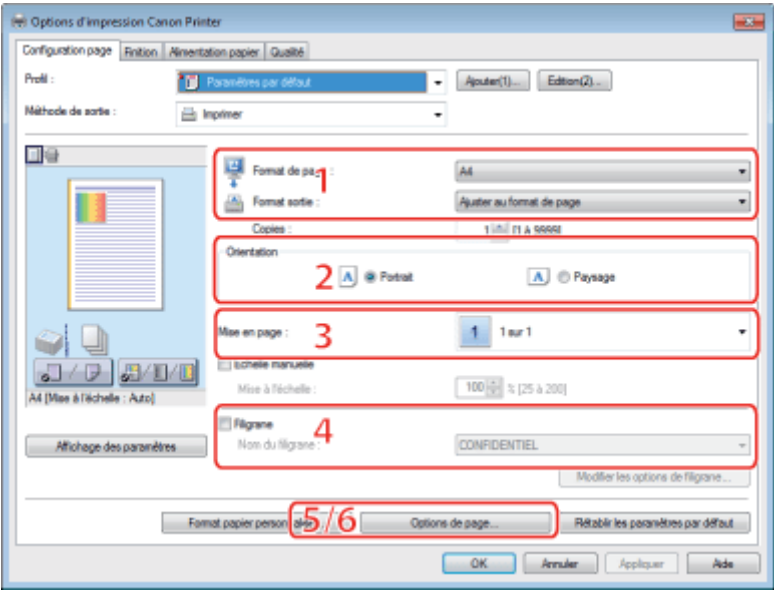

1.Format de sortie du papier 	Permet de sélectionner le format de papier utilisé par l'imprimante pour l'impression (voir " Affichage de l'aide en ligne ").	2.Direction d'impression 	Permet de définir la direction d'impression par rapport à l'orientation du papier.
3.Mise en page 	Permet d'imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier (voir " Affichage de l'aide en ligne ").	4.Filigrane 	Permet d'imprimer des pages avec un filigrane (tel que COPIE) en surimpression sur le document (voir " Affichage de l'aide en ligne ").
5.Bordure de page 	Permet d'imprimer chaque page avec une bordure.	6.En-tête/Pied de page 	Permet d'imprimer les pages avec les en-têtes et/ou les pieds de page contenant la date, le numéro de page, etc.


REMARQUE
Pour plus d'informations sur l'accès à l'écran du pilote d'imprimante, voir "[Impression avec le pilote d'imprimante](#)" ou "[Configuration préalable des options d'impression](#)".

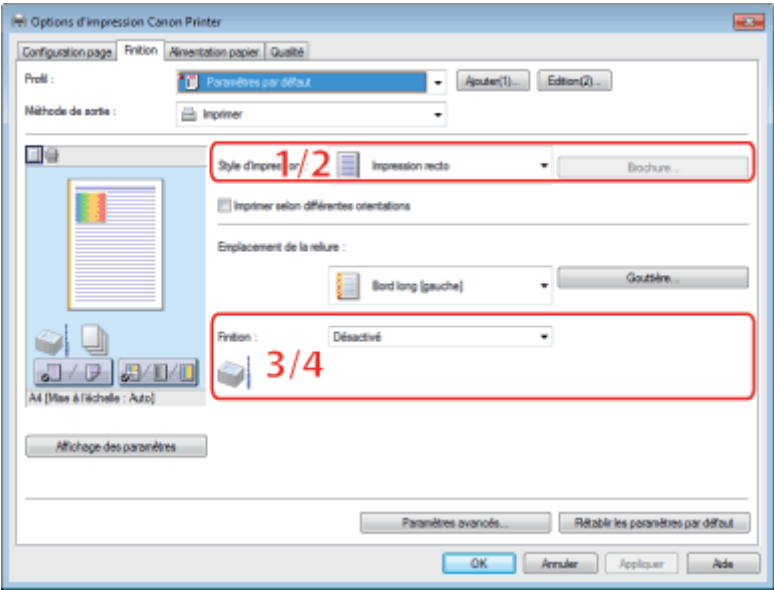

1. Impression recto/recto verso 	Pour imprimer au recto des pages uniquement ou au recto verso. [Style d'impression] a pour valeur par défaut [Impression recto verso]. Cependant, avec certaines versions du pilote, la valeur par défaut est [Impression recto].	2. Impression au format brochure 	Imprime les pages selon une séquence permettant de les plier et de les regrouper dans une brochure (voir "Affichage de l'aide en ligne").
3. Assemblage 	Lors de l'impression de plusieurs jeux de copies, imprime chaque jeu séparément dans l'ordre des pages.	4. Regroupement 	Lors de l'impression de plusieurs jeux de copies, imprime les pages regroupées en fonction du numéro de page.

 **REMARQUE**

Pour plus d'informations sur l'accès à l'écran du pilote d'imprimante, voir "[Impression avec le pilote d'imprimante](#)" ou "[Configuration préalable des options d'impression](#)".

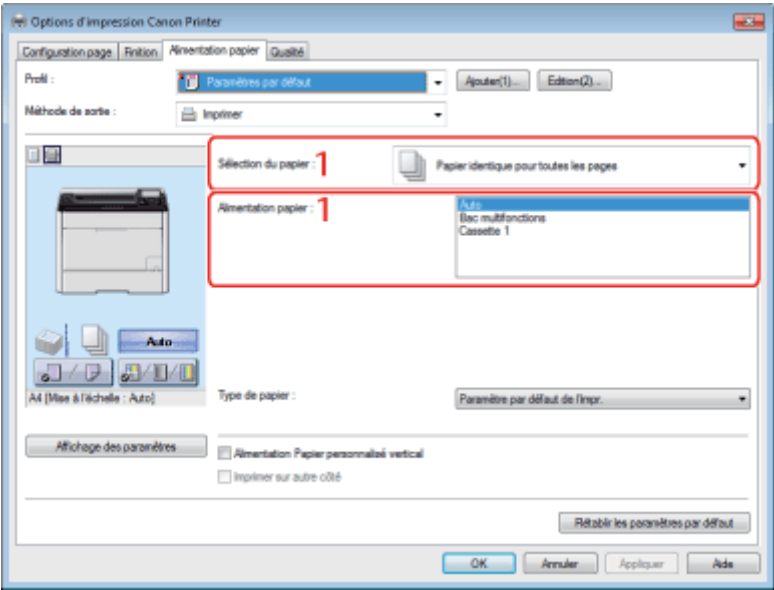


1.Spécification du papier



Pour imprimer sur un type de papier spécifique, indiquer la source contenant le papier approprié ou le type de papier.

REMARQUE


Pour plus d'informations sur l'accès à l'écran du pilote d'imprimante, voir "[Impression avec le pilote d'imprimante](#)" ou "[Configuration préalable des options d'impression](#)".

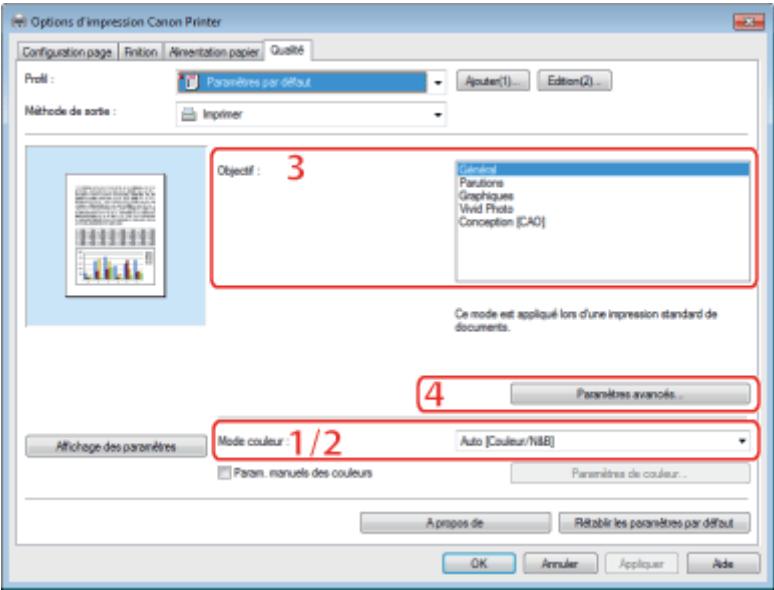

1.Impression en noir et blanc	Permet d'imprimer des documents couleur en noir et blanc (reportez-vous à "Affichage de l'aide en ligne").	2.Détection automatique Couleur/ Noir et blanc	Permet de commuter entre la couleur et le noir et blanc en fonction du contenu de couleur de chaque page (reportez-vous à "Affichage de l'aide en ligne").
3.Objectif	Permet de sélectionner aisément les réglages adaptés au contenu actuel.	4.Réduction d'encre	Imprime avec une quantité réduite d'encre.

REMARQUE

Pour plus d'informations sur l'accès à l'écran du pilote d'imprimante, voir "Impression avec le pilote d'imprimante" ou "Configuration préalable des options d'impression".

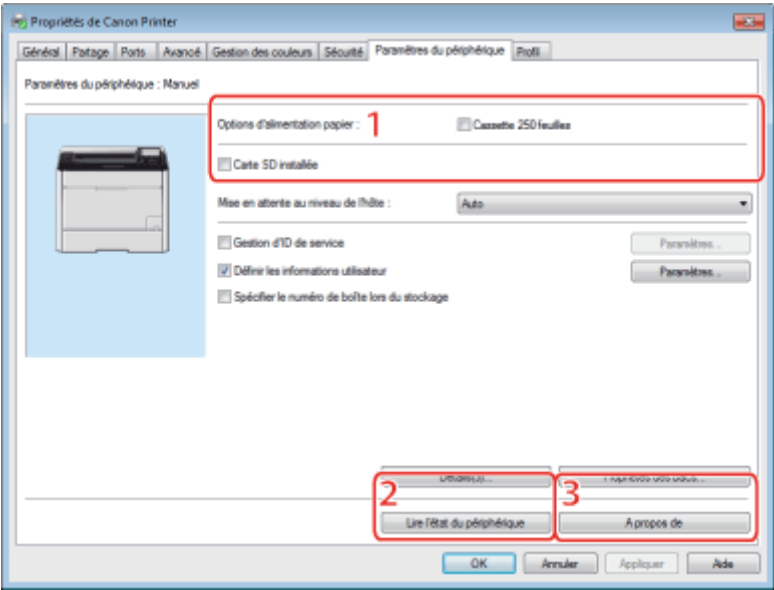

1.Définition d'options	Il est possible de configurer les options d'imprimante (notamment les options d'alimentation papier, les options de sortie papier, etc.) installées sur la machine.	2.Obtention d'informations sur le périphérique	Il est possible d'obtenir des informations sur le périphérique et de mettre à jour les réglages affichés sur la feuille (voir" Définition des options d'impression ").
3.Affichage des informations de version	Il est possible d'afficher les informations de la version.		

REMARQUE

Pour plus d'informations sur l'accès à la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante, voir "[Définition des options d'impression](#)".

▣ Notions de base de l'impression

- ▣ Impression avec le pilote d'imprimante
- ▣ Configuration préalable des paramètres de page
- ▣ Définition des options d'impression
- ▣ Affichage de l'aide en ligne
- ▣ Affichage du guide du pilote

▣ Fonctions d'impression

- ▣ Fonctions communes
 - ▣ Panneau de préférences [Mise en page]
 - ▣ Panneau de préférences [Finition]
 - ▣ Panneau de préférences [Alimentation papier]
 - ▣ Panneau [Qualité]
 - ▣ Panneau de préférences [Fonctions spéciales]
-

Notions de base de l'impression

0369-053

Cette section décrit la méthode d'impression de base à l'aide du pilote d'impression et explique comment définir les options de l'imprimante et afficher l'aide en ligne.

- [Impression avec le pilote d'imprimante](#)
 - [Configuration préalable des paramètres de page](#)
 - [Définition des options d'impression](#)
 - [Affichage de l'aide en ligne](#)
 - [Affichage du guide du pilote](#)
-

Impression avec le pilote d'imprimante

0369-054


Cette section décrit la méthode d'impression de base à l'aide du pilote d'impression.

REMARQUE

Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction de l'application utilisée. Pour plus d'informations, consulter les manuels d'instructions fournis avec l'application en question.

1.

Sélectionner [Format d'impression] dans le menu [Fichier] de l'application.

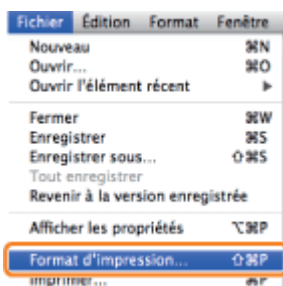


REMARQUE

Sous Mac OS X 10.5.x, la boîte de dialogue [Format d'impression] ne s'affiche pas toujours, selon l'application que vous employez. Dans ce cas, vous pouvez spécifier le format de page, l'orientation et la mise à l'échelle dans la boîte de dialogue [Imprimer].

2.

Sélectionnez [Attributs de page] dans la zone [Réglages].

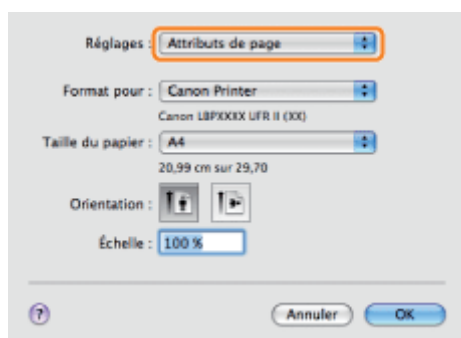


3.

Sélectionnez votre imprimante dans [Format pour] → définissez [Taille du papier], [Orientation], et [Échelle] selon les besoins → cliquez sur [OK].


4.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier].

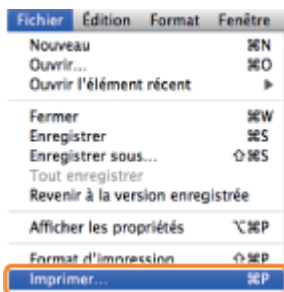


5.

Sélectionnez votre imprimante dans [Imprimante] → Spécifiez le nombre de copies, les pages à imprimer, etc.

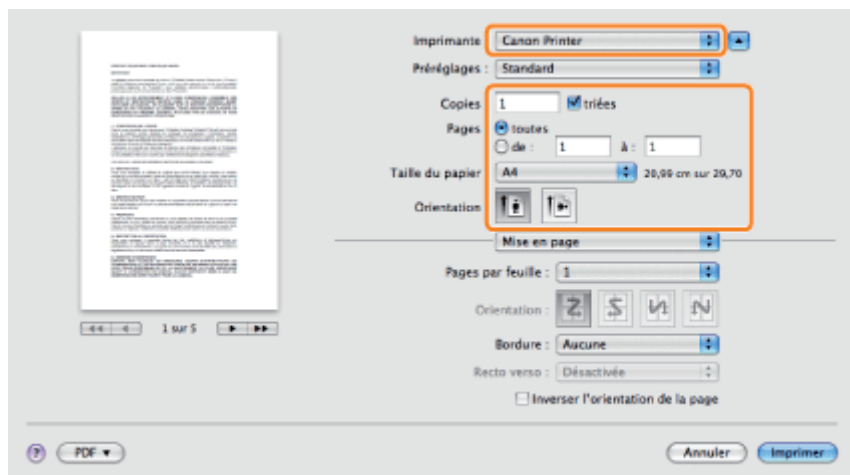

6.

Sélectionnez les panneaux de préférences voulus, puis configurez les paramètres d'impression.

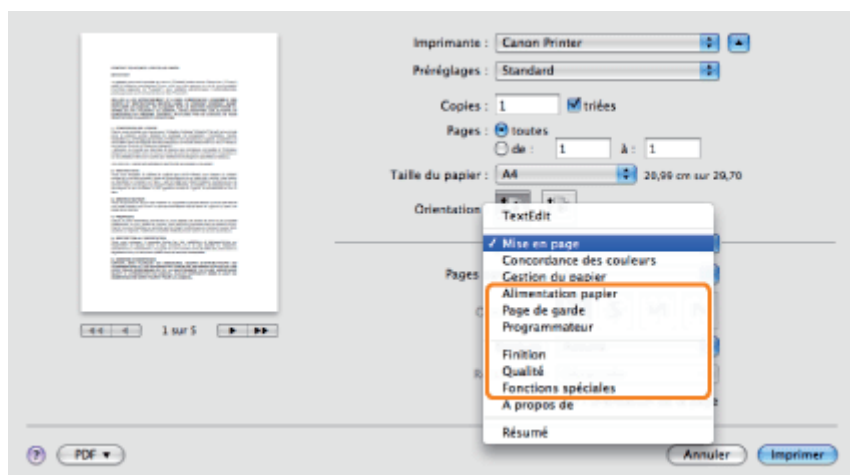

REMARQUE

Pour plus d'informations sur les fonctions d'impression disponibles, reportez-vous à "[Fonctions d'impression](#)" ou à l'aide en ligne. (Voir "[Affichage du guide du pilote](#)".)

7.

Cliquez sur [Imprimer].

L'impression démarre.


Configuration préalable des paramètres de page

0369-055

La procédure de configuration des paramètres de page avant l'impression est la suivante.


1.

Sélectionner [Format d'impression] dans le menu [Fichier] de l'application.

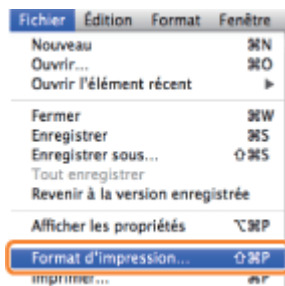

2.

Sélectionnez [Attributs de page] dans la zone [Réglages].

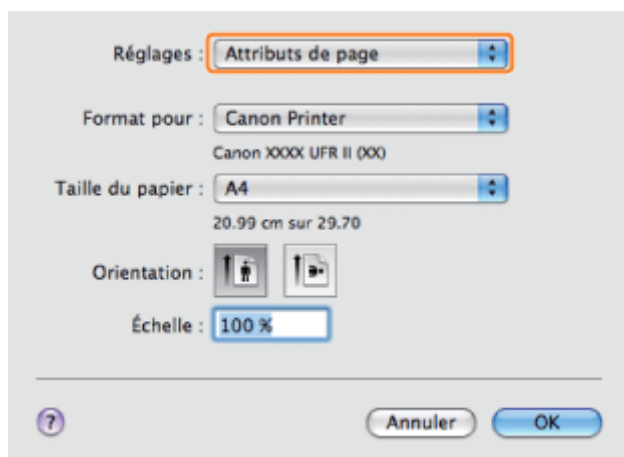


3.

Sélectionnez votre imprimante dans [Format pour] → définissez [Taille du papier], [Orientation], et [Échelle] selon les besoins.

4.

Sélectionnez [Enregistrer comme réglages par défaut] sous [Réglages] → cliquez sur [OK].

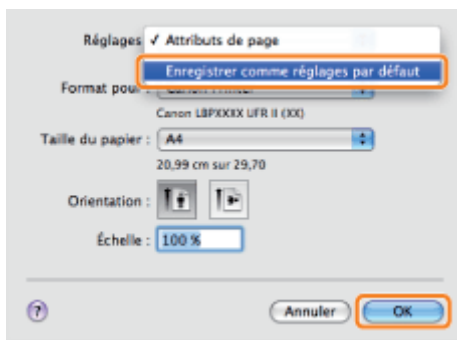

Ces paramètres sont enregistrés en tant que valeurs par défaut.

REMARQUE

- Sous Mac OS X 10.5.x, la boîte de dialogue [Réglages] varie selon l'application que vous employez.
 - L'écran peut varier en fonction du système d'exploitation, ainsi que du type et de la version du pilote d'imprimante.
-

Définition des options d'impression

0369-056


Lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante pour la première fois ou que vous voulez modifier les paramètres d'impression, conformez-vous à la procédure ci-dessous pour obtenir les informations sur l'imprimante et configurer les options qui peuvent être installées.

- ❖ Mac OS X 10.4.x
- ❖ Mac OS X 10.5 et supérieur

Mac OS X 10.4.x


1.

Ouvrez [Préférences Système] → cliquez sur [Imprimantes et fax].

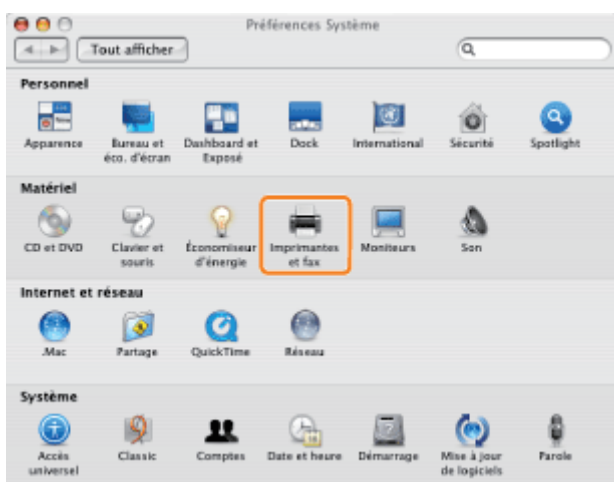


2.

Cliquez sur [Impression] → sélectionnez votre imprimante → cliquez sur [Configuration d'imprimante].

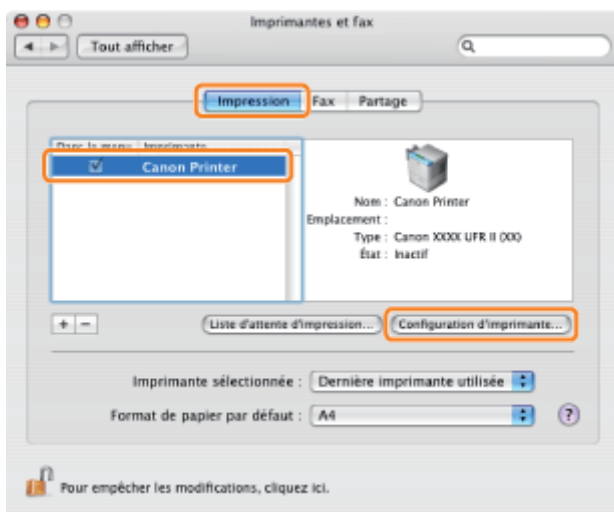

3.

Sélectionnez [Options installables] → configurez les options associées à et installées sur l'imprimante → cliquez sur [Appliquer les changements].

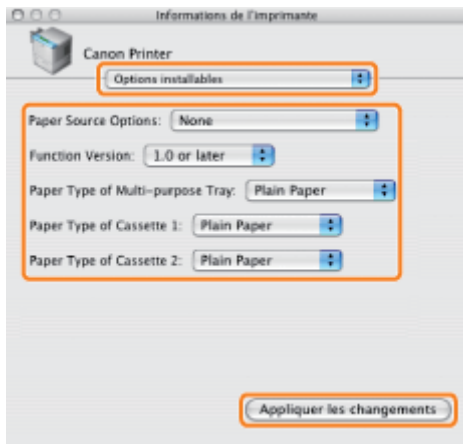

Les options installées sur l'imprimante sont prêtes à être utilisées.

IMPORTANT

- Veillez à sélectionner uniquement les options réellement installées sur l'imprimante.


REMARQUE

- Si vous fermez la boîte de dialogue [Informations de l'imprimante] sans cliquez sur [Appliquer les changements], vos modifications ne sont pas conservées.

Mac OS X 10.5 et supérieur


1.

Ouvrez [Préférences Système] → cliquez sur [Imprimantes et fax].

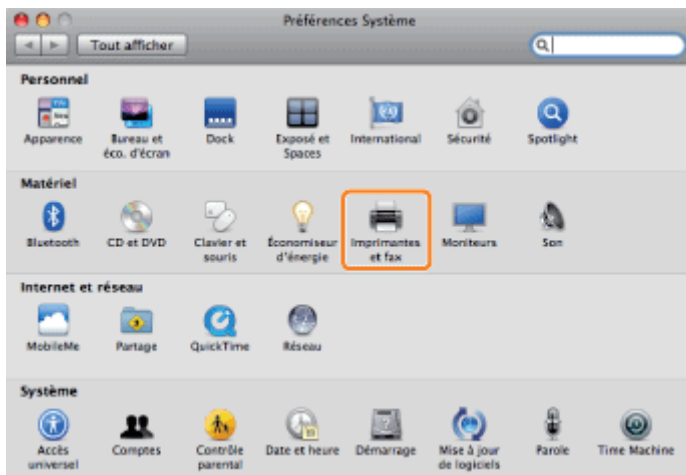


2.

Sélectionnez l'imprimante que vous utilisez → cliquez sur [Options et fournitures].

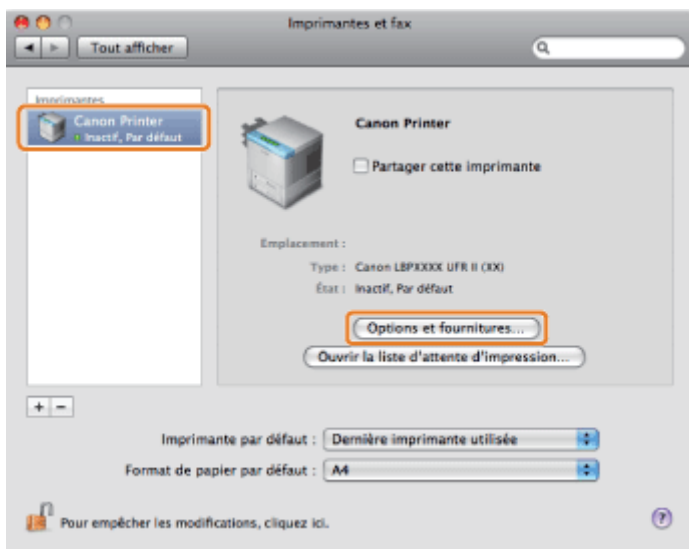

3.

Cliquez sur [Gestionnaire] → assurez-vous que votre imprimante est sélectionnée sous [Imprimer via] → configurez les options associées à votre imprimante et installées.

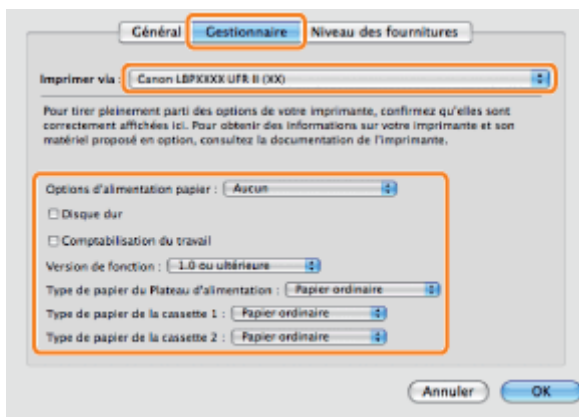

4.

Cliquez sur [OK].

IMPORTANT

- Veillez à sélectionner uniquement les options réellement installées sur l'imprimante.

REMARQUE

- L'écran peut varier en fonction du système d'exploitation, ainsi que du type et de la version du pilote d'imprimante.
- Selon le type et la version du pilote d'imprimante, la boîte de dialogue [Imprimer] peut comporter une zone [Informations de l'imprimante]. Si tel est le cas, cliquez sur [Informations de l'imprimante] pour consulter et vérifier les détails concernant l'imprimante.

Affichage de l'aide en ligne


0369-057

Vous pouvez afficher l'aide en ligne en cliquant sur [?] dans la boîte de dialogue [Configuration page] ou la boîte de dialogue [Imprimer].

L'aide en ligne fournit des informations complémentaires sur chacune des options d'impression. S'y reporter si l'on ne trouve pas les informations souhaitées dans le présent guide.

1.


Sélectionnez votre imprimante dans la zone [Imprimante] → sélectionnez un panneau de préférences → cliquez sur [?].

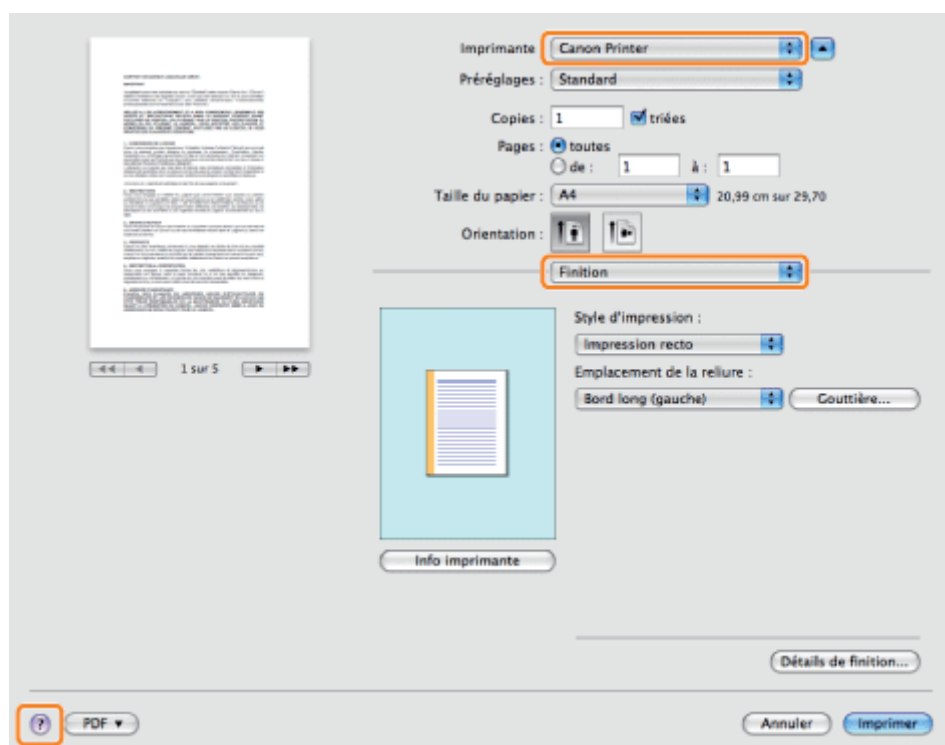

Sélectionnez l'un des panneaux de préférences :

- Panneau de préférences [Alimentation papier]
- Panneau [Finition]
- Panneau [Qualité]
- Panneau de préférences [Fonctions spéciales]

L'aide en ligne s'affiche.

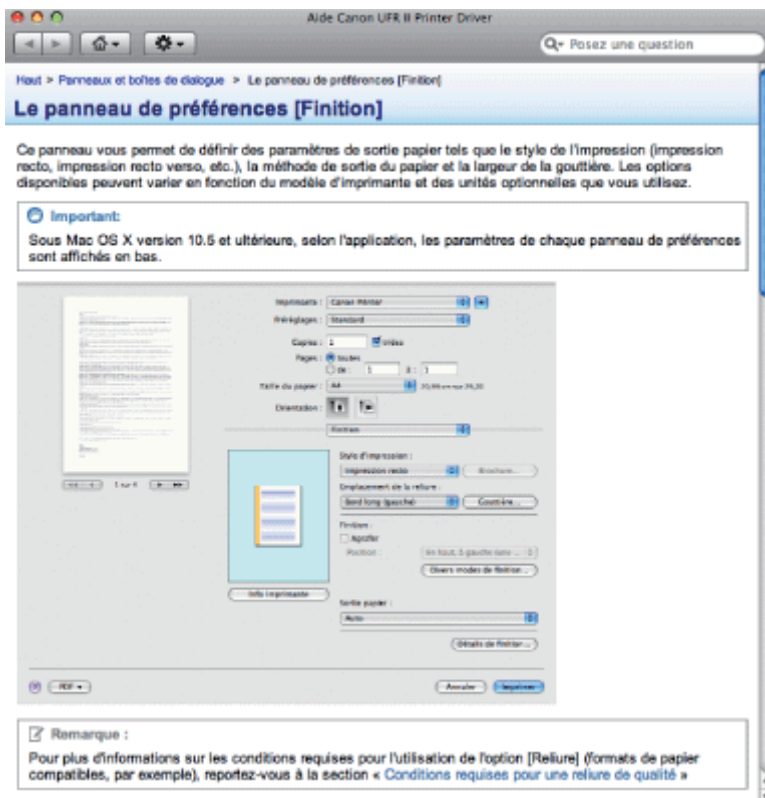

REMARQUE

- Pour en savoir plus sur l'affichage de la boîte de dialogue [Configuration page] et de la boîte de dialogue [Imprimer], reportez-vous à "[Impression avec le pilote d'imprimante](#)".
- L'écran peut varier en fonction du système d'exploitation, ainsi que du type et de la version du pilote d'imprimante.

Affichage du guide du pilote

0369-058

Pour consulter le guide du pilote, procédez comme suit.


1.

Ouvrez le dossier [Documents] dans le dossier d'installation du pilote d'imprimante.

L'emplacement du dossier [Documents] peut varier en fonction du type et de la version du pilote de l'imprimante.

2.

Double-cliquez sur l'icône "index.html".

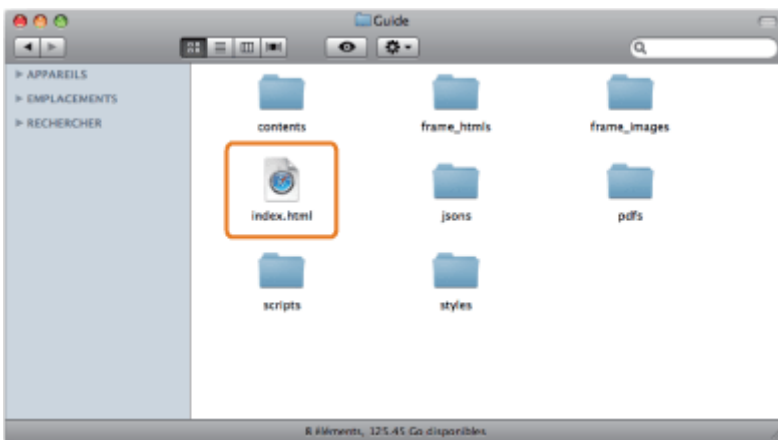

Le guide du pilote s'affiche.

REMARQUE

- L'emplacement du dossier [Documents] peut varier en fonction du type et de la version du pilote de l'imprimante.
- Selon le modèle d'imprimante utilisé, le guide d'installation peut se présenter sous forme de fichier PDF. Dans ce cas, double-cliquer sur l'icône PDF dans le dossier [Documents].


Cette section décrit les fonctions d'impression que vous pouvez configurer depuis l'écran du pilote d'imprimante.

- ❖ Fonctions communes
- ❖ Panneau de préférences [Mise en page]
- ❖ Panneau de préférences [Finition]
- ❖ Panneau de préférences [Alimentation papier]
- ❖ Panneau [Qualité]
- ❖ Panneau de préférences [Fonctions spéciales]

REMARQUE

- Les paramètres disponibles peuvent varier en fonction du système d'exploitation, ainsi que selon le type et la version du pilote d'imprimante.
- Si vous travaillez sous Mac OS X 10.5.x, cliquez sur  pour afficher tous les paramètres dans la boîte de dialogue [Imprimer].

Sélectionner [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application pour afficher la boîte de dialogue [Imprimer].

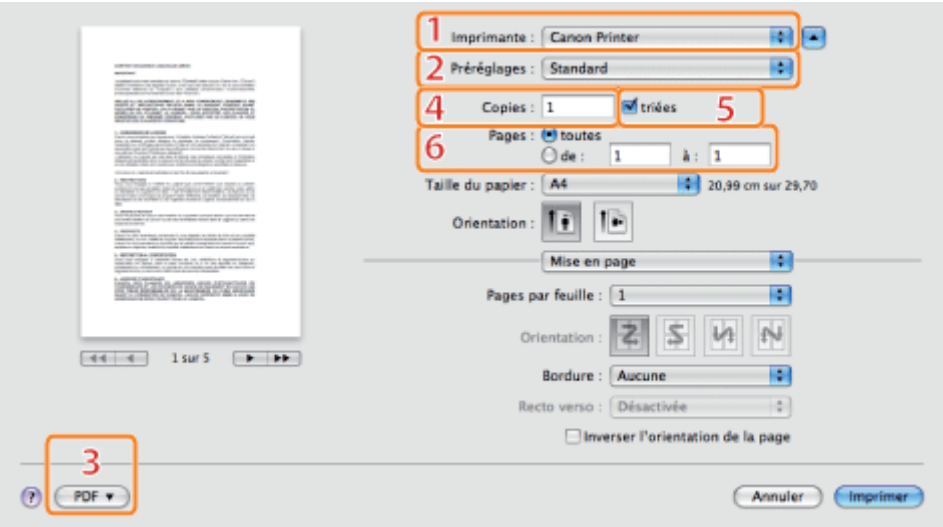


1.Sélection de l'imprimante	Pour sélectionner l'imprimante à utiliser parmi celles qui ont été préalablement ajoutées au panneau [Impression] de la boîte de dialogue [Imprimantes et fax] des [Préférences Système].	2.Préréglages	Les combinaisons de paramètres fréquemment utilisées peuvent être enregistrées sous forme de préréglages. Ces préréglages peuvent ensuite être sélectionnés pour l'impression (voir " Affichage de l'aide en ligne ").
3.Enregistrer comme PDF	Pour enregistrer le document sous forme de fichier PDF.	4.Copies	Pour spécifier le nombre de copies à imprimer.
5.triées 	Pour trier les différentes copies lorsque l'on en imprime plusieurs.	6.Pages	Pour spécifier la plage de pages à imprimer.

- ✍ **REMARQUE**
- Les éléments affichés peuvent varier en fonction du système d'exploitation, du type de pilote d'imprimante et des fonctions.
 - Si l'on utilise Mac OS X 10.4, il est possible de définir les fonctions ci-dessus dans la boîte de dialogue [Copies et pages].

Panneau de préférences [Mise en page]


0369-05C

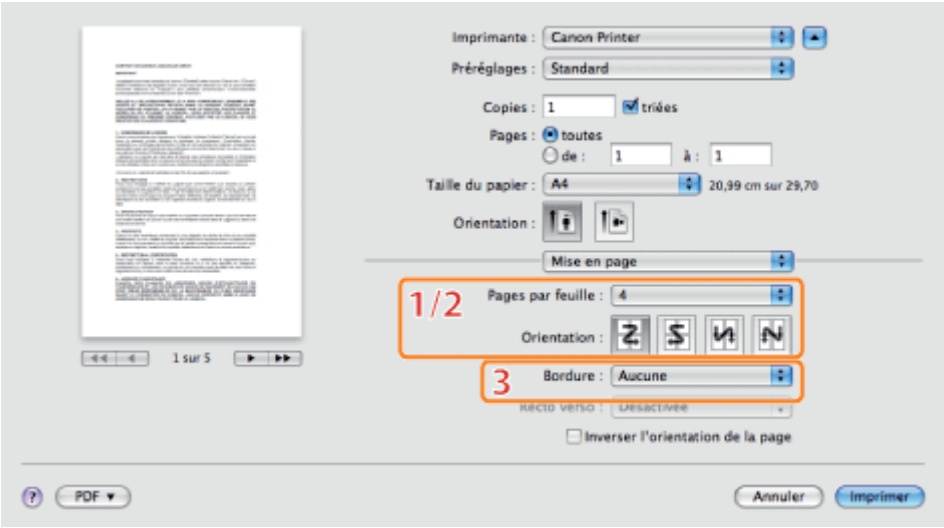

1.Mise en page 	Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille (voir " Affichage de l'aide en ligne ").	2.Direction de la mise en page 	Pour imprimer une bordure autour de chacune des pages.
3.Bordure de page 	Permet d'imprimer chaque page avec une bordure.		

REMARQUE

Les éléments affichés peuvent varier en fonction du système d'exploitation, du type de pilote d'imprimante et des fonctions.

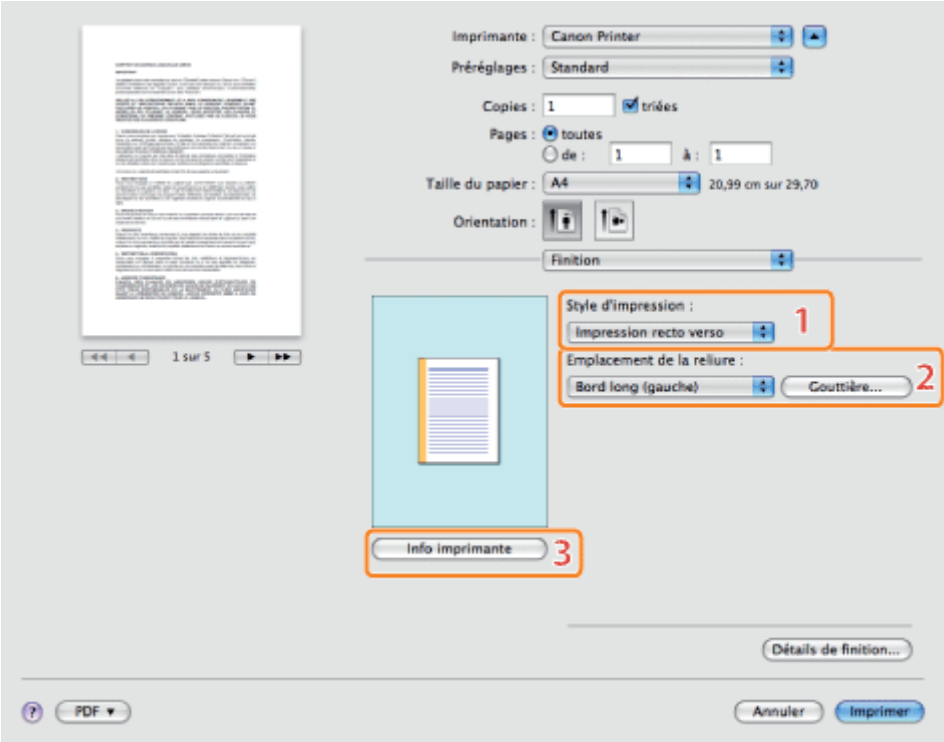


1.Impression recto verso 	Permet d'imprimer sur les deux côtés du papier (voir "Affichage de l'aide en ligne").	2.Emplacement de la reliure/Gouttière	Pour définir l'orientation et la largeur de la gouttière.
		3.Informations sur l'imprimante	Permet d'obtenir des informations sur l'imprimante (modèle, options installées et état des sources d'alimentation en papier).

 **REMARQUE**
Les éléments affichés peuvent varier en fonction du système d'exploitation, du type de pilote d'imprimante et des fonctions.

Panneau de préférences [Alimentation papier]


0369-05F

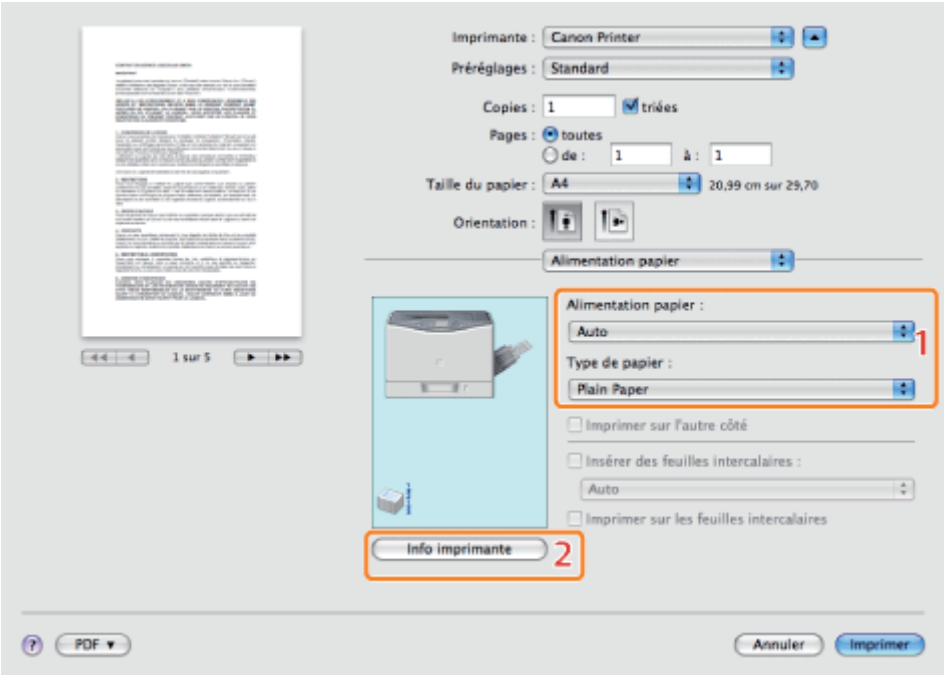

1.Alimentation papier	Pour imprimer sur un type de papier spécifique, indiquer la source contenant le papier approprié ou le type de papier.	2.Informations sur l'imprimante	Permet d'obtenir des informations sur l'imprimante (modèle, options installées et état des sources d'alimentation en papier).

REMARQUE

Les éléments affichés peuvent varier en fonction du système d'exploitation, du type de pilote d'imprimante et des fonctions.

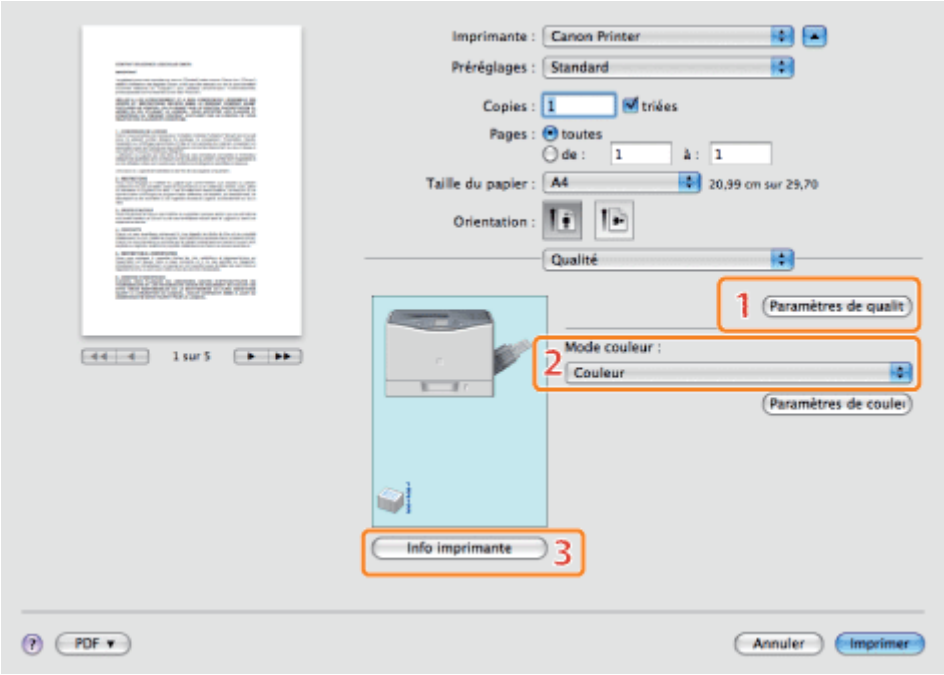


1.Paramètres de qualité	Permet de configurer les paramètres concernant la qualité.	2.Impression en noir et blanc	Permet d'imprimer des documents couleur en noir et blanc (reportez-vous à "Affichage de l'aide en ligne").
3.Informations sur l'imprimante	Permet d'obtenir des informations sur l'imprimante (modèle, options installées et état des sources d'alimentation en papier).		

REMARQUE

Les éléments affichés peuvent varier en fonction du système d'exploitation, du type de pilote d'imprimante et des fonctions.

Panneau de préférences [Fonctions spéciales]

0369-05J

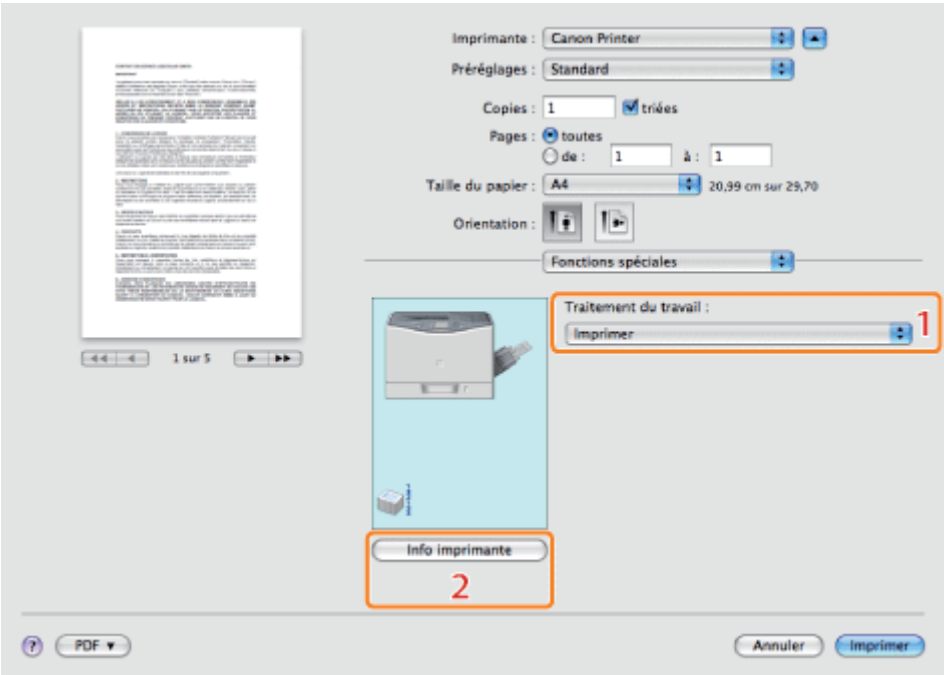


1.Traitement du travail	Vous permet de modifier la méthode de sortie afin que les données d'impression soient sauvegardées dans une boîte aux lettres de la mémoire de l'imprimante, etc.	2.Informations sur l'imprimante	Permet d'obtenir des informations sur l'imprimante (modèle, options installées et état des sources d'alimentation en papier).

 **REMARQUE**
Les éléments affichés peuvent varier en fonction du système d'exploitation, du type de pilote d'imprimante et des fonctions.

Définition de la priorité (Lorsque vous indiquez la même option avec plusieurs méthodes)


0369-05K

Lorsque les valeurs d'un même paramètre sont différentes entre l'application (ou le pilote d'imprimante) et les fonctions de menu, le paramètre défini dans l'application ou le pilote est prioritaire. Si vous définissez une option uniquement dans les fonctions de menu, à l'aide du panneau de commandes ou d'Interf dist, la valeur définie en dernier est utilisée.

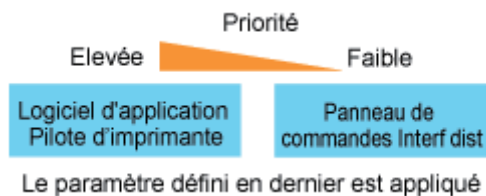

Définition de la priorité pour l'impression directe

La fonction d'impression directe donne la priorité au contenu indiqué à l'aide du menu [Impression directe] d'Interf dist ou aux balises IFD (Image file directory) que contient l'en-tête des données TIFF du fichier d'image. Ces valeurs sont donc prioritaires sur celles définies avec le panneau de commandes ou le menu [Préférences] d'Interf dist.

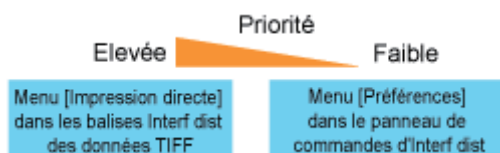

Certaines des fonctions de balise de l'en-tête des données TIFF peuvent ne pas devenir valides.

Impression sans le pilote d'imprimante (impression directe)

0369-05L

La fonction d'impression directe transmet un fichier depuis le terminal hôte jusqu'à l'imprimante sans passer par le pilote d'imprimante. Elle permet à l'imprimante de détecter et imprimer le fichier. Par conséquent, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le fichier pour l'imprimer.

Impression directe depuis Interf dist

Vous pouvez choisir des fichiers d'image au format PDF, TIFF, JPEG, PS, EPS ou XPS depuis Interf dist, et lancer l'impression directe. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'Interf dist, reportez-vous à "[Interf dist](#)".

- [Impression d'un fichier PDF avec la fonction d'impression directe](#)
- [Impression d'un fichier PS/EPS avec la fonction d'impression directe](#)
- [Impression d'un fichier TIFF/JPEG avec la fonction d'impression directe](#)
- [Impression d'un fichier XPS avec la fonction d'impression directe \(LBP7680Cx uniquement\)](#)

<Impression directe avec l'invite de commandes>

Vous pouvez utiliser l'impression directe via la ligne de commandes LPR.

- ["Impression directe avec l'invite de commandes"](#)

IMPORTANT

Pour l'impression de fichiers PDF avec la fonction d'impression directe

- La version PDF prise en charge est la version 1.7.
- Le décodage des fichiers PDF cryptés est pris en charge. Les algorithmes de cryptage suivants peuvent être utilisés.
 - RC4 128 bits
 - AES 128 bits

Pour l'impression de fichiers d'image avec la fonction d'impression directe

Notez les points suivants pour l'impression de fichiers d'image avec la fonction d'impression directe.

- Les données JPEG sont conformes aux spécifications de la recommandation ITU-T T.81. Les données TIFF sont conformes aux spécifications Adobe TIFF version 6.0.
- L'état de prise en charge des méthodes de codage des données JPEG est le suivant.
 - Méthode de codage prise en charge
 - Ligne de base DCT
 - Méthodes de codage non prises en charge
 - Extension DCT
 - Compression réversible
 - Hiérarchique
- L'état de prise en charge des méthodes de codage des données TIFF est le suivant.
 - Méthodes de codage prises en charge
 - Non compressé
 - Codage à une dimension selon la recommandation ITU-T T.4

Codage à deux dimensions selon la recommandation ITU-T T.4
Codage de fax de base (Basic facsimile) selon la recommandation ITU-T T.6
JPEG selon la recommandation ITU-T T.81 (DCT de base uniquement)
PackBits (Apple Macintosh PackBits)
LZW
– Méthodes de codage non prises en charge
JBIG selon la recommandation ITU-T T.82
JBIG selon la recommandation ITU-T T.43
MRC selon la recommandation ITU-T T.44

† Selon les données, il se peut que l'impression ne s'effectue pas correctement.

REMARQUE

Si vous ne pouvez pas imprimer avec la fonction d'impression directe ou si l'impression est tordue

Vous pouvez imprimer correctement le fichier en l'ouvrant depuis une application et en utilisant le pilote d'imprimante.

Impression d'un fichier PDF avec la fonction d'impression directe

0369-05R

IMPORTANT

Si vous utilisez une imprimante LBP7660Cdn

Pour utiliser l'impression directe avec des fichiers PDF, vous devez installer le module PS ROM en option.


1

Démarrez Interf dist.

➤ "Démarrage d'Interf dist"

2

Sélectionnez [Fichier PDF] dans le menu [Impression directe].

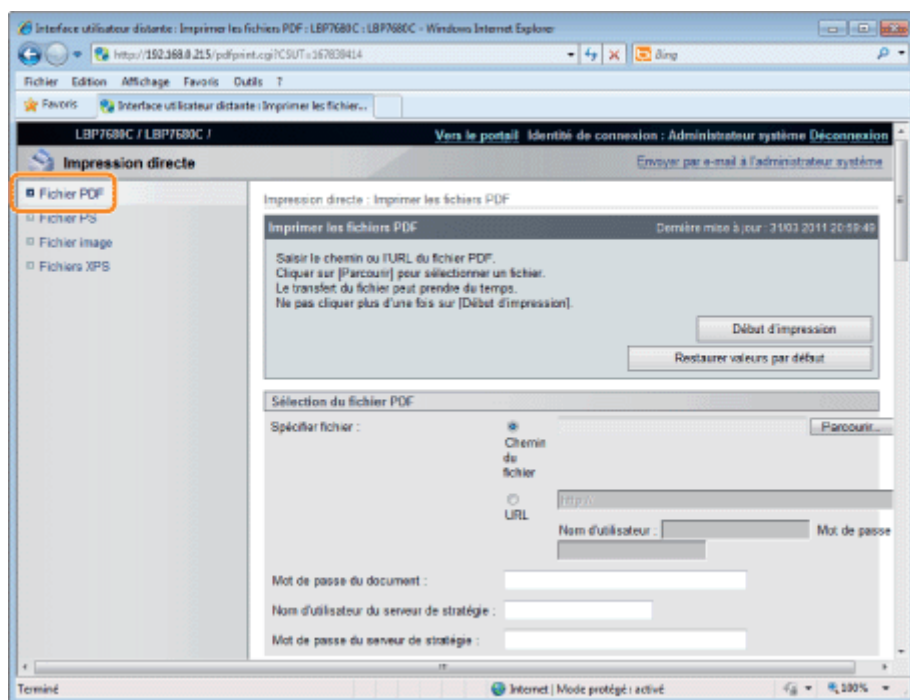

3

Spécifiez [Sélection du fichier PDF].

Lorsque vous spécifiez [Chemin du fichier]

Cliquez sur [Parcourir...], sélectionnez le fichier puis cliquez sur [Ouvrir...].


Lorsque vous spécifiez [URL]

Indiquez l'URL du fichier PDF à imprimer.

† Si vous précisez une URL nécessitant l'authentification de l'utilisateur, saisissez les valeurs [Nom d'utilisateur] et [Mot de passe].

† Lorsque vous spécifiez une URL et que vous imprimez, vous ne pouvez pas effectuer la tâche d'impression suivante tant que le PDF n'est pas entièrement téléchargé ou que la connexion au serveur Web n'est pas coupée.

† Le protocole "spécification d'une URL et impression" ne prend en charge que le format HTTP.

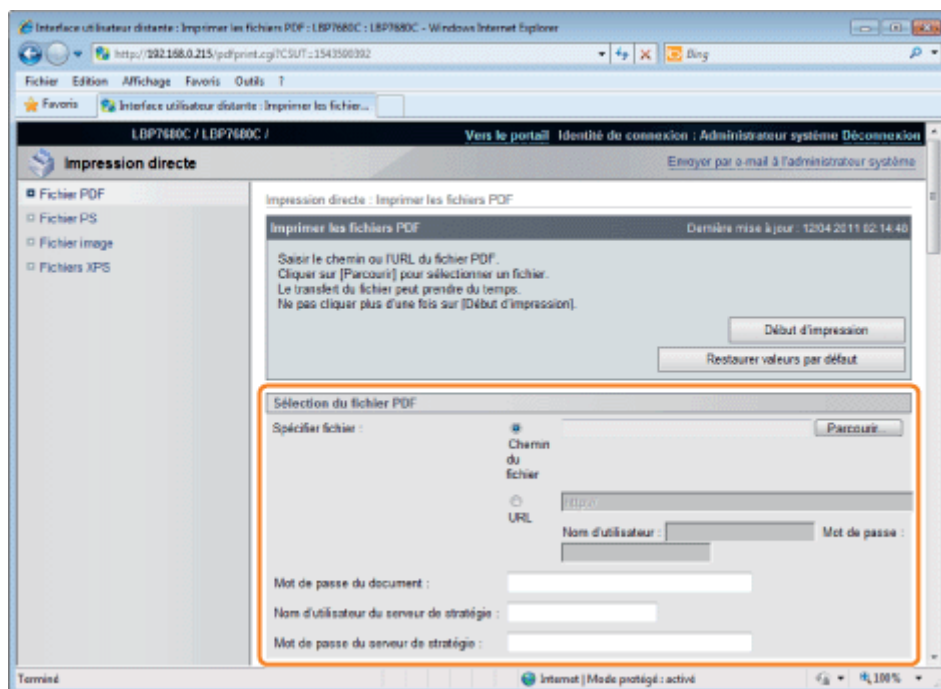


4

Entrez le mot de passe dans [Mot de passe du document] si nécessaire pour ouvrir le document ou bien si un mot de passe est demandé pour effectuer l'impression.


† Si vous tentez d'imprimer sans entrer le mot de passe, le message <Impossible de décoder les données PDF> s'affiche. L'impression est annulée. Si vous imprimez des fichiers PDF avec des paramètres qui interdisent l'impression ou si vous imprimez des PDF haute résolution avec des paramètres permettant uniquement l'impression basse résolution, entrez le mot de passe maître.

† Pour imprimer un fichier PDF lié à un serveur de stratégie, saisissez le [Nom d'utilisateur du serveur de stratégie] et le [Mot de passe du serveur de stratégie].

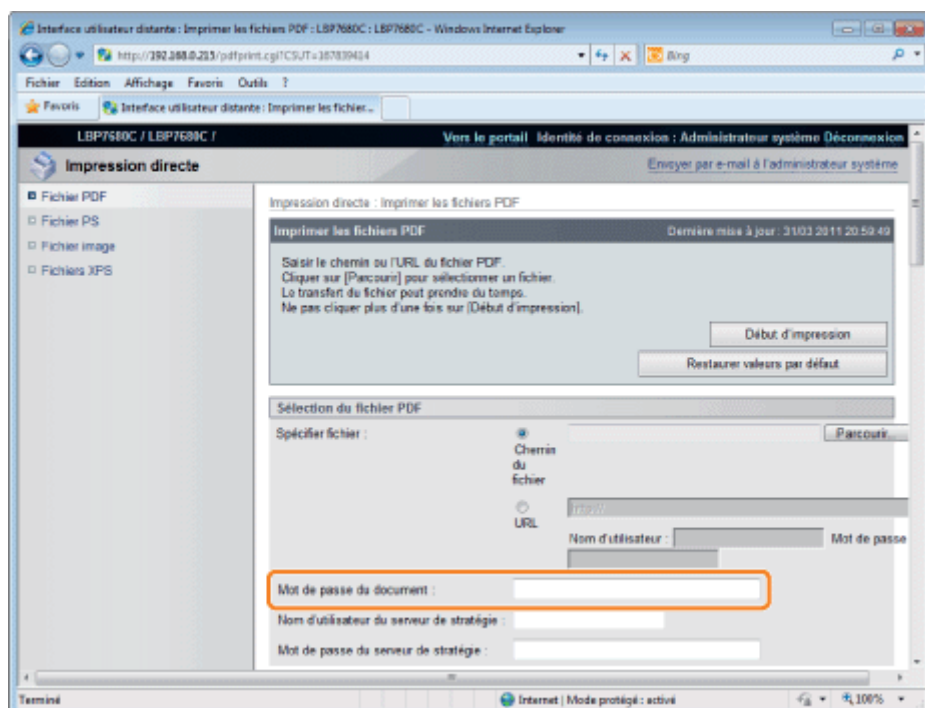

5


Spécifier les paramètres pour [Spécifier la plage d'impression].

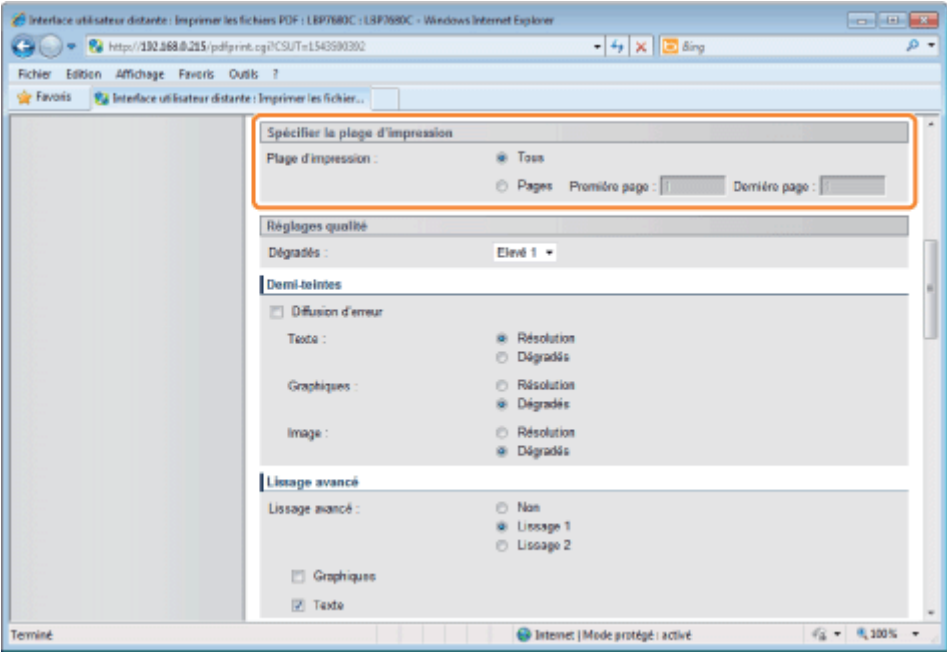

[Tous]	Sélectionnez cette option pour imprimer toutes les pages.
[Pages]	Sélectionnez [Pages], puis entrez le numéro de la page de début et celui de la page de fin pour préciser l'étendue d'impression.

6


Spécifiez les valeurs [Réglages qualité] comme suit, selon vos besoins.

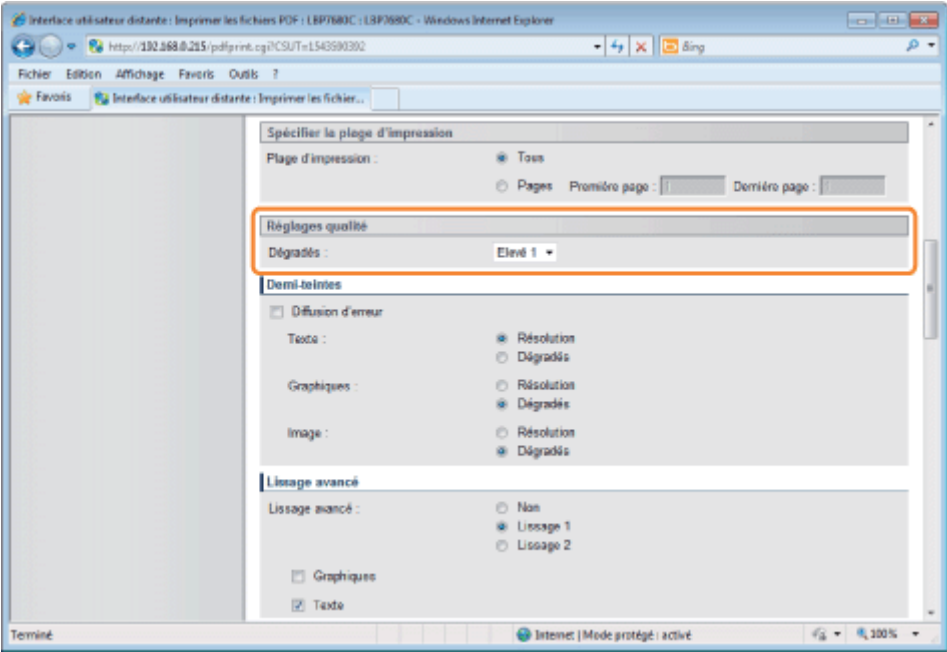

[Degrades]	Indiquez le processus de gradation des données lors de l'impression. Lors de l'impression de photographies en qualité standard l'utilisation de [Elevé 1] est efficace ; choisissez [Elevé 2] pour une impression en qualité supérieure.

7

Spécifiez les valeurs [Demi-teintes] comme suit, selon vos besoins.

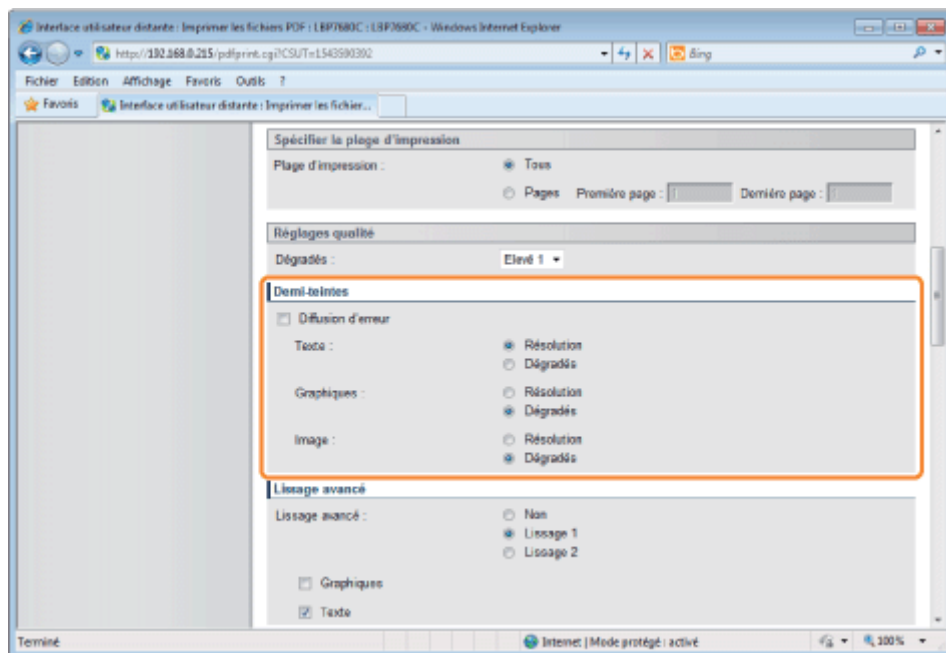

[Diffusion d'erreur]

Spécifiez la méthode d'affichage des demi-tons lors de l'impression.


Vous pouvez configurer cette valeur pour les types de données suivants : [Texte], [Graphiques] ou [Image].

[Résolution] : Vous permet d'imprimer des détails fins afin que les bords du texte soient nets. Cette option convient à l'impression de données comportant du texte et des lignes fines.

[Dégradés] : Vous permet de réaliser une impression en combinant une gradation lisse avec des bords de qualité. Cette option convient à l'impression de graphiques ou de graphes qui utilisent la gradation.

8


Spécifiez les valeurs [Lissage avancé] comme suit, selon vos besoins.

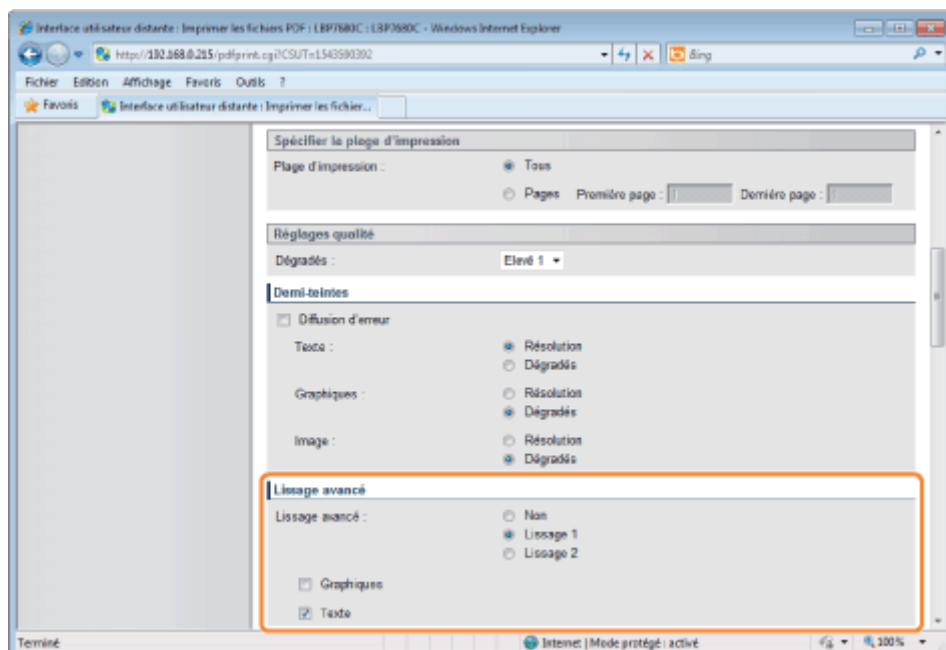

[Lissage avancé]	Indiquez si vous souhaitez utiliser le processus de lissage pour adoucir les bords des graphiques (illustrations créées dans d'autres applications) ou du texte. [Lissage 2] est meilleure que [Lissage 1] pour réaliser un processus qui offre davantage de lissage. Commencez par appliquer [Lissage 1] et passez à [Lissage 2] si les données ne sont pas assez lissées. De plus, en sélectionnant [Graphiques] et [Texte], vous pouvez préciser les éléments à lisser. • Cet élément détermine le processus de lissage des graphiques et du texte. Vous ne pouvez pas indiquer les données d'image. • [Graphiques] et [Texte], sur la console de l'imprimante, ne peuvent être utilisés que si l'option [Lissage avancé] du pilote d'imprimante est configurée sur [Paramètre par défaut de l'impr.]. • Les effets du lissage avancé varient en fonction du motif du texte ou des graphiques.

9


Spécifiez les valeurs [Réglages couleur] comme suit, selon vos besoins.

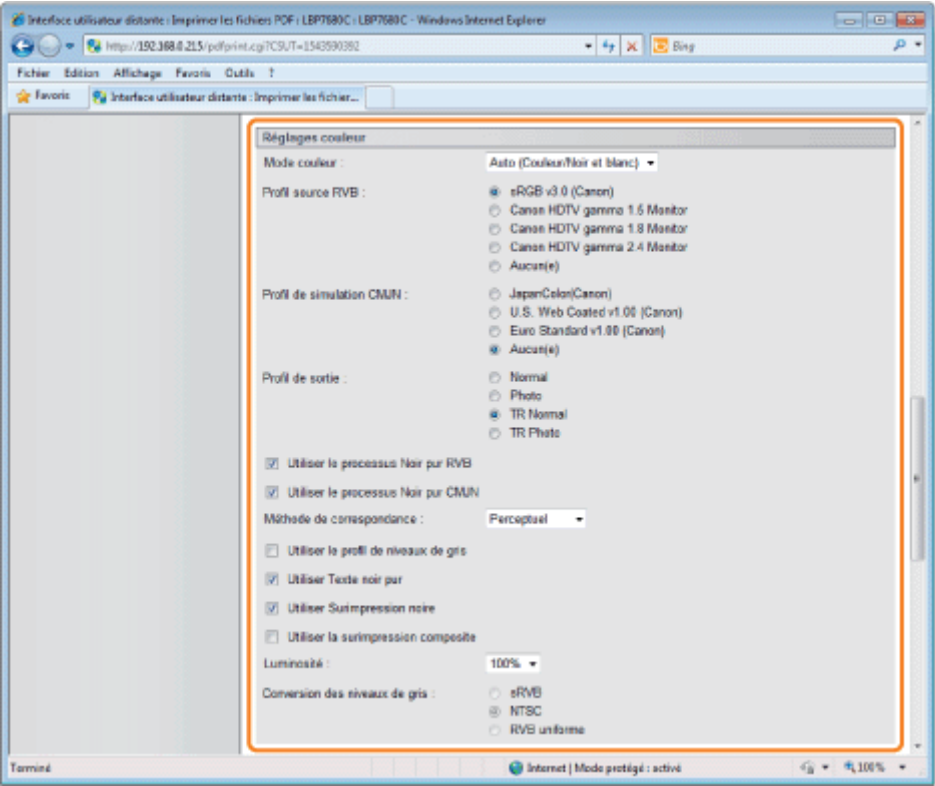

[Mode couleur]	Spécifiez impression couleur ou noir et blanc. [Auto (Couleur/Noir et blanc)]: L'impression commute automatiquement entre couleur et noir et blanc en fonction du type du document. [Noir et blanc]: Même les documents en couleurs sont imprimés uniquement en noir (N). [Couleur]: L'impression est réalisée en 4 couleurs : cyan (C), magenta (M), jaune (J) et noir (N).
	Vous pouvez choisir un profil RVB adapté aux fonctions de l'écran que vous utilisez. Activez-le pour imprimer des images dessinées avec un modèle de couleurs RVB ou des documents contenant des images. [sRGB v3.0 (Canon)]: Vous pouvez configurer cette option sur les moniteurs Windows conformes aux normes de l'industrie. Si vous utilisez des moniteurs qui prennent en charge sRGB, vous pouvez imprimer avec des couleurs proches de celles affichées sur le moniteur.

[Profil source RVB]	[Canon HDTV gamma 1.5 Monitor]: Vous pouvez régler le niveau de correction gamma des données RVB. Plus la valeur est élevée, plus l'impression est sombre. [Canon HDTV gamma 1.8 Monitor]: [Canon HDTV gamma 2.4 Monitor]: [Aucun(e)]: L'imprimante procède à la séparation des couleurs des données RVB en CMJN sans appliquer de profil RVB.
[Profil de simulation CMJN]	Vous pouvez définir une cible de simulation lors de l'impression de données CMJN. L'imprimante convertit les données CMJN en un modèle de couleur CMJN propre au périphérique et conforme à la cible de simulation sélectionnée par le profil de simulation CMJN. [JapanColor(Canon)]: Utilisation du profil JapanColor. Permet d'imprimer avec des couleurs proches des normes d'impression japonaises. [U.S. Web Coated v1.00 (Canon)]: Utilisation du profil U.S. Web Coated. Permet d'imprimer avec des couleurs proches des normes d'impression des Etats-Unis. [Euro Standard v1.00 (Canon)]: Utilisation du profil Euro Standard. Permet d'imprimer avec des couleurs proches des normes d'impression européennes. [Aucun(e)]: L'imprimante imprime les données CMJN à l'aide d'un modèle de couleur CMJN propre au périphérique sans appliquer de profil de simulation CMJN.
[Profil de sortie]	Vous pouvez définir des profils adaptés aux données que vous essayez d'imprimer. [Normal]: L'imprimante utilise des couleurs proches de celles affichées sur le moniteur et procède à l'impression. [Photo]: L'imprimante utilise des couleurs similaires à celle des photographies et procède à l'impression. [TR Normal]: L'imprimante utilise des couleurs proches de celles affichées sur l'écran et procède à l'impression, tout en contrôlant également les bavures d'encre dans le texte et les lignes fines. [TR Photo]: L'imprimante utilise des couleurs proches de celles des photographies et procède à l'impression, tout en contrôlant également les bavures d'encre dans le texte et les lignes fines.
[Utiliser le processus Noir pur RVB]	Si des données RVB propres au périphérique sont converties en données CMJN propres au périphérique à l'aide de [Profil source RVB] dans l'imprimante, définissez le type de traitement à utiliser pour les données de noir et de gris qui deviennent R=V=B. - Si une gradation inégale ou des taches sont visibles lors de l'impression de données en noir ou en gris, définissez [Profil de sortie] sur [Normal]. - Si cette option n'est pas définie, une combinaison de paramètres permettent l'impression des données de gris (C=M=J=0 couleur) à l'aide du toner noir (N). Vous en trouverez un exemple ci-dessous. - Si [Utiliser Texte noir pur] est sélectionné - Si [Profil source RVB] est configuré sur [Aucun(e)] - Si [Profil de sortie] est configuré sur [TR Normal] ou [TR Photo] - Si l'option [Utilisation du profil GCR 100 %] du pilote d'imprimante est activée - Si [Profil source RVB] est défini sur [Aucun(e)], le réglage de cet élément devient non valide.

[Utiliser le processus Noir pur CMJN]	Définissez le type d'impression à utiliser pour les données de gris (C=M=Y=0) lorsque les données CMJN propre aux périphériques sont traités à l'aide de [Profil de simulation CMJN]. • Même si cette option n'est pas sélectionnée, une combinaison de paramètres permettent l'impression des données de gris (C=M=Y=0 couleur) à l'aide du toner noir (N) comme indiqué ci-dessous. Vous en trouverez un exemple ci-dessous. – Si [Utiliser Texte noir pur] est sélectionné – Si [Profil de simulation CMJN] est configuré sur [Aucun(e)] – Si [Profil de sortie] est configuré sur [TR Normal] ou [TR Photo] – Si l'option [Utilisation du profil GCR 100 %] du pilote d'imprimante est activée • Si [Profil de simulation CMJN] est défini sur [Aucun(e)], le réglage de cet élément devient non valide.
[Méthode de correspondance]	Spécifiez la méthode d'impression si [Profil source RVB] est appliqué. Vous pouvez sélectionner le style de rendu des couleurs sur l'imprimante, comme indiqué ci-dessous. [Perceptuel]: L'imprimante offre des couleurs adaptées à l'impression de photos et d'images bitmap. [Saturation]: L'imprimante offre des couleurs adaptées à l'impression d'illustrations et de graphiques utilisables dans le cadre de présentations. [Colorimétrique]: L'imprimante reproduit les valeurs de couleur RVB qui font partie de sa palette de couleurs aussi précisément que possible.
[Utiliser le profil de niveaux de gris]	L'imprimante utilise son "Profil de niveaux de gris" pour convertir les données de niveaux de gris propres au périphérique en données CMJN. Cependant, il est possible de les reproduire en utilisant uniquement l'encre noire (N) à l'aide des paramètres [Profil de sortie] ou [Utiliser Texte noir pur].
[Utiliser Texte noir pur]	Vous pouvez imprimer les données des couleurs noires créées par des applications en utilisant uniquement de l'encre noire, à 100 %. Comme l'imprimante utilise uniquement une encre monochrome (noire) pour imprimer le texte noir, il n'y a jamais de bavure de l'encre de couleur sur les bords des caractères.
[Utiliser Surimpression noire]	Si cette case est cochée, le texte noir est imprimé sur un fond en couleur. Si cette option est utilisée avec [Utiliser Texte noir pur], l'impression commence par l'intégralité du fond, puis se poursuit par l'impression du texte par-dessus le fond en couleur en utilisant uniquement le toner noir (N). Ceci atténue le phénomène par lequel le texte imprimé en noir est bordé de blanc.
[Utiliser la surimpression composite]	Vous pouvez superposer des données CMJN propres au périphérique en tant que sortie composite. Comme toutes les couleurs utilisées dans les données sont superposées à une palette simple, vous pouvez vérifier le résultat sans procéder à la séparation des couleurs.
[Luminosité]	Vous pouvez ajuster la luminosité de la totalité de l'image. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour définir une valeur de 85 à 115 % par intervalles de 5 %. Plus la valeur est petite, plus le résultat est clair. Plus la valeur est élevée, plus le résultat est sombre.
[Conversion des niveaux de gris]	Sélectionnez la méthode de conversion des données d'impression couleur en niveaux de gris pour l'impression. • Paramètre utilisé pour convertir les données en couleurs en données en noir et blanc. • Le paramètre de cet élément n'est pas valide pour les données en noir et blanc. • Si [Mode couleur] est défini sur [Auto (Couleur/Noir et blanc)], le réglage de cet élément devient non valide. [sRVB]: L'imprimante calcule la valeur des niveaux de gris à l'aide de la méthode standard de conversion des couleurs sRVB. [NTSC]: L'imprimante calcule la valeur des niveaux de gris à l'aide de la méthode standard de conversion des couleurs NTSC. [RVB uniforme]: L'imprimante utilise la valeur moyenne des valeurs de couleur rouge, verte et bleue comme valeur de niveaux de gris.

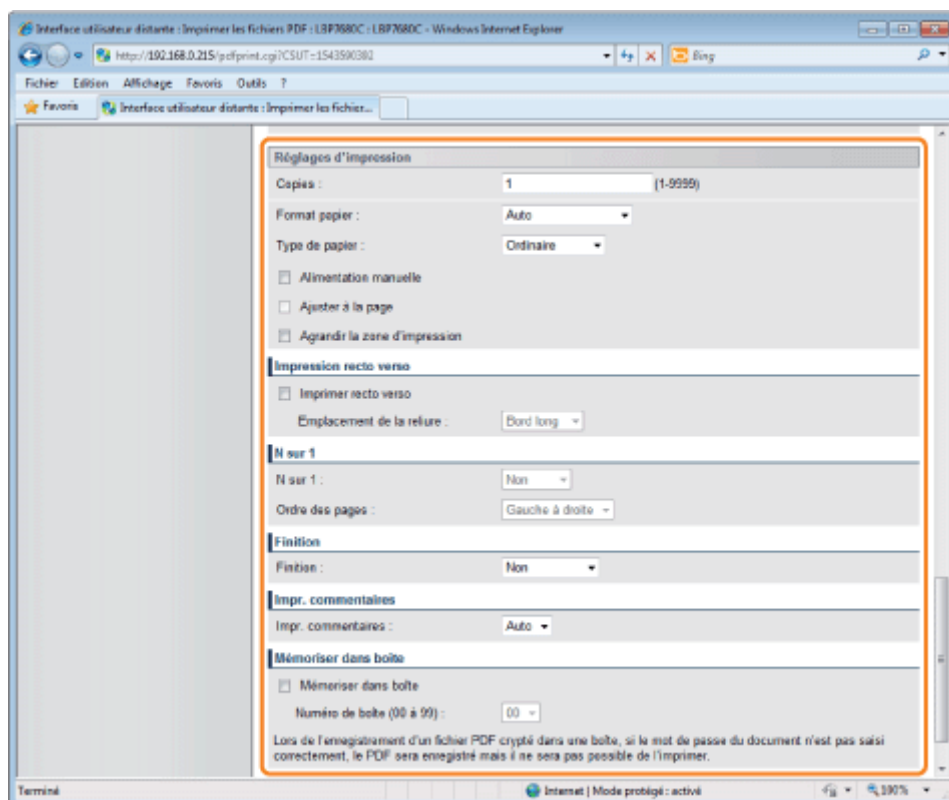


[Copies]	Spécifie le nombre de copies à imprimer.
[Format papier]	Spécifie le format de papier à utiliser pour l'impression. En cas de saisie de données sortant de la plage maximum-minimum des formats de papier pris en charge par le moteur alors que le format de papier est configuré sur Automatique, l'imprimante utilise le format de papier défini par l'option [Format papier standard]. [Auto]: L'imprimante sélectionne l'alimentation papier qui convient le mieux à la taille de page du fichier PDF et réalise l'impression. Options autres qu'[Auto] : L'imprimante effectue l'impression de manière à placer dans la même direction le côté long des pages du fichier PDF et le côté long du format de papier sélectionné.
[Type de papier]	Spécifie le type de papier à utiliser pour l'impression.
[Alimentation manuelle]	Vous pouvez fixer l'alimentation papier dans le bac multifonctions.
[Ajuster à la page]	Si cette case est cochée, l'imprimante fixe les proportions et met l'impression à l'échelle pour l'adapter à la zone d'impression active du format de papier défini, puis lance l'impression. Toutefois, si [Format papier] est configuré sur [Auto], vous ne pouvez pas définir cet élément.
[Agrandir la zone d'impression]	Spécifiez s'il faut étendre la zone imprimable avant l'impression. Selon le document que vous imprimez, les bords de l'impression peuvent être partiellement manquants.
[Imprimer recto verso]	Choisissez l'impression recto ou l'impression recto verso.
[Emplacement de la reliure]	Définissez la position de la reliure : le long du bord long du papier ou le long du bord court du papier. Si la reliure est configurée depuis l'imprimante, la position de la "gouttière" est automatiquement ajustée sur les côtés avant et arrière du papier.
[N sur 1]	Vous pouvez imprimer plusieurs pages du fichier PDF sur une même feuille de papier. Pour imprimer plusieurs pages côte à côte, configurez [Format papier] sur un paramètre

	autre qu'[Auto].
[Ordre des pages]	Le paramètre [N sur 1] vous permet de définir l'ordre des pages sur la feuille de papier pour l'impression de plusieurs pages sur une même feuille.
[Finition]	L'imprimante trie les pages par unités (pages ou sections) pour l'impression. [Non]: Imprime le nombre de copies spécifié pour chaque page. [Tri séquentiel]: Les diverses copies du document sont triées dans l'ordre des pages pour l'impression.
[Impr. commentaires]	Spécifiez s'il faut imprimer les notes des fichiers PDF. [Non]: Les notes ne sont pas imprimées. [Auto]: Imprime uniquement les notes spécifiées dans le fichier PDF comme étant imprimables.
[Mémoriser dans boîte]	(Ne s'affiche que lorsque vous utilisez une carte SD.) Pour le stockage dans une boîte aux lettres, cochez la case [Mémoriser dans boîte] avant de sélectionner la boîte où effectuer le stockage.

11


Cliquez sur [Début d'impression].

† Ne continuez pas à cliquer sur [Début d'impression] pendant le transfert du fichier. Il faut parfois assez longtemps pour transférer un fichier et, si vous cliquez pendant le transfert, cela peut provoquer une erreur du fichier et empêcher son transfert.

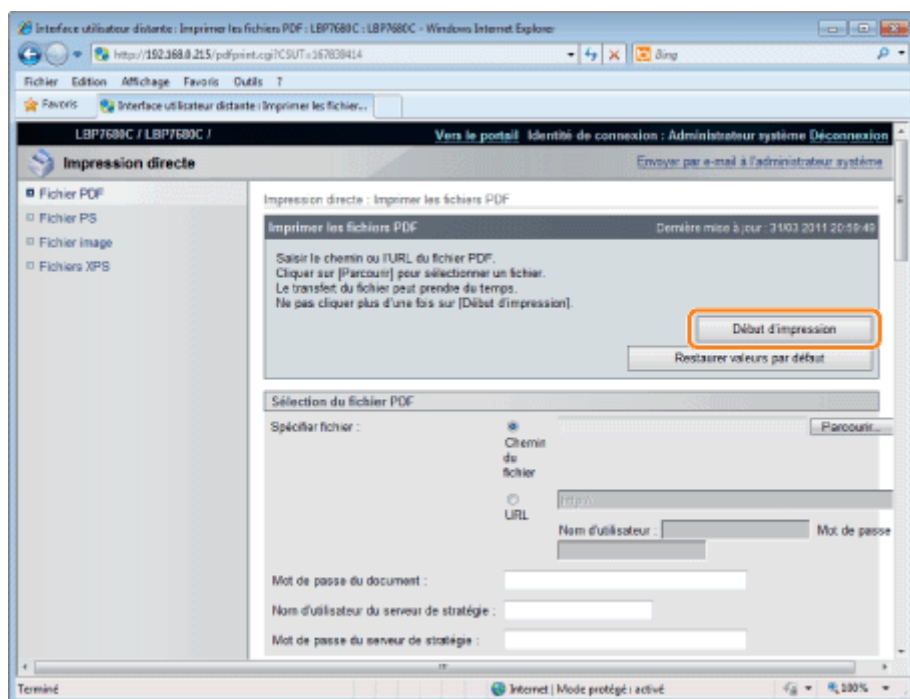

→ Une fois que l'envoi de la tâche d'impression est terminé, l'affichage change et le message suivant apparaît.

Appuyer sur [Vers Liste des tâches] pour vérifier la tâche d'impression envoyée.

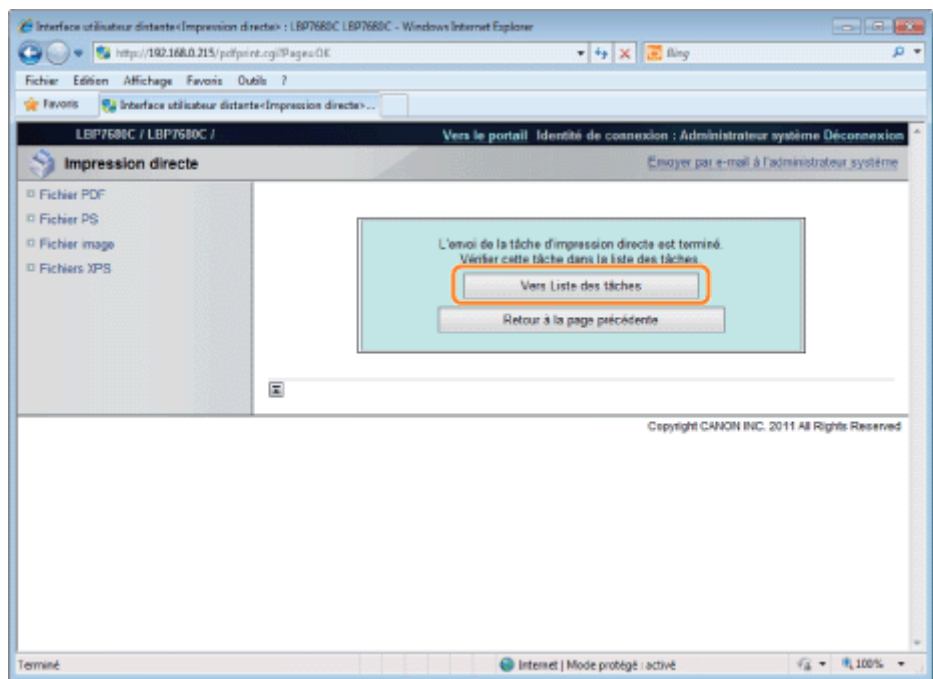

Impression d'un fichier PS/EPS avec la fonction d'impression directe

0369-055

IMPORTANT

Si vous utilisez une imprimante LBP7660Cdn

Pour utiliser l'impression directe avec des fichiers PS/EPS, vous devez installer le module PS ROM en option.


1

Démarrez Interf dist.

➤ "Démarrage d'Interf dist"

2


Sélectionnez [Fichier PS] dans le menu [Impression directe].

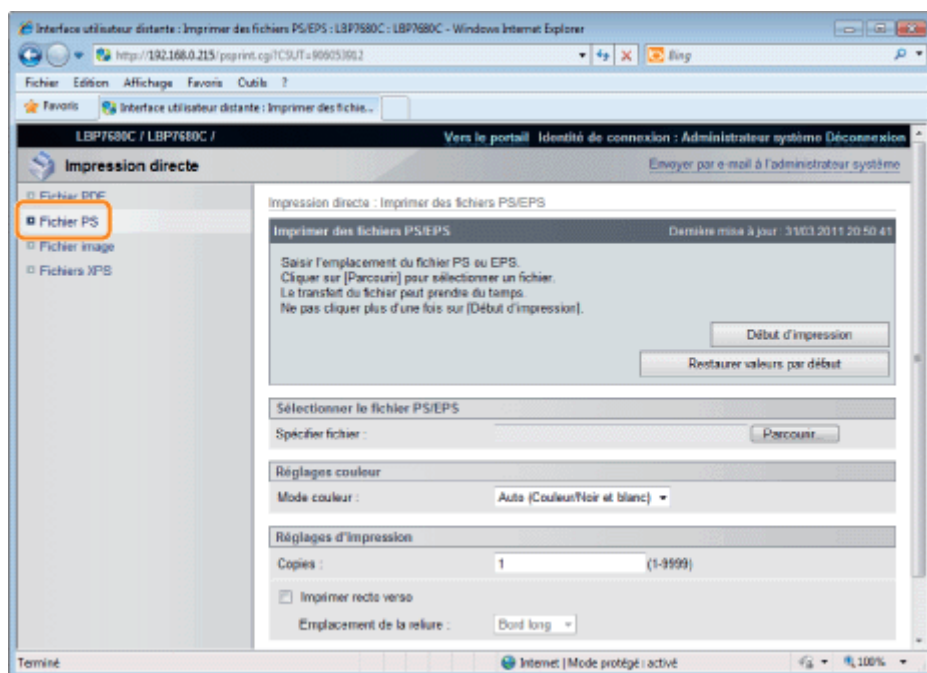

3


Spécifiez [Sélectionner le fichier PS/EPS].

Cliquez sur [Parcourir...], sélectionnez le fichier puis cliquez sur [Ouvrir...].

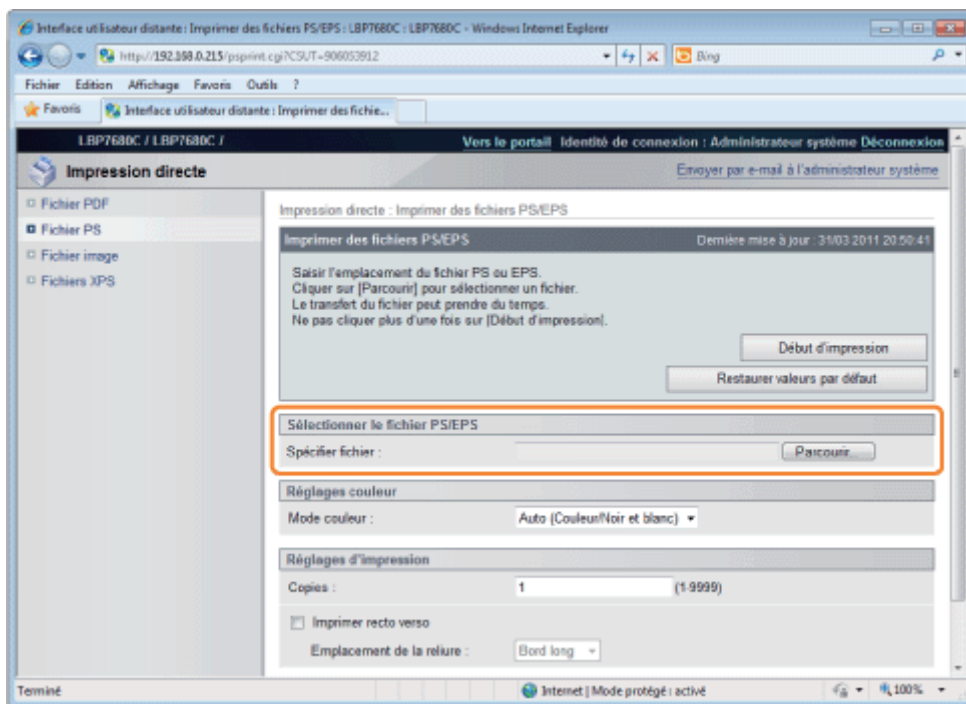

4


Spécifier les paramètres pour [Réglages couleur].

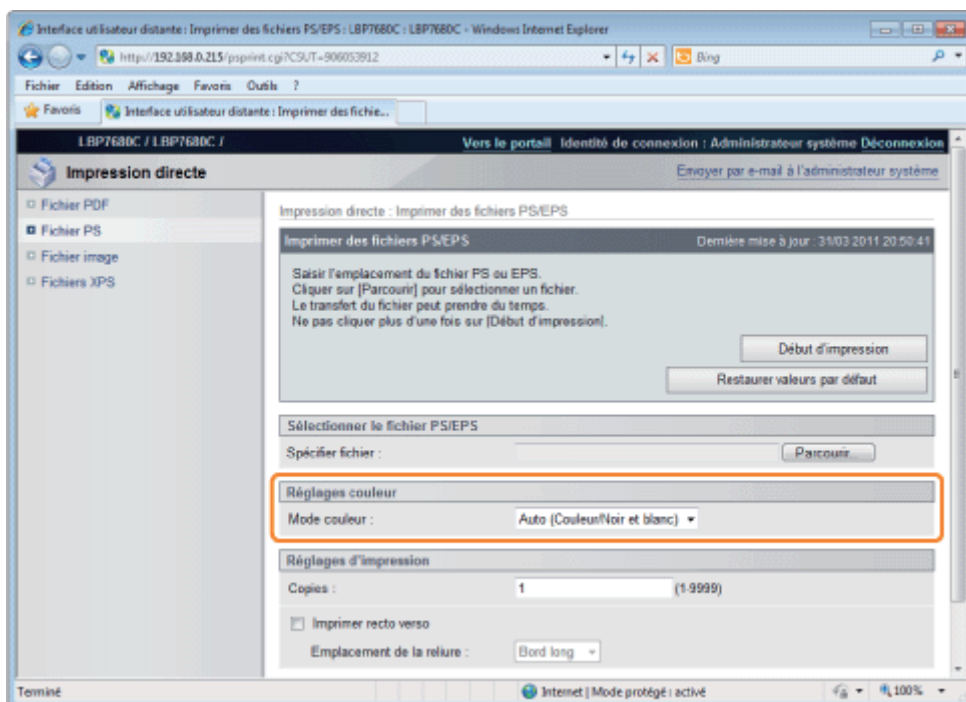

[Mode couleur]	Spécifiez impression couleur ou noir et blanc. [Auto (Couleur/Noir et blanc)] : L'impression commute automatiquement entre couleur et noir et blanc en fonction du type du document. [Noir et blanc] : Même les documents en couleurs sont imprimés uniquement en noir (N).

5

Spécifiez les valeurs [Réglages d'impression] comme suit, selon vos besoins.

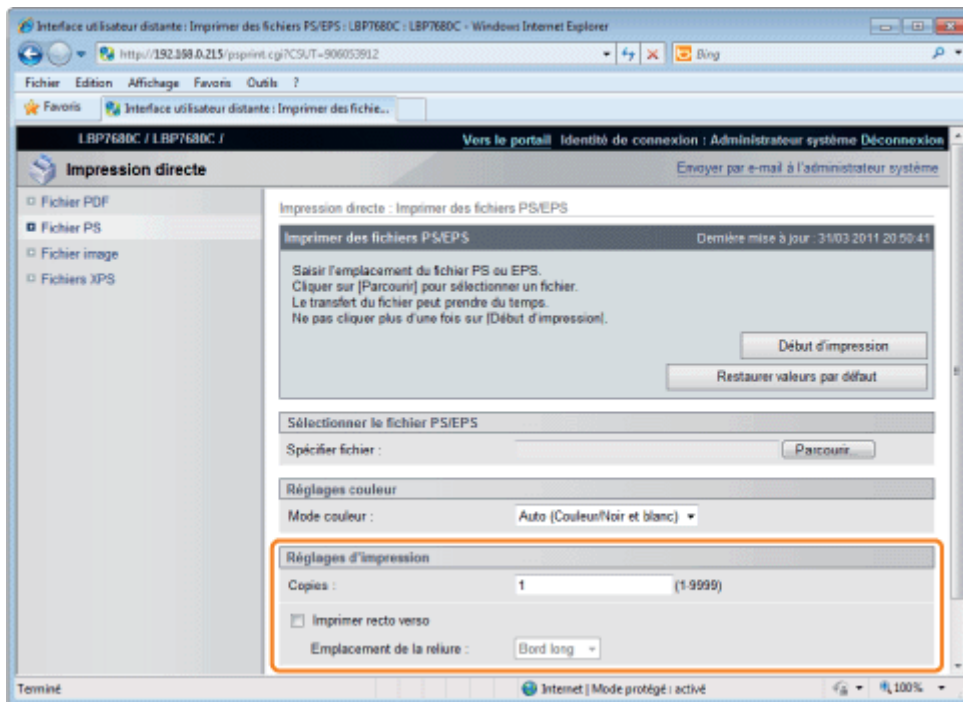


[Copies]	Spécifie le nombre de copies à imprimer.
[Imprimer recto verso]	Choisissez l'impression recto ou l'impression recto verso.
[Emplacement de la reliure]	Sélectionnez [Bord court] ou [Bord long] pour placer la reliure.
[Mémoriser dans boîte]	Pour le stockage dans une boîte aux lettres, cochez la case [Mémoriser dans boîte] avant de sélectionner la boîte où effectuer le stockage.

6


Cliquez sur [Début d'impression].

† Ne continuez pas à cliquer sur [Début d'impression] pendant le transfert du fichier. Il faut parfois assez longtemps pour transférer un fichier et, si vous cliquez pendant le transfert, cela peut provoquer une erreur du fichier et empêcher son transfert.

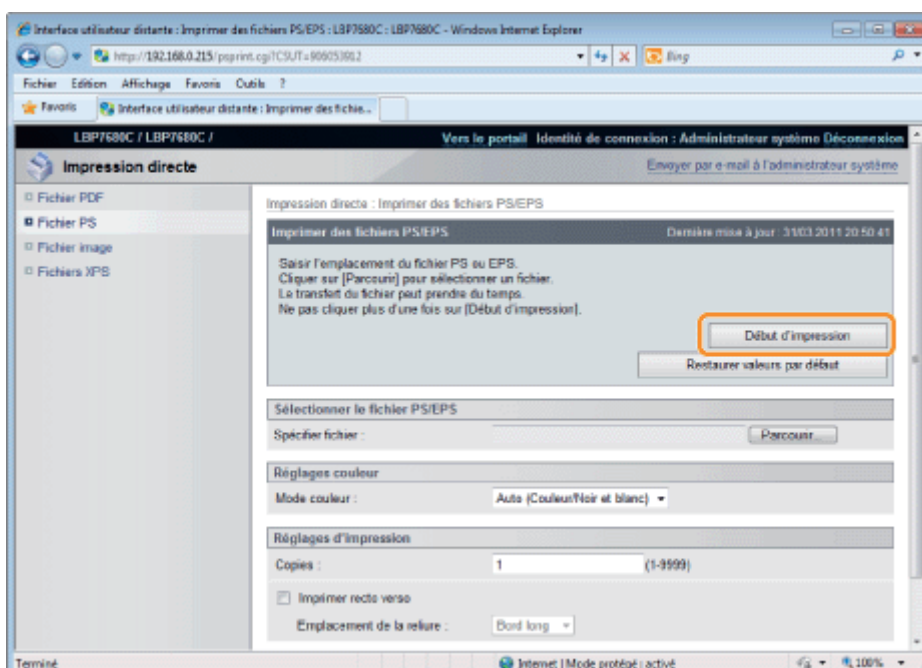

→ Une fois que l'envoi de la tâche d'impression est terminé, l'affichage change et le message suivant apparaît.

Appuyer sur [Vers Liste des tâches] pour vérifier la tâche d'impression envoyée.

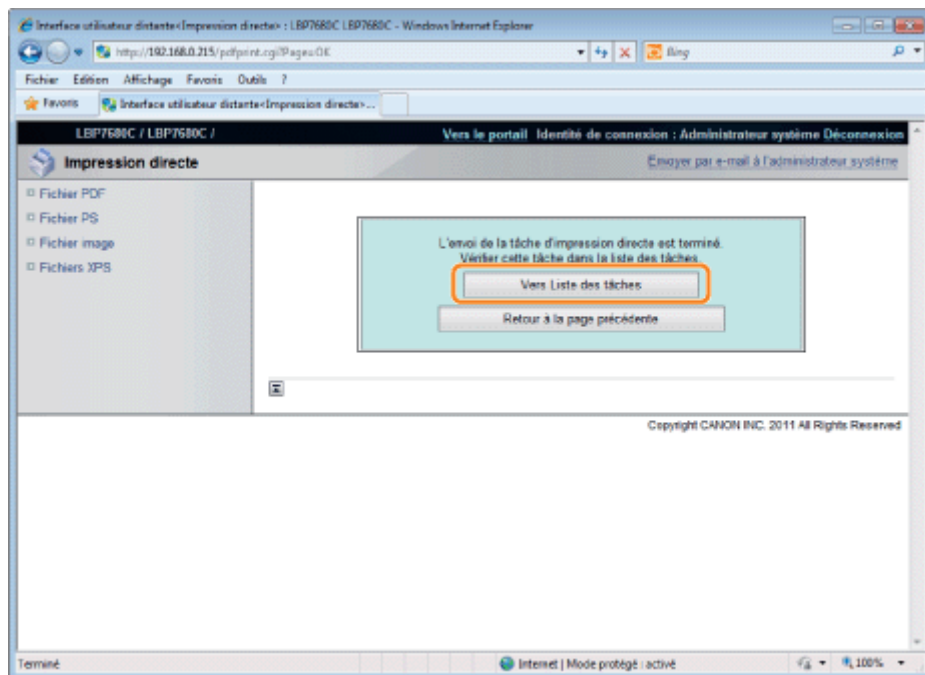

Impression d'un fichier TIFF/JPEG avec la fonction d'impression directe

0369-05U


1

Démarrez Interf dist.

☞ "Démarrage d'Interf dist"

2


Sélectionnez [Fichier image] dans le menu [Impression directe].

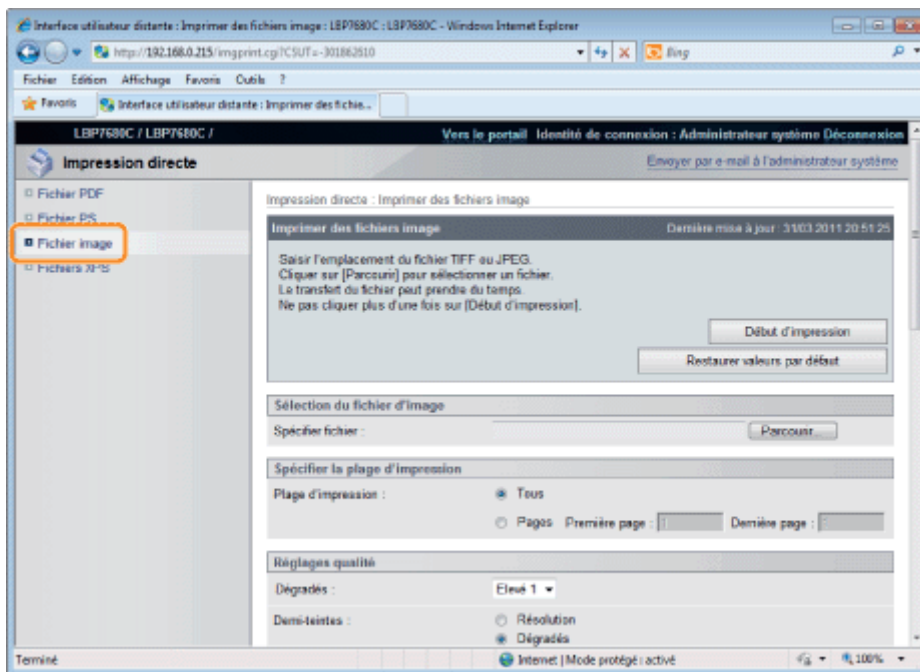

3


Spécifiez [Sélection du fichier d'image].

Cliquez sur [Parcourir...], sélectionnez le fichier puis cliquez sur [Ouvrir...].

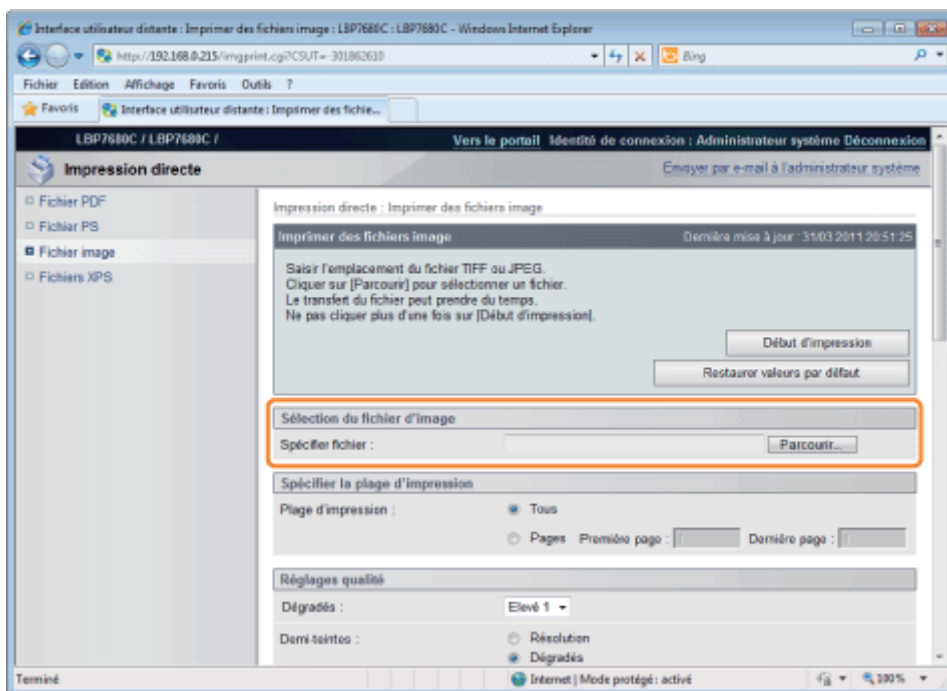

4


Spécifier les paramètres pour [Spécifier la plage d'impression].

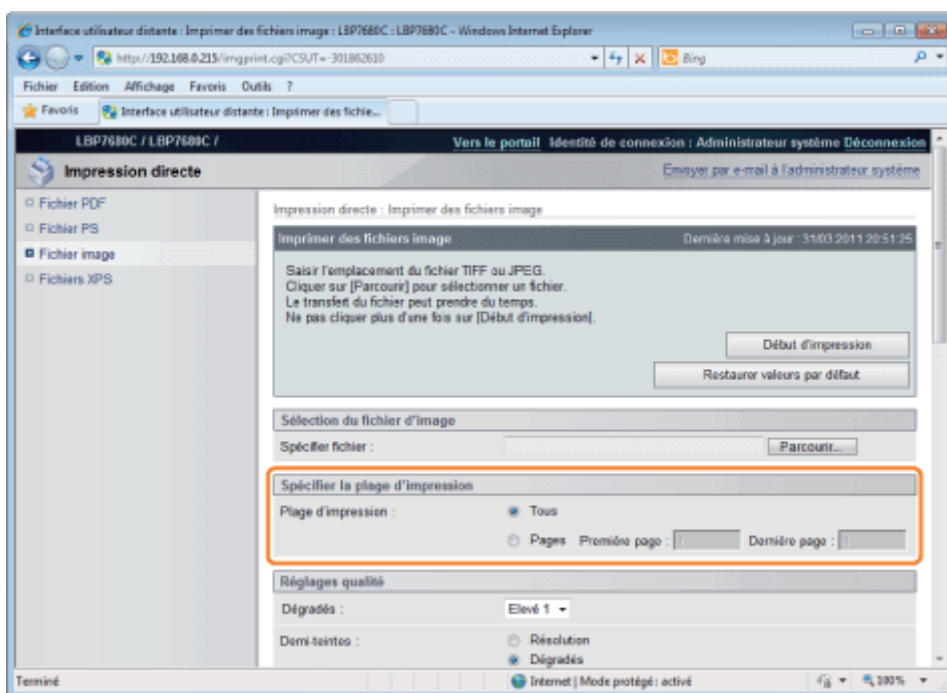

[Tous]	Sélectionnez cette option pour imprimer toutes les pages.
[Pages]	Sélectionnez [Pages], puis entrez le numéro de la page de début et celui de la page de fin pour préciser l'étendue d'impression.

5


Spécifier les paramètres pour [Réglages qualité].

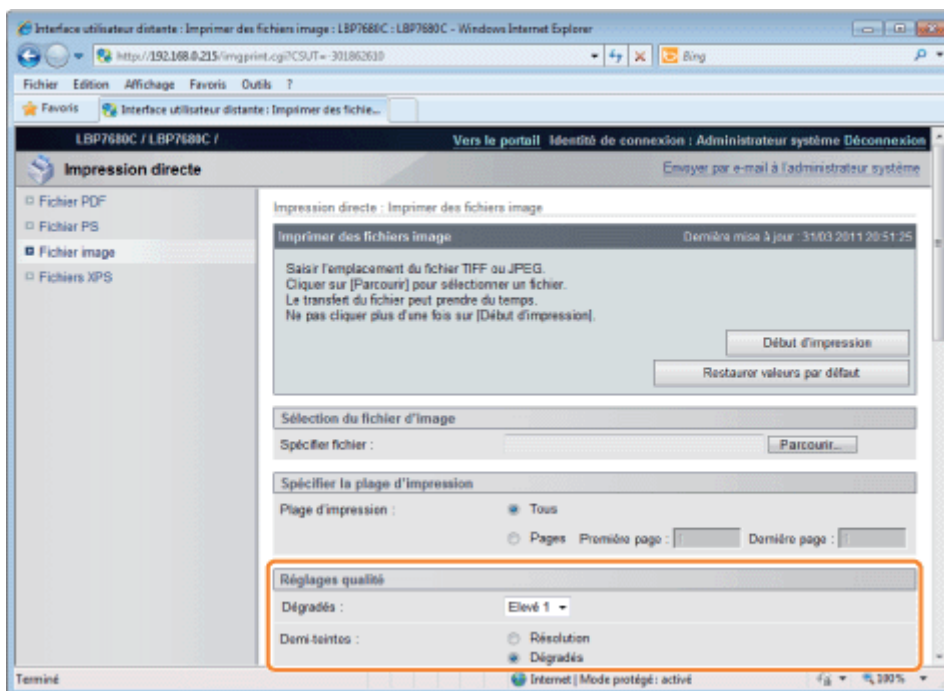

[Degrades]	Indiquez le processus de gradation des données lors de l'impression. Lors de l'impression de photographies en qualité standard l'utilisation de [Elevé 1] est efficace ; choisissez [Elevé 2] pour une impression en qualité supérieure.
[Demi-teintes]	Spécifiez la méthode d'affichage des demi-tons lors de l'impression. [Résolution] : Vous permet d'imprimer des détails fins afin que les bords du texte soient nets. Cette option convient à l'impression de données comportant du texte et des lignes fines. [Degrades] : Vous permet de réaliser une impression en combinant une gradation lisse avec des bords de qualité. Cette option convient à l'impression de graphiques ou de graphes qui utilisent la gradation. [Diffusion d'erreur] : Il est possible d'imprimer avec une résolution supérieure à [Résolution], mais la texture sera moins stable. Cette option convient à l'impression de données contenant du texte et des lignes fines, telles que des données de CAO imprimées avec des bords marqués.

6

Spécifier les paramètres pour [Réglages couleur].

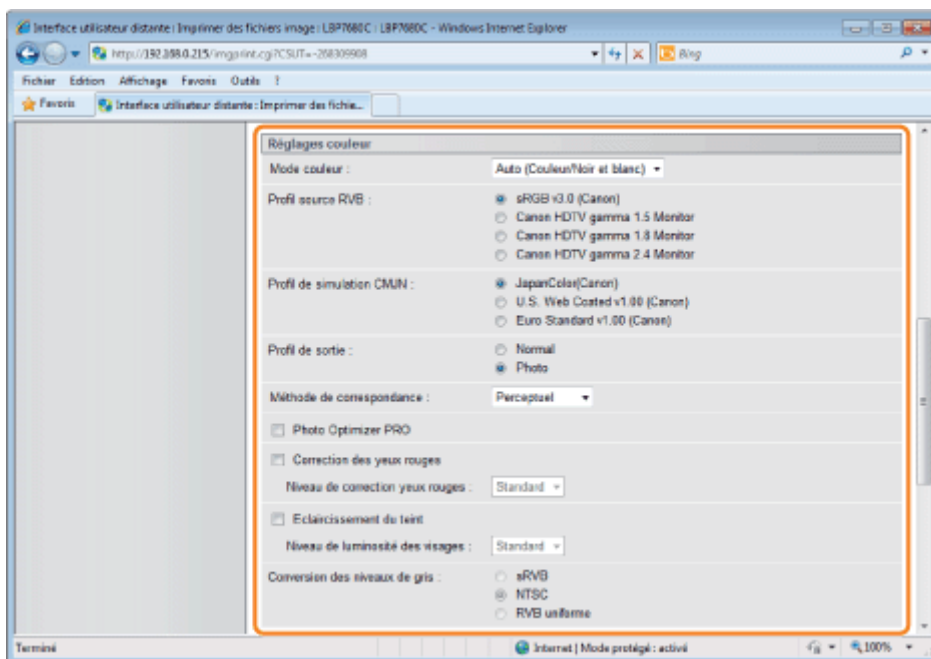

[Mode couleur]	Spécifiez impression couleur ou noir et blanc. [Auto (Couleur/Noir et blanc)]: L'impression commute automatiquement entre couleur et noir et blanc en fonction du type du document. [Noir et blanc]: Même les documents en couleurs sont imprimés uniquement en noir (N).
[Profil source RVB]	Vous pouvez choisir un profil RVB adapté aux fonctions de l'écran que vous utilisez. Activez-le pour imprimer des images dessinées avec un modèle de couleurs RVB ou des documents contenant des images. Pour activer ce paramètre, configurez [SGC (Correspondance)/Gamma] sur [SGC]. [sRGB v3.0 (Canon)]: Vous pouvez configurer cette option sur une qualité d'image correspondant aux normes du secteur pour les moniteurs Windows. Si vous utilisez des moniteurs qui prennent en charge sRVB, il est possible d'obtenir une correspondance avec les couleurs affichées sur le moniteur et les couleurs imprimées sur l'imprimante, et l'impression sera très proche des couleurs affichées sur le moniteur. [Canon HDTV gamma 1.5 Monitor]: La luminosité du résultat imprimé est ajustée afin d'éviter la perte des données les plus claires et les plus sombres. Définissez l'option pour ajuster la luminosité, par exemple si le résultat de l'impression est plus clair que les couleurs affichées à l'écran. Plus la valeur gamma est élevée, plus l'impression est sombre. [Canon HDTV gamma 1.8 Monitor]: [Canon HDTV gamma 2.4 Monitor]:
[Profil de simulation CMJN]	Vous pouvez définir une cible de simulation lors de l'impression de données CMJN. L'imprimante convertit les données CMJN en un modèle de couleur CMJN propre au périphérique et conforme à la cible de simulation sélectionnée par le profil de simulation CMJN. [JapanColor(Canon)]: Utilisation du profil JapanColor. Permet d'imprimer avec des couleurs proches des normes d'impression japonaises. [U.S. Web Coated v1.00 (Canon)]: Utilisation du profil U.S. Web Coated. Permet d'imprimer avec des couleurs proches des normes d'impression des Etats-Unis. [Euro Standard v1.00 (Canon)]: Utilisation du profil Euro Standard. Permet d'imprimer avec des couleurs proches des normes d'impression européennes.
	Vous pouvez définir des profils adaptés aux données que vous essayez d'imprimer.


[Profil de sortie]	[Normal]: L'imprimante utilise des couleurs proches de celles affichées sur le moniteur et procède à l'impression. [Photo]: L'imprimante utilise des couleurs similaires à celle des photographies et procède à l'impression.						
[Méthode de correspondance]	Spécifiez la méthode d'impression si [Profil source RVB] est appliqué. Vous pouvez sélectionner le style de rendu des couleurs sur l'imprimante, comme indiqué ci-dessous. [Perceptuel]: L'imprimante offre des couleurs adaptées à l'impression de photos et d'images bitmap. [Saturation]: L'imprimante offre des couleurs adaptées à l'impression d'illustrations et de graphiques utilisables dans le cadre de présentations. [Colorimétrique]: L'imprimante reproduit les valeurs de couleur RVB qui font partie de sa palette de couleurs aussi précisément que possible.						
[Photo Optimizer PRO]	(Ne s'affiche que lorsque vous utilisez une carte SD.) Corrigez le contraste, l'équilibre des couleurs, la saturation et la gradation des photos et illustrations selon vos préférences. - Le paramètre de cet élément n'est pas valide pour les données en noir et blanc. - Si [Mode couleur] est défini sur [Noir et blanc], le réglage de cet élément devient non valide.						
[Correction des yeux rouges]	(Ne s'affiche que lorsque vous utilisez une carte SD.) Détecte et corrige l'effet yeux rouges provoqué par le flash ou les lumières stroboscopiques lors de la prise de vue. De plus, cette correction est applicable même si seulement la moitié du visage est visible dans la photo. Vous pouvez spécifier le niveau de correction avec [Niveau de correction yeux rouges]. <table border="1"> <tr> <td>[Faible]:</td><td>Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus faible.</td></tr> <tr> <td>[Standard]:</td><td>Vous pouvez choisir un niveau de correction moyen, entre plus faible et plus élevé.</td></tr> <tr> <td>[Élevé]:</td><td>Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus élevé.</td></tr> </table>	[Faible]:	Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus faible.	[Standard]:	Vous pouvez choisir un niveau de correction moyen, entre plus faible et plus élevé.	[Élevé]:	Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus élevé.
[Faible]:	Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus faible.						
[Standard]:	Vous pouvez choisir un niveau de correction moyen, entre plus faible et plus élevé.						
[Élevé]:	Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus élevé.						
[Eclaircissement du teint]	(Ne s'affiche que lorsque vous utilisez une carte SD.) Permet de corriger les photographies sur lesquelles le visage des personnes apparaît sombre à cause d'un rétroéclairage insuffisant ou d'une sous-exposition, afin d'éclaircir la totalité de l'image et d'appliquer au visage des personnes la luminosité appropriée. - Vous ne pouvez corriger que les images dépassant 100 pixels de haut et de large. - Le paramètre de cet élément n'est pas valide pour les données en noir et blanc. - Si [Mode couleur] est défini sur [Noir et blanc], le réglage de cet élément devient non valide. - L'effet d'éclaircissement des visages peut varier en fonction des données. Vous pouvez spécifier le niveau de la correction [Niveau de luminosité des visages]. <table border="1"> <tr> <td>[Faible]:</td><td>Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus faible.</td></tr> <tr> <td>[Standard]:</td><td>Vous pouvez choisir un niveau de correction moyen, entre plus faible et plus élevé.</td></tr> <tr> <td>[Élevé]:</td><td>Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus élevé.</td></tr> </table>	[Faible]:	Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus faible.	[Standard]:	Vous pouvez choisir un niveau de correction moyen, entre plus faible et plus élevé.	[Élevé]:	Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus élevé.
[Faible]:	Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus faible.						
[Standard]:	Vous pouvez choisir un niveau de correction moyen, entre plus faible et plus élevé.						
[Élevé]:	Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus élevé.						
	Sélectionnez la méthode de conversion des données d'impression couleur en niveaux de gris pour l'impression. - Paramètre utilisé pour convertir les données en couleurs en données en noir et blanc. - Le paramètre de cet élément n'est pas valide pour les données en noir et blanc.						

[Conversion des niveaux de gris]

- Si [Mode couleur] est défini sur [Auto (Couleur/Noir et blanc)], le réglage de cet élément devient non valide.
- [sRVB]: L'imprimante calcule la valeur des niveaux de gris à l'aide de la méthode standard de conversion des couleurs sRVB.
- [NTSC]: L'imprimante calcule la valeur des niveaux de gris à l'aide de la méthode standard de conversion des couleurs NTSC.
- [RVB uniforme]: L'imprimante utilise la valeur moyenne des valeurs de couleur rouge, verte et bleue comme valeur de niveaux de gris.

7

Spécifiez les valeurs [Réglages d'impression] comme suit, selon vos besoins.

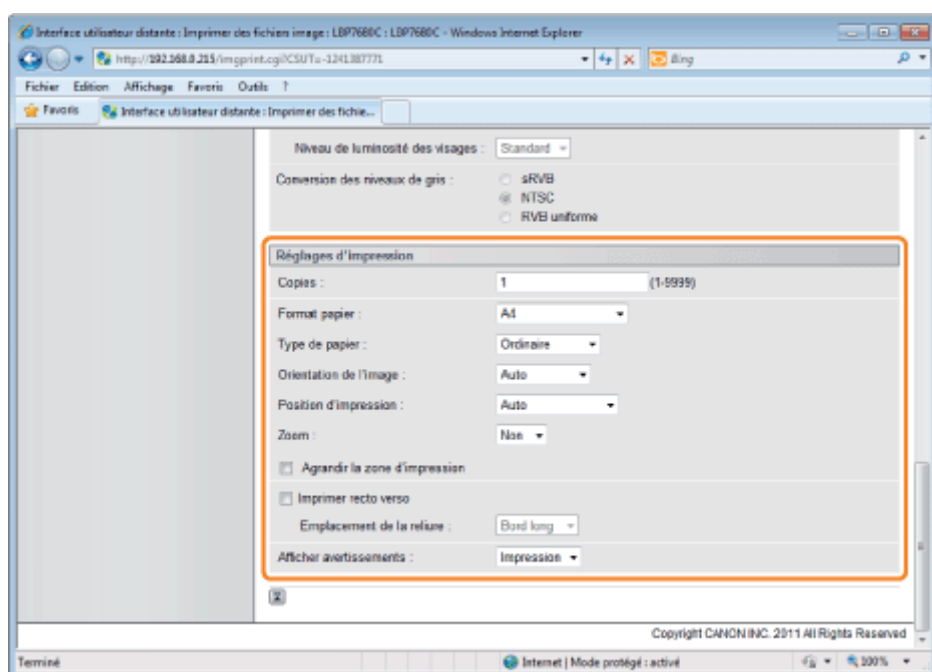


[Copies]	Spécifie le nombre de copies à imprimer.
[Format papier]	Spécifie le format de papier à utiliser pour l'impression.
[Type de papier]	Spécifie le type de papier à utiliser pour l'impression.
[Orientation de l'image]	Sélectionnez l'orientation des images avec les options [Auto], [Vertical(e)] ou [Horizontal(e)].
[Position d'impression]	Définissez l'emplacement des images avec [Auto], [Centre] ou [En haut à gauche]. Lorsque vous sélectionnez [Auto], si l'emplacement d'impression est spécifié dans les données de format TIFF, il sera utilisé pour l'impression. Si l'emplacement d'impression n'est pas défini, l'impression sera centrée. Comme l'emplacement d'impression n'est pas inclus dans les données de format JPEG, l'impression est centrée si vous sélectionnez [Auto].
[Zoom]	Spécifiez s'il faut agrandir ou réduire l'impression. Si l'option est configurée sur [Auto], l'imprimante met automatiquement à l'échelle les données pour les adapter à la zone imprimable réelle du papier, puis lance l'impression.
[Agrandir la zone d'impression]	Spécifiez s'il faut étendre la zone imprimable avant l'impression. Selon le document que vous imprimez, les bords de l'impression peuvent être partiellement manquants.
[Imprimer recto verso]	Si cette option est activée, l'imprimante effectue une impression recto verso.
[Emplacement de la	Définissez la position de la reliure sur le côté long du papier ou sur le côté court du papier. Si vous définissez la reliure sur l'imprimante, la position de la "gouttière" est automatiquement

reliure]	réglée sur les côtés avant et arrière du papier.
[Afficher avertissements]	Vous pouvez sélectionner une méthode de traitement des tâches pour les cas où l'imprimante détecte une erreur de la fonction d'images. Si l'option est définie sur [Impression], la liste descriptive des erreurs est imprimée en même temps. [Impression] La description de l'erreur est imprimée et la tâche s'achève. [Panneau] Le message d'erreur est affiché sur l'afficheur de l'imprimante et l'impression s'arrête. [Non] Même si une erreur se produit et que rien n'est affiché, la tâche prend fin.

8


Cliquez sur [Début d'impression].

† Ne continuez pas à cliquer sur [Début d'impression] pendant le transfert du fichier. Il faut parfois assez longtemps pour transférer un fichier et, si vous cliquez pendant le transfert, cela peut provoquer une erreur du fichier et empêcher son transfert.

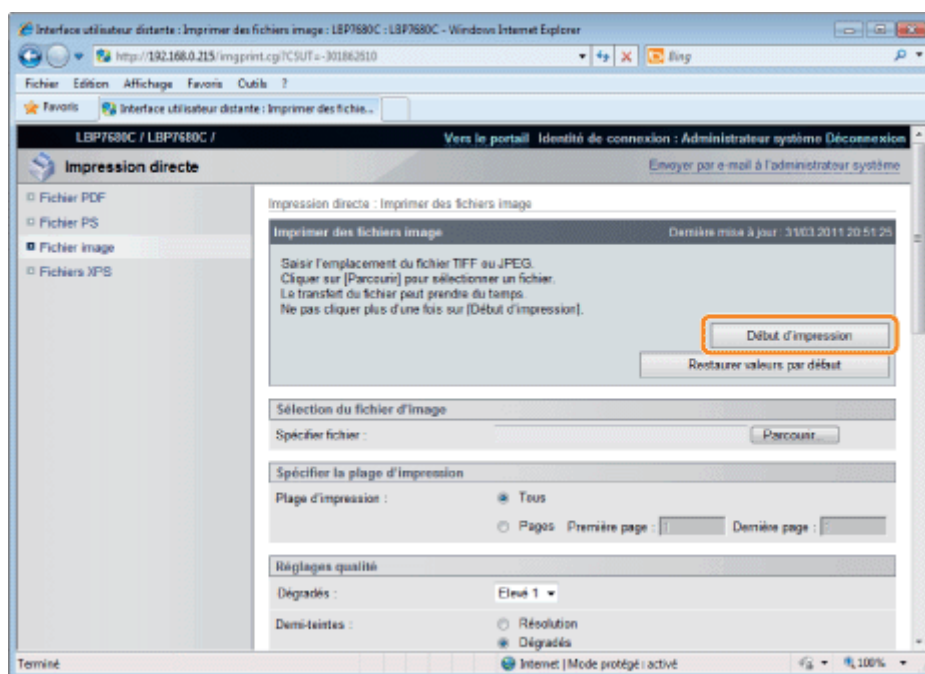

→ Une fois que l'envoi de la tâche d'impression est terminé, l'affichage change et le message suivant apparaît.

Appuyer sur [Vers Liste des tâches] pour vérifier la tâche d'impression envoyée.

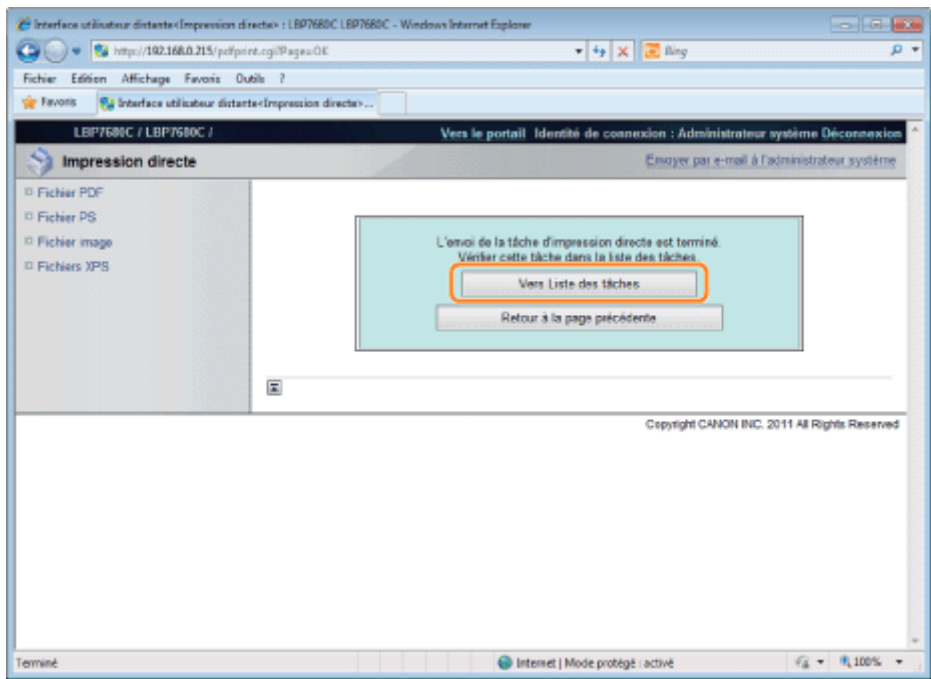

Impression d'un fichier XPS avec la fonction d'impression directe (LBP7680Cx uniquement)

0369-05W


1

Démarrez Interf dist.

❖ "Démarrage d'Interf dist"

2

Sélectionnez [Fichiers XPS] dans le menu [Impression directe].

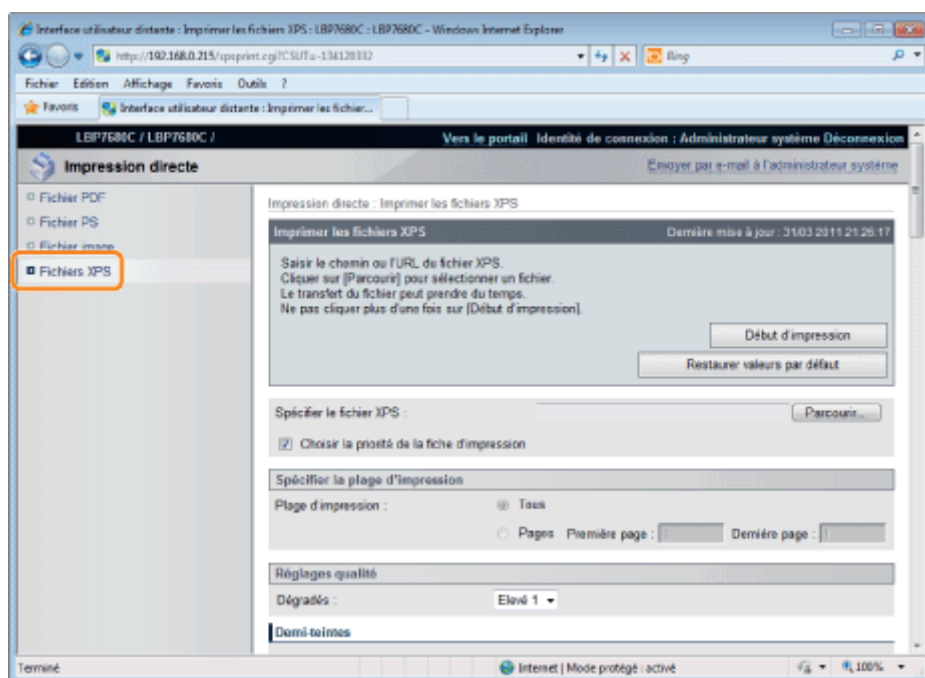


3

Spécifiez [Spécifier fichier XPS].


- (1) Cliquez sur [Parcourir...], sélectionnez le fichier puis cliquez sur [Ouvrir...].
- (2) Décochez la case [Choisir la priorité de la fiche d'impression].

† Si la case [Choisir la priorité de la fiche d'impression] est cochée, certains éléments définis via l'Interf dist. ne pourront pas être utilisés. Pour utiliser tous les paramètres d'impression définis via l'Interf dist, décochez la case [Choisir la priorité de la fiche d'impression].

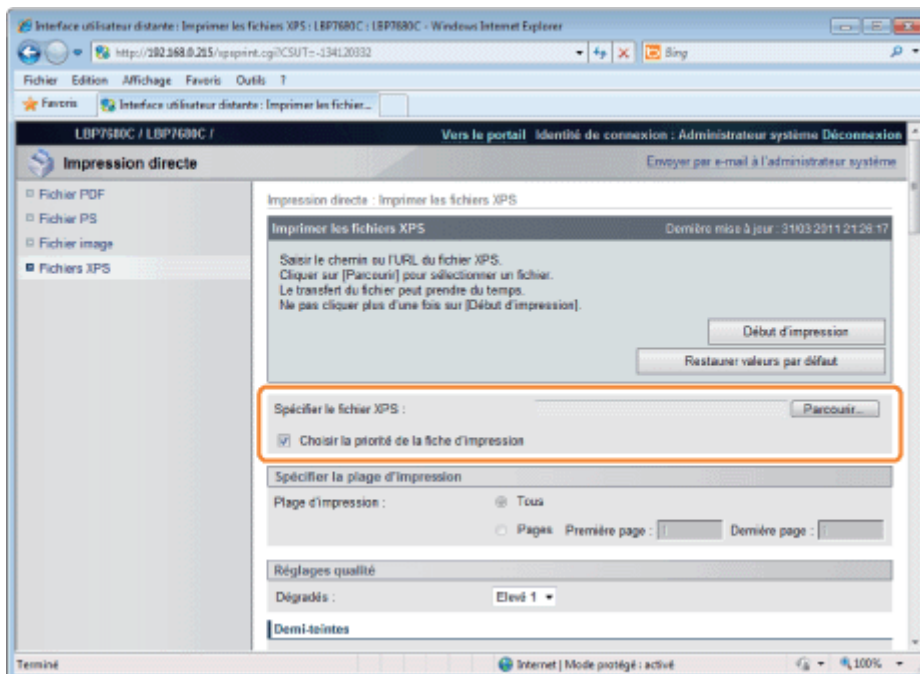

4


Spécifier les paramètres pour [Spécifier la plage d'impression].

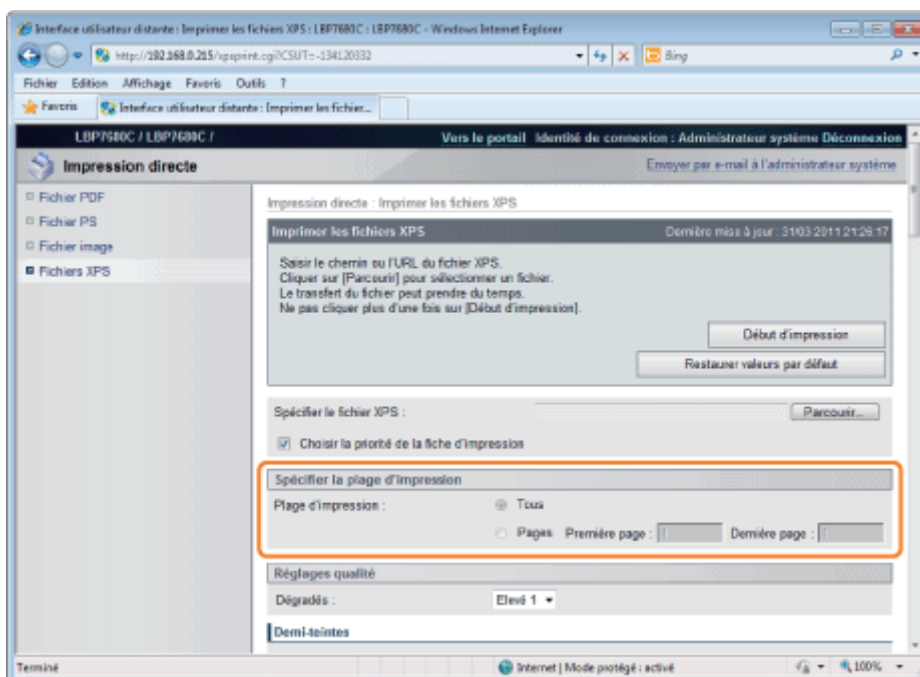

[Tous]	Sélectionnez cette option pour imprimer toutes les pages.
[Pages]	Sélectionnez [Pages], puis entrez le numéro de la page de début et celui de la page de fin pour préciser l'étendue d'impression.

5

Spécifiez les valeurs [Réglages qualité] comme suit, selon vos besoins.

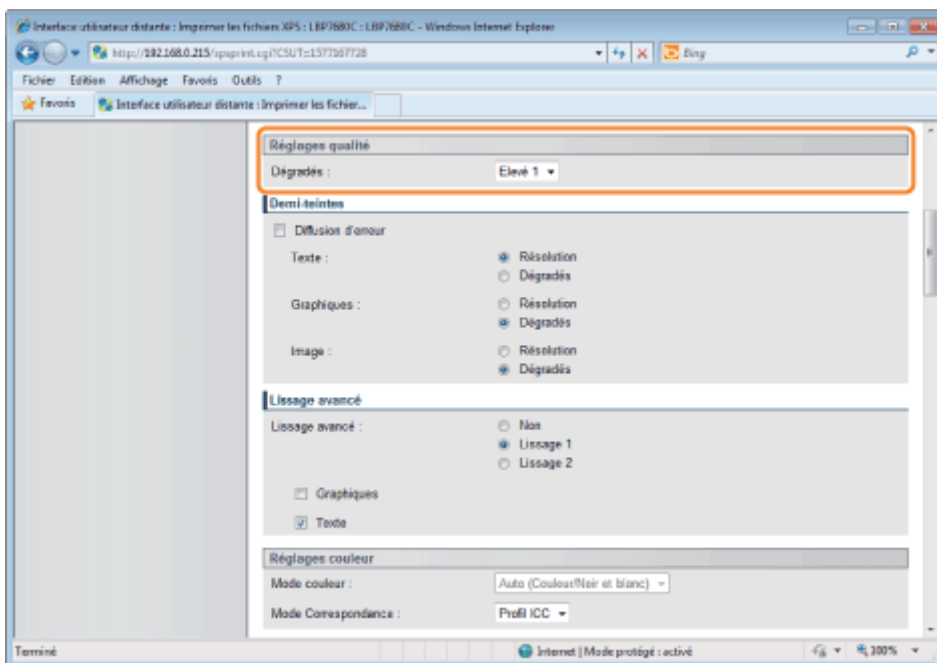


[Degrades]

Indiquez le processus de gradation des données lors de l'impression. Lors de l'impression de photographies en qualité standard l'utilisation de [Elevé 1] est efficace ; choisissez [Elevé 2] pour une impression en qualité supérieure.

6

Spécifiez les valeurs [Demi-teintes] comme suit, selon vos besoins.

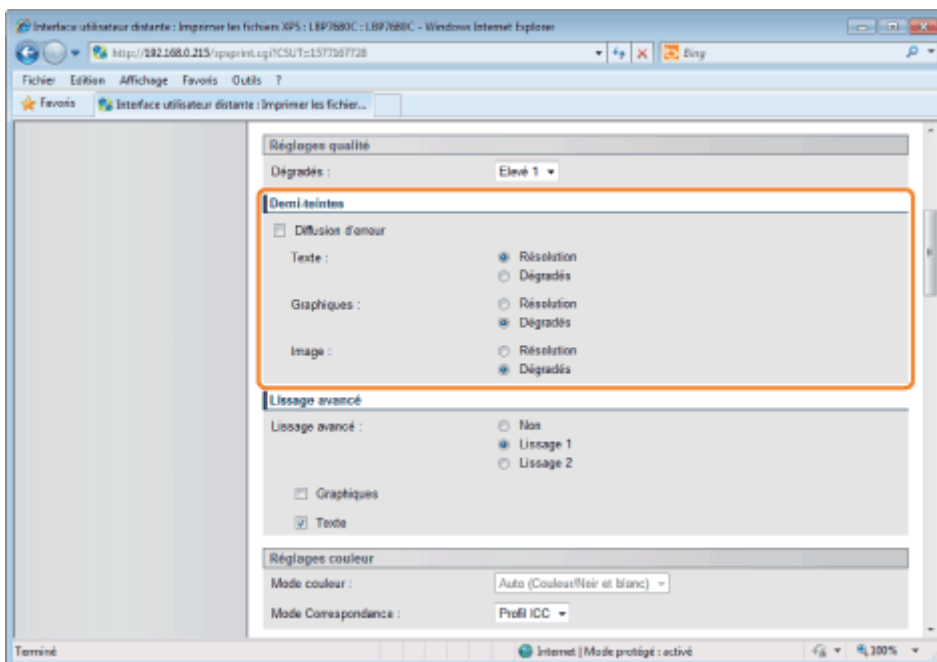

[Diffusion d'erreur]

Spécifiez la méthode d'affichage des demi-tons lors de l'impression.


Vous pouvez configurer cette valeur pour les types de données suivants : [Texte], [Graphiques] ou [Image].

[Résolution] Vous permet d'imprimer des détails fins afin que les bords du texte soient nets. Cette option convient à l'impression de données comportant du texte et des lignes fines.

[Degrades] Vous permet de réaliser une impression en combinant une gradation lisse avec des bords de qualité. Cette option convient à l'impression de graphiques ou de graphes qui utilisent la gradation.

7


Spécifiez les valeurs [Lissage avancé] comme suit, selon vos besoins.

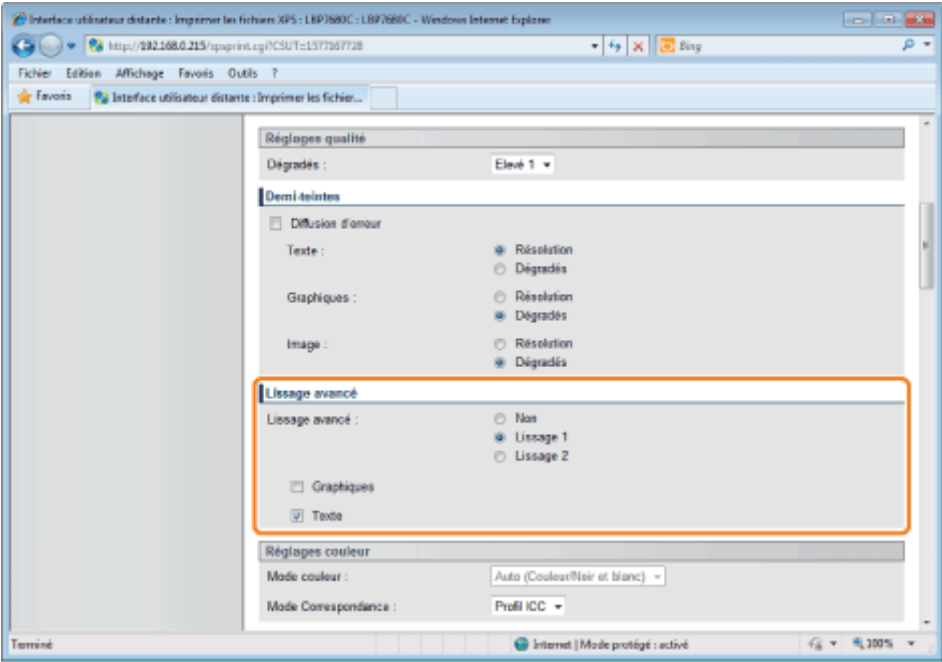

[Lissage avancé]	Indiquez si vous souhaitez utiliser le processus de lissage pour adoucir les bords des graphiques (illustrations créées dans d'autres applications) ou du texte. [Lissage 2] est meilleure que [Lissage 1] pour réaliser un processus qui offre davantage de lissage. Commencez par appliquer [Lissage 1] et passez à [Lissage 2] si les données ne sont pas assez lissées. De plus, en sélectionnant [Graphiques] et [Texte], vous pouvez préciser les éléments à lisser. • Cet élément détermine le processus de lissage des graphiques et du texte. Vous ne pouvez pas indiquer les données d'image. • [Graphiques] et [Texte], sur la console de l'imprimante, ne peuvent être utilisés que si l'option [Lissage avancé] du pilote d'imprimante est configurée sur [Paramètre par défaut de l'impr.]. • Les effets du lissage avancé varient en fonction du motif du texte ou des graphiques.

8

Spécifiez les valeurs [Réglages couleur] comme suit, selon vos besoins.

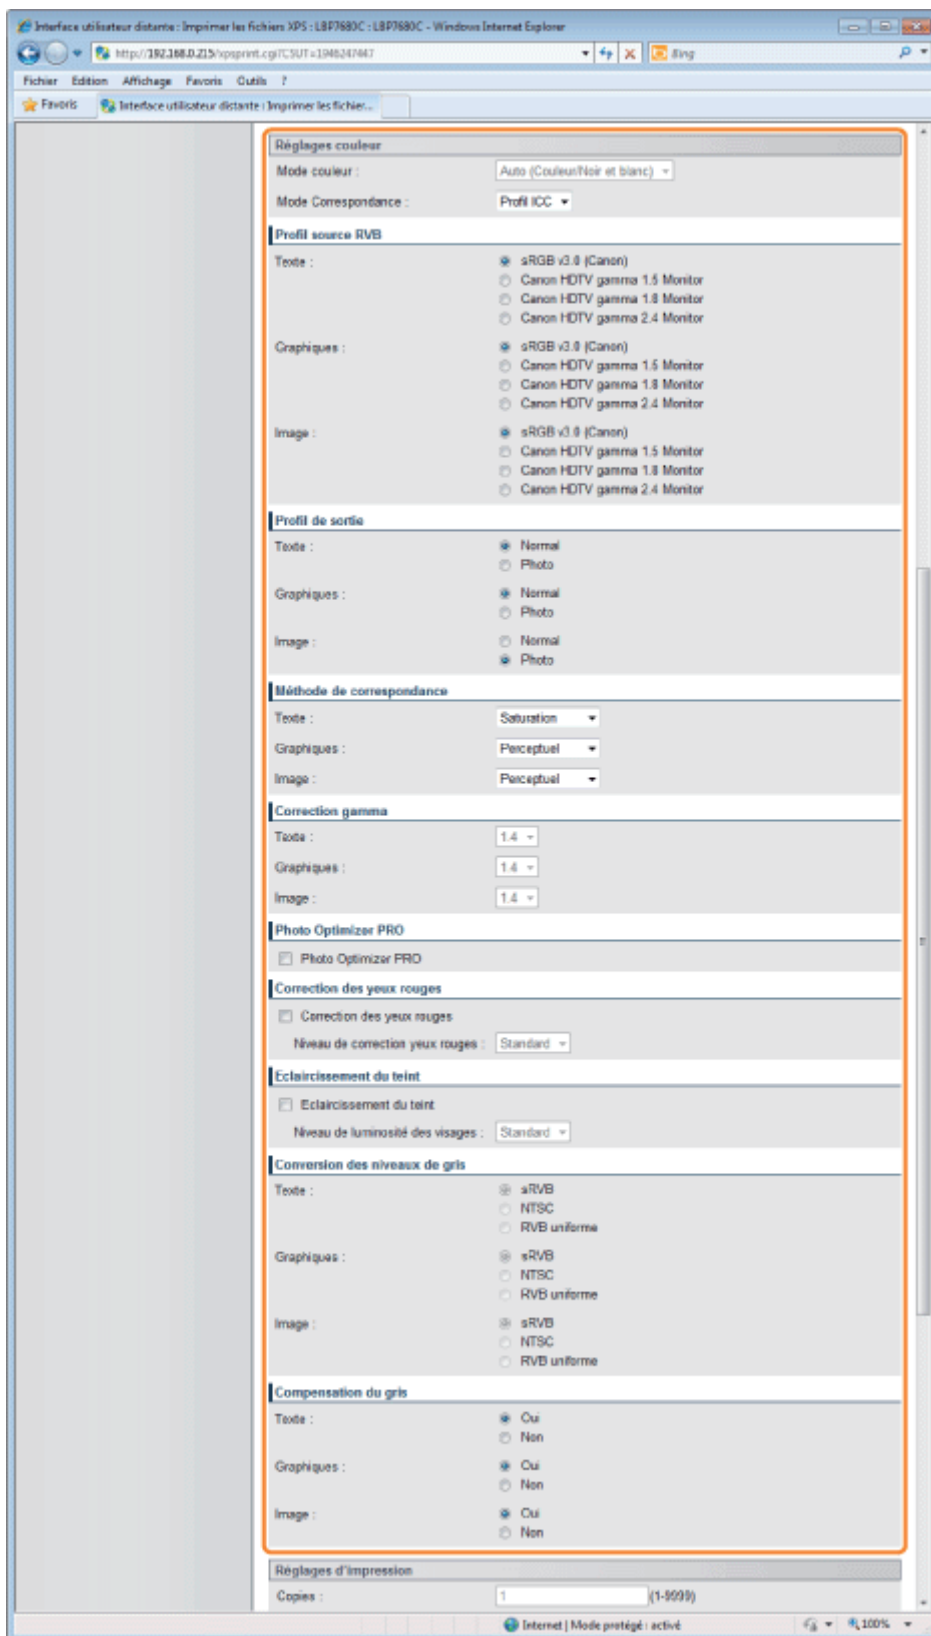

[Mode couleur]	Spécifiez impression couleur ou noir et blanc. [Auto (Couleur/Noir et blanc)]: L'impression commute automatiquement entre couleur et noir et blanc en fonction du type du document. [Noir et blanc]: Même les documents en couleurs sont imprimés uniquement en noir (N). [Couleur]: L'impression est réalisée en 4 couleurs : cyan (C), magenta (M), jaune (J) et noir (N).
	Configure la méthode de mise en correspondance des couleurs à appliquer à chaque élément de texte, diagramme ou image qui compose la tâche d'impression, ou bien a chaque espace


[Mode Correspondance]	colorimétrique (RVB ou CMJN, par exemple). Vous pouvez choisir d'utiliser des méthodes de traitement telles que le profil ICC et la valeur gamma. Les éléments configurables dépendent du type PDL concerné. [Profil ICC]: Vous pouvez sélectionner la méthode de mise en correspondance, c'est-à-dire la méthode d'ajustement qui comble les différences d'espace colorimétrique d'entrée et de sortie qui existent entre le profil d'entrée dépendant de l'espace colorimétrique des données entrées et le fichier de sortie définissant l'espace colorimétrique propre au périphérique. [Gamma]: Vous pouvez choisir une valeur de correction du gamma pour ajuster la luminosité par rapport à la couleur médiane (valeur de couleur sans les valeurs maximale et minimale) des données entrées.
[Profil source RVB]	Vous pouvez choisir un profil RVB adapté aux fonctions de l'écran que vous utilisez. Activez-le pour imprimer des images dessinées avec un modèle de couleurs RVB ou des documents contenant des images. Vous pouvez configurer cette valeur pour les types de données suivants : [Texte], [Graphiques] ou [Image]. [sRGB v3.0 (Canon)]: Vous pouvez configurer cette option sur les moniteurs Windows conformes aux normes de l'industrie. Si vous utilisez des moniteurs qui prennent en charge RVB, vous pouvez imprimer avec des couleurs proches de celles affichées sur le moniteur. [Canon HDTV gamma 1.5 Monitor]: Vous pouvez régler le niveau de correction gamma des données RVB. Plus la valeur est élevée, plus l'impression est sombre. [Canon HDTV gamma 1.8 Monitor]: [Canon HDTV gamma 2.4 Monitor]:
[Profil de sortie]	Vous pouvez définir des profils adaptés aux données que vous essayez d'imprimer. Vous pouvez configurer cette valeur pour les types de données suivants : [Texte], [Graphiques] ou [Image]. [Normal]: L'imprimante utilise des couleurs proches de celles affichées sur le moniteur et procède à l'impression. [Photo]: L'imprimante utilise des couleurs similaires à celle des photographies et procède à l'impression.
[Méthode de correspondance]	Spécifiez la méthode d'impression si [Profil source RVB] est appliqué. Vous pouvez sélectionner le style de rendu des couleurs sur l'imprimante, comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez configurer cette valeur pour les types de données suivants : [Texte], [Graphiques] ou [Image]. [Perceptuel]: L'imprimante offre des couleurs adaptées à l'impression de photos et d'images bitmap. [Saturation]: L'imprimante offre des couleurs adaptées à l'impression d'illustrations et de graphiques utilisables dans le cadre de présentations. [Colorimétrique]: L'imprimante reproduit les valeurs de couleur RVB qui font partie de sa palette de couleurs aussi précisément que possible.

[Correction gamma]	La luminosité du résultat imprimé est ajustée afin d'éviter la perte des données les plus claires et les plus sombres. Définissez l'option pour si le résultat de l'impression est plus clair que l'original (comme une photo avant sa numérisation ou un graphique créé à l'écran) ou pour modifier la luminosité de la sortie. Plus la valeur gamma est élevée, plus l'impression est sombre. La valeur [1.4] n'applique aucune correction. Vous pouvez configurer cette valeur pour les types de données suivants : [Texte], [Graphiques] ou [Image].						
[Photo Optimizer PRO]	Corrigez le contraste, l'équilibre des couleurs, la saturation et la gradation des photos et illustrations selon vos préférences. - Le paramètre de cet élément n'est pas valide pour les données en noir et blanc. - Si [Mode couleur] est défini sur [Noir et blanc], le réglage de cet élément devient non valide.						
[Correction des yeux rouges]	Détecte et corrige l'effet yeux rouges provoqué par le flash ou les lumières stroboscopiques lors de la prise de vue. De plus, cette correction est applicable même si seulement la moitié du visage est visible dans la photo. - Le paramètre de cet élément n'est pas valide pour les données en noir et blanc. - Si [Mode couleur] est défini sur [Noir et blanc], le réglage de cet élément devient non valide. Vous pouvez spécifier le niveau de la correction [Niveau de correction yeux rouges]. <table border="1" data-bbox="432 770 1505 1021"> <tr> <td>[Faible]</td><td>Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus faible.</td></tr> <tr> <td>[Standard]</td><td>Vous pouvez choisir un niveau de correction moyen, entre plus faible et plus élevé.</td></tr> <tr> <td>[Elevé]</td><td>Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus élevé.</td></tr> </table>	[Faible]	Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus faible.	[Standard]	Vous pouvez choisir un niveau de correction moyen, entre plus faible et plus élevé.	[Elevé]	Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus élevé.
[Faible]	Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus faible.						
[Standard]	Vous pouvez choisir un niveau de correction moyen, entre plus faible et plus élevé.						
[Elevé]	Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus élevé.						
[Eclaircissement du teint]	Permet de corriger les photographies sur lesquelles le visage des personnes apparaît sombre à cause d'un rétroéclairage insuffisant ou d'une sous-exposition, afin d'éclaircir la totalité de l'image et d'appliquer au visage des personnes la luminosité appropriée. - Vous ne pouvez corriger que les images dépassant 100 pixels de haut et de large. - Le paramètre de cet élément n'est pas valide pour les données en noir et blanc. - Si [Mode couleur] est défini sur [Noir et blanc], le réglage de cet élément devient non valide. - L'effet d'éclaircissement des visages peut varier en fonction des données. Vous pouvez spécifier le niveau de la correction [Niveau de luminosité des visages]. <table border="1" data-bbox="432 1391 1505 1641"> <tr> <td>[Faible]</td><td>Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus faible.</td></tr> <tr> <td>[Standard]</td><td>Vous pouvez choisir un niveau de correction moyen, entre plus faible et plus élevé.</td></tr> <tr> <td>[Elevé]</td><td>Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus élevé.</td></tr> </table>	[Faible]	Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus faible.	[Standard]	Vous pouvez choisir un niveau de correction moyen, entre plus faible et plus élevé.	[Elevé]	Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus élevé.
[Faible]	Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus faible.						
[Standard]	Vous pouvez choisir un niveau de correction moyen, entre plus faible et plus élevé.						
[Elevé]	Vous pouvez choisir un niveau de correction un peu plus élevé.						
[Conversion des niveaux de gris]	Sélectionnez la méthode de conversion des données d'impression couleur en niveaux de gris pour l'impression. - Vous pouvez configurer cette valeur pour les types de données suivants : [Texte], [Graphiques] ou [Image]. - Paramètre utilisé pour convertir les données en couleurs en données en noir et blanc. - Le paramètre de cet élément n'est pas valide pour les données en noir et blanc. - Si [Mode couleur] est défini sur [Auto (Couleur/Noir et blanc)] et [Couleur], le réglage de cet élément devient non valide. [sRGB]: L'imprimante calcule la valeur des niveaux de gris à l'aide de la méthode standard de conversion des couleurs RVB. [NTSC]: L'imprimante calcule la valeur des niveaux de gris à l'aide de la méthode standard de conversion des couleurs NTSC.						

	[RVB uniforme]: L'imprimante utilise la valeur moyenne des valeurs de couleur rouge, verte et bleue comme valeur de niveaux de gris.
[Compensation du gris]	Spécifiez s'il faut imprimer les données de gris en noir uniquement. - Vous pouvez configurer cette valeur pour les types de données suivants : [Texte], [Graphiques] ou [Image]. - Si l'option est définie sur [Oui], les données en noir et en gris sont imprimées uniquement en noir. Ceci permet d'éviter les erreurs d'enregistrement des couleurs. - Lorsque l'option est réglée sur [Non], les 4 couleurs CMJN sont également utilisées pour l'impression des gris et des noirs, et l'impression sera faite en gris et noirs. La reproduction de la gradation des couleurs sombre sera meilleure si vous activez cette option.

9

Spécifiez les valeurs [Réglages d'impression] comme suit, selon vos besoins.

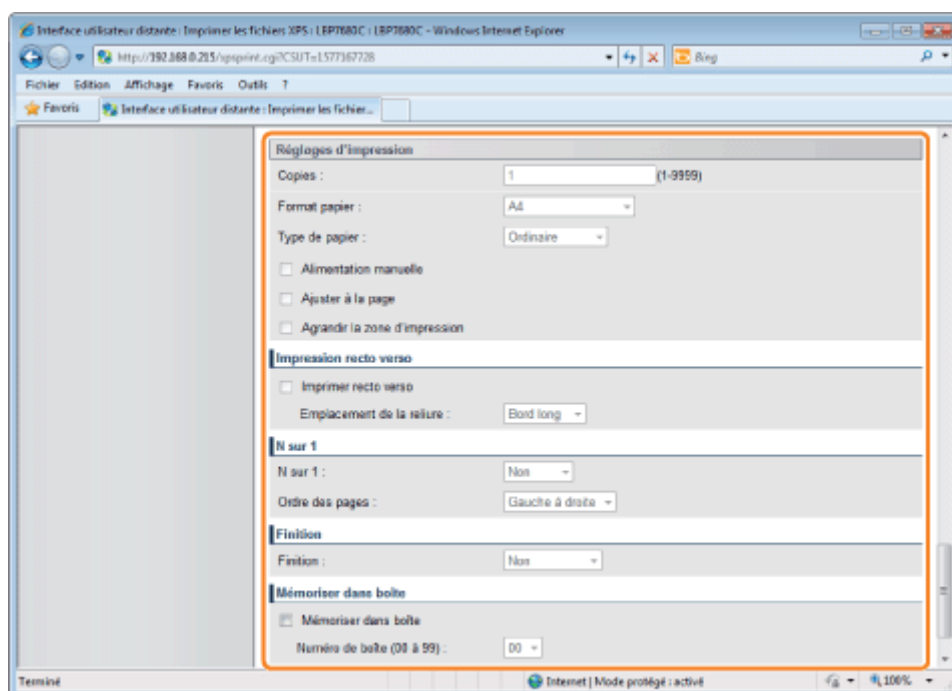


[Copies]	Spécifie le nombre de copies à imprimer.
[Format papier]	Spécifie le format de papier à utiliser pour l'impression. En cas de saisie de données sortant de la plage maximum-minimum des formats de papier pris en charge par le moteur alors que le format de papier est configuré sur Automatique, l'imprimante utilise le format de papier défini par l'option [Format papier standard]. [Auto] : L'imprimante sélectionne l'alimentation papier qui convient le mieux à la taille de page du fichier XPS et réalise l'impression. Options autres qu'[Auto] : L'imprimante effectue l'impression de manière à placer dans la même direction le côté long des pages du fichier XPS et le côté long du format de papier sélectionné.
[Type de papier]	Spécifie le type de papier à utiliser pour l'impression.
[Alimentation manuelle]	Vous pouvez fixer l'alimentation papier dans le bac multifonctions.
[Ajuster à la page]	Si cette case est cochée, l'imprimante fixe les proportions et met l'impression à l'échelle pour l'adapter à la zone d'impression active du format de papier défini, puis lance l'impression. Toutefois, si [Format papier] est configuré sur [Auto], vous ne pouvez pas définir cet élément.
[Agrandir la zone]	Spécifiez s'il faut étendre la zone imprimable avant l'impression.

d'impression]	Selon le document que vous imprimez, les bords de l'impression peuvent être partiellement manquants.
[Imprimer recto verso]	Choisissez l'impression recto ou l'impression recto verso.
[Emplacement de la reliure]	Définissez la position de la reliure : le long du bord long du papier ou le long du bord court du papier. Si la reliure est configurée depuis l'imprimante, la position de la "gouttière" est automatiquement ajustée sur les côtés avant et arrière du papier.
[N sur 1]	Vous pouvez imprimer plusieurs pages du fichier XPS sur une même feuille de papier. Pour imprimer plusieurs pages côte à côte, configurez [Format papier] sur un paramètre autre qu'[Auto].
[Ordre des pages]	Le paramètre [N sur 1] vous permet de définir l'ordre des pages sur la feuille de papier pour l'impression de plusieurs pages sur une même feuille.
[Finition]	L'imprimante trie les pages par unités (pages ou sections) pour l'impression. [Non] : Imprime le nombre de copies spécifié pour chaque page. [Tri séquentiel] : Les pages des différentes copies demandées sont triées.
[Mémoriser dans boîte]	Pour le stockage dans une boîte aux lettres, cochez la case [Mémoriser dans boîte] avant de sélectionner la boîte où effectuer le stockage.

10


Cliquez sur [Début d'impression].

† Ne continuez pas à cliquer sur [Début d'impression] pendant le transfert du fichier. Il faut parfois assez longtemps pour transférer un fichier et, si vous cliquez pendant le transfert, cela peut provoquer une erreur du fichier et empêcher son transfert.

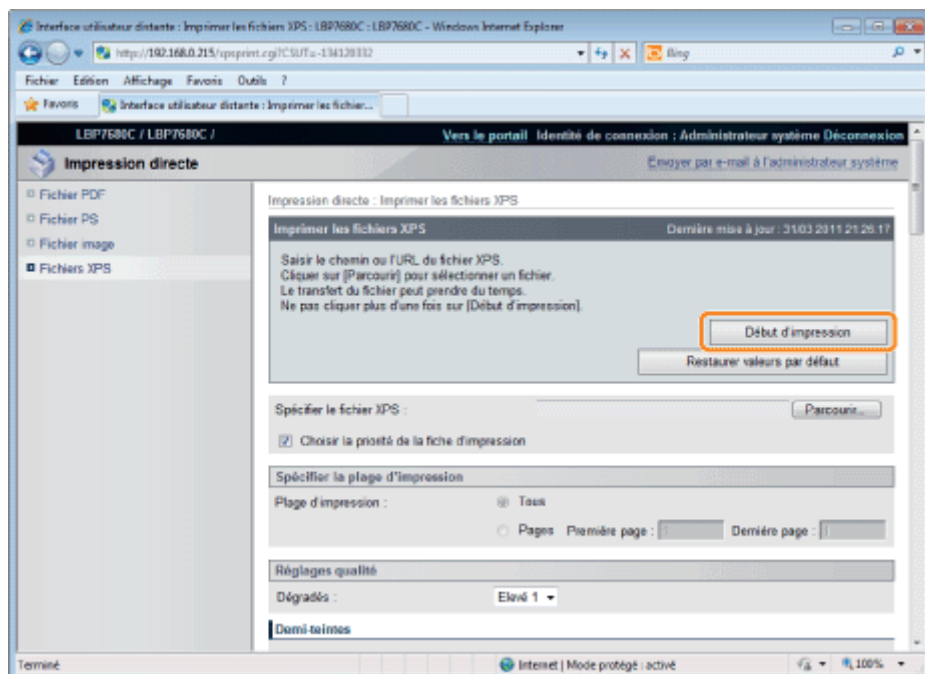

→ Une fois que l'envoi de la tâche d'impression est terminé, l'affichage change et le message suivant apparaît.

Appuyer sur [Vers Liste des tâches] pour vérifier la tâche d'impression envoyée.

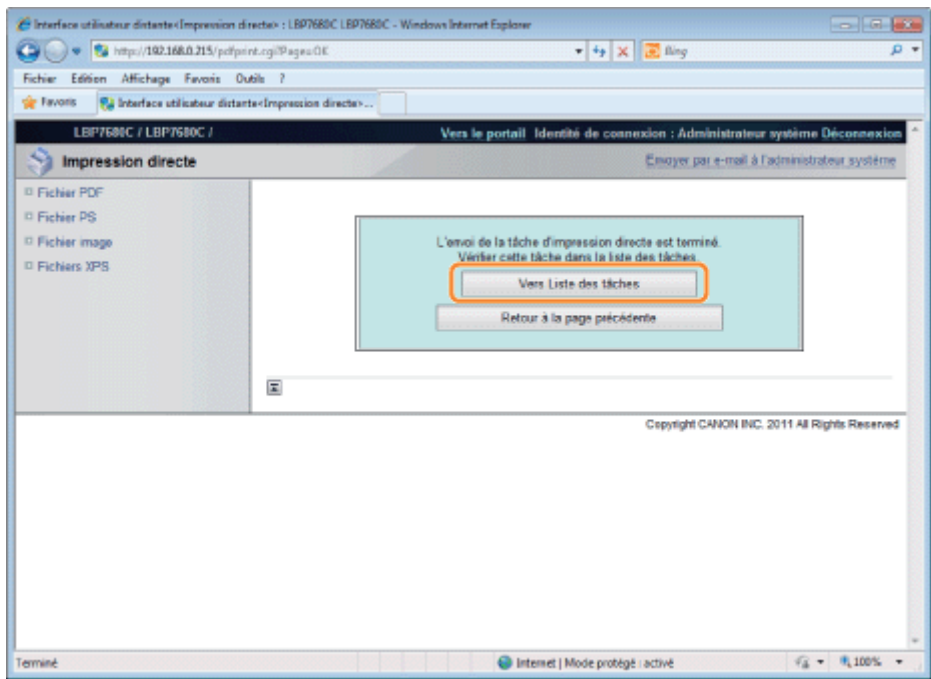

Impression directe avec l'invite de commandes

0369-05X

Vous pouvez utiliser une commande au format suivant.

lpr (espace) -S (espace) <adresse IP de l'imprimante> (espace) -P (espace) <nom de l'imprimante> (espace) <nom du fichier>

Nom de l'imprimante	Entrez le nom de l'imprimante. Vous pouvez le vérifier depuis la page du portail Interf dist, sous [Nom du périphérique].
Nom du fichier	Entrez le nom du fichier à imprimer.

- **Exemple de saisie**
<Si l'adresse IP de l'imprimante est "192.168.0.215", si le nom de l'imprimante est "LBP-Printer" et si le nom du fichier est "sample.jpg">
lpr -S 192.168.0.215 -P LBP-Printer sample.jpg

REMARQUE

Paramètres pouvant être utilisés pour l'impression directe

Les paramètres spécifiés avec le panneau de commandes de l'imprimante sont effectifs. Vous pouvez utiliser les menus [Configuration] suivants.

- "Menu [Configuration] (Options du [Menu Contrôle]) "
- "Menu [Configuration] (Options du [Source papier]) "
- "Menu [Configuration] (Options du [Disposition])"
- "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"
- "Menu [Configuration] (Options du [Images])"
- "Menu [Configuration] (Options du [XPS]) (LBP7680Cx uniquement)"
- "Menu [Configuration] (Options du [PDF])"
- "Menu [Configuration] (Options du [PS])"

Impression de fichiers directement depuis des supports mémoire USB (Impression directe USB) (LBP7680Cx uniquement)

0369-05Y

Vous pouvez imprimer les données stockées sur clé USB directement depuis la machine. Comme il est possible d'imprimer sans ordinateur, vous pouvez imprimer facilement les données stockées sur une clé USB à l'emplacement où la machine est installée. Vous réagissez ainsi immédiatement lorsque vous avez besoin d'imprimer des documents très rapidement.

➤ Impression directe depuis un support mémoire USB

Vous pouvez imprimer des fichiers directement depuis un support mémoire USB connecté à l'imprimante.

➤ Liste du menu paramètres d'impression

Vous pouvez modifier les paramètres lors de l'impression.

➤ Modification des paramètres d'impression par défaut et des critères de tri des fichiers

Vous pouvez modifier les paramètres d'impression par défaut et les critères de tri par défaut pour l'affichage des fichiers. Les réglages que vous utilisez le plus souvent peuvent être désignés comme paramètres par défaut, pour plus de simplicité.

➤ Retrait du support mémoire USB

Retirez la clé USB après la fin de l'impression. Utilisez la procédure de retrait d'un périphérique mémoire USB en toute sécurité.

IMPORTANT

Pour utiliser des supports mémoire USB, vous devez configurer les paramètres suivants.

- Définissez [Pilote MEAP] sur [Désactivé]
 - (1) Appuyez sur  ( : Paramètres), sélectionnez [Interface] avec [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].
 - (2) Sélectionnez [Sélection Interface] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].
 - (3) Sélectionnez [Périph. stock. USB] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].
 - (4) Sélectionnez [Pilote MEAP] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].
 - (5) Sélectionnez [Désactivé] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].
 - Activez [Impression directe USB] sous [Réglages d'impression directe USB] dans l'interface utilisateur distante.
- "Paramètres de sécurité"

Format de mémoire USB pris en charge

Le seul format pris en charge par cette imprimante est le FAT32.

Impression directe depuis un support mémoire USB

0369-060

1


Insérez le support mémoire USB dans le logement de l'imprimante prévu à cet effet.

2

Appuyez sur [] (  : Application).

L'écran de mode "Impression directe USB" s'affiche.

† Si l'option Gestion d'ID de service est active, l'écran s'affiche lorsque vous saisissez l'ID de service et le PIN. Après la saisie, sélectionner [<Connexion>], puis appuyer sur [OK].

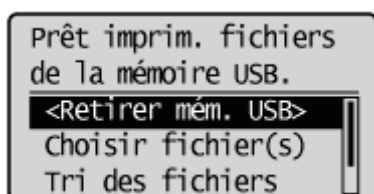

REMARQUE


Pour afficher automatiquement l'écran de mode Impression directe USB

Lorsque vous activez le paramètre [Afficher automatiquement l'écran d'impression directe USB] sous [Impression directe USB] dans l'écran [Réglages d'impression directe USB] d'Interf dist, l'écran de mode Impression directe USB s'affiche automatiquement lorsque vous insérez un support mémoire USB.

➤ "Démarrage d'Interf dist"


3

Sélectionnez [Choisir fichier(s)] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

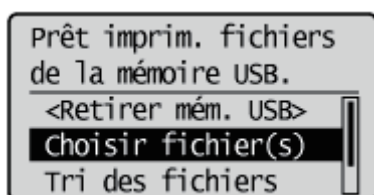


Modification de l'ordre d'affichage des fichiers à l'étape 5

(1) Sélectionnez [Tri des fichiers] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

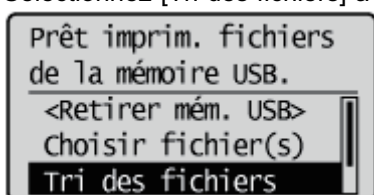


(2) Lorsque le message s'affiche, appuyer sur [OK].

(3) Sélectionner les critères de tri avec [▲] ou [▼], puis appuyer sur [OK].

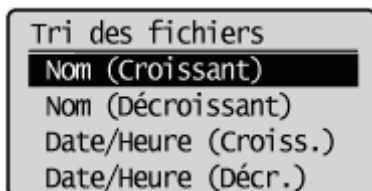

4

Sélectionnez le type du fichier à imprimer avec [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

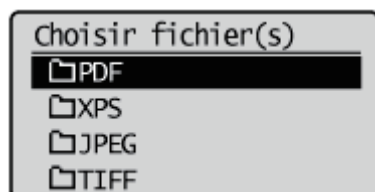

5

Sélectionnez le fichier à imprimer avec [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].


† [☒] sera ajouté au nom du fichier. Si vous sélectionnez un fichier doté de [☒] et appuyez sur [OK], la sélection est supprimée.

Si vous sélectionnez un dossier et appuyez sur [OK], la liste des fichiers contenus dans ce dossier s'affiche.

Si vous sélectionnez [<Effacer tout>], toutes les sélections de fichiers sont annulées.


† Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 fichiers dans le même dossier.

† Si la hiérarchie des dossiers change, toutes les sélections de fichiers sont annulées.

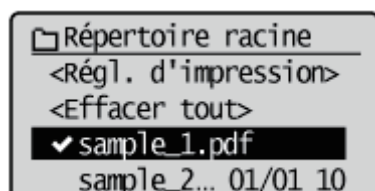


6

Sélectionnez [<Régl. d'impression>] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

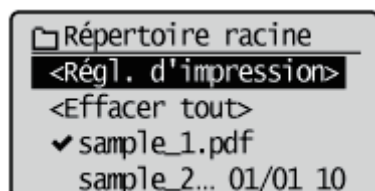

Pour l'impression avec un ticket d'impression de fichier XPS

(1) Sélectionnez [<Util. ticket impr.>] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

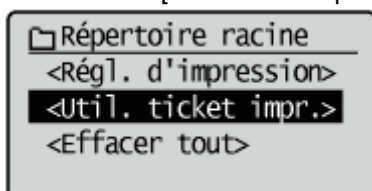


- (2) Sélectionnez [<Début d'impression>] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].
L'imprimante effectue l'impression avec les paramètres d'impression spécifiés dans le fichier.

7

Sélectionnez [<Début d'impression>] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

- † Pour vérifier/modifier les paramètres d'impression, sélectionner le paramètre à vérifier/modifier avec [▲] et [▼], puis appuyer sur [OK]. Pour en savoir plus sur les paramètres d'impression, voir "[Liste du menu paramètres d'impression](#)".

Le fichier sélectionné s'imprime.

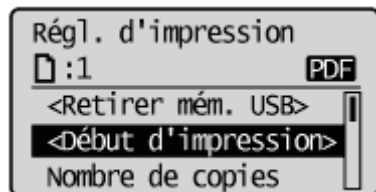

- 🗑 Retirez le support mémoire USB une fois l'impression terminée.
➡ "[Retrait du support mémoire USB](#)"

Liste du menu paramètres d'impression

0369-061

Vous pouvez définir les éléments suivants lors de l'impression.

REMARQUE

Affichage des tableaux

- La valeur par défaut de chaque paramètre est affichée en gras. Pour modifier les valeurs par défaut, voir "[Modification des paramètres d'impression par défaut et des critères de tri des fichiers](#)".
- Les éléments et valeurs de paramètres repérés par "" n'apparaissent pas forcément ; cela dépend de la disponibilité des accessoires en option ou du contenu du paramètre.

Éléments pouvant être définis pour tous les formats de fichier

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramétrage
[Nombre de copies]	1 à 9999	Spécifiez le nombre de copies à imprimer. Seul le nombre de copies spécifiées par ce paramètre est imprimé.
[Mode couleur]	[Auto (Couleur/Noir)] / [Noir]	Spécifiez impression couleur ou noir et blanc. - Si l'option est définie sur [Auto (Couleur/Noir)], l'impression commute automatiquement entre couleur et noir et blanc en fonction des paramètres de couleurs du fichier. - Si l'option est définie sur [Noir], l'impression de fichiers en couleurs est réalisée uniquement en noir (N).
[Impression R-V]	[Désactivé] / [Activé]	Spécifie si l'imprimante doit imprimer sur les deux faces du papier ou sur une seule. Si l'option est définie sur [Activé], l'imprimante imprime sur les deux faces du papier.
[Emplacement reliure]	[Bord long] / [Bord court]	Définit la position de la reliure le long du bord long du papier ou le long du bord court du papier. Lors de l'impression recto verso, la position de reliure est automatiquement ajustée sur les faces avant et arrière du papier. - Si l'option est définie sur [Bord long], l'imprimante place la reliure sur le bord long du papier. - Si l'option est définie sur [Bord court], l'imprimante place la reliure sur le bord court du papier.
[Agr. zone impression]	[Désactivé] / [Activé]	Spécifiez s'il faut étendre la zone imprimable avant l'impression. - Si l'option est définie sur [Activé], la zone imprimable est étendue pour l'impression. - Lorsque vous configurez l'option sur [Désactivé], la zone imprimable réelle est identique au format du papier, à l'exception de 5 mm le long des marges supérieure, inférieure, droite et gauche. † Si l'option est définie sur [Activé], il est possible que des images qui se trouvent sur le bord du papier soient partiellement coupées.
[Finition]	[Désactivé] / [Tri séquentiel]	Spécifiez les options de finition - Si l'option est définie sur [Désactivé], l'imprimante imprime toutes les copies spécifiées de chaque page. - Si l'option est définie sur [Tri séquentiel], l'imprimante sort le nombre de copies spécifiées en triant les pages du document.

Éléments pouvant être définis pour les formats PDF/XPS

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramétrage
[Plage d'impression]	[Méth. de désignation] : [Tout] / [Pages spécifiées] / [Etendue de pages] : [Première page] / [Dernière page]	Spécifiez la plage d'impression. Seule la plage spécifiée par la valeur de ce paramètre est imprimée. - Si vous sélectionnez [Tout], toutes les pages sont imprimées. - Si vous sélectionnez [Pages spécifiées] et spécifiez une plage de pages, seule la plage spécifiée est imprimée. Si vous avez sélectionné une plage de pages, cliquer sur [<Appliquer>], puis appuyer sur [OK]. † [Etendue de pages] s'affiche uniquement si [Pages spécifiées] est sélectionné sous [Méth. de désignation].
[Choisir le papier]	[Auto] / [Bac multifonctions] / [Cassette 1] / [Cassette 2]*	Spécifie le format de papier à utiliser pour la sortie. - Si l'option est configurée sur [Auto], l'imprimante sélectionne l'alimentation papier qui convient le mieux à la taille de page du fichier à imprimer et réalise l'impression. - Si vous choisissez une valeur autre qu'[Auto], l'imprimante effectue l'impression de manière à placer dans la même direction le côté long des pages du fichier à imprimer et le côté long du format de papier sélectionné.
[Demi-teintes]	[Diffusion d'erreur] : [Désactivé] / [Activé] [Résolution/Dégradés] : [Texte] / [Graphiques] / [Image] [Texte] : [Résolution] / [Gradation] [Graphiques] : [Résolution] / [Gradation] [Image] : [Résolution] / [Gradation]	Spécifiez la méthode d'affichage des demi-tons lors de l'impression. Si vous activez [Diffusion d'erreur], il est possible d'imprimer avec une résolution supérieure à [Résolution/Dégradés], mais la texture sera moins stable. Cette option convient à l'impression de données contenant du texte et des lignes fines, telles que des données de CAO imprimées avec des bords marqués. Vous pouvez configurer [Résolution/Dégradés] pour les types de données suivants : [Texte], [Graphiques] ou [Image]. [Résolution] vous permet d'imprimer des détails fins afin que les bords du texte soient nets. Cette option convient à l'impression de données comportant du texte et des lignes fines. [Dégradés] vous permet de réaliser une impression en combinant une gradation lisse avec des bords de qualité. Cette option convient à l'impression de graphiques ou de graphes qui utilisent la gradation. † [Résolution/Dégradés] s'affiche uniquement si [Désactivé] est sélectionné sous [Diffusion d'erreur].
[Corr. format papier]	[Non] / [Oui]	Lorsque l'option est définie sur [Oui], l'imprimante met les données à l'échelle pour les adapter à la zone imprimable réelle du papier de sortie, puis lance l'impression. Toutefois, si le paramètre [Choisir le papier] de l'imprimante est configuré sur [Auto], ce paramètre n'est pas disponible.
[N sur 1]	[Désactivé] / [2 sur 1] / [4 sur 1] / [6 sur 1] / [8 sur 1] / [9 sur 1] / [16 sur 1]	Vous pouvez imprimer plusieurs pages du fichier sur une même feuille de papier. † Pour imprimer plusieurs pages côte à côte, configurez [Choisir le papier] sur un paramètre autre qu'[Auto].

Éléments pouvant être définis pour les formats JPEG/TIFF

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramétrage
	[Méth. de désignation] : [Tout] / [Pages]	Spécifiez la plage d'impression. Seule la plage spécifiée par la valeur de ce paramètre est imprimée. Si vous sélectionnez [Tout], toutes les pages sont imprimées.

[Plage d'impr. (TIFF)]	spécifiées] [Etendue de pages] : [Première page] / [Dernière page]	- Si vous sélectionnez [Pages spécifiées] et spécifiez une plage de pages, seule la plage spécifiée est imprimée. Si vous avez sélectionné une plage de pages, cliquer sur [<Appliquer>], puis appuyer sur [OK]. † [Etendue de pages] s'affiche uniquement si [Pages spécifiées] est sélectionné sous [Méth. de désignation].
[Choisir le papier]	[Auto] / [Bac multifonctions] / [Cassette 1] / [Cassette 2]*	Spécifie le format de papier à utiliser pour la sortie. - Si l'option est configurée sur [Auto], l'imprimante sélectionne l'alimentation papier qui convient le mieux à la taille de page du fichier à imprimer et réalise l'impression. - Si vous choisissez une valeur autre qu'[Auto], l'imprimante effectue l'impression de manière à placer dans la même direction le côté long des pages du fichier à imprimer et le côté long du format de papier sélectionné.
[Demi-teintes]	[Diffusion d'erreur] / [Résolution] / [Dégradés]	Spécifiez la méthode d'affichage des demi-tons lors de l'impression. - Si vous activez [Diffusion d'erreur], il est possible d'imprimer avec une résolution supérieure à [Résolution] ou [Dégradés], mais la texture sera légèrement moins bonne. Cette option convient à l'impression de données contenant du texte et des lignes fines, telles que des données de CAO imprimées avec des bords marqués. [Résolution] vous permet d'imprimer des détails fins afin que les bords du texte soient nets. Cette option convient à l'impression de données comportant du texte et des lignes fines. [Dégradés] vous permet de réaliser une impression en combinant une gradation lisse avec des bords de qualité. Cette option convient à l'impression de graphiques ou de graphes qui utilisent la gradation.
[Zoom]	[Désactivé] / [Activé]	Indiquez si vous souhaitez agrandir ou réduire l'impression. Si l'option est configurée sur [Activé], l'imprimante met automatiquement à l'échelle les données pour les adapter à la zone imprimable réelle du papier, puis lance l'impression.
[Orientation image]	[Auto] / [Vertical] / [Horizontal]	Spécifiez s'il faut imprimer les images verticalement ou horizontalement.
[Position impression]	[Auto] / [Au centre] / [En haut à gauche]	Spécifiez l'emplacement d'impression de l'image.

Modification des paramètres d'impression par défaut et des critères de tri des fichiers


0369-062

1

Appuyez sur [] ( : Application).


L'écran de mode "Impression directe USB" s'affiche.

† Si l'option Gestion d'ID de service est active, l'écran s'affiche lorsque vous saisissez l'ID de service et le PIN. Après la saisie, sélectionner [<Connexion>], puis appuyer sur [OK].

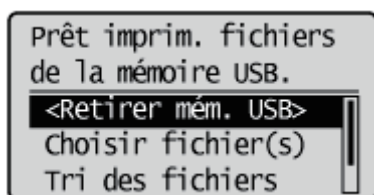

2

Sélectionner [Régl. d'impress. USB] avec [▲] et [▼], puis appuyer sur [OK].

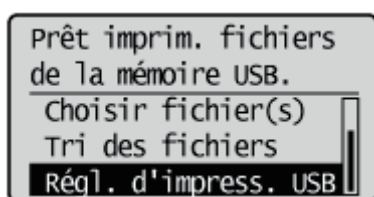

3

Sélectionner les éléments pour lesquels vous voulez définir des valeurs par défaut avec [▲] ou [▼], puis appuyer sur [OK].

Définition des paramètres d'impression par défaut

- (1) Sélectionnez [Régl. déf. PDF/XPS] ou [Régl. déf. JPEG/TIFF] à l'aide de [▲] ou [▼], puis appuyez sur [OK].
- (2) Définissez la valeur par défaut de chaque élément.
Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous à "[Liste du menu paramètres d'impression](#)".

Configuration des valeurs par défaut des critères de tri des fichiers pour l'affichage

- (1) Sélectionner [Régl. déf. tri fich] avec [▲] et [▼], puis appuyer sur [OK].
- (2) Sélectionner les critères de tri par défaut avec [▲] ou [▼], puis appuyer sur [OK].

Retrait du support mémoire USB

0369-063

IMPORTANT

Lors du retrait d'un support mémoire USB

Procédez toujours comme suit lors du retrait d'un support mémoire USB.

Si vous procédez autrement pour retirer le support mémoire USB, vous risquez d'endommager ce dernier et l'imprimante.

La procédure suivante est appliquée lorsque l'"écran de mode Impression directe USB" est affiché. Retirez le support mémoire USB en appliquant cette même procédure, même si l'"écran Configuration d'imprimante" est affiché.


1

Afficher l'écran de mode "Impression directe USB" ou l'écran "Configuration d'imprimante".

Si un autre écran est affiché, appuyer sur [] ( : Précédent) ou [] ( : Application) jusqu'à accéder à l'écran de "mode Impression directe USB" ou à l'écran "Configuration d'imprimante".


2

Sélectionner [<Retirer mém. USB>] avec [▲] et [▼], puis appuyer sur [OK].

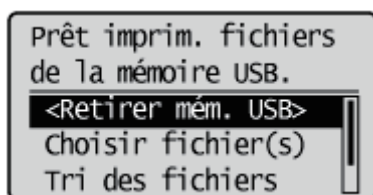


3

Sélectionner [Oui] avec [▲] et [▼], puis appuyer sur [OK].

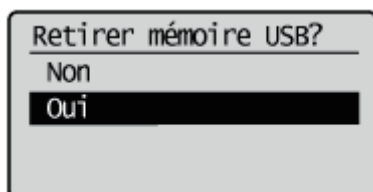

4

Lorsque le message suivant apparaît, retirez le support mémoire USB de l'imprimante.

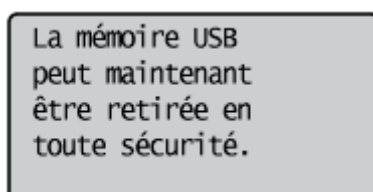



Si un message d'erreur s'affiche, patientez quelques secondes avant de relancer la procédure de retrait depuis le début.

Traitement...
Ne pas retirer la
mémoire USB
avant la fin.

Réception de données d'e-mail sur le serveur de messagerie et impression (Impression des courriers électroniques)

0369-064

L'impression des courriers électroniques est une fonction qui permet à cette imprimante de recevoir des e-mails du terminal hôte et d'imprimer leur contenu, ainsi que leurs pièces jointes. Par conséquent, vous n'avez pas besoin d'utiliser un pilote d'imprimante, ni d'ouvrir la pièce jointe pour l'impression.

Protocole disponible	Configuration requise
POP3	La commande UIDL du protocole POP3 doit être prise en charge. Vous pouvez accéder au serveur de messagerie, mais pas recevoir d'e-mails dans les conditions suivantes. Pour en savoir plus sur le serveur de messagerie, contactez l'administrateur réseau. - La commande UIDL n'est pas prise en charge - La réponse à la commande UIDL est négative ("-ERR")
	Cochez la case [RX POP3].*
SMTP	Définissez l'adresse IP de l'imprimante. ❏ "Définition de l'adresse IP (IP v. 4)"
	Cochez la case [RX SMTP].*

* Pour les autres paramètres et les procédures de configuration, consultez la section "[Comment spécifier les paramètres pour l'impression des e-mails](#)" et spécifiez-les selon vos besoins.

❏ Impression d'une télécopie transférée depuis une machine multifonctions

Vous pouvez imprimer une télécopie transférée depuis une machine multifonctions Canon.

❏ Comment spécifier les paramètres pour l'impression des e-mails

Vous pouvez définir les paramètres d'impression des e-mails depuis le panneau de commandes de l'imprimante, Interf dist ou le client FTP.

❏ Réception et impression manuelle des e-mails

Vous pouvez recevoir et imprimer les e-mails manuellement. Il existe deux méthodes d'impression manuelle : impression depuis le panneau de commandes et impression depuis Interf dist.

❏ Impression du journal de réception des e-mails

Vous pouvez imprimer l'historique d'envoi/réception des e-mails, avec ou sans mention de l'objet et de l'expéditeur de chaque e-mail. Vous disposez de deux méthodes pour imprimer l'historique d'envoi/réception des e-mails : depuis le panneau de commandes de l'imprimante ou depuis Interf dist.

❏ Si l'impression des e-mails échoue

Si l'e-mail ne s'imprime pas correctement, quelle qu'en soit la raison, un message d'erreur apparaît sur l'afficheur de l'imprimante ou dans l'écran Interf dist d'état de l'impression de l'état du réseau, ou un code d'erreur est inséré dans l'historique d'envoi/réception des e-mails. Prenez les mesures nécessaires en fonction du message ou du code d'erreur affiché.

Restrictions pour l'impression des e-mails

- Les fichiers en pièce jointe ne peuvent être imprimés que s'ils sont au format TIFF ou JPEG.
- Le maximum admis est de 3 pièces jointes par e-mail. S'il y a davantage de fichiers, seuls les 3 premiers sont imprimés, le fichier numéro 4 et les suivants n'étant pas imprimés.
- Le corps d'un e-mail HTML est imprimé sous forme de texte brut.
- Le texte des e-mails est imprimé avec les informations d'en-tête.
- Si une seule ligne de texte (sans saut de ligne) d'un e-mail dépasse 998 caractères, un caractère de saut de ligne est automatiquement inséré. Par conséquent, le texte de la ligne suivante risque de ne pas être imprimé correctement.
- Si la cartouche d'encre est presque vide, la réception des e-mails est impossible.

➤ [Remplacement de la cartouche d'encre](#)

Restrictions pour l'impression des e-mails (Uniquement si la carte SD en option est installée)

- Si les données de texte d'un e-mail dépassent 25 Mo, le texte n'est pas imprimé.
- Si les données d'en-tête d'un e-mail dépassent 20 Ko, le texte supplémentaire n'est pas imprimé.
- Les fichiers joints ne peuvent être imprimés que si la taille de chaque fichier est inférieure ou égale à 100 Mo. Les pièces jointes de plus de 100 Mo ne sont pas imprimées.
- Si la taille d'un e-mail dépasse 1,5 Go, le texte de cet e-mail n'est pas imprimé.
- Vous ne pouvez pas imprimer les e-mails s'il n'y a pas d'espace libre sur la carte SD.

Les données JPEG sont conformes aux spécifications de la recommandation ITU-T T.81.

Pour l'impression des e-mails avec cette imprimante, les données JPEG sont conformes aux spécifications de la recommandation ITU-T T.81. Les données TIFF sont conformes aux spécifications Adobe TIFF version 6.0 et IETF RFC2301 (format de fichier pour le FAX Internet).

FAX Internet en mode simple est pris en charge.

La fonction d'impression des e-mails de cette imprimante prend en charge le FAX Internet en mode simple.

À propos de l'état de prise en charge des méthodes de codage des données JPEG

Pour cette imprimante, l'état de prise en charge est le suivant.

- Méthode de codage prise en charge
Ligne de base DCT
- Méthodes de codage non prises en charge
Extension DCT
Compression réversible
Hiérarchique

À propos de l'état de prise en charge des méthodes de codage des données TIFF

Pour cette imprimante, l'état de prise en charge est le suivant.

- Méthodes de codage prises en charge
Non compressé
Codage à une dimension selon la recommandation ITU-T T.4
Codage à deux dimensions selon la recommandation ITU-T T.4
Codage de fax de base (Basic facsimile) selon la recommandation ITU-T T.6
JPEG selon la recommandation ITU-T T.81 (DCT de base uniquement)
PackBits (Apple Macintosh PackBits)
LZW
- Méthodes de codage non prises en charge
JBIG selon la recommandation ITU-T T.82
JBIG selon la recommandation ITU-T T.43
MRC selon la recommandation ITU-T T.44

À propos de l'état de prise en charge des types de codage

Pour cette imprimante, l'état de prise en charge est le suivant.

- 7 bits
- 8 bits
- Binaire
- Quoted-printable
- Base64

- Uuencode
- X-uuencode

À propos de l'état de prise en charge des jeux de caractères

Pour cette imprimante, l'état de prise en charge est le suivant. (Si aucun jeu de caractères n'est spécifié, les données sont traitées en "us-ascii".)


- us-ascii
- iso-8859-1
- iso-8859-15

Impression d'une télécopie transférée depuis une machine multifonctions

0369-0KW

En configurant l'imprimante en tant que serveur SMTP, vous pouvez imprimer une télécopie transférée depuis une machine multifonctions Canon.

Pour utiliser cette fonction, les paramétrages et opérations nécessaires doivent être effectués sur la machine multifonctions destinée au transfert des télécopies vers cette imprimante au moyen d'une adresse Fax Internet (I-Fax).

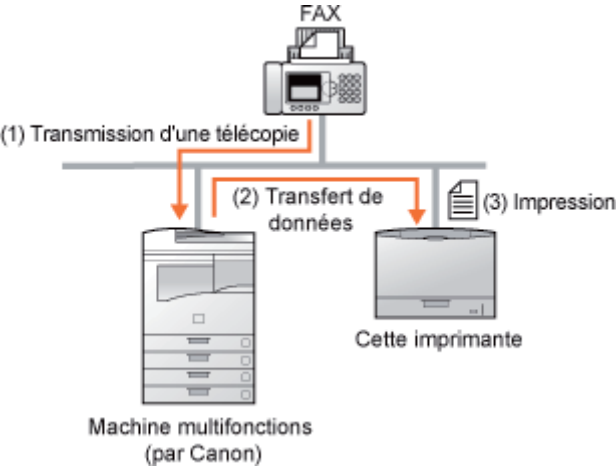

Protocole utilisable	Configuration requise
SMTP	Définissez l'adresse IP de l'imprimante. ➤ "Définition de l'adresse IP (IP v. 4)"
	Cochez la case [RX SMTP]. ➤ "Comment spécifier les paramètres pour l'impression des e-mails"

IMPORTANT

Restrictions liées au Fax Internet

- Les fichiers joints ne peuvent être imprimés que s'ils sont au format TIFF.
- Les fichiers joints ne peuvent être traités qu'un par un.
Si plusieurs fichiers sont joints, seul s'imprime le premier fichier. Les fichiers suivants ne s'impriment pas.
- Si la cartouche d'encre est presque vide, la réception des télécopies est impossible. Si la cartouche d'encre est presque vide alors que l'imprimante reçoit ou imprime une télécopie, l'imprimante interrompt l'impression.
➤ "Remplacement de la cartouche d'encre"
Les télécopies que cette imprimante ne peut pas recevoir sont imprimées sur la machine multifonctions Canon au transfert de source du document.

Restrictions liées au Fax Internet (uniquement si la carte SD en option est installée)

- La volume imprimable maximal du fichier joint est de 100 Mo par fichier. Les fichiers dont le volume est supérieur à 100 Mo ne sont pas imprimés.

Comment spécifier les paramètres pour l'impression des e-mails

0369-065

Avant d'effectuer la configuration, reportez-vous à "Attention (Comment spécifier les paramètres pour l'impression des e-mails)".

Cette section décrit la procédure à appliquer pour enregistrer ou modifier les paramètres avec un navigateur Web (dans Interf dist).


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

❖ "Démarrage d'Interf dist"


2

Sélectionnez [Réseau] sous [Préférences] dans le menu [Réglages/Enregistrement].

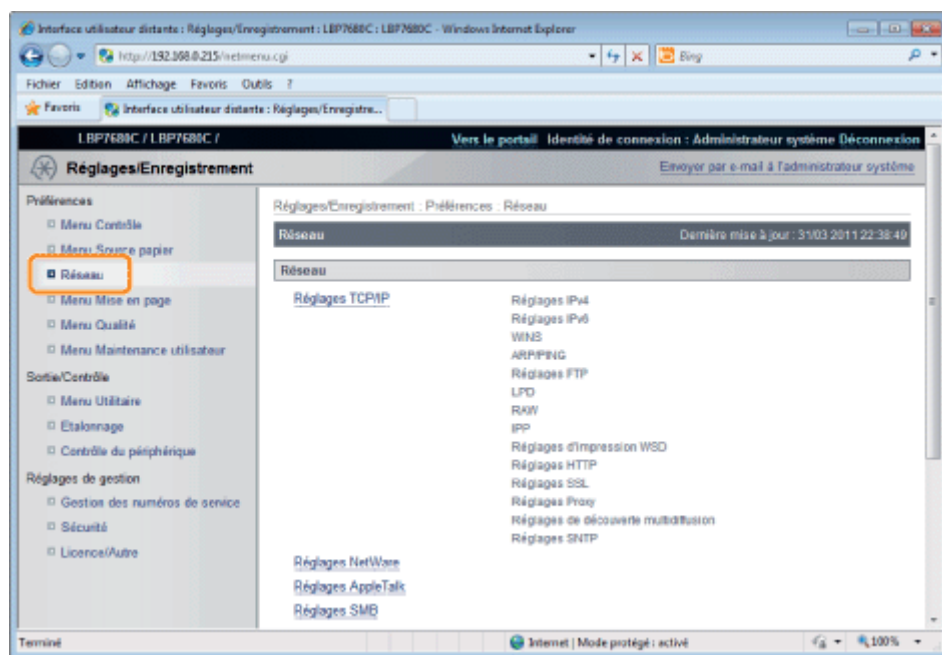


3

Cliquez sur [Modifier...] sur la droite de [Réglages d'impression E-mail].

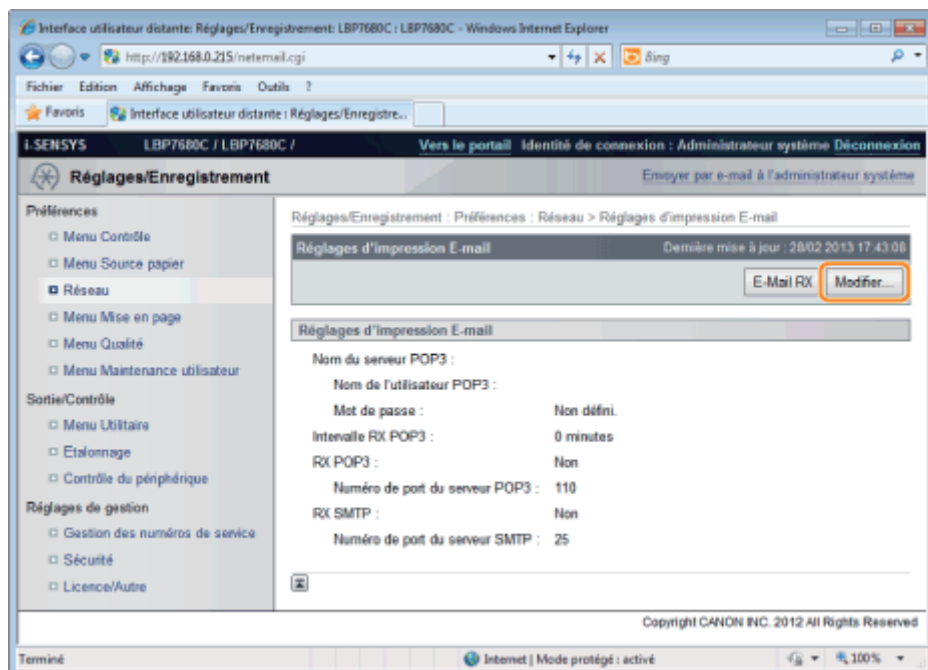

4

Spécifiez les paramètres de la fonction d'impression des e-mails.

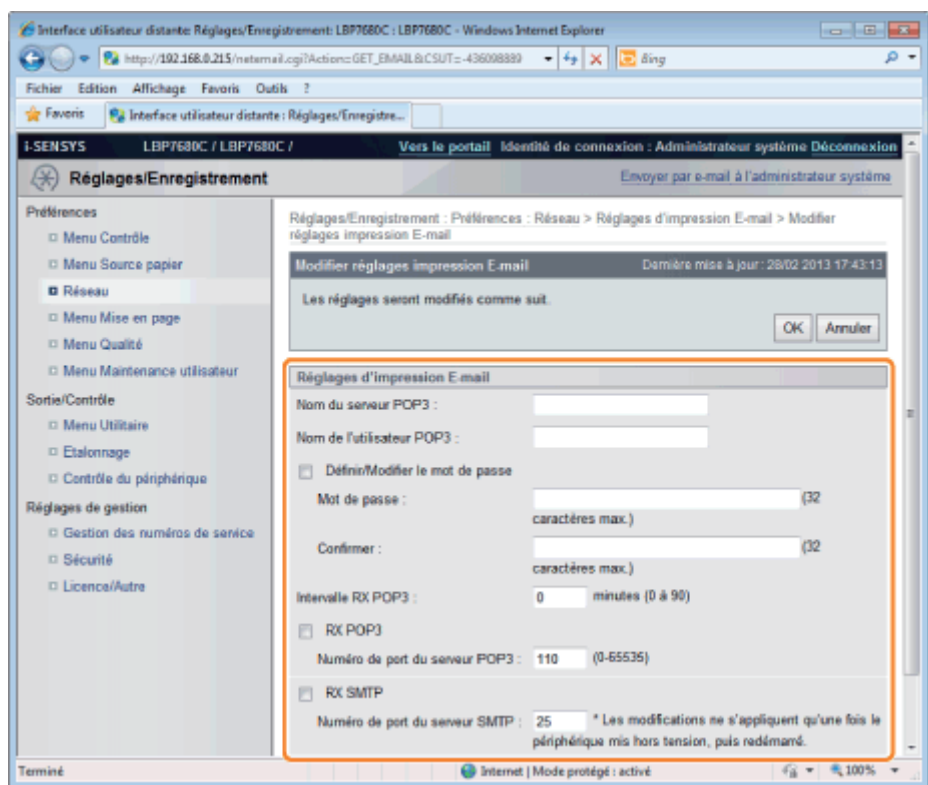

Pour utiliser le protocole POP3

[Nom du serveur POP3]	Spécifiez le nom ou l'adresse IP du serveur qui reçoit les e-mails.
[Nom de l'utilisateur POP3]	Spécifiez le nom de l'utilisateur qui reçoit les e-mails. Vous pouvez entrer jusqu'à 32 caractères alphanumériques.
[Définir/Modifier le mot de passe]	Spécifiez le mot de passe associé au nom de l'utilisateur qui reçoit les e-mails.
[Mot de passe]	Cochez la case lors de la configuration/modification du mot de passe.


	Vous pouvez entrer jusqu'à 32 caractères alphanumériques.
[Confirmer]	Pour la confirmation, saisissez à nouveau le même [Mot de passe].
[Intervalle RX POP3]	Définissez l'intervalle de connexion automatique au serveur qui reçoit les e-mails, en nombre de minutes. L'imprimante reçoit les e-mails selon la fréquence spécifiée et les imprime automatiquement. Vous pouvez définir la valeur sur [0] (minutes) à [90] (minutes). Si l'option est définie sur [0], l'imprimante ne reçoit pas automatiquement les e-mails depuis le serveur. Lorsque l'option est configurée sur [0] ou lorsque vous voulez vous connecter au serveur qui reçoit les e-mails avant que la machine ne le fasse automatiquement, vous pouvez lancer manuellement la réception des e-mails. ➤ "Réception et impression manuelle des e-mails"
[RX POP3]	Spécifiez si la fonction d'impression des e-mails doit être activée.
[Numéro de port du serveur POP3]	Saisissez le numéro de port du serveur qui reçoit les e-mails. Vous pouvez spécifier un numéro compris entre [0] et [65535].

Pour utiliser le protocole SMTP

[RX SMTP]	Lorsque cette option est activée, les e-mails sont relayés à l'aide du protocole SMTP, et ils sont automatiquement reçus et imprimés.
[Numéro de port du serveur SMTP]	Saisissez le numéro de port du serveur qui reçoit les e-mails. Vous pouvez spécifier un numéro compris entre [0] et [65535].

5

Cliquez sur [OK].

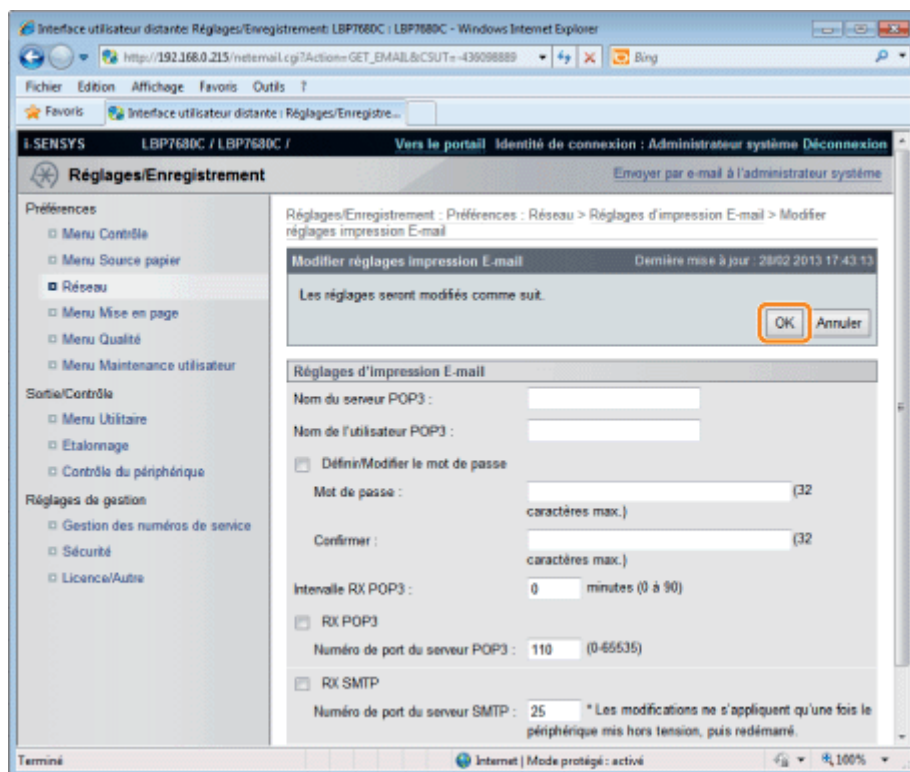

Attention (Comment spécifier les paramètres pour l'impression des e-mails)

0369-066

Voici les paramètres d'impression des e-mails.

Vous pouvez les définir depuis le panneau de commandes de l'imprimante, Interf dist ou le client FTP.

○ : Peut être spécifié — : Ne peut pas être spécifié

Paramètres pour l'utilisation du protocole POP3

Option	Paramétrage	Méthode de configuration		
		Panneau de commandes	Interf dist	Client FTP
Nom du serveur POP3	Spécifiez le nom ou l'adresse IP du serveur qui reçoit les e-mails.	—	○	○
Nom de l'utilisateur POP3	Spécifiez le nom de l'utilisateur qui reçoit les e-mails.	—	○	○
Mot de passe	Spécifiez le mot de passe associé au nom de l'utilisateur qui reçoit les e-mails.	—	○	○
Intervalle RX POP3	Définissez l'intervalle de connexion automatique au serveur qui reçoit les e-mails, en nombre de minutes. L'imprimante reçoit les e-mails selon la fréquence spécifiée et les imprime automatiquement.	○	○	○
RX POP3	Spécifiez si la fonction d'impression des e-mails doit être activée. Lorsque cette option est activée, les e-mails sont automatiquement réceptionnés et imprimés.	○	○	○
Numéro de port du serveur POP3	Spécifiez le numéro de port du serveur qui reçoit les e-mails.	—	○	○
E-Mail RX	Lance la réception manuelle des e-mails.	○	○	—

Paramètres pour l'utilisation du protocole SMTP

Option	Paramétrage	Méthode de configuration		
		Panneau de commandes	Interf dist	Client FTP
RX SMTP	Spécifiez si la fonction d'impression des e-mails doit être activée. Lorsque cette option est activée, les e-mails sont automatiquement reçus et imprimés.	○	○	—
Numéro de port du serveur SMTP	Spécifiez le numéro de port du serveur qui reçoit les e-mails.	—	○	—

Autres paramètres

Option	Paramètre	Méthode de configuration		
		Panneau de commandes	Interf dist	Client FTP
Liste des journaux d'impression (Impression des E-mails)	Permet d'imprimer les journaux d'impression des e-mails.	○	○	—

Aff. avertissements	Spécifie si un message doit s'afficher ou si un témoin doit clignoter en cas d'erreur de réception pendant l'impression des e-mails.	☐	☐	—
Impr. texte e-mail	Spécifie si l'imprimante doit imprimer le texte pendant l'impression des e-mails.	☐	—	—
Limiter imp. e-mail	Spécifiez s'il faut limiter le nombre de pages du texte des e-mails qui est imprimé.	☐	—	—

Réception et impression manuelle des e-mails

0369-067

IMPORTANT

Réception des e-mails

L'imprimante ne peut recevoir des e-mails que si elle est en ligne.

Utilisation du protocole POP3

Si la machine est configurée pour recevoir automatiquement les e-mails avec [Intervalle RX POP3] et si vous tentez de recevoir manuellement les e-mails pendant la réception automatique d'un e-mail, vos actions seront ignorées.

➤ ["Comment spécifier les paramètres pour l'impression des e-mails"](#)

Utilisation du protocole SMTP

La machine reçoit et imprime automatiquement les e-mails. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement.

➤ ["Comment spécifier les paramètres pour l'impression des e-mails"](#)

Impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

1

Vérifiez que l'imprimante est en ligne.

Si l'imprimante n'est pas en ligne, appuyez sur [] (↔ : En ligne).

2

Appuyer sur [] ( /  : Utilitaire) pour afficher le menu Utilitaire.

3

Utiliser [▲] et [▼], sélectionner [Utilit. impr. e-mail], puis appuyer sur [OK].

4

Utiliser [▲] et [▼], sélectionner [E-mails reçus], puis appuyer sur [OK].

5

Si le message <Exécuter ?> s'affiche, appuyer sur [▼], sélectionner [Oui] et appuyer sur [OK].

L'imprimante est connectée au serveur de messagerie. L'imprimante reçoit les e-mails adressés à l'imprimante et les imprime.

Impression depuis Interf dist


1

Démarrez Interf dist.

❖ "Démarrage d'Interf dist"

2


Sélectionnez [Réseau] sous [Préférences] dans le menu [Réglages/Enregistrement].

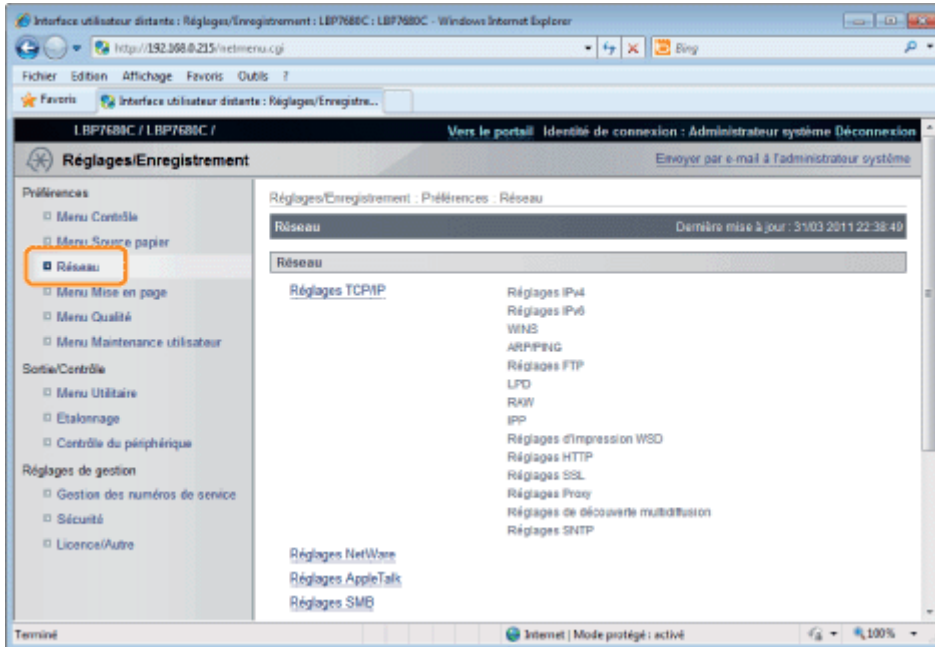

3

Cliquez sur [E-Mail RX] sur la droite de [Réglages d'impression E-mail].

L'imprimante est connectée au serveur de messagerie. L'imprimante reçoit les e-mails adressés à l'imprimante et les imprime.

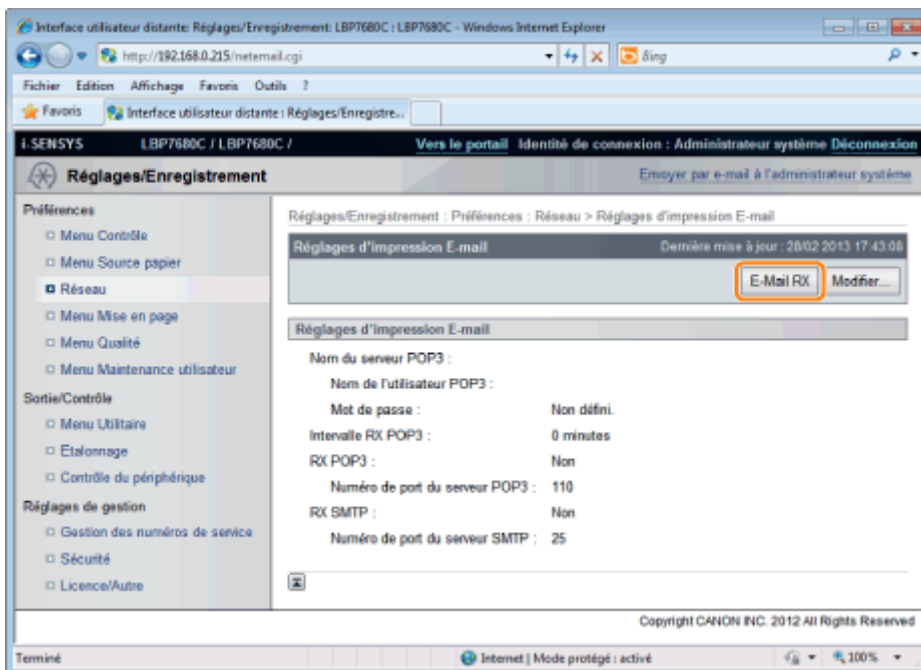

Impression du journal de réception des e-mails

0369-068

Avant de commencer l'impression, reportez-vous à "Attention (Impression de l'historique d'envoi/réception des e-mails)".

Impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

1

Vérifiez que l'imprimante est en ligne.

Si l'imprimante n'est pas en ligne, appuyez sur [] ( : En ligne).

2

Appuyer sur [] ( : Utilitaire) pour afficher le menu Utilitaire.

3

Utiliser [▲] et [▼], sélectionner [Utilit. impr. e-mail], puis appuyer sur [OK].

4

Utiliser [▲] et [▼], sélectionner [Liste E-mails reçus], puis appuyer sur [OK].

5

Si le message <Exécuter ?> s'affiche, appuyer sur [▼], sélectionner [Oui] et appuyer sur [OK].

Le journal de réception des e-mails est imprimé.

Impression depuis Interf dist


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

➤ "Démarrage d'Interf dist"

2


Cliquez sur [Menu Utilitaire] sous [Sortie/Contrôle] dans le menu [Réglages/Enregistrement].

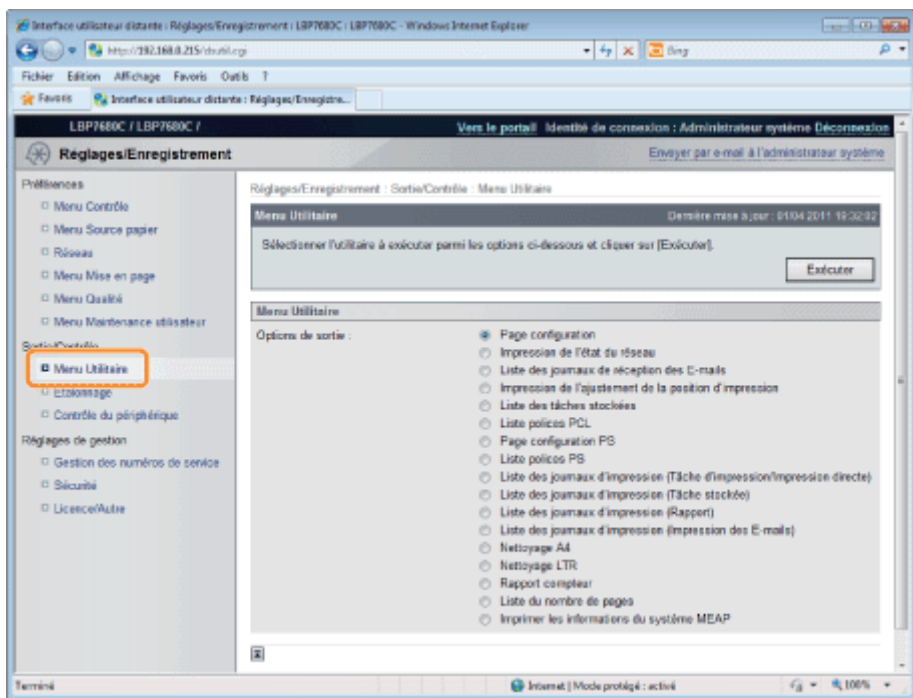

3

Sélectionnez [Liste des journaux de réception des E-mails], puis cliquez sur [Exécuter].

Le journal de réception des e-mails est imprimé.

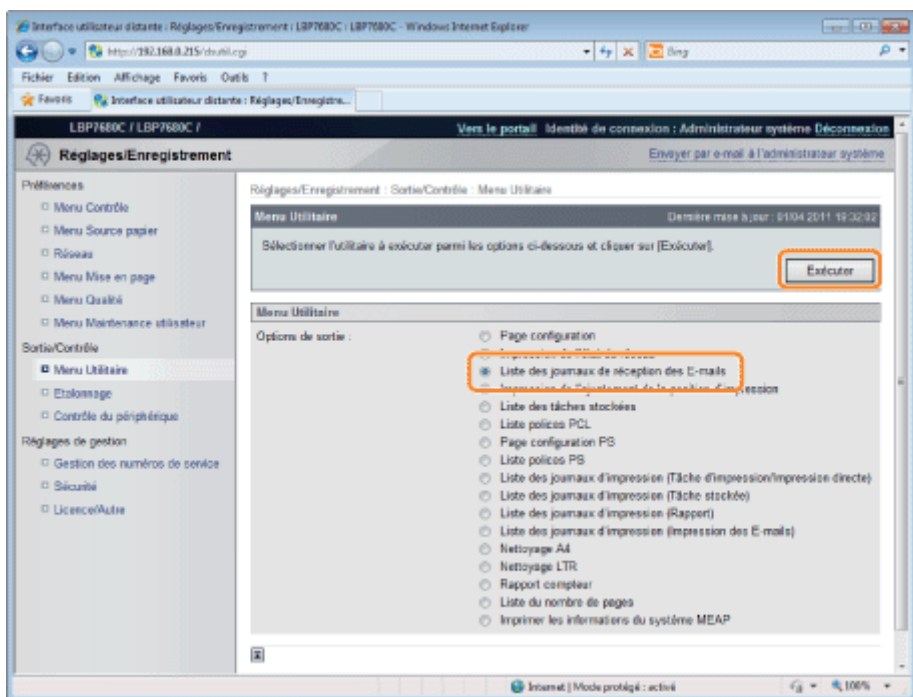

Attention (Impression de l'historique d'envoi/réception des e-mails)

0369-069

IMPORTANT

Suppression de tous les journaux de réception des e-mails

Effectuez la suppression en procédant comme suit.

- Si la carte SD en option est installée

Formatage de la carte SD dans [Maintenance carte SD]

➤ "Menu [Configuration] (Options du [Maint. utilisateur])"

- Si la carte SD en option n'est pas installée

Eteindre l'imprimante.

➤ "Allumage/Extinction de l'imprimante"

REMARQUE

À propos du journal de réception des e-mails

Vous pouvez imprimer jusqu'à 60 journaux de réception des e-mails.

Si un e-mail n'est pas imprimé correctement, quelle qu'en soit la raison

Un code d'erreur est imprimé sous [Résultats RX] dans le journal de réception des e-mails. Voir "[Si l'impression des e-mails échoue](#)".

Si l'impression des e-mails échoue

0369-06A

Appliquez les actions suivantes, en fonction des messages et codes d'erreur affichés.

Les messages et codes d'erreur sont affichés aux emplacements suivants.

- Afficheur de l'imprimante
- Interf dist (page [Informations sur l'erreur] du menu [Suivi du statut/Annulation])
- Impression de l'état du réseau
- ["Listes communes à tous les paramètres de mode d'impression"](#)
- Historique d'envoi/réception des e-mails

Pour connaître les méthodes d'impression, reportez-vous à ["Impression du journal de réception des e-mails"](#).

Messages d'erreur apparaissant sur l'afficheur, dans Interf dist et dans la page Impression de l'état du réseau

Message d'erreur		Cause	Solution
Ecran	Interf dist, Impression de l'état du réseau		
EM Erreur de serveur POP3.	Erreur de connexion au serveur POP3	Impossible de se connecter au serveur POP3 pendant l'impression des e-mails.	Vérifiez les éléments suivants. • Configuration correcte des paramètres suivants dans la page [Réseau] d'Interf dist – [Nom du serveur POP3] et [Numéro de port du serveur POP3] dans [Réglages d'impression E-mail] – DNS dans [Réglages TCP/IP] • Fonctionnement correct du serveur POP3 et du serveur DNS
	Erreur de nom d'utilisateur du serveur POP3	Impossible d'authentifier le nom d'utilisateur sur le serveur POP3 pendant l'impression des e-mails.	Vérifiez les éléments suivants. • Configuration correcte du paramètre [Nom de l'utilisateur POP3] sous [Réglages d'impression E-mail] dans la page [Réseau] d'Interf dist • Enregistrement correct du nom d'utilisateur sur le serveur POP3
	Erreur de mot de passe du serveur POP3	Impossible d'authentifier le mot de passe sur le serveur POP3 pendant l'impression des e-mails.	Vérifiez les éléments suivants. • Configuration correcte du paramètre [Mot de passe] sous [Réglages d'impression E-mail] dans la page [Réseau] d'Interf dist • Enregistrement correct du mot de passe sur le serveur POP3
	Erreur UIDL du serveur POP3	Impossible de se connecter au serveur POP3 pendant l'impression des e-mails car ce serveur ne prend pas en charge la commande UIDL.	Utilisez un serveur POP3 prenant en charge UIDL.
EM erreur d'accès au courrier électronique.	—	L'imprimante n'a pas pu se connecter au serveur POP3 car une erreur s'est produite sur son disque dur.	Remédiez à l'erreur du disque dur sur le serveur POP3.

Codes d'erreur affichés dans le journal de réception des e-mails*

- Si plusieurs erreurs se sont produites, seule l'erreur de priorité la plus élevée est affichée (élevée : 407 > faible : 499).

Code d'erreur	Cause	Solution
407	La connexion au serveur POP a été perdue.	• Contactez l'administrateur réseau. • Si des erreurs se produisent plusieurs fois pour les mêmes données d'e-mail, vérifiez si ces données sont normales.
	Impossible de recevoir des données de 1 K-octet (1 024 octets) pendant 10 minutes lors de la réception des e-mails.	
408	Le serveur POP a renvoyé la réponse <ERR>.	Contactez l'administrateur réseau.
412	Impossible de recevoir des données de 1 K-octet (1 024 octets) pendant 10 minutes lors de la réception des e-mails.	• Contactez l'administrateur réseau. • Si des erreurs se produisent plusieurs fois pour les mêmes données d'e-mail, vérifiez si ces données sont normales.
420	La taille des données de l'e-mail dépasse 1,5 Go.	Réduisez la taille des données de l'e-mail à 1,5 Go ou moins.
421	La taille du texte de l'e-mail dépasse 25 Mo.	Réduisez la taille du texte de l'e-mail.
422	La taille des pièces jointes dépasse 100 Mo.	Réduisez la taille des pièces jointes à 100 Mo ou moins.
423	Une pièce jointe d'un format non pris en charge a été envoyée.	Modifiez le format de la pièce jointe pour utiliser TIFF ou JPEG.
424	Le nombre de pièces jointes dépasse 3.	Réduisez le nombre de pièces jointes à 3 ou moins.
430	Un e-mail a été envoyé avec le champ [De] vide.	Saisissez un nom dans le champ [De].
431	Un e-mail divisé a été reçu.	Appliquez les solutions suivantes pour envoyer l'e-mail en un seul morceau. • Réduction de la taille de l'e-mail à envoyer (Réduction à une taille non divisible). • Spécification des paramètres de l'application afin que l'e-mail soit envoyé sans être divisé.
	Un e-mail contenant un codage ou un codage de caractères non pris en charge a été envoyé.	Modifiez le codage ou le codage de caractères pour utiliser un format pris en charge par cette imprimante. ❖ "Réception de données d'e-mail sur le serveur de messagerie et impression (Impression des courriers électroniques)."
	Réception d'un e-mail d'un type non pris en charge (type de message).	Changez le type de contenu pour utiliser l'un des types suivants, pris en charge par cette imprimante. • text/plain (texte brut) • image/jpeg • image/tiff • image/tiff-fx • application/octet-stream (application/flux d'octets)
		Changez le type de contenu de l'e-mail en plusieurs parties pour utiliser l'un des types suivants, pris en charge par cette imprimante. • multipart/mixed (mixte)

	Réception d'un e-mail en plusieurs parties non pris en charge.	• multipart/parallel (parallèle) • multipart/alternative (alternatif) Si l'e-mail est imbriqué, l'imprimante prend en charge uniquement le type "multipart/alternative" imbriqué dans "multipart/mixed".
432	Des données non valides ont été envoyées.	Vérifiez que les données de l'e-mail envoyé sont normales.
433	Un e-mail au format HTML a été envoyé.	Cette imprimante ne prend pas en charge les e-mails au format HTML. Le corps d'un e-mail HTML est imprimé sous forme de texte brut.
434	L'e-mail ne contient aucun texte.	Entrez du texte.
440	La tâche a été annulée pour une raison quelconque.	Renvoyez l'e-mail.
441	Une erreur s'est produite pendant le traitement.	Renvoyez l'e-mail.
499	Une erreur s'est produite sur l'imprimante.	Voir " Apparition d'un message sur le panneau de commandes " pour davantage d'informations.

Impression de fichiers à l'aide du client FTP

0369-06C

Vous pouvez imprimer des fichiers en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir du client FTP.

IMPORTANT

Lors d'une impression depuis FTP, cochez la case [Utiliser l'impression FTP].

➤ "Configuration des paramètres de protocole"

1

Exécutez l'invite de commandes.

REMARQUE

Si vous utilisez Windows

Lancez l'invite de commandes en procédant comme suit.

- Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Tous les programmes] ou [Programmes] → [Accessoires] → [Invite de commandes].

Si vous utilisez UNIX

Affichez l'écran de la console.

2

Copiez le fichier à imprimer dans le répertoire affiché dans Invite de commandes.

3

Saisissez "ftp <adresse IP de l'imprimante>" dans Invite de commandes, puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

- Exemple de saisie : "ftp 192.168.0.215"

Si vous hésitez sur l'adresse IP de l'imprimante

Contactez l'administrateur réseau.

4

Saisissez le nom d'utilisateur associé à l'impression FTP, puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

† Le nom d'utilisateur par défaut est "guest".

† Vous ne pouvez pas utiliser la connexion anonyme.

5

Entrez le mot de passe d'impression FTP, puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

† Le mot de passe par défaut est "7654321".

6

Saisissez "put <nom_fichier_à_imprimer>", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

- Exemple de saisie : "put sample.txt"
- L'imprimante imprime ce fichier.

IMPORTANT

Lors de l'impression d'un fichier

Imprimez le fichier en mode binaire.

7

Tapez "quit", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

8

Tapez "exit", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

→ L'invite de commandes se ferme.

Spécification d'un mot de passe pour un document et impression (Impression sécurisée) (LBP7680Cx uniquement)

0369-06E

Pour l'impression sécurisée ou l'impression sécurisée cryptée, une tâche d'impression associée à un mot de passe est stockée sur la carte SD de l'imprimante, et cette tâche est imprimée lorsque l'utilisateur entre le mot de passe à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Cette fonction est très pratique pour imprimer un document confidentiel, par exemple, que les autres utilisateurs ne doivent pas pouvoir lire.

Avant de commencer l'impression, reportez-vous à "Attention (Spécification d'un mot de passe pour un document et impression (Impression sécurisée))".

† Vous ne pouvez l'utiliser que lorsqu'une carte SD est installée.

1

Lancez une tâche d'impression sécurisée ou d'impression sécurisée cryptée à l'aide du pilote d'imprimante.

REMARQUE

Comment lancer une tâche d'impression sécurisée

Lancez une impression sécurisée en sélectionnant [Impression sécurisée] dans le pilote d'imprimante, puis en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Nombre de caractères pouvant être spécifiés pour une impression sécurisée

Spécifiez un nom d'utilisateur comptant 15 caractères alphanumériques maximum, et un mot de passe comprenant 1 à 7 caractères, pour l'impression sécurisée.

Pour en savoir plus sur l'impression sécurisée cryptée

Pour en savoir plus sur les restrictions concernant le nombre de caractères du mot de passe d'impression sécurisée cryptée et pour savoir comment lancer ce type d'impression, reportez-vous à la section "Module complémentaire du pilote d'impression sécurisée cryptée" dans l'aide.

Pour pouvoir afficher l'aide du pilote d'imprimante, vous devez installer "Module complémentaire du pilote d'impression sécurisée cryptée".

2

Approchez-vous de l'imprimante pendant l'impression.

3

Vérifiez que l'imprimante est en ligne.


Si l'imprimante n'est pas en ligne, appuyez sur [] ( : En ligne).

4

Appuyez sur [] ( : Travail).


5

Sélectionner [Impr. sécurisée] ou [Impression cryptée] avec [▲] et [▼], puis appuyer sur [OK].

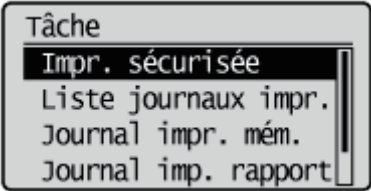


6

Si les noms d'utilisateur s'affichent, sélectionner le nom cible avec [▲] et [▼], puis appuyer sur [OK].

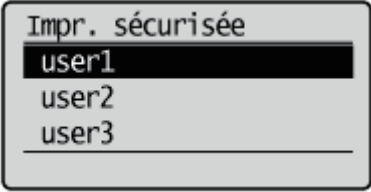

7


Si les noms de fichier s'affichent, sélectionner le nom cible avec [▲] et [▼], puis appuyer sur [OK].

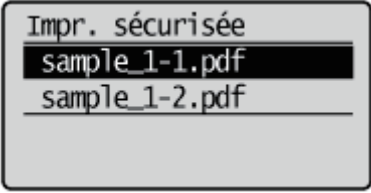

8

Entrer le [Code PIN], puis appuyer sur [OK].

Augmenter ou réduire la valeur avec [▲] et [▼], puis déplacer le curseur avec [◀] et [▶].

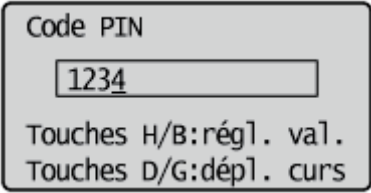

→ Le fichier spécifié est imprimé.

 **REMARQUE**

Saisie d'un mot de passe avec le panneau de commandes

Vous ne pouvez entrer que des chiffres.

Si un mot de passe inclut des lettres ou des symboles

Vous pouvez inclure des lettres ou des symboles dans un mot de passe, en fonction de la version du pilote d'impression sécurisée cryptée. Dans ce cas, lancez l'impression sécurisée cryptée depuis Interf dist.

Pour en savoir plus sur la procédure d'utilisation d'Interf dist, reportez-vous à ["Interf dist"](#).

Attention (Spécification d'un mot de passe pour un document et impression (Impression sécurisée))

0369-06F

REMARQUE

Environnement où cette fonction n'est pas disponible

Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction sous DOS, UNIX ou sur un ordinateur où le pilote d'imprimante ne peut pas être utilisé. Les tâches d'impression sont traitées en mode [Imprimer].

Si vous dépassez la limite de quantité de données ou de nombre de tâches pouvant être enregistrés sur la carte SD

Le message <Impr. sécurisée impossible.> s'affiche. Dans ce cas, appliquez la procédure suivante.

- (1) Appuyer sur [] ( : En ligne) pour ignorer l'erreur. (La tâche pour laquelle l'erreur est ignorée sera supprimée.)
- (2) Supprimez tous les travaux inutiles parmi ceux enregistrés sur la carte SD.
- (3) Enregistrez de nouveau les tâches d'impression sécurisée.

Si vous utilisez la fonction "Impression sécurisée cryptée" dont la sécurité est renforcée pour la communication des données et les données stockées

Vous devez installer "Module complémentaire du pilote d'impression sécurisée cryptée".

Pour plus de détails sur la procédure d'installation, reportez-vous au fichier "Readme.txt" sur le CD-ROM fourni.

- † Nous vous recommandons d'utiliser une impression sécurisée cryptée lors de l'impression de travaux d'impression sécurisés.

Chronologie de suppression des travaux d'impression sécurisée inutiles

Les tâches d'impression sécurisée/impression sécurisée cryptée sont supprimées dans les conditions suivantes :

- Lorsque l'imprimante est éteinte
- En cas de réinitialisation matérielle ou logicielle
- Après l'impression d'une tâche d'impression sécurisée/impression sécurisée cryptée
- Lorsque l'imprimante n'a réalisé aucune opération d'impression (depuis le panneau de commandes ou Interf dist) depuis un certain temps
- Le délai qui s'écoule sans aucune opération d'impression (depuis Interf dist ou le panneau de commandes de l'imprimante) avant que l'imprimante supprime les tâches est configuré par défaut sur "1 heure". Vous pouvez modifier ce délai.

➤ "Menu [Configuration] (Options du [Menu Contrôle]) "

Enregistrement d'un document sur la carte SD de l'imprimante (Impression d'un travail stocké) (LBP7680Cx uniquement)

0369-06H

Vous pouvez enregistrer des tâches d'impression sur la carte SD (boîte aux lettres) de l'imprimante en sélectionnant l'option [Stocker] du pilote de cette imprimante.

De plus, vous pouvez appliquer les opérations suivantes sur les travaux stockés, depuis le panneau de commandes de l'imprimante et Interf dist.

➤ Lancement d'un travail d'impression stocké depuis le panneau de commandes de l'imprimante

Vous pouvez imprimer les données en sélectionnant la boîte aux lettres ou la tâche stockée.

➤ Affichage ou exécution des tâches stockées dans une boîte aux lettres (Reprendre/Supprimer)

Vous pouvez vérifier ou exécuter les tâches stockées dans une boîte aux lettres. Vous pouvez exécuter les opérations Reprendre (Imprimer) et Supprimer. Vous pouvez également consulter le détail des tâches. Vous utilisez pour ce faire Interf dist.

➤ Modification des paramètres de boîte aux lettres

Vous pouvez renommer la boîte aux lettres où les données sont stockées ou changer le mot de passe. Vous utilisez pour ce faire Interf dist.

✍ REMARQUE

À propos des travaux stockés

- Vous ne pouvez afficher ou exécuter des travaux stockés que lorsque la carte SD est installée, et si l'option [Carte SD] est configurée sur [Activé]. Pour en savoir plus sur les paramètres [Carte SD], reportez-vous à "[Menu \[Configuration\] \(Options du \[Menu Contrôle\]\)](#)".
- Les travaux stockés sont enregistrés sur la carte SD même après l'impression et ne sont pas supprimés, même lorsque vous éteignez l'imprimante. Pour supprimer les travaux stockés, utilisez Interf dist.
- Vous pouvez stocker jusqu'à 100 travaux dans l'ensemble des boîtes aux lettres.
- Vous pouvez renommer un travail stocké à l'aide du pilote d'imprimante avant l'impression.

Si vous dépassez la limite de quantité de données ou de nombre de tâches pouvant être enregistrés sur la carte SD

Le message <Stockage imposs.> s'affiche. Dans ce cas, appliquez la procédure suivante.

- (1) Appuyer sur [] ( : En ligne) pour ignorer l'erreur. (La tâche pour laquelle l'erreur est ignorée sera supprimée.)
- (2) Supprimez tous les travaux inutiles parmi ceux enregistrés sur la carte SD.
- (3) Enregistrez de nouveau les travaux.

Utilisation d'Interf dist

- "Interf dist".

Lancement d'un travail d'impression stocké depuis le panneau de commandes de l'imprimante

0369-06J

1

Sélectionnez [Stocker] sous [Méthode de sortie] dans le pilote d'imprimante, spécifiez la boîte aux lettres où stocker le travail, puis envoyez-le.

2

Approchez-vous de l'imprimante pendant l'impression.

3

Vérifiez que l'imprimante est en ligne.


Si l'imprimante n'est pas en ligne, appuyez sur [] ( : En ligne).

4

Appuyez sur [] ( : Travail).


5

Sélectionnez [Impr. tâches stock.] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

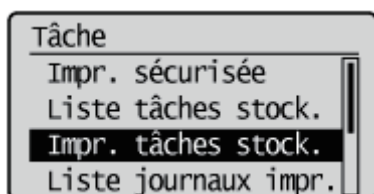

6


Sélectionner le numéro de la boîte aux lettres où le travail est stocké avec [▲] et [▼], puis appuyer sur [OK].

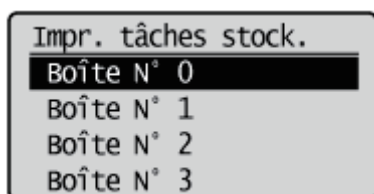

7

Si l'invite [Code PIN] s'affiche, entrer le mot de passe, puis appuyer sur [OK].

Augmenter ou réduire la valeur avec [▲] et [▼], puis déplacer le curseur avec [◀] et [▶].

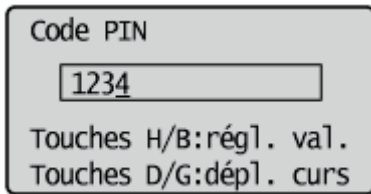

Code PIN

1234


Touches H/B:rég1. val.

Touches D/G:dépl. curs

8

Sélectionner le nom du fichier cible avec [▲] et [▼], puis appuyer sur [OK].

Le fichier spécifié est imprimé.

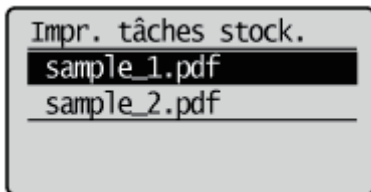

Impr. tâches stock.

sample_1.pdf

sample_2.pdf

Affichage ou exécution des tâches stockées dans une boîte aux lettres (Reprendre/Supprimer)

0369-06K


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

❖ "Démarrage d'Interf dist"

2

Sélectionnez le menu [Boîte].

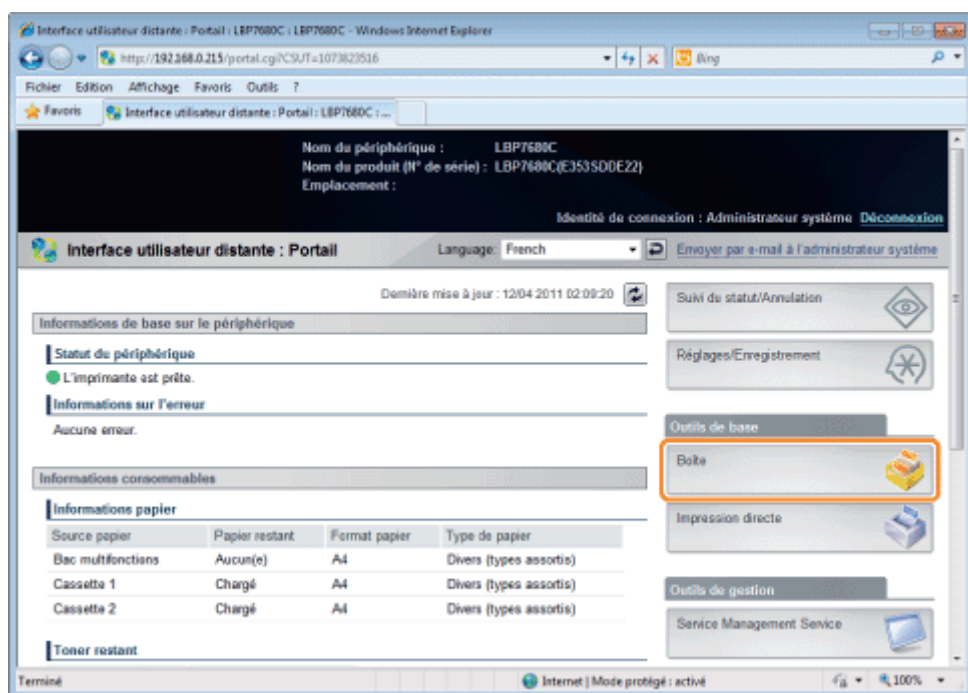


3

Entrez le numéro de la boîte aux lettres où la tâche à vérifier ou à lancer est stockée, puis cliquez sur [Ouvrir...].

Vous pouvez aussi afficher la liste des tâches de la boîte aux lettres en cliquant sur l'icône affichée sous Numéro de la boîte aux lettres.

† Si cette boîte aux lettres comporte un mot de passe, entrez-le et cliquez sur [OK].

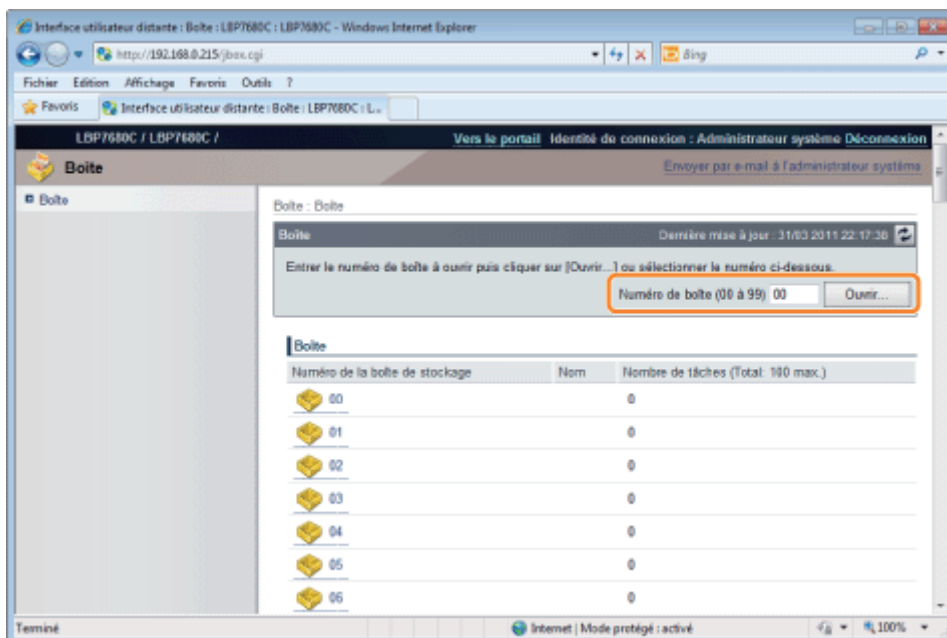

4


Pour lancer un travail stocké, procédez comme suit.

- (1) Cochez la case [Sélectionner] correspondant à la première tâche de la liste.
- (2) Cliquez sur les boutons de fonction.


[Imprimer...] : imprime la tâche sélectionnée.

[Supprimer] : supprime la tâche sélectionnée.

Vous pouvez afficher la page permettant de modifier le nombre de copies, etc. en cliquant sur [Imprimer...].

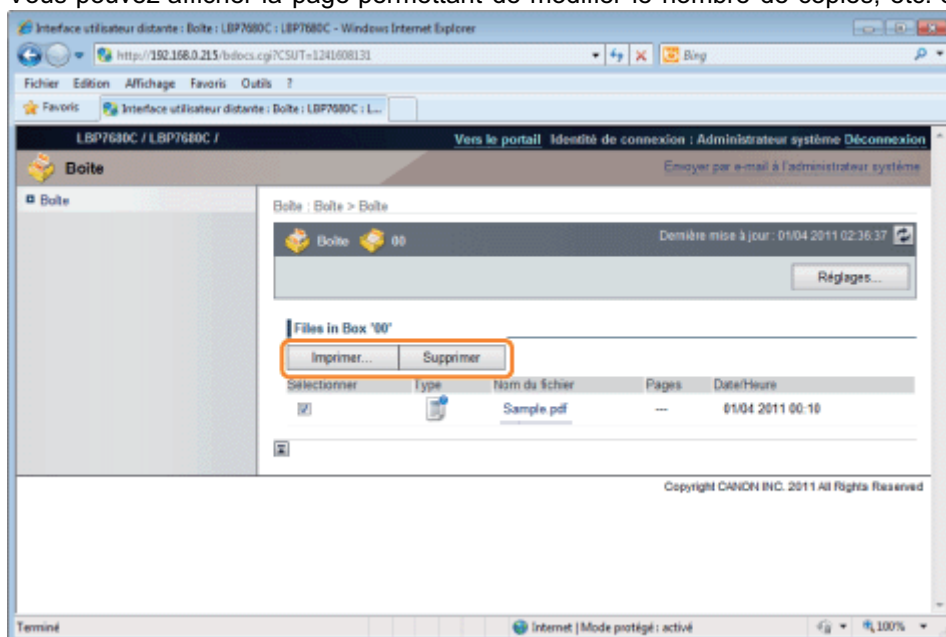

- (3) Modifiez les paramètres, puis cliquez sur [Début d'impression].

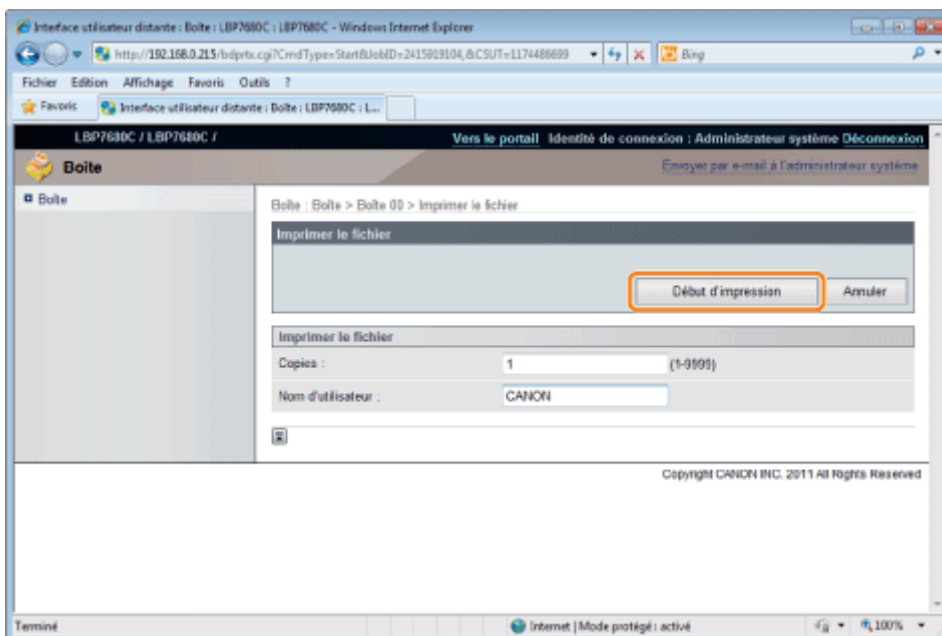

REMARQUE

Modification du nombre de copies imprimées

Pour certaines tâches, vous ne pouvez pas modifier le nombre de copies.


De plus, les changements apportés au nombre d'impressions des travaux stockés dont l'option [Choisir la priorité de la fiche d'impression] est définie sur le format XPS seront ignorés.

Affichage du nom d'un document

Vous pouvez afficher un nom de fichier de travail comptant jusqu'à 32 caractères comme nom de document. Si le nom du fichier dépasse 32 caractères, les caractères qui dépassent cette limite ne sont pas affichés. De plus, selon l'application, le nom de l'application peut être ajouté au début du nom de fichier.


5

Cliquez sur le nom du document pour afficher les détails du travail stocké.

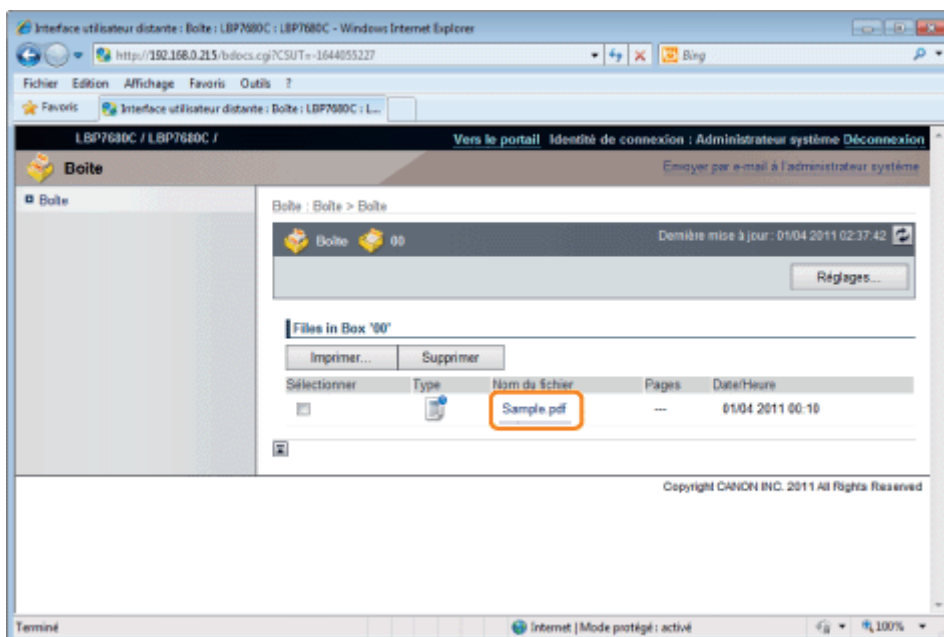

6

Les informations détaillées concernant les travaux stockés s'affichent.

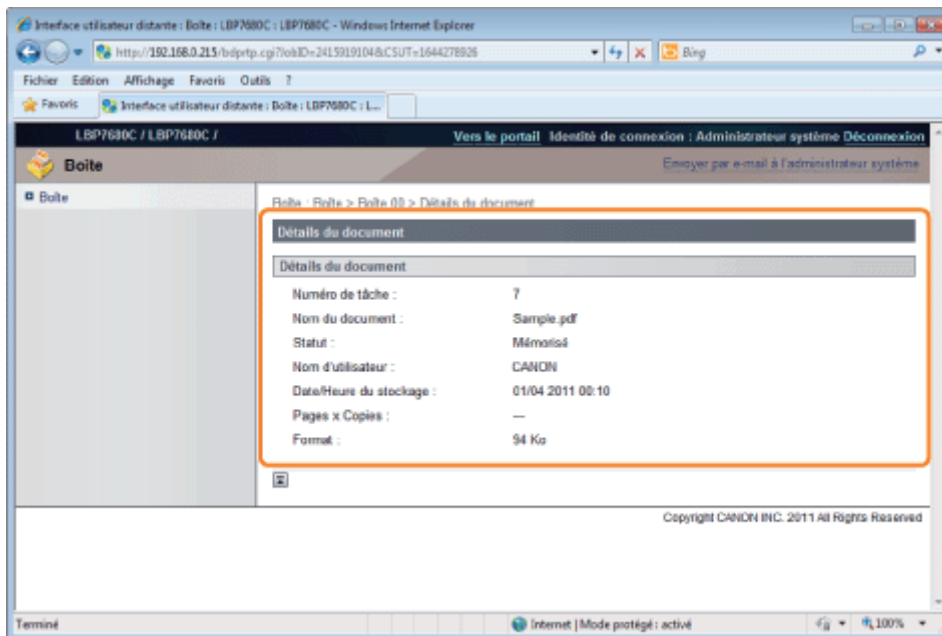

Suppression automatique de fichiers stockés dans une boîte

0369-0KJ

Les travaux stockés peuvent être automatiquement supprimés en définissant un délai entre la date de leur enregistrement et la date de leur suppression.

Ce délai peut être défini à l'aide de l'interface utilisateur à distance.


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

➤ "Démarrage d'Interf dist"


2

Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].

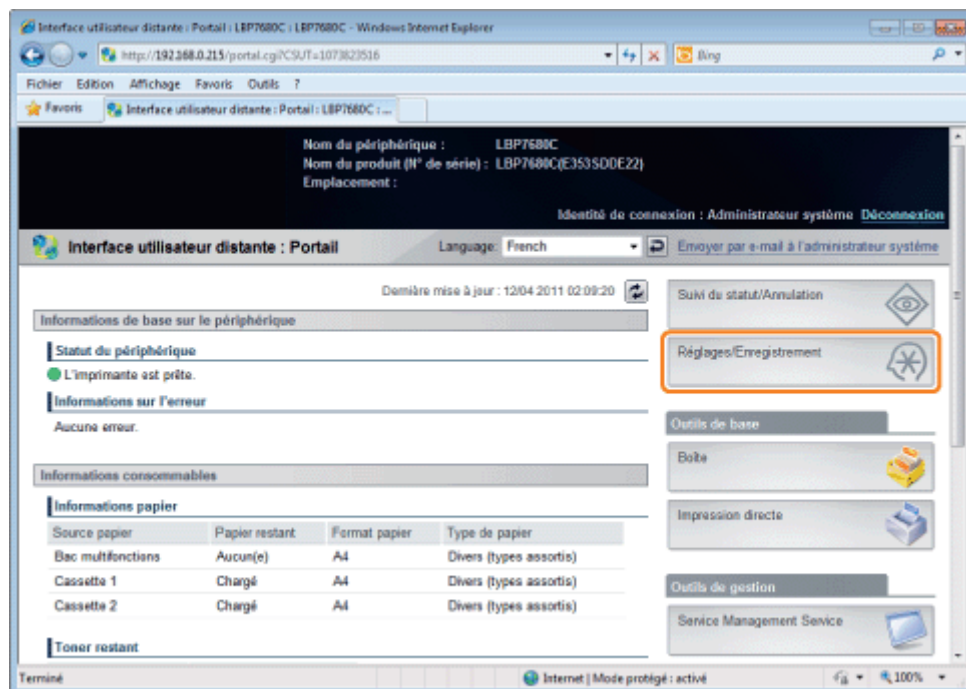


3

Sélectionnez [Menu Contrôle] dans le menu [Préférences].

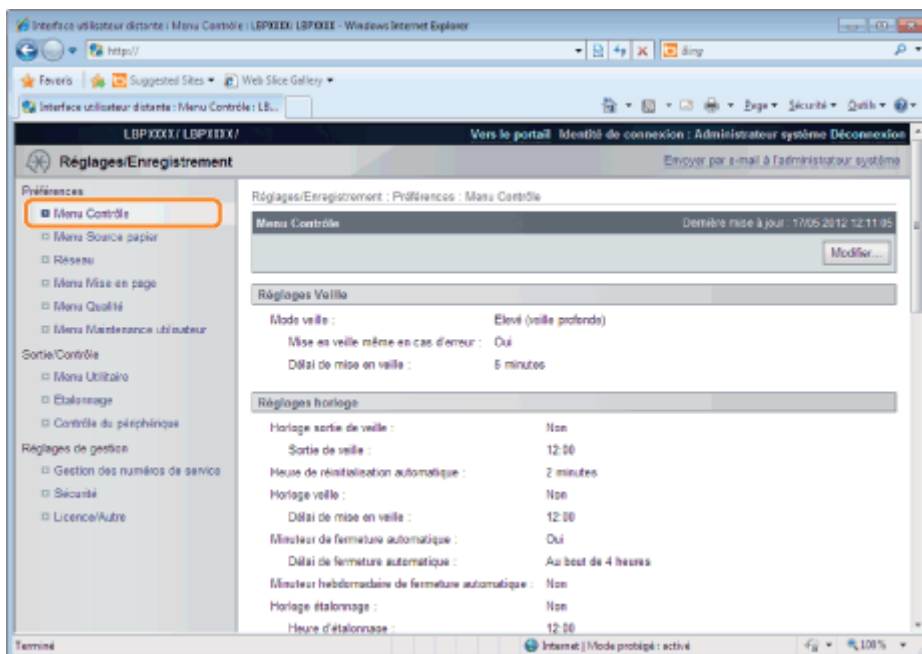


4

Cliquez sur [Modifier...].

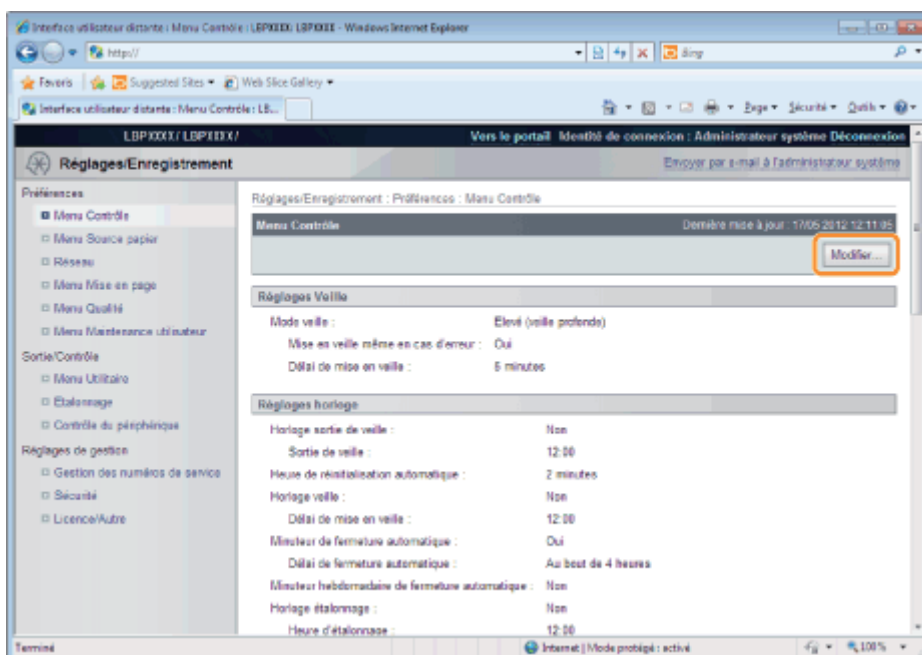

5

Définissez un délai pour la suppression des travaux stockés.

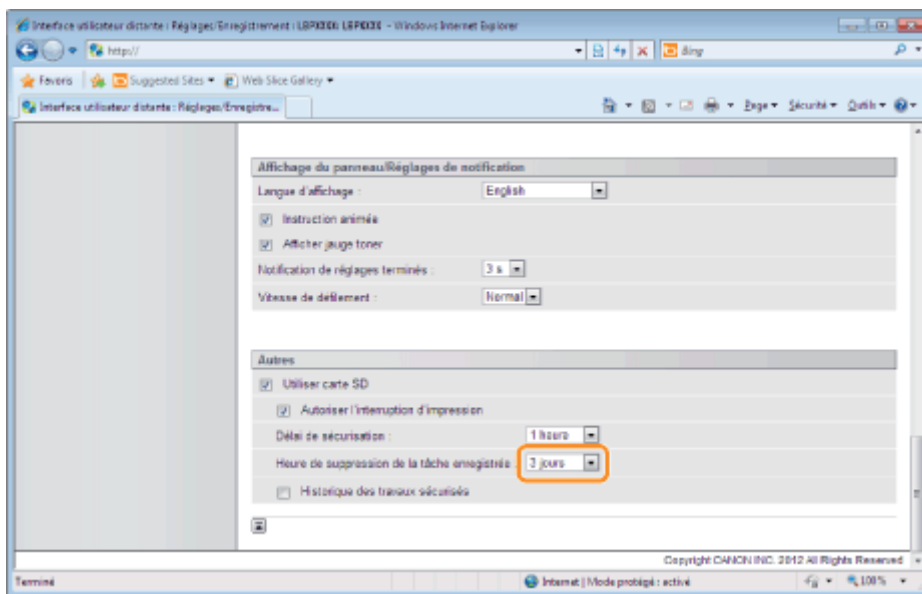


Le délai par défaut est [3 jours].

† Si vous ne souhaitez pas utiliser la suppression automatique, sélectionnez [Non].

6

Cliquez sur [OK].

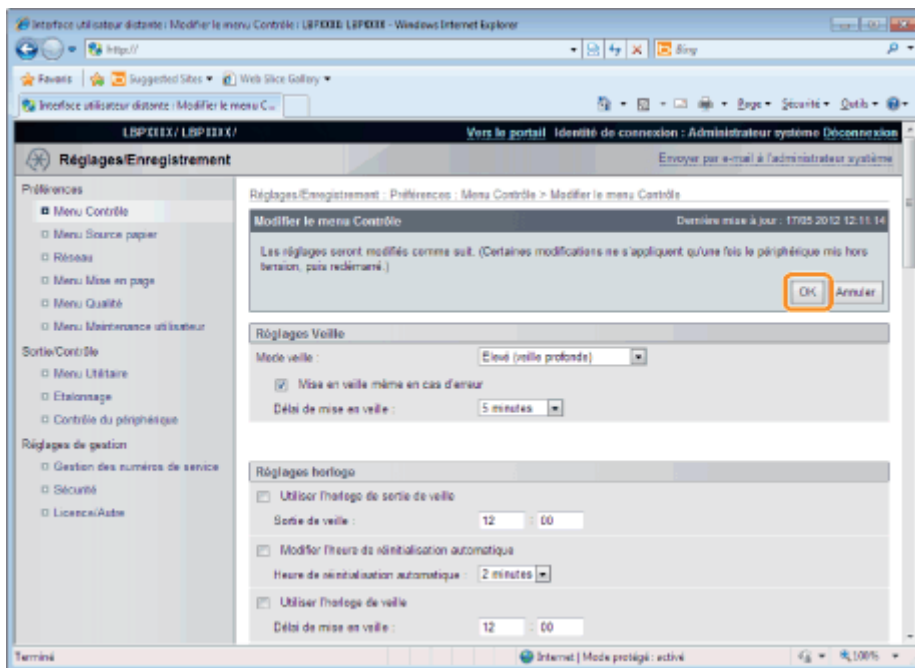

Modification des paramètres de boîte aux lettres

0369-06L

REMARQUE

Vous ne pouvez modifier les paramètres que si vous êtes connecté en tant qu'administrateur.

➤ "Interf dist"


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

➤ "Démarrage d'Interf dist"

2

Sélectionnez le menu [Boîte].

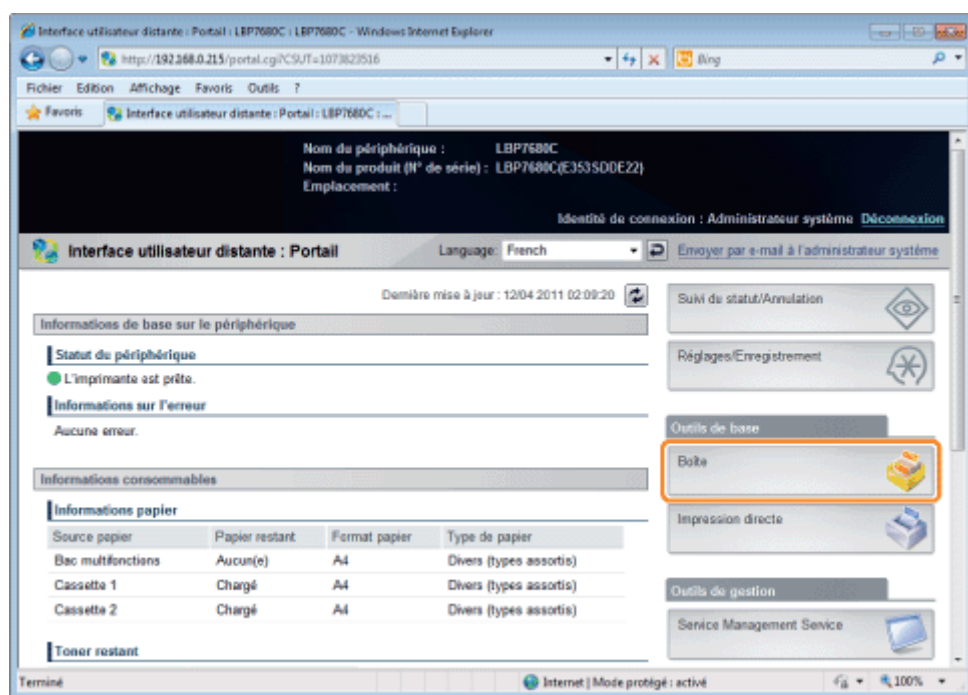


3

Entrez le numéro de la boîte aux lettres où la tâche à vérifier ou à lancer est stockée, puis cliquez sur [Ouvrir...].


Vous pouvez aussi afficher la liste des tâches de la boîte aux lettres en cliquant sur l'icône affichée sous Numéro de la boîte aux lettres.

† Si cette boîte aux lettres comporte un mot de passe, entrez-le et cliquez sur [OK].

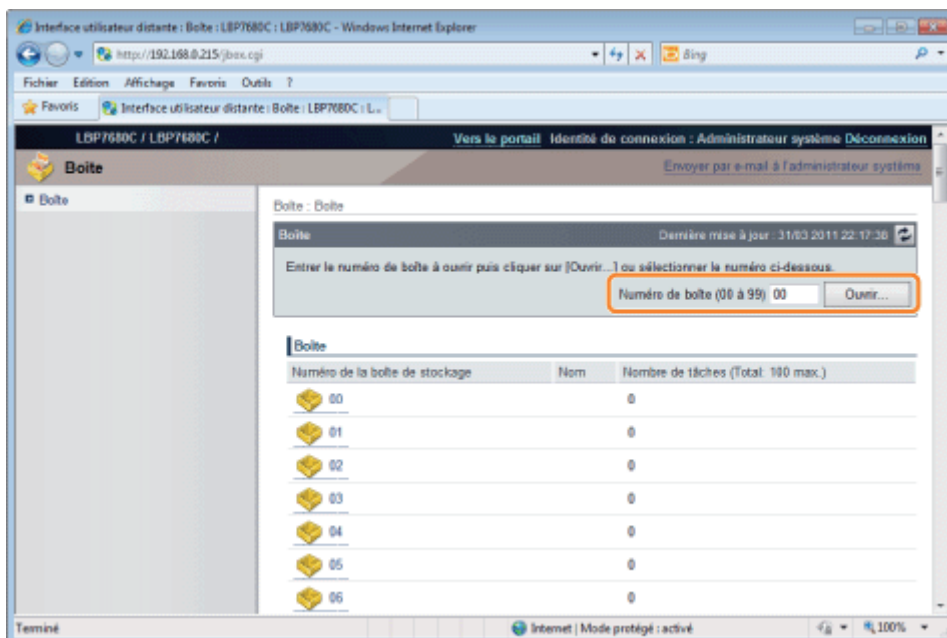

4


Cliquez sur [Réglages...].

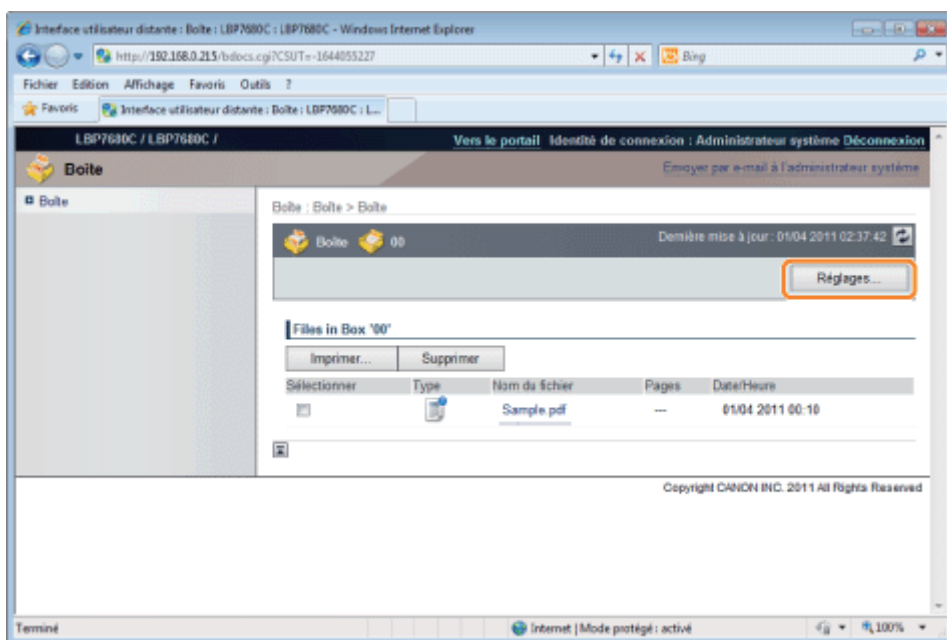

5

Entrez le nom de la boîte sous [Nom de la boîte de stockage].

Vous pouvez saisir jusqu'à 32 caractères.

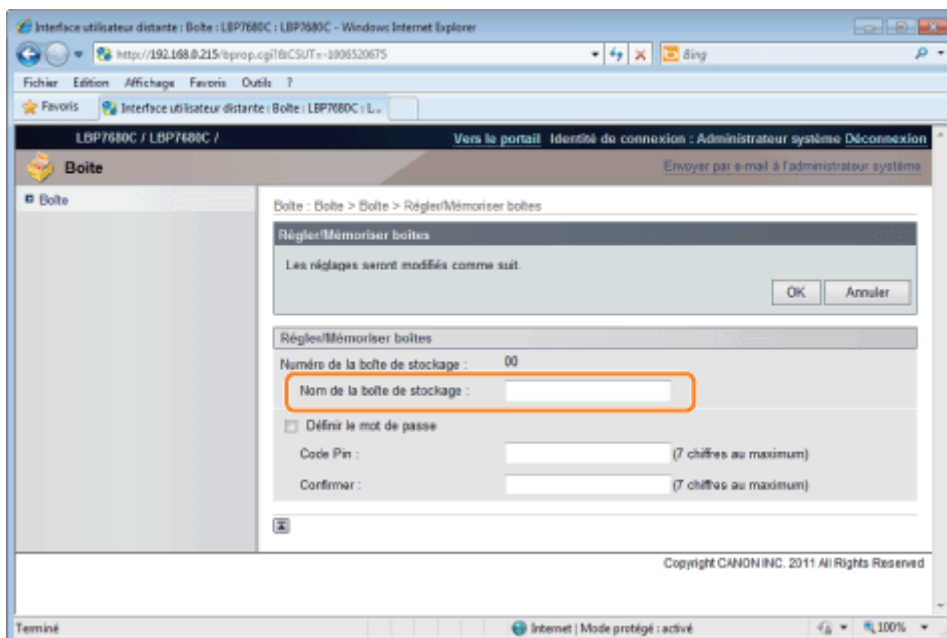


6


Spécifiez le mot de passe.

Lorsque vous spécifiez un mot de passe pour une boîte aux lettres

- (1) Cochez la case [Définir le mot de passe].

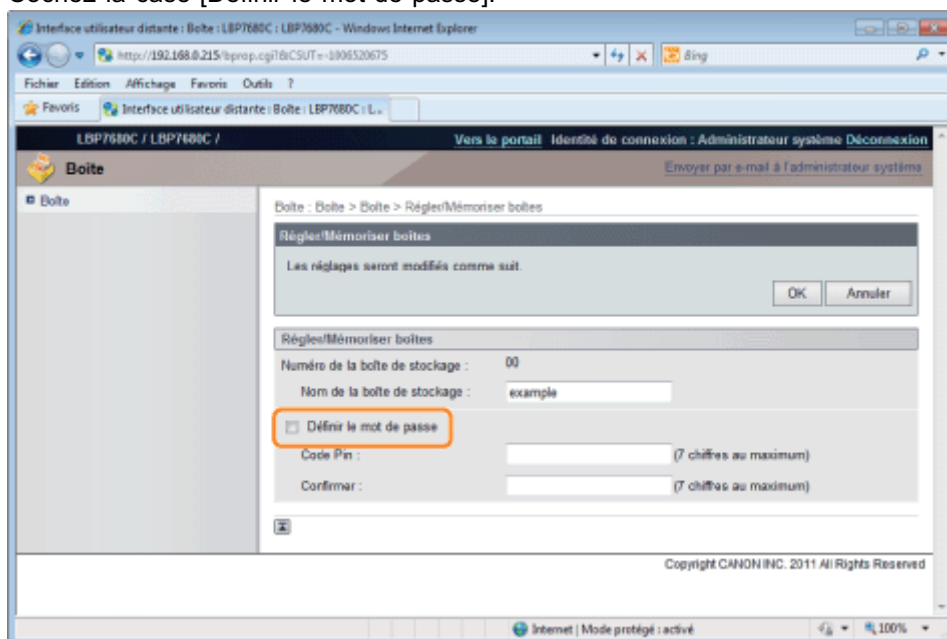

- (2) Entrez le mot de passe à spécifier sous [Code Pin], puis entrez dans le champ [Confirmer] le même code que celui indiqué dans [Code Pin].

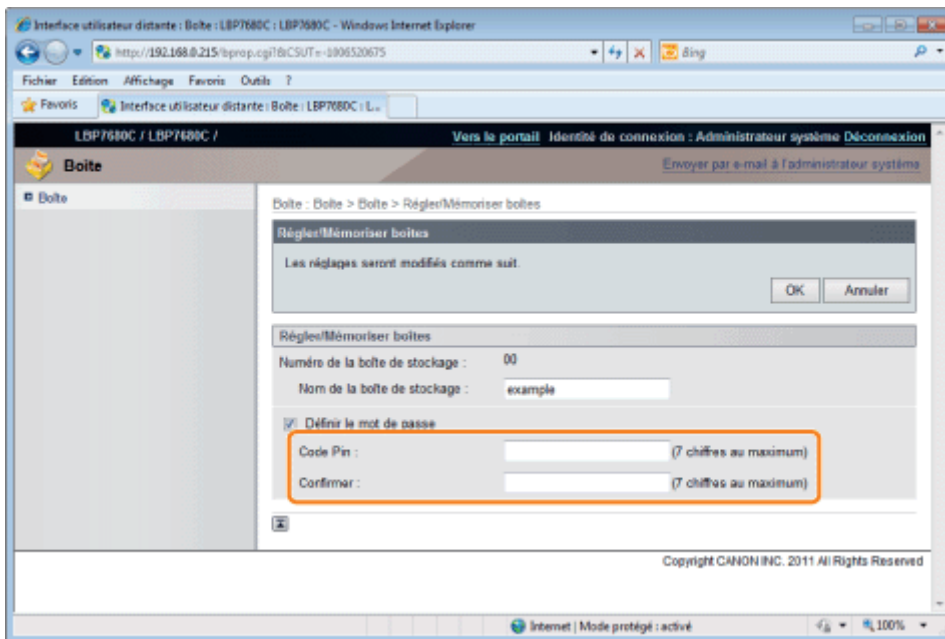


Si vous ne spécifiez pas de mot de passe pour une boîte aux lettres

Décochez la case [Définir le mot de passe].

† Sous [Code Pin] et [Confirmer], vous pouvez entrer un nombre de 1 à 7 chiffres (à l'exception de "0").

7

Cliquez sur [OK].

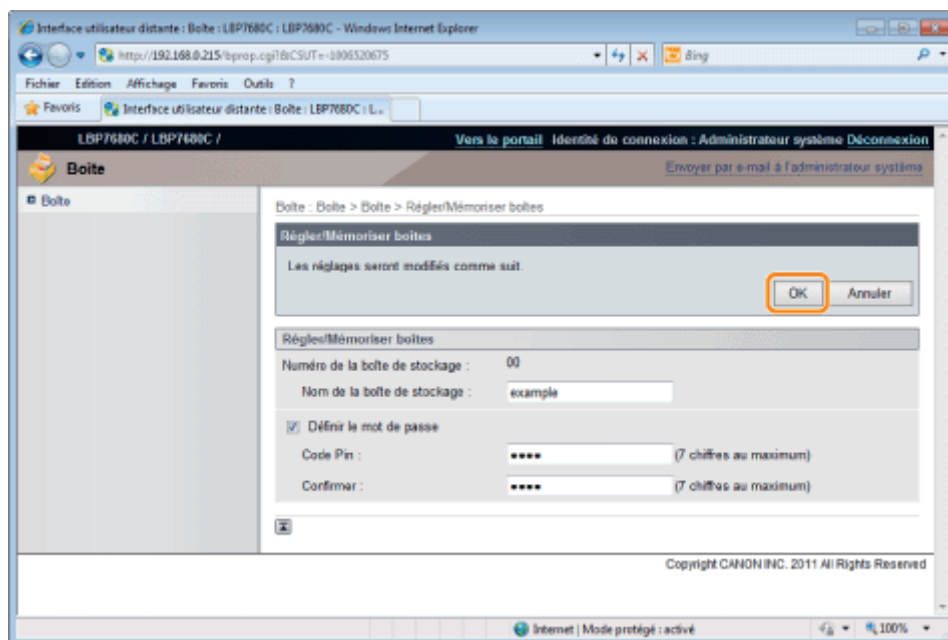

Désignation d'une tâche d'impression comme étant prioritaire (Interrompre l'impression) (LBP7680Cx uniquement)

0369-06R

Ce mode sert à interrompre la tâche en cours d'impression pour lancer immédiatement l'impression de la tâche spécifiée. La tâche interrompue est enregistrée sur la carte SD de l'imprimante et son impression se poursuit après l'impression de la tâche qui l'avait interrompue.

Sélectionnez [Interrompre l'impression] sous [Méthode de sortie] dans le pilote d'imprimante, puis lancez l'impression.

REMARQUE

Si une tâche d'impression de type Interrompre l'impression a déjà été traitée

Vous ne pouvez plus donner la priorité à une autre tâche d'impression.

» Vérification de votre environnement réseau

- » Exemple d'un réseau Windows
- » Exemple d'un réseau Macintosh
- » Exemple d'un réseau UNIX
- » Exemple d'un réseau combinant différents types d'ordinateur

» Paramètres réseau de l'imprimante (communs à tous les protocoles)

- » Modification de la vitesse de transmission réseau ou du mode de transfert
- » Définition de la fonction Mise en attente (LBP7680Cx uniquement)
- » Spécification du paramètre de temps d'attente au démarrage
- » Restriction des utilisateurs autorisés à définir et à consulter les paramètres avec le protocole SNMP
- » Définition de l'authentification IEEE802.1X
- » Options des paramètres réseau
- » Initialisation des paramètres du réseau
- » Vérification de l'adresse MAC

» Paramètres réseau de l'imprimante (TCP/IP)

- » Définition de l'adresse IP (IP v. 4)
- » Configuration des paramètres de protocole
- » Configuration d'IP v. 6
- » Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression

» Paramètres réseau de l'imprimante (NetWare) (LBP7680Cx uniquement)

- » Configuration de NetWare
- » Configuration des paramètres de protocole

» Paramètres réseau de l'imprimante (SMB) (LBP7680Cx uniquement)

- » Configuration des paramètres de protocole
- » Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression

» Paramètres réseau de l'imprimante (AppleTalk)

- » Paramètres réseau Macintosh
- » Configuration des paramètres de protocole
- » Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression

Vérification de votre environnement réseau

0369-06U

Vérifiez l'environnement réseau auquel l'imprimante est connectée et effectuez les tâches nécessaires en vous reportant aux figures suivantes.

Exemple d'un réseau Windows

Exemple d'un réseau Macintosh

Exemple d'un réseau UNIX

Exemple d'un réseau combinant différents types d'ordinateur


Exemple d'un réseau Windows

0369-06W

- ❖ Lorsque le serveur NetWare est sur le réseau
- ❖ Si le serveur NetWare est introuvable sur le réseau

Lorsque le serveur NetWare est sur le réseau

Dans l'environnement réseau présenté dans le schéma suivant, TCP/IP ou NetWare peuvent être utilisés.

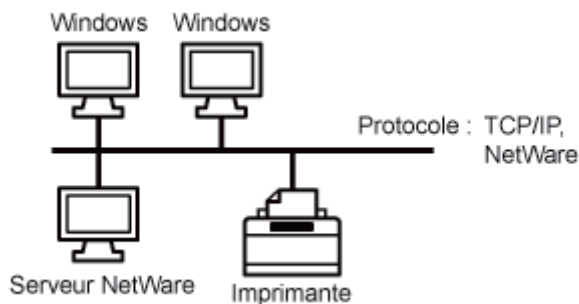

Reportez-vous aux éléments suivants et exécutez les tâches nécessaires en fonction du protocole que vous prévoyez d'utiliser.

Paramètres réseau de l'imprimante (communs à tous les protocoles)

- ❖ "Modification de la vitesse de transmission réseau ou du mode de transfert"
- ❖ "Spécification du paramètre de temps d'attente au démarrage"

Paramètres réseau de l'imprimante (TCP/IP)

- ❖ "Définition de l'adresse IP (IP v. 4)"
- ❖ "Configuration des paramètres de protocole"
- ❖ "Configuration d'IP v. 6"
- ❖ "Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression"

Paramètres réseau de l'imprimante (NetWare) (LBP7680Cx uniquement)


- ❖ "Configuration de NetWare"
- ❖ "Configuration des paramètres de protocole"

Paramètres réseau de l'imprimante (SMB) (LBP7680Cx uniquement)

- ❖ "Configuration des paramètres de protocole"

Si le serveur NetWare est introuvable sur le réseau

Dans l'environnement réseau illustré à la figure suivante, vous pouvez utiliser TCP/IP.

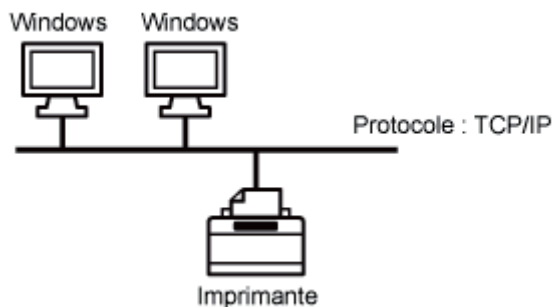

Reportez-vous aux éléments suivants et exécutez les tâches nécessaires en fonction du protocole que vous prévoyez d'utiliser.

Paramètres réseau de l'imprimante (communs à tous les protocoles)

- "Modification de la vitesse de transmission réseau ou du mode de transfert"
- "Spécification du paramètre de temps d'attente au démarrage"

Paramètres réseau de l'imprimante (TCP/IP)

- "Définition de l'adresse IP (IP v. 4)"
- "Configuration des paramètres de protocole"
- "Configuration d'IP v. 6"
- "Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression"

Paramètres réseau de l'imprimante (SMB) (LBP7680Cx uniquement)

- "Configuration des paramètres de protocole"

IMPORTANT

À propos de l'impression SMB

Vous ne pouvez utiliser l'impression SMB que si une carte SD est installée.

REMARQUE

Pour gérer efficacement votre imprimante

En réalisant les tâches ci-dessus, vous pouvez connecter les ordinateurs d'un réseau directement sur l'imprimante. Si vous utilisez le protocole TCP/IP, vous pouvez gérer efficacement l'imprimante en spécifiant un poste Windows du réseau comme serveur d'impression.

Pour en savoir plus sur la procédure de configuration du serveur d'impression, reportez-vous au manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante".

- † Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à ["Installation"](#).


À propos de NetBEUI

Cette imprimante ne prend pas en charge NetBEUI.

Exemple d'un réseau Macintosh

0369-06X

Vous pouvez utiliser un réseau Macintosh avec le protocole AppleTalk ou avec TCP/IP.

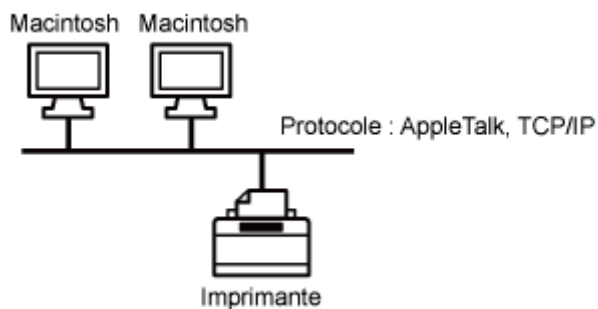

Reportez-vous aux éléments suivants et exécutez les tâches nécessaires en fonction du protocole que vous prévoyez d'utiliser.

Paramètres réseau de l'imprimante (communs à tous les protocoles)

- "Modification de la vitesse de transmission réseau ou du mode de transfert"
- "Spécification du paramètre de temps d'attente au démarrage"

Paramètres réseau de l'imprimante (AppleTalk)

- "Paramètres réseau Macintosh"
- "Configuration des paramètres de protocole"
- "Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression"

Paramètres réseau de l'imprimante (TCP/IP)

- "Définition de l'adresse IP (IP v. 4)"
- "Configuration des paramètres de protocole"
- "Configuration d'IP v. 6"
- "Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression"

IMPORTANT


À propos des réseaux LocalTalk

Cette imprimante ne prend pas en charge les réseaux Macintosh LocalTalk.

Exemple d'un réseau UNIX

0369-06Y

Un réseau UNIX utilise le protocole TCP/IP.

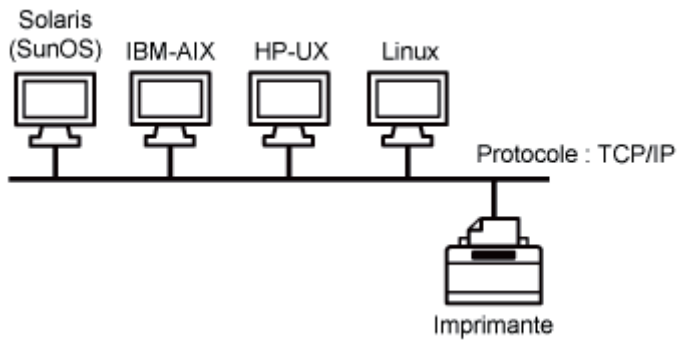

Reportez-vous aux éléments suivants et exécutez les tâches nécessaires.

Paramètres réseau de l'imprimante (communs à tous les protocoles)

- "Modification de la vitesse de transmission réseau ou du mode de transfert"
- "Spécification du paramètre de temps d'attente au démarrage"

Paramètres réseau de l'imprimante (TCP/IP)


- "Définition de l'adresse IP (IP v. 4)"
- "Configuration des paramètres de protocole"
- "Configuration d'IP v. 6"
- "Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression"

Exemple d'un réseau combinant différents types d'ordinateur

0369-070

Si votre réseau regroupe différents types d'ordinateur, spécifiez les paramètres appropriés pour chaque ordinateur.

Par exemple, si vous utilisez Windows et Macintosh sur le même réseau, suivez à la fois la procédure "[Exemple d'un réseau Windows](#)" et la procédure "[Exemple d'un réseau Macintosh](#)".

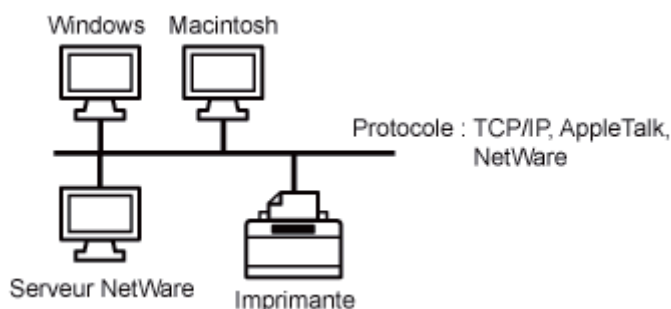

Reportez-vous aux éléments suivants et exécutez les tâches nécessaires en fonction du protocole que vous prévoyez d'utiliser.

Paramètres réseau de l'imprimante (communs à tous les protocoles)

- ❏ "Modification de la vitesse de transmission réseau ou du mode de transfert"
- ❏ "Spécification du paramètre de temps d'attente au démarrage"

Paramètres réseau de l'imprimante (TCP/IP)

- ❏ "Définition de l'adresse IP (IP v. 4)"
- ❏ "Configuration des paramètres de protocole"
- ❏ "Configuration d'IP v. 6"
- ❏ "Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression"

Paramètres réseau de l'imprimante (NetWare) (LBP7680Cx uniquement)

- ❏ "Configuration de NetWare"
- ❏ "Configuration des paramètres de protocole"

Paramètres réseau de l'imprimante (SMB) (LBP7680Cx uniquement)

- ❏ "Configuration des paramètres de protocole"
- ❏ "Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression"

Paramètres réseau de l'imprimante (AppleTalk)

- ❏ "Paramètres réseau Macintosh"
- ❏ "Configuration des paramètres de protocole"
- ❏ "Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression"

IMPORTANT

À propos de l'impression SMB

Vous ne pouvez utiliser l'impression SMB que si une carte SD est installée.

Paramètres réseau de l'imprimante (communs à tous les protocoles)

0369-071

Cette section décrit les paramètres qui sont communs à tous les protocoles permettant d'utiliser cette imprimante en réseau.

Sélection d'une méthode de communication ou d'un type Ethernet

Pour préciser la méthode de communication et le type Ethernet, définissez le paramètre [Détection auto] du paramètre du lecteur Ethernet sur [Non]. (Cette imprimante est capable de détecter automatiquement la méthode de communication et le type Ethernet. Normalement, vous n'avez pas besoin de définir ce paramètre.)

➤ ["Modification de la vitesse de transmission réseau ou du mode de transfert"](#)

Spécification du paramètre de temps d'attente au démarrage

S'il est impossible de connecter l'imprimante à un réseau, reportez-vous à la rubrique suivante et définissez le temps d'attente au démarrage. (Normalement, vous n'avez pas besoin de modifier le paramètre de temps d'attente au démarrage.)

➤ ["Spécification du paramètre de temps d'attente au démarrage"](#)

Définition de la fonction Mise en attente (LBP7680Cx uniquement)

Vous pouvez accélérer le temps d'envoi des tâches d'impression par l'ordinateur, pour ce faire consultez les éléments suivants et configurez la fonction Mise en attente.

➤ ["Définition de la fonction Mise en attente \(LBP7680Cx uniquement\)"](#)

Restriction des utilisateurs autorisés à définir et à consulter les paramètres

Pour restreindre la liste des utilisateurs autorisés à consulter et à modifier les paramètres, reportez-vous aux rubriques suivantes et configurez le protocole SNMP.

➤ ["Restriction des utilisateurs autorisés à définir et à consulter les paramètres avec le protocole SNMP"](#)

Définition de l'authentification IEEE802.1X

Vous pouvez spécifier les paramètres permettant d'utiliser l'authentification IEEE802.1X avec l'imprimante.

➤ ["Définition de l'authentification IEEE802.1X "](#)

Options des paramètres réseau

Cette section décrit les options que vous pouvez modifier à l'aide d'un navigateur Web (dans Interf dist), du client FTP ou de NetSpot Device Installer.

➤ ["Options des paramètres réseau"](#)

Initialisation des paramètres du réseau

Vous pouvez réinitialiser les paramètres réseau de l'imprimante sur les valeurs par défaut.

➤ ["Initialisation des paramètres du réseau"](#)

Vérification de l'adresse MAC

Vous pouvez vérifier l'adresse MAC de l'imprimante avec l'option Impression de l'état du réseau.

➤ ["Vérification de l'adresse MAC"](#)

Modification de la vitesse de transmission réseau ou du mode de transfert

0369-072

Configurez le pilote Ethernet pour cette imprimante en choisissant l'une des méthodes suivantes.

❖ "Configuration avec le panneau de commandes de l'imprimante (Si vous procédez à la configuration en premier)"

Configurez le pilote Ethernet avec le panneau de commandes tout en consultant l'affichage de l'imprimante.

❖ "Modification des paramètres avec un navigateur Web (Interf dist)"

Modifiez les paramètres du pilote Ethernet en accédant à l'imprimante par le réseau à partir de votre navigateur Web.

IMPORTANT

Configuration de l'interface en premier

Utilisez le panneau de commandes de l'imprimante. Une fois que vous avez configuré les paramètres du protocole TCP/IP, vous pouvez modifier les paramètres d'interface avec votre navigateur Web (Interf dist).

REMARQUE


Ethernet

Ethernet est une norme de réseau local (LAN) et cette imprimante prend en charge les connexions 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T. Lorsque vous utilisez l'imprimante sur un réseau, le pilote Ethernet contrôle la méthode de communication et le type Ethernet.

Configuration avec le panneau de commandes de l'imprimante (Si vous procédez à la configuration en premier)

0369-073

Pour configurer l'interface avec le panneau de commandes de l'imprimante, utilisez la hiérarchie de menu suivante.

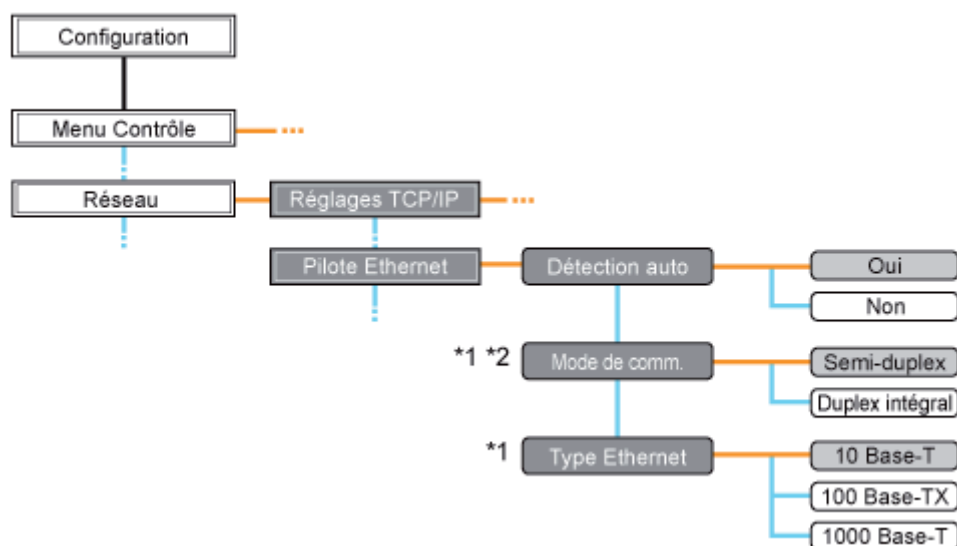

*1 [Mode de comm.] et [Type Ethernet] s'affichent si [Détection auto] est défini sur [Non].

*2 [Mode de comm.] apparaît uniquement lorsque [Type Ethernet] est configuré sur un paramètre autre [1000 Base-T].

- Appuyer sur [] ( : Paramètres) pour afficher le menu Installation commun.

— indique l'exécution de la procédure en appuyant sur [▲] ou [▼] sur le panneau de commandes.

— indique l'exécution de la procédure en appuyant sur [OK] sur le panneau de commandes.

IMPORTANT

Après exécution de la configuration

Pour activer les paramètres, effectuez une réinitialisation matérielle ou redémarrez l'imprimante.

Pour en savoir plus sur la réinitialisation matérielle, reportez-vous à "[Annulation de tous les travaux \(réinit. matériel\)](#)".

Pour remonter dans la hiérarchie

Appuyez sur [] ( : Précédent).

À propos du panneau de commandes

Pour en savoir plus sur le panneau de commandes, reportez-vous à "[Panneau de commandes](#)".

1

Appuyez sur [] ( : Paramètres), sélectionnez [Réseau] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

Lorsque le message s'affiche, appuyez sur [OK].

† Vous pouvez définir les paramètres lorsque l'imprimante est en ligne (le témoin  En ligne est allumé) ou lorsqu'elle est hors ligne (le témoin  En ligne est éteint).

2

Sélectionnez [Pilote Ethernet] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

3

Configurer le pilote Ethernet.

- † Cette imprimante est capable de détecter automatiquement la méthode de communication et le type Ethernet. En temps normal, définissez [Détection auto] sur [Oui].
Pour préciser la méthode de communication et le type Ethernet, définissez [Détection auto] sur [Non].
- † Si vous utilisez un concentrateur, faites en sorte que les paramètres du concentrateur et de l'imprimante correspondent.
Pour les paramètres du concentrateur utilisé, consultez l'administrateur de votre réseau.

(Exemple)

- Paramètres du concentrateur
 - Mode de communication : duplex intégral
 - Type d'ethernet : 10 Base-T
- Paramètres de l'imprimante
 - [Détection auto]: [Non]
 - [Mode de comm.]: [Duplex intégral]
 - [Type Ethernet]: [10 Base-T]

En cas de détection automatique du pilote Ethernet (valeur par défaut)

- (1) Sélectionnez [Détection auto] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].
- (2) Sélectionnez [Oui] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

En cas de détection manuelle du pilote Ethernet

- (1) Sélectionnez [Détection auto] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].
- (2) Sélectionnez [Non] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].
- (3) Sélectionnez [Mode de comm.] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].
- (4) Sélectionnez la méthode de communication Ethernet appropriée pour votre environnement réseau en utilisant [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

[Semi-duplex] :	La réception et l'émission de données sont effectuées tour à tour, pas simultanément.
[Duplex intégral] :	La réception et l'émission de données sont simultanées.

- (5) Sélectionnez [Type Ethernet] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].
- (6) Sélectionnez le type Ethernet approprié pour votre environnement réseau en utilisant [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

4

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

Après une réinitialisation matérielle ou un redémarrage de l'imprimante, les paramètres sont effectifs.

REMARQUE

Pour en savoir plus sur la réinitialisation matérielle

Voir "[Annulation de tous les travaux \(réinit. matériel\)](#)".

Modification des paramètres avec un navigateur Web (Interf dist)

0369-074


1

Démarrer l'Interface utilisateur distante et se connecter en tant qu'administrateur.

❖ "Démarrage d'Interf dist"


2

Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].

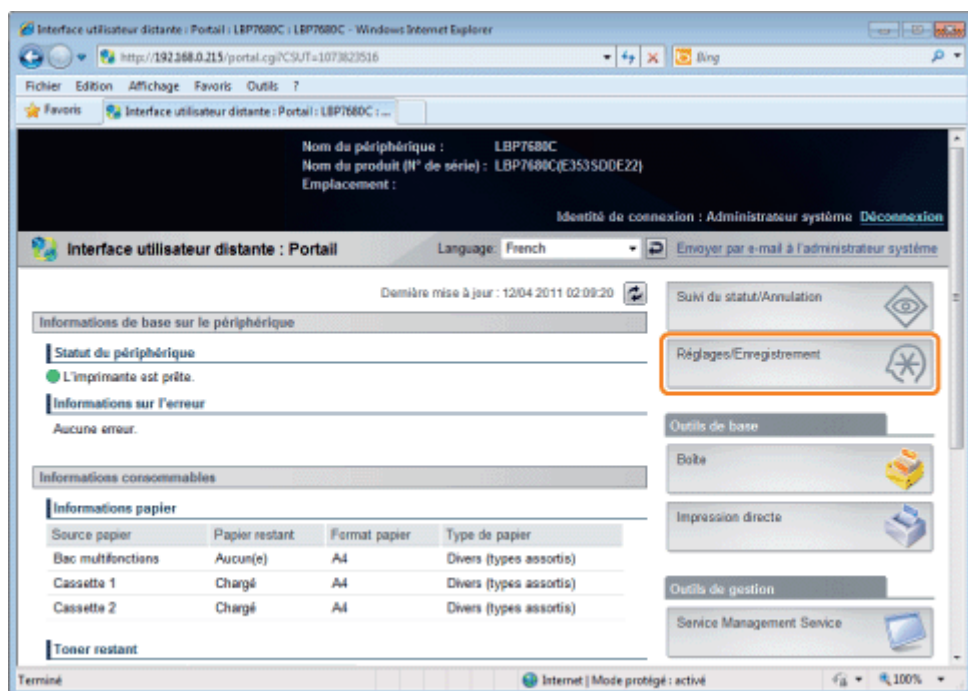


3

Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Préférences].

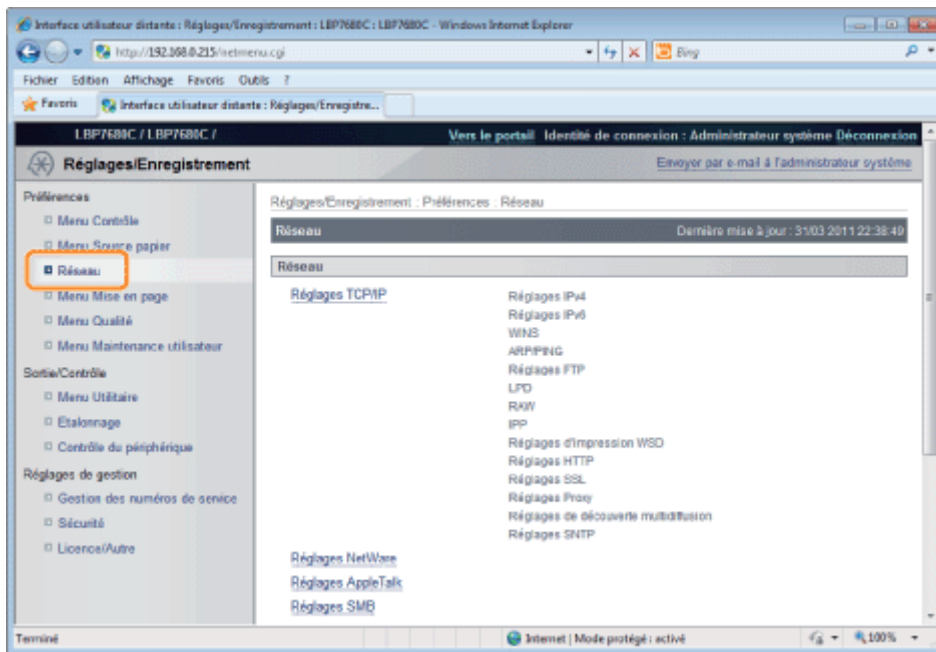


4

Cliquez sur [Réglages du pilote Ethernet].

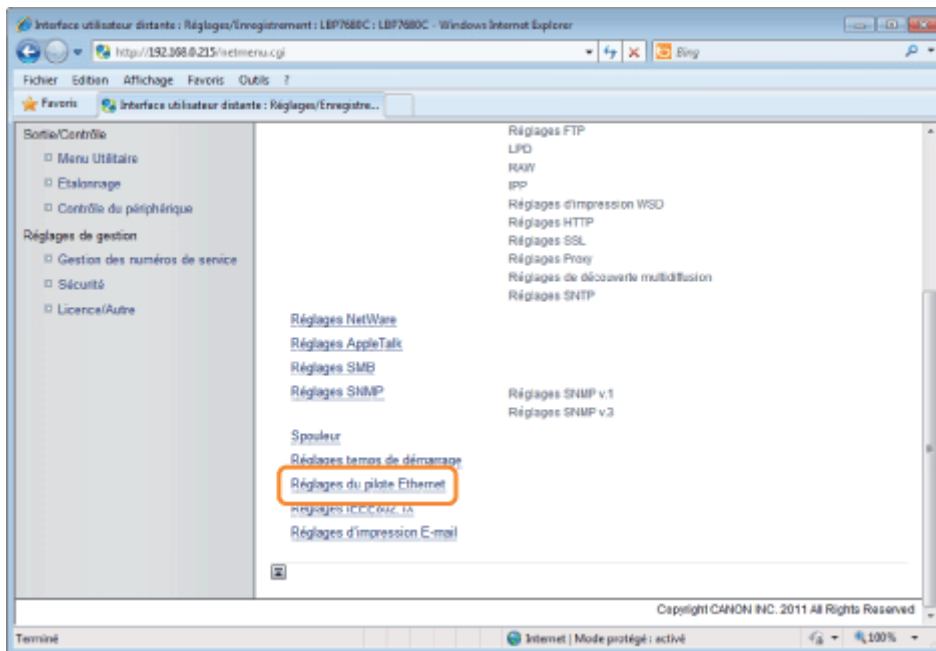

5

Cliquez sur [Modifier...].

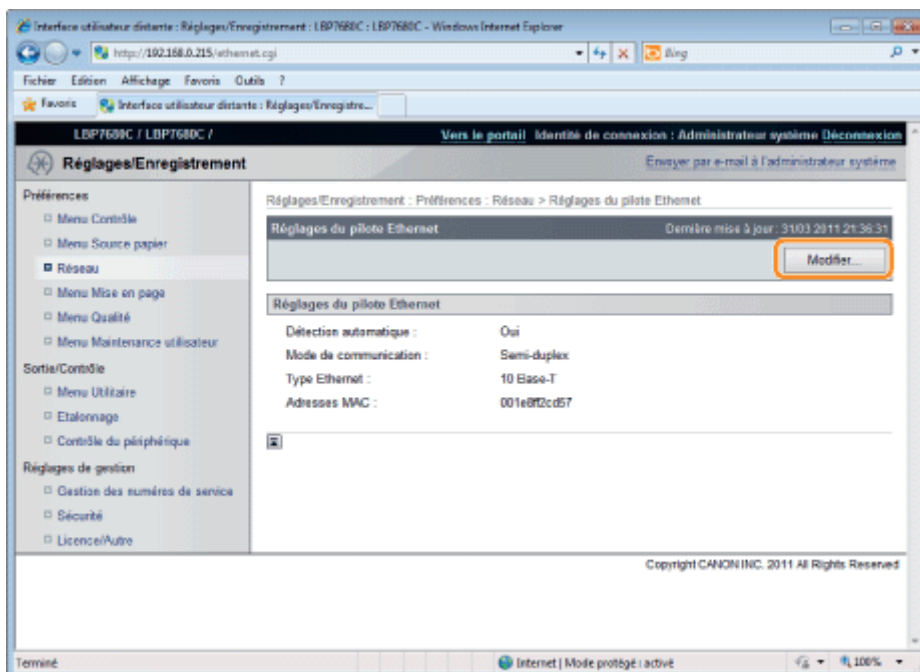

(1) Définissez le pilote Ethernet.

Si vous souhaitez que la méthode de communication et le type Ethernet soient automatiquement définis, cochez la case [Détection automatique].

Pour préciser la méthode de communication et le type Ethernet, décochez la case [Détection auto] et définissez les points suivants.

- Sélectionnez la méthode de communication Ethernet qui correspond à l'environnement réseau que vous utilisez à l'aide de [Mode de communication].

[Semi-duplex]	L'envoi et la réception ne sont pas réalisés simultanément, mais en alternance.
[Duplex intégral]	L'envoi et la réception sont réalisés simultanément.


† Si vous sélectionnez semi duplex lors de la définition du type Ethernet, l'envoi et la réception ne sont pas réalisés simultanément, mais en alternance. Si vous sélectionnez duplex intégral, ils sont réalisés simultanément.

† Si vous utilisez un concentrateur, faites en sorte que les paramètres du concentrateur et de l'imprimante correspondent. Pour les paramètres du concentrateur utilisé, consultez l'administrateur de votre réseau. (Exemple)

- Paramètres du concentrateur
 - Mode de communication : duplex intégral
 - Type d'ethernet : 10 Base-T
- Paramètres de l'imprimante
 - [Détection automatique] : [Non]
 - [Mode de communication] : [Duplex intégral]
 - [Type Ethernet] : [10 Base-T]

- Sélectionnez le type Ethernet qui correspond à l'environnement réseau que vous utilisez à l'aide de [Type Ethernet].

(2) Cliquez sur [OK].

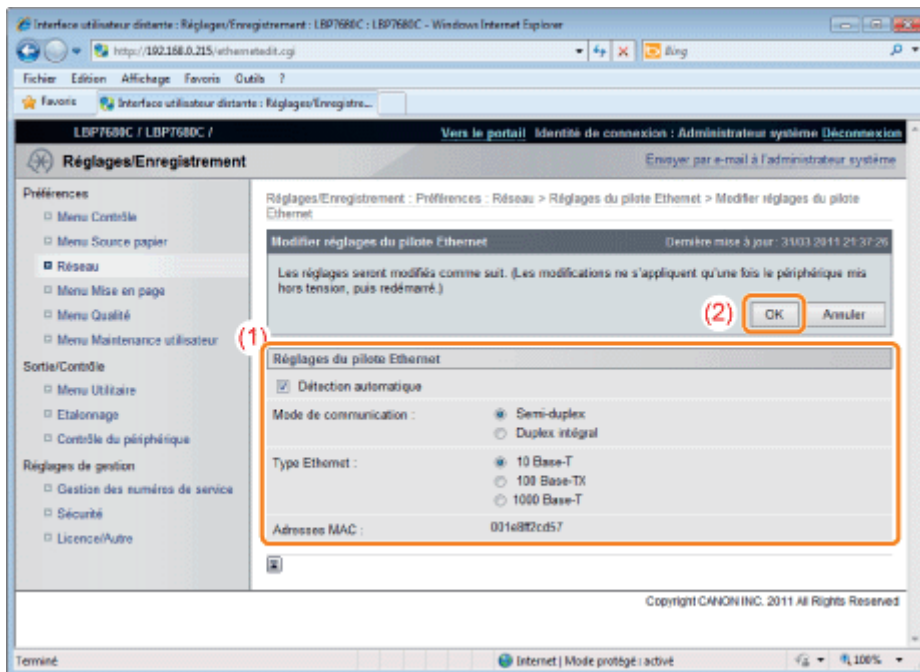

6

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

→ Après une réinitialisation matérielle ou un redémarrage de l'imprimante, les paramètres sont effectifs.

REMARQUE

Pour réaliser une réinitialisation matérielle

Procédez comme suit pour effectuer une réinitialisation matérielle.

1. Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].
2. Sélectionnez [Contrôle du périphérique] dans le menu [Sortie/Contrôle].
3. Sélectionnez [Réinitialisation matérielle], puis cliquez sur [Exécuter].

Définition de la fonction Mise en attente (LBP7680Cx uniquement)

0369-075

Configurez la fonction de file d'attente en choisissant l'une des méthodes suivantes.

➤ "Configuration avec le panneau de commandes de l'imprimante (paramètres à définir en premier)"

Configurez la fonction de file d'attente avec le panneau de commande tout en consultant l'affichage de l'imprimante.

➤ "Modification des paramètres avec un navigateur Web (Interf dist)"

Indiquez les paramètres de la fonction de file d'attente en accédant à l'imprimante par le réseau à partir de votre navigateur Web.

IMPORTANT

Spécification initiale du paramètre de temps d'attente au démarrage

Utilisez le panneau de commandes de l'imprimante. Une fois que vous avez configuré les paramètres du protocole TCP/IP, vous pouvez modifier les paramètres avec votre navigateur Web (Interf dist) ou le client FTP.

- † Comme les options qu'il est possible de définir varient en fonction du logiciel, reportez-vous à "[Options des paramètres réseau](#)", et utilisez les logiciels appropriés à votre environnement d'exploitation ou aux options que vous souhaitez spécifier.

Fonction de mise en attente

Vous ne pouvez l'utiliser que lorsqu'une carte SD est installée.

REMARQUE

Modification des paramètres avec le client FTP


Vous pouvez également configurer le temps d'attente au démarrage avec le client FTP.

- "Client FTP"

Configuration avec le panneau de commandes de l'imprimante (paramètres à définir en premier)

0369-076

Pour configurer la fonction de file d'attente avec le panneau de commandes de l'imprimante, utilisez la hiérarchie de menu suivante.

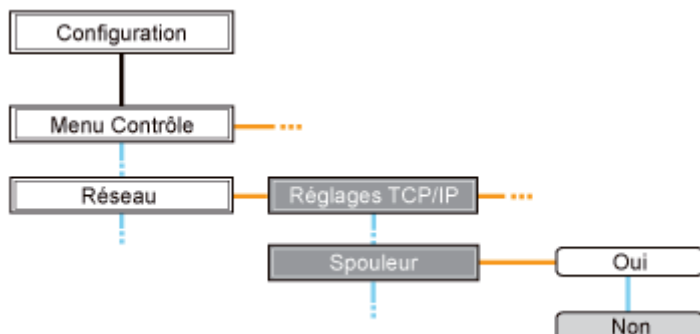

- Appuyer sur [] ( : Paramètres) pour afficher le menu Installation commun.

— indique l'exécution de la procédure en appuyant sur [▲] ou [▼] sur le panneau de commandes.

— indique l'exécution de la procédure en appuyant sur [OK] sur le panneau de commandes.

IMPORTANT

Après exécution de la configuration

Pour activer les paramètres, effectuez une réinitialisation matérielle ou redémarrez l'imprimante.

Pour en savoir plus sur la réinitialisation matérielle, reportez-vous à "[Annulation de tous les travaux \(réinit. matériel\)](#)".

Pour remonter dans la hiérarchie

Appuyez sur [] ( : Précédent).

À propos du panneau de commandes

Pour en savoir plus sur le panneau de commandes, reportez-vous à "[Panneau de commandes](#)".

1

Appuyez sur [] ( : Paramètres), sélectionnez [Réseau] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

Lorsque le message s'affiche, appuyez sur [OK].

† Vous pouvez définir les paramètres lorsque l'imprimante est en ligne (le témoin  En ligne est allumé) ou lorsqu'elle est hors ligne (le témoin  En ligne est éteint).

2

Sélectionnez [Spouleur] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

3

Spécifiez le paramètre de la fonction de file d'attente en utilisant [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

4

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

Après une réinitialisation matérielle ou un redémarrage de l'imprimante, les paramètres sont effectifs.

 REMARQUE

Pour en savoir plus sur la réinitialisation matérielle

Voir "[Annulation de tous les travaux \(réinit. matériel\)](#)".

Modification des paramètres avec un navigateur Web (Interf dist)

0369-077


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

❖ "Démarrage d'Interf dist"


2

Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].

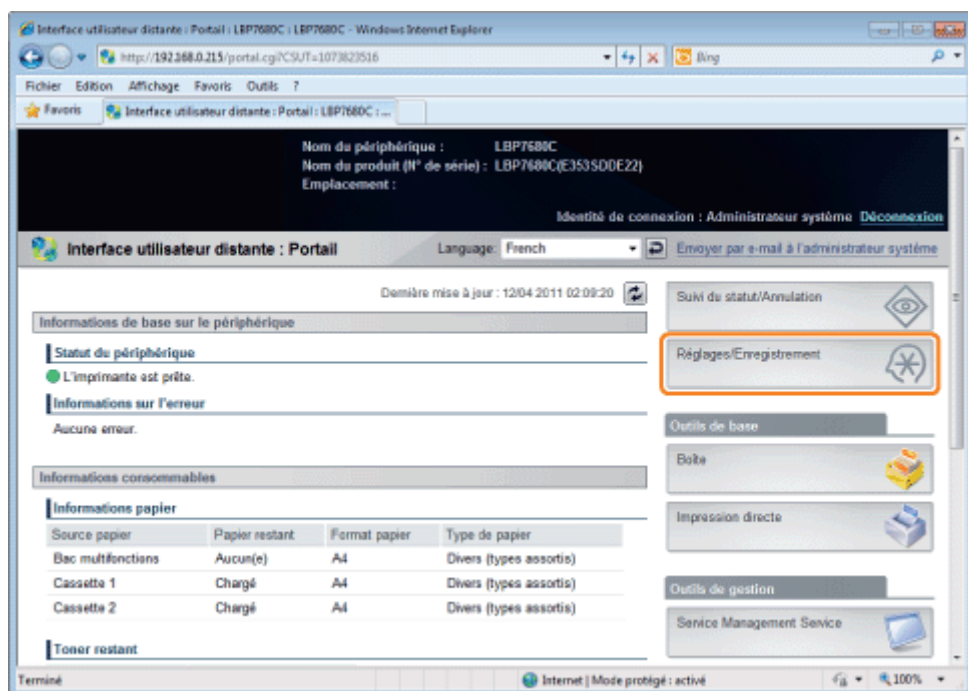


3

Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Préférences].

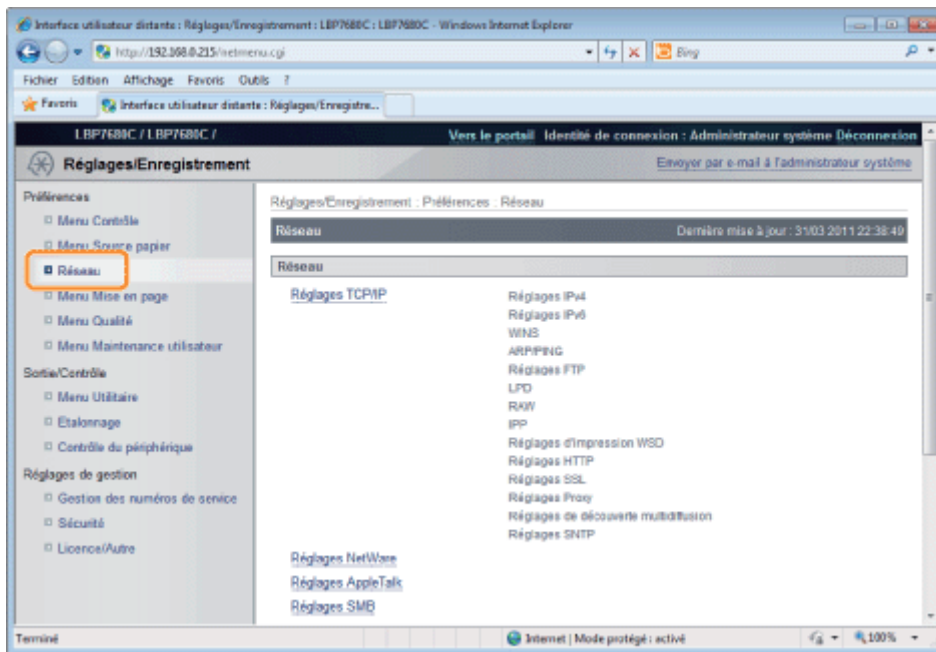


4

Cliquez sur [Spouleur].

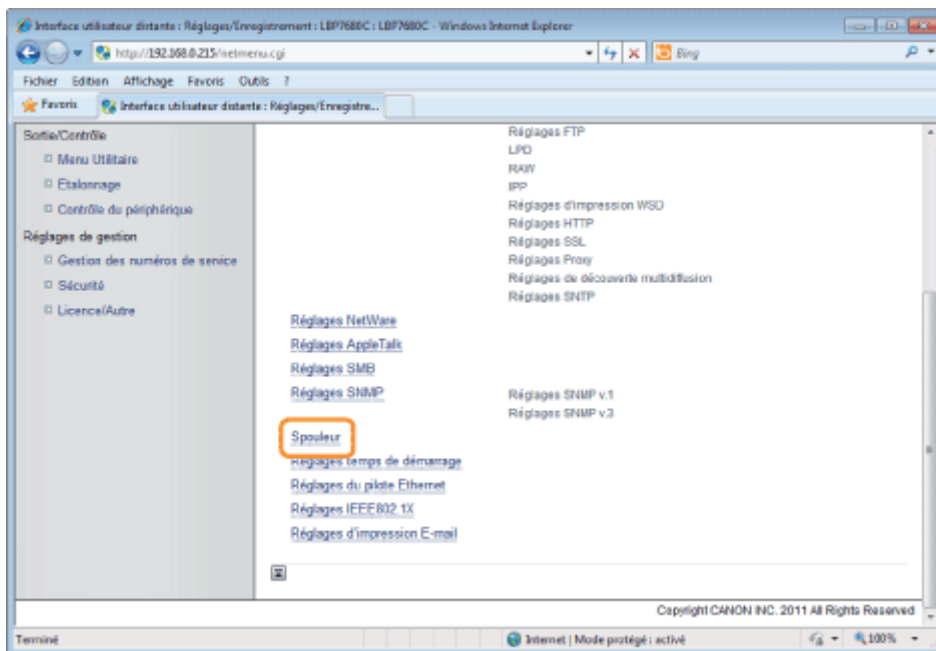

5


Cliquez sur [Modifier...].

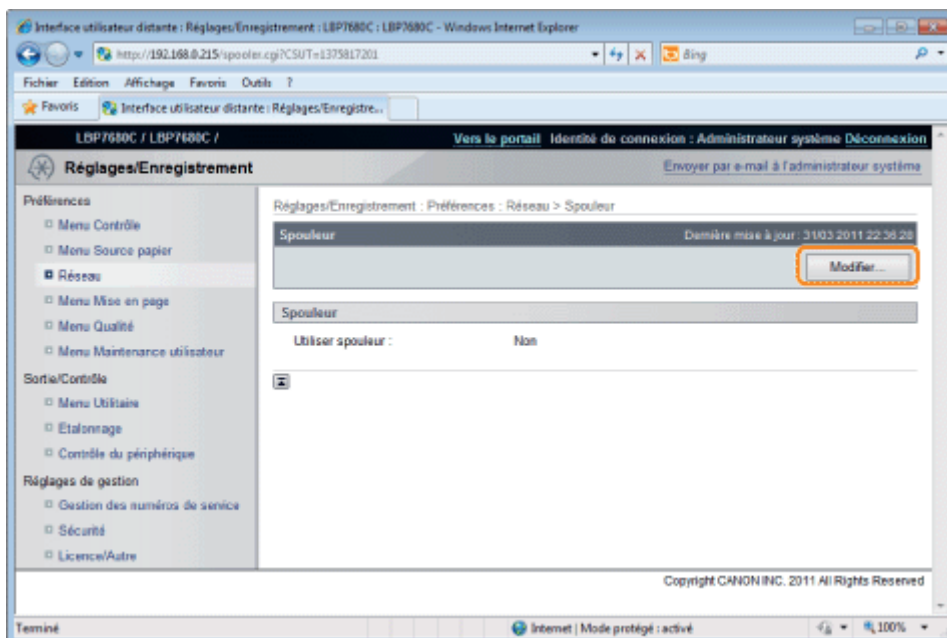

6

Spécifiez le paramètre de la fonction de file d'attente.

- (1) Si vous utilisez la fonction de mise en attente, cochez la case [Utiliser spouleur].
- (2) Cliquez sur [OK].

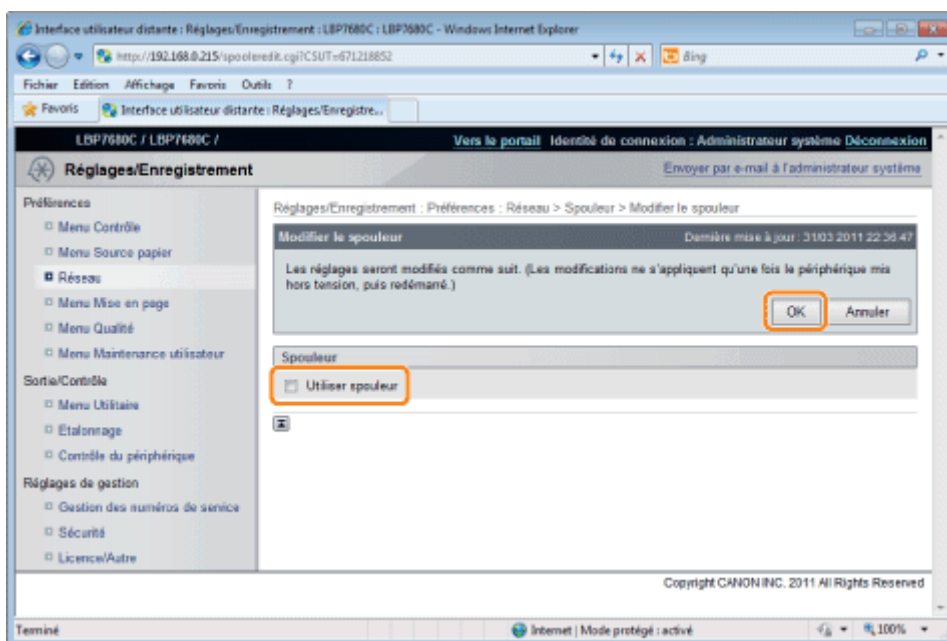

7

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

→ Après une réinitialisation matérielle ou un redémarrage de l'imprimante, les paramètres sont effectifs.

REMARQUE

Pour réaliser une réinitialisation matérielle

Procédez comme suit pour effectuer une réinitialisation matérielle.

1. Cliquez sur [Règlages/Enregistrement].

2. Sélectionnez [Contrôle du périphérique] dans le menu [Sortie/Contrôle].
 3. Sélectionnez [Réinitialisation matérielle], puis cliquez sur [Exécuter].
-

Spécification du paramètre de temps d'attente au démarrage

0369-078

Configurez le temps d'attente au démarrage en choisissant l'une des méthodes suivantes.

❖ "Configuration en utilisant le panneau de commandes de l'imprimante"

Configurez le temps d'attente au démarrage avec le panneau de commandes tout en consultant l'affichage de l'imprimante.

❖ "Modification des paramètres avec un navigateur Web (Interf dist)"

Indiquez le temps d'attente au démarrage en accédant à l'imprimante par le réseau à partir de votre navigateur Web.

† Normalement, vous ne devez pas modifier le paramètre de temps d'attente au démarrage (le délai qui s'écoule entre le moment où vous allumez l'imprimante et le début de la communication). Ne définissez le temps d'attente au démarrage que lorsqu'il est impossible de connecter l'imprimante au réseau.

REMARQUE

Si l'imprimante est connectée à un concentrateur de commutation, etc.

L'imprimante n'est peut-être pas capable de se connecter au réseau même si les paramètres réseau sont corrects. En effet, l'imprimante et le concentrateur ne peuvent pas communiquer l'un avec l'autre immédiatement après leur interconnexion, car un processus Spanning Tree se déroule au préalable. Dans ce cas, il est nécessaire de définir un délai avant d'établir la connexion réseau avec l'imprimante grâce à ce paramètre. Pour en savoir plus sur les fonctions d'un concentrateur de commutation, contactez le fabricant de l'appareil.

Modification des paramètres avec le client FTP


Vous pouvez également configurer le temps d'attente au démarrage avec le client FTP.

❖ "Client FTP"

Configuration en utilisant le panneau de commandes de l'imprimante

0369-079

Pour configurer le temps d'attente au démarrage avec le panneau de commandes de l'imprimante, utilisez la hiérarchie de menu suivante.

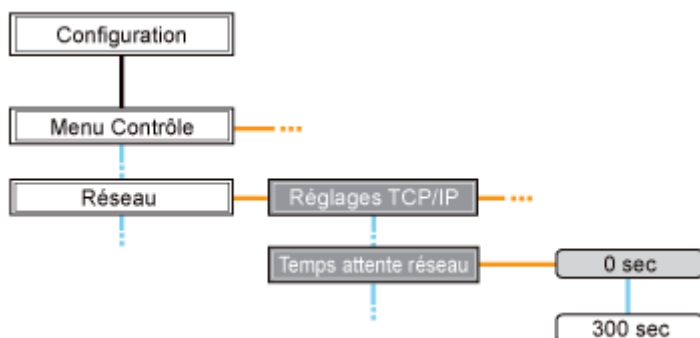

- Appuyer sur [] (: Paramètres) pour afficher le menu Installation commun.

— indique l'exécution de la procédure en appuyant sur [▲] ou [▼] sur le panneau de commandes.

— indique l'exécution de la procédure en appuyant sur [OK] sur le panneau de commandes.

IMPORTANT

Après exécution de la configuration

Pour activer les paramètres, effectuez une réinitialisation matérielle ou redémarrez l'imprimante.

Pour en savoir plus sur la réinitialisation matérielle, reportez-vous à "[Annulation de tous les travaux \(réinit. matériel\)](#)".

Pour remonter dans la hiérarchie

Appuyez sur [] (: Précédent).

À propos du panneau de commandes

Pour en savoir plus sur le panneau de commandes, reportez-vous à "[Panneau de commandes](#)".

1

Appuyez sur [] (: Paramètres), sélectionnez [Réseau] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

Lorsque le message s'affiche, appuyez sur [OK].

† Vous pouvez définir les paramètres lorsque l'imprimante est en ligne (le témoin En ligne est allumé) ou lorsqu'elle est hors ligne (le témoin En ligne est éteint).

2

Sélectionnez [Temps attente réseau] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

3

Spécifiez le paramètre de temps d'attente au démarrage en utilisant [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

Définissez un délai compris entre 0 et 300 secondes entre le moment où l'imprimante est allumée et celui où elle commence à communiquer.

4

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

Après une réinitialisation matérielle ou un redémarrage de l'imprimante, les paramètres sont effectifs.

 REMARQUE

Pour en savoir plus sur la réinitialisation matérielle

Voir "[Annulation de tous les travaux \(réinit. matériel\)](#)".

Modification des paramètres avec un navigateur Web (Interf dist)

0369-07A


1

Démarrer l'Interface utilisateur distante et se connecter en tant qu'administrateur.

❖ "Démarrage d'Interf dist"


2

Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].

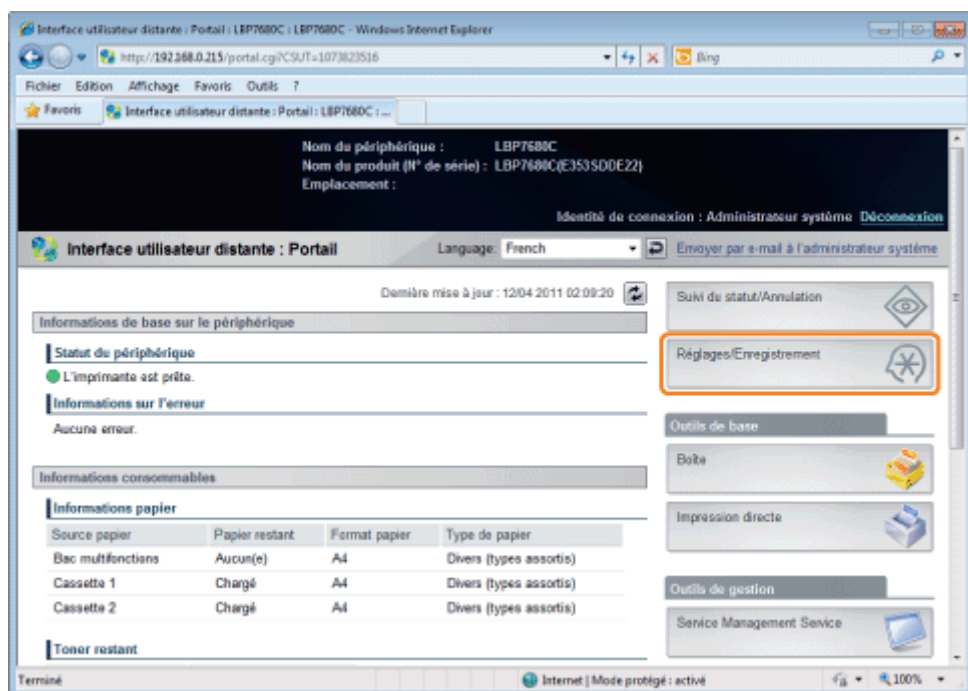


3

Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Préférences].

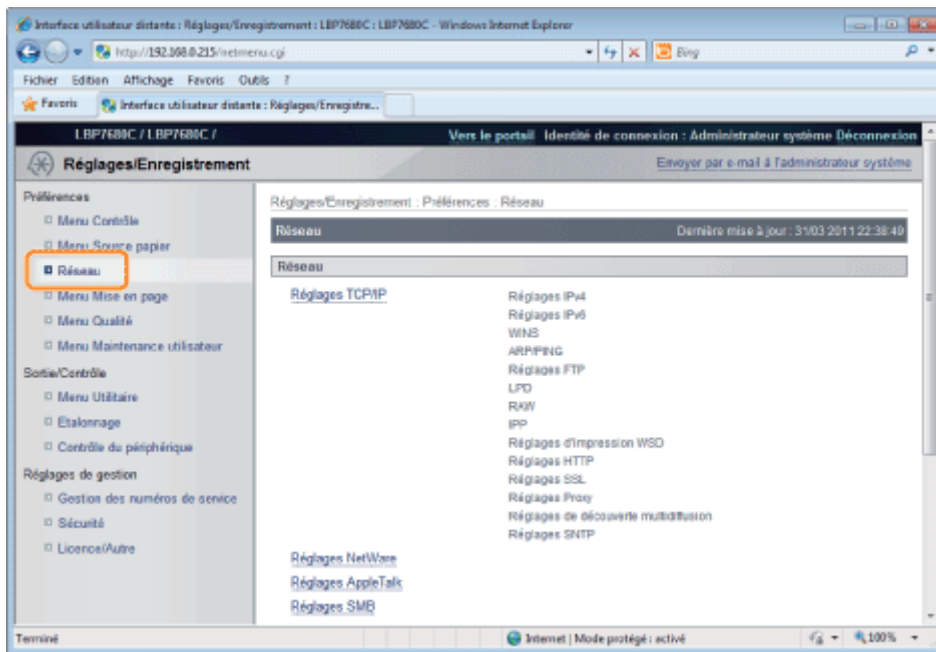


4

Cliquez sur [Réglages temps de démarrage].

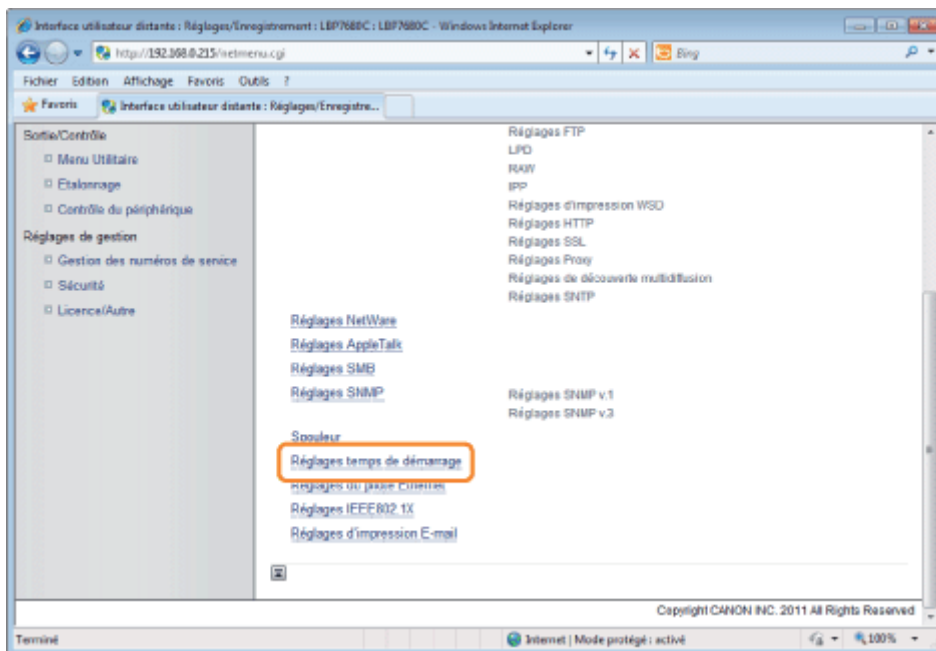

5


Cliquez sur [Modifier...].

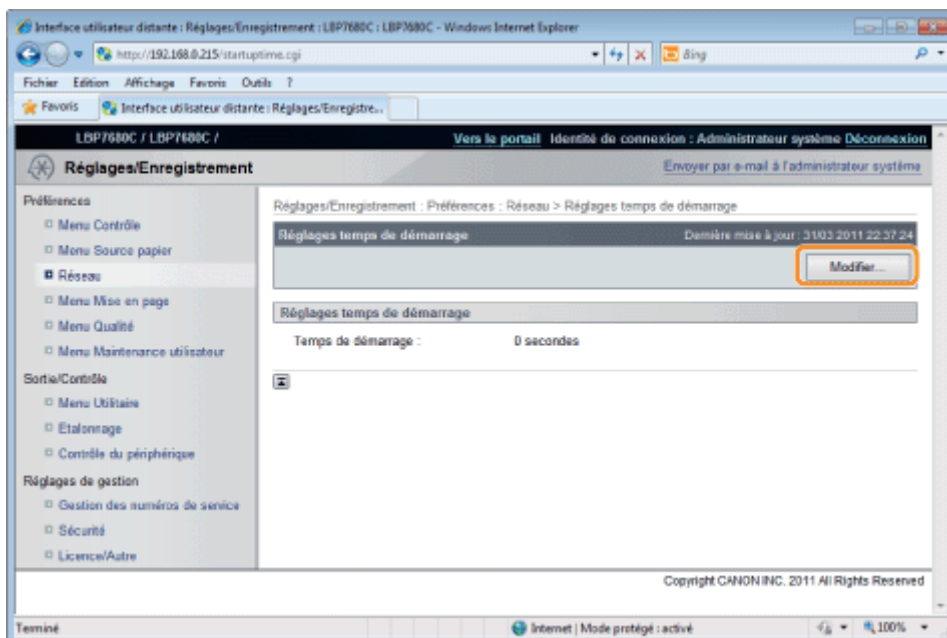

6

Spécifier le paramètre de temps de démarrage.

- (1) Sélectionner le temps de démarrage entre l'allumage de l'imprimante et le moment où elle commence à communiquer (temps d'attente au démarrage de 0 à 300 secondes).
- (2) Cliquez sur [OK].

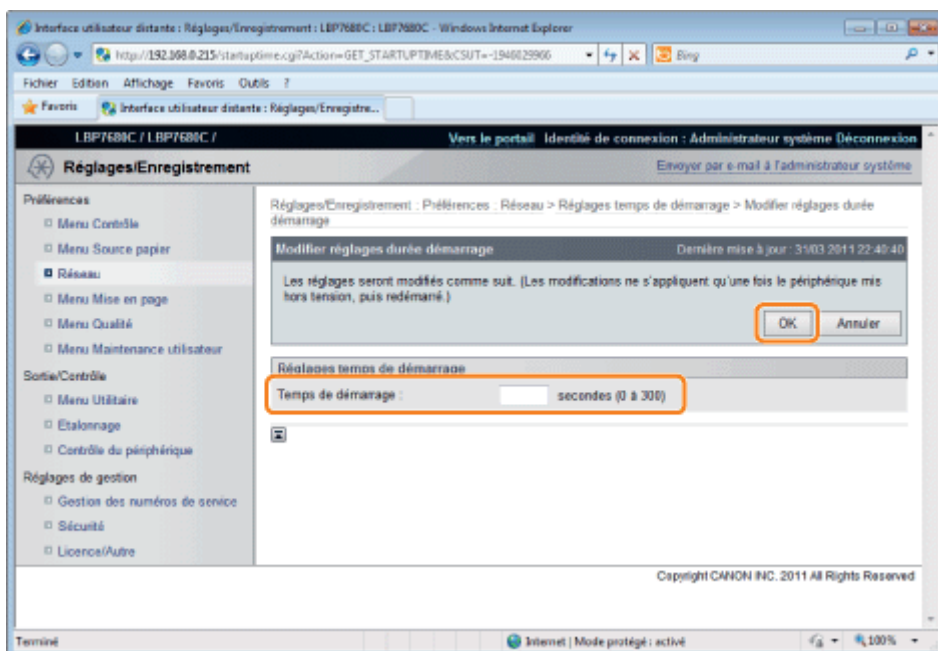

7

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

→ Après une réinitialisation matérielle ou un redémarrage de l'imprimante, les paramètres sont effectifs.

REMARQUE

Pour réaliser une réinitialisation matérielle

Procédez comme suit pour effectuer une réinitialisation matérielle.

1. Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].
 2. Sélectionnez [Contrôle du périphérique] dans le menu [Sortie/Contrôle].
 3. Sélectionnez [Réinitialisation matérielle], puis cliquez sur [Exécuter].
-

Restriction des utilisateurs autorisés à définir et à consulter les paramètres avec le protocole SNMP

0369-07C

Vous pouvez choisir les utilisateurs autorisés à spécifier et à consulter les paramètres via le protocole SNMP avec un navigateur Web (Interface utilisateur distante).


1

Démarrer l'Interface utilisateur distante et se connecter en tant qu'administrateur.

❖ "Démarrage d'Interf dist"


2

Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].

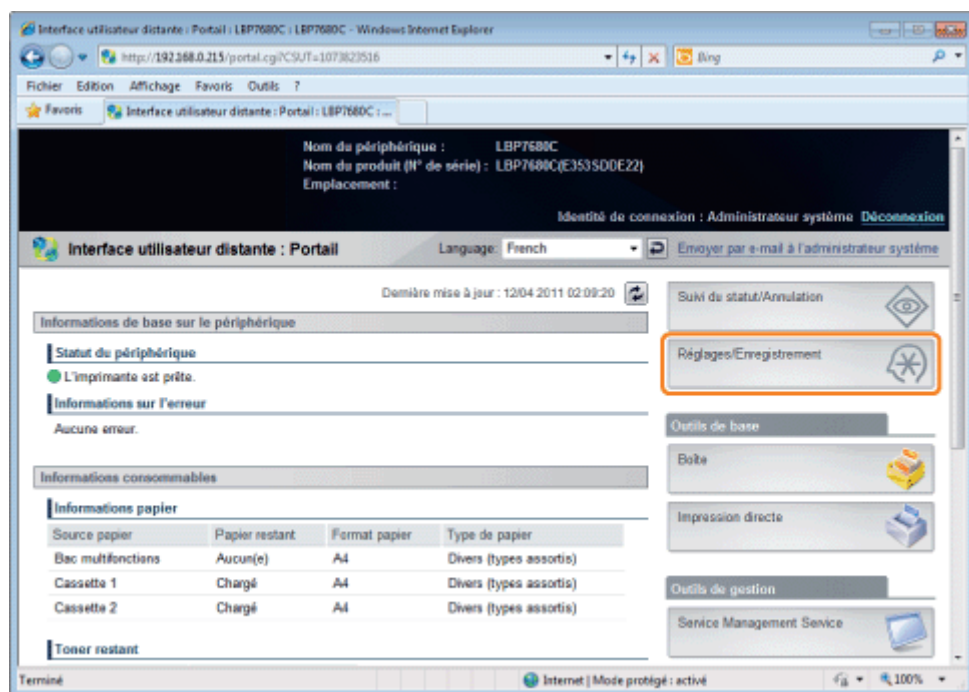


3

Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Préférences].

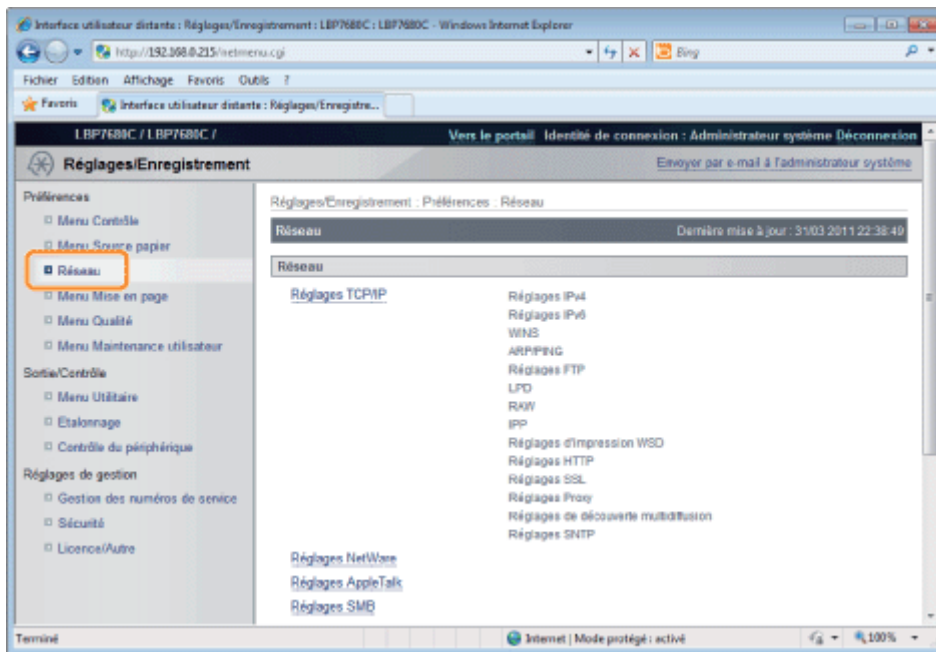


4

Cliquez sur [Réglages SNMP].

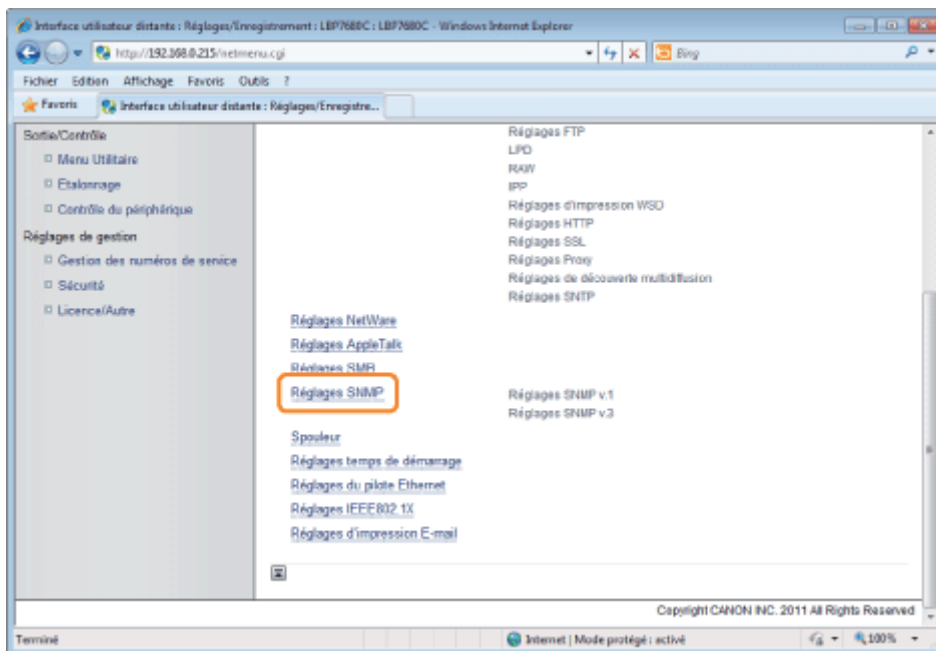

5

Cliquez sur [Modifier...].

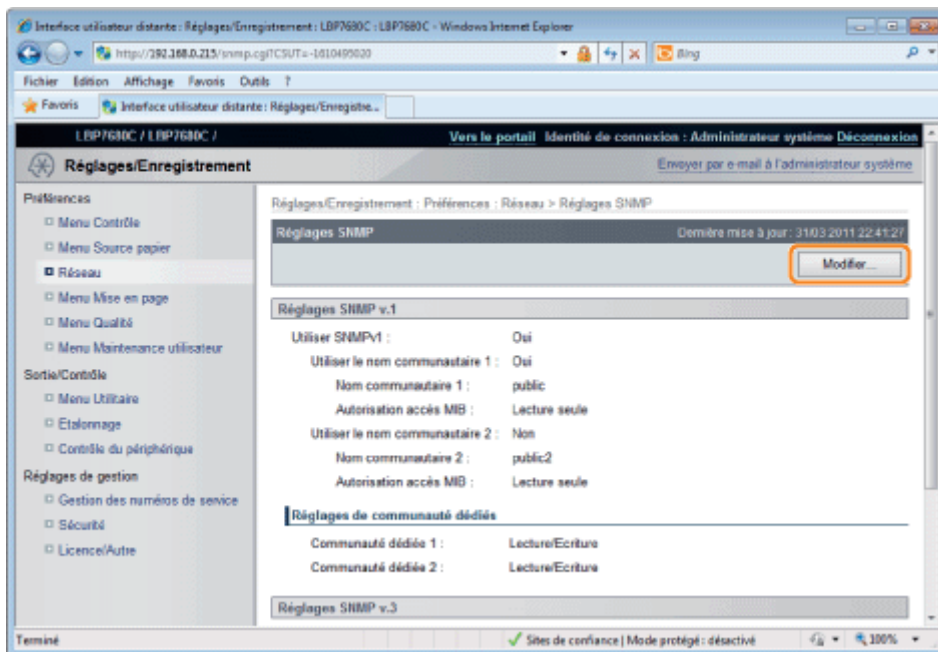


6

Spécifier les paramètres SNMP.

- ❖ Configuration du protocole SNMP
- ❖ Spécification des informations utilisateur à employer avec le protocole SNMP v. 3
- ❖ Spécification des informations de contexte à employer avec le protocole SNMP v. 3

Configuration du protocole SNMP

(1) Configurez le protocole SNMP v. 1.

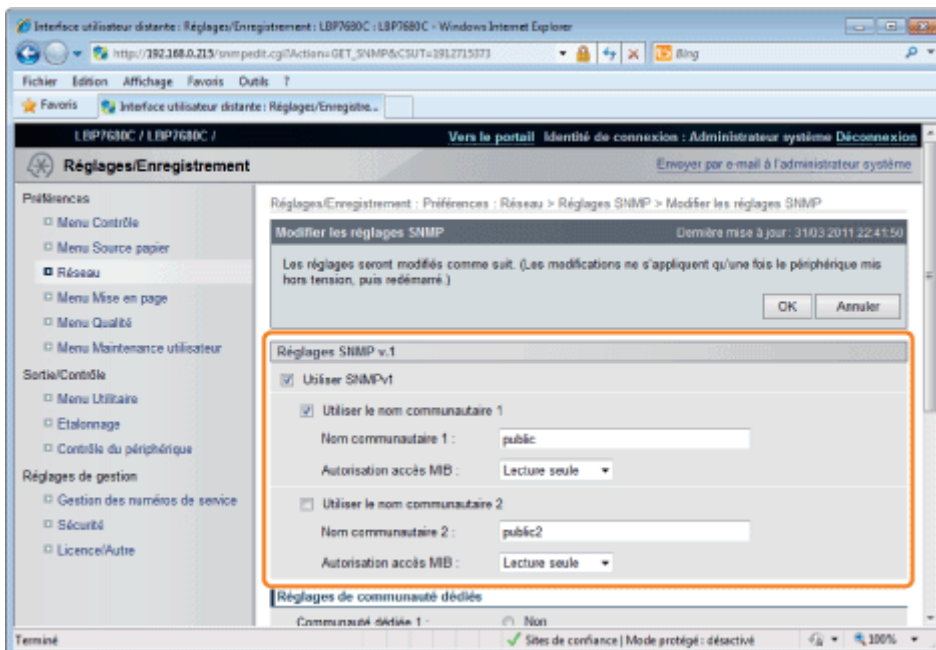

Utilisation du protocole SNMP v. 1

- a. Cochez la case [Utiliser SNMPv1].
- b. Si vous utilisez Nom de communauté 1, cochez la case de [Utiliser le nom communautaire 1] et définissez les éléments suivants.
 - Définissez le nom de communauté SNMP dans [Nom communautaire 1]. Vous pouvez saisir jusqu'à 32 caractères. Le paramètre par défaut est [public].
 - A l'aide de [Autorisation accès MIB], indiquez si vous souhaitez utiliser l'agent SNMP v. 1 en mode [Lecture/Ecriture] ou [Lecture seule].

- c. Si vous utilisez Nom de communauté 2, cochez la case de [Utiliser le nom communautaire 2] et définissez les éléments suivants.
- Définissez le nom de communauté SNMP dans Nom de communauté 2. Vous pouvez saisir jusqu'à 32 caractères. Le paramètre par défaut est [public2].
 - A l'aide de [Autorisation accès MIB], indiquez si vous souhaitez utiliser l'agent SNMP v. 1 en mode [Lecture/Ecriture] ou [Lecture seule].

Si vous n'utilisez pas le protocole SNMP v. 1

Décochez la case [Utiliser SNMPv1].

IMPORTANT


Si la case [Utiliser SNMPv1] est décochée

Il est possible que les problèmes suivants surviennent.

- * Vous risquez de ne pas pouvoir utiliser certaines fonctions du logiciel des utilitaires Canon ou de ne pas pouvoir utiliser le logiciel correctement en cas d'erreur.
- * Vous ne pourrez peut-être pas spécifier ou consulter chacune des options de cette imprimante à partir d'un utilitaire qui utilise le protocole SNMP v. 1 pour obtenir des informations.


Si vous décochez la case [Utiliser SNMPv1], cochez-la après avoir consulté l'administrateur réseau.

(2) Définissez une communauté dédiée.

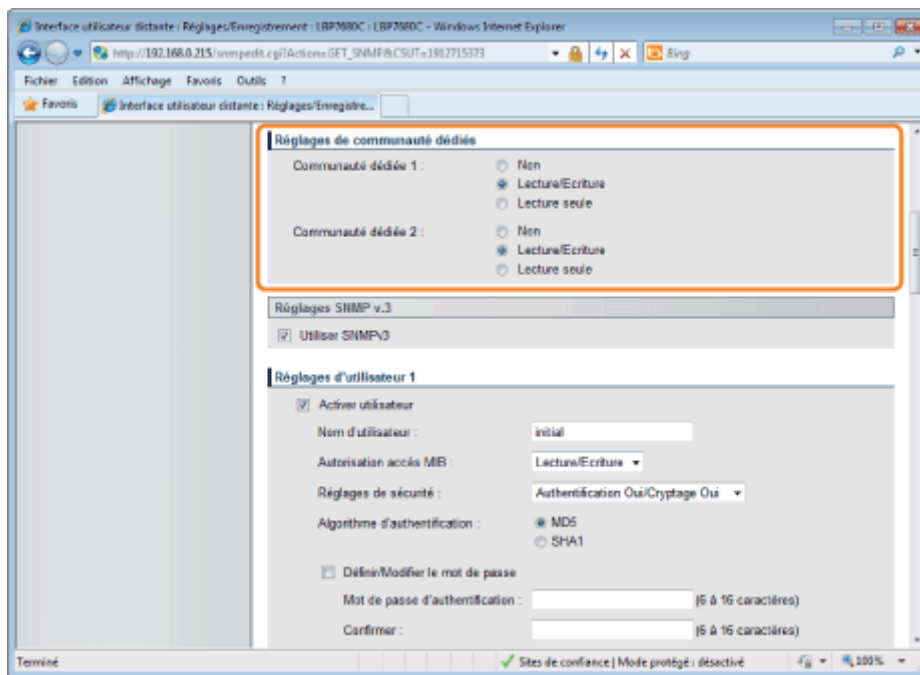

- a. Dans les paramètres [Communauté dédiée 1], sélectionnez [Non], [Lecture/Ecriture] ou [Lecture seule].
- b. Dans les paramètres [Communauté dédiée 2], sélectionnez [Non], [Lecture/Ecriture] ou [Lecture seule].

(3) Configurez le protocole SNMP v. 3.

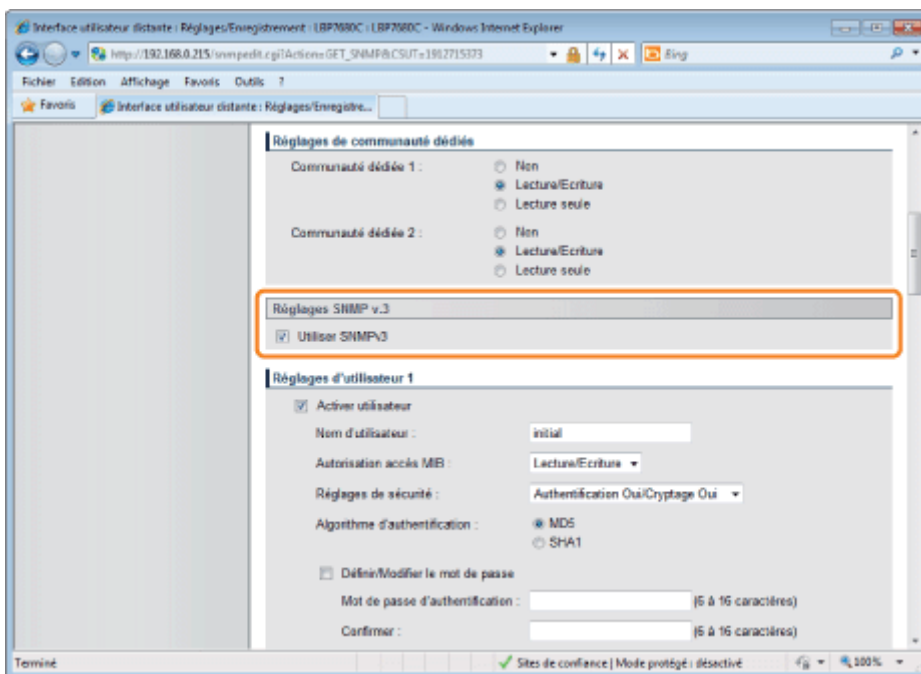

Utilisation du protocole SNMP v. 3


- Cochez la case [Utiliser SNMPv3].
- Lors de la définition des informations utilisateur utilisées par le protocole SNMP v. 3, définissez-les à l'aide de [Règlages d'utilisateur 1] à [Règlages d'utilisateur 5].
 - † Reportez-vous à "[Spécification des informations utilisateur à employer avec le protocole SNMP v. 3](#)" pour la méthode de configuration des informations utilisateur.
- Lors de la définition des informations de contexte utilisées par le protocole SNMP v. 3, définissez-les à l'aide de [Règlages contextuels].
 - † Reportez-vous à "[Spécification des informations de contexte à employer avec le protocole SNMP v. 3](#)" pour la méthode de configuration des informations de contexte.

Si vous n'utilisez pas le protocole SNMP v. 3

Décochez la case [Utiliser SNMPv3].

(4) Spécifiez [Obtenir des informations sur la gestion des imprimantes à partir de l'hôte] selon vos besoins.

Si vous avez coché la case [Obtenir des informations sur la gestion des imprimantes à partir de l'hôte], lorsque le pilote d'imprimante est installé sous Windows Vista/7/Server 2008, la surveillance des ports par SNMP est automatiquement activée.

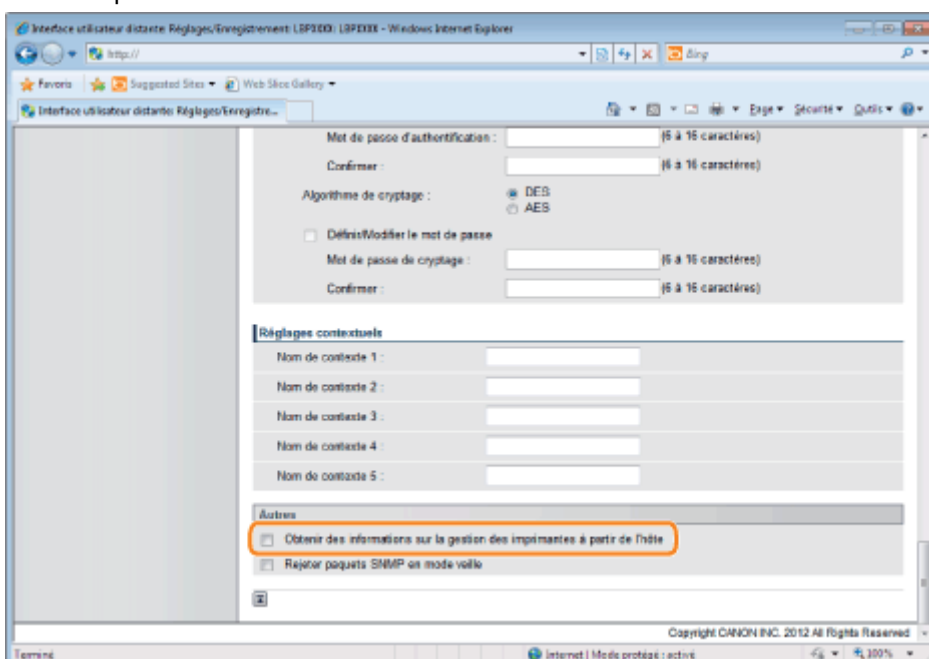


REMARQUE

Fonction de surveillance des ports par SNMP

C'est une fonction du port TCP/IP standard qui permet d'obtenir régulièrement, via SNMP, des informations de gestion de l'imprimante, telles que des informations sur les applications d'impression et les ports.

(5) Le cas échéant, réglez le système de sorte à rejeter les réceptions de paquets SNMP en mode veille.

Si vous cochez la case [Rejeter paquets SNMP en mode veille], il est possible que vous ne puissiez pas accéder à l'imprimante depuis les logiciels Canon (iW Series) ou les applications utilisant le protocole SNMP.

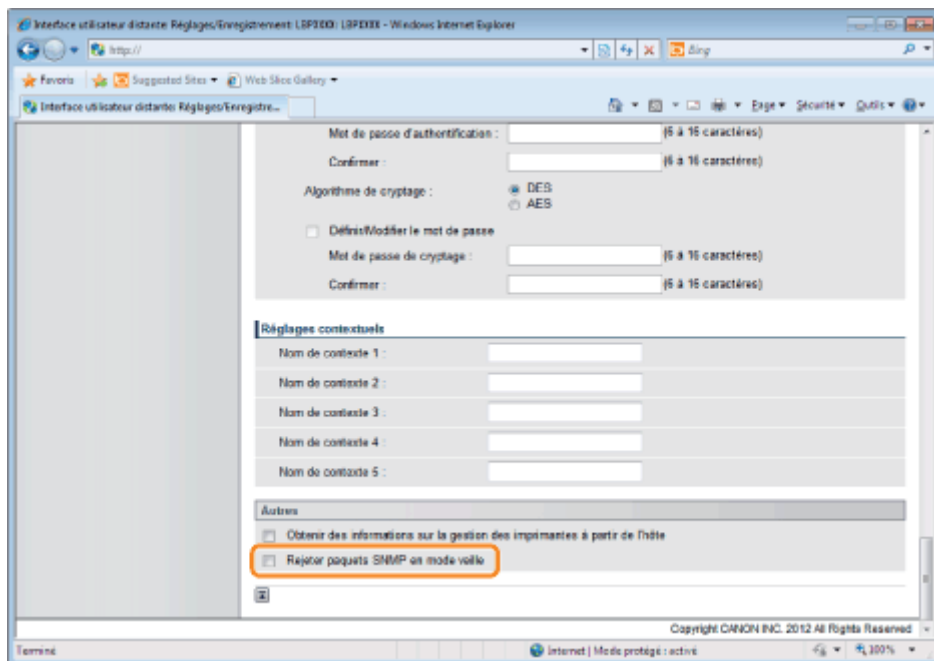

(6) Passez à l'étape 7.


Spécification des informations utilisateur à employer avec le protocole SNMP v. 3

(1) Spécifiez les informations utilisateur à utiliser avec le protocole SNMP v. 3.


- ❖ Pour enregistrer/modifier des informations utilisateur
- ❖ Pour modifier l'état (Valide/Non valide) des informations utilisateur

Pour enregistrer/modifier des informations utilisateur


1. Cochez la case [Activer utilisateur] sous [Réglages d'utilisateur 1].

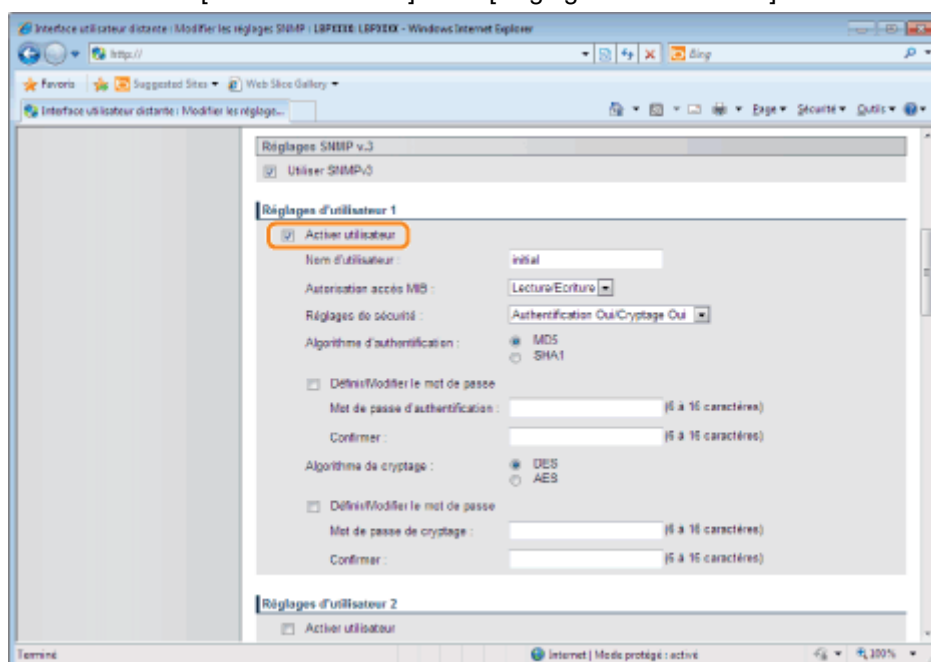


2. Dans [Nom d'utilisateur], entrez le nom d'utilisateur à employer avec le protocole SNMP v. 3. Vous pouvez saisir jusqu'à 32 caractères alphanumériques.

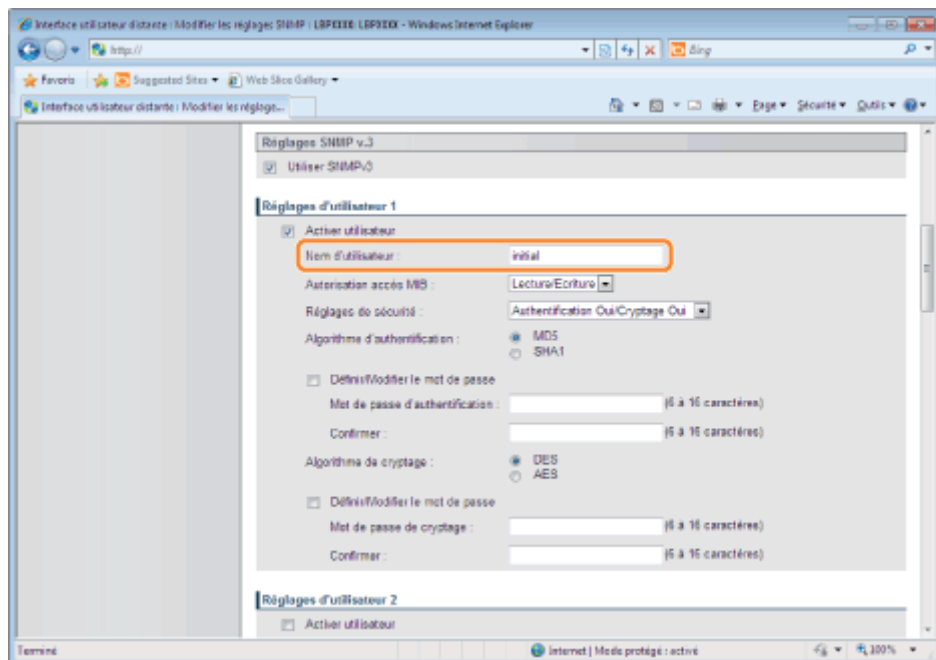


3. Dans la zone [Autorisation accès MIB], sélectionnez le mode de fonctionnement de l'agent SNMP v. 3, à savoir [Lecture/Ecriture] ou [Lecture seule].

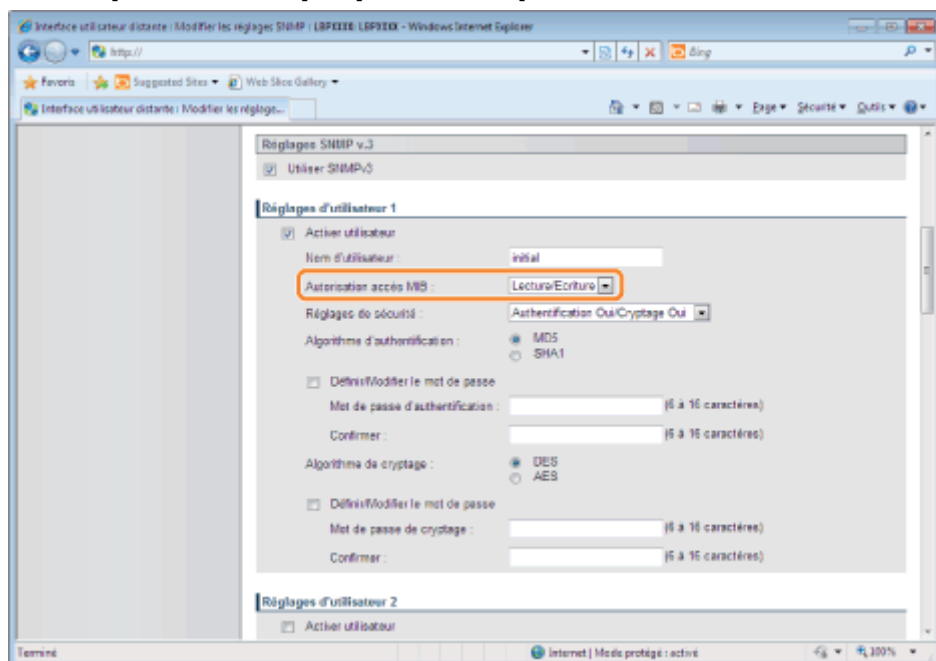

4. Dans [Réglages de sécurité], sélectionnez [Authentification Oui/Cryptage Oui], [Authentification Oui/Cryptage Non] ou [Authentification Non/Cryptage Non] pour la sécurité utilisée par SNMP v. 3.

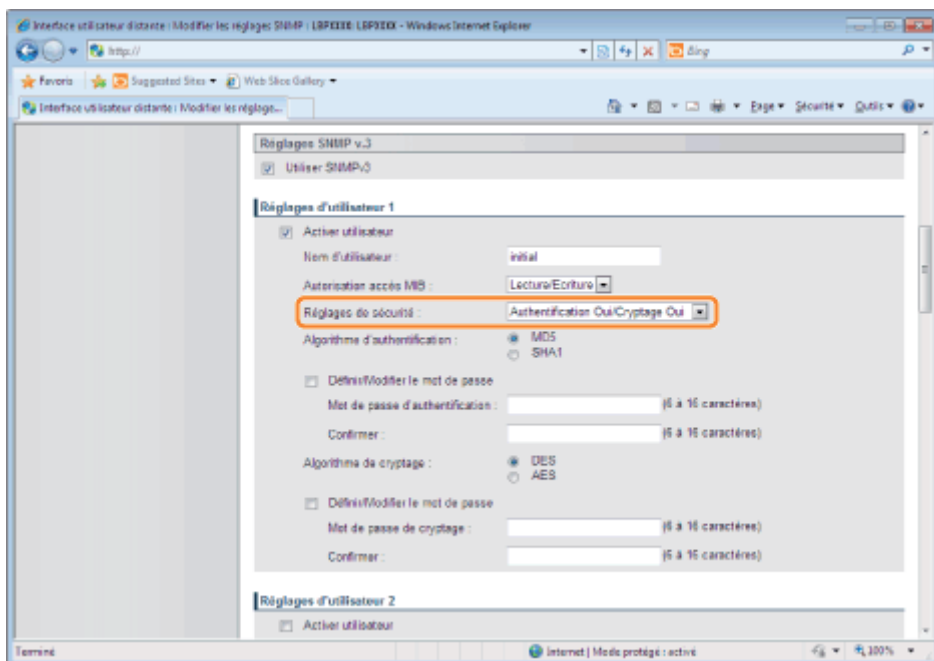


5. Si [Authentification Oui/Cryptage Oui] ou [Authentification Oui/Cryptage Non] est défini pour [Règles de sécurité], sélectionnez [MD5] ou [SHA1] pour [Algorithme d'authentification] comme algorithme d'authentification utilisé par SNMP v. 3.

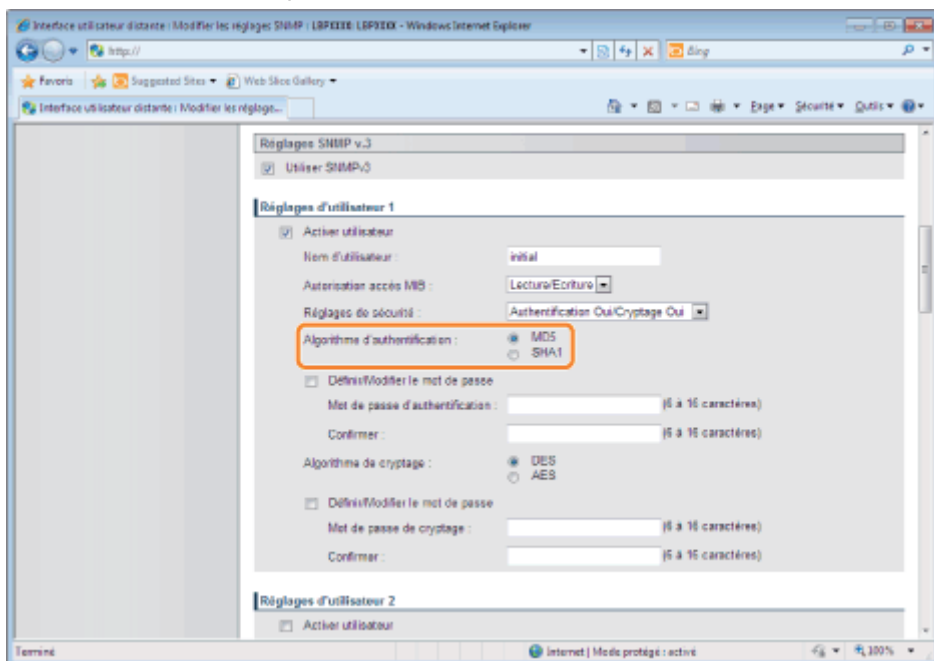

6. Si [Authentification Oui/Cryptage Oui] est défini à l'aide de [Règles de sécurité], définissez un mot de passe d'authentification.

[Mot de passe d'authentification] : Saisissez le mot de passe qui sera utilisé pour l'authentification exécutée par l'algorithme d'authentification. Vous pouvez saisir de 6 à 16 caractères alphanumériques.

[Confirmer] : Pour confirmer le mot de passe, saisissez de nouveau [Mot de passe d'authentification].

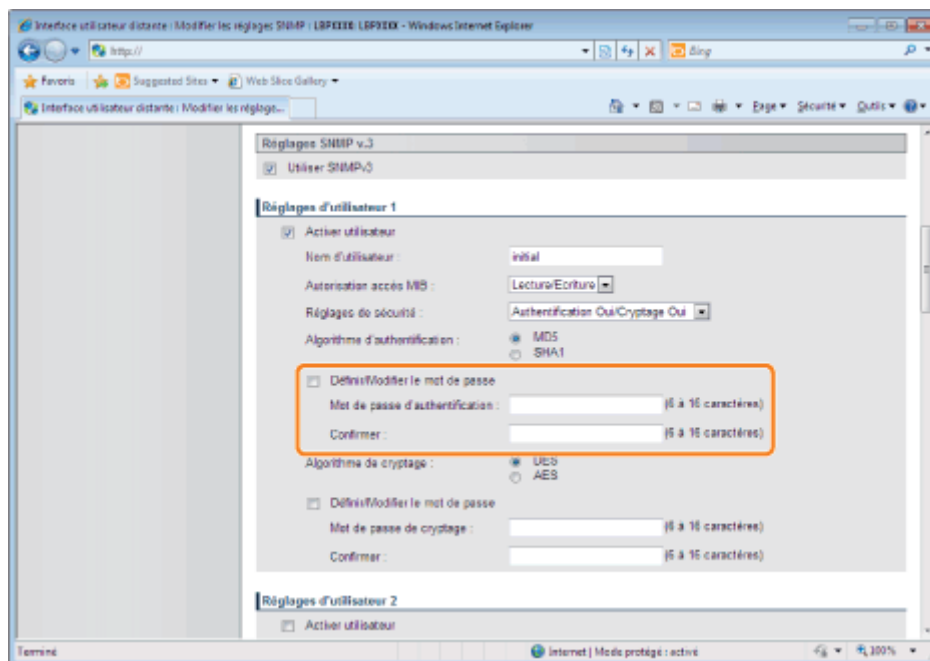

† Si la fonction de communication cryptée SSL n'est pas utilisée, cet élément ne peut pas être configuré par l'Interf dist. Vous devez soit activer la fonction de communication cryptée SSL soit la configurer à partir du panneau de commandes grâce à la procédure suivante.

- Appuyez sur [] (Configuration) et sélectionnez [Réseau] → [Règlages SNMP v. 3], puis configurez [SNMP v. 3] sur [Oui].
- Définissez chaque mot de passe grâce à [Mot passe authent.] de [Règlages util. 1] à [Règlages util. 5].


Pour en savoir plus sur la fonction de communication cryptée SSL, reportez-vous à "[Paramètres de sécurité](#)".

- Si [Règlages de sécurité] sont définis sur [Authentification Oui/Cryptage Oui], définissez un mot de passe crypté.

Définissez [Algorithme de cryptage] sur [DES] ou [AES].

[Mot de passe de cryptage] : Saisissez le mot de passe qui sera utilisé pour le cryptage exécuté par l'algorithme de cryptage. Vous pouvez saisir de 6 à 16 caractères alphanumériques.

[Confirmer] : Pour confirmer le mot de passe, saisissez de nouveau [Mot de passe de cryptage].

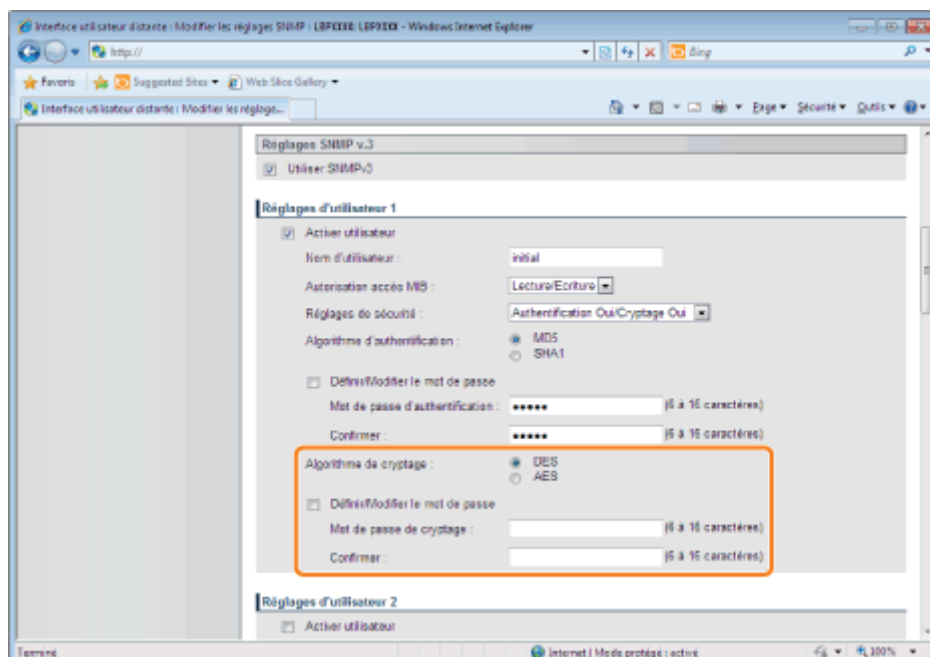

† Si la fonction de communication cryptée SSL n'est pas utilisée, cet élément ne peut pas être

configuré par l'Interf dist. Vous devez soit activer la fonction de communication cryptée SSL soit la configurer à partir du panneau de commandes grâce à la procédure suivante.

- a. Appuyez sur [] (Configuration) et sélectionnez [Réseau] → [Réglages SNMP v. 3], puis configurez [SNMP v. 3] sur [Oui].
- b. Définissez chaque mot de passe grâce à [Mot passe authent.] de [Réglages util. 1] à [Réglages util. 5].


Pour en savoir plus sur la fonction de communication cryptée SSL, reportez-vous à "[Paramètres de sécurité](#)".

8. Définissez [Réglages d'utilisateur 2] sur [Réglages d'utilisateur 5] de la même manière selon vos besoins.

Pour modifier l'état (Valide/Non valide) des informations utilisateur

Pour activer les informations utilisateur enregistrées, cochez la case [Activer utilisateur] située en haut des informations utilisateur concernées.

Pour désactiver les informations utilisateur enregistrées, décochez la case [Activer utilisateur] située en haut des informations utilisateur concernées.

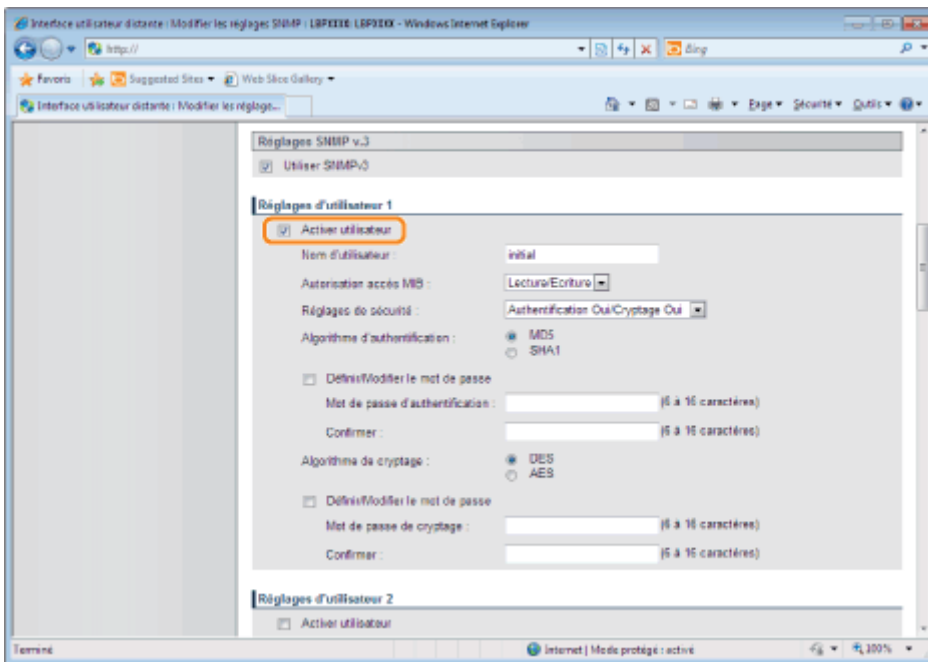

3. Passez à l'étape 7.


Spécification des informations de contexte à employer avec le protocole SNMP v. 3

(1) Spécifiez les informations de contexte à utiliser avec le protocole SNMP v. 3.

- ❖ Pour enregistrer des informations de contexte
- ❖ Pour effacer des informations de contexte


Pour enregistrer des informations de contexte

- (1) Saisissez les noms de contexte utilisés par le protocole SNMP v. 3 de [Nom de contexte 1] à [Nom de contexte 5] sous [Réglages contextuels]. Vous pouvez saisir jusqu'à 32 caractères.

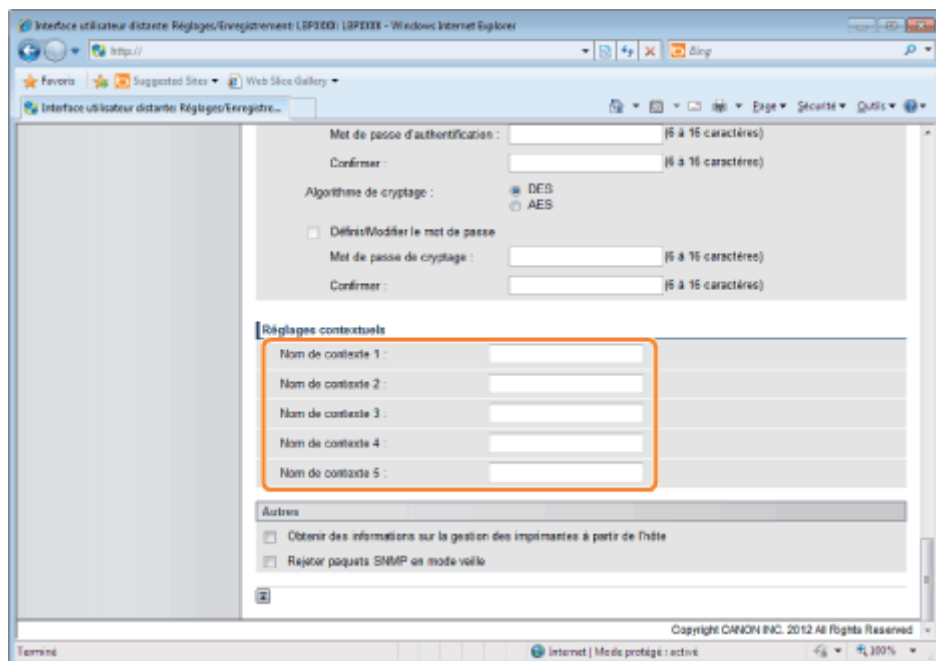

Pour effacer des informations de contexte


- (1) Supprimez les noms de contexte saisis de [Nom de contexte 1] à [Nom de contexte 5] sous [Réglages contextuels] que vous souhaitez effacer.

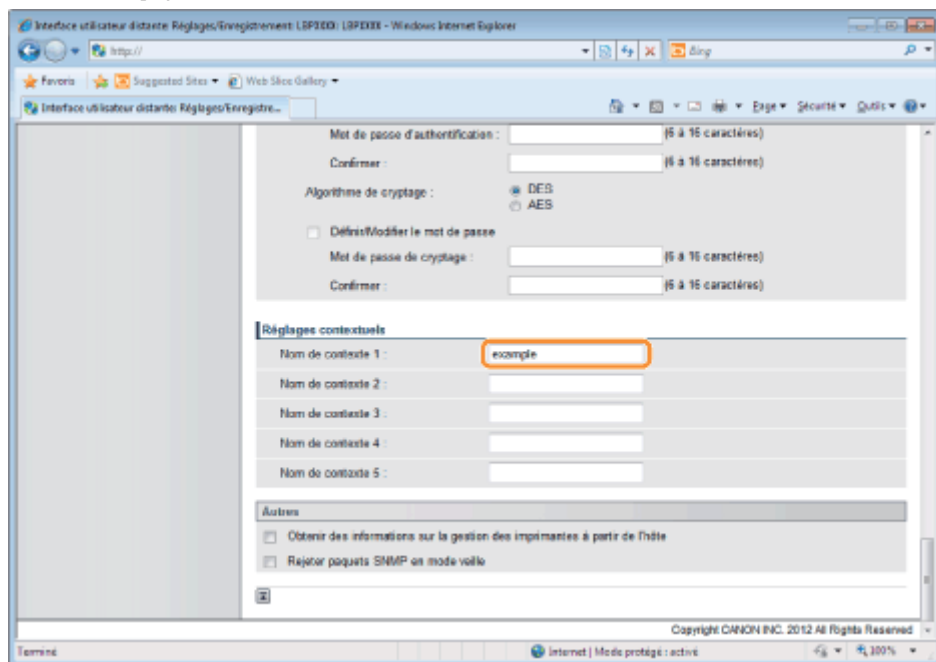

- (2) Passez à l'étape 7.

7

Cliquez sur [OK].

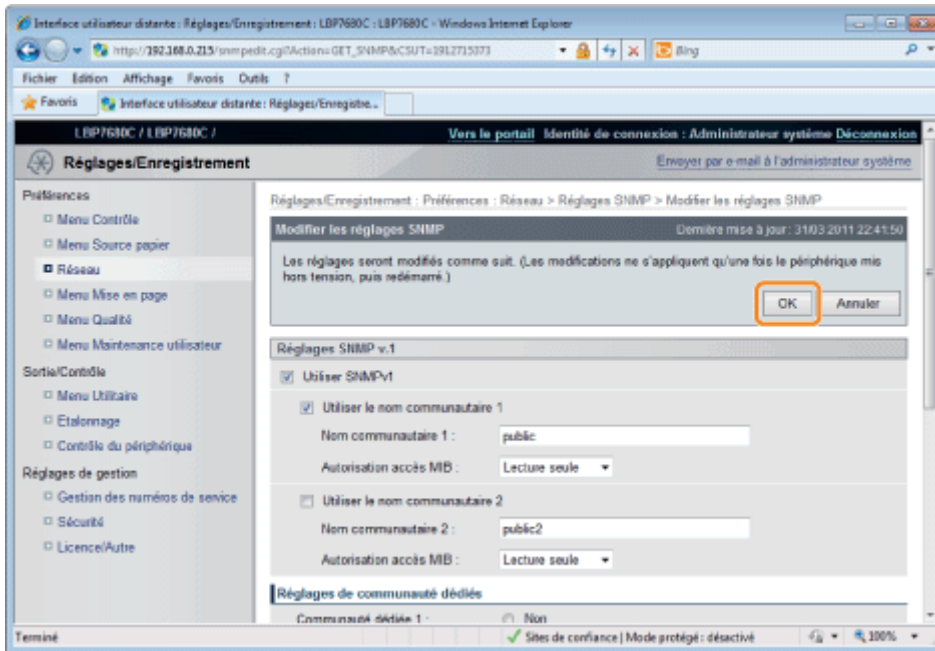

8

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

→ Après une réinitialisation matérielle ou un redémarrage de l'imprimante, les paramètres sont effectifs.

REMARQUE

Pour réaliser une réinitialisation matérielle

Procédez comme suit pour effectuer une réinitialisation matérielle.

1. Cliquez sur [Règlages/Enregistrement].
2. Sélectionnez [Contrôle du périphérique] dans le menu [Sortie/Contrôle].
3. Sélectionnez [Réinitialisation matérielle], puis cliquez sur [Exécuter].

Définition de l'authentification IEEE802.1X

0369-07E

Spécifiez les paramètres permettant d'utiliser l'authentification IEEE802.1X avec l'imprimante.

Reportez-vous aux sections suivantes en fonction du protocole utilisé pour l'authentification.

- "Définition des informations d'authentification TLS"
- "Définition des informations d'authentification TTLS/PEAP"

IMPORTANT

Conditions d'utilisation de l'authentification IEEE802.1X

Un serveur d'authentification (serveur RADIUS) est requis pour utiliser l'authentification IEEE802.1X.

REMARQUE

Protocole d'authentification IEEE802.1X

- L'imprimante prend en charge les protocoles d'authentification TLS, TTLS et PEAP IEEE802.1X.
Le protocole TLS procède à une authentification mutuelle à l'aide du certificat envoyé par le serveur d'authentification et du certificat défini sur l'imprimante.
Les protocoles TTLS et PEAP procèdent à une authentification mutuelle à l'aide du certificat envoyé par le serveur d'authentification et du nom de serveur et du mot de passe définis sur l'imprimante.
Notez ce qui suit lorsque vous configurez simultanément plusieurs options à partir de TLS, TTLS, et PEAP :
 - Pour sélectionner TLS : TTLS ou PEAP ne peut être spécifié.
 - Pour sélectionner TTLS : TLS ne peut pas être spécifié. PEAP peut être spécifié.
 - Pour sélectionner PEAP : TLS ne peut pas être spécifié. TTLS peut être spécifié.
- La méthode d'authentification réseau à utiliser est déterminée par la configuration du serveur d'authentification en cours d'utilisation. Choisissez la méthode en vous basant sur la configuration du serveur d'authentification.

Paramètres d'authentification IEEE802.1X

- Nous vous recommandons de faire procéder à la configuration du réseau par l'administrateur réseau.

Définition des informations d'authentification TLS

0369-07F

Définissez les informations d'authentification pour l'utilisation de TLS avec la méthode d'authentification IEEE802.1X.
TLS procède à une authentification mutuelle grâce au certificat du serveur d'authentification et à celui de l'imprimante.

IMPORTANT

Pour définir l'authentification TLS

Vous devez enregistrer à l'avance une clé et un certificat ou un certificat CA utilisé pour l'authentification sur l'imprimante.

➤ "Paramètres de sécurité"


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

➤ "Démarrage d'Interf dist"


2

Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].

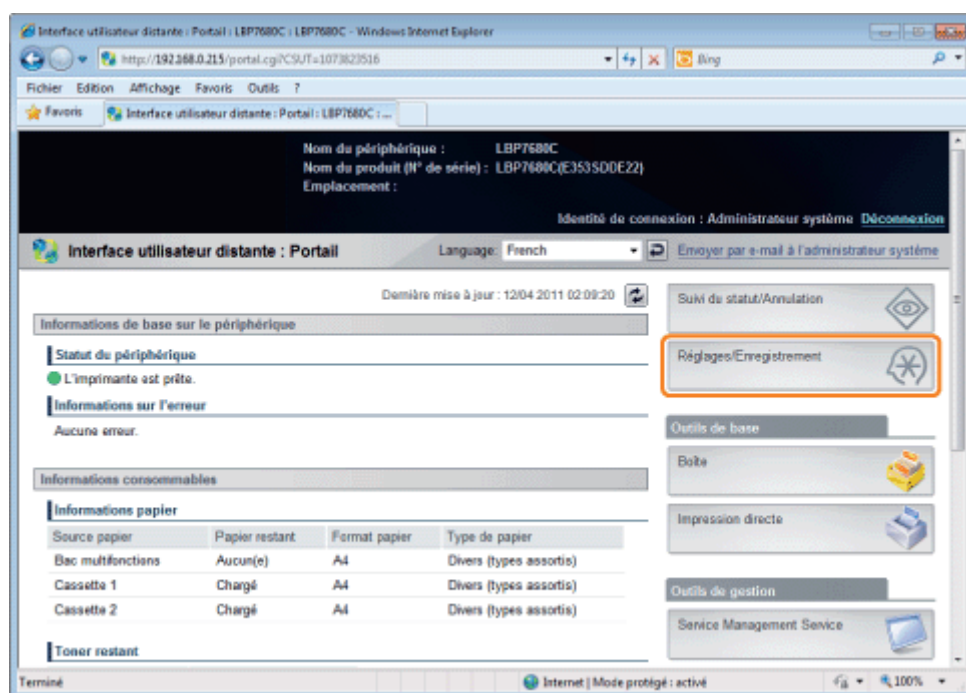


3

Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Préférences].

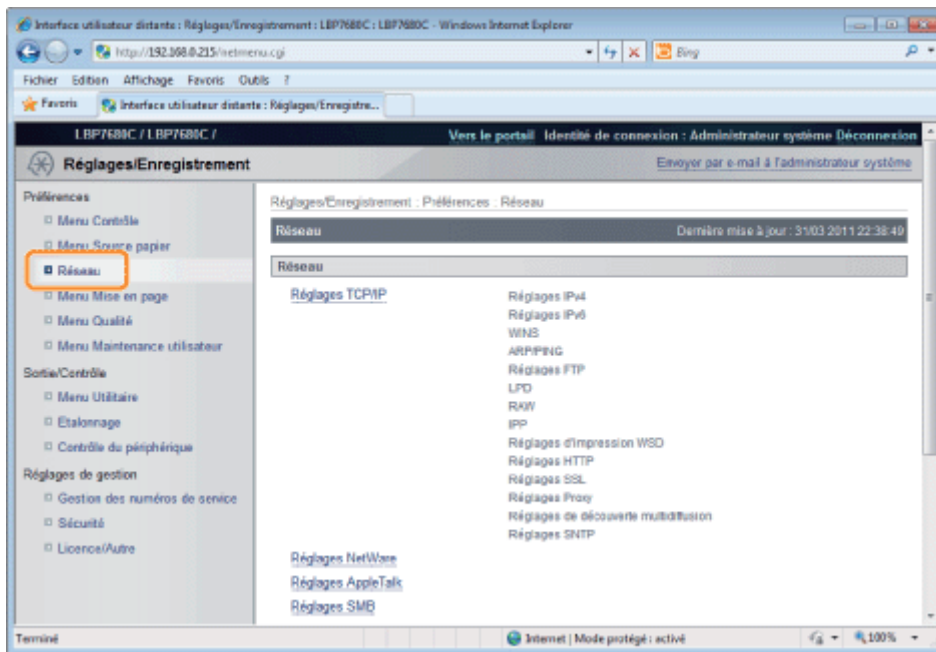


4

Cliquez sur [Réglages IEEE802.1X].

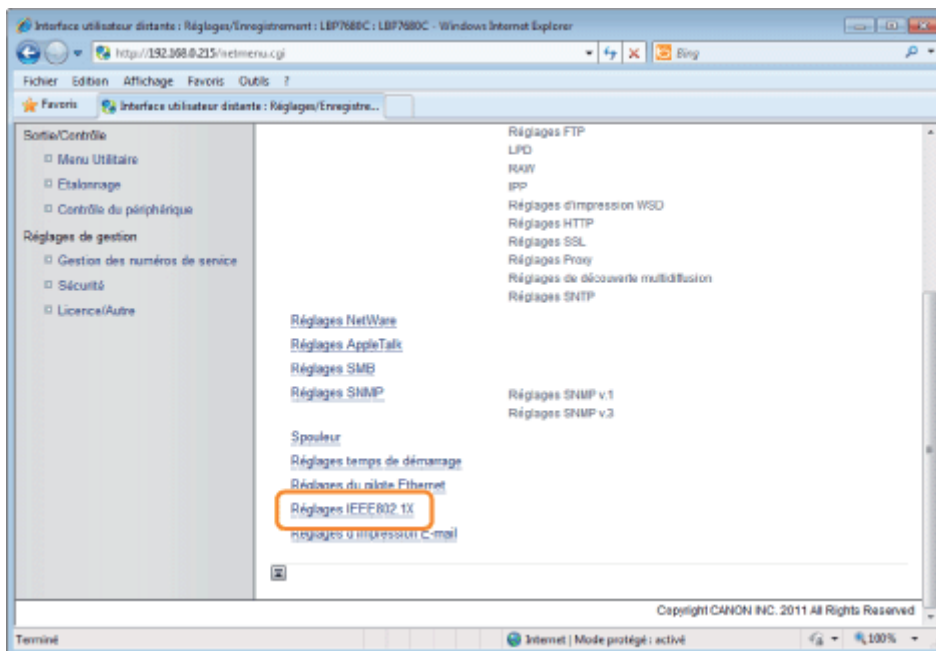

5


Cliquez sur [Modifier...].

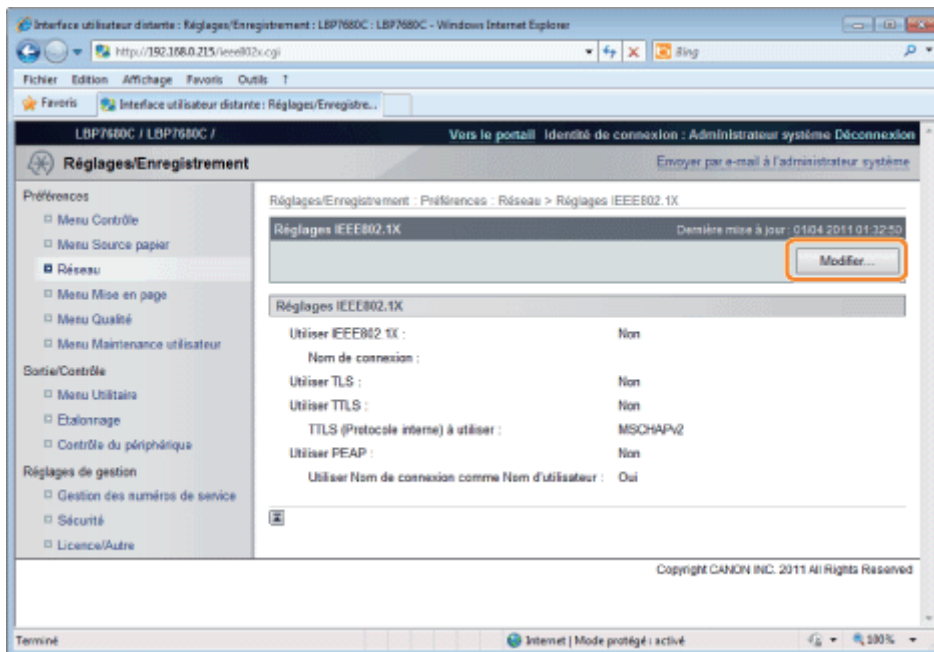

6


Saisissez le nom de connexion.

Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères alphanumériques.

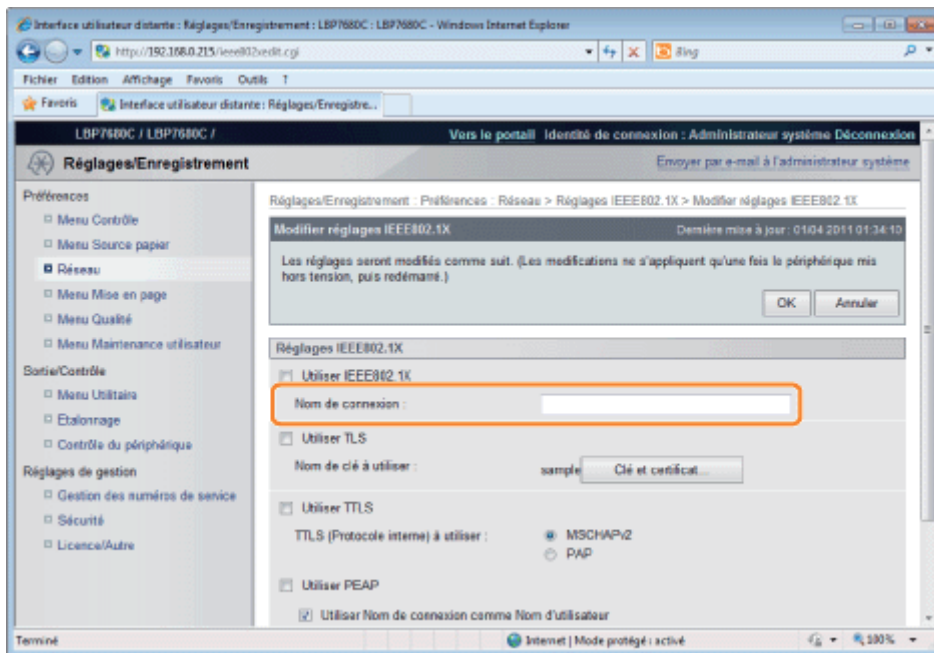


7

Cochez la case [Utiliser TLS].

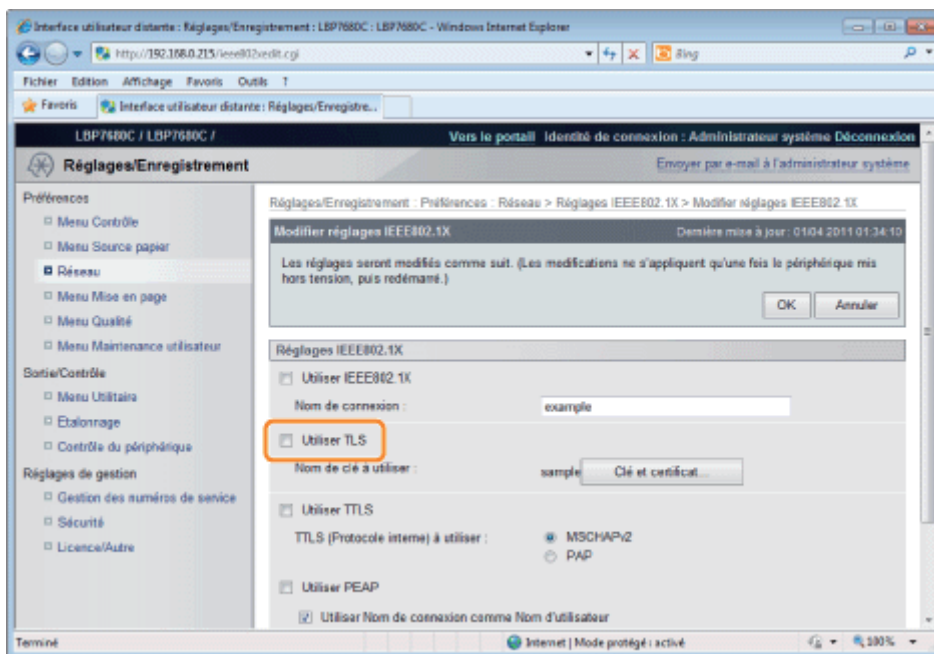


8

Cliquez sur [Clé et certificat...].

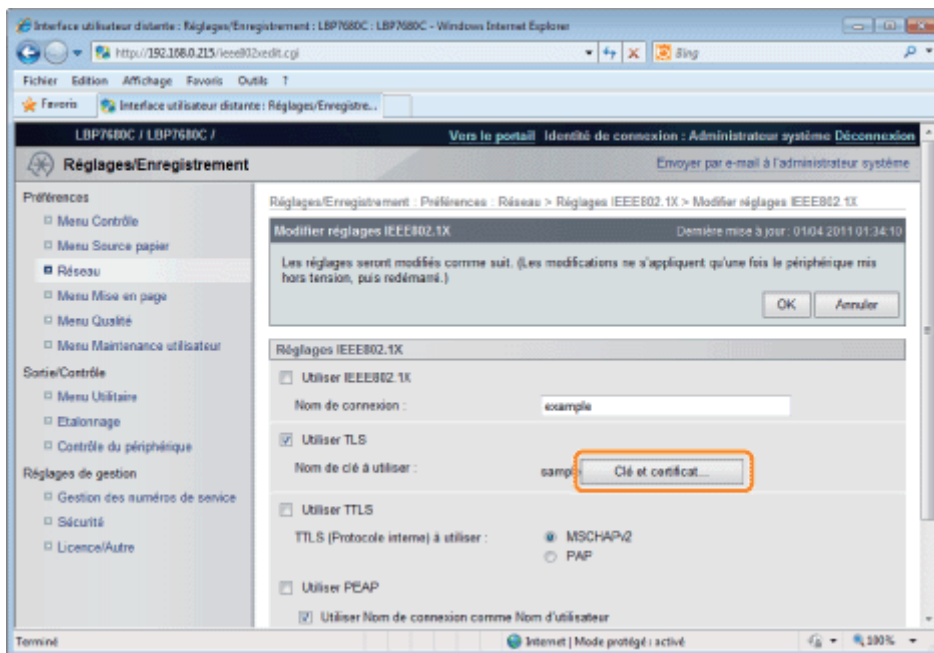


9

Sélectionnez la clé à utiliser, puis cliquez sur [Réglages de clé par défaut].

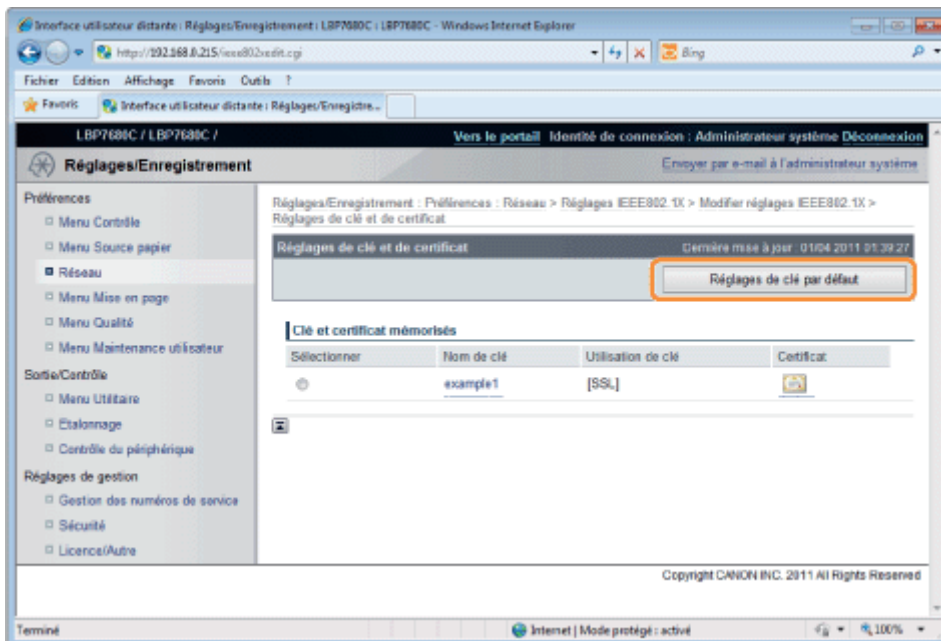

10

Cochez la case [Utiliser IEEE802.1X].

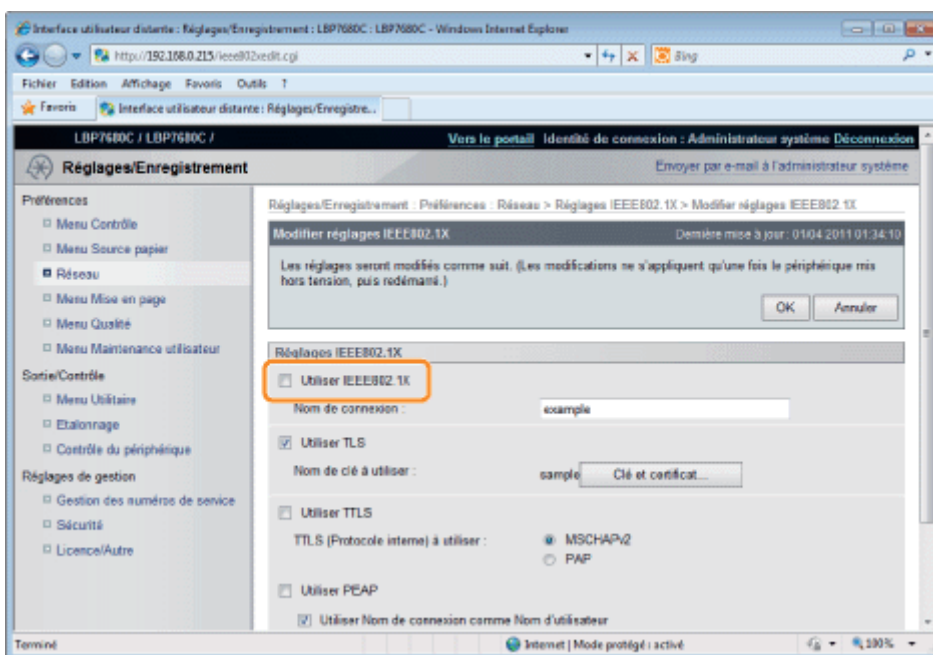


? Si un message s'affiche

Un message s'affiche si les paramètres sont incorrects. Reportez-vous aux étapes 6 à 9 et vérifiez les paramètres.

11

Cliquez sur [OK].

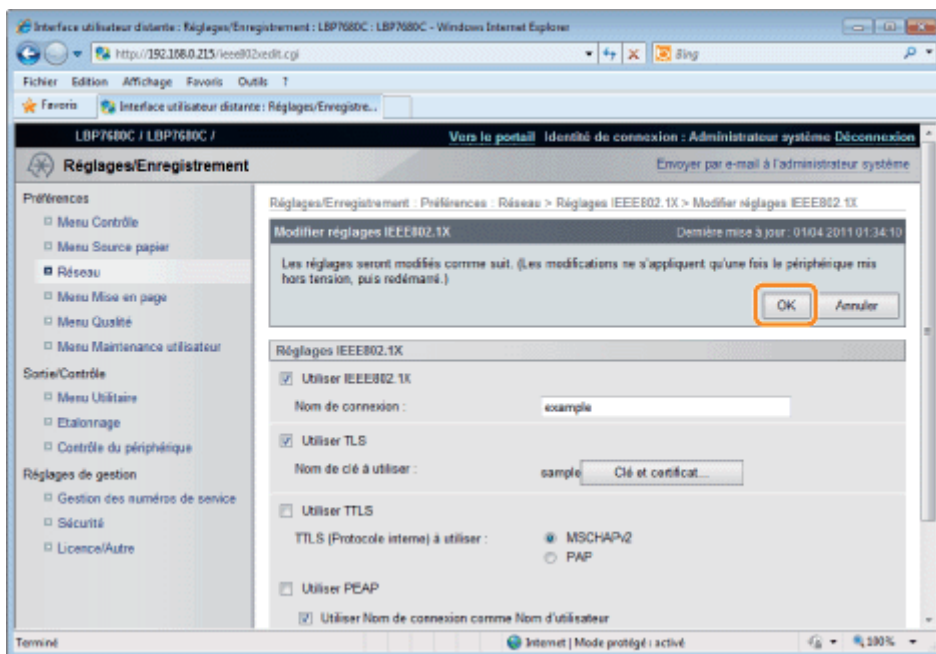

12

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

→ Après une réinitialisation matérielle ou un redémarrage de l'imprimante, les paramètres sont effectifs.

REMARQUE

Pour réaliser une réinitialisation matérielle

Procédez comme suit pour effectuer une réinitialisation matérielle.

1. Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].
2. Sélectionnez [Contrôle du périphérique] dans le menu [Sortie/Contrôle].
3. Sélectionnez [Réinitialisation matérielle], puis cliquez sur [Exécuter].

Définition des informations d'authentification TTLS/PEAP

0369-07H

Définissez les informations d'authentification pour l'utilisation de TTLS ou PEAP avec l'authentification IEEE802.1X.

TTLS et PEAP procèdent à une authentification mutuelle à l'aide du certificat du serveur d'authentification et du nom et du mot de passe utilisateur définis sur l'imprimante.

IMPORTANT

Pour définir un nom et un mot de passe utilisateur

Vous devez configurer à l'avance la fonction de communication chiffrée SSL.

➤ [Paramètres de sécurité](#)


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

➤ Démarrage d'Interf dist


2

Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].

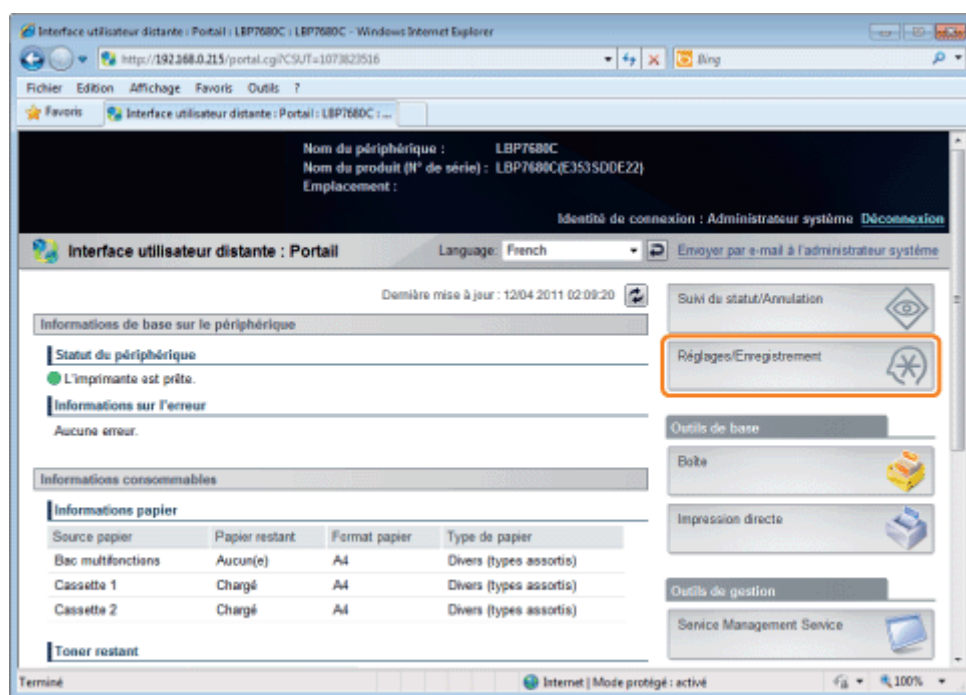


3

Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Préférences].

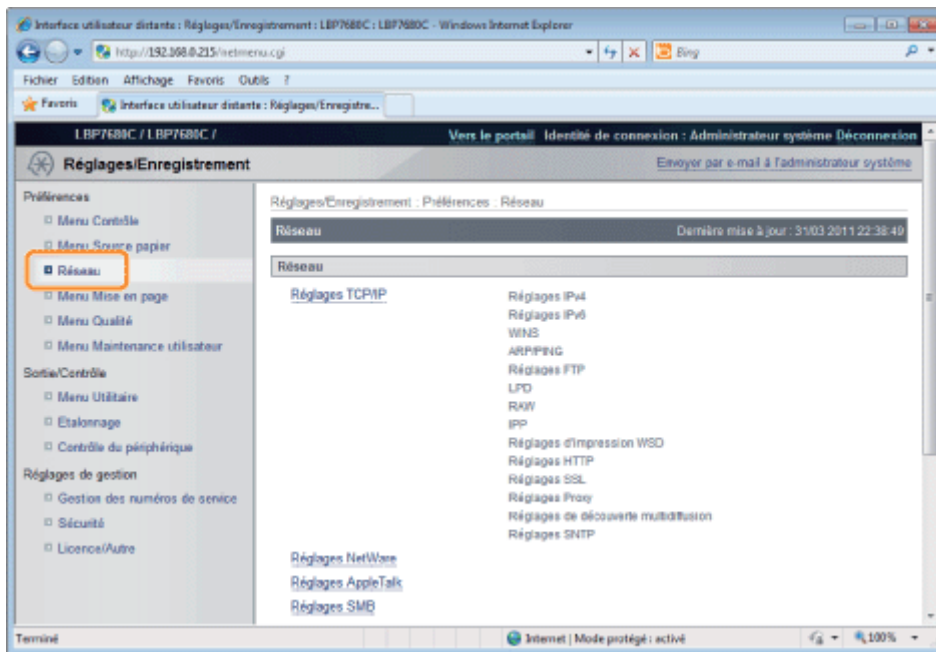


4

Cliquez sur [Réglages IEEE802.1X].

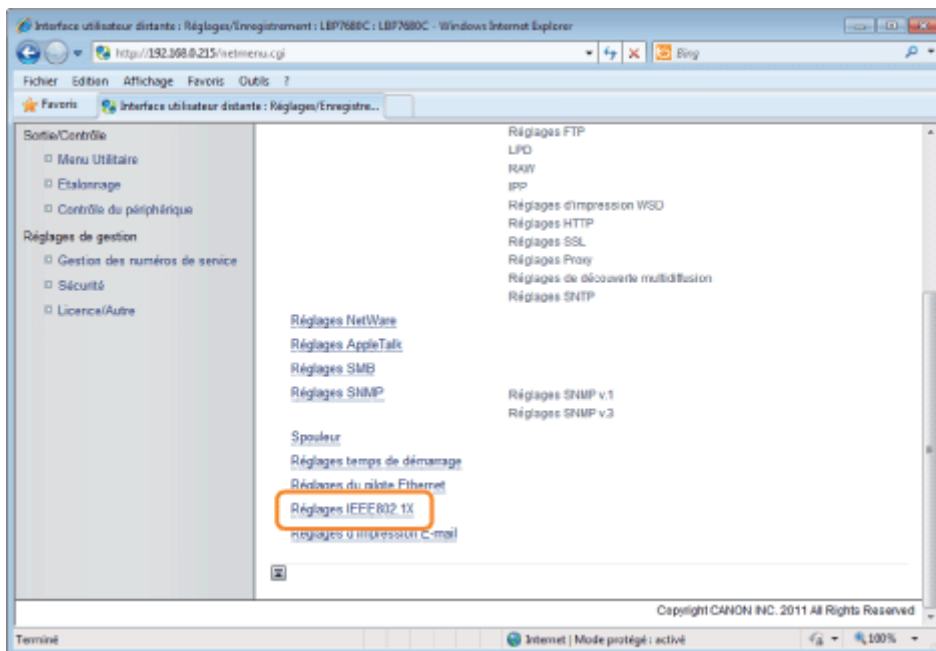

5


Cliquez sur [Modifier...].

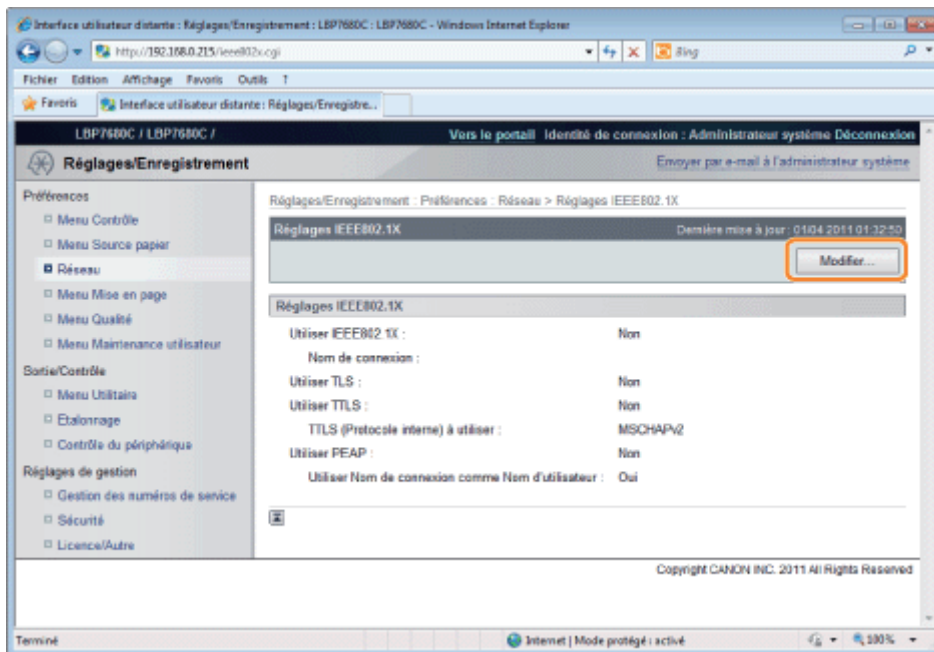

6


Saisissez le nom de connexion.

Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères alphanumériques.

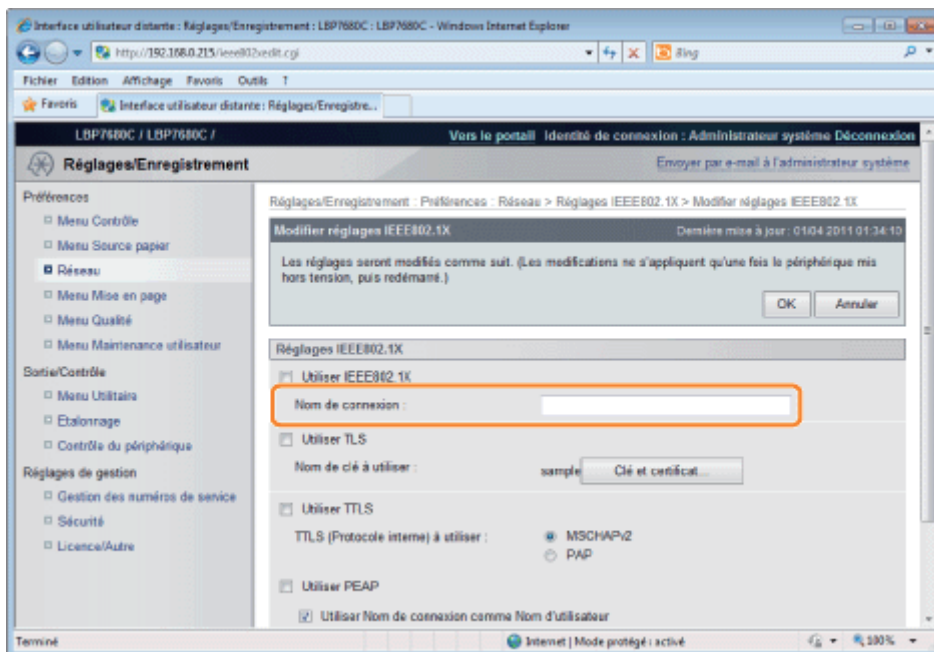

7

Cochez la case [Utiliser TTLS] ou [Utiliser PEAP].

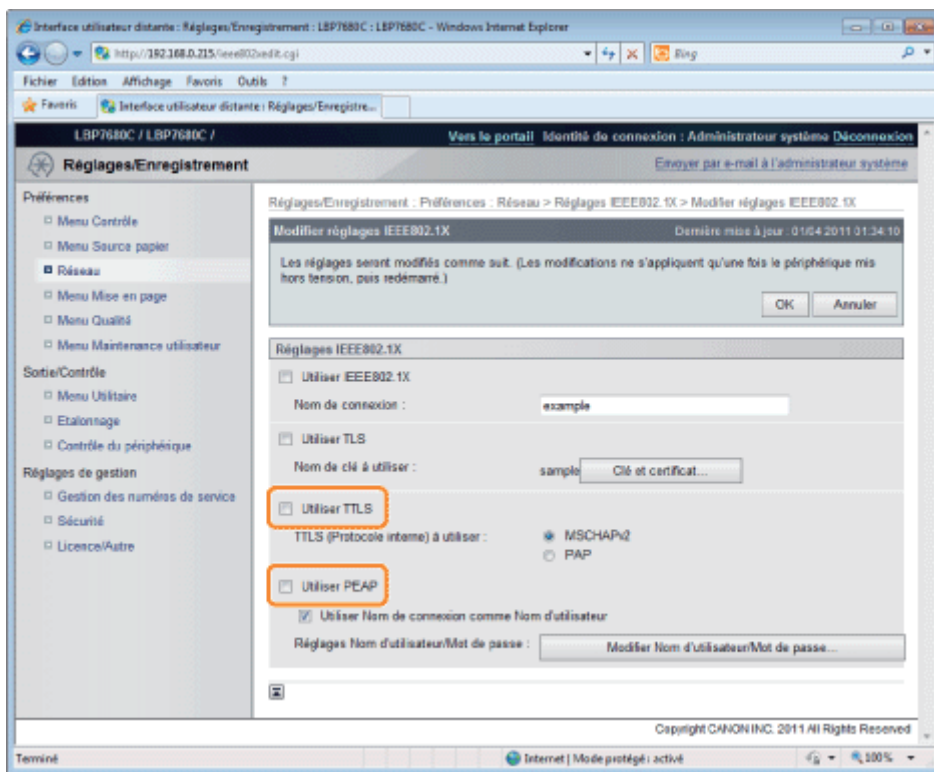

Si vous utilisez TTLS

Sélectionnez la méthode d'authentification interne TTLS.

- (1) Cochez la case [MSCHAPv2] ou [PAP].

8

Cliquez sur [Modifier Nom d'utilisateur/Mot de passe...].


Si vous utilisez le nom de connexion saisi à l'étape 6 comme nom d'utilisateur

Cochez la case [Utiliser Nom de connexion comme Nom d'utilisateur].

9

Saisissez un nom d'utilisateur.

Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères alphanumériques.

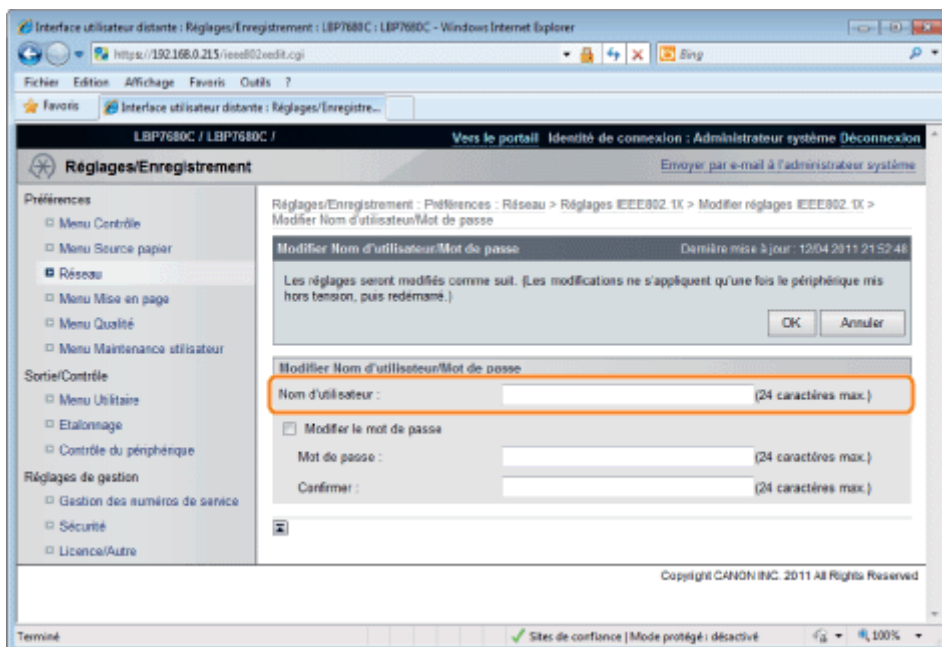


10

Saisissez un mot de passe.

- (1) Cochez la case [Modifier le mot de passe].
- (2) Saisissez un mot de passe.
Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères.
- (3) Saisissez le même mot de passe dans le champ [Confirmer].
- (4) Cliquez sur [OK].

11

Cochez la case [Utiliser IEEE802.1X].

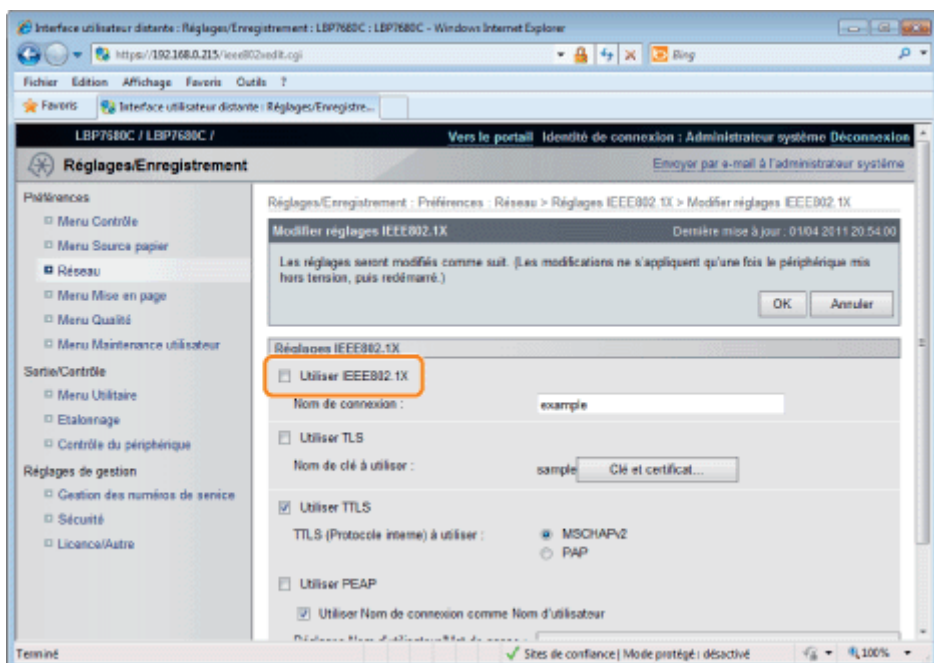


? Si un message s'affiche

Un message s'affiche si les paramètres sont incorrects. Reportez-vous aux étapes 6 à 10 et vérifiez les paramètres.

12

Cliquez sur [OK].

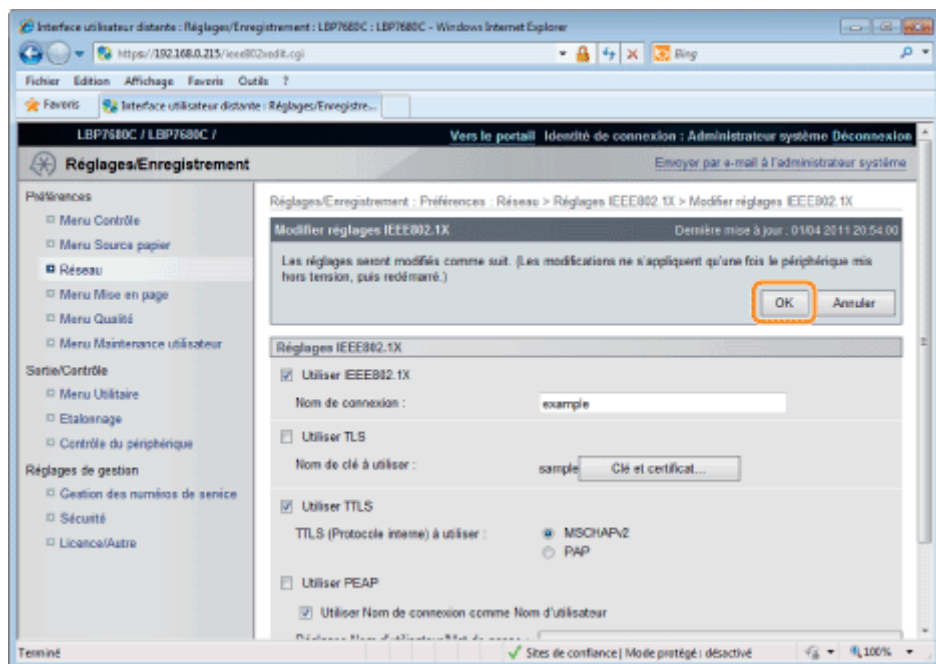

13

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

→ Après une réinitialisation matérielle ou un redémarrage de l'imprimante, les paramètres sont effectifs.

REMARQUE

Pour réaliser une réinitialisation matérielle

Procédez comme suit pour effectuer une réinitialisation matérielle.

1. Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].
2. Sélectionnez [Contrôle du périphérique] dans le menu [Sortie/Contrôle].
3. Sélectionnez [Réinitialisation matérielle], puis cliquez sur [Exécuter].

Options des paramètres réseau

0369-07J

Vous disposez de plusieurs méthodes pour modifier les paramètres réseau.

- Options des paramètres réseau
- Logiciel pouvant être utilisé pour définir les paramètres réseau

Options des paramètres réseau

Les options que vous pouvez modifier avec NetSpot Device Installer, le client FTP ou le panneau de commandes sont les suivantes.

REMARQUE

Options impossibles à définir avec le client FTP, NetSpot Device Installer ou le panneau de commandes

Spécifiez-les avec un navigateur Web (Interf dist).
(Toutefois, vous ne pouvez pas définir les paramètres marqués par †, même avec l'Interf dist.)

À propos des noms d'option

Dans le tableau suivant, les caractères entre parenthèses correspondent exclusivement au client FTP.
Par exemple, "[Adresse IP] (INT_ADDR)" apparaît différemment selon l'application, comme suit.

- Navigateur Web (Interf dist) : [Adresse IP]
- NetSpot Device Installer : [Adresse IP]
- Fichier de configuration (config) du client FTP : [INT_ADDR]
- Panneau de commandes : [Adresse IP]

Paramètres généraux

○ : Peut être spécifié — : Ne peut pas être spécifié

Option	Sommaire	Valeur par défaut	Paramètres avec NetSpot Device Installer	Paramètres avec le client FTP	Paramètres avec le panneau de commande
[Mot de passe de l'administrateur] (ROOT_PWD)	Jusqu'à 16 caractères	(Vide)	○	○	—
[Administrateur système] (SYS_CONTACT)	Jusqu'à 32 caractères	(Vide)	○	○	—
[Nom du périphérique] (DEVICE_NAME)	Jusqu'à 32 caractères	LBP7680C/LBP7660C	○	○	—
[Emplacement] (SYS_LOC)	Jusqu'à 32 caractères	(Vide)	○	○	—
[Autoriser les utilisateurs à effectuer une opération tâche] (USER_JOB_CONT)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	○	—
Liaison support					
[URL] (LINK_URL1)	Jusqu'à 128 caractères alphanumériques	http://www.canon.com	—	○	—

Paramètres TCP/IP (IP v. 4)

○ : Peut être spécifié — : Ne peut pas être spécifié

			Paramètres avec	Paramètres	Paramètres

Option	Sommaire	Valeur par défaut	NetSpot Device Installer	avec le client FTP	avec le panneau de commande
[Utiliser IPv4] (IPV4_USE)	Activé, Désactivé	Activé	—	☐	☐
[DHCP] (DHCP_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	☐	☐	☐
[RARP] (RARP_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	☐	☐	☐
[BOOTP] (BOOTP_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	☐	☐	☐
[Adresse IP] (INT_ADDR)	Adresse IP	0.0.0.0	☐	☐	☐
[Masque de sous-réseau] (NET_MASK)	Adresse IP	0.0.0.0	☐	☐	☐
[Adresse de passerelle] (DEF_GW)	Adresse IP	0.0.0.0	☐	☐	☐
[Adresse du serveur DNS primaire] (DNS_PADDR)	Adresse IP	0.0.0.0	—	☐	☐
[Adresse du serveur DNS secondaire] (DNS_SADDR)	Adresse IP	0.0.0.0	—	☐	☐
[Nom d'hôte du DNS] (HOST_NAME)	Jusqu'à 47 caractères	"Canon" + "6 derniers chiffres de l'adresse MAC"	—	☐	—
[Nom de domaine DNS] (DOMAIN_NAME)	Jusqu'à 47 caractères	(Vide)	—	☐	—
[Mise à jour dynamique du DNS] (DDNS_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	☐	—
[Résolution WINS] (WINS_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	☐	☐
[Adresse du serveur WINS] (WINS_SERVER)	Adresse IP	0.0.0.0	—	☐	—
[ID d'étendue] (WINS_SCOPEID)	Jusqu'à 63 caractères	(Vide)	—	☐	—
[Nom du serveur SMB] (SMB_SERVER)	Jusqu'à 15 caractères alphanumériques	(Vide)	—	☐	—
[Nom du groupe de travail SMB] (SMB_WG)	Jusqu'à 15 caractères alphanumériques	(Vide)	—	☐	—
[ARP/PING] (ARP_PING_ENB)	Activé, Désactivé	Activé	—	☐	☐
[Utiliser l'impression FTP] (FTP_PRINT_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	☐	☐
[Nom de l'utilisateur pour l'impression FTP] (FTP_PRINT_USER)	Jusqu'à 24 caractères	(Vide)	—	☐	—
[Mot de passe] (FTP_PRINT_PWD)	Jusqu'à 24 caractères	(Vide)	—	☐	—
[Réglages FTP]	Activé, Désactivé	Désactivé	—	—	☐
[Utiliser impression LPD] (LPD_ENB)	Activé, Désactivé	Activé	—	☐	☐
[Imprimer la page bannière LPD] (LPD_BANN)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	☐	—
[Utiliser impression RAW] (RAW_ENB)	Activé, Désactivé	Activé	—	☐	☐
[Utiliser communication bidirectionnelle] (RAW_BIDIR_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	☐	—
[Utiliser impression IPP] (IPP_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	☐	☐
	Activé, Désactivé (Fixé sur				

[SSL]	Désactivé si aucune touche n'est enregistrée.)	Désactivé	—	—	○
[Authentification IPP] (IPP_AUTH_ENB)	Activé, Désactivé	Activé	—	○	—
[Nom d'utilisateur] (IPP_AUTH_ACCUNT1)	Jusqu'à 24 caractères (doivent être saisis si vous utilisez une authentification IPP)	(Vide)	—	○	—
[Mot de passe] (IPP_AUTH_PASSWD1)	Jusqu'à 24 caractères (doivent être saisis si vous utilisez une authentification IPP)	(Vide)	—	○	—
[Utiliser l'impression WSD] (WSD_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	○	○
[Utiliser la navigation WSD] (WSD_BROWSING)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	○	○
[Utiliser Découverte multidiffusion] (WSD_MULTICAST_DISCOVERY)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	○	○
[Utiliser HTTP] (HTTP_ENB)	Activé, Désactivé	Activé	—	○	○
[Utiliser Proxy]	Activé, Désactivé	Désactivé	—	—	○
[Adresse du serveur proxy HTTP]	Jusqu'à 128 caractères alphanumériques	(Vide)	—	—	○
[Numéro de port du serveur proxy HTTP]	0 à 99999	80	—	—	○
[Utiliser Proxy avec le même domaine]	Activé, Désactivé	Désactivé	—	—	○
[Authentification proxy]	Activé, Désactivé	Désactivé	—	—	○
[Nom d'utilisateur]	Jusqu'à 24 caractères alphanumériques	(Vide)	—	—	○
[Mot de passe]	Jusqu'à 24 caractères alphanumériques	(Vide)	—	—	○
[Réponse Discovery] (DISCOVERY_ENB)	Activé, Désactivé	Activé	—	○	○
[Nom d'étendue] (DISCOVERY_SCOPE_NAME)	Nom de l'étendue à utiliser pour la recherche à l'aide d'un utilitaire tel que NetSpot Device Installer (jusqu'à 32 caractères *)	Valeur par défaut	—	○	—
[Utiliser SNTP] (SNTP_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	○	○
[Nom du serveur NTP] (SNTP_ADDR)	Adresse IP ou nom d'hôte	(Vide)	—	○	—
[Intervalle interrogation] (SNTP_INTERVAL)	Intervalle pour la durée de synchronisation (1 à 48 heures)	24	—	○	—

* Vous ne pouvez pas utiliser les caractères suivants : (" , ") , " , " ! , " < , " > , " = , " ~ , " , , " + , " * , " \ .

Paramètres TCP/IP (IP v. 6)

○ : Peut être spécifié — : Ne peut pas être spécifié

Option	Sommaire	Valeur par défaut	Paramètres avec NetSpot Device Installer	Paramètres avec le client FTP	Paramètres avec le panneau de commandes
[Utiliser IPv6] (IPV6_USE)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	○	○
[Utiliser une adresse sans état] (IPV6_STATELESS_USE)	Activé, Désactivé	Activé	—	○	—
[Utiliser une adresse manuelle] (IPV6_MANUAL_ADDR_USE)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	○	—
[Adresse IP] (IPV6_MANUAL_ADDR_SET)	Adresse IP	(Vide)	—	○	—

[Longueur de préfixe] (IPV6_MANUAL_ADDR_PREFIX)	0 à 128	64	—	○	—
[Adresse du routeur par défaut] (IPV6_MANUAL_ROUTER_ADDR)	Adresse IP	(Vide)	—	○	—
[Utiliser DHCPv6] (IPV6_DHCPV6_USE)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	○	—
[Adresse du serveur DNS primaire] (IPV6_DNS_ADDRESS_PRI)	Adresse IP	(Vide)	—	○	—
[Adresse du serveur DNS secondaire] (IPV6_DNS_ADDRESS_SEC)	Adresse IP	(Vide)	—	○	—
[Utiliser les noms de domaine/d'hôte IPv4] (IPV6_DNS_NAME_SAME_AS_IPV4)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	○	—
[Nom d'hôte du DNS] (IPV6_DNS_HOST_NAME_V6)	Jusqu'à 47 caractères	"Canon" + "6 derniers chiffres de l'adresse MAC"	—	○	—
[Nom de domaine DNS] (IPV6_DNS_DOMAIN_NAME_V6)	Jusqu'à 47 caractères	(Vide)	—	○	—
[Mise à jour dynamique du DNS] (IPV6_DNS_DYNAMIC_SET)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	○	—
[Enregistrer l'adresse manuelle] (IPV6_DNS_MANUAL)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	○	—
[Mémoriser une adresse avec état] (IPV6_DNS_STATEFUL)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	○	—
[Enregistrer l'adresse sans état] (IPV6_DNS_STATELESS)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	○	—

Paramètres réseau NetWare

○ : Peut être spécifié — : Ne peut pas être spécifié

Option	Sommaire	Valeur par défaut	Paramètres avec NetSpot Device Installer	Paramètres avec le client FTP	Paramètres avec le panneau de commande
[Utiliser NetWare] (NW_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	○	○	○
[Type de trame] (NW_FRAME_TYPE)	Type de trame utilisée par NetWare	AutoSense ([Détection automatique])	○	○	○
[Numéro de réseau externe IPX]	(Affichage uniquement)	—	—	—	—
[Numéro de nœud]	(Affichage uniquement)	—	—	—	—
[Service d'impression] (NW_PRINT_SERVICE)	Service d'impression à utiliser	ndsPserver([PServer NDS])	○	○	○
PServer Bindery					
[Nom du serveur de fichiers] (NW_PSERVER_FILE_SERVER_ NAME)	Nom du serveur de fichiers NetWare auquel appartient le serveur d'impression NetWare (1 à 47 caractères)	(Vide)	○	○	—

[Nom du serveur d'impression] (NW_PSERVER_PRINT_SERVER_NAME)	Nom du serveur d'impression NetWare à utiliser (1 à 47 caractères)	(Vide)	☐	☐	—
[Mot de passe du serveur d'impression] (NW_PSERVER_PASSWD)	Mot de passe permettant l'accès au serveur d'impression (0 à 20 caractères)	(Vide)	☐	☐	—
[N° d'imprimante] (NW_PSERVER_PRINTER_NO)	Numéro de l'imprimante connectée au serveur d'impression NetWare (0 à 15)	0	☐	☐	—
[Mode SAV] (NW_PSERVER_SERVICE_MODE)	Mode de service à utiliser psMode1 : seul le papier actuellement chargé peut être manipulé. psMode2 : le papier peut être changé selon les besoins. psMode3 : l'ordre des travaux est réorganisé pour minimiser la fréquence de changement du papier. psMode4 : l'ordre des travaux en file d'attente est réorganisé pour minimiser la fréquence de changement du papier.	psMode4	☐	☐	—
[Formulaire d'impression] (NW_PSERVER_PRINTER_FORM)	Formulaire de définition papier (0 à 255)	0	☐	☐	—
[Intervalle interrogation] (NW_PSERVER_POLLING_INT)	Intervalle de vérification des travaux (1 à 15 secondes)	5	☐	☐	—
[Taille du tampon] (NW_PSERVER_BUFFER_SIZE)	Taille de la mémoire tampon des données (1 à 20 Ko)	20	☐	☐	—
PServer NDS					
	Nom de				

[Nom d'arborescence] (NW_NDSSERVER_TREE_NAME)	l'arborescence NDS à laquelle appartient le serveur d'impression NetWare (1 à 32 caractères)	(Vide)	☐	☐	—
[Nom de contexte] (NW_NDSSERVER_CONTEXT_NAME)	Nom du contexte auquel appartient le serveur d'impression NetWare (1 à 255 caractères)	(Vide)	☐	☐	—
[Nom du serveur d'impression] (NW_NDSSERVER_PRINT_SERVER_NAME)	Nom du serveur d'impression NetWare à utiliser (1 à 64 caractères)	(Vide)	☐	☐	—
[Mot de passe du serveur d'impression] (NW_NDSSERVER_PRINT_SERVER_PASSWORD)	Mot de passe permettant l'accès au serveur d'impression (0 à 20 caractères)	(Vide)	☐	☐	—
[N° d'imprimante] (NW_NDSSERVER_PRINTER_NO)	Numéro de l'imprimante connectée au serveur d'impression NetWare (0 à 254)	0	☐	☐	—
[Mode SAV] (NW_NDSSERVER_SERVICE_MODE)	Mode de service à utiliser psMode1 : seul le papier actuellement chargé peut être manipulé. psMode2 : le papier peut être changé selon les besoins. psMode3 : l'ordre des travaux est réorganisé pour minimiser la fréquence de changement du papier. psMode4 : l'ordre des travaux en file d'attente est réorganisé pour minimiser la fréquence de changement du papier.	psMode4	☐	☐	—

[Formulaire d'impression] (NW_NDSSERVER_PRINTER_FORM)	Formulaire de définition papier (0 à 255)	0	☐	☐	—
[Intervalle interrogation] (NW_NDSSERVER_POLLING_INT)	Intervalle de vérification des travaux (1 à 255 secondes)	5	☐	☐	—
[Taille du tampon] (NW_NDSSERVER_BUFFER_SIZE)	Taille de la mémoire tampon des données (3 à 20 Ko)	20	☐	☐	—
RPrinter					
[Nom du serveur de fichiers] (NW_RPRINTER_FILE_SERVER_NAME)	Nom du serveur de fichiers NetWare auquel appartient le serveur d'impression NetWare (1 à 47 caractères)	(Vide)	☐	☐	—
[Nom du serveur d'impression] (NW_RPRINTER_PRINT_SERVER_NAME)	Nom du serveur d'impression NetWare à utiliser (1 à 47 caractères)	(Vide)	☐	☐	—
[N° d'imprimante] (NW_RPRINTER_PRINTER_NO)	Numéro de l'imprimante connectée au serveur d'impression NetWare (0 à 15)	0	☐	☐	—
NPrinter					
[Nom d'arborescence] (NW_NPRINTER_TREE_NAME)	Nom de l'arborescence NPrinter à laquelle appartient le serveur d'impression NetWare (1 à 32 caractères)	(Vide)	☐	☐	—
[Nom de contexte] (NW_NPRINTER_CONTEXT_NAME)	Nom du contexte auquel appartient le serveur d'impression NetWare (1 à 256 caractères)	(Vide)	☐	☐	—
[Nom du serveur d'impression] (NW_NPRINTER_PRINT_SERVER_NAME)	Nom du serveur d'impression NetWare à utiliser (1 à 64 caractères)	(Vide)	☐	☐	—
[N°	Numéro de l'imprimante connectée au serveur	0	☐	☐	—

d'imprimante](NW_NPRINTER_PRINTER_NO)	d'impression NetWare (0 à 254)				

Paramètres AppleTalk

☐ : Peut être spécifié ☐ : Ne peut pas être spécifié

Option	Sommaire	Valeur par défaut	Paramètres avec NetSpot Device Installer	Paramètres avec le client FTP	Paramètres avec le panneau de commandes
[Utiliser AppleTalk] (ATLK_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	☐	☐	☐
[Phase]†	Fixé sur [Phase 2]	[Phase 2]	☐	☐	☐
[Nom du service] (APRINT_1)	Jusqu'à 32 caractères * ¹	LBP7680Cx/LBP7660Cdn	☐	☐	☐
[Zone] (ATK_ZONE)	Jusqu'à 32 caractères * ²	*	☐	☐	☐
[Mode impression]* ³	[Ouvrir la file d'attente et 1/1], [Ouvrir la file d'attente], [Ouvrir 1/1]	[Ouvrir la file d'attente et 1/1]	☐	☐	☐

*¹ Vous ne pouvez pas utiliser "=", "@", ":", ni "~".

*² Vous ne pouvez pas utiliser "=", "@", ":", ni "~".

*³ Ne peut être défini que lorsqu'un module ROM ou un module ROM PS/Code à barres est installé.

Paramètres SNTP (LBP7680Cx uniquement)

☐ : Peut être spécifié ☐ : Ne peut pas être spécifié

Option	Sommaire	Valeur par défaut	Paramètres avec NetSpot Device Installer	Paramètres avec le client FTP	Paramètres avec le panneau de commande
[Utiliser le serveur SMB](SMB_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	☐	☐	☐
[Nom du serveur] (SMB_SERVER)	Jusqu'à 15 caractères *	(Vide)	☐	☐	☐
[Nom du groupe de travail] (SMB_WG)	Jusqu'à 15 caractères *	(Vide)	☐	☐	☐
[Commentaires](SMB_COMMENT)	Jusqu'à 48 caractères	(Vide)	☐	☐	☐
[Utiliser annonce LM](SMB_LM_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	☐	☐	☐
[Utiliser impression SMB](SMB_PRINT_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	☐	☐	☐
[Nom de l'imprimante](SMB_PRINTER)	Jusqu'à 13 caractères *	(Vide)	☐	☐	☐

* Vous ne pouvez pas entrer d'espace entre les caractères.

Paramètres SNMP

☐ : Peut être spécifié ☐ : Ne peut pas être spécifié

Option	Sommaire	Valeur par défaut	Paramètres avec NetSpot Device Installer	Paramètres avec le client FTP	Paramètres avec le panneau de commande
[Utiliser SNMPv1]					

(SNMP_V1_ENB)	Activé, Désactivé	Activé	—	○	○
[Utiliser le nom communautaire 1] (SNMP_COMMUNITY1_ENB)	Activé, Désactivé	Activé	—	○	—
[Nom communautaire 1] (SNMP_COMMUNITY1_NAME)	Jusqu'à 32 caractères	public	—	○	—
[Autorisation accès MIB] (SNMP_COMMUNITY1_ACCESS)	RW, RO ([Lecture/Ecriture], [Lecture seule])	RO ([Lecture seule])	—	○	—
[Utiliser le nom communautaire 2] (SNMP_COMMUNITY2_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	○	—
[Nom communautaire 2] (SNMP_COMMUNITY2_NAME)	Jusqu'à 32 caractères	public2	—	○	—
[Autorisation accès MIB] (SNMP_COMMUNITY2_ACCESS)	RW, RO ([Lecture/Ecriture], [Lecture seule])	RO ([Lecture seule])	—	○	—
[Utiliser SNMPv3] (SNMP_V3_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	○	○
[Obtenir des informations sur la gestion des imprimantes à partir de l'hôte] (SNMP_GET_PRT_MNG_INFO)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	○	—
[Rejeter paquets SNMP en mode veille]	Activé, Désactivé	Désactivé	—	—	○

Paramètres utilisateur (SNMPv3)

○ : Peut être spécifié — : Ne peut pas être spécifié

Option	Sommaire	Valeur par défaut	Paramètres avec NetSpot Device Installer	Paramètres avec le client FTP	Paramètres avec le panneau de commande
[Nom d'utilisateur]	Jusqu'à 32 caractères alphanumériques	initial	—	—	—
[Autorisation accès MIB]	[Lecture/Ecriture], [Lecture seule]	[Lecture/Ecriture]	—	—	—
[Réglages de sécurité]	[Authentification Oui/Cryptage Oui], [Authentification Oui/Cryptage Non], [Authentification Non/Cryptage Non]	[Authentification Oui/Cryptage Oui]	—	—	—
[Algorithme d'authentification]	[MD5], [SHA1]	[MD5]	—	—	—
[Mot de passe d'authentification] *	6 à 16 caractères alphanumériques	initial	—	—	○
[Algorithme de cryptage]	[DES], [AES]	[DES]	—	—	—
[Mot de passe de cryptage] *	6 à 16 caractères alphanumériques	initial	—	—	○

* Peut uniquement être défini lorsque l'imprimante est en mode de communication SSL cryptée. (Si l'imprimante n'est pas en mode de communication cryptée, définissez le paramètre à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante).

Paramètres de contexte (SNMPv3)

○ : Peut être spécifié — : Ne peut pas être spécifié

Option	Sommaire	Valeur par défaut	Paramètres avec NetSpot Device Installer	Paramètres avec le client FTP	Paramètres avec le panneau de commande

[Nom de contexte 1] - [Nom de contexte 5]	Jusqu'à 32 caractères alphanumériques	(Vide)	—	—	—

Paramètres de la file d'attente (LBP7680Cx uniquement)

☐ : Peut être spécifié — : Ne peut pas être spécifié

Option	Sommaire	Valeur par défaut	Paramètres avec NetSpot Device Installer	Paramètres avec le client FTP	Paramètres avec le panneau de commandes
[Utiliser spouleur](SPOOL_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	☐	☐

Paramètre Temps de démarrage

☐ : Peut être spécifié — : Ne peut pas être spécifié

Option	Sommaire	Valeur par défaut	Paramètres avec NetSpot Device Installer	Paramètres avec le client FTP	Paramètres avec le panneau de commandes
[Temps de démarrage] (STRT_DELAY_TIME)	Délai qui doit s'écouler entre l'allumage de l'imprimante et le moment où elle commence à obtenir l'adresse (0 à 300 secondes)	0	—	☐	☐

Paramètre de pilote Ethernet

☐ : Peut être spécifié — : Ne peut pas être spécifié

Option	Sommaire	Valeur par défaut	Paramètres avec NetSpot Device Installer	Paramètres avec le client FTP	Paramètres avec le panneau de commandes
[Détection automatique]	Activé, Désactivé	Activé	—	—	☐
[Mode de communication]	[Semi-duplex], [Duplex intégral]	[Semi-duplex]	—	—	☐
[Type Ethernet]	[10 Base-T], [100 Base-TX], [1000 Base-T]	[10 Base-T]	—	—	☐

Paramètres d'impression de courrier électronique

☐ : Peut être spécifié — : Ne peut pas être spécifié

Option	Sommaire	Valeur par défaut	Paramètres avec NetSpot Device Installer	Paramètres avec le client FTP	Paramétrage avec le panneau de commandes
[Nom du serveur POP3](EMAIL_POP_ADDR)	Jusqu'à 48 caractères	(Vide)	—	☐	—
[Nom de l'utilisateur POP3](EMAIL_POP_ACCOUNT)	Jusqu'à 32 caractères	(Vide)	—	☐	—
[Mot de passe](EMAIL_POP_PASSWD)	Jusqu'à 32 caractères	(Vide)	—	☐	—
[Intervalle RX POP3](EMAIL_POP_INTERVAL)	0 à 90 minutes	0*	—	☐	☐
[RX POP3](EMAIL_PRINT_ENB)	Activé, Désactivé	Désactivé	—	☐	☐

[Numéro de port du serveur POP3](EMAIL_POP_PORTNO)	0 à 65535	110	—	○	—
[RX SMTP]	Activé, Désactivé	Désactivé	—	—	○
[Numéro de port du serveur SMTP]	0 à 65535	25	—	—	—

* Lorsque l'intervalle est défini sur [0], la réception automatique des e-mails par le serveur ne fonctionne pas.

Paramètres d'Interf dist

○ : Peut être spécifié — : Ne peut pas être spécifié

Option	Sommaire	Valeur par défaut	Paramètres avec NetSpot Device Installer	Paramètres avec le client FTP	Paramètres avec le panneau de commandes
[Intf util. dist.](RUI_ENB)*	Activé ou Désactivé l'Interf dist	Activé	—	○	○
[Utiliser SSL]	Activé, Désactivé	Désactivé	—	—	○

* Ne peut être spécifié que via le client FTP ou le panneau de commandes de l'imprimante

Paramètres de l'adresse MAC de réception autorisée

○ : Peut être spécifié — : Ne peut pas être spécifié

Option	Sommaire	Valeur par défaut	Paramètres avec NetSpot Device Installer	Paramètres avec le client FTP	Paramètres avec le panneau de commandes
[Filtre d'adresse MAC]	Activé, Désactivé	Désactivé	—	—	○
[Adresses MAC]	(Affichage uniquement)	—	—	—	○

Logiciel pouvant être utilisé pour définir les paramètres réseau

Vous pouvez modifier les paramètres réseau de l'imprimante avec les logiciels suivants.

○ : Spécification possible

— : Spécification impossible

△ : Configuration partiellement possible

Type de paramètre	Navigateur Web (Interf dist)	Client FTP	NetSpot Device Installer	Commande ARP/PING	Panneau de commandes de l'imprimante
Configuration du pilote Ethernet ❖ "Modification de la vitesse de transmission réseau ou du mode de transfert"	○	—	—	—	○
Définition de la fonction Mise en attente (LBP7680Cx uniquement) ❖ "Définition de la fonction Mise en	○	○	—	—	○

attente (LBP7680Cx uniquement)"					
Configuration de l'environnement de communication ❏ "Spécification du paramètre de temps d'attente au démarrage"	△	△	—	—	○
Définition de l'adresse IP de l'imprimante ❏ "Définition de l'adresse IP (IP v. 4)"	○	—	○	○	○
Définition du protocole TCP/IP ❏ "Configuration des paramètres de protocole"	○	○	△	—	△
Configuration d'IP v. 6 ❏ "Configuration d'IP v. 6"	○	○	—	△	△
Préparation des paramètres de protocole NetWare ❏ "Configuration de NetWare"	—	—	○	—	—
Définition du protocole NetWare ❏ "Configuration des paramètres de protocole"	○	○	△	—	—
Définition du protocole AppleTalk ❏ "Paramètres réseau de l'imprimante (AppleTalk)"	○	○	△	—	△
Modification du nom du périphérique ou des informations sur l'administrateur ❏ "Paramètres de sécurité"	○	○	△	—	—
Changement du mot de passe de l'administrateur ❏ "Paramètres de sécurité"	○	○	○	—	—
Spécification d'une permission de modification de travail pour les utilisateurs finaux ❏ "Paramètres de sécurité"	○	○	—	—	—
Restriction des demandes de travail à certains périphériques	○	—	—	—	○

"Paramètres de sécurité"					
Paramètres de verrouillage des touches "Paramètres de sécurité"	○	—	—	—	—
Modification des paramètres d'impression de courrier électronique "Réception de données d'e-mail sur le serveur de messagerie et impression (Impression des courriers électroniques)"	○	○	—	—	△

Initialisation des paramètres du réseau

0369-07K

Pour réinitialiser les paramètres réseau de l'imprimante sur les valeurs par défaut, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante.

➤ "Réinitialisation des paramètres réseau à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante"

Réinitialisez les paramètres réseau avec le panneau de commandes tout en consultant l'affichage de l'imprimante.

IMPORTANT

Précautions à prendre pour la réinitialisation des paramètres réseau

Vérifiez que l'imprimante n'est pas en cours d'utilisation avant de réinitialiser les paramètres réseau.

Si les paramètres réseau sont réinitialisés pendant que l'imprimante imprime ou reçoit des données, ces données risquent de ne pas être imprimées correctement, ou cela peut provoquer des bourrages papier ou endommager l'imprimante.

REMARQUE

Lors de la vérification des paramètres actuels

➤ "Vérification des paramètres de l'imprimante"

Réinitialisation des paramètres réseau à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante


0369-07L

1


Appuyer sur [] ( : Paramètres).

2

Sélectionnez [Réseau] en utilisant [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

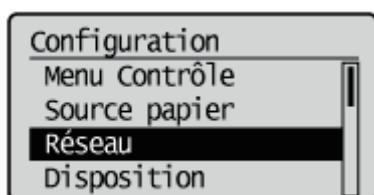


Lorsque le message s'affiche, appuyer sur [OK].

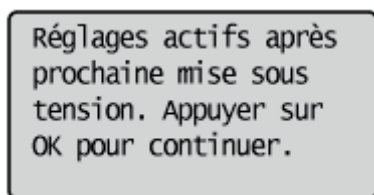


3

Sélectionnez [Init. régl. réseau] en utilisant [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

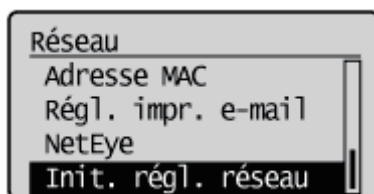

4

Sélectionnez [Oui] en utilisant [▼], puis appuyez sur [OK].

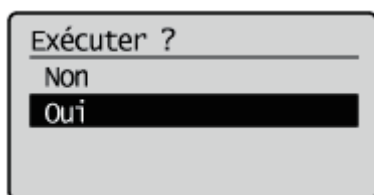

Vérification de l'adresse MAC

0369-07R

Vous devez disposer de l'adresse MAC de l'imprimante pour définir l'adresse IP à l'aide de NetSpot Device Installer ou de la commande ARP/PING. Les deux méthodes suivantes permettent de vérifier les adresses MAC.

- ❖ "Vérification de l'écran du pilote Ethernet de réseau à partir d'une Interf dist"
- ❖ "Impression de l'état du réseau à partir du panneau de commandes de l'imprimante, puis vérification"

Vérification de l'écran du pilote Ethernet de réseau à partir d'une Interf dist


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

- ❖ "Démarrage d'Interf dist"


2

Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].

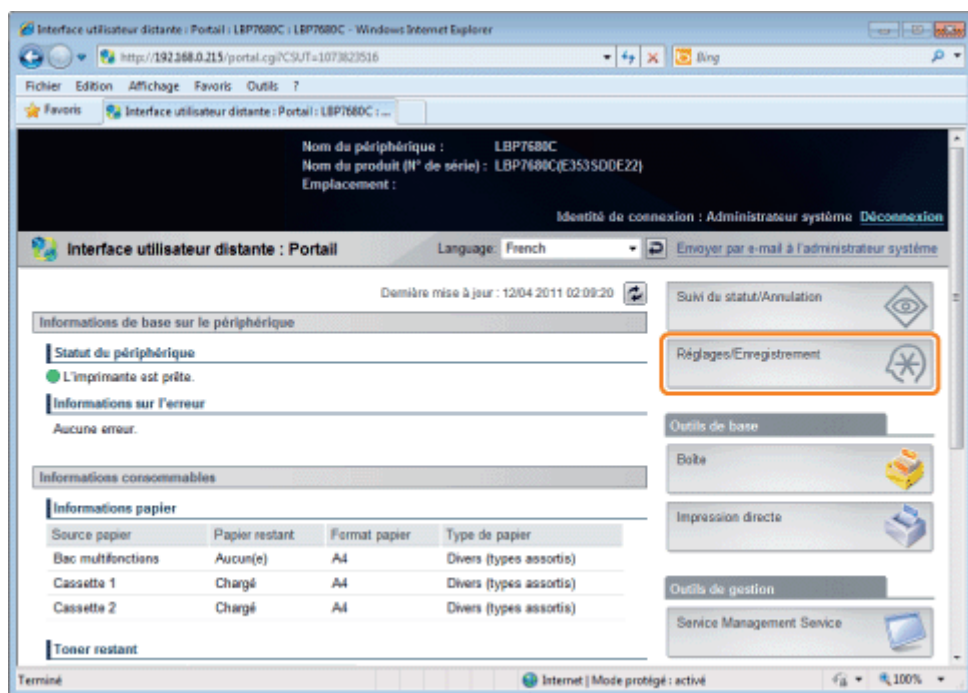


3

Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Préférences].

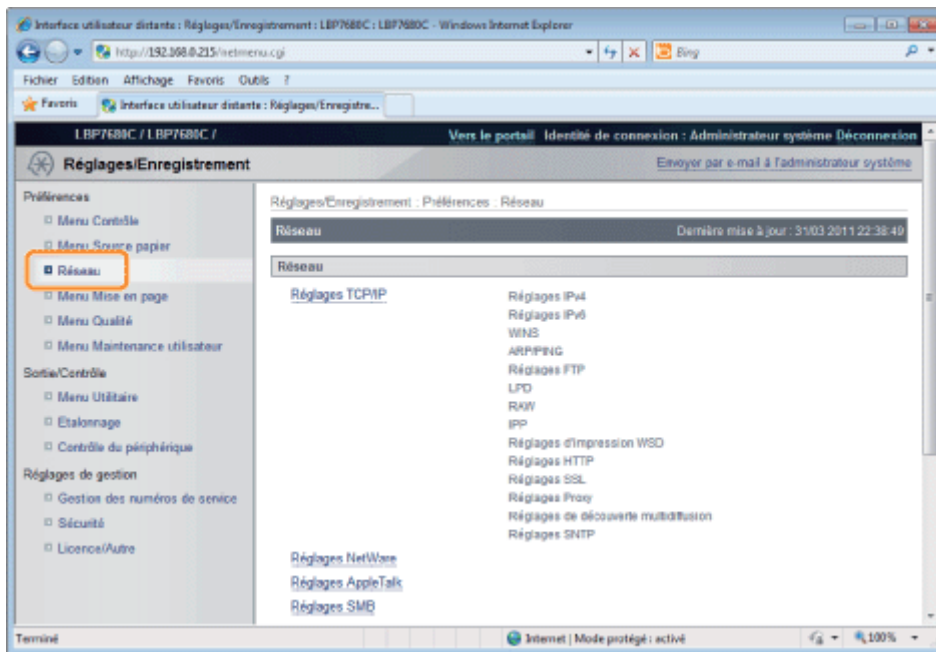


4

Cliquez sur [Réglages du pilote Ethernet].

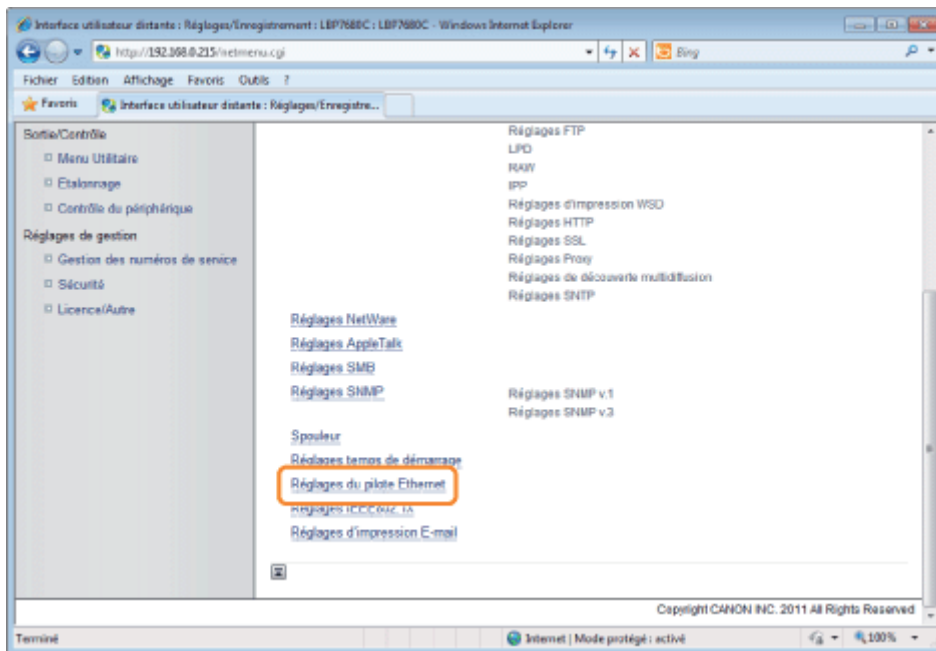

5

Vérifier l'adresse MAC.

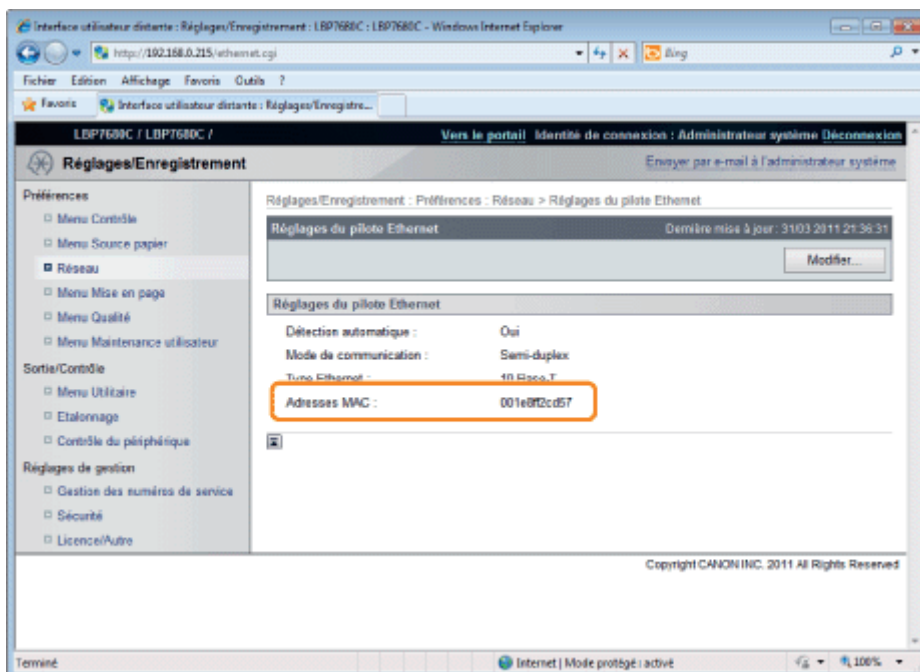

Impression de l'état du réseau à partir du panneau de commandes de l'imprimante, puis vérification

REMARQUE

Chargement de papier A4

L'impression de l'état du réseau est définie pour être exécutée sur papier A4.
Veuillez à charger du papier A4 pour l'impression de l'état du réseau.

1

Charger du papier A4 dans le bac multifonctions ou la cassette.


➤ Chargement et sortie du papier

2

Appuyez sur [ / ] ( /  : Utilitaire).

3

Sélectionnez [Impr. statut réseau] en utilisant [▲] et [▼], puis appuyez sur [OK].

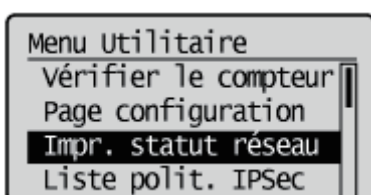

4

Sélectionnez [Oui] en utilisant [▼], puis appuyez sur [OK].

† L'impression de l'état du réseau est exécutée. L'adresse MAC (A) figure sous [Configuration du pilote Ethernet] dans l'angle supérieur gauche de la page Impression de l'état du réseau.



Paramètres réseau de l'imprimante (TCP/IP)

0369-07S

Les tâches obligatoires à réaliser pour utiliser l'imprimante dans un réseau TCP/IP sont les suivantes.



Définition de l'adresse IP (IP v. 4)

0369-07U

Vous disposez des trois méthodes suivantes pour configurer l'adresse IP.

Définition de l'adresse IP à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

Définissez l'adresse IP avec le panneau de commandes tout en consultant l'affichage de l'imprimante.

Définition de l'adresse IP avec les commandes ARP/PING

Définissez l'adresse IP avec la commande ARP/PING depuis une invite de commandes.

Définition de l'adresse IP avec NetSpot Device Installer

Définissez l'adresse IP avec NetSpot Device Installer, disponible sur le CD-ROM fourni.

IMPORTANT

Définition de l'adresse IP avec la commande ARP/PING ou NetSpot Device Installer

L'adresse MAC de l'imprimante est requise. Pour en savoir plus sur la procédure de vérification de l'adresse MAC, reportez-vous à "[Vérification de l'adresse MAC](#)".

Avant de définir l'adresse IP

Vérifiez que l'imprimante est connectée au réseau et qu'elle est allumée.

REMARQUE

Si vous avez modifié l'adresse IP de l'imprimante après l'installation du pilote d'imprimante


Spécifiez de nouveau le port à utiliser dans le pilote d'imprimante.

 "[Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression](#)"

Définition de l'adresse IP à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

0369-07W

Pour définir l'adresse IP avec le panneau de commandes de l'imprimante, utilisez les hiérarchies de menu suivantes.

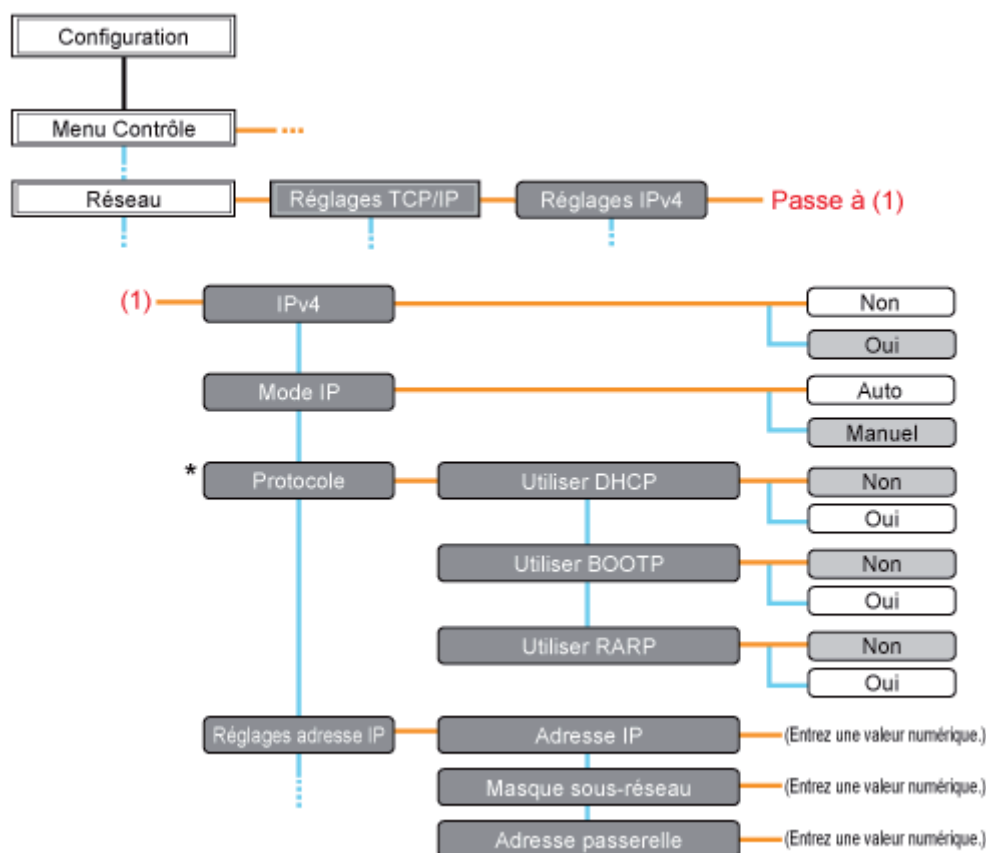

* [Protocole] s'affiche si [Mode IP] est défini sur [Auto].

- Appuyer sur [] (: Paramètres) pour afficher le menu Installation commun.

— indique l'exécution de la procédure en appuyant sur [▲] ou [▼] sur le panneau de commandes.

— indique l'exécution de la procédure en appuyant sur [OK] sur le panneau de commandes.

IMPORTANT

Après avoir défini l'adresse IP

Pour activer les paramètres, effectuez une réinitialisation matérielle ou redémarrez l'imprimante.

Pour en savoir plus sur la réinitialisation matérielle, reportez-vous à "[Annulation de tous les travaux \(réinit. matériel\)](#)".

Pour remonter dans la hiérarchie

Appuyez sur [] (: Précédent).

À propos du panneau de commandes

Pour en savoir plus sur le panneau de commandes, reportez-vous à "[Panneau de commandes](#)".

1

Appuyez sur [] (: Paramètres), sélectionnez [Réseau] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

Lorsque le message s'affiche, appuyer sur [OK].

† Vous pouvez définir les paramètres lorsque l'imprimante est en ligne (le témoin  En ligne est allumé) ou lorsqu'elle est hors ligne (le témoin  En ligne est éteint).

2

Sélectionnez [Réglages TCP/IP] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

3

Sélectionnez [Réglages IPv4] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

4

Définir cette option pour utiliser [IPv4].

- (1) Après avoir sélectionné [IPv4] à l'aide de [▲] ou [▼], appuyez sur [OK].
- (2) Après avoir sélectionné [Oui] à l'aide de [▲] ou [▼], appuyez sur [OK].

5

Sélectionner la méthode utilisée pour définir l'adresse IP.

- (1): Sélectionnez [Mode IP] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].
- (2): Sélectionner la méthode de définition de l'adresse IP en utilisant [▲] et [▼], puis appuyer sur [OK].

[Auto] :	Sélectionnez cette option lorsque vous définissez l'adresse IP avec DHCP, BOOTP ou RARP.
[Manuel] :	Utilisez cette option lorsque vous définissez l'adresse IP directement sur l'imprimante.

6

Configurer l'adresse IP.

- Si vous avez sélectionné [Auto] à l'étape 5
- Si vous avez sélectionné [Manuel] à l'étape 5

Si vous avez sélectionné [Auto] à l'étape 5

1. Sélectionner [Protocole] en utilisant [▲] et [▼], puis appuyer sur [OK].
2. Sélectionner [Oui] pour l'option à utiliser lors de la configuration de l'adresse IP.

[Utiliser DHCP]:	Permet d'obtenir une adresse IP via DHCP. (Le serveur DHCP doit être en cours d'exécution.)
[Utiliser BOOTP]:	Permet d'obtenir une adresse IP via BOOTP. (Le démon BOOTP doit être en cours d'exécution.)
[Utiliser RARP]:	Permet d'obtenir une adresse IP via RARP. (Le démon RARP doit être en cours d'exécution.)

 **REMARQUE**

Lorsque vous utilisez DHCP, BOOTP ou RARP

- Vous ne pouvez sélectionner que RARP, BOOTP ou DHCP. Vous pouvez utiliser l'une des options suivantes : DHCP, BOOTP ou RARP. Si l'un des paramètres vaut [Oui], les deux autres paramètres valent automatiquement [Non].
- Comme il faut environ deux minutes pour vérifier si DHCP, BOOTP et RARP sont disponibles, il est recommandé de configurer les protocoles inutilisés sur [Non].

Utilisation de DHCP

Si vous éteignez et rallumez l'imprimante, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer. En effet, l'adresse IP attribuée est différente de celle utilisée initialement.

Si vous utilisez DHCP, consultez l'administrateur réseau et paramétrez l'une des valeurs suivantes.

- Spécification de la fonction de mise à jour dynamique du DNS
➤ "Configuration des paramètres de protocole"
- Configuration des paramètres de manière à ce qu'une même adresse IP soit toujours affectée à l'imprimante au démarrage

3. Définir l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de la passerelle manuellement, selon les besoins.

Pour la définition manuelle des paramètres, remonter dans la hiérarchie en appuyant sur [] ( : Précédent), puis suivre la procédure "Si vous avez sélectionné [Manuel] à l'étape 5".

- † Même si vous utilisez DHCP, BOOTP ou RARP, spécifiez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle. Si le système n'obtient pas d'informations à partir des serveurs DHCP, BOOTP et RARP, les valeurs entrées manuellement sont utilisées.

REMARQUE

Lorsque vous utilisez DHCP, BOOTP ou RARP

Vous ne pouvez choisir qu'une seule des trois méthodes RARP, BOOTP et DHCP.

Après le redémarrage de l'imprimante, les valeurs obtenues des serveurs DHCP, BOOTP et RARP sont affichées.

(Si ces valeurs avaient déjà été spécifiées, elles écrasent les valeurs obtenues.)

4. Passez à l'étape 7.

Si vous avez sélectionné [Manuel] à l'étape 5

1. Sélectionner [Réglages adresse IP] en utilisant [] et [], puis appuyer sur [OK].
2. Sélectionnez [Adresse IP], [Masque sous-réseau] et [Adresse passerelle] à l'aide de [] et de [], puis appuyez sur [OK].
3. [Adresse IP], [Masque sous-réseau] et [Adresse passerelle] sont tous deux configurés.

REMARQUE

Méthode de saisie des valeurs dans [Adresse IP], [Masque sous-réseau] et [Adresse passerelle].

1. Appuyer sur [] et [] pour amener le curseur dans chaque champ (zones séparées par des points où vous entrez des nombres à trois chiffres) pour saisir les valeurs qui composent l'adresse.
(Les chiffres figurant dans le champ concerné clignotent et vous pouvez entrer la valeur voulue.)
2. Entrer la valeur. (Appuyer sur [] pour augmenter la valeur et sur [] pour la réduire.)
3. Après avoir rempli tous les champs, appuyer sur [OK] pour valider le paramètre.

4. Passez à l'étape 7.

7

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

Après une réinitialisation matérielle ou un redémarrage de l'imprimante, les paramètres sont effectifs.

 REMARQUE

Pour en savoir plus sur la réinitialisation matérielle

Voir "[Annulation de tous les travaux \(réinit. matériel\)](#)".

Définition de l'adresse IP avec les commandes ARP/PING

0369-07X

 REMARQUE

Si votre ordinateur et l'imprimante sont connectés via le routeur
Vous ne pouvez pas définir l'adresse IP avec la commande ARP/PING.

1

Exécutez l'invite de commandes.

 REMARQUE

Si vous utilisez Windows

Lancez l'invite de commandes en procédant comme suit.

- Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Tous les programmes] ou [Programmes] → [Accessoires] → [Invite de commandes].

Si vous utilisez Macintosh

Procédez comme indiqué ci-après.

- 1 Exécutez Terminal.
 - Sélectionnez le disque dur que vous utilisez → [Applications] → le dossier [Utilitaires], puis double-cliquez sur l'icône [Terminal].
- 2 Tapez "su", puis appuyez sur la touche [retour] du clavier.
- 3 "Mot de passe :" s'affiche. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur la touche [retour] du clavier.

Si vous utilisez UNIX

Affichez l'écran de la console, puis connectez-vous en tant que superutilisateur.

2

Saisissez "arp -s <adresse IP> <adresse MAC>", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

<adresse IP> :	Entrez l'adresse IP à attribuer à l'imprimante. Spécifiez l'adresse sous forme de quatre nombres (de 0 à 255) séparés par un point (.).
<adresse MAC> :	Saisissez l'adresse MAC de l'imprimante. Lors de la saisie, séparez chaque groupe de deux chiffres par un tiret (-) (ou le caractère deux-points (:)) sous Macintosh/UNIX).

- **Exemple de saisie (Windows) :** "arp -s 192.168.0.215 00-1E-8F-46-80-2e"
- **Exemple de saisie (Macintosh/UNIX) :** "arp -s 192.168.0.215 00:1E:8F:46:80:2e"

 REMARQUE

Si vous utilisez IBM-AIX

Entrez "arp -s ether <adresse IP> <adresse MAC>".

3

Entrez la commande suivante, puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

- **Si vous utilisez Windows :** "ping <adresse IP> -l 479"
- **Si vous utilisez Macintosh :** "ping -c 1 -s 479 <adresse IP>"
- **Si vous utilisez Solaris 1.x/2.x :** "ping -s <adresse IP> 479"
- **Si vous utilisez IBM-AIX :** "ping <adresse IP> 479"
- **Si vous utilisez HP-UX :** "ping <adresse IP> 487"
- **Si vous utilisez Linux :** "ping -s 479 <adresse IP>"

<adresse IP> :	Entrez la même adresse IP que celle saisie à l'étape 2.

† Saisissez un "L" minuscule pour "-l".

- **Exemple de saisie (Windows) :** "ping 192.168.0.215 -l 479"

→ L'adresse IP est attribuée à l'imprimante.

† Le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle sont définis sur [0.0.0.0].

4

Tapez "exit", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

→ L'invite de commandes se ferme.

Définition de l'adresse IP avec NetSpot Device Installer

0369-07Y

Pour en savoir plus sur d'autres procédures de démarrage et d'utilisation de NetSpot Device Installer, reportez-vous aux documents suivants.

- Méthode de démarrage : "Guide d'installation du pilote d'imprimante"
† Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à "[Installation](#)".
- Utilisation : Aide de NetSpot Device Installer
† Pour afficher l'aide, cliquez sur [Aide] dans le menu [Aide].

IMPORTANT

Si le pare-feu Windows est activé

Avant de démarrer NetSpot Device Installer, configurez le pare-feu Windows pour débloquer ce programme. Pour en savoir plus sur la procédure de configuration, reportez-vous au fichier Lisezmoi de NetSpot Device Installer.

Pour un système d'exploitation incompatible avec NetSpot Device Installer

Définissez les paramètres à partir d'un autre ordinateur du réseau, en utilisant le panneau de commandes de l'imprimante ou encore à l'aide de la commande ARP/PING.

Configuration des paramètres de protocole

0369-080

Cette section décrit la procédure à appliquer pour spécifier les paramètres dans Interf dist.

† Dans Interf dist, vous pouvez définir les paramètres en accédant à l'imprimante depuis un navigateur Web sur un réseau.

Avant de spécifier les paramètres, reportez-vous à "Attention (Paramètres de protocole)".

REMARQUE

Définition des paramètres avec un logiciel différent de l'Interf dist

Vous pouvez également spécifier les paramètres avec les logiciels suivants.

"Client FTP"

Vous pouvez spécifier les paramètres en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir de l'invite de commandes.

"NetSpot Device Installer"

Vous pouvez configurer les paramètres à l'aide du logiciel Canon NetSpot Device Installer, qui figure sur le CD-ROM fourni.

Pour configurer des paramètres tels que ceux du serveur DNS, utilisez l'Interf dist ou le client FTP.

† Les options disponibles diffèrent d'un logiciel à l'autre. Reportez-vous à "Options des paramètres réseau", et utilisez le logiciel qui convient à l'environnement réseau que vous employez ou aux options que vous souhaitez définir.


1

Démarrer l'Interface utilisateur distante et se connecter en tant qu'administrateur.

❖ "Démarrage d'Interf dist"


2

Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].

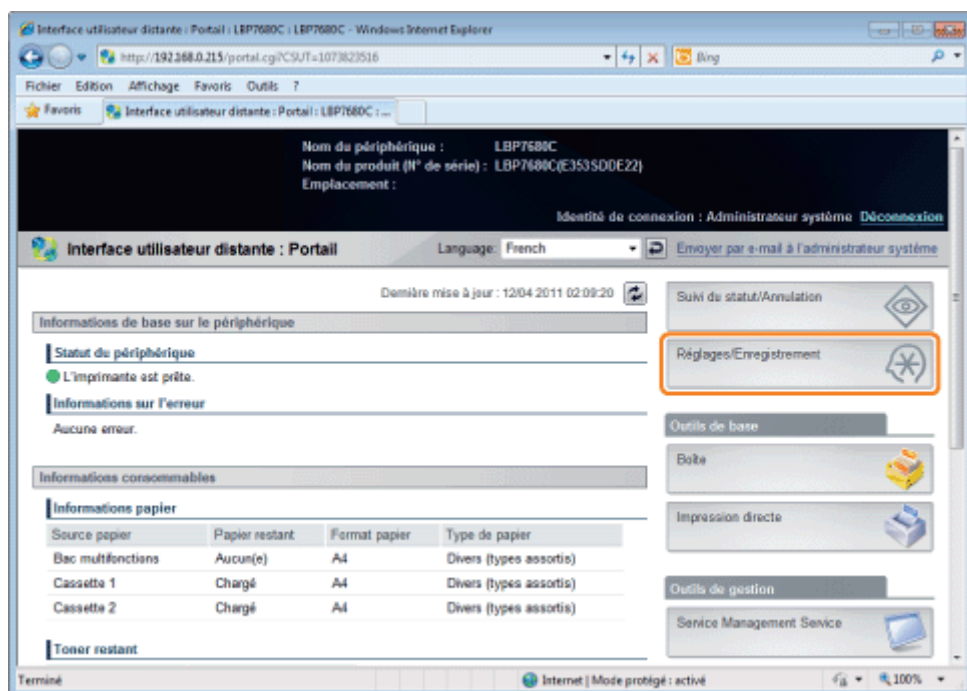


3

Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Préférences].

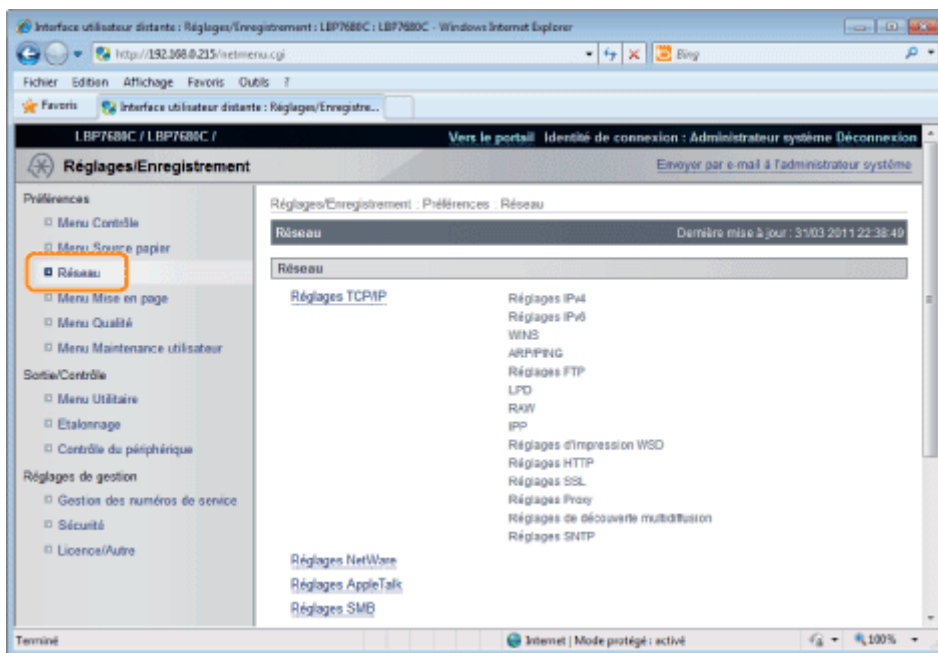

4

Cliquez sur [Réglages TCP/IP].

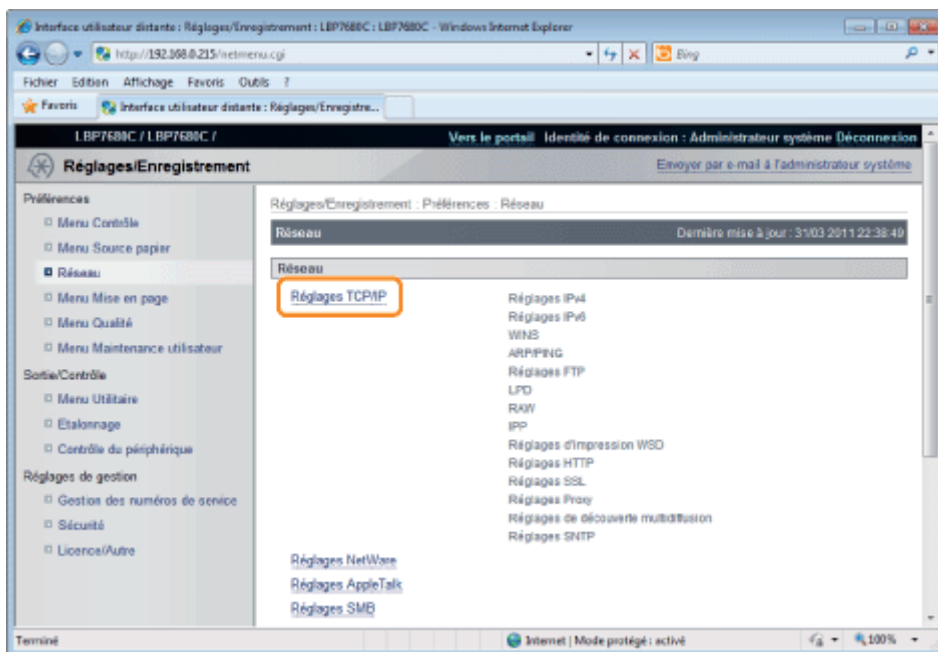

5


Configurer les paramètres de protocole.

- ❖ Paramètres d'adresse IP
- ❖ Paramètres WINS
- ❖ Paramètres ARP/PING
- ❖ Paramètres FTP
- ❖ Paramètres LPD
- ❖


- ❖ Paramètres RAW
- ❖ Paramètres IPP/IPPS
- ❖ Paramètres WSD
- ❖ Paramètres HTTP
- ❖ Configuration des clés et des certificats SSL
- ❖ Paramètres Proxy
- ❖ Paramètres de découverte de multidiffusions
- ❖ Paramètres SNTP

Paramètres d'adresse IP

(1) Cliquez sur [Modifier...] dans [Réglages IPv4].

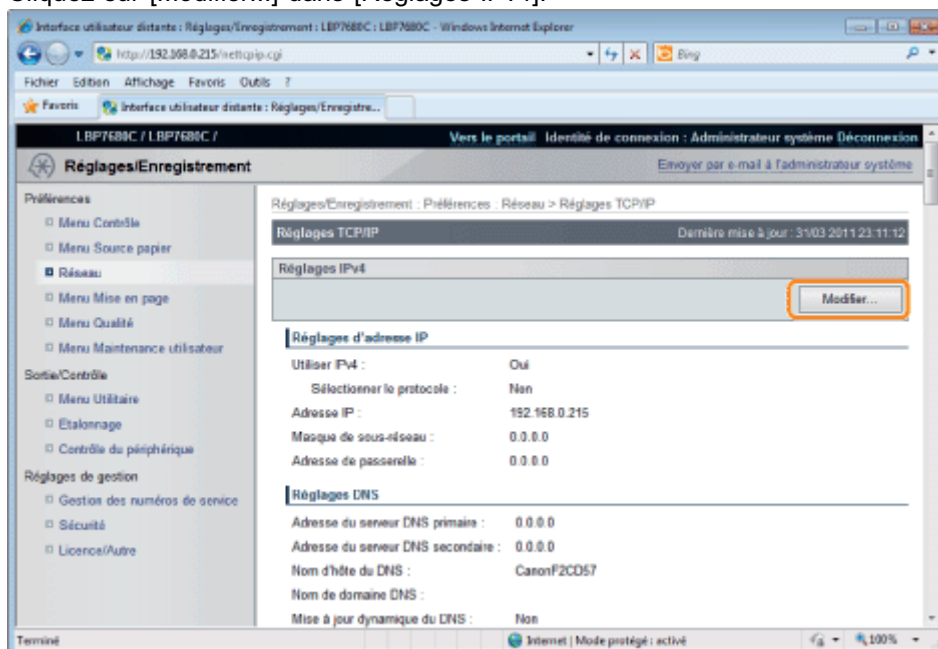


(2) Configurer l'adresse IP.

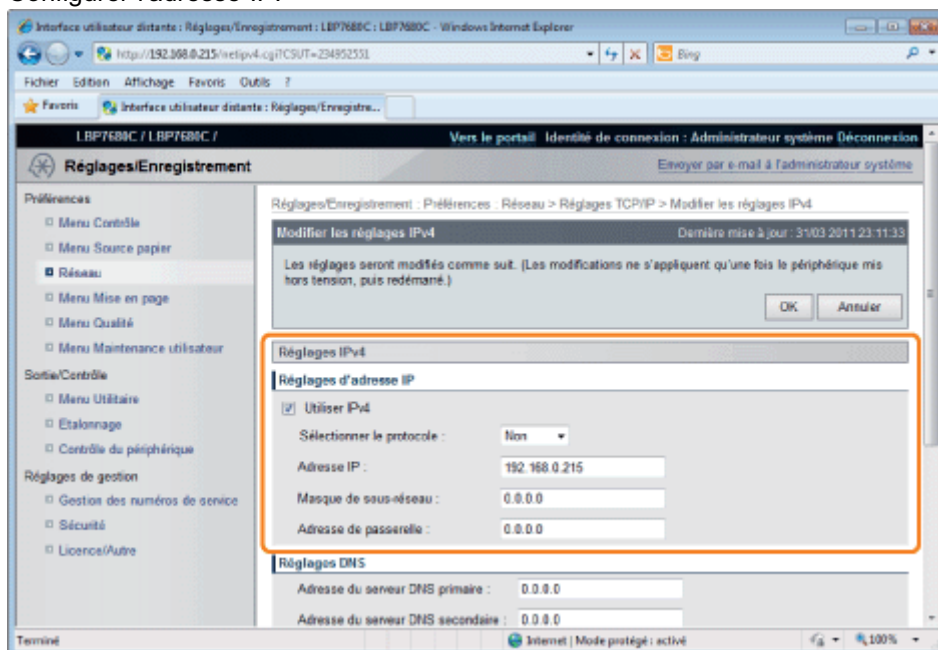

[Utiliser IPv4]	Si la case est cochée, utilisez IPv4.
[Sélectionner le protocole]	Sélectionnez le protocole à utiliser parmi [Non], [DHCP], [RARP] et [BOOTP].
Si [Non] est sélectionné à l'aide de [Sélectionner le protocole], définissez les éléments suivants.	
[Adresse IP]	Saisissez l'adresse IP de l'imprimante.
[Masque de sous-	


réseau]	Saisissez le masque de sous-réseau utilisé par le réseau TCP/IP.
[Adresse de passerelle]	Saisissez l'adresse de la passerelle utilisée par le réseau TCP/IP.

(3) Définissez le DNS.

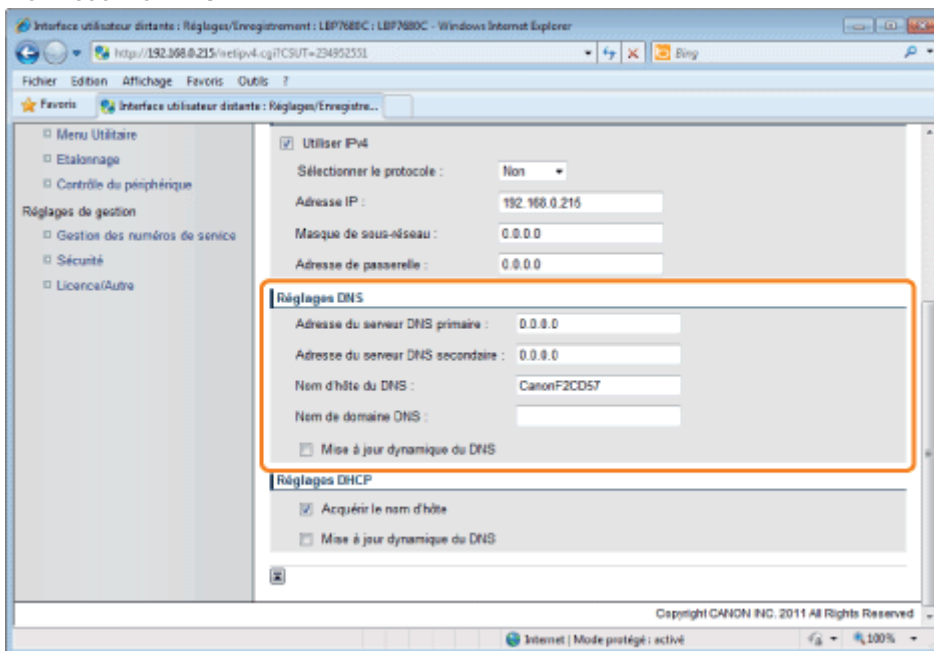


[Adresse du serveur DNS primaire]	Entrez l'adresse IP du serveur DNS principal.
[Adresse du serveur DNS secondaire]	Entrez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
[Nom d'hôte du DNS]	Saisissez le nom d'hôte à ajouter au serveur DNS. Vous pouvez saisir jusqu'à 47 caractères.
[Nom de domaine DNS]	Saisissez le nom du domaine auquel appartient l'imprimante. Vous pouvez saisir jusqu'à 47 caractères. Exemple de saisie : "exemple.com"
[Mise à jour dynamique du DNS]	Définissez-le sur [Oui] si vous utilisez la fonction Mise à jour dynamique du DNS. Si vous n'utilisez pas, définissez-le sur [Non]. † Grâce à la fonction Mise à jour dynamique du DNS, en enregistrant le [Nom d'hôte du DNS] et le [Nom de domaine DNS] sur le serveur DNS, il est possible d'utiliser l'adresse IP de l'imprimante sans la fixer.

(4) Définissez les paramètres de l'option DHCP.

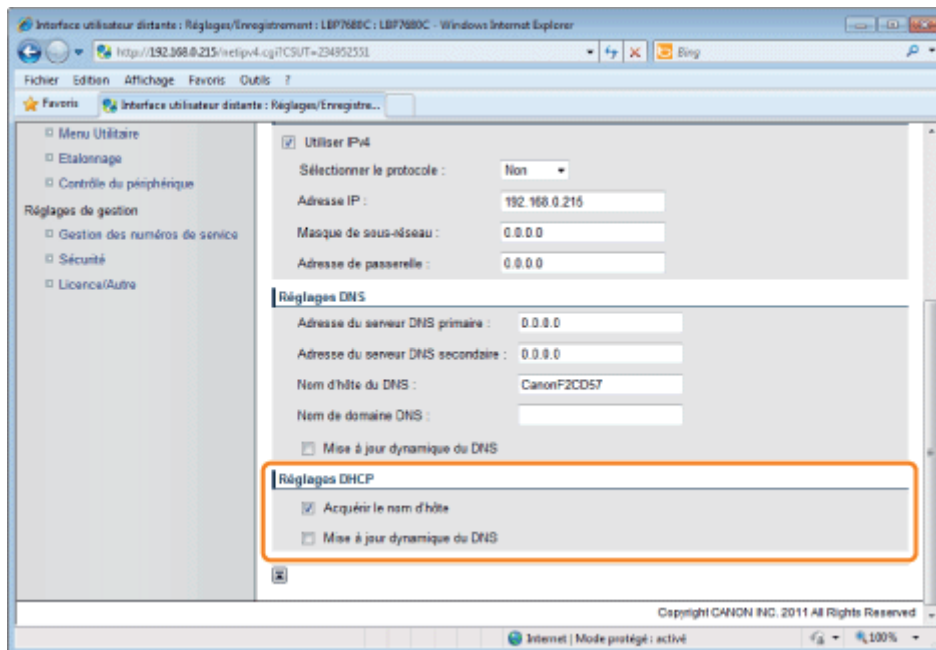

[Acquérir le nom d'hôte]	Après avoir obtenu le nom d'hôte à l'aide du DHCP, définissez-le sur [Acquérir le nom d'hôte].
[Mise à jour dynamique du DNS]	Après avoir obtenu le nom d'hôte à l'aide du DHCP, définissez-le sur [Mise à jour dynamique du DNS].


(5) Cliquez sur [OK].

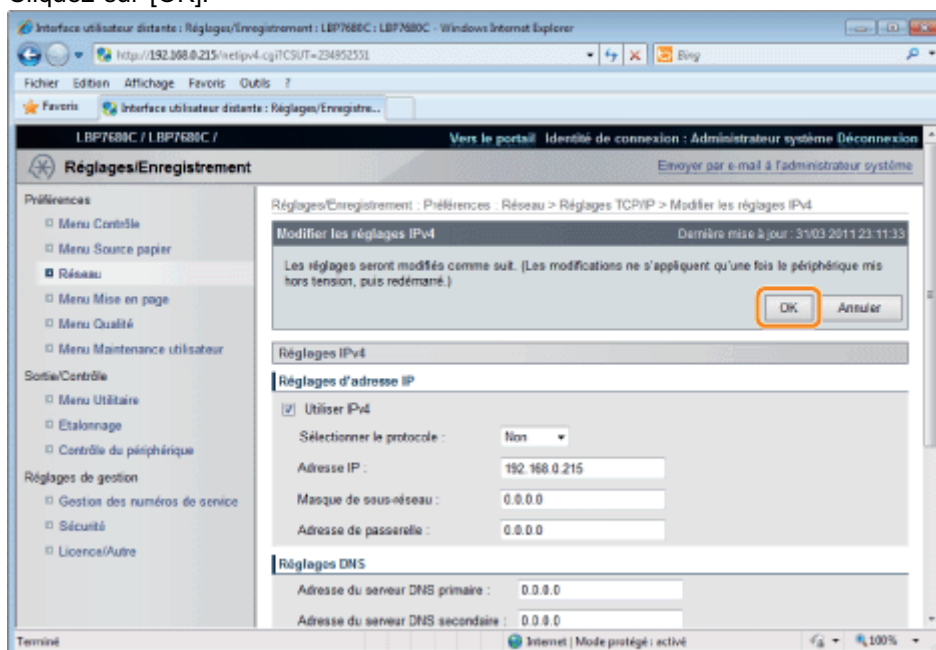


 Passez à l'étape 6 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.

Paramètres WINS

(1) Cliquez sur [Modifier...] dans [WINS].

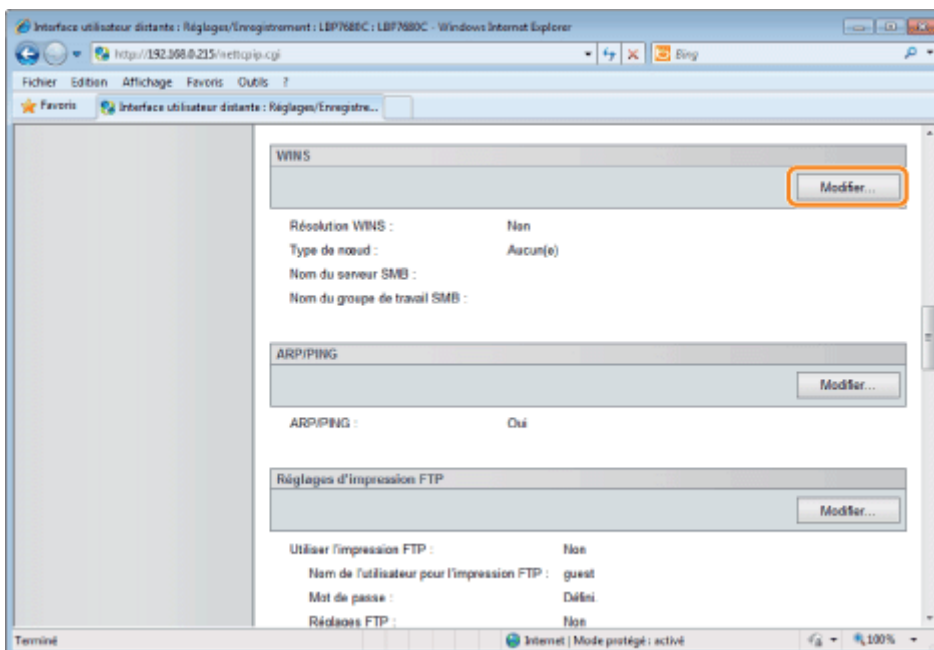

(2) Définissez WINS.

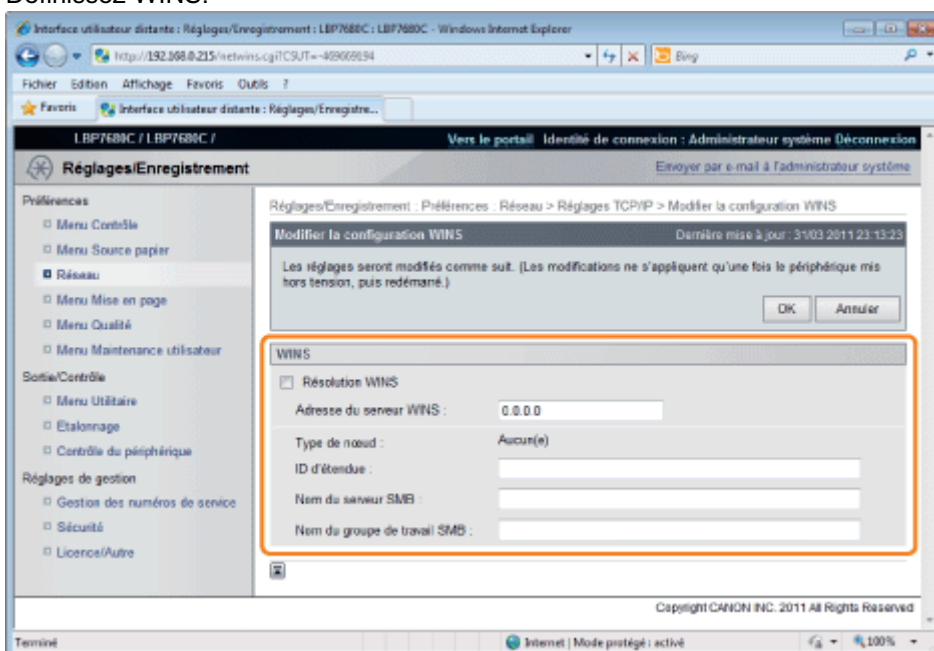

Si vous utilisez la résolution WINS

Cochez la case [Résolution WINS] et définissez les éléments suivants.

[Adresse du serveur WINS]	Saisissez l'adresse IP du serveur WINS. † Lorsque vous utilisez les paramètres de l'adresse IP spécifiée par DHCP, si vous obtenez l'adresse du serveur WINS à partir du serveur DHCP, l'adresse IP obtenue à partir du serveur DHCP est remplacée.
[ID d'étendue]	Saisissez [ID d'étendue], si nécessaire. Vous pouvez saisir jusqu'à 63 caractères. † L'ID d'étendue est un identifiant qui permet de déterminer la plage disponible pour les imprimantes et les ordinateurs. L'ID d'étendue est consulté quels que soient les paramètres de résolution WINS. † Si aucun ID d'étendue n'est spécifié pour l'ordinateur de votre environnement réseau, laissez le champ [ID d'étendue] vierge.

Définissez les éléments suivants lors de l'enregistrement d'imprimante sur le serveur WINS.	
[Nom du serveur SMB]	Saisissez le nom du serveur WINS. Vous pouvez saisir jusqu'à 15 caractères. (Vous ne pouvez pas saisir d'espace entre les caractères.) † Définissez le nom du serveur défini ici à l'aide de la fonction SMB.(LBP7680Cx uniquement)
[Nom du groupe de travail SMB]	Saisissez le nom du groupe de travail. Vous pouvez saisir jusqu'à 15 caractères. (Vous ne pouvez pas saisir d'espace entre les caractères.) † Définissez le nom du groupe de travail défini ici à l'aide de la fonction SMB.(LBP7680Cx uniquement)

Si vous n'utilisez pas la résolution WINS

Décochez la case [Résolution WINS].


(3) Cliquez sur [OK].

 Passez à l'étape 6 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.


Paramètres ARP/PING

Indiquez si vous souhaitez utiliser la fonction ARP/PING.

(1) Cliquez sur [Modifier...] dans [ARP/PING].

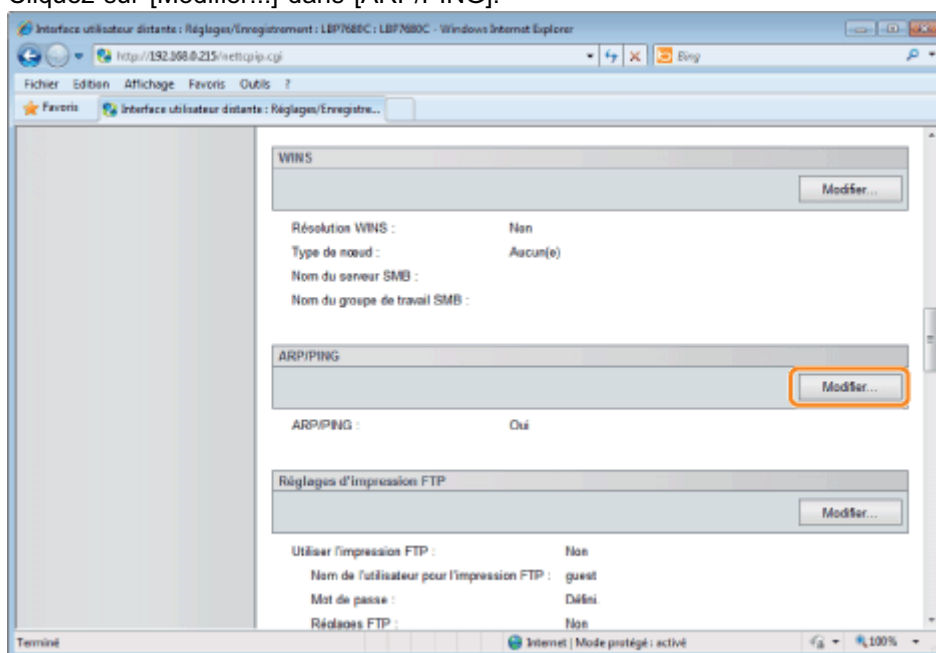


(2) Configurer ARP/PING.

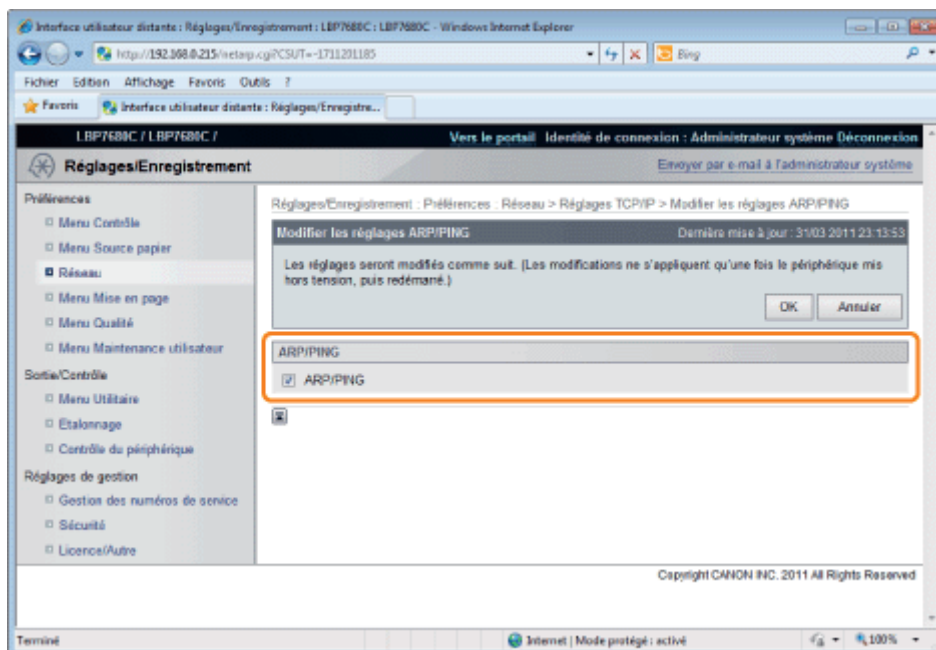

[ARP/PING]

Si vous avez coché la case, vous pouvez modifier les paramètres de l'adresse IP à partir du client à l'aide de la commande ARP/PING.

(3) Cliquez sur [OK].

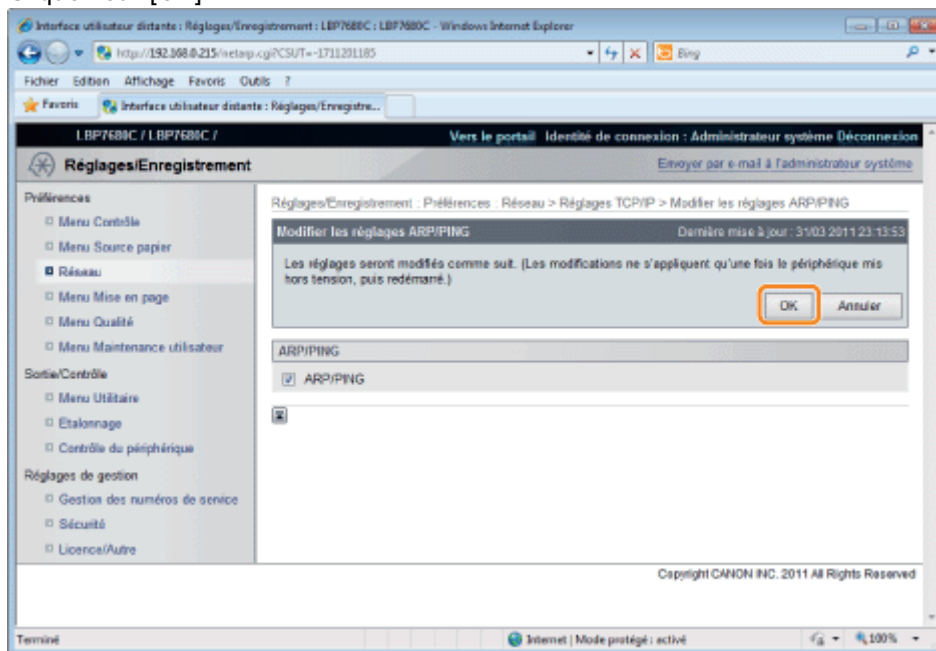

IMPORTANT


Si la case [ARP/PING] est décochée

Vous ne pouvez pas définir l'adresse IP avec la commande ARP/PING.


➡ Passez à l'étape 6 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.

Paramètres FTP

(1) Cliquez sur [Modifier...] dans [Réglages d'impression FTP].

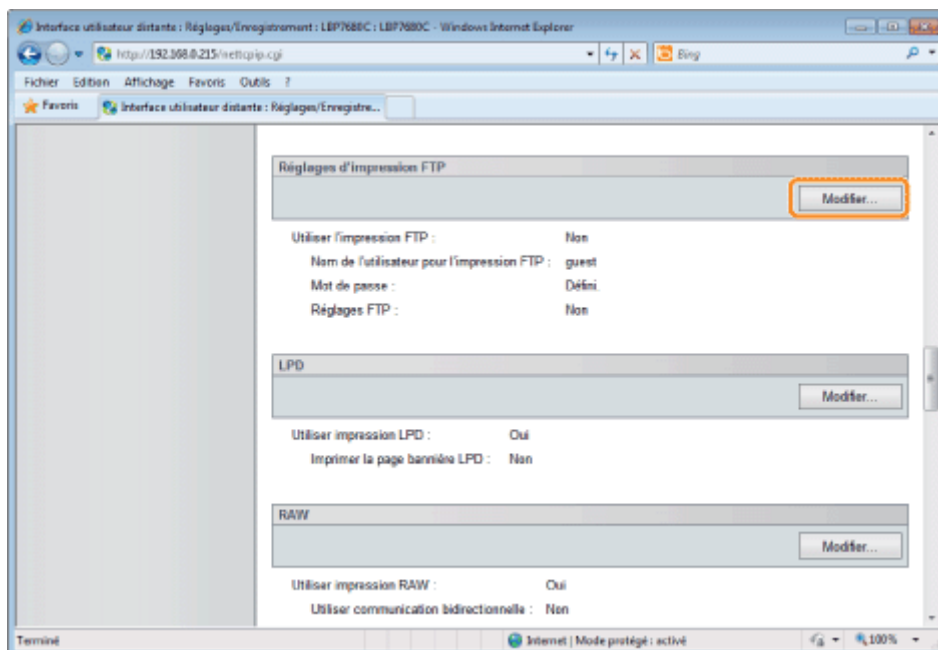


(2) Définissez l'impression FTP.

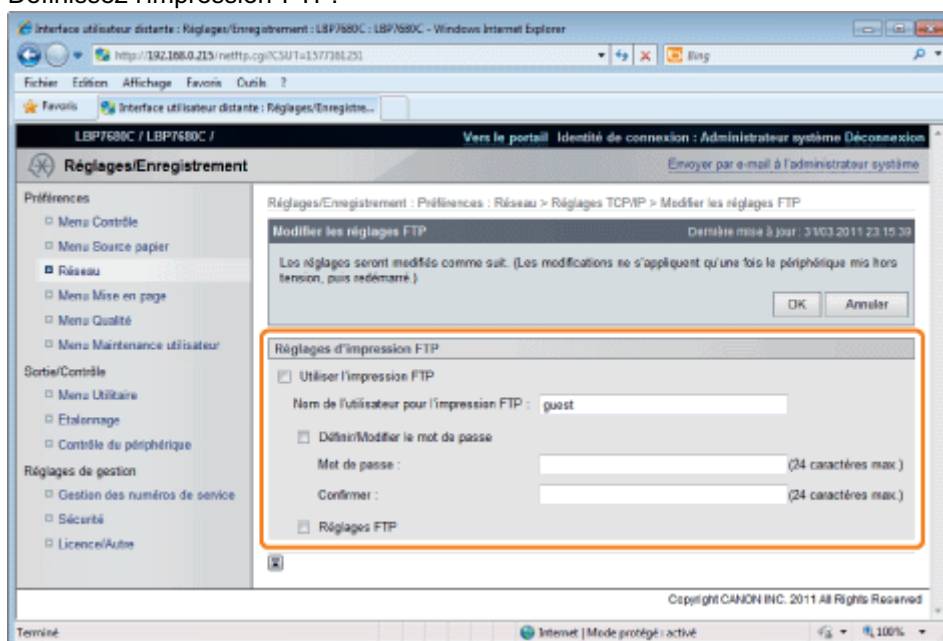

[Utiliser l'impression FTP]	Si vous avez coché la case, vous pouvez accéder au serveur FTP de l'imprimante à l'aide du client FTP et imprimer des fichiers.
[Nom de l'utilisateur pour l'impression FTP]	Saisissez le nom d'utilisateur à employer pour la connexion au serveur FTP. Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères. † Vous ne pouvez pas utiliser "root".
[Mot de passe]	Saisissez le mot de passe à employer pour la connexion au serveur FTP. Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères.
[Confirmer]	Pour confirmer le mot de passe, saisissez de nouveau [Mot de passe].
[Réglages FTP]	Si vous avez coché la case, la modification des paramètres à partir du client FTP est autorisée.


(3) Cliquez sur [OK].

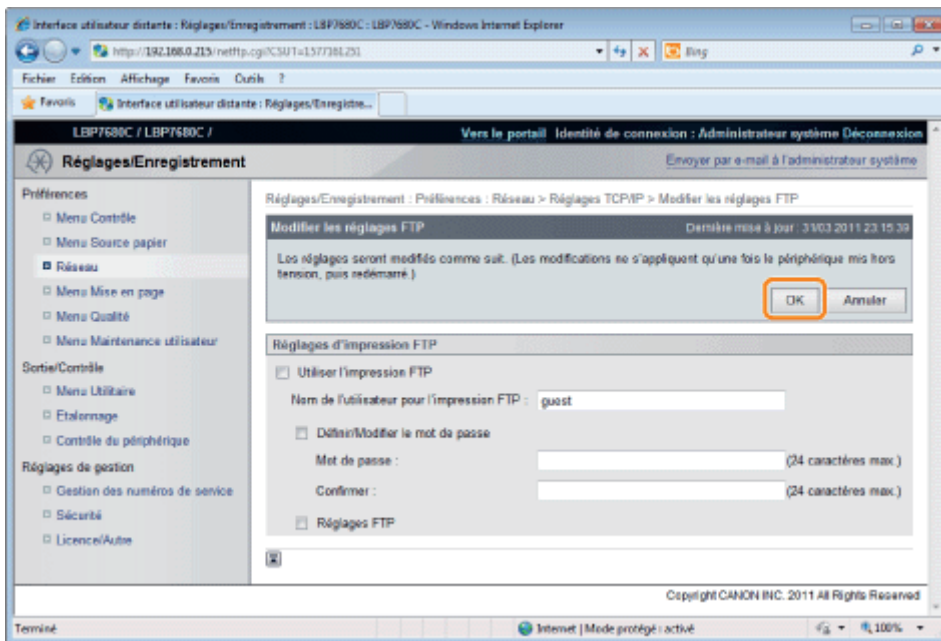


➡ Passez à l'étape 6 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.

Paramètres LPD

(1) Cliquez sur [Modifier...] dans [LPD].

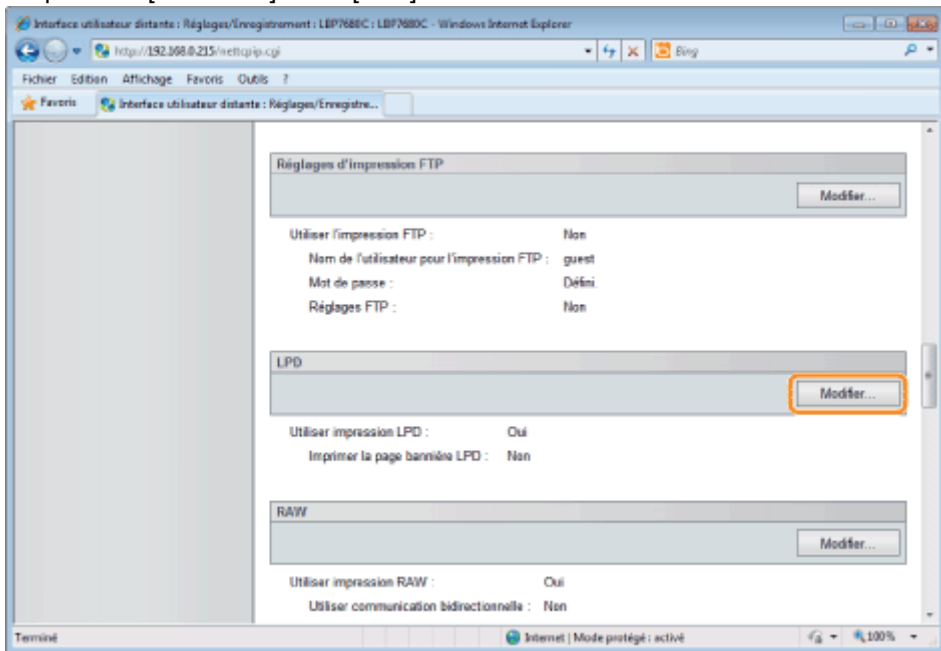


(2) Définissez l'impression LPD.

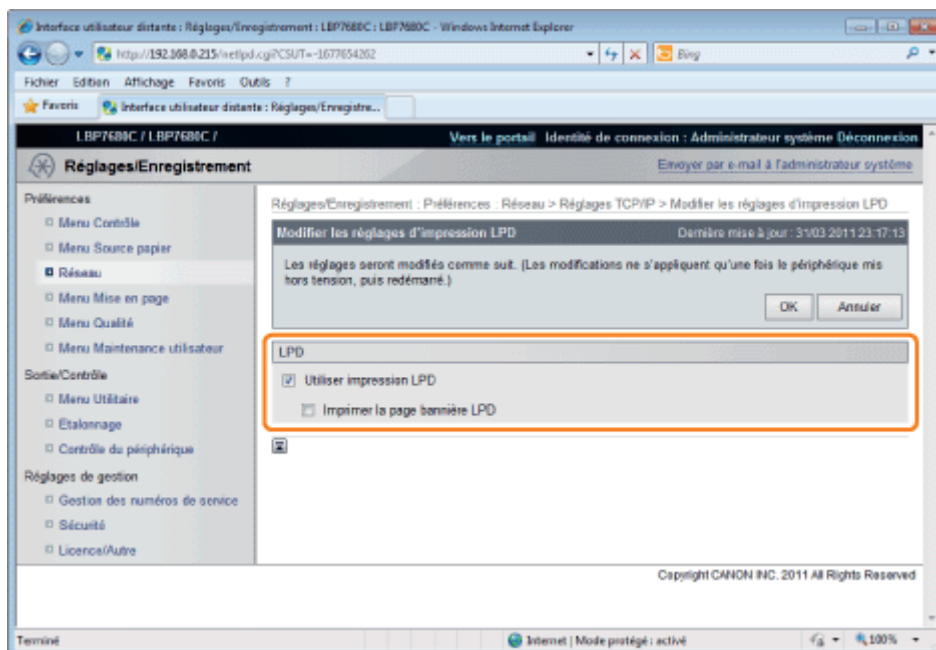

[Utiliser impression LPD]	Si vous avez coché la case, la fonction d'impression LPD est activée.
[Imprimer la page bannière LPD]	Si vous avez coché la case, une page de garde est imprimée simultanément lors de chaque impression via des applications LPD. † L'impression d'une page de garde est configurée pour chaque travail. Si la case [Imprimer la page bannière LPD] est décochée, une page de garde est imprimée simultanément pour les travaux configurés pour en imprimer. Les pages de garde ne sont pas imprimées pour les travaux qui ne sont pas configurés pour en imprimer. Si vous n'imprimez pas de page de garde, décochez la case [Imprimer la page bannière LPD]. Si la case [Imprimer la page bannière LPD] est décochée, les pages de garde ne sont pas toujours imprimées.

(3) Cliquez sur [OK].

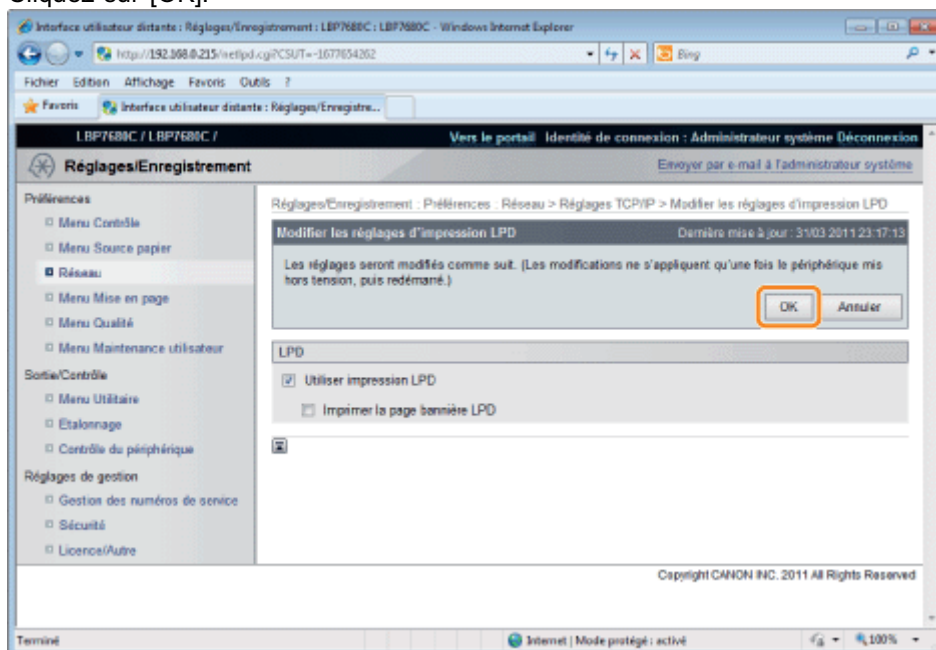


 Passez à l'étape 6 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.


Paramètres RAW

† Normalement, vous n'avez pas besoin de modifier ces paramètres.

(1) Cliquez sur [Modifier...] dans [RAW].

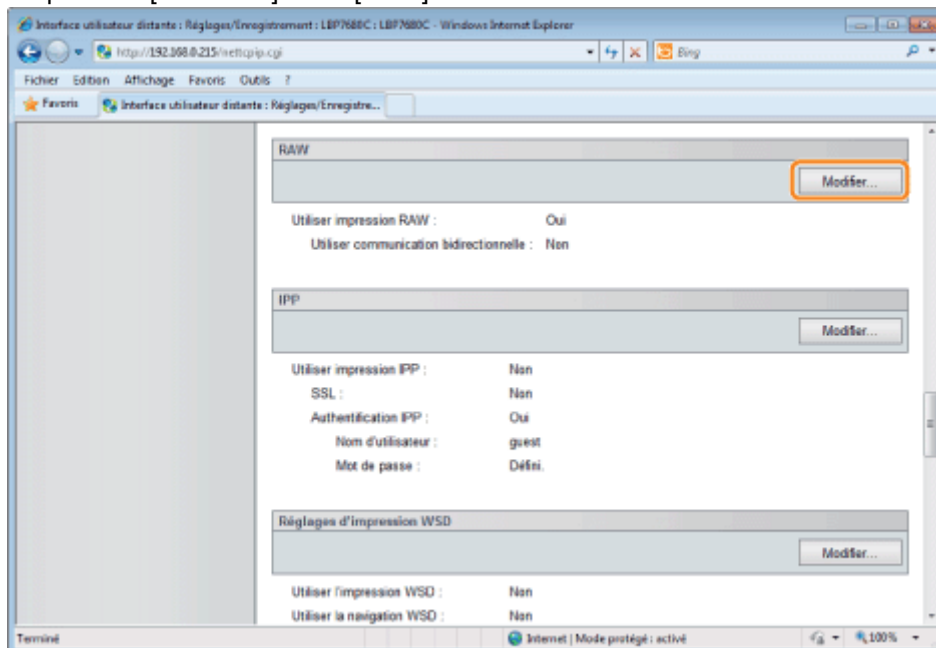


(2) Définissez l'impression RAW.

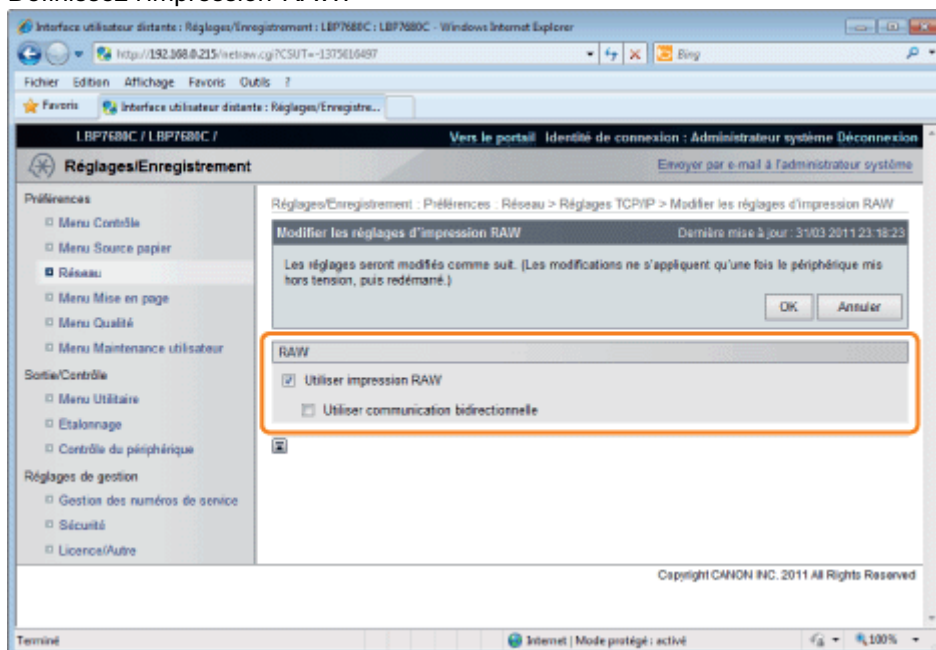

[Utiliser impression RAW]	Si vous avez coché la case, la fonction d'impression RAW est activée.
[Utiliser communication bidirectionnelle]	Si la case est cochée, des communications bidirectionnelles sont établies.


(3) Cliquez sur [OK].

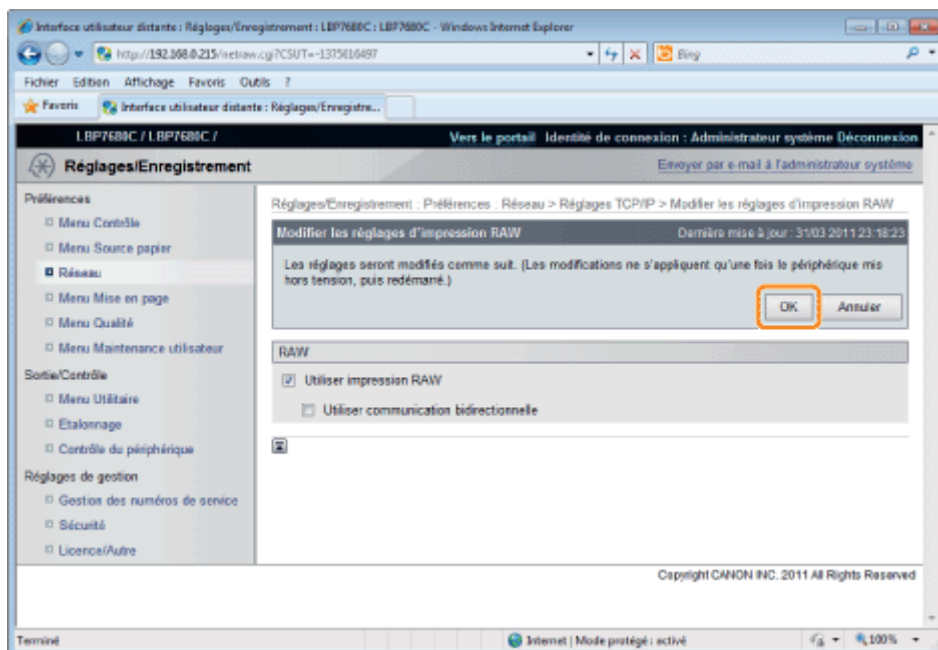


➡ Passez à l'étape 6 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.

Paramètres IPP/IPPS

(1) Cliquez sur [Modifier...] dans [IPP].

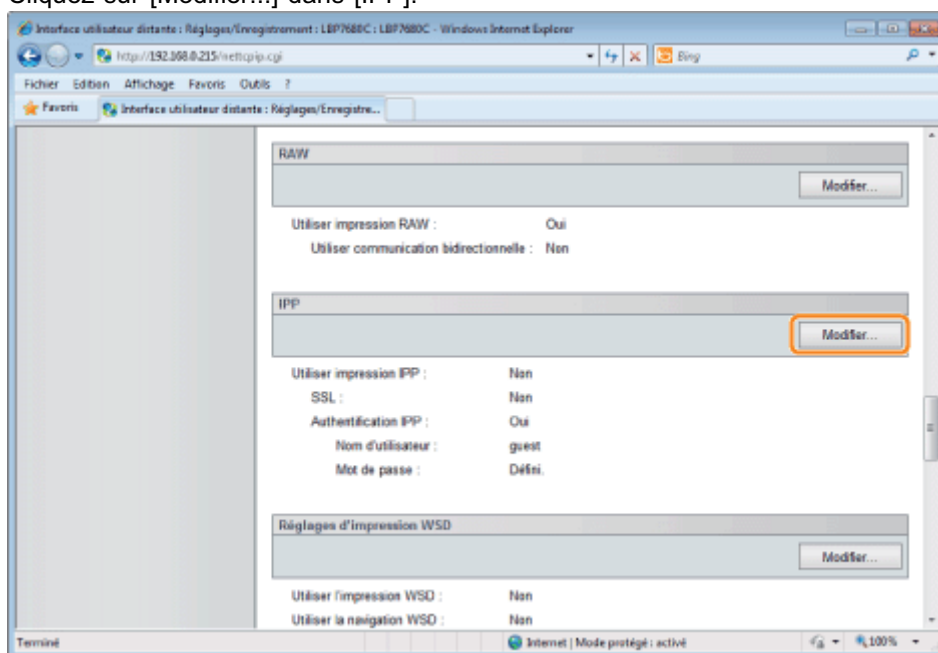

(2) Définissez l'impression IPP.

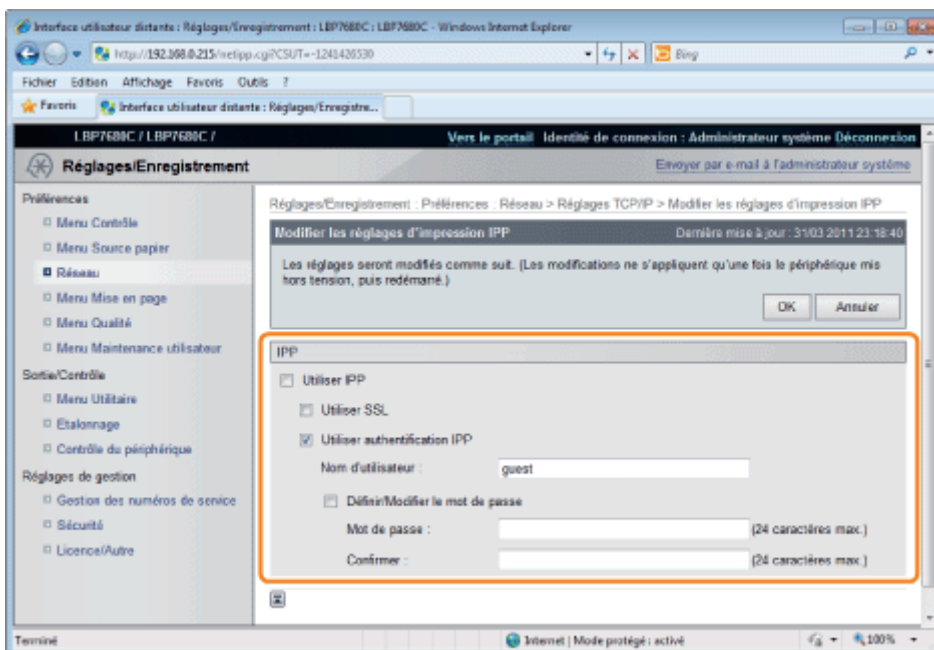

Pour utiliser l'impression IPP/IPPS

Cochez la case [Utiliser IPP] et définissez les éléments suivants.

[Utiliser SSL]	Si la case est cochée, vous pouvez utiliser IPPS (cryptage des données de communication IPP à l'aide de SSL). † Vous ne pouvez utiliser IPPS uniquement lorsque la fonction de communication cryptée SSL est activée. † Vous ne pouvez pas cocher la case [Utiliser SSL] si une clé et un certificat ont été créés, mais que la clé à utiliser n'est pas enregistrée.
[Utiliser authentification IPP]	Si la case est cochée, utilisez la fonction d'authentification de l'utilisateur de l'impression IPP.
Si la case [Utiliser authentification IPP] est cochée, définissez les éléments suivants.	
[Nom d'utilisateur]	Saisissez le nom d'utilisateur utilisé pour la fonction d'authentification de l'utilisateur de l'impression IPP. Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères.
[Définir/Modifier le mot de passe]	Cochez la case lors de la configuration/modification du mot de passe.
[Mot de passe]	Saisissez le mot de passe utilisé pour la fonction d'authentification de l'utilisateur de l'impression IPP. Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères.
[Confirmer]	Pour la confirmation, saisissez à nouveau le même [Mot de passe].

IMPORTANT

Si la case [Utiliser IPP] est cochée


Le paramètre HTTP [Utiliser HTTP] devient automatiquement [Oui].

❖ "Paramètres HTTP"

Si vous n'utilisez pas l'impression IPP/IPPS

Décochez la case [Utiliser IPP].


(3) Cliquez sur [OK].

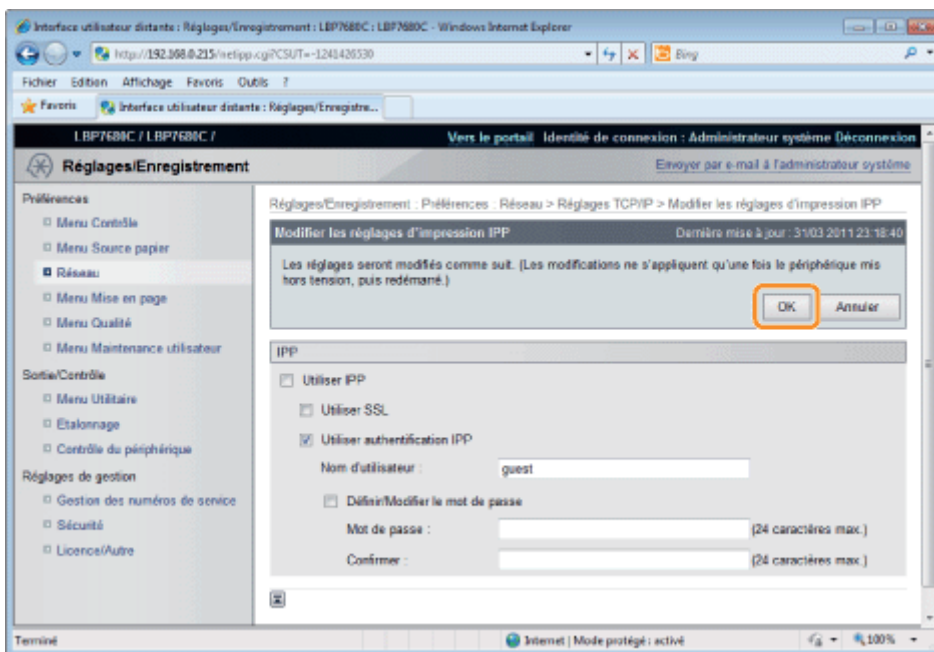


➡ Passez à l'étape 6 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.

Paramètres WSD

(1) Cliquez sur [Modifier...] dans [Réglages d'impression WSD].

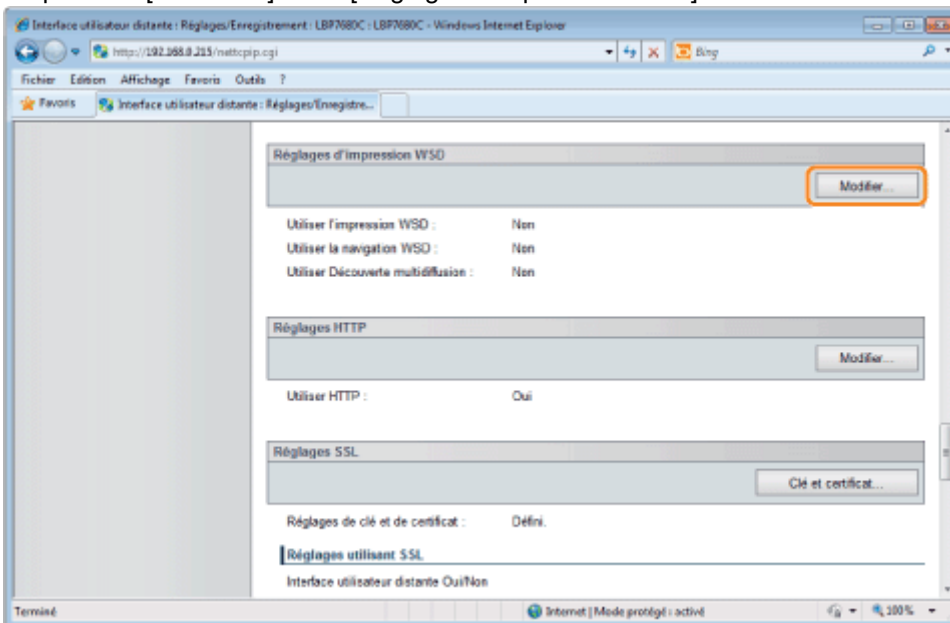


(2) Définissez l'impression WSD.

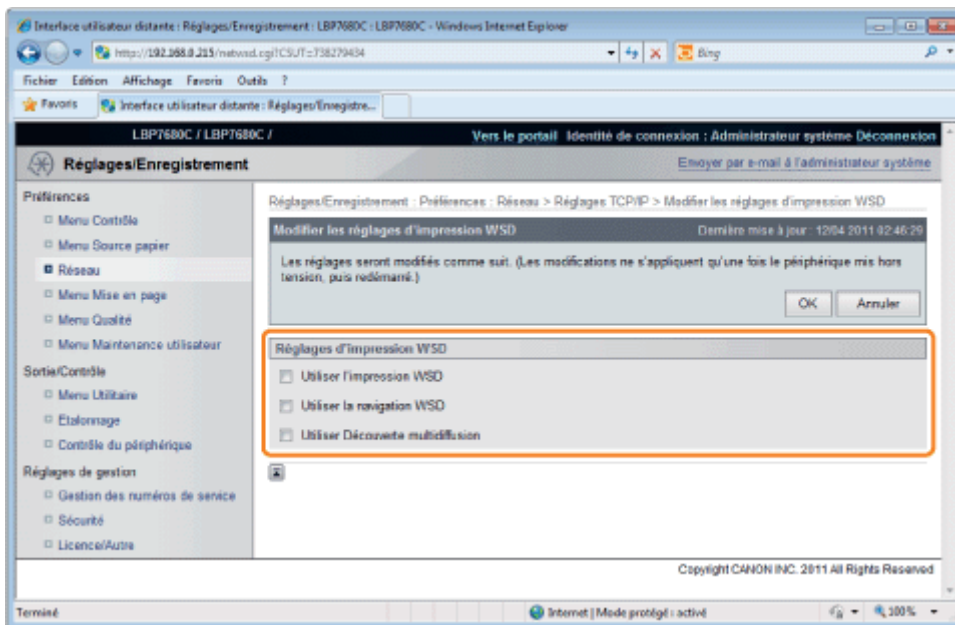

[Utiliser l'impression WSD]	Cochez cette case pour utiliser l'impression WSD.
[Utiliser la navigation WSD]	Si la case est cochée, les informations de l'imprimante peuvent être récupérées à l'aide de la référence WSD. † Si vous cochez la case [Utiliser l'impression WSD], la case [Utiliser la navigation WSD] est toujours cochée. Vous pouvez décocher la case [Utiliser la navigation WSD] uniquement si la case [Utiliser l'impression WSD] n'est pas cochée.
[Utiliser Découverte multidiffusion]	Cochez cette case pour utiliser la découverte de multidiffusions.

(3) Cliquez sur [OK].

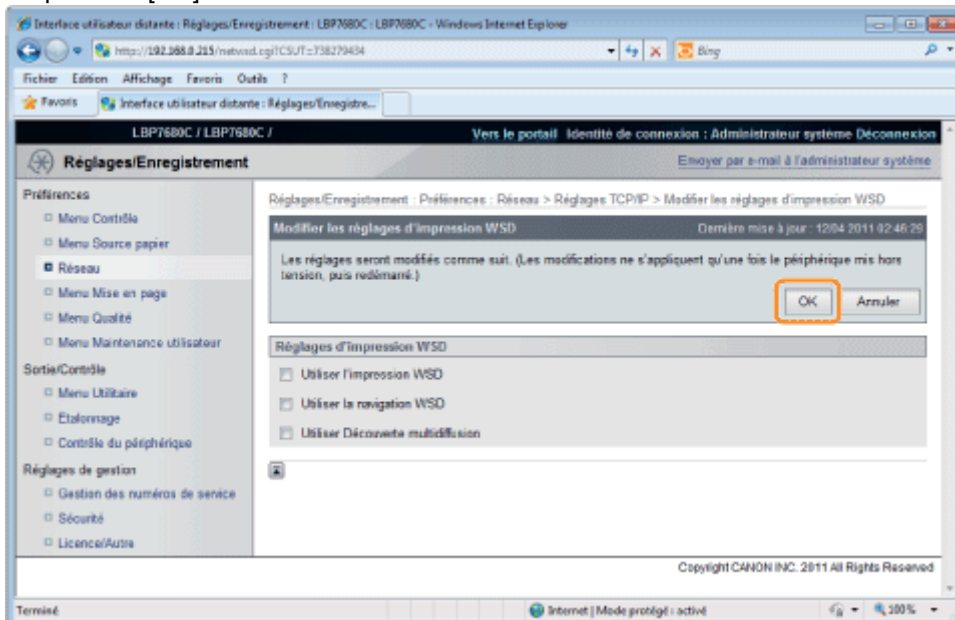


➡ Passez à l'étape 6 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.


Paramètres HTTP

Indiquez si vous souhaitez utiliser la fonction HTTP.

(1) Cliquez sur [Modifier...] dans [Réglages HTTP].

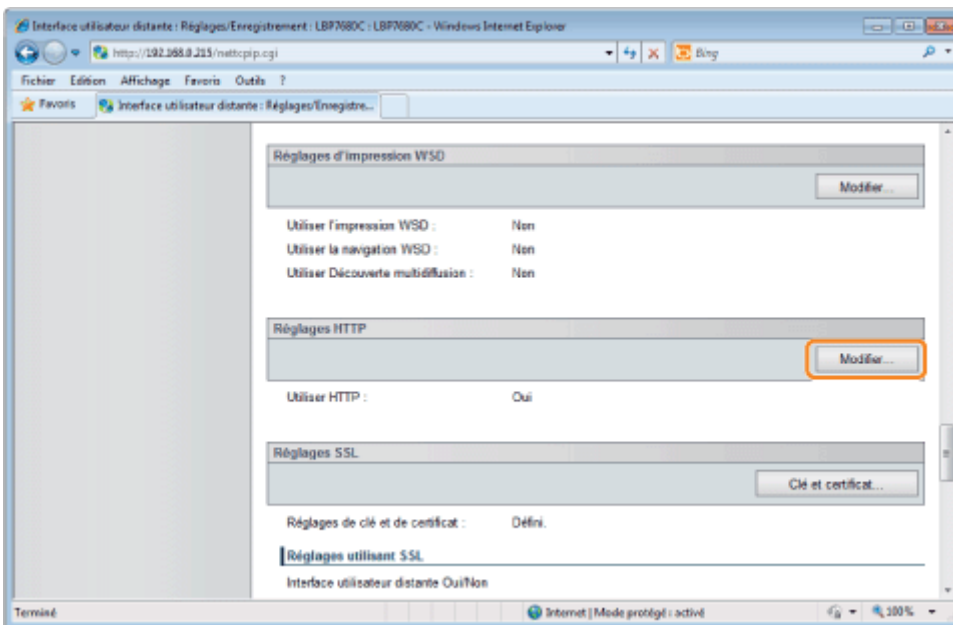

(2) Définir HTTP.

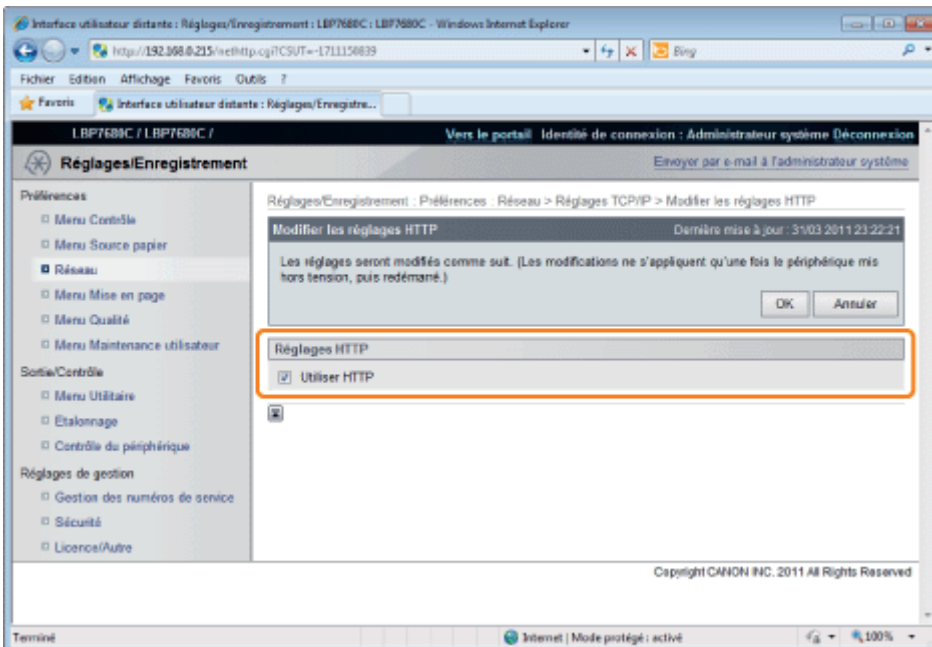

[Utiliser HTTP]

Si la case est cochée, vous pouvez accéder à l'imprimante à l'aide de HTTP.

IMPORTANT

Si la case [Utiliser HTTP] est décochée


Les paramètres des fonctions qui utilisent HTTP changent automatiquement comme indiqué ci-dessous.

[Utiliser impression IPP]	[Non]
[Intf util. dist.]*	[Non]

* Cette option ne peut être configurée qu'à partir du panneau de commandes de l'imprimante et du client FTP

Si la case [Utiliser HTTP] n'est pas cochée, vous ne serez pas en mesure d'utiliser l'impression IPP ni l'Interf dist. Vous devez consulter votre administrateur réseau avant de la configurer.

(3) Cliquez sur [OK].

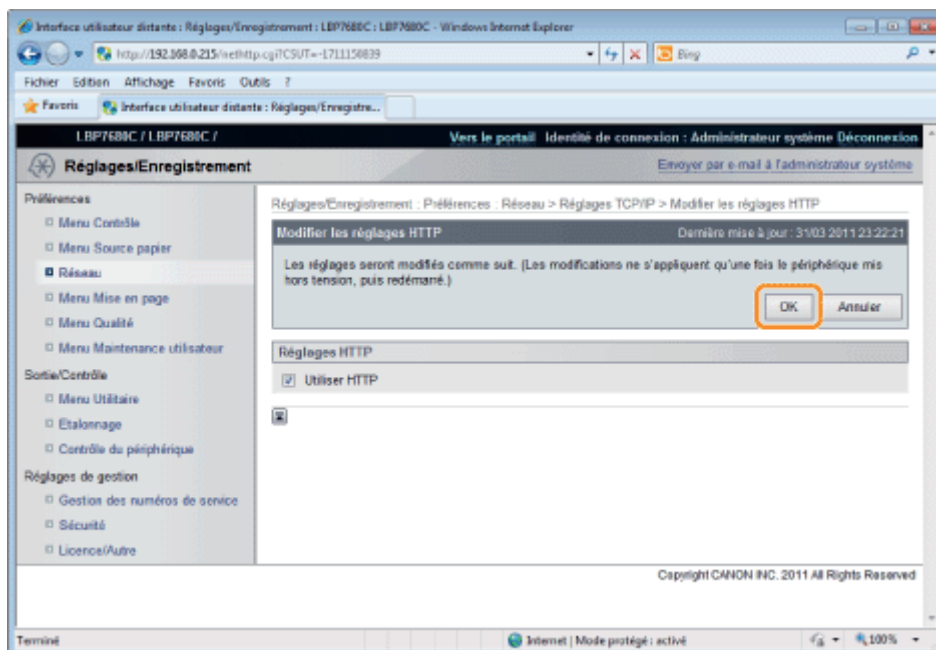


➡ Passez à l'étape 6 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.

Configuration des clés et des certificats SSL


Vérifiez la clé utilisée pour SSL.

Paramètres Proxy

(1) Cliquez sur [Modifier...] dans [Réglages Proxy].

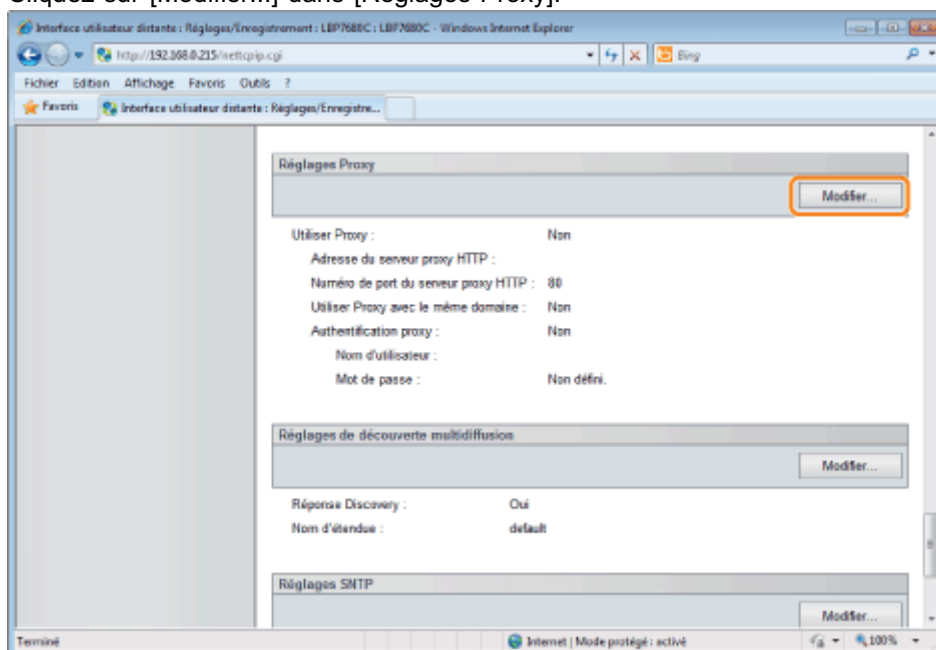

(2) Définissez les fonctions du proxy.

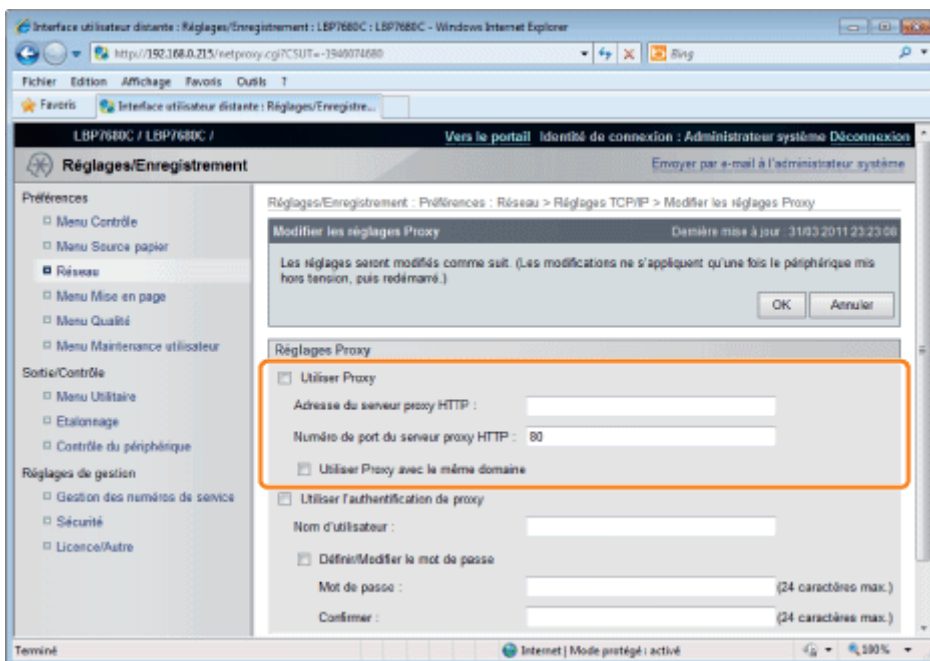

Si vous utilisez les fonctions du proxy


Cochez la case [Utiliser Proxy] et définissez les éléments suivants.

[Adresse du serveur proxy HTTP]	Saisissez l'adresse du serveur proxy utilisé par les fonctions proxy.
[Numéro de port du serveur proxy HTTP]	Saisissez le numéro du port du serveur proxy utilisé par les fonctions proxy. Vous pouvez le configurer entre [0] et [99999].
[Utiliser Proxy avec le même domaine]	Si la case est cochée, utilisez la fonction proxy dans le même domaine.

Si vous n'utilisez pas les fonctions du proxy

Décochez la case [Utiliser Proxy].

(3) Définissez les fonctions d'authentification du proxy.

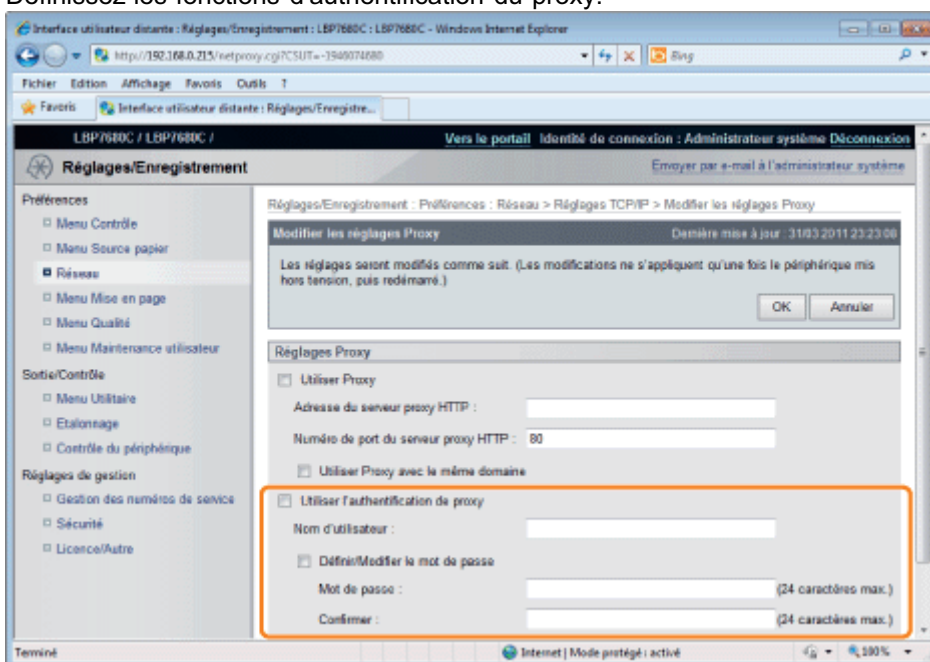

Si vous utilisez les fonctions d'authentification du proxy

Cochez la case [Utiliser l'authentification de proxy] et définissez les éléments suivants.


[Nom d'utilisateur]	Saisissez le nom d'utilisateur à employer pour l'authentification du proxy. Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères.

[Définir/Modifier le mot de passe]	Cochez la case pour utiliser un mot de passe destiné à l'authentification du proxy. Si vous n'utilisez pas de mot de passe, décochez la case.
[Mot de passe]	Si vous avez sélectionné [Définir/Modifier le mot de passe], saisissez le nom d'utilisateur à employer pour l'authentification du proxy. Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères.
[Confirmer]	Pour confirmer le mot de passe, saisissez de nouveau [Mot de passe].

Si vous n'utilisez pas les fonctions d'authentification du proxy

Décochez la case [Utiliser l'authentification de proxy].

(4) Cliquez sur [OK].

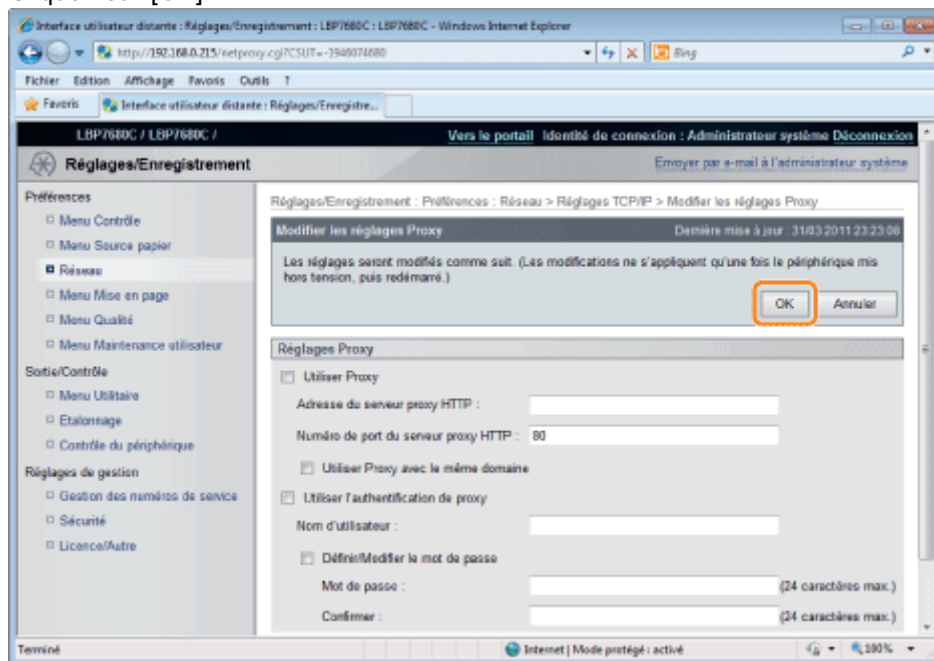


➡ Passez à l'étape 6 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.


Paramètres de découverte de multidiffusions

Indiquez si l'imprimante doit répondre aux recherches de périphériques sur le réseau à l'aide de Recherche multidif.

(1) Cliquez sur [Modifier...] dans [Réglages de découverte multidiffusion].

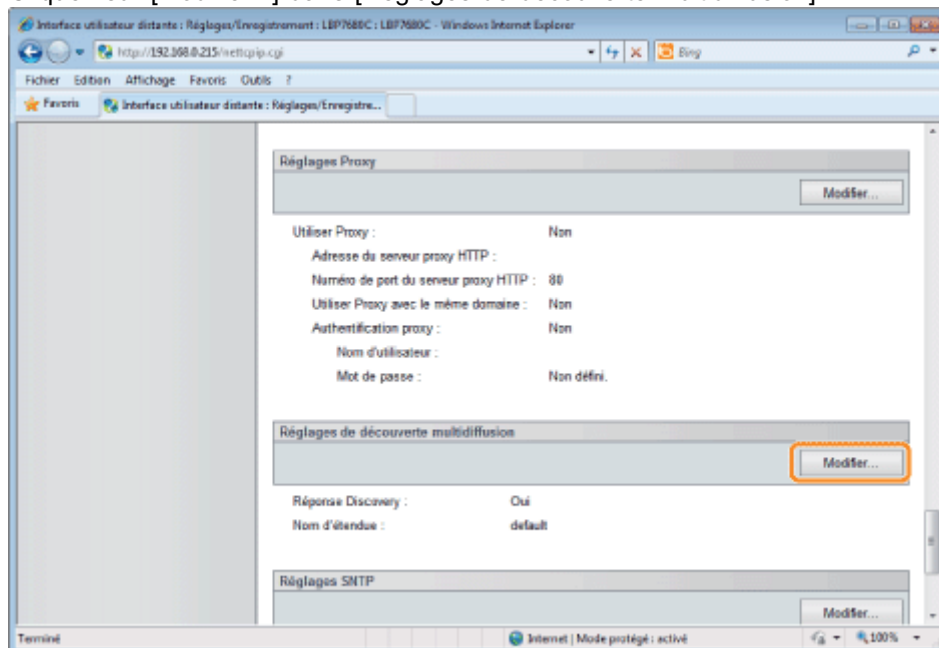


(2) Définissez Recherche multidif.

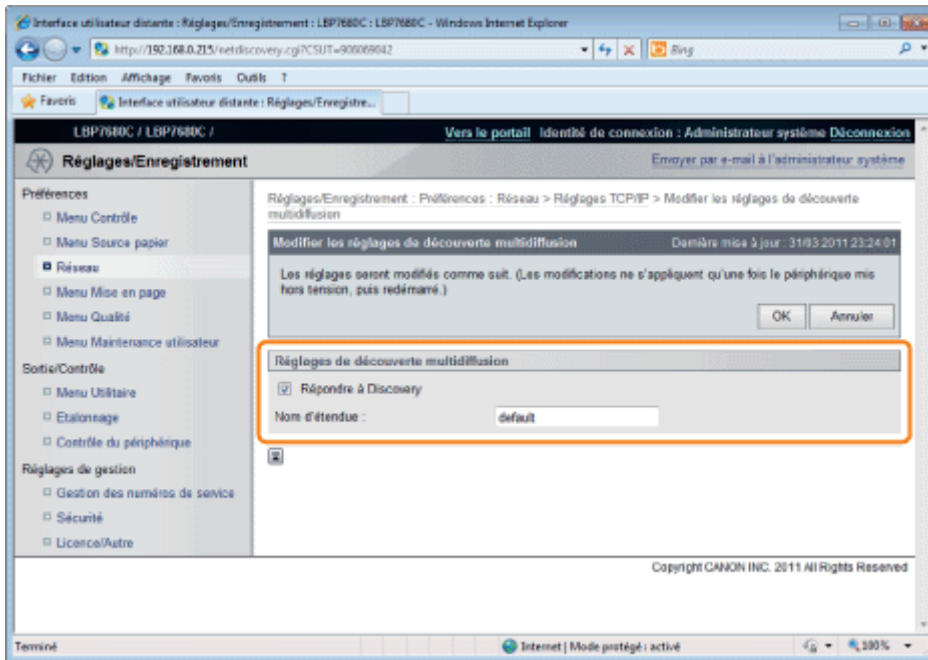

[Répondre à Discovery]	Cochez la case pour autoriser la réponse à une requête de recherche multidiffusions.
[Nom d'étendue]	Saisissez le nom d'étendue lors de la recherche d'un périphérique spécifié par un utilitaire tel que NetSpot Device Installer utilisant la multidiffusion. Vous pouvez saisir jusqu'à 32 caractères. † Vous ne pouvez pas utiliser les caractères suivants : "(", ")", ":", "!", "<", ">", "=", "~", " ", "+", "*", "\".

(3) Cliquez sur [OK].

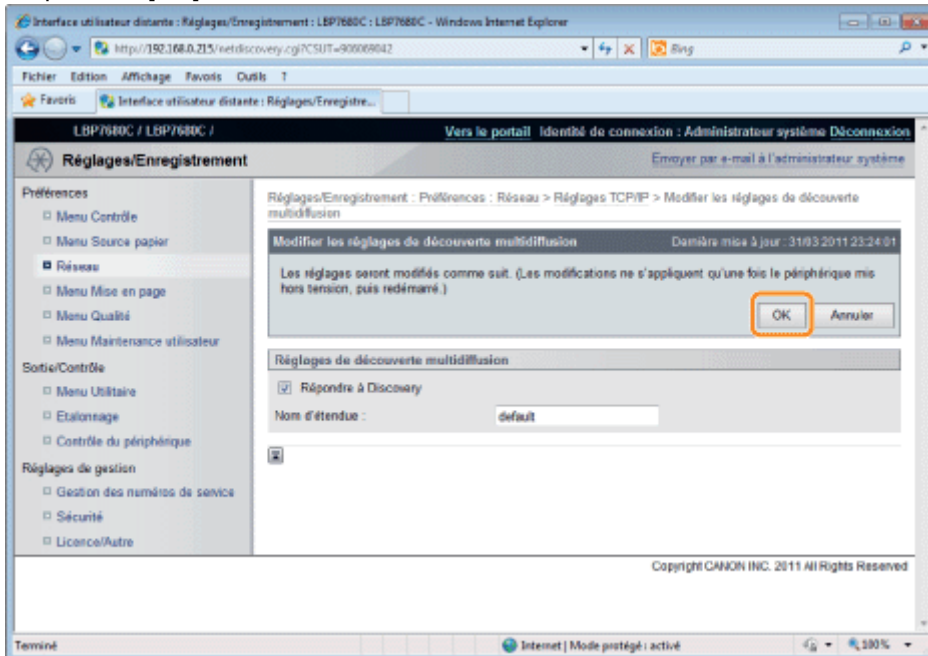


 Passez à l'étape 6 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.


Paramètres SNTP

Indiquez s'il est nécessaire de synchroniser l'heure de l'imprimante avec le serveur NTP.

(1) Cliquez sur [Modifier...] dans [Réglages SNTP].

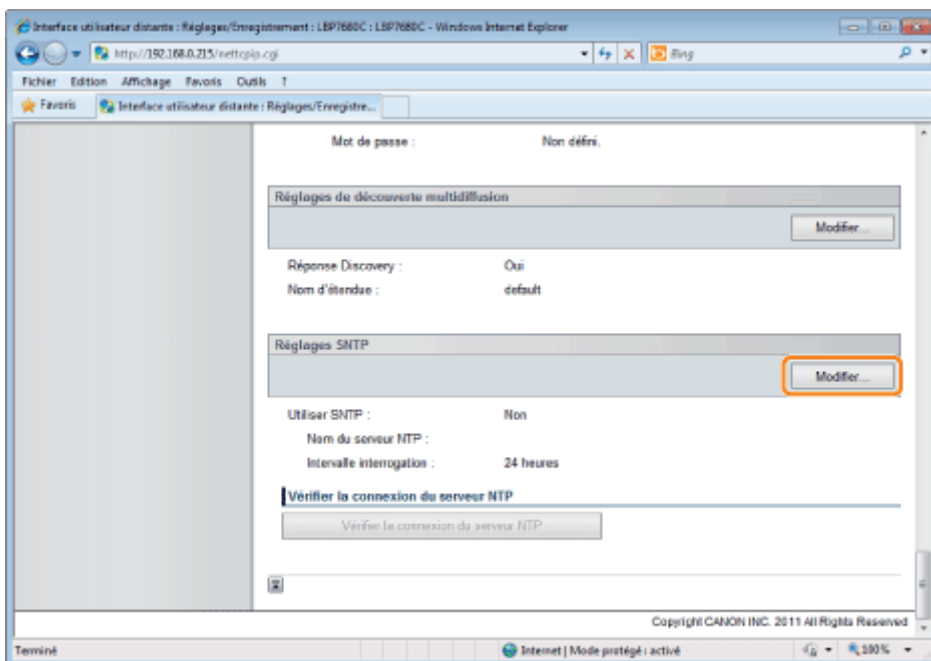

(2) Définissez le SMTP.

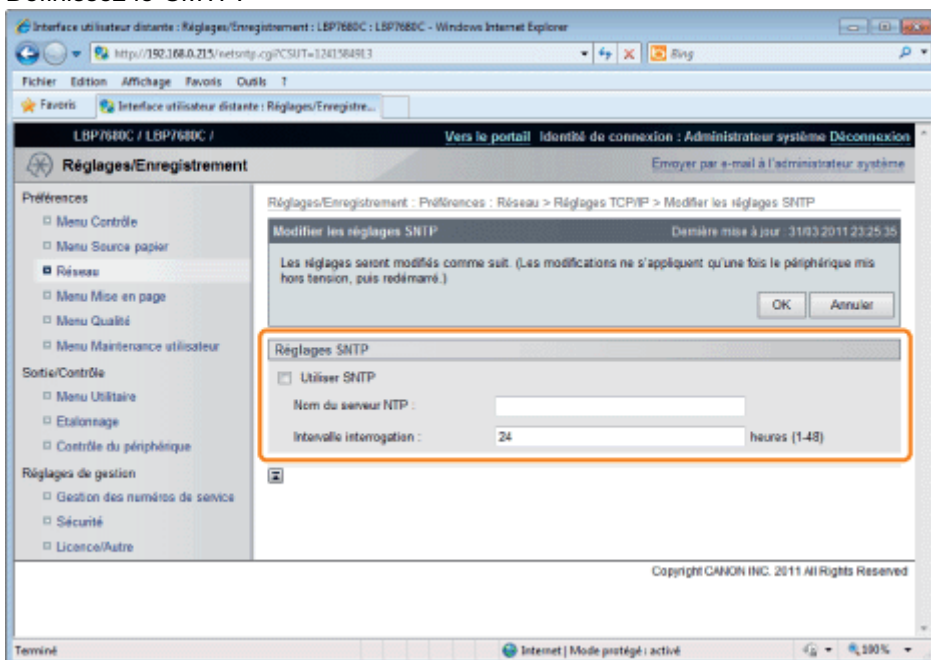

Pour utiliser la fonction du client SMTP pour obtenir les informations relatives à l'heure à partir du serveur NTP

Cochez la case [Utiliser SMTP] et définissez les éléments suivants.

[Nom du serveur NTP]	Si DNS est défini, saisissez le nom du serveur NTP dans [Nom du serveur NTP]. Si DNS n'est pas défini, saisissez l'adresse IP du serveur NTP dans [Nom du serveur NTP].
[Intervalle interrogation]	Définissez l'intervalle de demande des informations relatives au temps au serveur NTP par l'imprimante. Vous pouvez définir des intervalles compris entre [1] et [48] (heures).

REMARQUE


Serveur NTP

Il s'agit d'un serveur d'informations temporelles public sur Internet.

Si vous n'utilisez pas la fonction du client SMTP

Décochez la case [Utiliser SMTP].

(3) Cliquez sur [OK].

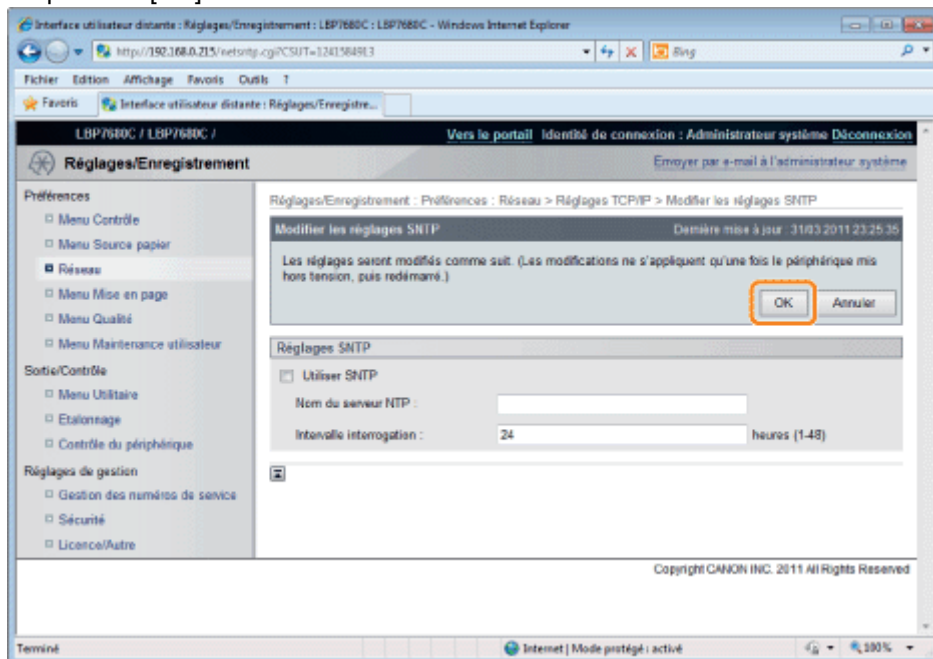

➡ Passez à l'étape 6 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.

6

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

→ Après une réinitialisation matérielle ou un redémarrage de l'imprimante, les paramètres sont effectifs.

REMARQUE

Pour réaliser une réinitialisation matérielle

Procédez comme suit pour effectuer une réinitialisation matérielle.

1. Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].
2. Sélectionnez [Contrôle du périphérique] dans le menu [Sortie/Contrôle].
3. Sélectionnez [Réinitialisation matérielle], puis cliquez sur [Exécuter].

Attention (Paramètres de protocole)

0369-081

Lors de la définition de l'adresse IP

REMARQUE

Si vous avez modifié l'adresse IP de l'imprimante après l'installation du pilote d'imprimante

Spécifiez de nouveau le port à utiliser dans le pilote d'imprimante.

➤ "Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression"

Lorsque vous utilisez DHCP, BOOTP ou RARP

- Vous pouvez utiliser l'une des options suivantes : DHCP, BOOTP ou RARP. Si l'un de ces paramètres vaut [Oui], les deux paramètres restants valent automatiquement [Non].
- Comme il faut une à deux minutes pour vérifier si DHCP, BOOTP et RARP sont disponibles, il est recommandé de configurer les protocoles inutilisés sur [Non].
- Chaque serveur ou démon (serveur DHCP, démon BOOTP ou démon RARP) doit être en cours d'exécution sur le réseau.
- Même si vous utilisez DHCP, BOOTP ou RARP, spécifiez [Adresse IP], [Masque sous-réseau] et [Adresse passerelle] manuellement. Si le système n'obtient pas d'informations à partir des serveurs DHCP, BOOTP et RARP, les valeurs entrées manuellement sont utilisées.
- Après le redémarrage de l'imprimante, les valeurs obtenues des serveurs DHCP, BOOTP et RARP sont affichées. (Si ces valeurs avaient déjà été spécifiées, elles écrasent les valeurs obtenues.)

Utilisation de DHCP

Si vous éteignez et rallumez l'imprimante, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer. En effet, l'adresse IP attribuée est différente de celle utilisée initialement.

Lorsque vous utilisez DHCP, consultez l'administrateur réseau et paramétrez l'une des valeurs suivantes.

- Spécification de la fonction de mise à jour dynamique du DNS
- Configuration des paramètres de manière à ce qu'une même adresse IP soit toujours affectée à l'imprimante au démarrage

Configuration des paramètres DNS

IMPORTANT

Mise à jour dynamique du DNS

La mise à jour dynamique du DNS ajoute automatiquement au serveur DNS l'adresse IP du périphérique, et les noms spécifiés en tant que noms d'hôte et de domaine.

Cette fonction peut être utilisée dans un environnement utilisant un serveur DNS dynamique.

Utilisation de la fonction de mise à jour dynamique du DNS

Vous devez définir l'adresse IP, le nom d'hôte et le nom de domaine du serveur DNS.

Configuration des paramètres WINS

IMPORTANT

WINS

WINS (Windows Internet Name Service, service de noms Internet Windows) est un service qui met en correspondance des noms NetBIOS (noms d'ordinateur ou d'imprimante) avec des adresses IP. Vous devez disposer d'un serveur WINS pour utiliser cette fonction.

Si vous spécifiez [ID d'étendue]

L'imprimante ne peut pas communiquer avec les ordinateurs dont l'ID d'étendue est différent.

Configuration des paramètres de découverte de multidiffusions

 REMARQUE

Découverte de multidiffusions

Cette fonction recherche des périphériques particuliers en utilisant le SLP (Service Location Protocol).

Avec la fonction de découverte multidiffusion, vous pouvez rechercher uniquement les périphériques dont la valeur [Nom d'étendue] a été vérifiée, en utilisant le protocole SLP (Service Location Protocol) à partir d'un utilitaire comme NetSpot Device Installer.

Lors de la configuration des paramètres SNTP

 REMARQUE

Si la case [Utiliser SNTP] est décochée

[Vérifier la connexion du serveur NTP] s'affiche dans la page [Réglages TCP/IP] de [Réseau]. Lorsque vous cliquez sur [Vérifier la connexion du serveur NTP], l'imprimante communique avec le serveur NTP spécifié et le résultat de cette communication est affiché dans [Résultat de vérification de la connexion du serveur NTP].

[OK] s'affiche si l'imprimante a réussi à communiquer avec le serveur NTP et [Erreur] s'affiche si l'imprimante n'a pas pu communiquer avec le serveur NTP pour une raison quelconque, comme une erreur de paramétrage ou une erreur de communication.

Cette section décrit la procédure à appliquer pour configurer IP v. 6.
Spécifiez les paramètres IP v. 6 avec Interf dist après avoir défini les paramètres IP v. 4.

 **IMPORTANT**

- Le cryptage IPSec (Security Architecture for Internet Protocol, architecture sécurisée pour le protocole IP) n'est pas pris en charge pour l'imprimante LBP7660Cdn.

 **REMARQUE**

A propos de l'adresse IP v. 6

Cette imprimante peut gérer jusqu'à sept adresses IP v. 6 des types suivants. (Vous ne pouvez enregistrer qu'une seule adresse manuellement.) La communication IP v. 6 vous permet d'utiliser simultanément plusieurs adresses IP v. 6.

Type	Maximum enregistrable	Présentation
Adresse de lien local	1	L'adresse de lien local est une adresse IP v. 6 générée automatiquement en combinant le préfixe spécifique "fe80::" (information indiquant le réseau dont fait partie l'imprimante) et l'identificateur d'interface créé à partir de l'adresse MAC de cette imprimante. Comme cette adresse est valide uniquement avec le préfixe indiqué, elle ne peut pas traverser le routeur. Une adresse de lien local est spécifiée pour cette imprimante chaque fois que vous utilisez IP v. 6.
Adresse manuelle	0 à 1	Une adresse manuelle est une adresse fixe saisie manuellement. En définissant l'adresse IP manuellement, vous pouvez préciser la longueur du préfixe et l'adresse par défaut du routeur.
Adresse sans état	0 à 4	Une adresse sans état est une adresse IP v. 6 temporaire générée automatiquement en combinant le préfixe inclus dans la valeur RA (Router Advertisement, annonce de routage) envoyée par le routeur et l'adresse MAC de l'imprimante. Si les adresses IP v. 6 créées ne se recouvrent pas sur le réseau, elles peuvent être affectées à l'adresse IP de l'imprimante.
Adresse avec état	0 à 1	Vous pouvez obtenir une adresse avec état depuis le serveur DHCP avec DHCP v. 6.


1

Démarrer l'Interface utilisateur distante et se connecter en tant qu'administrateur.

➤ "Démarrage d'Interf dist"


2

Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].

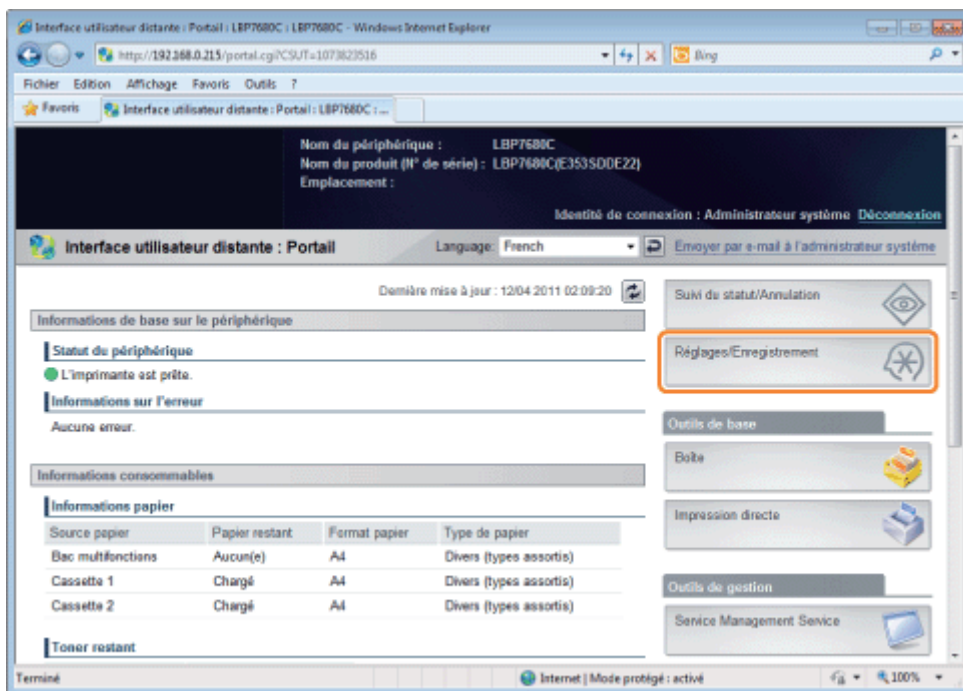


3

Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Préférences].

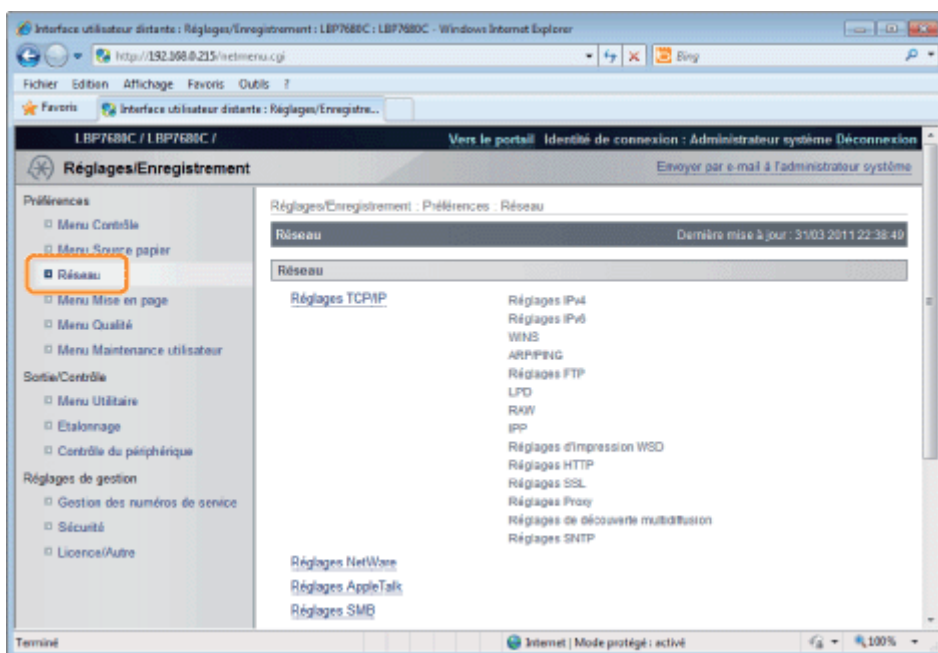


4

Cliquez sur [Réglages TCP/IP].

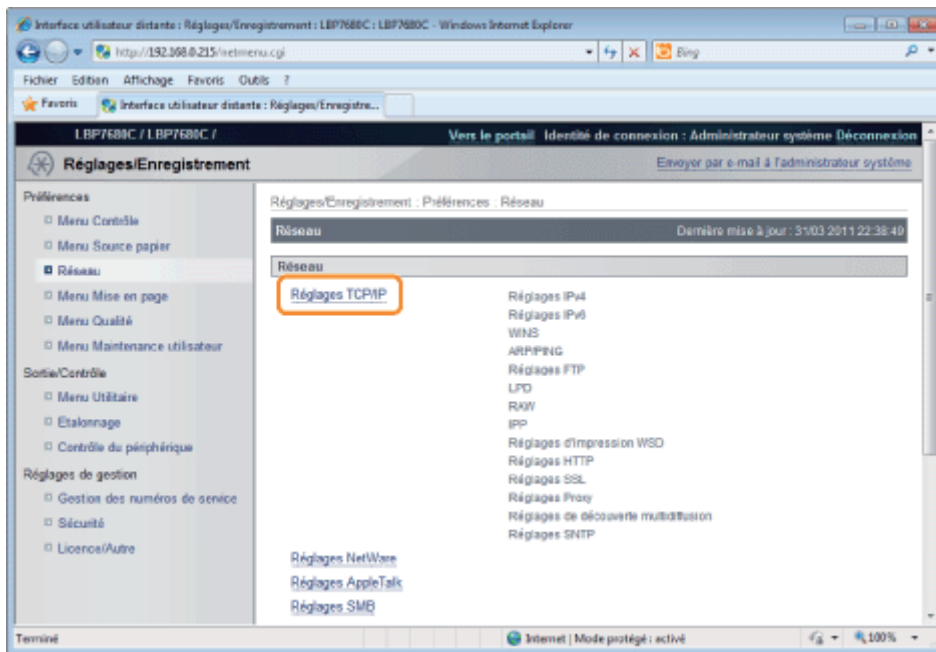


5

Cliquez sur [Modifier...] sous [Réglages IPv6].

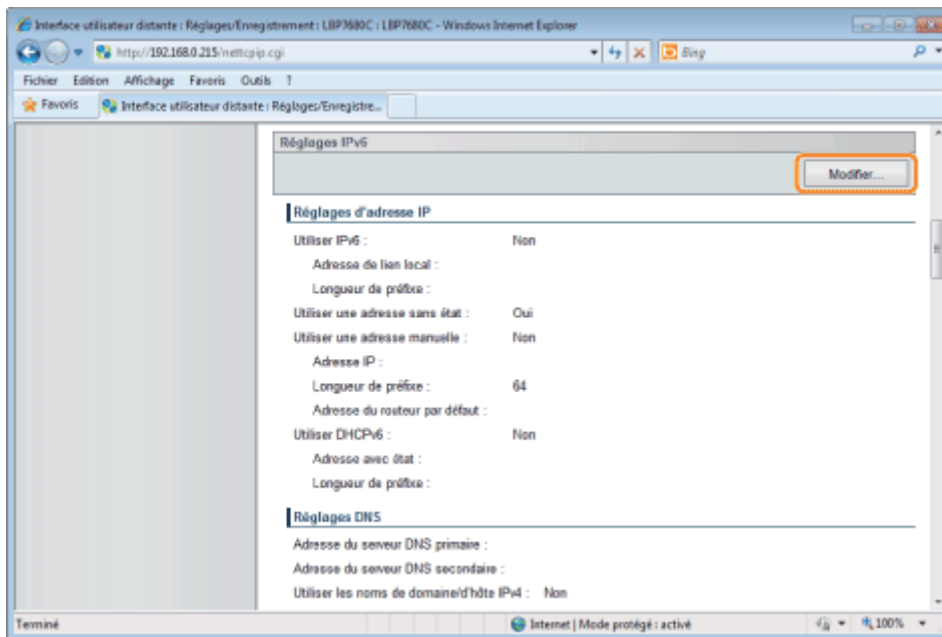

6


Cochez la case [Utiliser IPv6].

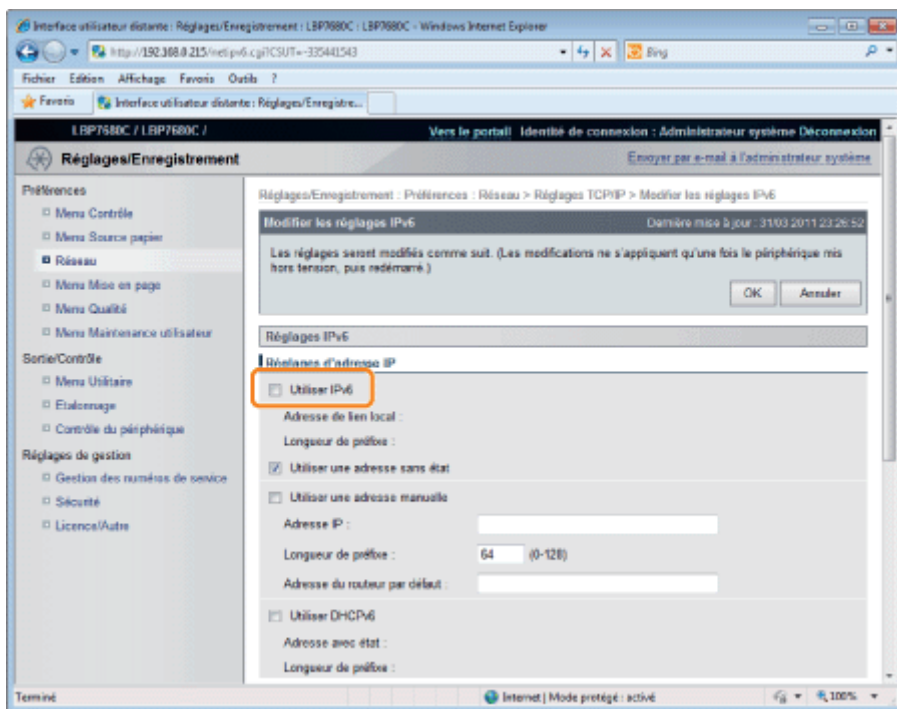

7

Spécifier l'adresse sans état.

Cochez la case [Utiliser une adresse sans état] si vous utilisez une adresse sans état.

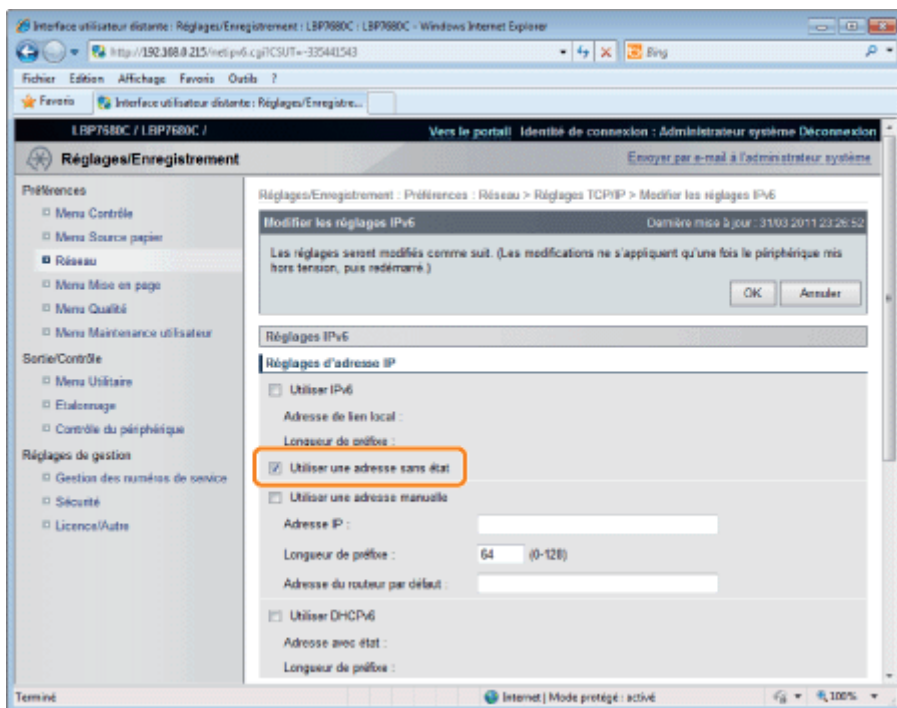

REMARQUE


Rétention d'adresses sans état

Une fois la case [Utiliser une adresse sans état] cochée et l'imprimante redémarrée, l'adresse sans état s'affiche automatiquement. Elle est supprimée lorsque l'imprimante est éteinte.

8

Pour utiliser une adresse manuelle, spécifier les paramètres suivants.

Pour ne pas utiliser d'adresse manuelle, passer à l'étape 9.

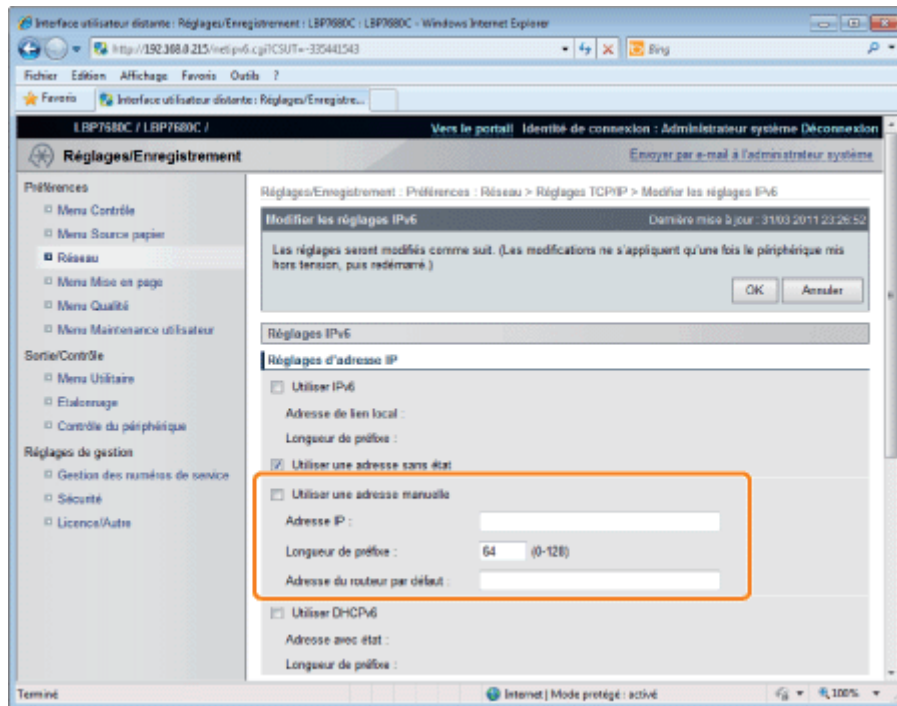

- (1) Cochez la case [Utiliser une adresse manuelle].
- (2) Saisissez [Adresse IP].
- (3) Saisissez [Longueur de préfixe].
- (4) Saisissez [Adresse du routeur par défaut], si nécessaire.

IMPORTANT


Adresses qui ne peuvent pas être saisies dans [Adresse IP] ni dans [Adresse du routeur par défaut]

- Adresse commençant par "ff" (adresse de multidiffusion)
- Adresse commençant par "0:0:"

9

Configurez DHCP v. 6.


Si vous utilisez l'adresse avec état, cochez la case [Utiliser DHCPv6].

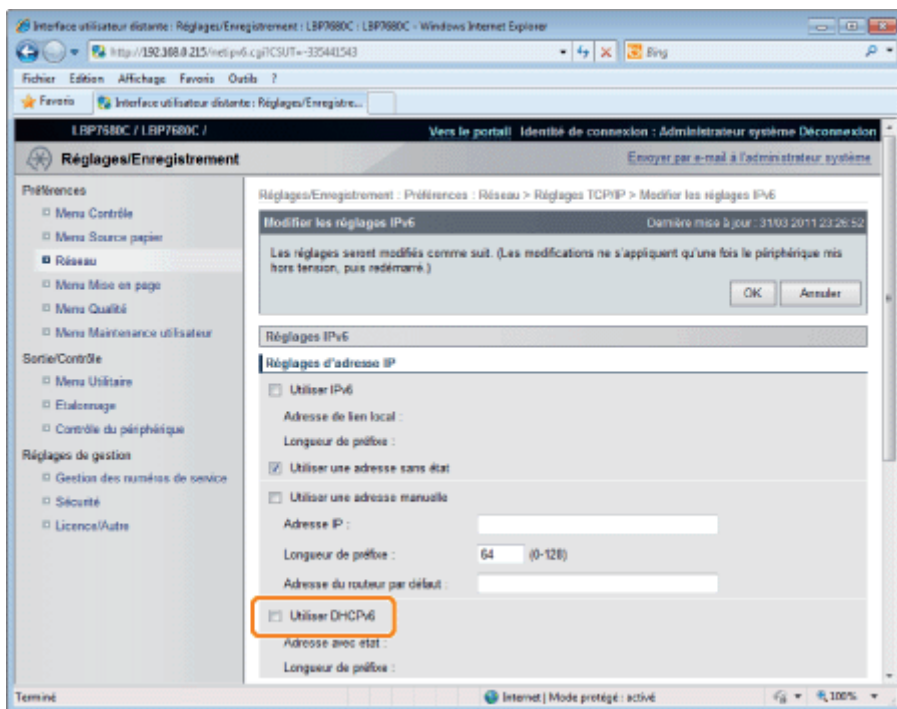

10

Pour utiliser le serveur DNS, spécifiez les paramètres suivants.

Pour ne pas utiliser le serveur DNS, passez à l'étape 11.

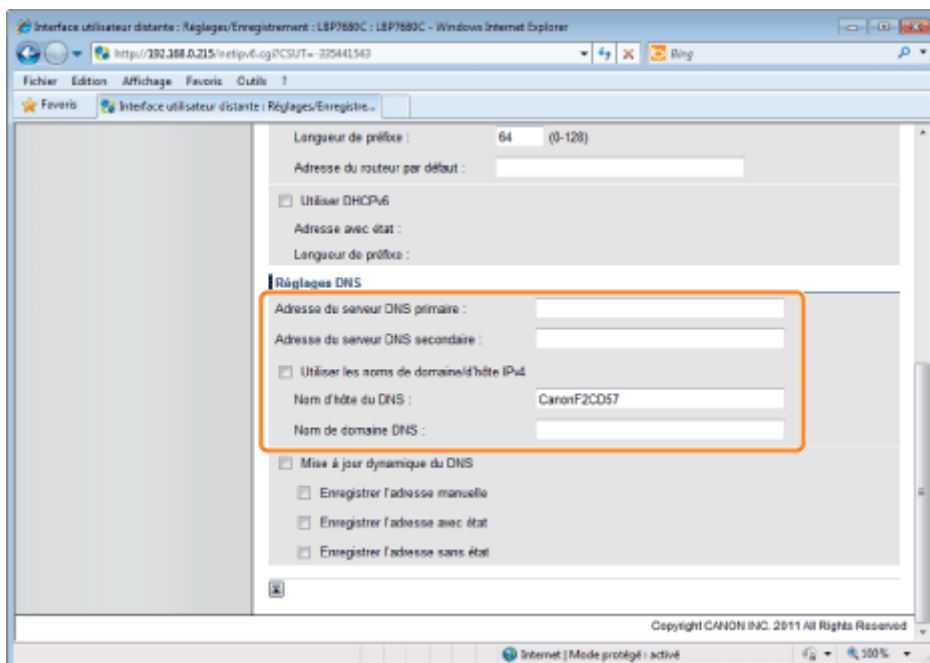


Il est possible de définir les [Règles IPv6] suivants :

- (1) Entrez l'adresse IP du serveur DNS principal dans [Adresse du serveur DNS primaire].
- (2) Entrez l'adresse IP du serveur DNS secondaire dans [Adresse du serveur DNS secondaire].
- (3) Définissez [Nom d'hôte du DNS] et [Nom de domaine DNS].
 - Cochez la case [Utiliser les noms de domaine/d'hôte IPv4] pour utiliser les mêmes nom d'hôte et nom de domaine qu'avec IP v. 4. Une fois l'imprimante redémarrée, le nom d'hôte et le nom de domaine définis par IP v. 4 sont automatiquement configurés.
 - Si vous utilisez un nom d'hôte et un nom de domaine différents de IP v. 4, saisissez [Nom d'hôte du DNS] et [Nom de domaine DNS]. Vous pouvez saisir jusqu'à 47 caractères.
 - Exemple de saisie [Nom de domaine DNS] : "example.com"

Pour utiliser la fonction Mise à jour dynamique du DNS, spécifiez les paramètres suivants.

Pour ne pas utiliser le serveur DNS, passez à l'étape 12.

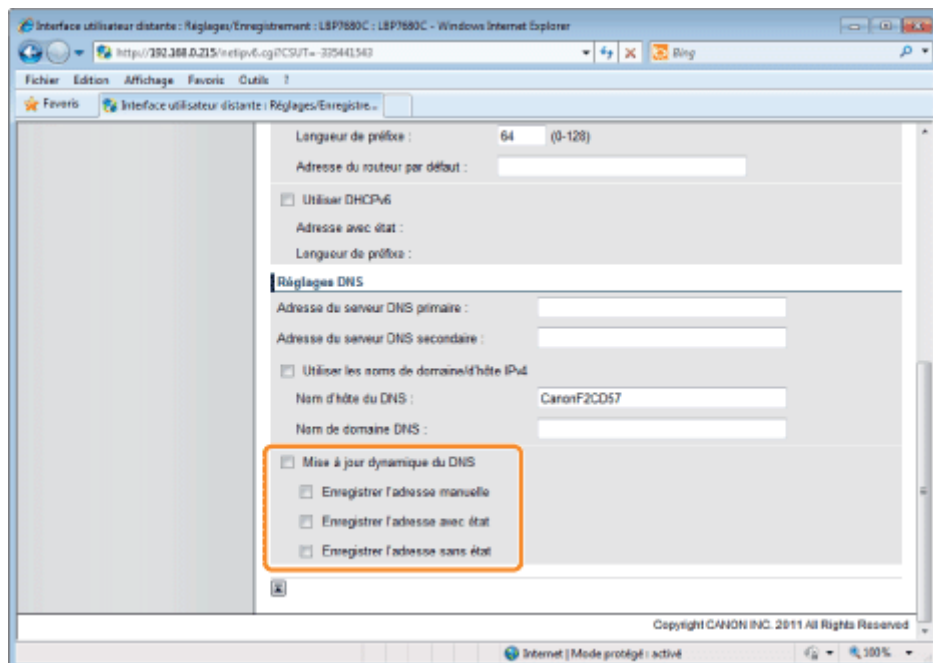

(1) Cochez la case [Mise à jour dynamique du DNS].

† Grâce à la fonction Mise à jour dynamique du DNS, en enregistrant le [Nom d'hôte du DNS] et le [Nom de domaine DNS] sur le serveur DNS, il est possible d'utiliser l'adresse IP de l'imprimante sans la fixer.

(2) Indiquez s'il est nécessaire d'enregistrer l'adresse IPv6 sur le serveur DNS pendant les mises à jour dynamiques du DNS.

- Si vous cochez la case [Enregistrer l'adresse manuelle], une adresse manuelle est enregistrée sur le serveur DNS.
- Si vous cochez la case [Enregistrer l'adresse avec état], une adresse avec état est enregistrée sur le serveur DNS.
- Si vous cochez la case [Enregistrer l'adresse sans état], une adresse sans état est enregistrée sur le serveur DNS.

IMPORTANT

Mise à jour dynamique du DNS


La mise à jour dynamique du DNS ajoute automatiquement au serveur DNS l'adresse IP du périphérique, et les noms spécifiés en tant que noms d'hôte et de domaine.

Cette fonction peut être utilisée dans un environnement utilisant un serveur DNS dynamique.

Utilisation de la fonction de mise à jour dynamique du DNS

Vous devez définir l'adresse IP, le nom d'hôte et le nom de domaine du serveur DNS.

Cliquez sur [OK].

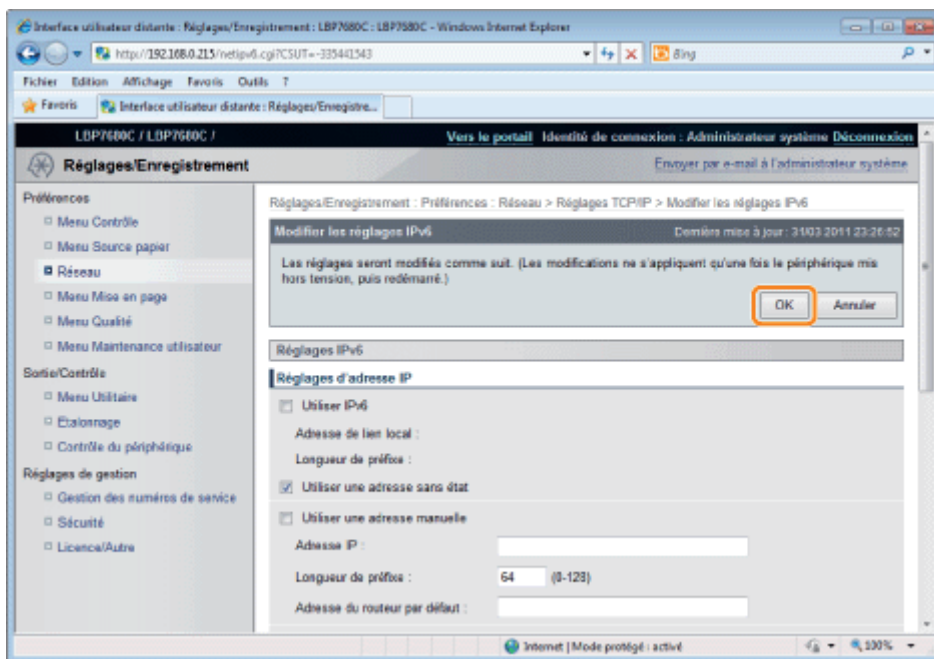

13

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

→ Après une réinitialisation matérielle ou un redémarrage de l'imprimante, les paramètres sont effectifs.

REMARQUE

Pour réaliser une réinitialisation matérielle

Procédez comme suit pour effectuer une réinitialisation matérielle.

1. Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].
2. Sélectionnez [Contrôle du périphérique] dans le menu [Sortie/Contrôle].
3. Sélectionnez [Réinitialisation matérielle], puis cliquez sur [Exécuter].

Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression

0369-083

Après avoir défini les paramètres de protocole de l'imprimante, configurez chacun des ordinateurs que vous prévoyez d'utiliser pour l'impression.

† Cette section décrit la procédure à appliquer sous Windows. Si vous utilisez Macintosh, reportez-vous à "[Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression](#)" dans "[Paramètres réseau de l'imprimante \(AppleTalk\)](#)".

Connexion à un réseau TCP/IP

Installez le logiciel client TCP/IP sur tous les ordinateurs qui vont être utilisés pour l'impression afin qu'ils puissent utiliser le réseau TCP/IP. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'instructions de votre système d'exploitation.

Choix de l'application d'impression

Cette imprimante prend en charge les applications d'impression suivantes lorsqu'elle est installée sur un réseau TCP/IP.

- LPD
- RAW
- IPP/IPPS
- FTP
- WSD

REMARQUE

Application d'impression

Une application d'impression est le logiciel qui reçoit les données d'impression envoyée sur un réseau et les transmet à l'imprimante. Vous avez besoin d'une application d'impression pour utiliser l'imprimante sur un réseau.

À propos de la connexion de l'imprimante

La procédure de configuration de la connexion de l'imprimante varie en fonction de l'application d'impression choisie. Définissez les paramètres de connexion de l'imprimante après avoir installé le pilote d'imprimante.

- Pour en savoir plus sur les fonctions des applications d'impression, reportez-vous aux éléments suivants.
 - "[Fonctions de LPD](#)"
 - "[Fonctions de RAW](#)"
 - "[Fonctions d'IPP/IPPS](#)"
 - "[Fonctions de WSD](#)"
- Pour en savoir plus sur la procédure de configuration d'une application d'impression, reportez-vous aux éléments suivants.
 - "[Connexion de l'imprimante \(LPD/RAW\)](#)"
 - "[Connexion de l'imprimante \(IPP/IPPS\)](#)"
 - "[Connexion de l'imprimante \(WSD\)](#)"

REMARQUE

Utilisation d'un client FTP

Vous pouvez imprimer avec le logiciel client FTP.

Pour en savoir plus sur l'impression à partir du client FTP, reportez-vous à "[Client FTP](#)".

Pour gérer efficacement votre imprimante


Vous pouvez gérer efficacement l'imprimante en choisissant un poste Windows du réseau comme serveur d'impression. Le serveur d'impression gère les données d'impression.

Si vous installez préalablement un autre pilote d'imprimante, les autres ordinateurs peuvent installer ce pilote à partir du réseau.

Pour en savoir plus sur la procédure de configuration du serveur d'impression, reportez-vous au manuel "Guide


d'installation du pilote d'imprimante".

† Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à "[Installation](#)".

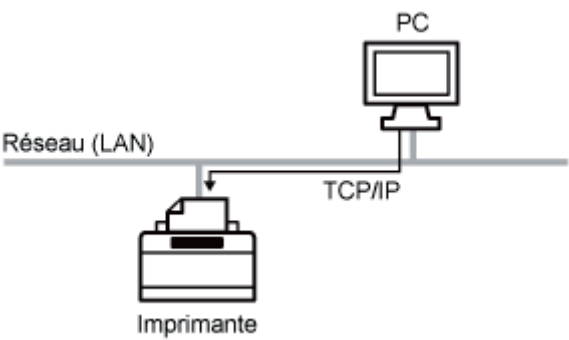


Cette application d'impression peut être utilisée sous Windows, Mac OS X, UNIX et Linux.
LPD est généralement utilisé dans un environnement réseau TCP/IP.

Avantages	• L'impression avec LPD est la méthode d'impression la plus courante, prise en charge en standard par Windows, Mac OS X, UNIX et Linux. • Il est également possible d'imprimer une page de garde. • Même si vous devez redémarrer l'imprimante pendant l'impression, les données d'impression sont garanties car le travail est retransmis (si vous avez défini un nombre d'octets pour l'impression).
Inconvénients	• Impossible d'obtenir des informations détaillées sur les travaux d'impression.
Exemple d'utilisation	• Partage de l'imprimante entre plusieurs utilisateurs (car il est facile d'identifier le propriétaire des données d'impression à l'aide de la page de garde) • Utilisation de plusieurs types d'ordinateur (systèmes d'exploitation) dans un même environnement réseau, mais impression avec une seule application d'impression
Méthode de configuration	➤ "Connexion de l'imprimante (LPD/RAW)"

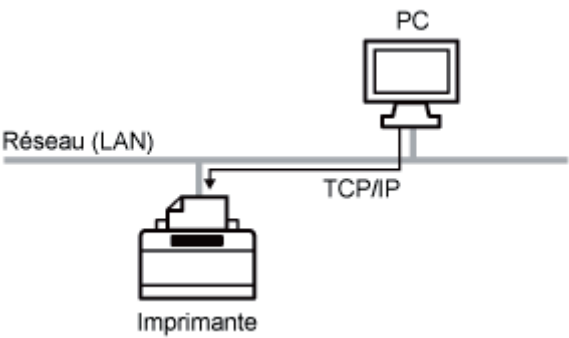

Cette application d'impression peut être utilisée sous Windows.
Avec cette application d'imprimante, vous pouvez généralement imprimer plus rapidement qu'avec LPD.


Avantages	- Vous pouvez imprimer plus vite qu'avec toutes les autres applications. - Pour l'impression sous Windows, les paramètres d'impression utilisant RAW sont plus faciles à régler que ceux des autres applications d'impression.
Inconvénients	- Impossible d'obtenir des informations détaillées sur les travaux d'impression. - RAW n'est pris en charge en standard que par Windows. Macintosh, UNIX et Linux ne le prennent pas en charge.
Exemple d'utilisation	Vous utilisez Windows et vous voulez imprimer dès l'installation de l'imprimante
Méthode de configuration	"Connexion de l'imprimante (LPD/RAW)"

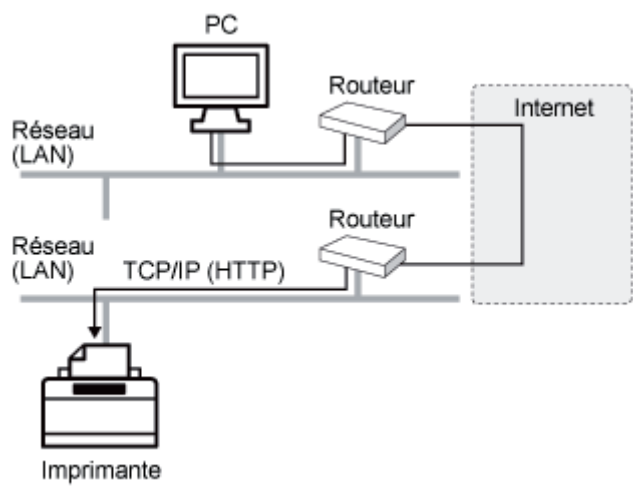

IPP est une application d'impression que vous pouvez utiliser sous Windows, entre autres. Cette application vous permet d'imprimer non seulement sur une imprimante de votre réseau local (LAN), mais également sur une imprimante distante via Internet.

IPPS est une application d'impression qui utilise la communication cryptée SSL lorsque vous utilisez IPP. Vous pouvez utiliser IPPS sous Windows lorsque la fonction de communication cryptée SSL est activée.

Avantages	- Vous pouvez utiliser l'imprimante pour imprimer sur Internet. - Vous pouvez obtenir des informations sur les travaux d'impression et l'imprimante.
Inconvénients	L'impression est un peu plus lente qu'avec les autres applications d'impression.
Exemple d'utilisation	Impression sur une imprimante distante via Internet
Méthode de configuration	"Connexion de l'imprimante (IPP/IPPS)"

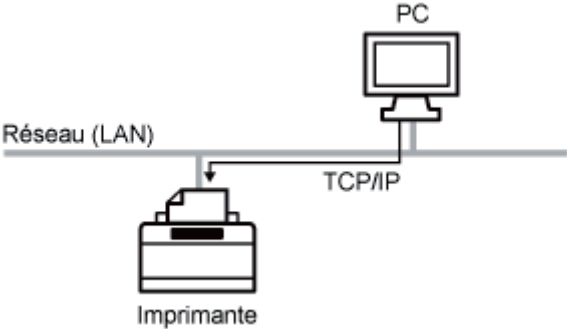

Cette application d'impression peut être utilisée sous Windows Vista, 7 et Server 2008. WSD vous permet de rechercher automatiquement l'imprimante, ainsi que d'obtenir des informations sur les travaux et l'imprimante, avec le protocole WSD.

Avantages	• Vous pouvez rechercher automatiquement les imprimantes sur le réseau. • L'installation du pilote d'imprimante est facile. • WSD peut prévenir l'ordinateur de la fin du travail et obtenir automatiquement les informations de configuration de l'imprimante.
Inconvénients	• Windows Vista, 7 et Server 2008 sont les seuls systèmes d'exploitation qui prennent en charge WSD.
Exemple d'utilisation	• Vous utilisez Windows Vista, Windows 7 ou Server 2008 et vous voulez utiliser votre imprimante dès son installation.
Méthode de configuration	• "Connexion de l'imprimante (WSD)"

Connexion de l'imprimante (LPD/RAW)

0369-088

Configurer les paramètres de protocole.

- ❏ Si vous utilisez Windows
- ❏ Si vous utilisez UNIX

Si vous utilisez Windows

Installation du pilote d'imprimante depuis le début

1

Installez le pilote d'imprimante.

Appliquez la procédure de recherche automatique de l'imprimante sur un réseau (reportez-vous au manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante") pour installer le pilote d'imprimante.

† Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à ["Installation"](#).

REMARQUE

Utilisation de LPD

Lorsque vous installez le pilote d'imprimante en appliquant la méthode ci-dessus, RAW est spécifié comme application d'impression à utiliser. Pour utiliser LPD, installez le pilote d'imprimante en suivant la procédure ci-dessus, puis modifiez le port.

Changement de port

1

Ouvrez le dossier des imprimantes.

- ❏ ["Informations de base/d'ordre général pour Windows"](#)


2

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez [Propriétés de l'imprimante] ou [Propriétés] dans le menu contextuel.

3

Procédez comme indiqué ci-après.


- (1) Affichez l'onglet [Ports].
- (2) Cliquez sur [Ajouter un port].

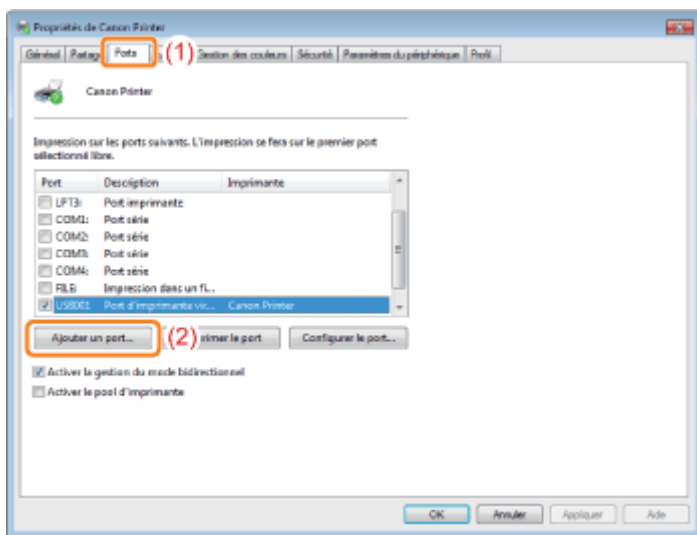

4


Sélectionnez le type de port.

- (1) Sélectionnez [Standard TCP/IP Port].
- (2) Cliquez sur [Ajouter un port].

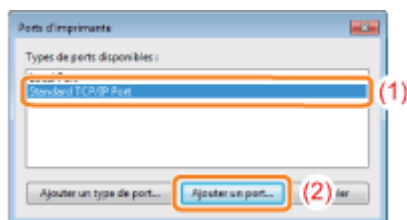

5

Cliquez sur [Suivant].

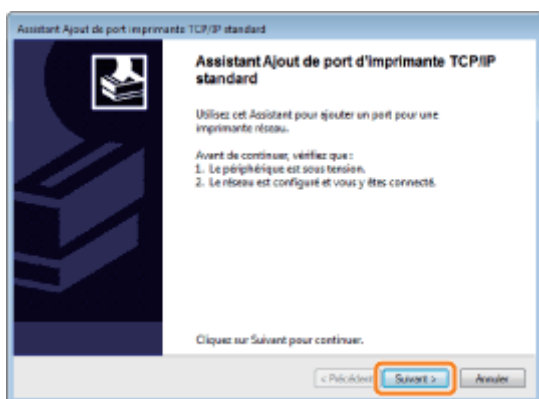

6

Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'imprimante.

- (1) Saisissez l'adresse IP ou le nom* de l'imprimante dans [Nom ou adresse IP de l'imprimante].

* Nom DNS à enregistrer sur le serveur DNS (jusqu'à 78 caractères)

- (2) Cliquez sur [Suivant].

Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard

Ajouter un port
Pour quel périphérique voulez-vous ajouter un port ?

Entrez un nom d'imprimante ou une adresse IP, et le nom du port pour le périphérique choisi.

Nom ou adresse IP de l'imprimante : 192.168.0.215 (1)

Nom du port : 192.168.0.215

< Précédent Suivant > (2) Fermer

IMPORTANT

Si l'imprimante ne peut pas être détectée

L'écran suivant apparaît. Effectuez l'une des opérations suivantes.

- Suivez les instructions à l'écran pour lancer une nouvelle recherche de l'imprimante.
- Spécifiez le paramètre [Type de périphérique].

(1) Sélectionnez [Standard], puis [Canon Network Printing Device with P9100].

(2) Cliquez sur [Suivant].

Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard

Informations supplémentaires requises concernant le port
Le périphérique n'a pas pu être identifié.

Ce périphérique est introuvable sur le réseau. Vérifiez que :

1. Le périphérique est allumé.
2. Vous êtes connecté au réseau.
3. Le périphérique est configuré correctement.
4. L'adresse de la page précédente est correcte.

Si vous pensez que l'adresse est incorrecte, cliquez sur Précédent pour revenir à la page précédente. Corrigez l'adresse et effectuez une nouvelle recherche sur le réseau. Si vous êtes sûr que l'adresse est correcte, sélectionnez le type de périphérique ci-dessous.

Type de périphérique :

☒ Standard ☐ Personnalisé Paramètres...

Canon Network Printing Device with P9100 (1)

< Précédent Suivant > (2) Fermer

REMARQUE

Si vous hésitez sur la valeur à entrer

La valeur à entrer varie en fonction de la méthode utilisée pour configurer l'adresse IP de l'imprimante.

Pour en savoir plus, reportez-vous à "[Valeurs de configuration d'un port](#)" ou contactez l'administrateur réseau.

7

Cliquez sur [Terminer].

Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard

Fin de l'Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard

Vous avez sélectionné un port avec les caractéristiques suivantes.


SNMP :	Non
Protocole :	RAW, Port 9100
Périphérique :	192.168.0.215
Nom du port :	192.168.0.215
Type de carte :	Canon Network Printing Device with

Cliquez sur Terminer pour terminer cet Assistant.

< Précédent Terminer Annuler


8

Cliquez sur [Fermer].

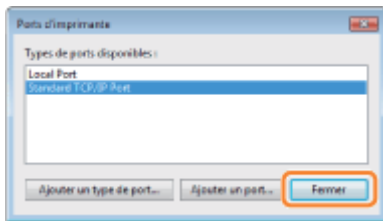

9

Cliquez sur [Appliquer].

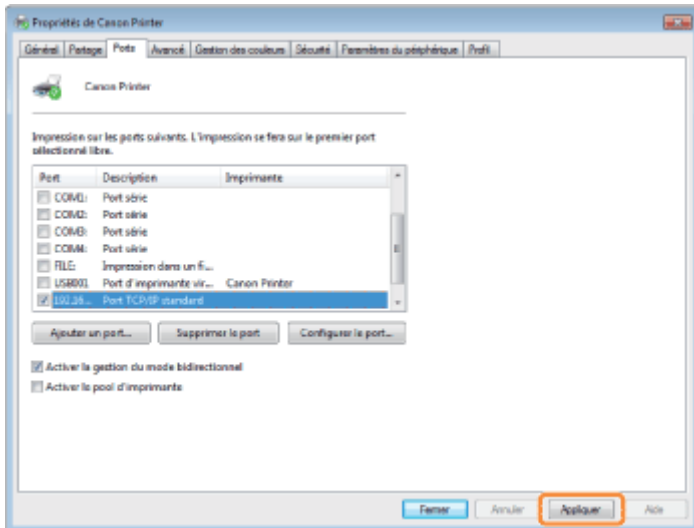

Pour utiliser LPD, passez à l'étape 10.


Pour utiliser RAW, passez à l'étape 11.

10

Pour utiliser LPD, modifiez les informations de configuration du port.

Si vous utilisez l'impression LPD, définissez le protocole LPR grâce à la procédure ci-dessous.


(1) Cliquez sur [Configurer le port].

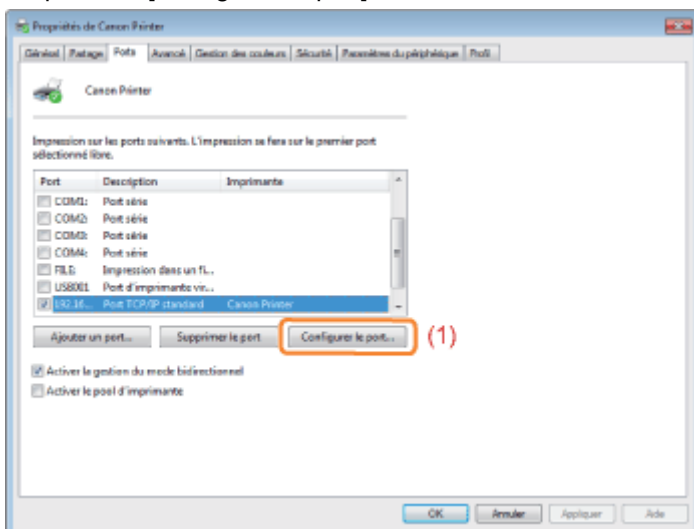

(2) Sélectionnez [LPR].

(3) Entrez "lp" dans le champ [Nom de la file d'attente].

(4) Cliquez sur [OK].

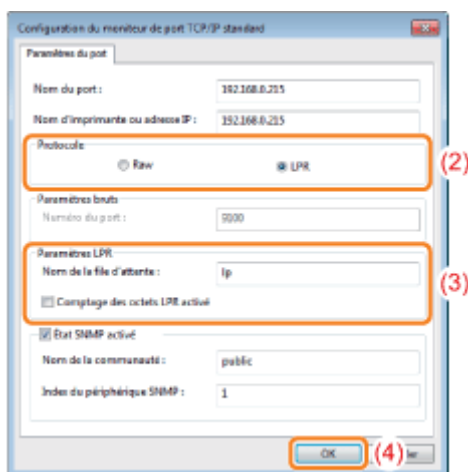

11

Cliquer sur [OK].

REMARQUE

Suppression d'un port inutile

Sélectionnez le port à supprimer dans l'onglet [Ports], puis cliquez sur [Supprimer le port].

Si vous utilisez UNIX

Cette section décrit la procédure à appliquer pour préparer l'imprimante à l'utilisation de LPD. Pour en savoir plus sur l'impression avec FTP, reportez-vous à "[Client FTP](#)".

IMPORTANT

À propos de la procédure de configuration

- La procédure décrite ici n'est qu'un exemple de configuration. Selon l'environnement système, la procédure de configuration peut être différente.
- Spécifiez également les paramètres lorsque vous utilisez un ordinateur UNIX comme station de travail autonome en suivant la procédure décrite ici.

1

Connectez-vous au serveur UNIX en tant qu'utilisateur root.

IMPORTANT

Si vous ne disposez pas de la permission utilisateur root sur le serveur UNIX

Contactez l'administrateur réseau.

2

Modifiez le fichier "/etc/hosts" pour ajouter l'imprimante au réseau local.

1. Ouvrez le fichier "/etc/hosts" dans un éditeur de texte.

2. Ajoutez la ligne suivante.

- **Format :** <adresse_IP_fixe_imprimante> (tabulation) <nom_imprimante> (tabulation) # <commentaire>
- **Exemple de** 192.168.0.215 LBP7680Cx/LBP7660Cdn # l'imprimante à ajouter

saisie :

- † Si vous avez défini [Nom d'hôte du DNS] pour l'imprimante, spécifiez la même chaîne de caractères pour <nom_imprimante>.
- Pour en savoir plus sur le [Nom d'hôte du DNS], reportez-vous à "[Configuration des paramètres de protocole](#)".

3. Après avoir enregistré le fichier "/etc/hosts", quittez l'éditeur de texte.

IMPORTANT

Veillez à affecter une adresse IP fixe à l'imprimante.

Pour l'impression sous UNIX, veillez à affecter une adresse IP fixe à l'imprimante. Pour en savoir plus sur la procédure de définition de l'adresse IP, reportez-vous à "[Définition de l'adresse IP \(IP v. 4\)](#)".

3

Configurez le système de mise en file d'attente sur le serveur UNIX.

- Exemple pour Solaris 1.x
- Exemple pour Solaris 2.x ou supérieur
- Exemple pour HP-UX
- Exemple pour IBM-AIX

Exemple pour Solaris 1.x

1. Entrez la ligne suivante dans le fichier "/etc/printcap".

- **Format :**
:<nom_file_attente>|<commentaire>:\n
:lp=<fichier_spécial_périphérique>:\n
:sd=<répertoire_mise_en_file_attente>:\n
:if=<répertoire_fichier_journal>:\n
:rm=<adresse_IP_ou_nom_imprimante>
- **Exemple :**
:print_queue_name|comments:\n
:lp=/var/spool/print_queue_name/.null:\n
:sd=/var/spool/print_queue_name:\n
:if=/var/spool/print_queue_name/log:\n
:rm=printer_host_name

- † Sur la ligne "rm", entrez la même chaîne de caractères que pour <nom_imprimante>.

2. Créez le répertoire de mise en file d'attente de l'imprimante. Exécutez les commandes suivantes.

- **Format :**
mkdir -p <répertoire_mise_en_file_attente>\n
chown daemon <répertoire_mise_en_file_attente>
- **Exemple :**
mkdir -p /var/spool/print_queue_name\n
chown daemon /var/spool/print_queue_name

- † Dans <répertoire_mise_en_file_attente>, entrez la même chaîne de caractères que dans le fichier "/etc/printcap".

3. Créez le fichier journal de l'imprimante. Exécutez les commandes suivantes.

- **Format :**
cp /dev/null <répertoire_fichier_journal>
- **Exemple :**
cp /dev/null /var/spool/print_queue_name/log

4. Passez à l'étape 4.

Exemple pour Solaris 2.x ou supérieur

1. Exécutez "admintool".

† L'utilitaire "admintool" est fourni avec le système d'exploitation. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel de votre système d'exploitation.

2. Sélectionnez [Browse] → [Printers].

3. Sélectionnez [Edit] → [Add] → [Access to Printer].

4. Entrez un nom arbitraire pour la file d'attente d'impression dans [Printer Name], puis entrez l'adresse IP ou le nom de l'imprimante dans [Print Server].

5. Cliquez sur [OK].

6. Passez à l'étape 4.

Exemple pour HP-UX

1. Exécutez "SAM".

† L'utilitaire "SAM" est fourni avec le système d'exploitation. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel de votre système d'exploitation.

2. Sélectionnez [Printers and Plotters].

3. Sélectionnez [LP Spooler] dans le menu [Printers and Plotters].

4. Sélectionnez [Printers and Plotter] dans le menu [LP Spooler].

5. Sélectionnez [Add Remote Printer/Plotter] dans le menu [Action].

6. Entrez un nom arbitraire pour la file d'attente d'impression dans [Printer Name], puis entrez l'adresse IP ou le nom de l'imprimante dans [Remote System Name].

7. Entrez "lp" dans le champ [Remote Printer Name].

8. Sélectionnez [Remote Printer is on a BSD System].

9. Cliquez sur [OK].

10. Passez à l'étape 4.

Exemple pour IBM-AIX

1. Exécutez "SMIT".

† L'utilitaire "SMIT" est fourni avec le système d'exploitation. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel de votre système d'exploitation.

2. Sélectionner [Print Spooling] → [Add a Printer Queue] → [remote].

3. Sélectionnez [Standard processing].

4. Entrez un nom arbitraire pour la file d'attente d'impression dans [remote queue name], puis entrez l'adresse IP ou le nom de l'imprimante dans [Hostname of Remote Server].

5. Entrez "lp" dans le champ [name of the queue] sur le serveur distant.

6. Entrez "BSD" dans [type of print spooler] sur le serveur distant.

7. Passez à l'étape 4.

4


Entrez les commandes suivantes et vérifiez que vous parvenez à imprimer.

- **Format :** `lp -d <nom_file_attente_impression> <nom_fichier_à_imprimer>`
- **Exemple :** `lp -d print_queue_name report`

Valeurs de configuration d'un port

0369-089

La méthode choisie pour définir l'adresse IP de l'imprimante influe sur la valeur à saisir dans [Nom ou adresse IP de l'imprimante] dans l'écran suivant, qui apparaît au cours du processus d'ajout de port.

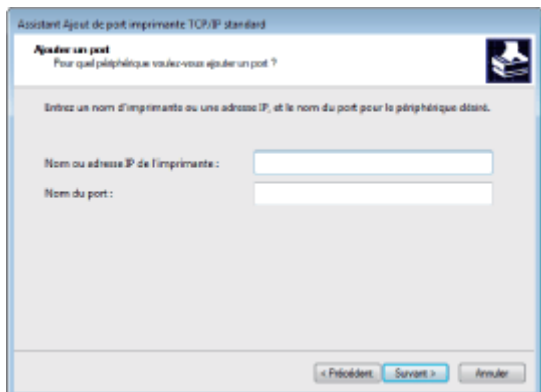

Pour définir manuellement l'adresse IP à attribuer à l'imprimante (Si vous connaissez l'adresse IP à utiliser)

- Entrez l'adresse IP dans [Nom ou adresse IP de l'imprimante].
- Pour définir l'adresse IP à l'aide du serveur DNS, spécifiez les paramètres DNS de l'imprimante. Entrez ensuite le nom de l'imprimante, c'est-à-dire le nom DNS enregistré sur le serveur DNS (jusqu'à 78 caractères), dans [Nom ou adresse IP de l'imprimante].
Par exemple, entrez le nom d'imprimante sous la forme "AAA.BBB.com" si vous avez défini le nom d'hôte "AAA" et le nom de domaine "BBB.com". Toutefois, entrez "AAA.CCC.com" si vous obtenez également le nom de domaine (CCC.com) lorsque vous obtenez l'adresse IP du DHCP, par exemple.

Pour définir l'adresse IP à attribuer à l'imprimante via DHCP, par exemple

- Configurez le DHCP (ou autre paramétrage) de manière à ce qu'une même adresse IP soit toujours affectée à l'imprimante au démarrage. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Pour définir manuellement l'adresse IP à attribuer à l'imprimante", ci-dessus.
- Si une adresse IP différente est attribuée à l'imprimante à chaque démarrage, spécifiez d'abord les paramètres DNS de l'imprimante. Entrez ensuite le nom de l'imprimante, c'est-à-dire le nom DNS enregistré sur le serveur DNS (jusqu'à 78 caractères), dans [Nom ou adresse IP de l'imprimante].
Par exemple, entrez le nom d'imprimante sous la forme "AAA.BBB.com" si vous avez défini le nom d'hôte "AAA" et le nom de domaine "BBB.com". Toutefois, entrez "AAA.CCC.com" si vous obtenez également le nom de domaine (CCC.com) lorsque vous obtenez l'adresse IP du DHCP, par exemple.

REMARQUE

À propos des paramètres DNS

Voir "[Configuration des paramètres de protocole](#)".

Connexion de l'imprimante (IPP/IPPS)

0369-08A

- Si vous utilisez Windows Vista, Windows 7 ou Server 2008
- Si vous utilisez Windows 2000, XP ou Server 2003

Si vous utilisez Windows Vista, Windows 7 ou Server 2008

IMPORTANT

Lorsque vous utilisez l'impression IPPS

Vous devez vous procurer la clé publique de votre imprimante et l'installer sous Windows Vista, 7 ou Server 2008. Pour en savoir plus sur la procédure d'obtention de la clé publique, reportez-vous à "[Obtention de la clé publique de cette imprimante lors de l'utilisation de la communication cryptée SSL](#)".

REMARQUE

À propos des captures d'écran

Cette procédure est illustrée par des captures d'écran réalisées sous Windows 7.

1

Définissez le paramètre [Configuration de la réception/de l'étendue d'impression].

Assurez-vous que l'impression n'est pas restreinte pour l'adresse IP de l'ordinateur où le pilote d'imprimante est installé.

- "[Paramètres de sécurité](#)"

IMPORTANT

Si l'impression est restreinte

Vous ne pouvez pas installer le pilote d'imprimante.

Si l'impression a été restreinte après l'installation

Si l'adresse IP de l'ordinateur où est installé le pilote d'imprimante est soumise à des restrictions pour l'impression dans [Configuration de la réception/de l'étendue d'impression], vous ne pouvez pas imprimer depuis cet ordinateur.

2

Ouvrez le dossier des imprimantes.


- "[Informations de base/d'ordre général pour Windows](#)"

3

Cliquez sur [Ajouter une imprimante].


4

Cliquez sur [Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth].

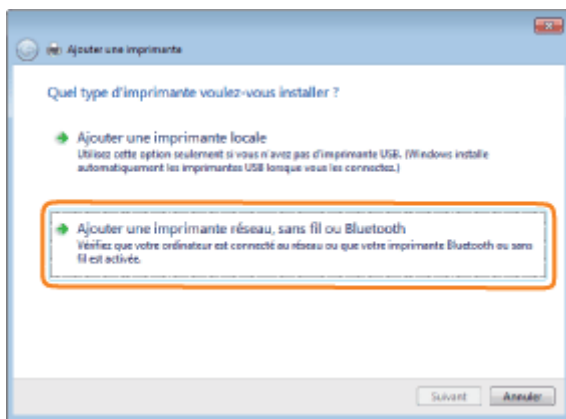

5

Cliquez sur [L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée].

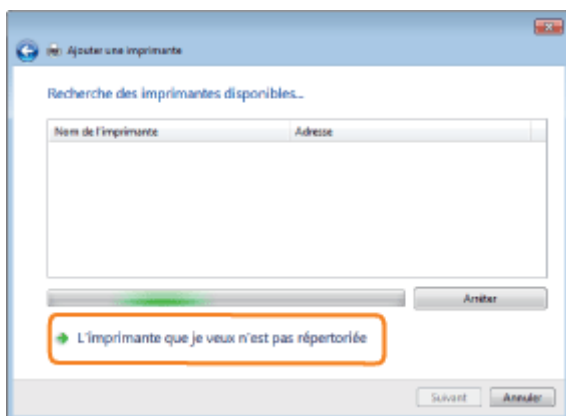

6


Procédez comme indiqué ci-après.

(1) Sélectionnez [Sélectionner une imprimante partagée par nom].

(2) Entrez "http://<adresse IP ou FQDN de l'imprimante>/ipp".

† Si vous voulez réaliser une impression IPPS avec la fonction de communication cryptée SSL, entrez "https://<adresse IP ou FQDN de l'imprimante>/ipp".

(3) Cliquez sur [Suivant].

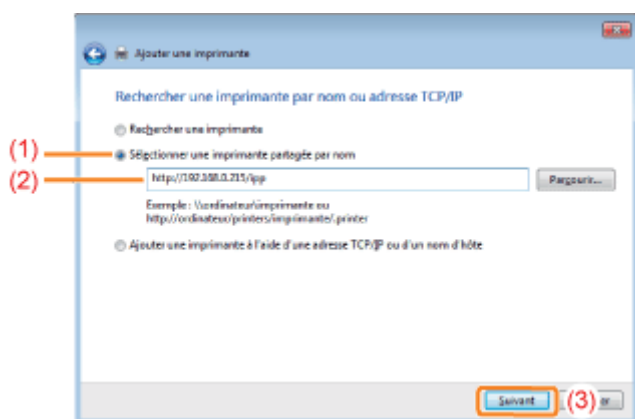


IMPORTANT

À propos d'IPPS

Vous pouvez utiliser IPPS uniquement lorsque la fonction de communication cryptée SSL est activée.

7

Cliquez sur [Disque fourni], puis précisez le dossier du CD-ROM qui contient le pilote d'imprimante.

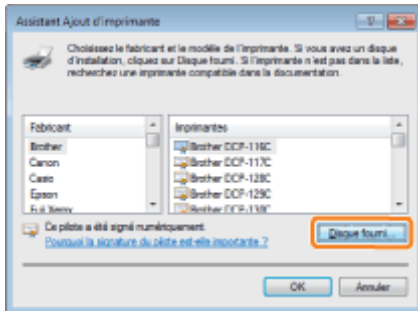

REMARQUE

Utilisation de la fonction d'authentification IPP

S'il vous êtes invité à entrer un mot de passe, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe voulus, puis cliquez sur [OK].

- † Pour en savoir plus sur les paramètres d'authentification IPP, reportez-vous à "[Configuration des paramètres de protocole](#)".

8

Suivez les instructions à l'écran pour installer le pilote d'imprimante.

Si vous utilisez Windows 2000, XP ou Server 2003

1

Définissez le paramètre [Configuration de la réception/de l'étendue d'impression].

Assurez-vous que l'impression n'est pas restreinte pour l'adresse IP de l'ordinateur où le pilote d'imprimante est installé.

- "[Paramètres de sécurité](#)"

REMARQUE

Si l'impression est restreinte

Vous ne pouvez pas installer le pilote d'imprimante.

Si l'impression a été restreinte après l'installation

Si l'adresse IP de l'ordinateur où est installé le pilote d'imprimante est soumise à des restrictions pour l'impression dans [Configuration de la réception/de l'étendue d'impression], vous ne pouvez pas imprimer depuis cet ordinateur.

2

Ouvrez le dossier des imprimantes.

- "[Informations de base/d'ordre général pour Windows](#)"

3

Cliquez sur [Assistant Ajout d'imprimante].

Windows 2000

Double-cliquez sur [Ajouter une imprimante].

Windows XP


Cliquez sur [Ajouter une imprimante].

Windows Server 2003

Double-cliquez sur [Ajouter une imprimante].

4

Cliquez sur [Suivant].

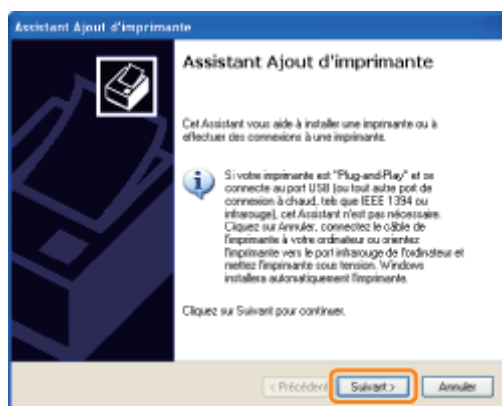

5


Sélectionnez un type d'imprimante.

Windows 2000

- (1) Sélectionnez [Imprimante réseau].
- (2) Cliquez sur [Suivant].

Windows XP Professionnel Windows Server 2003

- (1) Sélectionnez [Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur].
- (2) Cliquez sur [Suivant].

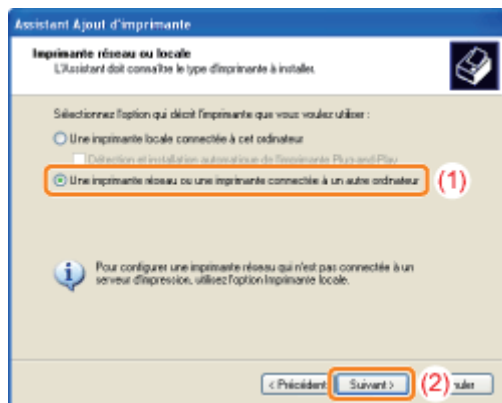

6

Sélectionnez l'imprimante à connecter.


Windows 2000

Sélectionnez [Vous connecter à une imprimante sur Internet ou sur votre réseau intranet].

Windows XP Professionnel

Windows Server 2003

Sélectionnez [Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise].

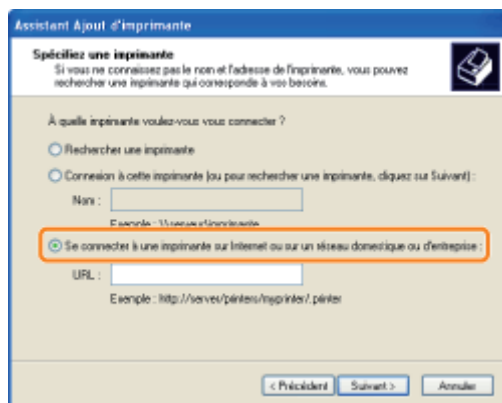


7

Indiquez l'[URL].

(1) Entrez "http://<adresse IP ou FQDN de l'imprimante>/ipp".

† Si vous voulez réaliser une impression IPPS avec la fonction de communication cryptée SSL, entrez "https://<adresse IP ou FQDN de l'imprimante>/ipp".

(2) Cliquez sur [Suivant].

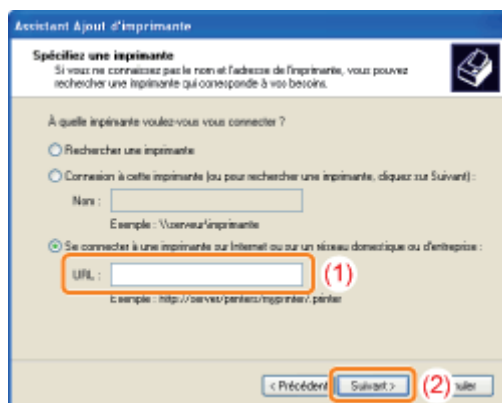


IMPORTANT

À propos d'IPPS

Vous pouvez utiliser IPPS uniquement lorsque la fonction de communication cryptée SSL est activée. Pour en savoir plus sur la fonction de communication cryptée SSL, reportez-vous à "[Paramètres de sécurité](#)".

8

Cliquez sur [Disque fourni], puis précisez le dossier du CD-ROM qui contient le pilote d'imprimante.

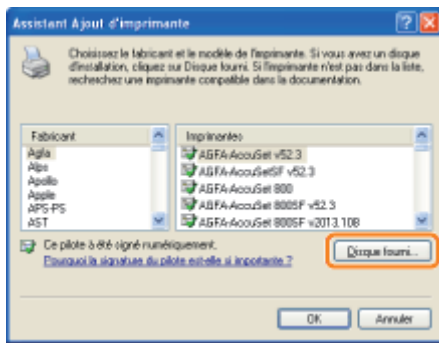

REMARQUE

Utilisation de la fonction d'authentification IPP

S'il vous êtes invité à entrer un mot de passe, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe voulus, puis cliquez sur [OK].

- † Pour en savoir plus sur les paramètres d'authentification IPP, reportez-vous à "[Configuration des paramètres de protocole](#)".

9

Suivez les instructions à l'écran pour installer le pilote d'imprimante.

Obtention de la clé publique de cette imprimante lors de l'utilisation de la communication cryptée SSL

0369-08C

Si vous souhaitez utiliser l'impression IPPS, vous devez vous procurer la clé publique de l'imprimante en procédant comme indiqué ci-après, et l'installer sous Windows Vista, 7 ou Server 2008.

1

Démarrez le navigateur Web.

2

Saisissez "https://<adresse IP ou FQDN de l'imprimante>/" dans le champ d'adresse, puis appuyez sur la touche [ENTRÉE] du clavier.

IMPORTANT

Remarque sur la saisie de l'adresse

Pour l'adresse IP ou FQDN, entrez la même chaîne de caractères que le [Common Name] (Nom commun) du certificat.

➤ ["Paramètres de sécurité"](#)

3

Cliquez sur [Poursuivre sur ce site Web (non recommandé).] pour afficher l'écran de l'interface utilisateur distante.

4

Double-cliquez sur [Internet | Mode protégé] au coin inférieur droit de la fenêtre du navigateur Web.

5

Sélectionnez [Sites sécurisés], puis cliquez sur [Sites].

6

Vérifiez que "https://<adresse IP ou FQDN de l'imprimante>" apparaît, puis cliquez sur [Ajouter] → [Fermer].

7

Si la case d'option [Activer le mode protégé (redémarrage d'Internet Explorer requis)] est cochée, décochez-la.

8

Cliquez sur [OK] pour afficher de nouveau l'écran de l'interface utilisateur distante.

9

Quittez le navigateur Web en cliquant une fois, puis redémarrez-le.

10

Recommencez de l'Étape 1 à l'Étape 3 pour démarrer l'interface utilisateur distante, puis cliquez sur [Poursuivre sur ce site Web (non recommandé)].

11

Cliquez sur [Erreur de certificat] à droite du champ Adresse, puis sélectionnez [Afficher les certificats].

12

Cliquez sur [Installer un certificat] dans la boîte de dialogue qui s'affiche pour démarrer l'Assistant Importation de certificat.

13

Cliquez sur [Suivant], sélectionnez [Placer tous les certificats dans le magasin suivant], puis cliquez sur [Parcourir].

14

Sélectionnez [Autorités de certification racines de confiance], puis achevez la procédure avec l'assistant en suivant les consignes à l'écran.

15

Si vous avez décoché la case [Activer le mode protégé (redémarrage d'Internet Explorer requis)] à l'Étape 7, cochez-la.

REMARQUE

Si la boîte de dialogue de confirmation apparaît pendant la procédure

Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe voulus. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel et autres documents fournis avec votre système d'exploitation.

1

Définissez le paramètre [Configuration de la réception/de l'étendue d'impression].

Assurez-vous que l'impression n'est pas restreinte pour l'adresse IP de l'ordinateur où le pilote d'imprimante est installé.

➤ ["Paramètres de sécurité"](#)

IMPORTANT

Si l'impression est restreinte

Vous ne pouvez pas installer le pilote d'imprimante.

Si l'impression a été restreinte après l'installation

Si l'adresse IP de l'ordinateur où est installé le pilote d'imprimante est soumise à des restrictions pour l'impression dans [Configuration de la réception/de l'étendue d'impression], vous ne pouvez pas imprimer depuis cet ordinateur.

2

Installez le pilote d'imprimante.

Appliquez la procédure correspondant à un environnement réseau WSD (reportez-vous au manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante") pour installer le pilote d'imprimante.

† Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à ["Installation"](#).

Paramètres réseau de l'imprimante (NetWare) (LBP7680Cx uniquement)

0369-08F

Les tâches obligatoires à réaliser pour utiliser l'imprimante dans un réseau NetWare sont les suivantes.

Avant de configurer le réseau NetWare, reportez-vous à "[Attention \(Configuration du réseau NetWare\)](#)".



IMPORTANT

Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression

Après avoir défini les paramètres de réseau NetWare, configurez chacun des ordinateurs que vous prévoyez d'utiliser pour l'impression.

(1) Connexion à un réseau NetWare

Installer le logiciel client NetWare sur tous les ordinateurs réalisant des impressions, puis se connecter au serveur NetWare ou à l'arborescence.

Pour en savoir plus sur la connexion à un réseau NetWare, reportez-vous au manuel d'instructions de NetWare ou des systèmes d'exploitation.

(2) Connexion de l'imprimante

Installez le pilote d'imprimante en suivant la procédure d'installation du pilote d'imprimante pour une connexion au réseau local ou à l'environnement réseau dans le manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante".

Lorsque vous installez le pilote de l'imprimante, sélectionnez [Imprimante réseau] pour la connexion de l'imprimante, puis sélectionnez le file d'attente d'impression créée à la rubrique "[Configuration de NetWare](#)".

Si un écran de sélection de port apparaît au cours de l'installation, sélectionner [Réseau], puis cliquer sur [Paramètres].

Dans la liste, sélectionner la file d'attente d'impression créée à la rubrique "[Configuration de NetWare](#)".

Pour effectuer une impression en utilisant un réseau NetWare, vous devez configurer le service d'impression, c'est à dire notamment le serveur et la file d'attente d'impression et les protocoles de l'imprimante.

IMPORTANT

À propos des paramètres de service d'impression

Lorsque vous spécifiez les paramètres de service d'impression en utilisant NetSpot Device Installer ou NetWare Administrator, vous devez installer Novell Client (un client NetWare de Novell, Inc.) comme logiciel client sur l'ordinateur d'exécution de NetWare Administrator.

Types du service d'impression

Avant de configurer le service d'impression, sélectionner le type du service d'impression en se reportant aux descriptions suivantes.

REMARQUE

À propos de la description du service d'impression dans ce manuel

Généralement, sélectionner le service d'impression de NDS pour NetWare 4.x ou supérieur et le service d'impression dans "Bindery Mode" pour NetWare 3.x. Ce manuel ne décrit pas les autres paramètres.

À propos de NDPS

Vous pouvez également utiliser NDPS comme service d'impression avec NetWare 5.x ou supérieur. Si vous utilisez NDPS, utilisez Novell Printer Gateway, la passerelle fournie avec NetWare. Ce manuel ne décrit pas la procédure de configuration de NDPS. Pour en savoir plus sur la procédure de configuration, reportez-vous au manuel d'instructions de NetWare.

• NDS (Novell Directory Services) et Bindery Mode

Cette imprimante prend en charge à la fois NDS et Bindery Mode. Sélectionnez le mode adapté à votre environnement réseau. Si vous utilisez NetWare 3.x, vous ne pouvez utiliser que Bindery Mode.

• Queue Server Mode et Remote Printer Mode

Cette imprimante prend en charge les modes "Queue Server" et "Remote Printer".

– Queue Server Mode

Lorsque vous utilisez Queue Server Mode, vous n'avez besoin d'aucun autre matériel ou logiciel pour le serveur d'impression, car cette imprimante est fournie avec toutes les fonctions de serveur d'impression. "NDS Queue Server Mode" (NDS PServer) utilise un serveur d'impression NDS pour l'impression. "Bindery Queue Server Mode" (Bindery PServer) utilise un serveur d'impression Bindery pour l'impression. Le mode Queue Server exige une licence utilisateur NetWare par imprimante.

– Remote Printer Mode

Avec "Remote Printer Mode", cette imprimante est commandée par un serveur d'impression NetWare. Vous avez donc besoin d'un serveur d'impression NetWare en plus de cette imprimante. NDS Remote Printer Mode (NPrinter) utilise un serveur d'impression NDS pour l'impression. Bindery Remote Printer Mode (RPrinter) utilise un serveur d'impression Bindery pour l'impression.

Configuration de NetWare

S'il y a l'un des systèmes d'exploitation qui prend en charge NetSpot Device Installer sur le réseau, configurez le serveur d'impression NetWare en utilisant NetSpot Device Installer.

S'il n'y a aucun système d'exploitation prenant en charge NetSpot Device Installer sur le réseau, configurez le serveur d'impression NetWare en utilisant NetWare Administrator ou PCONSOLE.

Paramètres avec NetSpot Device Installer

Pour en savoir plus sur les procédures d'installation ou d'utilisation de NetSpot Device Installer, reportez-vous au fichier Readme situé dans le dossier suivant sur le CD-ROM du logiciel de pilote d'imprimante.

\\NetSpot_Device_Installer\\usa

Paramètres avec NetWare Administrator (lorsque vous utilisez l'imprimante en mode "NDS Queue Server Mode"/"NDS Remote Printer Mode")

1

Se connecter à NetWare en tant qu'"Admin" (ou un utilisateur possédant des autorisations équivalentes), puis exécuter NetWare Administrator.

1. Depuis le menu [Tools], sélectionner [Print Services Quick Setup].
2. Dans [Print Server name], entrer un nom arbitraire. Pour utiliser un serveur d'impression existant, cliquer sur le bouton situé à droite de [Print Server name], puis sélectionner le serveur d'impression dans la liste.
3. Dans [Name], pour l'imprimante, entrer un nom arbitraire.
4. Si vous utilisez l'imprimante en mode "Queue Server Mode", sélectionnez [Other/Unknown] dans [Type].
5. Si vous utilisez l'imprimante en mode "Remote Printer Mode", sélectionnez [Parallel] dans [Type], puis cliquez sur [Communication]. Définir [Port] sur [LPT1] et [Connection type] sur [Manual load].
6. Dans [Name], pour la file d'attente d'impression, entrer un nom arbitraire.
7. Dans [Volume], entrer le l'objet volume (l'objet qui indique le volume physique sur le réseau) qui crée la file d'attente. Vous pouvez sélectionner l'objet volume dans une liste en cliquant sur le bouton situé à droite.
8. Spécifier les autres paramètres, puis cliquer sur [OK].

REMARQUE

À propos de la saisie du nom de serveur d'impression

Le nom de serveur d'impression étant nécessaire pour les paramètres de protocole, notez-le.

À propos de Quick Setup

Si vous exécutez Quick Setup, le numéro d'imprimante "0" est affecté à l'imprimante.

Si vous utilisez l'imprimante en mode "Queue Server Mode", ne modifiez pas le numéro d'imprimante "0".

2

Si vous utilisez l'imprimante en mode "Remote Printer Mode", démarrez le serveur d'impression.

Si vous utilisez le serveur de fichiers NetWare comme serveur d'impression, entrez "LOAD PSERVER.NLM" sur le serveur de fichiers, puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.

→ Le paramétrage du service d'impression NetWare est maintenant terminé.

REMARQUE

À propos de Queue Server Mode

Si vous utilisez l'imprimante en mode "Queue Server Mode", vous n'avez pas besoin de spécifier ces paramètres.

3

Ensuite, configurer les paramètres de protocole NetWare pour l'imprimante.

Pour en savoir plus sur la procédure de configuration du protocole NetWare, reportez-vous à "[Configuration des paramètres de protocole](#)".

1

Se connecter à NetWare en tant que Superviseur, puis démarrer PCONSOLE.

2

Si vous n'avez pas créé de serveur d'impression, faites-le.

1. Sélectionnez [Print Server Information] dans [Available Options], puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.
2. Appuyez sur la touche [INSER] de votre clavier.
3. Saisissez le nom du serveur d'impression à créer, puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.
4. Appuyez sur la touche [ECHAP] de votre clavier pour revenir à la liste [Available Options].

REMARQUE

À propos de la saisie du nom de serveur d'impression

Le nom de serveur d'impression étant nécessaire pour les paramètres de protocole, notez-le.

À propos de l'utilisation de plusieurs serveurs NetWare

Si vous utilisez plusieurs serveurs NetWare et si vous voulez utiliser cette imprimante en mode "Queue Server Mode", utilisez le même nom de serveur d'impression pour tous les serveurs NetWare.

3

Créez une file d'attente, puis affectez le serveur d'impression à cette file d'attente.

1. Dans [Available Options], sélectionnez [Print Queue Information] , puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.
2. Appuyez sur la touche [INSER] de votre clavier.
3. Saisissez le nom de la file d'attente à créer, puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.
4. Sélectionnez le nom de la file d'attente créée, puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.
5. Sélectionnez [Queue Servers], puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.
6. Appuyez sur la touche [INSER] de votre clavier.
7. Sélectionnez le nom du serveur d'impression créé à l'étape 2, puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.
8. Appuyez sur la touche [ECHAP] de votre clavier à plusieurs reprises pour revenir jusqu'à la liste [Available Options].

4

Affectez l'imprimante au serveur d'impression.

1. Sélectionnez [Print Server Information] dans [Available Options], puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.
2. Sélectionnez le nom du serveur d'impression créé à l'étape 2, puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.
3. Sélectionnez [Print Server Configuration], puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.
4. Sélectionnez [Printer Configuration], puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.
5. Dans la liste [Configured Printers], sélectionnez le numéro d'imprimante, puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.

Si vous utilisez l'imprimante en mode "Queue Server Mode", sélectionnez le numéro d'imprimante "0."
Si vous utilisez l'imprimante en mode "Remote Printer Mode", vous pouvez sélectionner un numéro d'imprimante arbitraire.

5

Spécifiez le nom et le type de l'imprimante.

1. Saisissez un nom d'imprimante arbitraire dans [Name], puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.
2. Si vous utilisez l'imprimante en mode "Queue Server Mode", sélectionnez [Defined] dans [Type].
3. Si vous utilisez l'imprimante en mode "Remote Printer Mode", sélectionnez [Remote Parallel] dans [Type], puis définissez [Port] sur [LPT1].
4. Spécifiez les paramètres des autres options, puis appuyez sur la touche [ECHAP] de votre clavier.
5. Si la boîte de dialogue de confirmation s'affiche, sélectionnez [Yes], puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.
6. Appuyez sur la touche [ECHAP] de votre clavier pour revenir à la liste [Print Server Configuration].

6

Affectez une file d'attente à l'imprimante.

1. Sélectionnez [Queues Serviced by Printer], puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.
2. Sélectionnez le nom d'imprimante spécifié à l'étape 5, puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.
3. Appuyez sur la touche [INSER] de votre clavier.
4. Sélectionnez la file d'attente créée à l'étape 3, puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.

7

Appuyez sur la touche [ECHAP] de votre clavier jusqu'à ce que la fenêtre [Exit PCONSOLE] apparaisse, puis sélectionnez [Yes] pour quitter PCONSOLE.

8

Si vous utilisez l'imprimante en mode "Remote Printer Mode", démarrez le serveur d'impression.

1. Si vous utiliser un ordinateur exclusivement comme le serveur d'impression, entrez "PSERVER.EXE" sur cet ordinateur comme nom de serveur d'impression, puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.
 2. Si vous utilisez le serveur de fichiers NetWare comme serveur d'impression, entrez "LOAD PSERVER.NLM <le nom de serveur d'impression>" sur le serveur de fichiers, puis appuyez sur la touche [ENTREE] de votre clavier.
- Le paramétrage du service d'impression NetWare est maintenant terminé.

REMARQUE

À propos de Queue Server Mode

Si vous utilisez l'imprimante en mode "Queue Server Mode", vous n'avez pas besoin de spécifier ces paramètres.

9

Ensuite, configurer les paramètres de protocole NetWare pour l'imprimante.

Pour en savoir plus sur la procédure de configuration du protocole NetWare, reportez-vous à "[Configuration des](#)"

Configuration des paramètres de protocole

0369-08K

Cette section décrit la procédure à appliquer pour spécifier les paramètres dans Interf dist.

† Dans Interf dist, vous pouvez définir les paramètres en accédant à l'imprimante depuis un navigateur Web sur un réseau.

IMPORTANT

Avant de configurer les paramètres de protocole

- Lorsque vous configurez les paramètres de protocole de l'imprimante avec le logiciel ci-dessus, vous devez être dans un environnement réseau permettant l'utilisation du protocole TCP/IP.
- Vérifiez que chaque option TCP/IP a été spécifiée, que l'imprimante et l'ordinateur sont correctement connectés, et que l'imprimante est allumée.

REMARQUE

Définition des paramètres avec un logiciel différent de l'Interf dist

Vous pouvez également spécifier les paramètres avec les logiciels suivants.

➤ "Client FTP"

Vous pouvez spécifier les paramètres en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir de l'invite de commandes.

- † Les options disponibles diffèrent d'un logiciel à l'autre. Reportez-vous à "[Options des paramètres réseau](#)", et utilisez le logiciel qui convient à l'environnement réseau que vous employez ou aux options que vous souhaitez définir.


1

Démarrer l'Interface utilisateur distante et se connecter en tant qu'administrateur.

➤ "Démarrage d'Interf dist"


2

Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].

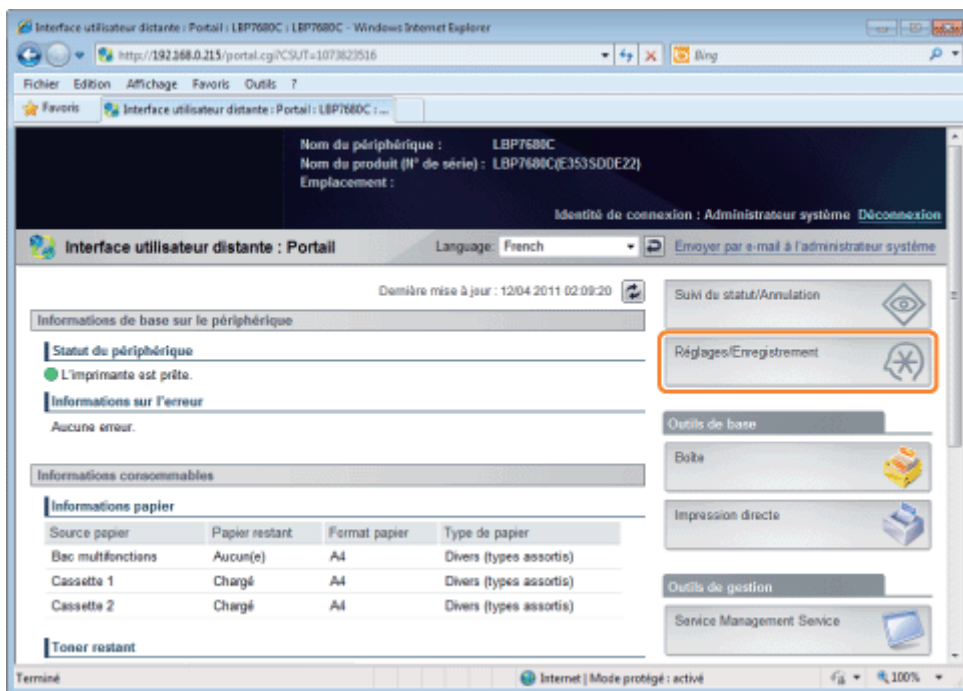


3

Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Préférences].

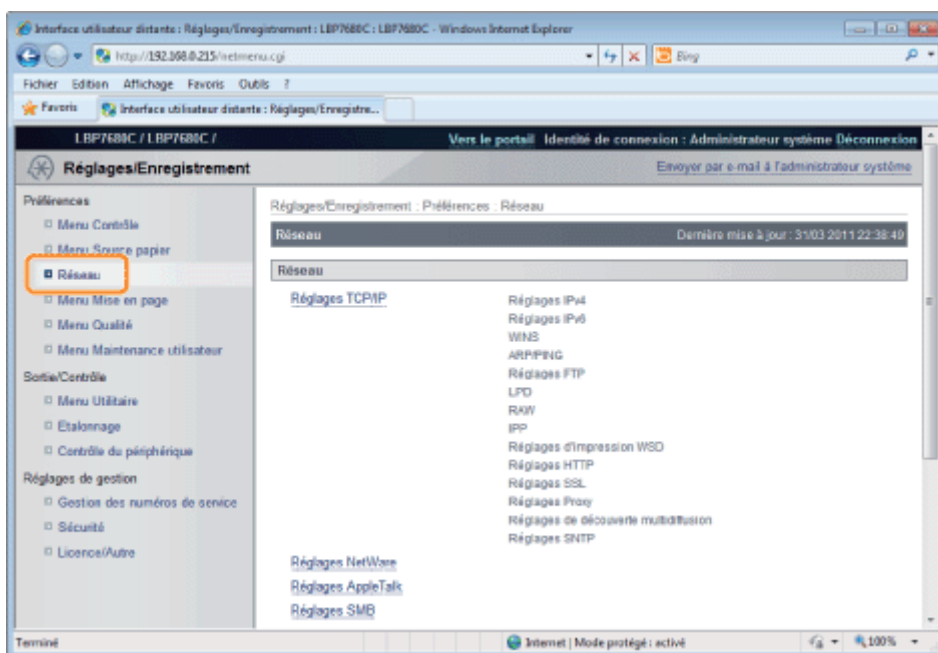


4

Cliquez sur [Réglages NetWare].

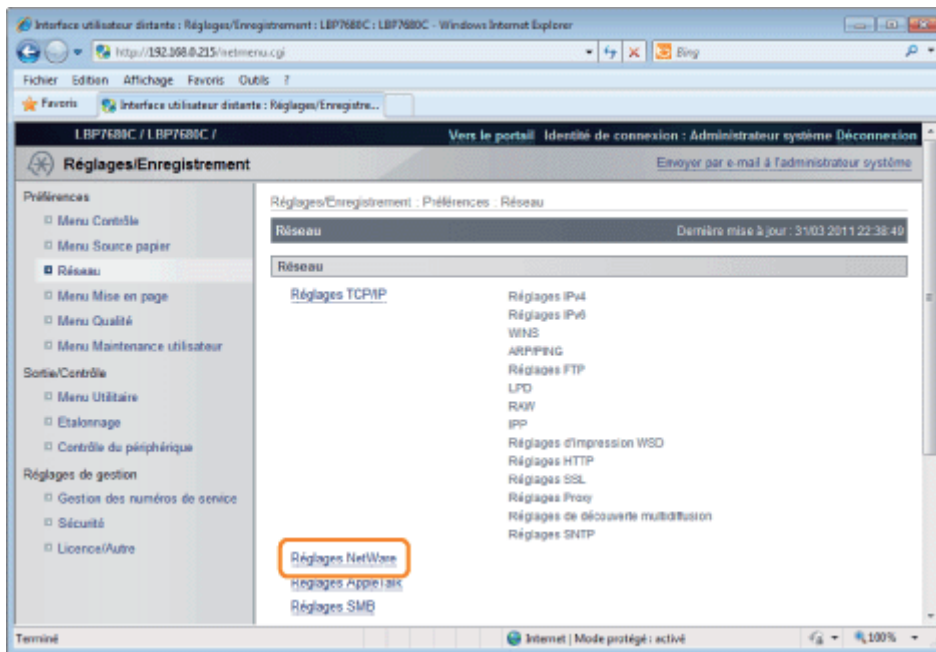


5

Cliquez sur [Modifier...].

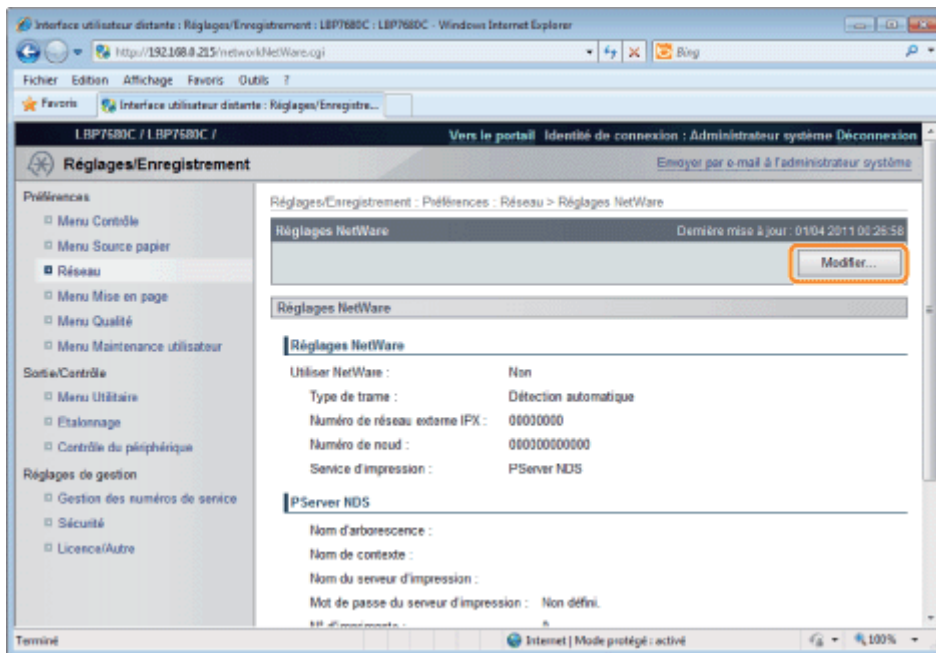

6

Cochez la case [Utiliser NetWare].

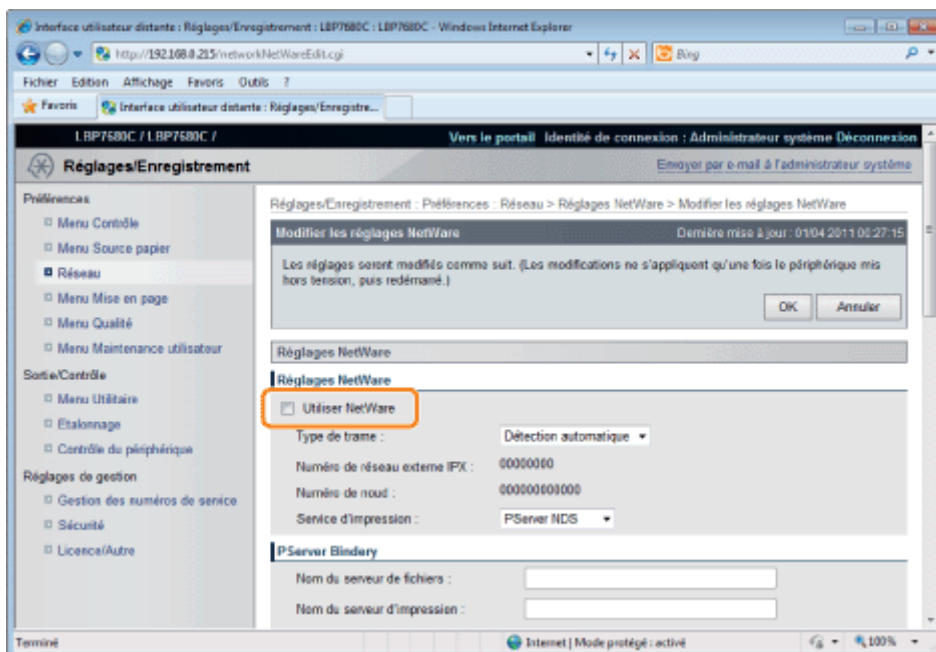

REMARQUE


Si la case [Utiliser NetWare] est décochée

L'imprimante n'est pas détectée sur le réseau NetWare.

7

Définissez [Type de trame].

Sélectionnez le type de trame utilisée par l'environnement système que vous utilisez dans [Détection automatique], [Ethernet II], [Ethernet 802.2], [Ethernet 802.3] ou [Ethernet SNAP].

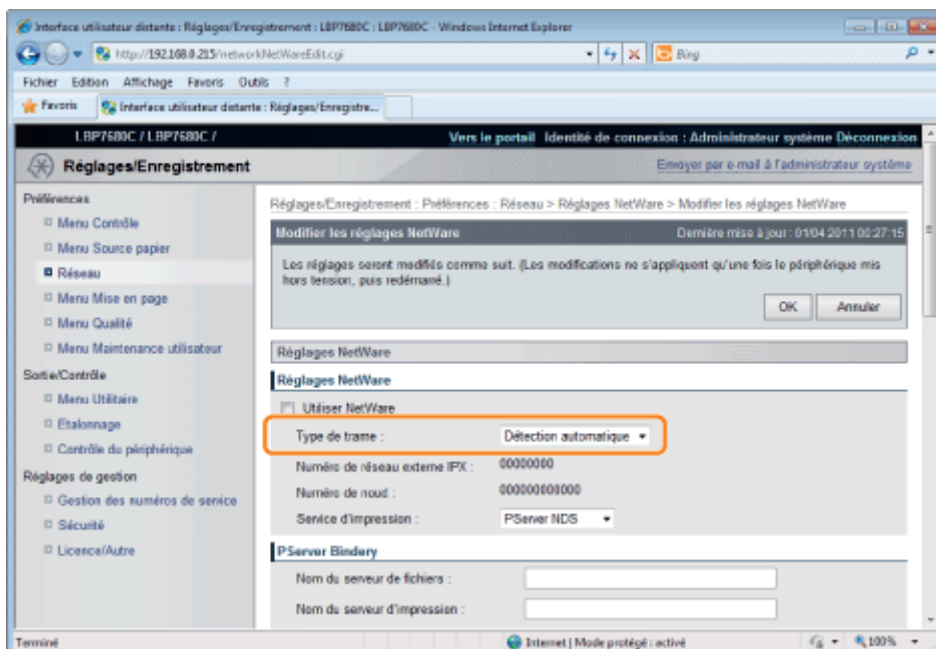

Si vous utilisez Bindery PServer : Queue Server Mode (le serveur d'impression de Bindery Mode)

1. Sélectionnez [PServer Bindery] dans [Service d'impression].
2. Dans [Nom du serveur de fichiers], entrer le nom du serveur de fichier créé à la rubrique "[Configuration de NetWare](#)".
3. Dans [Nom du serveur d'impression], entrer le nom du serveur d'impression créé à la rubrique "[Configuration de NetWare](#)".

4. Dans [Mot de passe du serveur d'impression], entrer le mot de passe pour le serveur d'impression.
5. Dans [N° d'imprimante], entrer le même numéro d'imprimante que celui spécifié à la rubrique "[Configuration de NetWare](#)".
6. Spécifiez les paramètres de [Mode SAV], [Formulaire d'impression], [Intervalle interrogation] et [Taille du tampon] si nécessaire.

Si vous utilisez NDS PServer : Queue Server Mode (le serveur d'impression de NDS)

1. Sélectionnez [PServer NDS] dans [Service d'impression].
2. Dans [Nom d'arborescence] et [Nom de contexte], entrer le nom de l'arborescence à laquelle appartient le serveur d'impression et le nom du contexte.
3. Dans [Nom du serveur d'impression], entrer le nom du serveur d'impression créé à la rubrique "[Configuration de NetWare](#)".
4. Dans [Mot de passe du serveur d'impression], entrer le mot de passe pour le serveur d'impression.
5. Dans [N° d'imprimante], entrer le même numéro d'imprimante que celui spécifié à la rubrique "[Configuration de NetWare](#)".
6. Spécifiez les paramètres de [Mode SAV], [Formulaire d'impression], [Intervalle interrogation] et [Taille du tampon] si nécessaire.

Si vous utilisez RPrinter : Remote Printer Mode (le serveur d'impression de Bindery Mode)


1. Sélectionnez [RPrinter] dans [Service d'impression].
2. Dans [Nom du serveur de fichiers], entrer le nom du serveur de fichier créé à la rubrique "[Configuration de NetWare](#)".
3. Dans [Nom du serveur d'impression], entrer le nom du serveur d'impression créé à la rubrique "[Configuration de NetWare](#)".
4. Dans [N° d'imprimante], entrer le même numéro d'imprimante que celui spécifié à la rubrique "[Configuration de NetWare](#)".

Si vous utilisez NPrinter : Remote Printer Mode (le serveur d'impression de NDS)

1. Sélectionnez [NPrinter] dans [Service d'impression].
2. Dans [Nom d'arborescence] et [Nom de contexte], entrer le nom de l'arborescence à laquelle appartient le serveur d'impression et le nom du contexte.
3. Dans [Nom du serveur d'impression], entrer le nom du serveur d'impression créé à la rubrique "[Configuration de NetWare](#)".
4. Dans [N° d'imprimante], entrer le même numéro d'imprimante que celui spécifié à la rubrique "[Configuration de NetWare](#)".

8

Cliquez sur [OK].

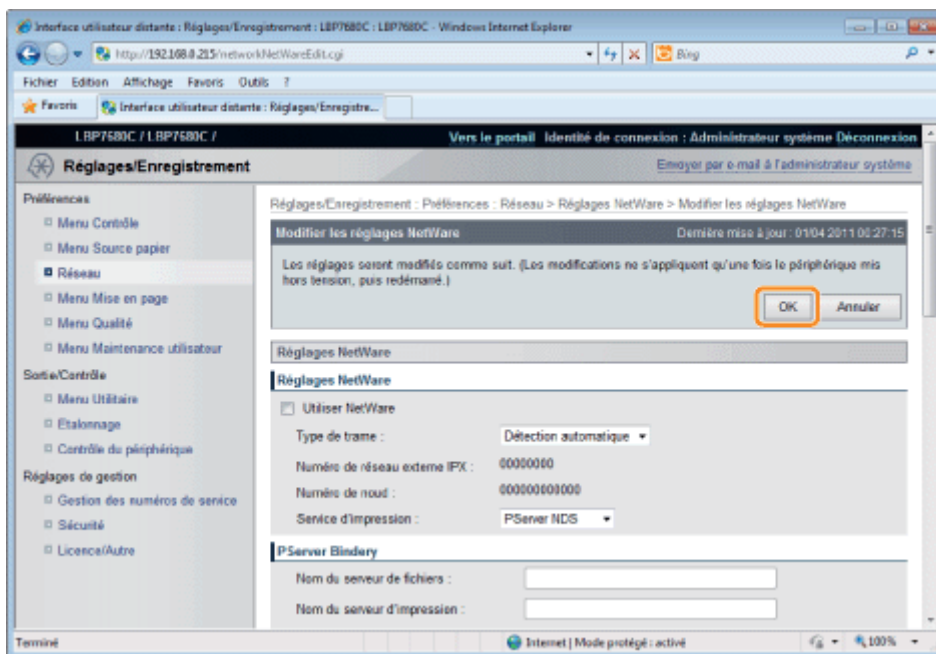

9

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

→ Après une réinitialisation matérielle ou un redémarrage de l'imprimante, les paramètres sont effectifs.

REMARQUE

Pour réaliser une réinitialisation matérielle

Procédez comme suit pour effectuer une réinitialisation matérielle.

1. Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].
2. Sélectionnez [Contrôle du périphérique] dans le menu [Sortie/Contrôle].
3. Sélectionnez [Réinitialisation matérielle], puis cliquez sur [Exécuter].

Paramètres réseau de l'imprimante (SMB) (LBP7680Cx uniquement)

0369-08L

Les tâches obligatoires à réaliser pour utiliser l'imprimante dans un réseau SMB sont les suivantes.

Avant de configurer le réseau SMB, reportez-vous à "[Attention \(Configuration du réseau SMB\)](#)".

Configuration des
paramètres
de protocole



Configuration d'un
ordinateur pour réaliser
l'impression

❖ Configuration des paramètres de protocole

❖ Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression

IMPORTANT

Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression

Après avoir défini les paramètres de protocole de l'imprimante, configurez chacun des ordinateurs que vous prévoyez d'utiliser pour l'impression.

À propos du protocole utilisé dans un réseau SMB

Un réseau SMB ne prend en charge que NetBIOS sur TCP/IP, mais non NetBEUI.

Vous devez installer un logiciel client TCP/IP sur tous les ordinateurs à utiliser pour l'impression afin qu'ils puissent utiliser un réseau TCP/IP. Pour en savoir plus, consultez le manuel d'instruction du système d'exploitation.

Configuration des paramètres de protocole

0369-085

Cette section décrit la procédure à appliquer pour spécifier les paramètres dans Interf dist.

† Dans Interf dist, vous pouvez définir les paramètres en accédant à l'imprimante depuis un navigateur Web sur un réseau.

IMPORTANT

Avant de configurer les paramètres de protocole

- Lorsque vous configurez les paramètres de protocole de l'imprimante avec le logiciel ci-dessus, vous devez être dans un environnement réseau permettant l'utilisation du protocole TCP/IP.
- Vérifiez que chaque option TCP/IP a été spécifiée, que l'imprimante et l'ordinateur sont correctement connectés, et que l'imprimante est allumée.

À propos de l'impression SMB

Vous ne pouvez utiliser l'impression SMB que si une carte SD est installée.

REMARQUE

Définition des paramètres avec un logiciel différent de l'Interf dist

Vous pouvez également spécifier les paramètres avec les logiciels suivants.

➤ "Client FTP"

Vous pouvez spécifier les paramètres en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir de l'invite de commandes.

- † Les options disponibles diffèrent d'un logiciel à l'autre. Reportez-vous à "[Options des paramètres réseau](#)", et utilisez le logiciel qui convient à l'environnement réseau que vous employez ou aux options que vous souhaitez définir.

À propos des captures d'écran

Cette procédure est illustrée par des captures d'écran réalisées sous Windows 7.


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

➤ "[Démarrage d'Interf dist](#)"


2

Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].

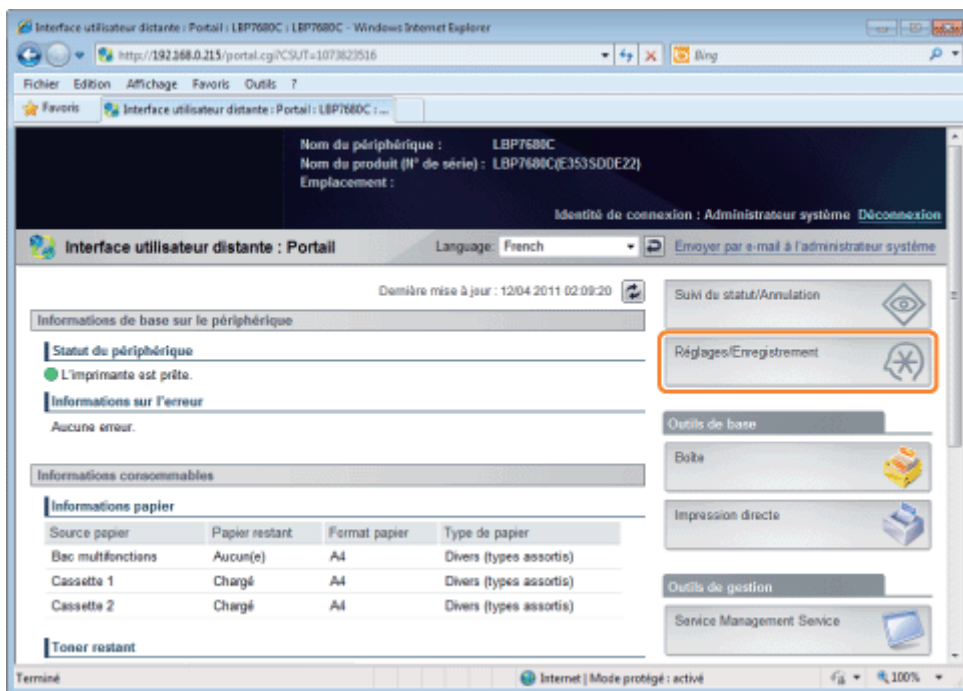


3

Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Préférences].

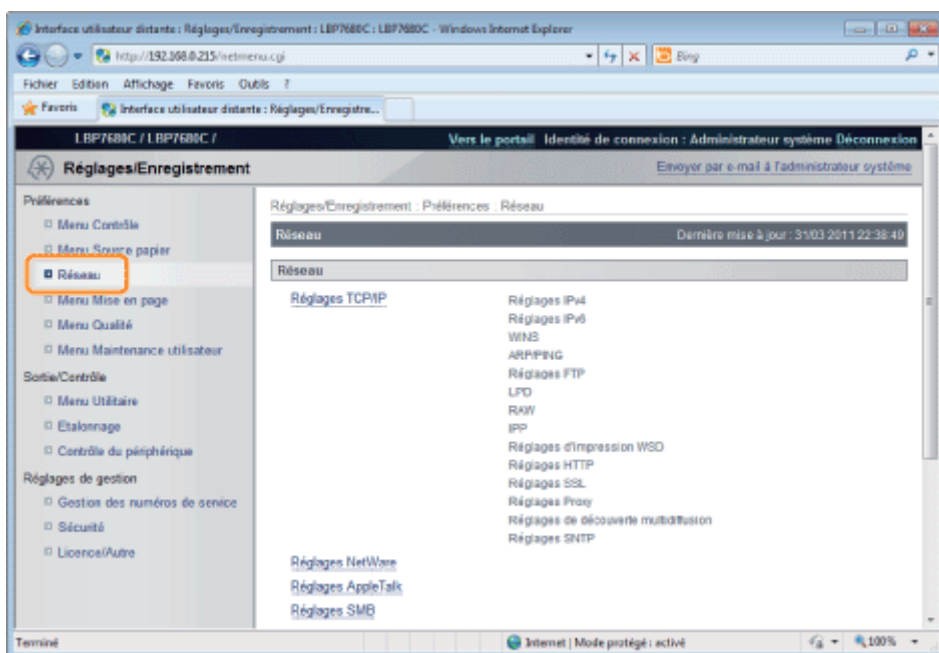


4

Cliquez sur [Réglages SMB].

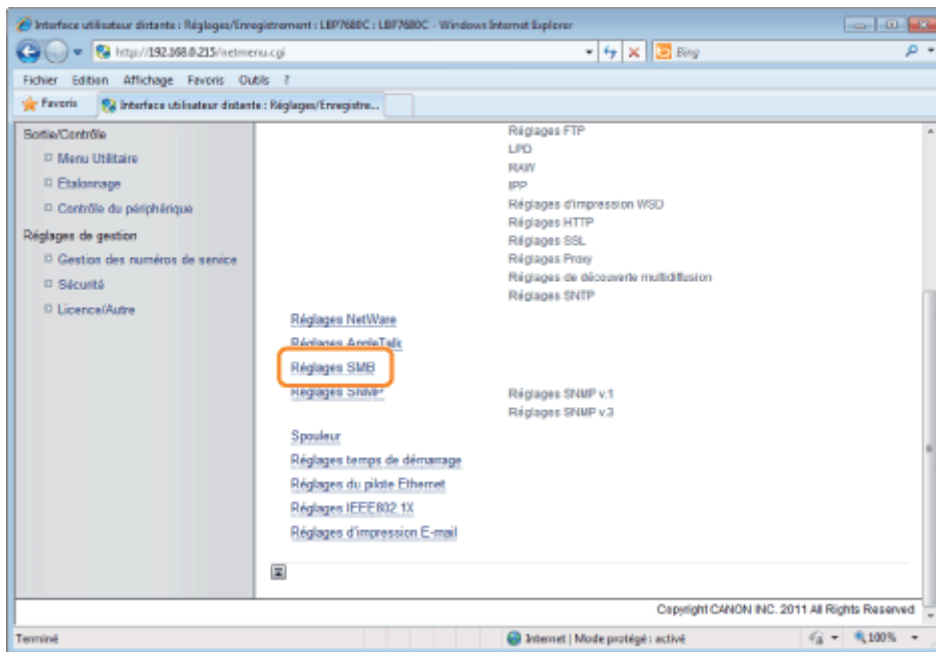


5

Cliquez sur [Modifier...].

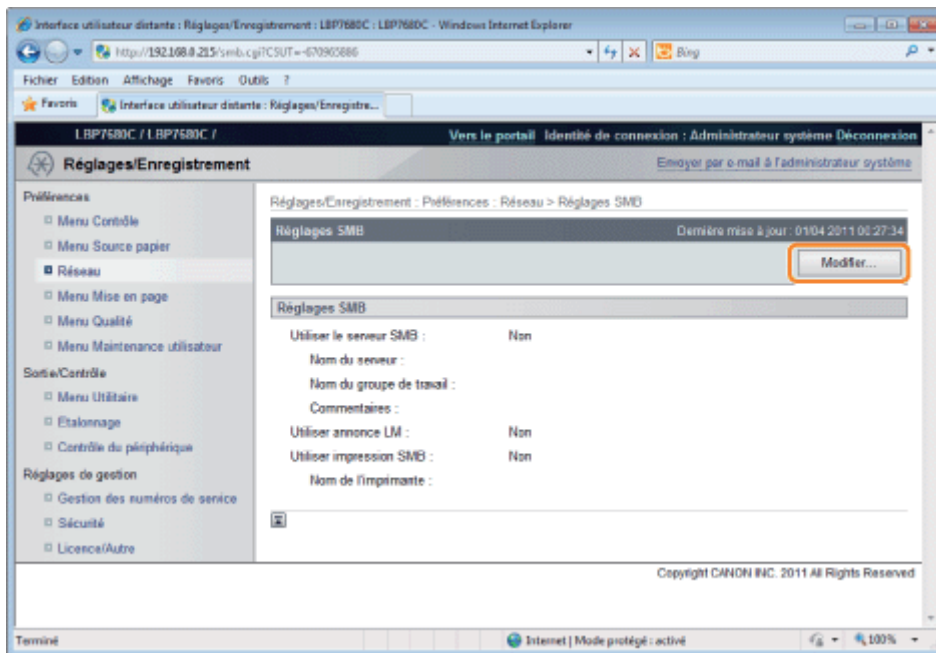

6

Cochez la case [Utiliser le serveur SMB].

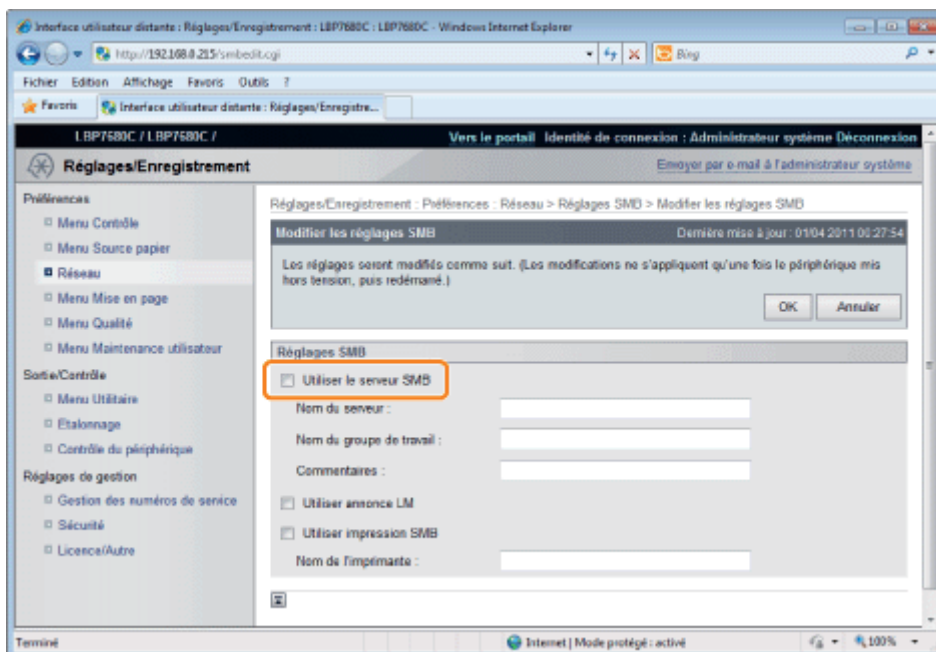


REMARQUE

Si la case [Utiliser le serveur SMB] est décochée

L'imprimante n'est pas détectée sur le réseau SMB.

7

Spécifiez les paramètres SMB.

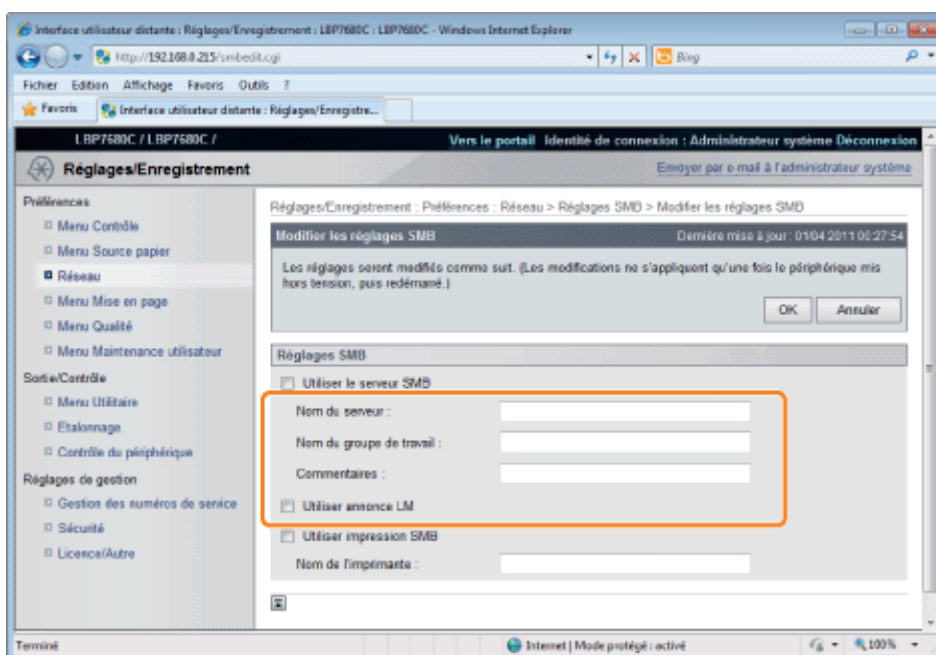


[Nom du serveur]	Saisissez le nom de l'ordinateur auquel appartient l'imprimante. Vous pouvez saisir jusqu'à 15 caractères. † Saisissez un nom qui ne recouvre pas ceux utilisés sur d'autres ordinateurs ou imprimantes du réseau. † Vous ne pouvez pas entrer d'espace entre les caractères.
	Saisissez le nom du groupe de travail auquel appartient l'imprimante. Vous pouvez saisir jusqu'à 15 caractères.

[Nom du groupe de travail]	† S'il n'y a pas de groupe de travail dans votre environnement système, créez-en un sous Windows, puis saisissez son nom. † Vous ne pouvez pas entrer d'espace entre les caractères.
[Commentaires]	Si nécessaire, saisissez des commentaires relatifs à l'imprimante. Vous pouvez saisir jusqu'à 48 caractères.
[Utiliser annonce LM]	Lorsque vous annoncez l'existence de l'imprimante au gestionnaire LAN, cochez la case [Utiliser annonce LM]. Si vous ne l'annoncez pas, décochez la case [Utiliser annonce LM]. † Si le référencement de l'imprimante par le gestionnaire LAN n'est pas nécessaire, pouvez décocher la case [Utiliser annonce LM] et réduire le trafic réseau.

8

Spécifiez les paramètres de l'impression SMB.

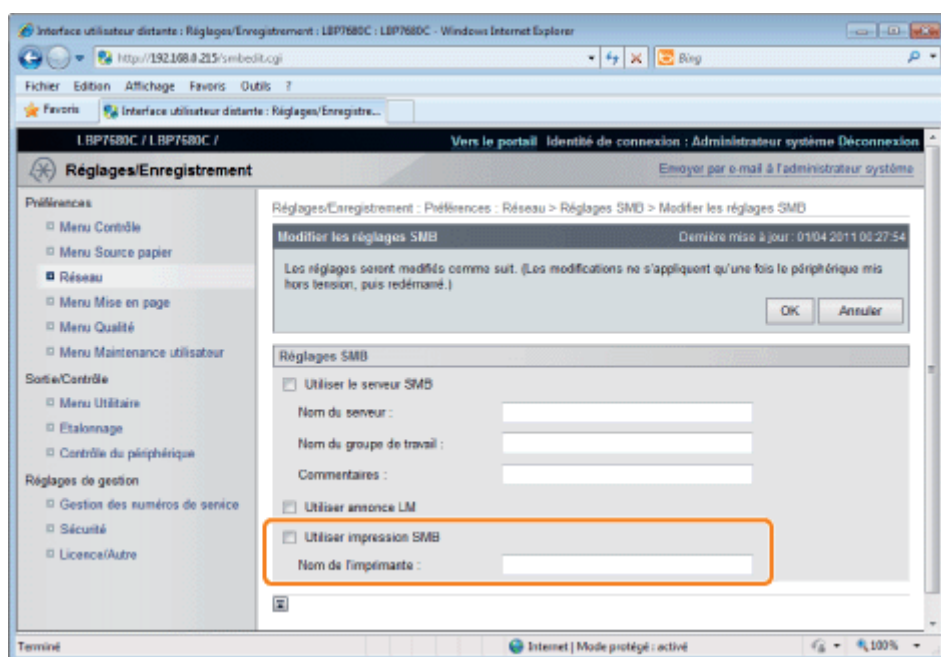

Si vous utilisez l'impression SMB

1. Cochez la case [Utiliser impression SMB].
2. Saisissez le nom de l'imprimante dans [Nom de l'imprimante]. Vous pouvez saisir jusqu'à 13 caractères.


† Vous ne pouvez pas entrer d'espace entre les caractères.

Si vous n'utilisez pas l'impression SMB

Décochez la case [Utiliser impression SMB].

9

Cliquez sur [OK].

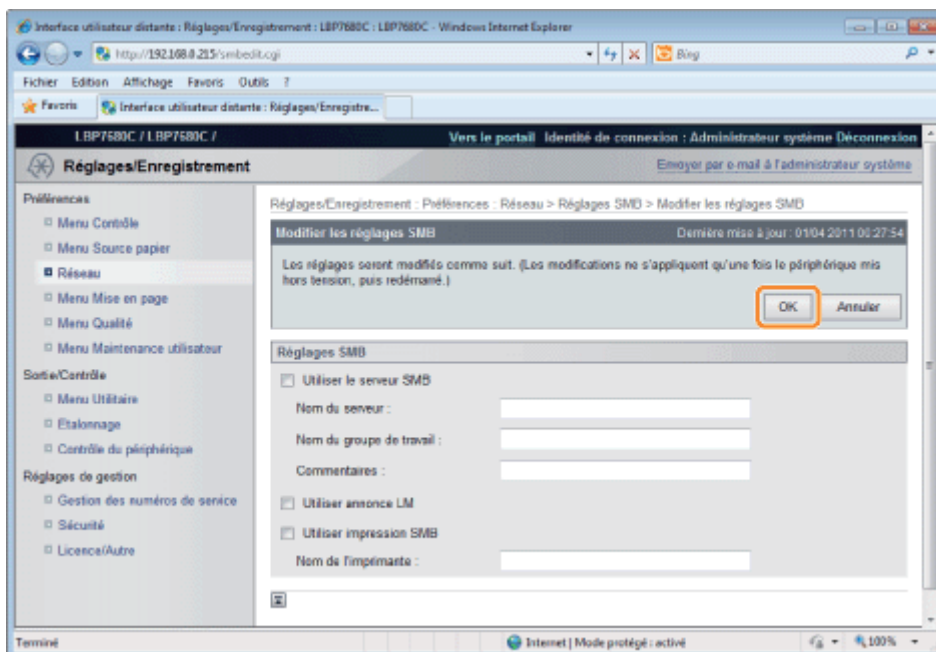


Si vous souhaitez spécifier les paramètres de WINS, passez à l'étape 10.

Si vous ne souhaitez pas spécifier les paramètres de WINS, passez à l'étape 14.


10

Lors de la configuration de WINS, sélectionnez [Réseau] dans [Préférences].

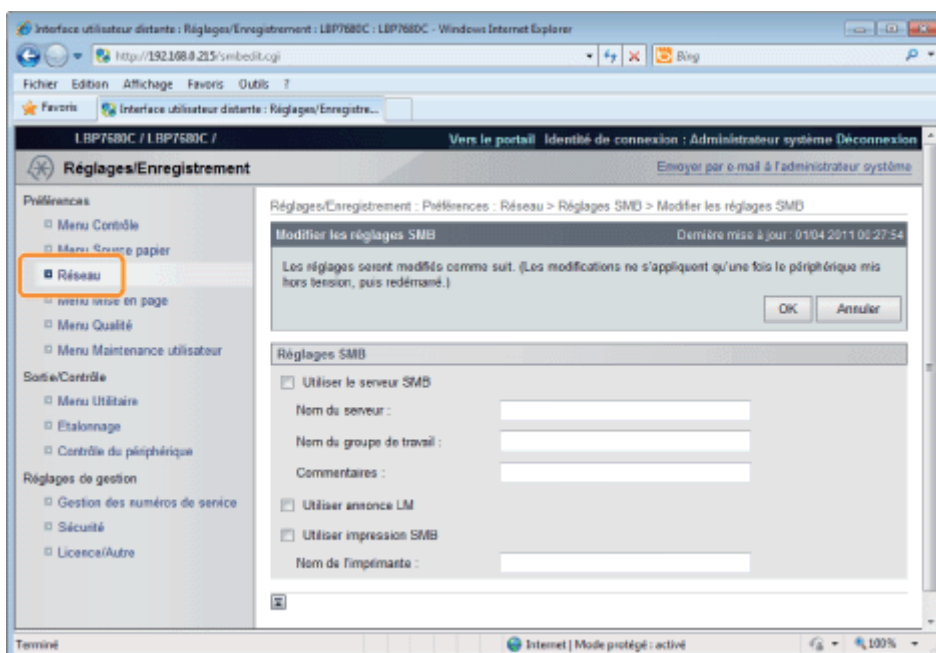


11

Cliquez sur [Réglages TCP/IP].

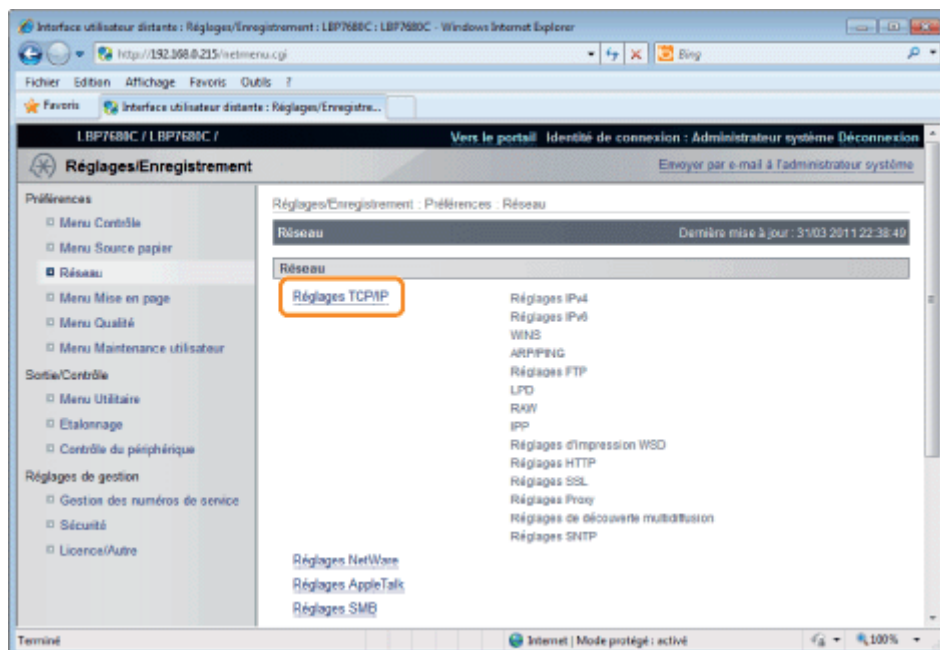

12

Cliquez sur [Modifier...] dans [WINS].

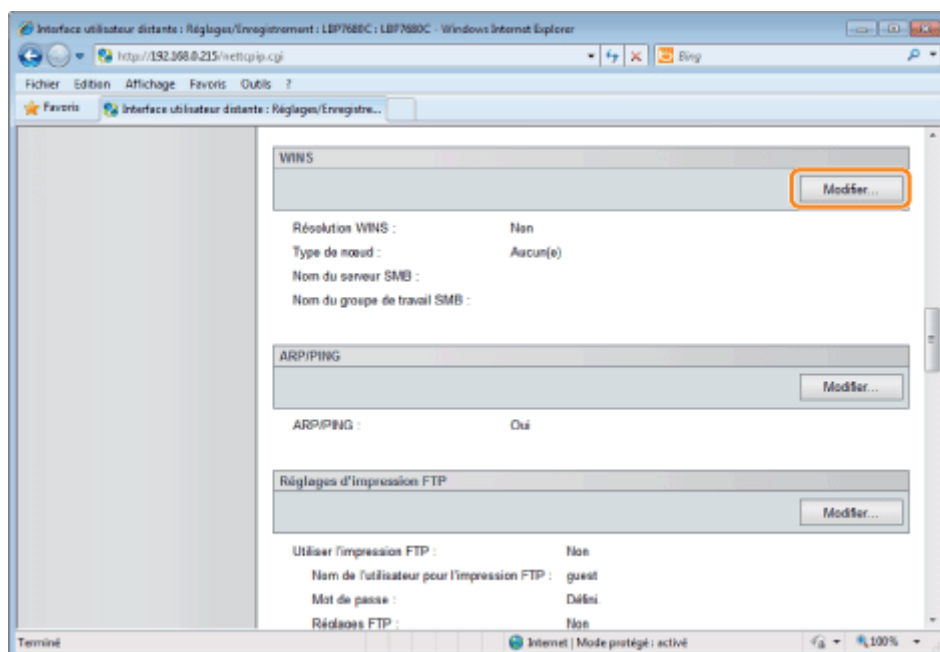

13

Définissez WINS.

Si vous utilisez la résolution WINS

Cochez la case [Résolution WINS] et définissez les éléments suivants.

[Adresse du serveur WINS]	Saisissez l'adresse IP du serveur WINS. † Lorsque vous utilisez les paramètres de l'adresse IP spécifiée par DHCP, si vous obtenez l'adresse du serveur WINS à partir du serveur DHCP, l'adresse IP obtenue à partir du serveur DHCP est remplacée.
	Saisissez [ID d'étendue], si nécessaire. Vous pouvez saisir jusqu'à 63 caractères.

[ID d'étendue]	† L'ID d'étendue est un identifiant qui permet de déterminer la plage disponible pour les imprimantes et les ordinateurs. L'ID d'étendue est consulté quels que soient les paramètres de résolution WINS. † Si aucun ID d'étendue n'est spécifié pour l'ordinateur de votre environnement réseau, laissez le champ [ID d'étendue] vierge.
Définissez les éléments suivants lors de l'enregistrement d'imprimante sur le serveur WINS.	
[Nom du serveur SMB]	Saisissez le nom du serveur WINS défini à la procédure 7.
[Nom du groupe de travail SMB]	Saisissez le nom du groupe de travail défini à la procédure 7.

Si vous n'utilisez pas la résolution WINS

Décochez la case [Résolution WINS].


IMPORTANT

Si vous spécifiez [ID d'étendue]

L'imprimante ne peut pas communiquer avec les ordinateurs dont l'ID d'étendue est différent.

14

Cliquez sur [OK].

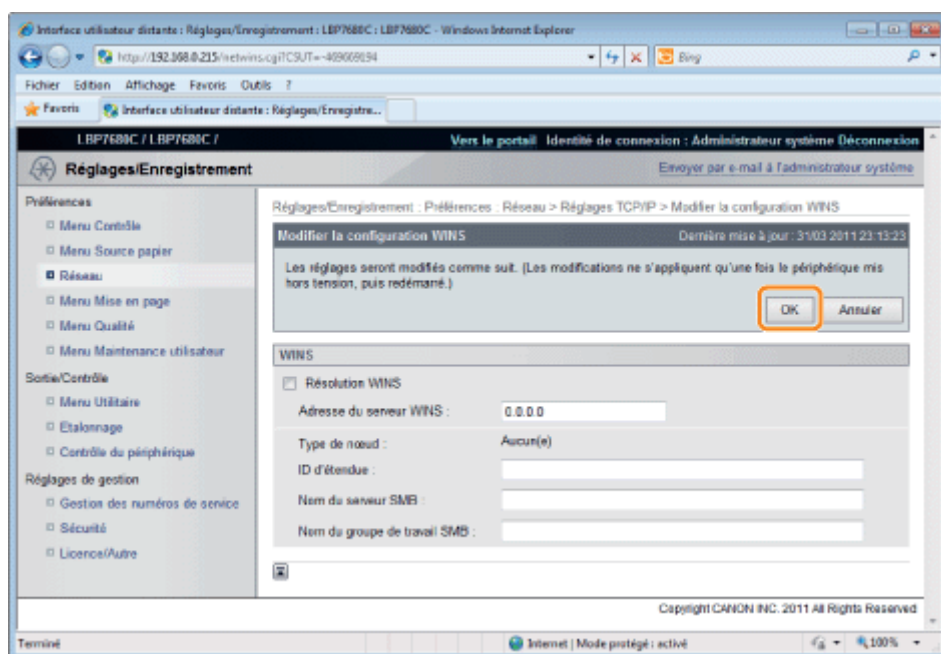

15

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

→ Après une réinitialisation matérielle ou un redémarrage de l'imprimante, les paramètres sont effectifs.

REMARQUE

Pour réaliser une réinitialisation matérielle

Procédez comme suit pour effectuer une réinitialisation matérielle.

1. Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].

2. Sélectionnez [Contrôle du périphérique] dans le menu [Sortie/Contrôle].
 3. Sélectionnez [Réinitialisation matérielle], puis cliquez sur [Exécuter].
-

Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression

0369-08U

Définissez tous les ordinateurs à utiliser pour l'impression afin de pouvoir les utiliser sur un réseau SMB.

Connexion à un réseau SMB

1

Procédez comme indiqué ci-après.

Windows 2000

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Paramètres] → [Connexions réseau et accès à distance].

Windows XP

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis cliquez sur [Connexions réseau et Internet] → [Connexions réseau].

Windows Vista

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis cliquez sur [Afficher l'état et la gestion du réseau] → [Gérer les connexions réseau].

Windows 7 Windows Server 2008 R2

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis cliquez sur [Afficher l'état et la gestion du réseau] → [Modifier les paramètres de la carte].

Windows Server 2003

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration] → [Connexions réseau] → [Connexion au réseau local].

Windows Server 2008


Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis double-cliquez sur [Centre Réseau et partage], puis cliquez sur [Gérer les connexions réseau].

2

Affichez la boîte de dialogue [Propriétés de Connexion au réseau local].


Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône [Connexion au réseau local], puis sélectionnez [Propriétés] dans le menu déroulant.

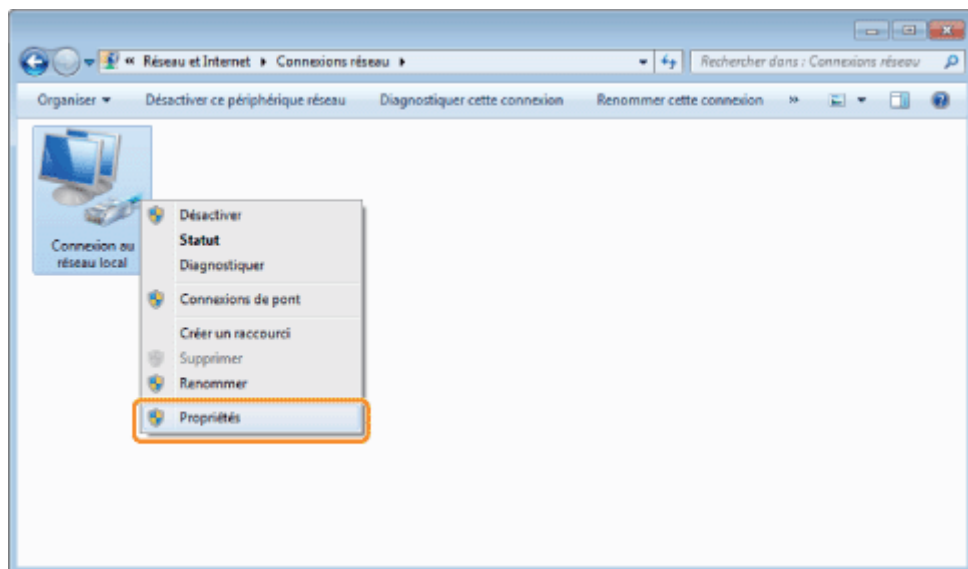

Windows Server 2003

Cliquez sur [Propriétés].

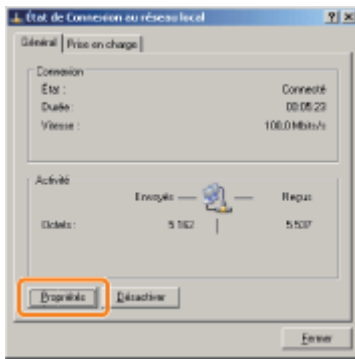

? Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche


Cliquez sur [Oui] ou sur [Continuer].

3

Veillez à cocher les cases des options suivantes.


- [Client pour les réseaux Microsoft]
- [Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)] (ou [Protocole Internet (TCP/IP)])

Cochez les cases si elles ne le sont pas.

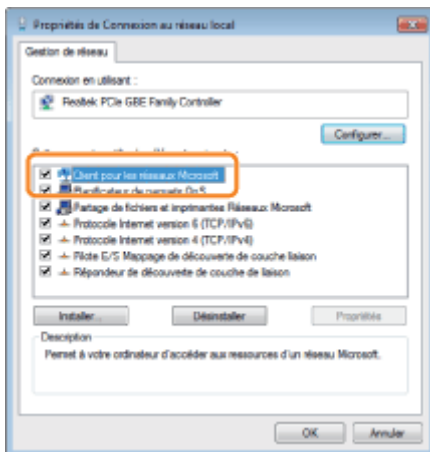


4

Double-cliquez sur [Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)] (ou [Protocole Internet (TCP/IP)]).

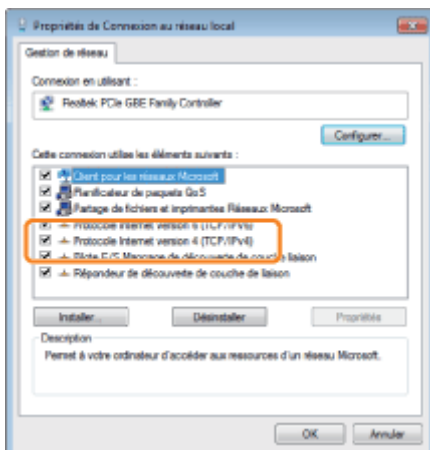

5


Cliquez sur [Avancé] dans l'onglet [Général].

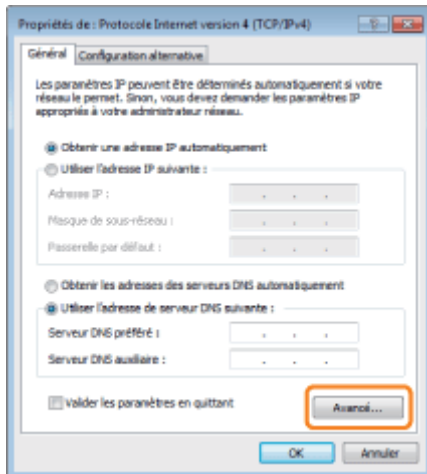

6

Activez NetBIOS sur TCP/IP.

- (1) Affichez l'onglet [WINS].
- (2) Sélectionnez [Activer NetBIOS sur TCP/IP].
- (3) Cliquer sur [OK].

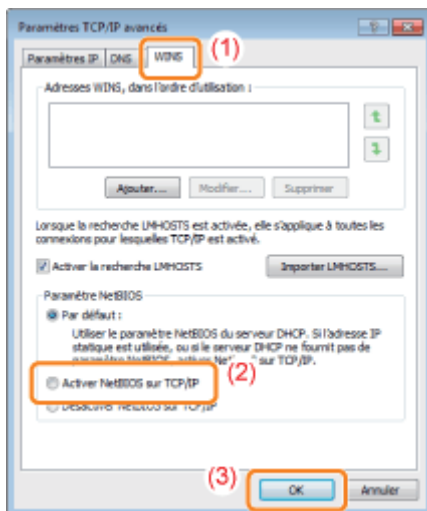

7

Continuez à cliquer sur [OK] jusqu'à la fermeture de toutes les boîtes de dialogue.

? Si un message vous invite à redémarrer l'ordinateur s'affiche
Redémarrez-le.

Installation du pilote d'imprimante

Le pilote d'imprimante est indispensable pour l'impression. Suivez les instructions du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante" pour installer le pilote.

† Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à

"Installation".

 REMARQUE

Si un écran vous invitant à sélectionner un port s'affiche pendant l'installation

Procédez comme indiqué ci-après.


1. Cliquez sur [Ajouter un port].
2. Sélectionnez [Réseau], puis cliquez sur [OK].
3. Dans la liste, sélectionnez [Nom du groupe de travail], [Nom du serveur] et [Nom de l'imprimante] indiqués respectivement dans "[Configuration des paramètres de protocole](#)".

Paramètres réseau de l'imprimante (AppleTalk)

0369-08W

Les tâches obligatoires à réaliser pour utiliser l'imprimante dans un réseau AppleTalk sont les suivantes.

† Si vous travaillez sous Mac OS X 10.6, reportez-vous à "[Paramètres réseau de l'imprimante \(TCP/IP\)](#)" et spécifiez les paramètres du réseau.

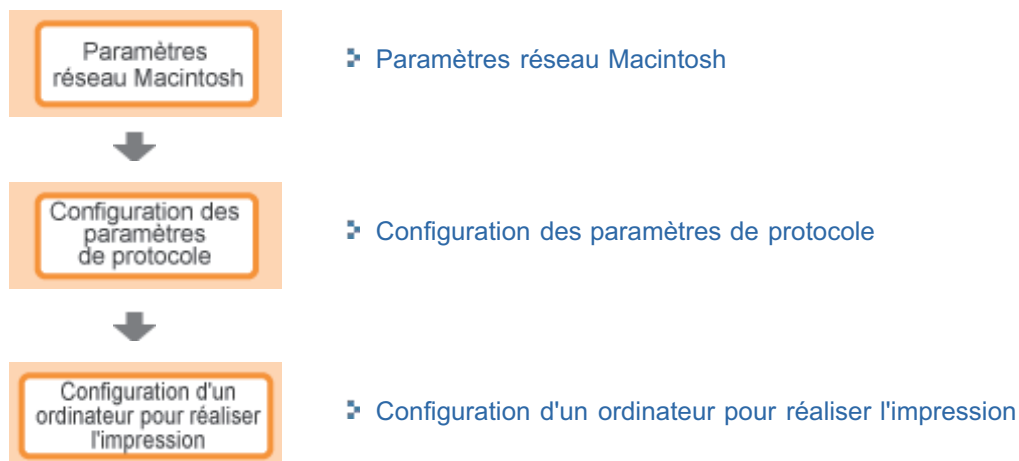

Paramètres réseau Macintosh

0369-08X

Configurez les paramètres réseau Macintosh.

1

Sélectionnez [Préférences Système] dans le menu Pomme.

2


Cliquez sur [Réseau].



3

Vérifiez les paramètres du port réseau.


- (1) Sélectionnez [Configuration des ports réseau], puis cliquez sur [Afficher].
- (2) Vérifiez que la case [built-in Ethernet] est cochée.
(Si la case n'est pas cochée, cliquez dessus.)

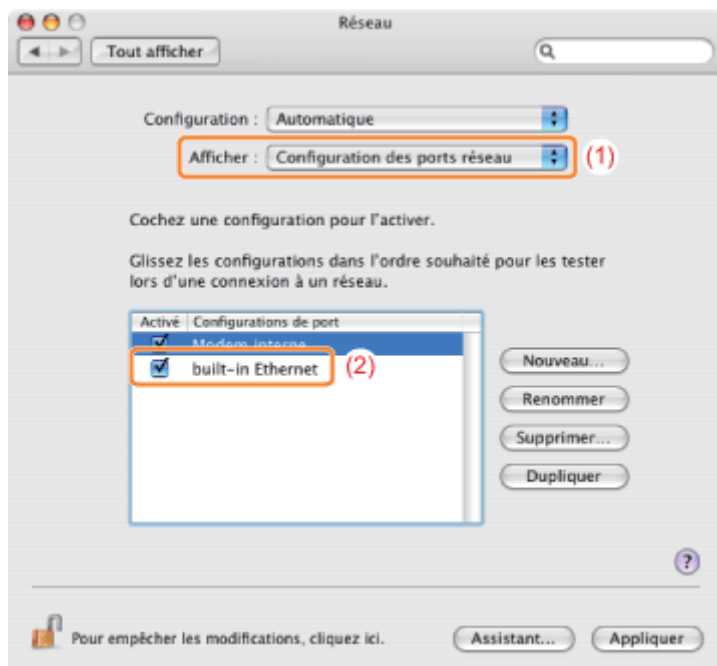

4

Assurez-vous qu'AppleTalk est actif.

- (1) Sélectionnez [built-in Ethernet] dans la liste [Afficher].
- (2) Cliquez sur [AppleTalk].
- (3) Vérifiez que la case [Activer AppleTalk] est cochée.
(Si la case n'est pas cochée, cliquez dessus.)

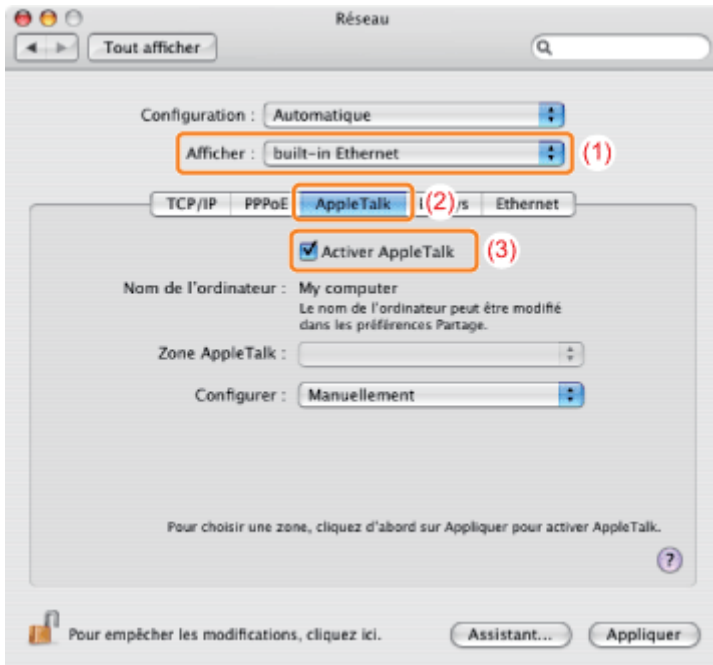

REMARQUE

Si l'option [built-in Ethernet] n'apparaît pas sous [Afficher]

Sélectionnez [Configuration des ports réseau], puis cochez la case [built-in Ethernet].

5

Fermez la boîte de dialogue [Réseau] et enregistrez les paramètres.

Configuration des paramètres de protocole

0369-08Y

Cette section décrit la procédure à appliquer pour spécifier les paramètres dans Interf dist.

† Dans Interf dist, vous pouvez définir les paramètres en accédant à l'imprimante depuis un navigateur Web sur un réseau.

IMPORTANT

Avant de configurer les paramètres de protocole

- Lorsque vous configurez les paramètres de protocole de l'imprimante avec le logiciel ci-dessus, vous devez être dans un environnement réseau permettant l'utilisation du protocole TCP/IP.
- Vérifiez que chaque option TCP/IP a été spécifiée, que l'imprimante et l'ordinateur sont correctement connectés, et que l'imprimante est allumée.

REMARQUE

Définition des paramètres avec un logiciel différent de l'Interf dist

Vous pouvez également spécifier les paramètres avec les logiciels suivants.

➤ "Client FTP (Macintosh)"

Vous pouvez spécifier les paramètres en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir de l'invite de commandes.

† Les options disponibles diffèrent d'un logiciel à l'autre. Reportez-vous à "[Options des paramètres réseau](#)", et utilisez le logiciel qui convient à l'environnement réseau que vous employez ou aux options que vous souhaitez définir.

À propos des captures d'écran

Cette procédure est illustrée par des captures d'écran réalisées sous Windows 7.


1

Démarrer l'Interface utilisateur distante et se connecter en tant qu'administrateur.

➤ "[Démarrage d'Interf dist](#)"


2

Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].

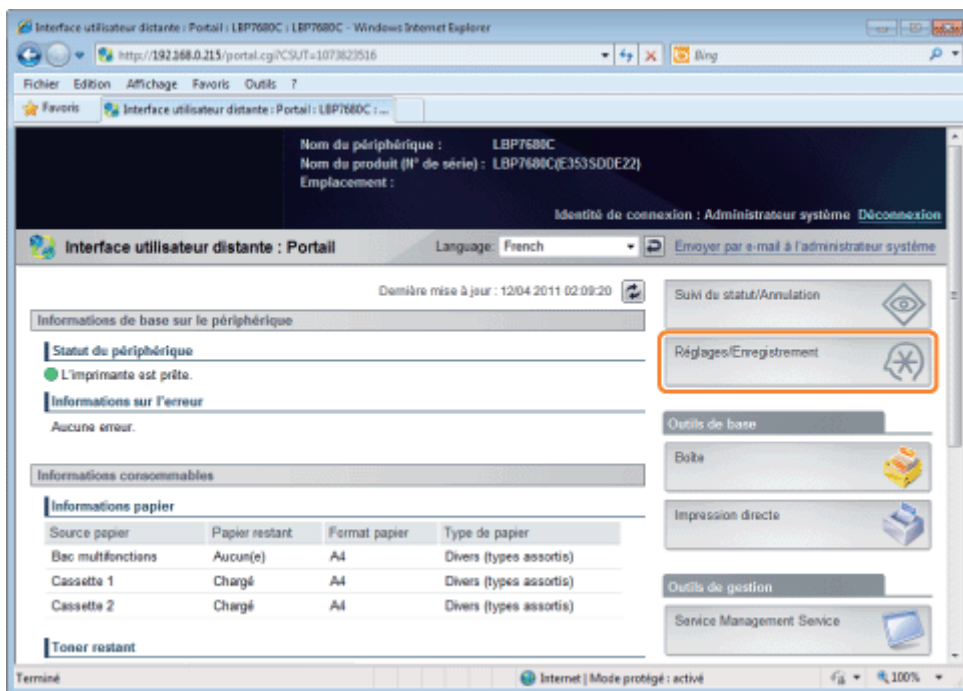


3

Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Préférences].

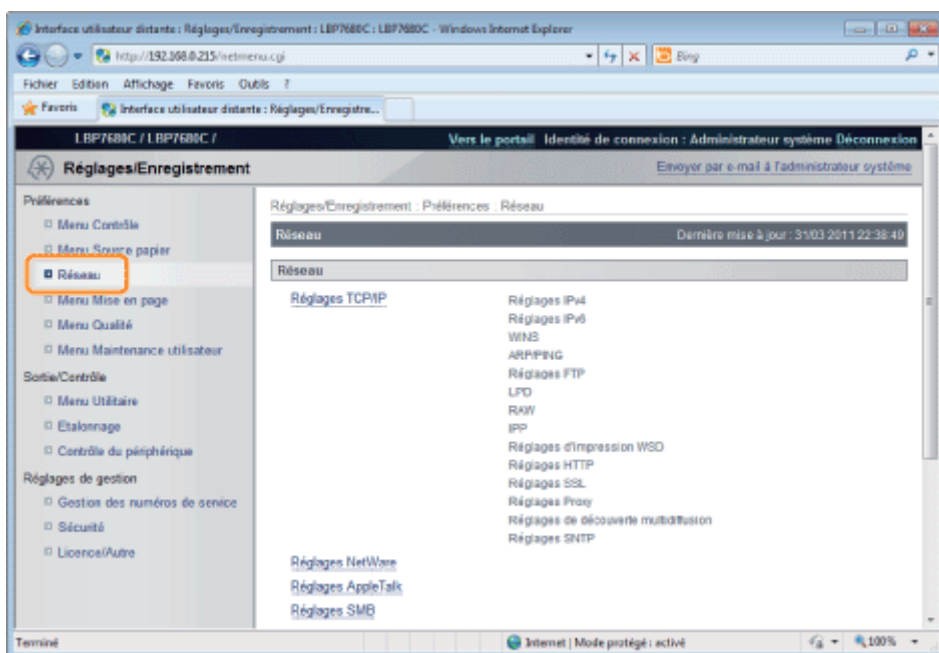


4

Cliquez sur [Réglages AppleTalk].

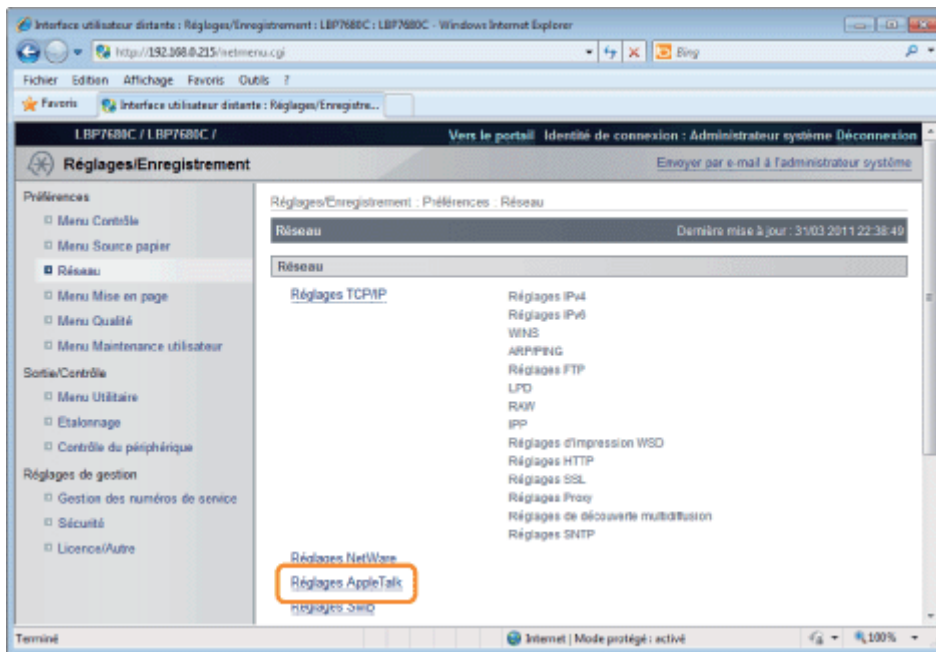


5

Cliquez sur [Modifier...].

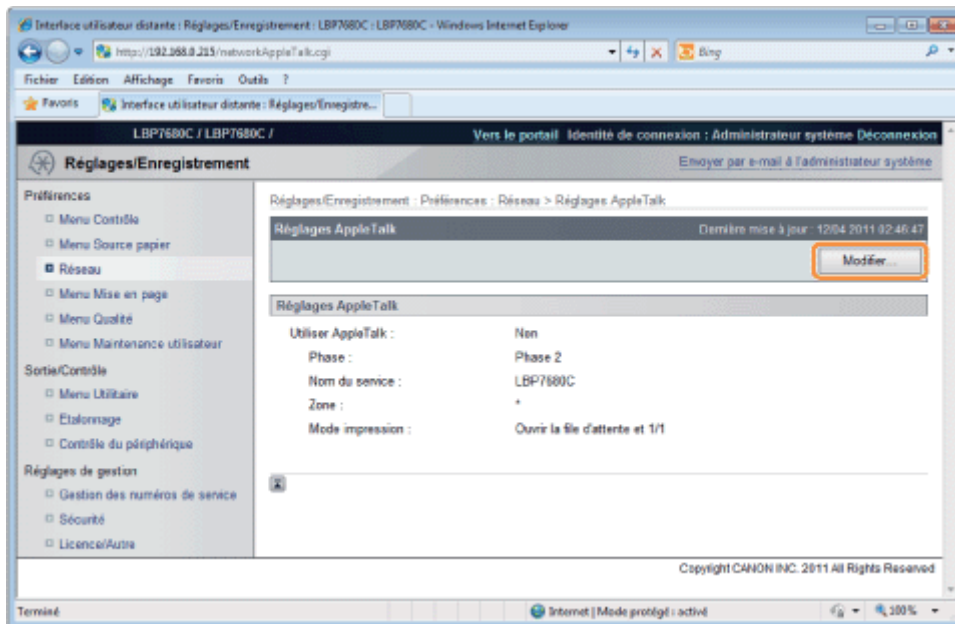

6

Cochez la case [Utiliser AppleTalk].

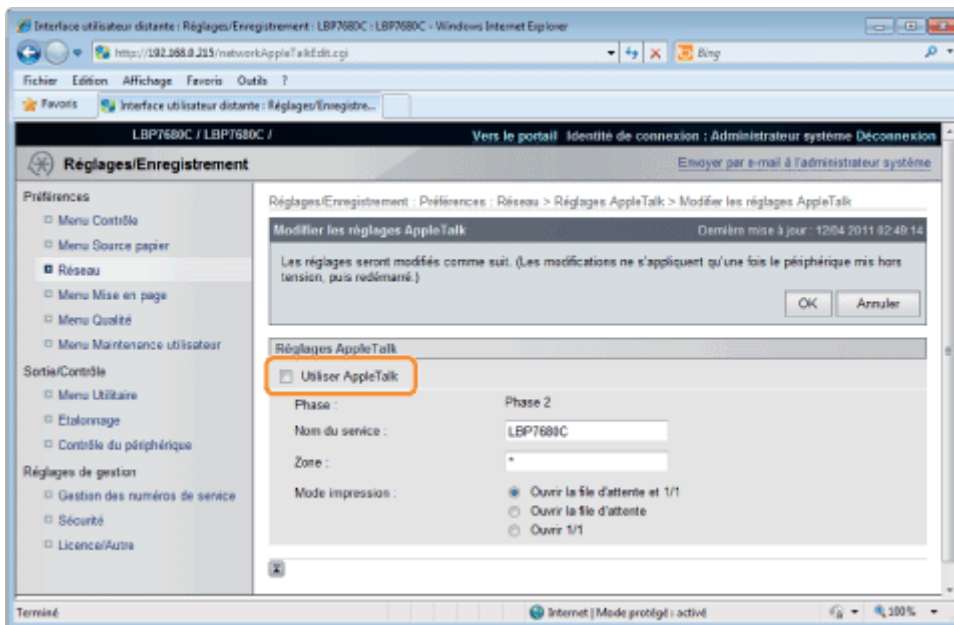


REMARQUE

Si la case [Utiliser AppleTalk] est décochée

L'imprimante n'est pas détectée sur le réseau AppleTalk.

7

Spécifiez les paramètres AppleTalk.

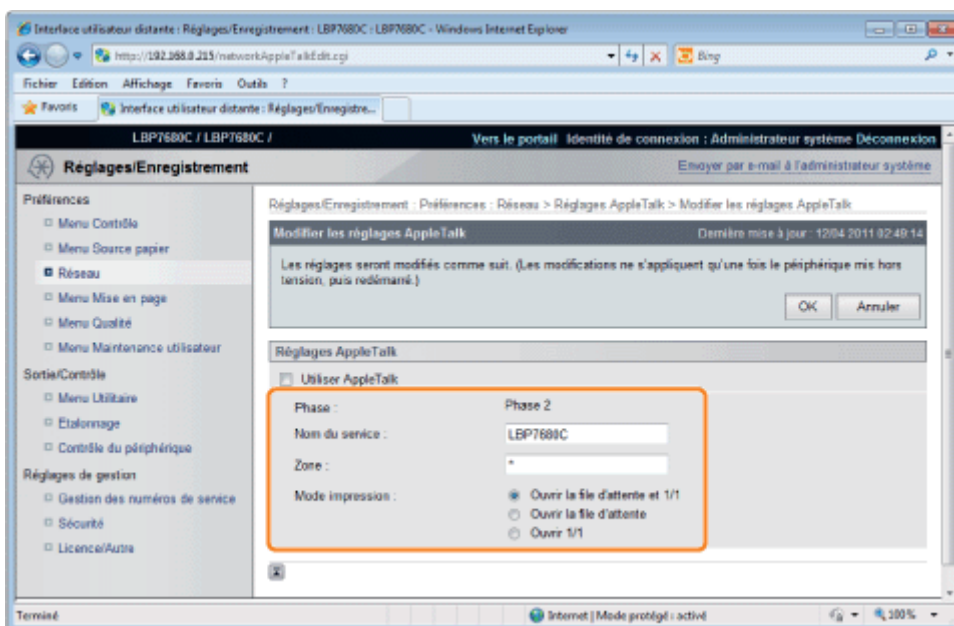

1. Saisissez le nom de l'imprimante dans [Nom du service]. Vous pouvez saisir jusqu'à 32 caractères.

† Le nom indiqué ici apparaît dans la liste des imprimantes sur Macintosh.

2. Si vous avez configuré une zone dans votre réseau, entrez son nom dans le champ [Zone]. Vous pouvez saisir jusqu'à 32 caractères.

3. Sous [Mode impression], indiquez le processus d'impression à employer. Pour fixer l'imprimante à utiliser, cochez la case uniquement pour l'imprimante.

- [Ouvrir la file d'attente et 1/1]: Imprime des documents en permettant de choisir entre "Spoulage" et "Direct" depuis l'ordinateur.
- [Ouvrir la file d'attente]: Imprime les documents à grande vitesse.

- [Ouvrir 1/1]: Imprime les documents avec une qualité élevée.

IMPORTANT

À propos de [Phase]

[Le paramètre de [Phase] est fixé sur [Phase 2] et vous ne pouvez pas le spécifier.

À propos de [Nom du service]

Vous ne pouvez pas utiliser dans ce nom les caractères "=", "@", "*", ":", et "~".

À propos de [Zone]

Vous ne pouvez pas utiliser dans ce nom les caractères "=", "@", ":", et "~".

Si plusieurs imprimantes se trouvent dans la même zone


Spécifiez un nom particulier pour chaque imprimante.

[Mode impression]

Il est impossible de décocher à la fois [Ouvrir la file d'attente] et [Ouvrir 1/1].

8

Cliquez sur [OK].

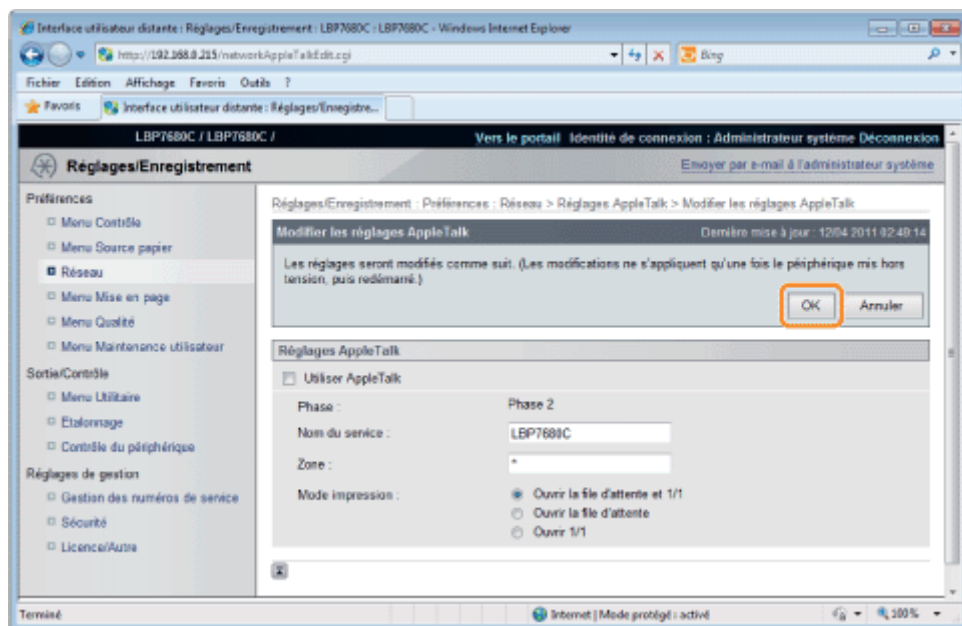

9

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

→ Après une réinitialisation matérielle ou un redémarrage de l'imprimante, les paramètres sont effectifs.

REMARQUE

Pour réaliser une réinitialisation matérielle

Procédez comme suit pour effectuer une réinitialisation matérielle.

1. Cliquez sur [Règlages/Enregistrement].
2. Sélectionnez [Contrôle du périphérique] dans le menu [Sortie/Contrôle].
3. Sélectionnez [Réinitialisation matérielle], puis cliquez sur [Exécuter].

Client FTP (Macintosh)

0369-090

Cette section décrit la procédure à appliquer lorsque vous utilisez l'application Terminal, fournie en standard avec Mac OS X.

IMPORTANT

Si la case [Réglages FTP] n'est pas cochée sur la page [Réglages TCP/IP] de [Réglages/Enregistrement] - [Préférences] - [Réseau], il est impossible de spécifier les paramètres depuis le client FTP.

➤ ["Configuration des paramètres de protocole"](#)

1

Saisissez "ftp adresse_IP_imprimante", puis appuyez sur la touche [retour] du clavier.

- **Exemple de saisie :** "ftp 192.168.0.215"

Si vous hésitez sur l'adresse IP de l'imprimante

Exécutez une impression de l'état du réseau, puis effectuez une vérification en vous reportant à ["Vérification des paramètres de l'imprimante"](#) ou consultez votre administrateur réseau.

2

Saisissez "root" comme nom d'utilisateur, puis appuyez sur la touche [retour] du clavier.

3

Entrez le mot de passe de l'administrateur, puis appuyez sur la touche [retour] du clavier.

† Le mot de passe par défaut est "7654321".

4

Tapez "cd config", puis appuyez sur la touche [retour] du clavier.

5

Saisissez "get CONFIG <nom_fichier>", puis appuyez sur la touche [retour] du clavier.

† Saisissez "CONFIG" tout en majuscules.

→ Le fichier de configuration est téléchargé.

La valeur entrée pour <nom_fichier> devient le nom du fichier de configuration téléchargé.

REMARQUE

Si le fichier de configuration est introuvable

Recherchez le fichier de configuration (config) à l'aide de la fonction de recherche de votre système d'exploitation.

(Le répertoire de téléchargement du fichier de configuration varie selon l'environnement système et les paramètres.)

6

Modifiez le fichier de configuration téléchargé dans TextEdit ou un éditeur de texte similaire.

Pour en savoir plus sur chaque option, reportez-vous à "[Valeurs de paramètres](#)".

7

Saisissez "put <nom_fichier> CONFIG", puis appuyez sur la touche [retour] du clavier.

† Saisissez "CONFIG" tout en majuscules.

→ Le fichier de configuration modifié est chargé.

Pour <nom_fichier>, saisissez le nom du fichier de configuration (celui saisi lors du téléchargement).

8

Tapez "get reset", puis appuyez sur la touche [retour] du clavier.

Les paramètres sont activés lors du redémarrage de l'imprimante.

Après avoir vérifié que l'imprimante a redémarré, appuyez sur la touche [c] tout en maintenant la touche [Ctrl] enfoncée et revenez à l'invite de commande du ftp.

9

Tapez "quit", puis appuyez sur la touche [retour] du clavier.

10

Tapez "exit", puis appuyez sur la touche [retour] du clavier.

11

Sélectionnez [Quitter Terminal] dans le menu [Terminal].

Configuration d'un ordinateur pour réaliser l'impression

0369-091

Après avoir défini les paramètres de protocole de l'imprimante, configurez chacun des Macintosh que vous prévoyez d'utiliser pour l'impression.

Installation du pilote d'imprimante

Le pilote d'imprimante est indispensable pour l'impression. Suivez les instructions du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante" pour installer le pilote.

† Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à "[Installation](#)".

IMPORTANT

Le CD-ROM fourni n'inclut aucun pilote d'imprimante pour Macintosh.

Téléchargez le pilote pour Macintosh qui prend en charge cette imprimante à partir du site Web de Canon (<http://www.canon.com/>).

Si vous ne trouvez pas le pilote Macintosh voulu sur le site Web de Canon, contactez votre distributeur régional Canon agréé.

Définition de la destination d'impression

Après avoir installé le pilote d'imprimante, configurez la destination d'impression. Spécifiez la destination d'impression en suivant les instructions du manuel "Guide du pilote".

† Pour en savoir plus sur l'affichage du "Guide du pilote", reportez-vous à "[Affichage du guide du pilote](#)".

↳ Logiciels pouvant servir à gérer l'imprimante

- ↳ Interf dist
- ↳ Client FTP
- ↳ NetSpot Device Installer

↳ Paramètres du panneau de commandes

↳ Valeurs de paramètres

↳ Vérification du nombre de pages imprimées

↳ Réinitialisation des paramètres

↳ Vérification des paramètres de l'imprimante

↳ Mode veille

↳ Arrêt automatique

↳ Spécification d'un ID pour chaque service (LBP7680Cx uniquement)

↳ Fonction d'enregistrement/de mise à jour du logiciel (LBP7680Cx uniquement)

Logiciels pouvant servir à gérer l'imprimante

0369-093

Vous pouvez gérer l'imprimante à l'aide du panneau de commandes, ainsi qu'avec les logiciels suivants.

Comme les éléments que vous pouvez gérer dépendent du logiciel utilisé, choisissez chaque application en fonction de votre environnement ou de l'élément à gérer.

Pour en savoir plus sur les éléments que vous pouvez gérer depuis le panneau de commandes, reportez-vous à "[Valeurs de paramètres](#)".

○ : Peut être géré

— : Ne peut pas être géré

△ : Peut être partiellement géré

Élément de gestion	Panneau de commandes	Interf dist	Client FTP	NetSpot Device Installer
Gestion des travaux	△	○	—	—
Vérification du nombre de pages imprimées	○	○	—	—
Vérification des paramètres de l'imprimante	△	△	△	△
Définition du mot de passe de l'administrateur	—	○	○	—
Définition des valeurs Informations sur le périphérique	—	○	○	○
Mode d'économie d'énergie	○	○	—	—
Configuration des paramètres réseau (Partage de l'imprimante)	△	○	△	△
Paramètres de sécurité	△	○	△	—
Paramètres/enregistrement	○	△	—	—
Spécification d'un ID pour chaque service	—	○	—	—

Interf dist permet de gérer l'imprimante à partir d'un navigateur Web.

<Fonctionnalités d'Interf dist>

- **Aucun logiciel particulier n'est nécessaire.**

Vous pouvez ouvrir Interf dist dans un navigateur Web. Aucun logiciel spécifique n'est requis pour l'utilisation d'Interf dist.

- **Vous pouvez gérer l'imprimante depuis un emplacement distant.**

En accédant à l'imprimante et en la manipulant depuis un navigateur Web sur le réseau, vous pouvez la gérer à l'aide d'un ordinateur distant.

Vous pouvez exécuter diverses opérations, comme la vérification de l'état de l'imprimante, la consultation des journaux des travaux et la spécification de différents paramètres réseau dans Interf dist.

- **Gestion centrale de tous les paramètres de l'imprimante à l'aide du mot de passe de l'administrateur.**

Seul l'administrateur peut configurer les paramètres ou exécuter des opérations liées à la gestion de l'imprimante, en entrant le mot de passe de l'administrateur.

Avant de démarrer Interf dist, reportez-vous à "Attention (Interf dist)".

➤ Démarrage d'Interf dist

➤ Disposition de l'écran Interf dist (détails de chaque page de paramètres)

➤ Afficher/modifier des messages de forum électronique et des liens d'assistance

Configuration minimale requise pour Interf dist

Navigateur Web	Internet Explorer 6 ou supérieur Netscape Navigator 6.0 ou supérieur
Système d'exploitation	Un système d'exploitation sous lequel les navigateurs Web ci-dessus peuvent fonctionner
Ecran	Résolution : 800 × 600 pixels ou plus Couleurs d'affichage : 256 couleurs ou plus

1

Démarrez le navigateur Web.

2

Saisissez "http://<adresse IP de l'imprimante>/" dans le champ d'adresse, puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.


- **Exemple de saisie :** "http://192.168.0.215/"

† Si le nom d'hôte de l'imprimante est enregistré dans le serveur DNS, vous pouvez entrer ["nom_hôte"."nom_domaine"] à la place de l'adresse IP.

- **Exemple de saisie :** "http://mon_imprimante.xy_service.societe.com"

† Si vous souhaitez utiliser la communication cryptée SSL, tapez "https://<adresse IP ou nom de l'imprimante>". Si la boîte de dialogue [Alerte de sécurité] ou une autre boîte de dialogue s'affiche, veuillez suivre les instructions du message.

- **Exemple de saisie :** https://192.168.0.215/

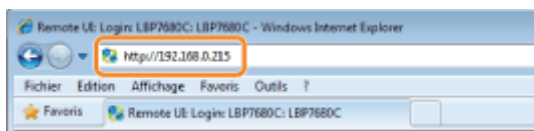

? Si la page d'accueil d'Interf dist n'apparaît pas

Vérifiez les éléments suivants.

- Interf dist est activé.
 - ["Activation d'Interf dist"](#)
- L'imprimante et l'ordinateur sont correctement connectés via le réseau.
- L'imprimante est allumée.
- L'adresse IP (ou la mention ["nom_hôte"."nom_domaine"]) est correctement entrée.

3

Connectez-vous en tant qu'administrateur ou en tant qu'utilisateur final.

➤ Connectez-vous en tant qu'Administrateur.

En vous connectant en tant qu'administrateur, vous pouvez effectuer toutes les opérations et régler tous les paramètres d'Interf dist.

➤ Connexion en tant qu'utilisateur final

En vous connectant en tant qu'utilisateur final, vous pouvez consulter l'état du périphérique, connaître les paramètres en cours et afficher les travaux.


Connectez-vous en tant qu'Administrateur.

- (1) Sélectionnez [Mode de gestion].
- (2) Entrez une valeur dans le champ [Mot de passe].

† Le mot de passe par défaut est "7654321".


- ["Paramètres de sécurité"](#)

(3) Cliquer sur [OK].

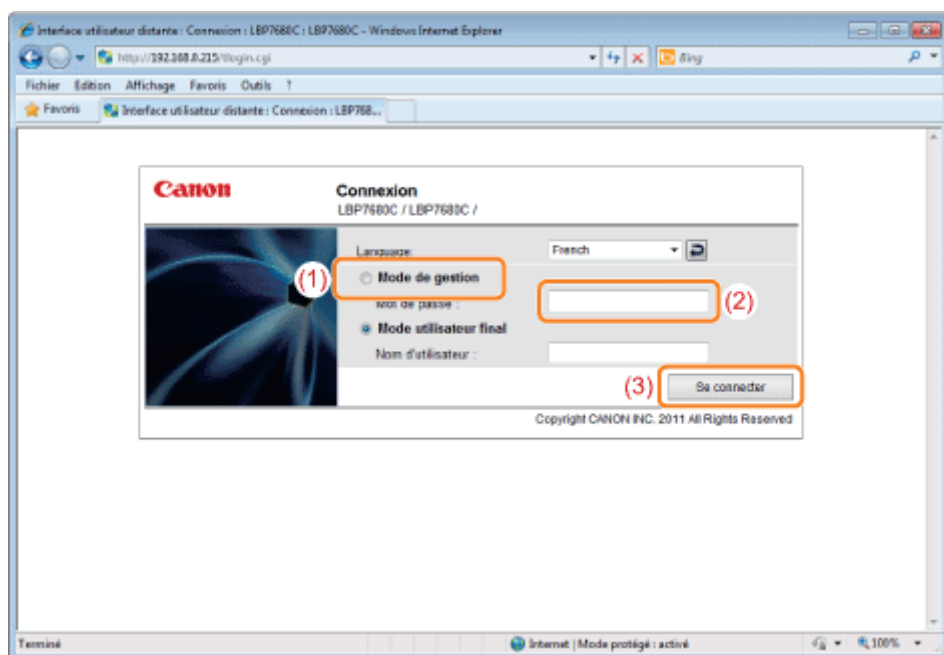

Connexion en tant qu'utilisateur final

- (1) Sélectionnez [Mode utilisateur final].
- (2) Saisissez [Nom d'utilisateur], si nécessaire.
- (3) Cliquez sur [Se connecter].

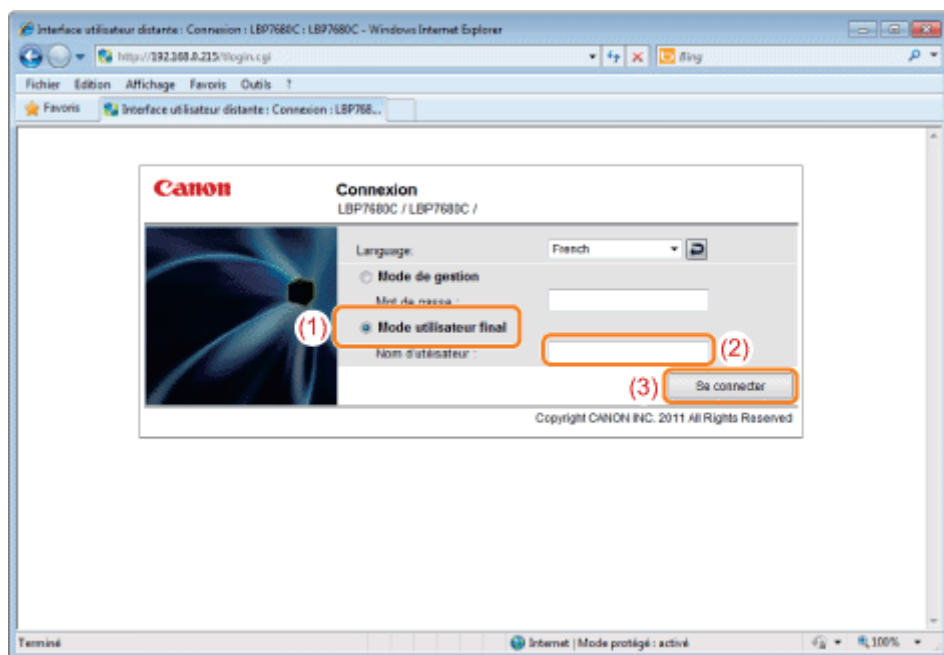

REMARQUE

À propos de [Nom d'utilisateur]

- Si vous voulez vous connecter en saisissant le [Nom d'utilisateur], autorisez les utilisateurs finaux à effectuer des opérations de travaux dans [Réglages de gestion] à la page [Réglages/Enregistrement] - [Réglages de gestion] - [Sécurité].

■ "Paramètres de sécurité"

- Bien qu'il soit possible de se connecter sans saisir de valeur pour [Nom d'utilisateur], la connexion avec un nom d'utilisateur donné permet de gérer les travaux comportant le même nom d'utilisateur.
- La valeur à saisir dans [Nom d'utilisateur] est le nom d'utilisateur que vous avez saisi pour vous connecter à l'ordinateur.

À propos de la gestion d'ID de service (LBP7680Cx uniquement)

Lorsque la fonction de gestion d'ID de service est activée, vous pouvez vous connecter en saisissant l'ID de service et le mot de passe.

❖ "Spécification d'un ID pour chaque service (LBP7680Cx uniquement)"

REMARQUE

Utilisation de la communication cryptée SSL

Pour utiliser la communication cryptée SSL, vous devez avoir créé une clé et son certificat, et avoir enregistré la clé comme clé par défaut.

Pour en savoir plus sur la fonction de communication cryptée SSL et la procédure d'enregistrement d'une clé, reportez-vous à "[Paramètres de sécurité](#)".

Si Interf dist ne démarre pas lorsque SSL est activé

Il est possible que le fichier associé à la gestion des clés soit cassé. Procédez comme indiqué ci-après.

1. Appuyez sur [] ( : Paramètres) sur le panneau de commandes, sélectionnez [Réseau] → [Régl. Int. util dist] → [SSL], puis assurez-vous que [SSL] est configuré sur [Non].
2. Redémarrer l'imprimante.
3. Générer à nouveau la clé et le certificat et spécifier les paramètres pour SSL depuis l'Interf dist.
 "[Paramètres de sécurité](#)"
4. Redémarrer l'imprimante.

Utilisation d'un serveur proxy

Si vous ne parvenez pas à connecter l'ordinateur à l'imprimante via le serveur proxy lorsque vous en utilisez un, ajoutez l'adresse IP de l'imprimante à la liste [Exceptions] (liste des adresses qui n'utilisent pas le serveur proxy) dans votre navigateur Web.

Les paramètres varient selon l'environnement réseau. Contactez l'administrateur réseau.

À propos des cookies

Configurez votre navigateur Web pour accepter les cookies.

Priorité des paramètres

Pour en savoir plus sur l'ordre de priorité des paramètres lorsque vous définissez la même option dans Interf dist et via une autre méthode, reportez-vous à "[Définition de la priorité \(Lorsque vous indiquez la même option avec plusieurs méthodes\)](#)".

Démarrage d'Interf dist

- Si Interf dist est exécuté simultanément sur plusieurs ordinateurs, ce sont les paramètres définis en dernier qui sont valides.
- Lorsque vous vous connectez à Interf dist en tant qu'administrateur, il est recommandé d'exécuter Interf dist sur un seul ordinateur.
- Vous pouvez changer la langue affichée dans l'écran de connexion dans le menu Installation.(LBP7680Cx uniquement)
 "[Menu \[Configuration\] \(Options du \[Menu Contrôle\]\)](#) "
- Selon l'environnement utilisé, il est possible que le message suivant soit affiché avant que l'écran de connexion n'apparaisse. (LBP7680Cx uniquement)
« Traitement en cours... Veuillez patienter. »

Activation d'Interf dist

0369-097

Cette section décrit la procédure à appliquer pour activer Interf dist depuis le panneau de commandes de l'imprimante.

REMARQUE

Activation d'Interf dist avec un logiciel autre qu'Interf dist

Vous pouvez également activer Interf dist avec le logiciel suivant.


➤ "Client FTP"

Vous pouvez activer Interf dist en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir de l'invite de commandes.

1


Appuyez sur [] ( : Paramètres), sélectionnez [Réseau] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

Lorsque le message s'affiche, appuyer sur [OK].

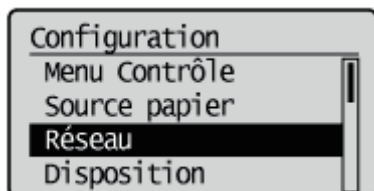


2

Sélectionnez [Rég. Int. util dist] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

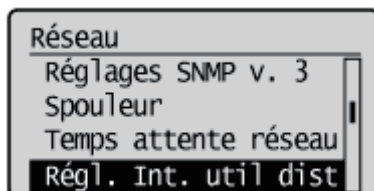

3

Sélectionnez [Intf util. dist.] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

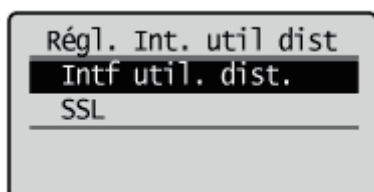

4

Sélectionnez [Oui] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

Intf util. dist.

Non

Oui

5

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

Après une réinitialisation matérielle ou un redémarrage de l'imprimante, les paramètres sont effectifs.

REMARQUE

Pour en savoir plus sur la réinitialisation matérielle


Voir "[Annulation de tous les travaux \(réinit. matériel\)](#)".

Disposition de l'écran Interf dist (détails de chaque page de paramètres)

0369-098

Page du portail d'Interf dist

L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsque le navigateur Web est démarré et que vous vous êtes connecté à l'Interf dist, s'appelle la page du portail.

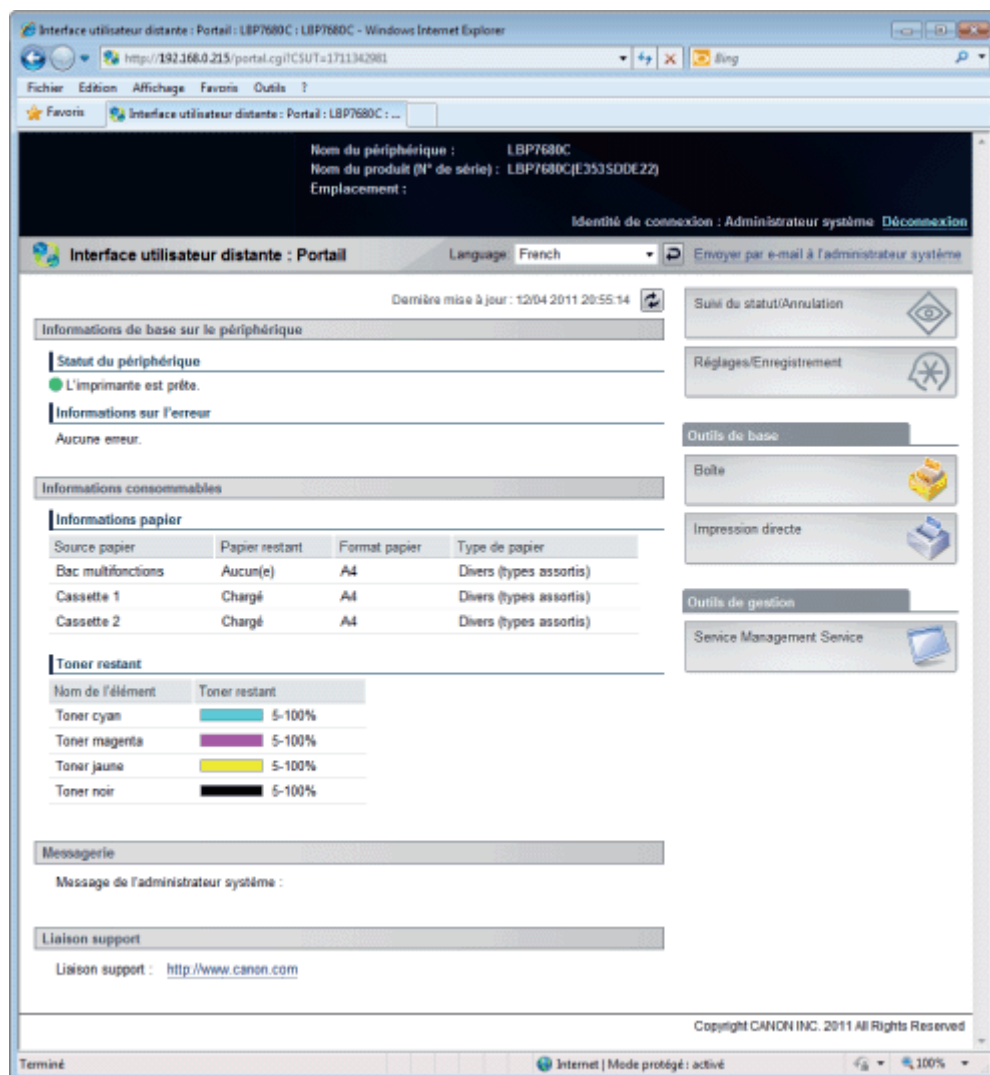

(1) [Informations de base sur le périphérique] [Statut du périphérique]

Les témoins et les messages d'état affichent l'état actuel de l'imprimante. Vous pouvez voir l'état de l'imprimante en fonction de la couleur des témoins, comme indiqué ci-dessous.

Couleur du témoin	État de l'imprimante	Solution
 (Gris) :	Hors ligne (n'accepte pas de données d'impression)	Reconnectez-vous et imprimez.
 (Vert) :	Etat normal (impression possible)	
 (Jaune) :	Il n'y a aucun problème d'impression, mais une action est requise (un message est affiché)	Suivez les instructions à l'écran qui s'affichent en dessous dans [Informations sur l'erreur] et résolvez le problème.
 (Rouge) :	L'impression est impossible pour une raison particulière (un message d'erreur s'affiche)	

[Informations sur l'erreur]

Il affiche des informations relatives à l'erreur générée par l'imprimante.

(2) [Informations consommables]

[Informations papier]

Affiche le niveau, le format et le type de papier de chacune des sources de papier.

[Toner restant]

Affiche la quantité d'encre restante dans chaque cartouche d'encre couleur.

Nom de l'élément	Encre restante *1	État	Solution
Cartouche d'encre	5-100%	Impression possible	-
	1-5%	La cartouche d'encre va bientôt devoir être remplacée.	• L'impression va se poursuivre ou s'arrêter.*2 • Si l'impression s'est arrêtée, appuyez sur [] ( : En ligne) sur le panneau de commandes l'imprimante et l'impression reprend. • Préparez une cartouche d'encre de rechange. • Il est recommandé de remplacer la cartouche d'encre avant d'imprimer en grande quantité. ➤ "Remplacement des cartouches d'encre"
	0%	La cartouche d'encre est épuisée.	• L'impression va se poursuivre ou s'arrêter.*2 • Si l'impression s'est arrêtée, appuyez sur [] ( : En ligne) sur le panneau de commandes l'imprimante et l'impression reprend. • En continuant l'impression dans ces conditions, vous risquez d'entraîner un dysfonctionnement de l'imprimante ; aussi, nous vous recommandons de remplacer la cartouche d'encre par une cartouche neuve. ➤ "Remplacement des cartouches d'encre"
	<Insérer la cartouche>	La cartouche d'encre n'est pas installée	• Installer la cartouche d'encre correctement.

*1 La quantité restante affichée n'est qu'une indication approximative, elle peut différer de la quantité réelle.

*2 Le comportement de l'imprimante (poursuite ou arrêt de l'impression) lorsque la cartouche d'encre doit être remplacée dépend du paramètre [Etape d'avertiss.] défini dans le menu [Configuration].

➤ ["Menu \[Configuration\] \(Options du \[Menu Contrôle\]\)"](#)

(3) [Messagerie]

Affiche les messages de l'administrateur.

➤ ["Afficher/modifier des messages de forum électronique et des liens d'assistance"](#)

(4) [Liaison support]

Affiche les liens vers les informations relatives à la prise en charge de l'imprimante.

➤ ["Afficher/modifier des messages de forum électronique et des liens d'assistance"](#)

(5) [Language]

Vous pouvez modifier la langue d'affichage de l'écran à partir de la liste déroulante.

(6) [Envoyer par e-mail à l'administrateur système]

Vous pouvez envoyer un courrier électronique au gestionnaire du système.

(7) Bouton Mettre à jour

Permet d'actualiser l'affichage de la page du portail.

(8) [Suivi du statut/Annulation]

Vous pouvez vérifier et modifier l'état des travaux traités par l'imprimante. Vous pouvez également vérifier l'état du périphérique.

➤ ["Menu \[Suivi du statut/Annulation\]"](#)

(9) [Réglages/Enregistrement]

Vous pouvez configurer/modifier plusieurs paramètres de l'imprimante. Les rubriques que vous pouvez configurer/modifier diffèrent en fonction du fait que vous êtes connecté en tant qu'administrateur ou utilisateur final.

❖ "Menu [Réglages/Enregistrement] "

(10) [Boîte] (LBP7680Cx uniquement)

Si la carte SD optionnelle est installée, vous pouvez imprimer, copier et envoyer des documents enregistrés dans la boîte aux lettres de l'imprimante.

(11) [Impression directe]

Grâce à l'imprimante, vous pouvez imprimer des fichiers PDF, PS/EPS, des fichiers d'images et des fichiers XPS enregistrés en l'état sur l'ordinateur que vous utilisez, sans avoir à les ouvrir.

❖ "Impression sans le pilote d'imprimante (impression directe)"

(12) [Service de gestion des services] (LBP7680Cx uniquement)

Affiche l'écran SMS (Service Management Service).

❖ "MEAP (LBP7680Cx uniquement)"


Menu [Suivi du statut/Annulation]

Les pages suivantes se trouvent dans le menu [Suivi du statut/Annulation].

- ❖ Imprimer : page [Statut tâches]
- ❖ Imprimer : page [Historique des tâches]
- ❖ Réception de courrier électronique : page [Historique des tâches]
- ❖ Page [Informations sur l'erreur]
- ❖ Page [Fonctions des périphériques]
- ❖ Page [Informations périphérique]
- ❖ Page [Vérifier le compteur]

Imprimer : page [Statut tâches]

Vous pouvez vérifier l'état des travaux en cours d'impression et les gérer à l'aide de annuler/repandre.

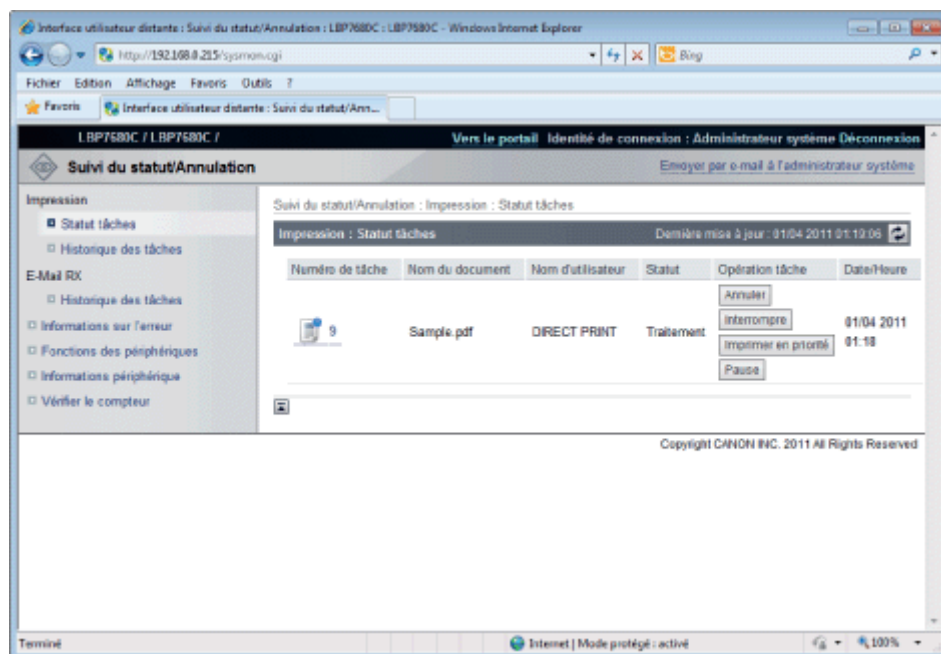

(1) [Numéro de tâche]

Le numéro du travail s'affiche. Cliquez dessus pour consulter les détails du travail.

(2) [Nom du document]

Le nom du travail s'affiche. Pour les travaux d'impression de courriers électroniques, l'objet du courrier électronique s'affiche.

(3) [Nom d'utilisateur]

Le nom d'utilisateur du travail s'affiche. Pour les travaux d'impression de courriers électroniques, l'expéditeur du courrier électronique s'affiche.

(4) [Statut]

L'état du travail s'affiche.

(5) [Opération tâche]

Permet d'exécuter le travail. Cliquez sur le bouton de l'opération que vous souhaitez exécuter.

[Annuler]	Permet d'annuler l'impression du travail sur lequel vous avez cliqué et de supprimer le travail.

Si la carte SD est installée, vous pouvez exécuter les opérations suivantes. (LBP7680Cx uniquement)

[Interrompre]	Permet de mettre en pause le travail en cours de sortie, et donne la priorité d'impression au nouveau travail. Si l'impression du nouveau travail est terminée, le travail mis en pause reprend.
[Imprimer en priorité]	L'ordre de sortie du travail est déplacé d'un rang vers le haut.
[Pause]/[Reprise]	Si vous cliquez sur [Pause], la sortie du travail est mise en pause. Le bouton du travail mis en pause devient [Reprise]. Si vous cliquez sur [Reprise], le travail mis en pause reprend. Le bouton du travail mis en pause redevient [Pause].

 REMARQUE**[Opération tâche]**

Si vous êtes connecté en mode utilisateur final, il est possible d'utiliser des travaux avec des noms d'utilisateur correspondant à l'aide de [Réglages de gestion] dans [Réglages/Enregistrement] - [Réglages de gestion] - [Sécurité] uniquement si l'utilisation des travaux par des utilisateurs finaux est autorisée.

(6) [N° de service]

Si l'ID de service du travail s'affiche si l'ID de service est défini. (LBP7680Cx uniquement)

(7) [Date/Heure]

La date et l'heure d'entrée du travail s'affichent.

(8) Bouton Mettre à jour

Permet d'actualiser la page [Statut tâches].

(9) [Retour en haut de la page]


Permet de déplacer le curseur de défilement vers le haut de la page.

Imprimer : page [Historique des tâches]

L'historique des travaux d'impression/impressions directes, des travaux enregistrés, des impressions de rapports et les historiques des travaux de courriers électroniques s'affichent.

 REMARQUE**Affichage de la page [Historique des tâches]**

L'affichage de l'historique des travaux est possible uniquement s'il est autorisé par [Afficher l'historique des tâches] dans [Réglages/Enregistrement] – [Réglages de gestion] – [Sécurité].

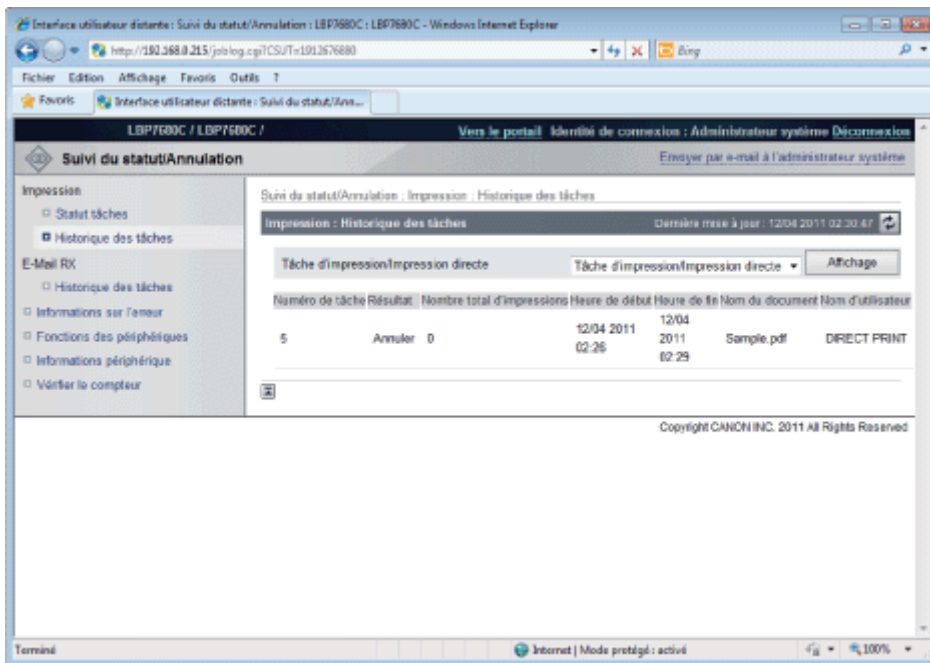

(1) Changement d'affichage

Sélectionnez l'historique des travaux à afficher. Seul le type sélectionné d'historiques des travaux s'affiche dans la liste.

[Tâche d'impression/Impression directe]

[Tâche stockée] (LBP7680Cx uniquement)

[Rapport]

[Impression e-mail]

(2) Affichez l'historique des travaux

La liste de l'historique des travaux de sortie s'affiche.

(3) Bouton Mettre à jour


Permet d'actualiser la page [Historique des tâches].

(4) [Retour en haut de la page]

Permet de déplacer le curseur de défilement vers le haut de la page.

Réception de courrier électronique : page [Historique des tâches]

Affiche l'historique des courriers électroniques reçus.

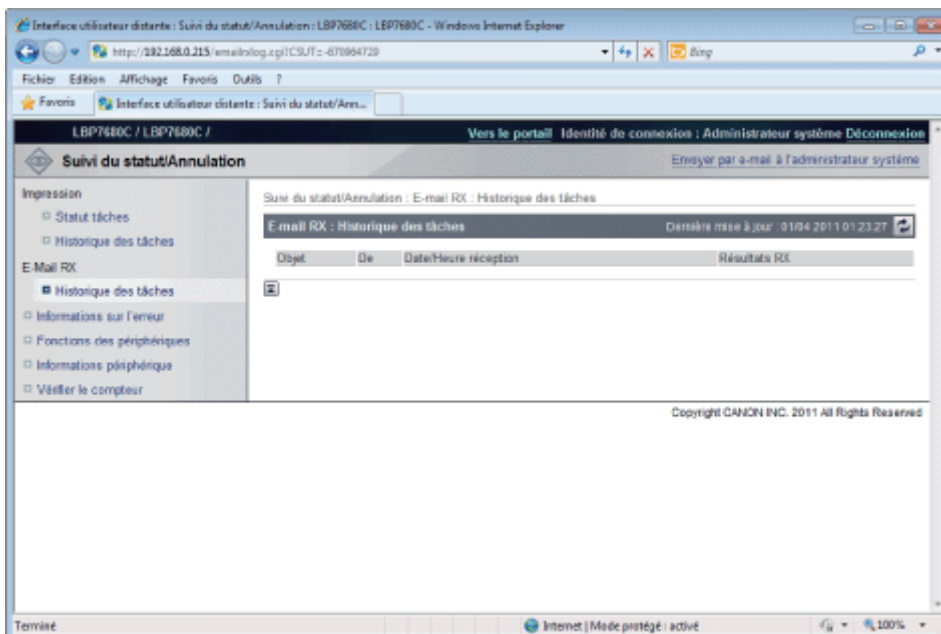

(1) Affichez l'historique des travaux

La liste de l'historique des courriers électroniques reçus s'affiche.

(2) Bouton Mettre à jour


Permet d'actualiser la page [Historique des tâches].

(3) [Retour en haut de la page]

Permet de déplacer le curseur de défilement vers le haut de la page.

Page [Informations sur l'erreur]

Les informations relatives aux erreurs survenues au niveau de l'imprimante s'affichent.

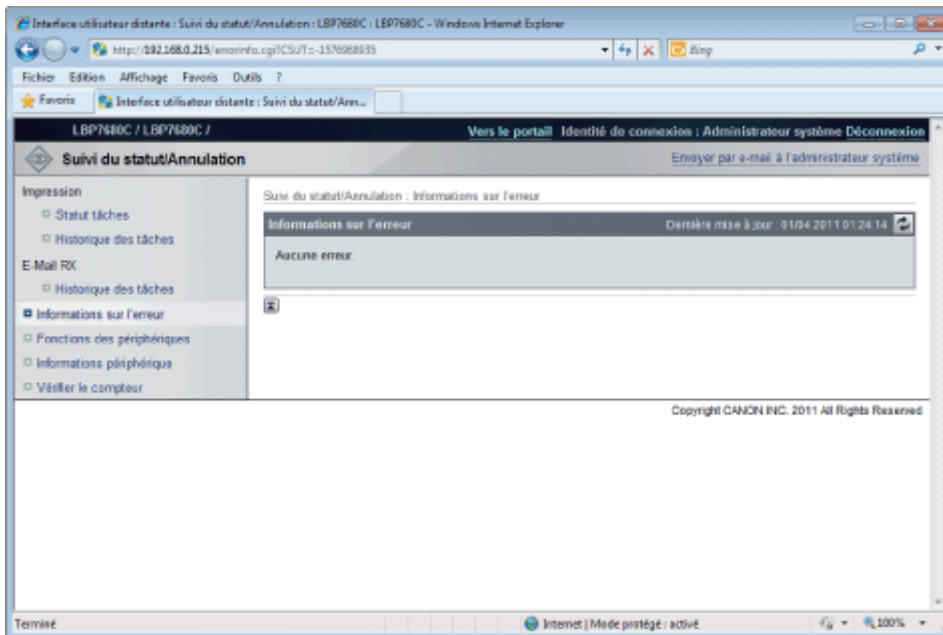


(1) [Informations sur l'erreur] (Nombre d'erreurs)

Affiche si des erreurs se sont produites, et le cas échéant, le nombre d'erreurs.

(2) [Informations sur l'erreur] (Informations)

Affiche l'état et les solutions des informations relatives aux erreurs survenues sur l'imprimante. La signification des icônes affichées est indiquée ci-dessous.

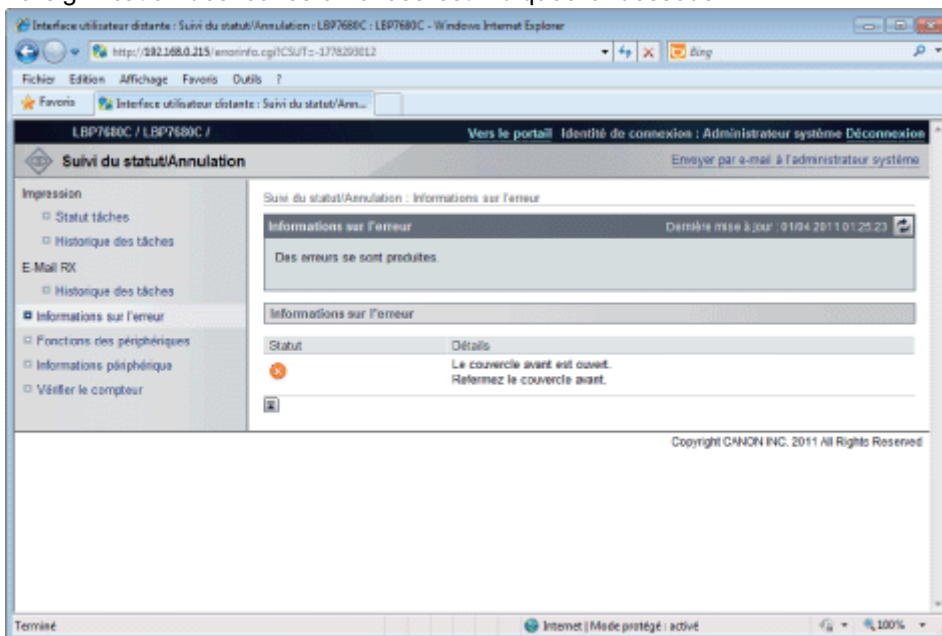

(3) Bouton Mettre à jour

Permet d'actualiser la page [Informations sur l'erreur].

(4) [Retour en haut de la page]

Permet de déplacer le curseur de défilement vers le haut de la page.

Page [Fonctions des périphériques]

Les informations relatives à l'imprimante et les fonctions utilisables conformément à l'état actuel de l'appareil sont affichées.



(1) [Nom du poinçon de perforation installé]

La quantité de RAM installée sur la console de l'imprimante, les options installées et les performances d'impression de base s'affichent.

(2) [Toner]

Les informations relatives aux cartouches d'encre installées dans l'imprimante s'affichent.

(3) [PDL]

Les langages de description de pages utilisables par l'imprimante s'affichent.

(4) [Impression directe]

Les formats de fichiers et les formats de documents utilisables par Impression directe s'affichent.

(5) Bouton Mettre à jour


Permet d'actualiser la page [Fonctions des périphériques].

(6) [Retour en haut de la page]

Permet de déplacer le curseur de défilement vers le haut de la page.

Page [Informations périphérique]

Les informations de base relatives à l'imprimante et aux informations du gestionnaire de système s'affichent.

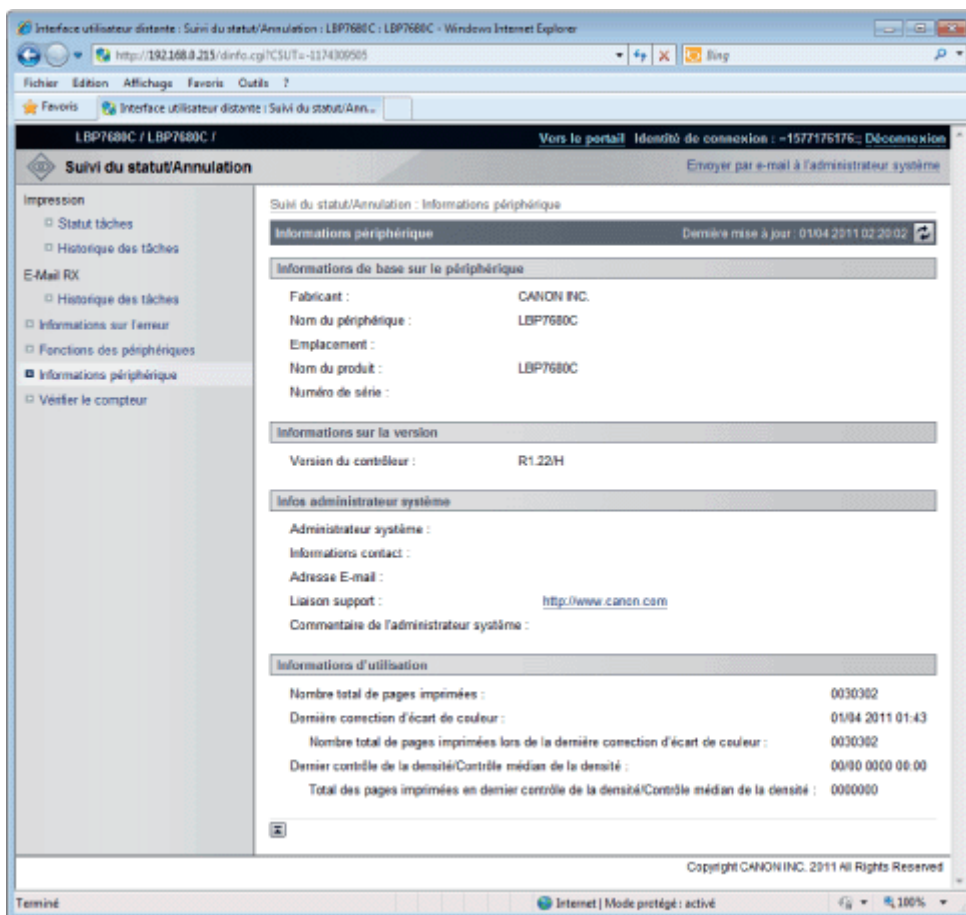


- (1) **[Informations de base sur le périphérique]**
Les informations de base relatives à l'imprimante s'affichent.
- (2) **[Informations sur la version]**
La version du contrôleur de l'imprimante s'affiche.
- (3) **[Infos administrateur système]**
Les informations relatives au gestionnaire du système enregistré s'affichent.
- (4) **[Informations d'utilisation]**
Le nombre de pages imprimées et la date du dernier entretien s'affichent.
- (5) **Bouton Mettre à jour**
Permet d'actualiser la page [Informations périphérique].
- (6) **[Retour en haut de la page]**
Permet de déplacer le curseur de défilement vers le haut de la page.

Page [Vérifier le compteur]

Le nombre de pages imprimées s'affiche.

- ❖ "Vérification du nombre de pages imprimées"

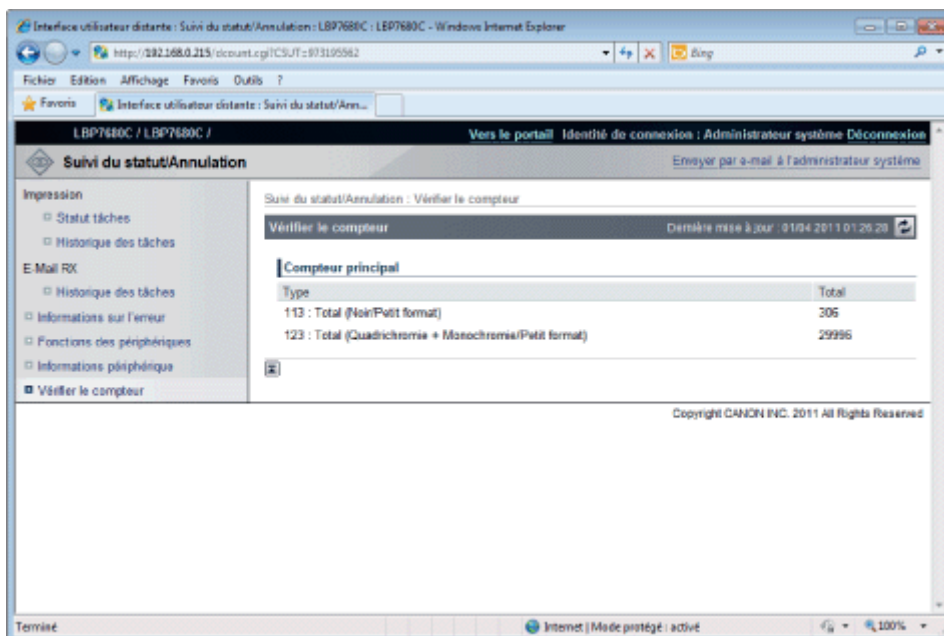

(1) [Compteur principal]

Le nombre de pages imprimées pour chaque compteur s'affiche.

(2) Bouton Mettre à jour

Permet d'actualiser la page [Vérifier le compteur].

(3) [Retour en haut de la page]

Permet de déplacer le curseur de défilement vers le haut de la page.

Menu [Réglages/Enregistrement]

Les pages suivantes affichent les paramètres que vous pouvez vérifier à l'aide du menu [Réglages/Enregistrement].

[Préférences]

- ❖ Page [Menu Contrôle]
- ❖ Page [Menu Source papier]
- ❖ Page [Réseau]
- ❖ Page [Menu Mise en page]
- ❖ Page [Menu Qualité]
- ❖ Page [Menu Maintenance utilisateur]

[Sortie/Contrôle]


- ❖ Page [Menu Utilitaire]
- ❖ Page [Etalonnage]
- ❖ Page [Contrôle du périphérique]

[Réglages de gestion]

- ❖ [Gestion des numéros de service] Page (LBP7680Cx uniquement)
- ❖ Page [Sécurité]
- ❖ Page [Licence/Autre]/page [Messagerie/Liaison support]

Page [Menu Contrôle]

Il affiche les paramètres de fonctionnement du mode d'économie d'énergie (mode veille) et lorsque des erreurs surviennent. Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous à "[Menu \[Configuration\] \(Options du \[Menu Contrôle\]\)](#)".

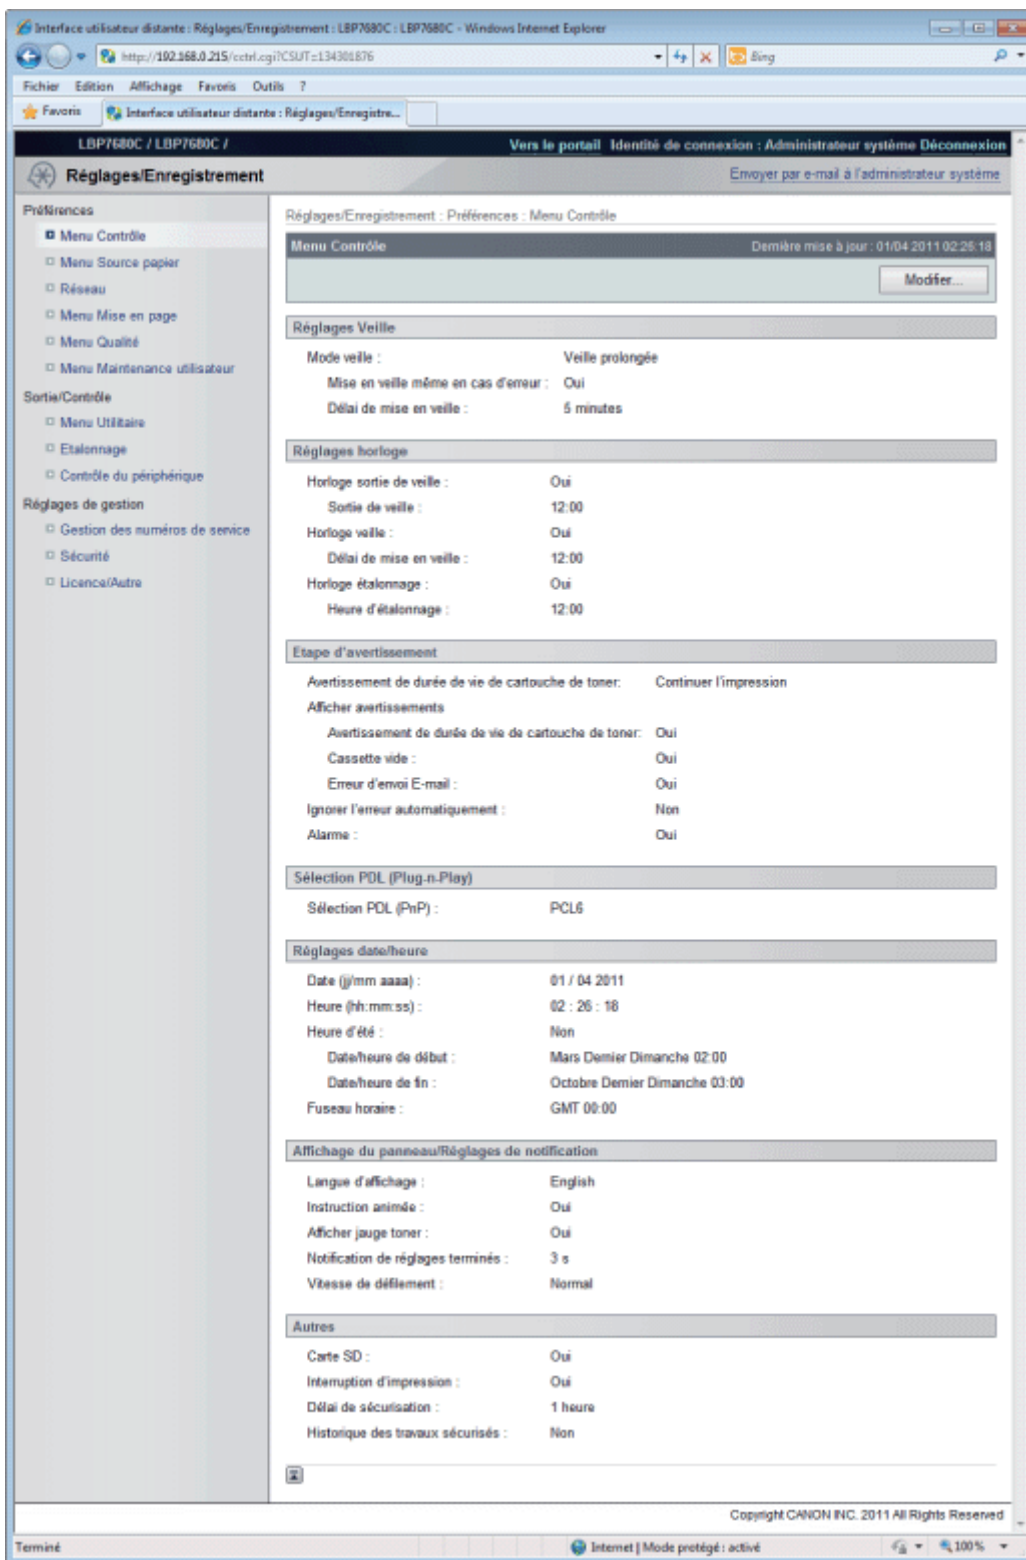

- (1) **[Réglages Veille]**
Les paramètres liés au fonctionnement du mode veille s'affichent.
- (2) **[Réglages horloge]**
Les paramètres liés au fonctionnement de la minuterie s'affichent.
- (3) **[Etape d'avertissement]**
Les paramètres liés à l'affichage d'avertissement s'affichent.
- (4) **[Sélection PDL (Plug-n-Play)]**
Le langage de description de page actuellement sélectionné s'affiche.
- (5) **[Réglages date/heure]**
Les paramètres liés à la date et à l'heure s'affichent.
- (6) **[Affichage du panneau/Réglages de notification]**
Les paramètres liés à l'affichage du panneau de commandes s'affichent.
- (7) **[Autres]**

Les autres paramètres de fonctionnement non inclus dans les catégories ci-dessus s'affichent.

(8) [Retour en haut de la page]

Permet de déplacer le curseur de défilement vers le haut de la page.

REMARQUE


Modification des paramètres

Vous ne pouvez modifier des paramètres que lorsque vous êtes connecté en mode de gestionnaire de système.

Page [Menu Source papier]

Il affiche les paramètres de la taille du papier, etc., en cas d'impression à partir du bac multifonctions ou de la cassette à papier.

Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous à "[Menu \[Configuration\] \(Options du \[Source papier\]\)](#)" ou à "[Menu \[Sélect. charg.\]](#)".

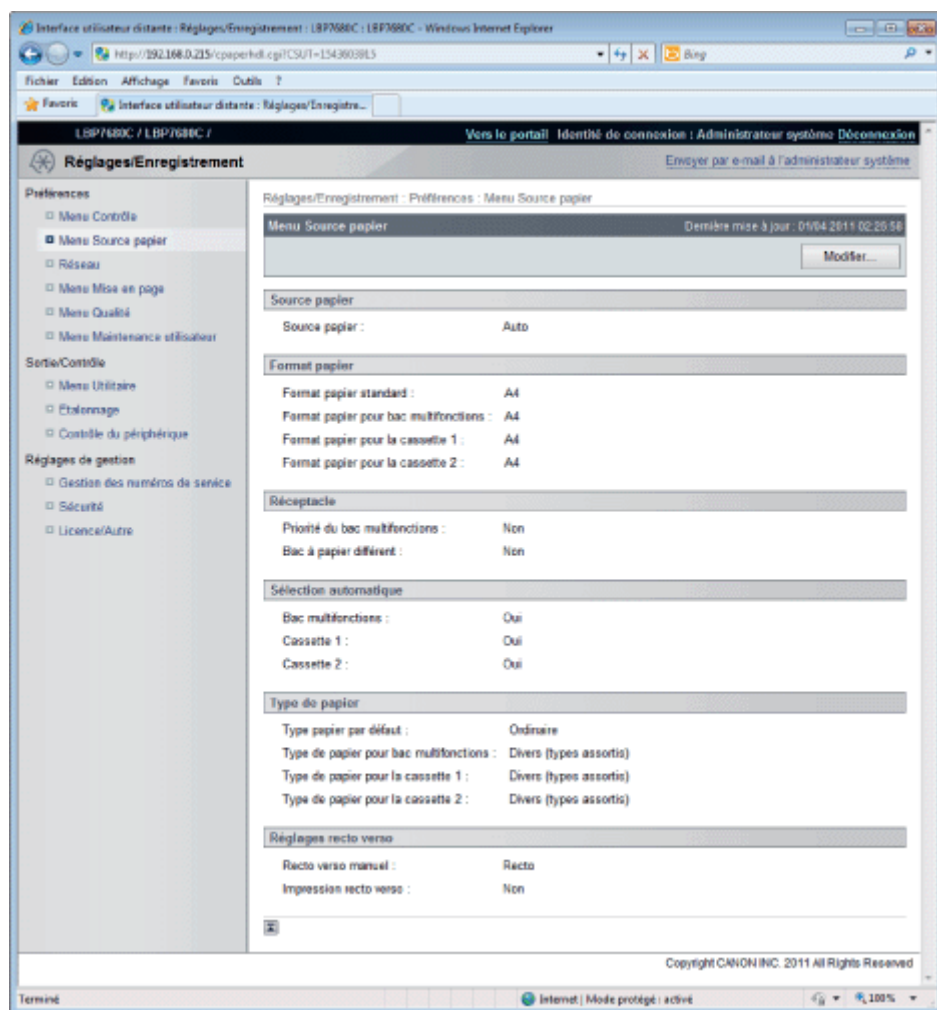

(1) [Source papier]

L'alimentation papier actuellement sélectionnée s'affiche.

(2) [Format papier]

La taille du papier sélectionné pour chaque alimentation papier s'affiche.

(3) [Réceptacle]

Les paramètres de fonctionnement liés au bac multifonctions s'affichent.

(4) [Sélection automatique]

Indique s'il faut reconnaître l'alimentation papier à partir de la sélection automatique lorsque [Auto] est défini pour [Source papier] pour chaque alimentation papier.

(5) [Type de papier]

Le type de papier sélectionné pour chaque alimentation papier s'affiche.

(6) [Réglages recto verso]

Les paramètres liés à l'impression recto verso s'affichent.

(7) [Retour en haut de la page]

Permet de déplacer le curseur de défilement vers le haut de la page.


REMARQUE

Modification des paramètres

Vous ne pouvez modifier des paramètres que lorsque vous êtes connecté en mode de gestionnaire de système.

Page [Réseau]

Affiche les paramètres réseau de l'imprimante, etc.

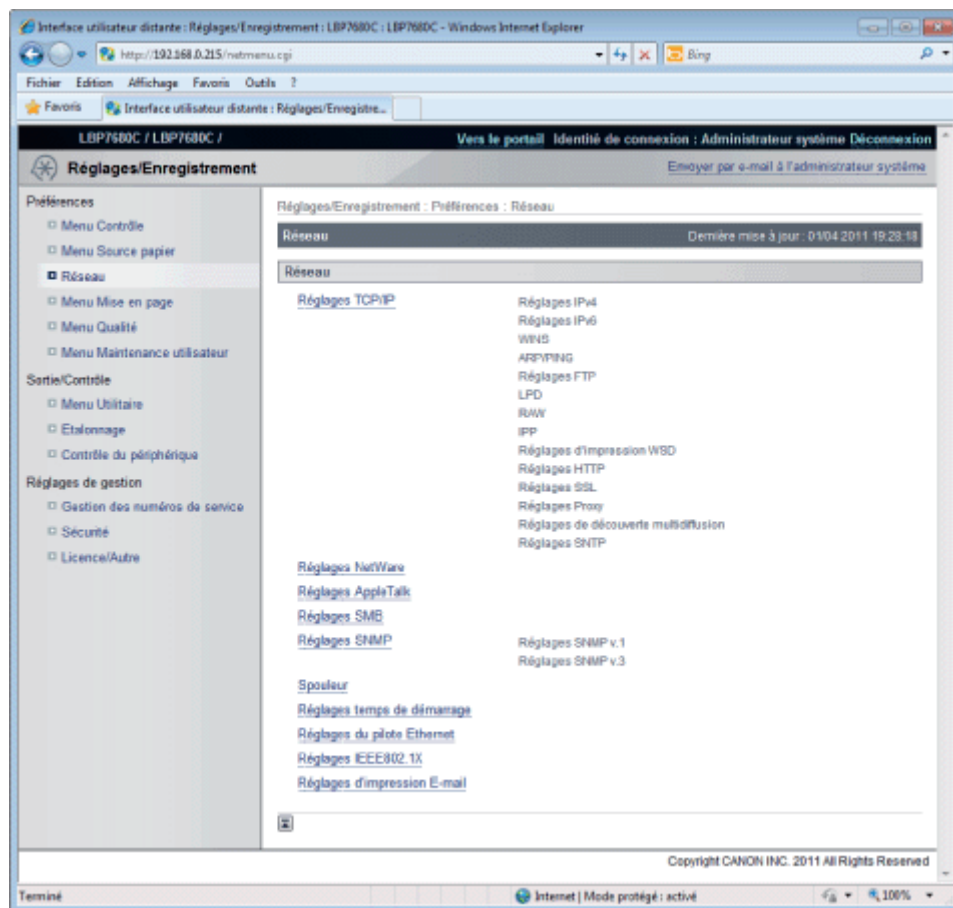

(1) [Réglages TCP/IP]

Affiche les paramètres TCP/IP.

- † Comment modifier les paramètres
 - ❖ ["Configuration des paramètres de protocole"](#)

(2) [Réglages NetWare] (LBP7680Cx uniquement)

Affiche les paramètres NetWare.

- † Comment modifier les paramètres
 - ❖ ["Paramètres réseau de l'imprimante \(NetWare\) \(LBP7680Cx uniquement\)"](#)

(3) [Réglages AppleTalk]

Affiche les paramètres AppleTalk.

- † Comment modifier les paramètres
 - ❖ ["Configuration des paramètres de protocole"](#)

(4) [Réglages SMB] (LBP7680Cx uniquement)

Affiche les paramètres SMB.

- † Comment modifier les paramètres
 - ❖ ["Paramètres réseau de l'imprimante \(SMB\) \(LBP7680Cx uniquement\)"](#)

(5) [Réglages SNMP]

Affiche les paramètres SNMP.

- † Comment modifier les paramètres
 - ❖

❖ "Restriction des utilisateurs autorisés à définir et à consulter les paramètres avec le protocole SNMP"

(6) [Spouleur] (LBP7680Cx uniquement)

Affiche les paramètres de la fonction du tampon lorsque la carte SD est installée.

† Comment modifier les paramètres

❖ "Définition de la fonction Mise en attente (LBP7680Cx uniquement)"

(7) [Réglages temps de démarrage]

Affiche les paramètres de l'heure de démarrage.

† Comment modifier les paramètres

❖ "Spécification du paramètre de temps d'attente au démarrage"

(8) [Réglages du pilote Ethernet]

Affiche les paramètres de l'interface réseau.

† Comment modifier les paramètres

❖ "Modification de la vitesse de transmission réseau ou du mode de transfert"

(9) [Réglages IEEE802.1X]

Affiche les paramètres de sécurité IEEE802.1X.

† Comment modifier les paramètres

❖ "Définition de l'authentification IEEE802.1X "

(10) [Réglages d'impression E-mail]

Affiche les paramètres de l'impression de courrier électronique.

† Comment modifier les paramètres

❖ "Réception de données d'e-mail sur le serveur de messagerie et impression (Impression des courriers électroniques)"

(11) [Retour en haut de la page]

Permet de déplacer le curseur de défilement vers le haut de la page.

 REMARQUE


Modification des paramètres

Vous ne pouvez modifier des paramètres que lorsque vous êtes connecté en mode de gestionnaire de système.

Page [Menu Mise en page]

Affiche les paramètres liés à l'apparence de l'impression, tels que l'ajustement de la position d'impression et la définition des marges de la gouttière.

Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous à "Menu [Configuration] (Options du [Disposition])".

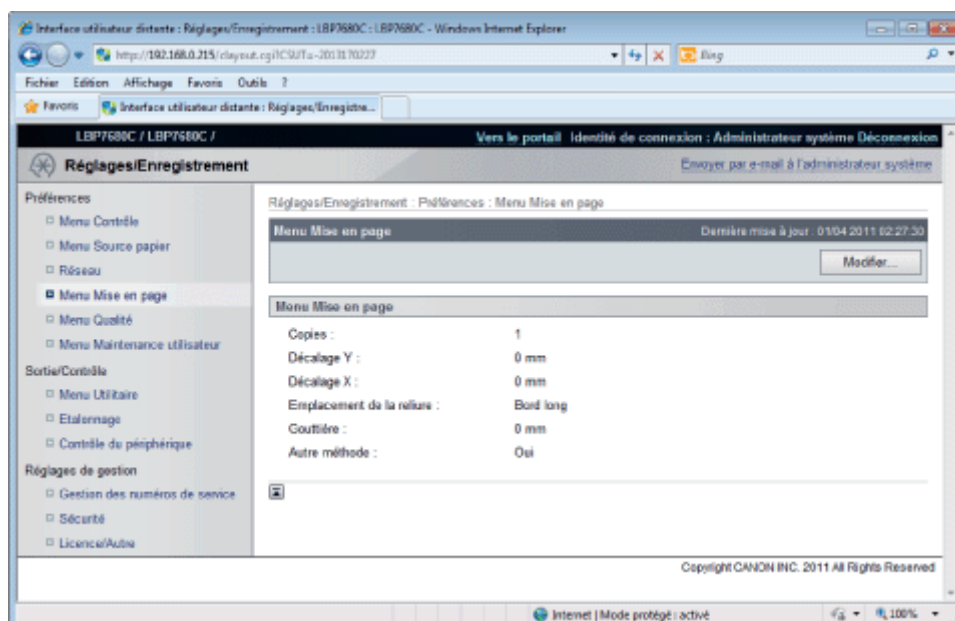

(1) [Menu Mise en page]

Les paramètres du nombre de pages et de l'apparence de l'impression s'affichent.

(2) [Retour en haut de la page]

Permet de déplacer le curseur de défilement vers le haut de la page.

REMARQUE


Modification des paramètres

Vous ne pouvez modifier des paramètres que lorsque vous êtes connecté en mode de gestionnaire de système.

Page [Menu Qualité]

Affiche les paramètres liés à la qualité d'impression, tels que l'ajustement de la densité du toner.

Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous à "[Menu \[Configuration\] \(Options du \[Qualité\]\)](#)".

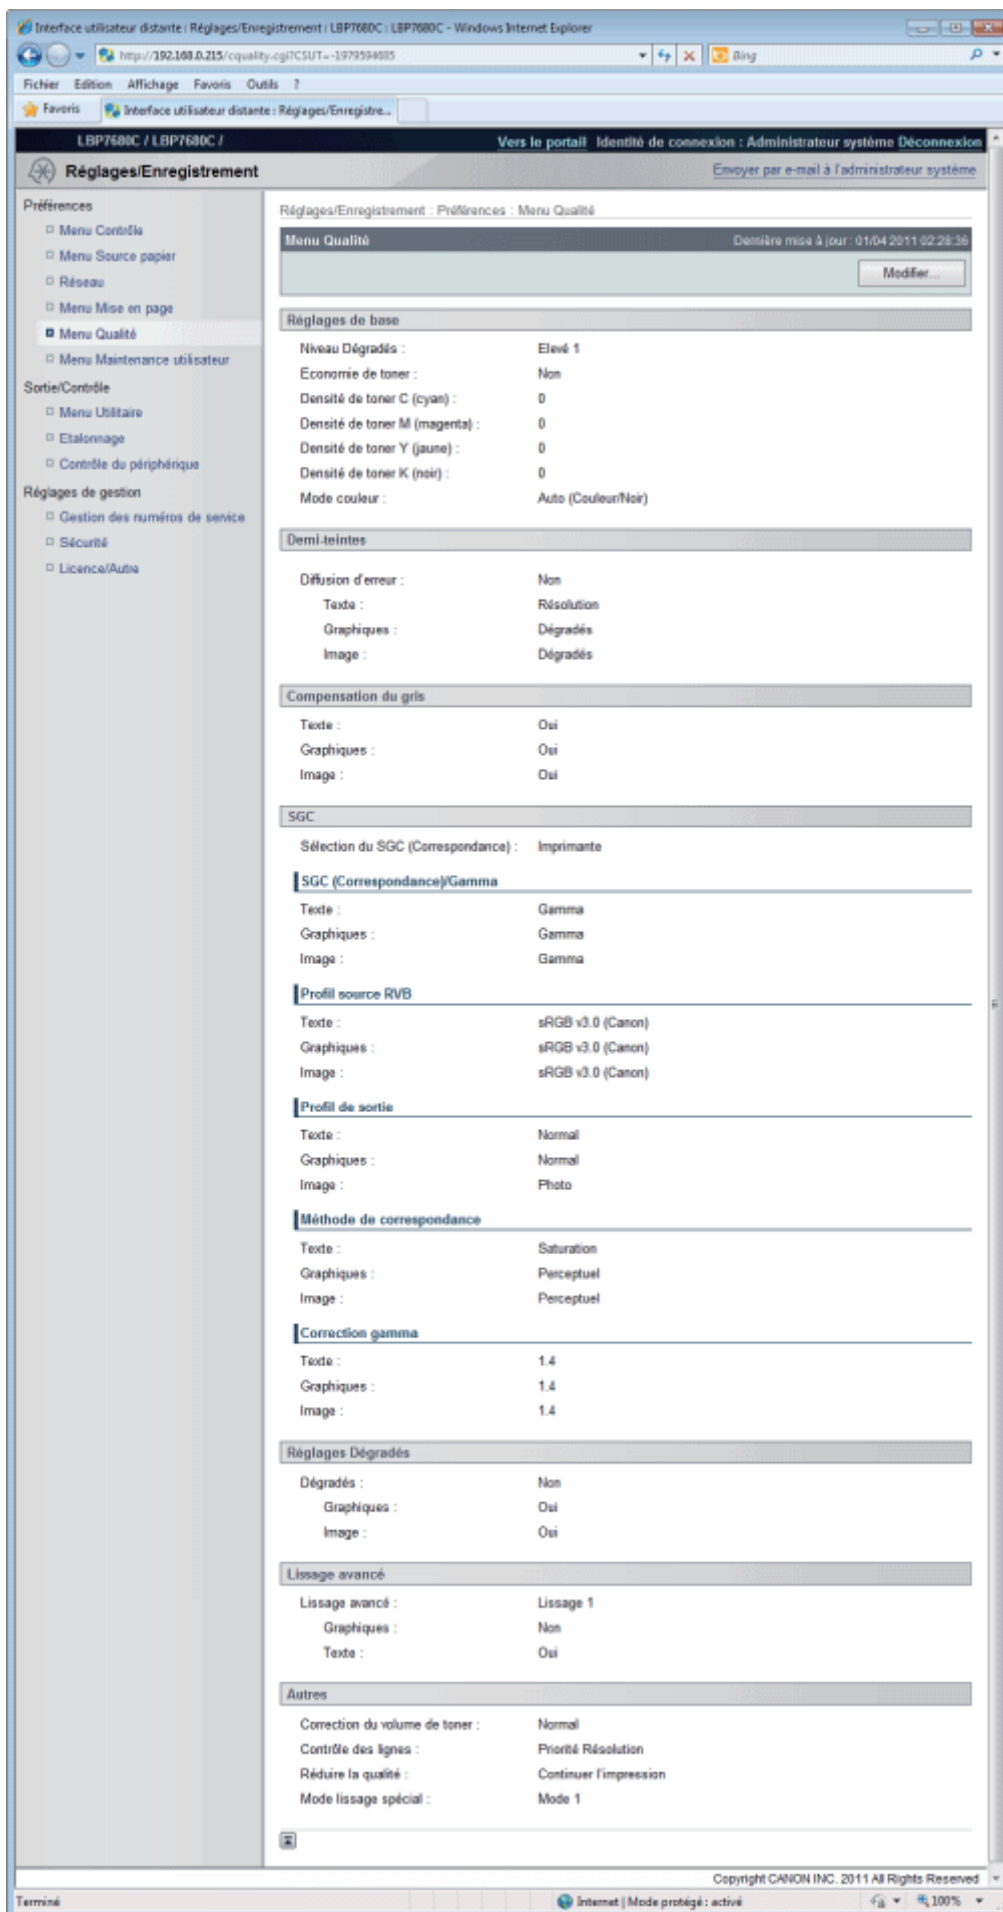

(1) **[Réglages de base]**

Affiche les paramètres liés à la résolution d'impression et au toner.

(2) **[Demi-teintes]**


Affiche les paramètres liés à la méthode de représentation en demi-tons lors de l'impression.

- (3) **[Compensation du gris]**
Affiche les paramètres liés au lissage de gris.
- (4) **[SGC]**
Affiche les paramètres liés à la gestion des couleurs.
- (5) **[Réglages Dégradés]**
Affiche les paramètres liés au processus de gradation.
- (6) **[Lissage avancé]**
Affiche les paramètres liés au processus de gradation.
- (7) **[Autres]**
Les paramètres liés à une autre qualité d'impression s'affichent.
- (8) **[Retour en haut de la page]**
Permet de déplacer le curseur de défilement vers le haut de la page.

Page [Menu Maintenance utilisateur]

Affiche les paramètres de l'ajustement de l'imprimante pour une alimentation papier spécifiée si un problème survient, tels que l'ajustement de la position de la reprise de l'impression.

Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous à "[Menu \[Configuration\] \(Options du \[Maint. utilisateur\]\)](#)".

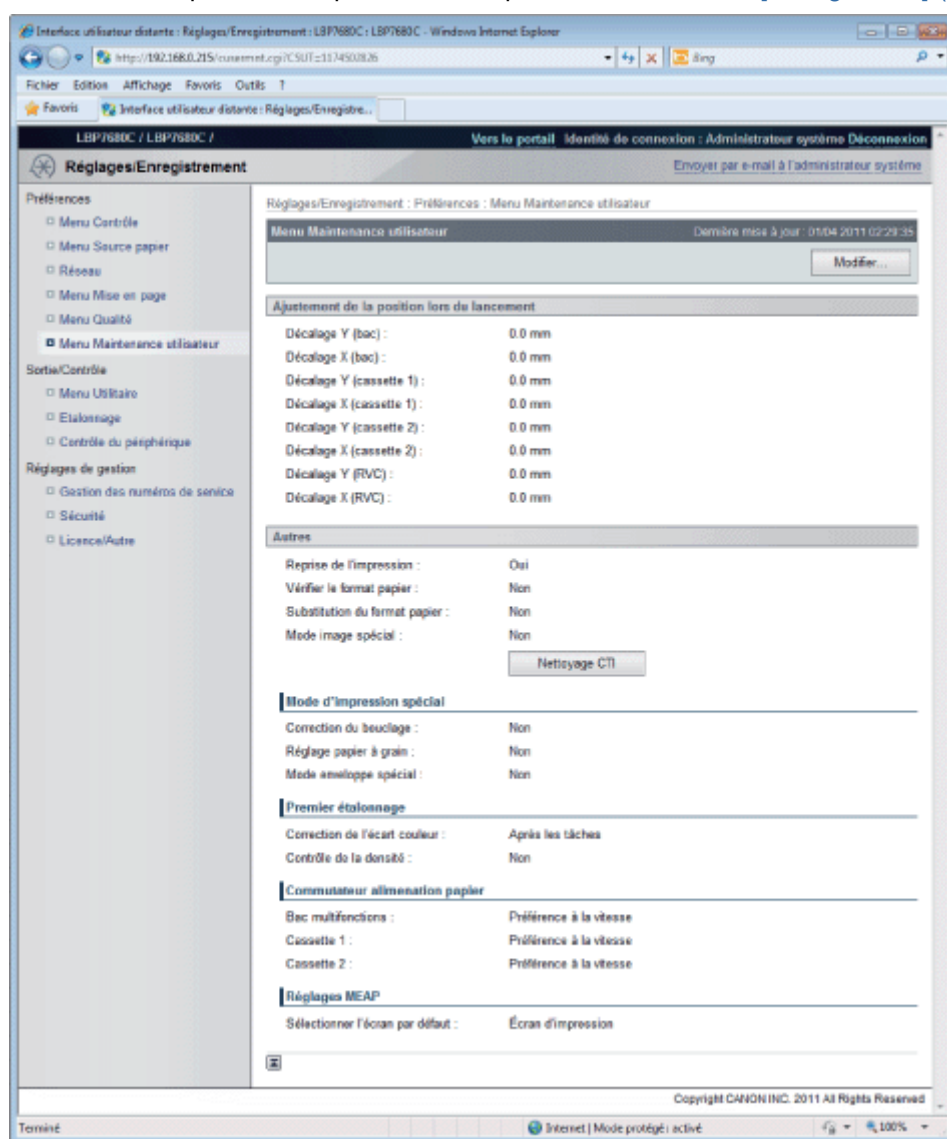

- (1) **[Ajustement de la position lors du lancement]**
Affiche les paramètres d'ajustement de la position d'impression pour chaque alimentation papier.
- (2) **[Autres]**
Affiche les paramètres destinés au fonctionnement et à l'entretien si un problème survient.
- (3) **[Retour en haut de la page]**
Permet de déplacer le curseur de défilement vers le haut de la page.


REMARQUE

Modification des paramètres

Vous ne pouvez modifier des paramètres que lorsque vous êtes connecté en mode de gestionnaire de système.

Page [Menu Utilitaire]

Vous pouvez imprimer chaque type de rapport de gestion. Sélectionnez l'élément à sortir, puis cliquez sur [Exécuter]. Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous à "[Menu \[Menu Utilitaire\]](#)".

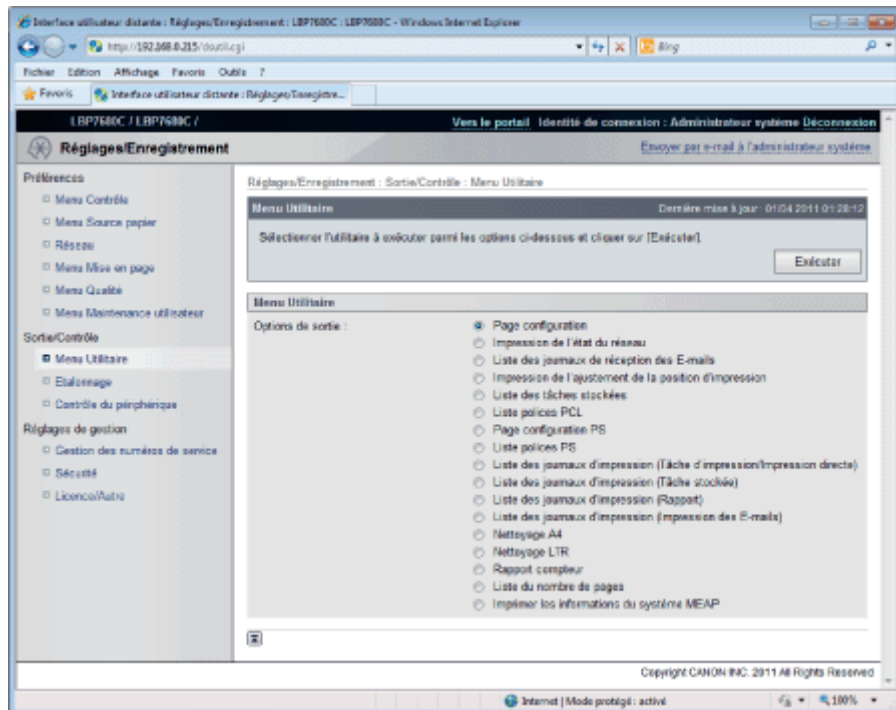

Il est possible de sortir les rapports de gestion suivant.


- Page configuration
- Impression de l'état du réseau
- Liste des journaux de réception des E-mails
- Impression de l'ajustement de la position d'impression
- Liste des tâches stockées (LBP7680Cx uniquement)*
- Liste polices PCL
- Page configuration PS (LBP7680Cx uniquement)
- Liste polices PS (LBP7680Cx uniquement)
- Liste des journaux d'impression (Tâche d'impression/Impression directe)
- Liste des journaux d'impression (Tâche stockée) (LBP7680Cx uniquement)*
- Liste des journaux d'impression (Rapport)
- Liste des journaux d'impression (Impression des E-mails)
- Nettoyage A4
- Nettoyage LTR
- Rapport compteur
- Liste du nombre de pages (LBP7680Cx uniquement)
- Imprimer les informations du système MEAP (LBP7680Cx uniquement)

* Uniquement si la carte SD optionnelle est installée

Page [Etalonnage]

Vous pouvez exécuter chaque type de calibrage. Sélectionnez l'élément à exécuter et cliquez sur [Exécuter].


Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous à "[Menu \[Menu Utilitaire\]](#)" ou à "[Dépannage](#)".

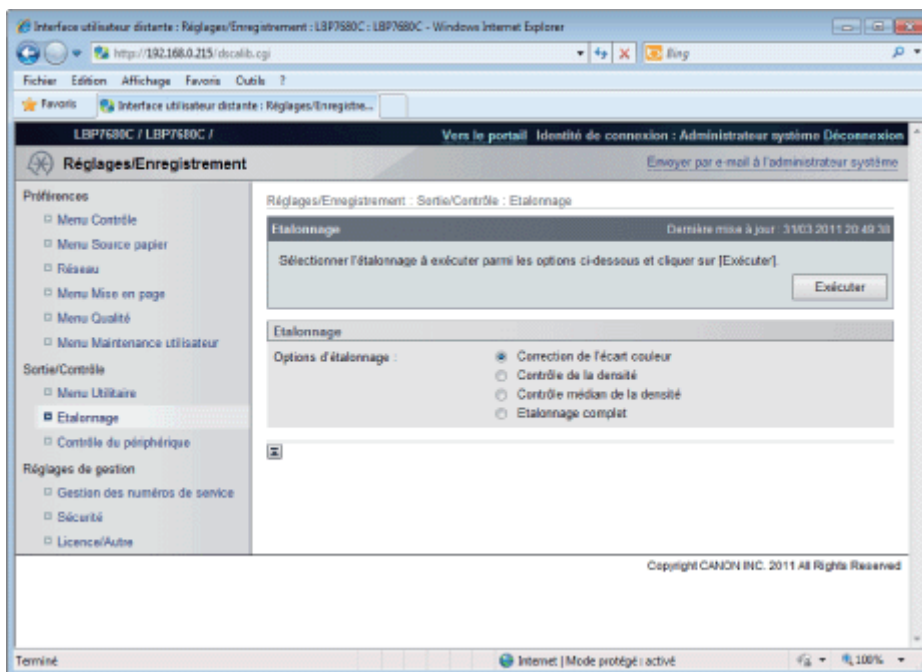

Page [Contrôle du périphérique]

Permet de contrôler l'imprimante. Sélectionnez l'élément à exécuter, puis cliquez sur [Exécuter].


Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous à "[Menu \[Réinitialiser\]](#)" ou à "[Fonctionnement de base de l'imprimante](#)".

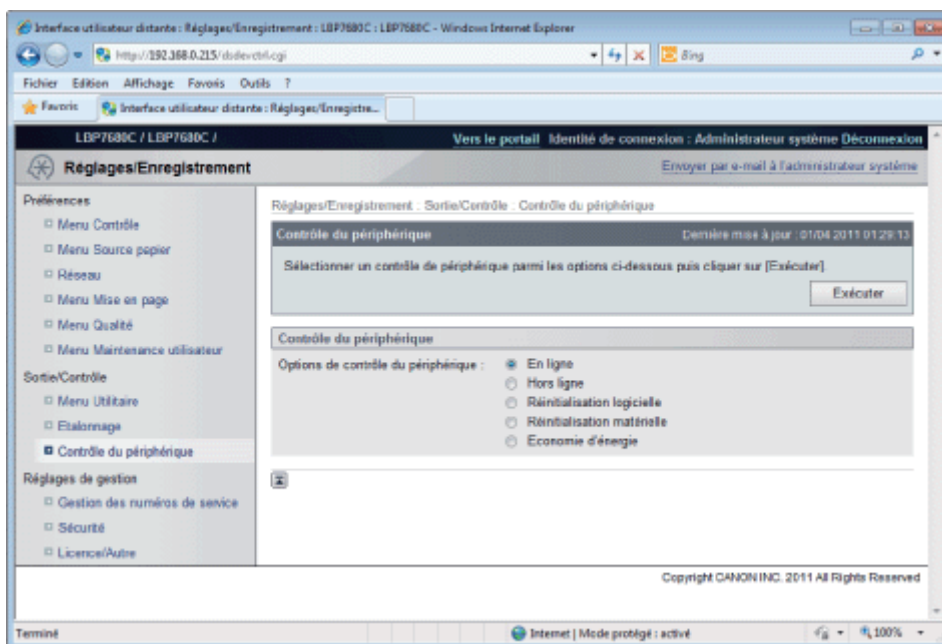

[Gestion des numéros de service] Page (LBP7680Cx uniquement)

Si la gestion d'ID de service est définie, permet d'afficher le nombre de pages imprimées par chaque service enregistré.

Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous à "[Spécification d'un ID pour chaque service \(LBP7680Cx uniquement\)](#)".

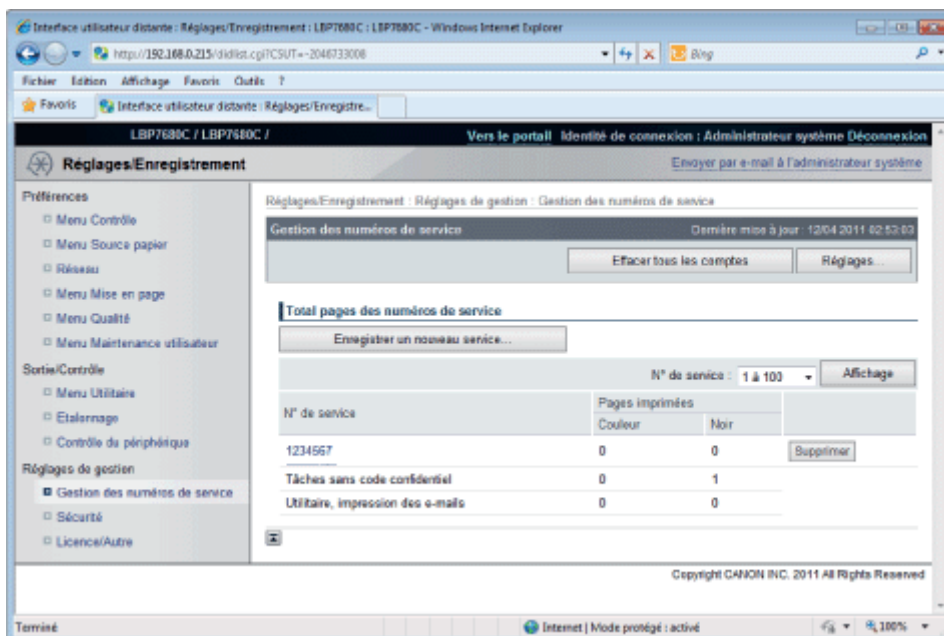

(1) [Total pages des numéros de service]

Affiche le nombre de pages imprimées par chaque service.


(2) [Retour en haut de la page]

Permet de déplacer le curseur de défilement vers le haut de la page.

Page [Sécurité]

Permet d'imprimer les informations et les paramètres de sécurité.

Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous à "[Paramètres de sécurité](#)".

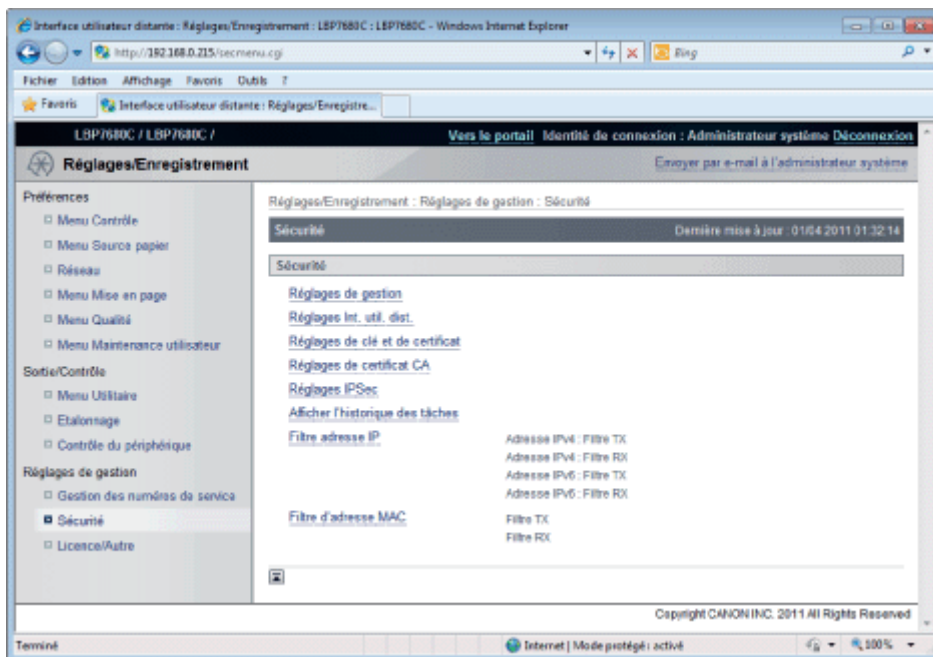

REMARQUE


Modification des paramètres

Vous ne pouvez modifier des paramètres que lorsque vous êtes connecté en mode de gestionnaire de système.

Page [Licence/Autre]/page [Messagerie/Liaison support]

Pour LBP7680Cx

Affiche les pages pour lesquelles sont exécutés les paramètres destinés aux forums électroniques ou aux liens d'assistance, ou l'enregistrement ou la mise à jour des logiciels.

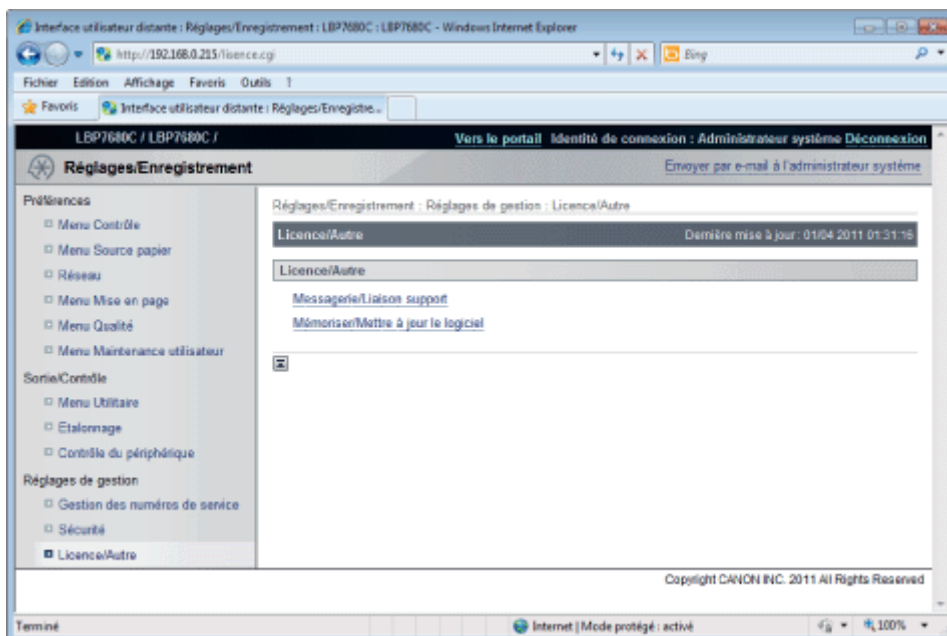

(1) [Messagerie/Liaison support]

Affiche des messages de l'administrateur et établit un lien vers des pages d'assistance.

↑ Comment modifier les paramètres

❖ "Afficher/modifier des messages de forum électronique et des liens d'assistance"

(2) [Mémoriser/Mettre à jour le logiciel]

Permet d'afficher les pages pour lesquelles l'enregistrement ou la mise à jour du logiciel est réalisée.


↑ Comment modifier les paramètres

❖ "Fonction d'enregistrement/de mise à jour du logiciel (LBP7680Cx uniquement)"

Pour LBP7660Cdn

Affiche des messages de l'administrateur et établit un lien vers des pages d'assistance.

Reportez-vous à "Afficher/modifier des messages de forum électronique et des liens d'assistance" pour les procédures de configuration.

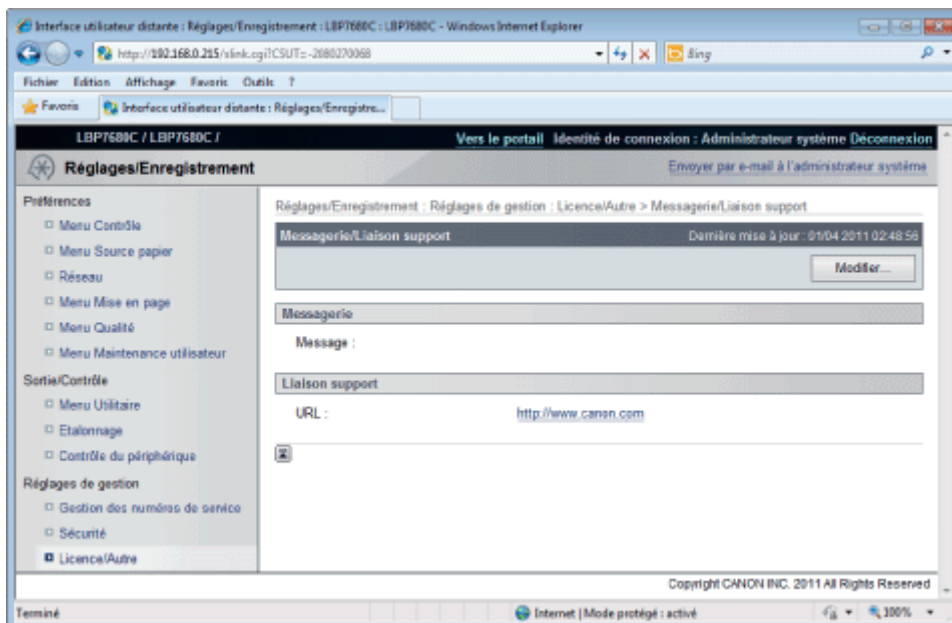

REMARQUE

Modification des paramètres

Vous ne pouvez modifier des paramètres que lorsque vous êtes connecté en mode de gestionnaire de système.

Afficher/modifier des messages de forum électronique et des liens d'assistance

0369-099


Vous pouvez publier des messages de l'administrateur sur un forum électronique de la page du portail de l'Interf dist. Vous pouvez également définir des liens vers des informations relatives à l'assistance de l'imprimante au niveau des liens d'assistance de la page du portail, et les rendre accessibles à partir de l'Interf dist, si nécessaire.

Si vous êtes connecté en mode de gestionnaire du système, vous pouvez modifier les messages sur le forum électronique ainsi que la destination des liens d'assistance.

Affichage d'une page d'assistance

1

Dans [Liaison support] sur la page du portail, cliquez sur la destination du lien de la page d'assistance.

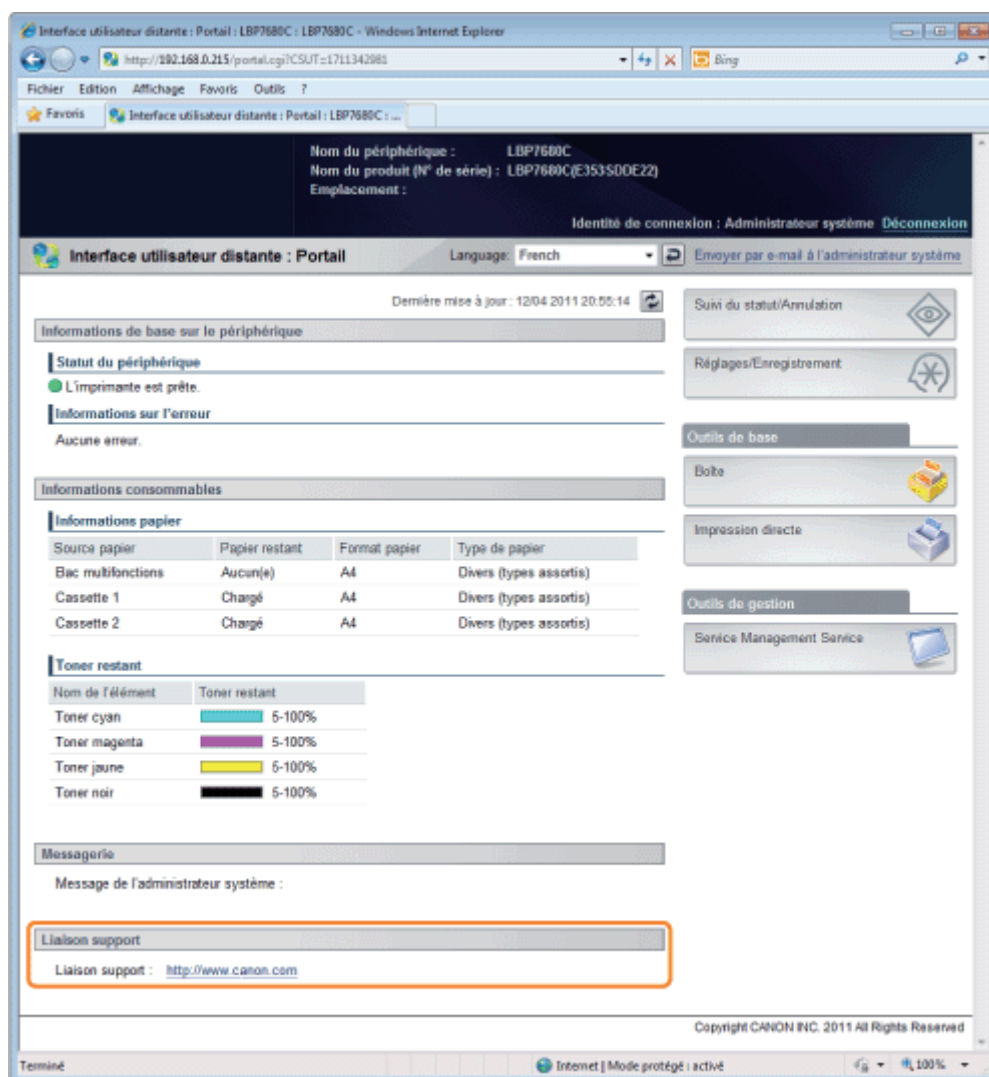

Modification des commentaires du forum électronique ou de la destination des liens d'assistance

1


Sélectionnez [Messagerie/Liaison support].

LBP7680Cx

Dans le menu [Réglages/Enregistrement], sélectionnez [Messagerie/Liaison support] dans [Licence/Autre] sous [Réglages de gestion].


LBP7660Cdn

Sélectionnez [Messagerie/Liaison support] sous [Réglages de gestion] dans le menu [Réglages/Enregistrement].

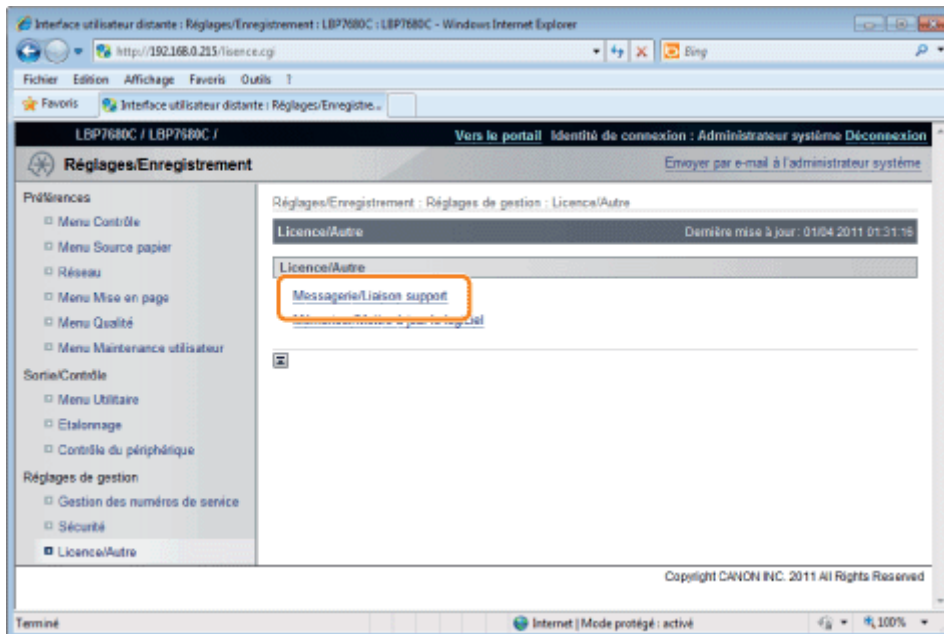

2

Cliquez sur [Modifier...].

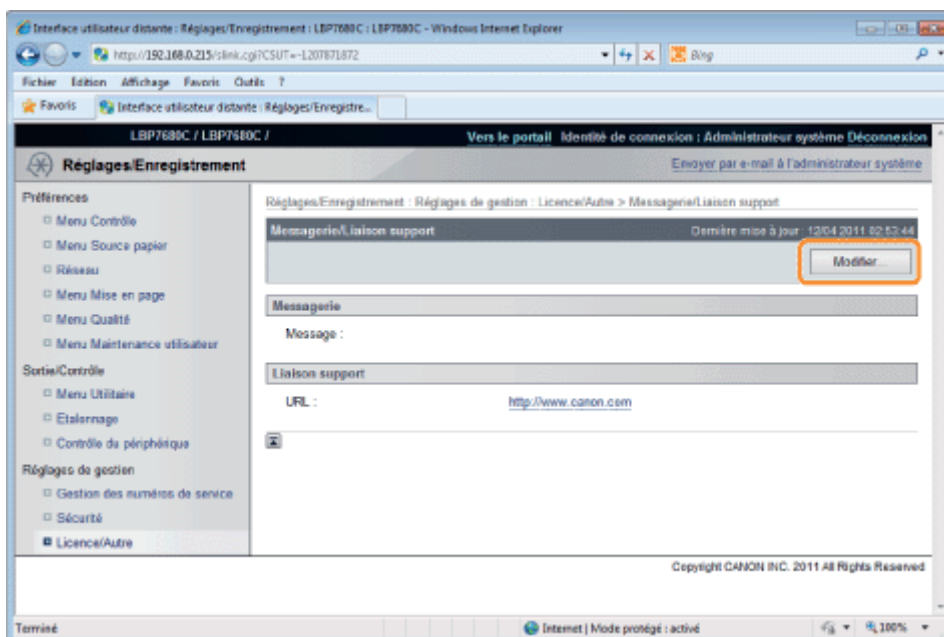


? Si [Modifier...] n'apparaît pas

Connectez-vous en tant qu'Administrateur.

» "Démarrage d'Interf dist"

Modifiez la destination des liens des messages.

- (1) Configurez les messages du forum électronique si nécessaire.
- (2) Configurez l'URL des liens d'assistance si nécessaire.
- (3) Cliquez sur [OK].

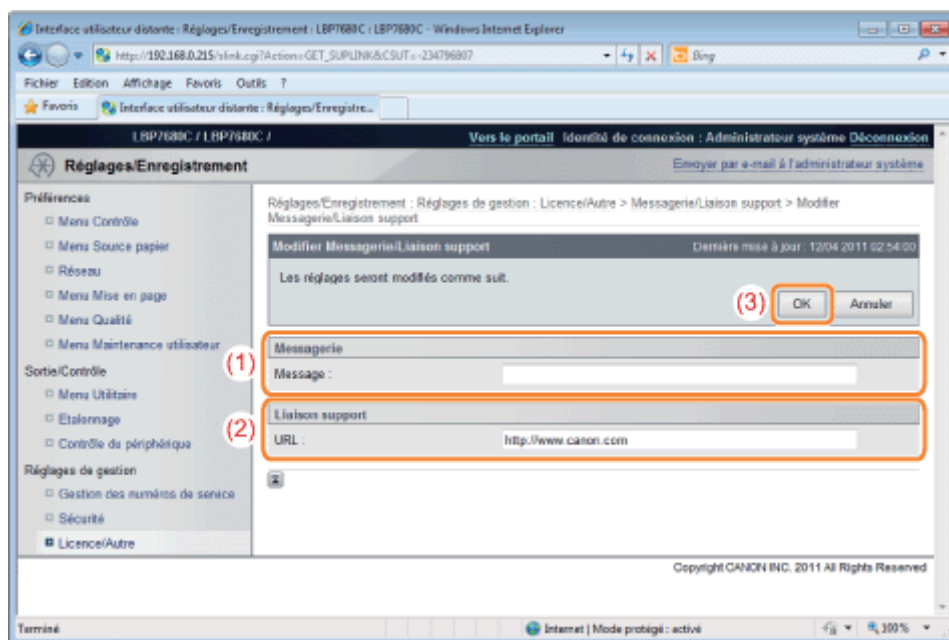

[Message]	Saisissez des messages de l'administrateur.
[URL]	Saisissez l'adresse de l'URL des liens d'assistance.

Le client FTP vous permet de configurer les paramètres du réseau, de sécurité et autres, en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir de l'invite de commandes.

<Fonctions du client FTP>

- **Aucun logiciel particulier n'est nécessaire.**

Vous pouvez contrôler le client FTP à l'aide de l'invite de commandes de Windows. Aucun logiciel spécifique n'est requis pour l'utilisation du client FTP.

- **Vous pouvez définir simultanément plusieurs paramètres réseau.**

Comme les options de paramètre sont répertoriées dans un fichier, vous pouvez en définir plusieurs à la fois.

Pour gérer l'imprimante avec le client FTP, procédez comme suit.

IMPORTANT

Si la case [Réglages FTP] n'est pas cochée sur la page [Réglages TCP/IP] de [Réglages/Enregistrement] - [Préférences] - [Réseau], il est impossible de spécifier les paramètres depuis le client FTP.

["Configuration des paramètres de protocole"](#)

REMARQUE

Sous Macintosh

Pour en savoir plus sur la procédure applicable sous Macintosh, reportez-vous à ["Client FTP \(Macintosh\)"](#).

1

Exécutez l'invite de commandes.

REMARQUE

Si vous utilisez Windows

Lancez l'invite de commandes en procédant comme suit.

- Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Tous les programmes] ou [Programmes] → [Accessoires] → [Invite de commandes].

Si vous utilisez UNIX

Affichez l'écran de la console.

2

Saisissez "ftp <adresse IP de l'imprimante>", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

- **Exemple de saisie :** "ftp 192.168.0.215"

Si vous hésitez sur l'adresse IP de l'imprimante

Exécutez une impression de l'état du réseau, puis effectuez une vérification en vous reportant à ["Vérification des paramètres de l'imprimante"](#) ou consultez votre administrateur réseau.

3

Saisissez "root" comme nom d'utilisateur, puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

4

Entrez le mot de passe de l'administrateur, puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

† Le mot de passe par défaut est "7654321".

5

Tapez "cd config", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

6

Saisissez "get CONFIG <nom_fichier>", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

† Saisissez "CONFIG" tout en majuscules.

→ Le fichier de configuration est téléchargé.
La valeur entrée pour <nom_fichier> devient le nom du fichier téléchargé.

Si le fichier de configuration est introuvable

Recherchez le fichier de configuration (config) à l'aide de la fonction de recherche de votre système d'exploitation.
(Le répertoire de téléchargement du fichier de configuration varie selon l'environnement système et les paramètres.)

7

Modifiez le fichier de configuration téléchargé dans le Bloc-notes ou un éditeur de texte similaire.

Pour en savoir plus sur chaque option, reportez-vous à "[Options des paramètres réseau](#)".

8

Saisissez "put <nom_fichier> CONFIG", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

† Saisissez "CONFIG" tout en majuscules.

→ Le fichier de configuration modifié est chargé.

Pour <nom_fichier>, saisissez le nom du fichier de configuration (celui saisi lors du téléchargement).

9

Tapez "get reset", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

→ Les paramètres sont activés après le redémarrage de l'imprimante.
Après avoir vérifié que l'imprimante a redémarré, appuyez sur la touche [c] tout en maintenant la touche [Ctrl] enfoncée, et revenez à l'avis de commande du ftp.

10

Tapez "quit", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Tapez "exit", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

→ L'invite de commandes se ferme.

NetSpot Device Installer est un logiciel Canon présent sur le CD-ROM fourni.

<Fonctions de NetSpot Device Installer>

- **Vous n'avez pas besoin d'installer NetSpot Device Installer.**

Vous pouvez démarrer NetSpot Device Installer directement depuis le CD-ROM sans l'installer.

† Vous pouvez également installer NetSpot Device Installer sur un ordinateur.

- **Vous pouvez consulter les divers états de l'imprimante.**

Vous pouvez facilement afficher la liste des états des périphériques Canon d'un réseau.

Vous pouvez aussi modifier les paramètres réseau par défaut ou les paramètres de protocole de base.

Pour en savoir plus sur d'autres procédures de démarrage et d'utilisation de NetSpot Device Installer, reportez-vous aux documents suivants.

- Méthode de démarrage : "Guide d'installation du pilote d'imprimante"
† Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à "[Installation](#)".
- Utilisation : Aide de NetSpot Device Installer
† Pour afficher l'aide, cliquez sur [Aide] dans le menu [Aide].

IMPORTANT

Si le pare-feu Windows est activé

Avant de démarrer NetSpot Device Installer, configurez le pare-feu Windows pour débloquer ce programme.

Pour en savoir plus sur la procédure de configuration, reportez-vous au fichier Lisezmoi de NetSpot Device Installer.

À propos des systèmes d'exploitation pris en charge par NetSpot Device Installer

Pour en savoir plus sur la dernière version de NetSpot Device Installer, reportez-vous au site Web de Canon (<http://www.canon.com/>).

Paramètres du panneau de commandes

0369-09E





Cette section décrit l'utilisation des menus de cette imprimante.




Procédure d'utilisation des menus

Les menus comprennent trois hiérarchies : "option", "élément" et "valeur du paramètre". Sélectionnez les options cible dans chaque hiérarchie.

Cette section donne comme exemple de procédure de configuration celle qui s'applique à la définition de l'élément [Niveau Dégradés] dans les options de [Qualité] sur [Elevé]. Commencez à utiliser les touches à partir de l'étape 1.

Avant de spécifier cet élément, reportez-vous à "Attention (Paramètres du panneau de commandes)".

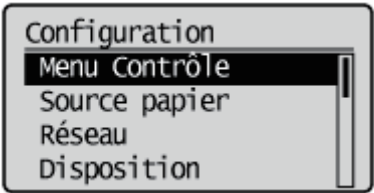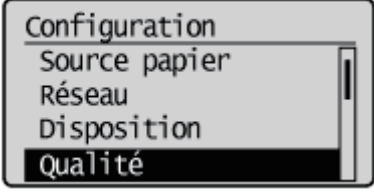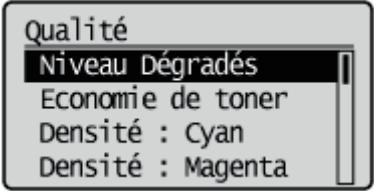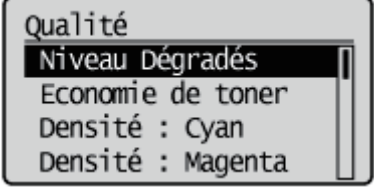	Procédure	Utilisation des touches
1	Mettre l'imprimante hors ligne.	Appuyer sur [] ( : En ligne). Lorsque l'imprimante est en ligne, vous pouvez afficher le menu [Configuration], mais les options [Maint. utilisateur] ne sont pas accessibles.
2	Afficher le menu [Configuration]. 	Appuyer sur [] ( : Paramètres). Le menu [Configuration] est affiché.
3	Sélectionner l'option. Lorsque les options [Qualité] sont sélectionnées 	Appuyer sur [] ou []. L'option cible est affichée.
4	Afficher l'élément. 	Appuyer sur [OK]. L'élément sélectionné est affiché.
5	Sélectionner l'élément. Lorsque [Niveau Dégradés] est sélectionné 	Appuyer sur [] ou []. L'élément cible est affiché.

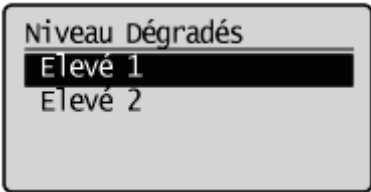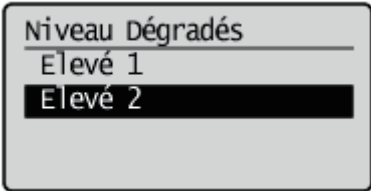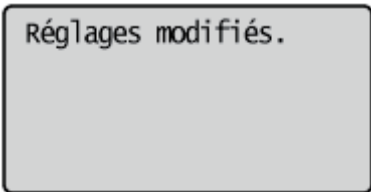6	Sélectionner l'élément.	Appuyer sur [OK].
		La valeur de paramètre sélectionnée est affichée.
7	Sélectionner la valeur de paramètre voulue. Lorsque [Elevé 2] est sélectionné	Appuyer sur [▲] ou [▼].
		La valeur de paramètre cible est affichée.
8	Déterminer la valeur de paramètre sélectionnée.	Appuyer sur [OK].
		La valeur de paramètre cible est spécifiée. L'écran de fin de paramétrage s'affiche pendant 3 secondes. Vous pouvez modifier la durée d'affichage de l'écran au moyen de [Indic. régl. terminé], dans le menu [Configuration].
9	Quitter le menu des paramètres.	Appuyer sur [] ( : En ligne).

Etat de l'imprimante permettant l'utilisation des menus

Vous pouvez accéder à chaque menu lorsque l'imprimante est dans l'état suivant.

○ : Etat permettant d'entrer dans le menu

— : Etat ne permettant pas d'entrer dans le menu

	Lorsque l'imprimante est prête à imprimer ^{*1}		Lorsqu'une erreur s'est produite ^{*2}
	Lorsque l'imprimante est en ligne	Lorsque l'imprimante est hors ligne	
Menu [Configuration]	○ ^{*3}	○	○
[Menu [Sélect. charg.]]	○	○	○
[Menu [Réinitialiser]]	○	○	○ ^{*4}
[Menu [Tâche]]	○	—	—
[Menu [Menu Utilitaire]]	○	—	—

^{*1} L'imprimante est prête à imprimer lorsque le témoin  Prêt est allumé.

^{*2} Une erreur s'est produite si le témoin  Message s'allume.

^{*3} Il n'est pas possible de spécifier les options [Maint. utilisateur].

*4 Vous ne pouvez pas utiliser [Form Feed].

REMARQUE

Pour remonter dans la hiérarchie ou annuler une sélection

- Pour remonter dans la hiérarchie ou annuler une sélection, appuyez sur [] ( : Précédent) ou sur [].
- En utilisant la touche [] ( : En ligne) sur l'écran pendant l'utilisation des menus, vous annulez la sélection. Cette touche permet aussi de mettre l'imprimante en ligne ou hors ligne.

Etat permettant de placer l'imprimante hors ligne

L'imprimante peut revenir en ligne lorsqu'elle est prête à imprimer (le témoin  Prêt est allumé).

À propos des valeurs de paramètre

Selon l'élément concerné, certains paramètres ne sont effectifs qu'après le redémarrage de l'imprimante.

Priorité des paramètres

Pour en savoir plus sur l'ordre de priorité des paramètres lorsque vous définissez la même option via le panneau de commandes et via une autre méthode, reportez-vous à "[Définition de la priorité \(Lorsque vous indiquez la même option avec plusieurs méthodes\)](#)".

À propos des éléments affichés

Certains éléments sont ajoutés et affichés uniquement lorsque vous installez un accessoire en option. Vous pouvez alors sélectionner ces éléments.

À propos du menu [Configuration]

Si vous sélectionnez le menu [Configuration] exclusif dans la hiérarchie "Option", vérifiez les points suivants pour chaque option.

- PCL : ➤ "Menu [Configuration] (Options du [PCL])"
- UFR II : ➤ "Menu [Configuration] (Options du [UFR II])"
- Images : ➤ "Menu [Configuration] (Options du [Images])"
- XPS : ➤ "Menu [Configuration] (Options du [XPS]) (LBP7680Cx uniquement)"
- PS : ➤ "Menu [Configuration] (Options du [PS])"
- PDF : ➤ "Menu [Configuration] (Options du [PDF])"

À propos de [Initialiser le menu]

[Initialiser le menu] n'a aucun niveau de hiérarchie en dessous du niveau "Option".

Pour en savoir davantage sur la procédure de réinitialisation, reportez-vous à "[Réinitialisation du menu \[Configuration\] depuis le panneau de commandes de l'imprimante](#)".

Menu [Configuration]

- ❖ Menu [Configuration] (Options du [Menu Contrôle])
- ❖ Menu [Configuration] (Options du [Source papier])
- ❖ Menu [Configuration] (Options du [Réseau])
- ❖ Menu [Configuration] (Options du [Disposition])
- ❖ Menu [Configuration] (Options du [Qualité])
- ❖ Menu [Configuration] (Options du [Interface])
- ❖ Menu [Configuration] (Options du [Maint. utilisateur])
- ❖ Menu [Configuration] (Options du [Mode impression])
- ❖ Menu [Configuration] (Options du [PCL])
- ❖ Menu [Configuration] (Options du [UFR II])
- ❖ Menu [Configuration] (Options du [Images])
- ❖ Menu [Configuration] (Options du [XPS]) (LBP7680Cx uniquement)
- ❖ Menu [Configuration] (Options du [PDF])
- ❖ Menu [Configuration] (Options du [PS])
- ❖ Menu [Configuration] (Options du [Réglages MEAP]) (LBP7680Cx uniquement)
- ❖ Menu [Configuration] (Options du [Vérifier le compteur])

Menu [Menu Utilitaire]

Menu [Tâche]

Menu [Réinitialiser]

Menu [Sélect. charg.]

Menu [Configuration] (Options du [Menu Contrôle])

0369-09J

REMARQUE

Description du tableau

- Les valeurs en gras dans le tableau sont les valeurs par défaut.
- Après avoir modifié la valeur d'un élément marqué "*"1", éteignez et rallumez l'imprimante, ou effectuez une réinitialisation matérielle pour appliquer les paramètres.
- Les valeurs ou paramètres marqués par "*"2" ne sont pas toujours affichés, selon la disponibilité des accessoires en option et d'autres paramètres.

Élément de paramétrage	Valeur du paramètre	Paramétrage
[Mode veille]	[Elevé (profond)] , [Moyen (impr. veille)]	Définissez le mode sommeil. ❖ "Mode veille"
[Veille même si err.]	[Désactivé], [Activé]	
[Dél. mode veille]	[5 minutes], [10 minutes] , [15 minutes], [30 minutes], [60 minutes]	
[Réglages horloge]		
[Horloge sortie veil.]	[Désactivé] , [Activé]	Configurez les différents modes veille (mode veille de l'imprimante et mode veille prolongée) sur annulation automatique. ❖ "Mode veille"
[Sortie de veille]	00:00 à 12:00 à 23:59	
[Heure réinit. auto]	[Non], [10 secondes], [20 secondes], [30 secondes], [40 secondes], [50 secondes], [1 minute], [2 minutes] , [3 minutes], [4 minutes], [5 minutes], [6 minutes], [7 minutes], [8 minutes], [9 minutes]	Permet de spécifier s'il faut faire l'une des transitions suivantes lorsqu'aucune touche n'a été utilisée dans un écran donné. • Transition vers l'écran d'authentification MEAP (LBP7680Cx uniquement) • Transition vers l'écran État prêt et l'écran d'utilisation des applications MEAP (LBP7680Cx uniquement) • Transition de l'état hors ligne à l'état en ligne † Lorsqu'aucune touche n'a été utilisée pendant une session d'exécution d'une tâche, cette fonction est également exécutée selon l'écran affiché ou la position occupée dans un menu. ❖ "En ligne et hors ligne"
[Horloge mode veille]	[Désactivé] , [-]	Permet de spécifier si la fonction de minuterie pour la veille est utilisée pour mettre l'imprimante en mode veille (mode veille de l'imprimante et mode veille prolongée) lorsque l'imprimante n'est pas utilisée pendant un certain temps. ❖ "Mode veille"
[Délai mode veille]	00:00 à 12:00 à 23:59	
[Horloge étalonnage]	[-] , [Activé]	Définissez s'il faut exécuter automatiquement le calibrage à des moments définis. ❖ "Spécifications des heures et réalisation du calibrage automatique"
[Heure étalonnage]	00:00 à 12:00 à 23:59	
[Etape d'avertiss.]		

[Avertis. cart. Toner]	[Continuer impress.] , [Arrêter impress.]	Spécifie si l'imprimante doit continuer ou cesser l'impression lorsque <La cart. de toner est presque entièrement vide> s'affiche.
[Continuer auto]	[Désactivé] , [Activé]	Spécifie si l'imprimante doit automatiquement utiliser la fonction qui, en cas d'erreur, la sort temporairement de son état d'erreur (ignorer l'erreur) et la laisse continuer le travail.
[Langue d'affichage]	[Čeština], [Dansk], [Deutsch], [English] , [Español], [Français], [Italiano], [Magyar], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Português], [Русский], [Suomi], [Svenska], [Türkçe], [中文(简体)], [한국어]	Indique la langue à utiliser pour l'affichage. † Ce réglage vous permet de changer la langue affichée dans l'écran de l'interface utilisateur distante (LBP7680Cx uniquement).
[Alarme]	[Non], [Oui]	Indique une alarme sonore à émettre lorsqu'une erreur se produit.
[Aff. avertissements]		
[Avertis. cart. Toner]	[Désactivé], [Activé]	Indique si l'imprimante doit afficher <16 La cart. toner C est presque vide.> <16 La cart. toner M est presque vide.> <16 La cart. toner Y est presque vide.> <16 La cart. toner K est presque vide.> lorsque la cartouche d'encre doit être bientôt remplacée.
[Cassette vide]	[Désactivé], [Activé]	Indique si le témoin d'alimentation papier de l'imprimante doit clignoter pour la cassette à papier qui est vide, lorsque cela se produit.
[Err. trans. E-mail]	[Désactivé], [Activé]	Indique si l'imprimante doit afficher un message d'erreur lorsque se produit une erreur de communication lors de l'impression de courriers électroniques.
[Régl. Date/Heure]		
[Date]	01/01/2001 à 31/12/2030	Spécifie la date ou l'heure lorsque l'horloge n'indique pas la date ou l'heure correcte. ✚ "Mise en marche et spécification d'une langue et de l'heure"
[Heure (24 heures)]	00:00:00 à 23:59:59	
[Heure d'été]*1		
[Réglages heure d'été]	[Désactivé] , [Activé]	Spécifie si l'heure d'été doit être réglée ou non.
[Date/heure de début]/[Date/heure de fin]	[Mois] , [Semaine], [Jour], [Heure]	Spécifie la durée de l'heure d'été.
[Fuseau horaire]*1	GMT-12:00 à GMT+12:00	Spécifie le fuseau horaire en fonction de la région d'utilisation de l'imprimante.
[Carte SD]*1*2	[Désactivé], [Activé]	Indiquez s'il faut utiliser des cartes SD. Si la carte SD optionnelle est installée, vous serez en mesure d'utiliser les fonctions suivantes. • Interruption de l'impression • Modification de l'ordre des données d'impression (impression prioritaire) • Mise en pause/reprise du traitement des données d'impression (mise en pause/reprise de l'impression) • Enregistrement des données d'impression

		sur la carte SD (boîtes) (impression d'un travail stocké) • File d'attente • Impression SMB Paramètres d'importation et d'exportation • Liste des travaux stockés • Liste de l'historique d'impression (Travaux stockés)
[Interrup. Impr.]* ²	[Non], [Oui]	Définissez si vous souhaitez autoriser l'interruption de l'impression du travail. • "Désignation d'une tâche d'impression comme étant prioritaire (Interrompre l'impression) (LBP7680Cx uniquement)"
[Heure eff impr sécu]* ¹ * ²	[1 heure] , [2 heures], [3 heures], [6 heures], [12 heures], [24 heures]	Définissez la durée avant que les travaux d'impression sécurisés ne soient automatiquement supprimés. • "Spécification d'un mot de passe pour un document et impression (Impression sécurisée) (LBP7680Cx uniquement)"
[Journ. tâches sécur.]* ¹ * ²	[Désactivé] , [Activé]	Si [Activé] est indiqué pour cet élément, le journal d'impression du travail en cours d'impression est enregistré et le nombre total de pages imprimées (compteur de pages) est compté même si vous éteignez l'imprimante.
[Sélect. PDL (PnP)]* ¹ * ²	[UFR II] , [UFR II XPS]* ² , [PCL5c], [PCL6], [PS3]* ² , [XPS (Direct)]* ²	• Si vous voulez connecter l'imprimante et l'ordinateur avec un câble USB Le pilote destiné à cette imprimante est peut-être installé automatiquement lorsque le câble USB est branché. Vous pouvez sélectionner le type de pilote imprimante ("UFR II", "UFR II XPS", "PCL5c", "PCL6", "PS3", ou "XPS (Direct)") devant être installé dans cet élément à ce moment. • Si vous voulez connecter l'imprimante et l'ordinateur avec un câble réseau (LAN) Si vous utilisez Windows Vista, vous pouvez détecter automatiquement le pilote d'imprimante avec le protocole WSD (Web Service on Devices, service Web des périphériques). Vous pouvez sélectionner le type de pilote imprimante ("UFR II", "UFR II XPS", "PCL5c", "PCL6", "PS3", or "XPS (Direct)") devant être installé sur l'imprimante automatiquement détectée dans cet élément.
[Réglages admin.]		
[Verr. réglages]	[Désactivé] , [Activé]	• Si vous le définissez sur [Activé], [] ( : Paramètres) est verrouillé et vous ne pouvez pas utiliser le menu Configuration. • Si vous le définissez sur [Désactivé], [Verr. réglages] n'est pas verrouillé. * Vous pouvez déverrouiller la touche des paramètres verrouillée uniquement à partir de l'Interf dist.

[Réglage écran]		
[Contraste]	-3 à 0 , jusqu'à +3	Si l'écran n'est pas clair, régler le contraste ou la luminosité au niveau souhaité.
[Rétroéclairage]	[Non], [Niveau 1], [Niveau 2], [Niveau 3]	
[Instruction animée]	[Désactivé], [Activé]	Spécifie si l'imprimante doit afficher une image animée sur l'écran en cas de bourrage papier ou de remplacement d'une cartouche d'encre.
[Afficher jauge toner]	[Désactivé], [Activé]	Spécifie si l'imprimante doit afficher l'icône qui indique la cartouche restante.
[Indic. régl. terminé]	[Désactivé], [1 s], [2 s], [3 s]	Spécifie la durée d'affichage des messages qui apparaissent lorsque le paramétrage est terminé. Si le paramètre est défini sur [Désactivé], aucun message de fin de paramétrage ne s'affiche.
[Vitesse défilement]	[Lente], [Normal] , [Rapide]	Définissez la vitesse de défilement des messages sur le panneau de commandes.

Menu [Configuration] (Options du [Source papier])

0369-09K

REMARQUE

Description du tableau


- Les valeurs en gras dans le tableau sont les valeurs par défaut.
- Les valeurs ou paramètres marqués par "*" ne sont pas toujours affichés, selon la disponibilité des accessoires en option et d'autres paramètres.

À propos des icônes




Les paramètres définis pour cet élément dans le pilote d'imprimante sont prioritaires.

:



Les paramètres sont activés pour cet élément lorsque vous imprimez sous DOS, UNIX ou un autre système d'exploitation n'utilisant pas le pilote d'imprimante.

Élément de paramétrage	Valeur du paramètre	Paramétrage
[Source papier]	[Auto] , [Cassette 1], [Cassette 2]*, [Bac multifonctions]	Sélectionnez la source d'alimentation papier par défaut lors de l'impression.
[Format papier bac MF]	[A5], [B5], [A4] , [LTR], [LGL], [EXEC], [Formats diff.], [Format perso], [Format perso R], [Env. ISO-C5], [Env. Monarch], [Env. No.10], [Env. DL], [Env. ISO-B5], [Index Card], [STMT], [Foolscap]	Indique le format du papier chargé dans le bac multifonctions. ❖ "Enregistrement de la taille et du type de papier"
[Priorité bac MF]	[-] , [-]	Spécifie si l'imprimante doit détecter l'alimentation papier dans l'ordre, en commençant par le bac multifonctions, lorsque l'option [Source papier] est définie sur [Auto] dans "Menu [Sélect. charg.]".
[Format papier Cass 1]/[Format papier Cass 2]*	[A5], [B5], [A4] , [LTR], [LGL], [EXEC], [Formats diff.], [Format perso], [Format perso R], [Env. ISO-C5], [Env. No.10], [Env. DL], [Env. ISO-B5], [STMT], [Foolscap]	Indique le format du papier chargé dans la cassette à papier. ❖ "Enregistrement de la taille et du type de papier"
[Format papier std] 	[A5], [B5], [A4] , [LTR], [LGL], [EXEC], [Env. ISO-C5], [Env. Monarch], [Env. No.10], [Env. DL], [Env. ISO-B5], [Index Card], [STMT], [Foolscap]	Si vous ne parvenez pas à indiquer le format, ou si vous imprimez sous DOS, UNIX ou un autre système d'exploitation, paramétrez le format via cet élément. ❖ "Chargement du papier dans la cassette" ❖ "Chargement de papier dans le bac multifonctions"
[Bac papier différent]	[-] , [-]	Indique si l'imprimante doit utiliser le papier chargé dans le bac multifonctions lorsque le format papier des données reçues n'est pas chargé dans la cassette à papier.
[Sélection auto]	[Bac multifonctions]: [-], [-] [Cassette 1]: [-], [-] [Cassette 2]*: [-], [-]	Vous permet de spécifier la source d'alimentation papier lorsque [Source papier] est définie sur [Auto] dans "Menu [Sélect. charg.]". Si vous spécifiez [Activé], l'imprimante définit la source d'alimentation papier comme celle qui sera automatiquement sélectionnée.

[Type papier par déf.] 	[Ordinaire] , [Ordinaire L], [Ordinaire L2], [Ordinaire H], [Epais 1], [Epais 2], [Epais 3], [Transparent], [Enveloppe], [Enveloppe H], [Couché 1], [Couché 2], [Couché 3], [Couché 4], [Etiquettes]	Si vous ne parvenez pas à indiquer le type, ou si vous imprimez sous DOS, UNIX ou un autre système d'exploitation, paramétrez le type via cet élément.
[Type papier bac MF]	[Ordinaire], [Ordinaire L], [Ordinaire L2], [Ordinaire H], [Epais 1], [Epais 2], [Epais 3], [Transparent], [Enveloppe], [Enveloppe H], [Couché 1], [Couché 2], [Couché 3], [Couché 4], [Etiquettes], [Types diff.]	Définissez le type de papier chargé dans le bac multifonctions.  "Enregistrement de la taille et du type de papier"  "Papier utilisable"
[Type papier Cass 1]/[Type papier Cass 2]*	[Ordinaire], [Ordinaire L], [Ordinaire L2], [Ordinaire H], [Epais 1], [Epais 2], [Epais 3], [Enveloppe], [Enveloppe H], [Couché 1], [Couché 2], [Couché 3], [Couché 4], [Etiquettes], [Types diff.]	Définissez le type de papier chargé dans la cassette à papier.  "Enregistrement de la taille et du type de papier"  "Papier utilisable"
[Recto verso manu(MF)]	[Recto] , [Verso]	Définissez le côté d'impression du papier chargé manuellement dans le bac multifonctions pour l'impression recto verso. • Si l'option est définie sur [Recto], l'impression est réalisée au recto du papier (le côté imprimé en premier lieu). • Si l'option est définie sur [Verso], l'impression est réalisée au verso du papier (le côté opposé à celui où l'impression a déjà été réalisée).
[Impression R-V] 	[-] , [-]	Spécifie si l'imprimante doit imprimer sur les deux faces du papier ou sur un seul côté.

Menu [Configuration] (Options du [Réseau])

0369-09L

REMARQUE

Description du tableau

- Après avoir modifié les paramètres pour cet élément, relancez l'alimentation de l'imprimante ou effectuez une réinitialisation pour que les paramètres soient appliqués.
- Cet élément est affiché uniquement lorsque la condition suivante est remplie.
– [Réseau] de [Sélection Interface] est défini sur [Activé].
- Les valeurs en gras dans le tableau sont les valeurs par défaut.
- Les valeurs ou paramètres marqués par "" ne sont pas toujours affichés, selon la disponibilité des accessoires en option et d'autres paramètres.

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramètre
[Réglages TCP/IP]		Permet de définir le paramétrage TCP/IP pour le serveur d'impression auquel est connectée votre imprimante.
[Réglages IPv4]	[IPv4]: [Non], [Oui]	Si vous utilisez IPv4, définissez cette option sur [Oui].
	[Mode IP]: [Auto] , [Manuel]	Sélectionner la méthode utilisée pour définir l'adresse IP. - Lorsque vous définissez l'adresse IP avec DHCP, BOOTP ou RARP, sélectionnez [Auto]. - Utilisez [Manuel] lorsque vous définissez l'adresse IP directement sur l'imprimante.
	[Protocole]*: [Utiliser DHCP]: [Non], [Oui] [Utiliser BOOTP]: [Non], [Oui] [Utiliser RARP]: [Non], [Oui]	Si vous définissez [Mode IP] sur [Auto], sélectionnez le protocole que vous souhaitez utiliser. Définissez chacun des éléments [Utiliser DHCP], [Utiliser BOOTP] et [Utiliser RARP] sur [Oui] (utiliser) ou [Non] (ne pas utiliser).
	[Réglages adresse IP]: [Adresse IP]: 0.0.0.0 [Masque sous-réseau]: 0.0.0.0 [Adresse passerelle]: 0.0.0.0	Spécifiez [Adresse IP], [Masque sous-réseau] et [Adresse passerelle]. Pour connaître la méthode de saisie des adresses, reportez-vous à " Mode de saisie des adresses " sous le tableau.
	[DNS]: [Adresse primaire]: 0.0.0.0 [Adresse secondaire]: 0.0.0.0	Spécifiez [Adresse primaire] et [Adresse secondaire] pour le DNS. Pour connaître la méthode de saisie des adresses, reportez-vous à " Mode de saisie des adresses " sous le tableau. * Spécifiez [Nom d'hôte du DNS], [Nom de domaine DNS] et [Mise à jour dynamique du DNS] à partir d'Interf dist. ➤ " Configuration des paramètres de protocole "
	[Option DHCP]: [Acquérir nom d'hôte]: [Non], [Oui] [Mise à jour dyn. DNS]: [Non], [Oui]	Configurez les options DHCP lorsque [Mode IP] est configuré sur [Manuel] et que [Utiliser DHCP] est configuré sur [Oui]. - Après avoir obtenu le nom d'hôte à l'aide du DHCP, définissez [Acquérir nom d'hôte] sur [Oui]. - Après avoir mis à jour le nom d'hôte à l'aide du DHCP, définissez [Mise à jour dyn. DNS] sur [Oui].
		Pour utiliser IP v. 6, spécifiez [Oui].

[Réglages IPv6]	[IPv6]: [Non] , [Oui]	* Spécifiez le paramètre IP v. 6 à partir d'Interf dist. ➤ "Configuration d'IP v. 6"
[Résolution WINS]	[Non] , [Oui]	Pour utiliser la résolution WINS, spécifiez [Oui]. * Définissez les paramètres suivants dans Interf dist. • [Adresse du serveur WINS] • [ID d'étendue] • [Nom du serveur SMB] • [Nom du groupe de travail SMB] ➤ "Configuration des paramètres de protocole"
[ARP/PING]	[Non], [Oui]	Si l'option est configurée sur [Oui], vous pouvez modifier les paramètres de l'adresse IP à partir du client à l'aide des commandes ARP/PING.
[FTP]	• [Impression FTP]: [Non], [Oui] • [Réglages FTP]: [Non], [Oui]	Si l'option est configurée sur [Oui], vous pouvez accéder au serveur FTP de l'imprimante à l'aide du client FTP et imprimer des fichiers. Si vous souhaitez définir les paramètres en utilisant le client FTP, définissez [Réglages FTP] sur [Oui]. * Spécifiez les paramètres pour [Nom de l'utilisateur pour l'impression FTP] et [Mot de passe] à partir de l'Interf dist. ➤ "Configuration des paramètres de protocole"
[Impression LPD]	[Non], [Oui]	Pour utiliser l'impression LPD, spécifiez [Oui]. * Spécifiez le paramètre pour [Imprimer la page bannière LPD] à partir de l'Interf dist. ➤ "Configuration des paramètres de protocole"
[Impression RAW]	[Non], [Oui]	Pour utiliser l'impression RAW, spécifiez [Oui]. * Spécifiez le paramètre pour [Utiliser communication bidirectionnelle] à partir de l'Interf dist. ➤ "Configuration des paramètres de protocole"
[Impression IPP]	[Non] , [Oui]	Pour utiliser l'impression IPP, spécifiez [Oui]. * Spécifiez [Authentification IPP], [Nom d'utilisateur] et [Mot de passe] à partir d'Interf dist. ➤ "Configuration des paramètres de protocole"
[WSD]	• [Impression WSD]: [Non], [Oui] • [Navigation WSD]*: [Non], [Oui] • [Découverte multidif.]: [Non], [Oui]	Pour utiliser l'impression WSD, configurez [Impression WSD] sur [Oui], puis définissez les paramètres suivants. • Pour obtenir des informations sur l'imprimante via WSD, configurez [Navigation WSD] sur [Oui]. Si [Impression WSD] est configuré sur [Oui], [Navigation WSD] ne s'affiche pas. ([Navigation WSD] est définie de manière fixe sur [Oui].) • Pour configurer l'imprimante afin qu'elle réponde aux demandes de découverte de multidiffusions, définissez [Découverte multidif.] sur [Oui].
[HTTP]	[Non], [Oui]	• Si l'option est définie sur [Oui], vous pouvez accéder à l'imprimante via HTTP. • Si elle est définie sur [Non], le message s'affiche, vous interdisant d'utiliser l'Interf dist ou d'effectuer une

		impression IPP.
[Réglages Proxy]*	[Proxy]: [Non] , [Oui]	Pour utiliser la fonction de proxy, spécifiez [Oui].
	[Adresse serveur]*: -	Saisissez l'adresse du serveur de proxy à utiliser pour la fonction de proxy.
	[N° de port]* : 0 à 80 à 99999	Saisissez le numéro de port du serveur de proxy à utiliser pour la fonction de proxy. Vous pouvez spécifier un numéro compris entre [0] et [99999].
	[Même domaine]*: [Utiliser Proxy], [Aucun proxy]	Pour utiliser la fonction de proxy également pour le même domaine, spécifiez [Utiliser Proxy].
	[Authent. proxy]*: [Non] , [Oui]	Pour utiliser la fonction d'authentification de proxy, spécifiez [Oui].
	[Nom d'utilisateur]*: -	Saisissez le nom d'utilisateur à employer pour l'authentification de proxy. Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères alphanumériques.
	[Mot de passe]*: -	Saisissez le mot de passe à employer pour l'authentification de proxy. Vous pouvez saisir jusqu'à 24 caractères alphanumériques.
[SNTP]	[Non] , [Oui]	Pour obtenir l'intervalle en utilisant la fonction de client SNTP, spécifiez [Oui]. * Spécifiez les paramètres pour [Nom du serveur NTP] et [Intervalle interrogation] à partir de l'Interf dist. ❖ "Configuration des paramètres de protocole"
[Réponse Discovery]	[Non], [Oui]	Pour configurer l'imprimante de manière à ce qu'elle réagisse aux recherches qui emploient la découverte de multidiffusions, spécifiez [Oui]. * Spécifiez le paramètre pour [Nom d'étendue] à partir de l'Interf dist. ❖ "Configuration des paramètres de protocole"
[IPSec]	[Non] , [Oui]	Si vous utilisez la fonction IPSec, définissez cette option sur [Oui]. ❖ "Paramètres de sécurité"
[Réglages NetWare]	• [NetWare]: [Non], [Oui] • [Type de trame]*: [Détection auto], [Ethernet II], [Ethernet 802.2], [Ethernet 802.3], [Ethernet SNAP] • [Service impression]*: [PServer Bindery], [RPrinter], [PServer NDS], [NPrinter]	Permet de configurer les paramètres du réseau NetWare. ❖ "Configuration des paramètres de protocole"
[AppleTalk]	[Non] , [Oui]	Indique si l'imprimante doit utiliser AppleTalk. ❖ "Configuration des paramètres de protocole"
[SMB]*	[Serveur SMB]: [Non] , [Oui] [Impression SMB]: [Non] , [Oui]	Indique si l'imprimante doit utiliser SMB. ❖ "Paramètres réseau de l'imprimante (SMB) (LBP7680Cx uniquement)"
[Réglages SNMP]		Configurez les paramètres liés au protocole SNMP. ❖ "Restriction des utilisateurs autorisés à définir et à

		consulter les paramètres avec le protocole SNMP"
[Réglages SNMP v. 1]		Configurez les paramètres liés au protocole SNMP v. 1.
[SNMP v. 1]	[Non], [Oui]	Spécifiez si vous souhaitez utiliser le protocole SNMP v. 1
[Régl. commun. déd.]	[Commun. dédiée 1]: [Non], [Lecture/Ecriture], [Lecture seule] [Commun. dédiée 2]: [Non], [Lecture/Ecriture], [Lecture seule]	[Commun. dédiée 1] Permet de spécifier les privilèges d'accès à la base des informations de gestion (MIB) de la communauté (canon_admin) gérée par SNMP. [Commun. dédiée 2] Permet de spécifier les privilèges d'accès à la base des informations de gestion (MIB) de la communauté (canon_user) gérée par SNMP.
[Réglages SNMP v. 3]	[SNMP v. 3]: [Non] , [Oui] [Réglages util. 1] à [Réglages util. 5]* : [Mot passe authent.] [Mot passe cryptage]	Configurez les paramètres liés au protocole SNMP v. 3.
[Rejet paquets veille]	[Non] , [Oui]	Permet de spécifier si les paquets SNMP reçus en mode veille doivent être éliminés. † Si vous sélectionnez [Oui] pour cette option, il est possible que vous ne puissiez pas accéder à l'imprimante depuis les logiciels Canon (iW Series) ou les applications utilisant le protocole SNMP.
[Spouleur]*	[Non] , [Oui]	Si vous utilisez la fonction IPSec, définissez cette option sur [Oui]. ❖ "Définition de la fonction Mise en attente (LBP7680Cx uniquement)"
[Temps attente réseau]*	0 à 300 secondes	Spécifie le délai qui s'écoule entre l'allumage de l'imprimante et le démarrage du protocole. ❖ "Spécification du paramètre de temps d'attente au démarrage"
[Régl. Int. util dist]	[Intf util. dist.]: [Non], [Oui] [SSL]*: [Non], [Oui]*	Indique si l'imprimante doit utiliser Interf dist. De plus, il est spécifié si le SSL doit être utilisé par l'Interf dist ❖ "Paramètres de sécurité"
[Pilote Ethernet]*	[Détection auto]: [Non], [Oui] [Mode de comm.]*: [Semi-duplex], [Duplex intégral] [Type Ethernet]*: [10 Base-T], [100 Base-TX], [1000 Base-T]	Configure le pilote Ethernet. ❖ "Modification de la vitesse de transmission réseau ou du mode de transfert"
[IEEE802.1X]	[Non] , [Oui]	Si vous utilisez la fonction IEEE802.1X, définissez cette option sur [Oui]. ❖ "Définition de l'authentification IEEE802.1X "
[Filtre d'adresse]	[Non] , [Oui]	Si vous utilisez la fonction de filtre d'adresse, définissez cette option sur [Oui]. ❖ "Paramètres de sécurité"
[Adresse MAC]*	(Affichage uniquement)	Affiche l'adresse MAC de l'imprimante.
[Régl. impr. e-mail]	[Intervalle RX POP3] : 0 à 90 (minutes) [RX POP3]: [Non] , [Oui]	Définir l'impression de courrier électronique. ❖ "Réception de données d'e-mail sur le serveur de messagerie et impression (Impression des courriers"

	[RX SMTP]: [Non] , [Oui]	électroniques)"
[Init. régl. réseau]	-	En initialisant le système avec cette option, vous pouvez réinitialiser les paramètres réseau sur leurs valeurs par défaut.  "Initialisation des paramètres du réseau"

Mode de saisie des adresses

1. Appuyer sur [◀] ou [▶] pour amener le curseur dans chaque champ (zones séparées par des points où vous entrez des nombres à trois chiffres) pour saisir l'adresse. (Les chiffres figurant dans le champ concerné clignotent et vous pouvez entrer la valeur voulue.)
2. Entrer les chiffres. ([▲] augmente la valeur et [▼] la réduit.)
3. Après avoir rempli tous les champs, appuyer sur [OK] pour valider les paramètres.

 REMARQUE


Description du tableau

Les valeurs en gras dans le tableau sont les valeurs par défaut.

À propos de l'icône

 : Les paramètres définis pour cet élément dans le pilote d'imprimante sont prioritaires.

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramètre
[Copies] 	1 à 9999	Spécifie le nombre de copies à imprimer. L'imprimante imprime le nombre de copies spécifié.
[Décalage Y]/[Décalage X]	-50,0 à 0,0 , jusqu'à +50,0 (mm)	Ajuste la position d'impression dans le sens vertical (Y) ou le sens horizontal (X) en fonction de la valeur entrée. "Ajustement de la position d'impression pour tous les travaux"
[Emplacement reliure] 	[Bord long] , [Bord court]	Spécifie le bord du papier (long ou court) où se fera la reliure. Lors de l'impression recto-verso, l'imprimante ajuste automatiquement la position de la reliure en fonction de la surface du papier. - Si vous précisez [Bord long], l'emplacement de reliure est créé sur le bord long du papier. Chargement du papier en orientation portrait et impression recto-verso Avant Arrière Gouttière ABC DEF Gouttière Chargement du papier en orientation paysage et impression recto-verso Avant Arrière Gouttière ABC DEF Gouttière - Si vous précisez [Bord court], l'emplacement de reliure est créé sur le bord court du papier. Chargement du papier en orientation portrait et impression recto-verso Avant Arrière Gouttière ABC DEF Gouttière Chargement du papier en orientation paysage et impression recto-verso Avant Arrière ABC Gouttière Gouttière DEF
[Gouttière] 	-50,0 à 0,0 , jusqu'à +50,0 (mm)	Indique la largeur de la gouttière pour l'impression avec l'emplacement de reliure créé. Une gouttière est créée et l'image est décalée de la valeur indiquée. Vous pouvez décaler l'image dans le sens "+" en entrant une valeur positive et dans le sens "-" en entrant une valeur négative.

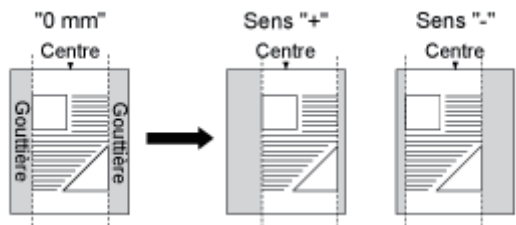		
[Autre méthode]	[Désactivé], [Activé]	Si cet élément est défini sur [Activé] et que la dernière page d'un document recto verso à imprimer est sur un recto, l'impression recto est appliquée à cette dernière page. (L'impression peut alors être plus rapide qu'en mode recto verso.) Attention cependant, si vous effectuez une impression recto verso sur du papier perforé ou préimprimé, l'orientation ou la surface d'impression de la dernière page peut être différente de celle des autres pages. Dans ce cas, choisissez [Désactivé].

 REMARQUE

Description du tableau

Les valeurs en gras dans le tableau sont les valeurs par défaut.

À propos des icônes



Les paramètres définis pour cet élément dans le pilote d'imprimante sont prioritaires.

:



Les paramètres du panneau de commandes sont activés pour cet élément car les valeurs définies par défaut dans le pilote d'imprimante sont prioritaires.

:

Vérifiez les paramètres via le panneau de commandes même si vous utilisez le pilote d'imprimante.

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramètre
[Niveau Dégradés]	[Elevé 1] , [Elevé 2]	Indiquez le processus de gradation des données lors de l'impression. Lors de l'impression de photographies en qualité standard l'utilisation de [Elevé 1] est efficace, et [Elevé 2] pour une impression en qualité supérieure.
[Economie de toner]	[Non] , [Oui]	La fonction [Economie de toner] est utilisée pour les tests d'impression. La fonction [Economie de toner] permet également d'économiser l'encre pendant les impressions. † Si l'option est définie sur [Oui], la densité d'impression est inférieure, et il peut arriver que l'impression ne soit pas correcte.
[Densité : C]	-8 faible à 0 jusqu'à +8 intense	Ajustez la densité d'impression pour chaque couleur lors de l'impression. Plus la valeur est grande, plus la densité d'impression est élevée.
[Densité : M]	-8 faible à 0 jusqu'à +8 intense	
[Densité : J]	-8 faible à 0 jusqu'à +8 intense	
[Densité : N]	-8 faible à 0 jusqu'à +8 intense	
[Mode couleur]	[Auto (Couleur/Noir)] , [Couleur], [Noir]	Spécifiez impression couleur ou noir et blanc. • Si l'option est définie sur [Auto (Couleur/Noir)], l'impression commute automatiquement entre couleur et noir et blanc en fonction du type original. • Si l'option est définie sur [Couleur], l'impression est réalisée en 4 couleurs : cyan (C), magenta (M), jaune (J) et noir (N). • Si l'option est définie sur [Noir], l'impression de documents en couleur est réalisée uniquement en noir (N).
[Demi-teintes]	[Diffusion d'erreur]: [Non] , [Oui] [Résolution/Dégradé]: [Texte]: [Résolution] , [Dégradés]	Spécifiez la méthode d'affichage des demi-tons lors de l'impression. Si [Diffusion d'erreur] est défini sur [Oui], la diffusion d'erreur, qui est parfaite pour l'expression subtile de texte et de lignes fines, est utilisée. Elle est adaptée à l'impression de texte en petits caractères et de lignes particulièrement fines. Si [Diffusion d'erreur] est défini sur [Non], vous pouvez sélectionner la méthode d'affichage des demi-tons parmi [Résolution] et [Dégradés] à l'aide de [Résolution/Dégradé]. •

	[Graphiques]: [Résolution], [Dégradés] [Image]: [Résolution], [Dégradés]	[Résolution] vous permet d'imprimer des détails fins pour que les bords du texte soient nets. Cette option convient à l'impression de données comportant du texte et des lignes fines. • [Dégradés] vous permet de réaliser une impression en combinant une gradation régulière avec des bords de qualité. Cette option convient à l'impression de graphiques ou de graphes qui utilisent la gradation.
[Compensation du gris]	[Texte]: [Non], [Oui] [Graphiques]: [Non], [Oui] [Image]: [Non], [Oui]	Lors de l'impression en couleurs, pour l'équivalent RVB, définissez l'impression en toner noir (N) uniquement pour imprimer en toner 4 couleurs CMJN. • Si l'option est définie sur [Oui], les données en noir et en gris sont imprimées uniquement en noir (N). Ceci permet d'éviter les erreurs d'enregistrement des couleurs. • Si l'option est définie sur [Non], l'impression est réalisée en toner 4 couleurs CMJN. La gradation des couleurs est reproduite plus fidèlement que lorsque l'option est définie sur [Oui].
[SGC]		
[Sélection SGC]	[Imprimante] , [Hôte]	Définissez si l'imprimante ou l'hôte (pilote d'imprimante) procède au traitement des couleurs.
[SGC/Gamma]	[Texte]: [SGC], [Gamma] [Graphiques]: [SGC], [Gamma] [Image]: [SGC], [Gamma]	Définissez la correspondance des couleurs ou la correction des couleurs en configurant la valeur gamma.
[Profil source RVB]	[Texte] : [sRGB v3.0 (Canon)] , [Canon HDTV gamma 1.5], [Canon HDTV gamma 1.8], [Canon HDTV gamma 2.4] [Graphiques] : [sRGB v3.0 (Canon)] , [Canon HDTV gamma 1.5], [Canon HDTV gamma 1.8], [Canon HDTV gamma 2.4] [Image] : [sRGB v3.0 (Canon)] , [Canon HDTV gamma 1.5], [Canon HDTV gamma 1.8], [Canon HDTV gamma 2.4]	Sélectionnez un profil approprié aux données RVB qui correspondent au moniteur que vous utilisez. • Si l'option est réglée sur [sRGB v3.0 (Canon)], une qualité d'image correspondant aux normes du secteur est configurée pour les moniteurs Windows (PC). Si vous utilisez des moniteurs qui prennent en charge sRGB, il est possible d'obtenir une correspondance avec les couleurs affichées sur le moniteur et les couleurs imprimées sur l'imprimante et des couleurs d'impression proches de celles affichées sur le moniteur. • Si l'option est définie sur [Canon HDTV gamma X.X], la luminosité du résultat imprimé est ajustée afin d'éviter la perte des données les plus claires et les plus sombres. Définissez l'option pour ajuster la luminosité, par exemple si le résultat de l'impression est plus clair que les couleurs affichées à l'écran. Plus la valeur gamma est grande, plus l'impression est sombre.
[Profil sortie]	[Texte]: [Normal] , [Photo] [Graphiques]: [Normal] , [Photo] [Image]: [Normal], [Photo]	Définissez le profil de sortie. Le profil de sortie s'applique à toutes les données d'impression.
[Méthode corresp.]	[Texte]: [Perceptuel], [Saturation] , [Colorimétrique] [Graphiques]: [Perceptuel] , [Saturation],	Comme les couleurs affichées sur le moniteur de l'ordinateur et les couleurs que l'imprimante est en mesure de reproduire diffèrent, ajustez les couleurs. Sélectionnez la méthode d'ajustement en fonction de votre utilisation ou de vos préférences. • Si l'option est définie sur [Perceptuel], la correspondance est réalisée en donnant la priorité aux tons (teintes). •

	[Colorimétrie] [Image]: [Perceptuel] , [Saturation], [Colorimétrie]	Si l'option est définie sur [Saturation], l'imprimante offre des couleurs adaptées à l'impression d'illustrations et de graphiques utilisables dans le cadre de présentations. Si l'option est définie sur [Colorimétrie], la différence de couleur entre les originaux, tels que des logos, et la couleur de sortie est réduite.
[Correction gamma]	[Texte]: [1.0], [1.4] , [1.8], [2.2] [Graphiques]: [1.0], [1.4] , [1.8], [2.2] [Image]: [1.0], [1.4] , [1.8], [2.2]	Permet d'ajuster la luminosité du résultat imprimé afin que les parties les plus claires et les plus sombres du document ne soient pas perdues. Plus la valeur est élevée, plus l'impression est sombre [1.4] représente une absence de correction.
[Réglages Dégradés]	[Dégradés]: [Non] , [Lissage 1], [Lissage 2] [Graphiques]: [Non], [Oui] [Image]: [Non], [Oui]	Définissez cette rubrique si vous ne parvenez pas à imprimer les gradations de l'image, dans le cas de graphiques par exemple (illustrations créées par d'autres applications) et images (bitmaps) de manière continue (transitions des couleurs qui ressortent). [Lissage 2] est meilleur que [Lissage 1] pour réaliser un processus de lissage qui offre une gradation plus douce. Vous pouvez également sélectionner ce que vous souhaitez adoucir en commutant [Graphiques] et [Image] [Oui]/[Non].
[Lissage avancé]	[Lissage avancé]: [Non], [Lissage 1] , [Lissage 2] [Graphiques]: [Non] , [Oui] [Texte]: [Non], [Oui]	Indiquez si vous souhaitez utiliser le processus de lissage pour adoucir les bords des graphiques (illustrations créées dans d'autres applications) ou du texte. [Lissage 2] est meilleure que [Lissage 1] pour réaliser un processus qui offre davantage de lissage. Vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez adoucir en commutant de [Graphiques] à [Texte] [Oui]/[Non].
[Corr. volume toner]	[Normal] , [Priorité Dégradés], [Priorité Texte]	Définissez la méthode de correction lorsque le volume de toner dépasse la valeur limite de l'imprimante lors de l'impression de parties en haute densité. - Si l'option est définie sur [Normal], le texte et les lignes sont imprimés avec un volume de toner qui préserve la résolution, et les autres données avec un volume de toner qui préserve la teinte. - Si l'option est définie sur [Priorité Dégradés], toutes les données sont imprimées avec le volume de toner qui préserve la teinte. - Si l'option est définie sur [Priorité Texte], toutes les données sont imprimées avec le volume de toner qui préserve la résolution.
[Contrôle lignes]	[Priorité Résolution] , [Priorité Dégradés]	Définissez le traitement des images pour les lignes. - Si l'option est définie sur [Priorité Résolution], les lignes sont traitées de la même manière que le texte afin de préserver la résolution. - Si l'option est définie sur [Priorité Dégradés], les lignes sont traitées de la même manière que les graphiques afin que la gradation soit préservée.
[Réduire qualité]	[Continuer impress.] , [Arrêter impress.]	Permet de spécifier si l'imprimante doit continuer l'impression en réduisant automatiquement la qualité de l'image ou si elle doit interrompre l'impression et afficher le message suivant lorsque la mémoire nécessaire pour exécuter le processus est insuffisante. - Si vous sélectionnez [Continuer impress.], la qualité de l'image est automatiquement réduite au cours de l'impression et aucun message n'est affiché. - Si [Arrêter impress.] est spécifié, l'imprimante s'arrête d'imprimer, et affiche un message. Auquel cas, l'imprimante peut reprendre l'impression, mais avec une qualité d'image moindre, si vous appuyez sur [] (•→ en ligne).
[Mode lissage]	[Mode 1] , [Mode 2],	Définissez l'option pour résoudre les problèmes de qualité d'impression.

spéc.]	[Mode 3], [Mode 4], [Mode 5], [Mode 6]	❖ "Les couleurs sont inégales et ne s'impriment pas de manière continue"

Menu [Configuration] (Options du [Interface])

0369-09U

REMARQUE

Description du tableau

- Les valeurs en gras dans le tableau sont les valeurs par défaut.
- Après avoir modifié la valeur d'un élément marqué "**1", éteignez et rallumez l'imprimante, ou effectuez une réinitialisation matérielle pour appliquer les paramètres.
- Les valeurs ou paramètres marqués par "**2" ne sont pas toujours affichés, selon la disponibilité des accessoires en option et d'autres paramètres.

Élément de paramétrage	Valeur du paramètre	Paramétrage
[Sélection Interface] ^{*1}		Spécifie les paramètres des interfaces utilisées pour la communication avec l'ordinateur ou tout autre périphérique.
[USB]	• [Util. connexion USB]: [Désactivé], [Activé] • [Recon. connexion USB]: [Mode 1], [Mode 2]	• [Util. connexion USB] Indique si vous souhaitez utiliser l'interface USB. • [Recon. connexion USB] Permet de modifier le mode de détection de la connexion USB. En règle générale, définissez cette option sur [Mode 1].
[Réseau]	[Non], [Oui]	Indique si vous souhaitez utiliser l'interface réseau.
[Périph. stock. USB] ^{*2}	[Pilote MEAP]: [Non] , [Oui]	Indique le paramètre du pilote de périphérique si vous utilisez des supports mémoire USB.
[Temporisation]	• [Temporisation]: [Non], [Oui] • [Heure d'expiration] : 5 à 15 jusqu'à 300 secondes	Définit la fonction permettant de mettre automatiquement fin à un travail.
[Reconn. connexion] ^{*1}	[Non], [Oui]	Si vous imprimez à l'aide du réseau standard, il est possible que vous ne puissiez pas obtenir des résultats d'impression corrects (Impression de caractères illisibles, échec de l'impression du fonds de pages, etc.) . Dans ce cas, spécifiez [Non] pour cet élément.
[Mém. tamp. RX étend.] ^{*1*2}	[Non] , [Oui]	Si cet élément est configuré sur [Oui], la capacité de mémoire du tampon de réception de données de l'imprimante est augmentée. Vous pouvez accélérer le processus d'arrêt de l'ordinateur lorsque vous envoyez une grande quantité de données ou des données très complexes.

Menu [Configuration] (Options du [Maint. utilisateur])

0369-09W

REMARQUE

Description du tableau

- Les valeurs en gras dans le tableau sont les valeurs par défaut.
- Les valeurs ou paramètres marqués par "" ne sont pas toujours affichés, selon la disponibilité des accessoires en option et d'autres paramètres.

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramètre				
[Ajus. pos. impres.]	• [Décalage Y (Bac MF)] : - 5,0 à 0,0 à +5,0 (mm) • [Décalage X (Bac MF)] : - 5,0 à 0,0 à +5,0 (mm) • [Décal. Y (Cass. 1)] : - 5,0 à 0,0 à +5,0 (mm) • [Décal. X (Cass. 1)] : - 5,0 à 0,0 à +5,0 (mm) • [Décal. Y (Cass. 2)]* : - 5,0 à 0,0 à +5,0 (mm) • [Décal. X (Cass. 2)]* : - 5,0 à 0,0 à +5,0 (mm) • [Décalage Y (R-V)] : -5,0 à 0,0 à +5,0 (mm) • [Décalage X (R-V)] : -5,0 à 0,0 à +5,0 (mm)	Spécifie la position d'impression du papier dans l'alimentation papier indiquée. Permet d'ajuster la position dans la direction verticale (Y) ou horizontale (X) de la valeur spécifiée. Les valeurs de réglage sont indiquées en millimètres (mm), et vous pouvez ajuster la position à l'aide de [▲] et [▼]. Si vous n'ajustez pas la position d'impression, spécifiez [0,0] pour cet élément. Ajustez de la manière suivante la position d'impression recto verso. • Ajustez la position d'impression de la première page à l'aide de [Décalage Y (R-V)] et [Décalage X (R-V)]. • La position d'impression de la seconde page dépend des paramètres de chaque alimentation papier. ❖ "Ajustement de la position d'impression pour chaque alimentation papier"				
[Reprise impression]	[Désactivé], [Activé]	Permet de spécifier l'impression d'une page partiellement imprimée si l'imprimante s'arrête suite à un bourrage papier ou à une erreur.				
[Vér. format papier]	[Désactivé] , [Activé]	Permet de spécifier si l'imprimante doit s'arrêter, en affichant le message <Vér. format papier.> ou de continuer l'impression si [Format papier bac MF], [Format papier Cass 1], [Format papier Cass 2] est défini sur [Formats diff.].				
[Subst. fnt pap.]	[Désactivé] , [Activé]	Si le papier du format cible n'est pas chargé dans l'imprimante, celle-ci imprime sur du papier aux formats suivants. <table><tr><td>Format du papier à imprimer</td><td>Paramètres du pilote d'imprimante</td></tr><tr><td>Lettre</td><td>→ A4</td></tr></table>	Format du papier à imprimer	Paramètres du pilote d'imprimante	Lettre	→ A4
Format du papier à imprimer	Paramètres du pilote d'imprimante					
Lettre	→ A4					

		A4 → Lettre
[Mode image spéc.]	[Désactivé] , [Niveau 1], [Niveau 2]	Si le centre de textes ou de lignes denses ne s'imprime pas, définissez cette option sur [Niveau 1]. Si le problème persiste après avoir réglé l'option sur [Niveau 1], définissez-la sur [Niveau 2]. † Si vous utilisez l'option [Mode image spéc.], la densité d'impression devient plus faible.
[Nettoyage CTI]	—	Lancez le nettoyeur ITB. ❖ "Nettoyage de la courroie de transfert"
[Maintenance carte SD]		
[Formatage]	[Non] , [Oui]	Supprimer le contenu de la carte SD.
[Mode imp. spécial]		
[Corr. bouclage]	[Désactivé] , [Activé]	Si le papier est ondulé, définissez cet élément sur [Activé].
[Régl. pap. grains]	[Désactivé] , [Activé]	Si des images avec du toner de deux couleurs de recouvrement, ou plus, sont imprimées trop faiblement sur du papier à grains, définissez cet élément sur [Activé].
[Mode env. spéciale]	[Désactivé] , [Activé]	Selon le type d'enveloppe et l'environnement d'utilisation (en particulier dans des environnements humides), il arrive parfois que le rabat de l'enveloppe se colle. Dans ce cas, définissez cet élément sur [Activé].
[M. à J. microprog.]		
[USB]	—	Cette option ne doit être exécutée que lorsque le micro logiciel de l'imprimante doit être mis à jour.
[Réseau]	—	
[Premier étalonnage]		
[Corr. écart couleur]	[Après les tâches] , [Immédiatement]	Définissez le fonctionnement lorsqu'il y a une requête de calibrage d'ajustement de changement de couleur pendant les diagnostics de démarrage de l'imprimante. ❖ "Ajustement de la couleur ou de la correction du décalage (calibrage)"
[Contrôle densité]	[Désactivé] , [Après les tâches], [Immédiatement]	Définissez le fonctionnement lorsqu'il y a une requête de contrôle de densité et de calibrage de la mesure de densité pendant les diagnostics de démarrage de l'imprimante. ❖ "Ajustement de la couleur ou de la correction du décalage (calibrage)"
[Méthode alim. papier]	[Bac multifonctions]: [Priorité vitesse], [Priorité côté d'imp.] [Cassette 1]: [Priorité vitesse],	Permet de spécifier le côté du papier chargé sur lequel l'imprimante doit imprimer. Lancez l'impression après avoir sélectionné le bac ou la cassette à papier. Sélectionnez l'alimentation papier. ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Source papier]) " Le réglage de cette option détermine la face du papier à imprimer. Chargez le papier dans l'orientation qui convient. ❖ "Orientation pour le chargement du papier" Si [Priorité vitesse] est spécifiée, les côtés d'impression du papier pour l'impression recto et l'impression recto verso ne correspondent pas. Avant Arrière Impression recto 1 2 3 4 Impression recto-verso 1 2 3 4

	[Priorité côté d'imp.] • [Cassette 2]*: [Priorité vitesse], [Priorité côté d'imp.]	• Si vous spécifiez [Priorité côté d'imp.], l'imprimante fait correspondre les côtés d'impression du papier pour l'impression recto et l'impression recto verso. Par conséquent, si vous imprimez sur du papier précédemment imprimé, il n'est pas nécessaire de le recharger à chaque fois que vous commutez les paramètres.  Si vous spécifiez [Priorité côté d'imp.], l'impression est plus lente.
[Affich. liste tâches]	[Désactivé], [Activé]	Spécifie l'affichage ou non de la liste des travaux si vous appuyez sur [] ( /  : Touche Statut tâche/Annuler). • Si [Activé] est spécifié, l'imprimante affiche la liste des travaux. • Si [Désactivé] est spécifié, l'imprimante n'affiche pas la liste des travaux.
[IMPORT/EXPORT]	[EXPORT] , [IMPORT]	Vous pouvez enregistrer et lire les paramètres de l'imprimante. ➤ "Paramètres d'importation et d'exportation"

Menu [Configuration] (Options du [Mode impression])

0369-09X

 REMARQUE

Description du tableau

- Les valeurs en gras dans le tableau sont les valeurs par défaut.
- Les valeurs ou paramètres marqués par "*" ne sont pas toujours affichés, selon la disponibilité des accessoires en option et d'autres paramètres.

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramétrage
[Sélection mode auto]	[Sélection auto] , [PCL], [PS]*, [PDF], [XPS]*	Spécifie le mode de fonctionnement de l'imprimante lorsque vous imprimez sans utiliser le pilote destiné à cette imprimante. Si le mode d'impression n'est pas approprié, des problèmes d'impression, tels que des caractères illisibles, peuvent survenir. Spécifiez cet élément en fonction du travail à imprimer.
[Choix auto]	• [PCL] : [Désactivé], [Activé] • [PS]* : [Désactivé], [Activé] • [PDF] : [Désactivé], [Activé] • [XPS]* : [Désactivé], [Activé]	Indique le mode d'impression à activer automatiquement si [Sélection mode auto] est défini sur [Sélection auto]. Si vous spécifiez [Activé], le mode change automatiquement.
[Mode priorit.]	[Aucun(e)] , [PCL], [PS]*, [PDF], [XPS]*	Vous pouvez spécifier [Mode priorit.] afin que le mode indiqué soit sélectionné en priorité lorsque [Sélection mode auto] est défini sur [Sélection auto] et cette imprimante ne peut pas identifier la commande de contrôle des données. Si vous choisissez [Aucun(e)], l'imprimante ne spécifie pas le mode prioritaire. Si l'imprimante ne parvient pas à identifier la commande de contrôle des données, elle détermine le mode automatiquement.

Menu [Configuration] (Options du [PCL])


0369-09Y

REMARQUE

Description du tableau

- Les valeurs en gras dans le tableau sont les valeurs par défaut.
- Les valeurs ou paramètres marqués par "" ne sont pas toujours affichés, selon la disponibilité des accessoires en option et d'autres paramètres.

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramétrage
[Economie de papier]	[Désactivé] , [Activé]	Spécifie si l'imprimante doit sortir les pages vierges créées lorsqu'il n'existe aucune donnée entre deux codes Alim. formulaire envoyés depuis une application.
[Orientation]	[Portrait] , [Paysage]	Permet de définir l'orientation du papier.
[Numéro police]	0 à 104	Permet de définir la police par défaut pour l'imprimante, en la désignant par son numéro. Les numéros de police valides vont de 0 à 104.
[Taille en points]*	de 4,00 jusqu'à 12,00 à 999,75 points	Si le numéro sélectionné dans [Numéro police] correspond à une police vectorielle à espacement proportionnel, cette option apparaît dans les paramètres [PCL]. Elle vous permet de définir la taille en points de la police par défaut. Vous pouvez régler la taille en points par incréments de 0,25 point.
[Espacement]*	de 0,44 jusqu'à 10,00 à 99,99 cpi	Si le numéro sélectionné dans [Numéro police] correspond à une police vectorielle à espacement fixe, cette option apparaît dans les paramètres [PCL]. Elle vous permet de définir l'espacement de la police par défaut. Vous pouvez régler l'espacement par incréments de 0,01 cpi (caractères par pouce).
[Lignes formulaire]	5 jusqu'à 64 à 128 lignes	Vous permet de spécifier le nombre de lignes à imprimer sur une page. Vous pouvez indiquer de 5 à 128 lignes.
[Code caractère]	[PC8] , [ROMAN8], [ROMAN9], [ISOL1], [ISOL2], [ISOL5], [ISOL6], [ISOL9], [PC775], [PC8DN], [PC850], [PC852], [PC858], [PC8TK], [PC1004], [WINL1], [WINL2], [WINL5], [WINBALT], [DESKTOP], [PSTEXT], [LEGAL], [ISO4], [ISO6], [ISO11], [ISO15], [ISO17], [ISO21], [ISO60], [ISO69], [WIN 30], [MCTEXT], [PC864], [ARABIC8], [WINARB], [PC866], [ISOCYR], [WINCYR], [PC851], [GREEK8], [ISOGRK], [PC8GRK], [WINGRK], [PC862], [HEBREW7], [HEBREW8], [ISOHEB]	Permet de sélectionner le jeu de symboles le mieux adapté aux besoins de l'ordinateur hôte.
[Format perso]	[Ne pas définir] , [Définir]	Permet de définir un format papier personnalisé. Si vous sélectionnez [Définir], vous pouvez entrer un format personnalisé.

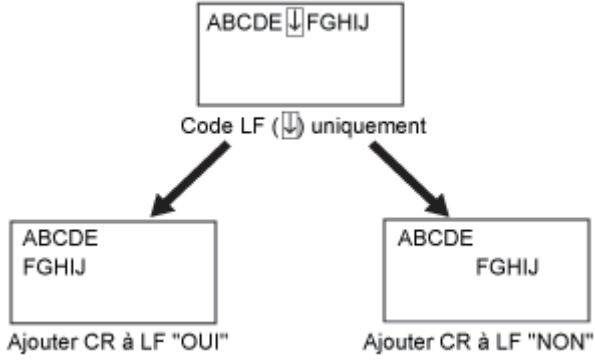[Unité de mesure]*	[Pouces], [Millimètres]	Permet de spécifier l'unité de mesure à employer pour définir votre format papier personnalisé.
[Dimension X]*	98,4 à 215,9 mm ; 215,9 mm (3,87 à 8,50 po. ; 8,50 po.)	Permet de définir la dimension X du papier personnalisé. La dimension X peut aller de 98,4 mm à 215,9 mm, et vous la réglez par incréments de 0,1 mm.
[Dimension Y]*	148,0 à 355,6 mm ; 355,6 mm (5,82 à 14,00 po. ; 14,00 po.)	Permet de définir la dimension Y du papier personnalisé. La dimension Y peut aller de 148,0 mm à 355,6 mm, et vous la réglez par incréments de 0,1 mm.
[Ajouter CR à LF]	[Oui], [Non]	Permet de spécifier si un retour chariot (RC) doit être ajouté à chaque code de saut de ligne (LS) détecté. 
[Agr. larg. impr. A4]	[Non] , [Oui]	Indique si la zone imprimable du papier A4 doit être étendue pour que sa largeur corresponde à celle du papier Lettre.
[BarDIMM]*	[Activer], [Désactiver]	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction d'impression de codes à barres de l'imprimante.
[FreeScape]*	[Désactivé], [~] , ["], [#], [\$], [/], [N], [?], [{, [}], [I]	Vous pouvez spécifier le code AEC (Alternate Escape Code) à utiliser pour les commandes de code à barres lorsque l'ordinateur hôte ne prend pas en charge le code d'échappement standard.

 REMARQUE

Description du tableau

Les valeurs en gras dans le tableau sont les valeurs par défaut.

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramétrage
[Economie de papier]	[Non], [Oui]	Spécifie si l'imprimante doit sortir les pages vierges créées lorsqu'il n'existe aucune donnée dans l'une des pages envoyées depuis une application.

Menu [Configuration] (Options du [Images])

0369-0A1

REMARQUE

Description du tableau

- Les valeurs en gras dans le tableau sont les valeurs par défaut.
- Les valeurs ou paramètres marqués par "" ne sont pas toujours affichés, selon la disponibilité des accessoires en option et d'autres paramètres.

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramétrage
[Orientation image]	[Auto] , [Vertical], [Horizontal]	Spécifie si l'imprimante doit imprimer l'image en orientation portrait (vertical) ou paysage (horizontale).
[Zoom]	[Non] , [Auto]	Indique si l'imprimante doit mettre la sortie à l'échelle en fonction de la zone imprimable.
[Position impression]	[Auto] , [Au centre], [En haut à gauche]	Spécifie la position d'impression d'une image.
[Garantie impression]*	[Non] , [Oui]	Définissez la méthode de traitement des données TIFF reçues. • Si l'option est définie sur [Non], la durée de traitement est plus courte grâce au traitement séquentiel des données TIFF reçus. • Si l'option est définie sur [Oui], il est possible d'éviter les erreurs car toutes les données TIFF sont reçues avant le début du traitement. Cependant, la vitesse d'impression diminue. † Après la spécification, effectuez une réinitialisation matérielle ou redémarrez l'imprimante pour activer les paramètres.
[Aff. avertissements]	[Non], [Imprimer] , [Panneau]	Indique le paramètre d'affichage du message qui apparaît si une erreur se produit.
[Impr. texte e-mail]	[Oui] , [Non]	Définir l'impression de courrier électronique.
[Limiter imp. e-mail]	[Non] , [Oui]	✚ "Réception de données d'e-mail sur le serveur de messagerie et impression (Impression des courriers électroniques)"
[Agr. zone impression]	[Non] , [Oui]	Indique si l'imprimante doit étendre la zone imprimable pour l'impression d'un document.
[Profil source RVB]	[sRGB v3.0 (Canon)] , [Canon HDTV gamma 1.5], [Canon HDTV gamma 1.8], [Canon HDTV gamma 2.4]	Sélectionnez un profil approprié aux données RVB qui correspondent au moniteur que vous utilisez. • Si l'option est réglée sur [sRGB v3.0 (Canon)], une qualité d'image correspondant aux normes du secteur est configurée pour les moniteurs Windows (PC). Si vous utilisez des moniteurs qui prennent en charge sRGB, il est possible d'obtenir une correspondance avec les couleurs affichées sur le moniteur et les couleurs imprimées sur l'imprimante et des couleurs d'impression proches de celles affichées sur le moniteur. • Si l'option est définie sur [Canon HDTV gamma X.X], la luminosité du résultat imprimé est ajustée afin d'éviter la perte des données les plus claires et les plus sombres. Définissez l'option pour ajuster la luminosité, par exemple si le résultat de l'impression est plus clair que les couleurs affichées à l'écran. Plus la valeur gamma est grande, plus l'impression est sombre.
		Vous pouvez définir une cible de simulation lors de l'impression de

[Profil sim. CMJN]	[Euro Standard v1.00], [JapanColor (Canon)] , [U.S. Web Coated v1.0]	données CMJN. L'imprimante convertit les données CMJN en un modèle de couleur CMJN propre au périphérique et conforme à la cible de simulation sélectionnée par le profil de simulation CMJN. - Si l'option est définie sur [JapanColor (Canon)], l'imprimante utilise le profil JapanColor. - Si l'option est définie sur [U.S. Web Coated v1.0], l'imprimante utilise le profil U.S. Web Coated. - Si l'option est définie sur [Euro Standard v1.00], l'imprimante utilise le profil Euro Standard.
[Profil sortie]	[Normal], [Photo]	Vous pouvez définir des profils adaptés aux données que vous essayez d'imprimer. - Si l'option est définie sur [Normal], l'imprimante fait correspondre des couleurs proches de celles affichées sur le moniteur et procède à l'impression. - Si l'option est définie sur [Photo], l'imprimante fait correspondre des couleurs similaires à celle de photographies et procède à l'impression.
[Méthode corresp.]	[Perceptuel] , [Saturation], [Colorimétrique]	Spécifiez la méthode d'impression si [Profil source RVB] est appliqué. Vous pouvez sélectionner le style de rendu des couleurs sur l'imprimante, comme indiqué ci-dessous. - Si l'option est définie sur [Perceptuel], l'imprimante offre des couleurs adaptées à l'impression de photos et d'images bitmap. - Si l'option est définie sur [Saturation], l'imprimante offre des couleurs adaptées à l'impression d'illustrations et de graphiques utilisables dans le cadre de présentations. - Si l'option est définie sur [Colorimétrique], l'imprimante reproduit les valeurs de couleur RVB qui font partie de sa palette de couleur aussi précisément que possible.
[Demi-teintes]	[Résolution], [Dégradés] , [Diffusion d'erreur]	Spécifiez la méthode d'affichage des demi-tons lors de l'impression - Si l'option est définie sur [Résolution] vous pouvez imprimer des détails fins afin que les bords du texte soient nets. Cette option convient à l'impression de données comportant du texte et des lignes fines. - Si l'option est définie sur [Dégradés] vous pouvez réaliser une impression en combinant une gradation lisse avec des bords de qualité. Cette option convient à l'impression de graphiques ou de graphes qui utilisent la gradation. - Si l'option est définie sur [Diffusion d'erreur], l'imprimante utilise la diffusion d'erreur, qui est parfaite pour l'expression subtile de textes et de lignes fines. Elle est adaptée à l'impression de texte en petits caractères et de lignes particulièrement fines.
[Corr. photo (CL)]*		
[Photo Optimizer PRO]	[Non] , [Oui]	Définir la correction automatique du contraste, de la balance des couleurs, de la saturation et de la gradation de l'image, puis imprimer. † Si [Mode couleur] est défini sur [Noir], le réglage de cet élément devient non valide.
[Corr. yeux rouges]	[Non] , [Oui]	Définir la détection et la correction des yeux rouges provoqués par le flash ou la lumière stroboscopique lors de la prise de vue, puis imprimer. † Si [Mode couleur] est défini sur [Noir], le réglage de cet élément devient non valide.
[Niv. cor. yeux roug.]	[Faible], [Standard] , [Elevé]	Si [Corr. yeux rouges] est défini sur [Activé], définissez l'intensité de la correction des yeux rouges.
		Définissez la correction ou non et imprimez les photographies sur lesquelles le visage des personnes apparaît sombre à cause d'un

[Eclairciss. du teint]	[Non] , [Oui]	rétroéclairage insuffisant ou d'une sous-exposition afin que la totalité de l'image soit éclaircie et que le visage des personnes bénéficie de la luminosité appropriée. † Si [Mode couleur] est défini sur [Noir], le réglage de cet élément devient non valide.
[Niv. écl. du teint]	[Faible], [Standard] , [Elevé]	Si [Eclairciss. du teint] est défini sur [Oui], définissez l'intensité de la correction de l'éclaircissement de la totalité de l'image.
[Conv. niveaux gris]	[sRVB], [NTSC] , [RVB uniforme]	Sélectionnez la méthode de conversion des données d'impression couleur en niveaux de gris pour l'impression. • Si l'option est définie sur [sRVB], l'imprimante calcule la valeur des niveaux de gris à l'aide d'une méthode de conversion des couleurs sRVB standard. • Si l'option est définie sur [NTSC], l'imprimante calcule la valeur des niveaux de gris à l'aide d'une méthode de conversion des couleurs NTSC standard. • Si l'option est définie sur [RVB uniforme], l'imprimante utilise la valeur moyenne de la valeur des couleurs rouge, verte et bleue comme valeur de niveaux de gris.

Menu [Configuration] (Options du [XPS]) (LBP7680Cx uniquement)

0369-0A2

REMARQUE

Description du tableau

Les valeurs en gras dans le tableau sont les valeurs par défaut.

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramètre
[Mode Correspondance]	[Profil ICC] , [Gamma]	Définissez la correspondance des couleurs ou la correction des couleurs en configurant la valeur gamma.
[Réglages profil ICC]		
[Profil source RVB]	[Texte] : [sRGB v3.0 (Canon)] , [Canon HDTV gamma 1.5], [Canon HDTV gamma 1.8], [Canon HDTV gamma 2.4] [Graphiques] : [sRGB v3.0 (Canon)] , [Canon HDTV gamma 1.5], [Canon HDTV gamma 1.8], [Canon HDTV gamma 2.4] [Image] : [sRGB v3.0 (Canon)] , [Canon HDTV gamma 1.5], [Canon HDTV gamma 1.8], [Canon HDTV gamma 2.4]	Sélectionnez un profil approprié aux données RVB qui correspondent au moniteur que vous utilisez. - Si l'option est réglée sur [sRGB v3.0 (Canon)], une qualité d'image correspondant aux normes du secteur est configurée pour les moniteurs Windows (PC). Si vous utilisez des moniteurs qui prennent en charge sRGB, il est possible d'obtenir une correspondance avec les couleurs affichées sur le moniteur et les couleurs imprimées sur l'imprimante et des couleurs d'impression proches de celles affichées sur le moniteur. - Si l'option est définie sur [Canon HDTV gamma X.X], la luminosité du résultat imprimé est ajustée afin d'éviter la perte des données les plus claires et les plus sombres. Définissez l'option pour ajuster la luminosité, par exemple si le résultat de l'impression est plus clair que les couleurs affichées à l'écran. Plus la valeur gamma est grande, plus l'impression est sombre.
[Profil sortie]	[Texte]: [Normal] , [Photo] [Graphiques]: [Normal] , [Photo] [Image]: [Normal], [Photo]	Vous pouvez définir des profils adaptés aux données que vous essayez d'imprimer. - Si l'option est définie sur [Normal], l'imprimante fait correspondre des couleurs proches de celles affichées sur le moniteur et procède à l'impression. - Si l'option est définie sur [Photo], l'imprimante fait correspondre des couleurs similaires à celle de photographies et procède à l'impression.
[Méthode corresp.]	[Texte]: [Perceptuel], [Saturation] , [Colorimétrique] [Graphiques]: [Perceptuel] , [Saturation], [Colorimétrique] [Image]: [Perceptuel] ,	Spécifiez la méthode d'impression si [Profil source RVB] est appliqué. Vous pouvez sélectionner le style de rendu des couleurs sur l'imprimante, comme indiqué ci-dessous. - Si l'option est définie sur [Perceptuel], l'imprimante offre des couleurs adaptées à l'impression de photos et d'images bitmap. - Si l'option est définie sur [Saturation], l'imprimante offre des couleurs adaptées à l'impression d'illustrations et de graphiques utilisables dans le cadre de présentations. - Si l'option est définie sur [Colorimétrique], l'imprimante reproduit les valeurs de couleur RVB qui font partie de sa palette de

	[Saturation], [Colorimétrique]	couleur aussi précisément que possible.
[Réglages du gamma]	[Correction gamma]: [Texte]: [1.0], [1.4] , [1.8], [2.2] [Graphiques]: [1.0], [1.4] , [1.8], [2.2] [Image]: [1.0], [1.4] , [1.8], [2.2]	Permet d'ajuster la luminosité du résultat imprimé afin que les parties les plus claires et les plus sombres du document ne soient pas perdues. Plus la valeur est élevée, plus l'impression est sombre [1.4] représente une absence de correction.
[Corr. photo (CL)]		
[Photo Optimizer PRO]	[Non] , [Oui]	Définir la correction automatique du contraste, de la balance des couleurs, de la saturation et de la gradation de l'image, puis imprimer. † Si [Mode couleur] est défini sur [Noir], le réglage de cet élément devient non valide.
[Corr. yeux rouges]	[Non] , [Oui]	Définir la détection et la correction des yeux rouges provoqués par le flash ou la lumière stroboscopique lors de la prise de vue, puis imprimer. † Si [Mode couleur] est défini sur [Noir], le réglage de cet élément devient non valide.
[Niv. cor. yeux roug.]	[Faible], [Standard] , [Elevé]	Si [Corr. yeux rouges] est défini sur [Oui], définissez l'intensité de la correction des yeux rouges.
[Eclairciss. du teint]	[Non] , [Oui]	Définissez la correction ou non et imprimez les photographies sur lesquelles le visage des personnes apparaît sombre à cause d'un rétroéclairage insuffisant ou d'une sous-exposition afin que la totalité de l'image soit éclaircie et que le visage des personnes bénéficie de la luminosité appropriée. † Si [Mode couleur] est défini sur [Noir], le réglage de cet élément devient non valide.
[Niv. écl. du teint]	[Faible], [Standard] , [Elevé]	Si [Eclairciss. du teint] est défini sur [Oui], définissez l'intensité de la correction de l'éclaircissement de la totalité de l'image.
[Demi-teintes]		
[Diffusion d'erreur]	[Non] , [Oui]	Spécifiez la méthode d'affichage des demi-tons lors de l'impression. Si [Diffusion d'erreur] est défini sur [Oui], l'imprimante utilise la diffusion d'erreur, qui est parfaite pour l'expression subtile de textes et de lignes fines. Elle est adaptée à l'impression de texte en petits caractères et de lignes particulièrement fines.
[Résolution/Dégradés]	[Texte]: [Résolution] , [Dégradés] [Graphiques]: [Résolution], [Dégradés] [Image]: [Résolution], [Dégradés]	Si [Diffusion d'erreur] est défini sur [Non], vous pouvez sélectionner la méthode d'affichage des demi-tons parmi [Résolution] et [Dégradés] à l'aide de [Résolution/Dégradé]. • [Résolution] vous permet d'imprimer des détails fins pour que les bords du texte soient nets. Cette option convient à l'impression de données comportant du texte et des lignes fines. • [Dégradés] vous permet de réaliser une impression en combinant une gradation régulière avec des bords de qualité. Cette option convient à l'impression de graphiques ou de graphes qui utilisent la gradation.
		Lors de l'impression en couleurs, pour l'équivalent RVB, définissez

[Compensation du gris]	[Texte]: [Non], [Oui] [Graphiques]: [Non], [Oui] [Image]: [Non], [Oui]	l'impression en toner noir (N) uniquement pour imprimer en toner 4 couleurs CMJN. - Si l'option est définie sur [Oui], les données en noir et en gris sont imprimées uniquement en noir (N). Ceci permet d'éviter les erreurs d'enregistrement des couleurs. - Si l'option est définie sur [Non], l'impression est réalisée en toner 4 couleurs CMJN. La gradation des couleurs est reproduite plus fidèlement que lorsque l'option est définie sur [Oui].
[Lissage avancé]	[Lissage avancé]: [Non], [Lissage 1] , [Lissage 2] [Graphiques]: [Non] , [Oui] [Texte]: [Non] , [Oui]	Indiquez si vous souhaitez utiliser le processus de lissage pour adoucir les bords des graphiques (illustrations créées dans d'autres applications) ou du texte. [Lissage 2] est meilleure que [Lissage 1] pour réaliser un processus qui offre davantage de lissage. Vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez adoucir en commutant de [Graphiques] à [Texte] : [Oui]/[Non].
[Conv. niveaux gris]	[Texte]: [sRVB] , [NTSC], [RVB uniforme] [Graphiques]: [sRVB] , [NTSC], [RVB uniforme] [Image]: [sRVB] , [NTSC], [RVB uniforme]	Sélectionnez la méthode de conversion des données d'impression couleur en niveaux de gris pour l'impression. - Si l'option est définie sur [sRVB], l'imprimante calcule la valeur des niveaux de gris à l'aide d'une méthode de conversion des couleurs sRVB standard. - Si l'option est définie sur [NTSC], l'imprimante calcule la valeur des niveaux de gris à l'aide d'une méthode de conversion des couleurs NTSC standard. - Si l'option est définie sur [RVB uniforme], l'imprimante utilise la valeur moyenne de la valeur des couleurs rouge, verte et bleue comme valeur de niveaux de gris. † Si [Mode couleur] est défini sur [Auto (Couleur/Noir)] et [Couleur], le réglage de cet élément devient non valide.

Menu [Configuration] (Options du [PDF])

0369-0A3




REMARQUE


Description du tableau

Les valeurs en gras dans le tableau sont les valeurs par défaut.

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramètre
[Ajuster à la page]	[Non] , [Oui]	Définissez cette option pour agrandir ou réduire afin d'adapter la zone d'impression effective au papier spécifié. ↑ Ce paramètre fixe le format et met la page du fichier PDF à l'échelle.
[Zone impr. agrandie]	[Non] , [Oui]	Définissez l'agrandissement de la zone d'impression effective jusqu'au bord du papier sans laisser de marge autour. ↑ Si l'option est définie sur [Oui], il est possible que des images qui se trouvent sur le bord du papier soient partiellement coupées.
[N sur 1]	[Non] , [2 sur 1], [4 sur 1], [6 sur 1], [8 sur 1], [9 sur 1], [16 sur 1]	Vous pouvez imprimer plusieurs pages fichiers PDF sur une page. Dans ce cas, elles sont organisées depuis le coin supérieur gauche.
[Impr. commentaires]	[Non], [Auto]	Indiquez si vous souhaitez imprimer les commentaires à l'intérieur du fichier PDF sélectionné pour l'impression.
[Réglages profil ICC]		
[Profil source RVB]	[sRGB v3.0 (Canon)] , [Canon HDTV gamma 1.5], [Canon HDTV gamma 1.8], [Canon HDTV gamma 2.4], [Aucun(e)]	Sélectionnez un profil approprié aux données RVB qui correspondent au moniteur que vous utilisez. - Si l'option est réglée sur [sRGB v3.0 (Canon)], une qualité d'image correspondant aux normes du secteur est configurée pour les moniteurs Windows (PC). Si vous utilisez des moniteurs qui prennent en charge sRGB, il est possible d'obtenir une correspondance avec les couleurs affichées sur le moniteur et les couleurs imprimées sur l'imprimante et des couleurs d'impression proches de celles affichées sur le moniteur. - Si l'option est définie sur [Canon HDTV Gamma X.X], la luminosité du résultat imprimé est ajustée afin d'éviter la perte des données les plus claires et les plus sombres. Définissez l'option pour ajuster la luminosité, par exemple si le résultat de l'impression est plus clair que les couleurs affichées à l'écran. Plus la valeur gamma est grande, plus l'impression est sombre. - Si l'option est définie sur [Aucun(e)], l'imprimante procède à la séparation des couleurs des données RVB en CMJN sans appliquer de profil RVB.
[Profil sim. CMJN]	[Euro Standard v1.00], [JapanColor (Canon)], [U.S.]	Vous pouvez définir une cible de simulation lors de l'impression de données CMJN. L'imprimante convertit les données CMJN en un modèle de couleur CMJN propre au périphérique et conforme à la cible de simulation sélectionnée par le profil de simulation CMJN. - Si l'option est définie sur [U.S. Web Coated v1.0], l'imprimante utilise le profil U.S. Web Coated. - Si l'option est définie sur [Euro Standard v1.00], l'imprimante utilise le profil Euro Standard.

	Web Coated v1.0], [Aucun(e)]	• Si l'option est définie sur [Aucun(e)], l'imprimante imprime les données CMJN à l'aide d'un modèle de couleur CMJN propre au périphérique sans appliquer de profil de simulation CMJN. † Si l'élément est défini sur [Aucun(e)], il est possible que la gradation des couleurs sombres échoue selon les données.
[Profil niv. de gris]	[Non] , [Oui]	Définissez le type de traitement à utiliser pour les données en niveaux de gris propres au périphérique. • Si l'option est définie sur [Oui], l'imprimante utilise son "Profil de niveaux de gris" pour les convertir en données CMJN. Cependant, il est possible de les reproduire en utilisant uniquement le toner noir (N) à l'aide des paramètres [Profil sortie] ou [Texte noir pur]. • Si l'option est définie sur [Non], les données sont reproduites en utilisant uniquement le toner noir (N).
[Profil sortie]	[PS Normal], [PS Photo], [PS TR Normal] , [PS TR Photo]	Vous pouvez définir des profils adaptés aux données que vous essayez d'imprimer. • Si l'option est définie sur [PS Normal], l'imprimante fait correspondre des couleurs proches de celles affichées sur le moniteur et procède à l'impression. • Si l'option est définie sur [PS Photo], l'imprimante fait correspondre des couleurs similaires à celle de photographies et procède à l'impression. • Si l'option est définie sur [PS TR Normal], l'imprimante fait correspondre des couleurs proches de celles affichées sur l'écran et procède à l'impression tout en contrôlant également les bavures de toner dans le texte et les lignes fines. • Si l'option est définie sur [PS TR Photo], l'imprimante fait correspondre des couleurs proches de celles de photographies et procède à l'impression tout en contrôlant également les bavures de toner dans le texte et les lignes fines. † Si [Profil source RVB] et [Profil sim. CMJN] sont définis sur [Aucun(e)] ou que [Profil niv. de gris] est défini sur [Non], ce paramètre n'est pas appliqué aux données de couleurs propres au périphérique.
[Méthode corresp.]	[Perceptuel] , [Saturation], [Colorimétrique]	Spécifiez la méthode d'impression si l'option [Profil source RVB] est appliquée. • Si l'option est définie sur [Perceptuel], l'imprimante offre des couleurs adaptées à l'impression de photos et d'images bitmap. • Si l'option est définie sur [Saturation], l'imprimante offre des couleurs adaptées à l'impression d'illustrations et de graphiques utilisables dans le cadre de présentations. • Si l'option est définie sur [Colorimétrique], l'imprimante reproduit les valeurs de couleur RVB qui font partie de sa palette de couleur aussi précisément que possible. † Si [Profil source RVB] ou [Profil sim. CMJN] sont définis sur [Aucun(e)], et si l'imprimante reçoit une définition d'espace colorimétrique propre au périphérique ayant déjà été traité par l'ordinateur hôte, le paramètre de cet élément devient non valide.
[Mode Noir pur RVB]	[Non], [Oui]	Si des données RVB propres au périphérique sont converties en données CMJN propres au périphérique à l'aide de [Profil source RVB] dans l'imprimante, définissez le type de traitement à utiliser pour les données de noir et de gris qui deviennent R=V=B. • Si l'option est définie sur [Oui], l'imprimante procède à l'impression en utilisant uniquement le toner noir (N), quel que soit le paramètre [Profil sortie] sélectionné.

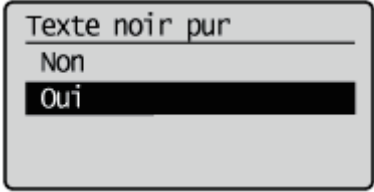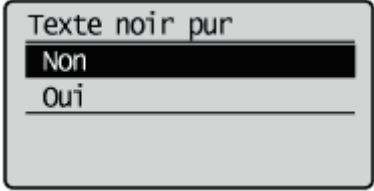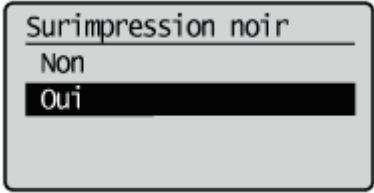		- Si l'option est définie sur [Non], l'imprimante procède à l'impression en fonction du paramètre [Profil sortie] sélectionné. † Si une gradation inégale ou des taches sont visibles lors de l'impression de données de noir ou de gris, définissez cet élément sur [Non] et [Profil sortie] sur [Normal].
[Noir pur CMJN]	[Non], [Oui]	Définissez le type d'impression à utiliser pour les données de gris (C=M=Y=0) lorsque les données CMJN propre aux périphériques sont traités à l'aide de [Profil sim. CMJN]. - Si l'option est définie sur [Oui], l'imprimante procède à l'impression en utilisant uniquement le toner noir (N), quel que soit le paramètre [Profil sortie] sélectionné. - Si l'option est définie sur [Non], l'imprimante procède à la conversion et à l'impression en fonction du paramètre [Profil sortie] sélectionné. † Si [Profil sim. CMJN] est défini sur [Aucun(e)], le réglage de cet élément devient non valide.
[Texte noir pur]	[Non], [Oui]	Indiquez comment imprimer du texte noir (R=V=B=0 % et C=M=J=100 %/N=N % ou C=M=J=0 %/N=100 %). - Si l'option est définie sur [Oui], l'imprimante imprime les données des couleurs noires créées par des applications en utilisant uniquement du toner 100 % noir. Le texte n'est jamais imprimé avec du toner couleur qui peut former des bavures au niveau des bords.  - Si l'option est définie sur [Non], l'imprimante imprime le texte noir en fonction du paramètre [Profil sortie] sélectionné. 
[Surimpression noir]	[Non], [Oui]	Indiquez comment imprimer du texte noir (R=V=B=0 % et C=M=J=100 %/N=N % ou C=M=J=0 %/N=100 %). - Si l'option est définie sur [Oui] et si le texte noir se trouve sur un fond en couleur, le bord du texte n'est jamais entouré d'une bordure blanche, de sorte que le texte noir n'est pas imprimé avec des bords blancs sur l'arrière-plan.  - Si l'option est définie sur [Non] et si le texte noir se trouve sur un arrière-plan en couleur, une fois le texte noir imprimé avec des bords blancs et disposé sur l'arrière-plan, le texte noir est imprimé sur les bords blancs. Il est possible que l'impression soit moins visible que lorsque l'option est réglée sur [Oui], et les bords du texte peuvent sembler entourés de blanc.

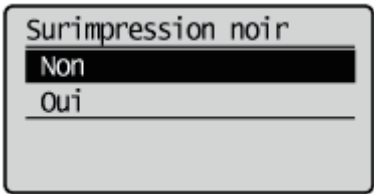		
[Luminosité]	85 à 100 jusqu'à 115 %	Vous pouvez ajuster la luminosité de la totalité de l'image. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour définir une valeur de 85 à 115 % par intervalle de 5 %. Plus la valeur est petite, plus le résultat est clair. Plus la valeur est élevée, plus le résultat est sombre.
[Demi-teintes]		
[Diffusion d'erreur]	[Non] , [Oui]	Spécifiez la méthode d'affichage des demi-tons lors de l'impression. Si [Diffusion d'erreur] est défini sur [Oui], l'imprimante utilise la diffusion d'erreur, qui est parfaite pour l'expression subtile de textes et de lignes fines. Elle est adaptée à l'impression de texte en petits caractères et de lignes particulièrement fines.
[Résolution/Dégradé]	[Texte]: [Résolution] , [Dégradés] [Graphiques]: [Résolution], [Dégradés] [Image]: [Résolution], [Dégradés]	Si [Diffusion d'erreur] est défini sur [Non], vous pouvez sélectionner la méthode d'affichage des demi-tons parmi [Résolution] et [Dégradés] à l'aide de [Résolution/Dégradé]. - Si l'option est définie sur [Oui], l'imprimante utilise son "Profil de niveaux de gris" pour les convertir en données CMJN. Cependant, il est possible de les reproduire en utilisant uniquement le toner noir (N) à l'aide des paramètres [Profil sortie] ou [Texte noir pur]. - Si l'option est définie sur [Non], les données sont reproduites en utilisant uniquement le toner noir (N).
[Surimpression CMJN]	[Non] , [Oui]	Vous pouvez superposer des données CMJN propres au périphérique en tant que sortie composite. Comme toutes les couleurs utilisées dans les données sont superposées à une palette simple, vous pouvez vérifier le résultat sans procéder à la séparation des couleurs. † Si [Profil sim. CMJN] est défini sur une valeur différente de [Aucun(e)], le réglage de cet élément devient non valide.
[Lissage avancé]	[Lissage avancé]: [Non], [Lissage 1] , [Lissage 2] [Graphiques]: [Non] , [Oui] [Texte]: [Non], [Oui]	Indiquez si vous souhaitez utiliser le processus de lissage pour adoucir les bords des graphiques (illustrations créées dans d'autres applications) ou du texte. [Lissage 1] est meilleure que [Lissage 2] pour réaliser un processus qui offre davantage de lissage. Vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez adoucir en commutant de [Graphiques] à [Texte] : [Oui]/[Non].
[Conv. niveaux gris]	[sRVB], [NTSC] , [RVB uniforme]	Sélectionnez la méthode de conversion des données d'impression couleur en niveaux de gris pour l'impression. - Si l'option est définie sur [sRVB], l'imprimante calcule la valeur des niveaux de gris à l'aide d'une méthode de conversion des couleurs sRVB standard. - Si l'option est définie sur [NTSC], l'imprimante calcule la valeur des niveaux de gris à l'aide d'une méthode de conversion des couleurs NTSC standard. - Si l'option est définie sur [RVB uniforme], l'imprimante utilise la valeur moyenne de la valeur des couleurs rouge, verte et bleue comme valeur de niveaux de gris. † Si [Mode couleur] est défini sur [Auto (Couleur/Noir)] et [Couleur], le réglage de cet élément devient non valide.

Menu [Configuration] (Options du [PS])

0369-0A4





REMARQUE

Description du tableau

Les valeurs en gras dans le tableau sont les valeurs par défaut.

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramètre
[Délai tempo]	0 à 3600 secondes	Si la durée indiquée ici s'est écoulée depuis le début du traitement d'un travail, l'imprimante met automatiquement fin à ce travail et passe au suivant. Pour ne spécifier aucun délai de temporisation, utilisez "0 seconde".
[Erreurs impr. PS]	[Non] , [Oui]	Spécifie si une page d'erreur doit être imprimée en cas d'erreur PostScript.
[Réglages profil ICC]		
[Profil source RVB]	[sRGB v3.0 (Canon)] , [Canon HDTV gamma 1.5], [Canon HDTV gamma 1.8], [Canon HDTV gamma 2.4], [Aucun(e)]	Sélectionnez un profil approprié aux données RVB qui correspondent au moniteur que vous utilisez. - Si l'option est réglée sur [sRGB v3.0 (Canon)], une qualité d'image correspondant aux normes du secteur est configurée pour les moniteurs Windows (PC). Si vous utilisez des moniteurs qui prennent en charge sRGB, il est possible d'obtenir une correspondance avec les couleurs affichées sur le moniteur et les couleurs imprimées sur l'imprimante et des couleurs d'impression proches de celles affichées sur le moniteur. - Si l'option est définie sur [Canon HDTV gamma X.X], la luminosité du résultat imprimé est ajustée afin d'éviter la perte des données les plus claires et les plus sombres. Définissez l'option pour ajuster la luminosité, par exemple si le résultat de l'impression est plus clair que les couleurs affichées à l'écran. Plus la valeur gamma est grande, plus l'impression est sombre. - Si l'option est définie sur [Aucun(e)], l'imprimante procède à la séparation des couleurs des données RVB en CMJN sans appliquer de profil RVB.
[Profil sim. CMJN]	[Euro Standard v1.00], [JapanColor (Canon)], [U.S. Web Coated v1.0], [Aucun(e)]	Vous pouvez définir une cible de simulation lors de l'impression de données CMJN. L'imprimante convertit les données CMJN en un modèle de couleur CMJN propre au périphérique et conforme à la cible de simulation sélectionnée par le profil de simulation CMJN. - Si l'option est définie sur [JapanColor (Canon)], l'imprimante utilise le profil JapanColor. - Si l'option est définie sur [U.S. Web Coated v1.0], l'imprimante utilise le profil U.S. Web Coated. - Si l'option est définie sur [Euro Standard v1.00], l'imprimante utilise le profil Euro Standard. - Si l'option est définie sur [Aucun(e)], l'imprimante imprime les données CMJN à l'aide d'un modèle de couleur CMJN propre au périphérique sans appliquer de profil de simulation CMJN. † Si l'élément est défini sur [Aucun(e)], il est possible que la gradation des couleurs sombres échoue selon les données.
		Définissez le type de traitement à utiliser pour les données en niveaux de gris propres au périphérique. Si l'option est définie sur [Oui], l'imprimante utilise son "Profil de

[Profil niv. de gris]	[Non] , [Oui]	niveaux de gris" pour les convertir en données CMJN. Cependant, il est possible de les reproduire en utilisant uniquement le toner noir (N) à l'aide des paramètres [Profil sortie] ou [Texte noir pur]. Si l'option est définie sur [Non], les données sont reproduites en utilisant uniquement le toner noir (N). † Si l'élément est défini sur [Aucun(e)], il est possible que la gradation des couleurs sombres échoue selon les données.
[Profil sortie]	[PS Normal], [PS Photo], [PS TR Normal] , [PS TR Photo]	Vous pouvez définir des profils adaptés aux données que vous essayez d'imprimer. - Si l'option est définie sur [PS Normal], l'imprimante fait correspondre des couleurs proches de celles affichées sur le moniteur et procède à l'impression. - Si l'option est définie sur [PS Photo], l'imprimante fait correspondre des couleurs similaires à celle de photographies et procède à l'impression. - Si l'option est définie sur [PS TR Normal], l'imprimante fait correspondre des couleurs proches de celles affichées sur l'écran et procède à l'impression tout en contrôlant également les bavures de toner dans le texte et les lignes fines. - Si l'option est définie sur [PS TR Photo], l'imprimante fait correspondre des couleurs proches de celles de photographies et procède à l'impression tout en contrôlant également les bavures de toner dans le texte et les lignes fines. † Si [Profil source RVB] et [Profil sim. CMJN] sont définis sur [Aucun(e)] ou que [Profil niv. de gris] est défini sur [Non], ce paramètre n'est pas appliqué aux données de couleurs propres au périphérique.
[Méthode corresp.]	[Perceptuel] , [Saturation], [Colorimétrie]	Spécifiez la méthode d'impression si l'option [Profil source RVB] est appliquée. - Si l'option est définie sur [Perceptuel], l'imprimante offre des couleurs adaptées à l'impression de photos et d'images bitmap. - Si l'option est définie sur [Saturation], l'imprimante offre des couleurs adaptées à l'impression d'illustrations et de graphiques utilisables dans le cadre de présentations. - Si l'option est définie sur [Colorimétrie], vous pouvez reproduire des valeurs de couleur RVB qui font partie de la palette de couleurs de l'imprimante aussi précisément que possible. † Si [Profil source RVB] ou [Profil sim. CMJN] sont définis sur [Aucun(e)], et si l'imprimante reçoit une définition d'espace colorimétrique propre au périphérique ayant déjà été traité par l'ordinateur hôte, le paramètre de cet élément devient non valide.
[Mode Noir pur RVB]	[Non], [Oui]	Si des données RVB propres au périphérique sont converties en données CMJN propres au périphérique à l'aide de [Profil source RVB] dans l'imprimante, définissez le type de traitement à utiliser pour les données de noir et de gris qui deviennent R=V=B. - Si l'option est définie sur [Oui], l'imprimante procède à l'impression en utilisant uniquement le toner noir (N), quel que soit le paramètre [Profil sortie] sélectionné. - Si l'option est définie sur [Non], l'imprimante procède à l'impression en fonction du paramètre [Profil sortie] sélectionné. † Si une gradation inégale ou des taches sont visibles lors de l'impression de données de noir ou de gris, définissez cet

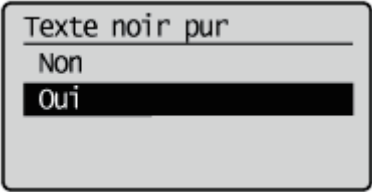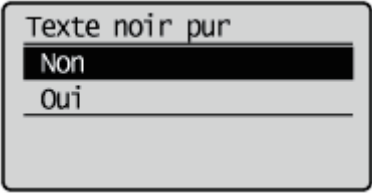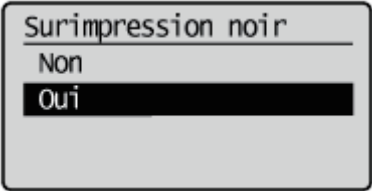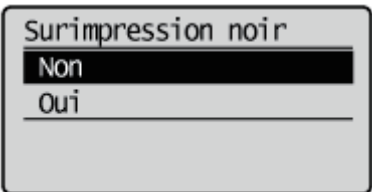		élément sur [Non] et [Profil sortie] sur [Normal].
[Noir pur CMJN]	[Non], [Oui]	Définissez le type d'impression à utiliser pour les données de gris (C=M=Y=0) lorsque les données CMJN propre aux périphériques sont traités à l'aide de [Profil sim. CMJN]. - Si l'option est définie sur [Oui], l'imprimante procède à l'impression en utilisant uniquement le toner noir (N), quel que soit le paramètre [Profil sortie] sélectionné. - Si l'option est définie sur [Non], l'imprimante procède à la conversion et à l'impression en fonction du paramètre [Profil sortie] sélectionné. † Si [Profil sim. CMJN] est défini sur [Aucun(e)], le réglage de cet élément devient non valide.
[Texte noir pur]	[Non], [Oui]	Indiquez comment imprimer du texte noir (R=V=B=0 % et C=M=J=100 %/N=N % ou C=M=J=0 %/N=100 %). - Si l'option est définie sur [Oui], l'imprimante imprime les données des couleurs noires créées par des applications en utilisant uniquement du toner 100 % noir. Le texte n'est jamais imprimé avec du toner couleur qui peut former des bavures au niveau des bords.  - Si l'option est définie sur [Non], l'imprimante imprime le texte noir en fonction du paramètre [Profil sortie] sélectionné. 
[Surimpression noir]	[Non], [Oui]	Indiquez comment imprimer du texte noir (R=V=B=0 % et C=M=J=100 %/N=N % ou C=M=J=0 %/N=100 %). - Si l'option est définie sur [Oui] et si le texte noir se trouve sur un fond en couleur, le bord du texte n'est jamais entouré d'une bordure blanche, de sorte que le texte noir n'est pas imprimé avec des bords blancs sur l'arrière-plan.  - Si l'option est définie sur [Non] et si le texte noir se trouve sur un arrière-plan en couleur, une fois le texte noir imprimé avec des bords blancs et disposé sur l'arrière-plan, le texte noir est imprimé sur les bords blancs. Il est possible que l'impression soit moins visible que lorsque l'option est réglée sur [Oui], et les bords du texte peuvent sembler entourés de blanc. 

[Luminosité]	85 à 100 jusqu'à 115 %	Vous pouvez ajuster la luminosité de la totalité de l'image. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour définir une valeur de 85 à 115 % par intervalle de 5 %. Plus la valeur est petite, plus le résultat est clair. Plus la valeur est élevée, plus le résultat est sombre.
[Demi-teintes]		
[Diffusion d'erreur]	[Non] , [Oui]	Spécifiez la méthode d'affichage des demi-tons lors de l'impression. Si [Diffusion d'erreur] est défini sur [Oui], l'imprimante utilise la diffusion d'erreur, qui est parfaite pour l'expression subtile de textes et de lignes fines. Elle est adaptée à l'impression de texte en petits caractères et de lignes particulièrement fines.
[Résolution/Dégradé]	[Texte]: [Résolution] , [Dégradés] [Graphiques]: [Résolution], [Dégradés] [Image]:[Résolution], [Dégradés]	Si [Diffusion d'erreur] est défini sur [Non], vous pouvez sélectionner la méthode d'affichage des demi-tons parmi [Résolution] et [Dégradés] à l'aide de [Résolution/Dégradé]. • [Résolution] vous permet d'imprimer des détails fins pour que les bords du texte soient nets. Cette option convient à l'impression de données comportant du texte et des lignes fines. • [Dégradés] vous permet de réaliser une impression en combinant une gradation régulière avec des bords de qualité. Cette option convient à l'impression de graphiques ou de graphes qui utilisent la gradation.
[Surimpression CMJN]	[Non] , [Oui]	Vous pouvez superposer des données CMJN propres au périphérique en tant que sortie composite. Comme toutes les couleurs utilisées dans les données sont superposées à une palette simple, vous pouvez vérifier le résultat sans procéder à la séparation des couleurs. † Si [Profil sim. CMJN] est défini sur une valeur différente de [None], le réglage de cet élément devient non valide.
[Lissage avancé]	[Lissage avancé]: [Non], [Lissage 1] , [Lissage 2] [Graphiques]: [Non] , [Oui] [Texte]: [Non] , [Oui]	Indiquez si vous souhaitez utiliser le processus de lissage pour adoucir les bords des graphiques (illustrations créées dans d'autres applications) ou du texte. [Lissage 2] est meilleure que [Lissage 1] pour réaliser un processus qui offre davantage de lissage. Vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez adoucir en commutant de [Graphiques] à [Texte] : [Oui]/[Non].
[Conv. niveaux gris]	[sRVB], [NTSC] , [RVB uniforme]	Sélectionnez la méthode de conversion des données d'impression couleur en niveaux de gris pour l'impression. • Si l'option est définie sur [sRVB], l'imprimante calcule la valeur des niveaux de gris à l'aide d'une méthode de conversion des couleurs sRVB standard. • Si l'option est définie sur [NTSC], l'imprimante calcule la valeur des niveaux de gris à l'aide d'une méthode de conversion des couleurs NTSC standard. • Si l'option est définie sur [RVB uniforme], l'imprimante utilise la valeur moyenne de la valeur des couleurs rouge, verte et bleue comme valeur de niveaux de gris. † Si [Mode couleur] est défini sur [Auto (Couleur/Noir)] et [Couleur], le réglage de cet élément devient non valide.

Menu [Configuration] (Options du [Réglages MEAP]) (LBP7680Cx uniquement)

0369-0A5

 REMARQUE

Description du tableau

Les valeurs en gras dans le tableau sont les valeurs par défaut.

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramétrage
[Sélect. écran déf.]	[Écran d'impression] , [MEAP]	Définissez l'écran initial du panneau de commandes qui s'affiche après le démarrage de l'imprimante. • Si l'option est définie sur [Écran d'impression], l'écran de veille d'impression de l'imprimante s'affiche. • Si l'option est définie sur [MEAP], l'écran du menu MEAP s'affiche. † Si la gestion d'ID de service est définie, l'écran de connexion s'affiche après le démarrage de l'imprimante. L'écran du menu sélectionné s'affiche une fois que vous êtes connecté. † Après le démarrage de l'imprimante, vous pouvez parcourir les écrans de menu en appuyant sur [] (   : Application) du panneau de commandes.

Menu [Configuration] (Options du [Vérifier le compteur])

0369-0A6

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramètre
[Vérifier le compteur]	LBP7680Cx [113: Total (Noir/P)], [123:Total(Quad+1C/P)] LBP7660Cdn [Total couleur], [Total N&B]	Vérifiez le nombre de pages imprimées pour chaque compteur sélectionné. Chaque compteur affiche le nombre de pages imprimées de la manière suivante. LBP7680Cx [113: Total (Noir/P)] : nombre de pages recto imprimées en noir et blanc [123:Total(Quad+1C/P)] : nombre de pages recto imprimées en couleur LBP7660Cdn [Total couleur] : nombre de pages imprimées en couleur [Total N&B] : nombre de pages imprimées en noir et blanc ❖ "Vérification du nombre de pages imprimées"

 REMARQUE**Description du tableau**

Les valeurs ou paramètres marqués par "*" ne sont pas toujours affichés, selon la disponibilité des accessoires en option et d'autres paramètres.

À propos des exemples

Pour les fonctions Page de configuration, Impression de l'état du réseau et Impression de l'ajustement de la position d'impression, reportez-vous aux éléments suivants.

➤ "Listes communes à tous les paramètres de mode d'impression"

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramètre
[Vérifier le compteur]	LBP7680Cx [113: Total (Noir/P)], [123:Total(Quad+1C/P)] LBP7660Cdn [Total couleur], [Total N&B]	Vérifiez le nombre de pages imprimées pour chaque compteur sélectionné. Chaque compteur affiche le nombre de pages imprimées de la manière suivante. LBP7680Cx [113: Total (Noir/P)] : nombre de pages recto imprimées en noir et blanc [123:Total(Quad+1C/P)] : nombre de pages recto imprimées en couleur LBP7660Cdn [Total couleur] : nombre de pages imprimées en couleur [Total N&B] : nombre de pages recto imprimées en noir et blanc ➤ "Vérification du nombre de pages imprimées"
[Page configuration]	-	Indique la capacité de la mémoire intégrée (RAM) ou le contenu indiqué dans le menu [Configuration] commun. Vous pouvez utiliser cet élément quel que soit le mode d'impressions paramétré.
[Impr. statut réseau]	-	Spécifie le numéro de version et les paramètres du serveur d'impression sur lequel réside cette imprimante.
[Liste polit. IPSec]*	-	Imprimer la police IPSec enregistrée sur l'imprimante.
[Etalonnage]	[Corr. écart couleur], [Contrôle densité], [Cont. médian densité], [Etalonnage complet]	Exécutez chaque type de calibrage. ➤ "Ajustement de la couleur ou de la correction du décalage (calibrage)"
[Utilitaire PCL]	[Liste polices]	Imprime la liste des polices qu'il est possible d'utiliser pour le mode PCL.
[Utilitaire PS]*	[Page configuration], [Liste polices]	• [Page configuration] Imprime le contenu spécifié dans les options [PS]. • [Liste polices] Imprime la liste des polices qu'il est possible d'utiliser pour le mode PS.
[Nettoyage]	[A4], [LTR]	L'imprimante nettoie le rouleau de fixation en imprimant une page de nettoyage. ➤ "Nettoyage du rouleau de fixation de l'imprimante"
[Utilit. impr. e-mail]	[E-mails reçus], [Liste E-	Gérer l'impression de courrier électronique. ➤ "Réception de données d'e-mail sur le serveur de

	mails reçus]	messaging et impression (Impression des courriers électroniques)"
[Impr. position impr.]	-	La position d'impression ajustée dans [Ajust. pos. impres.] est imprimée. Vérifiez le résultat de l'impression pour confirmer le paramètre pour [Ajust. pos. impres.]. ❖ "Ajustement de la position d'impression pour chaque alimentation papier"
[Liste nbr. de pages]	-	Si la gestion d'ID de service est configurée, imprimez un sommaire du nombre de pages imprimées par chaque service.
[Rapport compteur]	-	Imprimez un sommaire du nombre de pages imprimées pour chaque compteur. ❖ "Vérification du nombre de pages imprimées"
[Impr. info sys. MEAP]	-	Imprimez des informations relatives aux applications installées sur MEAP et les composants des applications système.
[Total pgs imprimées]	-	Affichez le nombre total de pages imprimées jusqu'à présent.
[Numéro de série]	(Affichage uniquement)	Affiche le numéro de série de l'imprimante.
[Consommables]	[Informations papier], [Modèle cart. Toner], [Toner restant]	• [Informations papier] Affiche les informations sur le papier chargé, comme le format, le type et la quantité restante de papier pour chaque alimentation papier. • [Modèle cart. Toner] Affiche les numéros de modèle des cartouches d'encre pour chaque couleur. • [Toner restant] Affiche la quantité d'encre restante dans la cartouche. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour estimer quand une cartouche d'encre devra être remplacée.

 REMARQUE**Description du tableau**

- Les éléments et la valeur des paramètres repérés par "*"1" peuvent ou non apparaître en fonction de la disponibilité des accessoires optionnels ou du contenu du paramètre.
- Les éléments et la valeur des paramètres repérés par "*"2" ne s'affiche que lorsque la case [Afficher l'historique des tâches] est cochée sur l'Interf dist.

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramétrage
[Impression cryptée]*1	Nom d'utilisateur, Nom du travail, [Code PIN]	Imprimer des travaux sécurisés stockés sur la carte SD ou des travaux sécurisés cryptés. ❖ "Spécification d'un mot de passe pour un document et impression (Impression sécurisée) (LBP7680Cx uniquement)"
[Impr. sécurisée]*1	Nom d'utilisateur, Nom du travail, [Code PIN]	
[Liste tâches stock.]*1	-	Imprimer la liste des travaux stockés sur la carte SD.
[Impr. tâches stock.]*1	[Box No.N] (N=1 à 100), [Code PIN], nom du travail	
[Liste journaux impr.]*2	-	Imprime les journaux des travaux imprimés depuis l'ordinateur. La liste des journaux des travaux inclut le nom des fichiers, les dates d'impression et d'autres informations.
[Journal impr. mém.]*1*2	-	Imprimer l'historique des travaux imprimés depuis le BOÎTE.
[Journal imp. rapport]*2	-	Imprime les journaux des opérations Page de configuration et Impression de l'état du réseau.
[Journal imp. e-mail]*2	-	Imprimer l'historique des travaux reçus par courrier électronique et imprimés.

Configuration d'élément	Valeur du paramètre	Paramétrage
[Réinit. logiciel] ([Réinit. matériel])	-	Réinitialise l'imprimante en cas de problème ou si vous souhaitez annuler l'impression. ❖ "Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)" ❖ "Annulation de tous les travaux (réinit. matériel)"
[Form Feed]	-	Lorsque vous annulez un travail à partir d'un ordinateur ou lorsque les données couvrent moins d'une page, les données peuvent rester dans la mémoire de l'imprimante et le travail risque de ne pas être réalisé correctement. Tant que l'imprimante reste dans cet état, il est impossible d'imprimer le travail suivant car l'imprimante ne peut pas recevoir les données suivantes. Dans ce cas, forcez l'imprimante à sortir les données en appliquant cette procédure. ❖ "Sortie de données (sortie forcée)"
[Fermeture]	-	Arrête les fonctions de l'imprimante. Lorsque vous utilisez l'impression WSD, le processus d'arrêt signale à l'ordinateur que l'imprimante est éteinte. Après l'arrêt, l'imprimante ne peut pas recevoir de données et le panneau de commandes n'est plus valide. Pour réimprimer les données, éteignez l'imprimante et rallumez-la. ❖ Allumage/Extinction de l'imprimante

REMARQUE

Description du tableau

- Les valeurs en gras dans le tableau sont les valeurs par défaut.
- Les valeurs ou paramètres marqués par "" ne sont pas toujours affichés, selon la disponibilité des accessoires en option et d'autres paramètres.

À propos de l'icône

 : Les paramètres définis pour cet élément dans le pilote d'imprimante sont prioritaires.

Élément de paramétrage	Valeur du paramètre	Paramétrage
[Source papier] 	[Auto] , [Cassette 1], [Cassette 2]*, [Bac multifonctions]	Sélectionne la cassette ou le bac où l'imprimante puise le papier. Une fois que vous avez sélectionné une alimentation papier, le témoin d'alimentation papier correspondant s'allume.
[Format papier bac MF]	[A5], [B5], [A4] , [LTR], [LGL], [EXEC], [Formats diff.], [Format perso], [Format perso R], [Env. ISO-C5], [Env. Monarch], [Env. No.10], [Env. DL], [Env. ISO-B5], [Index Card], [STMT], [Foolscap]	Indique le format du papier chargé dans le bac multifonctions. ❖ "Enregistrement de la taille et du type de papier"
[Priorité bac MF]	[-] , [-]	Spécifie si l'imprimante doit détecter l'alimentation papier dans l'ordre, en commençant par le bac multifonctions, lorsque l'option [Source papier] est définie sur [Auto].
[Format papier Cass 1]/[Format papier Cass 2]*	[A5], [B5], [A4] , [LTR], [LGL], [EXEC], [Formats diff.], [Format perso], [Format perso R], [STMT], [Foolscap]	Indique le format du papier chargé dans la cassette à papier. ❖ "Enregistrement de la taille et du type de papier"
[Format papier std]	[A5], [B5], [A4] , [LTR], [LGL], [EXEC], [Env. ISO-C5], [Env. Monarch], [Env. No.10], [Env. DL], [Env. ISO-B5], [Index Card], [STMT], [Foolscap]	Si vous ne parvenez pas à indiquer le format, ou si vous imprimez sous DOS, UNIX ou un autre système d'exploitation, paramétrez le format via cet élément. ❖ "Chargement du papier dans la cassette" ❖ "Chargement de papier dans le bac multifonctions"
[Bac papier différent]	[-] , [-]	Indique si l'imprimante doit utiliser le papier chargé dans le bac multifonctions lorsque le format papier des données reçues n'est pas chargé dans la cassette à papier.
[Sélection auto]	[Bac multifonctions]: [-], [-] [Cassette 1]: [-], [-] [Cassette 2]*: [-], [-]	Spécifie l'alimentation papier à sélectionner automatiquement si [Source papier] est défini sur [Auto] dans "Menu [Sélect. charg.]". Si [Activé] est spécifié, l'imprimante sélectionne l'alimentation papier comme celle à sélectionner automatiquement.

[Type papier par déf.]	[Ordinaire] , [Ordinaire L], [Ordinaire L2], [Ordinaire H], [Epais 1], [Epais 2], [Epais 3], [Transparent], [Enveloppe], [Enveloppe H], [Couché 1], [Couché 2], [Couché 3], [Couché 4], [Etiquettes]	Spécifie si l'imprimante doit imprimer sur les deux faces du papier ou sur un seul côté.
[Type papier bac MF]	[Ordinaire], [Ordinaire L], [Ordinaire L2], [Ordinaire H], [Epais 1], [Epais 2], [Epais 3], [Transparent], [Enveloppe], [Enveloppe H], [Couché 1], [Couché 2], [Couché 3], [Couché 4], [Etiquettes], [Types diff.]	Définissez le type de papier chargé dans le bac multifonctions.  "Enregistrement de la taille et du type de papier"  "Papier utilisable"
[Type papier Cass 1]/[Type papier Cass 2]*	[Ordinaire], [Ordinaire L], [Ordinaire L2], [Ordinaire H], [Epais 1], [Epais 2], [Epais 3], [Enveloppe], [Enveloppe H], [Couché 1], [Couché 2], [Couché 3], [Couché 4], [Etiquettes], [Types diff.]	Définissez le type de papier chargé dans la cassette à papier.  "Enregistrement de la taille et du type de papier"  "Papier utilisable"
[Recto verso manu(MF)]	[Recto] , [Verso]	Définissez le côté d'impression du papier chargé manuellement dans le bac multifonctions pour l'impression recto verso. • Si l'option est définie sur [Recto], l'impression est réalisée au recto du papier (le côté imprimé en premier lieu). • Si l'option est définie sur [Verso], l'impression est réalisée au verso du papier (le côté opposé à celui où l'impression a déjà été réalisée).
[Impression R-V] 	[-] , [-]	Spécifie si l'imprimante doit imprimer sur les deux faces du papier ou sur un seul côté.

Vérification du nombre de pages imprimées

0369-0AC

Pour vérifier le nombre de page imprimées, utiliser l'une des deux méthodes ci-après.

- ❖ Vérification du compteur en utilisant le panneau de commandes de l'imprimante
- ❖ Vérification du compteur en utilisant un navigateur Web (Interf dist)

Vérification du compteur en utilisant le panneau de commandes de l'imprimante


Vous pouvez vérifier le nombre de pages imprimées en utilisant le panneau de commandes.

1

Appuyez sur [] ( : Paramètres).

2


Sélectionnez [Vérifier le compteur] à l'aide de [▲] ou [▼], puis appuyez sur [OK].

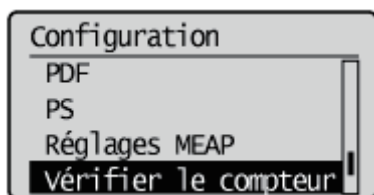


3

Sélectionner les compteurs à vérifier en utilisant [▲] ou [▼], puis appuyer sur [OK].

LBP7680Cx

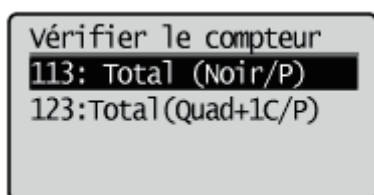

LBP7660Cdn

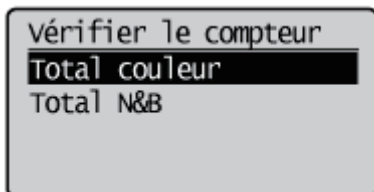

4

Vérifier le nombre de pages imprimées.

LBP7680Cx

113: Total (Noir/P)
263

LBP7660Cdn

Total couleur
263

Vérification du compteur en utilisant un navigateur Web (Interf dist)

Vous pouvez vérifier le nombre de pages imprimées en utilisant Interf dist.


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

❖ "Démarrage d'Interf dist"

2

Sélectionnez [Vérifier le compteur] dans le menu [Suivi du statut/Annulation].

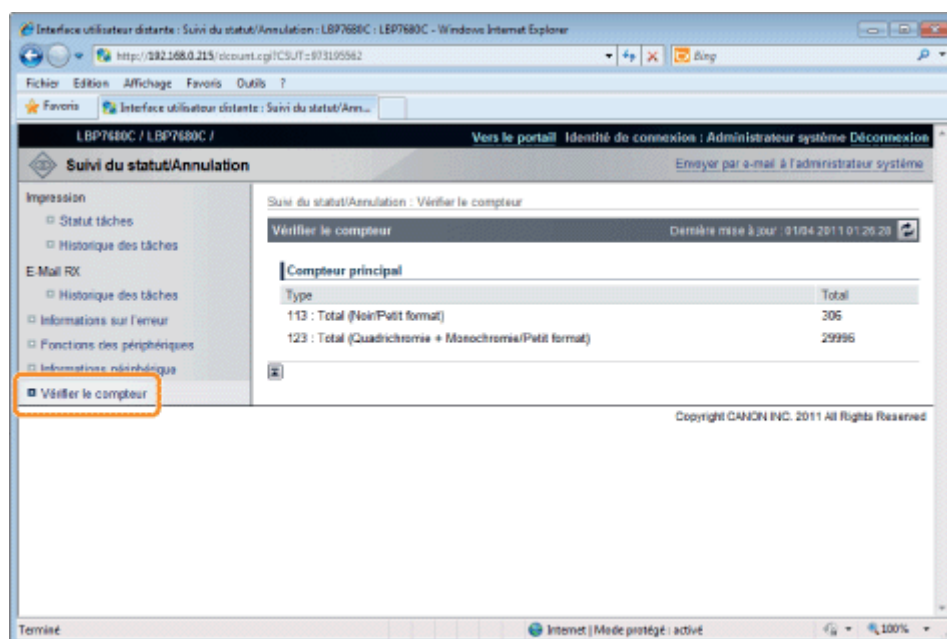

3

Vérifier le nombre de pages imprimées.

Interface utilisateur distante : Suivi du statut/Annulation : LBP7680C : LBP7680C - Windows Internet Explorer

http://392.168.0.215/cicount.cgi?CSUT=893195562

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Favoris Interface utilisateur distante : Suivi du statut/Ann...

LBP7680C / LBP7680C /

Vers le portail Identité de connexion : Administrateur système Déconnexion

Suivi du statut/Annulation

Envoyer par e-mail à l'administrateur système

Impression

- Statut tâches
- Historique des tâches

E-Mail RX

- Historique des tâches
- Informations sur l'erreur
- Fonctions des périphériques
- Informations périphérique
- Vérifier le compteur

Suivi du statut/Annulation : Vérifier le compteur

Vérifier le compteur Dernière mise à jour : 01/04/2011 01:26:28

Compteur principal

Type	Total
113 : Total (Noir/Petit format)	306
123 : Total (Quadrichromie + Monochrome/Petit format)	29996

Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved

Terminé Internet | Mode protégé : activé 100%

Paramètres d'importation et d'exportation

0369-OAE

Vous pouvez enregistrer (exporter) les paramètres de l'imprimante définis dans le panneau de commandes ou l'interf dist sur des clés USB ou des cartes SD. En outre, vous pouvez lire (importer) à tout moment des paramètres de l'imprimante enregistrés.

IMPORTANT

Fentes pour clés USB

- Les ports USB sur le devant et au dos de l'imprimante peuvent être utilisés simultanément. Si des clés USB sont installées sur les deux ports, celle de devant est prioritaire.

Prise en charge des mémoires USB

- Seul le format de fichier FAT32 est pris en charge.
- Les clés USB ne peuvent être lues par cette imprimante si :
 - elles sont partitionnées ;
 - elles contiennent des données cryptées.

Imprimantes qui peuvent être importées

- Vous pouvez importer les paramètres uniquement sur le même modèle que celui à partir duquel vous les avez importés.

REMARQUE

Enregistrement/lecture de paramètres sur une clé USB et des cartes SD

Connectez une clé USB ou une carte SD sur le port USB ou la fente pour carte SD de l'imprimante. La priorité de l'emplacement d'enregistrement/source d'écriture est indiqué ci-dessous.

"clé USB" > "carte SD"

Enregistrement des paramètres de l'imprimante (exporter)

Enregistrez les paramètres de l'imprimante sur des clés USB ou des cartes SD (LBP7680Cx uniquement).

1

Insérez la clé USB ou la carte SD (LBP7680Cx uniquement) dans l'imprimante.

2

Appuyez sur [] (↔ : En ligne).


Le témoin de mise en ligne s'éteint et vous pouvez définir les paramètres sur le panneau de commande.

3

Appuyez sur [] (☑ : Paramètres).

4

Sélectionnez [Maint. utilisateur] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

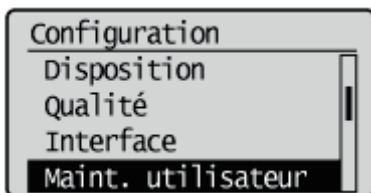


5

Sélectionnez **[IMPORT/EXPORT]** à l'aide de **[▲]** et de **[▼]**, puis appuyez sur **[OK]**.




6

Sélectionnez **[EXPORT]** à l'aide de **[▲]** et de **[▼]**, puis appuyez sur **[OK]**.

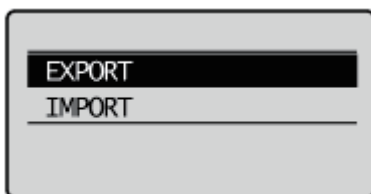

7

Si **[Oui]** est sélectionné à l'aide de **[▼]** et que vous appuyez sur **[OK]**, les paramètres de l'imprimante sont enregistrés sur l'emplacement de sauvegarde cible.

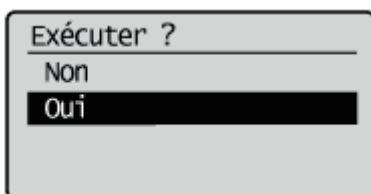

→ Lorsque l'enregistrement est terminé, <Done.> s'affiche.

Lecture des paramètres de l'imprimante (importer)

Lisez les paramètres de l'imprimante enregistrés sur des clés USB ou des cartes SD (LBP7680Cx uniquement).

1

Insérez la clé USB ou la carte SD (LBP7680Cx uniquement) dans l'imprimante.

2

Appuyez sur **[○]** (↔ : En ligne).


Le témoin de mise en ligne s'éteint et vous pouvez définir les paramètres sur le panneau de commande.

3

Appuyez sur [] ( : Paramètres).

4

Sélectionnez [Maint. utilisateur] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

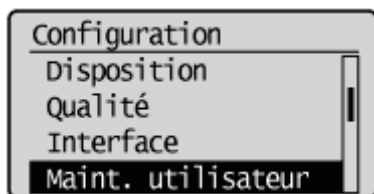


5

Sélectionnez [IMPORT/EXPORT] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].




6

Sélectionnez [IMPORT] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

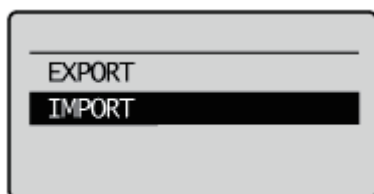

7

Si [Oui] est sélectionné à l'aide de [▼] et que vous appuyez sur [OK], les paramètres de l'imprimante sont lus depuis la source d'écriture cible.

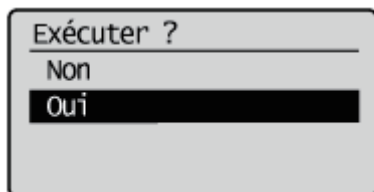

→ Lorsque l'enregistrement est terminé, <Done.> s'affiche.

8

Réaliser une réinitialisation matérielle ou redémarrer l'imprimante.

Après une réinitialisation matérielle ou un redémarrage de l'imprimante, les paramètres sont effectifs.

 REMARQUE

Pour en savoir plus sur la réinitialisation matérielle

Voir "[Annulation de tous les travaux \(réinit. matériel\)](#)".

Réinitialisation des paramètres

0369-0AF

Pour réinitialiser le contenu du menu [Configuration] depuis le panneau de commandes

Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut des menus de configuration communs de l'imprimante et des menus de configuration dédiés.

- "Réinitialisation du menu [Configuration] depuis le panneau de commandes de l'imprimante"

Pour réinitialiser les paramètres réseau

Vous pouvez réinitialiser les paramètres réseau de l'imprimante sur les valeurs par défaut.

- "Initialisation des paramètres du réseau"

REMARQUE

Réinitialisation avec NetSpot Device Installer

Vous pouvez aussi réinitialiser les paramètres réseau avec NetSpot Device Installer.

Pour en savoir plus sur la procédure d'initialisation des paramètres réseau avec NetSpot Device Installer, reportez-vous à l'aide.

- † Pour afficher l'aide, cliquez sur [Aide] dans le menu [Aide].

Réinitialisation du menu [Configuration] depuis le panneau de commandes de l'imprimante

0369-0AH

L'initialisation du menu [Configuration] réinitialise les paramètres spécifiés via le menu [Configuration] commun et le menu [Configuration] exclusif sur leurs valeurs par défaut.

Réinitialisez les paramètres en sélectionnant [Initialiser le menu] dans la hiérarchie "Options" du menu [Configuration]. Commencez à utiliser les touches à partir de l'étape 1.

IMPORTANT

Paramètres qui ne sont pas réinitialisés

Les paramètres suivants ne sont pas réinitialisés.

- Options [Réseau]
- [Ajust. pos. impres.] (Options [Maint. utilisateur])

Si le message <Echec initialisation.> apparaît

Si le message <Echec initialisation.> apparaît pendant l'initialisation du menu [Configuration], la réinitialisation du menu [Configuration] n'est pas effectuée.

Assurez-vous que le témoin  Travail est éteint, puis relancez l'opération [Initialiser le menu].

N'éteignez pas l'imprimante pendant la réinitialisation.

Cela pourrait endommager la mémoire de l'imprimante.

À propos de certains paramètres

Certains paramètres n'entrent en vigueur que lorsque vous éteignez et rallumez l'imprimante, ou lorsque vous effectuez une réinitialisation matérielle après avoir réinitialisé le menu [Configuration].

REMARQUE

Annulation de la réinitialisation


Si vous appuyez sur [] ( : En ligne) pendant l'opération, cette dernière est annulée. Toutefois, il est impossible d'annuler l'opération si le message <Initialisation...> est affiché, même en appuyant sur [] ( : En ligne).

1

Appuyez sur [] ( : Paramètres).

2

Sélectionnez [Initialiser le menu] à l'aide de [] ou [], puis appuyez sur [OK].

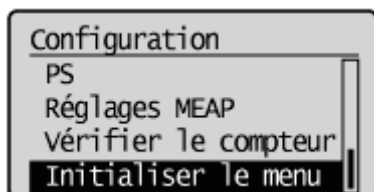


3

Sélectionnez [Oui] en utilisant [], puis appuyez sur [OK].

→ Pendant l'initialisation, le message <Initialisation...> est affiché.

<Init. terminée> apparaît une fois l'initialisation terminée.

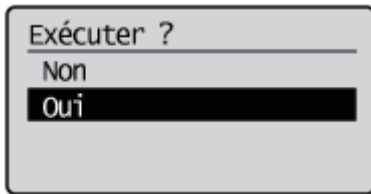

Vérification des paramètres de l'imprimante

0369-0AJ

Vous pouvez vérifier l'état de l'imprimante, les paramètres réseau et autres avec l'option Impression de la page de configuration ou Impression de l'état du réseau.

- † L'impression de la page de configuration ou de l'état du réseau est définie pour être exécutée sur papier A4. Veillez à utiliser du papier A4.
- † Vous pouvez également consulter les paramètres réseau et autres avec le logiciel suivant.
 - "Interf dist"
 - "Client FTP"
 - "NetSpot Device Installer"

1

Charger du papier A4 dans le bac multifonctions ou la cassette.

- "Chargement et sortie du papier"

2

S'assurer que l'imprimante est en ligne (témoin ↔ En ligne allumé).


Si le témoin ↔ En ligne est éteint, appuyer sur [] (↔ : En ligne).

3

Appuyer sur [] ( /  : Utilitaire).

4

Sélectionnez [Page configuration] ou [Impr. statut réseau] à l'aide de [▲] ou [▼], puis appuyez sur [OK].

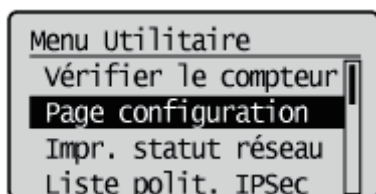

[Page configuration]

Imprime la liste des fonctions actuellement disponibles pour l'imprimante, des valeurs de paramètre des menus, etc.

[Impr. statut réseau]

Imprime les paramètres TCP/IP, notamment l'adresse IP et des informations sur les paramètres de sécurité.

5

Sélectionnez [Oui] en utilisant [▼], puis appuyez sur [OK] pour lancer l'impression de l'état.

Exécuter ?

Non

☒ Oui

Vous pouvez définir les paramètres pour le mode veille en procédant comme suit.

- ❖ "Configuration de l'imprimante en mode veille"
- ❖ "Types de mode veille"
- ❖ "Sortie du mode veille"

 **IMPORTANT**

Consommation d'énergie lorsque l'imprimante est éteinte
Même si l'imprimante est éteinte, il existe une très faible consommation électrique si la prise secteur reste branchée sur la prise murale.
Pour que l'imprimante ne consomme plus de courant, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Configuration de l'imprimante en mode veille

Voici les quatre méthodes existantes pour paramétrer l'imprimante en mode veille.

Configuration de l'imprimante pour qu'elle passe automatiquement en mode veille quand elle est au repos	Indiquez le délai qui doit s'écouler avant que l'imprimante passe en mode veille dans [Dél. mode veille]. Vous pouvez choisir un intervalle compris entre [5 minutes] et [60 minutes]. La valeur par défaut est de [10 minutes]. † Nous vous recommandons d'utiliser cette option avec le paramètre par défaut.
Passage de l'imprimante en mode veille depuis le panneau de commandes de l'imprimante	Appuyez sur [] (économiseur d'énergie) sur le panneau de commandes de l'imprimante.
Passage de l'imprimante en mode veille depuis un ordinateur réseau	Sélectionnez [Economie d'énergie] dans [Réglages/Enregistrement] dans l'Interf dist → [Sortie/Contrôle] → [Contrôle du périphérique] et cliquez sur [Exécuter].
Passage de l'imprimante en mode veille tous les jours à l'heure indiquée	Configurez [Horloge mode veille] dans [Réglages horloge] sur [Oui], puis configurez l'heure d'entrée automatique en mode veille dans [Délai mode veille].

Si vous réalisez les opérations ou configurez les paramètres décrits ci-dessus, et que le système remplit les conditions indiquées dans "Types de mode veille", l'imprimante passe en mode veille.

Types de mode veille

Il existe deux types de mode veille, dont les conditions de déclenchement varient.

Types de mode veille	Paramètres de [Mode veille] disponibles pour l'imprimante		Conditions d'activation
	[Moyen (impr. veille)]	[Elevé (profond)]	
			• Le panneau de commandes n'a pas été utilisé. • L'ordinateur n'a pas envoyé de données. • L'imprimante ne démarre pas. •

Mode veille 1 (Mode veille de l'imprimante) Importance de l'économie d'énergie : moyenne	○	○	• Aucun arrêt n'est en cours. • Il n'y a aucun travail dans la file d'attente d'impression. • Aucun message de service n'est émis. • Aucun bourrage n'est en cours. • Aucun couvercle n'est ouvert. • La cartouche d'encre est installée. • Une cartouche d'encre n'est pas épuisée. • L'imprimante ne se refroidit pas. (Le ventilateur de refroidissement s'arrête.) † Le refroidissement complet de l'imprimante peut prendre jusqu'à 5 minutes. † Accès impossible à la clé USB.
Mode veille 2 (Mode Sommeil profond) Importance de l'économie d'énergie : élevée	-	○	• Les conditions pour le passage en Mode veille 2 sont remplies. • Les éléments de configuration suivants des options [Réseau] sont configurés sur [Non]. – [Résolution WINS] dans [Réglages TCP/IP] – [IPSec] dans [Réglages TCP/IP] (LBP7680Cx uniquement) – [AppleTalk] – [Serveur SMB] dans [SMB] (LBP7680Cx uniquement) • L'imprimante n'a pas communiqué sur le réseau depuis plus de 15 secondes. • Un câble d'interface n'est pas connecté. • Aucune communication SNTP ou DHCP ne peut être établie pendant 1 minute. • Accès impossible à la clé USB ou à la carte SD (LBP7680Cx uniquement) • La fonction de Réveil n'est pas exécutée en l'espace d'1 minute.

REMARQUE

Pour connaître le mode veille activé sur l'imprimante

Vous pouvez vérifier le mode veille à l'aide des témoins du panneau de commandes.

- Mode veille 1
L'indicateur  Prêt et l'indicateur d'alimentation principal s'allument.
Néanmoins, les indicateurs suivants peuvent s'allumer.
 - Le témoin  Message
S'allume si l'imprimante passe en mode veille pendant qu'elle est hors ligne.
- Mode veille 2
Seul le témoin d'alimentation principal s'allume.

Pour configurer l'imprimante afin qu'elle ne passe pas en mode veille en cas d'erreur

Définissez [Veille même si err.] sur [Non].

Pour utiliser un utilitaire associé au réseau

Lorsque vous utilisez un certain type d'utilitaire associé au réseau et que le mode Veille est réglé sur [Elevé (profond)], il est possible que les communications échouent. Pour utiliser ce type d'utilitaire, il faut désactiver le mode Veille.

Sortie du mode veille

Voici les méthodes qui permettent de sortir du mode veille.

Sortie du mode veille à l'aide du panneau de	Appuyez une touche du panneau de commandes de l'imprimante. Si l'imprimante est passée en mode veille 2, cependant, vous ne pouvez sortir de ce mode

commandes de l'imprimante	qu'en appuyant sur [] (économiseur d'énergie).
Sortie du mode veille tous les jours à l'heure indiquée	Configurez [Horloge sortie veil.] dans [Réglages horloge] sur [Oui], puis configurez l'heure d'annulation automatique du mode veille dans [Sortie de veille].
Sortie du mode veille à partir d'un ordinateur	• Envoyez des données à l'imprimante. • Appliquez la procédure suivante dans Interf dist. – Réalisez les opérations dans le menu [Sortie/Contrôle] sous [Réglages/Enregistrement] – Affichez et configurez la page [Menu Maintenance utilisateur] dans le menu [Préférences] sous [Réglages/Enregistrement]

REMARQUE

L'imprimante sort également du mode veille dans les cas suivants.

- **Si une erreur se produit**

L'imprimante sort également du mode veille 1 lorsqu'une erreur se produit. Cependant, elle peut ne pas sortir du mode veille 2 en fonction du type d'erreur.

- **Lorsque vous connectez un câble réseau**

L'imprimante passe en mode veille 1 à partir du mode veille 2.

- **Lorsque l'imprimante est connectée à un réseau ou reçoit un paquet monodiffusion**

L'imprimante sort du mode veille 2.

- **Lorsqu'une application ou un utilitaire recherche les périphériques sur le réseau**

L'imprimante sort du mode veille 2.

Arrêt automatique

0369-OKS

Vous pouvez spécifier les paramètres de l'arrêt automatique en procédant comme suit.
Ce délai peut être défini à l'aide de l'interface utilisateur à distance.


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

➤ "Démarrage d'Interf dist"


2

Cliquez sur [Réglages/Enregistrement].

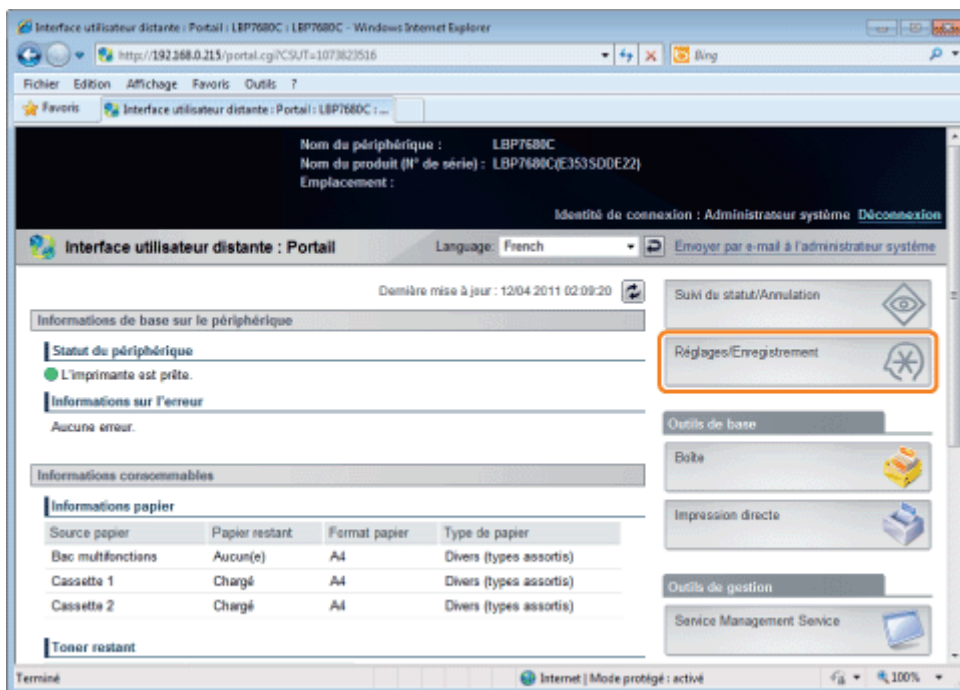


3

Sélectionnez [Menu Contrôle] dans le menu [Préférences].

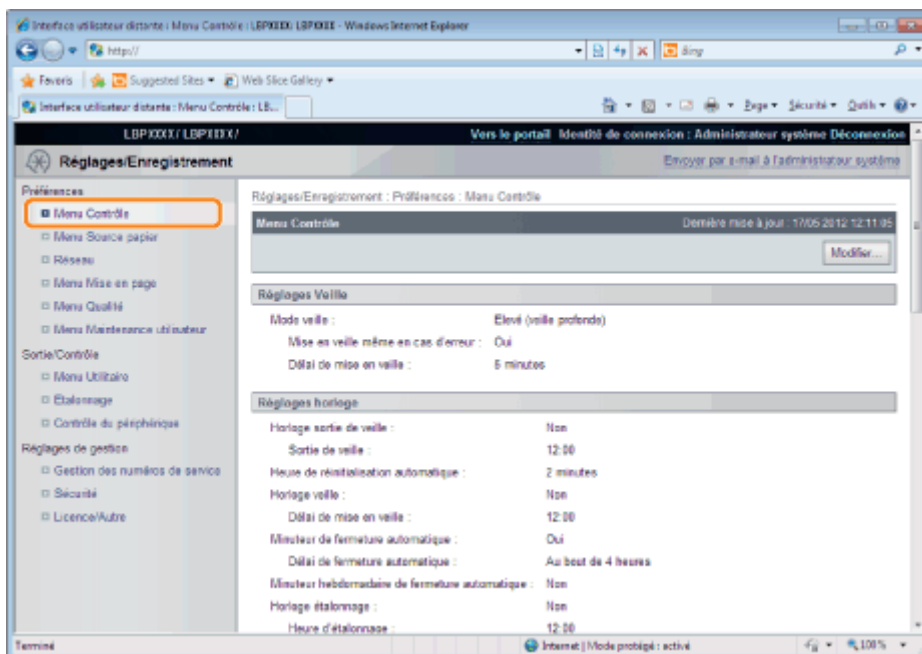

4

Cliquez sur [Modifier...].

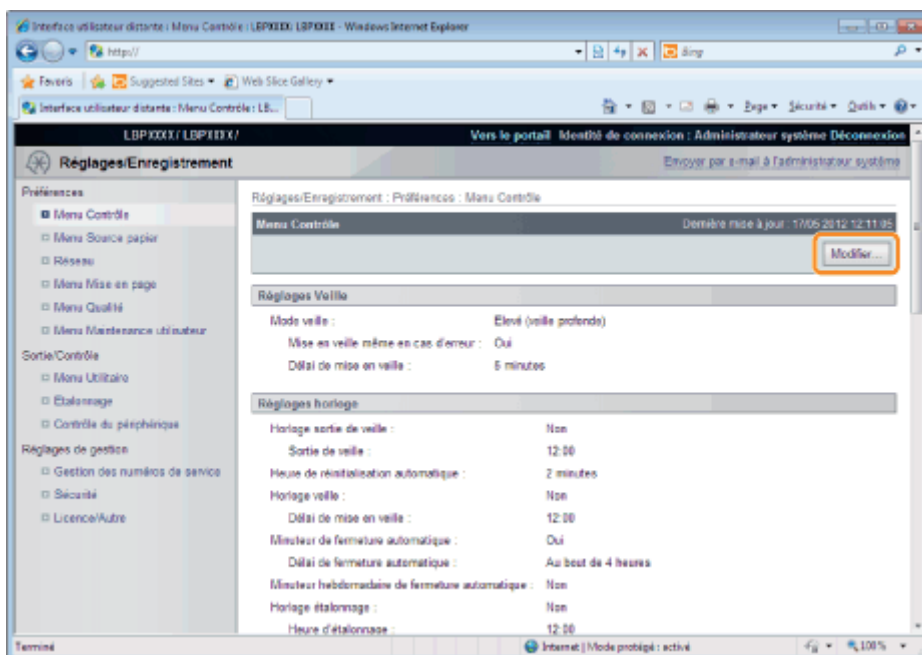


5

Spécifiez les paramètres de l'arrêt automatique.

(1) Cochez la case [Utiliser l'horloge de fermeture automatique].

† Le réglage par défaut est activée.

(2) Spécifiez l'heure d'arrêt de l'imprimante dans [Délai de fermeture automatique].

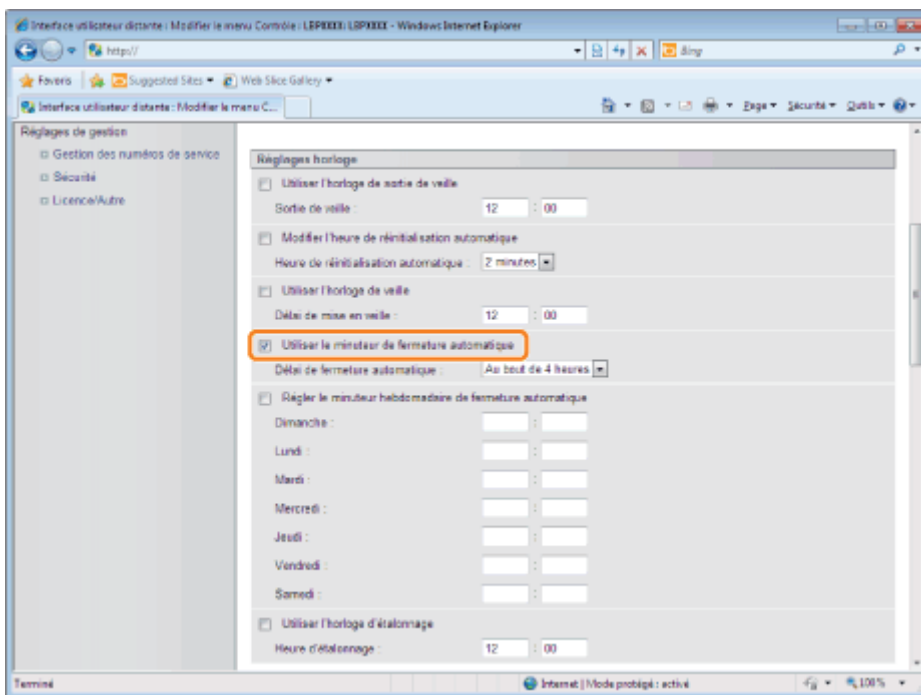

REMARQUE

À propos du paramétrage de l'heure d'exécution de l'arrêt automatique

Lorsque [Délai de fermeture automatique] est modifié pendant le mode veille, le délai indiqué pour l'arrêt automatique devient effectif dans les cas suivants.

- Lorsque l'imprimante sort du mode veille.
- Lorsque l'imprimante est éteinte puis rallumée.

Vous pouvez spécifier un [Délai de fermeture automatique] pour l'arrêt automatique avec des incréments d'une heure compris entre [Après 1 heure] et [Après 8 heures].

† Si le paramètre défini pour cette option est inférieur au paramètre par défaut, la durée de vie des cartouches de toner peut être réduite (le paramètre par défaut est de 4 heures).

Si l'imprimante ne s'éteint pas immédiatement


Selon le processus en cours, l'imprimante peut prendre jusqu'à 10 minutes pour s'éteindre.

6

Le cas échéant, paramétrez la fonction d'arrêt automatique hebdomadaire.


- (1) Cochez la case [Régler l'horloge hebdomadaire de fermeture automatique].
- (2) Spécifiez le jour et l'heure d'exécution de l'arrêt automatique.

† Tous les paramètres par défaut se désactivent alors.

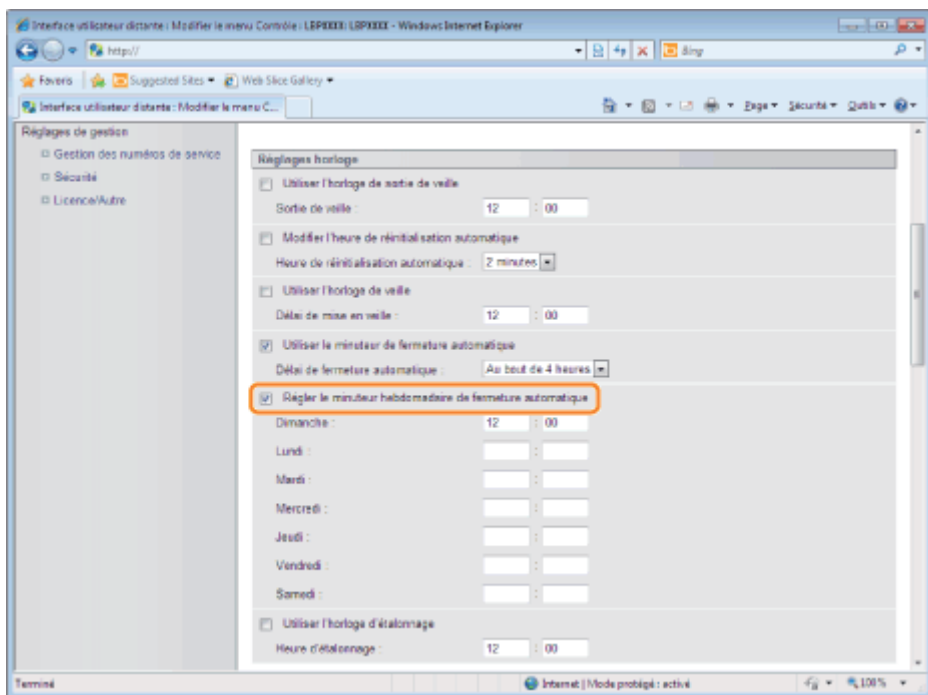

7

Cliquez sur [OK].

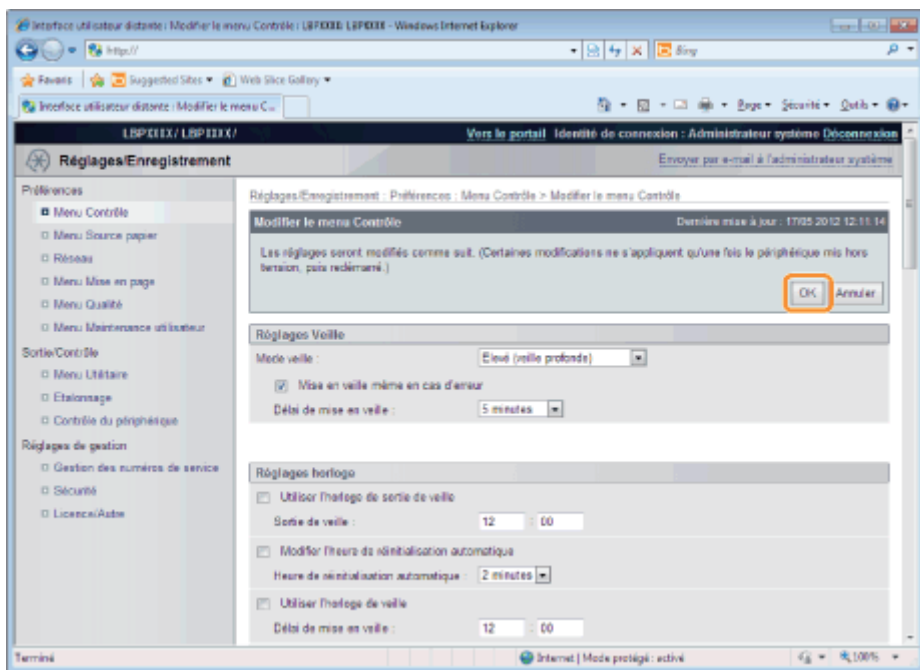

Spécification d'un ID pour chaque service (LBP7680Cx uniquement)

0369-OAK


Affichage ou modification des paramètres de gestion des numéros de service

Vous pouvez gérer le nombre de [Pages imprimées]* service par service en spécifiant des numéros pour chaque service et en entrant un numéro lors des impressions.

* [Pages imprimées] indique le nombre de surfaces imprimées. Si vous réalisez une impression recto verso sur une feuille de papier, le nombre de surfaces imprimées s'élève à deux.

IMPORTANT

Enregistrez un ou plusieurs ID de service avant d'activer la Gestion d'ID de service, laquelle ne pouvant s'appliquer s'il n'y a pas aucun ID de service enregistré.

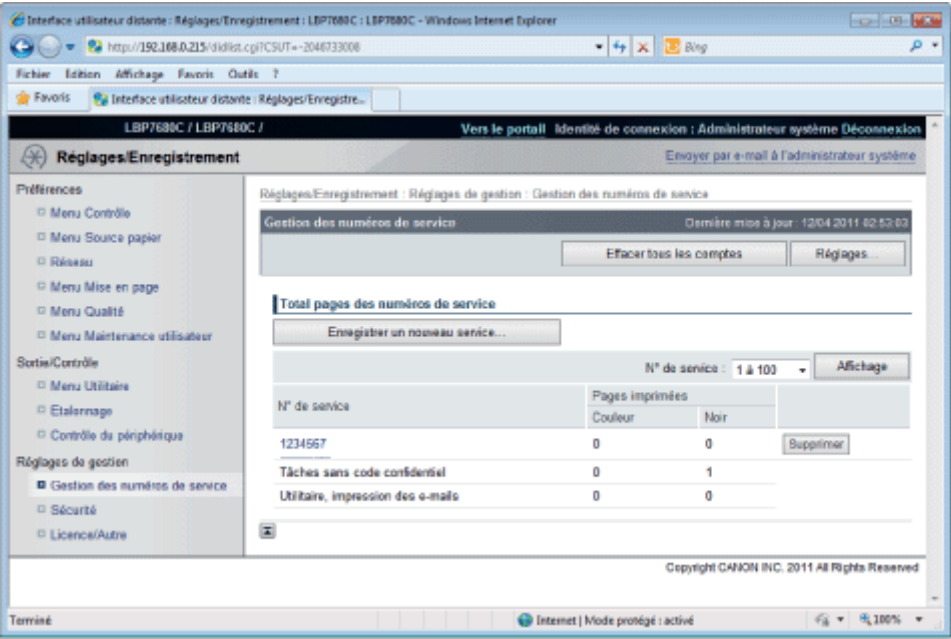

(1) [Enregistrer un nouveau service]

(Affiché uniquement si vous vous êtes connecté en mode Administrateur.)
Ce bouton permet d'afficher la page [Enregistrer un nouveau service]. Vous pouvez y spécifier les paramètres suivants.

[Numéro de service]	Entrez le numéro de service avec un nombre de sept chiffres maximum.
[Code Pin]	Entrez le mot de passe avec un nombre de sept chiffres maximum.
[Confirmer]	Entrez le numéro spécifié pour [Code Pin].

(2) [N° de service]

(Accessible uniquement si vous vous êtes connecté en mode Administrateur.)
Cliquer sur le numéro de service permet d'afficher la page [Modifier service]. Vous pouvez y spécifier les paramètres suivants.

[Numéro de service]	Entrez le numéro de service avec un nombre de sept chiffres maximum.
[Code Pin]	Entrez le mot de passe avec un nombre de sept chiffres maximum.
[Confirmer]	Entrez le numéro spécifié pour [Code Pin].
[Effacer le compte]	(Ne s'affiche pas en fonction des paramètres.) Cliquez sur [Pages imprimées] ([Total impressions], [Impression noire] et [Impression couleur]) pour cet ID de service.

[Total impressions]	Affiche le nombre de surfaces imprimées.
[Impression noire]	Permet d'afficher le nombre de pages imprimées en noir et blanc.
[Impression couleur]	Permet d'afficher le nombre de pages imprimées en couleur.

(3) [Réglages...]

(Affiché uniquement si vous vous êtes connecté en mode Administrateur.)

Ce bouton permet d'afficher la page [Réglages des n° de service]. Vous pouvez y spécifier les paramètres suivants.

[Activer la gestion des numéros de service]	Si cette case est cochée, vous devez entrer un numéro de service et un mot de passe lors des impressions. Vous devez également entrer un numéro de service et un mot de passe lorsque vous effectuez une impression directe ou lorsque vous touchez à des cases depuis Interf dist. Les travaux dont l'authentification a échoué sont supprimés.
[Accepter les travaux d'impression sans numéro]	Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer des travaux sans numéros. Les travaux sans numéro correspondent aux types de travaux suivants. • Travaux imprimés depuis un pilote d'imprimante qui ne prend pas en charge la gestion des numéros de service • Travaux imprimés directement à l'aide d'une méthode sans passer par Interf dist

(4) [Pages imprimées]

Affiche le nombre de surfaces imprimées.

(5) Supprimer le service sélectionné

(Affiché uniquement si vous vous êtes connecté en mode Administrateur.)

Si vous cliquez sur [Supprimer] à droite de l'ID de service à supprimer pour l'effacer.

(6) [Effacer tous les comptes]

(Ne s'affiche pas en fonction des paramètres.)

Permet d'effacer [Total impressions] de tous les services.

Fonction d'enregistrement/de mise à jour du logiciel (LBP7680Cx uniquement)

0369-0AL

▣ Fonctions disponibles

▣ Installation des options système/applications MEAP

- ▣ Installation en connectant cette imprimante à un réseau extérieur (Distribution)
- ▣ Installation sans connecter cette imprimante à un réseau extérieur (manuel)
- ▣ Téléchargement des manuels et des logiciels connexes

▣ Mise à jour du micrologiciel

▣ Gestion de la fonction d'enregistrement/de mise à jour du logiciel

Fonctions disponibles


0369-0AR

Installation des options système/applications MEAP

Grâce à la fonction d'enregistrement/de mise à jour du logiciel, vous pouvez installer les options système/applications MEAP sur l'imprimante. Vous pouvez utiliser cette fonction à partir de l'écran du panneau tactile et de l'ordinateur (Interf dist).


Installation en connectant cette imprimante à un réseau extérieur

Vous pouvez installer les options système/applications MEAP en accédant au serveur de distribution à partir de cette imprimante.

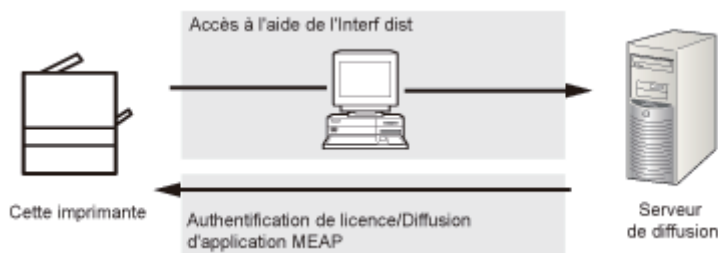

Installation sans connecter cette imprimante à un réseau extérieur

Vous pouvez installer les options système/applications MEAP en utilisant le fichier de licence/la clé de licence que vous avez obtenu auprès du système de gestion des licences.

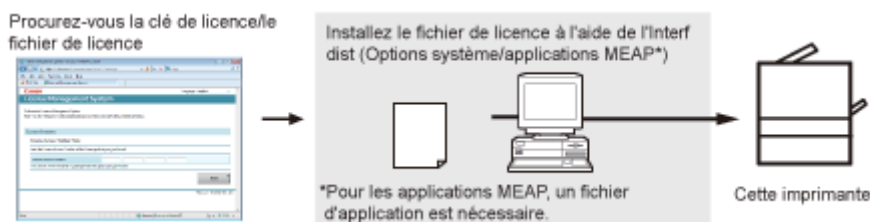


Mise à jour du micrologiciel

Grâce à la fonction d'enregistrement/de mise à jour du logiciel, vous pouvez mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante vers la version la plus récente. Vous pouvez utiliser cette fonction depuis l'ordinateur (Interf dist).

Mise à jour en connectant cette imprimante à un réseau extérieur

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel en accédant au serveur de distribution depuis cette imprimante.

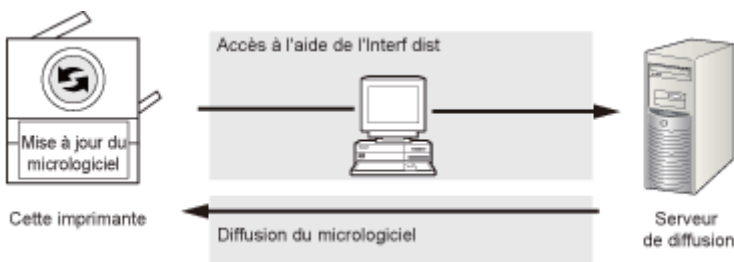

Installation des options système/applications MEAP

0369-0AS

Les procédures d'installation des options de systèmes ou des applications MEAP sur l'imprimante diffèrent en fonction du fait que l'imprimante est connectée ou non à un réseau extérieur. Sélectionnez la procédure qui correspond à vos conditions à l'aide des références ci-dessous.

Installation en connectant cette imprimante à un réseau extérieur

Installation à partir de l'Interf dist.

 REMARQUE

Test de communication

Pour vérifier le bon fonctionnement de la transmission avec le serveur de distribution, si nécessaire, procédez à un test de communication avant l'installation.

➤ ["Test de la communication à l'aide de l'Interf dist"](#)

Installation sans connecter cette imprimante à un réseau extérieur

Installation des options système

Installation à l'aide de l'une des procédures suivantes.

 REMARQUE

Si vous installez plusieurs options système

Nous vous recommandons de procéder à l'installation à partir de l'Interf dist.

Procédure	Étapes nécessaires	Page de référence
Utilisation de l'Interf dist à installer	1. Procurez-vous le fichier de licence auprès du système de gestion des licences	➤ "Obtention d'un fichier de licence"
	2. Installer le fichier de licence à l'aide de l'Interf dist	➤ "Installation des options système à l'aide de l'Interf dist"

Installation des applications MEAP

Utilisez la procédure suivante pour l'installation.

Procédure	Étapes nécessaires	Page de référence
Utilisation de l'Interf dist à installer	1. Procurez-vous le fichier de licence auprès du système de gestion des licences	➤ "Obtention d'un fichier de licence"
	2. Installez le fichier de licence et le fichier d'application à l'aide de l'Interf dist	➤ "Installation des applications MEAP à l'aide de l'Interf dist"
	3. Démarrez les applications MEAP depuis SMS	➤ "Démarrage des applications"



Installation en connectant cette imprimante à un réseau extérieur (Distribution)

0369-0AU

Si l'imprimante est connectée à un réseau extérieur, vous pouvez installer les options système et les applications MEAP à partir de l'Interf dist en établissant une liaison avec le serveur de distribution.

REMARQUE

Préparation d'un certificat de numéro d'accès de licence

Assurez-vous que le numéro d'accès de licence fourni avec l'emballage est disponible.


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

❖ "Démarrage d'Interf dist"

2

A partir de la page d'accueil de l'Interf dist; cliquez sur [Réglages/Enregistrement] → [Licence/Autre] → [Mémoriser/Mettre à jour le logiciel].

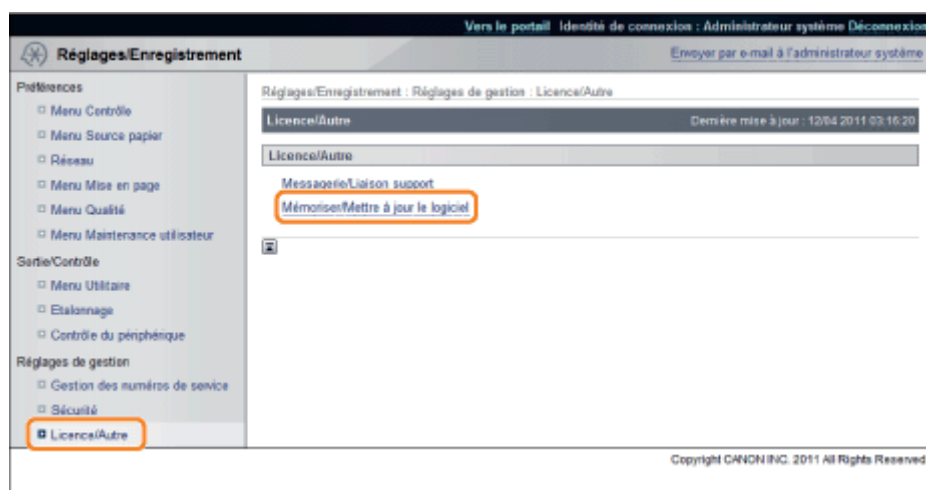

3

Cliquez sur [Installation livrée].

Vers le portail

Enregistrer/Mettre à jour le logiciel

Numéro de série du périphérique :

Installer application/options

- ☒ Installation manuelle
- ☐ Installation livrée

Mettre à jour microprogramme

- ☐ Mise à jour livrée

Réglages de gestion des logiciels

- ☐ Afficher le test des journaux de communication
- ☐ Réglages de la mise à jour programmée

Installation manuelle

Suivant >

Chemin du fichier de licence : Parcourir...

Chemin du fichier d'application : Parcourir...

Version 3.1.0.10 Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved

4

Saisissez un numéro d'accès de licence → cliquez sur [Suivant].

Vers le portail

Enregistrer/Mettre à jour le logiciel

Numéro de série du périphérique :

Installer application/options

- ☐ Installation manuelle
- ☒ Installation livrée

Mettre à jour microprogramme

- ☐ Mise à jour livrée

Réglages de gestion des logiciels

- ☐ Afficher le test des journaux de communication
- ☐ Réglages de la mise à jour programmée

Installation livrée

Saisir le numéro d'accès de licence pour installer l'application MEAP/l'option IR via Internet, puis cliquer sur [Suivant].

Suivant >

Numéro d'accès de licence :

Version 3.1.0.10 Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved

Une fois le numéro d'accès de licence confirmé après avoir contacté le serveur de distribution, les informations des options système/applications MEAP que vous pouvez installer sont affichées.

5

Sélectionnez les options système et les applications MEAP → cliquez sur [Démarrer l'installation].

Choisissez les applications/options à installer et réglez le statut après l'installation.

Démarrer l'installation Annuler

Réglage opérationnel

Statut après l'installation:

☒ Début

☐ Arrêt

Applications/Options installées

Available Disk Space: 1019246Ko

Nom d'application/option	Mémoire (Ko)	Taille (Ko)
☐ Sample_1	1.0	10
☐ Sample_2	1.0	10
☐ Sample_3	1.0	10

Etat après l'installation :

Démarrer : Permet de démarrer les applications MEAP.

Arrêt : Permet d'arrêter les applications MEAP.

IMPORTANT

Si vous sélectionnez [Stop] lors de l'installation d'applications MEAP


Vous devez démarrer l'application avant d'utiliser l'application MEAP.

➤ "Démarrage/arrêt d'applications MEAP"

Si l'écran d'accord s'affiche, lisez l'accord. Si vous l'approuvez, cliquez sur [Accepter].

6

Consultez la page Résultats d'installation.

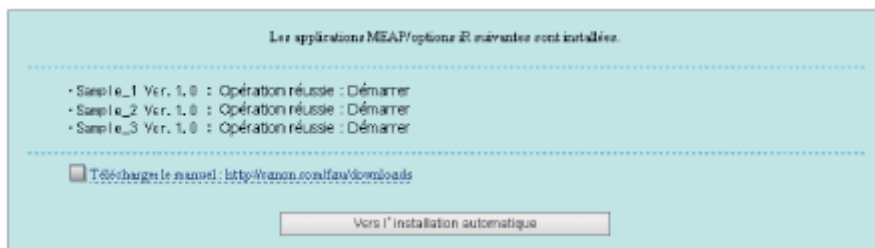

Une fois l'installation des options système terminée, le message <Redémarrer le périphérique.> s'affiche. Redémarrez l'imprimante pour activer la fonction.

Pour revenir à l'écran Installation terminée, cliquez sur [Vers l'installation automatique].

REMARQUE

Le manuel des options système/applications MEAP

Vous pouvez télécharger le manuel des options système/applications MEAP installées en accédant à l'URL du site de téléchargement de manuel affiché sur l'écran Résultat d'installation.

➤ "Téléchargement des manuels et des logiciels connexes"

Installation sans connecter cette imprimante à un réseau extérieur (manuel)

0369-0AW

Cette section explique comment installer les options système et les applications MEAP sans connecter l'imprimante à un réseau extérieur.

Obtention d'un fichier de licence

Obtenez le fichier de licence.

Fichier de licence : obtenez le fichier de licence lors de l'installation des options système/applications MEAP à l'aide de l'Interf dist.

REMARQUE

Préparation d'un certificat de numéro d'accès de licence

Assurez-vous que le numéro d'accès de licence fourni avec l'emballage est disponible.

Le numéro d'accès de licence n'est pas imprimé sur l'emballage de l'application MEAP

Si le numéro d'accès de licence n'est pas imprimé sur l'emballage de l'application MEAP que vous utilisez, le fichier de licence est émis par le distributeur de l'application MEAP. Il n'est pas de nécessaire d'obtenir le fichier de licence indiqué dans cette section. Pour de plus amples informations, consultez le manuel de chaque application MEAP.

1

Vérifiez le numéro de gestion dont vous avez besoin pour obtenir le fichier de licence.

Pour obtenir le fichier de licence, le numéro de gestion suivant est requis.

- Numéro d'accès de licence : vérifiez le certificat du numéro d'accès de licence.
- Numéro de série du périphérique : vous pouvez le vérifier depuis le panneau de commandes.

➤ "Menu [Menu Utilitaire]"

2

Accédez à l'adresse <http://www.canon.com/lms/license/>.

3

Suivez les instructions à l'écran et obtenez le fichier de licence.

Ensuite, installez les options système/applications MEAP.

Installation des options système à l'aide de l'Interf dist

Vous pouvez installer les options système sur l'imprimante à l'aide de l'Interf dist.


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

➤ "Démarrage d'Interf dist"


2

À partir de la page d'accueil de l'Interf dist; cliquez sur [Réglages/Enregistrement] → [Licence/Autre] → [Mémoriser/Mettre à jour le logiciel].

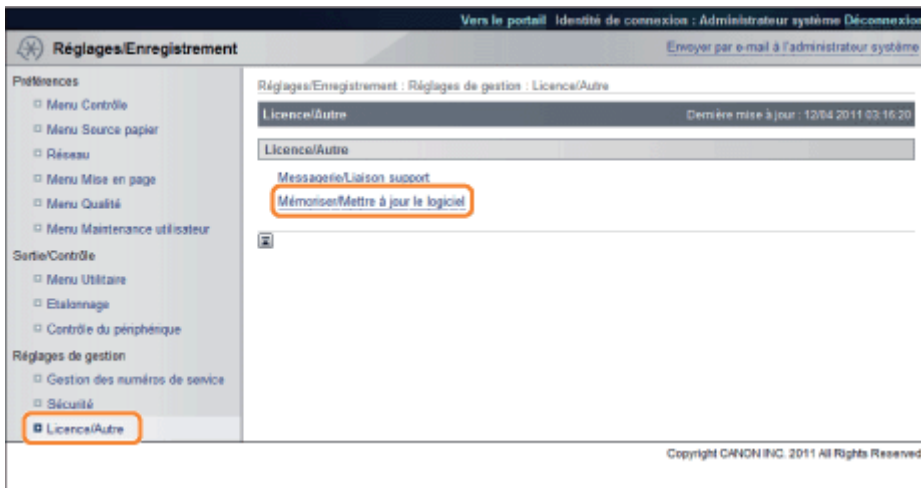


3

Cliquez sur [Installation manuelle].

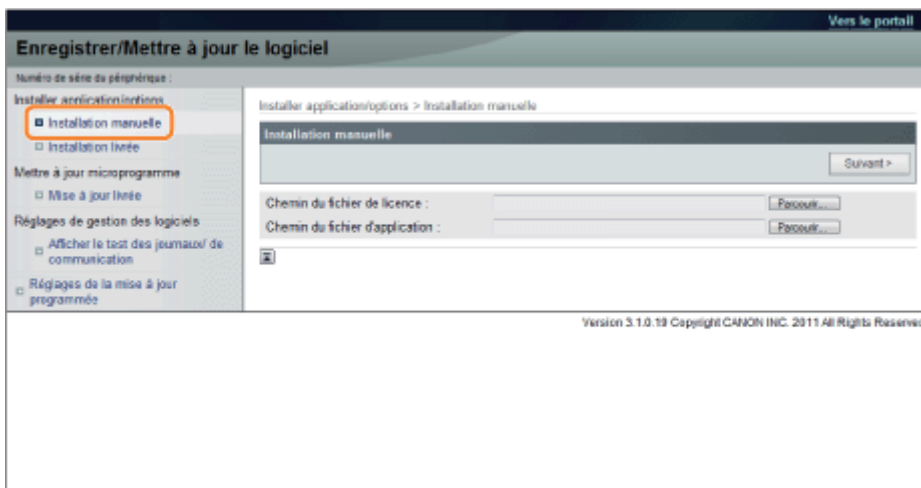

4

Cliquez sur [Parcourir...] → sélectionnez le fichier de licence à installer → cliquez sur [Suivant].

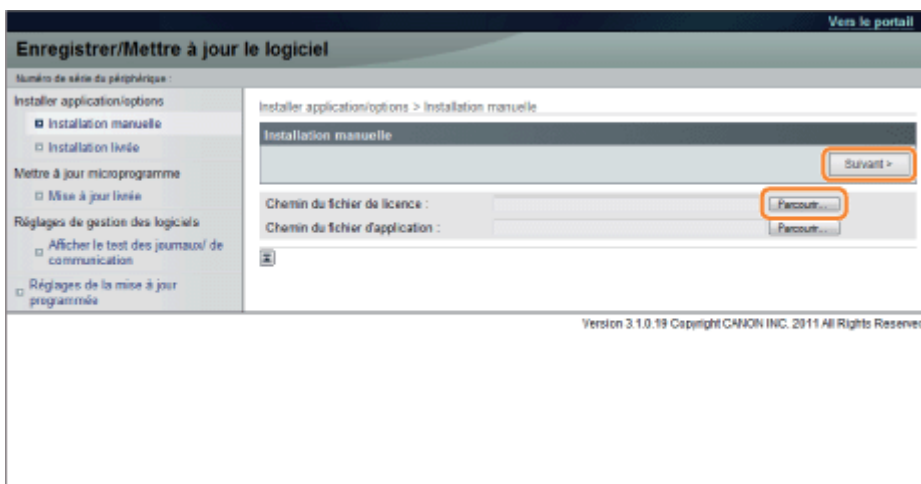

Extensions de fichier :

Fichier de licence : un fichier comportant l'extension [lic].

5

Vérifiez le contenu qui doit être installé sur l'écran de confirmation → Cliquez sur [Installer].

Installation des applications MEAP à l'aide de l'Interf dist

Vous pouvez installer les applications MEAP sur l'imprimante à l'aide de l'Interf dist.

REMARQUE

Le nombre d'applications MEAP qui peuvent être installées

Vous pouvez installer jusqu'à huit applications.

Zone mémoire utilisable

La quantité maximale de mémoire allouée à l'installation des applications MEAP est de 32 Mo.

Pour en savoir plus sur les applications MEAP

Il peut exister d'autres configurations système pour l'installation, en fonction des applications MEAP. Pour les instructions relatives aux paramètres, consultez le manuel fourni avec l'application MEAP.


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

❖ "Démarrage d'Interf dist"


2

À partir de la page d'accueil de l'Interf dist; cliquez sur [Réglages/Enregistrement] → [Licence/Autre] → [Mémoriser/Mettre à jour le logiciel].

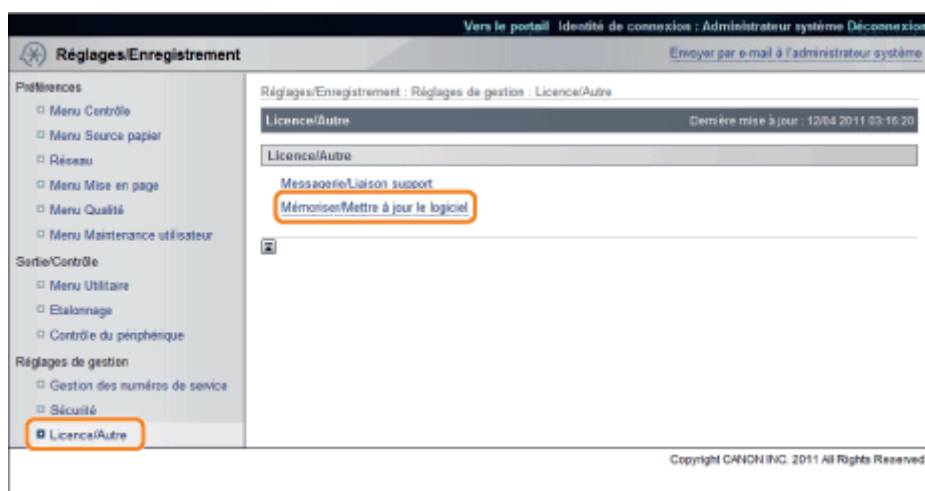


3

Cliquez sur [Installation manuelle].

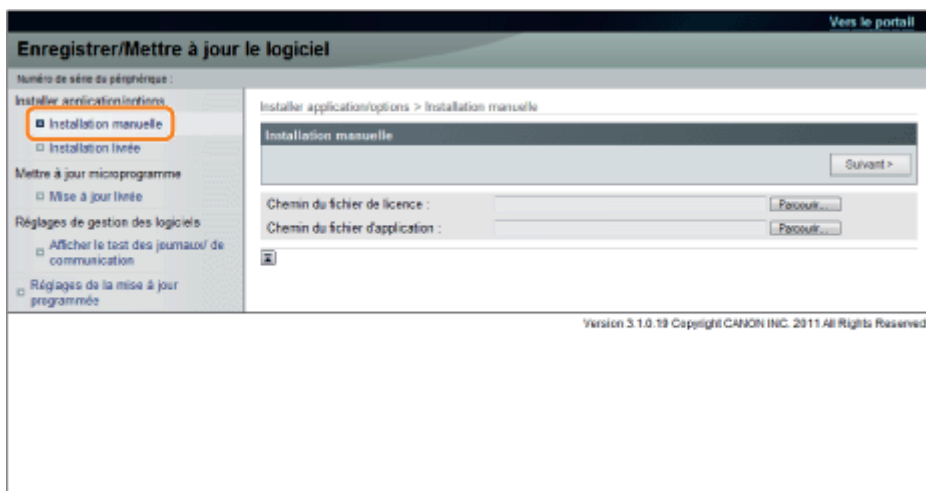

4

Cliquez sur [Parcourir] → sélectionnez le fichier de licence et le fichier d'application à installer → cliquez sur [Suivant].

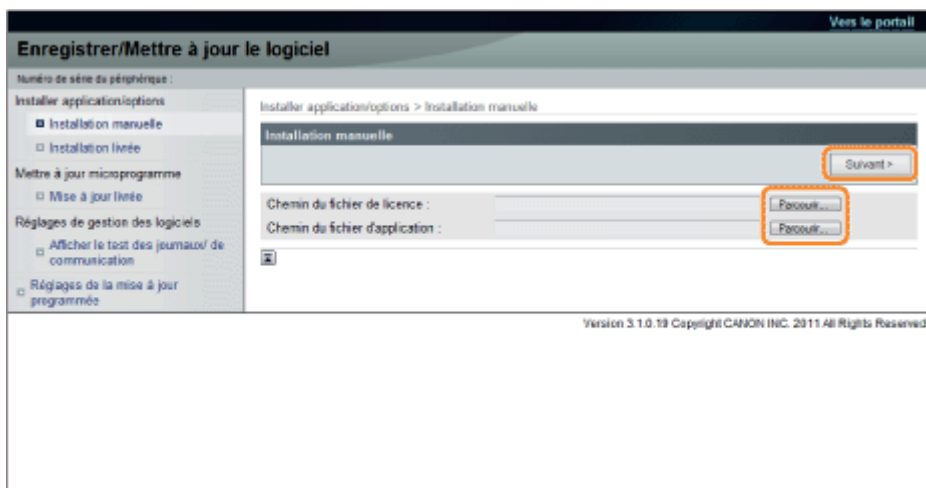

Extensions de fichier :

Fichier de licence : un fichier comportant l'extension [lic].

Fichier d'application : un fichier comportant l'extension [jar].

IMPORTANT

Installation d'applications MEAP

- Pouvez ne pouvez pas installer uniquement des fichiers de licence.
- Lors de l'installation de l'application MEAP, assurez-vous de spécifier le fichier de licence. Vous ne pouvez pas installer l'application MEAP sans spécifier le fichier de licence.

5

Vérifiez les informations affichées sur la page de confirmation d'installation → Cliquez [Oui].



Installer les détails suivants ?

Informations d'application	
Nom d'application:	Sample Application 1
Version:	1.0
ID d'application:	11111111-bbbb-3333-dddd-555555550001
Fabricant:	Canon Inc.
Copyright:	Sample
Description:	Sample
Informations de licence	
Numéro de série:	*
ID d'application:	11111111-bbbb-3333-dddd-555555550001
Expire après le:	10 jours
Liste d'utilisation du compte	
Total (Quadrichrome/Grand format):	101
Total (Quadrichrome/Petit format):	102
Total (Quadrichrome I):	103
Total (Monochrome/Grand format):	104
Total (Monochrome/Petit format):	105
Total (Monochrome):	106
Total (Noir et blanc/Grand format):	107
Total (Noir et blanc/Petit format):	108
Total (Noir et blanc I):	109
Total I:	110

Selon l'application MEAP utilisée, il est possible qu'un écran d'accord de licence du logiciel s'affiche. Vérifiez les informations affichées sur l'écran → Cliquez sur [OK].

Si vous installez une nouvelle application MEAP, les informations suivantes s'affichent à l'écran.

- Informations relatives à l'application
- Informations de licence

Les informations suivantes sont affichées lorsque vous remplacez une application MEAP.

- Informations sur l'application actuelle
- Informations sur l'application après un remplacement

L'installation démarre après un nouvel affichage du message <Installation en cours... Veuillez patienter.>. Après l'installation, cliquez sur [Installation manuelle] pour afficher l'écran Installation manuelle.

IMPORTANT

Utilisation des applications MEAP

Pour utiliser l'application MEAP installée, vous devez la démarrer.

- ["Démarrage/arrêt d'applications MEAP"](#)

Démarrage des applications MEAP

Cette section explique le démarrage de l'application MEAP installée à partir de l'écran SMS.

REMARQUE

Détails relatifs à SMS

Pour en savoir plus sur SMS, reportez-vous à "[MEAP \(LBP7680Cx uniquement\)](#)".

1

A partir de la page d'accueil de SMS, cliquez sur [MEAP Application Management].

To Remote UI Log Out from SMS

Service Management Service

Device Serial Number:

MEAP Application Management

- Install MEAP Application

System Management

- Panel Display Order Settings
- Enhanced System Application Management
- System Application Management
- System Information
- MEAP Application Information
- Check License
- Change Password
- MEAP Application Setting Information Management
- MEAP Application Log Management

MEAP Application Management

Updated On: 12/04 2011 3:28:32

Application Name	Installed on	Status			License
lavsSample	1.0.1	02/03 2011	Started	Stop Uninstall	Unnecessary
lavsSample	0.0.12	18/02 2011	Stopped	Start Uninstall	Unnecessary

Resource Information

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	3853 KB	28915 KB	12%
Memory	250 KB	20230 KB	1%
Threads	5	123	4%
Sockets	0	128	0%
File Descriptors	3	125	2%

meap

Version 3.1.0.19 Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved

2

Sélectionnez l'application que vous souhaitez démarrer → Cliquez sur [Start].

To Remote UI Log Out from SMS

Service Management Service

Device Serial Number:

MEAP Application Management

- Install MEAP Application

System Management

- Panel Display Order Settings
- Enhanced System Application Management
- System Application Management
- System Information
- MEAP Application Information
- Check License
- Change Password
- MEAP Application Setting Information Management
- MEAP Application Log Management

MEAP Application Management

Updated On: 12/04 2011 3:28:32

Application Name	Installed on	Status			License
lavsSample	1.0.1	02/03 2011	Started	Stop Uninstall	Unnecessary
lavsSample	0.0.12	18/02 2011	Stopped	Start Uninstall	Unnecessary

Resource Information

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	3853 KB	28915 KB	12%
Memory	250 KB	20230 KB	1%
Threads	5	123	4%
Sockets	0	128	0%
File Descriptors	3	125	2%

meap

Version 3.1.0.19 Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved

Téléchargement des manuels et des logiciels connexes

0369-0AX

Vous pouvez télécharger les manuels pour les options système/applications MEAP installées et les manuels connexes depuis l'URL suivante.

<http://canon.com/fau/downloads>

REMARQUE

- Assurez-vous que le numéro d'accès de licence fourni avec l'emballage est disponible.
- Si vous avez installé l'Interf dist, vous pouvez accéder à l'URL ci-dessus à partir du lien affiché sur l'écran Résultat d'installation. Dans ce cas, le numéro d'accès à la licence est automatiquement saisi.

1

Démarrez le navigateur Web sur votre ordinateur.

2

Entrez URL dans [Adresse].

3

Après avoir saisi le numéro d'accès de licence, suivez les instructions à l'écran pour télécharger les manuels et les logiciels connexes.

Si le logiciel est téléchargé, reportez-vous au manuel du logiciel à installer.

Mise à jour du micrologiciel

0369-0AY

Mise à jour à partir de l'Interf dist.

REMARQUE

Test de communication

Pour vérifier le bon fonctionnement de la transmission avec le serveur de distribution, si nécessaire, procédez à un test de communication avant l'installation.

➤ "Test de la communication à l'aide de l'Interf dist"

Mise à jour en connectant cette imprimante à un réseau extérieur

Si l'imprimante est connectée à un réseau extérieur, vous pouvez procéder à une mise à jour avec un micrologiciel plus récent via une liaison avec le serveur de distribution.

IMPORTANT

Durée estimée nécessaire pour appliquer le micrologiciel

La durée nécessaire à l'application du micrologiciel téléchargé est d'environ 20 minutes. Cette opération peut prendre davantage de temps en fonction de la configuration système et de l'environnement réseau de votre imprimante.

Vérification du nouveau micrologiciel/spécification des paramètres de distribution

Vous pouvez vérifier le nouveau micrologiciel applicable avec l'imprimante et spécifier les paramètres de distribution.


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

➤ "Démarrage d'Interf dist"

2

À partir de la page d'accueil de l'Interf dist; cliquez sur [Réglages/Enregistrement] → [Licence/Autre] → [Mémoriser/Mettre à jour le logiciel].

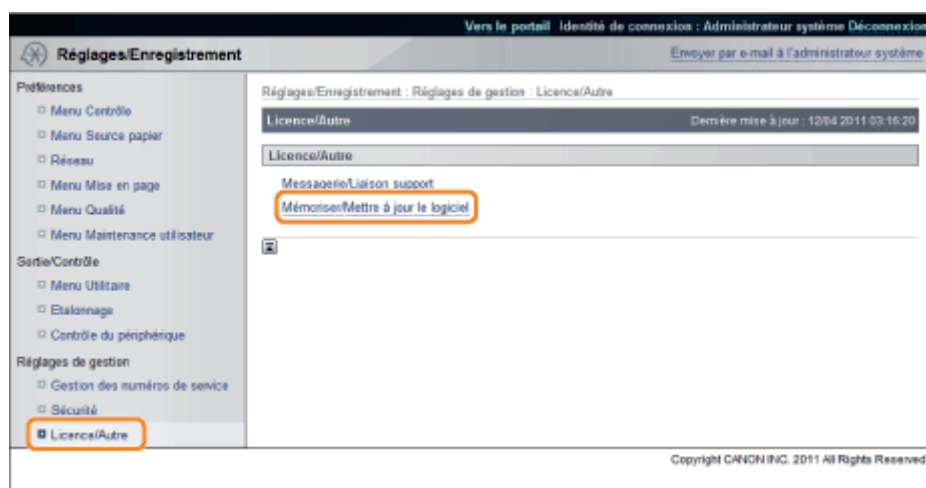

3

Cliquez sur [Mise à jour livrée].

Enregistrer/Mettre à jour le logiciel

Vers le portail

Numéro de série du périphérique :

Installer application/options

- ☒ Installation manuelle
- ☐ Installation livrée

Mettre à jour microprogramme

- ☒ Mise à jour livrée

Réglages de gestion des logiciels

- ☐ Afficher le test des journaux de communication
- ☐ Réglages de la mise à jour programmée

Installation manuelle

Suivant >

Chemin du fichier de licence :

Chemin du fichier d'application :

Parcourir...

Parcourir...

Version 3.1.0.19 Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved

4

Cliquez sur [Confirmer nouveau microprogramme].

Enregistrer/Mettre à jour le logiciel

Vers le portail

Numéro de série du périphérique :

Installer application/options

- ☐ Installation manuelle
- ☐ Installation livrée

Mettre à jour microprogramme

- ☒ Mise à jour livrée

Réglages de gestion des logiciels

- ☐ Afficher le test des journaux de communication
- ☐ Réglages de la mise à jour programmée

Mettre à jour microprogramme > Mise à jour livrée

Mise à jour livrée

Mise à jour le 12/04/2011 3:30:32

Confirmer nouveau microprogramme

Microprogramme de livraison programmée

Microprogramme téléchargé : Aucun

Appliquer microprogramme

Supprimer microprogramme

Date et heure de livraison programmée : Aucun

Supprimer livraison programmée

Version 3.1.0.19 Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved

Contactez le serveur de distribution pour les informations relatives à l'application ou non du nouveau micrologiciel applicable.

Confirmation des informations du microprogramme... Patienter.
NE PAS METTRE LE PÉRIPHÉRIQUE HORS TENSION pendant la procédure.

5

Vérifiez les informations affichées → Spécifiez les paramètres nécessaires → Cliquez sur [Exécuter].

Si l'écran d'accord s'affiche, lisez l'accord. Si vous l'approuvez, cliquez sur [J'accepte].

Microprogramme

Version actuelle: V03.00 FRENCH

Microprogramme applicable: V03.10 FRENCH

Note de diffusion: Sample

Choisir la langue

Nom de la langue:

Règles de livraison

Programme de livraison: ☒ Livrer maintenant ☐ Livrer à une date et une heure spécifiées

Année: 2009 Mois: 5 Date: 20 Heure: 11 : 23 : 32

Type de livraison: ☐ Auto ☒ Manuel

Livrer la mise à jour: ☐ Marche ☒ Arrêt

Adresse e-mail:

Commentaires:

Les détails relatifs à chacun des éléments sont affichés ci-dessous.

- Micrologiciel :

Version actuelle : affiche la version du micrologiciel actuel.

Micrologiciel applicable : affiche le nouveau micrologiciel applicable avec cette imprimante.

Note de mise à jour : Si le nouveau micrologiciel dispose d'une note de mise à jour, ces informations sont affichées.

Paramètres de distribution :

- Calendrier de distribution : cliquez sur "Remettre maintenant" ou "Remettre à une date ou à une heure spécifiée". Vous pouvez spécifier une heure/heure jusqu'à 30 jours pour un calendrier de distribution.

[Livier maintenant] : Permet de télécharger le micrologiciel une fois le paramètre de distribution spécifié.

[Livier à une date et à une heure spécifiée] : Sélectionnez la date/heure (année, mois, date et heure) pour télécharger le micrologiciel à partir de la liste déroulante.

- Chronologie d'application : [Auto] ou [Manuel].

[Auto] : Le micrologiciel est automatiquement appliqué une fois le téléchargement du téléchargement micrologiciel terminé.

[Manuel] : Télécharge uniquement le micrologiciel. Pour appliquer le micrologiciel téléchargé, procédez à la configuration à partir de [Appliquer le micrologiciel].

- Mise à jour de la distribution : cliquez sur [Activé] or [Désactivé].

[Activé] : Permet de télécharger uniquement la différence entre le micrologiciel actuel et le nouveau micrologiciel.

[Désactivé] : Permet de télécharger entièrement le nouveau micrologiciel.


- Adresse électronique : saisissez l'adresse électronique de l'administrateur. Vous pouvez recevoir des courriers électroniques relatifs à l'état de la mise à jour envoyée à partir du serveur de distribution. Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères pour l'adresse électronique (sauf "(", ")", "<", ">", ",", ";", ":", ":", ":", et "\").
- Commentaires : saisissez le commentaire qui sera automatiquement ajouté au courrier électronique. Si le nom du modèle est enregistré, vous pouvez identifier l'état du périphérique auquel le courrier électronique se rapporte.

Vous pouvez saisir jusqu'à 128 caractères dans Commentaire.


REMARQUE

Calendrier de distribution et chronologie d'application


- Si le calendrier de distribution est configuré sur [Livrier maintenant] et la chronologie d'application sur [Auto]
Le micrologiciel est appliqué une fois le nouveau micrologiciel téléchargé à partir du serveur de distribution. Si l'application est terminée, l'imprimante redémarre automatiquement.



- Si le calendrier de distribution est configuré sur [Livrier maintenant] et la chronologie d'application sur [Manuel]
Le nouveau micrologiciel est téléchargé.



- Si le calendrier de distribution est configuré sur [Livrier à une date et à une heure spécifiée]
La distribution programmée est configurée sur la date/heure spécifiée.



Application du micrologiciel téléchargé

Vous pouvez appliquer le micrologiciel téléchargé à l'imprimante.

REMARQUE

Si la chronologie d'application des paramètres de distribution est configurée sur [Auto], cette étape n'est pas nécessaire.


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

❖ "Démarrage d'Interf dist"

2

À partir de la page d'accueil de l'Interf dist; cliquez sur [Réglages/Enregistrement] → [Licence/Autre] → [Mémoriser/Mettre à jour le logiciel].

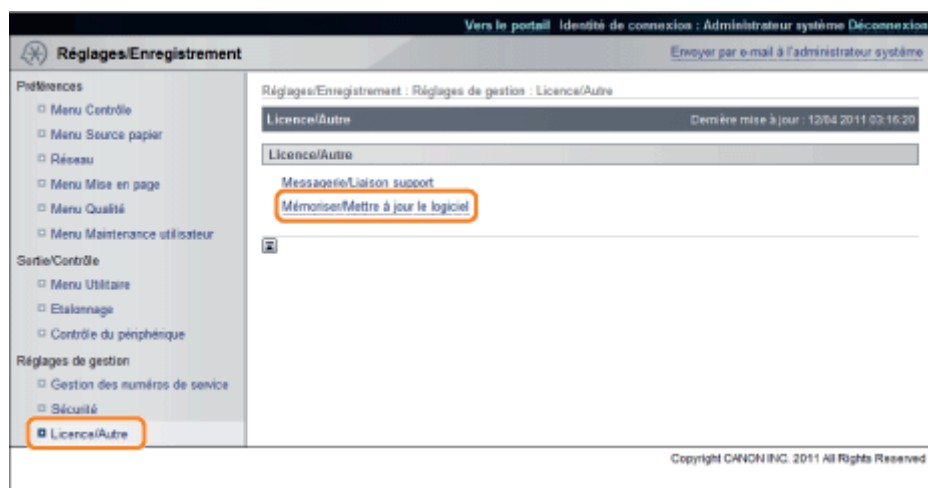

3

Cliquez sur [Mise à jour livrée].

Enregistrer/Mettre à jour le logiciel

Numéro de série du périphérique :

Installer application/options :

- ☒ Installation manuelle
- ☐ Installation livrée

Mettre à jour microprogramme :

- ☒ Mise à jour livrée

Réglages de gestion des logiciels :

- ☐ Afficher le test des journaux/ de communication

Réglages de la mise à jour programmée :

Version 3.1.0.19 Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved

4

Cliquez sur [Appliquer microprogramme].

Mémoriser/Mettre à jour le logiciel

Numéro de série du périphérique :

Installer application/options :

- ☐ Installation manuelle
- ☐ Installation livrée

Mettre à jour microprogramme :

- ☒ Mise à jour livrée

Confirmer le serveur de distribution :

- ☐ Afficher le test des journaux/ de communication

Mettre à jour livrée

Mettre à jour le 2009-06-03 10:43:35

Confirmer nouveau microprogramme


Microprogramme de livraison programmée

Microprogramme à télécharger	Downloaded	Appliquer microprogramme	Supprimer microprogramme
Download Date	2009-06-03 10:43:35		
Label	FIRICH		
Version	1.28		
Date et heure de livraison programmée	Aucun		


Version 3.0.1.19 Copyright CANON INC. 2009 Tous droits réservés

5

Vérifiez le micrologiciel à appliquer → Cliquez sur [Oui].

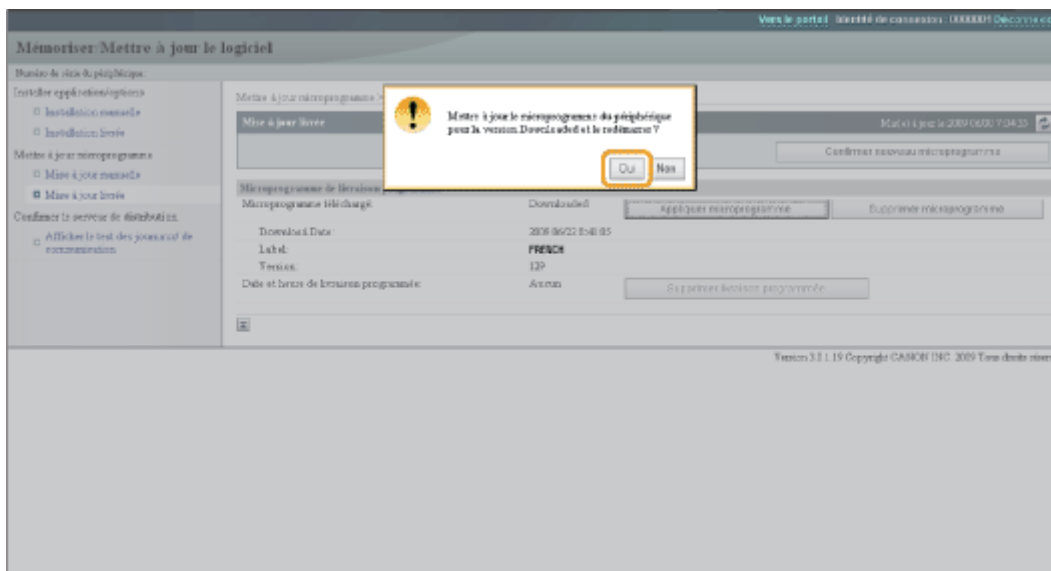

Le nouveau micrologiciel est appliqué à l'imprimante. Lorsque l'application est terminée, l'imprimante redémarre automatiquement.



Suppression du micrologiciel téléchargé

Vous pouvez supprimer le micrologiciel téléchargé.


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

❖ "Démarrage d'Interf dist"


2

À partir de la page d'accueil de l'Interf dist; cliquez sur [Réglages/Enregistrement] → [Licence/Autre] → [Mémoriser/Mettre à jour le logiciel].

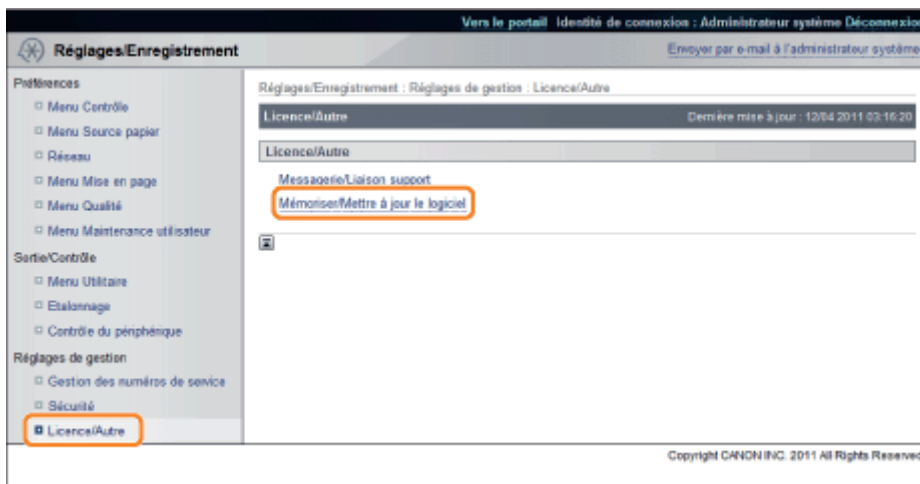


3

Cliquez sur [Mise à jour livrée].

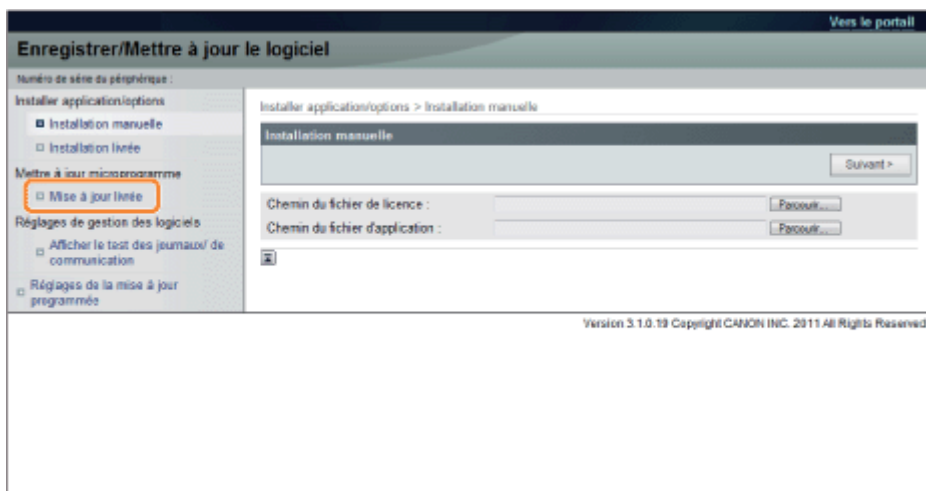


4

Cliquez sur [Supprimer microprogramme].

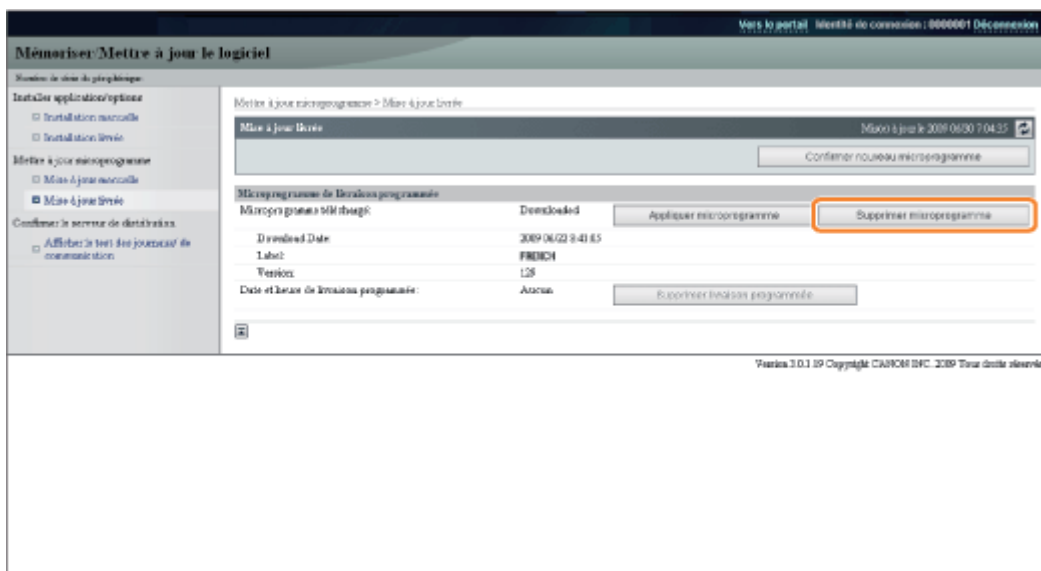


5

Vérifiez le micrologiciel à supprimer → Cliquez sur [Oui].

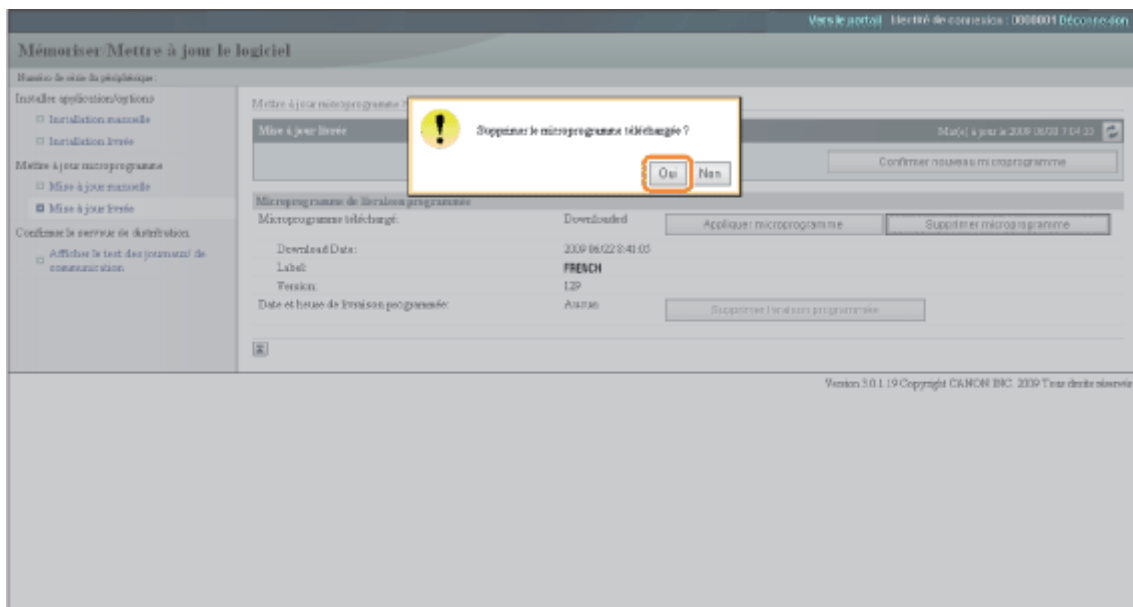

Le micrologiciel est supprimé.



Suppression de la distribution programmée

Vous pouvez supprimer la distribution programmée du micrologiciel.


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

❖ "Démarrage d'Interf dist"

2

À partir de la page d'accueil de l'Interf dist; cliquez sur [Réglages/Enregistrement] → [Licence/Autre] → [Mémoriser/Mettre à jour le logiciel].

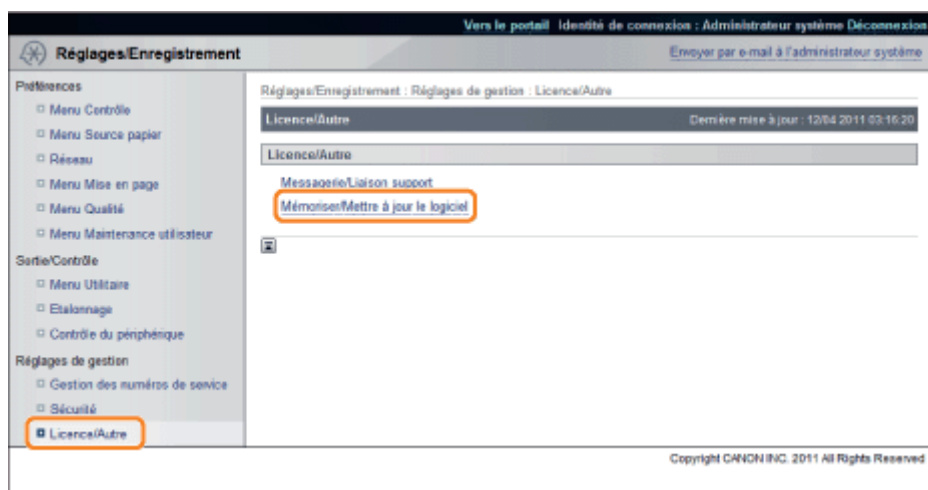

3

Cliquez sur [Mise à jour livrée].



4

5

The screenshot displays the 'Mettre à jour le logiciel' (Update software) window. On the left, a sidebar lists various options: 'Installer applications/options', 'Mettre à jour microprogramme' (with 'Mise à jour manuelle' and 'Mise à jour automatique' sub-options), and 'Configurer le serveur de distribution'. The main area shows the 'Mise à jour automatique' option selected. A table displays the current status: 'Microprogramme de l'écritoir' is 'A jour', 'Microprogramme télécopieur' is 'A jour', and the 'Date et heure de livraison programmée' is '2009 07/03 7:24:19'. A 'Lect: FRESH 126' label is also visible. A confirmation dialog box is overlaid in the center, asking 'Supprimer la livraison programmée ?' (Delete scheduled delivery?). The dialog has 'Oui' (Yes) and 'Non' (No) buttons. The 'Oui' button is highlighted with a red rectangle. In the background, the software version 'Version 3.0.1.19' and copyright information 'Copyright CANON INC. 2009 Tous droits réservés' are visible at the bottom.

Le livraison programmée a été supprimée.

Vers la mise à jour linéaire

Gestion de la fonction d'enregistrement/de mise à jour du logiciel

0369-0C0

Vous pouvez afficher les journaux d'installation et la communication de test à l'aide de l'Interf dist.

Affichage du journal d'installation/mise à jour à l'aide de l'Interf dist

Vous pouvez vérifier les journaux d'installation des options système/applications MEAP et le journal de mise à jour du micrologiciel.


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.

❖ "Démarrage d'Interf dist"


2

À partir de la page d'accueil de l'Interf dist; cliquez sur [Réglages/Enregistrement] → [Licence/Autre] → [Mémoriser/Mettre à jour le logiciel].

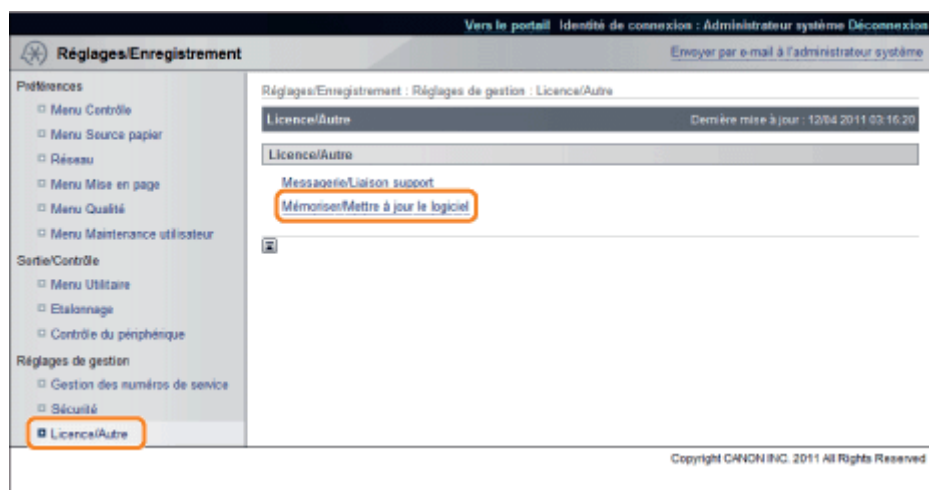

3


Cliquez sur [Afficher le test des journaux/ de communication].

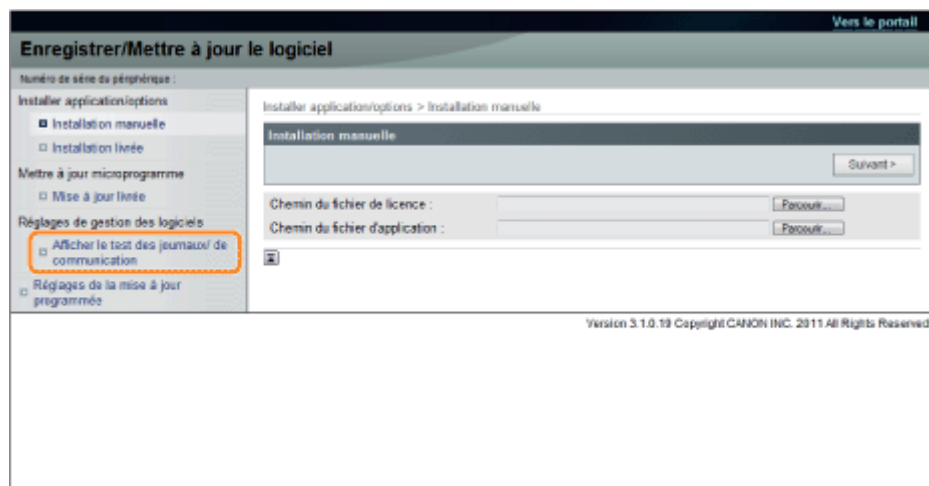

4

A partir de la liste déroulante **Vue du journal**, sélectionnez **[Mettre à jour les journaux]** → Cliquez sur **[Permuter]**.

Les journaux d'installation des options système/applications MEAP et le journal de mise à jour du micrologiciel sont affichés.

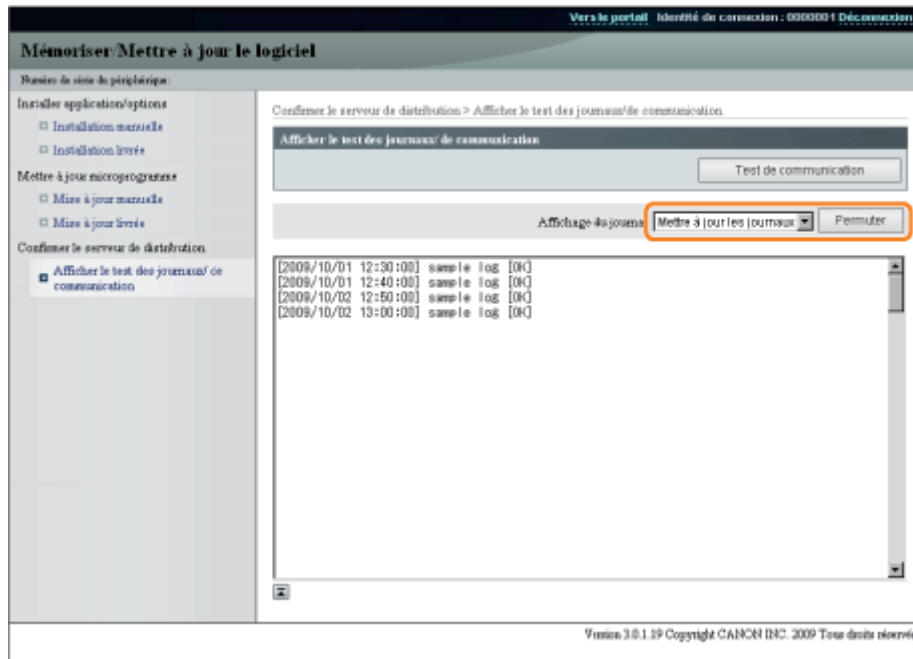

Test de la communication à l'aide de l'Interf dist

Vous pouvez vérifier si l'imprimante est en mesure de communiquer correctement avec le serveur de distribution.


1

Démarrer l'Interf dist et se connecter en tant qu'administrateur.


❖ "Démarrage d'Interf dist"

2

À partir de la page d'accueil de l'Interf dist; cliquez sur **[Réglages/Enregistrement]** → **[Licence/Autre]** → **[Mémoriser/Mettre à jour le logiciel]**.

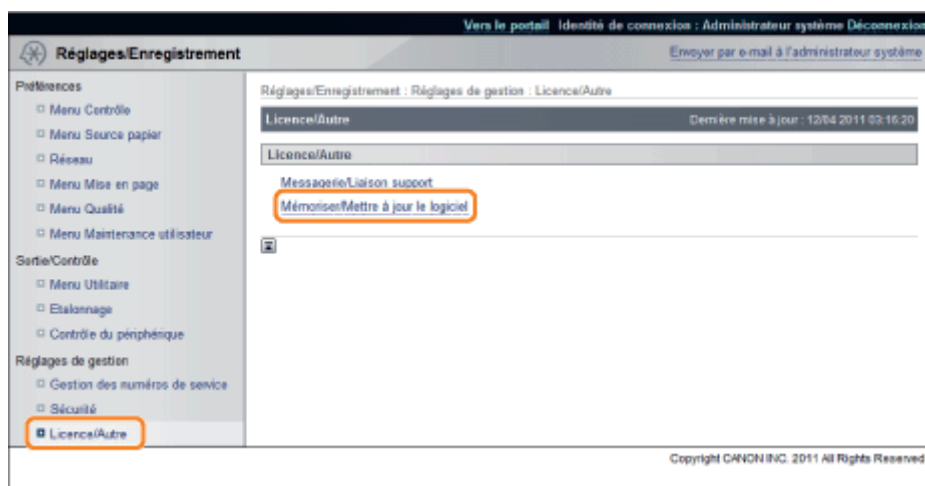

Cliquez sur [Afficher le test des journaux/ cé communication] → [Test de communication].

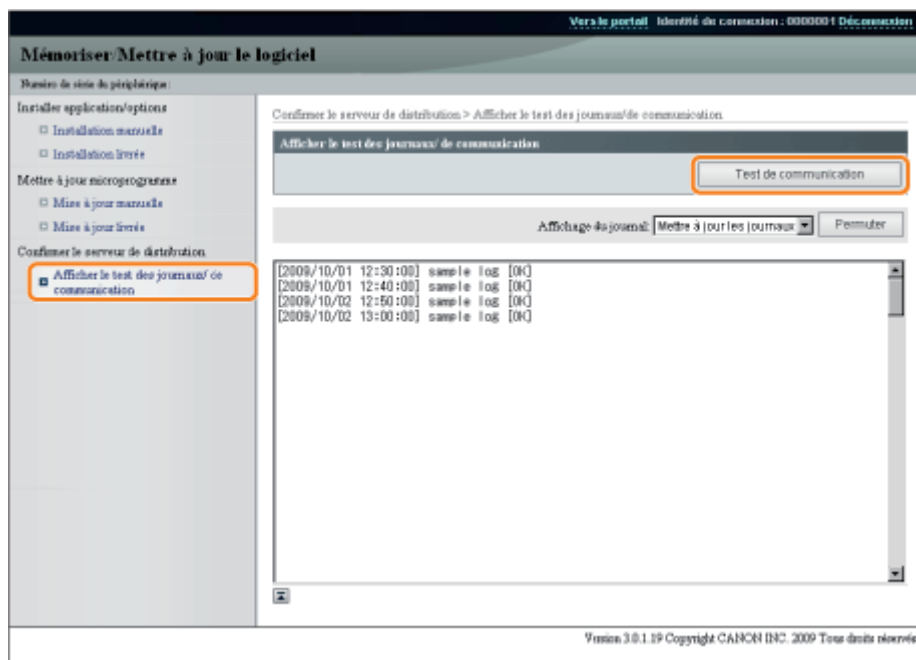

Lorsque la boîte de dialogue de confirmation s'affiche, cliquez sur [Oui].

Le contenu du test est téléchargé à partir du serveur de distribution.

Si le test de communication est terminé, l'écran du résultat du test de communication s'affiche.



REMARQUE

Si [Echec] s'affiche dans le résultat du test de communication


Si [Echec] s'affiche sur l'écran du résultat du test de communication, vérifiez que le tableau réseau est connecté et que les paramètres réseaux sont corrects. Si le problème n'est pas résolu, contactez le votre distributeur régional Canon agréé.

Paramètres de sécurité

0369-0C1

Vous pouvez spécifier les paramètres de sécurité dans la page [Sécurité] de l'Interf dist.

- † Pour restreindre la liste des utilisateurs autorisés à consulter et à modifier les paramètres avec le protocole SNMP, reportez-vous à "[Restriction des utilisateurs autorisés à définir et à consulter les paramètres avec le protocole SNMP](#)".
- † Pour utiliser l'authentification IEEE802.1X, reportez-vous à "[Définition de l'authentification IEEE802.1X](#)".

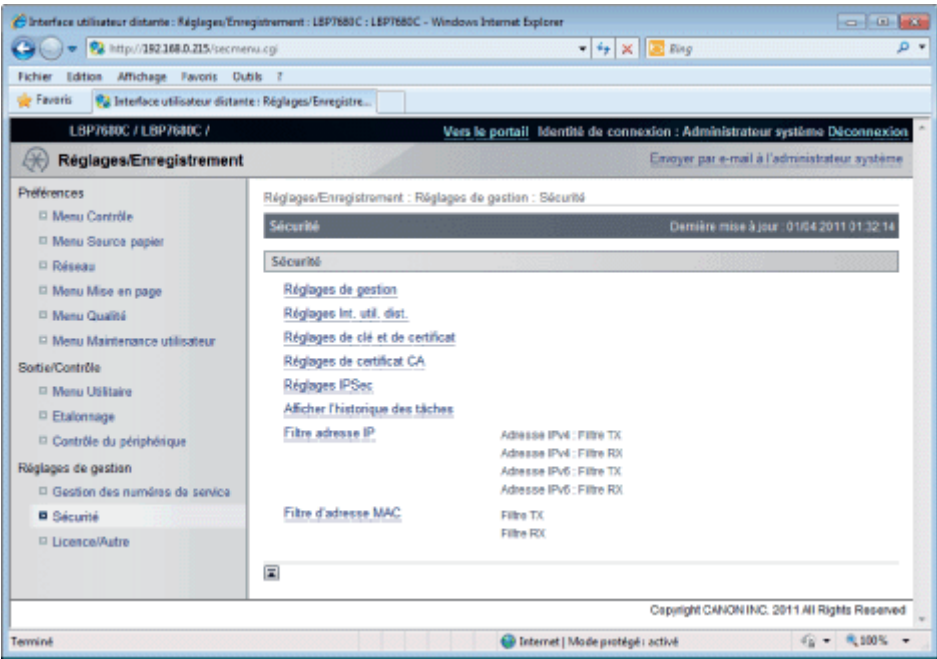

[Règlages de gestion]

À propos des paramètres

[Infos administrateur système]	Seul l'administrateur (utilisateur connaissant le mot de passe) peut configurer les paramètres ou exécuter des opérations liées à la gestion de l'imprimante en entrant le mot de passe de l'administrateur. Vous pouvez également spécifier les informations du gestionnaire.
[Informations périphérique]	Spécifiez le nom ou le site d'installation de l'imprimante.
[Restreindre tâches d'impression](LBP7680Cx uniquement)	Permet de définir les restrictions pour les travaux d'impression.
[Réglages opération tâche utilisateur final]	Si l'opération de travail par les utilisateurs finaux est autorisée, l'opération de travail en fonction du nombre saisi lors de la connexion (le nom d'utilisateur) est activée si vous utilisez l'Interf dist en mode Utilisateur final.
[Réglages de verrouillage]	Si vous utilisez la fonction de verrouillage des touches, vous pouvez verrouiller les touches du panneau de commandes et interdire ainsi toute modification des paramètres de l'imprimante par un utilisateur autre qu'un administrateur.
[Réglages d'impression directe USB] (LBP7680Cx uniquement)	Définissez les restrictions pour l'impression directe USB.

[Réglages Int. util. dist.]

À propos des paramètres

[Utiliser SSL]

Indiquez si la fonction de communication cryptée SSL doit être utilisée pour l'Interf dist.

[Réglages de clé et de certificat]

À propos des paramètres

[Mémoriser clé et certificat]

Installer un fichier de clé/certificat créé autrement que par cette imprimante et sur cette imprimante.

[Clé et certificat mémorisés]

Créez ou supprimez une clé.

Saisissez l'adresse IP ou le nom de domaine complet de l'imprimante (un forma tel que xyz.société.com) pour [Nom commun] que vous devez saisir lors de la création d'une clé.



IMPORTANT

Si vous utilisez Windows Vista, Windows 7 ou Server 2008

[Nom commun] doit être identique au nom (FQDN) ou à l'adresse IP défini(e) pour la connexion IPPS.

- Pour FQDN, entrez « FQDN » dans [Nom commun].
- Pour l'adresse IP, entrez l'adresse IP de cette imprimante dans [Nom commun].

➤ ["Obtention de la clé publique de cette imprimante lors de l'utilisation de la communication cryptée SSL"](#)

[Réglages de certificat CA]

À propos des paramètres

[Mémoriser certificat CA]

Installez les certificats CA sur l'imprimante.

[Certificat CA mémorisé]

Cochez ou supprimez des certificats CA.

[Réglages IPSec] (LBP7680Cx uniquement)

À propos des paramètres

[Liste de politique IPSec]

Affiche la liste des politiques de IPSec. Vous pouvez également enregistrer une politique de sécurité.

[Utiliser IPSec]

Spécifiez l'activation ou la désactivation de la fonction de communication cryptée IPSec.

[Réception paquets sans politique]

Si vous autorisez la réception de paquets non relatifs à la police, cochez la case.

[Afficher l'historique des tâches]

À propos des paramètres

[Afficher l'historique des tâches]

Vous pouvez spécifier le paramètre d'affichage des journaux des travaux.

[Obtenir l'historique des tâches par le logiciel de gestion]

Si vous avez coché la case [Obtenir l'historique des tâches par le logiciel de gestion], vous pouvez obtenir les journaux des travaux auprès d'un logiciel de gestion*.

* Par exemple, imageWARE Accounting Manager

[Filtre adresse IP]

À propos des paramètres

[Adresse IPv4 : Filtre TX]	Ceci permet de limiter l'envoi de données provenant de l'imprimante.
[Adresse IPv4 : Filtre RX]	Ceci permet de limiter l'envoi de données vers l'imprimante.
[Adresse IPv6 : Filtre TX]	Ceci permet de limiter l'envoi de données provenant de l'imprimante.
[Adresse IPv6 : Filtre RX]	Ceci permet de limiter l'envoi de données vers l'imprimante.

REMARQUE

Si vous cochez la case [Utiliser le filtre]

- Si vous sélectionnez [Refuser], vous pouvez transmettre ou imprimer à partir d'utilisateurs (clients) saisis dans le champ [Adresses particulières].
- Si vous sélectionnez [Autoriser], vous ne pouvez pas transmettre ni imprimer à partir d'utilisateurs (clients) saisis dans le champ [Adresses particulières].
- Si vous décochez la case [Utiliser le filtre], vous pouvez transmettre et imprimer à partir de tous les utilisateurs (clients).

[Filtre d'adresse MAC]

À propos des paramètres

[Filtre TX]	Ceci permet de limiter l'envoi de données provenant de l'imprimante.
[Filtre RX]	Ceci permet de limiter l'envoi de données vers l'imprimante.

REMARQUE

Si vous cochez la case [Utiliser le filtre]

- Si vous sélectionnez [Refuser], vous pouvez transmettre ou imprimer à partir d'utilisateurs (clients) saisis dans le champ [Adresses particulières].
- Si vous sélectionnez [Autoriser], vous ne pouvez pas transmettre ni imprimer à partir d'utilisateurs (clients) saisis dans le champ [Adresses particulières].
- Si vous décochez la case [Utiliser le filtre], vous pouvez transmettre et imprimer à partir de tous les utilisateurs (clients).

Méthode de saisie de l'adresse MAC

Saisissez l'adresse MAC sans les traits d'union (-), par exemple, AABBCCDDEEFF.

MEAP (LBP7680Cx uniquement)

0369-0C2

Fonctions disponibles

Lancement et fermeture de SMS

Paramètres des applications MEAP

Paramètres système


Liste des messages d'erreur (MEAP)

Fonctions disponibles

0369-0C3

SMS (Service Management Service) est un logiciel qui accède à l'imprimante à partir du réseau depuis un navigateur Web existant, et qui peut installer et gérer des applications MEAP (appelées "applications" dans ce document). Comme le logiciel (serveur Web) permettant d'utiliser SMS est intégré à l'imprimante, aucun autre logiciel n'est nécessaire à l'exception du navigateur Web.

Si une imprimante du réseau est connectée à un ordinateur, elle peut utiliser SMS. Vous pouvez réaliser des opérations suivantes à l'aide de SMS.

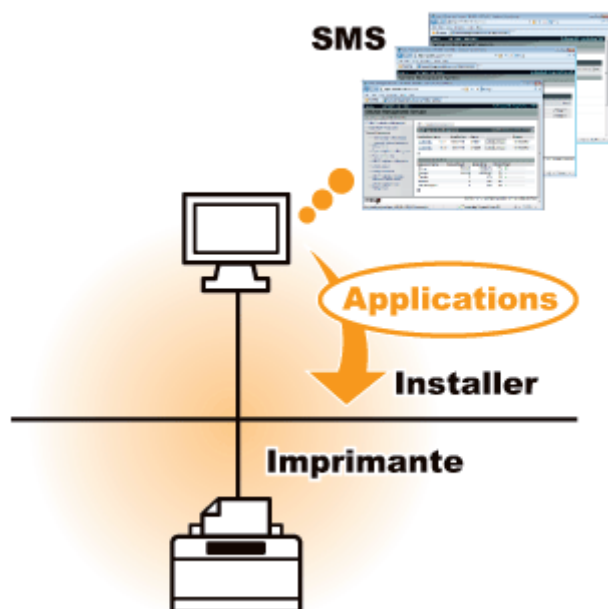

Vous pouvez vérifier les informations relatives à l'application à partir d'ordinateurs sur le réseau

Vous pouvez accéder à l'imprimante via le réseau et afficher l'état et les informations des applications installées.

Après le lancement de SMS et après vous être connecté en saisissant votre mot de passe sur la page [Log In], la page d'accueil suivante s'affiche.

The screenshot shows the Service Management Service (SMS) web interface. The browser address bar shows the URL <https://192.168.1.187:8443/sms/>. The page title is 'Service Management Service'. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: MEAP Application Management, Install MEAP Application, System Management, Panel Display Order Settings, Enhanced System Application Management, System Application Management, System Information, MEAP Application Information, Check License, Change Password, MEAP Application Setting Information Management, and MEAP Application Log Management. The main content area displays the 'MEAP Application Management' section, which includes a table of installed applications and a 'Resource Information' section showing system usage.

Application Name	Installed on	Status	License			
LoginTool	2.01.00	05/04 2011	Installed	Start	Uninstall	Unnecessary
lowsSample	1.0.1	05/04 2011	Started	Stop	Uninstall	Unnecessary

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	3093 KB	29675 KB	9%
Memory	250 KB	20230 KB	1%
Threads	5	123	4%
Sockets	0	128	0%
File Descriptors	3	125	2%

(1) [MEAP Application Management]

Elle permet d'afficher l'état des applications installées sur l'imprimante.

"Paramètres des applications MEAP"

(2) [Install MEAP Application]

Permet d'installer l'application MEAP.

❖ "Installation des applications MEAP"

(3) [System Management]

Les paramètres de l'administrateur système MEAP permettent de configurer les paramètres des applications système, par exemple en affichant des informations ou en modifiant les mots de passe.

❖ "Paramètres système"

Vous pouvez installer et désinstaller des applications

Vous pouvez installer et désinstaller des applications qui prennent en charge cette imprimante à partir de l'ordinateur.

❖ "Installation des applications MEAP"

❖ "Désinstallation d'applications MEAP"

Vous pouvez mettre à jour des applications installées et des fichiers de licence

Si la licence d'application installée a expiré, vous pouvez la réinstaller et la mettre à jour.

❖ "Ajout de fichiers de licence"

Lancement et fermeture de SMS

0369-0C4

Vous devez vous connecter pour utiliser SMS.

Avant de lancer SMS (préparation)

Lancement de SMS (Connexion)

Fermeture de SMS (Déconnexion)

REMARQUE

Paramètres du navigateur Web

Les paramètres suivants sont requis.

- JavaScript doit être activé
- L'utilisation de cookies de session doit être activée.
- Si vous utilisez un serveur proxy, à l'aide des paramètres du serveur proximité de votre navigateur Web, ajoutez l'adresse typée de l'imprimante à la liste [Exceptions] (adresses n'utilisant pas de proxy).
Comme les paramètres diffèrent en fonction de l'environnement réseau, consultez votre administrateur réseau.

Lancement de SMS

La connexion simultanée de plusieurs utilisateurs à SMS est impossible.

Déconnexion automatique de SMS

Lorsque SMS est en cours d'utilisation, si aucun accès n'est réalisé pendant environ cinq minutes, ou davantage, le délai arrive à expiration et l'utilisateur est automatiquement déconnecté. Dans ce cas, connectez-vous à nouveau à partir de la page [Login].

N'utilisez pas le bouton de navigation [Back] du navigateur Web

Si vous utilisez le bouton de navigation [Back] du navigateur Web, il est possible que SMS ne fonctionne pas correctement.

Environnement système de SMS

Le fonctionnement de SMS est garanti pour les environnements système suivants.

Navigateur Web	• Internet Explorer 6 Service Pack 1 ou supérieur • Safari 1.3.2 ou supérieur
Système d'exploitation	• Windows XP Professionnel SP3 • Windows Vista SP2 • Windows 7 • Mac OS X 10.4.9 ou supérieur

Avant de lancer SMS (préparation)

0369-0C5

Configurez les éléments suivants avant de lancer SMS.

Étape 1	Définissez [Réseau].	❖ "Configuration des paramètres réseau (Partage de l'imprimante)"
Étape 2	Vérifiez l'adresse IP de l'imprimante.	❖ "Vérification des paramètres de l'imprimante"
Étape 3	Procédez à la configuration de telle manière que l'imprimante soit accessible via le navigateur Web.	❖ "Configuration des communications HTTP"

Configuration des communications HTTP

0369-0C7

Pour utiliser les fonctions MEAP à partir du navigateur Web, les communications HTTP doivent être activées.
Suivez les étapes de la procédure ci-dessous pour configurer les paramètres. (Les paramètres par défaut sont [Oui].)


1

Appuyez sur [] (☒ : Paramètres), sélectionnez [Réseau] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

Une fois le message affiché, appuyez sur [OK].


2

Sélectionnez [Réglages TCP/IP] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

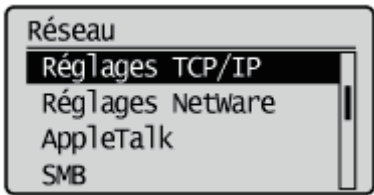


3

Sélectionnez [HTTP] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

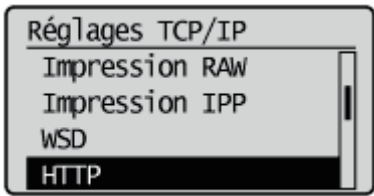

4

Sélectionnez [Oui] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].

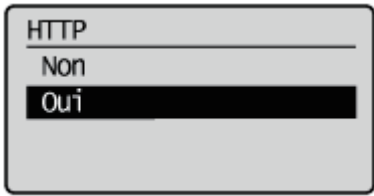

[Oui]	Elle utilise HTTP.
[Non]	Elle n'utilise pas HTTP.

5

Procéder à un redémarrage à froid ou à un redémarrage de l'imprimante.

Les paramètres sont activés après le redémarrage à froid ou le redémarrage de l'imprimante.



REMARQUE

Détails relatifs aux redémarrages à froid

Voir "[Annulation de tous les travaux \(réinit. matériel\)](#)".

Lancement de SMS (Connexion)

0369-0C8

Les deux méthodes suivantes sont utilisées pour lancer SMS.

- ❖ Lancement de SMS directement depuis le navigateur Web
- ❖ Démarrage de SMS à partir d'une Interf dist

Avant de lancer SMS, reportez-vous à "Attention (Démarrage de SMS (Connexion))".

Lancement de SMS directement depuis le navigateur Web

1

Démarrez le navigateur Web.


2

Saisissez "**https://<Printer's IP address>:8443/sms/**" dans la barre d'adresses, puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

- Exemple de saisie : `https://192.168.0.225:8443/sms/`

† Si le nom d'hôte de l'imprimante est enregistré dans le serveur DNS, vous pouvez entrer [host name.domain name] à la place de l'adresse IP.

- Exemple de saisie : `http://my_printer.xy_dept.company.com:8443/sms/`

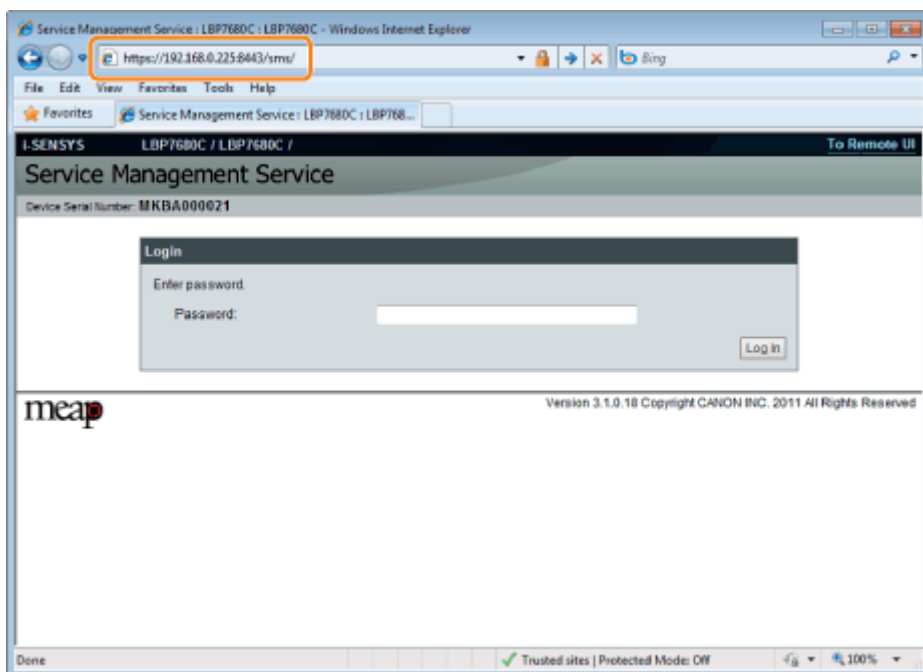

? Si SMS ne démarre pas

Vérifiez les points suivants.

- Les communications HTTP sont activées.
 - ❖ "Configuration des communications HTTP"
- Ordinateur et l'imprimante sont correctement connectés au réseau.
- L'imprimante est allumée.
- L'adresse IP ou [host name.domain name] est correctement entrée.

REMARQUE


Numéro de série du périphérique

Le numéro de série de l'imprimante est inscrit en haut à gauche de l'écran. (Le numéro de série du périphérique est requis pour obtenir le fichier licence auprès du système de gestion des licences.)

3

Saisissez le mot de passe et cliquez sur [Log in].

† Le mot de passe par défaut est "MeapSmsLogin" (en respectant la casse).

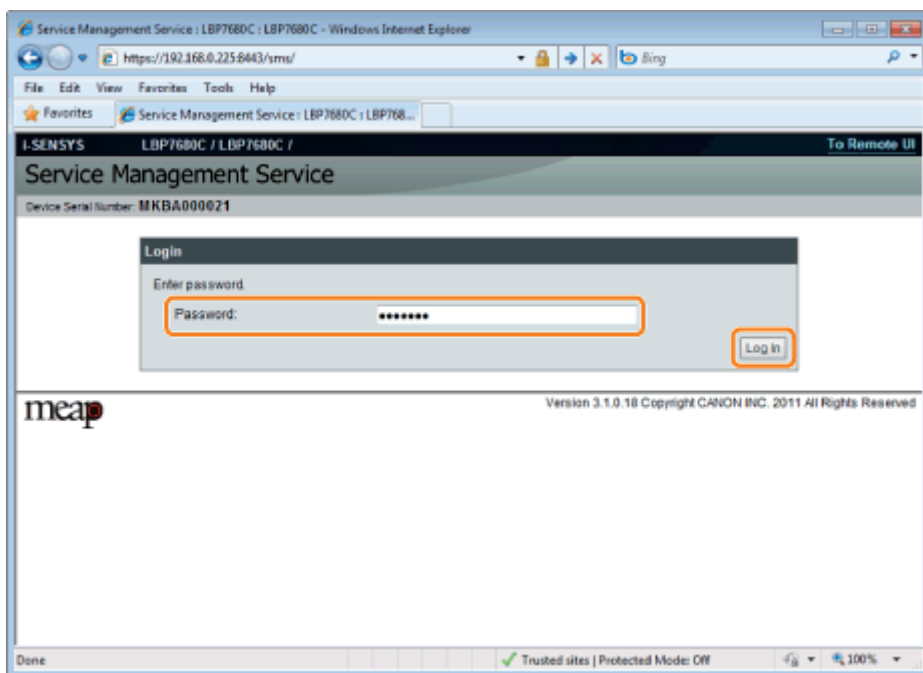

? Si vous ne parvenez pas à vous connecter

Si vous ne parvenez pas à vous connecter car le mot de passe est incorrect, un message s'affiche et vous invite à saisir à nouveau le mot de passe.

Saisissez le mot de passe correct et cliquez sur [Log in].

- † Si vous ne vous connectez pas dans un délai d'environ 5 minutes après l'affichage de la page de connexion, vous ne pourrez pas vous connecter, même si vous saisissez le mot de passe correct.
- † Un fichier de licence de commutation est requis pour initialiser les mots de passe. Après avoir cliqué sur [Browse] dans l'option [Initialize Password] de l'écran qui affiche le message invitant à une nouvelle saisie du mot de passe, sélectionnez le fichier de licence de commutation, puis cliquez sur [Initialize]. Contactez votre distributeur régional Canon agréé ou vos représentants commerciaux.

Démarrage de SMS à partir d'une Interf dist


1

Démarrez l'Interf dist et connectez-vous au système en mode de gestionnaire.

❖ "Démarrage d'Interf dist"

2


Cliquer sur [Service de gestion des services] sur la page du portail.

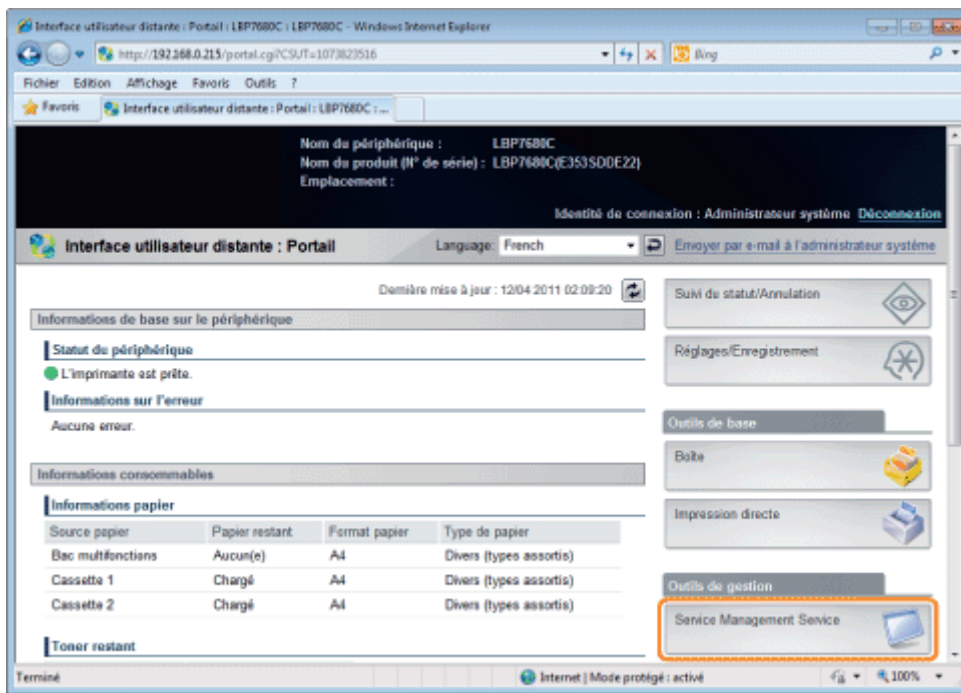

3

Saisissez le mot de passe et cliquez sur [Log in].

† Le mot de passe par défaut est "MeapSmsLogin" (en respectant la casse).

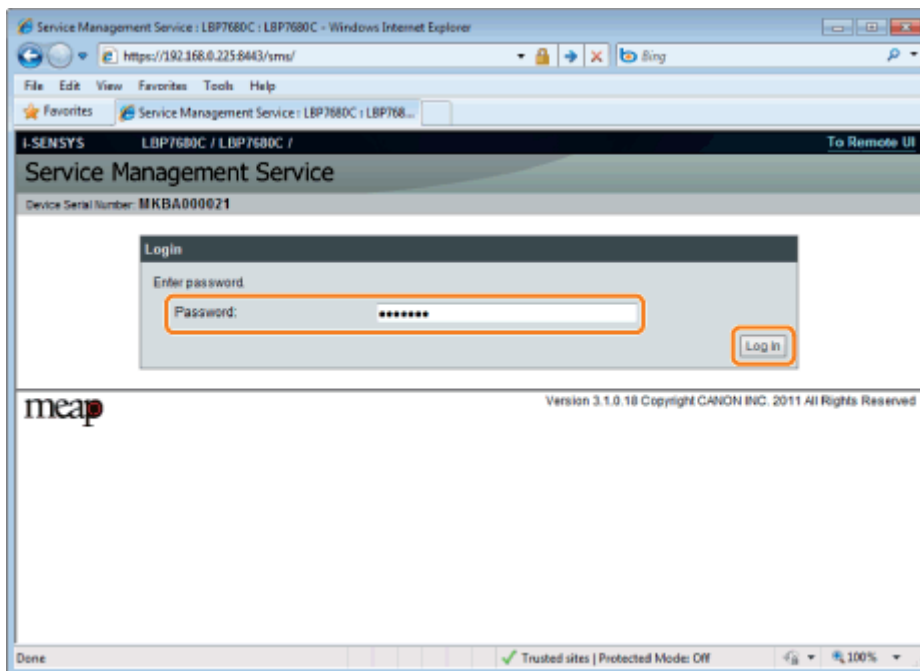

? Si vous ne parvenez pas à vous connecter

Si vous ne parvenez pas à vous connecter car le mot de passe est incorrect, un message s'affiche et vous invite à saisir à nouveau le mot de passe.

Saisissez le mot de passe correct et cliquez sur [Log in].

- † Si vous ne vous connectez pas dans un délai d'environ 5 minutes après l'affichage de la page de connexion, vous ne pourrez pas vous connecter, même si vous saisissez le mot de passe correct.
- † Un fichier de licence de commutation est requis pour initialiser les mots de passe. Après avoir cliqué sur [Browse] dans l'option [Initialize Password] de l'écran qui affiche le message invitant à une nouvelle saisie du mot de

passe, sélectionnez le fichier de licence de commutation, puis cliquez sur [Initialize]. Contactez votre distributeur régional Canon agréé ou vos représentants commerciaux.

Attention (Démarrage de SMS (Connexion))

0369-0C9

IMPORTANT

Mot de passe SMS


- Pour éviter tout accès non autorisé, nous vous recommandons de changer le mot de passe avant de commencer à utiliser SMS. Reportez-vous à "[Modification du mot de passe SMS](#)" lors de la modification des mots de passe.
- Ce mot de passe permet d'éviter toute utilisation non autorisée de l'imprimante. Ne laissez personne en prendre connaissance à l'exception de l'administrateur.
- Veillez à ne pas oublier votre mot de passe. Si vous l'oubliez, vous ne serez pas en mesure d'utiliser SMS. Dans ce cas, contactez votre distributeur local.

Fermeture de SMS (Déconnexion)

0369-OCA

Cliquez sur [Log Out from SMS] pour fermer SMS.



† Si vous fermez le navigateur Web sans cliquer sur [Log Out from SMS], SMS devient temporairement inutilisable.

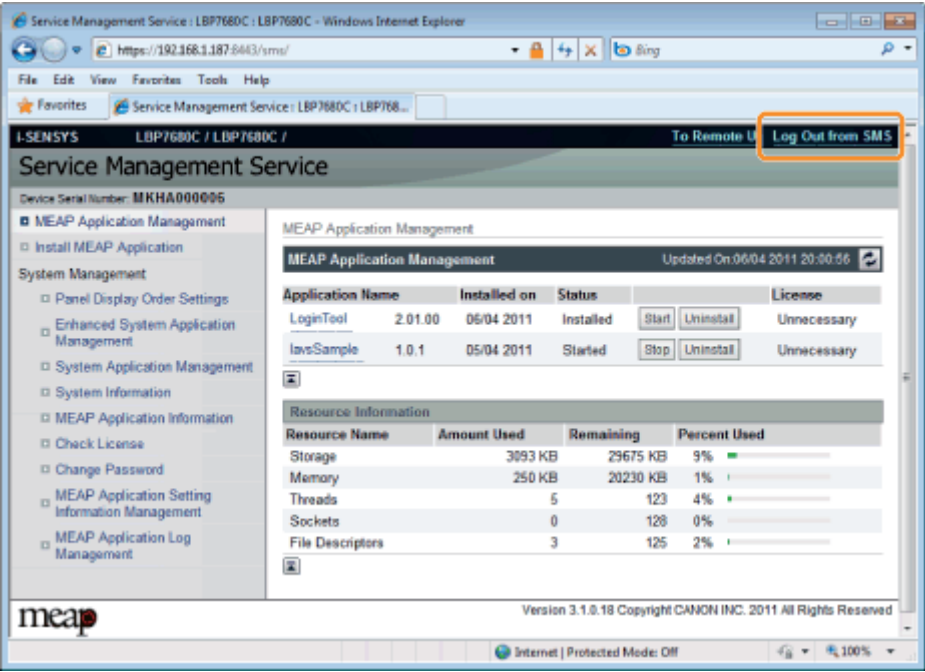

Paramètres des applications MEAP

0369-0CC

Les applications MEAP sont configurées depuis les menus [MEAP Application Management] et [Install MEAP Application].

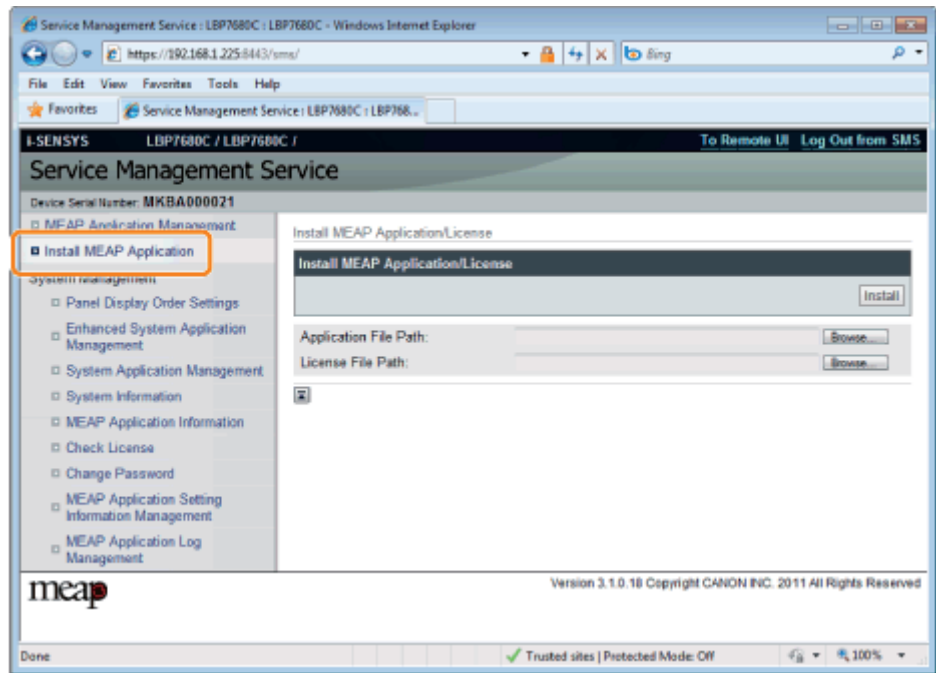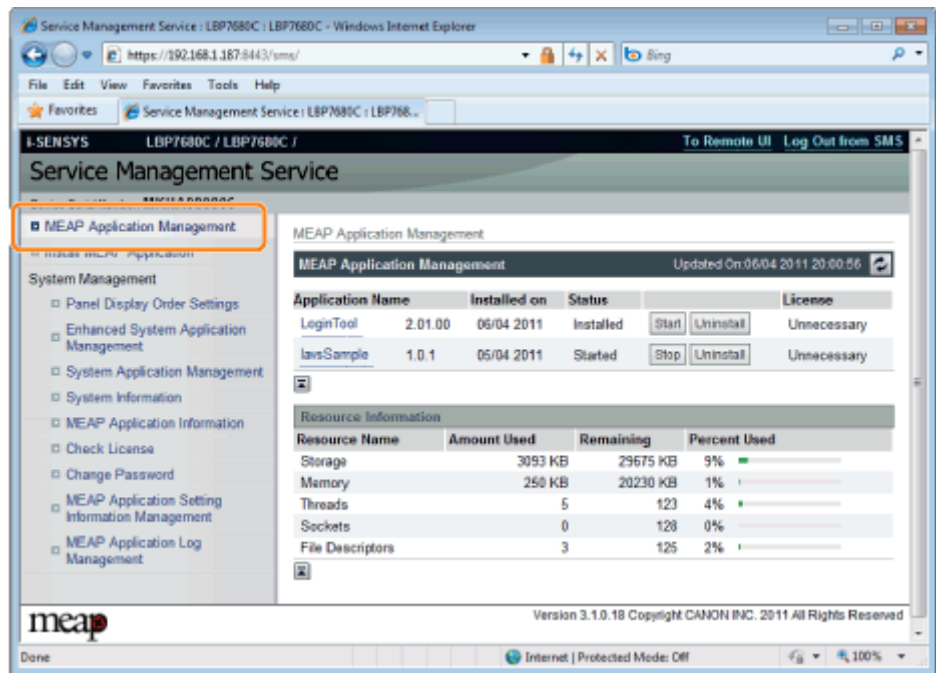

Éléments affichés dans le menu [MEAP Application Management]

[Application Name]	Le nom de l'application s'affiche.
[Installed on]	La date d'installation de l'application s'affiche.
[Status]	L'état de l'application s'affiche. • [Installed] : L'application est installée, mais n'a pas démarré. Ou l'imprimante était éteinte après l'arrêt de l'application, et une fois l'imprimante redémarrée, l'application n'avait pas encore été lancée. • [Started] : L'application est en cours d'exécution.

	• [Stopped] : L'application est arrêtée. • [Starting] : L'application est en cours de démarrage. • [Stopping] : L'application est en cours de fermeture.						
[License]	L'état de la licence de l'application s'affiche. • [Installed] : Un fichier de licence valide est installé. • [Not Installed] : Le fichier de licence est désactivé. • [Over Limit] : Le fichier de licence installé possède une date d'expiration, et plusieurs types de compteurs ont été configurés. Au moins une des valeurs de compteur a dépassé la limite supérieure du compteur. • [Invalid] : Le fichier de licence installé a dépassé la date d'expiration. Ou la valeur du compteur actuel a dépassé la limite supérieure du fichier de licence. * Si des limites supérieures ont été configurées pour plusieurs types de compteurs, la licence devient non valide au moment où l'un des compteurs dépasse sa limite supérieure. • [Unnecessary] : L'application n'a pas besoin de fichier de licence pour démarrer.						
[Resource Information]	Les ressources utilisées par les applications s'affichent. • [Storage] : Le volume de stockage utilisé. Il est indiqué en kilooctets (Ko). • [Memory] : La quantité de mémoire utilisée. Elle est indiquée en kilooctets (Ko). • [Threads] : Le nombre d'unités d'exécution. • [Sockets] : Le nombre de points de connexion. • [File Descriptors] : Le nombre de descripteurs de fichiers.  REMARQUE Délai des mises à jour de [Resource Information] [Resource Information] est mis à jour aux moments suivants. <table> <tr> <th>Élément</th><th>Délai de mise à jour</th></tr> <tr> <td>[Storage]</td><td>Lors de l'installation ou de la désinstallation de l'application</td></tr> <tr> <td>[Memory] [Threads] [Sockets] [File Descriptors]</td><td>Lors du démarrage ou de l'arrêt de l'application</td></tr> </table>	Élément	Délai de mise à jour	[Storage]	Lors de l'installation ou de la désinstallation de l'application	[Memory] [Threads] [Sockets] [File Descriptors]	Lors du démarrage ou de l'arrêt de l'application
Élément	Délai de mise à jour						
[Storage]	Lors de l'installation ou de la désinstallation de l'application						
[Memory] [Threads] [Sockets] [File Descriptors]	Lors du démarrage ou de l'arrêt de l'application						

Paramètres du menu **[Install MEAP Application]**

	Permet d'installer l'application MEAP. • [Install] : Indiquez le fichier de l'application et le fichier de licence à installer, puis cliquez sur

[Install MEAP Application/License]

[Install] pour démarrer l'installation.

- **[Application File Path] :**
Indiquez le fichier d'application à installer.
- **[License File Path] :**
Indiquez le fichier de licence.

Reportez-vous à la section suivante pour les paramètres qui utilisent les menus [MEAP Application Management] et [Install MEAP Application].

➤ Installation des applications MEAP

➤ Désinstallation d'applications MEAP

➤ Démarrage/arrêt d'applications MEAP

➤ Vérification des détails des applications MEAP

➤ Paramètres des licences d'applications MEAP

➤ Définition des informations d'authentification pour les applications MEAP

Installation des applications MEAP

0369-OCE

Avant de démarrer l'opération suivante, reportez-vous à "Attention (Installation des applications MEAP)".


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

❖ "Lancement de SMS (Connexion)"

2


Cliquez sur [Install MEAP Application].

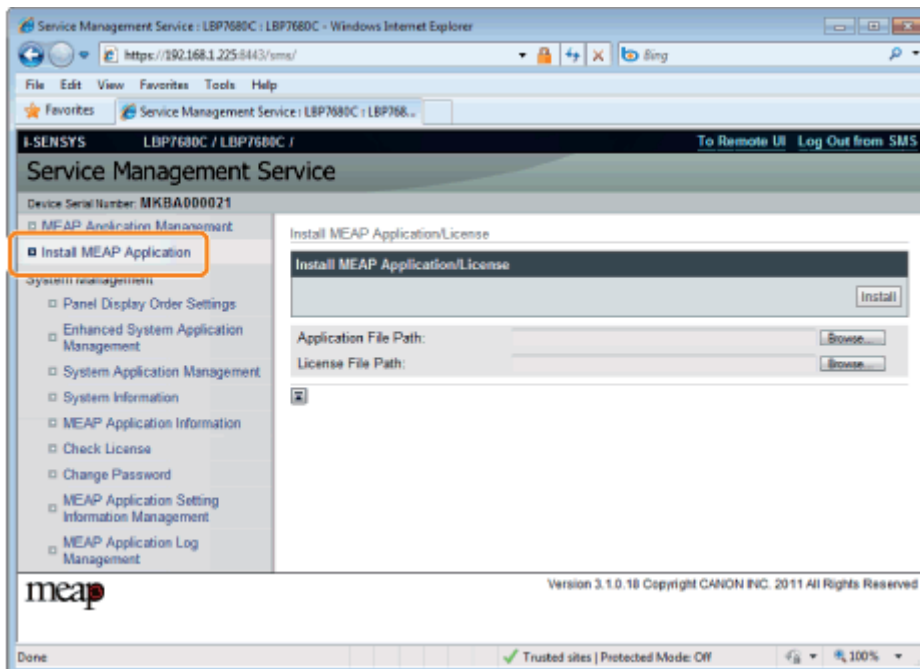

3

Configurez [Application File Path] et [License File Path].

Sélectionnez le fichier en cliquant sur [Browse...] ou saisissez l'emplacement de stockage du fichier.

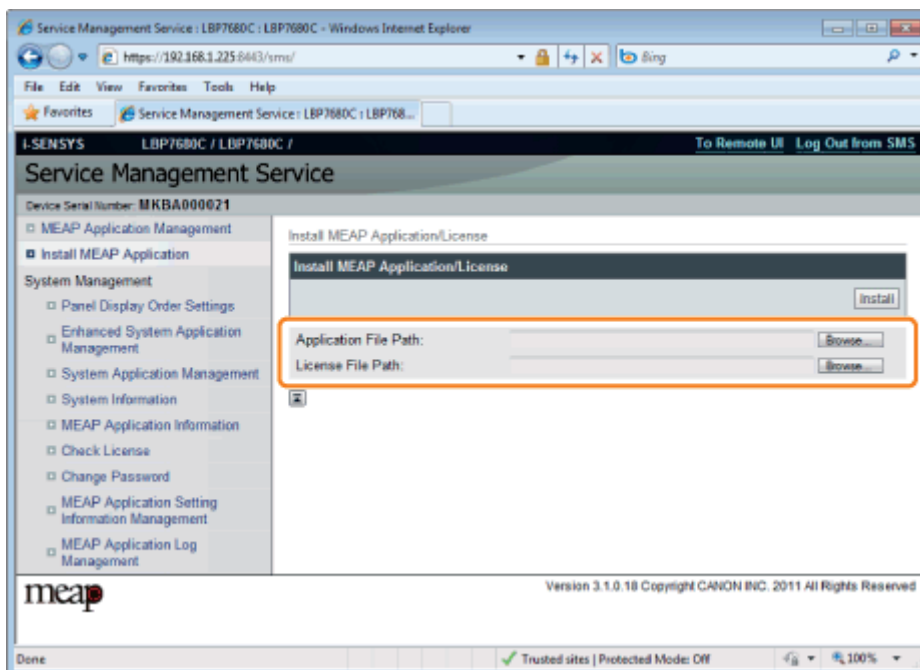

[Application File Path]	Indiquez un fichier comportant l'extension ".jar".
[License File Path]	Indiquez un fichier comportant l'extension ".lic".

4

Cliquez sur [Install].

5

Vérifiez les informations sur la page de confirmation, puis cliquez sur [Yes].

Lorsque [License Agreement] s'affiche, vérifiez les informations, puis cliquez sur [I Accept].

→ L'installation commence.

<Informations affichées sur la page de confirmation de l'installation>

Si vous installez une nouvelle application

[Application Information]	Informations relatives à l'application
[License Information]	La date d'expiration de l'application

Si vous procédez à la mise à jour d'une application

[Application Information]	[Current Application Information]	Informations relatives à l'application actuelle
	[Application Information after Overwrite]	Informations sur l'application après remplacement
[License Information]	[Expires after]	La date d'expiration de l'application cible
	[Current Counter Usage Limit]	Informations sur le compteur actuel
	[Counter Usage Limit after Overwrite]	Informations sur le compteur après remplacement

? Si l'installation est annulée

Si le processus d'extinction de l'imprimante démarre pendant l'installation d'une application, il est possible qu'un message

d'erreur s'affiche sur la page [Install] de SMS, et que l'installation soit annulée. Dans ce cas, installez de nouveau l'application après avoir éteint puis rallumé l'imprimante à l'aide du commutateur d'alimentation.

6

Une fois l'installation terminée, cliquez sur [To MEAP Application Management].

REMARQUE

Lors de l'utilisation d'une application installée

Démarrez l'application.

➤ ["Démarrage d'applications MEAP"](#)

IMPORTANT

Installation des applications

- Il peut exister d'autres conditions requises spécifiques à l'installation en fonction de l'application. Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel d'instructions fournies avec l'application.
- Vous pouvez installer jusqu'à huit applications.
- Vous ne pouvez pas installer uniquement des fichiers de licence. Indiquez le fichier d'application et le fichier de licence.
Pour ajouter uniquement le fichier de licence d'une application déjà installée, reportez-vous à "[Ajout de fichiers de licence](#)".

Obtention de fichiers de licence

- Pour installer une application, un fichier de licence valide est nécessaire.
Si vous disposez d'un numéro de licence dans l'emballage de l'application, vous pouvez obtenir un fichier licence valide auprès du système de gestion licences (<http://www.canon.com/lms/license/>).
 - † Pour obtenir un fichier licence, un numéro d'accès de licence ainsi qu'un numéro de série de périphérique (le numéro affiché en haut à gauche de l'écran SMS) sont requis.
- Si vous ne trouvez pas de numéro d'accès de licence dans l'emballage de l'application, celui-ci sera fourni par le distributeur auprès duquel vous avez acheté l'application. Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec l'application.

Zone de stockage

L'application peut utiliser une zone de stockage maximale de 32 Mo. Vous pouvez vérifier l'espace de stockage utilisé par le "Stockage" de l'application dans les informations de ressources affichées sur la page [MEAP Application Management].

Si vous procédez à la mise à jour d'une application

Arrêtez l'application avant d'installer la nouvelle version.

- ❏ "[Arrêt d'applications MEAP](#)"

Désinstallation d'applications MEAP

0369-0CH

IMPORTANT

Si l'état de la licence est différent de "Not Installed (Non installé)"

Désinstallez l'application après avoir désactivé et supprimé les fichiers de licence.

- "Désactivation de fichiers de licence"
- "Suppression de fichiers de licence désactivés"


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

- "Lancement de SMS (Connexion)"

2

Cliquez sur [MEAP Application Management].

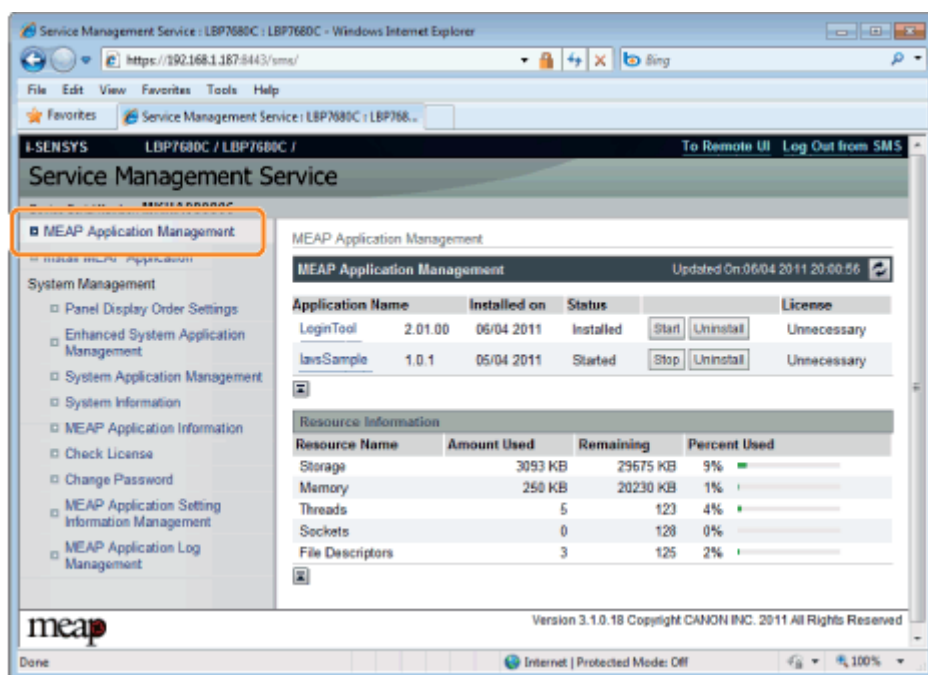

3

Cliquez sur [Uninstall] pour désinstaller l'application.

† Les applications avec l'option [Uninstall] affichée en grisé ne peuvent pas être supprimées.

4

Cliquez sur [Yes].

→ La désinstallation commence.

Lorsque le message d'invite au redémarrage s'affiche

Suivez les instructions à l'écran pour redémarrer l'imprimante.

IMPORTANT

Si <A package exported from this application cannot be used. (Il est impossible d'utiliser un package exporté depuis cette application.)> s'affiche

et que vous désinstallez l'application à l'origine de ce message, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser d'autres applications.

Démarrage/arrêt d'applications MEAP

0369-0CJ

[!\[\]\(2e897e890e69d81eae4503a8342c36b0_img.jpg\) Démarrage d'applications MEAP](#)

[!\[\]\(bd1a142de767a21e5362c595f844a4ff_img.jpg\) Arrêt d'applications MEAP](#)

Démarrage d'applications MEAP

0369-OCK


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

❏ "Lancement de SMS (Connexion)"

2

Cliquez sur [MEAP Application Management].

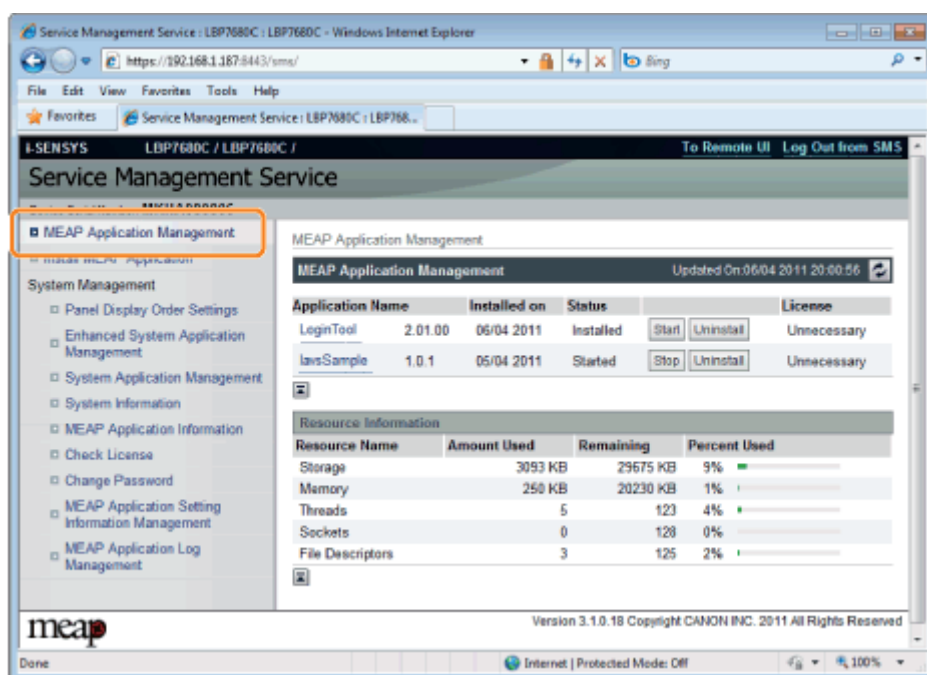

3

Cliquez sur [Start] pour démarrer l'application.

❓ Si l'application ne démarre pas

Vérifiez les points suivants.

- Le fichier de licence requis est installé
- Il y a suffisamment de [Memory], [Threads], [Sockets] et [File Descriptors] dans [Resource Information]

❓ Lorsque le message d'invite au redémarrage s'affiche

Suivez les instructions à l'écran pour redémarrer l'imprimante.

Arrêt d'applications MEAP

0369-OCL


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

❖ "Lancement de SMS (Connexion)"

2

Cliquez sur [MEAP Application Management].

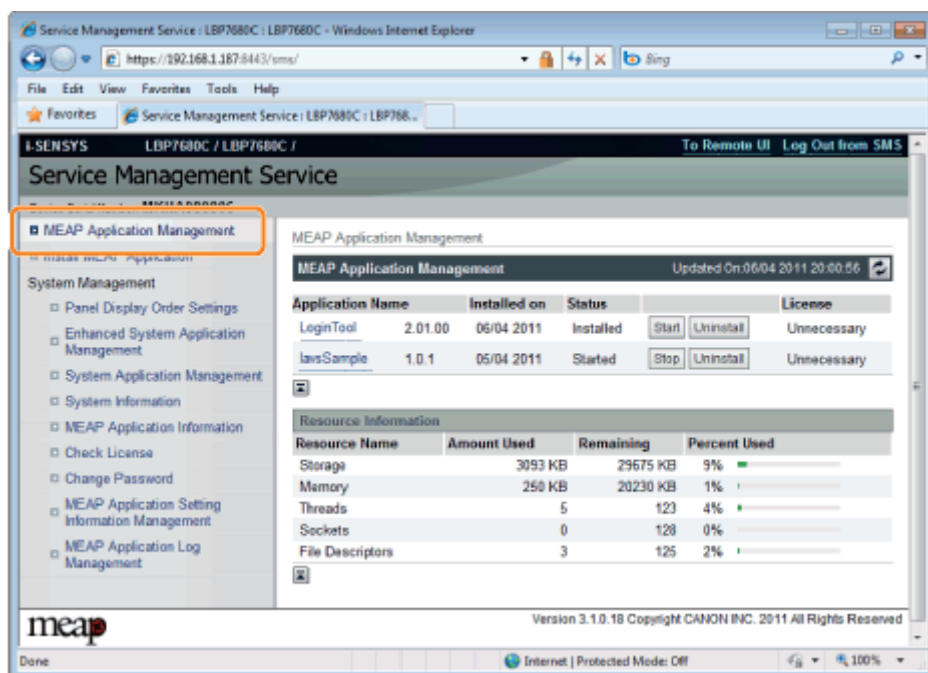

3

Cliquez sur [Stop] pour désinstaller l'application.

Service Management Service : LBP7680C : LBP7680C - Windows Internet Explorer

https://192.168.1.187:8443/sms/

File Edit View Favorites Tools Help

Service Management Service : LBP7680C : LBP7680C

Service Management Service

Device Serial Number: MKHA000005

MEAP Application Management

Install MEAP Application

System Management

- Panel Display Order Settings
- Enhanced System Application Management
- System Application Management
- System Information
- MEAP Application Information
- Check License
- Change Password
- MEAP Application Setting Information Management
- MEAP Application Log Management

MEAP Application Management

Updated On: 06/04/2011 20:00:56

Application Name	Installed on	Status	Start	Uninstall	License
LoginTool	2.01.00	06/04/2011	Installed	Start	Unnecessary
lvsSample	1.0.1	05/04/2011	Started	Stop	Unnecessary

Resource Information

Resource Name	Amount Used	Remaining	Percent Used
Storage	3093 KB	29675 KB	9%
Memory	250 KB	20230 KB	1%
Threads	5	123	4%
Sockets	0	128	0%
File Descriptors	3	125	2%

meap

Version 3.1.0.18 Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved

Done

Internet | Protected Mode: Off

100%

? Lorsque le message d'invite au redémarrage s'affiche

Suivez les instructions à l'écran pour redémarrer l'imprimante.

Vérification des détails des applications MEAP

0369-OCR

Vérifiez les détails des applications installées.


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

❖ "Lancement de SMS (Connexion)"

2


Cliquez sur [MEAP Application Management].

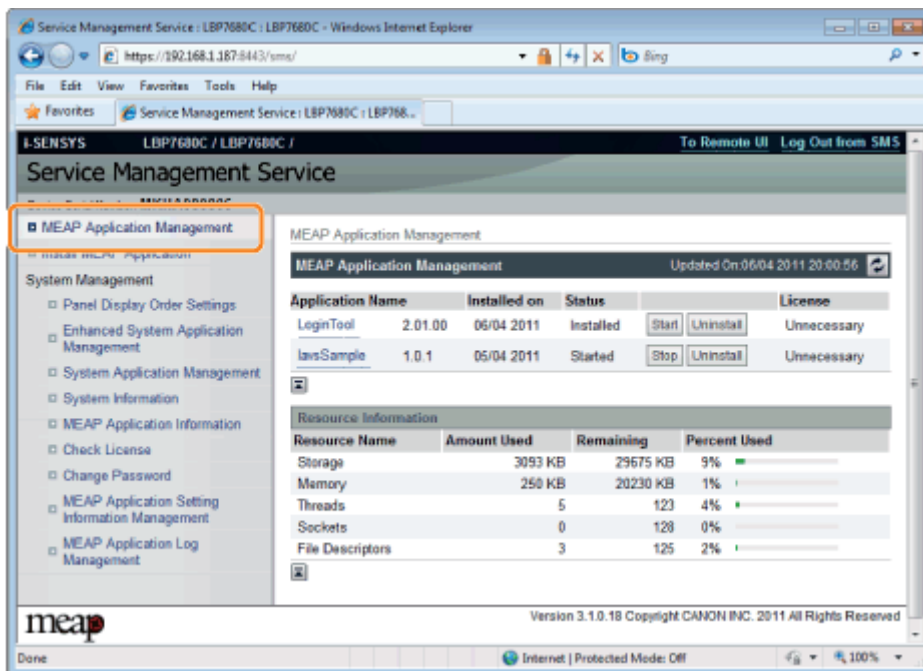

3

Cliquez sur l'application pour vérifier les détails.

→ [Application/License Information] s'affiche à l'écran.

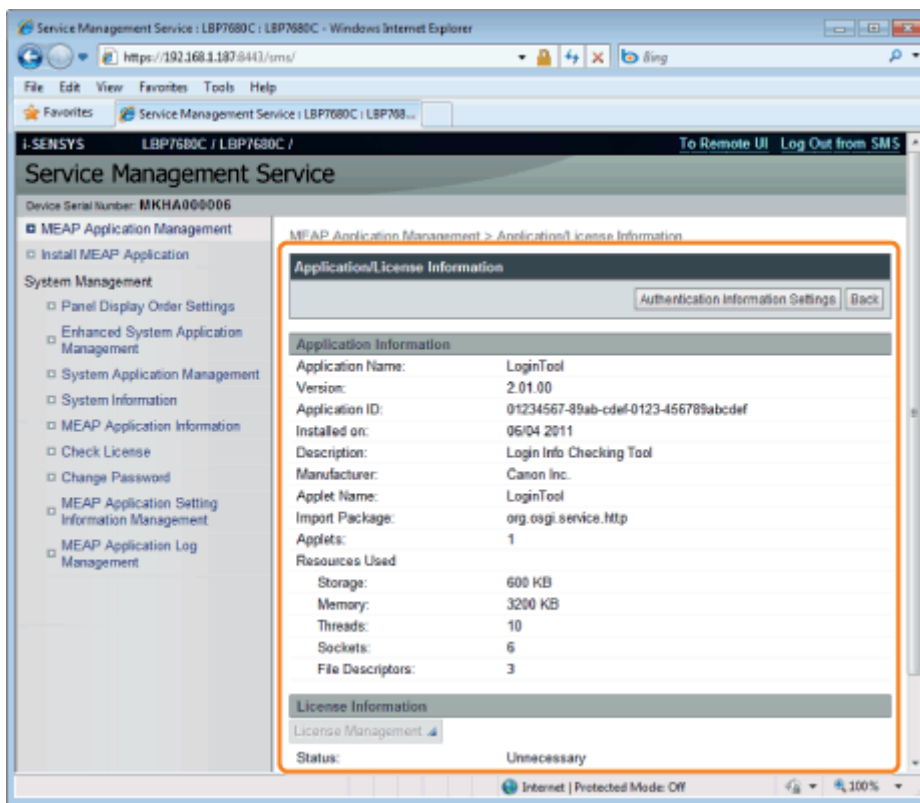

? Si [Authentication Information Settings] s'affiche

Définissez les informations d'authentification.

- "Définition des informations d'authentification pour les applications MEAP"

Paramètres des licences d'applications MEAP

0369-0CS

Vous pouvez ajouter, désactiver et supprimer des fichiers de licence pour des applications installées.

Ajout de fichiers de licence

Désactivation de fichiers de licence

Téléchargement de fichiers de licence désactivés

Suppression de fichiers de licence désactivés

IMPORTANT

Désactivation de licences

- Vous ne pouvez pas désactiver un fichier de licence si l'application est encore en cours d'exécution.
 "Arrêt d'applications MEAP"
- Si un fichier de licence désactivé est généré, l'état de ce dernier devient <Not Installed (Non installé)> et l'application est inutilisable.

Téléchargement et suppression de licences

- Pouvez seulement télécharger ou supprimer des fichiers de licence désactivés.
- Certains fichiers de licence doivent être téléchargés après avoir été désactivés.
- Après avoir supprimé un fichier de licence désactivé, vous ne pouvez pas le télécharger de nouveau depuis l'imprimante. Nous vous recommandons de le télécharger et de le sauvegarder avant de le supprimer.

Réinstallation de fichiers de licence

Vous pouvez réinstaller des fichiers de licence désactivés ou téléchargés sur la même imprimante.

Ajout de fichiers de licence

0369-OCU

Vous pouvez installer des fichiers de licence pour des applications déjà installées.
Vous pouvez également augmenter les valeurs du compteur et étendre la période de validité en ajoutant des fichiers de licence.


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

➤ "Lancement de SMS (Connexion)"


2

Cliquez sur [MEAP Application Management].

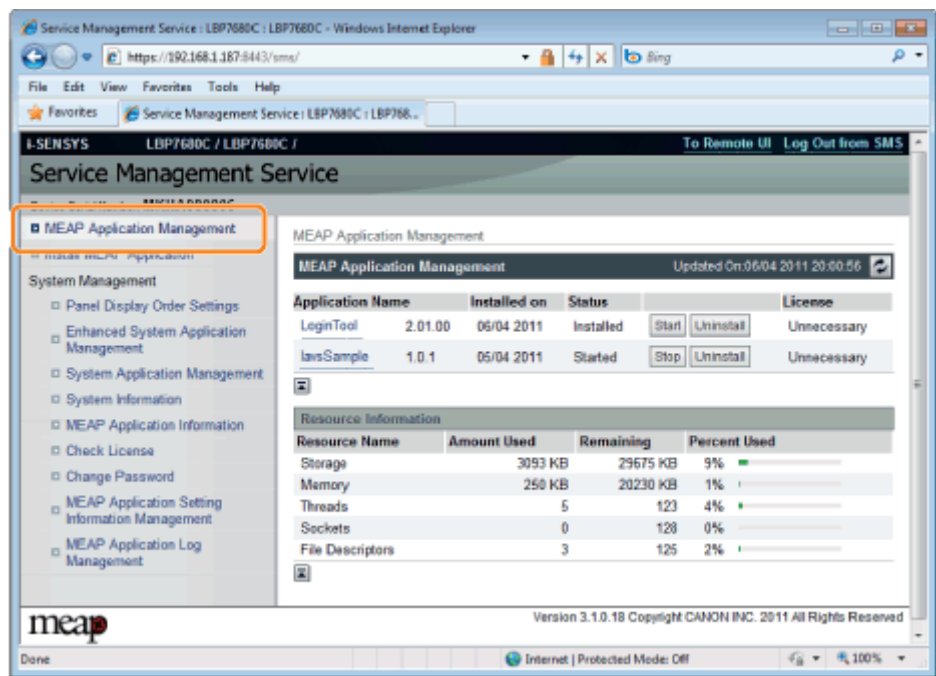


3

Cliquez sur le nom de l'application à laquelle vous souhaitez ajouter un fichier de licence.

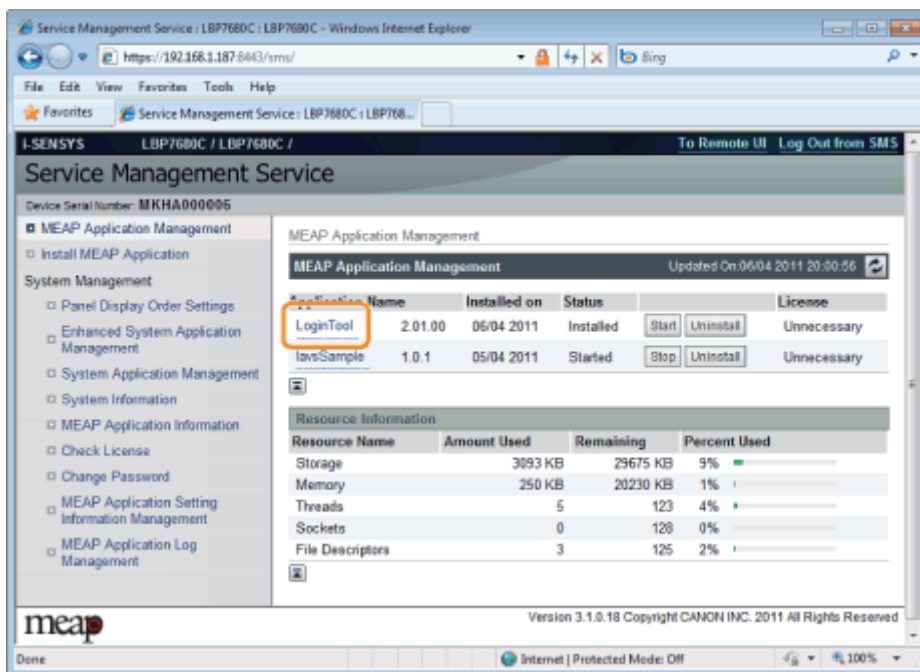

4

Cliquez sur [License Management].

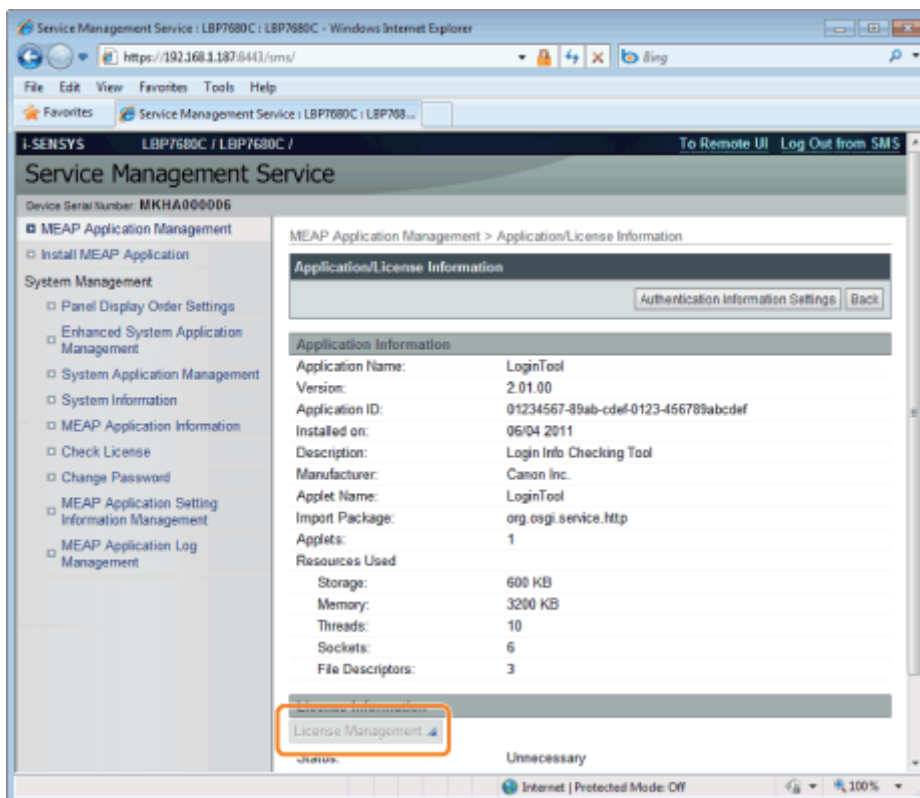

5

Indiquez le fichier de licence.

- (1) Cliquez sur [Browse] et sélectionnez le fichier de licence à ajouter.
- (2) Cliquez sur [Install].

6

Vérifiez les informations sur la page de confirmation, puis cliquez sur [Yes].

→ Le fichier de licence est installé.

? Si vous ajoutez un fichier de licence à une application [Over Limit] ou [Invalid]

il est possible que vous deviez redémarrer l'application.

➤ "Démarrage/arrêt d'applications MEAP"

Désactivation de fichiers de licence

0369-0CW

Après avoir désactivé un fichier licence, vous pouvez le télécharger et l'enregistrer sur un ordinateur ou le supprimer.

IMPORTANT

Désactivation de licences

- Vous ne pouvez pas désactiver un fichier de licence si l'application est encore en cours d'exécution.
❖ "Arrêt d'applications MEAP"
- Si un fichier de licence désactivé est généré, l'état de ce dernier devient <Not Installed (Non installé)> et l'application est inutilisable.

Réinstallation de fichiers de licence

Vous pouvez réinstaller des fichiers de licence désactivés sur la même imprimante.


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

❖ "Lancement de SMS (Connexion)"


2

Cliquez sur [MEAP Application Management].

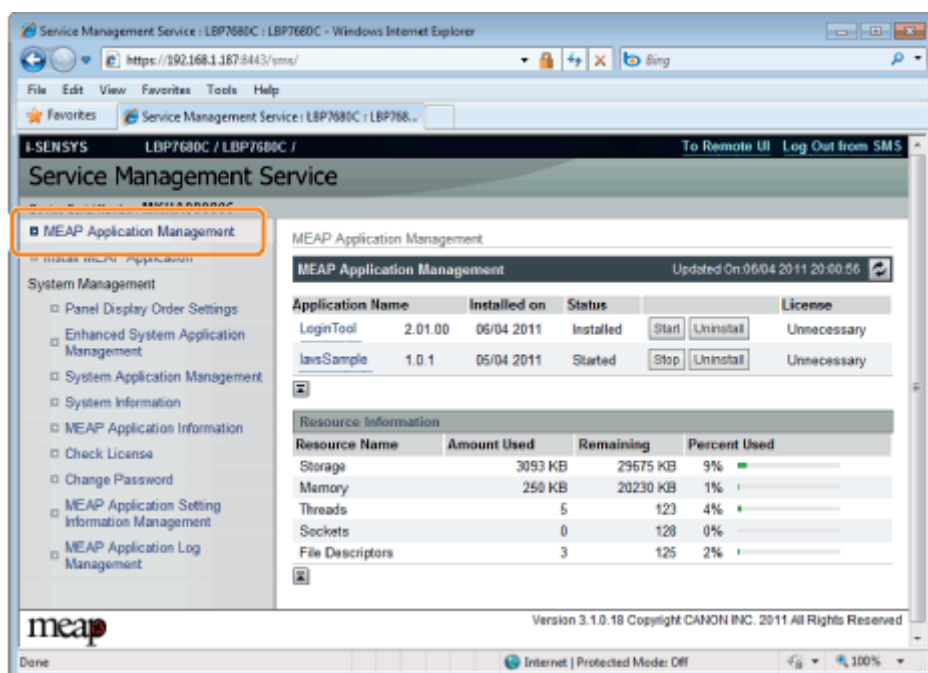


3

Cliquez sur le nom de l'application dont vous souhaitez désactiver le fichier de licence.

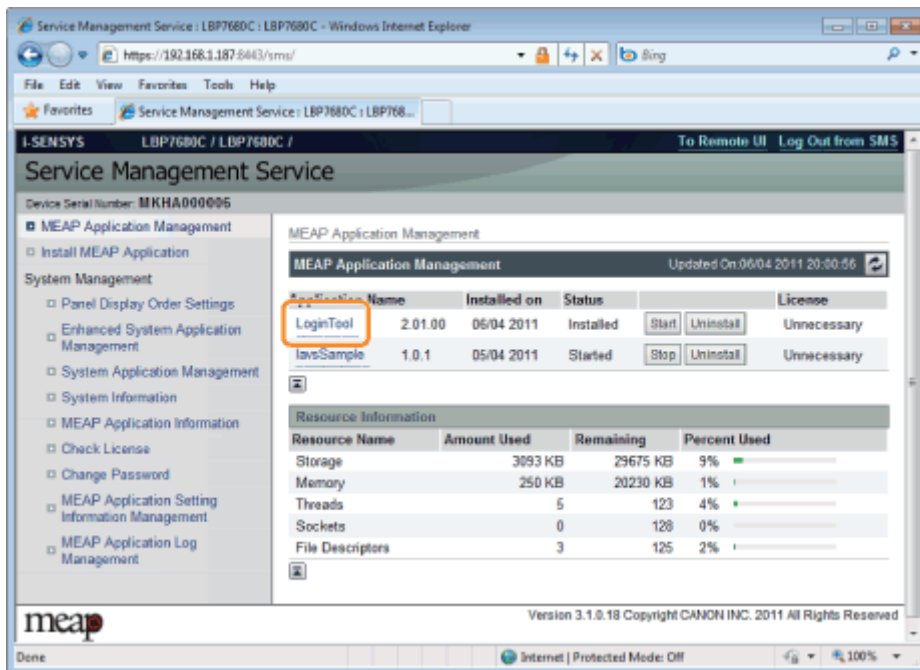


4

Cliquez sur [License Management].

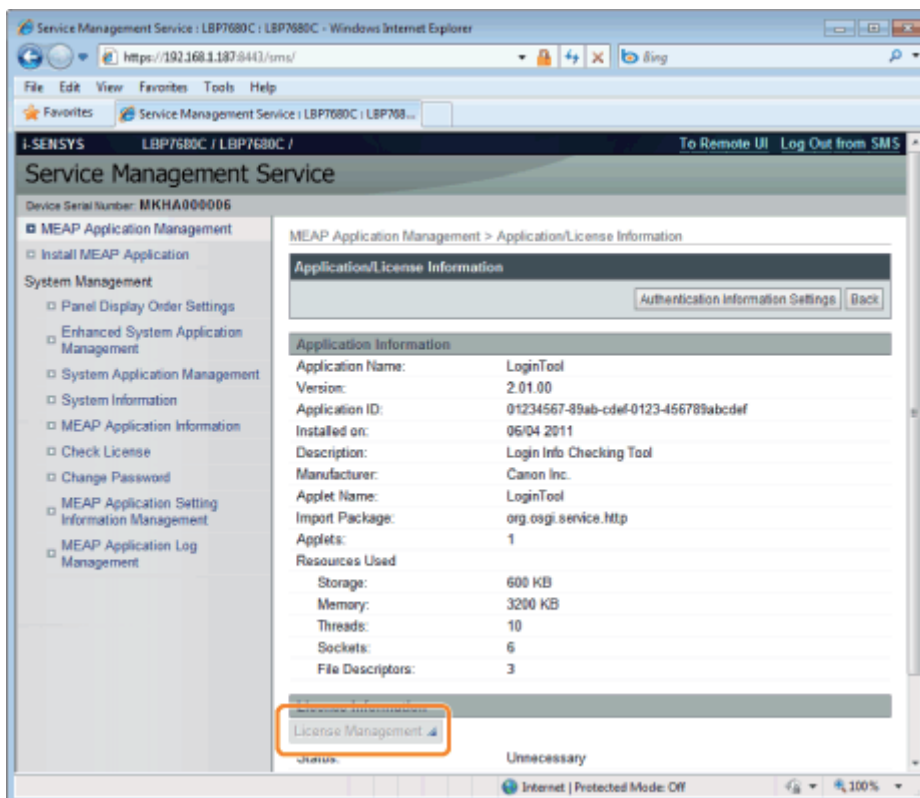

5

Cliquez sur [Disable].

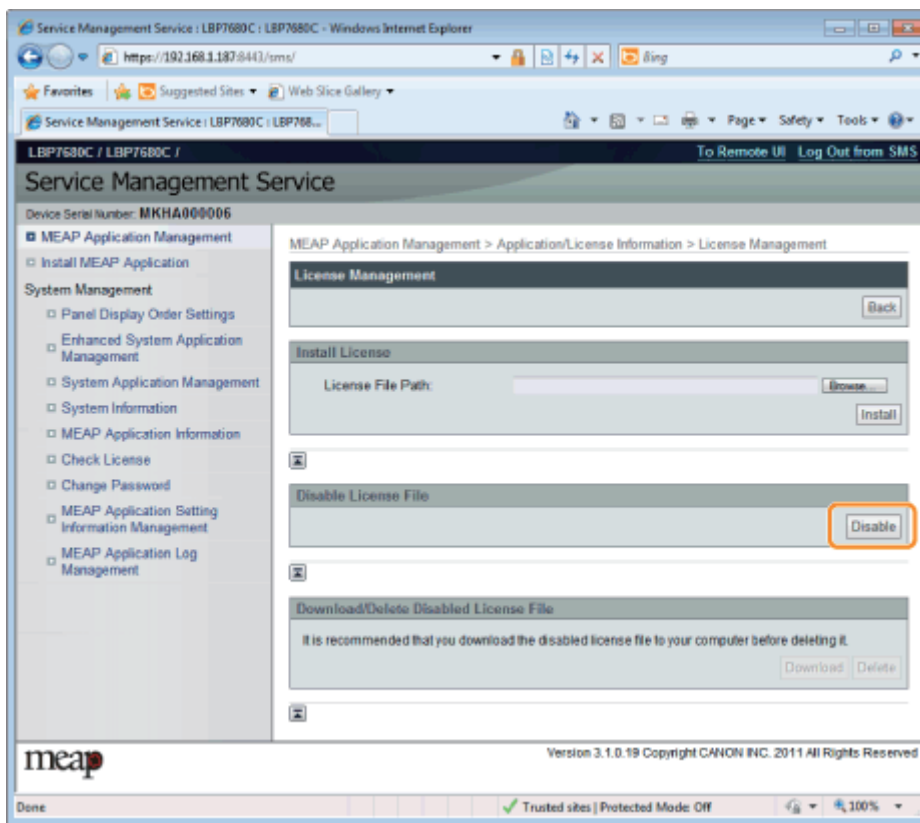

6

Cliquez sur [Yes].

→ Le fichier de licence est désactivé.

Téléchargement de fichiers de licence désactivés

0369-OCX

Téléchargez et sauvegardez les fichiers de licence désactivés sur l'ordinateur.

IMPORTANT

Téléchargement de licences

- Pouvez seulement télécharger des fichiers de licence désactivés.
- Certains fichiers de licence doivent être téléchargés après avoir été désactivés.

Réinstallation de fichiers de licence

Vous pouvez réinstaller des fichiers de licence téléchargés et désactivés sur la même imprimante.


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

❖ "Lancement de SMS (Connexion)"


2

Cliquez sur [MEAP Application Management].

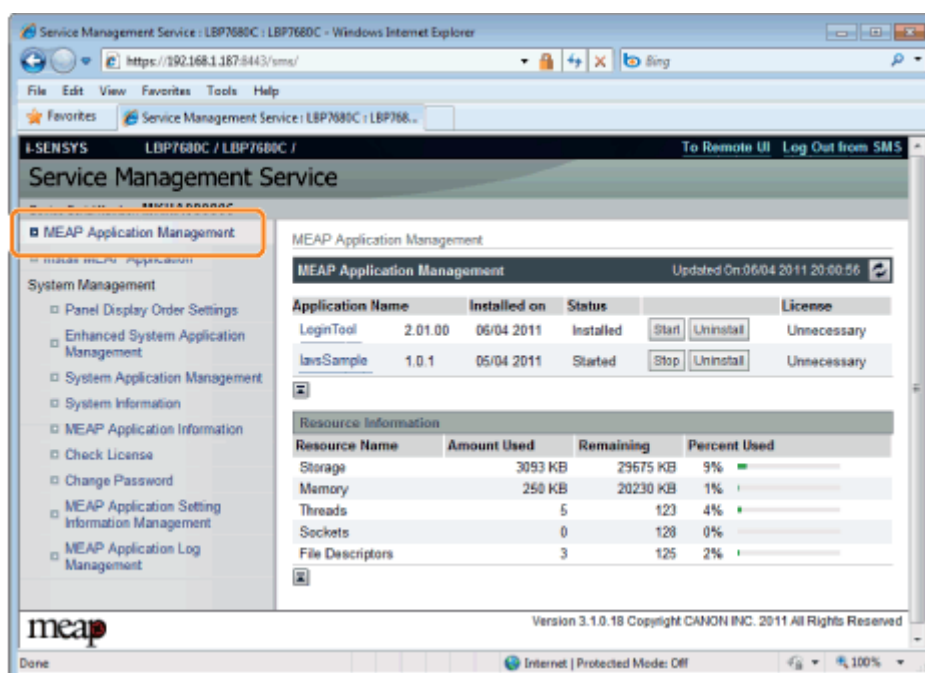


3

Cliquez sur le nom de l'application dont vous souhaitez télécharger le fichier de licence.

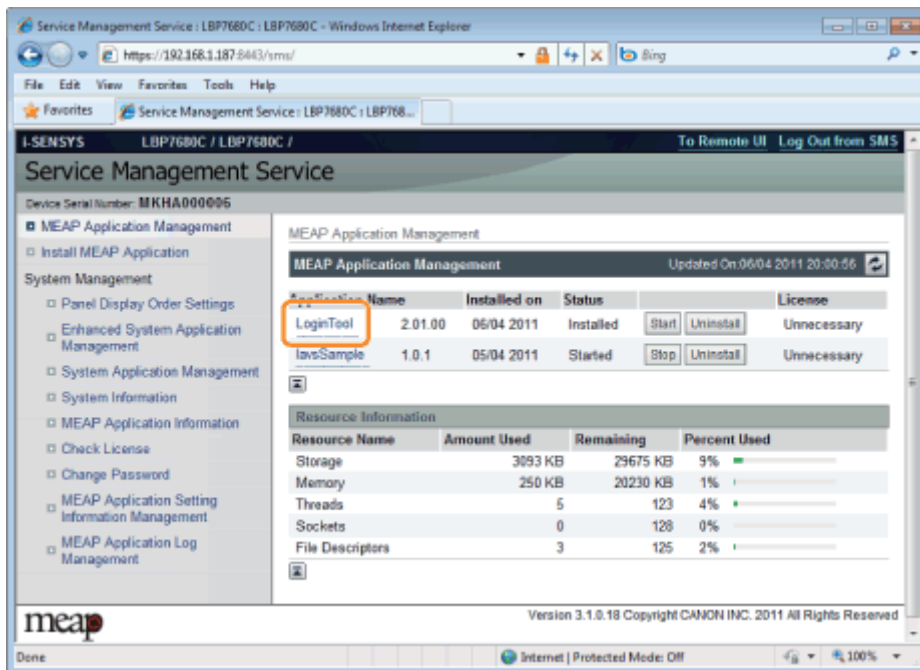


4

Cliquez sur [License Management].

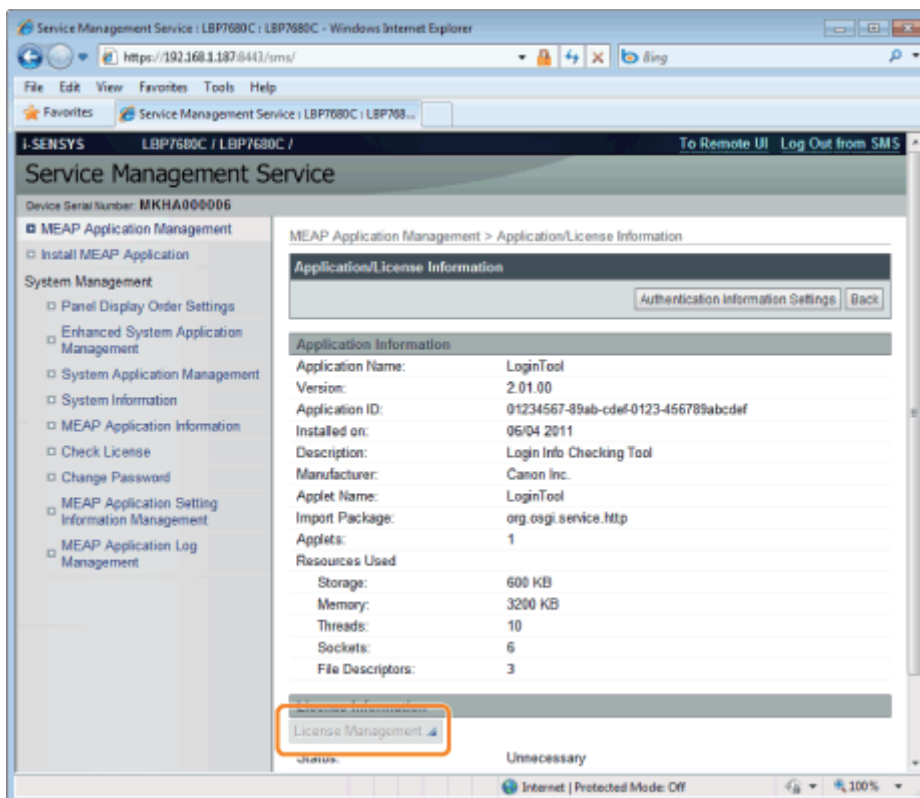

5

Cliquez sur [Download].

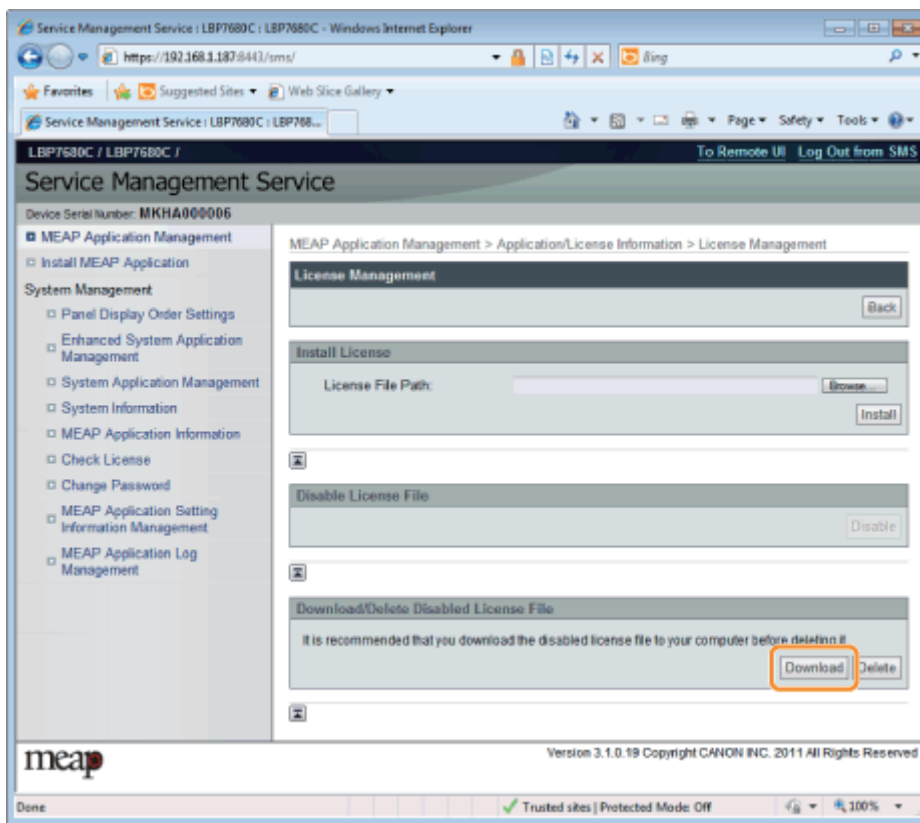

6

Suivez les instructions à l'écran et indiquez un répertoire de stockage pour le fichier.

→ Le fichier de licence est enregistré.

Suppression de fichiers de licence désactivés

0369-OCY

Pour désinstaller une application, vous devez d'abord supprimer le fichier de licence.

IMPORTANT

Suppression de licences

- Pouvez seulement supprimer des fichiers de licence désactivés.
- Après avoir supprimé un fichier de licence désactivé, vous ne pouvez pas le télécharger de nouveau depuis l'imprimante. Nous vous recommandons de le télécharger et de le sauvegarder avant de le supprimer.


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

➤ "Lancement de SMS (Connexion)"


2

Cliquez sur [MEAP Application Management].

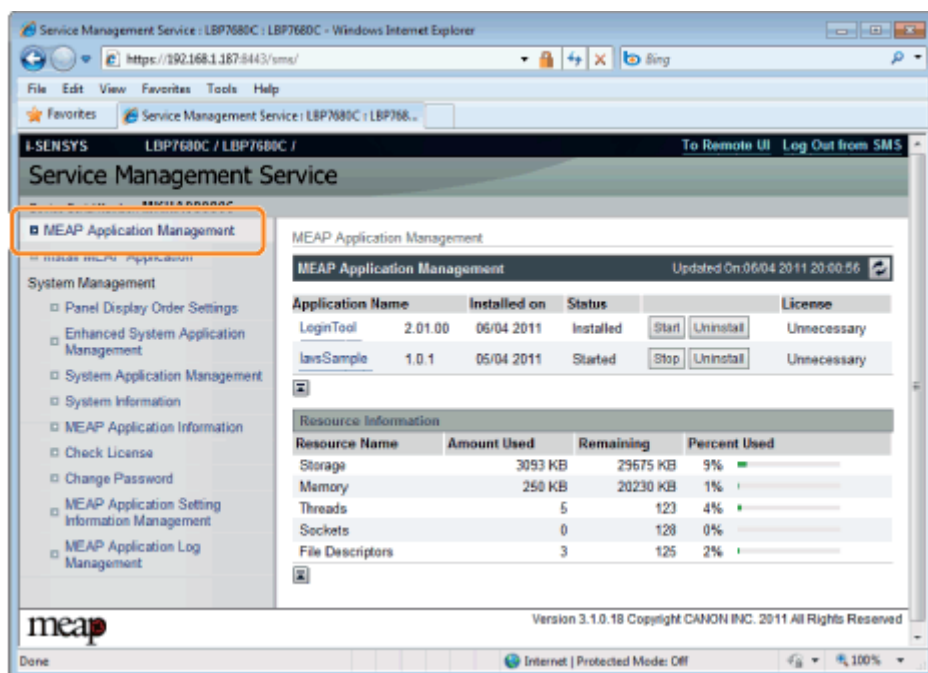


3

Cliquez sur le nom de l'application dont vous souhaitez supprimer le fichier de licence.

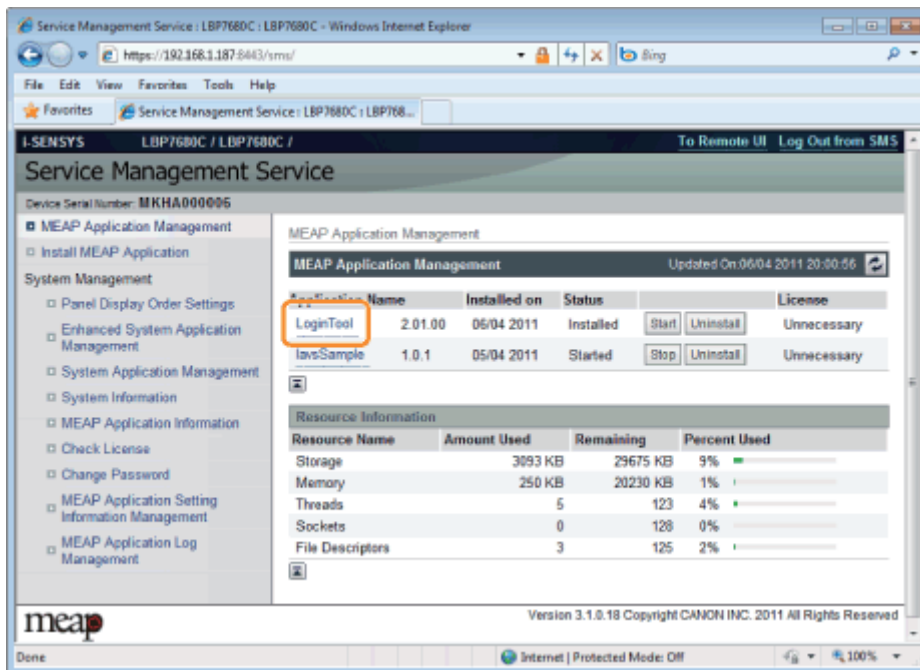


4

Cliquez sur [License Management].

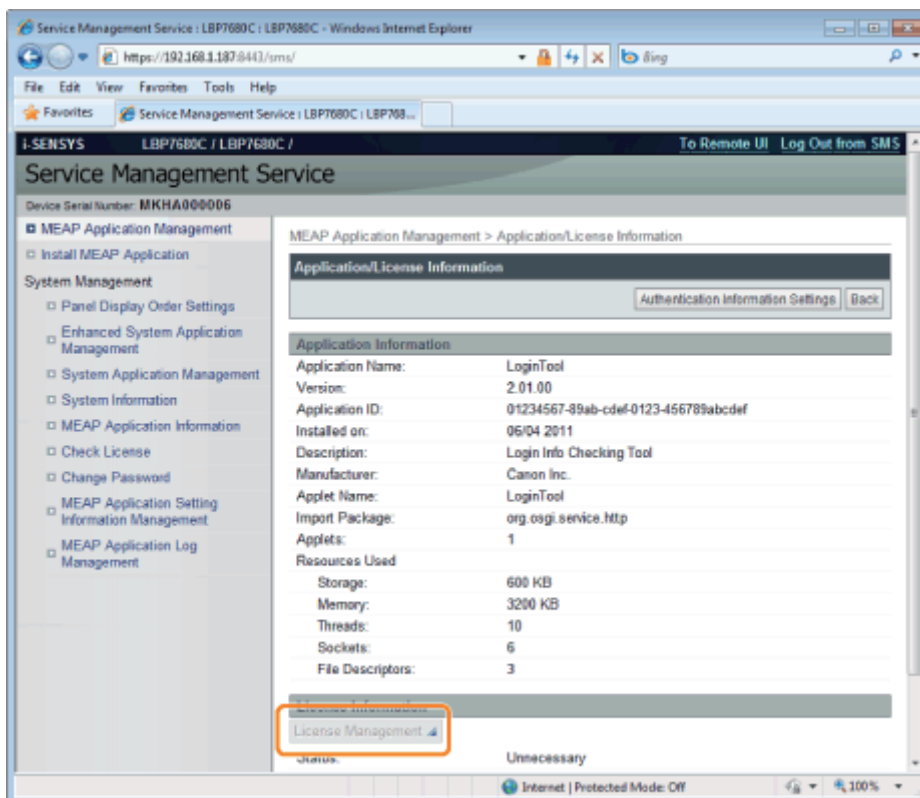

5


Cliquez sur [Delete].

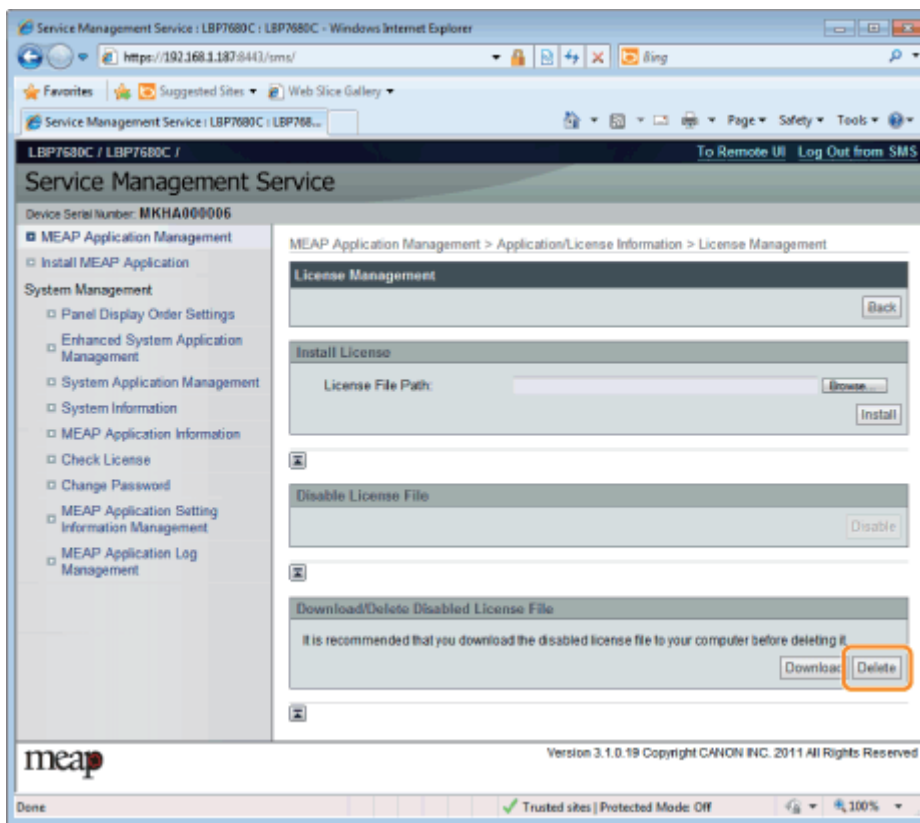

6

Cliquez sur [Yes].

→ Le fichier de licence est supprimé.

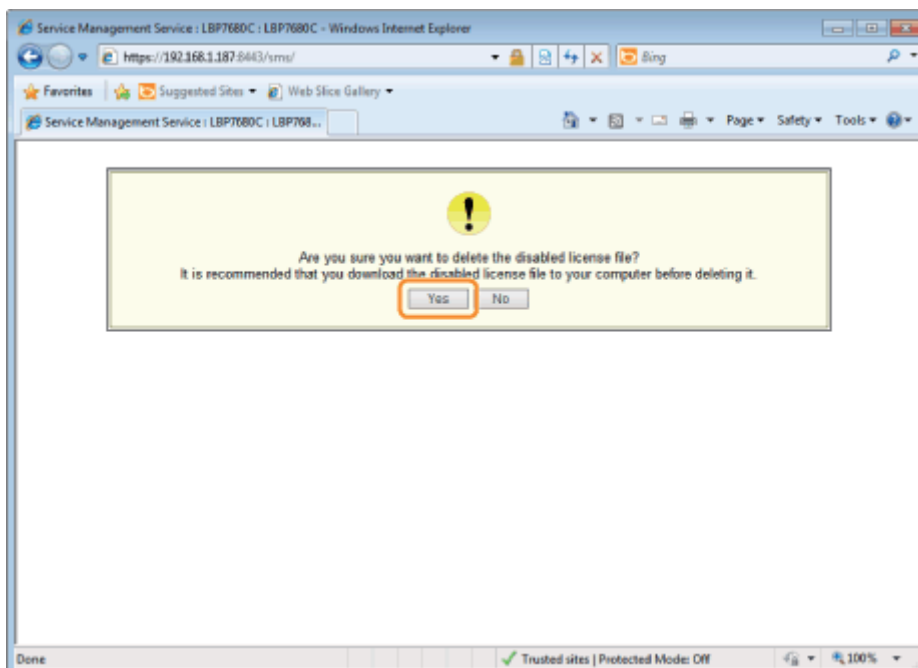

Définition des informations d'authentification pour les applications MEAP

0369-OEO

Lors du traitement de travaux à partir d'applications qui ne nécessitent pas d'opération depuis l'imprimante, vous devez d'abord définir les informations d'authentification.


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

❖ "Lancement de SMS (Connexion)"


2

Cliquez sur [MEAP Application Management].

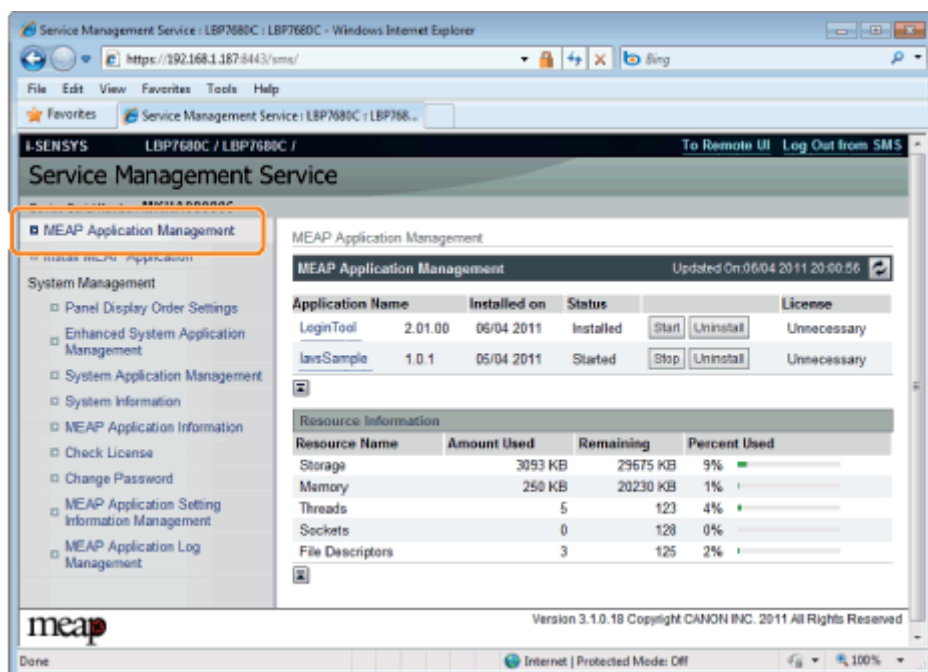


3

Cliquez sur le nom de l'application pour laquelle vous souhaitez définir les informations d'authentification.

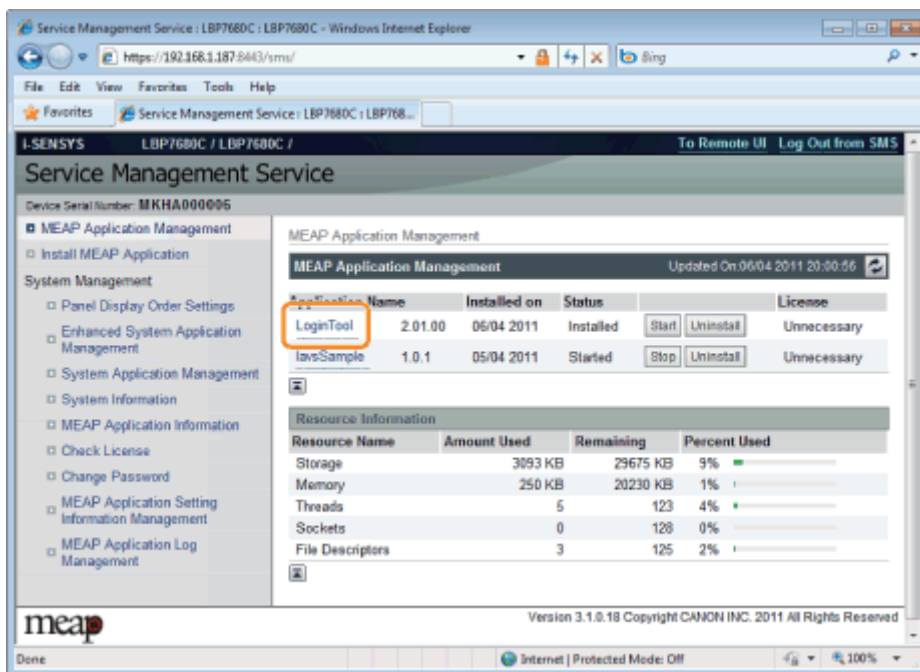

4

Cliquez sur [Authentication Information Settings].

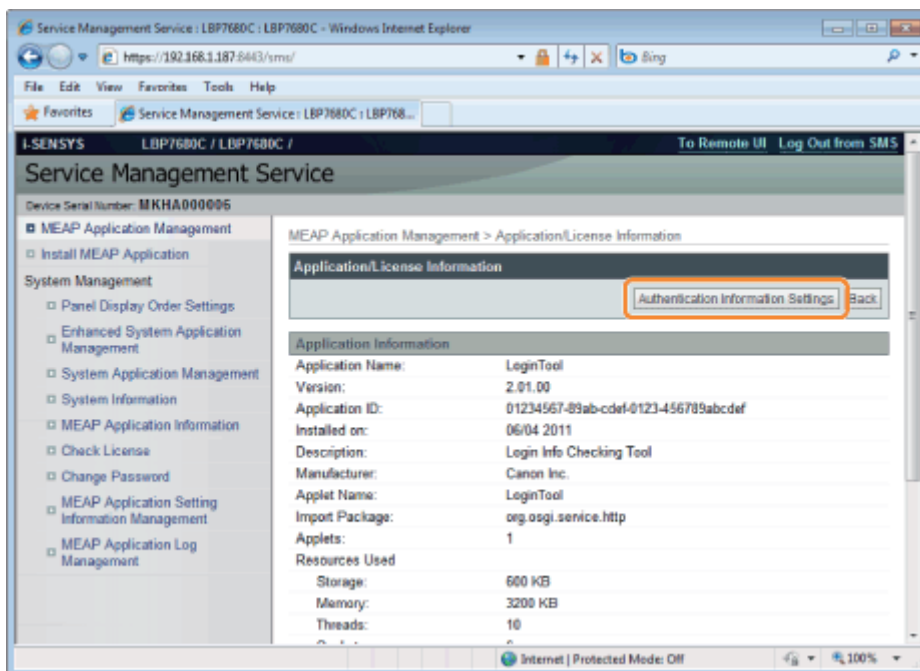

5


Saisissez les informations d'authentification.

Si vous utilisez Gestion d'ID de service

Saisissez l'ID de service et le mot de passe dans les champs [Department ID] et [PIN].

Si vous n'utilisez pas Gestion d'ID de service


Saisissez un ID et un mot de passe arbitraire dans les champs [Department ID] et [PIN].

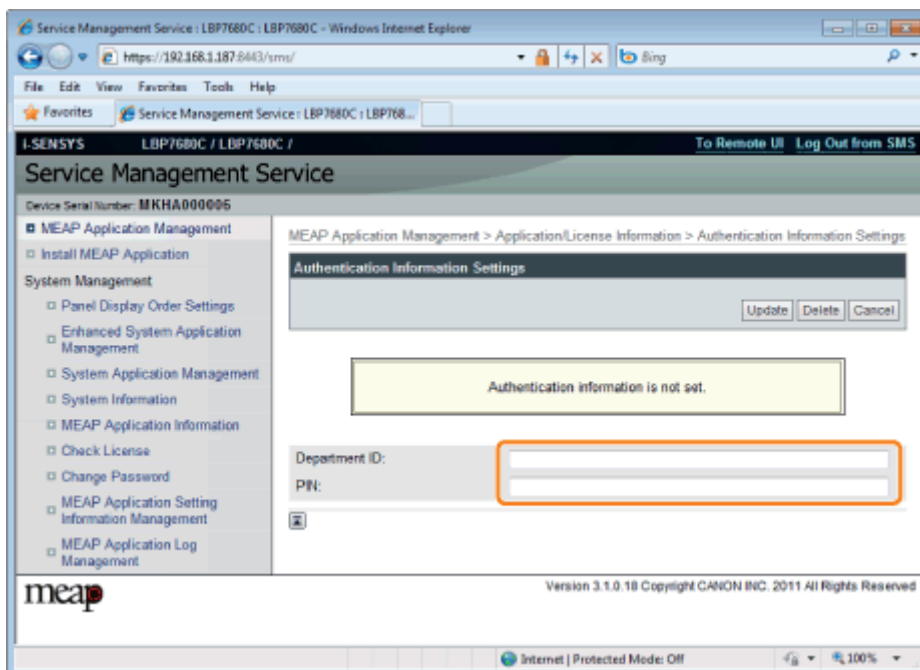

6

Cliquez sur [Update].

→ Les informations d'authentification sont définies.

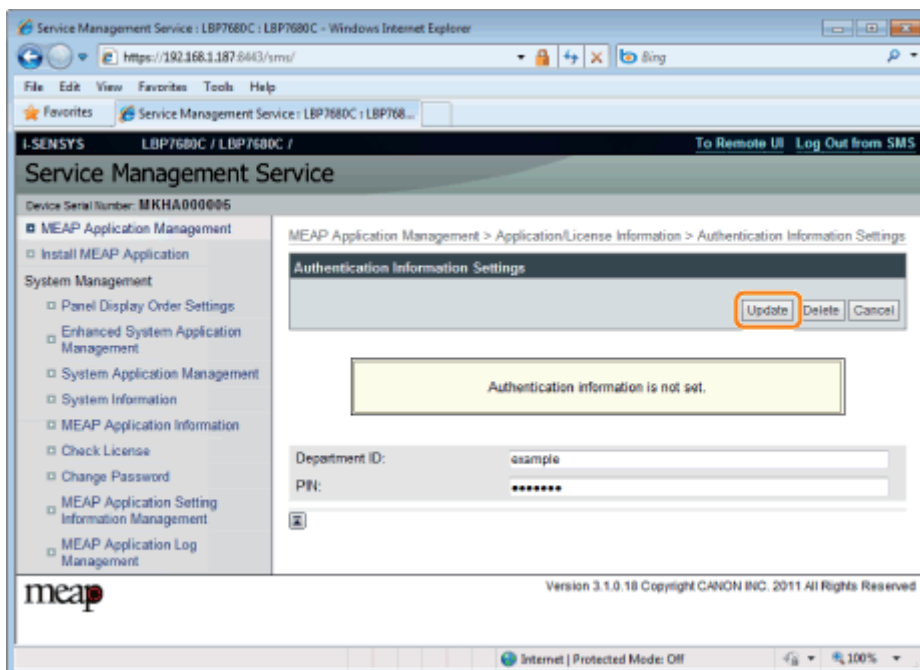

IMPORTANT


Lors de l'annulation des informations d'authentification

Cliquez sur [Delete].

Paramètres système

0369-OE1

Le menu [System Management] comporte les éléments suivants.

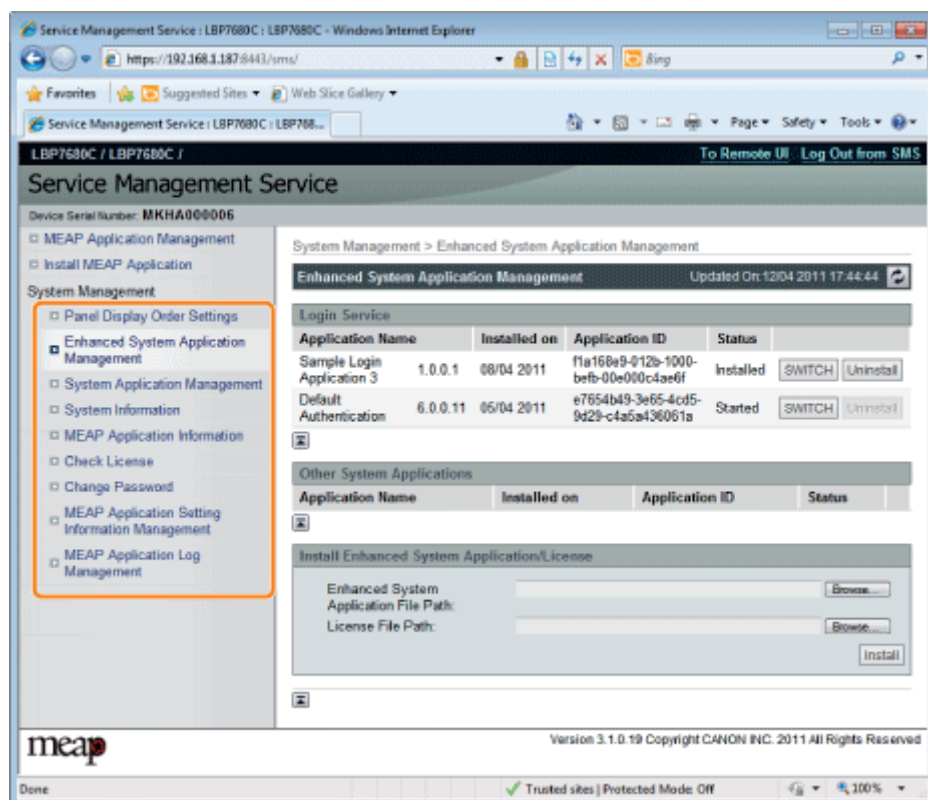

[Panel Display Order Settings]	Permet de définir les applets MEAP de commande affichés sur le panneau de commande. ❖ "Modification de l'ordre d'affichage des applets MEAP"
[Enhanced System Application Management]	Permet d'afficher l'état des applications système avancées et de procéder au paramétrage. Vous pouvez également définir les paramètres de service de connexion. ❖ "Configuration des applications système avancées"
[System Application Management]	Permet d'afficher l'état des applications système et de procéder au démarrage/à l'arrêt.
[System Information]	Permet d'afficher les versions et les informations relatives aux applications système, etc. ❖ "Vérification des informations système"
[MEAP Application Information]	Permet d'afficher les détails relatifs aux applications MEAP. ❖ "Vérification des informations relatives aux applications"
[Check License]	Permet de vérifier le contenu du fichier licence avant de l'installer. ❖ "Vérification des fichiers de licence"
[Change Password]	Permet de changer le mot de passe de connexion SMS. ❖ "Modification du mot de passe SMS"
[MEAP Application Setting Information Management]	Permet de supprimer les détails relatifs aux applications MEAP. ❖ "Suppression des informations relatives aux paramètres des applications MEAP"
[MEAP Application Log Management]	Permet de télécharger et de supprimer les données des journaux recueillies par les applications MEAP. ❖ "Gestion des données du journal des applications MEAP"

Modification de l'ordre d'affichage des applets MEAP

0369-0EK

L'ordre d'affichage des applets varie lorsque vous appuyez sur [] ( : Application) sur le panneau de commandes.




1

Démarrez SMS (Service Management Service).

➤ "Lancement de SMS (Connexion)"


2

Cliquez sur [Panel Display Order Settings].

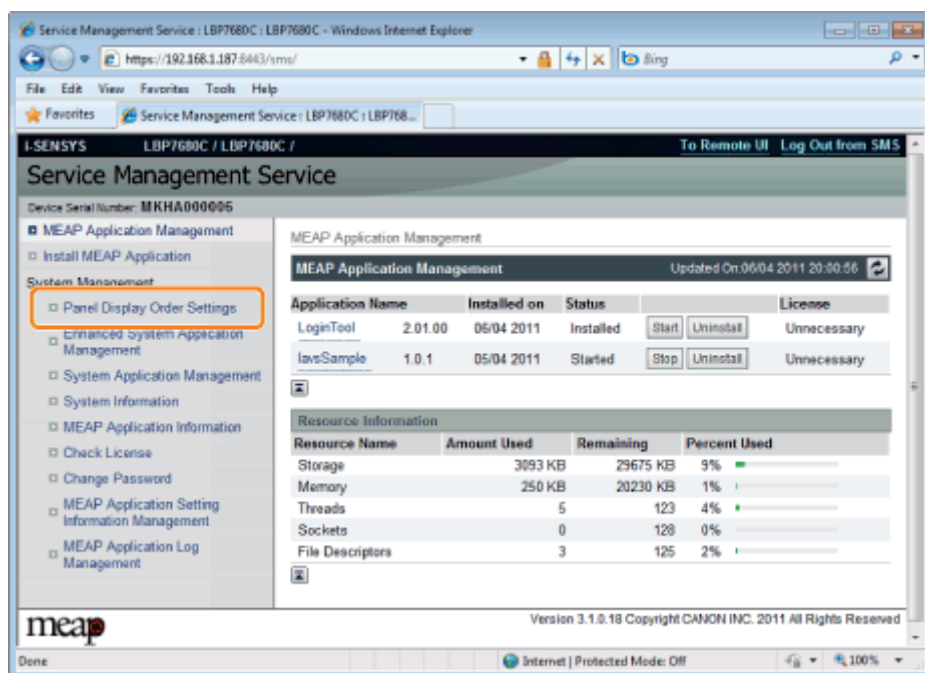

3


Cochez les cases des applets dont vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage.

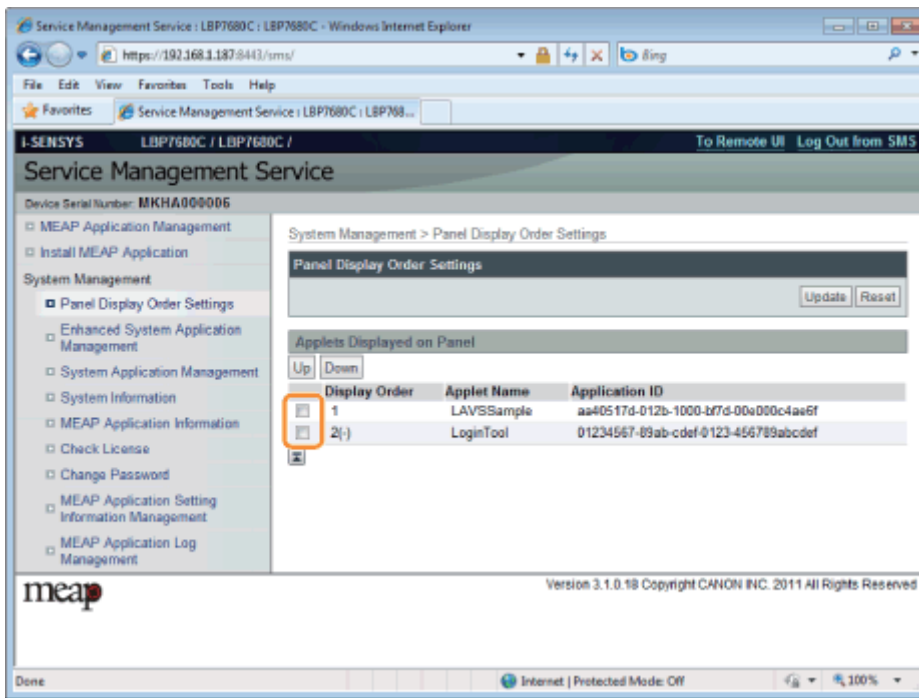

4

L'ordre d'affichage change.

- (1) Déplacez les applets vers le haut et vers le bas en cliquant sur [Up] et [Down].
- (2) Cliquez sur [Update].

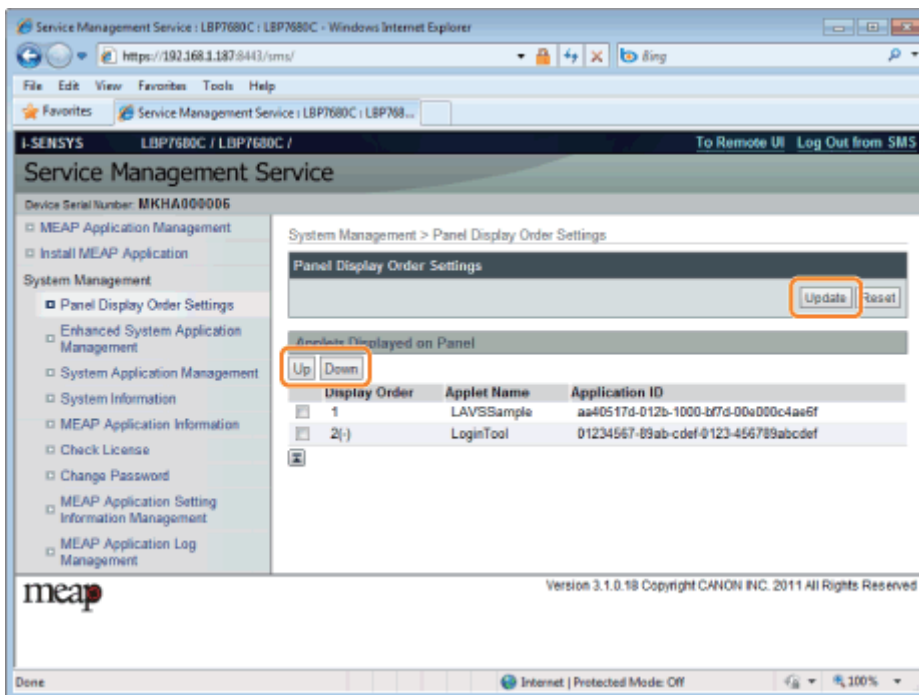

Vérification des services de connexion

0369-0E4

Vérifiez les services de connexion qui procèdent à l'authentification des utilisateurs.


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

❖ "Lancement de SMS (Connexion)"

2

Cliquez sur [Enhanced System Application Management].

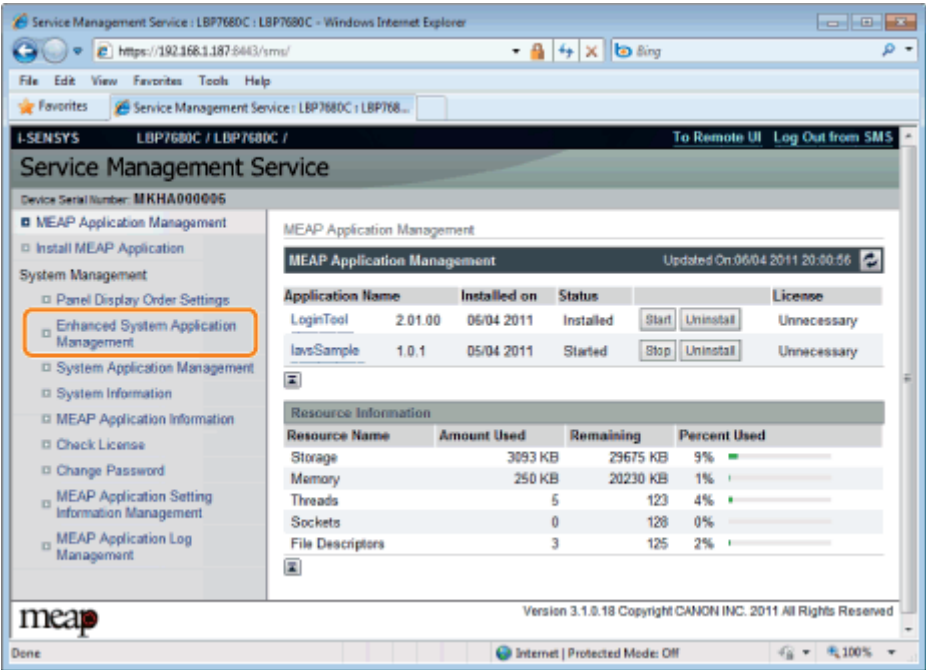

3

Vérifiez l'état de journal en service.

Service Management Service : LBP7680C : LBP7680C - Windows Internet Explorer

https://192.168.1.187:8443/sms/

Service Management Service : LBP7680C : LBP7680C...

LBP7680C / LBP7680C / To Remote UI Log Out from SMS

Service Management Service

Device Serial Number: MKHA000006

- MEAP Application Management
- Install MEAP Application

System Management

- Panel Display Order Settings
- Enhanced System Application Management**
- System Application Management
- System Information
- MEAP Application Information
- Check License
- Change Password
- MEAP Application Setting Information Management
- MEAP Application Log Management

Enhanced System Application Management

Updated On: 12/04/2011 17:44:44

Login Service

Application Name	Installed on	Application ID	Status	
Sample Login Application 3	1.0.0.1 08/04/2011	f1a168e9-012b-1000-befb-00e000c4ae6f	Installed	SWITCH Uninstall
Default Authentication	6.0.0.11 05/04/2011	e7654b49-3e65-4cd5-9d29-c4a5a436061a	Started	SWITCH Uninstall

Other System Applications

Application Name	Installed on	Application ID	Status

Install Enhanced System Application/License

Enhanced System Application File Path: [Browse...](#)

License File Path: [Browse...](#)

[Install](#)

meap

Version 3.1.0.19 Copyright CANON INC. 2011 All Rights Reserved

Done

Trusted sites | Protected Mode: OFF

100%

Configuration des applications système avancées

0369-0E5

Elles procèdent aux opérations des applications système avancées qui permettent d'améliorer les applications système (les applications de base composent le système MEAP).

Démarrage/arrêt d'applications système avancées

-  Démarrage des applications système avancées
-  Arrêt des applications système avancées

Installation des applications système avancées

Désinstallation des applications système avancées

Démarrage/arrêt d'applications système avancées

0369-0E6

↳ Démarrage des applications système avancées

↳ Arrêt des applications système avancées

Démarrage des applications système avancées

0369-OE7


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

❏ "Lancement de SMS (Connexion)"

2

Cliquez sur [Enhanced System Application Management].

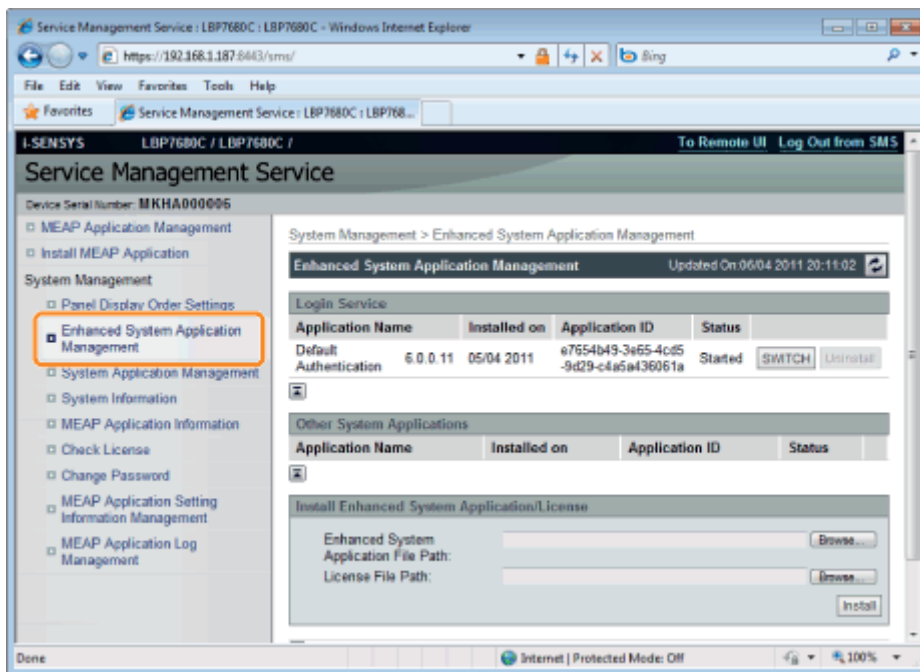

3

Cliquez sur [Démarrer] dans Autres applications système, puis démarrez l'application.

Lorsque [License Agreement] s'affiche, vérifiez les informations, puis cliquez sur [I Accept].

Arrêt des applications système avancées

0369-0E8


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

❏ "Lancement de SMS (Connexion)"

2

Cliquez sur [Enhanced System Application Management].

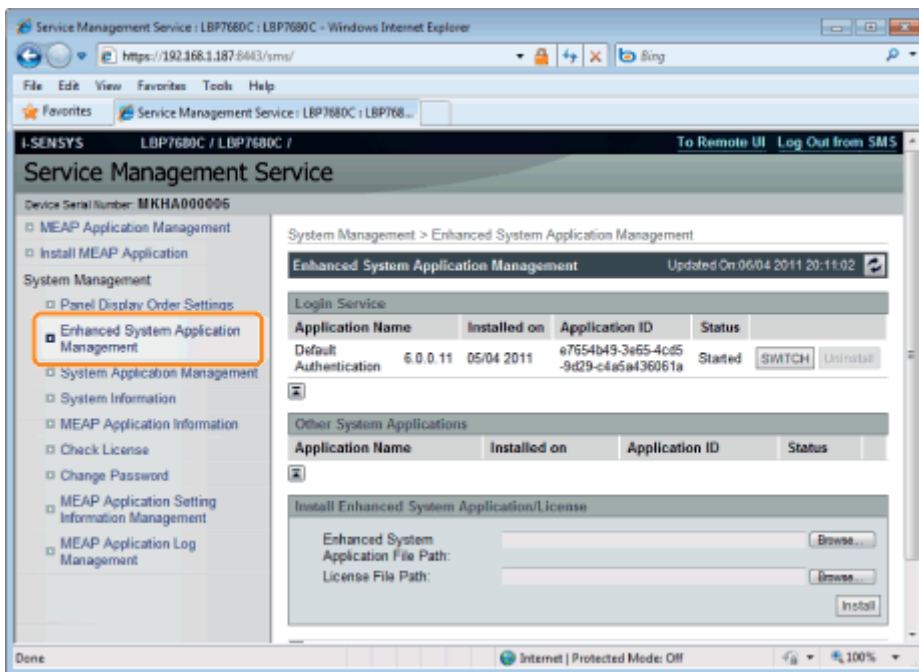

3

Cliquez sur [Stop] dans Autres applications système, puis arrêtez l'application.

Installation des applications système avancées

0369-0E9


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

❖ "Lancement de SMS (Connexion)"

2


Cliquez sur [Enhanced System Application Management].

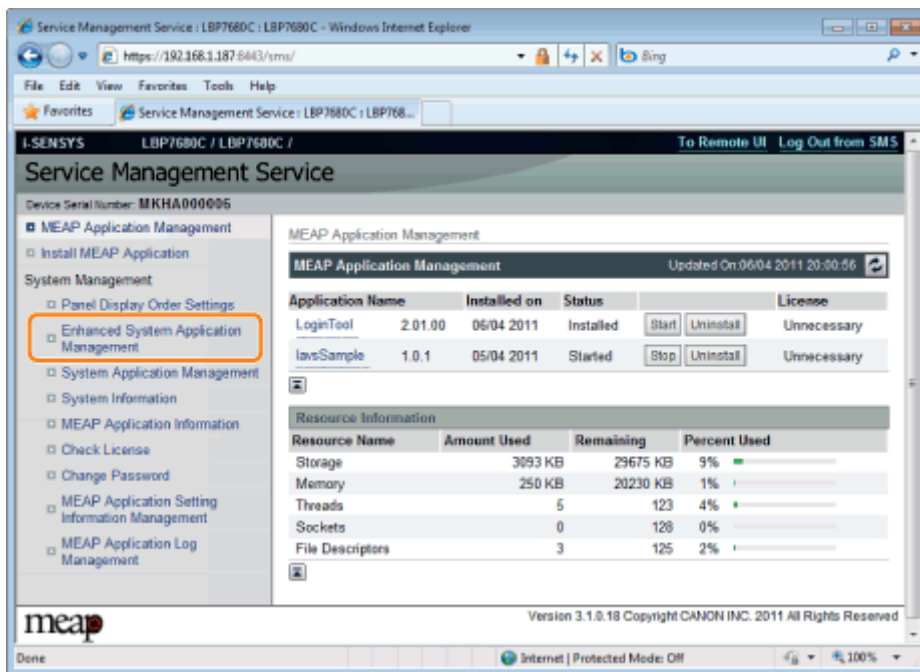

3

Configurez [Enhanced System Application File Path] et [License File Path].

Sélectionnez le fichier en cliquant sur [Browse...] ou saisissez l'emplacement de stockage du fichier.

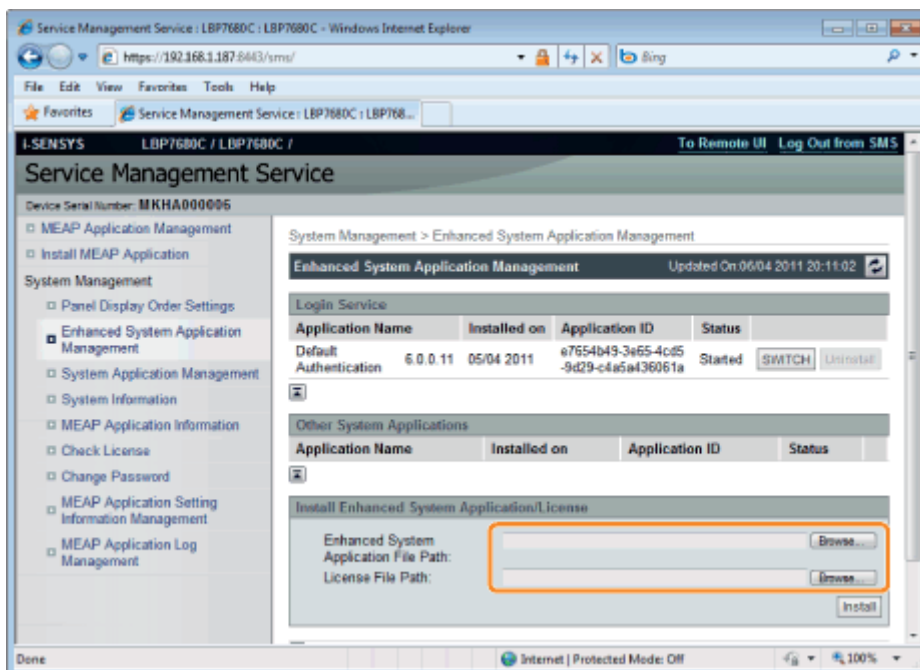

[Enhanced System Application File Path]

Indiquez un fichier comportant l'extension ".jar".

[License File Path]

Indiquez un fichier comportant l'extension ".lic".


IMPORTANT

Lors de la spécification d'un fichier

Indiquez le fichier d'application et le fichier de licence.

4

Cliquez sur [Install].

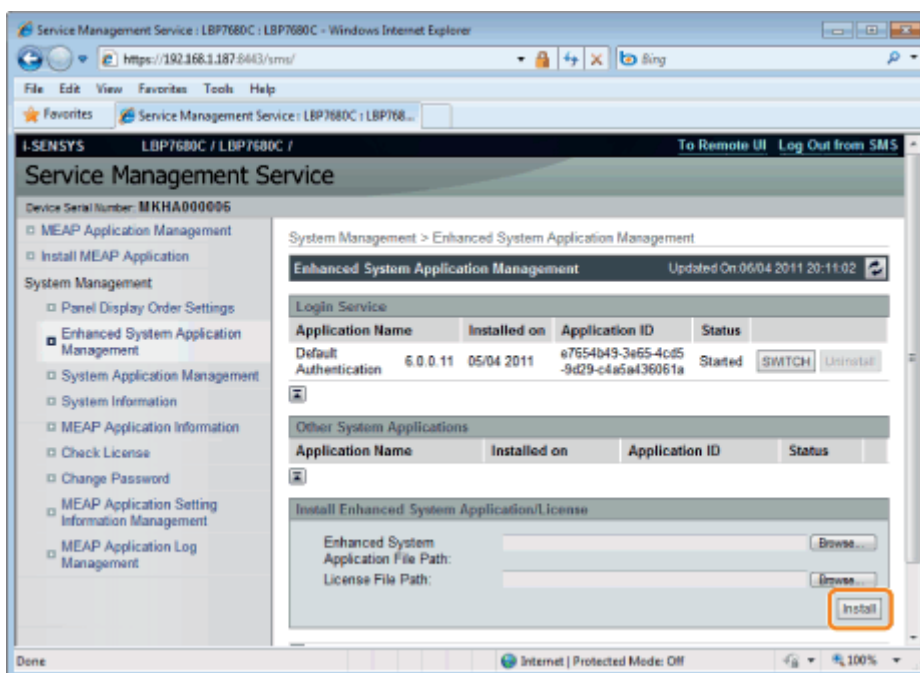

5

Vérifiez les informations sur la page de confirmation, puis cliquez sur [Yes].

Lorsque [License Agreement] s'affiche, vérifiez les informations, puis cliquez sur [I Accept].

→ L'installation commence.

Désinstallation des applications système avancées

0369-OEA

REMARQUE

Suppression de fichiers de licence

Il n'est pas nécessaire de supprimer les fichiers de licence avant de désinstaller des applications système avancées.


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

➤ "Lancement de SMS (Connexion)"

2


Cliquez sur [Enhanced System Application Management].

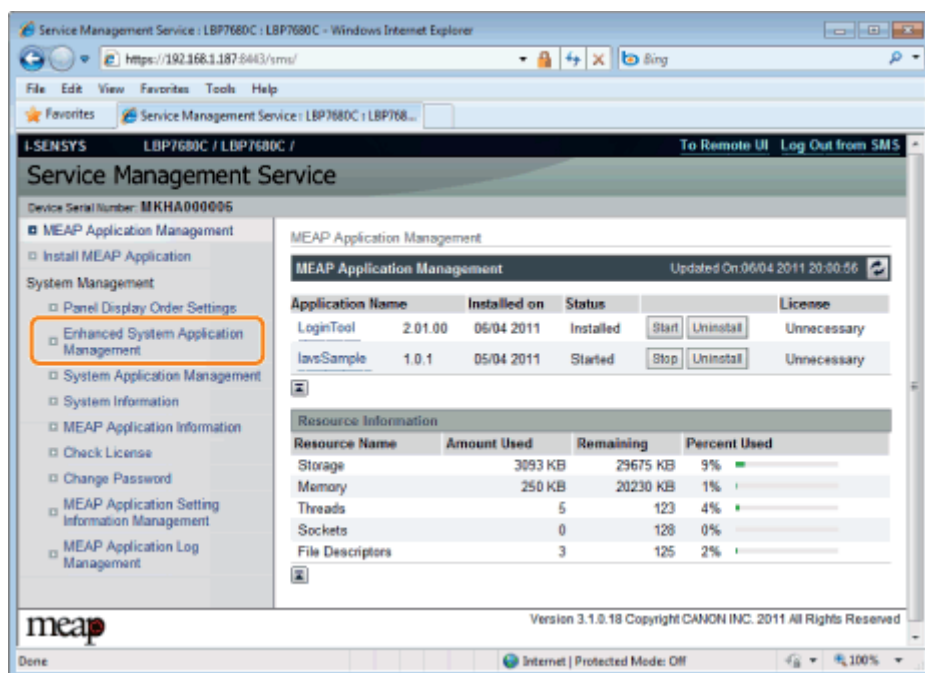

3

Cliquez sur [Uninstall] pour désinstaller l'application.

† Les applications avec l'option [Uninstall] affichée en grisé ne peuvent pas être supprimées.

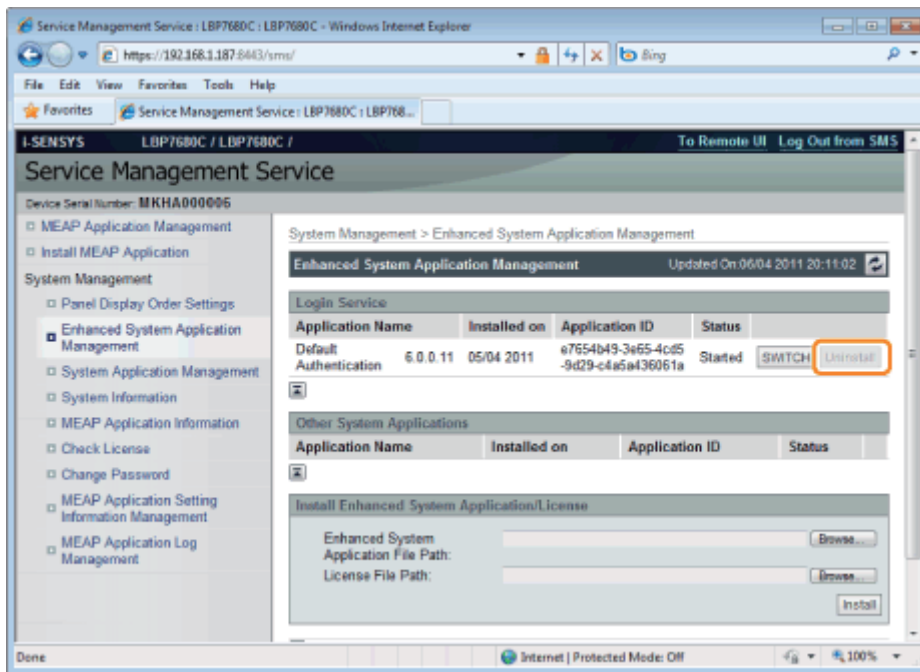

4

Cliquez sur [Yes].

→ La désinstallation commence.

Vérification des informations

0369-0EC

 **Vérification des informations système**

 **Vérification des informations relatives aux applications**

 **Vérification des fichiers de licence**

Vérification des informations système

0369-0EE

Vous pouvez vérifier les informations de version sur des plates-formes telles que machine virtuelle Java ainsi que les informations de version, la date d'installation et l'état des applications système.


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

❖ "Lancement de SMS (Connexion)"

2

Cliquez sur [System Information].

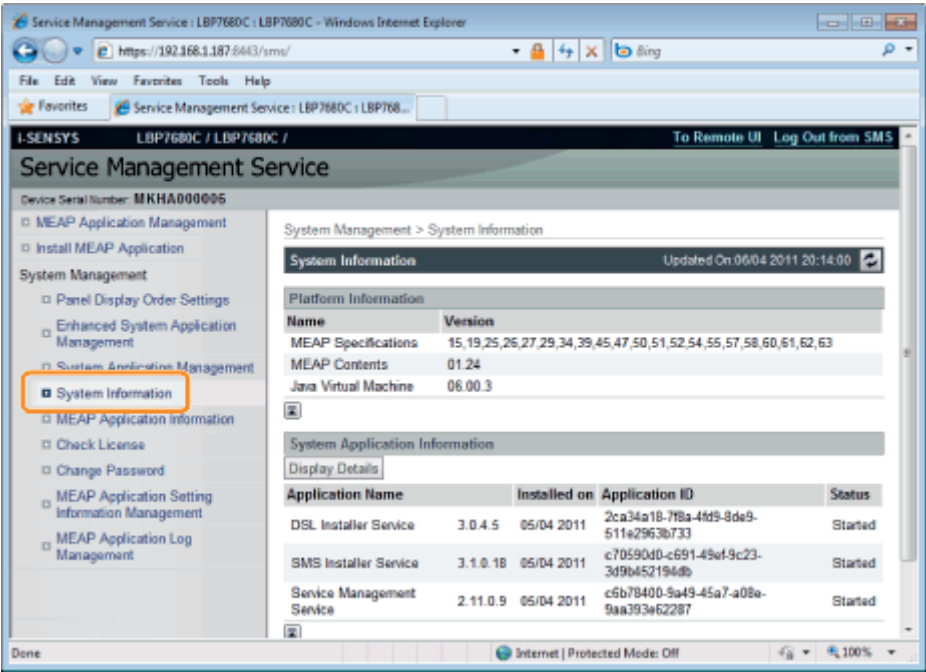

Cliquez sur [Display Details] pour vérifier les informations détaillées.

Service Management Service : LBP7680C : LBP7680C - Windows Internet Explorer

https://192.168.1.187:8443/sms/

File Edit View Favorites Tools Help

Service Management Service : LBP7680C : LBP7680C

I-SENSYS LBP7680C / LBP7680C / To Remote UI Log Out from SMS

Service Management Service

Device Serial Number: MKHA000005

- MEAP Application Management
 - Install MEAP Application
- System Management
 - Panel Display Order Settings
 - Enhanced System Application Management
 - System Application Management
 - System Information**
 - MEAP Application Information
 - Check License
 - Change Password
 - MEAP Application Setting Information Management
 - MEAP Application Log Management

System Management > System Information

System Information Updated On: 06/04/2011 20:14:00

Platform Information

Name	Version
MEAP Specifications	15,19,25,26,27,29,34,39,45,47,50,51,52,54,55,57,58,60,61,62,63
MEAP Contents	01.24
Java Virtual Machine	06.00.3

System Application Information

Display Details

Application Name	Installed on	Application ID	Status
DSL Installer Service	3.0.4.5 05/04/2011	2ca34a18-7f8a-48d9-8de9-511e2963b733	Started
SMS Installer Service	3.1.0.18 05/04/2011	c70590d0-c691-49ef-9c23-3d9b452194db	Started
Service Management Service	2.11.0.9 05/04/2011	c6b78400-9a49-45a7-a08a-9aa393e62287	Started

Done

Internet | Protected Mode: Off

100%

Vérification des informations relatives aux applications

0369-OEF

Vous pouvez vérifier les informations relatives aux applications installées ou désinstallées (à l'exception des applications système).


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

❖ "Lancement de SMS (Connexion)"

2

Cliquez sur [MEAP Application Information].

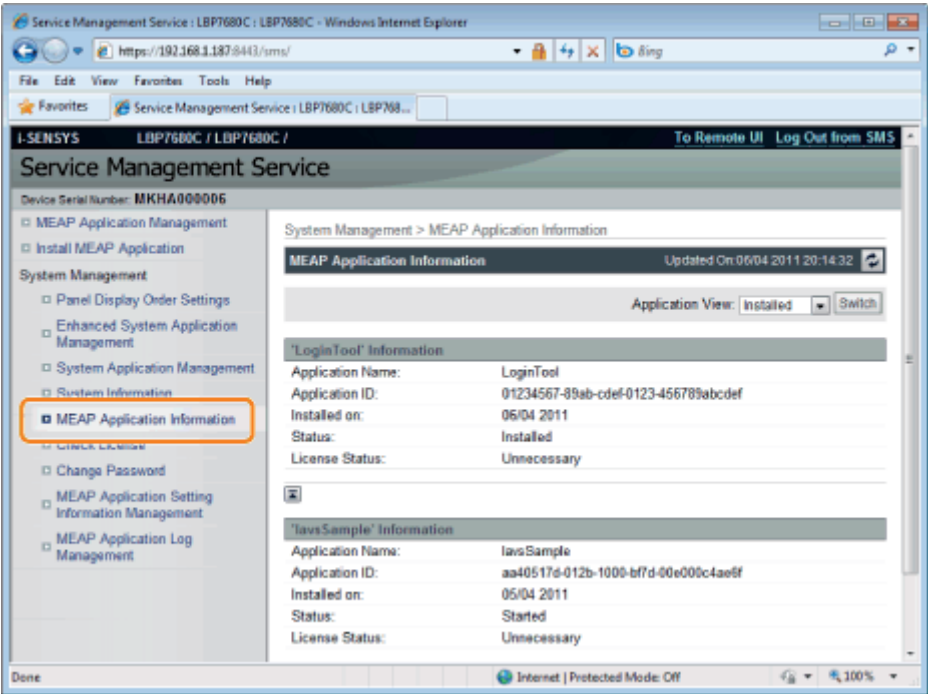

3

Les informations relatives aux applications sont affichées.

- (1) Sélectionnez [Installed] ou [Uninstalled].
- (2) Cliquez sur [Switch].

[Installed]	Les informations relatives aux applications installées (à l'exception des applications système) sont affichées.
[Uninstalled]	Les informations relatives aux applications désinstallées (à l'exception des applications système) sont affichées.

Vérification des fichiers de licence

0369-0EH

Vous pouvez vérifier le contenu du fichier licence avant de l'installer.


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

❖ "Lancement de SMS (Connexion)"

2

Cliquez sur [Check License].

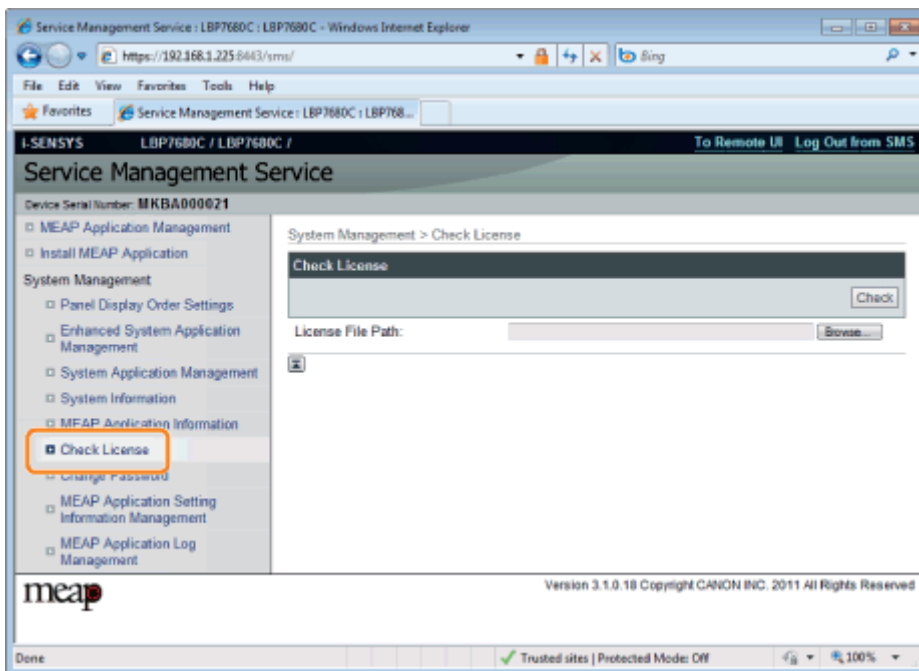

3

Sélectionnez le fichier en cliquant sur [Browse] vous saisissez l'emplacement de stockage du fichier.

4

Cliquez sur [Check].

→ Le contenu du fichier de licence de l'application s'affiche.

Modification du mot de passe SMS

0369-0EJ

IMPORTANT

Mot de passe SMS

- Pour éviter tout accès non autorisé, nous recommandons à l'administrateur de changer le mot de passe avant de commencer à utiliser SMS.
- Ce mot de passe permet d'éviter toute utilisation non autorisée de l'imprimante. Ne laissez personne en prendre connaissance à l'exception de l'administrateur.
- Veillez à ne pas oublier votre mot de passe. Si vous l'oubliez, vous ne serez pas en mesure d'utiliser SMS. Dans ce cas, contactez votre distributeur local.


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

❖ "Lancement de SMS (Connexion)"

2

Cliquez sur [Change Password].

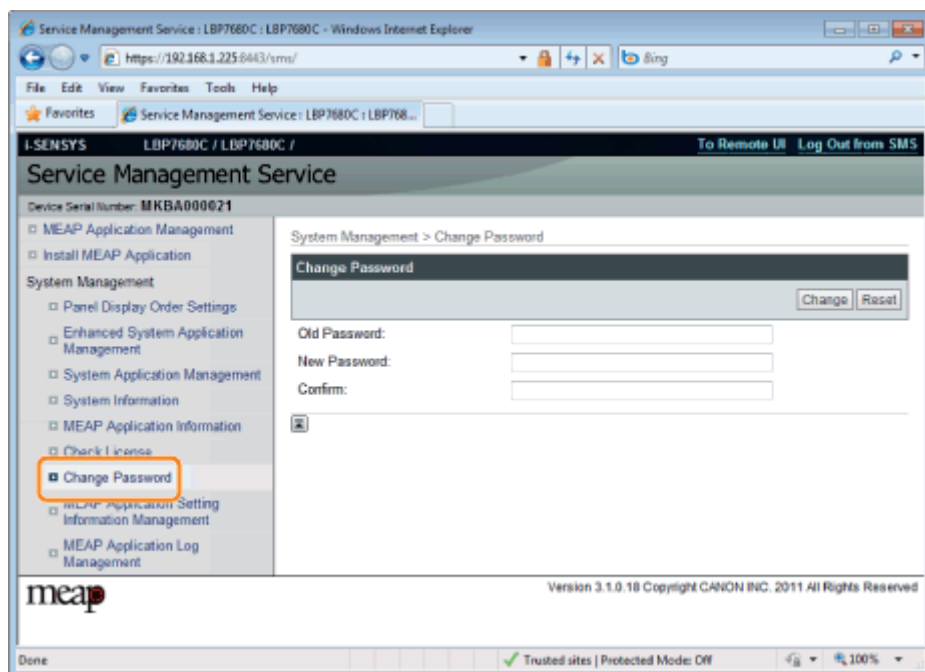

3

Définissez le mot de passe.

- (1) Définissez le mot de passe.
- (2) Cliquez sur [Change].

† Saisissez entre 8 et 32 caractères alphanumériques (a à z, A à Z et 0 à 9) pour le mot de passe.

[Old Password]

Saisissez le mot de passe actuellement utilisé.

[New Password]	Saisissez le nouveau mot de passe.
[Confirm]	Saisissez à nouveau le même mot de passe dans [New Password].

Suppression des informations relatives aux paramètres des applications MEAP

0369-OEL

Permet de supprimer les données des applications.


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

❖ "Lancement de SMS (Connexion)"

2


Cliquez sur [MEAP Application Setting Information Management].

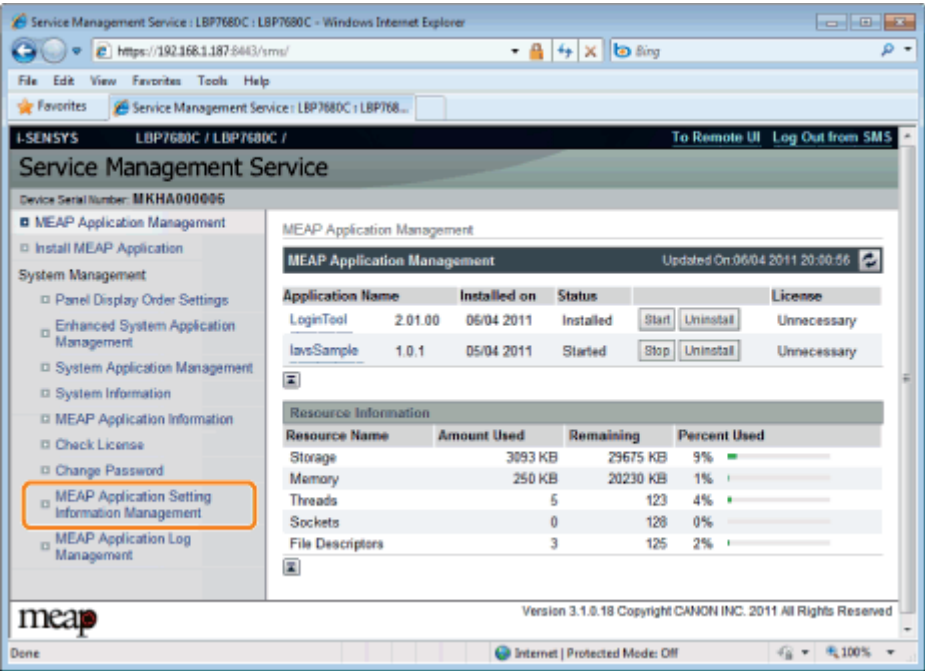

3

Cochez la case des applications dans vous souhaiter supprimer les informations relatives aux paramètres, puis cliquez sur [Delete].

Cliquez sur [Select All] pour sélectionner toutes les applications.

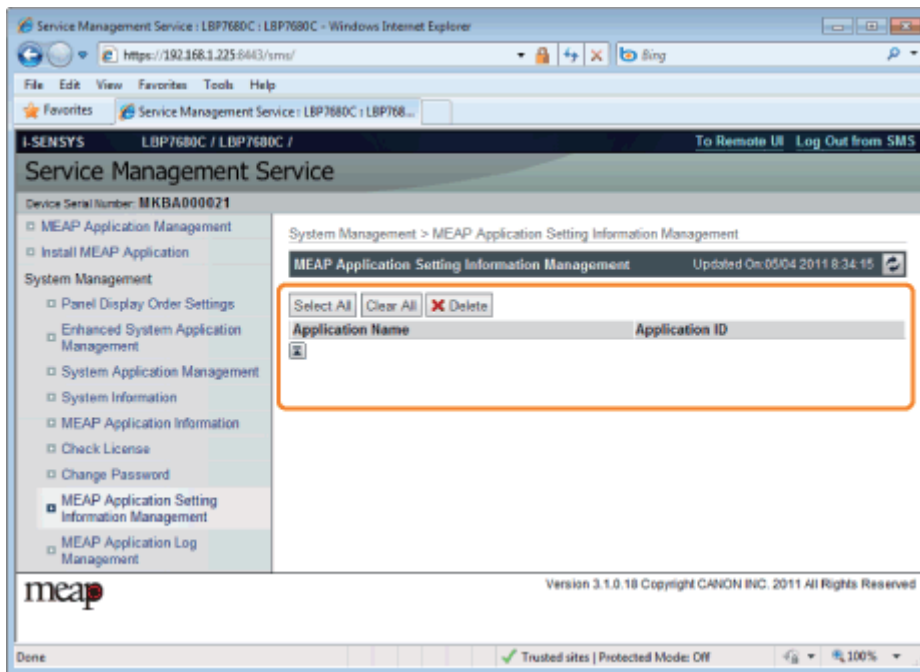

4

Cliquez sur [Yes].

→ Les informations relatives aux paramètres de l'application sont supprimées.

Gestion des données du journal des applications MEAP

0369-0ER

Permet de télécharger et de supprimer les données des journaux recueillies par les applications MEAP.

[!\[\]\(99f58673407353e96a019fbca558fd72_img.jpg\) **Téléchargement des données du journal**](#)

[!\[\]\(0f848bbd71cef6b345273b16f905912a_img.jpg\) **Suppression des données du journal**](#)

Téléchargement des données du journal

0369-0ES


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

☞ "Lancement de SMS (Connexion)"


2

Cliquez sur [MEAP Application Log Management].

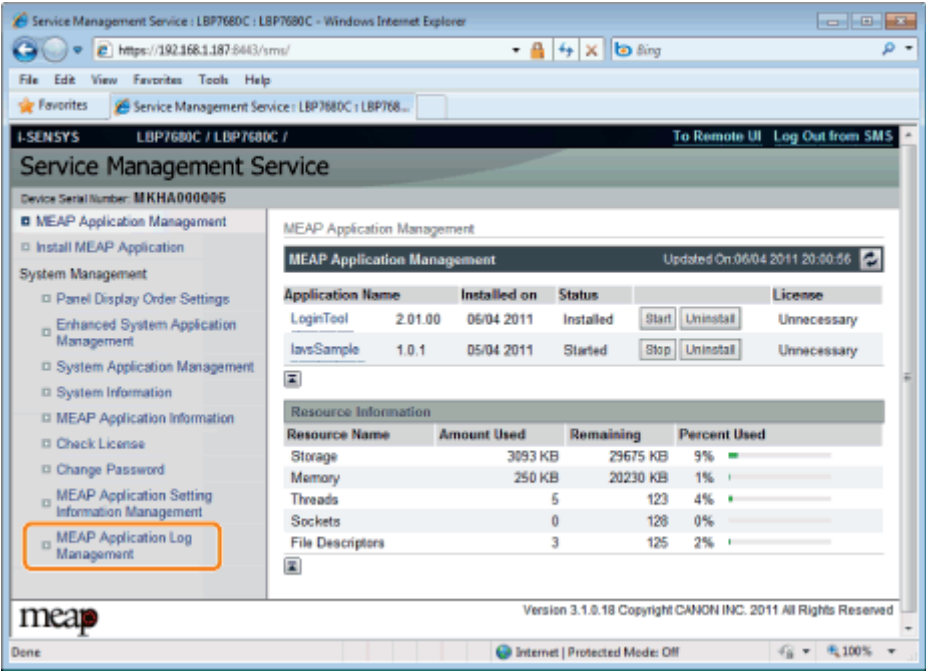

3

Cliquez sur [Download Application Logs].

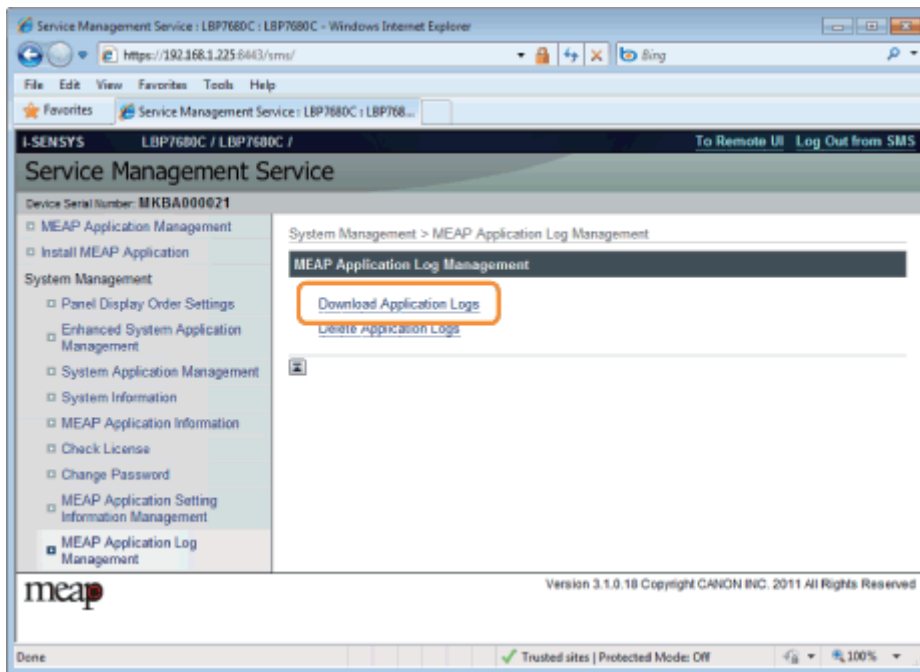

4

Suivez les instructions à l'écran et indiquez un répertoire de stockage pour le fichier.

→ Le fichier de journal est enregistré.

Suppression des données du journal

0369-0EU


1

Démarrez SMS (Service Management Service).

❖ "Lancement de SMS (Connexion)"


2

Cliquez sur [MEAP Application Log Management].

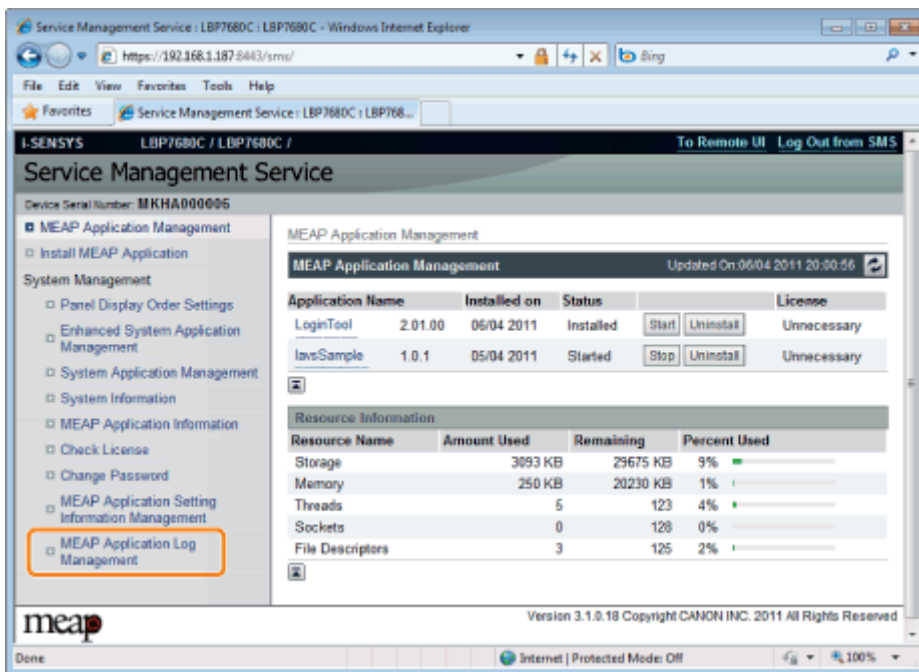

3

Cliquez sur [Delete Application Logs].

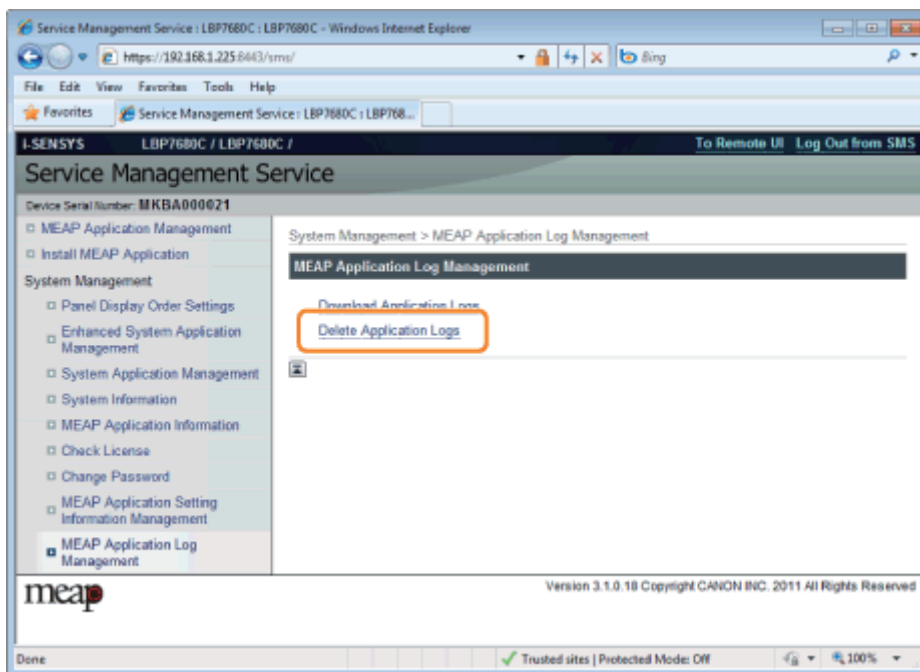

4

Cliquez sur [Yes].

→ Les données des journaux sont supprimées.

Liste des messages d'erreur (MEAP)

0369-0EW

Cette section décrit la manière de gérer les messages d'erreur qui s'affichent lors de la connexion à SMS ou de son utilisation.

Les messages d'erreur sont divisés en pages distinctes. Cliquez sur les liens suivants et procédez aux actions nécessaires.

[**✚ Erreur relative à la page \[Login\]**](#)

[**✚ Erreurs relatives à la page \[MEAP Application Management\]**](#)

[**✚ Erreurs relatives à la page \[Install MEAP Application\]**](#)

[**✚ Erreur relative à la page \[Authentication Information Settings\]**](#)

[**✚ Erreurs relatives à la page \[License Management\]**](#)

[**✚ Erreurs relatives à la page \[Enhanced System Application Management\]**](#)

[**✚ Erreurs relatives aux pages \[Check License\] et \[Change Password\]**](#)

[**✚ Erreurs relatives à la page \[MEAP Application Setting Information Management\]**](#)

[**✚ Erreurs relatives à la page \[MEAP Application Log Management\].**](#)

[**✚ Autres erreurs**](#)

- <Le fichier indiqué n'existe pas ou le chemin du fichier est incorrect. Essayez d'indiquer à nouveau le chemin.>
- <Le contenu du fichier indiqué est incorrect ou les informations sont manquantes. Vérifiez le fichier.>
- <Le fichier de licence de commutation indiqué ne peut pas être utilisé pour l'initialisation du mot de passe. Essayez d'indiquer à nouveau le fichier.>
- <Impossible d'initialiser le mot de passe car un fichier de licence de commutation utilisé est indiqué. Essayez d'indiquer à nouveau le fichier.>
- <Impossible d'initialiser le mot de passe car une autre application est installée ou car le micrologiciel est en cours de mise à jour. Veuillez patienter puis réessayer.>
- <Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser le service de gestion des services. Connectez-vous avec des droits d'administrateur.>
- <Impossible de se connecter car un autre utilisateur est connecté ou parce qu'une déconnexion a été réalisé avec succès. Veuillez patienter puis réessayer.>
- <Erreur : <Détails de l'erreur>>

Le fichier indiqué n'existe pas ou le chemin du fichier est incorrect. Essayez d'indiquer à nouveau le chemin.

Problème	Le fichier n'existe pas dans le chemin indiqué ou le chemin du fichier est incorrect.
Action	Indiquez correctement le chemin du fichier.

Le contenu du fichier indiqué est incorrect ou les informations sont manquantes. Vérifiez le fichier.

Problème	Le fichier indiqué n'est pas un fichier de licence de commutation.
Action	Assurez-vous que le fichier indiqué est un fichier de licence de commutation pour l'initialisation du mot de passe.
Problème	Les informations provenant du fichiers indiqué sont manquantes.
Action	Le mot de passe ne peut pas être initialisé à l'aide du fichier indiqué. Vérifiez le contenu du fichier.

Le fichier de licence de commutation indiqué ne peut pas être utilisé pour l'initialisation du mot de passe. Essayez d'indiquer à nouveau le fichier.

Problème	Le fichier indiqué n'est pas un fichier de licence de commutation destiné à l'initialisation du mot de passe.
Action	Indiquez un fichier de licence de commutation pour l'initialisation du mot de passe.

Impossible d'initialiser le mot de passe car un fichier de licence de commutation utilisé est indiqué. Essayez d'indiquer à nouveau le fichier.

Problème	Le fichier de licence indiqué a déjà été installé. Les fichiers de licence déjà installés une fois ne peuvent pas être installés à nouveau.
Action	Comme le fichier de licence indiqué ne peut pas être installé, indiquez un autre fichier.

Impossible d'initialiser le mot de passe car une autre application est installée ou car le micrologiciel est en cours de mise à jour. Veuillez patienter puis réessayer.

Problème	Soit il est installé dans une autre application extérieure à SMS, soit il ne peut pas initialiser le mot de passe car le micrologiciel est en cours de mise à jour.
Action	Patientez jusqu'à l'arrêt du processus avant d'initialiser le mot de passe.

Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser le service de gestion des services. Connectez-vous avec des droits d'administrateur.

Problème	Seuls les utilisateurs disposant de droits d'administrateur peuvent se connecter à SMS avec le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'ils utilisent pour se connecter à l'imprimante. L'utilisateur ne parvient pas à se connecter car il ne dispose pas de droits d'administrateur.
Action	Connectez-vous à nouveau avec le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur disposant de droits d'administrateur.

Impossible de se connecter car un autre utilisateur est connecté ou parce qu'une déconnexion a été réalisé avec succès. Veuillez patienter puis réessayer.

Problème	Impossible de se connecter pendant un certain temps car un autre utilisateur est connecté ou, si l'utilisateur était connecté auparavant, la procédure de déconnexion n'a pas été réalisée correctement.
Action	Si un autre utilisateur est connecté, veuillez patienter jusqu'à ce qu'il se déconnecte. Si aucun autre utilisateur n'est connecté, patientez jusqu'à ce que le verrouillage soit annulé.

Erreur : <Détails de l'erreur>

Problème	Une erreur s'est produite pour une certaine raison. Reportez-vous à <Détails de l'erreur> pour plus de détails.
Action	Si les solutions fournies dans <Détails de l'erreur> ne sont pas claires, veuillez contacter votre distributeur régional Canon agréé ou vos représentants commerciaux.

Erreurs relatives à la page [MEAP Application Management]

0369-0EY

- <Impossible de démarrer cette application car il n'y a pas de logiciel distribuable dans l'application. Veuillez vous procurer un logiciel distribuable.>
- <Impossible de démarrer cette application car le nombre d'applets d'amorçage excède la limite. Démarrez cette application après en avoir arrêté d'autres.>
- <Une licence est nécessaire pour démarrer cette application. Essayer de la redémarrer après avoir installé licence.>
- <Impossible de démarrer cette application car il est possible que les ressources système (mémoire, unités d'exécution, points de connexion, descripteurs de fichiers, espace disque ou taille de l'écran) requises pour démarrer l'application ne soient pas disponibles. < Ressources>
- <Impossible d'installer cette application car le fichier licence n'a pas été supprimé. Désinstallez l'application après avoir supprimé la licence sur la page [License Management].>
- <Le nom indiqué dans le fichier pour l'application et le nom de l'applet à enregistrer avec le service de visualisation des applets sont différents. Vérifiez le fichier.>
- <Erreur : <Détails de l'erreur>

Impossible de démarrer cette application car il n'y a pas de logiciel distribuable dans l'application. Veuillez vous procurer un logiciel distribuable.

Problème	L'application ne peut pas démarrer car elle ne contient aucun module redistribuable.
Action	Veuillez contacter le développeur de l'application.

Impossible de démarrer cette application car le nombre d'applets d'amorçage excède la limite. Démarrez cette application après en avoir arrêté d'autres.

Problème	L'application que vous essayez de démarrer contient des applets. Si l'application a démarré, le nombre d'applets d'amorçage sur le système va excéder la limite (cinq applets), de sorte que l'application ne peut pas démarrer.
Action	En premier lieu, réduisez le nombre d'applets exécutant sur le système en arrêtant une application du système comprenant un applet, puis redémarrez l'application.

Une licence est nécessaire pour démarrer cette application. Essayer de la redémarrer après avoir installé licence.

Problème	Impossible de démarrer l'application car aucun fichier de licence n'est installé
Action	Installez le fichier de licence, puis redémarrez l'application.

Impossible de démarrer cette application car il est possible que les ressources système (mémoire, unités d'exécution, points de connexion, descripteurs de fichiers, espace disque ou taille de l'écran) requises pour démarrer l'application ne soient pas disponibles. < Ressources>

Problème	Application ne peut pas démarrer car il est possible que les ressources système l'ouverture de l'application ne puissent pas être attribuées.
Action	Redémarrez cette application après en avoir arrêté d'autres. Elle devrait alors être en mesure de démarrer.

Impossible d'installer cette application car le fichier licence n'a pas été supprimé. Désinstallez l'application après avoir supprimé la licence sur la page [License Management].

Problème	L'application ne peut pas être désinstallée car le fichier de licence de l'application existe encore dans l'imprimante.

Action	Désinstallez l'application après avoir supprimé la licence sur la page [License Management].

Le nom indiqué dans le fichier pour l'application et le nom de l'applet à enregistrer avec le service de visualisation des applets sont différents. Vérifiez le fichier.

Problème	L'application ne peut pas démarrer car le nom de l'applet que l'application essaie d'enregistrer dans le service de visualisation des applets est différent du nom de l'applet dans le fichier de l'application.
Action	Veuillez contacter le développeur de l'application car il est nécessaire de procéder à des corrections dans le fichier de l'application.

Erreur : <Détails de l'erreur>

Problème	Une erreur s'est produite pour une certaine raison. Reportez-vous à <Détails de l'erreur> pour plus de détails.
Action	Si les solutions fournies dans <Détails de l'erreur> ne sont pas claires, veuillez contacter votre distributeur régional Canon agréé ou vos représentants commerciaux.

Erreurs relatives à la page [Install MEAP Application]

0369-0F0

- <Le fichier destiné à l'application à installer n'existe pas ou le chemin du fichier est incorrect. Essayez d'indiquer à nouveau le chemin.>
- <Le fichier destiné à la licence à installer n'existe pas ou le chemin du fichier est incorrect. Essayez d'indiquer à nouveau le chemin.>
- <Le manifeste n'est pas répertorié dans le fichier indiqué. Vérifiez le fichier.>
- <Le contenu du fichier pour l'application à installer est incorrect ou des informations sont manquantes. Vérifiez le fichier.>
- <Le contenu du fichier pour la licence à installer est incorrect ou des informations sont manquantes. Vérifiez le fichier.>
- <Les informations suivantes sont manquantes dans un fichier destiné à l'application indiquée. Vérifiez les fichiers. <Informations manquantes>>
- <Les informations suivantes de l'application indiquée sont incorrectes. Vérifiez le fichier. <Informations incorrectes>>
- <Impossible d'installer cette application car une signature de code n'a pas été confirmée comme étant valide. Procurez-vous une signature de code valide.>
- <Impossible d'installer cette licence car l'application et la licence indiquées ne correspondent pas. Essayez d'indiquer à nouveau un chemin pour le fichier de licence.>
- <Le nombre d'applications pouvant être installées dépasse la limite. Essayez d'installer cette application après en avoir désinstallé d'autres.>
- <Impossible d'installer cette licence car le nombre de journaux d'ID de fichiers de licence qui peuvent être enregistrés dépasse la limite. Veuillez contacter votre Représentant de service.>
- <Impossible de procéder à l'installation car un fichier de licence utilisé est indiqué. Essayez d'indiquer à nouveau le fichier.>
- <Pour installer l'application indiquée, un fichier de licence doit être installé en même temps. Indiquez un fichier de licence.>
- <Le fichier indiqué est une application système. Installez l'application depuis la page [Enhanced System Application Management].>
- <L'application indiquée ne nécessite pas de licence.>
- <Le fichier indiqué ne correspond pas à ce périphérique. Indiquez un fichier de licence qui puisse être installé.>
- <L'application indiquée ne prend pas en charge ce périphérique.>
- <Impossible d'installer cette application car un applet inclus dans l'application indiquée dépasse la zone qui peut être affichée sur le panneau du périphérique.>
- <Le fichier indiqué est un fichier de mise à jour. Arrêtez l'application que vous souhaitez mettre à jour, puis installez le fichier.>
- <Impossible d'installer l'application car les conditions requises pour la licence sont différentes. Désinstallez l'application indiquée, puis réessayez d'installer l'application.>
- <Impossible d'installer cette application car l'espace de stockage est saturé. Désinstallez d'autres applications, puis réessayez.>
- <Impossible d'annuler l'installation. L'installation s'est terminée avec succès.>
- <Cette application ne prend pas en charge la version MEAP du périphérique. Contactez votre représentant de service après avoir vérifié la version de l'application.>
- <L'application indiquée ne peut pas être installée sur ce périphérique.>
- <Le processus est annulé car le système a été éteint. Redémarrez le système, puis relancez le processus.>
- <Impossible d'installer l'application ou la licence car une autre application est installée ou car le micrologiciel est en cours de mise à jour. Veuillez patienter puis réessayer.>
- <Erreur : <Détails de l'erreur>>

Le fichier destiné à l'application à installer n'existe pas ou le chemin du fichier est incorrect. Essayez d'indiquer à nouveau le chemin.

Problème	Le fichier indiqué n'existe pas le chemin du fichier est incorrect.
Action	Indiquez correctement le chemin du fichier.

Le fichier destiné à la licence à installer n'existe pas ou le chemin du fichier est incorrect. Essayez d'indiquer à nouveau le chemin.

Problème	Le fichier de licence n'existe pas dans le chemin indiqué ou le chemin du fichier est incorrect.

Action	Indiquez correctement le chemin du fichier.

Le manifeste n'est pas répertorié dans le fichier indiqué. Vérifiez le fichier.

Problème	Aucun manifeste n'existe pour le fichier indiqué en tant que fichier de l'application.
Action	Cette application ne peut pas être installée. Contactez le développeur de l'application.

Le contenu du fichier pour l'application à installer est incorrect ou des informations sont manquantes. Vérifiez le fichier.

Problème	Le contenu des fichiers indiqués en tant que fichiers de l'application n'est pas correct ou des informations sont manquantes.
Action	Impossible d'installer ce fichier d'application. Vérifiez le fichier. S'il n'y a pas de problème avec les fichiers, veuillez contacter le développeur de l'application ou le centre d'assistance de l'application.

Le contenu du fichier pour la licence à installer est incorrect ou des informations sont manquantes. Vérifiez le fichier.

Problème	Le contenu des fichiers indiqués en tant que fichiers de la licence n'est pas correct ou des informations sont manquantes.
Action	Impossible d'installer ce fichier de licence. Vérifiez le fichier. S'il n'y a pas de problème avec les fichiers, veuillez contacter le développeur de l'application ou le centre d'assistance de l'application.

Les informations suivantes sont manquantes dans un fichier destiné à l'application indiquée. Vérifiez les fichiers. <Informations manquantes>

Problème	Impossible d'installer l'application car des informations requises ne sont pas incluses dans le fichier d'application.
Action	Vérifiez le fichier. S'il n'y a pas de problème au niveau des fichiers, contactez le développeur ou le centre d'assistance de l'application à propos des <Informations manquantes>.

Les informations suivantes de l'application indiquée sont incorrectes. Vérifiez le fichier. <Informations incorrectes>

Problème 1	Les <Informations incorrectes> dans le fichier d'application ne sont pas reconnues comme étant des informations correctes.
Action	Contactez le développeur ou le centre d'assistance de l'application.
Problème 2	Si les <Informations incorrectes> correspondent aux spécifications MEAP, la valeur des spécifications MEAP de l'application et de l'imprimante ne correspondent pas.
Action	Contactez votre distributeur régional Canon agréé ou vos représentants commerciaux.

Impossible d'installer cette application car une signature de code n'a pas été confirmée comme étant valide. Procurez-vous une signature de code valide.

Problème 1	Impossible de confirmer qu'il existe une signature de code valide dans le fichier d'application.
Action	Procédez à une signature de code correcte pour l'application.
Problème 2	Il est possible que le fichier soit modifié.
Action	Veuillez contacter le développeur de l'application.

Impossible d'installer cette licence car l'application et la licence indiquées ne correspondent pas. Essayez d'indiquer à nouveau un chemin pour le fichier de licence.

Problème	Impossible d'installer l'application car le fichier de licence ne correspond pas à l'application indiquée.
Action	Indiquez le fichier de licence correspondant à l'application.

Le nombre d'applications pouvant être installées dépasse la limite. Essayez d'installer cette application après en avoir désinstallé d'autres.

Problème	Le nombre maximum d'applications pouvant être installées est de huit. Vous essayez d'installer une application qui dépasse le nombre.
Action	Vous pouvez l'installer si vous désinstallez préalablement une autre application (à moins qu'il ne s'agisse d'une application système).

Impossible d'installer cette licence car le nombre de journaux d'ID de fichiers de licence qui peuvent être enregistrés dépasse la limite. Veuillez contacter votre Représentant de service.

Problème	Le fichier de licence ne peut pas être installé car le nombre de journaux d'information d'ID de fichier de licence contenu dans le fichier licence dépasse le nombre qui peut être enregistré.
Action	Contactez votre distributeur régional Canon agréé ou vos représentants commerciaux.

Impossible de procéder à l'installation car un fichier de licence utilisé est indiqué. Essayez d'indiquer à nouveau le fichier.

Problème	Les fichiers de licence installés une fois ne peuvent pas être installés de nouveau. Le fichier de licence indiqué est déjà installé.
Action	Comme le fichier de licence indiqué ne peut pas être installé, indiquez un autre fichier.

Pour installer l'application indiquée, un fichier de licence doit être installé en même temps. Indiquez un fichier de licence.

Problème	Vous ne pouvez pas installer l'application à moins d'indiquer en même temps le fichier licence correspondant à l'application.
Action	Indiquez le fichier de licence correspondant lors de la spécification de l'application, puis installez-les.

Le fichier indiqué est une application système. Installez l'application depuis la page [Enhanced System Application Management].

Problème	Le fichier indiqué est une application système. Il ne peut pas être installé depuis la page [Install MEAP Application].
Action	Installez-le depuis la page [Enhanced System Application Management].

L'application indiquée ne nécessite pas de licence.

Problème	Un fichier d'application et un fichier de licence ont été indiqués, mais le fichier d'application indiqué ne nécessite pas de fichier de licence.
Action	Installez l'application sans indiquer de fichier de licence.

Le fichier indiqué ne correspond pas à ce périphérique. Indiquez un fichier de licence qui puisse être

installé.

Problème	Les fichiers de licence contiennent les numéros de série des imprimantes sur lesquelles le fichier de licence peut être installé. La licence indiquée ne peut pas être installée, car elle ne comporte pas le numéro de série de l'imprimante.
Action	Indiquez un fichier licence correspondant au numéro de série de l'imprimante.

L'application indiquée ne prend pas en charge ce périphérique.

Problème	Certaines applications peuvent être installées uniquement sur certains modèles d'imprimante. Elles ne peuvent pas être installées sur ce modèle.
Action	Indiquez une application qui prenne en charge cette imprimante.

Impossible d'installer cette application car un applet inclus dans l'application indiquée dépasse la zone qui peut être affichée sur le panneau du périphérique.

Problème	L'application ne peut pas être installée car la zone d'affichage d'un applet inclus dans l'application dépasse la zone qui peut être affichée sur le panneau de commande de l'imprimante.
Action	Installez une application comportant des applets qui prennent en charge cette imprimante.

Le fichier indiqué est un fichier de mise à jour. Arrêtez l'application que vous souhaitez mettre à jour, puis installez le fichier.

Problème	Le fichier de l'application indiqué est un fichier destiné à la mise à jour d'une application déjà installée. Il est nécessaire d'arrêter l'application à mettre à jour avant de procéder à la mise à jour.
Action	Arrêtez l'application que vous souhaitez mettre à jour, puis procédez de nouveau à la mise à jour.

Impossible d'installer l'application car les conditions requises pour la licence sont différentes. Désinstallez l'application indiquée, puis réessayez d'installer l'application.

Problème	Vous avez essayé de procéder à la mise à jour d'une application déjà installée en utilisant une version de la même application avec des conditions requises de licence différentes.
Action	Procédez à la mise à jour en utilisant les mêmes conditions de licence.

Impossible d'installer cette application car l'espace de stockage est saturé. Désinstallez d'autres applications, puis réessayez.

Problème	L'application ne peut pas être installée car il n'y a pas suffisamment d'espace de stockage.
Action	Libérez de l'espace de stockage en désinstallant une application qui n'est plus utilisée.

Impossible d'annuler l'installation. L'installation s'est terminée avec succès.

Problème	Vous avez appuyé sur le bouton [Cancel] à un moment où l'installation ne pouvait pas être annulée.
Action	Désactivez le fichier licence, téléchargez-le depuis la page [License Management], puis désinstallez-le.

Cette application ne prend pas en charge la version MEAP du périphérique. Contactez votre représentant de service après avoir vérifié la version de l'application.

Problème	L'application indiquée ne peut pas être installée car elle ne prend pas en charge la version MEAP de cette imprimante.

Action	Veillez contacter le développeur de l'application.

L'application indiquée ne peut pas être installée sur ce périphérique.

Problème	L'application indiquée ne peut pas être installée car il n'y a pas suffisamment de mémoire dans l'imprimante.
Action	Contactez votre distributeur régional Canon agréé ou vos représentants commerciaux.

Le processus est annulé car le système a été éteint. Redémarrez le système, puis relancez le processus.

Problème	L'installation ne s'est pas terminée car elle était en conflit avec l'arrêt d'un système.
Action	Redémarrez l'imprimante et procédez de nouveau à l'installation.

Impossible d'installer l'application ou la licence car une autre application est installée ou car le micrologiciel est en cours de mise à jour. Veuillez patienter puis réessayer.

Problème	Soit elle est installée dans une autre application extérieure à SMS, soit l'application ne peut pas être installée car le micrologiciel a été mis à jour.
Action	Patiencez jusqu'à l'arrêt du processus avant d'installer l'application.

Erreur : <Détails de l'erreur>

Problème	Une erreur s'est produite pour une certaine raison. Reportez-vous à <Détails de l'erreur> pour plus de détails.
Action	Si les solutions fournies dans <Détails de l'erreur> ne sont pas claires, veuillez contacter votre distributeur régional Canon agréé ou vos représentants commerciaux.

Erreur relative à la page [Authentication Information Settings]

0369-0F1

- <Les paramètres sont incorrects.>
- <L'[Department ID] est incorrect. Saisissez un entier pour l'[Department ID].>
- <L'[Department ID] n'a pas été saisi.>
- <Impossible de définir les informations d'authentification car une erreur s'est produite.>
- <Impossible de supprimer les informations d'authentification car une erreur s'est produite.>

Les paramètres sont incorrects.

- Vérifiez si le mot de passe est incorrect.
- Saisissez l'ID du service dans la limite de 7 chiffres.
- Vérifiez si l'ID de service est enregistré avec le périphérique.

Problème	Impossible de définir les informations d'authentification soit parce que l'ID de service saisi n'existe pas, soit parce que le PIN a été saisi de manière incorrecte.
Action	Saisissez un ID de service et un PIN enregistrés dans l'imprimante.

L'[Department ID] est incorrect. Saisissez un entier pour l'[Department ID].

Problème	L'ID de service saisi est un entier positif, mais l'ID de service n'est pas un entier positif.
Action	Saisissez l'ID de service correct enregistré dans le périphérique.

L'[Department ID] n'a pas été saisi.

Problème	L'ID de service est vierge.
Action	Indiquez un ID de service.

Impossible de définir les informations d'authentification car une erreur s'est produite.

Problème	Une erreur s'est produite pour une raison quelconque, de sorte qu'il a été impossible de définir les informations d'authentification.
Action	Contactez votre distributeur régional Canon agréé ou vos représentants commerciaux.

Impossible de supprimer les informations d'authentification car une erreur s'est produite.

Problème	Une erreur s'est produite pour une raison quelconque, de sorte qu'il a été impossible de supprimer les informations d'authentification.
Action	Contactez votre distributeur régional Canon agréé ou vos représentants commerciaux.

Erreurs relatives à la page [License Management]

0369-0F2

- <Le fichier indiqué n'existe pas ou le chemin du fichier est incorrect. Essayez d'indiquer à nouveau le chemin.>
- <Le contenu du fichier pour la licence à installer est incorrect ou des informations sont manquantes. Vérifiez le fichier.>
- <Impossible d'installer cette licence car la licence indiquée ne correspond pas à cette application. Essayez d'indiquer à nouveau un chemin pour le fichier de licence.>
- <Impossible d'installer cette licence car le nombre de journaux d'ID de fichiers de licence qui peuvent être enregistrés dépasse la limite. Veuillez contacter votre Représentant de service.>
- <Impossible de procéder à l'installation car un fichier de licence utilisé est indiqué. Essayez d'indiquer à nouveau le fichier.>
- <Le fichier indiqué ne correspond pas à ce périphérique. Indiquez un fichier de licence qui puisse être installé.>
- <Impossible d'annuler l'installation. L'installation s'est terminée avec succès.>
- <Impossible d'installer la licence car une autre application est installée ou car le micrologiciel est en cours de mise à jour. Veuillez patienter puis réessayer.>
- <Impossible de désactiver le fichier de licence car cette application a démarré. Désactivez le fichier de licence après avoir arrêté l'application.>
- <Erreur : <Détails de l'erreur>>

Le fichier indiqué n'existe pas ou le chemin du fichier est incorrect. Essayez d'indiquer à nouveau le chemin.

Problème	Le fichier n'existe pas dans le chemin indiqué ou le chemin du fichier est incorrect.
Action	Indiquez correctement le chemin du fichier.

Le contenu du fichier pour la licence à installer est incorrect ou des informations sont manquantes. Vérifiez le fichier.

Problème	Le contenu du fichier n'est pas correct ou les informations sont manquantes.
Action	Ce fichier de licence ne peut pas être installé. Contactez le développeur de l'application.

Impossible d'installer cette licence car la licence indiquée ne correspond pas à cette application. Essayez d'indiquer à nouveau un chemin pour le fichier de licence.

Problème	Le fichier de licence indiqué ne correspond pas à l'application, de sorte qu'il ne peut pas être installé.
Action	Indiquez le fichier de licence correspondant à l'application. Assurez-vous que le fichier de manifeste indiqué à l'intérieur du fichier licence est correct.

Impossible d'installer cette licence car le nombre de journaux d'ID de fichiers de licence qui peuvent être enregistrés dépasse la limite. Veuillez contacter votre Représentant de service.

Problème	Le fichier de licence ne peut pas être installé car le nombre de journaux d'information d'ID de fichier de licence contenu dans le fichier licence dépasse le nombre qui peut être enregistré.
Action	Contactez votre distributeur régional Canon agréé ou vos représentants commerciaux.

Impossible de procéder à l'installation car un fichier de licence utilisé est indiqué. Essayez d'indiquer à nouveau le fichier.

Problème	Selon les spécifications, il est possible qu'un fichier de licence déjà installé ne puisse pas être installé à nouveau. Le fichier de licence indiqué a déjà été installé.
Action	Comme le fichier de licence indiqué ne peut pas être installé, indiquez un autre fichier.

Le fichier indiqué ne correspond pas à ce périphérique. Indiquez un fichier de licence qui puisse être installé.

Problème	Les fichiers de licence contiennent des listes d'imprimantes sur lesquelles ils peuvent être installés. Le fichier de licence indiqué ne peut pas être installé sur cette imprimante.
Action	Indiquez un fichier de licence qui puisse être installé sur cette imprimante.

Impossible d'annuler l'installation. L'installation s'est terminée avec succès.

Problème	Vous avez appuyé sur le bouton [Cancel] à un moment où l'installation ne pouvait pas être annulée.
Action	Désactivez le fichier licence, téléchargez-le depuis la page [License Management], puis désinstallez-le.

Impossible d'installer la licence car une autre application est installée ou car le micrologiciel est en cours de mise à jour.

Veuillez patienter puis réessayer.

Problème	Soit elle est installée dans une autre application extérieure à SMS, soit la licence ne peut pas être installée car le micrologiciel a été mis à jour.
Action	Patiencez jusqu'à l'arrêt du processus avant d'installer le fichier de licence.

Impossible de désactiver le fichier de licence car cette application a démarré. Désactivez le fichier de licence après avoir arrêté l'application.

Problème	Vous ne pouvez pas désactiver un fichier de licence si l'application correspondante est encore en cours d'exécution.
Action	Arrêtez l'application correspondant à la licence avant de désactiver cette dernière.

Erreur : <Détails de l'erreur>

Problème	Une erreur s'est produite pour une certaine raison. Reportez-vous à <Détails de l'erreur> pour plus de détails.
Action	Si les solutions fournies dans <Détails de l'erreur> ne sont pas claires, contactez le développeur de l'application.

- <Impossible de démarrer cette application car il n'y a pas de logiciel distribuable dans l'application. Veuillez vous procurer un logiciel distribuable.>
- <Impossible de démarrer cette application car le nombre d'applets d'amorçage excède la limite. Démarrez cette application après en avoir arrêté d'autres.>
- <Impossible de démarrer cette application car il est possible que les ressources système (mémoire, unités d'exécution, points de connexion, descripteurs de fichiers, espace disque ou taille de l'écran) requises pour démarrer l'application ne soient pas disponibles. < Ressources>>
- <Le nom indiqué dans le fichier pour l'application et le nom de l'applet à enregistrer avec le service de visualisation des applets sont différents. Vérifiez le fichier.>
- <Les services de connexion suivants ne peuvent pas être désinstallés :
 - Le service de connexion actuellement défini
 - Les services de connexion qui seront activés après le redémarrage de l'appareil
 - Les services de connexion "Default Authentication"Le service de connexion actuellement défini peut être désinstallé après le redémarrage de l'appareil.>
- <Le fichier destiné à l'application à installer n'existe pas ou le chemin du fichier est incorrect. Essayez d'indiquer à nouveau le chemin.>
- <Le manifeste n'est pas répertorié dans le fichier indiqué. Vérifiez le fichier.>
- <Le fichier destiné à la licence à installer n'existe pas ou le chemin du fichier est incorrect. Essayez d'indiquer à nouveau le chemin.>
- <Le contenu du fichier pour l'application à installer est incorrect ou des informations sont manquantes. Vérifiez le fichier.>
- <Le contenu du fichier pour la licence à installer est incorrect ou des informations sont manquantes. Vérifiez le fichier.>
- <Impossible d'installer cette application car une signature de code n'a pas été confirmée comme étant valide. Procurez-vous une signature de code valide.>
- <Impossible d'installer cette licence car l'application et la licence indiquées ne correspondent pas. Essayez d'indiquer à nouveau un chemin pour le fichier de licence.>
- <Le fichier indiqué n'est pas une application système. Vérifiez le fichier.>
- <Impossible d'installer cette licence car le nombre de journaux d'ID de fichiers de licence qui peuvent être enregistrés dépasse la limite. Veuillez contacter votre Représentant de service.>
- <Impossible de procéder à l'installation car un fichier de licence utilisé est indiqué. Essayez d'indiquer à nouveau le fichier.>
- <Pour installer l'application indiquée, un fichier de licence doit être installé en même temps. Indiquez un fichier de licence.>
- <Les informations suivantes de l'application indiquée sont incorrectes. Vérifiez le fichier. <Informations incorrectes>>
- <Les informations suivantes sont manquantes dans un fichier destiné à l'application indiquée. Vérifiez les fichiers. <Informations manquantes>>
- <L'application indiquée ne prend pas en charge ce périphérique.>
- <Le fichier indiqué ne correspond pas à ce périphérique. Indiquez un fichier de licence qui puisse être installé.>
- <Impossible d'installer cette application car un applet inclus dans l'application indiquée dépasse la zone qui peut être affichée sur le panneau du périphérique.>
- <Le fichier indiqué est un fichier de mise à jour. Arrêtez l'application que vous souhaitez mettre à jour, puis installez le fichier.>
- <Le fichier indiqué est un fichier de mise à jour destiné à un service de connexion actuellement défini. Commutez sur un autre service de connexion, redémarrez le périphérique, puis installez le fichier.>
- <Impossible d'installer cette application car l'espace de stockage est saturé. Désinstallez d'autres applications, puis réessayez.>
- <Impossible d'annuler l'installation. L'installation s'est terminée avec succès.>
- <Le processus est annulé car le système a été éteint. Redémarrez le système, puis relancez le processus.>
- <Impossible d'installer l'application ou la licence car une autre application est installée ou car le micrologiciel est en cours de mise à jour. Veuillez patienter puis réessayer.>
- <Erreur : <Détails de l'erreur>>

Impossible de démarrer cette application car il n'y a pas de logiciel distribuable dans l'application. Veuillez vous procurer un logiciel distribuable.

Problème	L'application ne peut pas démarrer car elle ne contient aucun module redistribuable.
Action	Veuillez contacter le développeur de l'application.

Impossible de démarrer cette application car le nombre d'applets d'amorçage excède la limite. Démarrez cette application après en avoir arrêté d'autres.

Problème	L'application que vous essayez de démarrer contient des applets. Si l'application a démarré, le nombre d'applets d'amorçage sur le système va excéder la limite (cinq applets), de sorte que l'application ne peut pas démarrer.
Action	En premier lieu, réduisez le nombre d'applets exécutant sur le système en arrêtant une application du système comprenant un applet, puis redémarrez l'application.

Impossible de démarrer cette application car il est possible que les ressources système (mémoire, unités d'exécution, points de connexion, descripteurs de fichiers, espace disque ou taille de l'écran) requises pour démarrer l'application ne soient pas disponibles. < Ressources>

Problème	Application ne peut pas démarrer car il est possible que les ressources système l'ouverture de l'application ne puissent pas être attribuées.
Action	Redémarrez cette application après en avoir arrêté d'autres. Elle devrait alors être en mesure de démarrer.

Le nom indiqué dans le fichier pour l'application et le nom de l'applet à enregistrer avec le service de visualisation des applets sont différents. Vérifiez le fichier.

Problème	L'application ne peut pas démarrer car le nom de l'applet que l'application essaie d'enregistrer dans le service de visualisation des applets est différent du nom de l'applet dans le fichier de l'application.
Action	Veuillez contacter le développeur de l'application car il est nécessaire de procéder à des corrections dans le fichier de l'application.

Les services de connexion suivants ne peuvent pas être désinstallés :

- Le service de connexion actuellement défini
- Les services de connexion qui seront activés après le redémarrage de l'appareil
- Les services de connexion "Default Authentication"

Le service de connexion actuellement défini peut être désinstallé après le redémarrage de l'appareil

Problème	Le service de connexion actuellement défini, un service de connexion qui sera activé après de redémarrage de l'appareil, et le service de connexion "Default Authentication" ne peuvent pas être désinstallés.
Action	Ne désinstallez pas le service de connexion actuellement défini, un service de connexion qui sera activé après le redémarrage de l'appareil, ou le service de connexion "Default Authentication". Redémarrez d'abord l'appareil, puis désinstallez le service de connexion actuellement défini.

Le fichier destiné à l'application à installer n'existe pas ou le chemin du fichier est incorrect. Essayez d'indiquer à nouveau le chemin.

Problème	Le fichier indiqué n'existe pas le chemin du fichier est incorrect.
Action	Indiquez correctement le chemin du fichier.

Le manifeste n'est pas répertorié dans le fichier indiqué. Vérifiez le fichier.

Problème	Aucun manifeste n'existe pour le fichier indiqué en tant que fichier de l'application.
Action	Cette application ne peut pas être installée. Contactez le développeur de l'application.

Le fichier destiné à la licence à installer n'existe pas ou le chemin du fichier est incorrect. Essayez d'indiquer à nouveau le chemin.

Problème	Le fichier indiqué n'existe pas le chemin du fichier est incorrect.
Action	Indiquez correctement le chemin du fichier.

Le contenu du fichier pour l'application à installer est incorrect ou des informations sont manquantes. Vérifiez le fichier.

Problème	Le contenu des fichiers indiqués en tant que fichiers de l'application n'est pas correct ou des informations sont manquantes.
Action	Impossible d'installer ce fichier d'application. Vérifiez le fichier. S'il n'y a pas de problème avec les fichiers, veuillez contacter le développeur de l'application ou le centre d'assistance de l'application.

Le contenu du fichier pour la licence à installer est incorrect ou des informations sont manquantes. Vérifiez le fichier.

Problème	Le contenu des fichiers indiqués en tant que fichiers de la licence n'est pas correct ou des informations sont manquantes.
Action	Impossible d'installer ce fichier de licence. Vérifiez le fichier. S'il n'y a pas de problème avec les fichiers, veuillez contacter le développeur de l'application ou le centre d'assistance de l'application.

Impossible d'installer cette application car une signature de code n'a pas été confirmée comme étant valide. Procurez-vous une signature de code valide.

Problème 1	Impossible de confirmer qu'il existe une signature de code valide dans le fichier d'application.
Action	Procédez à une signature de code correcte pour l'application.
Problème 2	Il est possible que le fichier soit modifié.
Action	Veuillez contacter le développeur de l'application.

Impossible d'installer cette licence car l'application et la licence indiquées ne correspondent pas. Essayez d'indiquer à nouveau un chemin pour le fichier de licence.

Problème	Impossible d'installer l'application car le fichier de licence ne correspond pas à l'application indiquée.
Action	Indiquez le fichier de licence correspondant à l'application.

Le fichier indiqué n'est pas une application système. Vérifiez le fichier.

Problème	Le fichier indiqué n'est pas une application système. Il ne peut pas être installé depuis la page [Enhanced System Application Management].
Action	Installez-le depuis la page [Install MEAP Application].

Impossible d'installer cette licence car le nombre de journaux d'ID de fichiers de licence qui peuvent être enregistrés dépasse la limite. Veuillez contacter votre Représentant de service.

Problème	Le fichier de licence ne peut pas être installé car le nombre de journaux d'information d'ID de fichier de licence contenu dans le fichier licence dépasse le nombre qui peut être enregistré.
Action	Contactez votre distributeur régional Canon agréé ou vos représentants commerciaux.

Impossible de procéder à l'installation car un fichier de licence utilisé est indiqué. Essayez d'indiquer à nouveau le fichier.

Problème	Les fichiers de licence installés une fois ne peuvent pas être installés de nouveau. Le fichier de licence indiqué est déjà installé.
Action	Comme le fichier de licence indiqué ne peut pas être installé, indiquez un autre fichier.

Pour installer l'application indiquée, un fichier de licence doit être installé en même temps. Indiquez un fichier de licence.

Problème	Vous ne pouvez pas installer l'application à moins d'indiquer en même temps le fichier licence correspondant à l'application.
Action	Indiquez le fichier de licence correspondant lors de la spécification de l'application, puis installez-les.

Les informations suivantes de l'application indiquée sont incorrectes. Vérifiez le fichier.
<Informations incorrectes>

Problème 1	Les <Informations incorrectes> dans le fichier d'application ne sont pas reconnues comme étant des informations correctes.
Action	Contactez le développeur ou le centre d'assistance de l'application.
Problème 2	Si les <Informations incorrectes> correspondent aux spécifications MEAP, la valeur des spécifications MEAP de l'application et de l'imprimante ne correspondent pas.
Action	Contactez votre distributeur régional Canon agréé ou vos représentants commerciaux.

Les informations suivantes sont manquantes dans un fichier destiné à l'application indiquée. Vérifiez les fichiers. **<Informations manquantes>**

Problème	Impossible d'installer l'application car des informations requises ne sont pas incluses dans l'application.
Action	Vérifiez le fichier. S'il n'y a pas de problème au niveau des fichiers, contactez le développeur ou le centre d'assistance de l'application à propos des <Informations manquantes>.

L'application indiquée ne prend pas en charge ce périphérique.

Problème	Certaines applications peuvent être installées uniquement sur certains modèles d'imprimante. Elles ne peuvent pas être installées sur ce modèle.
Action	Indiquez une application qui prenne en charge cette imprimante.

Le fichier indiqué ne correspond pas à ce périphérique. Indiquez un fichier de licence qui puisse être installé.

Problème	Les fichiers de licence contiennent les numéros de série des imprimantes sur lesquelles le fichier de licence peut être installé. La licence indiquée ne peut pas être installée, car elle ne comporte pas le numéro de série de l'imprimante.
Action	Indiquez un fichier licence correspondant au numéro de série de cette imprimante.

Impossible d'installer cette application car un applet inclus dans l'application indiquée dépasse la zone qui peut être affichée sur le panneau du périphérique.

Problème	L'application ne peut pas être installée car la zone d'affichage d'un applet inclus dans l'application dépasse la zone qui peut être affichée sur le panneau de commande de l'imprimante.
Action	Installez une application comportant des applets qui prennent en charge cette imprimante.

Le fichier indiqué est un fichier de mise à jour. Arrêtez l'application que vous souhaitez mettre à jour, puis installez le fichier.

Problème	Le fichier de l'application indiqué est un fichier destiné à la mise à jour d'une application déjà installée. Il est nécessaire d'arrêter l'application à mettre à jour avant de procéder à la mise à jour.
Action	Arrêtez l'application que vous souhaitez mettre à jour, puis procédez de nouveau à la mise à jour.

Le fichier indiqué est un fichier de mise à jour destiné à un service de connexion actuellement défini. Commutez sur un autre service de connexion, redémarrez le périphérique, puis installez le fichier.

Problème	Bien que le fichier d'application indiqué soit un fichier de mise à jour destiné au service de connexion actuellement défini, il n'est pas en mesure de mettre à jour un service de connexion déjà démarré.
Action	Pour installer le fichier de mise à jour destiné au service de connexion, démarrez un autre service de connexion, puis installez le fichier de mise à jour.

Impossible d'installer cette application car l'espace de stockage est saturé. Désinstallez d'autres applications, puis réessayez.

Problème	L'application ne peut pas être installée car il n'y a pas suffisamment d'espace de stockage.
Action	Libérez de l'espace de stockage en désinstallant une application qui n'est plus utilisée.

Impossible d'annuler l'installation. L'installation s'est terminée avec succès.

Problème	Vous avez appuyé sur le bouton [Cancel] à un moment où l'installation ne pouvait pas être annulée.
Action	Désactivez le fichier licence, téléchargez-le depuis la page [License Management], puis désinstallez-le.

Le processus est annulé car le système a été éteint. Redémarrez le système, puis relancez le processus.

Problème	L'installation ne s'est pas terminée car elle était en conflit avec l'arrêt d'un système.
Action	Redémarrez l'imprimante et procédez de nouveau à l'installation.

Impossible d'installer l'application ou la licence car une autre application est installée ou car le micrologiciel est en cours de mise à jour. Veuillez patienter puis réessayer.

Problème	Soit elle est installée dans une autre application extérieure à SMS, soit l'application ne peut pas être installée car le micrologiciel a été mis à jour.
Action	Patiencez jusqu'à l'arrêt du processus avant d'installer l'application.

Erreur : <Détails de l'erreur>

Problème	Une erreur s'est produite pour une certaine raison. Reportez-vous à <Détails de l'erreur> pour plus de détails.
Action	Si les solutions fournies dans <Détails de l'erreur> ne sont pas claires, veuillez contacter votre distributeur régional Canon agréé ou vos représentants commerciaux.

Erreurs relatives aux pages [Check License] et [Change Password]

0369-0F4

- <Le fichier indiqué n'existe pas ou le chemin du fichier est incorrect. Essayez d'indiquer à nouveau le chemin.>
- <Le contenu du fichier indiqué est incorrect ou les informations sont manquantes. Vérifiez le fichier.>
- <Il est impossible d'utiliser le fichier de licence de commutation indiqué pour supprimer le journal d'ID du fichier de licence. Essayez d'indiquer à nouveau le chemin.>
- <La licence indiquée est déjà installée. Il est impossible d'afficher les informations du fichier de licence installé.>
- <Impossible de réaliser l'opération car une autre application est installée ou car le micrologiciel est en cours de mise à jour. Veuillez patienter puis réessayer.>
- <L'ancien mot de passe est incorrect.>
- <Le nouveau mot de passe est incorrect. Saisissez le mot de passe de 8 à 32 caractères alphanumériques codés sur un octet.>
- <Le nouveau mot de passe et le mot de passe de vérification ne correspondent pas.>
- <Erreur : <Détails de l'erreur>>

Le fichier indiqué n'existe pas ou le chemin du fichier est incorrect. Essayez d'indiquer à nouveau le chemin.

Problème	Le fichier n'existe pas dans le chemin indiqué ou le chemin du fichier est incorrect.
Action	Indiquez correctement le chemin du fichier.

Le contenu du fichier indiqué est incorrect ou les informations sont manquantes. Vérifiez le fichier.

Problème 1	Le contenu du fichier n'est pas correct. (Un fichier différent du fichier de licence a été indiqué.)
Action	Assurez-vous que le fichier indiqué est un fichier de licence.
Problème 2	Les informations provenant du fichiers sont manquantes.
Action	Vérifiez le contenu du fichier.

Il est impossible d'utiliser le fichier de licence de commutation indiqué pour supprimer le journal d'ID du fichier de licence. Essayez d'indiquer à nouveau le chemin.

Problème	Le fichier indiqué n'est pas un fichier de licence de commutation destiné à supprimer des journaux d'ID le fichier de licence.
Action	Essayez d'indiquer un chemin de fichier pour la licence de commutation pour la suppression des journaux d'ID des fichiers de licence.

La licence indiquée est déjà installée. Il est impossible d'afficher les informations du fichier de licence installé.

Problème	Il est impossible d'afficher les informations relatives aux fichiers licence déjà installés sur l'imprimante.
Action	Indiquez un autre fichier de licence.

Impossible de réaliser l'opération car une autre application est installée ou car le micrologiciel est en cours de mise à jour. Veuillez patienter puis réessayer.

Problème	Soit elle est installée dans une autre application extérieure à SMS, soit les informations du fichier de licence ne peuvent pas être affichées car le micrologiciel a été mis à jour.

Action	Patientez jusqu'à l'arrêt du processus avant d'afficher les informations de licence.

L'ancien mot de passe est incorrect.

Problème	La chaîne de texte saisie comme mot de passe actuel est différente du mot de passe actuel.
Action	Saisissez le mot de passe correct.

Le nouveau mot de passe est incorrect. Saisissez le mot de passe de 8 à 32 caractères alphanumériques codés sur un octet.

Problème	Le nouveau mot de passe possède moins de 8 caractères ou plus de 33 caractères. Des caractères non autorisés dans les mots de passe ont été utilisés.
Action	Saisissez un nouveau mot de passe comprise entre 8 et 32 caractères alphanumériques (a à z, A à Z et 0 à 9).

Le nouveau mot de passe et le mot de passe de vérification ne correspondent pas.

Problème	Le mot de passe ne peut pas être modifié car le nouveau mot de passe et le mot de passe de confirmation ne correspondent pas.
Action	Saisissez un nouveau mot de passe et la même chaîne de texte comme mot de passe de confirmation.

Erreur : <Détails de l'erreur>

Problème	Une erreur s'est produite pour une certaine raison. Reportez-vous à <Détails de l'erreur> pour plus de détails.
Action	Si les solutions fournies dans <Détails de l'erreur> ne sont pas claires, veuillez contacter votre distributeur régional Canon agréé ou vos représentants commerciaux.

Erreurs relatives à la page [MEAP Application Setting Information Management]

0369-0F5

- <Impossible de supprimer les informations de configuration des applications MEAP car une erreur s'est produite.>

Impossible de supprimer les informations de configuration des applications MEAP car une erreur s'est produite.

Problème	Une erreur s'est produite pour une raison quelconque, de sorte qu'il a été impossible de définir les informations d'authentification.
Action	Revenez à la page précédente à l'aide du bouton [Back].

Erreurs relatives à la page [MEAP Application Log Management].

0369-0F6

- <Impossible de télécharger les journaux des applications car ils n'existent pas.>
- <Impossible de télécharger les journaux des applications car une erreur s'est produite.>
- <Impossible de supprimer les journaux des applications car une erreur s'est produite.>

Impossible de télécharger les journaux des applications car ils n'existent pas.

Problème	Le journal de l'application n'existe pas.
Action	Revenez à la page précédente à l'aide du bouton [Back].

Impossible de télécharger les journaux des applications car une erreur s'est produite.

Problème	Une erreur s'est produite pour une raison quelconque, de sorte qu'il n'a pas été possible de télécharger le journal.
Action	Revenez à la page précédente à l'aide du bouton [Back].

Impossible de supprimer les journaux des applications car une erreur s'est produite.

Problème	Une erreur s'est produite pour une raison quelconque, de sorte qu'il n'a pas été possible de supprimer le journal.
Action	Revenez à la page précédente à l'aide du bouton [Back].

- <Impossible de trouver l'application indiquée. Il est possible qu'elle ait été désinstallée par un autre utilisateur.>

Impossible de trouver l'application indiquée. Il est possible qu'elle ait été désinstallée par un autre utilisateur.

Problème	L'application relative à l'opération tentée n'existe pas.
Action	Revenez à la page précédente à l'aide du bouton [Back].



Problèmes de l'imprimante

- ❖ Impossibilité d'imprimer
- ❖ L'imprimante met longtemps à démarrer le travail suivant après une impression
- ❖ Impossible d'allumer l'imprimante
- ❖ Tous les témoins de l'interface réseau sont éteints



Problèmes du pilote

- ❖ Impossible d'installer le pilote d'imprimante
- ❖ Impossible de désinstaller le pilote d'imprimante
- ❖ Impossibilité de modifier les paramètres du pilote d'imprimante
- ❖ Impossibilité de sélectionner ou modifier des profils
- ❖ L'état du bac d'alimentation n'est pas affiché automatiquement



Bourrages papier

- ❖ Bourrages papier



Messages d'erreur

- ❖ Le témoin de message s'allume
- ❖ Apparition d'un message sur le panneau de commandes



Problèmes d'impression

- ❖ Résultats d'impression médiocres





Autres problèmes

Impossibilité d'imprimer


0369-0F9

Les solutions à appliquer lorsque l'impression est impossible varient en fonction de votre environnement. Reportez-vous aux solutions adaptées à votre environnement.

Utilisation de l'imprimante avec une connexion directe

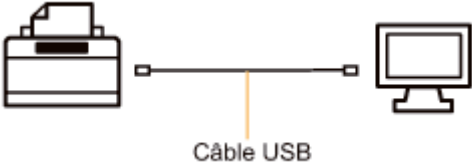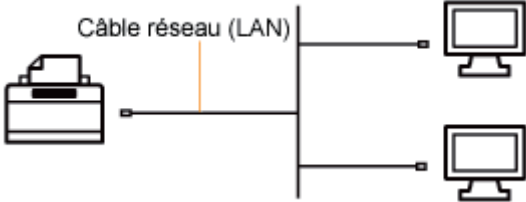Si l'imprimante est connectée sur câble USB 	❖ "Impossibilité d'imprimer (connexion USB)"
Si l'imprimante est connectée sur câble réseau (LAN) 	❖ "Impossibilité d'imprimer (connexion réseau (LAN))"

Utilisation de l'imprimante dans un environnement de serveur d'impression

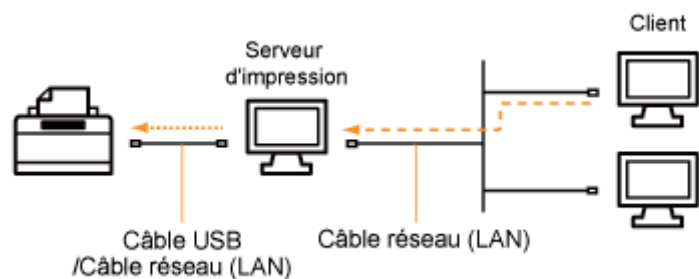

Si votre ordinateur est le serveur d'impression	❖ "Impossibilité d'imprimer (connexion USB)" ❖ "Impossibilité d'imprimer (connexion réseau (LAN))"
Si votre ordinateur est un ordinateur client	❖ "L'impression ne fonctionne pas (via le serveur d'impression)"

Impossibilité d'imprimer (connexion USB)

0369-0FA

Si vous ne parvenez pas à imprimer alors que votre imprimante est reliée à l'ordinateur par un câble USB, essayez de résoudre le problème à l'aide des questions ci-dessous.


 REMARQUE

Sous Macintosh

Cette section prend pour exemple la procédure applicable sous Windows.
Pour en savoir plus sur la procédure applicable sous Macintosh, reportez-vous au manuel "Guide du pilote".
Pour en savoir plus sur l'affichage du "Guide du pilote", reportez-vous à "[Affichage du guide du pilote](#)".


<Question 1> L'imprimante est-elle allumée ?

Vérifiez si le témoin d'alimentation principal du panneau de commande est allumé.

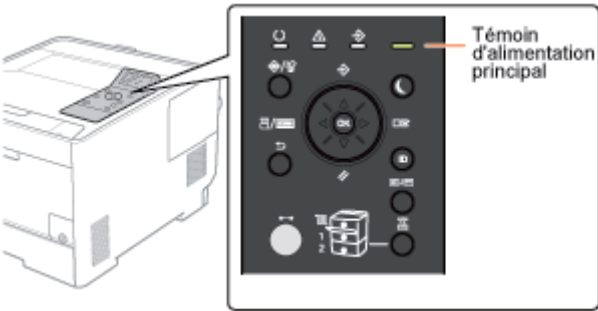

Activé	Passer à <Question 2>.
Désactivé	Allumer l'imprimante.
Impossible de l'allumer	 " Impossible d'allumer l'imprimante "

<Question 2> Vérifier les témoins de l'imprimante.

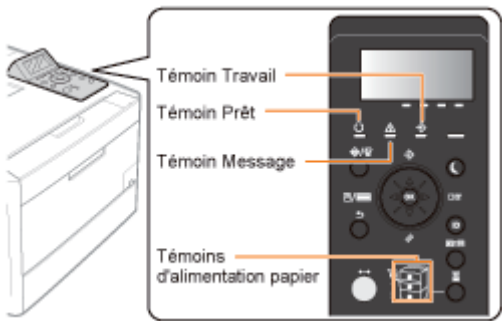

Le témoin  Prêt est allumé.	Passer à <Question 3>.
Le témoin  Prêt clignote.	L'imprimante préchauffe. Patienter quelques instants.
Le témoin  Message est allumé.	 " Le témoin de message s'allume "
Le témoin  Travail est allumé.	L'imprimante exécute une tâche. Patienter quelques instants.
Le témoin  Travail clignote.	Si l'imprimante n'imprime rien pendant un long moment, exécuter une sortie des données d'impression ou une réinitialisation logicielle.  " Annulation d'un travail "
Le témoin d'alimentation papier clignote.	L'imprimante n'a plus de papier. Charger du papier. 

<Question 3> Vérifier le témoin ➡ En ligne.



Le témoin ➡ En ligne est allumé.	Passer à <Question 4>.
Le témoin ➡ En ligne est éteint.	L'imprimante est hors ligne. Mettre l'imprimante en ligne. ❖ "En ligne et hors ligne"


<Question 4> Pouvez-vous imprimer la page de configuration ?

❖ "Vérification des paramètres de l'imprimante"



Impression possible	Passer à <Question 5>.
Impression impossible	Si un message d'erreur s'affiche, résoudre le problème en suivant les instructions du message. ❖ "Apparition d'un message sur le panneau de commandes"

<Question 5> Le câble USB est-il correctement branché ?

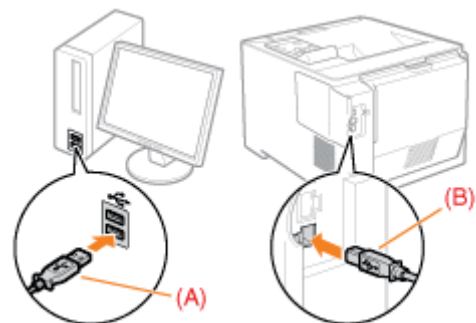


Connexion établie	Tester les solutions suivantes. • Si vous utilisez un concentrateur, branchez directement l'imprimante sur l'ordinateur. • Si vous utilisez un long câble USB, remplacez-le par un câble plus court.

	Si vous avez un autre câble USB, utilisez-le. ▼ Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passer à <Question 6>.
Connexion non établie	Brancher le câble correctement. ❖ "Connexion à un ordinateur"

<Question 6> Vérifiez les paramètres pour [Sélection Interface].

❖ "Menu [Configuration] (Options du [Interface])"

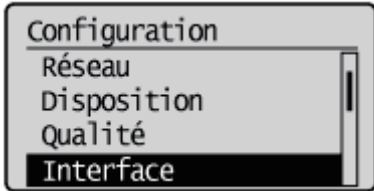

[USB] est configuré sur [Activé].	Passer à <Question 7>.
[USB] est configuré sur [Désactivé].	Définir cette option sur [Activé].

<Question 7> Pouvez-vous imprimer une page de test sous Windows ?


❖ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"



Impression possible	Le problème n'est pas lié à l'imprimante ni au pilote. Vérifier les options d'impression dans l'application.
Impression impossible	Passer à <Question 8>.

<Question 8> Le port à utiliser est-il correctement sélectionné ?


❖ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"

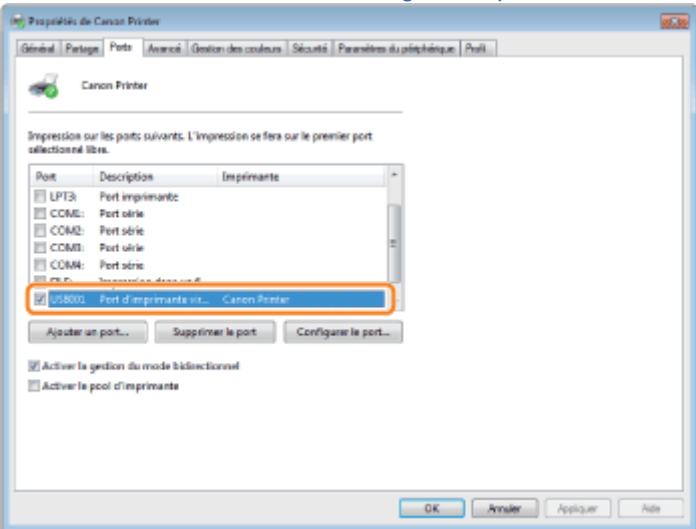

Sélectionné	Passer à <Question 9>.
Non sélectionné	Sélectionner le port correct.
Le port à utiliser est introuvable.	Réinstaller le pilote d'imprimante. Pour en savoir plus sur la procédure d'installation ou de désinstallation du pilote d'imprimante, reportez-vous au manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante". Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à "Installation".

<Question 9> La communication bidirectionnelle est-elle activée ?

■ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"

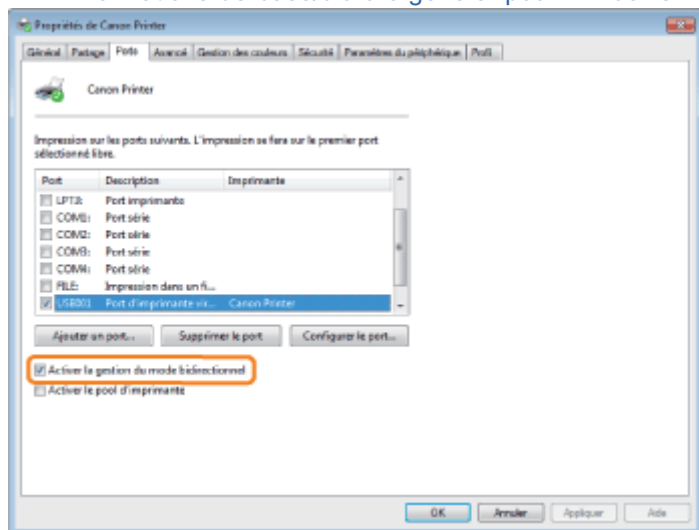

Activée	Passer à <Question 10>.
Non activée	Activer la communication bidirectionnelle, puis redémarrer l'ordinateur et l'imprimante.

<Question 10> Tester les solutions suivantes.

- Invalider les logiciels résidents, y compris les logiciels de sécurité.
- Si d'autres périphériques sont connectés à l'ordinateur via une connexion USB, débrancher ceux qui sont inutilisés.
- Si d'autres pilotes ou logiciels de périphériques USB sont installés sur l'ordinateur, désinstaller ceux qui sont inutilisés.
- Connecter le câble USB sur un autre port USB de l'ordinateur.
- Connecter l'imprimante sur un autre ordinateur avec câble USB.



Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passer à <Question 11>.

<Question 11> Réinstaller le pilote d'imprimante.

Pour en savoir plus sur la procédure d'installation du pilote d'imprimante, reportez-vous au manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante".

Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à ["Installation"](#).



Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passer à <Question 12>.

<Question 12> Désinstaller le pilote USB, puis réinstaller le pilote d'imprimante.

Pour en savoir plus sur la procédure de désinstallation du pilote USB et d'installation du pilote d'imprimante, reportez-vous au manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", disponible sur le CD "User Software CD-ROM".

Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à ["Installation"](#).



Si l'impression ne fonctionne toujours pas, contactez votre distributeur régional Canon agréé.

Impossibilité d'imprimer (connexion réseau (LAN))

0369-0FC

Si vous ne parvenez pas à imprimer alors que votre imprimante est reliée à l'ordinateur par un câble réseau (LAN), essayez de résoudre le problème à l'aide des questions ci-dessous.


 REMARQUE

Sous Macintosh

Cette section prend pour exemple la procédure applicable sous Windows.
Pour en savoir plus sur la procédure applicable sous Macintosh, reportez-vous au manuel "Guide du pilote".
Pour en savoir plus sur l'affichage du "Guide du pilote", reportez-vous à "[Affichage du guide du pilote](#)".


<Question 1> L'imprimante est-elle allumée ?

Vérifiez si le témoin d'alimentation principal du panneau de commande est allumé.

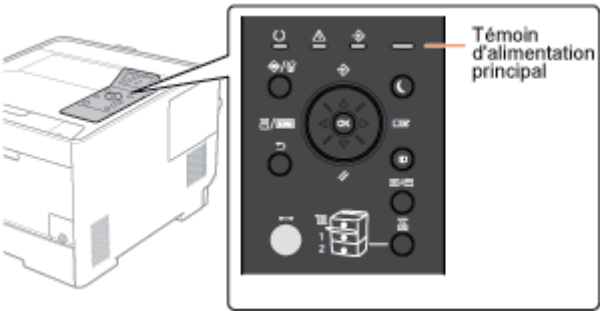

Activé	Passer à <Question 2>.
Désactivé	Allumer l'imprimante.
Impossible de l'allumer	 " Impossible d'allumer l'imprimante "

<Question 2> Vérifier les témoins de l'imprimante.

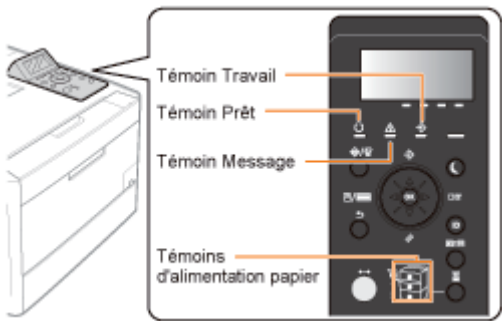

Le témoin  Prêt est allumé.	Passer à <Question 3>.
Le témoin  Prêt clignote.	L'imprimante préchauffe. Patienter quelques instants.
Le témoin  Message est allumé.	 " Le témoin de message s'allume "
Le témoin  Travail est allumé.	L'imprimante exécute une tâche. Patienter quelques instants. Si l'imprimante n'imprime rien pendant un long moment, exécuter une sortie des données d'impression ou une réinitialisation logicielle.  " Annulation d'un travail "
Le témoin  Travail clignote.	
Le témoin d'alimentation papier clignote.	Charger du papier. 

<Question 3> Vérifier le témoin ➡ En ligne.



Le témoin ➡ En ligne est allumé.	Passer à <Question 4>.
Le témoin ➡ En ligne est éteint.	L'imprimante est hors ligne. Mettre l'imprimante en ligne. ❖ "En ligne et hors ligne"


<Question 4> Pouvez-vous imprimer la page de configuration ?

❖ "Vérification des paramètres de l'imprimante"




Impression possible	Passer à <Question 5>.
Impression impossible	Si un message d'erreur s'affiche, résoudre le problème en suivant les instructions du message. ❖ "Apparition d'un message sur le panneau de commandes"

<Question 5> Le câble réseau (LAN) est-il correctement branché ?

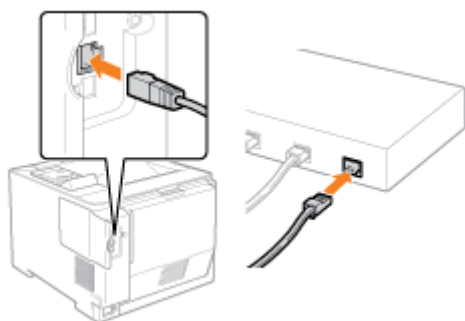

Connexion établie	Passer à <Question 6>.
Connexion non établie	Brancher le câble correctement. ❖ "Connexion à un ordinateur"


<Question 6> Vérifier les témoins de l'interface réseau.

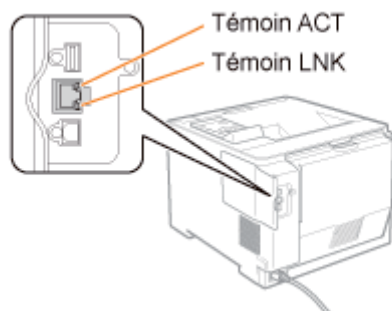

Le témoin ACT est allumé.	Passer à <Question 7>.
Le témoin LNK est allumé.	
Tous les témoins sont éteints.	❖ "Tous les témoins de l'interface réseau sont éteints"

<Question 7> Vérifiez les paramètres pour [Sélection Interface].

❖ "Menu [Configuration] (Options du [Interface])"

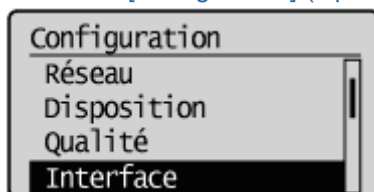

[Réseau] est configuré sur [Activé].	Passer à <Question 8>.
[Réseau] est configuré sur [Désactivé].	Définir cette option sur [Activé].

<Question 8> Pouvez-vous imprimer une page de test sous Windows ?

❖ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"



Impression possible	Le problème n'est pas lié à l'imprimante ni au pilote. Vérifier les options d'impression dans l'application.
Impression impossible	Passer à <Question 9>.

<Question 9> Quel protocole réseau utilisez-vous ?

TCP/IP	Passer à <Question 10>.
NetWare ou SMB	Passer à <Question 14>.

<Question 10> L'adresse IP est-elle correctement définie ?


Vérifier que l'adresse IP est correctement configurée, à l'aide de la commande PING.

❖ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"

Configuré	Passer à <Question 11>.
Non configuré	Configurer l'adresse IP correctement. ❖ "Définition de l'adresse IP (IP v. 4)"

<Question 11> Le port à utiliser est-il correctement sélectionné ?

❖ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"

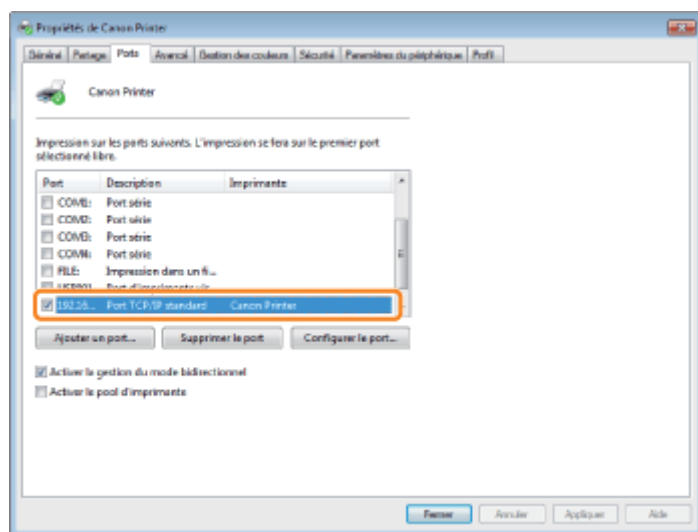

Sélectionné	Passer à <Question 12>.
Non sélectionné	Sélectionner le port correct.
Le port à utiliser est introuvable.	Créer un port.
L'adresse IP a changé.	❖ "Connexion de l'imprimante (LPD/RAW)"

<Question 12> Tester les éléments suivants.

- L'imprimante est configurée en tant qu'imprimante par défaut.
- Le protocole TCP/IP est en cours d'exécution.
- Les utilisateurs pouvant imprimer ne sont pas restreints.*

* Pour connaître les restrictions définies concernant les utilisateurs autorisés à imprimer, consultez la page [Sécurité] d'Interf dist.

❖ "Paramètres de sécurité"



Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passer à <Question 13>.

<Question 13> Tester les solutions suivantes.

- Changer le protocole d'impression en LPR.
❖ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"
- Activer le décompte des octets LPR.
❖ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"
-

Raccourcir le nom du fichier à imprimer.



Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passer à <Question 19>.

<Question 14> NetWare ou SMB est-il correctement défini ?

- Utilisation de NetWare
 - ❏ "Configuration de NetWare"
 - ❏ "Configuration des paramètres de protocole"
- Utilisation de SMB
 - ❏ "Configuration des paramètres de protocole"

Si vous utilisez le serveur DHCP et le serveur WINS, vérifiez si leurs liaisons sont correctes.

NetWare ou SMB est correctement configuré.	Tester la solution suivante. • Définissez [Temps attente réseau] d'une longueur supérieure à l'ordinaire. ❏ "Spécification du paramètre de temps d'attente au démarrage"  Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passer à <Question 15>.
NetWare ou SMB n'est pas correctement configuré.	Définir NetWare ou SMB correctement.

<Question 15> L'adresse IP est-elle correctement définie ?

- ❏ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"

L'impression SMB ne prend pas en charge IP v. 6.

L'adresse IP est correctement configurée.	Passer à <Question 16>.
L'adresse IP n'est pas correctement configurée.	Configurer l'adresse IP correctement. ❏ "Définition de l'adresse IP (IP v. 4)"

<Question 16> Le port à utiliser est-il correctement sélectionné ?

- ❏ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"

Le port est correctement sélectionné.	Passer à <Question 19>.
Le port n'est pas correctement sélectionné. Ou Les paramètres de NetWare ou SMB sont modifiés.	Créer le port approprié. • Utilisation de NetWare ❏ "Paramètres réseau de l'imprimante (NetWare) (LBP7680Cx uniquement)" • Utilisation de SMB ❏ "Paramètres réseau de l'imprimante (SMB) (LBP7680Cx uniquement)"

<Question 17> AppleTalk est-il correctement défini ?

- ❏ "Configuration des paramètres de protocole"

En particulier, vérifier que la zone où se trouve l'imprimante est correctement configurée dans [Zone].

Configuré	Passer à <Question 18>.
Non configuré	Définir AppleTalk correctement.

<Question 18> Tester les éléments suivants.

- La destination d'impression est correctement configurée.
- AppleTalk est disponible.

Pour en savoir plus sur la procédure de définition de la destination d'impression, reportez-vous au manuel "Guide du pilote".

Pour en savoir plus sur l'affichage du "Guide du pilote", reportez-vous à "[Affichage du guide du pilote](#)".

Configuré	Passer à <Question 19>.
Non configuré	Définir ces options correctement.

<Question 19> Connecter l'ordinateur et l'imprimante directement, à l'aide d'un câble réseau (LAN) croisé *.

* Il s'agit d'un câble réseau (LAN) utilisé pour connecter directement l'imprimante et l'ordinateur, sans concentrateur (réseau LAN).



Si l'impression ne fonctionne toujours pas ou si vous n'avez pas de câble réseau (LAN) croisé, passer à <Question 20>.

<Question 20> Réinstaller le pilote d'imprimante.

Pour en savoir plus sur la procédure d'installation du pilote d'imprimante, reportez-vous au manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante".

Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à "[Installation](#)".



Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passer à <Question 21>.

<Question 21> Pouvez-vous imprimer depuis un autre ordinateur (par connexion réseau (LAN)) ?



Impression possible	Invalidé les logiciels résidents, y compris les logiciels de sécurité.
Impression impossible	Contactez votre distributeur régional Canon agréé.

L'impression ne fonctionne pas (via le serveur d'impression)

0369-0FE

Si vous ne parvenez pas à imprimer alors que votre imprimante fonctionne via le serveur d'impression, essayez de résoudre le problème à l'aide des questions ci-dessous.


 REMARQUE

Sous Macintosh

Cette section prend pour exemple la procédure applicable sous Windows.
Pour en savoir plus sur la procédure applicable sous Macintosh, reportez-vous au manuel "Guide du pilote".
Pour en savoir plus sur l'affichage du "Guide du pilote", reportez-vous à "[Affichage du guide du pilote](#)".


<Question 1> L'imprimante est-elle allumée ?

Vérifiez si le témoin d'alimentation principal du panneau de commande est allumé.

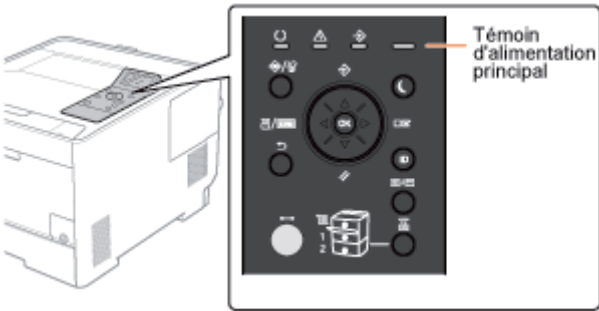

Activé	Passer à <Question 2>.
Désactivé	Allumer l'imprimante.
Impossible de l'allumer	 " Impossible d'allumer l'imprimante "

<Question 2> Vérifier les témoins de l'imprimante.

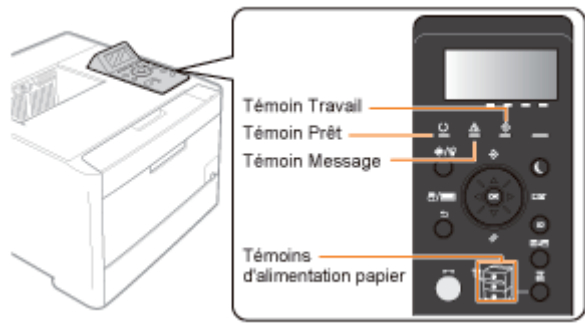

Le témoin  Prêt est allumé.	Passer à <Question 3>.
Le témoin  Prêt clignote.	L'imprimante préchauffe. Patienter quelques instants.
Le témoin  Message est allumé.	 " Le témoin de message s'allume "
Le témoin  Travail est allumé.	L'imprimante exécute une tâche. Patienter quelques instants.
Le témoin  Travail clignote.	Si l'imprimante n'imprime rien pendant un long moment, exécuter une sortie des données d'impression ou une réinitialisation logicielle.  " Annulation d'un travail "
Le témoin d'alimentation papier clignote.	Charger du papier. 

<Question 3> Vérifier le témoin ➡ En ligne.



Le témoin ➡ En ligne est allumé.	Passer à <Question 4>.
Le témoin ➡ En ligne est éteint.	L'imprimante est hors ligne. Mettre l'imprimante en ligne. ❖ "En ligne et hors ligne"


<Question 4> Pouvez-vous imprimer la page de configuration ?

❖ "Vérification des paramètres de l'imprimante"




Impression possible	Passer à <Question 5>.
Impression impossible	Si un message d'erreur s'affiche, résoudre le problème en suivant les instructions du message. ❖ "Apparition d'un message sur le panneau de commandes"

<Question 5> L'imprimante est-elle correctement connectée au serveur d'impression ?

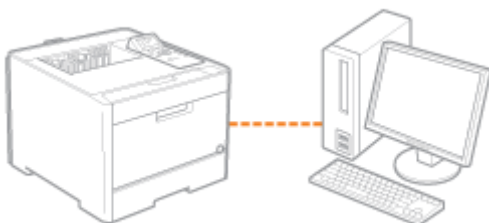

Connexion établie	Passer à <Question 6>.
Connexion non établie	Brancher les appareils correctement. ❖ "Connexion à un ordinateur"

<Question 6> Pouvez-vous connecter votre ordinateur au serveur d'impression ou à l'imprimante partagée ?

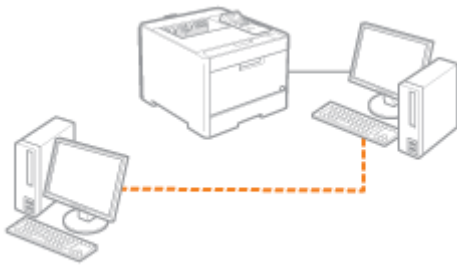

Connexion possible	Passer à <Question 7>.
Connexion impossible	❖ "Le serveur d'impression est introuvable pour la connexion" ❖ "Impossible d'accéder à l'imprimante partagée"

<Question 7> Tester les éléments suivants.

- Le serveur d'impression est correctement connecté au réseau.
- Le pilote supplémentaire (pilote auxiliaire) est correctement mis à jour.
- Il est possible d'imprimer à partir du serveur d'impression.



Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passer à <Question 8>.

<Question 8> Pouvez-vous imprimer une page de test sous Windows ?


- ❖ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"



Impression possible	Le problème n'est pas lié à l'imprimante ni au pilote. Vérifier les options d'impression dans l'application.
Impression impossible	Passer à <Question 9>.

<Question 9> L'imprimante sur le serveur d'impression est-elle visible sur le réseau ?

- ❖ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"

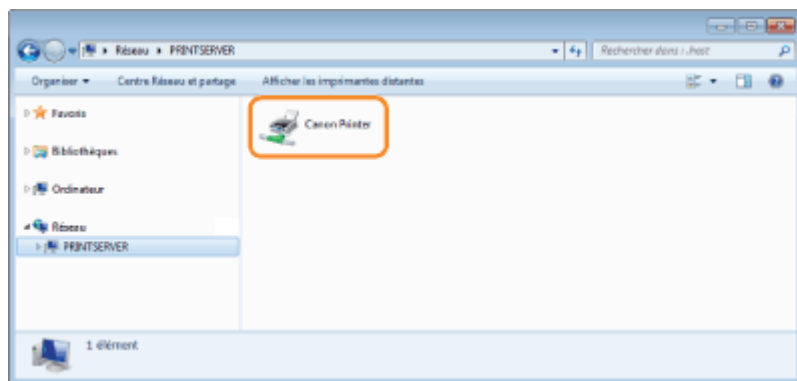

Visible	Passer à <Question 10>.
Non visible	Contactez l'administrateur réseau pour lui signaler le problème.

<Question 10> Réinstaller le pilote d'imprimante.

Pour en savoir plus sur la procédure d'installation du pilote d'imprimante, reportez-vous au manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante".

Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à "[Installation](#)".



Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passer à <Question 11>.

<Question 11> Est-ce qu'un autre client peut imprimer ?



Impression possible	Invalider les logiciels résidents, y compris les logiciels de sécurité.
Impression impossible	Contactez votre distributeur régional Canon agréé.

Le serveur d'impression est introuvable pour la connexion

0369-OFF

Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Le câble réseau (LAN) n'est pas correctement connecté.

Solution	Brancher correctement le serveur d'impression sur l'ordinateur client à l'aide du câble réseau (LAN).

<Cause 2> Le serveur d'impression n'a pas été démarré.

Solution	Démarrer le serveur d'impression.

<Cause 3> L'imprimante n'est pas configurée en tant qu'imprimante partagée.

Solution	Définir cette imprimante comme imprimante partagée. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante". • "Installation" - "Paramètres du serveur d'impression" Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à "Installation".

<Cause 4> L'utilisateur n'est pas autorisé à accéder au serveur d'impression ou à l'imprimante.

Solution	Demander à l'administrateur réseau de modifier les autorisations de l'utilisateur.

<Cause 5> L'option [Recherche du réseau] n'est pas activée. (Windows Vista, 7 et Server 2008)

Solution	Appliquer l'une des procédures suivantes. Windows Vista 1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration]. 2. Cliquer sur [Afficher l'état et la gestion du réseau]. 3. Configurer [Recherche du réseau] sur [Activé]. Windows 7 Windows Server 2008 R2 1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration]. 2. Cliquer sur [Afficher l'état et la gestion du réseau]. 3. Cliquer sur [Modifier les paramètres de partage avancés]. 4. Activer l'option [Activer la découverte de réseau] sous [Recherche du réseau]. Windows Server 2008 1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration]. 2. Double-cliquer sur [Centre Réseau et partage]. 3. Configurer [Recherche du réseau] sur [Activé].

Impossible d'accéder à l'imprimante partagée

0369-OFH

Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> L'utilisateur de l'ordinateur à employer n'est pas enregistré ou son mot de passe n'est pas encore défini.

Solution


Enregistrer l'utilisateur de l'ordinateur à employer ou spécifier un mot de passe sur le serveur d'impression.
Contacter l'administrateur réseau pour plus d'informations.

<Cause 2> Le chemin d'accès réseau n'est pas correct.

Solution 1

Vérifiez les imprimantes du serveur d'impression.

▢ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"

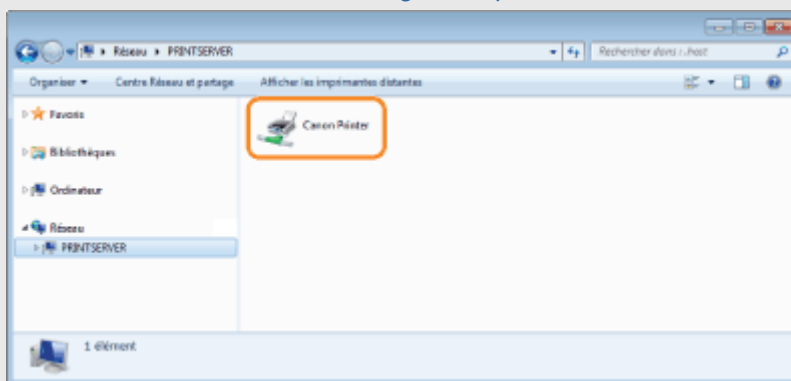

- **Si l'icône de cette imprimante n'est pas affichée**

Contactez l'administrateur réseau pour lui signaler le problème.

- **Si l'icône de cette imprimante est affichée**

Vous pouvez installer le pilote d'imprimante en appliquant l'une des procédures suivantes et en suivant les instructions à l'écran.

- Double-cliquer sur l'icône de cette imprimante
- Faire glisser l'icône de l'imprimante vers le dossier des imprimantes

Solution 2

Si vous souhaitez indiquer directement le chemin réseau, vérifiez que ce chemin est correctement spécifié sous la forme "\\nom du serveur d'impression (nom d'ordinateur du serveur d'impression)\nom de l'imprimante".

L'imprimante met longtemps à démarrer le travail suivant après une impression

0369-0FJ

Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> L'imprimante se refroidit pour maintenir la qualité d'impression. (Particulièrement après l'impression sur un papier étroit)

Solution

Patientez quelques instants. L'imprimante refroidit automatiquement l'intérieur de l'appareil. Une fois le refroidissement terminé, l'imprimante reprend l'impression.

<Cause 2> Ce problème se produit dans certaines applications, en fonction du type de traitement des données d'impression. (Windows 2000/XP/Server 2003)

Solution

La procédure suivante, exécutée dans le pilote d'imprimante PCL/UFR II, peut permettre de résoudre le problème.

- **Pilote d'imprimante UFR II**

1. Afficher l'onglet [Finition].
2. Cliquer sur [Paramètres avancés].
3. Modifier le paramètre [Mise en attente EMF].

- **Pilote d'imprimante PCL**

Reportez-vous à l'aide propre au pilote d'imprimante PCL.

Impossible d'allumer l'imprimante

0369-0FK

Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur.

Solution	Brancher la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur.

<Cause 2> L'imprimante est branchée sur une rallonge ou une prise multiple.

Solution	Brancher la fiche du cordon d'alimentation directement sur une prise secteur.

<Cause 3> Les plombs ont sauté.

Solution	Réenclencher le disjoncteur sur le tableau de distribution.

<Cause 4> Le cordon d'alimentation s'est rompu.

Solution	Si l'imprimante peut être allumée en remplaçant le cordon d'alimentation par un cordon similaire, acheter un nouveau cordon d'alimentation pour remplacer le cordon rompu.

Tous les témoins de l'interface réseau sont éteints

0369-0FL

Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Le câble réseau (LAN) n'est pas correctement connecté ou est rompu.

Solution 1	Retirer le câble LAN, puis le rebrancher.
Solution 2	Remplacer le câble LAN par un autre et le brancher.

<Cause 2> Le câble est connecté au port UP-LINK (cascade) du concentrateur.

Solution 1	Connecter le câble réseau (LAN) au port doté de la marque "X" sur le concentrateur.
Solution 2	Si le concentrateur est équipé d'un commutateur UP-LINK (cascade), le commuter sur "X".

<Cause 3> Vous utilisez un câble réseau (LAN) croisé.

Solution 1	Remplacer le câble par un câble LAN droit.
Solution 2	Connecter le câble LAN croisé sur le port UP-LINK (cascade) du concentrateur. Si le concentrateur est équipé d'un commutateur UP-LINK (cascade), le commuter sur "=".

<Cause 4> Impossible de communiquer avec le concentrateur.

Solution 1	S'assurer que le concentrateur est allumé.
Solution 2	Définir les paramètres de communication du serveur d'impression en fonction de la vitesse de transmission du concentrateur connecté. ❖ "Modification de la vitesse de transmission réseau ou du mode de transfert"

<Cause 5> Les composants matériels de l'imprimante ne sont pas en condition normale.

Solution	Contactez le distributeur régional Canon agréé pour le dépannage.

Impossible d'installer le pilote d'imprimante

0369-0FR

REMARQUE

Sous Macintosh

Cette section prend pour exemple la procédure applicable sous Windows.


Pour en savoir plus sur la procédure applicable sous Macintosh, reportez-vous au manuel "Guide du pilote".

Si vous rencontrez un problème qui n'est pas présenté dans cette section, reportez-vous au chapitre 6, "Dépannage" du Guide du pilote.

Pour en savoir plus sur l'affichage du "Guide du pilote", reportez-vous à ["Affichage du guide du pilote"](#).

En cas de problème au cours de l'installation

Sélectionner dans la liste ci-après le problème rencontré pendant l'installation.

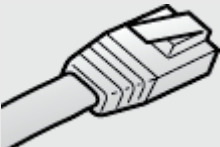Connexion sur câble USB 	❖ "L'imprimante n'est pas reconnue automatiquement"
Connexion sur câble réseau (LAN) 	❖ "Impossibilité de rechercher l'imprimante"
Connexion via un serveur d'impression (Client) 	❖ "Le serveur d'impression est introuvable pour la connexion" ❖ "Impossible d'accéder à l'imprimante partagée"

Si le pilote d'imprimante n'est pas installé correctement

Procéder comme indiqué ci-après.

Solution 1	Réinstaller le pilote d'imprimante. Pour en savoir plus sur la procédure d'installation ou de désinstallation du pilote d'imprimante, reportez-vous au manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante". Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à "Installation".
Solution 2 (Uniquement pour une connexion USB)	Désinstaller le pilote USB, puis réinstaller le pilote d'imprimante. Pour en savoir plus sur la procédure de désinstallation du pilote USB et d'installation du pilote d'imprimante, reportez-vous au manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante". Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à "Installation".

L'imprimante n'est pas reconnue automatiquement

0369-0FS

Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> L'imprimante est éteinte.


Solution	Allumer l'imprimante.

<Cause 2> Le câble USB n'est pas correctement connecté.

Solution	Vérifier que l'imprimante et l'ordinateur sont correctement connectés à l'aide du câble USB. ➤ "Connexion à un ordinateur"

<Cause 3> Le câble USB était déjà connecté et l'imprimante était allumée avant l'installation du pilote d'imprimante.

Solution	Procédez comme indiqué ci-après. 1. Eteindre l'imprimante. 2. Débrancher le câble USB. 3. Rebrancher le câble USB. 4. Lorsque l'écran suivant s'affiche, allumer l'imprimante.

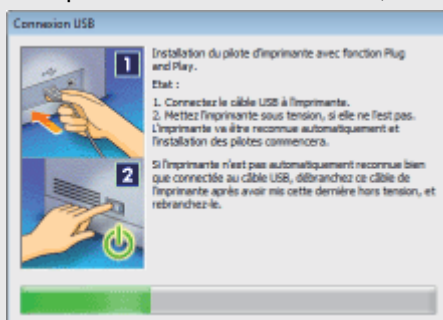

<Cause 4> Le câble USB utilisé n'est pas compatible.

Solution	Utiliser un câble USB compatible avec l'interface USB de l'imprimante et comportant le symbole suivant.  † L'environnement d'interface USB de cette imprimante est décrit ci-après. • USB Haute vitesse • USB

<Cause 5> Le pilote USB est déjà installé.

Solution	Désinstaller le pilote USB. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante". • "Annexe" - "Si vous ne parvenez pas à installer le pilote de classe USB" Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à "Installation" .

Impossibilité de rechercher l'imprimante

0369-0FU

Si la recherche de l'imprimante est impossible lors de l'installation du pilote d'imprimante, procédez comme suit.

1

Vérifier que le câble réseau (LAN) est correctement connecté et que l'imprimante est allumée.

❖ "Connexion à un ordinateur"

2

Renouvelez la recherche de l'imprimante sur le réseau.

? S'il n'est pas possible de rechercher l'imprimante (aucun périphérique n'est affiché) même en appliquant la procédure ci-dessus

<Solution>

1. Configurez [Sélection Interface] dans [Réseau] sur [Activé].
❖ "Menu [Configuration] (Options du [Interface])"
2. Configurer l'adresse IP.
❖ "Définition de l'adresse IP (IP v. 4)"
❖ "Configuration d'IP v. 6"
3. Faites sortir l'imprimante du mode Veille.
❖ "Mode veille"

Impossible de désinstaller le pilote d'imprimante

0369-0FW

Procéder comme indiqué ci-après.

Solution 1	Utiliser le programme de désinstallation fourni sur le CD "User Software CD-ROM" pour désinstaller le pilote d'imprimante. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante". • "Mise à jour/désinstallation" - "Désinstallation du pilote d'imprimante" Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à "Installation".
Solution 2 (Uniquement pour une connexion USB)	Désinstaller le pilote USB. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section suivante du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante". • "Annexe" - "En cas d'impossibilité d'installer un pilote de classe USB" Pour en savoir plus sur l'affichage du manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante", reportez-vous à "Installation".

Impossibilité de modifier les paramètres du pilote d'imprimante

0369-0FX

Si l'option [Mise en attente au niveau de l'hôte] (qui indique si les données d'impression sont traitées sur l'ordinateur) est configurée sur [Désactivé], vous ne pouvez pas modifier les paramètres du pilote car certaines options ne sont pas disponibles.

Pour modifier les paramètres, définir [Mise en attente au niveau de l'hôte] sur [Auto] en appliquant la procédure suivante.


1

Ouvrir le dossier des imprimantes.

➤ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"

2

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez [Propriétés de l'imprimante] ou [Propriétés] dans le menu contextuel.

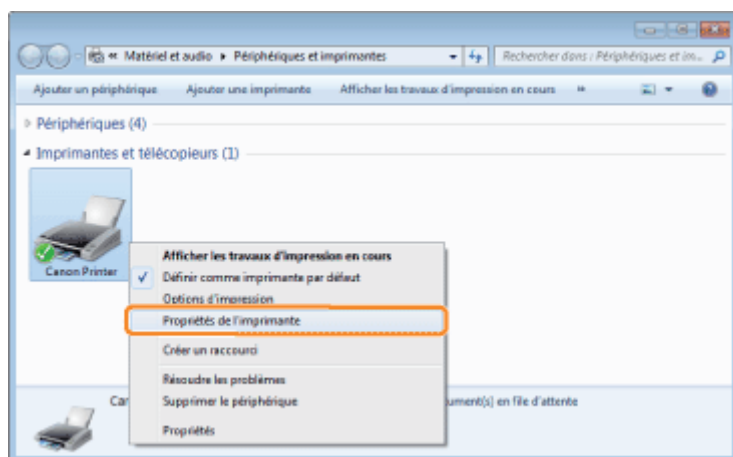


3

Modifier le paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte].

(1) Afficher l'onglet [Paramètres du périphérique].

(2) Sélectionner [Auto] pour [Mise en attente au niveau de l'hôte].

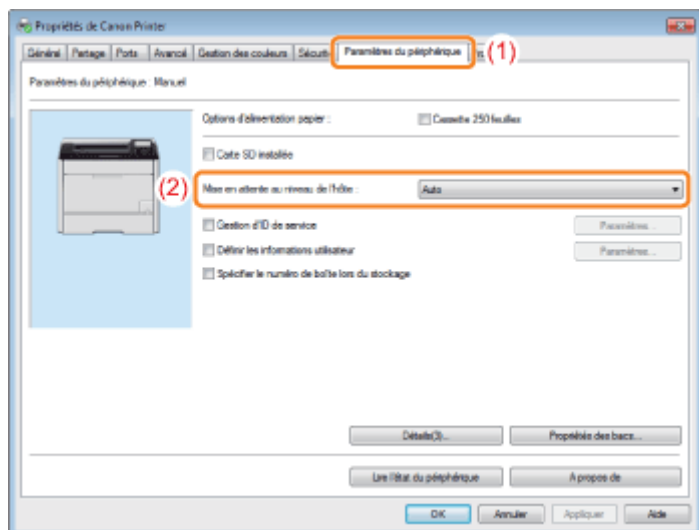

? Si vous ne pouvez pas modifier le paramètre

Vous devez disposer de privilèges d'administrateur pour modifier ce paramètre.
Contactez l'administrateur système.

4

Cliquer sur [OK].

Impossibilité de sélectionner ou modifier des profils

0369-0FY

Lorsque les cases [Autoriser la sélection de profils] et [Autoriser la modification des paramètres] ne sont pas cochées, la sélection et la modification des profils sont soumises à restriction.

Pour sélectionner ou modifier un profil, cocher la case appropriée en procédant comme suit.


1

Ouvrir le dossier des imprimantes.

➤ "Informations de base/d'ordre général pour Windows"

2

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez [Propriétés de l'imprimante] ou [Propriétés] dans le menu contextuel.

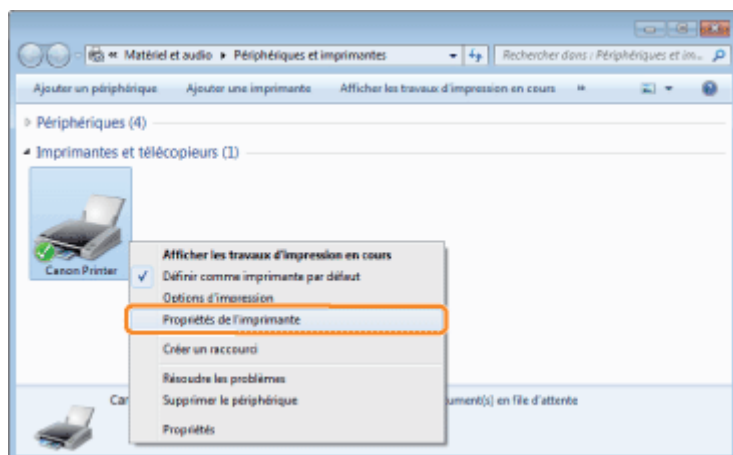


3

Modifier les paramètres pour [Définir la propriété d'un document].

(1) Afficher l'onglet [Profil].

(2) Cocher les cases [Autoriser la sélection de profils] et [Autoriser la modification des paramètres].

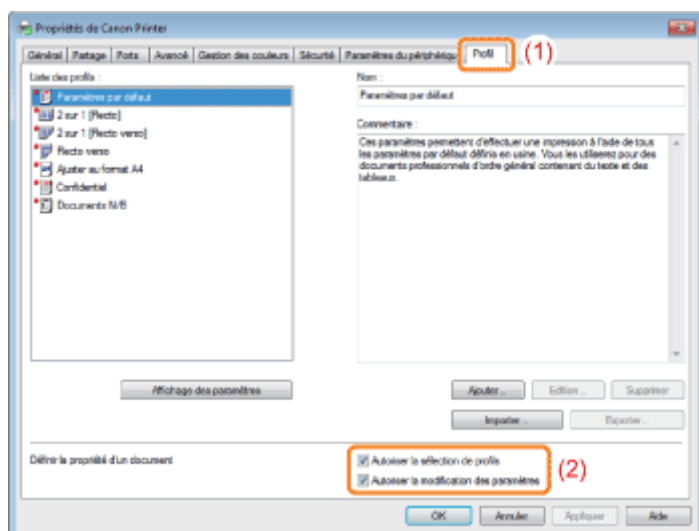

? Si vous ne pouvez pas modifier le paramètre

Vous devez disposer de privilèges d'administrateur pour modifier ce paramètre.
Contactez l'administrateur système.

4

Cliquer sur [OK].

L'état du bac d'alimentation n'est pas affiché automatiquement

0369-0H0

Si vous ne parvenez pas à spécifier les paramètres pour Cassette 2 dans [Alimentation papier] dans le pilote d'imprimante, spécifiez l'état du bac d'alimentation en procédant comme suit.

REMARQUE

Sous Macintosh

Cette section prend pour exemple la procédure applicable sous Windows.

Pour en savoir plus sur la procédure applicable sous Macintosh, reportez-vous au manuel "Guide du pilote".

Pour en savoir plus sur l'affichage du "Guide du pilote", reportez-vous à "[Affichage du guide du pilote](#)".


1

Ouvrir le dossier des imprimantes.

➤ "[Informations de base/d'ordre général pour Windows](#)"

2


Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez [Propriétés de l'imprimante] ou [Propriétés] dans le menu contextuel.

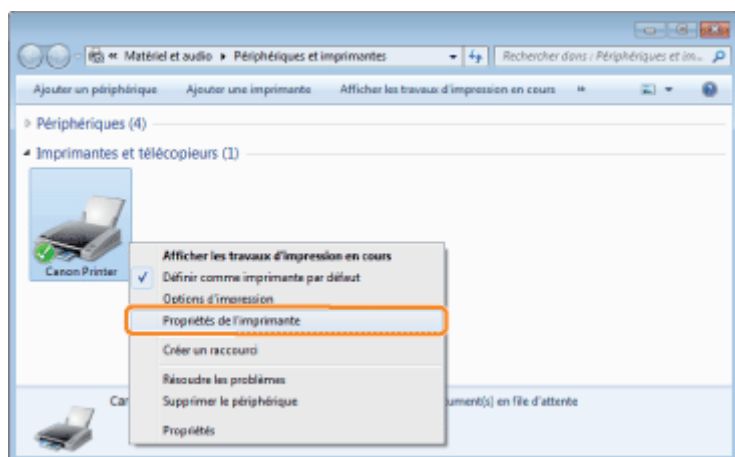

3

Consulter l'état du bac d'alimentation.

- (1) Afficher l'onglet [Paramètres du périphérique].
- (2) Cliquer sur [Lire l'état du périphérique].
- (3) Cliquer sur [Oui] pour obtenir l'état du bac d'alimentation.

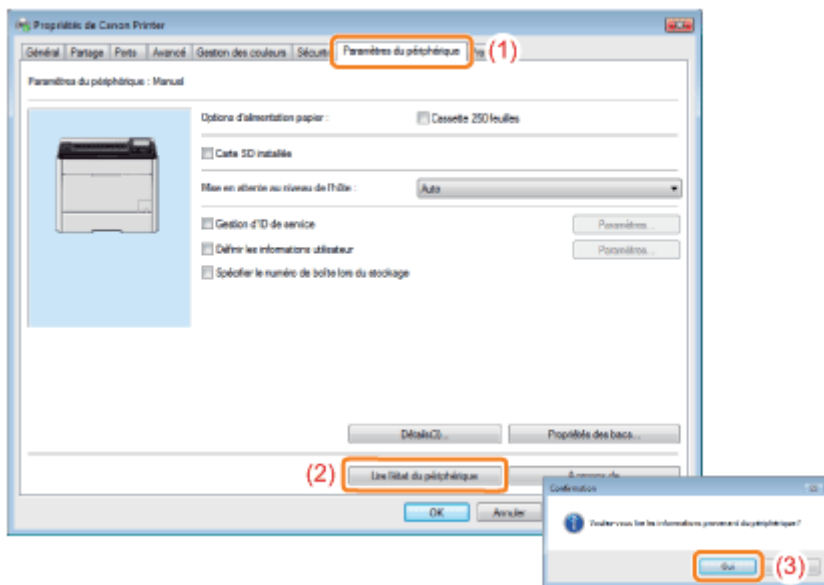

? Si l'état du bac d'alimentation n'est pas affiché

Sortir le bac d'alimentation de l'imprimante, puis le réinstaller.

S'il est impossible d'obtenir l'état du bac d'alimentation même après réinstallation, se reporter aux rubriques suivantes, et s'assurer que l'imprimante et l'ordinateur peuvent communiquer l'un avec l'autre.

- ❖ "Impossibilité d'imprimer (connexion USB)"
- ❖ "Impossibilité d'imprimer (connexion réseau (LAN))"
- ❖ "L'impression ne fonctionne pas (via le serveur d'impression)"


4

Cliquer sur [OK].

Avant de supprimer un bourrage papier, se reporter à "Attention (Bourrages papier)".

Lorsqu'un bourrage papier se produit, l'imprimante émet un signal sonore et affiche le message <Bourrage papier.>.


† Cette section décrit la procédure lorsque [Instruction animée] est configuré sur [Activé] (paramètre par défaut).
Si [Instruction animée] est configuré sur [Désactivé], l'écran ci-dessus ne s'affiche pas.

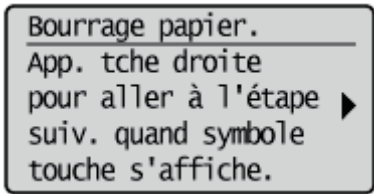

Les messages s'affichent un par un. Les confirmer tous.
Comme les messages disparaissent lorsque le couvercle est ouvert, les noter si nécessaire.



Retirer le bourrage papier en suivant les indications du message affiché.

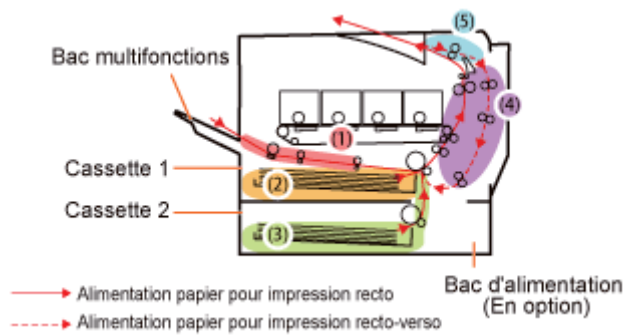

Zone de bourrage papier	Message	Procédure à appliquer
(1) Bac multifonctions	<Zone bac multifonctions>	❖ "Suppression des bourrages papier (Bac multifonctions)"
(2) Cassette 1	<Zone cassette 1>	❖ "Suppression des bourrages papier (Cassette à papier)"
(3) Cassette 2* * Uniquement si le bac d'alimentation est installé	<Zone cassette 2>	❖ "Suppression des bourrages papier (Cassette à papier)"
(4) Zone du capot arrière	<zone du capot arrière>	❖ "Suppression des bourrages papier (capot arrière)"
(5) Zone de sortie	<Zone de sortie>	❖ "Suppression des bourrages papier (Zone de sortie)"

Attention (Bourrages papier)

0369-0H2

Reportez-vous également à "Consignes de sécurité importantes".

IMPORTANT

Laissez l'imprimante allumée lorsque vous retirez le papier coincé.

Si vous éteignez l'appareil, les données en cours d'impression sont supprimées.

Ne tentez pas de sortir de force le papier coincé.


Le fait de retirer le papier coincé en forçant excessivement peut déchirer le papier ou endommager l'intérieur de l'imprimante. Retirez le papier en tirant doucement dessus.

Si le papier se déchire

Enlevez tous les restes de papier.


Ne touchez pas le rouleau de transfert (A).

La qualité d'impression peut se détériorer.

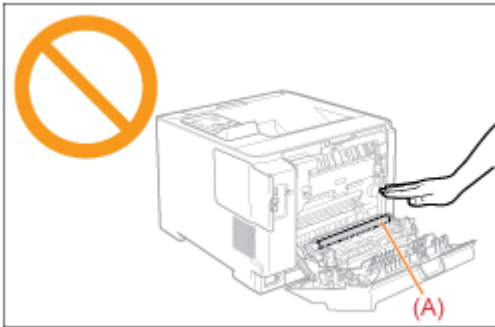

Ne touchez pas le bac de sortie et la zone environnante.

La zone environnant le bac de sortie est chaude pendant et immédiatement après l'impression. Ne la touchez pas lorsque vous retirez du papier ou que vous nettoyez un bourrage papier.

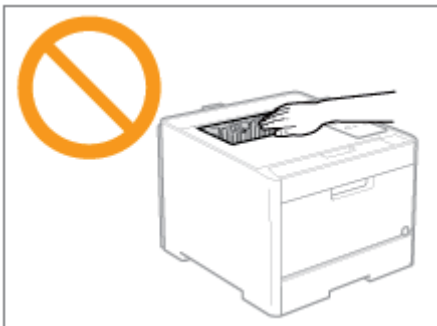

Suppression des brouillages papier (Bac multifonctions)

0369-0H3

En vous reportant à la procédure afficher à l'écran, suivez les étapes ci-dessous pour retirer les documents coincés.


1

Appuyez sur [►].

Bourrage papier.
App. tche droite
pour aller à l'étape
suiv. quand symbole
touche s'affiche.

2

Retirez le papier en tirant doucement dessus.

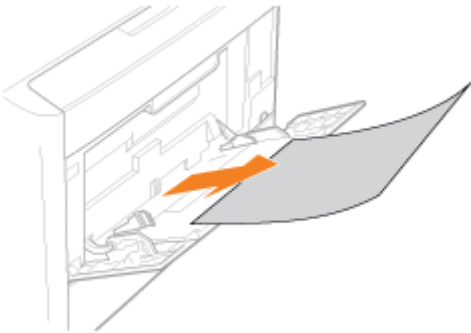


S'il est difficile de retirer le papier coincé

Ne tentez pas de le sortir de force mais passez à l'étape 3.

3


Fermez le bac multifonctions.



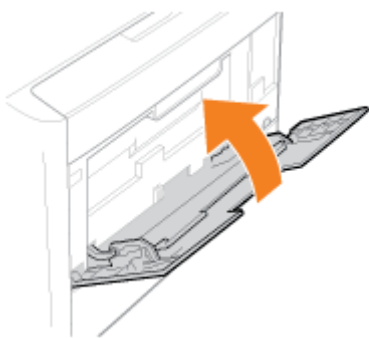

4

Tirez la cassette.

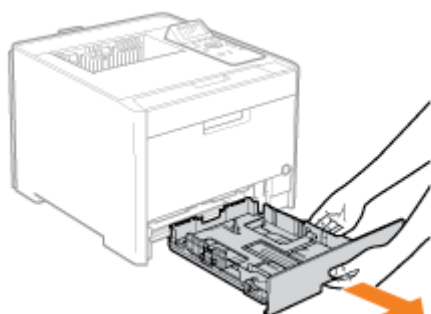

5

Abaissez le guide de transport d'alimentation manuelle.


- (1) Maintenez les languettes (A) des deux côtés.
- (2) Poussez-les vers le bas



IMPORTANT


Ne touchez pas le patin en caoutchouc (A).

Si vous le touchez, cela risque d'affecter la qualité d'impression.

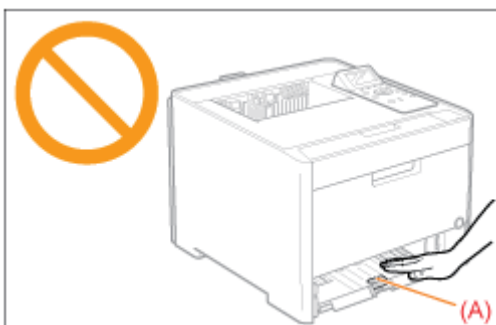

6

Retirez le papier en tirant doucement dessus.

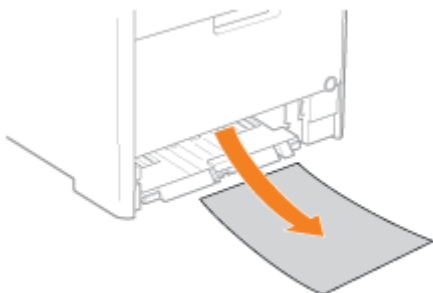

S'il est difficile de retirer le papier coincé

Ne tentez pas de le sortir de force mais passez à l'étape 7.

7

Ramenez doucement le guide de transport d'alimentation manuelle à sa position initiale.



8

Insérez la cassette dans l'imprimante.

9

Lorsque l'écran suivant s'affiche, appuyez sur [OK].

L'imprimante est prête à imprimer.

Le papier bloqué
a-t-il été retiré?

Fin: appuyer OK
Retour: appuyer Retour

? Si l'écran ne s'affiche pas

Ouvrez ou fermez le couvercle avant.

REMARQUE

Si vous ne parvenez pas à retirer le papier coincé à l'étape 6

Reportez-vous à "[Suppression des bourrages papier \(capot arrière\)](#)" et retirez le papier coincé.

 Appliquez ensuite la procédure de retrait du bourrage à une autre zone indiquée dans le message.

- (1) "Suppression des bourrages papier (Bac multifonctions)"
- (2) "[Suppression des bourrages papier \(Cassette à papier\)](#)"
- (3) "[Suppression des bourrages papier \(capot arrière\)](#)"
- (4) "[Suppression des bourrages papier \(Zone de sortie\)](#)"

Suppression des brouillages papier (Cassette à papier)

0369-0H4

En vous reportant à la procédure afficher à l'écran, suivez les étapes ci-dessous pour retirer les documents coincés.

1


Appuyez sur [►].

Bourrage papier.
App. tche droite
pour aller à l'étape
suiv. quand symbole
touche s'affiche.

2

Tirez la cassette à papier.


Maintenez des deux mains la cassette à papier.

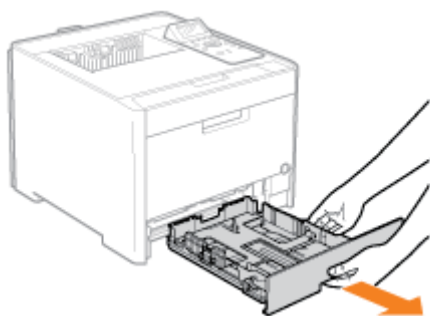

Si vous avez installé le bac d'alimentation, retirez également la cassette de ce bac.

3

Retirez le papier en tirant doucement dessus.

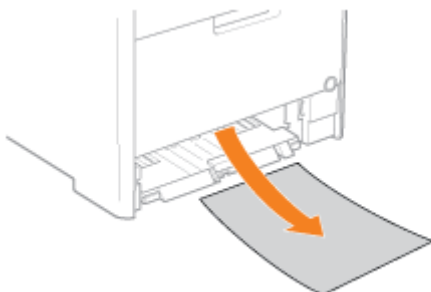

4

Insérez la cassette dans l'imprimante.

Si vous avez installé le bac d'alimentation, insérez également la cassette de ce bac.

Lorsque l'écran suivant s'affiche, appuyez sur [OK].

L'imprimante est prête à imprimer.

Le papier bloqué
a-t-il été retiré?

Fin: appuyer OK

Retour: appuyer Retour

? Si l'écran ne s'affiche pas

Ouvrez ou fermez le couvercle avant.

 Appliquez ensuite la procédure de retrait du bourrage à une autre zone indiquée dans le message.

- (1) "Suppression des bourrages papier (Bac multifonctions)"
- (2) "Suppression des bourrages papier (Cassette à papier)"
- (3) "Suppression des bourrages papier (capot arrière)"
- (4) "Suppression des bourrages papier (Zone de sortie)"

Suppression des bouchages papier (capot arrière)

0369-0H5

En vous reportant à la procédure afficher à l'écran, suivez les étapes ci-dessous pour retirer les documents coincés.


1

Appuyez sur [►].

Bouffrage papier.
App. tche droite
pour aller à l'étape
suiv. quand symbole
touche s'affiche.


2

Ouvrez le couvercle arrière.

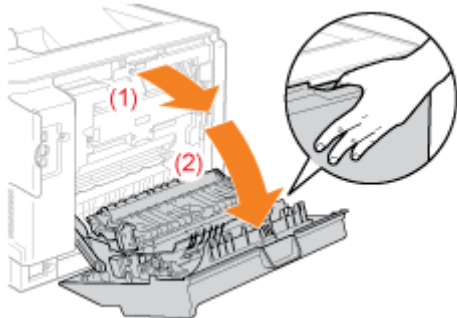


3

Ouvrez le guide de sortie papier en maintenant la languette verte (A).

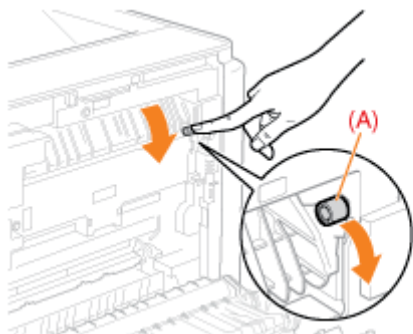

4


Retirez le papier en tirant doucement dessus.

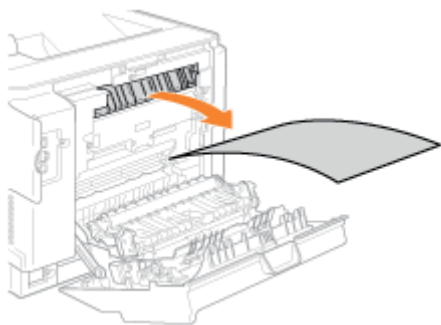

Assurez-vous qu'aucun papier n'est coincé à l'intérieur du guide de sortie papier, puis fermez-le.

5


Retirez le papier en tirant doucement dessus.

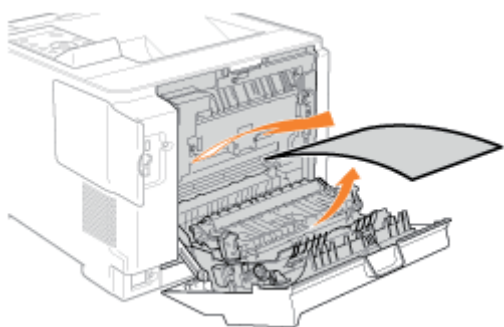

6


Maintenez les languettes (A) des deux côtés, fermez l'unité recto-verso.

Fermez bien le guide jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

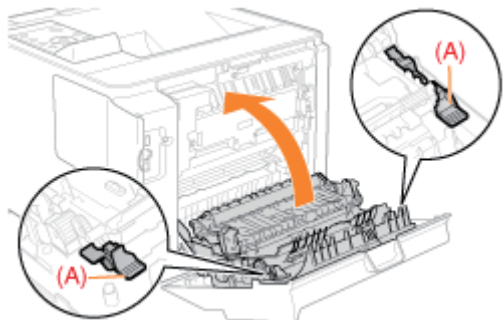

7

Retirez le papier en tirant doucement dessus.

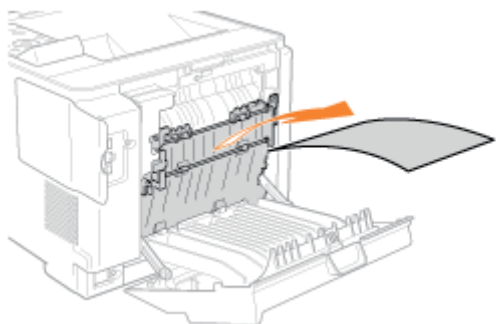

Fermez le capot arrière.

L'imprimante est prête à imprimer.

 Appliquez ensuite la procédure de retrait du bourrage à une autre zone indiquée dans le message.

- (1) "[Suppression des bourrages papier \(Bac multifonctions\)](#)"
- (2) "[Suppression des bourrages papier \(Cassette à papier\)](#)"
- (3) "[Suppression des bourrages papier \(capot arrière\)](#)"
- (4) "[Suppression des bourrages papier \(Zone de sortie\)](#)"

Suppression des brouillages papier (Zone de sortie)

0369-0H6

En vous reportant à la procédure affichée à l'écran, suivez les étapes ci-dessous pour retirer les documents coincés.


1

Appuyez sur [►].

Bourrage papier.
App. tche droite
pour aller à l'étape
suiv. quand symbole
touche s'affiche.


2

Ouvrez le couvercle avant.

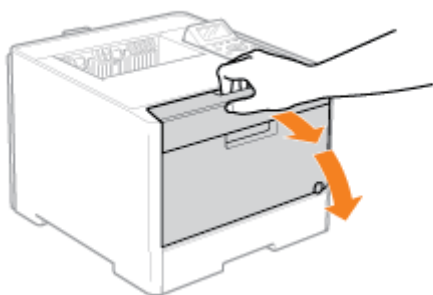

3

Retirez le papier en tirant doucement dessus.

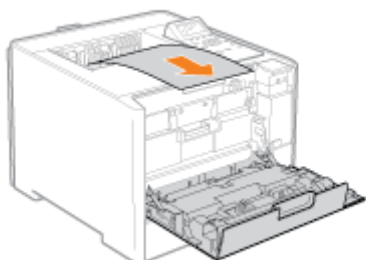

4

Fermez le couvercle avant.

L'imprimante est prête à imprimer.

? Si le message reste affiché


Il peut exister un brouillage papier à un autre endroit. Vérifiez les autres zones et retirez également le papier.

- (1) "Suppression des bourrages papier (Bac multifonctions)"
 - (2) "Suppression des bourrages papier (Cassette à papier)"
 - (3) "Suppression des bourrages papier (capot arrière)"
 - (4) "Suppression des bourrages papier (Zone de sortie)"
-

Le témoin de message s'allume

0369-0H7

Lorsque le témoin  (Message) s'allume, appliquez les solutions suivantes.

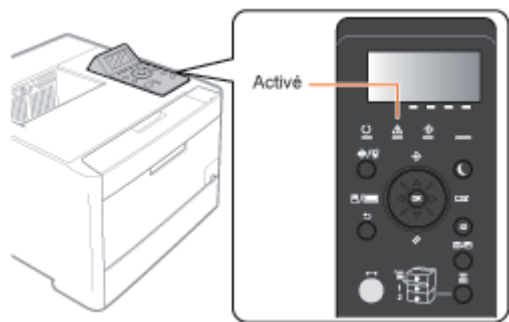

- ❖ L'appel de service "Ennn-nnnn" apparaît sur l'affichage ("n" représente un caractère alphanumérique)
- ❖ Un message apparaît sur l'affichage
- ❖ L'affichage est éteint


L'appel de service "Ennn-nnnn" apparaît sur l'affichage ("n" représente un caractère alphanumérique)

Appliquez les solutions suivantes en suivant les indications du message affiché.

Message	Cause	Solution
E001-nnnn E003-nnnn ("n" représente un caractère alphanumérique.)	Erreur au niveau de l'unité de fixation.	Suivez la procédure indiquée à la section " Si une erreur au niveau de l'unité de fixation est indiquée ", puis contactez votre distributeur régional Canon agréé.
Ennn-nnnn ("n" représente un caractère alphanumérique.)	Un problème est survenu à l'intérieur de l'imprimante.	En suivant la procédure détaillée dans " Si une erreur de service ou un message s'affiche ", éteignez et rallumez l'alimentation de l'imprimante.
F9-nn PwR OFF>ON ("n" représente un caractère alphanumérique.)	Un problème est survenu pendant que l'imprimante traitait les données d'impression.	

Si une erreur au niveau de l'unité de fixation est indiquée

- 1
- Eteignez l'imprimante, et débranchez tous les câbles et cordons.

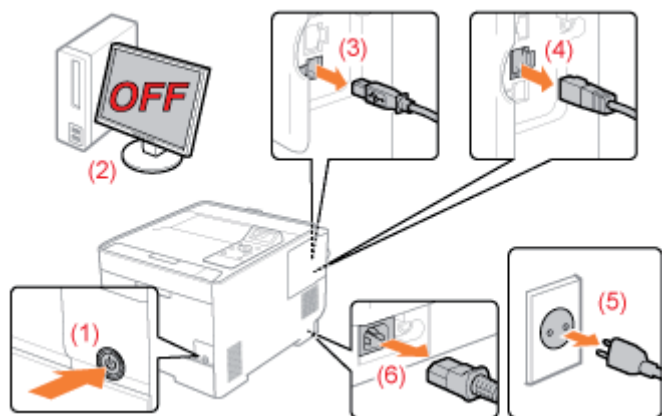

<Comment débrancher un câble ou cordon>

Câble USB*	(2) Eteignez l'ordinateur. (3) Débranchez le cordon de l'imprimante.
Câble réseau (LAN)*	(4) Débranchez le cordon de l'imprimante.
Cordon d'alimentation	(5) Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. (6) Débranchez le cordon de l'imprimante.

* Selon votre environnement, ce câble n'est pas forcément connecté.

IMPORTANT

Ne rallumez pas l'imprimante.

Une erreur au niveau de l'unité de fixation est signalée. Ne rallumez pas l'imprimante après l'avoir éteinte.

2

Contactez votre distributeur régional Canon agréé.

† Si vous ne savez pas d'où vient le problème, contactez votre distributeur régional Canon agréé.

Si une erreur de service ou un message s'affiche

1

Eteignez l'imprimante, attendez au moins 10 secondes, puis rallumez-la.

Si le message n'apparaît plus, l'imprimante est prête à imprimer.




 Si le message réapparaît, vous devez demander le dépannage de l'appareil.
Suivez la procédure ci-dessous, puis contactez votre distributeur régional Canon agréé pour le dépannage.

2

Notez le code d'erreur affiché.

3

Eteignez l'imprimante, et débranchez tous les câbles et cordons.

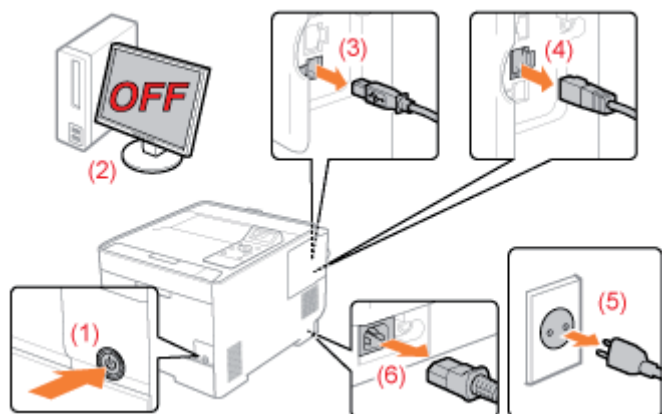

<Comment débrancher un câble ou cordon>

Câble USB*	(2) Eteignez l'ordinateur. (3) Débranchez le cordon de l'imprimante.
Câble réseau (LAN)*	(4) Débranchez le cordon de l'imprimante.
Cordon d'alimentation	(5) Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. (6) Débranchez le cordon de l'imprimante.

* Selon votre environnement, ce câble n'est pas forcément connecté.

4

Contactez votre distributeur régional Canon agréé pour le dépannage.

Lorsque vous contactez votre distributeur Canon, indiquez-lui le code d'erreur que vous avez noté à l'étape 2.

† Si vous ne savez pas d'où vient le problème, contactez votre distributeur régional Canon agréé.

Un message apparaît sur l'affichage

Bourrage papier.
App. tche droite
pour aller à l'étape
suiv. quand symbole
touche s'affiche. ►

Reportez-vous à la rubrique suivante et résolvez les problèmes selon les instructions de ce message.

❖ "Apparition d'un message sur le panneau de commandes"

L'affichage est éteint






L'imprimante est passée en mode veille pendant qu'elle était éteinte.

- Sortie du mode veille.
 - "Mode veille"
 - Mettez l'imprimante en ligne.
 - "En ligne et hors ligne"
-

Apparition d'un message sur le panneau de commandes

0369-0H8

Si une erreur se produit pour une raison quelconque pendant l'impression, un message apparaît sur l'affichage du panneau de commandes. Appliquez l'une des solutions indiquées ici, en fonction du message affiché.

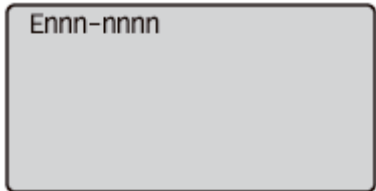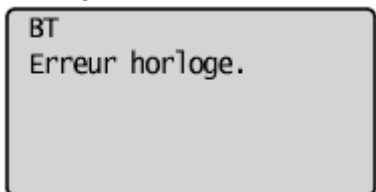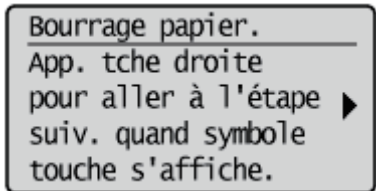Message de service 	Etat d'erreur qui empêche l'imprimante d'imprimer.
Message d'avertissement 	Etat d'avertissement : l'imprimante peut continuer à imprimer mais votre intervention est nécessaire. † Selon le type de message, le message ne s'affiche pas si [Aff. avertissements] est défini sur [Désactivé]. ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Menu Contrôle]) "
Message d'erreur 	Etat d'erreur qui empêche l'imprimante d'imprimer.

Marque	Description
<Ignorer erreur auto>	Si un message porte cette marque, procédez comme suit, en fonction de la situation. - Lorsque vous voulez ignorer une erreur (ignorer l'erreur) et poursuivre l'impression. - Appuyer sur [] (↔ : En ligne) pour ignorer l'erreur. (L'impression continue.) - Si des données d'impression sont manquantes ou ne sont pas imprimées correctement, relancer l'impression. † Si [Continuer auto] est configuré sur [Activé], vous pouvez ignorer automatiquement l'erreur. ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Menu Contrôle]) " - Pour annuler un travail - Exécuter une réinitialisation logicielle. ❖ "Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)" - Résoudre le problème selon les instructions du message affiché (le présent élément). - Appuyer sur [] (↔ : En ligne) et relancer l'impression.

REMARQUE

Si plusieurs états d'avertissement sont détectés en même temps

Les messages d'avertissement sont affichés tour à tour.

Si un état d'erreur et un état d'avertissement sont détectés en même temps

Le message d'avertissement n'est pas affiché.

Message de service

- "Ennn-nnnn ("n" représente un nombre.) "
- "E001-nnnn ("n" représente un nombre.) "
- "E003-nnnn ("n" représente un nombre.) "
- "E004-nnnn ("n" représente un nombre.) "

Message d'avertissement

- "1F Sortie pleine."
- "80 Ne pas mettre hors tension. (LBP7680Cx uniquement)"
- "BT Erreur horloge. "
- "EM erreur d'accès au courrier électronique."
- "EM Erreur de serveur POP3."
- "FD Vérifier le microprogramme."
- "IE Une erreur inconnue s'est produite."
- "IE Analyse certificat impossible."
- "IE Modif. mot de passe."
- "IE Vérifier les paramètres d'authentification"
- "IE Aucune réponse du destinataire."
- "IE Définir les informations d'authentification nécessaires."
- "IE Définir les informations d'authentification correctes."
- "IE Le certificat a expiré."
- "IE Le certificat est incorrect."
- "NW Adresse IP concurrente trouvée sur le réseau."

Message d'erreur

- "Erreur pendant la réception. <Ignorer erreur auto> "
- "Impossible de communiquer avec le serveur d'authentification AMS.<Ignorer erreur auto>"
- "Impossible de décoder les données <Ignorer erreur auto> "
- "Impossible de décoder les données PDF."
- "Alim pap imposs. "
- "Impression recto verso impossible. <Ignorer erreur auto>"
- "Impr. imposs. avec la résolution sélectionnée. <Ignorer erreur auto> "
- "Impr. impossible. Table reg. pleine. <Ignorer erreur auto> "
- "Impossible de lire les données PDF."
- "Impossible de recevoir des données PDF. Définissez la taille à recevoir. <Ignorer erreur auto>"
- "Impossible de lancer l'impression car le travail est soumis à restriction. <Ignorer erreur auto>"
- "Stockage imposs. <Ignorer erreur auto>"
- "Modifier en noir ou modifier les paramètres du type de papier. <Ignorer erreur auto> "
- "Vérifiez l'unité ITB. Retirez le matériau d'emballage (feuille)."
- "Vérif. format pap. "
- "Vérifiez la cartouche d'encre. Retirez les matériaux d'emballage."
- "Fermez le couvercle XXXX. (XXXX représente le nom du couvercle)"
- "Erreur IEEE802.1X. Définissez les informations d'authentification nécessaires."
- "Erreur de données de recherche image."
- "Err. données image. "
- "Un fichier de gestion des clés est altéré ou supprimé."
- "Charger du papier. "
- "Mém. de liste d'affichage insuffisante. <Ignorer erreur auto> "
- "Mémoire téléch. insuff. <Ignorer erreur auto> "
- "Mémoire insuffisante pour le traitement PDF."
- "Mémoire insuffisante pour le traitement XPS. <Ignorer erreur auto>"
- "Mém. de spouillage insuffisante. <Ignorer erreur auto>"
- "Mémoire système insuffisante. <Ignorer erreur auto> "
- "Mémoire de travail insuffisante. <Ignorer erreur auto> "
- "Sortie pleine. Retirer papier. "
- "Un bourrage papier s'est produit. "
- "Erreur PDF."
- "Erreur de page d'impression PDF."
- "Erreur de version des données d'impression."
- "55 Erreur de carte SD. <Ignorer erreur auto>"
- "56 Erreur de carte SD."
- "Sél papier suiv."
- "Sél. papier nett. et app. sur la touche En ligne. <Ignorer erreur auto> "
- "Erreur de syntaxe. "
- "Mettre hors tension. Vérifier options."
- "Erreur de données de document XPS. <Ignorer erreur auto> (LBP7680Cx uniquement)"
- "Erreur de données de police XPS. <Ignorer erreur auto>"
- "Erreur de données d'image XPS. <Ignorer erreur auto>"
- "Erreur de données de pages XPS. <Ignorer erreur auto>"
- "Erreur de page d'impression XPS. <Ignorer erreur auto>"
- "Erreur de rendu XPS."
- "Erreur d'images non prises en charge par XPS. <Ignorer erreur auto>"
- "A4 Erreur nn ("nn" représente un groupe de deux caractères alphanumériques.) "
- "A5 Erreur nn ("nn" représente un groupe de deux caractères alphanumériques.) "
- "A7 ERREUR nn ("nn" représente un groupe de deux caractères alphanumériques.) "
- "D7 Erreur nn ("nn" représente un groupe de deux caractères alphanumériques.) "
- "D8 Erreur nn ("nn" représente un groupe de deux caractères alphanumériques.) "

- "D9 Erreur nn ("nn" représente un groupe de deux caractères alphanumériques.) "

Ennn-nnnn ("n" représente un nombre.)

<Cause> Un problème est survenu à l'intérieur de l'imprimante.

Solution	Résolvez le problème en suivant les instructions dans " Si une erreur de service ou un message s'affiche ".

E001-nnnn ("n" représente un nombre.)

<Cause> Un problème est survenu dans l'unité de fixation de l'imprimante.

Solution	Suivez la procédure de la rubrique "Si une erreur au niveau de l'unité de fixation est indiquée" dans " Le témoin de message s'allume ", puis contactez votre distributeur régional Canon agréé.

E003-nnnn ("n" représente un nombre.)

<Cause> Un problème est survenu dans l'unité de fixation de l'imprimante.

Solution	Suivez la procédure de la rubrique "Si une erreur au niveau de l'unité de fixation est indiquée" dans " Le témoin de message s'allume ", puis contactez votre distributeur régional Canon agréé.

E004-nnnn ("n" représente un nombre.)

<Cause> Un problème est survenu dans l'unité de fixation de l'imprimante.

Solution	Suivez la procédure de la rubrique "Si une erreur au niveau de l'unité de fixation est indiquée" dans " Le témoin de message s'allume ", puis contactez votre distributeur régional Canon agréé.

1F Sortie pleine.

<Cause> Le bac de sortie est plein à ras bord.

Solution	Sortir le papier du bac de sortie.

80 Ne pas mettre hors tension. (LBP7680Cx uniquement)

<Cause> Une application MEAP est en cours d'exécution.

Solution	Attendez que le message disparaisse.

BT Erreur horloge.

<Cause> Il y a un problème au niveau de l'horloge de cette imprimante.

Solution	Bien que vous puissiez continuer à imprimer, les journaux, tels que les historiques de tâches, ne peuvent pas être enregistrés correctement. Contactez votre distributeur régional Canon agréé.

EM erreur d'accès au courrier électronique.

<Cause> L'imprimante n'est pas parvenue à se connecter au serveur POP3 car une erreur s'est produite au niveau de son disque dur.

Solution	Remédiez à l'erreur du disque dur sur le serveur POP3.

EM Erreur de serveur POP3.

<Cause> L'imprimante n'est pas parvenue à se connecter au serveur POP3/SMTP lors de l'impression de courrier électronique ou les paramètres du serveur POP3/SMTP ne sont pas corrects.

Solution	Vérifiez l'erreur en détail à l'aide de l'Interf dist ou de l'impression de l'état du réseau. ❖ "Réception de données d'e-mail sur le serveur de messagerie et impression (Impression des courriers électroniques)"

FD Vérifier le microprogramme.

<Cause> Une ancienne version du fichier se trouve à l'intérieur du microprogramme.

Solution	Mettre à jour le microprogramme. ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Maint. utilisateur])"

IE Une erreur inconnue s'est produite.

<Cause> Une erreur inconnue d'authentification IEEE802.1X s'est produite.

Solution	Redémarrez l'imprimante. Si le message d'erreur s'affiche encore après le redémarrage de l'imprimante, contactez votre distributeur régional agréé.

IE Analyse certificat impossible.

<Cause> L'analyse du certificat reçu du serveur d'authentification a échoué pendant l'authentification IEEE802.1X.

Solution	Vérifiez le certificat du serveur d'authentification.

IE Modif. mot de passe.

<Cause> Le mot de passe destiné à l'authentification IEEE802.1X a expiré.

Solution	Modifiez le mot de passe enregistrée dans le serveur d'authentification et réinitialisez le mot de passe d'authentification IEEE802.1X. ❖ "Définition de l'authentification IEEE802.1X "

IE Vérifier les paramètres d'authentification

L'imprimante et le serveur d'authentification utilisent des systèmes d'authentification IEEE802.1X différents.

Solution	Modifiez les systèmes d'authentification IEEE802.1X. ❖ "Définition de l'authentification IEEE802.1X "

IE Aucune réponse du destinataire.

<Cause> Une erreur s'est produite lors de la communication avec le serveur d'authentification pendant l'authentification IEEE802.1X.

Solution	Vérifiez si le câble est déconnecté.

IE Définir les informations d'authentification nécessaires.

<Cause> Des informations sont manquantes dans les paramètres d'authentification IEEE802.1X.

Solution	Vérifiez les paramètres IEEE802.1X et reconfigurez-les. ➤ "Définition de l'authentification IEEE802.1X "

IE Définir les informations d'authentification correctes.

<Cause> Une erreur a été renvoyée par le serveur d'authentification car le certificat utilisé pour l'authentification IEEE802.1X n'est pas correct.

Solution	Le certificat utilisé pour l'authentification TLS n'est pas correct. Vérifiez le certificat et reconfigurez-le. ➤ "Définition de l'authentification IEEE802.1X "

Solution	Si le certificat de l'imprimante est correct, vérifiez le certificat CA du serveur d'authentification.

IE Le certificat a expiré.

<Cause> Le certificat reçu du serveur d'authentification pendant l'authentification IEEE802.1X était un certificat expiré.

Solution	Vérifiez le certificat du serveur d'authentification.

Solution	Vérifiez les paramètres horaires de l'imprimante et du serveur d'authentification. ➤ "Mise en marche et spécification d'une langue et de l'heure"

IE Le certificat est incorrect.

<Cause> Une erreur s'est produite suite à la vérification par le certificat CA du certificat reçu par le serveur d'authentification pendant l'authentification IEEE802.1X.

Solution	Vérifiez le certificat du serveur d'authentification.

Solution	Installez le certificat CA sur l'imprimante. ➤ "Paramètres de sécurité"

NW Adresse IP concurrente trouvée sur le réseau.

<Cause> L'adresse IPv4 définie pour l'imprimante recouvre un autre hôte sur le réseau.

Solution	Modifiez l'adresse IPv4 de l'imprimante et redémarrez-la. ➤ "Définition de l'adresse IP (IP v. 4)"

Erreur pendant la réception. <Ignorer erreur auto>

<Cause> L'imprimante a reçu des données non analysables pendant la réception d'un travail ou il y a eu temporisation.

Solution 1	Appuyer sur [] ( : En ligne) pour annuler l'impression, puis la relancer.

Solution 2	Il peut y avoir un problème sur le réseau que vous utilisez. Vérifiez l'état de votre réseau.

Impossible de communiquer avec le serveur d'authentification AMS.<Ignorer erreur auto>

<Cause> Impossible de communiquer avec le serveur d'authentification du système de gestion d'accès imageWARE.

Solution 1	Appuyer sur [] ( : En ligne) pour continuer l'impression. Toutefois, les données à l'origine de l'erreur ne peuvent pas être imprimées.
Solution 2	Vérifiez les paramètres réseau, la connexion avec le serveur, puis démarrez le système de gestion d'accès imageWARE.

Impossible de décoder les données <Ignorer erreur auto>

<Cause> L'imprimante n'est pas parvenue à analyser les données d'impression sécurisée cryptée.

Solution	Procédez à une réinitialisation logicielle à l'aide du menu Réinitialiser, puis procédez de nouveau à l'impression.

Impossible de décoder les données PDF.

<Cause 1> Un mot de passe incorrect a été saisi pour imprimer les données PDF.

Solution	Saisissez le mot de passe correct.

<Cause 2> Les paramètres de sécurité des données PDF ne permettent pas l'impression.

Solution	Modifiez les paramètres pour permettre l'impression.

Alim pap imposs.

<Cause> Impossible d'utiliser du papier du format ou du type indiqué dans le bac multifonctions ou la cassette à papier.

Solution 1	Si une alimentation papier est indiquée, appuyer sur [] ( : Sélection du chargeur), puis définir [Source papier] sur [Auto]. ❖ "Menu [Sélect. charg.]"
Solution 2	Appuyer sur [] ( : Sélection du chargeur) pour sélectionner une autre alimentation de papier.
Solution 3	Charger du papier correspondant à l'alimentation papier. ❖ "Papier utilisable"
Solution 4	Spécifier les éléments suivants. • [Format papier std] • [Type papier par déf.] ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Source papier]) "
Solution 5	Appuyer sur [] ( : En ligne), puis imprimer à partir de l'alimentation papier sélectionnée. Attention, cela peut affecter la qualité de l'impression.

Impression recto verso impossible. <Ignorer erreur auto>

<Cause> L'imprimante a reçu des données d'impression recto verso avec un format de papier (y compris l'orientation) ou un type de papier non disponible pour l'impression recto version automatique.

Solution 1	Appuyer sur [] (↔ : En ligne) pour continuer l'impression. Toutefois, les données correspondant à chaque face du papier seront imprimées sur deux pages.
Solution 2	Procédez comme indiqué ci-après. 1. Exécuter une réinitialisation logicielle. ↳ "Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)" 2. Changer le paramètre pour choisir un format ou un type de papier disponible pour l'impression recto-verso automatique, puis relancer l'impression.

Impr. imposs. avec la résolution sélectionnée. <Ignorer erreur auto>

<Cause> L'imprimante ne peut pas imprimer les données car elles sont trop complexes.

Solution 1	Appuyer sur [] (↔ : En ligne) pour continuer l'impression. Dans ce cas, l'impression est réalisée avec une qualité d'image inférieure.
Solution 2	Procédez comme indiqué ci-après. 1. Exécuter une réinitialisation logicielle. ↳ "Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)" 2. Définir [Niveau Dégradés] sur [Elevé 1], puis relancer l'impression. ↳ "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"

Impr. impossible. Table reg. pleine. <Ignorer erreur auto>

<Cause> Le nombre total de reliures à l'intérieur d'un travail unique dépasse 16 ou le nombre de documents à l'intérieur d'une reliure unique dépasse 16.

Solution 1	Appuyer sur [] (↔ : En ligne) pour continuer l'impression. Toutefois, ces données risquent de ne pas s'imprimer correctement.
Solution 2	Vérifier les données à imprimer, puis relancer l'impression.

Impossible de lire les données PDF.

<Cause> Une erreur s'est produite lors de la lecture des données PDF.

Solution	Procédez comme indiqué ci-après. 1. Exécuter une réinitialisation logicielle. ↳ "Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)" 2. Imprimez à nouveau les données PDF dans un format pris en charge par l'imprimante.

Impossible de recevoir des données PDF. Définissez la taille à recevoir. <Ignorer erreur auto>

<Cause> Il n'y a pas suffisamment d'espace libre pour imprimer le fichier PDF à l'aide de la fonction d'impression directe.

Solution 1	Appuyez sur [] (↔ : En ligne) pour annuler le travail. Puis, effectuez les procédures suivantes (diminution de la taille du fichier PDF) et procédez à nouveau à l'impression. • Optimisation du fichier PDF. •

	Division du fichier PDF en fichiers multiples
Solution 2	Renvoyez le fichier en utilisant l'une des méthodes suivantes. (LBP7680Cx uniquement) • Insérez la carte SD dans la fente, puis renvoyez le fichier. • Envoyez directement le fichier à partir du support mémoire USB. ❖ "Installation d'une carte SD (LBP7680Cx uniquement)" ❖ "Impression de fichiers directement depuis des supports mémoire USB (Impression directe USB) (LBP7680Cx uniquement)"

Impossible de lancer l'impression car le travail est soumis à restriction. <Ignorer erreur auto>

<Cause> Des restrictions sur les travaux d'impression sont activées.

Solution	Appuyez sur [] ( : En ligne) pour annuler le travail. En cas de paramétrage de restrictions de travaux d'impression, seules les données stockées dans une boîte peuvent être imprimées. Sauvegardez les données que vous souhaitez imprimer dans une boîte. ❖ "Paramètres de sécurité"

Stockage imposs. <Ignorer erreur auto>

<Cause 1> [Carte SD] dans les options du Menu Contrôle du menu Installation est défini sur [Désactivé].

Solution	Procédez comme indiqué ci-après. 1. [] Annulez l'impression en appuyant sur ( : En ligne). 2. Définir [Carte SD] sur [Activé], puis relancer l'impression. ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Menu Contrôle]) "

<Cause 2> Le nombre de travaux dépasse la quantité de travaux que l'imprimante peut enregistrer. (Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 travaux sur la carte SD.)

Solution 1	L'imprimante est prête à imprimer en appuyant sur [] ( : En ligne), en ignorant les données d'impression.
Solution 2	Supprimez les travaux stockés inutiles.

<Cause 3> Le nombre de travaux dépasse le nombre de travaux que vous pouvez enregistrer sur la carte SD.

Solution 1	L'imprimante est prête à imprimer en appuyant sur [] ( : En ligne), en ignorant les données d'impression.
Solution 2	Supprimez les travaux stockés inutiles.

<Cause 4> Le numéro de boîte aux lettres spécifié n'est pas correct.

Solution	Spécifiez le numéro correct de boîte aux lettres.

Modifier en noir ou modifier les paramètres du type de papier. <Ignorer erreur auto>

<Cause> Vous avez essayé d'imprimer des transparents en couleur.

	Procédez comme indiqué ci-après.

Solution

1. Exécuter une réinitialisation logicielle.
 - ❖ "Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)"
2. Imprimez-les en noir et blanc ou utilisez un papier différent pour transparents.

Vérifiez l'unité ITB. Retirez le matériau d'emballage (feuille).

<Cause> Un matériau d'emballage (feuille) est resté au niveau de la zone de sortie.

Solution

Eteignez l'imprimante, retirez le matériau d'emballage (feuille) de l'intérieur du capot arrière, puis rallumez l'imprimante.

Vérif. format pap.

<Cause 1> Le format du papier chargé dans une alimentation papier est différent des paramètres suivants.

- Paramètre [Format sortie] dans l'onglet [Configuration page] du pilote d'imprimante
- [Format papier bac MF], [Format papier Cass 1] ou [Format papier Cass 2] dans le menu [Sélect. charg.]

Solution

Spécifier le paramètre correctement.

- ❖ "Enregistrement de la taille et du type de papier"
- ❖ "Configuration du pilote d'imprimante et de l'impression"

<Cause 2> Alors que les paramètres suivants du menu [Sélect. charg.] sont définis sur [Formats diff.], du papier au format personnalisé dont les bords longs sont inférieurs à 215,9 mm a été chargé en orientation portrait et utilisé pour l'impression (uniquement avec le pilote d'imprimante UFR II).

- [Format papier bac MF]
- [Format papier Cass 1]
- [Format papier Cass 2]

Solution

Charger le papier en orientation paysage, puis relancer l'impression.

<Cause 3> Alors que vous n'utilisez pas le pilote d'imprimante UFR II, du papier au format personnalisé a été chargé en orientation paysage pour l'impression.

Solution

Charger le papier en orientation portrait, puis relancer l'impression.

<Cause 4> [Vér. format papier] dans le menu commun [Configuration] (options [Maint. utilisateur]) est défini sur [Activé].

Solution

Définir [Vér. format papier] sur [Désactivé], puis relancer l'impression.

- ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Maint. utilisateur])"

Vérifiez la cartouche d'encre. Retirez les matériaux d'emballage.

<Cause> La cartouche d'encre a été installée mais les bandes isolantes n'ont pas été retirées.

Solution

Retirez les bandes isolantes et mettez la cartouche d'encre en position correcte.

- ❖ "Remplacement de la cartouche d'encre"

Fermez le couvercle XXXX. (XXXX représente le nom du couvercle)

<Cause> Un couvercle est ouvert.

Solution

Fermer le couvercle comme il faut. Si l'imprimante n'est pas en ligne, appuyer sur [] ( : En ligne).

Erreur IEEE802.1X. Définissez les informations d'authentification nécessaires.

<Cause> Des informations sont manquantes dans les paramètres d'authentification IEEE802.1X.

Solution

Vérifiez les paramètres IEEE802.1X et reconfigurez-les.

➤ ["Définition de l'authentification IEEE802.1X"](#)

Erreur de données de recherche image.

<Cause> Des données que l'imprimante ne peut pas traiter sont incluses dans les données TIFF.

Solution 1

(LBP7680Cx uniquement)

Procédez comme indiqué ci-après.

1. Installez la carte SD.

➤ [Installation d'une carte SD](#)

2. Dans le panneau de commandes, sélectionnez [Images] → [Garantie impression] → [Oui].

➤ [Menu \[Configuration\] \(Options du \[Images\]\)](#)

3. Redémarrer l'imprimante.

Solution 2

Cette imprimante ne peut pas imprimer les données. Appuyez sur [] ( : En ligne) pour annuler le travail.

Err. données image.

<Cause> Des données que l'imprimante ne peut pas traiter sont incluses dans les données TIFF ou JPEG.

Solution

Cette imprimante ne peut pas imprimer les données. Appuyez sur [] ( : En ligne) pour annuler le travail.

Un fichier de gestion des clés est altéré ou supprimé.

<Cause> Le fichier associé à la gestion des clés est cassé.

Solution

Procédez comme indiqué ci-après.

1. Sélectionnez [Réseau] → [Régl. Int. util dist] → [SSL] à l'aide du panneau de commandes et assurez-vous que [SSL] est défini sur [Non].

2. Redémarrez l'imprimante, puis générez à nouveau la clé et le certificat et spécifiez les paramètres pour SSL depuis l'Interf dist.

➤ ["Paramètres de sécurité"](#)

3. Redémarrer l'imprimante.

Charger du papier.

<Cause> Aucun papier du format spécifié dans l'application n'est chargé dans l'alimentation papier (s'applique à toutes les sources papier si [Source papier] est défini sur [Auto] et à l'alimentation papier indiquée lorsque le paramètre est fixe).

Solution 1

Recharger ou charger du papier.

Solution 2

Appuyez sur [] ( : Sélection du chargeur), puis sélectionnez une autre alimentation de papier pour le même format de papier ou un format plus grand.

➤ "Menu [Sélect. charg.]"

Mém. de liste d'affichage insuffisante. <Ignorer erreur auto>

<Cause> La mémoire nécessaire au traitement est épuisée et saturée.

Solution 1

Appuyer sur [] ( : En ligne) pour continuer l'impression. Toutefois, les travaux contenant l'erreur ne seront pas imprimés.

Solution 2

Procédez comme indiqué ci-après.

1. Exécuter une réinitialisation logicielle.

➤ "Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)"

2. Après la réinitialisation logicielle, procédez à une réinitialisation matérielle ou rallumez l'imprimante, augmentez la capacité mémoire et relancez l'impression. (Toutes les données qui se trouvent dans la mémoire seront effacées.)

➤ "Annulation de tous les travaux (réinit. matériel)"

Mémoire téléch. insuff. <Ignorer erreur auto>

<Cause> La mémoire nécessaire à l'enregistrement de formulaire de superposition et de caractères personnalisés est épuisée et surchargée.

Solution 1

Appuyer sur [] ( : En ligne) pour continuer l'impression. Toutefois, les données en surcharge ne seront pas enregistrées.

Solution 2

Procédez comme indiqué ci-après.

1. Exécuter une réinitialisation logicielle.

➤ "Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)"

2. Après la réinitialisation logicielle, procédez à une réinitialisation matérielle ou rallumez l'imprimante, augmentez la capacité mémoire et relancez l'impression. (Toutes les données qui se trouvent dans la mémoire seront effacées.)

➤ "Annulation de tous les travaux (réinit. matériel)"

Mémoire insuffisante pour le traitement PDF.

<Cause> Il n'y a pas suffisamment de mémoire pour traiter un fichier PDF.

Solution

Procédez comme indiqué ci-après.

1. Exécuter une réinitialisation logicielle.

➤ "Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)"

2. Diminuez la taille du fichier PDF ou divisez-le en plusieurs fichiers, puis relancez l'impression.

† Les données PDF peuvent être imprimées correctement en ouvrant le fichier depuis une application et en utilisant le pilote d'imprimante.

Mémoire insuffisante pour le traitement XPS. <Ignorer erreur auto>

<Cause> Il n'y a pas suffisamment de mémoire pour le traitement XPS.

Solution 1	Appuyer sur [] ( : En ligne) pour continuer l'impression. Toutefois, les données à l'origine de l'erreur ne peuvent pas être imprimées correctement.
Solution 2	Si des images au format tel que Progressive JPEG sont gérées à l'intérieur du fichier XPS, convertissez-les au format TIFF ou Baseline JPEG, puis relancez l'impression.

Mém. de spoupage insuffisante. <Ignorer erreur auto>

<Cause> L'imprimante ne peut pas imprimer car la mémoire de mise en file d'attente est épuisée.

Solution 1	Appuyer sur [] ( : En ligne) pour continuer l'impression. Toutefois, la page qui contient l'erreur ne sera pas imprimée.
Solution 2	Procédez comme indiqué ci-après. 1. Exécuter une réinitialisation logicielle.  "Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)" 2. Indiquer un format de papier plus petit, puis relancer l'impression.
Solution 3	Procédez comme indiqué ci-après. 1. Exécuter une réinitialisation logicielle.  "Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)" 2. Définir [Niveau Dégradés] sur [Standard], puis relancer l'impression.  "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"
Solution 4	Si [Impression R-V] est défini sur [Activé], spécifiez [Désactivé], puis relancer l'impression.  "Menu [Configuration] (Options du [Source papier]) "
Solution 5	Modifier le paramètre [Demi-teintes], puis relancer l'impression.  "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"

Mémoire système insuffisante. <Ignorer erreur auto>

<Cause> La mémoire de travail nécessaire au traitement effectué par l'imprimante est arrivée à épuisement pendant que le système traitait les données (principalement les graphiques et le texte).

Solution 1	Appuyer sur [] ( : En ligne) pour continuer l'impression. Toutefois, les données contenant l'erreur ne seront pas imprimées correctement.
Solution 2	Procédez comme indiqué ci-après. 1. Exécuter une réinitialisation logicielle.  "Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)" 2. Après la réinitialisation logicielle, procédez à une réinitialisation matérielle ou rallumez l'imprimante, augmentez la capacité mémoire et relancez l'impression. (Toutes les données qui se trouvent dans la mémoire seront effacées.)  "Annulation de tous les travaux (réinit. matériel)"

Mémoire de travail insuffisante. <Ignorer erreur auto>

<Cause> La mémoire de travail pour chaque mode d'impression ne peut être assurée.

	Appuyer sur [] (: En ligne) pour continuer l'impression. Toutefois, les données contenant l'erreur

Solution 1	  ne seront pas imprimées correctement.  IMPORTANT Si vous continuez l'impression en appuyant sur [] ( : En ligne) Sachez que les données de superposition ou les macros déjà enregistrées peuvent être supprimées.
Solution 2	Procédez comme indiqué ci-après. - Exécuter une réinitialisation logicielle. "Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)" - Après la réinitialisation logicielle, procédez à une réinitialisation matérielle ou rallumez l'imprimante, augmentez la capacité mémoire et relancez l'impression. (Toutes les données qui se trouvent dans la mémoire seront effacées.) "Annulation de tous les travaux (réinit. matériel)"

Sortie pleine. Retirer papier.

<Cause> Le bac de sortie est plein à ras bord.

Solution	Sortir le papier du bac de sortie.

Un bourrage papier s'est produit.

<Cause> Il y a un bourrage papier dans l'imprimante.

Solution	Retirer le papier coincé, puis remettre la cassette à papier et les couvercles dans leur position d'origine. Si l'imprimante n'est pas en ligne, appuyez sur [] ( : En ligne). "Suppression des bourrages papier (Bac multifonctions)" "Suppression des bourrages papier (Cassette à papier)" "Suppression des bourrages papier (capot arrière)" "Suppression des bourrages papier (Zone de sortie)"

IMPORTANT

- Si le papier se coince dans plusieurs zones simultanément, l'affichage indique tour à tour chacune des zones où un bourrage s'est produit.
- Si vous avez réussi à sortir le papier coincé sans ouvrir un seul couvercle, pensez à ouvrir et refermer le couvercle avant, puis à appuyer sur [] ( : En ligne).

Erreur PDF.

<Cause> Des données PDF que cette imprimante n'est pas en mesure de traiter ont été envoyées.

Solution	Procédez comme indiqué ci-après. - Exécuter une réinitialisation logicielle. "Annulation du processus en cours d'exécution (réinit. logiciel)" - Imprimez à nouveau les données PDF dans un format pris en charge par l'imprimante.

Erreur de plage d'impression PDF.

<Cause> La plage d'impression spécifiée est incorrecte.

Solution	Spécifiez correctement la plage d'impression, puis relancez l'impression.

Erreur de version des données d'impression.

<Cause> Un problème est survenu dans l'unité de fixation de l'imprimante.

Solution 1	Appuyer sur [] ( : En ligne) pour continuer l'impression. Toutefois, ces données risquent de ne pas s'imprimer correctement.
Solution 2	Imprimer de nouveau les données à partir du pilote d'impression pour l'imprimante.

55 Erreur de carte SD. <Ignorer erreur auto>

<Cause> Une erreur de carte SD s'est produite.

Solution 1	Si vous appuyez sur [] ( : En ligne), les paramètres qui n'utilisent pas la carte SD sont activés. Cependant, vous ne pouvez pas imprimer avec des fonctions qui utilisent la carte SD.
Solution 2	Eteignez l'imprimante et assurez-vous que la carte SD est correctement insérée.
Solution 3	Contactez votre distributeur local pour des réparations.

56 Erreur de carte SD.

<Cause> Une erreur de carte SD s'est produite.

Solution 1	Eteignez l'imprimante, attendez au moins 10 secondes, puis rallumez-la.
Solution 2	Exécutez un formatage rapide ou standard de carte SD
Solution 3	Contactez votre distributeur local pour des réparations.

Sél papier suiv.

<Cause 1> Aucun papier du format indiqué dans l'application n'a été chargé dans la cassette à papier ou le bac multifonctions, ou bien vous avez choisi une alimentation papier correspondant à un format différent.

Solution 1	Charger du papier au format sélectionné dans l'application (ou au format indiqué par les facteurs de mise à l'échelle). ❖ "Chargement et sortie du papier"
Solution 2	Appuyer sur [] ( : En ligne), puis imprimer de force sur le papier chargé. Si vous utilisez le bac multifonctions, le paramètre [Format papier bac MF] du menu [Sélect. charg.] est automatiquement remplacé par le format de papier spécifié dans l'application.

<Cause 2> Le format de papier spécifié dans l'application est différent du paramètre suivant.

- [Format papier bac MF], [Format papier Cass 1] ou [Format papier Cass 2] dans le menu [Sélect. charg.]

Solution	Spécifier le paramètre correctement. ❖ "Enregistrement de la taille et du type de papier"

<Cause 3> Une alimentation papier incorrecte a été sélectionnée.

Solution	Spécifiez correctement le paramètre de [Source papier] dans le menu [Sélect. charg.]. ➤ "Menu [Sélect. charg.]"
	 IMPORTANT Lorsque le message <Sel papier suiv.> s'affiche Si le couvercle avant est ouvert, le message peut disparaître. Toutefois, veiller à suivre les instructions du message pour changer de papier.

Sél. papier nett. et app. sur la touche En ligne. <Ignorer erreur auto>

<Cause> L'imprimante attend pour imprimer le papier de nettoyage.

Solution	Charger du papier de format A4 ou Lettre dans le bac multifonctions, puis appuyer sur [] ( : En ligne).

Erreur de syntaxe.

<Cause> Données invalides envoyées lors de l'impression avec le pilote d'impression UFR II.

Solution 1	Appuyer sur [] ( : En ligne) pour poursuivre l'impression à partir des données suivantes. Toutefois, la page contenant l'erreur et les pages suivantes ne seront pas imprimées.
Solution 2	Vérifier les données à imprimer, puis relancer l'impression.

Mettre hors tension. Vérifier options.

<Cause 1> Le bac d'alimentation en option n'est pas installé correctement.

Solution	Eteignez l'imprimante, installez le bac d'alimentation correctement, puis rallumez l'imprimante. ➤ "Installation de l'imprimante"

<Cause 2> Un bac d'alimentation en option est installé ou retiré pendant que l'imprimante est en ligne.

Solution	Eteignez l'imprimante, installez ou retirez le bac d'alimentation, puis rallumez l'imprimante. ➤ "Installation de l'imprimante"

<Cause 3> Le connecteur du bac d'alimentation en option est débranché.

Solution	Eteignez l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et contactez le distributeur régional Canon agréé.

<Cause 4> Un bac d'alimentation installé n'est pas compatible avec cette imprimante.

Solution	Eteignez l'imprimante, installez le bac d'alimentation prévu pour cette imprimante, puis rallumez-la. ➤ "Installation de l'imprimante"

Erreur de données de document XPS. <Ignorer erreur auto> (LBP7680Cx uniquement)

<Cause 1> Les données XPS data ou les données extraites à partir des données XPS ne sont pas valides.

Solution	Assurez-vous que les données saisies sont normales, redémarrez l'imprimante et relancez l'impression.

<Cause 2> Un fichier volumineux a été transmis directement.

Solution 1	Appuyez sur [○] (↔ : En ligne) pour annuler le travail. Puis, effectuez les procédures suivantes (diminution de la taille du fichier XPS) et procédez à nouveau à l'impression. • Optimisation du fichier XPS. • Division du fichier XPS en fichiers multiples
Solution 2	Renvoyez le fichier en utilisant l'une des méthodes suivantes. • Insérez la carte SD dans la fente, puis renvoyez le fichier. • Envoyez directement le fichier à partir du support mémoire USB. ➤ "Installation d'une carte SD (LBP7680Cx uniquement)" ➤ "Impression de fichiers directement depuis des supports mémoire USB (Impression directe USB) (LBP7680Cx uniquement)"

Erreur de données de police XPS. <Ignorer erreur auto>

<Cause> Des données de police incorrectes ont été reçues.

Erreur de données d'image XPS. <Ignorer erreur auto>

<Cause> Des données d'image incorrectes ont été reçues.

Solution	Vérifiez s'il y a des images manquantes dans le résultat de la sortie et corrigez les données.

Erreur de données de pages XPS. <Ignorer erreur auto>

<Cause> Des pages n'ont pas pu être générées car la description n'est pas valide.

Solution	Vérifiez s'il y a des pages manquantes dans le résultat de la sortie et corrigez les données.

Erreur de plage d'impression XPS. <Ignorer erreur auto>

<Cause> La plage des pages d'impression spécifiée est incorrecte.

Solution	Vérifiez la page des plages et relancez l'impression.

Erreur de rendu XPS.

<Cause> Une erreur s'est produite dans le système de rendu des données XPS.

Solution	Contactez votre distributeur local.

Erreur d'images non prises en charge par XPS. <Ignorer erreur auto>

<Cause> Des images non prises en charge telles que des photos HD sont incluses dans les données XPS.

Solution	Modifiez les images dans le fichier XPS au format TIFF ou JPEG.

A4 Erreur nn ("nn" représente un groupe de deux caractères alphanumériques.)

<Cause> Un problème est survenu et l'imprimante ne fonctionne pas correctement.

Solution

Eteindre et rallumer l'imprimante. Si le message s'affiche alors que vous avez éteint et rallumé l'imprimante, notez le texte de ce message, et contactez votre distributeur régional Canon agréé.

A5 Erreur nn ("nn" représente un groupe de deux caractères alphanumériques.)

<Cause> Un problème est survenu et l'imprimante ne fonctionne pas correctement.

Solution

Eteindre et rallumer l'imprimante. Si le message s'affiche alors que vous avez éteint et rallumé l'imprimante, notez le texte de ce message, et contactez votre distributeur régional Canon agréé.

A7 ERREUR nn ("nn" représente un groupe de deux caractères alphanumériques.)

<Cause> Un problème est survenu et l'imprimante ne fonctionne pas correctement.

Solution

Eteindre et rallumer l'imprimante. Si le message s'affiche alors que vous avez éteint et rallumé l'imprimante, notez le texte de ce message, et contactez votre distributeur régional Canon agréé.

D7 Erreur nn ("nn" représente un groupe de deux caractères alphanumériques.)

<Cause> Un problème est survenu et l'imprimante ne fonctionne pas correctement.

Solution

Eteindre et rallumer l'imprimante. Si le message s'affiche alors que vous avez éteint et rallumé l'imprimante, notez le texte de ce message, et contactez votre distributeur régional Canon agréé.

D8 Erreur nn ("nn" représente un groupe de deux caractères alphanumériques.)

<Cause> Un problème est survenu et l'imprimante ne fonctionne pas correctement.

Solution

Eteindre et rallumer l'imprimante. Si le message s'affiche alors que vous avez éteint et rallumé l'imprimante, notez le texte de ce message, et contactez votre distributeur régional Canon agréé.

D9 Erreur nn ("nn" représente un groupe de deux caractères alphanumériques.)

<Cause> Un problème est survenu et l'imprimante ne fonctionne pas correctement.

Solution

Eteindre et rallumer l'imprimante. Si le message s'affiche alors que vous avez éteint et rallumé l'imprimante, notez le texte de ce message, et contactez votre distributeur régional Canon agréé.



Le papier est plissé ou plié.

- ❖ Le papier s'enroule
- ❖ Le papier se froisse



Des marbrures (lignes) apparaissent.

- ❖ Des marbrures blanches (lignes) apparaissent



Des irrégularités ou des traînées apparaissent.

- ❖ L'impression est inégale
- ❖ Les pages imprimées comportent des points blancs
- ❖ Les couleurs sont inégales et ne s'impriment pas de manière continue
- ❖ L'encre ne se fixe pas correctement sur le papier
- ❖ Le document imprimé comporte des taches
- ❖ Des traînées d'encre apparaissent autour du texte ou des motifs
- ❖ Des traînées apparaissent sur le verso du papier imprimé
- ❖ L'impression est trop foncée
- ❖ Des images résiduelles apparaissent sur des zones non imprimées
- ❖ De la poussière blanche se fixe sur les transparents imprimés



L'impression est pâle, décolorée, il y a un problème au niveau de la couleur, etc.

- ❖ L'impression est pâle
- ❖ Les lignes fines sont pâles ou les images ont des demi-tons décolorés
- ❖ Les lignes et le texte en couleur sont décolorés
- ❖ Le texte en couleur est flou
- ❖ Les données ne sont pas imprimées avec les couleurs correctes (couleurs spécifiées) à cause d'un décalage des couleurs
- ❖ Des lignes fines ou des motifs de remplissage ne sont pas imprimés avec les couleurs spécifiées ou ne sont pas imprimés du tout
- ❖ Les motifs ombrés ne sont pas imprimés dans la couleur correcte (couleur spécifiée)
- ❖ Les photographies et autres sont imprimées dans des couleurs différentes de celles affichées sur le moniteur
- ❖ Les motifs de remplissage et les bordures ne sont pas imprimés dans la couleur correcte (couleur spécifiée) alors que la même couleur est spécifiée pour les deux
- ❖ Des zones carrées qui ne s'affichent pas sur l'écran autour des lignes ou du texte et sont imprimées dans une couleur différente de celle des autres zones
- ❖ Les diagrammes en surimpression ne sont pas imprimés dans la couleur correcte



L'impression est tordue, partiellement manquante ou possède des marges

- ❖ Les données sont imprimées de travers
- ❖ Les données sont imprimées en diagonale
- ❖ Une partie de la page n'est pas imprimée
- ❖ Les données sont réduites avant impression
- ❖ Les données d'une page sont imprimées au milieu de la page précédente
- ❖ Des données sont imprimées à l'extérieur du papier



Autres

- ❖ L'imprimante éjecte des feuilles blanches (Rien ne s'imprime sur le papier)
- ❖ L'ensemble de la page est imprimé dans une couleur particulière
- ❖ Impossibilité d'imprimer la dernière page
- ❖ Des caractères illisibles sont imprimés
- ❖ L'impression est différente de l'affichage à l'écran (Windows 2000, XP et Server 2003)
- ❖ Le rabat de l'enveloppe imprimée colle
- ❖ Plusieurs feuilles de papier sont alimentées à la fois

REMARQUE

Pour contacter votre distributeur régional Canon agréé

Si un problème qui n'est pas indiqué dans le manuel électronique survient ou si aucune des mesures suggérées ne permet de le résoudre, contactez votre distributeur régional Canon agréé.



Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Du papier humide est utilisé.

Solution


Remplacez ce papier par du papier sorti d'un nouveau paquet non ouvert.
➤ ["Précautions à prendre concernant le papier"](#)

<Cause 2> Vous n'utilisez pas le papier approprié.

Solution

Remplacez ce papier par du papier accepté par cette imprimante.
➤ ["Papier utilisable"](#)

<Cause 3> En fonction du type de papier et de l'environnement d'exploitation, il est possible que le papier s'enroule de l'une des manières suivantes.

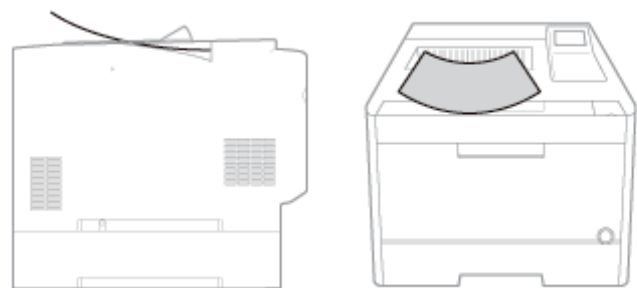

Solution 1

Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.


1. Affichez l'onglet [Alimentation papier].

2. Définissez [Type de papier] sur l'un des paramètres suivants.

Paramètre actuel	Paramètre à sélectionner
[Ordinaire L]	[Ordinaire L2]
[Ordinaire]	[Ordinaire L]
[Ordinaire H]	[Ordinaire]
[Epais 1]	[Ordinaire H]
[Epais 2]	[Epais 1]
[Epais 3]	[Epais 2]
[Enveloppe H]	[Enveloppe]
[Papier couché 2]	[Papier couché 1]

	<table border="1"> <tr> <td>[Papier couché 3]</td><td>[Papier couché 2]</td></tr> <tr> <td>[Papier couché 4]</td><td>[Papier couché 3]</td></tr> </table> † Si vous modifiez les paramètres, l'encre peut ne pas se fixer correctement sur le papier et l'impression peut être pâle.	[Papier couché 3]	[Papier couché 2]	[Papier couché 4]	[Papier couché 3]
[Papier couché 3]	[Papier couché 2]				
[Papier couché 4]	[Papier couché 3]				
Solution 2	Sélectionnez [Corr. bouclage] dans [Mode imp. spécial], configurez-le sur [Activé] et imprimez à nouveau. ➤ "Menu [Configuration] (Options du [Maint. utilisateur])" † Si vous modifiez les paramètres, l'encre peut ne pas se fixer correctement sur le papier et l'impression peut être pâle. † Si vous spécifiez ce paramètre, la vitesse d'impression diminue.				


<Cause 4> En fonction du type de papier et de l'environnement d'exploitation, il est possible que le papier s'enroule de l'une des manières suivantes.

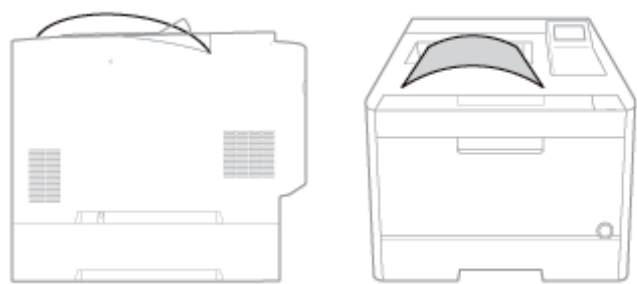

	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. 1. Affichez l'onglet [Alimentation papier]. 2. Définissez [Type de papier] sur l'un des paramètres suivants.																						
Solution	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paramètre actuel</th><th>Paramètre à sélectionner</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[Ordinaire L2]</td><td>[Ordinaire L]</td></tr> <tr> <td>[Ordinaire L]</td><td>[Ordinaire]</td></tr> <tr> <td>[Ordinaire]</td><td>[Ordinaire H]</td></tr> <tr> <td>[Ordinaire H]</td><td>[Epais 1]</td></tr> <tr> <td>[Epais 1]</td><td>[Epais 2]</td></tr> <tr> <td>[Epais 2]</td><td>[Epais 3]</td></tr> <tr> <td>[Enveloppe]</td><td>[Enveloppe H]</td></tr> <tr> <td>[Papier couché 1]</td><td>[Papier couché 2]</td></tr> <tr> <td>[Papier couché 2]</td><td>[Papier couché 3]</td></tr> <tr> <td>[Papier couché 3]</td><td>[Papier couché 4]</td></tr> </tbody> </table> † Si les paramètres ont été modifiés, des images résiduelles apparaissent parfois dans les zones non imprimées.	Paramètre actuel	Paramètre à sélectionner	[Ordinaire L2]	[Ordinaire L]	[Ordinaire L]	[Ordinaire]	[Ordinaire]	[Ordinaire H]	[Ordinaire H]	[Epais 1]	[Epais 1]	[Epais 2]	[Epais 2]	[Epais 3]	[Enveloppe]	[Enveloppe H]	[Papier couché 1]	[Papier couché 2]	[Papier couché 2]	[Papier couché 3]	[Papier couché 3]	[Papier couché 4]
Paramètre actuel	Paramètre à sélectionner																						
[Ordinaire L2]	[Ordinaire L]																						
[Ordinaire L]	[Ordinaire]																						
[Ordinaire]	[Ordinaire H]																						
[Ordinaire H]	[Epais 1]																						
[Epais 1]	[Epais 2]																						
[Epais 2]	[Epais 3]																						
[Enveloppe]	[Enveloppe H]																						
[Papier couché 1]	[Papier couché 2]																						
[Papier couché 2]	[Papier couché 3]																						
[Papier couché 3]	[Papier couché 4]																						

Le papier se froisse

0369-0HC

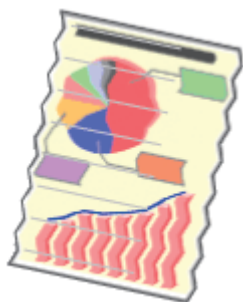

Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Le papier n'est pas correctement chargé dans la cassette à papier ou le bac multifonctions.

Solution

Chargez le papier correctement.

- ❖ "Chargement du papier dans la cassette"
- ❖ "Chargement de papier dans le bac multifonctions"

<Cause 2> Du papier humide est utilisé.

Solution

Remplacez ce papier par du papier sorti d'un nouveau paquet non ouvert.

- ❖ "Précautions à prendre concernant le papier"

<Cause 3> Vous n'utilisez pas le papier approprié.

Solution

Remplacez ce papier par du papier accepté par cette imprimante.

- ❖ "Papier utilisable"

<Cause 4> Il y a un objet étranger à l'intérieur de l'imprimante.

Solution

Retirez l'objet étranger de l'imprimante.

<Cause 5> En fonction du type de papier et de l'environnement d'exploitation, il est possible que le papier se froisse.

Solution 1

Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.

1. Affichez l'onglet [Alimentation papier].
2. Définissez [Type de papier] sur l'un des paramètres suivants.

Paramètre actuel	Paramètre à sélectionner
[Ordinaire L]	[Ordinaire L2]
[Ordinaire]	[Ordinaire L]
[Ordinaire H]	[Ordinaire]
[Epais 1]	[Ordinaire H]
[Epais 2]	[Epais 1]
[Epais 3]	[Epais 2]
[Enveloppe H]	[Enveloppe]

[Papier couché 2]	[Papier couché 1]
[Papier couché 3]	[Papier couché 2]
[Papier couché 4]	[Papier couché 3]

- † Si vous modifiez les paramètres, l'encre peut ne pas se fixer correctement sur le papier et l'impression peut être pâle.


Solution 2

Sélectionnez [Corr. bouclage] dans [Mode imp. spécial], configurez-le sur [Activé] et imprimez à nouveau.
 ➤ "Menu [Configuration] (Options du [Maint. utilisateur])"

- † Si vous modifiez les paramètres, l'encre peut ne pas se fixer correctement sur le papier et l'impression peut être pâle.
- † Si vous spécifiez ce paramètre, la vitesse d'impression diminue.

Des marbrures blanches (lignes) apparaissent

0369-OHE

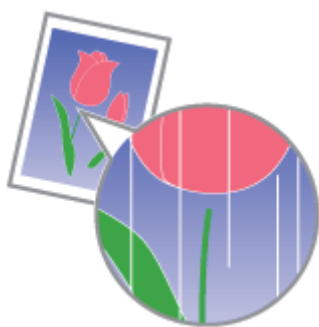

Procédez comme indiqué ci-après.

<Cause> Le tambour s'est détérioré à l'intérieur de la cartouche d'encre.

Solution

Remplacez la cartouche d'encre par une neuve.

➤ ["Remplacement de la cartouche d'encre"](#)

L'impression est inégale

0369-0HF



Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Le papier est trop humide ou trop sec.

Solution

Remplacez ce papier par du papier sorti d'un nouveau paquet non ouvert.

❖ ["Précautions à prendre concernant le papier"](#)

<Cause 2> La cartouche d'encre est épuisée, détériorée ou endommagée.

Solution

Vérifiez l'état de la cartouche d'encre et remplacez celle dont la couleur est presque épuisée.

❖ ["Interf dist"](#)

❖ ["Remplacement de la cartouche d'encre"](#)

<Cause 3> Le tambour s'est détérioré à l'intérieur de la cartouche d'encre.

Solution

Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche neuve.

❖ ["Remplacement de la cartouche d'encre"](#)

Les pages imprimées comportent des points blancs

0369-0HH



Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Vous n'utilisez pas le papier approprié.

Solution

Remplacez ce papier par du papier accepté par cette imprimante.
➤ "Papier utilisable"

<Cause 2> Du papier humide est utilisé.

Solution

Remplacez ce papier par du papier sorti d'un nouveau paquet non ouvert.
➤ "Précautions à prendre concernant le papier"


<Cause 3> Le tambour s'est détérioré à l'intérieur de la cartouche d'encre.

Solution

Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche neuve.
➤ "Remplacement de la cartouche d'encre"

Les couleurs sont inégales et ne s'impriment pas de manière continue

0369-OHJ

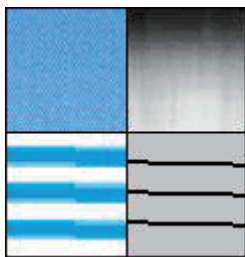

<Cause> Vous avez imprimé de grands caractères, des lignes larges ou des diagrammes avec une densité de couleur élevée.

Appliquez la procédure suivante à l'aide du pilote d'imprimante.

1. Afficher l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Sélectionnez le mode approprié pour [Mode de lissage spécial].

En général, sélectionnez [Mode 1] pour [Mode de lissage spécial].

Si les conditions suivantes se présentent lorsque que vous avez sélectionné [Mode 1], sélectionnez un paramètre compris entre [Mode 2] et [Mode 6].

- **Si des diagrammes à densité de couleur élevée, des grands caractères ou des lignes épaisses ne s'impriment pas de manière continue**



→ Définissez [Mode de lissage spécial] sur **[Mode 2]**.

- **Si les problèmes suivants surviennent en même temps**

Des diagrammes à densité de couleur élevée, des grands caractères ou des lignes épaisses ne s'impriment pas de manière continue.



Des diagrammes à faible densité de couleur, des caractères ou des lignes ne s'impriment pas de manière continue.



Des caractères et des lignes remplis en arrière-plan ne s'impriment pas correctement.



Solution

→ Définissez [Mode de lissage spécial] sur **[Mode 3]**.

- **Si des diagrammes à faible densité de couleur, des caractères ou des lignes ne s'impriment pas de manière continue**



→ Définissez [Mode de lissage spécial] sur **[Mode 4]**.

- **Si des irrégularités en forme de bandes apparaissent sur les images (photographies), diagrammes, gradations ou motifs ombrés**



→ Définissez [Mode de lissage spécial] sur **[Mode 5]**.

- **Si le résultat global de l'impression n'est pas correctement imprimé**

→ Définissez [Mode de lissage spécial] sur **[Mode 6]**.


IMPORTANT

Précautions lors de la configuration du [Mode de lissage spécial]

- Si vous avez sélectionné [Mode 2] ou [Mode 4], il est possible que des irrégularités de couleur apparaissent au niveau des zones de faible densité de couleur.
- Si vous avez sélectionné [Mode 3], il est possible que des irrégularités de couleur apparaissent au niveau des zones de faible densité de couleur et des motifs ombrés.
- Si vous avez sélectionné [Mode 5], il est possible que les caractères, les lignes et les zones autour des diagrammes ne s'impriment pas de manière continue.
- Si vous sélectionnez [Mode 6], il est possible que des irrégularités de couleur apparaissent.

L'encre ne se fixe pas correctement sur le papier

0369-0HK

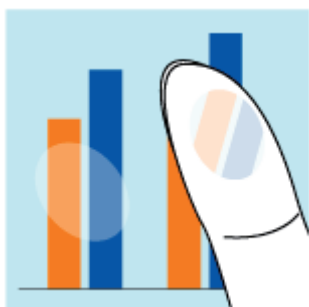

Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Le paramètre [Type de papier] n'est pas approprié.

Solution

Spécifiez correctement [Type de papier].

➤ "Configuration du pilote d'imprimante et de l'impression"

<Cause 2> Vous n'utilisez pas le papier approprié.

Solution

Remplacez ce papier par du papier accepté par cette imprimante.

➤ "Papier utilisable"

<Cause 3> Selon le type de papier, la fixation de l'encre peut se détériorer.

Solution 1

• Pilote d'imprimante UFR II

Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.

1. Affichez l'onglet [Qualité].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Définissez [Lissage de gris] sur l'un des paramètres suivants
 - Images seulement
 - Texte et images
 - Graphiques et images
 - Toutes

• Pilote d'imprimante PCL/PS

Reportez-vous à l'aide propre au pilote d'imprimante PCL/PS.

Vous pouvez définir le même paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante.

➤ "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"

Solution 2

Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.

1. Affichez l'onglet [Alimentation papier].
2. Définissez [Type de papier] sur l'un des paramètres suivants.

Paramètre actuel	Paramètre à sélectionner
[Ordinaire L2]	[Ordinaire L]
[Ordinaire L]	[Ordinaire]
[Ordinaire]	[Ordinaire H]
[Ordinaire H]	[Epais 1]
[Epais 1]	[Epais 2]

	[Epais 2]	[Epais 3]
	[Enveloppe]	[Enveloppe H]
	[Papier couché 1]	[Papier couché 2]
	[Papier couché 2]	[Papier couché 3]
	[Papier couché 3]	[Papier couché 4]

† Si les paramètres ont été modifiés, des images résiduelles apparaissent parfois dans les zones non imprimées.

Solution 3

Procédez comme indiqué ci-après.

1. Appuyez sur [] ( : En ligne).
2. Sélectionnez [Mode imp. spécial] dans [Maint. utilisateur].
3. Définissez [Régl. pap. grains] sur [-].

<Cause 4> L'encre ne se fixe pas sur le papier aux endroits de haute densité.


Solution	Définissez [Mode image spéc.] sur [Niveau 1]. ▼ Si le problème persiste, définissez le sur [Niveau 2]. ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Maint. utilisateur])"
	† Normalement, définissez [Mode image spéc.] sur [Désactivé]. Ne le définissez pas sur [Niveau 1] ou [Niveau 2], à moins que les problèmes décrits ci-dessus ne se produisent. † S'il est défini sur [Niveau 1] ou [Niveau 2], la densité d'impression peut être inférieure à ce qu'elle était lorsqu'elle était configurée sur [Désactivé].

<Cause 5> Un problème est survenu à l'intérieur de l'imprimante.

Solution	Si <Ennn-nnnn> apparaît sur l'affichage, suivre la procédure de la section "Le témoin de message s'allume" pour résoudre le problème.

Le document imprimé comporte des taches

0369-OHL

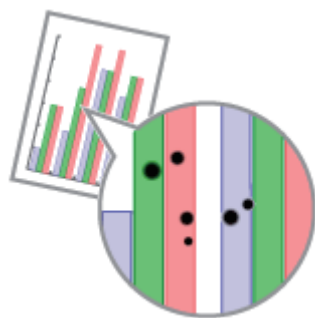

Procéder comme indiqué ci-après.

<Cause>Le rouleau de fixation est sale.

Solution	Nettoyez le rouleau de fixation. ➤ "Nettoyage du rouleau de fixation de l'imprimante"

Des traînées d'encre apparaissent autour du texte ou des motifs

0369-0HR



Procéder comme indiqué ci-après.

<Cause> Vous n'utilisez pas le papier approprié.

Solution

Remplacez ce papier par du papier accepté par cette imprimante.

➤ "Papier utilisable"

Des traînées apparaissent sur le verso du papier imprimé

0369-OHS



Procéder comme indiqué ci-après.

<Cause> La taille des données imprimées était supérieure à celle du papier chargé.

Solution

Vérifiez si la taille des données imprimées correspond à celle du papier chargé.

L'impression est trop foncée

0369-0HU



Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Le paramètre [Densité] n'est pas approprié.

Solution

Ajustez [Densité] pour chaque couleur.

➤ "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"

<Cause 2> L'imprimante est exposée directement aux rayons du soleil ou à une source de lumière intense.

Solution

Déplacer l'imprimante.

➤ "Déplacement de l'imprimante"

Des images résiduelles apparaissent sur des zones non imprimées

0369-0HW



Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Vous n'utilisez pas le papier approprié.

Solution

Remplacez ce papier par du papier accepté par cette imprimante.
➤ ["Papier utilisable"](#)

<Cause 2> En fonction du type de papier et de l'environnement d'exploitation (environnement à taux d'humidité élevé ou à température élevée), des images résiduelles peuvent apparaître sur les zones non imprimées.

Solution

Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.

1. Affichez l'onglet [Alimentation papier].
2. Définissez [Type de papier] sur l'un des paramètres suivants.

Paramètre actuel	Paramètre à sélectionner
[Ordinaire L]	[Ordinaire L2]
[Ordinaire]	[Ordinaire L]
[Ordinaire H]	[Ordinaire]
[Epais 1]	[Ordinaire H]
[Epais 2]	[Epais 1]
[Epais 3]	[Epais 2]
[Enveloppe H]	[Enveloppe]
[Papier couché 2]	[Papier couché 1]
[Papier couché 3]	[Papier couché 2]
[Papier couché 4]	[Papier couché 3]

† Si vous modifiez les paramètres, l'encre peut ne pas se fixer correctement sur le papier et l'impression peut être pâle.


<Cause 3> Le tambour s'est détérioré à l'intérieur de la cartouche d'encre.

Solution

Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche neuve.
➤ ["Remplacement de la cartouche d'encre"](#)

De la poussière blanche se fixe sur les transparents imprimés

0369-0HX

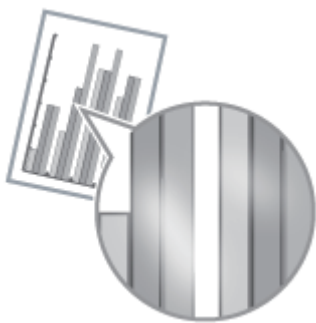

Procéder comme indiqué ci-après.

<Cause> Vous imprimez sur transparents après avoir imprimé en continu sur un autre type de papier.

Solution

Essuyez les éclats de papier avec un chiffon doux pour les enlever.

L'impression est pâle

0369-0HY



Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Le paramètre de densité de l'encre n'est pas approprié.

Solution

Ajustez la densité de l'encre pour l'impression sur un paramètre plus foncé.
❖ "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"

<Cause 2> L'option [Economie d'encre] est activée.

Solution

- **Pilote d'imprimante UFR II**

Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.

1. Affichez l'onglet [Qualité].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Définissez [Economie d'encre] sur [Désactivé].

- **Pilote d'imprimante PCL/PS**

Reportez-vous à l'aide du pilote imprimante PCL/PS.

Vous pouvez spécifier le même réglage à partir du panneau de commandes de l'imprimante.

❖ "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"

Les lignes fines sont pâles ou les images ont demi-tons sont décolorées

0369-0J0



Procédez comme indiqué ci-après.


<Cause> Vous n'utilisez pas le papier approprié.

Solution

Remplacez ce papier par du papier accepté par cette imprimante.
➤ ["Papier utilisable"](#)

Les lignes et le texte en couleur sont décolorés

0369-0J1

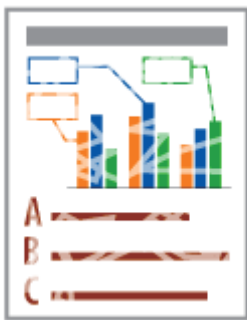

Procédez comme indiqué ci-après.

<Cause 1>Des lignes fines ou du texte ont été imprimés.

Solution	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. 1. Afficher l'onglet [Finition]. 2. Cliquez sur [Paramètres avancés]. 3. Définissez [Traitement spécial des lignes fines] sur [Mode 1]. ▼ Si le problème persiste, définissez le sur [Mode 2]. † Si [Processus spécial de ligne fine] est définie sur [Mode 2], il est possible que le texte soit réduit lors de l'impression de plusieurs pages sur une feuille (N en 1 impression). De sorte que le résultat imprimé peut être différent de l'affichage au niveau de la gradation.

<Cause 2> Les cartouches d'encre sont en fin de vie.

Solution	Vérifiez l'état des cartouches d'encre et remplacez celles dont les couleurs sont presque épuisées. ➤ "Remplacement de la cartouche d'encre"



Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Une police grasse est utilisée pour le texte en couleur.

Solution	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. 1. Affichez l'onglet [Qualité]. 2. Cochez la case [Param. manuels des couleurs]. 3. Cliquez sur [Paramètres de couleur]. 4. Affichez l'onglet [Correspondance]. 5. Définissez [Méthode de correspondance] sur [Perceptuel [Couleur du moniteur adaptée]]. Vous pouvez définir le même paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante. ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"

<Cause 2> Le texte en couleur est flou à cause d'un décalage des couleurs.

Solution	Réalisez les solutions décrites dans "Les données ne sont pas imprimées avec les couleurs correctes (couleurs spécifiées) à cause d'un décalage des couleurs".

Les données ne sont pas imprimées avec les couleurs correctes (couleurs spécifiées) à cause d'un décalage des couleurs

0369-0J3



Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Les cartouches d'encre ne sont pas installées correctement.

Solution	Vérifiez l'état d'installation des cartouches d'encre. ❖ "Remplacement des cartouches d'encre"

<Cause 2> L'une des quatre cartouches d'encre couleur est presque vide ou le tambour de l'une des quatre cartouches d'encre est détérioré.

Solution 1	Vérifiez l'état d'installation des cartouches d'encre. ❖ "Remplacement des cartouches d'encre"
Solution 2	Corrigez le décalage des couleurs. ❖ "Ajustement de la couleur ou de la correction du décalage (calibrage)"
Solution 3	Vérifiez l'état de la cartouche d'encre. Remplacez celle dont la couleur est presque épuisée par une neuve. ❖ "Interf dist" ❖ "Remplacement de la cartouche d'encre"

<Cause 3> Vous n'utilisez pas le papier approprié.

Solution	Remplacez ce papier par du papier accepté par cette imprimante. ❖ "Papier utilisable"

<Cause 4> Des données ont été envoyées avant la fin du calibrage ou pendant la mise sous tension de l'imprimante.

Solution	Assurez-vous que le calibrage est terminé avant d'envoyer des données à l'imprimante. † Vous pouvez spécifier la réalisation ou non du calibrage lors de la mise sous tension de l'imprimante. ❖ "Ajustement de la couleur ou de la correction du décalage (calibrage)"

<À propos de la correction du décalage des couleurs >

Les imprimantes laser sont fabriquées avec une technologie de haute précision. Un décalage des couleurs peut être légèrement visible en fonction de l'image imprimée. Veuillez noter que ceci est dû à la structure des imprimantes laser et ne constitue pas un dysfonctionnement de l'imprimante.

Des lignes fines ou des motifs de remplissage ne sont pas imprimés avec les couleurs spécifiées ou ne sont pas imprimés du tout

0369-0J4



Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Certaines des couleurs ne peuvent pas être reproduites à cause de la combinaison des couleurs ou des motifs.


Solution 1	Ajustez les couleurs dans l'application et relancez l'impression. Consultez le manuel d'instructions fourni avec l'application.
Solution 2	Modifiez les motifs dans l'application et relancez l'impression. Consultez le manuel d'instructions fourni avec l'application.

<Cause 2> Il est possible que les couleurs soient différentes en fonction du motif en demi-tons.

Solution 1	Réajustez sur une couleur plus sombre et relancez l'impression. Consultez le manuel d'instructions fourni avec l'application.
Solution 2	Rechargez du papier pour modifier le sens d'alimentation, puis relancez l'impression.

Les motifs ombrés ne sont pas imprimés dans la couleur correcte (couleur spécifiée)

0369-0J5

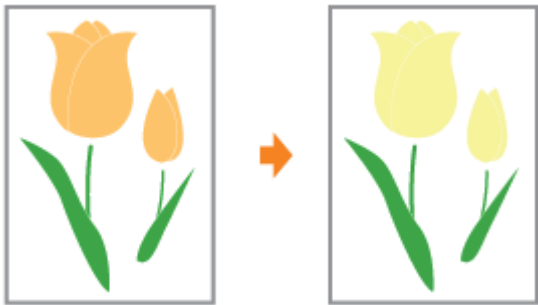

Procédez comme indiqué ci-après.

<Cause> Le motif ombré des données d'impression et le motif de juxtaposition de l'imprimante interfèrent l'un avec l'autre.

Solution 1	Relancez l'impression sans spécifier de motif ombré dans l'application. Consultez le manuel d'instructions fourni avec l'application.
Solution 2	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. 1. Affichez l'onglet [Qualité]. 2. Cliquez sur [Paramètres avancés]. 3. Réglez [Demi-tons] sur [Gradation]. Vous pouvez définir le même paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante. ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"
Solution 3	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. 1. Affichez l'onglet [Qualité]. 2. Cliquez sur [Paramètres avancés]. 3. Réglez [Demi-tons] sur [Diffusion d'erreurs]. Vous pouvez définir le même paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante. ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"

Les photographies et autres sont imprimées dans des couleurs différentes de celles affichées sur le moniteur

0369-0J6



Procédez comme indiqué ci-après.

<Cause> Les méthodes d'ajustement de la couleur de l'écran (RVB) et de l'imprimante (JMC) sont différentes. Par conséquent, il est possible que les couleurs de l'écran ne soient pas imprimées exactement comme elles apparaissent.

Solution 1	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. 1. Affichez l'onglet [Qualité]. 2. Cochez la case [Param. manuels des couleurs]. 3. Cliquez sur [Paramètres de couleur]. 4. Afficher l'onglet [Correspondance]. 5. Définissez [Méthode de correspondance] sur [Perceptuel [Couleur du moniteur adaptée]]. Vous pouvez définir le même paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante. ➤ "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"
Solution 2	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. 1. Affichez l'onglet [Qualité]. 2. Cochez la case [Param. manuels des couleurs]. 3. Cliquez sur [Paramètres de couleur]. 4. Afficher l'onglet [Correspondance]. 5. Définissez [Réglage gamma] sur [Mode de correspondance]. 6. Changez la valeur gamma pour [Gamma]. † Plus la valeur est grande, plus la couleur des données imprimées est sombre. Vous pouvez définir le même paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante. ➤ "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"

Les motifs de remplissage et les bordures ne sont pas imprimées dans la couleur correcte (couleur spécifiée) alors que la même couleur est spécifiée pour les deux

0369-0J7



Procédez comme indiqué ci-après.

<Cause> Il est possible qu'un processus spécial soit appliqué en fonction de la largeur de la ligne de la bordure, de sorte que de fines lignes peuvent être imprimées plus clair.

Solution 1	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. 1. Affichez l'onglet [Qualité]. 2. Cochez la case [Param. manuels des couleurs]. 3. Cliquez sur [Paramètres de couleur]. 4. Afficher l'onglet [Correspondance]. 5. Définissez les mêmes paramètres de [Méthode de correspondance] pour [Texte] et [Graphiques]. Vous pouvez définir le même paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante. ➤ "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"
Solution 2	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. 1. Affichez l'onglet [Qualité]. 2. Cochez la case [Param. manuels des couleurs]. 3. Cliquez sur [Paramètres de couleur]. 4. Afficher l'onglet [Correspondance]. 5. Définissez [Réglage gamma] sur [Mode de correspondance]. 6. Changez la valeur gamma pour [Gamma]. † Plus la valeur est grande, plus la couleur des données imprimées est sombre. Vous pouvez définir le même paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante. ➤ "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"

Des zones carrées qui ne s'affichent pas sur l'écran autour des lignes ou du texte et sont imprimées dans une couleur différente de celle des autres zones

0369-0J8



Procédez comme indiqué ci-après.

<Cause> Il est possible qu'un processus différent de celui spécifié pour les demi-tons ou la couleur soit appliqué en fonction du système d'exploitation de l'application.

Solution 1	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. • Pilote d'imprimante UFR II 1. Affichez l'onglet [Qualité]. 2. Cliquez sur [Paramètres avancés]. 3. Définissez [Lissage de gris] sur [Toutes] ou [Désactivé]. • Pilote d'imprimante PCL Reportez-vous à l'aide du pilote imprimante PCL. Vous pouvez spécifier le même réglage à partir du panneau de commandes de l'imprimante. ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"
Solution 2	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. • Pilote d'imprimante UFR II 1. Affichez l'onglet [Qualité]. 2. Cliquez sur [Paramètres avancés]. 3. Réglez [Demi-tons] sur [Résolution] ou [Gradation]. • Pilote d'imprimante PCL Reportez-vous à l'aide du pilote imprimante PCL. Vous pouvez spécifier le même réglage à partir du panneau de commandes de l'imprimante. ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"
Solution 3	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. • Pilote d'imprimante UFR II 1. Affichez l'onglet [Qualité]. 2. Cochez la case [Param. manuels des couleurs]. 3. Cliquez sur [Paramètres de couleur]. 4. Afficher l'onglet [Correspondance]. 5. Définissez les mêmes paramètres de [Méthode de correspondance] pour [Texte], [Graphiques] et [Images]. • Pilote d'imprimante PCL Reportez-vous à l'aide du pilote imprimante PCL. Vous pouvez spécifier le même réglage à partir du panneau de commandes de l'imprimante. ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Qualité])"

Les diagrammes en surimpression ne sont pas imprimés dans la couleur correcte

0369-0J9



Procédez comme indiqué ci-après.


<Cause> Comme les zones en surimpression ne sont pas correctement alignées à cause d'une impression agrandie ou réduite ou parce qu'un processus de surimpression complexe est spécifié dans l'application, les problèmes suivants peuvent survenir.

- Des marbrures apparaissent.
- Les diagrammes sont imprimés avec des couleurs partiellement différentes des données.
- Les diagrammes qui ne sont pas remplis avec une couleur ne s'affichent pas via d'autres données et ne peuvent pas être imprimés dans la couleur appropriée.

Solution	• Pilote d'imprimante UFR II Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. 1. Affichez l'onglet [Qualité]. 2. Cliquez sur [Paramètres avancés]. 3. Définissez [Mode détails] sur [Qualité supérieure]. • Pilote d'imprimante PCL 6 Reportez-vous à l'aide propre au pilote d'imprimante PCL 6.

Les données sont imprimées de travers

0369-0JE

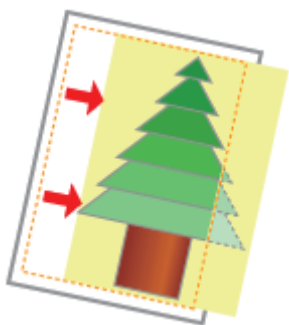

Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Vous avez spécifié une [Gouttière].

Solution	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
	1. Afficher l'onglet [Finition]. 2. Cliquez sur [Gouttière]. 3. Réglez [Gouttière] sur "0". Vous pouvez définir le même paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante. ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Disposition])"

<Cause 2> [Décalage Y] et [Décalage X] sont spécifiés.

Solution	Définissez [Décalage Y] et [Décalage X] sur "0". ❖ "Ajustement de la position d'impression pour tous les travaux"

<Cause 3> La "Marge supérieure" et la "Position du papier" dans l'application ne sont pas spécifiées correctement.

Solution	Configurez correctement la marge supérieure et la position du papier dans l'application. Reportez-vous au Manuel d'instructions fourni avec l'application.

<Cause 4> La position d'impression est ajustée dans [Ajus. pos. impres.].

Solution	Entrez une valeur d'ajustement de position d'impression appropriée dans [Ajus. pos. impres.]. ❖ "Ajustement de la position d'impression pour chaque alimentation papier"

Les données sont imprimées en diagonale

0369-OJF



Appliquez les solutions suivantes selon les causes.

<Cause 1> Impression sur du papier gondolé.


Solution Aplanissez les parties gondolées et relancez l'impression.

<Cause 2> La position des guides papier ne correspond pas au papier.

Solution

Alignez les guides papier sur le papier.

Si les guides papier sont trop lâches ou trop serrés, le papier n'est pas correctement alimenté.

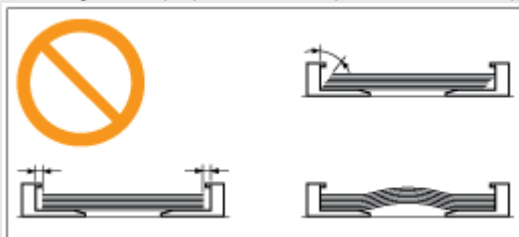

<Cause 3> Impression depuis le bac multifonctions


Solution

Solution Chargez le papier dans la cassette à papier.

➤ ["Changement d'enveloppes et formats de papier personnalisés"](#)

Une partie de la page n'est pas imprimée

0369-OJH

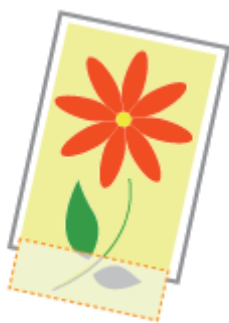

Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Le paramètre de mise à l'échelle n'est pas approprié.


Solution 1	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. 1. Affichez l'onglet [Configuration page]. 2. Décochez la case [Echelle manuelle]. † Si vous désélectionnez [Echelle manuelle], le facteur d'échelle est automatiquement défini d'après les valeurs [Format de page] et [Format sortie].
Solution 2	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. 1. Affichez l'onglet [Configuration page]. 2. Cochez la case [Echelle manuelle], puis spécifiez le facteur d'échelle approprié en fonction du format papier à utiliser.

<Cause 2> Le papier n'est pas correctement chargé dans la cassette à papier ou le bac multifonctions.

Solution	Chargez le papier correctement. ❖ "Chargement du papier dans la cassette" ❖ "Chargement de papier dans le bac multifonctions"

<Cause 3> Un document sans marge a été imprimé.

Solution 1	Les données sont imprimées avec une marge de 5 mm (10 mm pour les enveloppes). Définissez une marge autour des données. ❖ "Zone imprimable"
Solution 2	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. 1. Afficher l'onglet [Finition]. 2. Cliquez sur [Paramètres avancés]. 3. Configurez [Développer la région d'impression et imprimer] sur [Activé]. † Selon les données à imprimer, il est possible que le port du papier soit partiellement manquant lors de l'impression ou qu'il soit maculé lors d'une impression couleur.

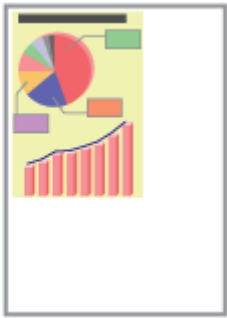


Procéder comme indiqué ci-après.

<Cause> Le paramètre de mise à l'échelle n'est pas approprié.

Solution 1	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. 1. Affichez l'onglet [Configuration page]. 2. Décochez la case [Echelle manuelle]. † Si vous désélectionnez [Echelle manuelle], le facteur d'échelle est automatiquement défini d'après les valeurs [Format de page] et [Format sortie].
Solution 2	Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante. 1. Affichez l'onglet [Configuration page]. 2. Cochez la case [Echelle manuelle], puis spécifiez le facteur d'échelle approprié en fonction du format papier à utiliser.

Les données d'une page sont imprimées au milieu de la page précédente

0369-OJK

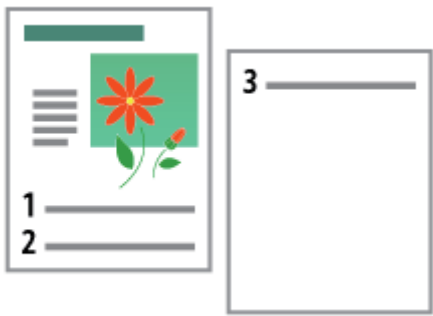

Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Le paramètre "Interligne" ou "Lignes par page" n'est pas correctement spécifié dans l'application.

Solution	Configurez le paramètre "Interligne" ou "Lignes par page" dans l'application de manière à faire tenir les données sur une seule page, puis relancez l'impression. Reportez-vous au Manuel d'instructions fourni avec l'application.

<Cause 2> L'option [Sélection mode auto] est définie sur [Sélection auto], le nombre de secondes indiqué dans [Heure d'expiration] est trop faible.

Solution	Définissez [Sélection mode auto] sur une valeur autre que [Sélection auto] ou augmentez suffisamment le nombre de secondes indiqué dans [Heure d'expiration]. ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Mode impression])" ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Interface])"

Des données sont imprimées à l'extérieur du papier

0369-0JL



Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Alors que les paramètres suivants du menu [Sélect. charg.] sont définis sur [Formats diff.], du papier au format personnalisé dont les bords longs sont inférieurs à 215,9 mm a été chargé en orientation paysage et utilisé pour l'impression (uniquement avec le pilote d'imprimante UFR II).

- Format de papier dans le bac multifonctions
- Format de la cassette N (N = 1, 2)

Solution Charger le papier en orientation portrait, puis relancer l'impression.

<Cause 2> Alors que vous n'utilisez pas le pilote d'imprimante UFR II, du papier au format personnalisé a été chargé en orientation portrait pour l'impression.

Solution Charger le papier en orientation paysage, puis relancer l'impression.

<Cause 3> Le papier n'est pas correctement chargé dans la cassette à papier ou le bac multifonctions.

Solution

Chargez le papier correctement.
❖ "Chargement du papier dans la cassette"
❖ "Chargement de papier dans le bac multifonctions"


<Cause 4> La position d'impression est ajustée dans [Ajust. pos. impres.].

Solution

La position d'impression est ajustée dans [Ajust. pos. impres.].
❖ "Ajustement de la position d'impression pour chaque alimentation papier"

L'imprimante éjecte des feuilles blanches (Rien ne s'imprime sur le papier)

0369-OJR

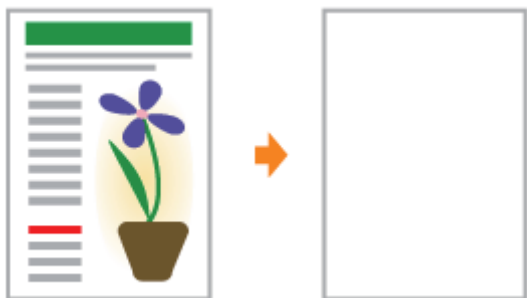

Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> La cartouche d'encre a été installée mais la bande isolante n'a pas été retirée.

Solution

Sortez la cartouche d'encre de l'imprimante, retirez la bande isolante, puis réinstallez la cartouche dans l'imprimante.


➤ ["Remplacement de la cartouche d'encre"](#)

<Cause 2> Plusieurs feuilles de papier sont alimentées à la fois.

Solution

Déramez soigneusement le papier, puis alignez correctement les bords de la pile sur une surface dure et plane.

Déramez soigneusement. Alignez les bords.

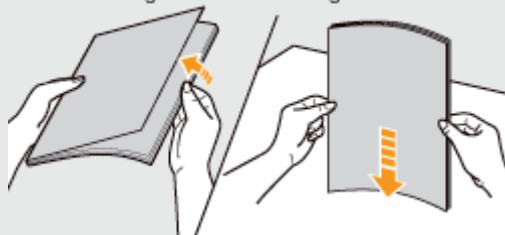

<Cause 3> Le format du papier chargé dans une alimentation papier est différent des paramètres suivants.


- Paramètre de [Format sortie] dans l'onglet [Configuration page] du pilote d'imprimante
- [Format papier bac MF], [Format papier Cass 1] ou [Format papier Cass 2] dans le menu [Sélect. charg.]

Solution

Si le message <Vérif. format pap.> s'affiche, appliquez les solutions indiquées dans "[Apparition d'un message sur le panneau de commandes.](#)"

L'ensemble de la page est imprimé dans une couleur particulière

0369-0JS

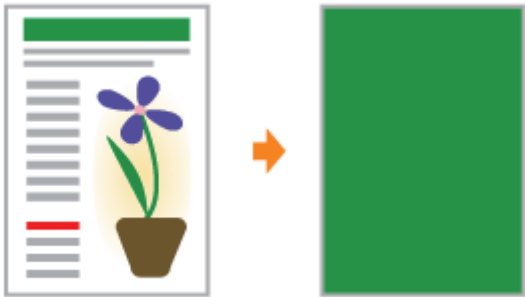

Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Le tambour de l'une des cartouches d'encre est détérioré ou endommagé.

Solution	Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche neuve. "Remplacement de la cartouche d'encre"

<Cause 2> Un problème est survenu à l'intérieur de l'imprimante.

Solution	Si <Ennn-nnnn> apparaît sur l'affichage, suivre la procédure de la section "L'appel de service <Ennn-nnnn> apparaît sur l'affichage ("n" représente un caractère alphanumérique)" sous " Le témoin de message s'allume " pour résoudre le problème.

Impossibilité d'imprimer la dernière page

0369-0JU

Procéder comme indiqué ci-après.

**<Cause> La commande indiquant la fin des données n'a pas été envoyée depuis l'ordinateur.
(Le témoin  Travail est allumé.)**

Solution

Appuyez sur [] ( : En ligne) pour mettre l'imprimante hors ligne, puis sélectionnez [Form Feed] dans le menu Réinitialiser.

✦ "Sortie de données (sortie forcée)"

- † Si vous imprimez à l'aide d'une application qui ne dispose pas de fonction d'impression, [Form Feed] est réalisée car la dernière page dont les données représentent moins d'une page demeure en mémoire.

Des caractères illisibles sont imprimés

0369-0JW



Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Vous imprimez des données depuis Windows sans avoir installé le pilote d'imprimante fourni pour Windows.

Solution

Installez le pilote d'imprimante Windows fourni, puis relancez l'impression.
Pour en savoir plus sur la procédure d'installation du pilote d'imprimante, reportez-vous au manuel "Guide d'installation du pilote d'imprimante".

<Cause 2> Le paramètre d'imprimante indiqué dans l'application DOS n'est pas approprié.

Solution

Spécifiez dans l'application DOS un paramètre d'imprimante compatible avec cette imprimante.

L'impression est différente de l'affichage à l'écran (Windows 2000, XP et Server 2003)

0369-0JX

Procéder comme indiqué ci-après.

<Cause> Ce problème se produit dans certaines applications, en fonction du type de traitement des données d'impression.

Solution

La procédure suivante, exécutée dans le pilote d'imprimante PCL/UFR II, peut permettre de résoudre le problème.

1. Afficher l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Modifier le paramètre [Mise en attente EMF].

Le rabat de l'enveloppe imprimée colle

0369-OJY

Procéder comme indiqué ci-après.

<Cause> Vous avez utilisé une enveloppe inappropriée.

Solution 1	Remplacez cette enveloppe par un modèle accepté par cette imprimante. ❖ "Papier utilisable"
Solution 2	Définissez [Mode env. spéciale] sur [Activé]. ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Maint. utilisateur])" † Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode env. spéciale] défini sur [Désactivé]. Modifiez les paramètres uniquement si les problèmes décrits se produisent.

Plusieurs feuilles de papier sont alimentées à la fois

0369-0K0




Procédez comme indiqué ci-après.

<Cause> Vous utilisez un papier qui a tendance à s'alimenter plusieurs feuilles à la fois.

Solution

Déramez soigneusement le papier, puis alignez correctement les bords de la pile sur une surface dure et plane.

Déramez soigneusement. Alignez les bords.

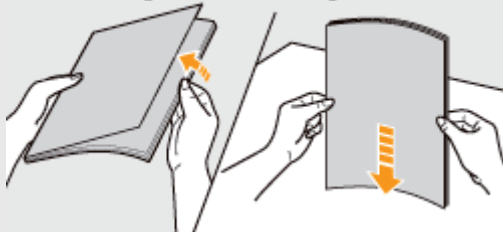

⌘ **L'imprimante se met en pause pendant l'impression, puis l'impression démarre et s'arrête à plusieurs reprises**

⌘ **Les touches du panneau de commandes ne fonctionnent pas**

⌘ **Impossible d'utiliser la carte SD**

⌘ **Impossible d'enregistrer des travaux**

⌘ **Activation de SSL impossible**

⌘ **Lorsque SSL est activé, l'Interf dist ne démarre pas, ou l'impression IPP est impossible**

⌘ **Accès à l'imprimante depuis l'interface utilisateur à distance ou l'utilitaire réseau impossible**

⌘ **Restriction des utilisateurs impossible**

L'imprimante se met en pause pendant l'impression, puis l'impression démarre et s'arrête à plusieurs reprises

0369-0K2

Procédez comme indiqué ci-après.

<Cause> Si l'imprimante est utilisée en continu pendant une période prolongée, la température interne augmente, ce qui active un mécanisme de sécurité et met temporairement l'imprimante en pause.

Solution	Veuillez patienter quelques instants. Une fois que l'intérieur de l'imprimante a refroidi, l'impression reprend. Si la température interne de l'imprimante n'a pas suffisamment diminué, le mécanisme de sécurité est réactivé et l'impression est temporairement mise en pause. † Si la température interne a suffisamment baissé, l'imprimante rétablit la vitesse d'impression normale. Le temps nécessaire à l'activation du mécanisme de sécurité ou au rétablissement de la vitesse d'impression normale varie en fonction des conditions d'utilisation de l'imprimante.

Les touches du panneau de commandes ne fonctionnent pas

0369-0K3

Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Ici des données restent en mémoire. (Le témoin Travail est allumé.)

Solution

Appuyez sur [] ( : En ligne) pour mettre l'imprimante hors ligne, puis sélectionnez [Form Feed] dans le menu Réinitialiser.

➤ "Sortie de données (sortie forcée)"

<Cause 2> La fonction de verrouillage des touches est activée. (Lorsque vous appuyez sur une touche, l'alarme sonore "Pi" se déclenche et le message <Touche verrouillée> apparaît sur l'affichage.)

Solution

Désactivez la fonction de verrouillage des touches avec Interf dist. Contactez l'administrateur de l'imprimante.

Impossible d'utiliser la carte SD

0369-0K4

Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> [Carte SD] dans les options du Menu Contrôle du menu Installation est défini sur [Désactivé].

Solution	Définir [Carte SD] sur [Activé], puis procéder à une réinitialisation matérielle. ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Menu Contrôle]) " ❖ "Annulation de tous les travaux (réinit. matériel)"

<Cause 2> Une erreur s'est produite au niveau de la carte SD.

Solution	Procédez un formatage dans [Maintenance carte SD] dans les options Maint. utilisateur du menu Installation. Si la même erreur se reproduit, remplacez la carte SD. ❖ "Menu [Configuration] (Options du [Maint. utilisateur])" ❖ "Installation d'une carte SD (LBP7680Cx uniquement)"

<Cause 3> La carte SD n'est pas installée correctement.

Solution	Eteignez l'imprimante, puis vérifiez si la carte SD est correctement installée. ❖ "Installation d'une carte SD (LBP7680Cx uniquement)"

<Cause 4> Il est impossible d'enregistrer les données sur la carte SD car il n'y a pas suffisamment d'espace libre dessus.

Solution	Supprimez tous les travaux inutiles parmi ceux enregistrés sur la carte SD. ❖ "Enregistrement d'un document sur la carte SD de l'imprimante (Impression d'un travail stocké) (LBP7680Cx uniquement)" ❖ "Interf dist"

<Cause 5> La carte SD est protégée en écriture.

Solution	Vérifiez que la carte SD n'est pas protégée en écriture. Si la carte est protégée en écriture, retirez la protection puis insérez la carte.

Impossible d'enregistrer des travaux

0369-OK5

Appliquer l'une des solutions suivantes, selon la cause du problème.

<Cause 1> Il est impossible d'enregistrer les données sur la carte SD car il n'y a pas suffisamment d'espace libre dessus.

Solution 1	Il est impossible d'enregistrer des données sur la carte SD car il n'y a pas suffisamment d'espace libre dessus. L'imprimante est prête à imprimer en appuyant sur [] ( : En ligne), en ignorant les données d'impression. Il est impossible d'enregistrer des données d'une taille supérieure ou égale à 3 Go.
Solution 2	Supprimez tous les travaux inutiles parmi ceux enregistrés sur la carte SD. ❖ "Enregistrement d'un document sur la carte SD de l'imprimante (Impression d'un travail stocké) (LBP7680Cx uniquement)" ❖ "Interf dist"

<Cause 2> Le nombre de travaux dépasse le nombre de travaux que vous pouvez enregistrer sur la carte SD.

Solution 1	L'imprimante est prête à imprimer en appuyant sur [] ( : En ligne), en ignorant les données d'impression. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 100 travaux ensemble.
Solution 2	Supprimez tous les travaux inutiles parmi ceux enregistrés sur la carte SD. ❖ "Enregistrement d'un document sur la carte SD de l'imprimante (Impression d'un travail stocké) (LBP7680Cx uniquement)" ❖ "Interf dist"

Activation de SSL impossible

0369-0K6

Procédez comme indiqué ci-après.

<Cause> La paire de clés et le certificat à utiliser ne sont pas enregistrés.

Solution

Enregistrez la paire de clés et le certificat de serveur à utiliser.

- ❖ ["Paramètres de sécurité"](#)
- † Pour utiliser la fonction de communication chiffrée SSL, il est nécessaire de créer des clés et des certificats et d'enregistrer la paire de clés et le certificat de serveur utilisés.

Lorsque SSL est activé, l'Interf dist ne démarre pas, ou l'impression IPP est impossible

0369-0K7

Procédez comme indiqué ci-après.

<Cause> Le fichier associé à la gestion des clés est cassé.

Solution

Procédez comme indiqué ci-après.

1. Sélectionnez [Réseau] → [Régl. Int. util dist] → [SSL] à l'aide du panneau de commandes et assurez-vous que [SSL] est défini sur [Non].
2. Redémarrer l'imprimante.
3. Générer à nouveau la clé et le certificat et spécifier les paramètres pour SSL depuis l'Interf dist.
➤ ["Paramètres de sécurité"](#)
4. Redémarrer l'imprimante.

Accès à l'imprimante depuis l'interface utilisateur à distance ou l'utilitaire réseau impossible

0369-0KK

Procédez comme indiqué ci-après.

<Cause> Le filtre d'adresse IP ou le filtre d'adresse MAC est activé.

Solution

- Sélectionnez [Réseau] → [Filtre d'adresse] à l'aide du panneau de commandes et assurez-vous que [Filtre d'adresse] est défini sur [Non].
- ✦ "Menu [Configuration] (Options du [Réseau])"
 - † Si vous l'avez mis sur [Non], remettez-le sur [Oui] après avoir vérifié le réglage.
 - † Utilisez le pupitre de commande pour faire un réglage pour la fonction de filtre d'adresse.

Restriction des utilisateurs impossible

0369-OKL

Procédez comme indiqué ci-après.

<Cause> Le filtre d'adresse IP ou le filtre d'adresse MAC n'est pas activé.

Solution	Sélectionnez [Réseau] → [Filtre d'adresse] à l'aide du panneau de commandes et assurez-vous que [Filtre d'adresse] est défini sur [Oui]. ➤ "Menu [Configuration] (Options du [Réseau])" † Utilisez le pupitre de commande pour faire un réglage pour la fonction de filtre d'adresse.

Informations de base/d'ordre général pour Windows

Pour les utilisateurs de Windows 8/Server 2012

Listes communes à tous les paramètres de mode d'impression

Listes communes à certains paramètres de mode d'impression

Exemples de police

Informations de base/d'ordre général pour Windows

0369-OK9

- Affichage de la page d'accueil du CD-ROM "User Manual CD-ROM"
- Vérification de l'adresse IP avec la commande PING
- Vérification de la version du processeur sous Windows Vista, 7 ou Server 2008
- Impression d'une page de test sous Windows
- Vérification de la communication bidirectionnelle
- Affichage du dossier des imprimantes
- Vérification des imprimantes du serveur d'impression
- Vérification du port
- Changement de protocole d'impression
- Paramètre [Type de périphérique] pour la configuration d'un port


Affichage de la page d'accueil du CD-ROM "User Manual CD-ROM"

Si la page d'accueil du CD "User Manual CD-ROM" ne s'affiche pas lorsque vous insérez ce CD dans le lecteur, procédez comme suit.

- † Dans ce manuel, le nom du lecteur de CD-ROM est toujours "D:". Le vôtre peut avoir un nom différent, selon l'ordinateur utilisé.

Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003

1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Exécuter].
2. Entrez "D:\Maninst.exe."

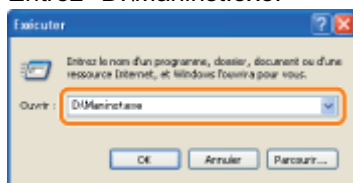

3. Cliquer sur [OK].

Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008

1. Entrez "D:\Maninst.exe" dans le champ [Rechercher les programmes et fichiers] ou [Rechercher], dans le menu [Démarrer].



2. Appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Vérification de l'adresse IP avec la commande PING

1

Exécutez l'invite de commandes.

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Tous les programmes] ou [Programmes] → [Accessoires] → [Invite de commandes].

2

Saisissez "ping <adresse IP de l'imprimante>", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

- Exemple de saisie : "ping 192.168.0.215"

† Entrez correctement l'adresse IP définie pour l'imprimante. Si vous entrez une adresse IP incorrecte, vous n'obtiendrez pas un résultat de vérification correct.

3

Vérifiez les résultats affichés.

- **Si vous voyez apparaître "Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%)"**
L'adresse IP est correctement configurée.
- **Si vous voyez apparaître "Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%)"**
Contactez l'administrateur réseau pour lui signaler le problème.

4

Saisissez "exit", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier pour quitter l'invite de commandes.

REMARQUE

Lorsque vous utilisez DHCP, BOOTP ou RARP

Consultez l'administrateur réseau et paramétrez l'une des valeurs suivantes.

- Définissez la fonction de mise à jour dynamique du DNS.
["Configuration des paramètres de protocole"](#)
- Configurez le DHCP ou un autre paramétrage de manière à ce qu'une même adresse IP soit toujours affectée à l'imprimante au démarrage.
["Configuration des paramètres de protocole"](#)

Vérification et configuration du sous-réseau

Entrez "ipconfig" à l'invite de commandes.

Les informations de configuration réseau de l'ordinateur sont affichées. Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont sur le même sous-réseau.

- **Exemple :**

Paramètre sur un ordinateur

- Masque de sous-réseau : "255.255.255.0"
 - Adresse IP : "192.168.0.10"
- L'adresse IP de l'imprimante doit être "192.168.0.xxx". (xxx désigne un nombre arbitraire.)

Vérification de la version du processeur sous Windows Vista, 7 ou Server 2008

Si vous n'êtes pas certain d'utiliser la version 32 bits ou 64 bits de Windows Vista/7/Server 2008, vérifiez ce point en procédant comme suit.

1

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration].

2

Affichez [Système].

Windows Vista Windows 7 Windows Server 2008 R2

Cliquez sur [Système et sécurité] ou sur [Système et maintenance] → [Système].

Windows Server 2008

Double-cliquez sur [Système].

3


Vérifiez la version du processeur.

Pour un système d'exploitation 32 bits

La mention [Système d'exploitation 32 bits] s'affiche.

Pour un système d'exploitation 64 bits

La mention [Système d'exploitation 64 bits] s'affiche.

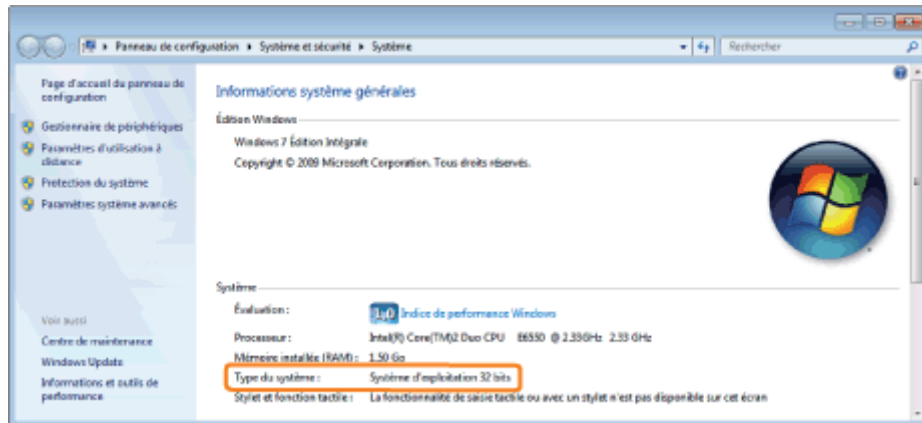

Impression d'une page de test sous Windows

Vous pouvez vérifier les opérations du pilote d'imprimante en imprimant une page de test sous Windows.

1

Charger du papier A4 dans le bac multifonctions ou la cassette.

➤ "Chargement et sortie du papier"


2

Ouvrez le dossier des imprimantes.

➤ "Affichage du dossier des imprimantes"

3


Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez [Propriétés de l'imprimante] ou [Propriétés] dans le menu contextuel.

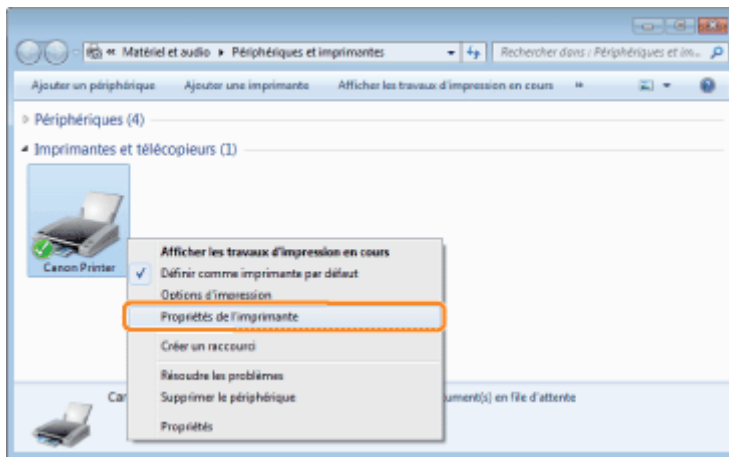

4

Imprimez une page de test.

- (1) Affichez l'onglet [Général].
- (2) Cliquez sur [Imprimer une page de test] pour lancer l'opération.

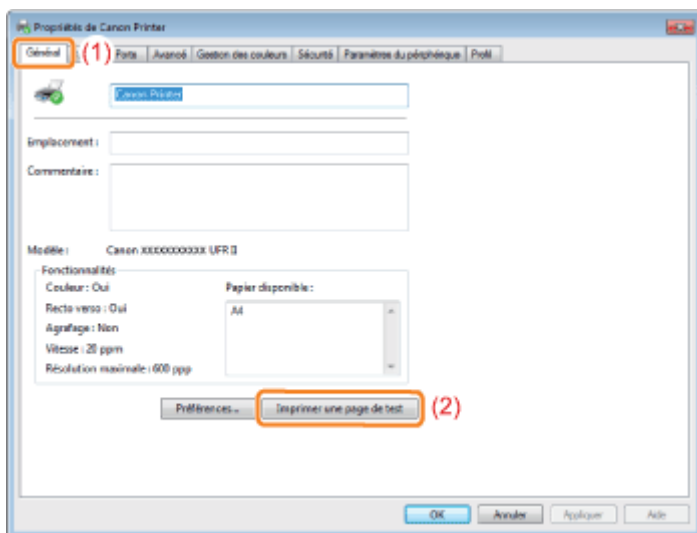

Vérification de la communication bidirectionnelle


1

Ouvrez le dossier des imprimantes.

- ❖ "Affichage du dossier des imprimantes"

2


Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez [Propriétés de l'imprimante] ou [Propriétés] dans le menu contextuel.

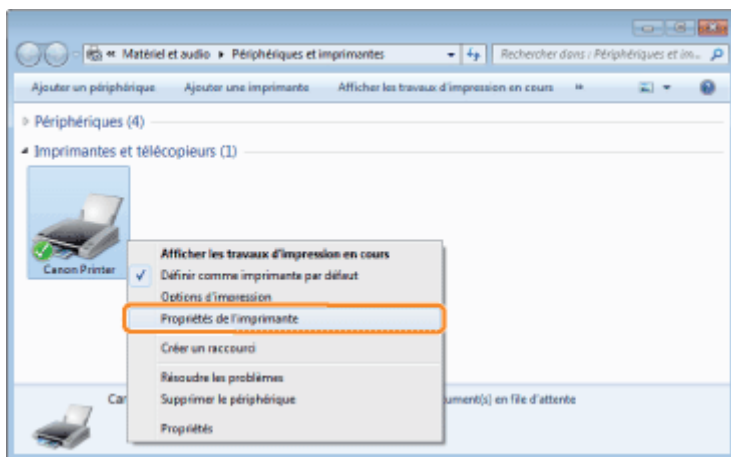

3

Vérifiez la communication bidirectionnelle.

- (1) Affichez l'onglet [Ports].
- (2) Vérifiez que la case [Activer la gestion du mode bidirectionnel] est cochée.

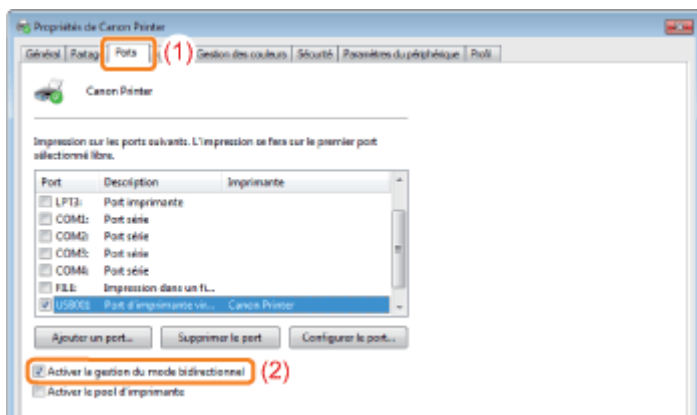

IMPORTANT

Ne désélectionnez pas la case [Activer la gestion du mode bidirectionnel].

Si cette case n'est pas cochée, l'impression est impossible.

Affichage du dossier des imprimantes

Windows 2000

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Paramètres] → [Imprimantes].

Windows XP Professionnel Windows Server 2003

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].

Windows XP Edition familiale

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis cliquez sur [Imprimantes et autres périphériques] → [Imprimantes et télécopieurs].

Windows Vista

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis cliquez sur [Imprimante].

Windows 7 Windows Server 2008 R2

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Périphériques et imprimantes].

Windows Server 2008

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis double-cliquez sur [Imprimantes].

Vérification des imprimantes du serveur d'impression

1


Ouvrez l'[Explorateur Windows].

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Tous les programmes] ou [Programmes] → [Accessoires] → [Explorateur Windows].

2

Vérifiez les imprimantes du serveur d'impression.

- (1) Sélectionnez le serveur d'impression dans [Réseau] ou [Favoris réseau].
- (2) Vérifiez que l'icône de votre imprimante est affichée.

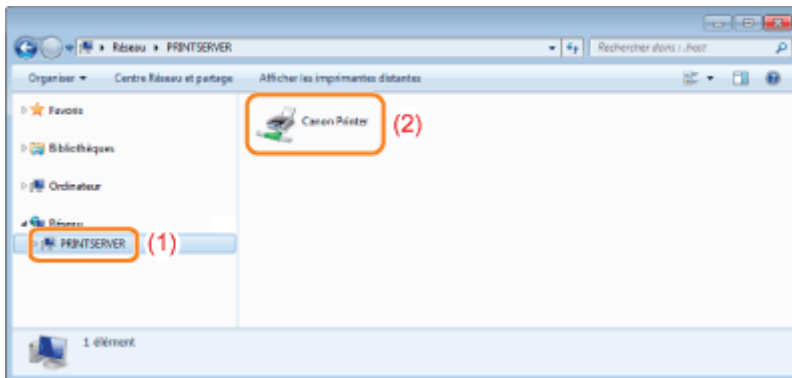

Vérification du port


1

Ouvrez le dossier des imprimantes.

❖ "Affichage du dossier des imprimantes"

2


Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez [Propriétés de l'imprimante] ou [Propriétés] dans le menu contextuel.

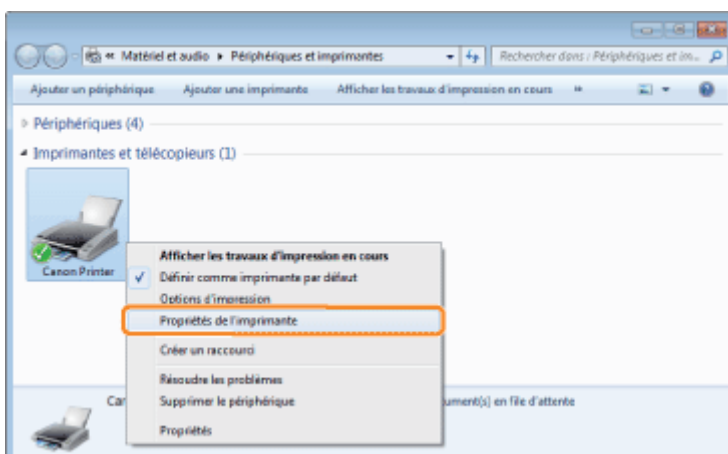

3

Vérifiez le port.

- (1) Affichez l'onglet [Ports].
- (2) Vérifiez que le port est correctement sélectionné.

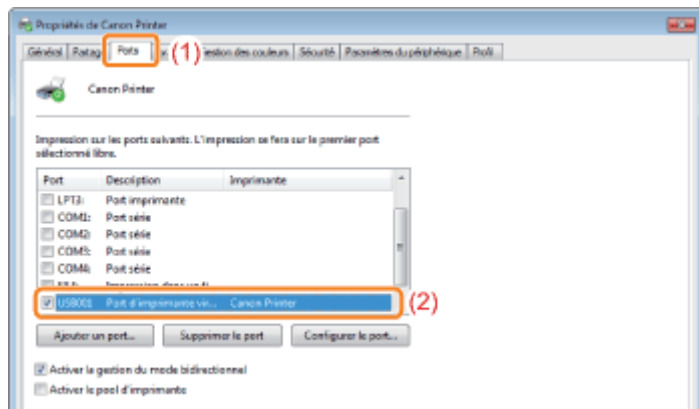

Changement de protocole d'impression

Changez le protocole d'impression en LPR et spécifiez le paramètre de décompte des octets LPR en procédant comme suit.


1

Ouvrez le dossier des imprimantes.

❖ "Affichage du dossier des imprimantes"

2

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez [Propriétés de l'imprimante] ou [Propriétés] dans le menu contextuel.

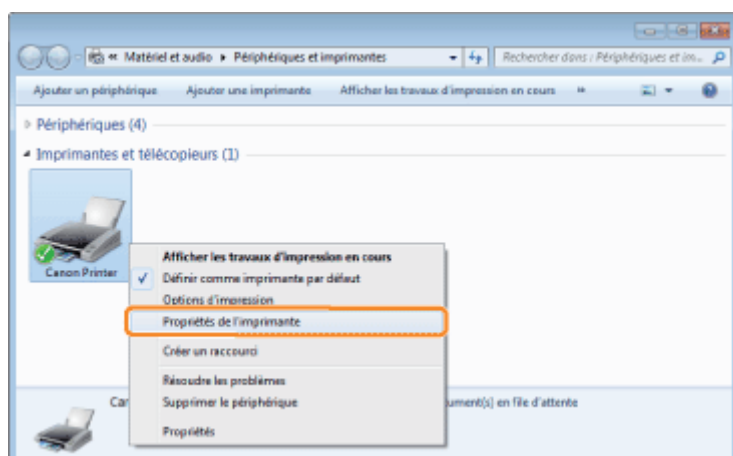


3

Affichez l'onglet [Ports].

4


Cliquez sur [Configurer le port].

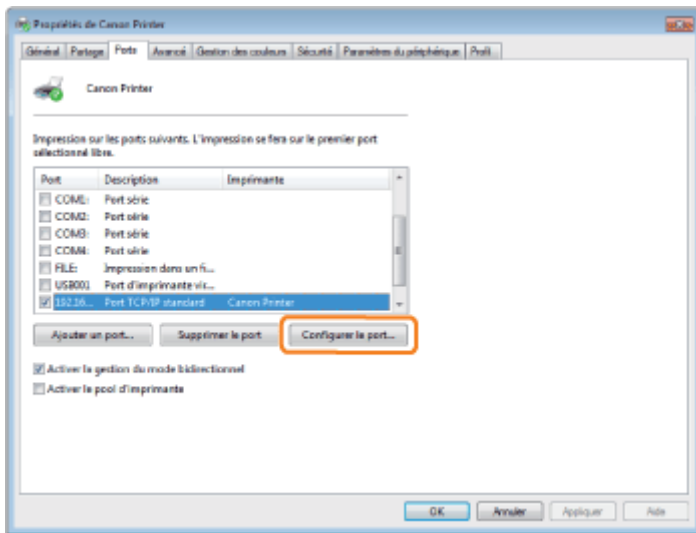

5

Procédez comme indiqué ci-après.

- (1) Pour changer de protocole d'impression, sélectionnez [LPR] sous [Protocole].
- (2) Pour activer le décompte des octets LPR, cochez la case [Comptage des octets LPR activé].

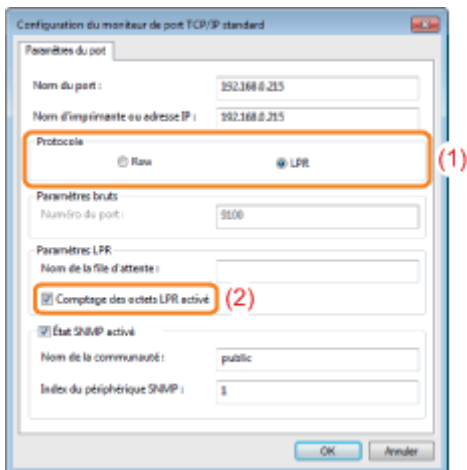

6

Cliquez sur [OK].

Paramètre [Type de périphérique] pour la configuration d'un port

Si l'imprimante ne peut pas être détectée lorsque vous définissez un port, définissez [Type de périphérique] comme suit.

- (1) Sélectionnez [Standard], puis [Canon Network Printing Device with P9100].
- (2) Cliquez sur [Suivant].

Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard

Informations supplémentaires requises concernant le port
Le périphérique n'a pas pu être identifié.

Ce périphérique est introuvable sur le réseau. Vérifiez que :

1. Le périphérique est allumé.
2. Vous êtes connecté au réseau.
3. Le périphérique est configuré correctement.
4. L'adresse de la page précédente est correcte.

Si vous pensez que l'adresse est incorrecte, cliquez sur Précédent pour revenir à la page précédente. Configurez l'adresse et effectuez une nouvelle recherche sur le réseau. Si vous êtes sûr que l'adresse est correcte, sélectionnez le type de périphérique ci-dessous.

Type de périphérique

☒ Standard Canon Network Printing Device with PSLD (1)

☐ Personnalisé Paramètres...

< Précédent Suivant > (2) Fin

Pour les utilisateurs de Windows 8/Server 2012

0369-0KU

Cette imprimante prend en charge le système d'exploitation Windows 8/Server 2012. Pour toute information sur l'utilisation de l'imprimante sous Windows 8/Server 2012, consultez la section Windows Vista/7. Lisez-la attentivement avant d'utiliser l'imprimante.

Précautions d'emploi

Utilisez le mode bureau pour les opérations suivantes.

- Installer/désinstaller la pilote d'imprimante
- Configurer le pilote d'imprimante *

* Notez bien que la configuration spécifiée sur le bureau peut ne pas être reflétée dans toute les applications Windows Store.

Pour les utilisateurs de Windows 2000

Cette imprimante ne prend pas en charge Windows 2000. Pour les dernières informations sur les systèmes d'exploitation et les service packs pris en charge, consultez le site Web de Canon (<http://www.canon.com/>).

Listes communes à tous les paramètres de mode d'impression

0369-0KA

- ❖ Page de configuration
- ❖ Impression de l'état du réseau
- ❖ Impression de l'ajustement de la position d'impression

IMPORTANT

Les listes suivantes sont des exemples. Leur contenu peut être en partie différent de celui des listes imprimées par votre imprimante.

Page de configuration

Les informations de l'imprimante et les paramètres de l'environnement d'impression sont imprimés.

1. Vérifiez que l'imprimante est en ligne.
2. Appuyer sur [] ( : Utilitaire) pour afficher le menu [Menu Utilitaire].
3. Sélectionnez [Page configuration] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].
4. Sélectionnez [Oui] en utilisant [▼] dans l'affichage [Exécuter ?], puis appuyez sur [OK] pour sortir la page.



Impression de l'état du réseau

Spécifie le numéro de version et les paramètres du serveur d'impression sur lequel réside cette imprimante.


1. Vérifiez que l'imprimante est en ligne.
2. Appuyer sur [] ( : Utilitaire) pour afficher le menu [Menu Utilitaire].
3. Sélectionnez [Impr. statut réseau] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].
4. Sélectionnez [Oui] en utilisant [▼] dans l'affichage [Exécuter ?], puis appuyez sur [OK] pour sortir la page.



Impression de l'ajustement de la position d'impression

Affiche la position d'impression actuelle pour chaque alimentation papier. Ajustez la position d'impression en vous reportant à cette impression. Pour en savoir plus, reportez-vous à "[Ajustement de la position d'impression pour chaque alimentation papier](#)".

1. Appuyez sur [] ( : Sélection du chargeur).
2. Sélectionnez [Source papier] à l'aide de [] et de [], puis appuyez sur [OK].
3. Sélectionnez l'alimentation papier dont vous souhaitez vérifier la position d'impression en utilisant [] et [], puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [] ( : En ligne).
5. Vérifiez que l'imprimante est en ligne. Si l'imprimante n'est pas en ligne, appuyez sur [] ( : En ligne).
6. Appuyez sur [] ( : Utilitaire) pour afficher le menu [Menu Utilitaire].
7. Sélectionnez [Impr. position impr.] à l'aide de [] et de [], puis appuyez sur [OK].
8. Sélectionnez [Oui] en utilisant [] dans l'affichage [Exécuter ?], puis appuyez sur [OK] pour sortir la page.

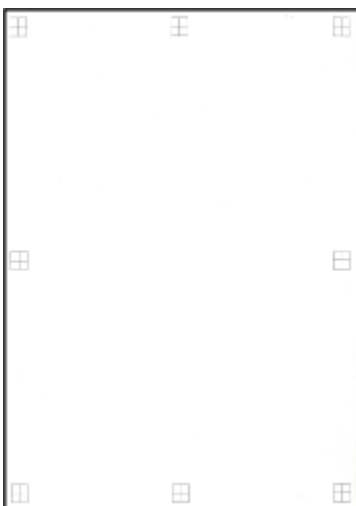

Listes communes à certains paramètres de mode d'impression

0369-OKC

- ❖ Liste des polices PCL
- ❖ Page de configuration PS
- ❖ Liste des polices PS


IMPORTANT

Les listes suivantes sont des exemples. Leur contenu peut être en partie différent de celui des listes imprimées par votre imprimante.

Liste des polices PCL

Imprime la liste des polices qu'il est possible d'utiliser pour le mode PCL.

1. Vérifiez que l'imprimante est en ligne.
2. Appuyer sur [] ( : Utilitaire) pour afficher le menu [Menu Utilitaire].
3. Sélectionnez [Utilitaire PCL] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].
4. Sélectionnez [Liste polices] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].
5. Sélectionnez [Oui] en utilisant [▼] dans l'affichage [Exécuter ?], puis appuyez sur [OK] pour sortir la page.

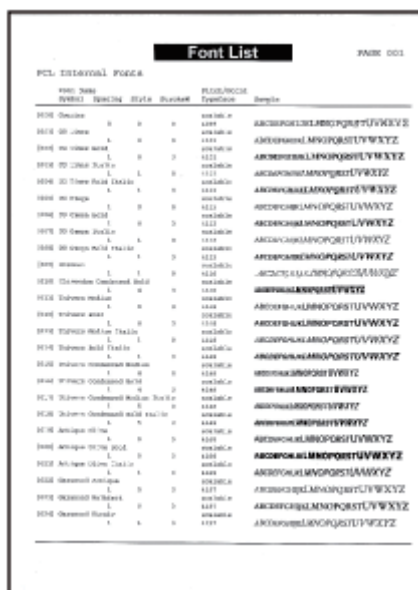

Font List		PAGE 001
Font Name	Style	Sample
1010 Helvetica		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1012 1010 Condensed		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1014 1010 Condensed Bold		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1016 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1018 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1020 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1022 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1024 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1026 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1028 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1030 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1032 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1034 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1036 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1038 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1040 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1042 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1044 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1046 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1048 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1050 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1052 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1054 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1056 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1058 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1060 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1062 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1064 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1066 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1068 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1070 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1072 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1074 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1076 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1078 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1080 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1082 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1084 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1086 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1088 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1090 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1092 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1094 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1096 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1098 1010 Condensed Bold Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1100 1010 Condensed Italic		abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Page de configuration PS

Les paramètres des options [PS] sont imprimés.

1. Vérifiez que l'imprimante est en ligne.
2. Appuyer sur [] ( : Utilitaire) pour afficher le menu [Menu Utilitaire].
3. Sélectionnez [Utilitaire PS] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].
4. Sélectionnez [Page configuration] à l'aide de [▲] et de [▼], puis appuyez sur [OK].
5. Sélectionnez [Oui] en utilisant [▼] dans l'affichage [Exécuter ?], puis appuyez sur [OK] pour sortir la page.

Exemples de police

0369-0KE

La liste de polices imprimées à partir du menu [Menu Utilitaire] répertorie de façon exhaustive toutes les polices actuellement disponibles. La liste contient le nom de chaque police stockée sur l'imprimante, avec un échantillon.

- ❖ Polices vectorielles (PCL)
- ❖ OCR Code polices redimensionnables (PCL)
- ❖ Polices bitmap (PCL)
- ❖ Polices PCL pour Windows

Polices vectorielles (PCL)

Courier	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CG Times	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CG Times Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CG Times Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CG Times Bold Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CG Omega	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CG Omega Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CG Omega Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CG Omega Bold Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Coronet	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Clarendon Condensed Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers Medium	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers Medium Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers Bold Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers Condensed Medium	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers Condensed Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers Condensed Medium Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers Condensed Bold Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Antique Olive	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Antique Olive Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Antique Olive Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Garamond Antiqua	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Garamond Halbfett	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Garamond Kursiv	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Garamond Kursiv Halbfett	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Marigold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Albertus Medium	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Albertus Extra Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ryadh	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ryadh Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Malka	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Malka Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Malka Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Dorit	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Dorit Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Naarnit	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Naarnit Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Arial	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Arial Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Arial Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Arial Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Times New Roman	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Times New Roman Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Times New Roman Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Times New Roman Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Helvetica	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Helvetica Bold Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>

Helvetica Narrow	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica Narrow Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica Narrow Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Helvetica Narrow Bold Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Palatino Roman	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Palatino Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Palatino Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Palatino Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
ITC Avant Garde Gothic Book	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ITC Avant Garde Gothic Demi	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ITC Avant Garde Gothic Book Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
ITC Bookman Light	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ITC Bookman Demi	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ITC Bookman Light Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
ITC Bookman Demi Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
New Century Schoolbook Roman	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
New Century Schoolbook Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
New Century Schoolbook Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
New Century Schoolbook Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Times Roman	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Times Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Times Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Times Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
ITC Zapf Chancery Medium Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>

REMARQUE

66 polices PCL pour Windows figurent sur le CD "User Manual CD-ROM" fourni avec cette imprimante.

Albertus Medium	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Albertus Extra Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Antique Olive	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Antique Olive Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Antique Olive Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Clarendon Condensed	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Coronet	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Garamond Antiqua	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Garamond Kursiv	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Garamond Halbfett	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Garamond Kursiv Halbfett	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
LetterGothic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
LetterGothic-Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
LetterGothic-Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Marigold	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
CG Omega	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CG Omega-Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
CG Omega-Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CG Omega-Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
CG Times	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CG Times-Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CG Times-Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
CG Times-Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Univers Medium	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers Medium Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Univers Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Univers Medium Condensed	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers Medium Condensed Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>

Univers-Condensed-Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Univers-Condensed-Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
ITC Avant Garde Gothic Book	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ITC Avant Garde Gothic Demi	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ITC Avant Garde Gothic Oblique	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
ITC Bookman Light	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ITC Bookman Light Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
ITC Bookman Demi	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ITC Bookman Demi Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Courier	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Courier Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Courier Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Courier Bold Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Helvetica	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Helvetica Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica Bold Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Helvetica Narrow	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica Narrow Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Helvetica Narrow Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Helvetica Narrow Bold Oblique	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
New Century Schoolbook Roman	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
New Century Schoolbook Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
New Century Schoolbook Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
New Century Schoolbook Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Palatino Roman	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Palatino Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Palatino Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Palatino Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
SymbolPS	ABXΔEΦΓHIθKAMNOΠΘPΣTYςΩΞΨZ
Times Roman	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Times Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
Times Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Times Bold Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
ITC Zapf Chancery Medium Italic	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
ITC Zapf Dingbats	☆†‡•◆✧♦☆★❁☆☆★☆☆☆❁**※*****●

Adresses

0369-0KF

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON CHINA CO. LTD.

15F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, PRC

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632

CANON AUSTRALIA PTY LTD

1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney NSW 2113, Australia

CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES

<http://www.canon.com/>
