PHILIPS

Keyboard Mouse Combo

6000 Series

SPT6607B

User manual

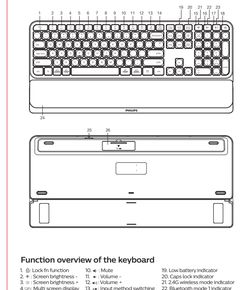

Function overview of the keyboard

1. (j) Lock Fn function
2. +: Screen brightness +
3. -: Screen brightness -
4. (m) Multi screen display
5. (play/pause): Play/Pause
6. (<<): Previous song
7. (>>): Next song
8. <-: Play/Pause
9. ->: Next song
10. Volume +
11. Volume -
12. (x): Input method switching
13. (a): Input method switching
14. (c): Calculator
15. (Z-A): Mechanical switch
16. (k): Bluetooth mode 1
17. (L): Bluetooth mode 2
18. (j): Calculator
19. Low battery indicator
20. Caps lock indicator
21. 2.4G wireless mode indicator
22. Bluetooth mode 1 indicator
23. Bluetooth mode 2 indicator
24. Magnetic adsorption wrist rest
25. ON/OFF switch
26. Battery door

Function overview of the mouse

1. Scroll wheel
2. Left and right buttons
3. Forward/backward side buttons
4. DPI button
5. Battery indicator
6. Wireless receiver
7. Bluetooth mode 2 indicator
8. Bluetooth mode 1 indicator
9. 2.4G wireless mode indicator
10. Mode switch button
11. Optical sensor
12. ON/OFF switch
13. Battery door

2.4G wireless connection guide

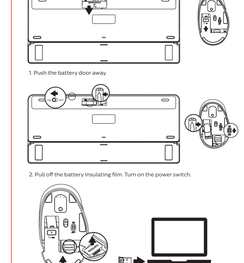

1. Push the battery door away.

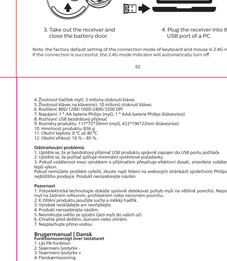

2. Pull off the battery insulating film. Turn on the power switch.

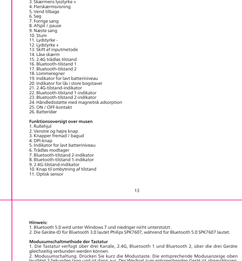

3. Take out the receiver and close the battery door.

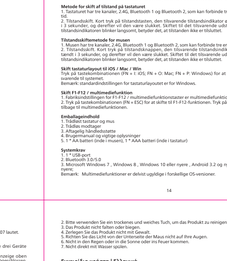

4. Plug the receiver into the USB port of a PC.

Note: the factory default setting of the connection mode of keyboard and mouse is 2.4G mode. If the connection is successful, the 2.4G mode indicator will automatically turn off.

Bluetooth connection guide of the keyboard

Note: make sure that the keyboard power is on before Bluetooth pairing.

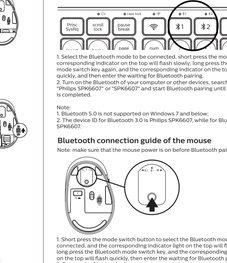

1. Select the Bluetooth mode to be connected, short press the mode key, and the corresponding indicator on the top will flash slowly; press the mode key for 3 seconds, and then the Bluetooth mode switch key again, and the corresponding indicator on the top will flash quickly, then enter the waiting for Bluetooth pairing.
2. Turn on the Bluetooth of your computer or other devices, search and select "Philips SPK6607" or "SPK6607" and start Bluetooth pairing until the connection is completed.

Note:
1. Bluetooth 5.0 is not supported on Windows 7 and below.
2. The device ID for Bluetooth 3.0 is Philips SPK6607, while for Bluetooth 5.0 is SPK6607.

Bluetooth connection guide of the mouse

Note: make sure that the mouse power is on before Bluetooth pairing.

1. Short press the mode switch button to select the Bluetooth mode to be connected, and the corresponding indicator light on the top will flash slowly; long press the Bluetooth mode switch key, and the corresponding indicator light on the top will flash quickly, then enter the waiting for Bluetooth pairing.
2. Turn on the Bluetooth of your computer or other devices, search and select "Philips SPK6607" or "SPK7607" and start Bluetooth pairing until the connection is completed.

Note:
1. Bluetooth 5.0 is not supported on Windows 7 and below.
2. The device ID for Bluetooth 3.0 is Philips SPK7607, while for Bluetooth 5.0 is SPK7607.

Mode switching method of the keyboard

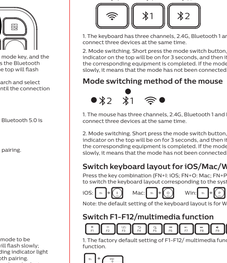

1. The mouse has three channels, 2.4G, Bluetooth 1 and Bluetooth 2, which can connect three devices at the same time.

2. Mode switching: Short press the mode switch button, the corresponding mode indicator on the top will be on for 3 seconds, and then it will be off. The switch to the corresponding channel is completed. If the mode indicator is flashing slowly, it means that the mode has not been connected.

Mode switching method of the mouse

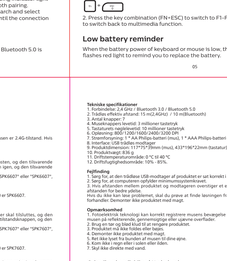

1. The mouse has three channels, 2.4G, Bluetooth 1 and Bluetooth 2, which can connect three devices at the same time.

2. Mode switching: Short press the mode switch button, the corresponding mode indicator on the top will be on for 3 seconds, and then it will be off. The switch to the corresponding channel is completed. If the mode indicator is flashing slowly, it means that the mode has not been connected.

Switch keyboard layout for iOS/Mac/Win

Press the key combination (FN+I: iOS; FN+O: Mac; FN+P: Windows) to switch to the default setting of the keyboard layout corresponding to the system.

iOS Mac Win

Note: the default setting of the keyboard layout is for Windows.

Switch F1-F12/multimedia function

The factory default setting of F1-F12/ multimedia function keys is multimedia function.

Fn

2. Press the key combination (FN+ESC) to switch to F1-F12 function. Press it again to switch back to multimedia function.

Low battery reminder

When the battery power of keyboard or mouse is low, the low battery indicator flashes red light to remind you to replace the battery.

Packaging contents

1. Wireless keyboard and mouse
2. Wireless receiver
3. Detachable wrist rest
4. User manual and important information
5. 1*AA battery (inside mouse)
6. 1*AAA battery (inside keyboard)

System requirement

1.1* x USB port
2. Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0
3. Windows® 7/Windows® 8/ Windows® 10 or later, Android® 3.2 (+ honey; Mac OS 10.5 (+ hopper

Note: Multimedia functions are partially invalid in different OS versions.

Technical specifications

1. Connection: 2.4GHz/Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0
2. Operating distance: 2.4G about 10m/Bluetooth about 10m
3. Number of channels: 3
4. Mouse buttons lifespan: 3 million clicks
5. Keyboard keystrokes lifespan: 10 million keystrokes
6. Resolution: 800/1200/1600/2400/3200 DPI
7. Battery: 1*AA Philips battery(not included), 1*AAA Philips battery(keyboard)
8. Interface: USB wireless receiver
9. Mouse size: 117.2x74.8x39.9mm
10. Keyboard size: 432.8x196.2x21.9mm
11. Product weight: 848g + 92g
12. Operating temperature range: 0 ° C to 40 ° C
13. Operating humidity range: 10% - 85%

Trouble shooting

1. Make sure that the USB wireless receiver of the product is correctly plugged into the USB slot of your computer.
2. Make sure the computer meets the minimum system requirement.
3. If the device is operated too far away from the receiver, or if there are obstacles in the way, please reduce the distance for better performance.

If you can't solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force.

Attention

1. Rheoscientific technology can correctly detect the movement of mouse on most surfaces. Do not use the mouse on any reflective, transparent or uneven surfaces.
2. Please use dry and soft cloth to clean the product.
3. Do not store or use the product in high heat.
4. Do not direct the light from the bottom of the mouse to your eyes.
5. Do not get in the rain or be in the sun or fire.
6. Do not flush directly with water.

Руководство на потребителя | Български

Функции на функционалните клавиши

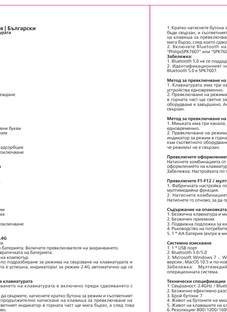

1. (j) Заключване на функцията Fn
2. +: Яркост на екрана +
3. -: Яркост на екрана -
4. (m) Няколко екрана
5. (play/pause): Пускане/Пауза
6. (<<): Предишна песен
7. (>>): Следваща песен
8. <-: Пускане/Пауза
9. ->: Следваща песен
10. Звук +
11. Звук -
12. (x): Превключване на методи на въвеждане
13. (a): Превключване на методи на въвеждане
14. (c): Калкулатор
15. (Z-A): Механичен превключвател
16. (k): Режим на Bluetooth 1
17. (L): Режим на Bluetooth 2
18. (j): Калкулатор
19. Индикатор за изтощена батерия
20. Индикатор за заключване на главни букви
21. Индикатор за режим на безжична връзка 2.4G
22. Индикатор за режим на Bluetooth 1
23. Индикатор за режим на Bluetooth 2
24. Поддръжка за китката с магнитна адсорбция
25. Бутон за включване/изключване
26. Капак на батерията

Функционални клавиши за мишката

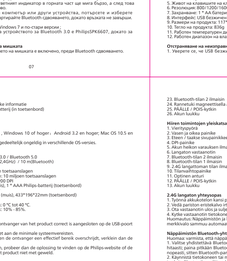

1. Скролиращо колелце
2. Ляв и десен бутон
3. Бутони напред/назад
4. Бутон за промяна на резолюцията
5. Индикатор за състоянието на батерията
6. Безжичен приемник
7. Индикатор за режим на Bluetooth 2
8. Индикатор за режим на Bluetooth 1
9. Индикатор за режим на безжична връзка 2.4G
10. Бутон за превключване на режимите
11. Оптичен сензор
12. Бутон за включване/изключване
13. Капак на батерията

Свързване с безжична връзка 2.4G

1. Издърпайте капака на батерията.
2. Свалете изолационното фолио на батерията. Включете превключвателя на захранването.
3. Извадете приемника и затворете капака на батерията.
4. Включете приемника в USB порта на компютъра.

Забележка: Фабричната настройка по подразбиране за режима на свързване на клавиатурата и мишката е режим 2.4G. Ако връзката е успешна, индикаторът за режим 2.4G автоматично ще се изключи.

Свързване с Bluetooth на клавиатурата

Забележка: уверете се, че захранването на клавиатурата е включено преди сдвояването с Bluetooth.

1. Натиснете бутона за превключване на режимите, за да изберете Bluetooth режим, който да бъде свързан, и съответният индикатор в горната част ще мига бавно; продължително натиснете клавиша за превключване Bluetooth режим и съответният индикатор в горната част ще мига бързо, след което влезте в режим на изчакване за Bluetooth сдвояване.
2. Включете Bluetooth на вашия компютър или друго устройство, потърсете и изберете "Philips SPK7607" или "SPK7607" и стартирайте Bluetooth сдвояването, докато свързването завърши.

Забележка:
1. Bluetooth 5.0 не се поддържа на Windows 7 и по-стари версии.
2. Идентификационният номер на устройството за Bluetooth 3.0 е Philips SPK7607, докато за Bluetooth 5.0 е SPK7607.

Метод за превключване на режима на клавиатурата

1. Клавиатурата има три канала, 2.4G, Bluetooth 1 и Bluetooth 2, които могат да свързват три устройства едновременно.
2. Превключване на режима: Натиснете кратко бутона за режими, съответният индикатор за режим в горната част ще светне за 3 секунди и след това ще изгасне. Превключването към съответното оборудване е завършено. Ако индикаторът за режим мига бавно, това означава, че режимът не е свързан.

Метод за превключване на режима на мишката

1. Мишката има три канала, 2.4G, Bluetooth 1 и Bluetooth 2, които могат да свързват три устройства едновременно.
2. Превключване на режима: Натиснете кратко бутона за превключване на режима, съответният индикатор за режим в горната част ще светне за 3 секунди и след това ще изгасне. Превключването към съответното оборудване е завършено. Ако индикаторът за режим мига бавно, това означава, че режимът не е свързан.

Превключване на оформлението на клавиатурата за iOS / Mac / Win

Натиснете комбинацията от клавиши (FN + I: iOS; FN + O: Mac; FN + P: Windows), за да превключите оформлението на клавиатурата към съответната система.

iOS Mac Win

Забележка: По подразбиране за оформлението на клавиатурата е Windows.

Превключване F1-F12 / мултимедийна функция

1. Мултимедийната функция по подразбиране на F1-F12 / мултимедийни функционални клавиши е мултимедийна функция.
2. Натиснете комбинацията от клавиши (FN + ESC), за да превключите функционалния клавиш F1-F12. Натиснете отново, за да превключите обратно към мултимедийната функция.

Съдържание на опаковката

1. Безжична клавиатура и мишка
2. Безжичен приемник
3. Отстранима поставка за китката
4. Ръководство за експлоатация и важна информация
5. 1 * AA батерия (вътре в мишката), 1 * AAA батерия (вътре в клавиатурата)

Системни изисквания

1. 1 * USB порт
2. Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
3. Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 или по-нова версия , Android 3.2 и по-нови версии; Mac OS 10.5 и по-нови версии

Забележка: Мултимедийните функции са частично невалидни в различните операционни системи.

Технически спецификации

1. Връзка: 2.4GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Работно разстояние: 2.4G около 10m / Bluetooth около 10m
3. Брой канали: 3
4. Живот на бутоните на мишката: 3 милиона кликвания
5. Живот на клавишите: 10 милиона натискания на клавиши
6. Резолюция: 800/1200/1600/2400/3200 DPI
7. Батерия: 1 * AA Philips батерия (не е включена), 1 * AAA Philips батерия (за клавиатурата)
8. Интерфейс: USB безжичен приемник
9. Размер на мишката: 117.2x74.8x39.9mm
10. Размер на клавиатурата: 432.8x196.2x21.9mm
11. Тегло на продукта: 848g + 92g
12. Работен температурен диапазон: 0°C до 40°C
13. Работен диапазон на влажност: 10% - 85%

Отстраняване на неизправности

1. Уверете се, че USB безжичният приемник на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра.
2. Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания.
3. Ако разстоянието между продукта и приемника надвишава ефективно обхват, моля, намалете разстоянието за по-добро представяне.

Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте се да го намерите от уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглобявайте продукта насила.

Внимание

1. Фотоелектрическата технология може правилно да открие движението на мишката върху повечето повърхности. Не използвайте мишката върху отразяващи, прозрачни или неравни повърхности.
2. Моля, използвайте суха и мека кърпа за почистване на продукта.
3. Не съхранявайте и не използвайте продукта.
4. Не разглеждайте продукта челно.
5. Не излагайте продукта на дъжд или на влага, или близо до огън.
6. Не използвайте директно с вода.

Kezelési útmutató | Magyar

Billentyűparancsok

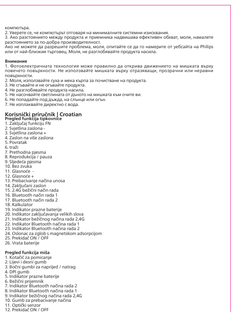

1. (j) Fn zárolás funkció
2. +: Képernyő fényerő +
3. -: Képernyő fényerő -
4. (m) Többképernyős megjelenítés
5. (play/pause): Lejátszás/Szünet
6. (<<): Előző dal
7. (>>): Következő dal
8. <-: Lejátszás/Szünet
9. ->: Következő dal
10. Hangerő +
11. Hangerő -
12. (x): Beviteli módszer váltás
13. (a): Beviteli módszer váltás
14. (c): Számológép
15. (Z-A): Mechanikus kapcsoló
16. (k): Bluetooth mód 1
17. (L): Bluetooth mód 2
18. (j): Számológép
19. Alacsony akkumulátor jelző
20. Caps lock jelző
21. 2.4G vezeték nélküli mód jelző
22. Bluetooth mód 1 jelző
23. Bluetooth mód 2 jelző
24. Mágneses csuklótámasz
25. Be/ki kapcsoló
26. Elemtartó fedél

Egérgombok

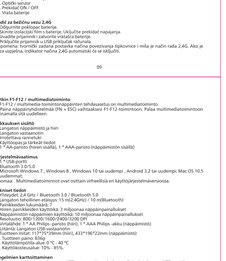

1. Görgetőkerék
2. Bal és jobb gombok
3. Előre/hátra oldalsó gombok
4. DPI gomb
5. Akkumulátor állapot jelző
6. Vezeték nélküli vevő
7. Bluetooth mód 2 jelző
8. Bluetooth mód 1 jelző
9. 2.4G vezeték nélküli mód jelző
10. Mód váltó gomb
11. Optikai érzékelő
12. Be/ki kapcsoló
13. Elemtartó fedél

Csatlakozás 2.4G vezeték nélküli kapcsolat használatával

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét.
2. Távolítsa el a szigetelőfóliát. Kapcsolja be a kikapcsolót.
3. Helyezze be a vevőt, majd zárja be az elemtartó fedelét.
4. Csatlakoztassa a vevőegységet egy USB portjához.

Megjegyzés: A billentyűzet és az egér kapcsolati módjának gyári alapértelmezett beállítása 2.4G mód. Ha a kapcsolat sikeres, a 2.4G mód jelzőfény automatikusan kialszik.

A billentyűzet Bluetooth csatlakozási útmutatója

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a billentyűzet be van-e kapcsolva.

1. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt Bluetooth módot, nyomja meg röviden a mód gombot, és a megfelelő kijelző a tetején lassan villogni kezd; hosszan nyomja meg a Bluetooth mód kapcsoló gombot, majd nyomja meg a Bluetooth mód kapcsoló gombot, a tetején lévő megfelelő kijelző gyorsan villogni kezd, majd várjon a Bluetooth párosítás végrehajtására.
2. Kapcsolja be a számítógép vagy más eszközök Bluetooth-ját, keresse meg és válassza a „Philips SPK6607" vagy „SPK6607" lehetőséget, és indítsa el a Bluetooth párosítást, amíg a kapcsolat létre nem jön.

Megjegyzés:
1. A Bluetooth 5.0 nem támogatott a Windows 7 és újabb verzióknál.
2. A Bluetooth 3.0 eszközazonosítója a Philips SPK6607, míg a Bluetooth 5.0 esetében az SPK6607.

Az egér Bluetooth csatlakozási útmutatója

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az egér be van-e kapcsolva az egér.

1. Röviden nyomja meg a mód kapcsoló gombot, és a megfelelő kijelző a tetején lassan villogni kezd, majd hosszan nyomja meg a mód kapcsoló gombot, a tetején lévő megfelelő kijelző gyorsan villogni kezd, majd várjon a párosítás végrehajtására.
2. Kapcsolja be a számítógép vagy más eszközök Bluetooth-ját, keresse meg és válassza a „Philips SPK7607" vagy „SPK7607" lehetőséget, és indítsa el a Bluetooth párosítást, amíg a kapcsolat létre nem jön.

Megjegyzés:
1. A Bluetooth 5.0 nem támogatott a Windows 7 és újabb verzióknál.
2. A Bluetooth 3.0 eszközazonosítója a Philips SPK7607, míg a Bluetooth 5.0 esetében az SPK7607.

Gyorsbillentyű kombinációk

Nyomja meg a billentyűkombinációt (FN+I: iOS; FN+O: Mac; FN+P: Windows) a rendszernek megfelelő billentyűzetkiosztás alapértelmezett beállításának visszaállításához.

iOS Mac Win

Megjegyzés: Az alapértelmezett billentyűzetkiosztás a Windows rendszerre vonatkozik.

Kapcsoló F1-F12 / multimédia funkció

1. Az F1-F12 multimédia funkcióbillentyűk gyári alapértelmezett beállítása a multimédia funkció.
2. Nyomja meg a billentyűkombinációt (FN + ESC) az F1-F12 funkcióra való váltáshoz. Nyomja meg ismét a multimédia funkcióra való visszaváltáshoz.

A csomagolás tartalma

1. Vezeték nélküli billentyűzet és egér
2. Vezeték nélküli vevő
3. Levehető csuklótámasz
4. Felhasználói kézikönyv és fontos információk
5. 1 * AA elem (belső egér), 1 * AAA elem (belső billentyűzet)

Rendszerkövetelmény

1. 1 * USB port
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 vagy újabb , Android 3.2-és újabb; Mac OS 10.5-ös és újabb verziók

Megjegyzés: A multimédia funkciók részben érvénytelenek az operációs rendszer különböző verzióiban.

Műszaki adatok

1. Kapcsolódás: 2.4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Működési távolság: 2.4G körülbelül 10 méter, Bluetooth körülbelül 10 méter
3. Egérgombok élettartama: 3 millió billentyűleütés
4. A billentyűzet élettartama: 10 millió billentyűleütés
5. Felbontás: 800/1200/1600/2400/3200 DPI
6. Tápellátás: 1 * AA Philips elem (nincs mellékelve), 1 * AAA Philips akkumulátor (billentyűzet)
7. Interfész: vezeték nélküli USB vevő
8. Az egér méretei: 117.2 * 74.8 * 39.9 mm
9. A billentyűzet méretei: 432.8 * 196.2 * 21.9 mm
10. A termék súlya: 848g + 92g
11. Üzemi hőmérséklet tartomány: 0°C -40 °C
12. Üzemi páratartalom tartomány: 10% - 85%

Hibaelhárítás

1. Győződjön meg arról, hogy a termék USB vevőjét megfelelően csatlakoztatta-e a számítógép USB-portjához.
2. Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e a rendszer minimális követelményeinek.
3. Ha a készülék túl messze van a vevőtől, vagy akadályok is vannak az útban, a jobb teljesítmény érdekében csökkentse a távolságot.

Ha nem tudja megoldani a problémát, kérjük, próbálja megtalálni a megoldást a Philips weboldalán vagy a legközelebbi kereskedőnél. Kérjük, ne bontsa szét erőszakkal a terméket.

Figyelem

1. A Philips elektronikus technológia helyesen érzékeli az egér mozgását a legtöbb felületen. Ne használja az egeret fényes, átlátszó vagy egyenetlen felületeken.
2. Kérjük, száraz és puha ruhával tisztítsa meg a terméket.
3. Ne tárolja vagy használja magas hőmérsékleten.
4. Ne irányítsa a fényt az egér aljáról a szemébe.
5. Ne tegye ki esőnek vagy napsütésnek, vagy tűzbe.
6. Ne öblítse le közvetlenül vízzel.

Manuale utente | Italiano

Panoramica della funzione della tastiera

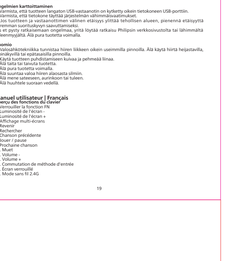

1. (j) Blocco funzione Fn
2. +: Luminosità dello schermo +
3. -: Luminosità dello schermo -
4. (m) Schermo multiplo
5. (play/pause): Riproduci / pausa
6. (<<): Brano precedente
7. (>>): Brano successivo
8. <-: Riproduci / pausa
9. ->: Brano successivo
10. Volume +
11. Volume -
12. (x): Commutazione del metodo di input
13. (a): Commutazione del metodo di input
14. (c): Calcolatrice
15. (Z-A): Interruttore meccanico
16. (k): Modalità Bluetooth 1
17. (L): Modalità Bluetooth 2
18. (j): Calcolatrice
19. Indicatore batteria scarica
20. Indicatore di blocco maiuscole
21. Indicatore modalità wireless 2.4 G
22. Indicatore della modalità Bluetooth 1
23. Indicatore della modalità Bluetooth 2
24. Supporto per polso con adsorbimento magnetico
25. Accensione / spegnimento
26. Coperchio della batteria

Panoramica della funzione del mouse

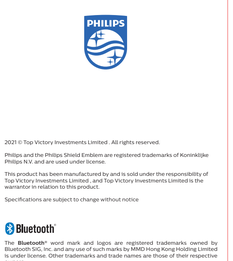

1. Rotella di scorrimento
2. Pulsanti laterali avanti / indietro
3. Pulsanti laterali avanti / indietro
4. Pulsante DPI

Connessione wireless 2.4G

1. Aprire il coperchio della batteria.
2. Rimuovere la pellicola isolante. Accendere l'interruttore di alimentazione.
3. Chiudere il coperchio della batteria.
4. Collegare il ricevitore alla porta USB di un PC.

Nota: l'impostazione predefinita della modalità di connessione della tastiera e del mouse è la modalità 2.4G. Se la connessione ha esito positivo, l'indicatore della modalità 2.4G si spegnerà automaticamente.

Guida alla connessione Bluetooth della tastiera

Nota: assicurarsi che la tastiera sia accesa prima del accoppiamento Bluetooth.

1. Selezionare la modalità Bluetooth da collegare, premere brevemente il tasto modalità e l'indicatore corrispondente in alto lampeggerà lentamente; premere di nuovo a lungo il tasto di commutazione della modalità Bluetooth, quindi premere di nuovo il tasto di commutazione della modalità, l'indicatore corrispondente in alto lampeggerà rapidamente, quindi l'accoppiamento Bluetooth sarà pronto.
2. Accendere il Bluetooth del computer o di altri dispositivi, cercare e selezionare "Philips SPK6607" o "SPK6607" e avviare l'associazione Bluetooth fino al completamento della connessione.

Nota:
1. Bluetooth 5.0 non è supportato su Windows 7 e versioni precedenti.
2. L'ID del dispositivo per Bluetooth 3.0 è Philips SPK6607, mentre per Bluetooth 5.0 è SPK6607.

Guida alla connessione Bluetooth del mouse

Nota: assicurarsi che il mouse sia acceso prima del accoppiamento Bluetooth.

1. Premere brevemente il pulsante di commutazione della modalità per selezionare la modalità Bluetooth da collegare e l'indicatore luminoso corrispondente in alto lampeggerà lentamente; premere a lungo il pulsante di commutazione della modalità Bluetooth, quindi premere di nuovo il pulsante di commutazione della modalità, l'indicatore corrispondente in alto lampeggerà rapidamente, quindi l'accoppiamento Bluetooth sarà pronto.
2. Accendi il Bluetooth del tuo computer o di altri dispositivi, cerca e seleziona "Philips SPK7607" o "SPK7607" e avvia l'associazione Bluetooth fino al completamento della connessione.

Nota:
1. Bluetooth 5.0 non è supportato su Windows 7 e versioni precedenti.
2. L'ID del dispositivo per Bluetooth 3.0 è Philips SPK7607, mentre per Bluetooth 5.0 è SPK7607.

Metodo di commutazione della modalità della tastiera

1. La tastiera ha tre canali, 2.4G, Bluetooth 1 e Bluetooth 2, che possono connettere tre dispositivi contemporaneamente.
2. Cambio di modalità: Premere brevemente il tasto modalità, l'indicatore della modalità corrispondente in alto si accenderà per 3 secondi, quindi si spegnerà. Il passaggio all'apparecchiatura corrispondente è completato. Se l'indicatore della modalità lampeggia lentamente, significa che la modalità non è stata collegata.

Cambio layout di tastiera per iOS/Mac/Win

Premere la combinazione di tasti (FN+I: iOS; FN+O: Mac; FN+P: Windows) per cambiare il layout di tastiera corrispondente al sistema.

Nota: l'impostazione predefinita del layout della tastiera è per Windows.

Interruttore F1-F12/funzione multimediale

1. La funzione multimediale predefinita di fabbrica dei tasti funzione F1-F12 / multimediali è la funzione multimediale.
2. Premere la combinazione di tasti (FN+ESC) per cambiare la funzione F1-F12. Premilo di nuovo per tornare alla funzione multimediale.

Contenuto della confezione

1. Tastiera e mouse wireless
2. Ricevitore wireless
3. Poggiapolso staccabile
4. Manuale dell'utente e informazioni importanti
5. 1 * batteria AA (all'interno del mouse), 1 * batteria AAA (all'interno del tastiera)

Requisito del sistema

1. 1 * porta USB
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 o versioni successive , Android 3.2 o versioni successive; Mac OS 10.5 e versioni successive

Nota: le funzioni multimediali sono parzialmente invalide nei differenti versioni de SO.

Specifiche tecniche

1. Connettività: 2.4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Wireless distanza effettiva: 15m(2.4GHz) / 10m(Bluetooth)
3. Numero di canali: 3
4. Durata del pulsante del mouse: 3 milioni di battute
5. Durata dei tasti della tastiera: 10 milioni di battute
6. Risoluzione: 800/1200/1600/2400/3200 DPI
7. Alimentazione: 1 * batteria AA Philips (mouse), 1 * batteria AAA Philips (tastiera)
8. Dimensioni del ricevitore: 18.4x14.4x5.9mm
9. Dimensioni del prodotto: 117*75*39mm (mouse); 432*196*22mm (tastiera)
10. Peso del prodotto: 836 g
11. Intervallo di temperatura di lavoro: 0 ° C a 40 ° C
12. Intervallo di umidità di lavoro: 10% - 85%

Risoluzione dei problemi

1. Assicurarsi che il ricevitore wireless USB del prodotto sia collegato correttamente alla porta USB del computer.
2. Assicurarsi che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.
3. Se la distanza tra il prodotto e il ricevitore supera quella effettiva, ridurre la distanza per ottenere prestazioni migliori.

Se non è possibile risolvere il problema, prova a trovare la soluzione dal sito Web Philips o dal rivenditore più vicino. Si prega di non smontare il prodotto con la forza.

Attenzione

1. La tecnologia fotoelettrica può rilevare correttamente il movimento del mouse sulla maggior parte delle superfici. Non utilizzare il mouse su superfici riflettenti, trasparenti o irregolari.
2. Per pulire il prodotto utilizzare un panno morbido e asciutto.
3. Non riporre o usare il prodotto in luoghi molto caldi.
4. Non orientare il proiettore con la luce.
5. Non esporre il prodotto alla pioggia o al sole.
6. Non esporre alla pioggia, al sole o al fuoco.
7. Non lavare direttamente con acqua.

Benutzerhandbuch | Deutsch

Funktionsübersicht der Tastatur

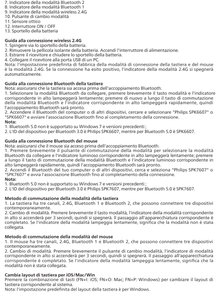

1. (j): Fn-Funktion sperren
2. +: Bildschirmhelligkeit +
3. -: Bildschirmhelligkeit -
4. Multi-Screen-Anzeige
5. (play/pause): Play/Pause
6. (<<): Vorheriges Lied
7. (>>): Nächstes Lied
8. <-: Play/Pause
9. ->: Nächstes Lied
10. Lautstärke +
11. Lautstärke -
12. (x): Umschaltung der Eingabemethode
13. (a): Umschaltung der Eingabemethode
14. (c): Taschenrechner
15. (Z-A): Mechanischer Schalter
16. (k): Bluetooth-Modus 1
17. (L): Bluetooth-Modus 2
18. (j): Taschenrechner
19. Anzeige für niedrigen Batteriestand
20. Caps-Lock-Anzeige
21. 2,4G-Funkmodus-Anzeige
22. Bluetooth-Modus 1-Anzeige
23. Bluetooth-Modus 2-Anzeige
24. Magnetische Handballenauflage
25. Ein- / Ausschalter
26. Batteriefach

Funktionsübersicht der Maus

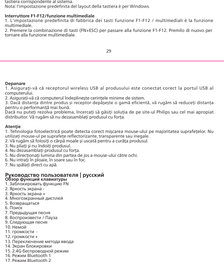

1. Scrollrad
2. Linke und rechte Taste
3. Vorwärts- / Rückwärts-Seitentaste
4. DPI-Taste
5. Anzeige für niedrigen Batteriestand
6. Drahtloser Empfänger
7. Bluetooth-Modus 2-Anzeige
8. Bluetooth-Modus 1-Anzeige
9. 2,4G-Wireless-Modus-Anzeige
10. Modusschaltertaste
11. Optischer Sensor
12. Ein- / Ausschalter
13. Batteriefach

2,4G-Wireless-Verbindungsanleitung

1. Schieben Sie die Batterieabdeckung weg.
2. Ziehen Sie die Batterieisolierfolie ab. Schalten Sie den Netzschalter ein.
3. Nehmen Sie den Empfänger heraus und schließen Sie die Batterieabdeckung.
4. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Port eines PCs.

Hinweis: Die werkseitige Standardeinstellung für den Verbindungsmodus von Tastatur und Maus ist der 2,4-G-Modus. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erlischt die Anzeige für den 2,4G-Modus automatisch.

Anleitung zur Bluetooth-Verbindung der Tastatur

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Maus eingeschaltet ist, bevor Sie Bluetooth koppeln.

1. Wählen Sie den zu verbindenden Bluetooth-Modus, drücken Sie kurz die Modustaste, und die entsprechende Anzeige oben blinkt langsam; Drücken Sie die Bluetooth-Modus-Umschalttaste erneut lange, und die entsprechende Anzeige oben blinkt schnell, dann ist die Bluetooth-Kopplung bereit.
2. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Computers oder anderer Geräte ein, suchen und wählen Sie "Philips SPK6607" oder "SPK6607" und starten Sie die Bluetooth-Kopplung, bis die Verbindung hergestellt ist.

Hinweis:
1. Bluetooth 5.0 wird unter Windows 7 und niedriger nicht unterstützt.
2. Die Geräte-ID für Bluetooth 3.0 lautet Philips SPK6607, während für Bluetooth 5.0 SPK6607 lautet.

Anleitung zur Bluetooth-Verbindung der Maus

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Maus eingeschaltet ist, bevor Sie Bluetooth koppeln.

1. Drücken Sie kurz die Modustaste, um den zu verbindenden Bluetooth-Modus auszuwählen, und die entsprechende Kontrollleuchte oben blinkt langsam; Drücken Sie lange auf die Bluetooth-Modus-Umschalttaste, und die entsprechende Kontrollleuchte oben blinkt schnell, dann ist die Bluetooth-Kopplung bereit.
2. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Computers oder anderer Geräte ein, suchen und wählen Sie "Philips SPK7607" oder "SPK7607" und starten Sie die Bluetooth-Kopplung, bis die Verbindung hergestellt ist.

Hinweis:
1. Bluetooth 5.0 wird unter Windows 7 und niedriger nicht unterstützt.
2. Die Geräte-ID für Bluetooth 3.0 lautet Philips SPK7607, während für Bluetooth 5.0 SPK7607 lautet.

Tastaturlayout für iOS/Mac/Win wechseln

Drücken Sie die Tastenkombination (FN+I: iOS; FN+O: Mac; FN+P: Windows), um das Tastaturlayout des Systems auf die Standardeinstellung zu wechseln.

iOS Mac Win

Hinweis: Die Standardeinstellung des Tastaturlayouts ist für Windows.

Schalter F1-F12/Multimediafunktion

1. Die werkseitige Standardeinstellung der F1-F12 / Multimedia-Funktionstasten ist die Multimedia-Funktion.
2. Drücken Sie die Tastenkombination (FN+ESC), um die Funktion F1-F12 zu wechseln. Drücken Sie die Taste erneut, um zur Multimedia-Funktion zurückzukehren.

Packungsinhalt

1. Kabellose Tastatur und Maus
2. Drahtloser Empfänger
3. Abnehmbare Handballenauflage
4. Benutzerhandbuch und wichtige Informationen
5. 1 * AA-Batterie (innerhalb der Maus), 1 * AAA-Batterie (innerhalb der Tastatur)

Systemanforderungen

1. 1 * USB-Port
2. Bluetooth 3.0/5.0
3. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 oder neuere , Android 3.2 oder neuer; Mac OS 10.5 und neuere.

Hinweis: Multimedia-Funktionen sind in verschiedenen Betriebssystemversionen teilweise ungültig.

Technische Spezifikationen

1. Konnektivität: 2,4 GHz / Bluetooth 3.0 / Bluetooth 5.0
2. Effektive Entfernung: 2,4G (4m) / Bluetooth (10m)
3. Anzahl Kanäle: 3
4. Lebensdauer der Mausstasten: 3 Millionen Tastenanschläge
5. Lebensdauer der Tastaturtasten: 10 Millionen Tastenanschläge
6. Auflösung: 800/1200/1600/2400/3200 DPI
7. Stromversorgung: 1 * AA Philips Batterie (Maus), 1 * AAA Philips Batterie (Tastatur)
8. Abmessungen des drahtlosen Empfängers: 18,4x14,4x5,9mm
9. Produktabmessungen: 117*75*39mm (Maus); 432*196*22mm (Tastatur)
10. Produktgewicht: 836 g
11. Betriebstemperaturbereich: 0 ° C bis 40 ° C
12. Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 10 % - 85 %

Fehlerbehebung

1. Stellen Sie sicher, dass der USB-Empfänger des Produkts richtig an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt.
3. Wenn der Abstand zwischen Produkt und Empfänger einen effektiven Bereich überschreitet, vermeiden Sie bitte den Abstand, um eine bessere Leistung zu erzielen.

Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, versuchen Sie bitte, auf der Philips Website oder beim nächstgelegenen Händler zu finden. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.

Beachtung

1. Die fotoelektrische Technologie kann die Bewegung der Maus auf den meisten Oberflächen korrekt erfassen. Verwenden Sie die Maus nicht auf reflektierenden, transparenten oder unebenen Oberflächen.
2. Zum Reinigen des Produkts ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
3. Lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen.
4. Richten Sie das Licht vom Boden der Maus nicht auf Ihre Augen.
5. Setzen Sie das Produkt nicht Regen oder Sonne aus.
6. Nicht direkt mit Wasser abspülen.

Slovenski uporabniški priročnik | Slovenščina

Bližnjice na tipkovnici

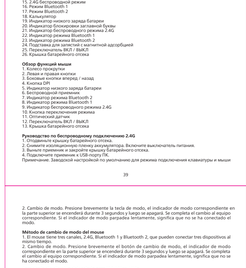

1. (j) Zaklepanje funkcijske tipke Fn
2. +: Svetlost zaslona +
3. -: Svetlost zaslona -
4. (m) Večzaslonski prikaz
5. (play/pause): Predvajanje/Premor
6. (<<): Prejšnja pesem
7. (>>): Naslednja pesem
8. <-: Predvajanje/Premor
9. ->: Naslednja pesem
10. Glasnost +
11. Glasnost -
12. (x): Preklapljanje načina vnosa
13. (a): Preklapljanje načina vnosa
14. (c): Kalkulator
15. (Z-A): Mehansko stikalo
16. (k): Način Bluetooth 1
17. (L): Način Bluetooth 2
18. (j):