

Jabra GN

GEbruikersHANDLEIDING



SPEAK2 40

Technologie voor een nieuw
ritme in het leven

© 2023 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een handelsmerk van GN Audio A/S.

Gefabriceerd in China

MODEL: PHS090U



De conformiteitsverklaring is te vinden op
www.jabra.com/doc

1. Welkom	4
2. Overzicht	5
2.1 Microsoft Teams-versie	
2.2 UC-versie	
2.3 Meegeleverde accessoires	
2.4 Optionele accessoires	
3. Positiegids	7
4. Verbinden	8
4.1 Aansluiten op een computer	
5. Gebruik	9
5.1 Regulier gebruik	
5.2 Smart button	
5.3 Microsoft Teams-knop	
5.4 LED ring voor status	
5.5 Fabrieksinstellingen	
6. Toepassingen en firmware-update	21
6.1 Jabra Direct	
6.2 Firmware bijwerken	
7. Ondersteuning	23
7.1 Veelgestelde vragen en technische specificaties	
7.2 Onderhoud van uw Jabra-product	
7.3 Uw Jabra-apparaat reinigen	

1. Welkom


Bedankt dat u Jabra Speak2 40 gebruikt. We hopen dat u er plezier aan beleeft!

Hier volgen enkele belangrijke kenmerken van de Jabra Speak2 40:


- Full-duplex audio voor natuurlijk klinkende gesprekken
- Vier beamforming noise cancelling microfoons
- Normalisatie van stemniveau maakt alle stemmen even luid
- Wideband audio en een 50-mm luidspreker met volledig bereik
- Gecertificeerd voor grote platforms voor virtueel vergaderen
- Strak nieuw ontwerp met stoffen luidsprekerbekleding

2. Overzicht

2.1 Microsoft Teams-versie

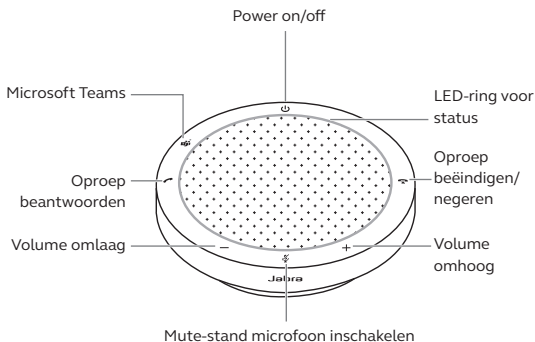

2.2 UC-versie

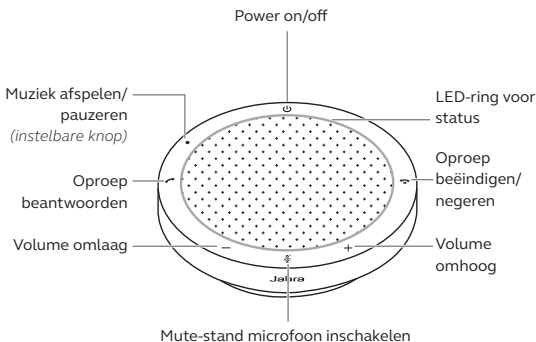


2.3 Meegeleverde accessoires



Draagtasje

2.4 Optionele accessoires


Optionele accessoires zijn beschikbaar via jabra.com/accessories



Jabra Kensington
Lock-adapter

3. Positiegids

Voor de optimale audiokwaliteit plaatst u de speakerphone in het midden van de tafel, op een afstand van niet meer dan 2,3 m en niet minder dan 0,5 m van elke deelnemer.

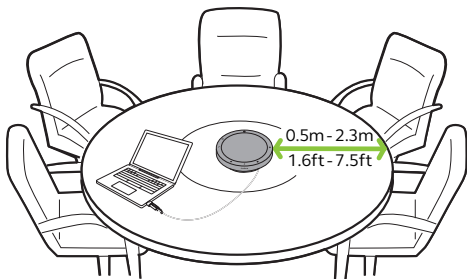


4. Verbinden

4.1 Aansluiten op een computer

Sluit de speakerphone aan op een USB-C- of USB-A-poort van uw computer. Het wordt aanbevolen om de speakerphone aan te sluiten op een USB-C-poort om een maximaal geluidsvolume voor muziek en oproepen te garanderen. Als er geen USB-C-poort beschikbaar is, sluit u de speakerphone aan op een USB-A-poort die kan opladen.


U moet de Jabra Speak2 40 wellicht instellen als afspeler- en opnameapparaat in de geluidsinstellingen van uw besturingssysteem en in de geluidsinstellingen van het video conferencing-programma (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, enz.).

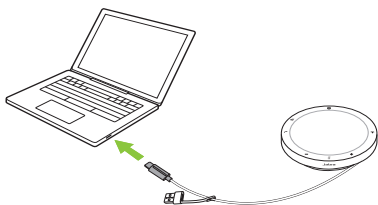


De USB-A-adapter mag niet van de kabel worden verwijderd en mag niet met andere apparaten worden gebruikt.

5. Gebruik

Microsoft Teams-versie

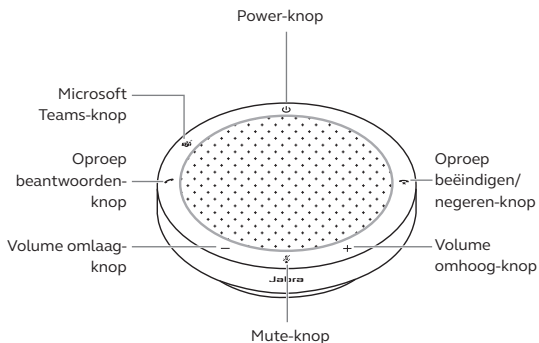

UC-versie

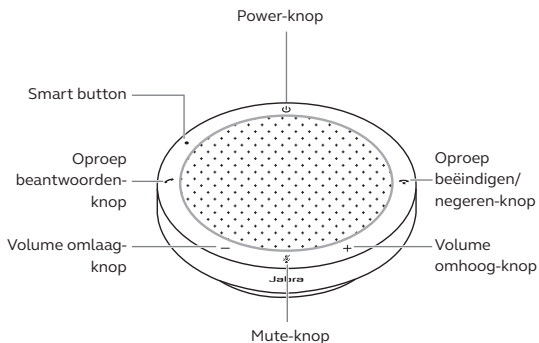

5.1 Regulier gebruik


WAT	HOE
 Power on/off	Houd de Power -knop 2 secondes ingedrukt
 Oproep beantwoorden	Druk op de knop Oproep beantwoorden (Answer call)
 Oproep beëindigen/ negeren	Druk op de knop Oproep beëindigen (End call)
 Volume omlaag/ omhoog	Tik op Volume omlaag (Volume down) of Volume omhoog (Volume up) of houd die knoppen ingedrukt
 Mute/unmute microfoon	Druk op de Mute -knop

	WAT	HOE
	Microsoft Teams naar de voorgrond brengen op de computer	Druk op de Microsoft Teams -knop*
	Deelnemen aan lopende Microsoft Teams-vergadering	Druk op de Microsoft Teams -knop*
	Bekijk gemiste gesprekken en voicemails in Microsoft Teams	Druk op de Microsoft Teams -knop*
	Hand opsteken/ laten zakken tijdens een Microsoft Teams-vergadering	Houd de Microsoft Teams -knop* 2 sec. ingedrukt
	Muziek afspelen/ pauzeren (standaard)	Druk op de Smart button (alleen voor UC-variant)

* Functionaliteit van de knop is afhankelijk van de Microsoft Teams-desktoptoepassing.

5.2 Smart button


De **Smart** button is standaard ingesteld op muziek afspelen/pauzeren en kan worden uitgeschakeld met Jabra Direct.

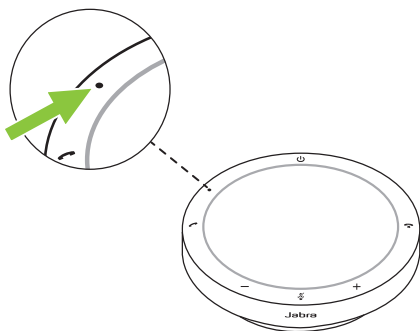




5.3 Microsoft Teams-knop

Het lampje naast de **Microsoft Teams**-knop heeft een andere werking, afhankelijk van de huidige status van Microsoft Teams.

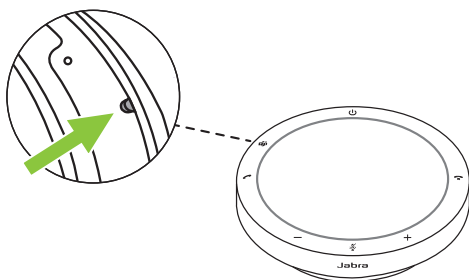Om snel de Microsoft Teams-knop te vinden door aanraking, is er een klein lipje aan de onderkant van de Microsoft Teams-knop.

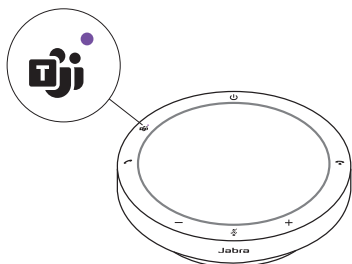




WAT U ZIET	WAT BETEKENT HET
 <p>Constant brandend paars lampje</p>	<p>Verbonden met Microsoft Teams</p>
 <p>Knipperend paars indicatielampje</p>	<p>Meldingen*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klaar om deel te nemen aan Microsoft Teams-vergadering • Gemiste oproep Microsoft Teams • Voicemail Microsoft Teams

* De Microsoft Teams-lampjes kunnen slechts één melding tegelijk weergeven. De Microsoft Teams-knop reageert op de laatst ontvangen melding.


Deelnemen aan een Microsoft Teams-vergadering

Wanneer een geplande Microsoft Teams-vergadering is begonnen, knippert het lampje naast de **Microsoft Teams**-knop op de speakerphone paars. Druk op de **Microsoft Teams**-knop om aan de vergadering deel te nemen.

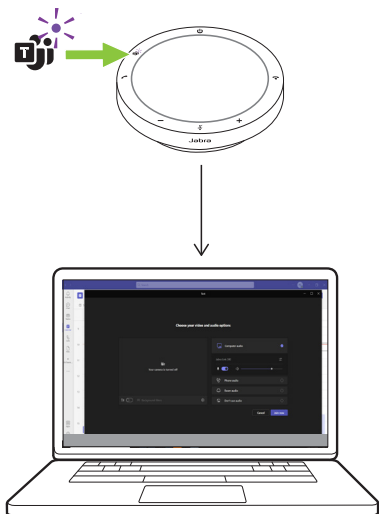


Bekijk gemiste gesprekken en voicemails in Microsoft Teams

Als u gemiste oproepen of voicemails hebt in Microsoft Teams, gaat het lampje naast de **Microsoft Teams**-knop paars knipperen. Druk op de **Microsoft Teams**-knop op de speakerphone om de lijst met gemiste oproepen en voicemails op uw computer weer te geven.

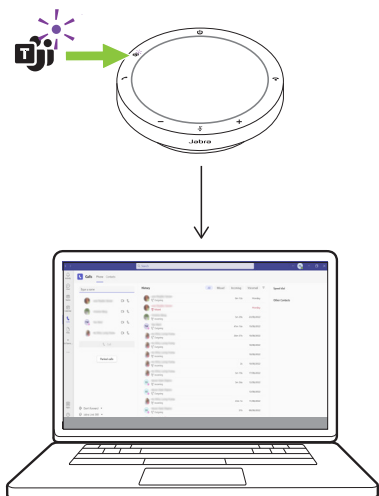


Microsoft Teams naar de voorgrond brengen

Wanneer Microsoft Teams actief is maar geminimaliseerd is, drukt u op de **Microsoft Teams**-knop op de speakerphone om deze te maximaliseren en op de voorgrond weer te geven op uw computer.

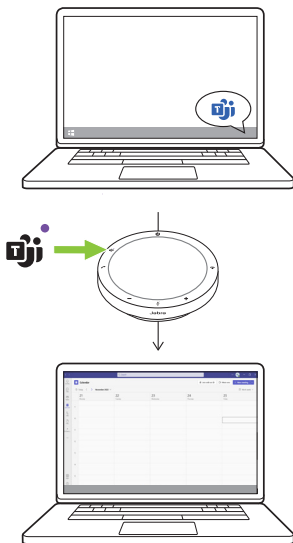





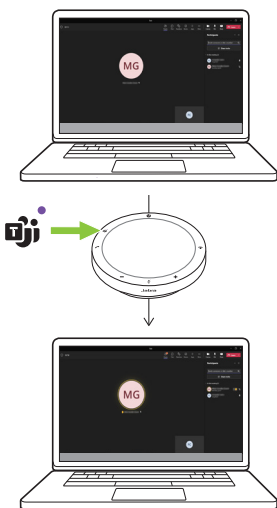

Hand opsteken/laten zakken tijdens een Microsoft Teams-vergadering

Houd tijdens een Microsoft Teams-vergadering de **Microsoft Teams**-knop op de speakerphone gedurende 2 seconden ingedrukt om uw hand op te steken of te laten zakken. Deze actie wordt aangegeven met een geel handje naast je naam.




5.4 LED ring voor status

LED-RING	STATUS
	In gesprek
	Gemutet
	Inkomende oproep
	Fabrieksinstellingen
	Firmware-update
	Standby/afspelen van media

5.5 Fabrieksinstellingen

Als u de speakerphone reset, worden alle persoonlijke instellingen gewist. Om de fabrieksinstellingen te herstellen houdt u de knop **Oproep beantwoorden** (Answer call) en de knop **Oproep beëindigen** (End call) 8 seconden ingedrukt totdat u een toon hoort en de LED-ring knippert.

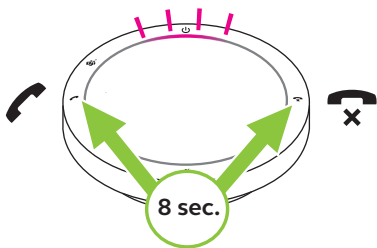

6. Toepassingen en firmware-update

6.1 Jabra Direct

Jabra Direct is een desktoptoepassing die is ontworpen om Jabra-apparaten te ondersteunen, te beheren en optimale functionaliteit mogelijk te maken.



Download de nieuwste gratis versie via jabra.com/direct

6.2 Firmware bijwerken

Door de firmware bij te werken kunt u de prestaties verbeteren of nieuwe functionaliteit toevoegen aan Jabra-apparaten. Jabra Direct laat u weten wanneer er een firmware-update beschikbaar is.

Verbind de Jabra Speak2 40 met een USB-kabel met een computer.

7. Ondersteuning

7.1 Veelgestelde vragen en technische specificaties

Bekijk de veelgestelde vragen, certificeringen en technische specificaties op jabra.com/support.

7.2 Onderhoud van uw Jabra-product

- De Jabra Speak2 40 is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen (meer dan 45°C of minder dan -20°C).
- Gebruik het product niet bij extreme temperaturen (boven 45°C of onder 0°C)).
- Stel de speakerphone niet bloot aan regen. Dompel de speakerphone niet onder in vloeistoffen.
- Bedek het luidsprekerrooster en de knoppen niet met stickers of labels.

7.3 Uw Jabra-apparaat reinigen

Volg deze praktische hygiënetips om uw product het beste schoon te houden.

1. Doe wat gewoon afwasmiddel en water op een doek en wring de overtollige vloeistof eruit, zodat de doek niet druipnat is. Gebruik uitsluitend zeep en water. Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen.
2. Veeg het product voorzichtig af met de natte doek en controleer of de headset goed schoon is en er geen zeepresten op het oppervlak zijn achtergebleven.
3. Laat de headset ten minste een minuut rusten.
4. Spoel het oppervlak af door het af te nemen met een licht vochtige doek met alleen water.
5. Laat het product droog worden.
6. Houd het product, wanneer dit niet in gebruik is, schoon door contact met vuile oppervlakken te vermijden en het in het draagtasje op te bergen.