



SPEAK**2** 40

Technologia dla życia w każdym rytmie

© 2023 GN Audio A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone. Jabra®
jest znakiem towarowym GN Audio A/S.

Wyprodukowano w Chinach
MODEL: PHS090U



Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej
www.jabra.pl/doc

1. Witamy	4
2. Informacje ogólne.....	5
2.1 Wersja Microsoft Teams	
2.2 Wersja UC	
2.3 Dołączone akcesoria	
2.4 Opcjonalne akcesoria	
3. Wskazówki dotyczące ustawiania urządzenia.....	7
4. Podłączanie	8
4.1 Podłączenie do komputera	
5. Obsługa	9
5.1 Typowe użytkowanie	
5.2 Przycisk Smart	
5.3 Przycisk Microsoft Teams	
5.4 Stan pierścienia LED	
5.5 Przywracanie ustawień fabrycznych	
6. Aplikacje i aktualizacja oprogramowania sprzętowego....	21
6.1 Jabra Direct	
6.2 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	
7. Pomoc	23
7.1 Najczęściej zadawane pytania (FAQ) i dane techniczne	
7.2 Konserwacja urządzenia Jabra	
7.3 Utrzymanie urządzenia Jabra w czystości	

1. Witamy


Dziękujemy za wybór urządzenia Jabra Speak2 40. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego będzie przyjemnością.

Oto niektóre z kluczowych funkcji urządzenia Jabra Speak2 40:


- Dźwięk z pełnym dupleksem zapewniający naturalnie brzmiące rozmowy
- Cztery mikrofony kształtujące wiązkę z funkcją redukcji hałasu
- Normalizacja Poziomu Głosu wyrównuje wszystkie głosy
- Pełnozakresowy głośnik 50 mm i dźwięk szerokopasmowy
- Certyfikaty wiodących platform spotkań wirtualnych
- Nowa elegancka konstrukcja z osłoną głośnika z tkaniny

2. Informacje ogólne

2.1 Wersja Microsoft Teams

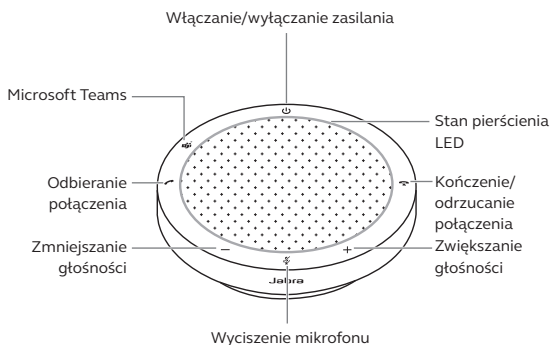

2.2 Wersja UC

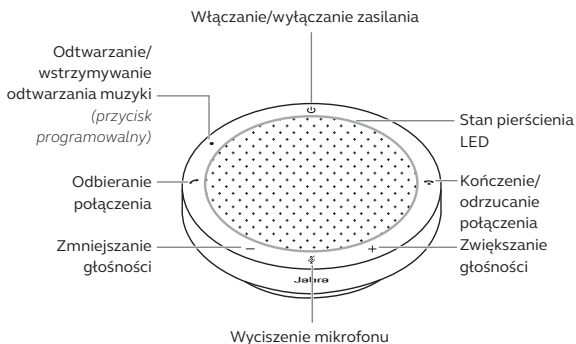


2.3 Dołączone akcesoria



Futerak podróżny

2.4 Opcjonalne akcesoria


Opcjonalne akcesoria są dostępne na stronie internetowej jabra.pl/accessories



Adapter gniazda
Jabra Kensington

3. Wskazówki dotyczące ustawiania urządzenia

Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku, ustaw zestaw głośnomówiący na środku stołu w maksymalnej odległości 2,3 m od każdego z uczestników spotkania, ale nie bliżej niż w odległości 0,5 m.

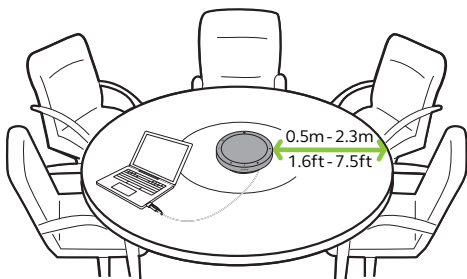


4. Podłączanie

4.1 Podłączenie do komputera

Podłącz zestaw głośnomówiący do gniazda USB-C lub USB-A komputera. Zaleca się podłączenie zestawu głośnomówiącego do gniazda USB-C, aby zapewnić maksymalną głośność podczas odtwarzania muzyki i prowadzenia rozmów. W przypadku gdy port USB-C nie jest dostępny, wystarczy podłączyć zestaw głośnomówiący do gniazda USB-A, oferującego możliwość ładowania.


Może zająć potrzeba ustawienia zestawu głośnomówiącego Jabra Speak2 40 jako urządzenia odtwarzającego i nagrywającego w ustawieniach dźwięku systemu operacyjnego i ustawieniach dźwięku narzędzia do wideokonferencji (takiego jak aplikacja Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex itp.).

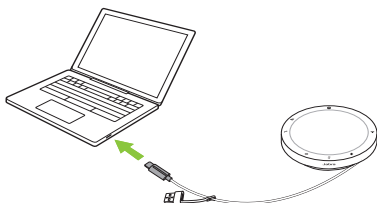


Nie należy zdejmować adaptera USB-A z przewodu ani korzystać z niego do podłączenia innych urządzeń.

5. Obsługa

Wersja Microsoft Teams

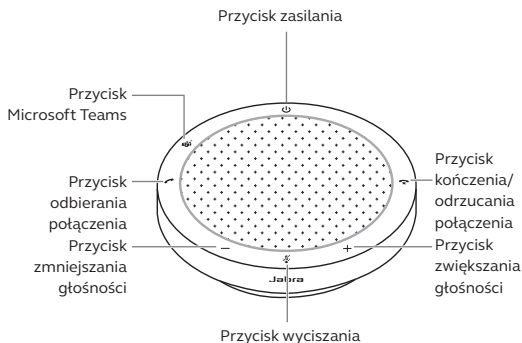

Wersja UC

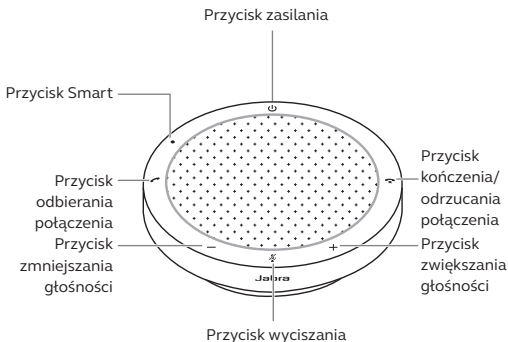

5.1 Typowe użytkowanie


CO	JAK
 Włączanie/ wyłączanie zasilania	Przytrzymaj (2 sek.) przycisk zasilania (Power)
 Odbieranie połączenia	Dotknij przycisku odbierania połączeń (Answer call)
 Kończenie/ odrzućcie połączenia	Dotknij przycisku zakończenia połączenia (End call)
 Zmniejszanie/ zwiększanie głośności	Dotknij (lub przytrzymaj) przycisku zmniejszania (Volume down) lub zwiększania głośności (Volume up)
 Wyciszanie/ wyłączenie wyciszenia mikrofonu	Dotknij przycisku wyciszenia (Mute)

CO	JAK
 Przenieś okno Microsoft Teams na pierwszy plan na komputerze	Dotknij przycisku Microsoft Teams*
Dołącz do aktywnego spotkania Microsoft Teams	Dotknij przycisku Microsoft Teams*
Wyświetlanie nieodebranych połączeń i wiadomości głosowych Microsoft Teams	Dotknij przycisku Microsoft Teams*
Podnoszenie/opuszczanie ręki podczas spotkania w aplikacji Microsoft Teams	Przytrzymaj (2 sek.) przycisk Microsoft Teams*
● Odtwarzanie/wstrzymywanie odtwarzania muzyki (domyślne)	Dotknij przycisku Smart (wyłącznie wersja UC)

* Funkcja przycisku zależy od konfiguracji aplikacji Microsoft Teams na komputerze.

5.2 Przycisk Smart


Przycisk **Smart** jest domyślnie ustawiony, aby uruchamiać odtwarzanie/wstrzymywanie odtwarzanie muzyki. To działanie można wyłączyć za pośrednictwem aplikacji Jabra Direct na komputerze.

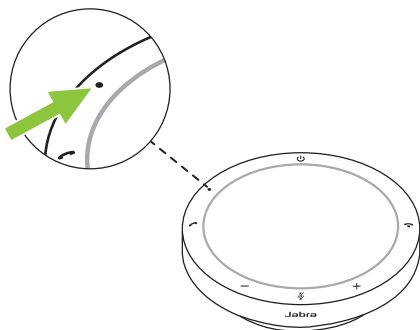


5.3 Przycisk Microsoft Teams

Działanie diody LED znajdującej się przy przycisku **Microsoft Teams** zależy od aktualnego stanu aplikacji Microsoft Teams.

Pod przyciskiem Microsoft Teams znajduje się mała wypustka, aby sprawnie zlokalizować go dotykiem.

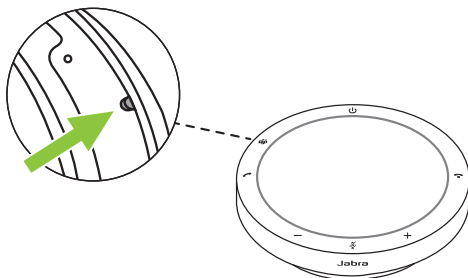

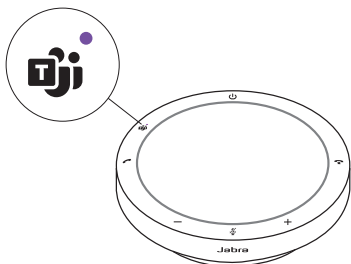


CO WIDZISZ	CO TO OZNACZA
 Dioda LED świeci w sposób ciągły na fioletowo	Nawiązano połączenie z Microsoft Teams
 Migająca fioletowa dioda LED	Powiadomienia* • Gotowość do dołączenia do spotkania Microsoft Teams • Nieodebrane połączenie Microsoft Teams • Poczta głosowa Microsoft Teams

* Diody LED Microsoft Teams mogą jednocześnie informować tylko o jednym powiadomieniu. Dotknięcie przycisku Microsoft Teams pozwala na interakcję z ostatnio otrzymanym powiadomieniem.

Dołączanie do spotkania Microsoft Teams

W momencie gdy rozpocznie się zaplanowane spotkanie Microsoft Teams, dioda LED znajdująca się obok przycisku **Microsoft Teams** na zestawie głośnomówiącym będzie błyskać na fioletowo. Naciśnij przycisk **Microsoft Teams**, aby dołączyć do spotkania.

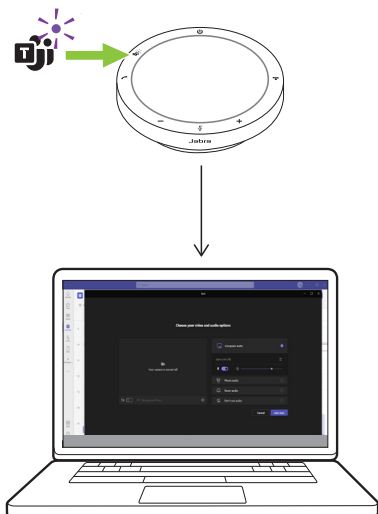


Wyświetlanie nieodebranych połączeń i wiadomości głosowych Microsoft Teams

W przypadku nieodebranych połączeń i wiadomości głosowych Microsoft Teams dioda LED obok przycisku **Microsoft Teams** będzie błyskać na fioletowo. Dotknij przycisku **Microsoft Teams** znajdującego się na zestawie głośnomówiącym, aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń i wiadomości głosowych na komputerze.




Przenoszenie okna Microsoft Teams na pierwszy plan

Jeśli aplikacja Microsoft Teams jest uruchomiona i zminimalizowana, dotknij przycisku **Microsoft Teams** na zestawie głośnomówiącym, aby zmaksymalizować okno aplikacji i przenieść je na pierwszy plan na komputerze.

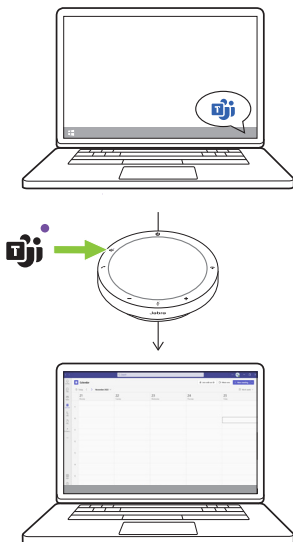

Podnoszenie/opuszczanie ręki podczas spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Podczas spotkania Microsoft Teams, przytrzymaj (2 sek.) przycisk **Microsoft Teams** znajdujący się na zestawie głośnomówiącym, aby podnieść/opuścić rękę. Działanie zostanie potwierdzone symbolem żółtej dłoni, która pojawi się obok Twojego imienia.

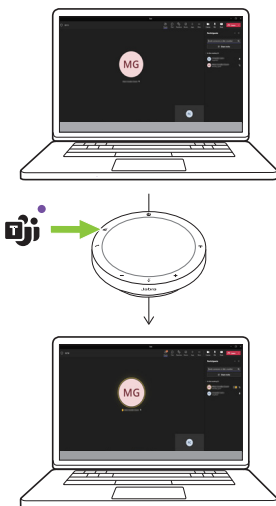


5.4 Stan pierścienia LED

PIERŚCIEŃ LED	STAN
	Podczas rozmowy
	Wyciszony
	Połączenie przychodzące
	Przywracanie ustawień fabrycznych
	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
	Przesyłanie muzyki/treści

5.5 Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych zestawu głośnomówiącego usuwa wszelkie spersonalizowane ustawienia. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, przytrzymaj przycisk **odbierania połączenia** (Answer call) oraz **kończenia połączenia** (End call) przez 8 sekund, aż do usłyszenia powiadomienia dźwiękowego i sygnału świetlnego diody LED.

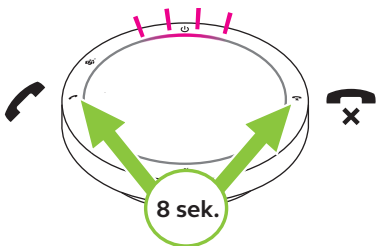

6. Aplikacje i aktualizacja oprogramowania sprzętowego

6.1 Jabra Direct

Jabra Direct to aplikacja komputerowa opracowana do obsługi, optymalizacji ustawień oraz zarządzania urządzeniami Jabra.



Pobierz najnowszą bezpłatną wersję ze strony jabra.pl/direct

6.2 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego poprawiają wydajność lub dodają nowe funkcje do urządzeń Jabra. Oprogramowanie Jabra Direct przekaże powiadomienia o dostępnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Podłącz urządzenie Jabra Speak2 40 do komputera za pomocą przewodu USB.

7. Pomoc

7.1 Najczęściej zadawane pytania (FAQ) i dane techniczne

Najczęściej zadawane pytania, certyfikaty i dane techniczne są dostępne na stronie jabra.pl/support.

7.2 Konserwacja urządzenia Jabra

- Z urządzenia Jabra Speak2 40 można korzystać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Należy unikać przechowywania urządzenia w temperaturach ekstremalnych (powyżej 45°C lub poniżej -20°C).
- Należy unikać korzystania z urządzenia w temperaturach ekstremalnych (powyżej 45°C lub poniżej 0°C).
- Nie należy wystawiać zestawu głośnomówiącego na działanie deszczu. Należy unikać zanurzania zestawu głośnomówiącego w cieczach.
- Nie należy zakrywać siatki głośnika ani przycisków zestawu głośnomówiącego nalepkami ani etykietami.

7.3 Utrzymanie urządzenia Jabra w czystości

Zachowaj swój zestaw głośnomówiący w czystości, przestrzegając tych najlepszych praktyk dotyczących higieny.

1. Wyczyść zestaw głośnomówiący przy pomocy zwykłego płynu do mycia naczyń, upewniając się, że nadmiar płynu został usunięty. Stosuj wyłącznie wodę z mydłem. Nie używaj silnych środków czyszczących.
2. Delikatnie wytrzyj produkt, upewniając się, że na powierzchni zestawu nie pozostały mydliny.
3. Pozwól urządzeniu doschnąć przez przynajmniej minutę.
4. Wyczyść powierzchnię, przecierając ją suchą lub delikatnie zwilżoną wodą szmatką.
5. Pozwól urządzeniu wyschnąć.
6. Gdy produkt nie jest stosowany, zachowaj go w czystości, unikając kontaktu z brudnymi powierzchniami i przechowuj go w futerale podróżnym.