



SPEAK2 55

L'innovation au rythme de la vie

© 2023 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque de GN Audio A/S. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S est sous licence.

Fabriqué en Chine
MODÈLE : PHS060W



Déclaration de conformité disponible sur
www.jabra.com/doc

1. Bienvenue.....	5
2. Aperçu	6
2.1 Version Microsoft Teams	
2.2 Version UC	
2.3 Accessoires fournis	
2.4 Accessoires optionnels	
3. Guide de position.....	8
4. Instructions de recharge.....	9
4.1 Chargement USB	
4.2 Mise hors tension automatique	
4.3 Statut de la pile	
5. Instructions de connexion.....	12
5.1 Connexion à un ordinateur	
5.2 Connexion à un smartphone ou une tablette	
6. Instruction d'utilisation	14
6.1 Utilisation type	
6.2 Gérer plusieurs appels	
6.3 Bouton Smart	
6.4 Bouton Microsoft Teams	
6.5 Anneau LED de statut	
6.6 Notifications audio	
6.7 Reconnexion automatique	
6.8 Réinitialisation aux réglages d'usine	

7. Mise à jour des applications et du firmware	29
7.1 Jabra Direct	
7.2 Mise à jour du micrologiciel	
8. Support	31
8.1 FAQ et spécifications techniques	
8.2 Entretien de votre appareil Jabra	
8.3 Nettoyage de votre appareil Jabra	

1. Bienvenue


Merci d'avoir choisi le Jabra Speak2 55. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction !

Voici quelques-unes des principales caractéristiques du Jabra Speak2 55 :


- Conversations très naturelles grâce au mode full duplex
- Quatre microphones beamforming à réduction de bruit
- Normalisation du niveau de la voix conçue pour égaliser toutes les voix
- Haut-parleur 50 mm et son très large bande
- Certifié pour les principales plateformes de réunion virtuelle
- Finitions en aluminium brossé et cache de haut-parleur en tissu

2. Aperçu

2.1 Version Microsoft Teams

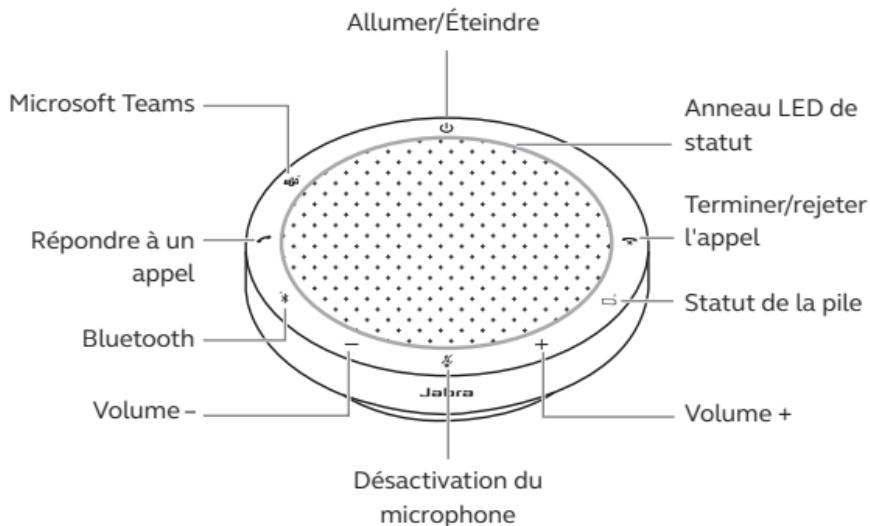

2.2 Version UC

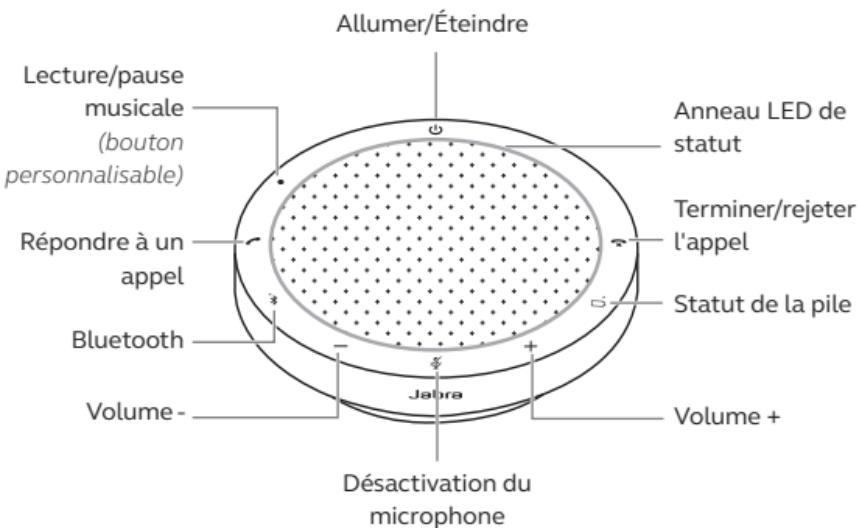


2.3 Accessoires fournis



Housse de
rangement

2.4 Accessoires optionnels


Accessoires optionnels disponibles sur [jabra.fr/
accessories](http://jabra.fr/accessories)

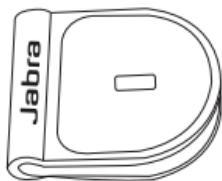

Adaptateur verrou
Kensington Jabra

3. Guide de position



Pour une qualité audio optimale, placez le speakerphone au centre de la table, à une distance comprise entre 0,5 m et 2,3 m de chaque participant.

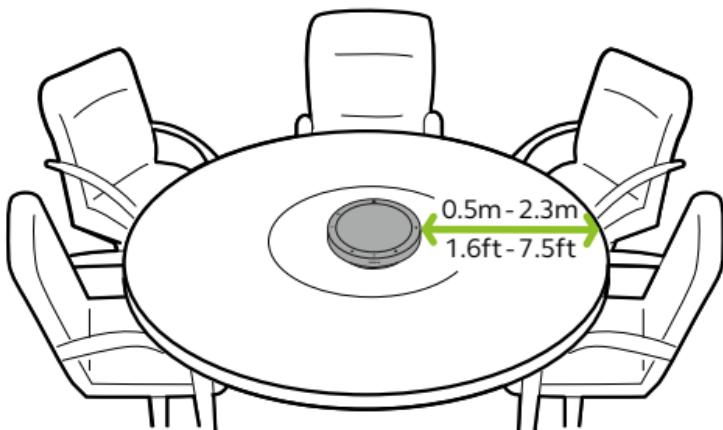

4. Instructions de recharge

4.1 Chargement USB

Connectez le speakerphone à une source d'alimentation USB à l'aide du câble USB fourni. La batterie offre jusqu'à 12 heures d'utilisation sans fil. En fonction de la sortie d'alimentation du port, une charge plus rapide est disponible avec USB C.

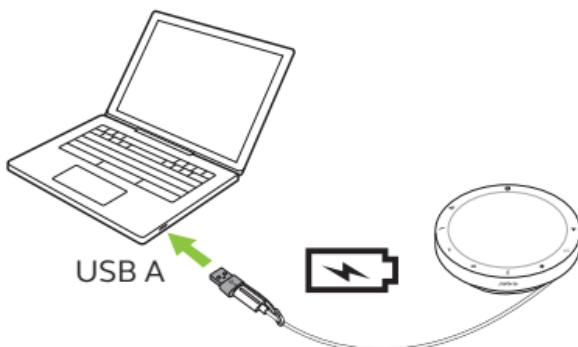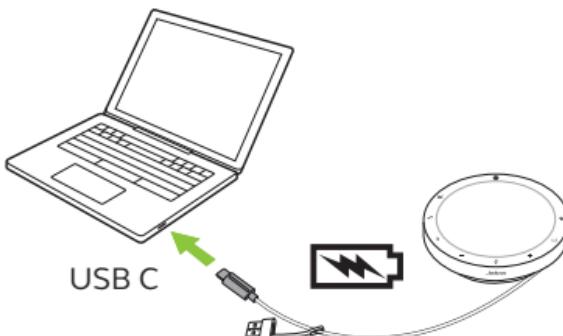

4.2 Mise hors tension automatique

Pour préserver la batterie lorsqu'il est débranché, le speakerphone s'éteint automatiquement s'il n'est pas connecté à un appareil Bluetooth pendant 15 minutes.


S'il est connecté à un appareil Bluetooth sans être branché dans une prise électrique, le speakerphone s'éteint après 8 heures sans interaction.

4.3 Statut de la pile


Pour afficher le statut de batterie, appuyez sur le bouton **Statut de batterie** (Battery status). L'anneau LED clignote pour indiquer le statut.

Lorsque le statut de batterie est extrêmement faible, le LED à côté du bouton **Statut de batterie** (Battery status) clignote en rouge.

Batterie moyenne

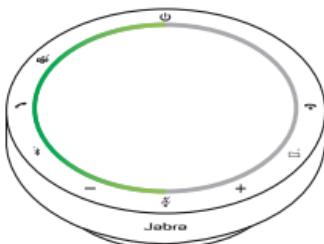

Batterie extrêmement faible

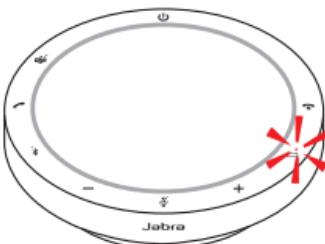


5. Instructions de connexion

Il est recommandé de le connecter à un ordinateur à l'aide du câble USB intégré car cette connexion est certifiée et garantit une qualité audio optimale. Une connexion Bluetooth standard à un ordinateur n'est pas certifiée et n'offrira peut-être pas la même qualité audio qu'une connexion USB.

5.1 Connexion à un ordinateur

Branchez le speakerphone dans un port USB C ou USB A de votre ordinateur.

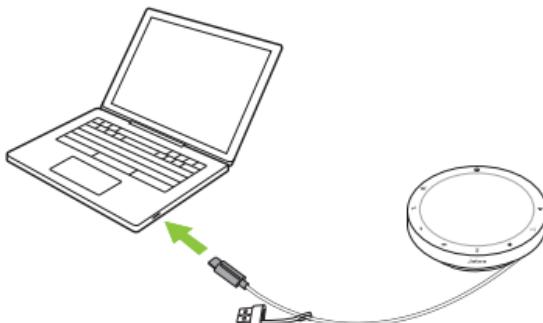

Vous devrez peut-être configurer Jabra Speak2 55 comme appareil de lecture et d'enregistrement dans les réglages audio de votre système d'exploitation et dans les réglages audio de l'outil de visioconférence (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, etc.).

L'adaptateur USB A ne doit pas être retiré du câble et ne doit pas être utilisé avec d'autres appareils.

5.2 Connexion à un smartphone ou une tablette


Maintenez le bouton **Bluetooth** enfoncé pendant 3 secondes, puis suivez les instructions vocales afin d'appairer votre speakerphone avec votre smartphone ou votre tablette. La portée Bluetooth maximale est de 10 m.



Pour déconnecter ou reconnecter, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **Bluetooth**.


6. Instruction d'utilisation

Version Microsoft Teams

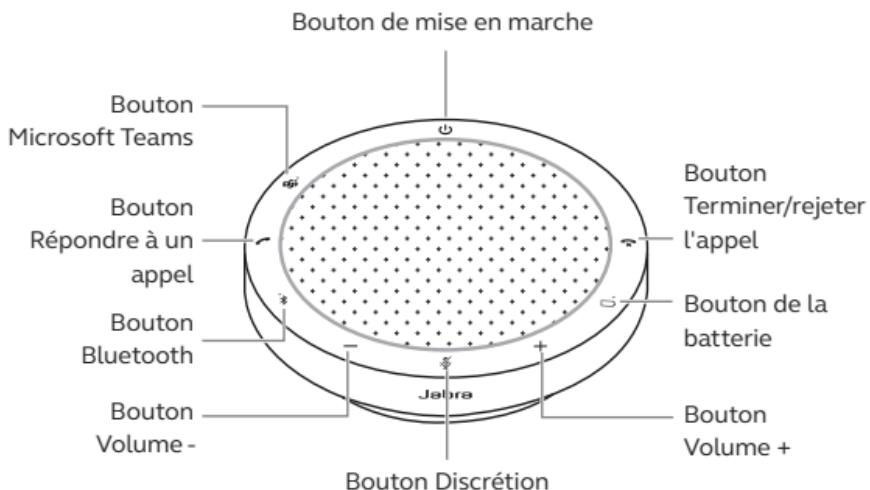

* Certifié pour les connexions USB. Les connexions Bluetooth standard ne sont pas certifiées.

Version UC

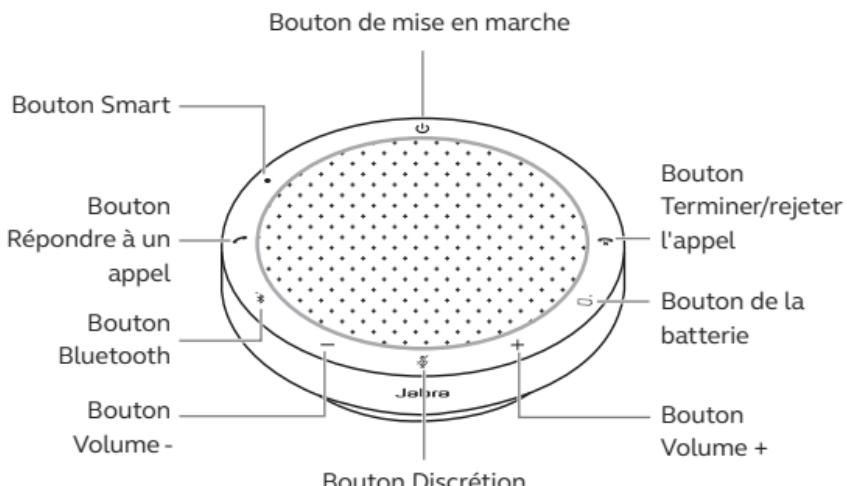

6.1 Utilisation type

QUOI	COMMENT
 Allumer/Éteindre	Maintenez le bouton Alimentation enfoncé pendant 2 secondes
 Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton Répondre à l'appel (Answer call)
 Terminer/rejeter l'appel	Appuyez sur le bouton Terminer l'appel (End call)
 Volume -/+	Maintenez le bouton Volume - (Volume down) ou Volume + (Volume up) enfoncé
 Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton Désactivation du micro (Mute)
 État de la batterie	Appuyez sur le bouton Batterie (Battery)
 Appairage Bluetooth	Maintenez le bouton Bluetooth enfoncé (3 secondes) et suivez la procédure vocale
Connexion à un appareil Bluetooth précédemment appairé	Appuyez sur le bouton Bluetooth

QUOI	COMMENT
Mettre Microsoft Teams à l'avant-plan de votre ordinateur	Appuyez sur le bouton Microsoft Teams*
 Rejoindre une réunion active Microsoft Teams	Appuyez sur le bouton Microsoft Teams*
Voir les appels manqués et messages vocaux Microsoft Teams	Appuyez sur le bouton Microsoft Teams*
Lever/baisser la main pendant une réunion Microsoft Teams	Maintenez le bouton Microsoft Teams enfoncé (2 secondes)*
 Lecture/pause musicale (par défaut) ou assistant vocal de l'appareil mobile	Appuyez sur le bouton Smart

- * La fonctionnalité du bouton dépend de l'application de bureau Microsoft Teams. Certifié pour la connexion USB. Les connexions Bluetooth standard ne sont pas certifiées.

6.2 Gérer plusieurs appels


QUOI	COMMENT
 Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Répondre à l'appel (Answer call)
 Permuter entre l'appel en pause et l'appel en cours	Appuyez sur le bouton Répondre à l'appel (Answer call)
 Rejeter l'appel entrant et poursuivre l'appel en cours	Appuyez sur le bouton Terminer/rejeter l'appel (End/reject call)

6.3 Bouton Smart

Le bouton **Smart** peut être personnalisé à l'aide de Jabra Direct.

Les options disponibles sont :


- Lecture/pause musicale (par défaut)
- Assistant vocal de l'appareil mobile
- Aucun

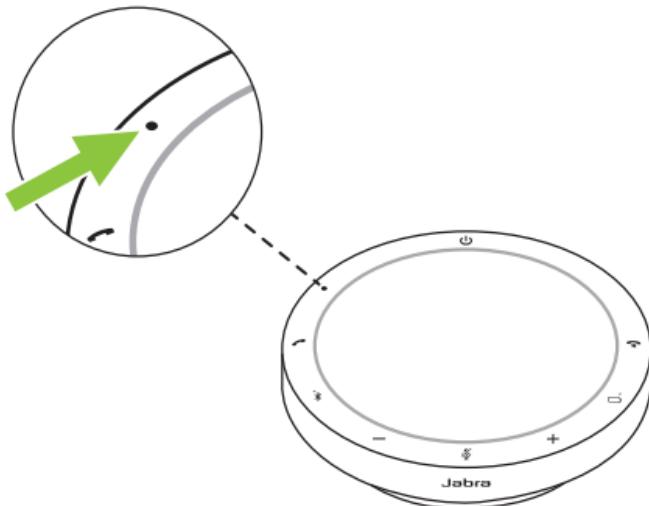


6.4 Bouton Microsoft Teams

Le comportement de la LED à côté du bouton **Microsoft Teams** varie en fonction du statut de Microsoft Teams.

Pour localiser rapidement le bouton Microsoft Teams au toucher, une petite languette se trouve en dessous du bouton Microsoft Teams.

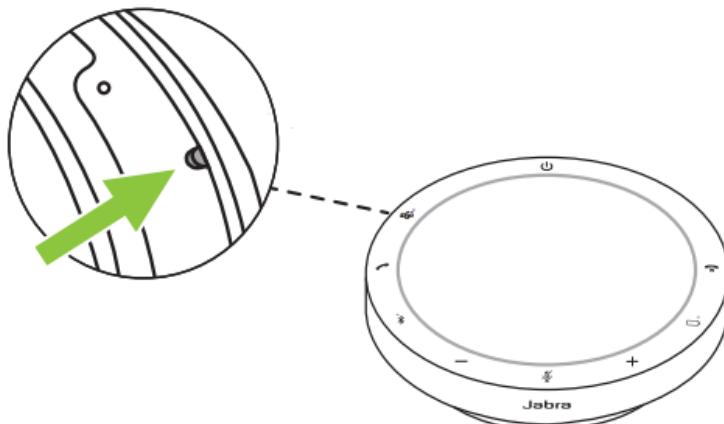

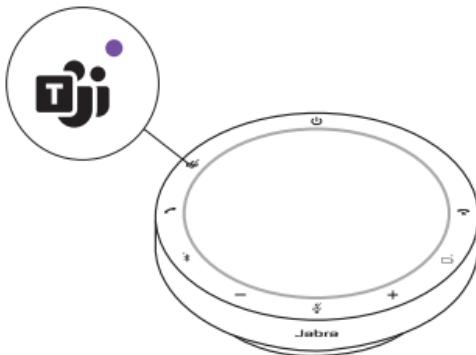


CE QUE VOUS VOYEZ	SIGNIFICATION
	LED violette fixe Connecté à Microsoft Teams
	Clignotement LED violette Notifications* <ul style="list-style-type: none">• Vous êtes prêt à rejoindre la réunion Microsoft Teams• Vous avez manqué un appel Microsoft Teams• Messagerie Microsoft Teams

*Les LED Microsoft Teams peuvent afficher une seule notification à la fois. Le bouton Microsoft Teams interagira avec la dernière notification reçue.


Rejoindre une réunion Microsoft Teams

Lorsqu'une réunion programmée Microsoft Teams a démarré, la LED à côté du bouton **Microsoft Teams** clignote en violet. Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams** du speakerphone pour rejoindre la réunion.

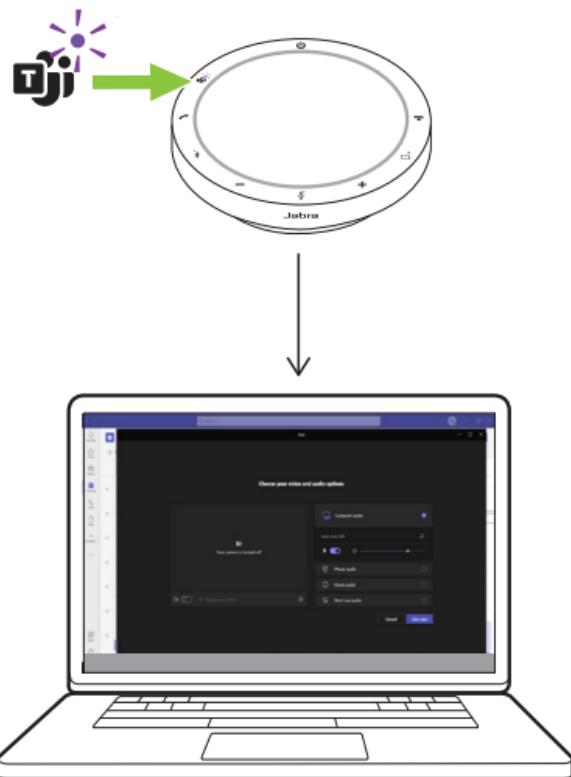



Voir les appels manqués et messages vocaux Microsoft Teams

Si vous avez des appels manqués ou des messages vocaux Microsoft Teams, la LED à côté du bouton **Microsoft Teams** clignote en violet. Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams** du speakerphone pour voir les appels manqués et les messages vocaux sur votre ordinateur.

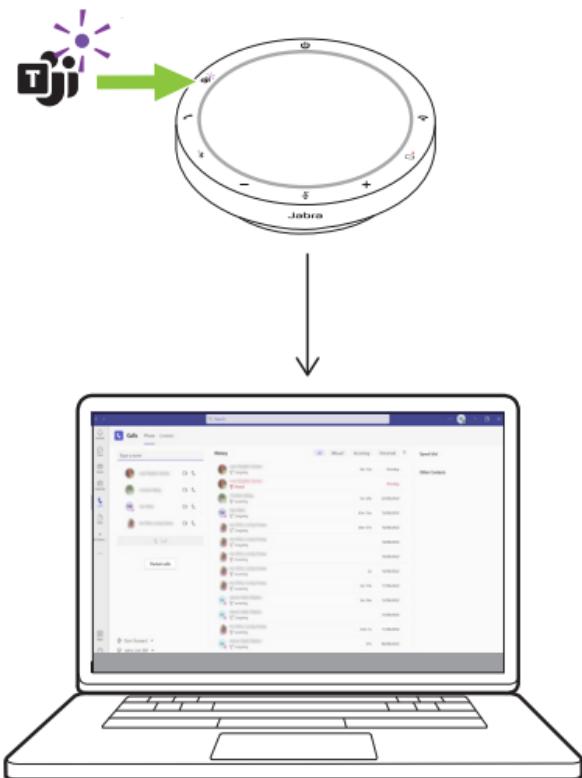


Afficher Microsoft Teams à l'avant-plan

Lorsque Microsoft Teams est ouvert en mode réduit, appuyez sur le bouton **Microsoft Teams** du speakerphone pour l'agrandir et le faire apparaître au premier plan sur votre ordinateur.

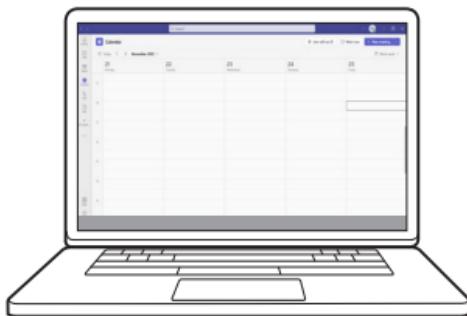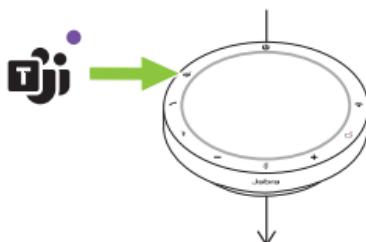

Lever/baisser la main pendant une réunion Microsoft Teams

Pendant une réunion Microsoft Teams, maintenez le bouton **Microsoft Teams** du speakerphone enfoncé (2 secondes) pour lever/baisser la main. Cette action est indiquée par une icône de main jaune à côté de votre nom.

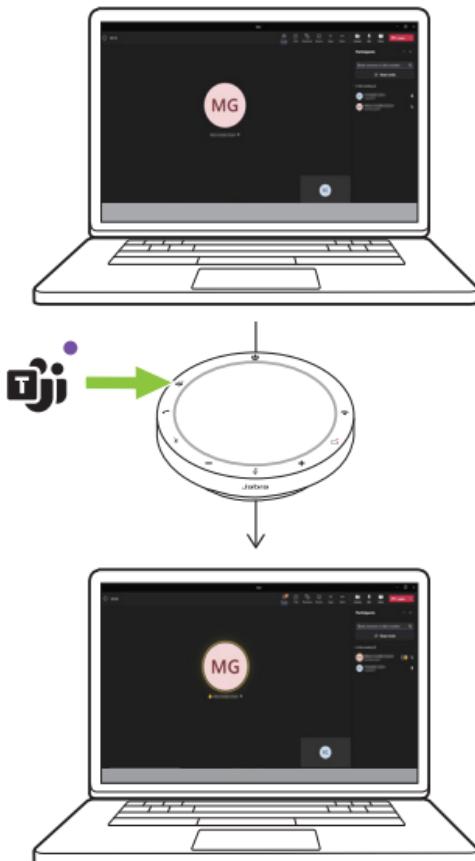

6.5 Anneau LED de statut

STATUT DE L'ANNEAU LED
 En cours d'appel
 Mode silencieux activé
 Appel entrant
 Réinitialisation aux réglages d'usine
 Mise à jour du micrologiciel
 Veille/diffusion multimédia en continu

6.6 Notifications audio

Le speakerphone indique la réinitialisation aux réglages d'usine, le niveau de la batterie, l'appairage et le statut de la connexion Bluetooth. Vous pouvez sélectionner les notifications sonores ou vocales à l'aide de Jabra Direct.

Les langues prise en charge sont l'anglais, le chinois mandarin, l'allemand, le français, le japonais, le coréen et l'espagnol.

6.7 Reconnexion automatique

Lorsque la fonction Reconnexion automatique (Auto-reconnect) est activée (par défaut), le speakerphone se connecte automatiquement à un appareil Bluetooth précédemment appairé.

Si le speakerphone est utilisé dans une salle de réunion ou par plusieurs personnes, il est recommandé de désactiver la reconnexion automatique pour éviter les connexions involontaires. Si la reconnexion automatique est désactivée, le speakerphone n'autorisera qu'une connexion Bluetooth à la fois, tous les appareils Bluetooth précédemment appairés seront désappairés et devront être réappairés avec le speakerphone.


La reconnexion automatique peut être configurée dans Jabra Direct.

Pour appairer un appareil avec le speakerphone, maintenez le bouton **Bluetooth** du speakerphone enfoncé (3 secondes) et suivez les instructions vocales.

6.8 Réinitialisation aux réglages d'usine

La réinitialisation du speakerphone efface la liste des appareils Bluetooth appairés ainsi que tous les réglages personnalisés. Après une réinitialisation aux réglages d'usine, il est nécessaire de réappairer le Jabra Speak2 55 à vos appareils Bluetooth.

Pour procéder à une réinitialisation aux réglages d'usine, maintenez le bouton **Répondre à l'appel** (Answer call) et le bouton **Terminer l'appel** (End call) enfoncés pendant 8 secondes jusqu'à ce que « Restauration aux réglages d'usine par défaut » soit annoncé par le speakerphone

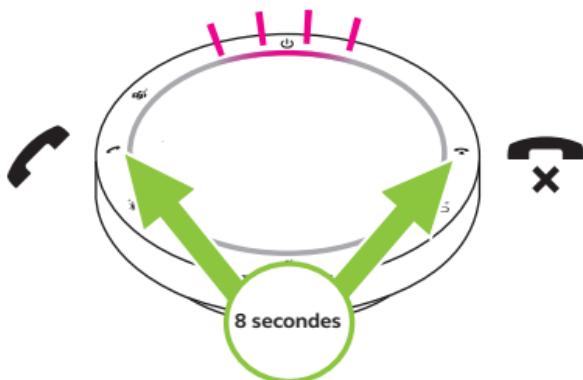

7. Mise à jour des applications et du firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct est une application de bureau conçue pour gérer et exploiter toutes les fonctionnalités de vos appareils Jabra.



Téléchargez gratuitement la dernière version sur
jabra.fr/direct

7.2 Mise à jour du micrologiciel

Les mises à jour de micrologiciel améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux appareils Jabra. Jabra Direct vous prévient lorsqu'une mise à jour du firmware est disponible.

Connectez Jabra Speak2 55 à un ordinateur à l'aide du câble USB.

8. Support

8.1 FAQ et spécifications techniques

Consultez la FAQ, les certifications et les spécifications techniques sur jabra.com/support.

8.2 Entretien de votre appareil Jabra

- Jabra Speak2 55 est exclusivement destiné à une utilisation à l'intérieur.
- Évitez toute utilisation à des températures extrêmes (supérieures à 45 °C ou inférieures à -20 °C)
- Évitez toute utilisation à des températures extrêmes (supérieures à 45 °C ou inférieures à 0 °C)
- N'exposez pas le speakerphone à la pluie. Évitez de plonger le speakerphone dans des liquides.
- Ne recouvrez pas les boutons et la grille du haut-parleur avec des autocollants ou des étiquettes.

8.3 Nettoyage de votre appareil Jabra

Maintenez votre produit propre en respectant les bonnes pratiques d'hygiène suivantes.

1. Mettez du liquide vaisselle normal et de l'eau sur un chiffon, en vous assurant d'essorer tout excès de liquide afin que le chiffon ne soit pas trempé. Utilisez uniquement de l'eau et du savon – pas de détergent puissant.
2. Nettoyez délicatement le produit en veillant à éliminer toute mousse sur la surface.
3. Attendez pendant au moins une minute.
4. Rincez la surface en la frottant délicatement avec un tissu légèrement humidifié d'eau.
5. Laissez sécher.
6. Lorsque vous ne l'utilisez pas, gardez votre appareil propre en évitant tout contact avec des surfaces sales et en le rangeant dans la pochette de transport.