

**Jabra** GN

GEbruikersHANDLEIDING



# SPEAK2 75

Technologie voor een nieuw  
ritme in het leven

© 2023 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een handelsmerk van GN Audio A/S. Het Bluetooth®-woordmerk en Bluetooth-logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Audio A/S is onder licentie.

---

Gefabriceerd in China  
MODEL: PHS060W



 **Bluetooth®**

---

**De conformiteitsverklaring** is te vinden op  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Welkom .....	5
2. Overzicht .....	6
2.1 Microsoft Teams-versie	
2.2 UC-versie	
2.3 Meegeleverde accessoires	
2.4 Optionele accessoires	
3. Positie gids .....	8
4. Opladen .....	9
4.1 Opladen via USB	
4.2 Automatisch uitschakelen	
4.3 Batterij status	
5. Verbinden .....	12
5.1 Verbinden met een computer (USB-kabel)	
5.2 Verbinden met een computer (Bluetooth-adapter)	
5.3 Maak verbinding met een smartphone of tablet	
6. Gebruik .....	15
6.1 Zichtbaarheid knoppen	
6.2 Regulier gebruik	
6.3 Meerdere oproepen afhandelen	
6.4 Smart button	
6.5 Microsoft Teams-knop	
6.6 LED ring voor status	

6.7	Indicator voor microfoonkwaliteit	
6.8	Audiomeldingen	
6.9	Automatisch herverbinden	
6.10	Fabrieksinstellingen	
7.	Toepassingen en firmware-update .....	32
7.1	Jabra Sound+	
7.2	Jabra Direct	
7.3	Firmware bijwerken	
8.	Ondersteuning .....	34
8.1	Veelgestelde vragen en technische specificaties	
8.2	Onderhoud van uw Jabra-product	
8.3	Uw Jabra-apparaat reinigen	

# 1. Welkom

Bedankt dat u Jabra Speak2 75 gebruikt. We hopen dat u er plezier aan beleeft!

Hier volgen enkele belangrijke kenmerken waarvan u zult profiteren met de Jabra Speak2 75:

- Super-wideband audio\* en een 65-mm luidspreker met volledig bereik
- Geavanceerde full-duplex audio voor natuurlijke gesprekken
- Vier beamforming noise cancelling microfoons
- Indicator voor microfoonkwaliteit\*\* zodat u weet dat u wordt gehoord
- Normalisatie van stemniveau maakt alle stemmen even luid
- Gecertificeerd voor grote platforms voor virtuele vergaderingen


\* Super-wideband audio vereist ondersteuning van UC-client en apparaatondersteuning.

\*\* De eerste activering is vereist via de Jabra Sound+- of Jabra Direct-app

## 2. Overzicht


### 2.1 Microsoft Teams-versie

---

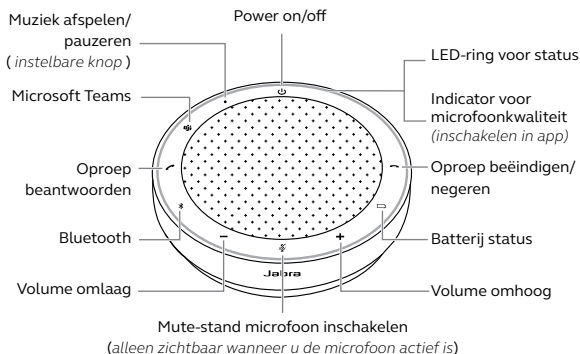

### 2.2 UC-versie

---

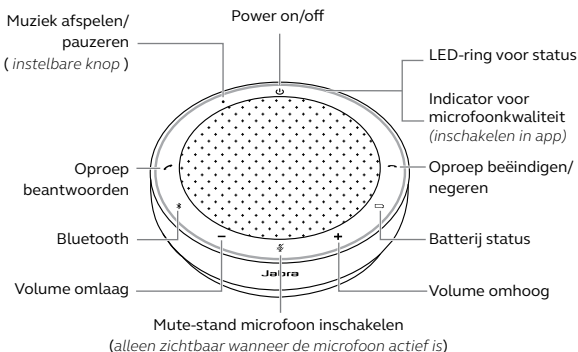


## 2.3 Meegeleverde accessoires

---



Draagtasje

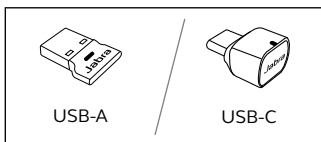


Jabra Link Bluetooth-adapter

*Afhankelijk van de versie van de Speak2 75 wordt de Jabra Link Bluetooth-adapter mogelijk niet meegeleverd. Deze kan worden gekocht op [jabra.com/accessories](https://jabra.com/accessories)*


## 2.4 Optionele accessoires

---

Optionele accessoires zijn beschikbaar via [jabra.com/accessories](https://jabra.com/accessories)

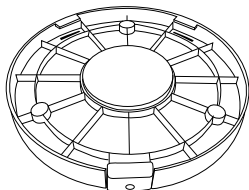


Jabra Speak2 75 Veilige houder



Jabra Kensington Lock-adapter

### 3. Positie gids

Voor de optimale audiokwaliteit plaatst u de speakerphone in het midden van de tafel, op een afstand van niet meer dan 2,5 m en niet minder dan 0,5 m van elke deelnemer.

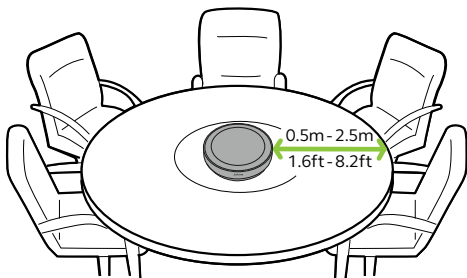





# 4. Opladen

## 4.1 Opladen via USB

---

Sluit de speakerphone aan op een USB-voedingsbron met behulp van de bijgeleverde USB-kabel. Afhankelijk van het uitgangsvermogen van de poort is sneller opladen mogelijk bij gebruik van USB-C. De batterij biedt u tot 32 uur draadloos gebruik.

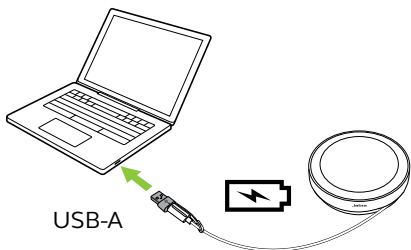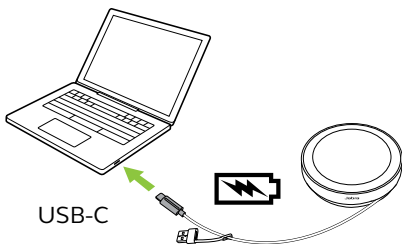

## 4.2 Automatisch uitschakelen

---

Om de batterij te sparen terwijl deze niet is aangesloten, wordt de speakerphone uitgeschakeld als deze gedurende 15 minuten niet is verbonden met een Bluetooth-apparaat.

De speakerphone schakelt niet uit wanneer deze met een Bluetooth-apparaat of via usb is verbonden. Deze instelling kan worden geconfigureerd in Jabra Direct of Jabra Sound+.


## 4.3 Batterij status

---


Druk op de **Batterij**-knop (Battery) om de huidige batterijstatus weer te geven. De LED ring zal knipperen om de status aan te geven.

Wanneer de batterijstatus zeer laag is, zal de **Batterij**-knop (Battery) rood knipperen.

**Medium batterij**

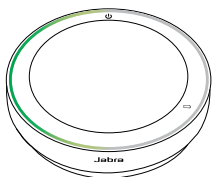

**Kritisch lage batterij**

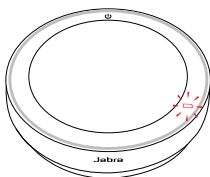

# 5. Verbinden


Het wordt aanbevolen om verbinding te maken met een computer met behulp van de geïntegreerde USB-kabel of via de Jabra Link 380 Bluetooth-adapter, aangezien deze verbindingen gecertificeerd zijn en zorgen voor een optimale audiokwaliteit. Een standaard Bluetooth-verbinding met een computer is niet gecertificeerd en heeft mogelijk niet dezelfde audiokwaliteit als een USB- of Bluetooth-adapterverbinding.

## 5.1 Verbinden met een computer (USB-kabel)

---

Sluit de speakerphone aan op een USB-C of USB-A-poort van uw computer.

U moet de Jabra Speak2 75 wellicht instellen als afspeler- en opnameapparaat in de geluidsinstellingen van uw besturingssysteem en in de geluidsinstellingen van het video conferencing-programma (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, enz.).

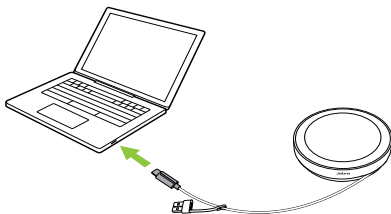


De USB-A-adapter mag niet van de kabel worden verwijderd en mag niet met andere apparaten worden gebruikt.

## 5.2 Verbinden met een computer (Bluetooth-adapter)

---

Steek de Jabra Link 380 Bluetooth adapter in een vrije USB-poort van uw computer. De speakerphone en de Jabra Link 380 Bluetooth-adapter zijn al gekoppeld en direct klaar voor gebruik. Het Bluetooth-bereik bedraagt tot 30 m.

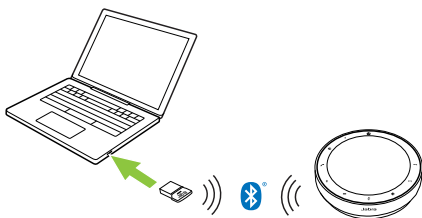

Om ervoor te zorgen dat de speakerphone correct werkt, moet u de Jabra Link 380 Bluetooth-adapter wellicht instellen als afspeler- en opnameapparaat in de geluidsinstellingen van uw besturingssysteem en in de geluidsinstellingen van het video conferencing-programma (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, enz.).

Gebruik Jabra Direct als u de speakerphone opnieuw moet koppelen met de Jabra Link 380 Bluetooth-adapter.

### 5.3 Maak verbinding met een smartphone of tablet


---

Houd de **Bluetooth**-knop 3 seconden ingedrukt en volg de gesproken aanwijzingen om te koppelen met uw smartphone of tablet. Het Bluetooth-bereik bedraagt tot 10 m.



Op de verbinding te verbreken en opnieuw verbinding te maken, tikt u nogmaals op de **Bluetooth**-knop.

# 6. Gebruik

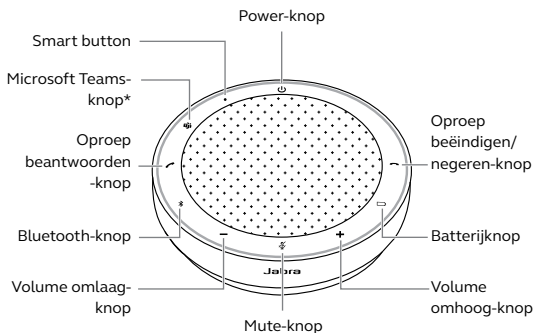

\*Alleen Microsoft Teams-versie

## 6.1 Zichtbaarheid knoppen

---

De knoppen zijn verlicht en alleen zichtbaar wanneer de speakerphone ingeschakeld is, behalve de **Power**-knop, die altijd zichtbaar is. Na 1 minuut van inactiviteit worden de knoppen gedimd. U kunt de verlichting heractiveren door op het gedeelte met de knoppen te tikken.

De **Microsoft Teams**-knop, **Smart** button en **Mute**-knop zijn alleen onder bepaalde omstandigheden zichtbaar.



## 6.2 Regulier gebruik

---

	WAT	HOE
	Power on/off	Houd de <b>Power</b> -knop 2 secondes ingedrukt
	Oproep beantwoorden	Druk op de knop <b>Oproep beantwoorden</b> (Answer call)
	Oproep beëindigen/ negeren	Druk op de knop <b>Oproep beëindigen/negeren</b> (End/reject call)
	Om het volume hoger/lager te zetten	Tik op <b>Volume omhoog</b> (Volume up) of <b>Volume omlaag</b> (Volume down) of houd die knoppen ingedrukt
	Mute/unmute microfoon	Druk op de <b>Mute</b> -knop (alleen zichtbaar wanneer de microfoon actief is)
	Batterij status	Druk op de <b>Batterij</b> -knop (Battery)
	Bluetooth-koppeling	Houd de <b>Bluetooth</b> -knop 3 seconden ingedrukt en volg de gesproken instructies
	Maak verbinding met een eerder gekoppeld Bluetooth-apparaat	Druk op de <b>Bluetooth</b> -knop

---



WAT	HOE
	Druk op de <b>Microsoft Teams</b> -knop* (alleen zichtbaar wanneer aangemeld bij Microsoft Teams)
	Druk op de <b>Microsoft Teams</b> -knop* (alleen zichtbaar wanneer aangemeld bij Microsoft Teams)
Bekijk gemiste gesprekken en voicemails in Microsoft Teams	Druk op de <b>Microsoft Teams</b> -knop* (alleen zichtbaar wanneer aangemeld bij Microsoft Teams)
Hand opsteken/ laten zakken tijdens een Microsoft Teams-vergadering	Houd de <b>Microsoft Teams</b> -knop* 2 seconden ingedrukt (alleen zichtbaar wanneer aangemeld bij Microsoft Teams)
	Druk op de <b>Smart</b> button

\* Functionaliteit van de knop is afhankelijk van de Microsoft Teams-desktoptoepassing. Gecertificeerd voor USB-verbinding of verbinding via de Jabra Link 380 Bluetooth-adapter. Standaard Bluetooth-verbindingen zijn niet gecertificeerd.

## 6.3 Meerdere oproepen afhandelen

---

	WAT	HOE
	Huidige oproep in de wacht zetten en inkomende oproep beantwoorden	Druk op de knop <b>Oproep beantwoorden</b> (Answer call)
	Schakelen tussen een gesprek in de wacht en een actief gesprek	Druk op de knop <b>Oproep beantwoorden</b> (Answer call)
	inkomende oproep negeren en huidige oproep hervatten	Druk op de knop <b>Oproep beëindigen/negeren</b> (End/reject call)

## 6.4 Smart button


---

De **Smart** button kan worden aangepast via Jabra Direct of Jabra Sound+.

De beschikbare opties zijn:

- Muziek afspelen/pauzeren (standaard)
- Snelkeuze
- Voice-assistant voor mobiele apparaten
- Geen

Als None (geen) geselecteerd is zal de **Smart** button niet zichtbaar zijn.

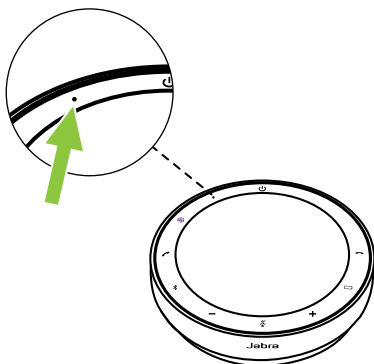



## 6.5 Microsoft Teams-knop



---

De **Microsoft Teams**-knop is alleen zichtbaar wanneer de speakerphone verbonden is met uw computer en u bent aangemeld bij Microsoft Teams. De knop heeft een andere werking afhankelijk van de huidige status Microsoft Teams.

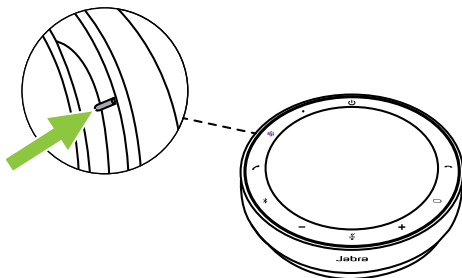Om snel de Microsoft Teams-knop te vinden door aanraking, is er een klein lipje aan de onderkant van de Microsoft Teams-knop.

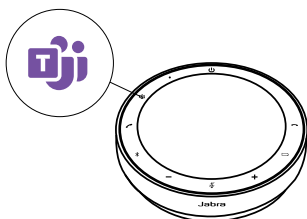




WAT U ZIET	WAT BETEKENT HET
 <p>Constant brandend paars lampje</p>	<p>Verbonden met Microsoft Teams</p>
 <p>Knippert paarse Microsoft Teams -knop</p>	<p>Meldingen*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaar om deel te nemen aan Microsoft Teams-vergadering</li> <li>• Gemiste oproep Microsoft Teams</li> <li>• Voicemail Microsoft Teams</li> </ul>

\* De Microsoft Teams-lampjes kunnen slechts één melding tegelijk weergeven. De **Microsoft Teams**-knop reageert op de laatst ontvangen melding.


## Deelnemen aan een Microsoft Teams-vergadering

Wanneer een geplande Microsoft Teams-vergadering is begonnen, knippert de **Microsoft Teams**-knop paars. Druk op de **Microsoft Teams**-knop op de speakerphone om deel te nemen aan de vergadering.

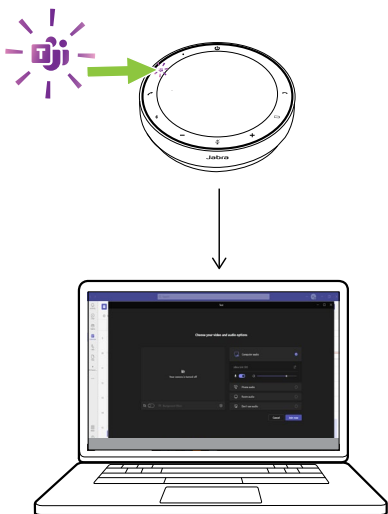



## Bekijk gemiste gesprekken en voicemails in Microsoft Teams

Als u gemiste oproepen of voicemails hebt in Microsoft Teams, gaat de **Microsoft Teams**-knop paars knipperen. Druk op de **Microsoft Teams**-knop op de speakerphone om de lijst met gemiste oproepen en voicemails op uw computer weer te geven.

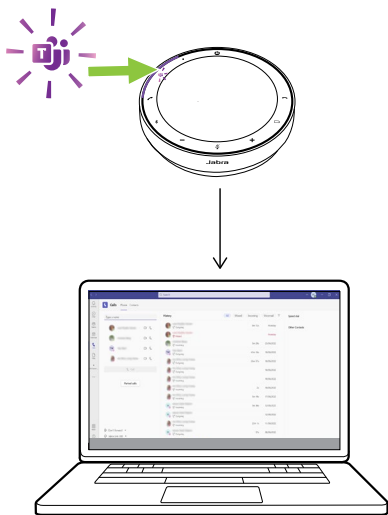

## Microsoft Teams naar de voorgrond brengen




Wanneer Microsoft Teams actief is maar geminimaliseerd is, drukt u op de **Microsoft Teams**-knop op de speakerphone om deze te maximaliseren en op de voorgrond weer te geven op uw computer.

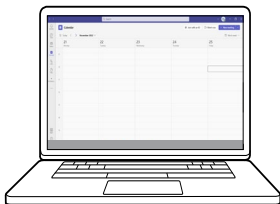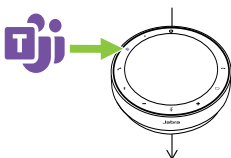







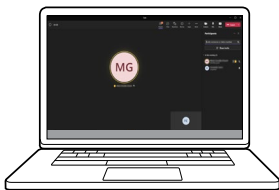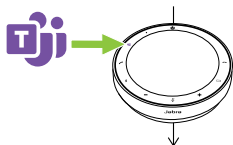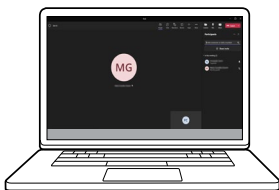

## Hand opsteken/laten zakken tijdens een Microsoft Teams-vergadering

Houd tijdens een Microsoft Teams-vergadering de **Microsoft Teams**-knop op de speakerphone gedurende 2 seconden ingedrukt om uw hand op te steken of te laten zakken. Deze actie wordt aangegeven met een geel handje naast je naam.






## 6.6 LED ring voor status

---

LED RING	STATUS
	In gesprek
	Gemutet
	Inkomende oproep
	Inkomende oproep tijdens een gesprek
	Inkomende oproep wanneer in de mute-stand
	Fabrieksinstellingen




---

LED RING	STATUS
	Firmware-update
	Standby LED-status
	Media-streaming

## 6.7 Indicator voor microfoonkwaliteit

---

Het lampje op de speakerphone licht op om aan te geven hoe helder de speakerphone stemmen rondom oppikt.

LED RING	STEMOPNAME
	Optimale stemopname. Wanneer de spreker wordt gedetecteerd, knippert de speakerphone groen in hun richting.
	Matige stemopname. Ga dichterbij de speakerphone staan of spreek luider/duidelijker.
	Zeer matige stemopname. Ga dichterbij de speakerphone staan en spreek luider/duidelijker.

De Indicator voor microfoonkwaliteit is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld met Jabra Direct of Jabra Sound+.

## 6.8 Audiomeldingen

---

De speakerphone geeft de standaardinstellingen, het batterijniveau, het koppelen en de Bluetooth-verbindingstatus weer. U kunt toon- of gesproken meldingen selecteren met Jabra Direct of Jabra Sound+.

De taal van de spraakmeldingen kan worden gewijzigd met Jabra Direct. De ondersteunde talen zijn Engels, Chinees (Mandarijn), Duits, Frans, Japans, Koreaans en Spaans.

## 6.9 Automatisch herverbinden

---

Wanneer Automatisch herverbinden is ingeschakeld (standaard), zal de speakerphone automatisch opnieuw een verbinding maken met een eerder verbonden Bluetooth-apparaat.

Als de speakerphone door meerdere mensen in een vergaderruimte wordt gebruikt, is het raadzaam om automatisch herverbinden uit te schakelen om onbedoelde verbindingen te voorkomen. Als automatisch opnieuw verbinden is uitgeschakeld, staat de speakerphone slechts één Bluetooth-verbinding tegelijk toe en worden alle eerder gekoppelde Bluetooth-apparaten ontkoppeld en moeten deze opnieuw met de speakerphone worden gekoppeld.

Automatisch opnieuw verbinden kan worden geconfigureerd in Jabra Direct of Jabra Sound+.


Om een apparaat met de speakerphone te koppelen, houdt u de **Bluetooth**-knop op de speakerphone 3 seconden ingedrukt en u volgt de gesproken aanwijzingen.

## 6.10 Fabrieksinstellingen

---

Door de speakerphone te resetten, worden de lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten en alle persoonlijke instellingen gewist. Nadat u de fabrieksinstellingen herstelt, moet u de Jabra Speak2 75 opnieuw koppelen met uw Bluetooth-apparaten.

Om de fabrieksinstellingen te herstellen houdt u de knoppen **Oproep beantwoorden** (Answer call) en de knop **Oproep beëindigen/negeren** (End/reject call) 4 seconden ingedrukt totdat 'restore to factory default' (fabrieksinstellingen herstellen) wordt aangekondigd door de speakerphone.

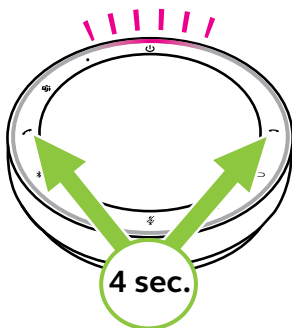

# 7. Toepassingen en firmware-update

## 7.1 Jabra Sound+

---

Jabra Sound+ is een mobiele applicatie waarmee u de Jabra Speak2 75 afhankelijk van uw behoeften kunt configureren.



## 7.2 Jabra Direct

---

Jabra Direct is een desktoptoepassing die is ontworpen om Jabra-apparaten te ondersteunen, te beheren en optimale functionaliteit mogelijk te maken.



Download de nieuwste gratis versie via [jabra.com/direct](http://jabra.com/direct)



## 7.3 Firmware bijwerken

---

Door de firmware bij te werken kunt u de prestaties verbeteren of nieuwe functionaliteit toevoegen aan Jabra-apparaten. Jabra Direct of Sound+ laat u weten wanneer er een firmware-update beschikbaar is.

- Met Jabra Direct sluit u de Jabra Speak2 75 aan op een computer met behulp van de USB-kabel of de Jabra Link 380 Bluetooth-adapter.
- Met Jabra Sound+ verbindt u de Jabra Speak2 75 via Bluetooth met uw telefoon.

# 8. Ondersteuning

## 8.1 Veelgestelde vragen en technische specificaties

---

Veelgestelde vragen, certificeringen en technische specificaties van de Jabra Speak2 75 vindt u op [jabra.com/support](http://jabra.com/support)

## 8.2 Onderhoud van uw Jabra-product

---

- De Jabra Speak2 75 is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen (meer dan 45°C of minder dan -20°C).
- Gebruik het product niet bij extreme temperaturen (boven 40°C of onder 0°C).
- Stel de speakerphone niet bloot aan regen. Dompel de speakerphone niet onder in vloeistoffen.
- Bedek het luidsprekerrooster en de knoppen niet met stickers of labels.

## 8.3 Uw Jabra-apparaat reinigen

---

Volg deze praktische hygiënetips om uw product het beste schoon te houden.

1. Doe wat gewoon afwasmiddel en water op een doek en wring de overtollige vloeistof eruit, zodat de doek niet druipnat is. Gebruik uitsluitend zeep en water. Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen.
2. Veeg het product voorzichtig af met de natte doek en controleer of de headset goed schoon is en er geen zeepresten op het oppervlak zijn achtergebleven.
3. Laat de headset ten minste een minuut rusten.
4. Spoel het oppervlak af door het af te nemen met een licht vochtige doek met alleen water.
5. Laat het product droog worden.
6. Houd het product, wanneer dit niet in gebruik is, schoon door contact met vuile oppervlakken te vermijden en het in het draagtasje op te bergen.