

Jabra GN

BRUKERMANUAL



SPEAK2 75

Technology for life's new rhythm

© 2023 GN Audio A/S. Alle rettigheter forbeholdes. Jabra® er et varemerke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth®-merket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker av GN Audio A/S skjer gjennom lisens.

Produsert i Kina
MODELL: PHS060W



Samsvarserklæring finnes på www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	5
2. Oversikt.....	6
2.1 Microsoft Teams-versjon	
2.2 UC-versjon	
2.3 Tilbehør inkludert	
2.4 Valgfritt tilbehør	
3. Posisjoneringsveiledning	8
4. Slik lader du.....	9
4.1 USB-lading	
4.2 Automatisk avslåing av strøm	
4.3 Batteristatus	
5. Slik kobler du til.....	12
5.1 Koble til en datamaskin (USB-kabel)	
5.2 Koble til en datamaskin (Bluetooth-adapter)	
5.3 Koble til en smarttelefon eller et nettbrett	
6. Slik bruker du den	15
6.1 Knappesynlighet	
6.2 Typisk bruk	
6.3 Håndtering av flere samtaler	
6.4 Smart-knapp	
6.5 Microsoft Teams-knapp	
6.6 Lysringstatus	

6.7	Lyssignal for mikrofon	
6.8	Lydvarsler	
6.9	Automatisk gjentilkobling	
6.10	Fabrikktilbakestilling	
7.	Apper og fastvareoppdatering	32
7.1	Jabra Sound+	
7.2	Jabra Direct	
7.3	Oppdater programvare	
8.	Brukerstøtte	34
8.1	FAQ og tekniske spesifikasjoner	
8.2	Hvordan ta vare på Jabra-enheten din	
8.3	Hvordan rengjøre Jabra-enheten	

1. Velkommen

Takk for at du anskaffet Jabra Speak2 75. Vi håper du vil like den!

Her er noen av hovedfunksjonene du kan dra nytte av med Jabra Speak2 75:


- Superbredbåndslid* og høyttaler på 65 mm med fullt frekvensområde
- Avansert full duplex-lyd gir naturlige samtaler
- Fire retningsstyrte mikrofoner med støydemping
- Lyssignal for mikrofon** som viser at folk hører deg
- Justering av stemmenivå utjevner alle stemmer
- Sertifisert for ledende digitale møteplattformer

* Lydopplevelse med superbredbånd krever klientstøtte for møteplattformer og enhetsstøtte.


** Krever innledende aktivering i Jabra Sound+- eller Jabra Direct-appen

2. Oversikt

2.1 Microsoft Teams-versjon

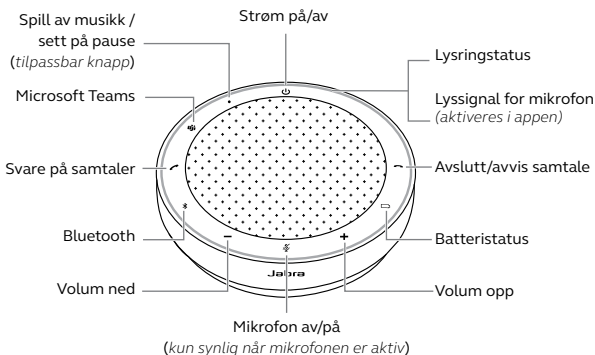


2.2 UC-versjon

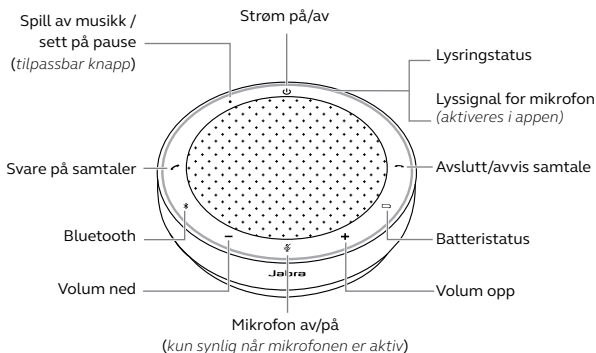

2.3 Tilbehør inkludert



Bæreveske

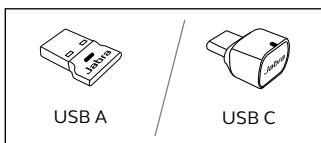


Jabra Link Bluetooth-adapter


Avhengig av Speak2 75-versjonen kan det være at Jabra Link Bluetooth-adapteren ikke er inkludert. Den kan kjøpes på [Jabra.com/accessories](https://www.jabra.com/accessories)

2.4 Valgfritt tilbehør

Valgfritt tilbehør kan kjøpes på nett på [jabra.com/accessories](https://www.jabra.com/accessories)

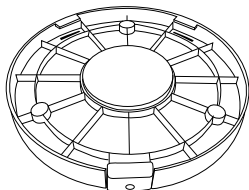


Jabra Speak2 75
Secure Mount



Jabra Kensington
Lås Adaptor

3. Posisjoneringsveiledning



Plasser konferansehøytaleren på midten av bordet opptil 2,5 m fra hver deltaker, men ikke nærrere enn 0,5 m for å få optimal lyd kvalitet.

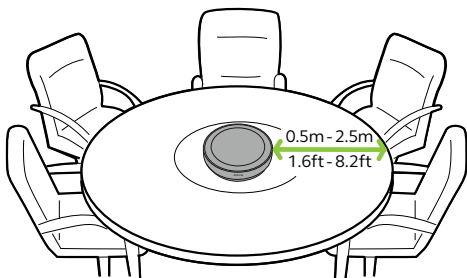

4. Slik lader du

4.1 USB-lading

Koble konferansehøytaleren til en USB-strømkilde med den tilkoblede USB-kabelen. Avhengig av strømeffekten på porten er raskere lading tilgjengelig ved bruk av USB-C. Batteriet varer i opptil 32 timer med trådløs bruk.

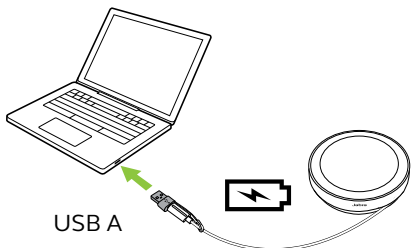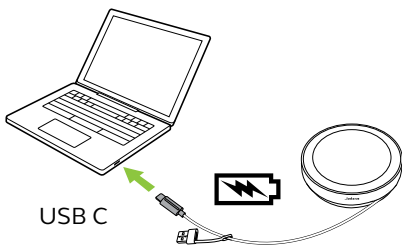

4.2 Automatisk avslåing av strøm

For å bevare batteriet mens konferansehøytteren er frakoblet, slår den seg automatisk av etter 15 minutter uten Bluetooth-tilkobling til en enhet.


Konferansehøytteren slås ikke av når den er koblet til en Bluetooth-enhet eller via USB. Denne innstillingen kan konfigureres i Jabra Direct eller Jabra Sound+.

4.3 Batteristatus


For å se nåværende batteristatus kan du trykke på **batteriknappen**(Battery). Lysringen blinker for å vise statusen.

Når batteristatusen når et kritisk nivå, lyser **batteriknappen**(Battery) rødt.

Medium batteri

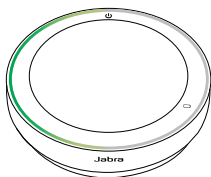

Kritisk lavt batteri

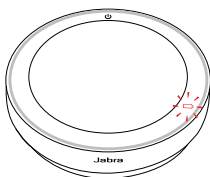


5. Slik kobler du til

Vi anbefaler at du kobler til en datamaskin med den integrerte USB-kabelen eller Jabra Link 380 Bluetooth-adapteren siden disse tilkoblingene er sertifiserte og leverer optimal lyd kvalitet. En standard Bluetooth-tilkobling til en datamaskin er ikke sertifisert og leverer ikke nødvendigvis samme lyd kvalitet som ved tilkobling via USB eller Bluetooth-adapter.

5.1 Koble til en datamaskin (USB-kabel)

Koble konferansehøytaleren til via en USB C- eller USB A- port på datamaskinen.


Det kan være at du må angi Jabra Speak2 75 som avspillings- og opptaksenhet i operativsystemets lydinnstillinger og i lydinnstillingene i videokonferanseapplikasjonen (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex osv.).

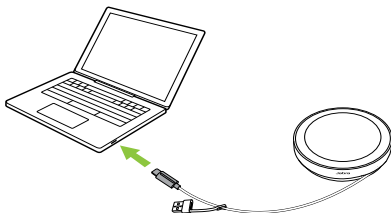

USB A-adapteren må ikke fjernes fra kabelen og er ikke tiltenkt bruk med andre enheter.

5.2 Koble til en datamaskin (Bluetooth-adapter)

Plugg Jabra Link 380 inn i en USB-port på datamaskinen din. Konferansenhøytaleren og Jabra Link 380 Bluetooth-adapteren er parkoblet på forhånd og klare til å brukes. Bluetooth-rekkevidden er opptil 30 m.

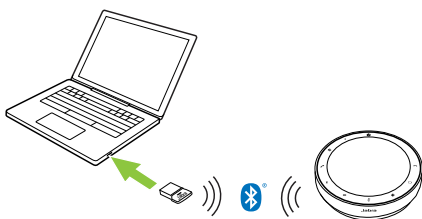

For at konferansenhøytaleren skal fungere på riktig vis, kan det være nødvendig å angi Jabra Link 380 Bluetooth-adapteren som avspillings- og opptaksenhet i operativsystemets lydinnstillinger og i lydinnstillingene i videokonferanseapplikasjonen (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex osv.).

Hvis du trenger å parkoble konferansenhøytaleren med Jabra Link 380 Bluetooth-adapteren på nytt igjen, må du bruke Jabra Direct.


5.3 Koble til en smarttelefon eller et nettbrett

Hold inne **Bluetooth**-knappen i 3 sekunder og følg taleinstruksjonene for å koble til smarttelefonen din eller nettbrettet ditt. Bluetooth-rekkevidden er opptil 10 m.



For å koble fra eller koble til på nytt trykker du på **Bluetooth**-knappen på nytt.

6. Slik bruker du den

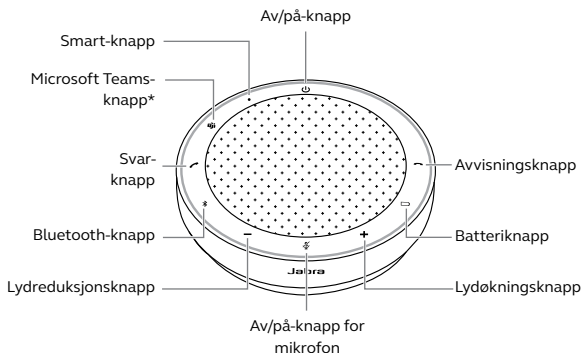

*Kun Microsoft Teams-versjon



6.1 Knappesynlighet

Knappene er bakbelyste og er kun synlige når konferansehøytaleren er slått på, med unntak av **av/på-knappen** (power) som alltid er belyst. Etter 1 minutt med inaktivitet vil knappene bli mindre opplyst, og kan aktiveres på nytt ved å trykke på området hvor knappene er plassert.

Microsoft Teams-knappen, Smart-knappen og av/på-knappen for mikrofon (mute) er kun synlige under spesielle forhold.

6.2 Typisk bruk

	HVA	HVORDAN
	Strøm på/av	Hold inne (i 2 sek) av/på -knappen
	Svare på samtaler	Trykk på svarknappen (answer call)
	Avslutt/avvis samtale	Trykk på avslutningsknappen (end/reject call)
	Øk/senk volum	Trykk på (eller hold inne) lydøkningknappen (volume up) eller lydreduksjonsknappen (volume down)
	Mikrofon av/på	Trykk på av/på-knappen for mikrofon (mute) (kun synlig når mikrofonen er på)
	Batteristatus	Trykk på batteriknappen (Battery)
	Bluetooth-tilkobling	Hold inne Bluetooth-knappen (3 sekunder) og følg taleveiledningen
	Koble til en tidligere parkoblet Bluetooth-enhet	Trykk på Bluetooth-knappen

HVA	HVORDAN
	Trykk på Microsoft Teams -knappen* (kun synlig når du er logget på Microsoft Teams)
 Ta del i aktive Microsoft Teams møter	Trykk på Microsoft Teams -knappen* (kun synlig når du er logget på Microsoft Teams)
Se Microsoft Teams tapte anrop og talepostkasser	Trykk på Microsoft Teams -knappen* (kun synlig når du er logget på Microsoft Teams)
Løft/senk hånden under Microsoft Teams-møter	Hold inne Microsoft Teams -knappen* (2 sekunder) (kun synlig når du er logget på Microsoft Teams)
 Spill av / pause musikk (standard), hurtigtast eller stemmeassistent på mobilenhet	Trykk på Smart -knappen

* Knappens funksjon avhenger av Microsoft Teams-skrivebordsappen. Sertifisert for USB-tilkobling eller tilkobling via Bluetooth-adapteren Jabra Link 380. Ikke sertifisert for standard Bluetooth-tilkoblinger.

6.3 Håndtering av flere samtaler

	HVA	HVORDAN
	Sette pågående samtale på vent og besvare innkommende samtale	Trykk på svarknappen (answer call)
	Veksle mellom samtale på vent og aktiv samtale	Trykk på svarknappen (answer call)
	Avvis innkommende samtale, og fortsett den pågående samtalen	Trykk på avslutningsknappen (end/reject call)


6.4 Smart-knapp

Du kan konfigurere innstillingene for **Smart**-knappen med Jabra Direct eller Jabra Sound+.

Alternativene er:

- Spill av / pause musikk (standard)
- Hurtigtast
- Stemmeassistent på mobilenhet
- Ingen


Hvis Ingen er valgt, er ikke **Smart**-knappen synlig.

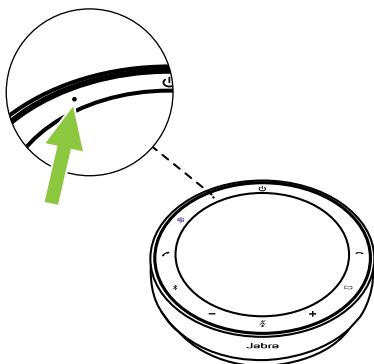


6.5 Microsoft Teams-knapp

Microsoft Teams-knappen er kun synlig når konferansehøytaleren er koblet til datamaskinen din og du er logget på Microsoft Teams. Knappens oppførsel avhenger av statusen til Microsoft Teams.

Microsoft Teams-knappen har en liten utstikkende del på undersiden, slik at du kan gjenkjenne den når du tar på den.

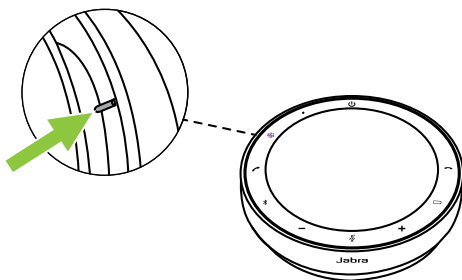

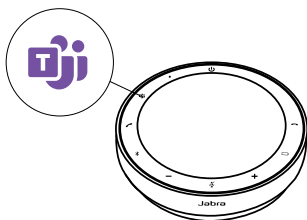

HVA DU SER

HVA DET BETYR



Lyser lilla
kontinuerlig

Koblet til Microsoft Teams



Blinkende
lilla
Microsoft
Teams
-knapp


Varsler*

- Microsoft Teams-møtet er klart til å bli med
- Microsoft Teams tapt anrop
- Microsoft Teams talepostkassemelding

* Microsoft Teams-lyset kan kun vise ett varsel om gangen. **Microsoft Teams-**knappens oppførsel avhenger av sist mottatte varsel.


Ta del i et Microsoft Teams møte

Når et planlagt Microsoft Teams-møte har startet, blinker **Microsoft Teams**-knappen lilla. Trykk på **Microsoft Teams**-knappen på konferansehøytaleren for å bli med på møtet.

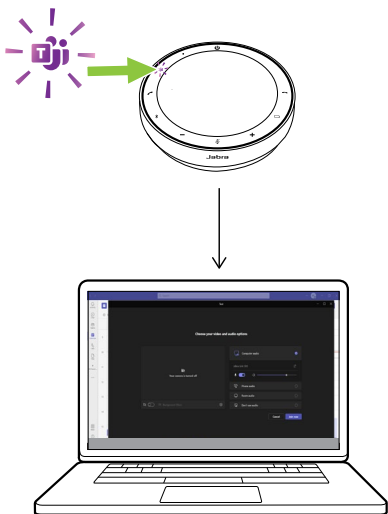



Se Microsoft Teams tapte anrop og talepostkasser

Hvis du har tapte anrop eller talemeldinger i Microsoft Teams, blinker **Microsoft Teams**-knappen lilla. Tryk på **Microsoft Teams**-knappen på konferansehøytaleren for å se listen over tapte anrop og talepostkassemeldinger på datamaskinen.

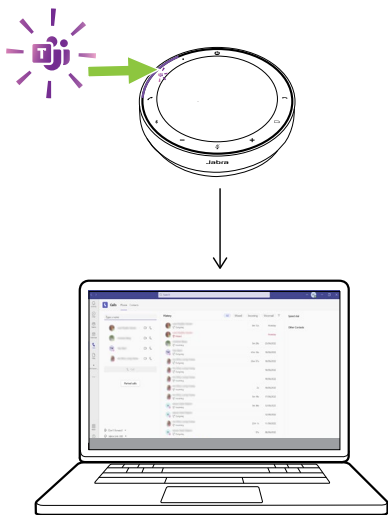



Sett Microsoft Teams i forgrunnen

Når Microsoft Teams kjører, men er minimert, kan du trykke på **Microsoft Teams**-knappen på konferansehøytaleren for å maksimere appen og plassere den i forgrunnen på datamaskinen.

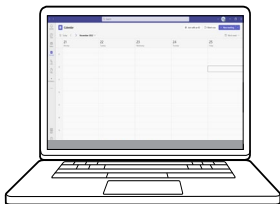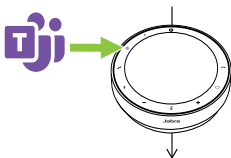







Løft/senk hånden under Microsoft Teams-møter

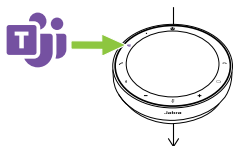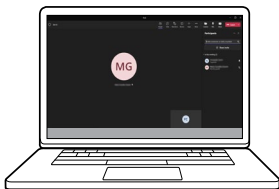Under et Microsoft Teams-møte holder du inne **Microsoft Teams**-knappen (2 sekunder) på konferansedyttaleren for å løfte eller senke hånden. Et ikon av en gul hånd vises ved siden av navnet ditt for å indikere denne handlingen.



6.6 Lysringstatus

LYSRING	STATUS
	Aktivt anrop
	Mikrofon av
	Innkommende samtale
	Innkommende samtale under en aktiv samtale
	Innkommende samtale med mikrofon av
	Fabrikktilbakestilling

LYSRING

STATUS



Fastvareoppdatering



Klarmodus



Mediestrømming

6.7 Lyssignal for mikrofon

Konferansehøytaleren lyser opp for å indikere hvor tydelig den fanger opp stemmene i rommet.

LYSRING

STEMMEOVERFØRING



Optimal stemmeoverføring. Når taleren registreres, blinker konferansehøytaleren grønt i retning av vedkommende.



Svak stemmeoverføring. Flytt deg nærmere konferansehøytaleren eller snakk tydeligere/høyere.



Veldig svak stemmeoverføring. Flytt deg nærmere konferansehøytaleren og snakk tydeligere/høyere.

Lyssignal for mikrofon er deaktivert som standard og kan aktiveres med Jabra Direct eller Jabra Sound+.

6.8 Lydvarsler

Konferansehøytaleren indikerer fabrikktilbakestilling, batterinivå, parkobling og Bluetooth-tilkoblingsstatusen. Du kan velge tone- eller talevarsler med Jabra Direct eller Jabra Sound+.

Språket for talevarsler kan endres med Jabra Direct. De støttede språkene er engelsk, fransk, tysk, japansk, kinesisk mandarin, koreansk og spansk.

6.9 Automatisk gjentilkobling

Når Automatisk gjentilkobling er aktivert (standard), kobler konferansenhøytaleren seg automatisk til tidligere parkoblede Bluetooth-enheter.

Hvis konferansenhøytaleren brukes i et møterom eller av flere personer, anbefaler vi at automatisk gjentilkobling deaktiveres for å unngå utilsiktede tilkoblinger. Hvis automatisk gjentilkobling er deaktivert, tillater konferansenhøytaleren kun én Bluetooth-tilkobling om gangen. I tillegg blir parkoblingen av alle tidligere Bluetooth-enheter opphevet, og disse må parkobles med konferansenhøytaleren på nytt.


Automatisk gjentilkobling kan konfigureres i Jabra Direct eller Jabra Sound+.

Hvis du vil parkoble en enhet med konferansenhøytaleren, holder du inne **Bluetooth**-knappen på konferansenhøytaleren (3 sekunder) og følger taleveiledningen.

6.10 Fabrikktilbakestilling

Tilbakestilling av konferansehøytaleren tømmer listen over sammenkoblede Bluetooth-enheter, og fjerner også alle personlige tilpassede innstillinger. Etter en fabrikktilbakestilling må Jabra Speak2 75 parkobles til Bluetooth-enhetene dine på nytt.

For å tilbakestille til fabrikkinnstillingene holder du inne **svarknappen** (answer call) og **avslutningsknappen** (end/reject call) i 4 sekunder helt til «restore to factory default» lyder fra høytaleren.

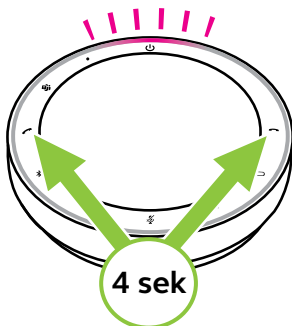

7. Apper og fastvareoppdatering

7.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ er en mobilapp som lar deg konfigurere Jabra Speak2 75 basert på dine behov.



7.2 Jabra Direct

Jabra Direct er en applikasjon som er utviklet for å støtte, administrere og aktivere optimal funksjonalitet for Jabra-enheter.



Last ned den nyeste gratis versjonen fra jabra.com/direct

7.3 Oppdater programvare

Fastvareoppdateringer forbedrer ytelsen eller legger ny funksjonalitet til Jabra-enhetene. Jabra Direct eller Sound+ varsler deg når en fastvareoppdatering er tilgjengelig.

- Med Jabra Direct kobler du Jabra Speak2 75 til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen eller Jabra Link 380 Bluetooth-adapteren.
- Med Jabra Sound+ kobler du til Jabra Speak2 75 via Bluetooth på telefonen.

8. Brukerstøtte

8.1 FAQ og tekniske spesifikasjoner

Se vanlige spørsmål, sertifiseringer og tekniske spesifikasjoner for Jabra Speak2 75 på jabra.com/support

8.2 Hvordan ta vare på Jabra-enheten din

- Jabra Speak2 75 er kun for innendørs bruk.
- Unngå lagring av i ekstreme temperaturer (over 45°C eller under -20°C).
- Unngå bruk i ekstreme temperaturer (over 40°C eller under 0°C).
- Ikke utsett konferansehøytaleren for regn. Ikke senk konferansehøytaleren ned i væsker.
- Ikke dekk høytalergitteret og knappene med klistremerker eller merker.

8.3 Hvordan rengjøre Jabra-enheten

Hold produktet rent ved å følge beste praksis for hygiene.

1. Ha vann og oppvaskmiddel på en klut og vri den opp slik at det ikke drypper av den. Bruk bare såpe og vann; ikke bruk sterke rengjøringsmidler.
2. Tørk forsiktig av headsettet og sørg for at det ikke er et lag med såpeskum på overflaten.
3. La det hvile i minst ett minutt.
4. Rengjør overflaten ved å tørke den med en lett fuktig klut med vann.
5. La den tørke.
6. Hold produktet rent ved å unngå kontakt med skitne overflater og oppbevare det i bæresesken når det ikke er i bruk.