

Jabra GN

BRUGERMANUAL



SPEAK2 75

Technology for life's new rhythm

© 2023 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth®-navnemærket og -logoerne er registrerede varemærker, som ejes af Bluetooth SIG, Inc., og GN Audio A/S anvender dem på licens.

Fremstillet i Kina
MODEL: PHS060W



Overensstemmelseserklæring findes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	5
2. Oversigt.....	6
2.1 Microsoft Teams-versionen	
2.2 UC-version	
2.3 Medfølgende tilbehør	
2.4 Ekstra tilbehør	
3. Placeringsvejledning.....	8
4. Opladning.....	9
4.1 USB-opladning	
4.2 Automatisk slukning	
4.3 Batteristatus	
5. Sådan opretter du forbindelse	12
5.1 Tilslut til en computer (USB-kabel)	
5.2 Tilslut til en computer (Bluetooth-adapter)	
5.3 Opret forbindelse til en smartphone eller tablet	
6. Brugsanvisning	15
6.1 Knappernes synlighed	
6.2 Typisk brug	
6.3 Håndtering af flere opkald	
6.4 Smart-knap	
6.5 Microsoft Teams-knap	

6.6	LED-statusring	
6.7	Mikrofonkvalitets-indikator	
6.8	Lydnotifikationer	
6.9	Automatisk genoprettelse af forbindelse	
6.10	Gendan fabriksindstillinger	
7.	Opdatering af applikationer og firmware.....	32
7.1	Jabra Sound+	
7.2	Jabra Direct	
7.3	Opdater firmware	
8.	Support	34
8.1	Ofte stillede spørgsmål og tekniske specifikationer	
8.2	Sådan passer du på din Jabra-enhed	
8.3	Sådan rengør du din Jabra-enhed	

1. Velkommen

Tak, fordi du bruger Jabra Speak2 75. Vi håber, du bliver glad for den!

Her er nogle nøglefunktioner på Jabra Speak2 75, som du vil få glæde af:


- Super wideband-lyd* og avanceret, full-range 65 mm højttaler
- Avanceret, fuld duplexlyd sørger for naturlige samtaler
- Fire beamforming-mikrofoner med støjreduktion
- Mikrofonkvalitets-indikator** så du ved, at du bliver hørt
- Normalisering af stemmeniveau justerer automatisk lydniveauer
- Certificeret til de førende virtuelle mødeplatforme

* Super-wideband-lyd forudsætter UC-klientsupport og enhedssupport.


** Kræver aktivering via Jabra Sound+ eller Jabra Direct-appen

2. Oversigt

2.1 Microsoft Teams-versionen

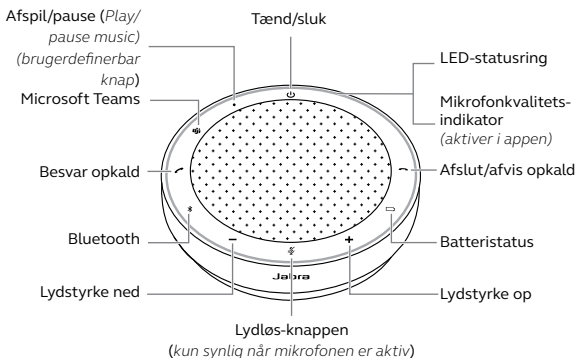


2.2 UC-version

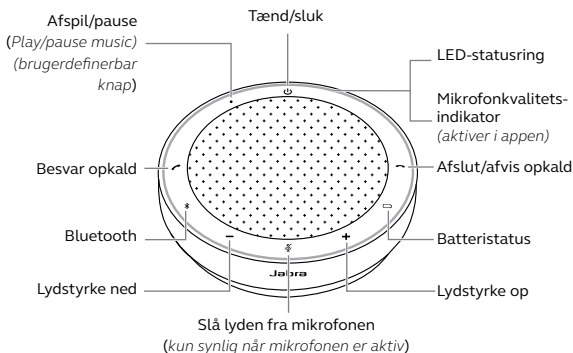

2.3 Medfølgende tilbehør



Bæreetui

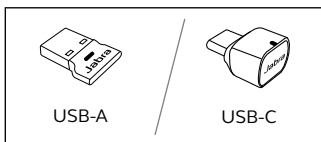


Jabra Link Bluetooth-adapter


Afhængigt af Speak2 75-versionen medfølger Jabra Link Bluetooth-adapteren muligvis ikke. Den kan købes via [Jabra.com/accessories](https://www.jabra.com/accessories)

2.4 Ekstra tilbehør

Ekstra tilbehør kan fås på [jabra.com/accessories](https://www.jabra.com/accessories)

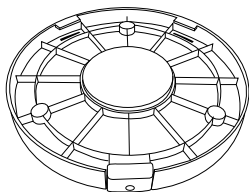


Jabra Speak2 75
Sikker montering



Jabra Kensington
Låsadapter

3. Placeringsvejledning



Anbring speakerphonen midt på bordet op til 2,5 m fra hver deltager, men ikke tættere på end 0,5 m, for at opnå den mest optimale lyd kvalitet.

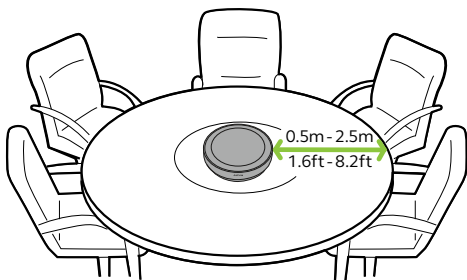

4. Opladning

4.1 USB-opladning

Tilslut speakerphonen til en USB-strømkilde med det medfølgende USB-kabel. Afhængigt af portens udgangseffekt er hurtigere opladning tilgængelig, når du bruger USB-C. Batteriet har op til 32 timers trådløs brug.

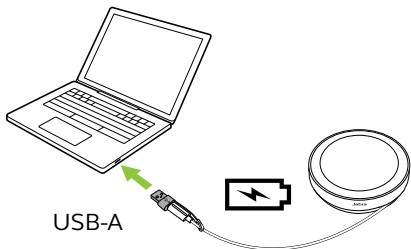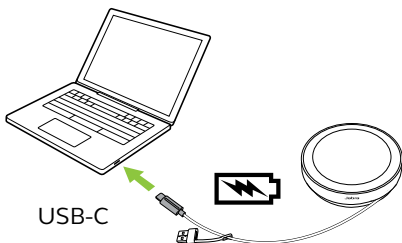

4.2 Automatisk slukning


For at spare på batteriet, når den ikke er sluttet til en strømkilde, slukkes speakerphone automatisk, når den ikke har været forbundet til en Bluetooth-enhed i 15 minutter.

Speakerphonen slukkes ikke, når den er forbundet til en Bluetooth-enhed eller via USB. Denne indstilling kan konfigureres i Jabra Direct eller Jabra Sound+.

4.3 Batteristatus

Tryk på **Batteri**-knappen (Battery) for at se den aktuelle batteristatus. LED-ringens vil blinke for at indikere statussen.

Når batteristatus er kritisk lav, blinker **batteriknappen** (Battery) rød.

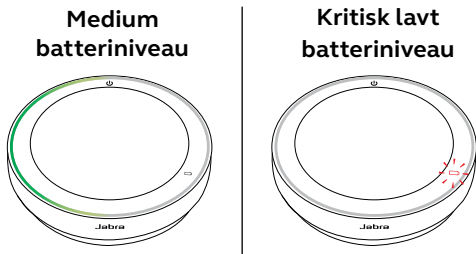


5. Sådan opretter du forbindelse

Det anbefales at forbinde til en computer ved hjælp af det integrerede USB-kabel eller Jabra Link 380 Bluetooth-adapter, da disse forbindelser er certificerede og sikrer en optimal lyd kvalitet. En standard Bluetooth-forbindelse til en computer er ikke certificeret og har muligvis ikke samme lyd kvalitet som en USB- eller Bluetooth-adapterforbindelse.

5.1 Tilslut til en computer (USB-kabel)

Sæt speakerphonens stik i en USB-C- eller USB-A- port på din computer.


Du skal muligvis indstille Jabra Speak2 75 som afspilnings- og optagelsesenhed i dit operativsystems lydindstillinger og i videokonference-redskabets (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, osv.) lydindstillinger.

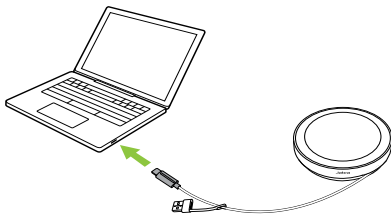

USB-A-adapteren må ikke fjernes fra kablet og bør ikke bruges sammen med andre enheder.

5.2 Tilslut til en computer (Bluetooth-adapter)

Sæt Jabra Link 380 Bluetooth-adapteren i en USB-indgang på din computer. Speakerphonen og Jabra Link 380 Bluetooth-adapteren er forhåndsparret og klar til brug direkte fra kassen. Bluetooth-rækkevidden er op til 30 meter.

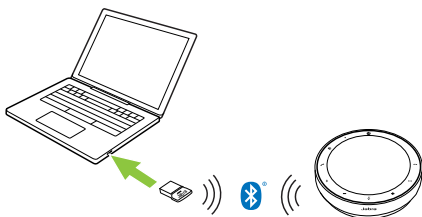

For at speakerphonen fungerer korrekt, skal du muligvis indstille Jabra Link 380 Bluetooth-adapterens som afspilnings- og optagelsesenhed i dit operativsystems lydindstillinger og i videokonference-redskabets (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, osv.) lydindstillinger. Brug Jabra Direct for at parre speakerphonen med Jabra Link 380 Bluetooth-adapteren igen.


5.3 Opret forbindelse til en smartphone eller tablet

Hold **Bluetooth**-knappen nede i 3 sekunder, og følg instruktionerne fra stemmeguiden for at parre med din smartphone eller tablet. Bluetooth-rækkevidden er op til 10 meter.



Tryk på **Bluetooth**-knappen igen for at frakoble eller tilkoble igen.

6. Brugsanvisning

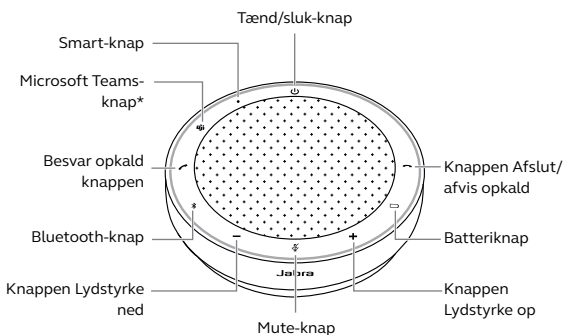






*Kun gældende for Microsoft Teams-versionen



6.1 Knapperne synlighed

Knapperne er baggrundsbelyst og kan kun ses, når speakerphonen er tændt, bortset fra **Tænd/sluk**-knappen (Power), som altid kan ses. Efter 1 minut uden aktivitet bliver lyset svagere og kan genaktiveres ved at trykke på området, hvor knapperne sidder.

Microsoft Teams-knappen, **Smart**-knappen og **Lydløs**-knappen (Mute) er kun synlige under visse omstændigheder.



6.2 Typisk brug

	HVAD	HVORDAN
	Tænd/sluk	Hold Tænd/sluk -knappen (Power) nede (2 sek.)
	Besvar opkald	Tryk på knappen Besvar opkald (Answer call)
	Afslut/afvis opkald	Tryk på knappen Afslut/afvis opkald (End/reject call)
	Øgning/Sænkning af volumen	Tryk (eller hold) knappen Lydstyrke op (Volume up) eller Lydstyrke ned (Volume down) nede
	Mute/unmute mikrofonen	Tryk på Lydløs-knappen (Mute) (kun synlig når mikrofonen er aktiv)
	Batteristatus	Tryk på Batteriknappen
	Bluetooth-parring	Hold Bluetooth -knappen nede (3 sek.), og følg instruktionerne fra stemmeguiden
	Opret forbindelse til en tidligere parret Bluetooth-enhed	Tryk på Bluetooth -knappen

HVAD	HVORDAN
	Tryk på Microsoft Teams -knappen* (kun synlig når man er logget ind på Microsoft Teams)
	Tryk på Microsoft Teams -knappen* (kun synlig når man er logget ind på Microsoft Teams)
 Se ubesvarede opkald og voicemails i Microsoft Teams	Tryk på Microsoft Teams -knappen* (kun synlig når man er logget ind på Microsoft Teams)
	Hold Microsoft Teams -knappen* (kun synlig når man er logget ind på Microsoft Teams) nede i 2 sek.
 Afspil/pause (standard), hurtigopkald eller stemmeassistent på mobilenheden	Tryk på Smart -knappen

* Knappens funktionalitet afhænger af Microsoft Teams-applikationen. Certificeret til USB-forbindelse eller forbindelse via Jabra Link 380 Bluetooth-adapter. Ikke certificeret til standard-Bluetooth-forbindelser.

6.3 Håndtering af flere opkald

	HVAD	HVORDAN
	Sæt aktive telefonopkald på hold, og besvar indgående opkald	Tryk på knappen Besvar opkald (Answer call)
	Skift mellem aktive og ventede opkald	Tryk på knappen Besvar opkald (Answer call)
	Afvis indgående opkald, og fortsæt aktivt telefonopkald	Tryk på knappen Afslut/afvis opkald (End/reject call)


6.4 Smart-knap

Indstillingerne for **Smart**-knappen kan konfigureres ved hjælp af Jabra Direct eller Jabra Sound+.

De tilgængelige valgmuligheder er:

- Afspil/pause (standard)
- Speed dial
- Stemmeassistent på mobilenheden
- Ingen


Hvis ingen er valgt, er **Smart**-knappen ikke synlig.

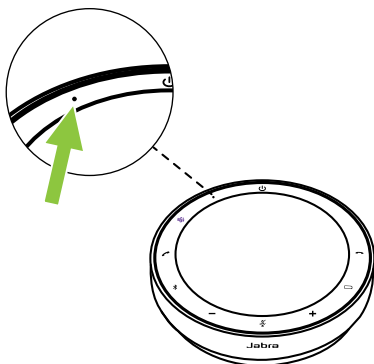


6.5 Microsoft Teams-knap

Microsoft Teams-knappen er kun synlig, når speakerphonen er tilsluttet din computer, og du er logget ind på Microsoft Teams. Knappen opfører sig forskelligt afhængigt af den aktuelle status for Microsoft Teams.

For hurtigt at finde Microsoft Teams-knappen ved berøring er der et lille mærke på undersiden af Microsoft Teams-knappen.

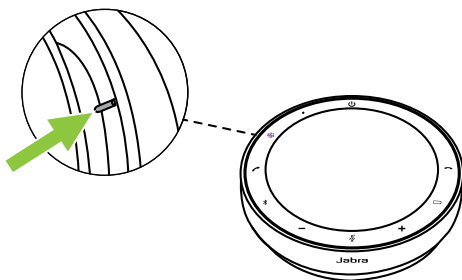

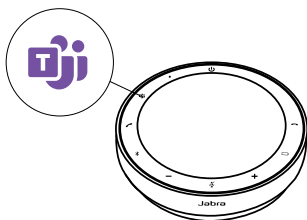

DET SER DU

DET BETYDER DET



Konstant
lysende lilla
LED

Forbundet til Microsoft
Teams



Blinkende
lilla
Microsoft
Teams-
knap


Notifikationer*

- Microsoft Teams-møde klar til deltagelse
- Microsoft Teams ubesvaret opkald
- Microsoft Teams-telefonsvarer

* LED-indikatorerne for Microsoft Teams kan kun vise én notifikation ad gangen.
Microsoft Teams-knappen interagerer med den sidst modtagne notifikation.


Deltag i et Microsoft Teams-møde

Når et Microsoft Teams-møde er startet, blinker **Microsoft Teams**-knappen lilla. Tryk på **Microsoft Teams**-knappen på speakerphonen for at deltage i mødet.

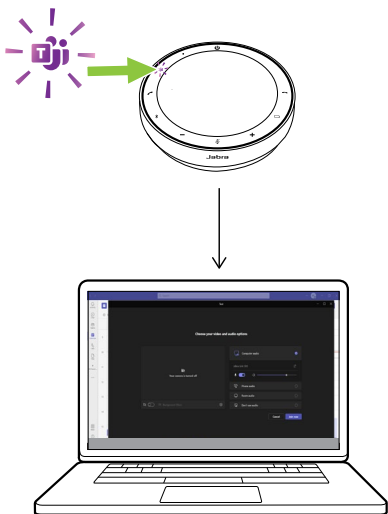



Se ubesvarede opkald og voicemails i Microsoft Teams

Hvis du har ubesvarede opkald eller voicemails fra Microsoft Teams, blinker **Microsoft Teams**-knappen lilla. Tryk på **Microsoft Teams**-knappen på speakerphonen for at se listen over ubesvarede opkald eller voicemails på din computer.

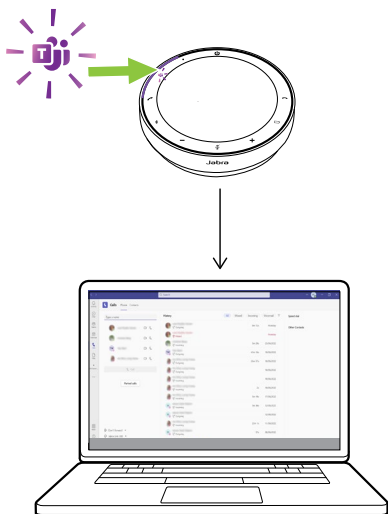


Bring Microsoft Teams i forgrunden

Når Microsoft Teams kører, men er minimeret, skal du klikke på **Microsoft Teams**-knappen på speakerphonen for at maksimere programmet og bringe det i forgrunden på din computer.

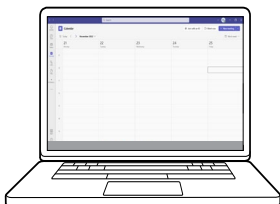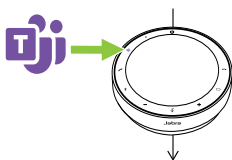





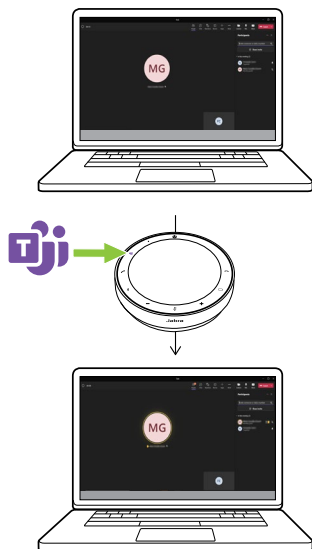

Løft/sænk hånden under et Microsoft Teams-møde

Under et Microsoft Teams-møde skal du holde **Microsoft Teams**-knappen på speakerphonen nede i 2 sek. for at hæve/sænke din hånd. Denne handling vil blive angivet med et gult håndikon ved siden af dit navn.



6.6 LED-statusring

LED-RING	STATUS
	Under opkald
	Lyd slået fra
	Indgående opkald
	Indgående opkald under et opkald
	Indgående opkald mens lyden er slået fra
	Gendan fabriksindstillinger

LED-RING**STATUS**

Firmwareopdatering



Standbytid LED-status



Mediestreaming

6.7 Mikrofonkvalitets-indikator

Speakerphonen LED lyser for at angive, hvor tydeligt speakerphonen opfanger stemmer omkring sig.

LED-RING

STEMMEREISTRERING



Optimal stemmereistrering. Når taleren registreres, blinker speakerphonen grønt i deres retning.



Dårlig stemmereistrering. Flyt tættere på speakerphonen, eller tal højere/klarere.



Meget dårlig stemmereistrering. Flyt tættere på speakerphonen, og tal højere/klarere.

Mikrofonkvalitets-indikatoren er som standard deaktiveret og kan aktiveres ved hjælp af Jabra Direct eller Jabra Sound+.

6.8 Lydnotifikationer

Speakerphonen angiver fabriksnulstilling, batteriniveau, parring og Bluetooth-forbindelsesstatus. Du kan vælge tone- eller stemmenotifikationer ved hjælp af Jabra Direct eller Jabra Sound+.

Sproget på stemmenotifikationer kan ændres ved hjælp af Jabra Direct. De understøttede sprog er engelsk, kinesisk mandarin, tysk, fransk, japansk, koreansk og spansk.

6.9 Automatisk genoprettelse af forbindelse

Når automatisk genoprettelse af forbindelse er aktiveret (standard), vil speakerphonen automatisk oprette forbindelse til en tidligere parret Bluetooth-enhed.

Hvis speakerphonen bruges i et mødelokale eller af flere personer, anbefales det at deaktivere automatisk genoprettelse af forbindelse for at undgå utilsigtede forbindelser. Hvis automatisk genoprettelse af forbindelse er deaktiveret, vil speakerphonen kun tillade én Bluetooth-forbindelse ad gangen, og alle tidligere parrede Bluetooth-enheder vil blive ophævet og skal parres med speakerphonen igen.


Automatisk genoprettelse af forbindelse kan konfigureres i Jabra Direct eller Jabra Sound+.

For at parre en enhed med speakerphonen skal du holde **Bluetooth**-knappen på speakerphonen nede (3 sek.) og følge instruktionerne i stemmevejledningen.

6.10 Gendan fabriksindstillinger

Nulstilling af speakerphonen rydder listen over parrede Bluetooth-enheder samt alle personlige indstillinger. Efter en nulstilling til fabriksindstillinger er det nødvendigt at parre Jabra Speak2 75 med dine Bluetooth-enheder.

For at gendanne fabriksindstillingerne skal knappen **Besvar opkald** (Answer call) og knappen **Afslut/afvis opkald** (End/reject call) holdes nede i 4 sekunder, indtil "fabriksindstillinger gendannet" meddeles af speakerphonen.

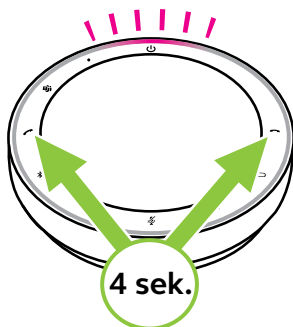

7. Opdatering af applikationer og firmware

7.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ er en mobilapplikation, som giver dig mulighed for at konfigurere Jabra Speak2 75 med udgangspunkt i dine behov



7.2 Jabra Direct

Jabra Direct er en gratis applikation designet til at understøtte, styre og aktivere optimal funktionalitet på Jabra-enheder.



Download den seneste gratis version på jabra.com/direct

7.3 Opdater firmware

Opdateringer af firmvaren forbedrer ydeevnen eller tilføjer ny funktionalitet til Jabra-enheder. Jabra Direct eller Sound+ underretter dig, når en firmwareopdatering er tilgængelig.

- Forbind Jabra Speak2 75 til en computer med Jabra Direct og det medfølgende USB-kabel eller Jabra Link 380 Bluetooth-adapteren.
- Brug Jabra Sound+ til at forbinde Jabra Speak2 75 til din telefon via Bluetooth.

8. Support

8.1 Ofte stillede spørgsmål og tekniske specifikationer

Ofte stillede spørgsmål til Jabra Speak2 75 og tekniske specifikationer på jabra.com/support

8.2 Sådan passer du på din Jabra-enhed

- Jabra Speak2 75 er kun til indendørs brug.
- Undgå at opbevare den ved ekstreme temperaturer (over 45° C eller under -20° C).
- Undgå brug under ekstreme temperaturer (over 40°C eller under 0°C).
- Udsæt ikke speakerphonen for regn. Undgå at nedsænke speakerphonen i væsker.
- Højtalerstoffet og knapperne må ikke tildækkes med klistermærker eller andre mærkater.

8.3 Sådan rengør du din Jabra-enhed

Hold dit Jabra-produkt rent ved at følge vores hygiejneråd.

1. Brug en klud med en blanding af almindeligt opvaskemiddel og vand. Sørg for at vride kluden grundigt op, så den ikke drypper med vand. Brug kun sæbe og vand – brug ikke kraftige rengøringsmidler.
2. Tør forsigtigt produktet, og sørg for, at der ikke er sæbevand på overfladen.
3. Lad det sidde i mindst ét minut.
4. Rengør overfladen ved at tørre den af med en let fugtig klud. Brug kun vand.
5. Lad den tørre.
6. Når produktet ikke er i brug, kan du holde det rent ved at undgå kontakt med beskidte overflader og opbevare det i et bæreetui.