

Dell Display and Peripheral Manager su Mac

Guida dell'utente



 **NOTA: Una NOTA indica informazioni importanti che aiutano a fare un uso migliore del computer.**

Copyright © 2022 Dell Inc. o sue sussidiarie. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e altri marchi sono marchi di Dell Inc. o sue sussidiarie. Gli altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

2022 - 12

Rev. A02

Sommario

Panoramica	6
Download e configurazione di Dell Display and Peripheral Manager.	7
Download di Dell Display and Peripheral Manager.	7
Collegare il monitor e la webcam al Mac	7
Prima di avviare Dell Display and Peripheral Manager	8
Accesso al Utility avvio menu	9
Display	9
Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto)	10
Color (Colore)	11
Easy Arrange (Organizzazione semplice).	12
KVM	13
Webcam	13
Avvio di Dell Display and Peripheral Manager.	15
Menu principale	16
Regolazione di luminosità e contrasto	17
Gestione di più ingressi video	19
Selezione della modalità PIP/PBP	20
Assegnare tasti di scelta rapida	21



Impostazione della modalità display del monitor . .	23
Cambiare automaticamente i colori predefiniti quando si utilizza un'applicazione specifica	24
Organizzare le finestre con Organizzazione semplice	26
Layout	26
Customize layout (Personalizza layout)	27
Easy Memory (Memoria semplice)	29
Settings (Impostazioni)	33
Utilizzare lo Blocca finestra applicazione	35
Configurazione dell'USB KVM	37
Cambiare configurazione KVM	40
Uso della webcam	44
Configurazione della webcam	44
Webcam Control (Controllo webcam)	46
Color and Image (Colore e immagine)	46
Personalizzare le impostazioni	48
Cambiare la configurazione di Utility avvio menu	48
Cambiare configurazione della scorciatoia di tastiera di Avvio DDPM	50
Applicare le funzioni di conservazione dell'energia	51
Gestione colori	52
Regolare automaticamente il profilo colore predefinito in Mac quando viene cambiato il predefinito colore del monitor	52



Cambiare automaticamente il predefinito colore in base alle modifiche al profilo ICC	52
Modifica del profilo ICC nel Mac	53
Importazione/Esportazione impostazioni delle applicazioni.	54
Ripristino della posizione delle applicazioni	57
Altre impostazioni.	61
Aggiornamento del software DDPM, monitor e firmware della webcam.	62
Aggiornamento del software DDPM	62
Aggiornamento del firmware del monitor	63
Aggiornamento del firmware della webcam	65
Migliorare DDPM.	66
Ricerca dei guasti	67
I monitor e webcam Dell non sono supportati da Dell Display and Peripheral Manager.	67
Impossibile rilevare il monitor o webcam Dell supportato	68






Panoramica

Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) è un'applicazione Apple MacOS utilizzata per gestire un monitor o un gruppo di monitor o webcam.

Dell Display and Peripheral Manager consente di regolare manualmente l'immagine visualizzata, assegnare le impostazioni automatiche, gestire l'energia, organizzare le finestre, ruotare l'immagine e altre funzioni per alcuni monitor e webcam Dell.

Una volta installata, Dell Display and Peripheral Manager viene eseguita a ogni avvio del sistema. Nel menu di stato è presente una icona di accesso rapido, con informazioni sui monitor collegati disponibili quando si sposta il cursore sull'icona.



-  **NOTA:** Alcune funzioni correlate all'hardware sono disponibili solo sui monitor o webcam che supportano queste funzioni. Consultare il manuale utente del monitor o delle webcam per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili.
-  **NOTA:** Le schermate in questo documento sono solo illustrative. Alcune funzioni potrebbero non essere supportate dal monitor o webcam.



Download e configurazione di Dell Display and Peripheral Manager

Download di Dell Display and Peripheral Manager


Scorrere fino al nome modello di monitor o webcam, o digitarlo in <https://www.dell.com/support>. Scaricare Dell Display and Peripheral Manager per Mac dall'elenco dei download, e installarlo sul Mac.




È anche possibile visitare <https://www.dell.com/support/ddpm> e scaricare il software dal sito. Il sito Web di supporto di Dell rileva il sistema operativo del dispositivo e visualizza il link per il download di Dell Display and Peripheral Manager se la navigazione avviene da un dispositivo Mac.

In alternativa, è possibile selezionare il sistema operativo Mac dall'elenco a discesa Sistema operativo.

Collegare il monitor e la webcam al Mac

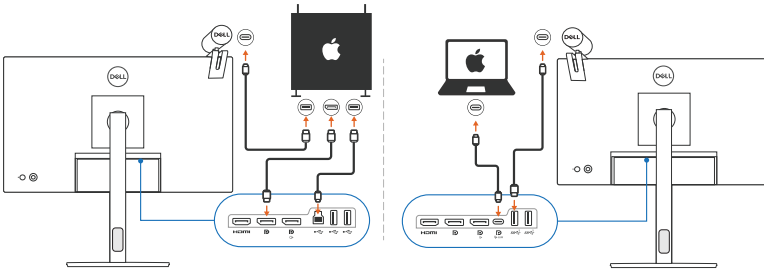1. Collegare il Mac al monitor o alla webcam come descritto nel manuale utente del monitor o webcam.




-  **NOTA:** I diagrammi della connettività sono solo illustrativi. Consultare il manuale utente del monitor o webcam per le informazioni complete sul collegamento del monitor.
-  **NOTA:** Assicurarsi che il cavo USB Tipo C o il cavo USB upstream (USB Tipo B) sia collegato tra il Mac e il monitor o webcam.
-  **NOTA:** Per Apple Silicon Mac, assicurarsi che il cavo USB upstream sia collegato tra il Mac e il monitor.



Prima di avviare Dell Display and Peripheral Manager

Prima di avviare Dell Display and Peripheral Manager, andare su **Others (Altro)** nel menu OSD del monitor e assicurarsi che la funzione **DDC/CI** sia attiva.

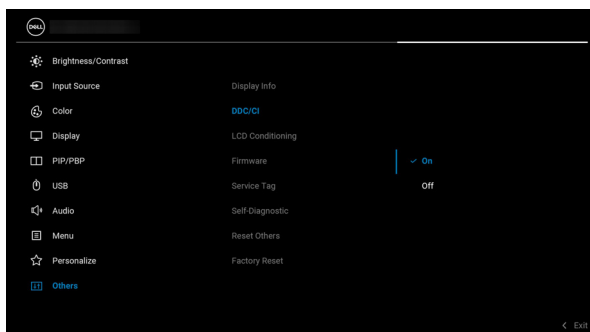

Accesso al Utility avvio menu


Facendo clic sull'icona di Dell Display and Peripheral Manager nella barra di stato, viene visualizzata la finestra di dialogo **Menu Launcher (Utility avvio menu)**. Quando sono collegati più monitor Dell al computer, è possibile selezionare un monitor dall'elenco a discesa.


Il **Menu Launcher (Utility avvio menu)** fornisce accesso rapido alle seguenti funzione utilizzate di frequente:

- **Display**
- **Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto)**
- **Color (Colore)**
- **Easy Arrange (Organizzazione semplice)**
- **KVM** (opzionale)
- **Webcam** (se collegata)

Display

La seguente immagine mostra link breve per accedere alle impostazioni dello schermo del tuo computer e permette di configurare la risoluzione dello schermo, ridimensionamento e il layout.

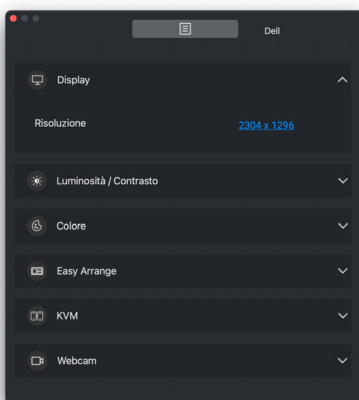


 **NOTA:** Dell Display and Peripheral Manager associa le Preferenze di sistema personalizzate applicate sul Mac.




Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto)

Regola il livello di luminosità e di contrasto (o luminescenza) del modello selezionato. Se si hanno monitor multipli, selezionare il monitor dall'elenco a discesa o muovere la finestra di dialogo sul monitor che si vuole regolare.

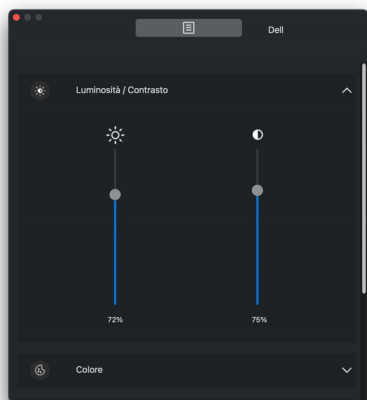

Color (Colore)

Cambia il preset di colore per soddisfare le preferenze dell'utente sullo schermo. Fare clic su **More (Altro)** per maggiori impostazioni.

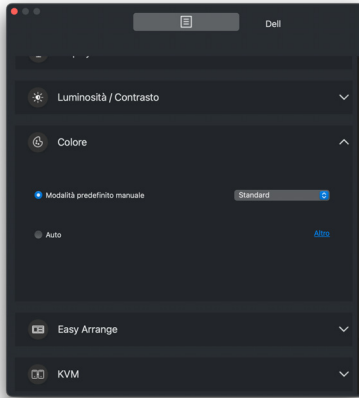


 **NOTA:** Per maggiori informazioni, fare riferimento a [Impostazione della modalità display del monitor](#).



Easy Arrange (Organizzazione semplice)


Una lista dei layout raccomandati o utilizzati recentemente e profili memoria semplice sono mostrati per la selezione rapida come mostrato nell'immagine di seguito. La funzione **Save Current Layout (Salva layout corrente)** offre un collegamento per la personalizzazione di un nuovo layout salvando la sistemazione della finestra corrente.

Spostare il mouse sul profilo nell'elenco in **Easy Memory App Profile (Profilo applicazione Memoria semplice)** per selezionare il profilo e applicarlo al monitor.

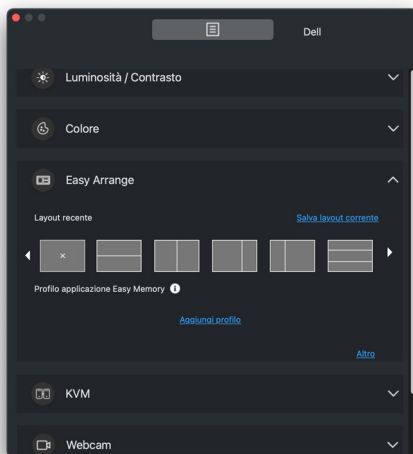


KVM

Dopo aver impostato il KVM, è possibile scambiare mouse e tastiera tra i computer. Fare riferimento alla sezione **Configurazione dell'USB KVM** per utilizzare **Setup wizard (Configurazione guidata)**.

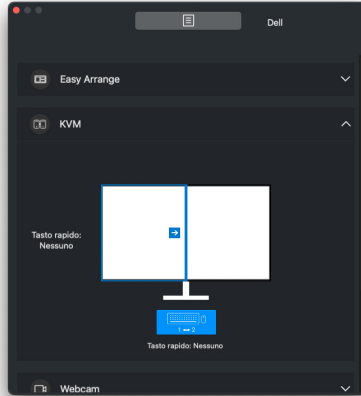

Webcam

Quando al computer è collegata più di una webcam, selezionare la webcam dall'elenco a discesa del modello per configurare la webcam.

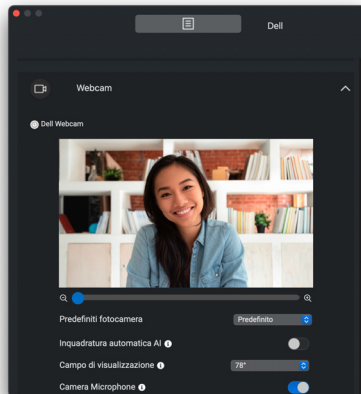


Caratteristica	Funzione	Descrizione
Accesso rapido a DDPM	Tasto scorciatoia per avviare il Menu Launcher (Utility avvio menu)	<ul style="list-style-type: none"> • Ctrl+Maiusc+D
	Selezionare un monitor quando sono collegati più monitor	<ul style="list-style-type: none"> • Quando al computer è collegato più di un monitor, selezionare il monitor dall'elenco a discesa del modello per configurare il monitor. • Quando il monitor viene selezionato dall'interfaccia utente, la luminosità dello schermo del monitor viene momentaneamente ridotta per mostrare l'icona del monitor con il nome di modello sullo schermo per indicare lo schermo fisico selezionato. • Premere Ctrl + Maiusc + D per visualizzare il Menu Launcher (Utility avvio menu) del monitor nel punto in cui si trova il puntatore del mouse.
	Selezionare la webcam quando sono collegate più di una webcam	<ul style="list-style-type: none"> • Quando al computer è collegata più di una webcam, selezionare la webcam dall'elenco a discesa del modello per configurare la webcam. • Quando la webcam viene selezionata dall'interfaccia utente, la finestra di anteprima della webcam viene momentaneamente disattivata per mostrare l'icona della webcam con il nome di modello sullo schermo per indicare la webcam selezionata. • Premere Ctrl + Maiusc + D per visualizzare il Menu Launcher (Utility avvio menu) della webcam nel punto in cui si trova il puntatore del mouse.




Avvio di Dell Display and Peripheral Manager

Avviare Dell Display and Peripheral Manager con uno dei seguenti metodi:

- Fare clic destro sull'icona DDPM nella barra di stato e selezionare **Open Dell Display and Peripheral Manager (Apri Dell Display and Peripheral Manager)**.

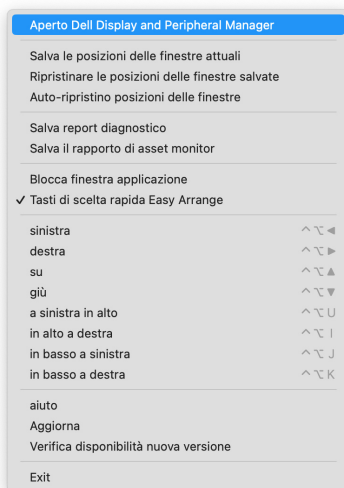


- Fare clic sull'icona DDPM dalla barra delle applicazioni per avviare il **Menu Launcher (Utility avvio menu)**. Per accedere ad altre funzioni, fare clic sull'icona menu per avviare il menu principale.

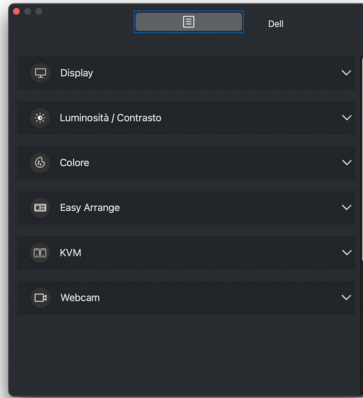

Menu principale


Il menu principale contiene una serie di menu con menu secondari che consentono di regolare le funzioni DDPM.

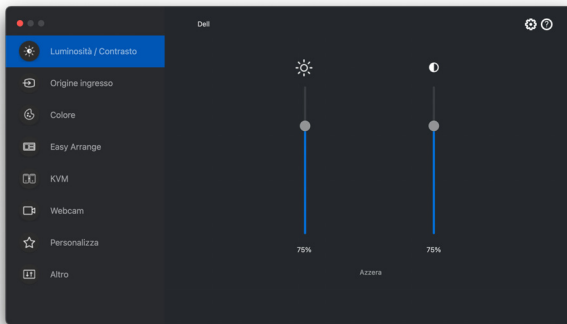


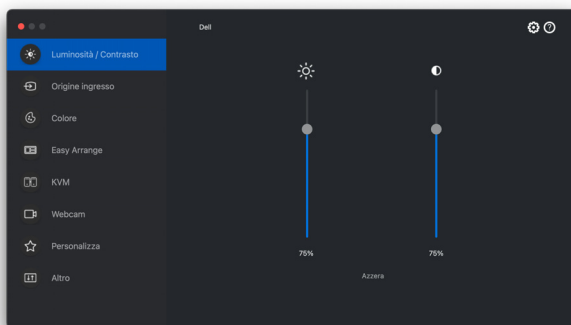
Regolazione di luminosità e contrasto

Nel menu Dell Display and Peripheral Manager, accedere al menu **Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto)** per cambiare i livelli di luminosità e contrasto.

Caratteristica	Funzione	Descrizione
Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto)	Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto)	<ul style="list-style-type: none">Regola la luminosità e il contrasto del monitor.
	Enable display matrix control (Abilita il controllo matrice del display)	<ul style="list-style-type: none">Attivare questa funzione per consentire l'applicazione di luminosità, contrasto e predefiniti colore a tutti i monitor supportati collegati.


 **NOTA: Enable display matrix control (Abilita il controllo matrice del display)** è attiva solamente quando sono collegati più monitor dello stesso modello.

 **NOTA: Il valore minimo dell'impostazione del contrasto è impostato su 25%** per mantenere la visibilità sullo schermo.



Interfaccia utente di collegamento di un solo monitor



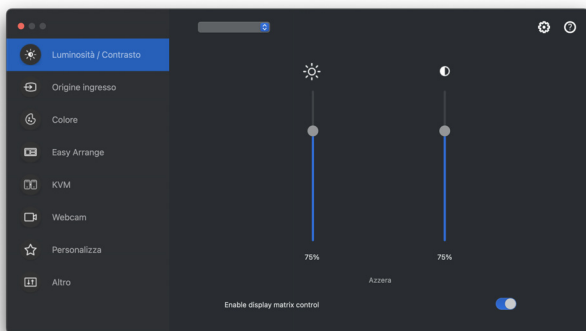


Collegamento di più monitor - Enable display matrix control (Abilita il controllo matrice del display)




Gestione di più ingressi video

Il menu **Input Source (Origine ingresso)** permette di gestire ingressi video multipli connessi al tuo monitor Dell. Ciò rende semplice lo scambio tra ingressi quando si lavora su più computer.

Sotto **General (Generale)**, vengono mostrate tutte le porte di ingresso disponibili sul tuo monitor. È possibile assegnare ad ogni ingresso un nome e una porta di ingresso USB.

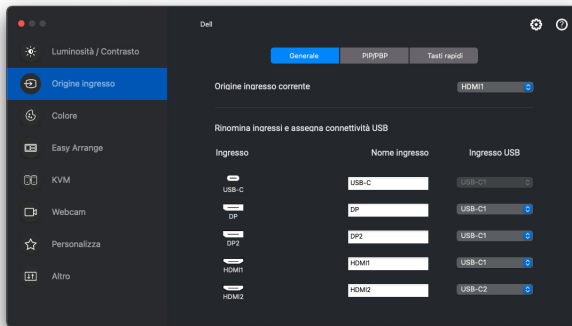


 **NOTA:** Per maggiori informazioni, consultare la guida per l'utente del monitor per gli ingressi disponibili.




Selezione della modalità PIP/PBP

1. Fare clic sulla modalità **PIP/PBP** per abilitare la funzione schermo condiviso sui modelli supportati.
2. Fare clic su **Toggle Between Positions (Scambio posizioni)** per cambiare la posizione di PIP.
3. Per cambiare gli ingressi principale o secondario, per prima cosa selezionare l'ingresso principale dall'elenco a discesa **Input 1 (Ingresso 1)** e selezionare l'ingresso secondario dall'elenco a discesa **Input 2 (Ingresso 2)**.

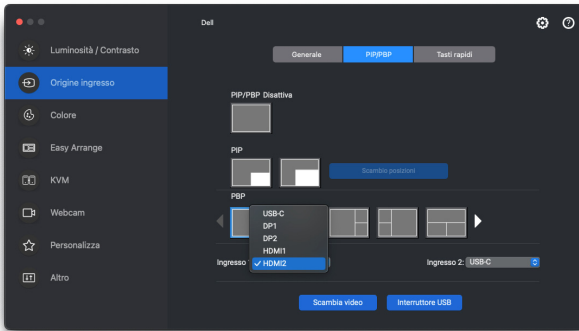


4. Fare clic su **USB Switch (Interruttore USB)** per cambiare la porta di ingresso USB associata con le sorgenti di ingresso attive.
5. Fare clic su **Video Swap (Scambia video)** per scambiare le sorgenti di ingresso.

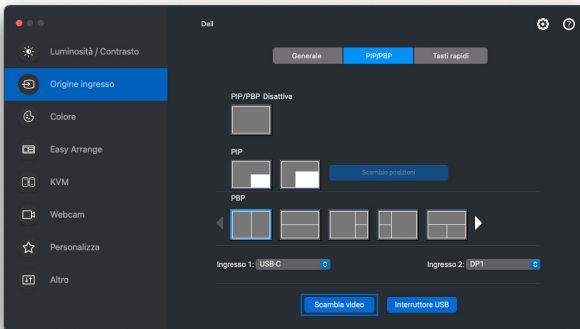


Assegnare tasti di scelta rapida

Assegnare i tasti di scelta rapida per l'accesso rapido all'ingresso preferito e passare da un ingresso all'altro.

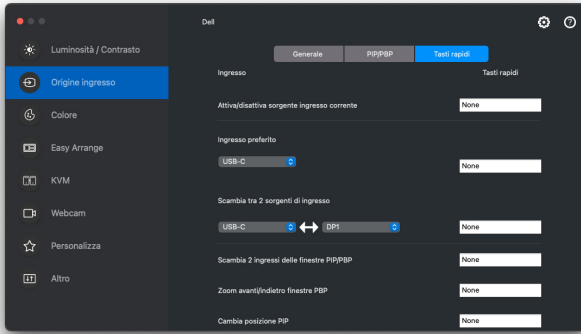

In alternativa, cambiare l'origine di ingresso dall'elenco a discesa in **Current Input Source (Origine ingresso corrente)**.

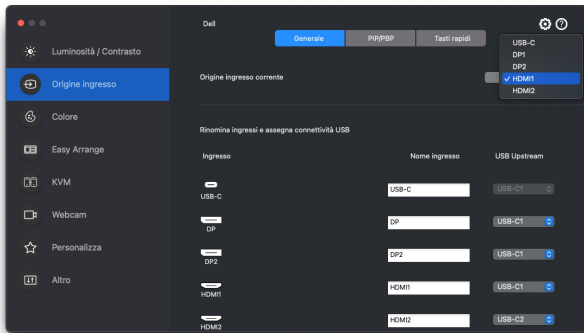

Caratteristica	Funzione	Descrizione
Hotkeys (Tasti rapidi)	Toggle current input source (Attiva/disattiva sorgente ingresso corrente)	<ul style="list-style-type: none">Configurare i tasti rapidi preferiti (ad esempio, Ctrl+Maiusc+2) per attivare le origini di ingresso. È anche possibile cambiarla alla tua scorciatoia di tastiera preferita.



Caratteristica	Funzione	Descrizione
Hotkeys (Tasti rapidi)	Favorite Hotkey Inputs (Immissioni tasto rapido preferito)	<ul style="list-style-type: none"> Configurare il tasto rapido preferito per attivare la sorgente di ingresso preferita. È anche possibile cambiarla alla tua scorciatoia di tastiera preferita.
	Hotkey to switch between 2 input sources (Tasto rapido per scorrere tra 2 origini ingresso)	<ul style="list-style-type: none"> Configurare i tasti rapidi preferiti (ad esempio, Ctrl+Maiusc+3) per scorrere le due origini di ingresso più utilizzate. È anche possibile cambiarla alla tua scorciatoia di tastiera preferita.
	Swap 2 inputs of PIP/PBP windows (Scambia 2 ingressi delle finestre PIP/PBP)	<ul style="list-style-type: none"> Configurare i tasti rapidi preferiti (ad esempio, Opt+8) per passare al PIP/PBP principale o all'ingresso secondario. È anche possibile cambiarla alla tua scorciatoia di tastiera preferita.
	Zoom In/Out PBP windows (Zoom avanti/indietro finestre PBP)	<ul style="list-style-type: none"> Configurare i tasti rapidi preferiti per eseguire lo zoom avanti/indietro nella finestra PBP. È anche possibile cambiarla alla tua scorciatoia di tastiera preferita.
	Change PIP position (Cambia posizione PIP)	<ul style="list-style-type: none"> Configurare i tasti rapidi preferiti (ad esempio, Opt+7) per cambiare la posizione del PIP. È anche possibile cambiarla alla tua scorciatoia di tastiera preferita.
	Underscan	<ul style="list-style-type: none"> Configurare il tasto rapido preferito per attivare o disattivare l'underscan. È anche possibile cambiarla alla tua scorciatoia di tastiera preferita.
<p>NOTA: La funzione underscan è supportata solo nei seguenti modelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dell U4320Q • Dell U4323QE 		



Impostazione della modalità display del monitor


Il menu **Color (Colore)** consente di associare qualsiasi modalità preimpostata con l'applicazione. Quando la modalità **Auto** è attiva, Dell Display and Peripheral Manager passa automaticamente alla modalità preimpostata corrispondente tutte le volte che viene attivata l'applicazione associata. La modalità preimpostata assegnata ad una particolare applicazione può essere la stessa su ciascuna monitor collegato, o può variare da monitor a monitor.

Per aggiungere una nuova applicazione all'elenco delle assegnazioni, andare su Finder e cercare l'applicazione, trascinarla dal Finder e rilasciarla nell'elenco corrente. Scegliere il predefinito dall'elenco a discesa della modalità preimpostata per associare il predefinito all'applicazione.


Caratteristica	Funzione	Descrizione
Color (Colore)	Manual (Manuale)	<ul style="list-style-type: none">Selezionare manualmente la modalità preimpostata dall'interfaccia utente.
	Auto	<ul style="list-style-type: none">Abilitare questa funzione per attivare automaticamente la modalità preimpostata quando l'applicazione associata viene selezionata come finestra attiva.Fare clic sull'elenco a discesa per assegnare una modalità preimpostata ad un'applicazione.
	Night Shift (Luce notte)	<ul style="list-style-type: none">Accedere alla funzione Night Shift (Luce notte) per variare la temperatura del colore e mostrare colori più confortevoli sul display.




Cambiare automaticamente i colori predefiniti quando si utilizza un'applicazione specifica

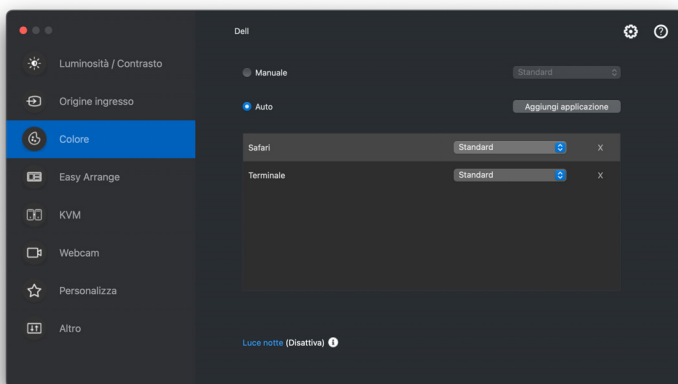


1. Selezionare **Auto**.
2. Fare clic su **Add application (Aggiungi applicazione)**.
3. Digitare il nome dell'applicazione desiderata nel campo di ricerca.
4. Selezionare l'applicazione desiderata e fare clic su **OK**.

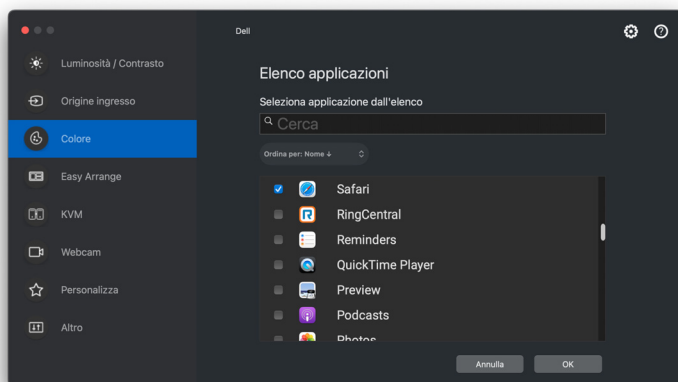

5. Selezionare i colori predefiniti quando si utilizza l'applicazione.

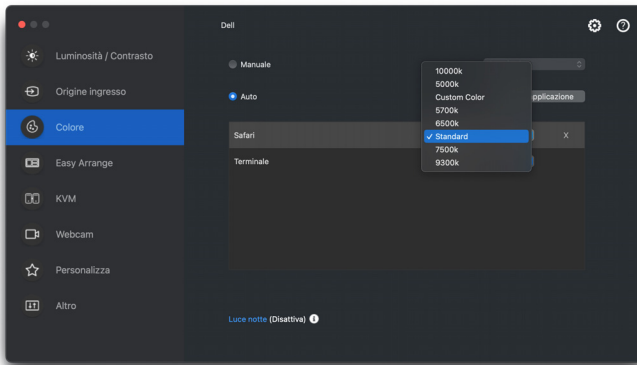


 **NOTA:** Le assegnazioni della **Preset Mode (Modalità preimpostata)** su batch di file, script, collegamenti e file non eseguibili, ad esempio archivi zip o file di pacchetto, non sono supportate.



Organizzare le finestre con Organizzazione semplice


Il menu **Easy Arrange (Organizzazione semplice)** semplifica il modo in cui le applicazioni sono mostrate nelle finestre sul monitor. Questa funzione richiede l'autorizzazione per essere fornita esplicitamente a DDPM per organizzare l'applicazione.

 **NOTA:** Quando si utilizza **Easy Arrange (Organizzazione semplice)** per la prima volta, l'applicazione richiederà l'accesso ai privilegi di **Accessibility (Accessibilità)** sul Mac. Fare clic su **Open System Preferences (Apri preferenze di sistema)** e seguire le istruzioni su schermo per attivare **Accessibility (Accessibilità)**.

Layout


Per organizzare le finestre:

1. Selezionare i layout predefiniti per dividere virtualmente lo schermo in più aree.
2. Trascinare l'applicazione nell'area selezionata per posizionare l'applicazione in quell'area. L'applicazione salta nell'area selezionata.

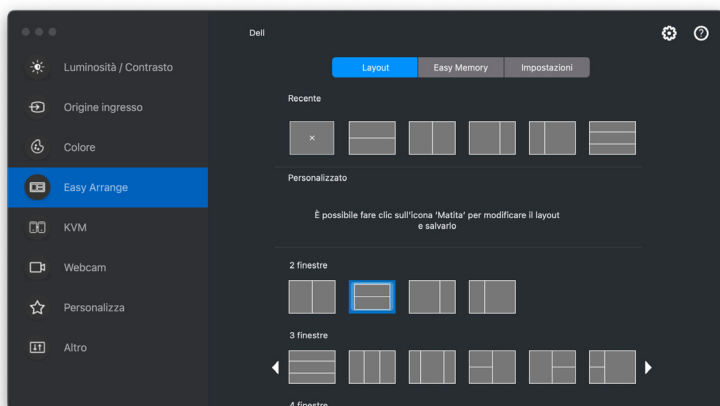

Modalità orizzontale dei layout **Easy Arrange (Organizzazione semplice)**



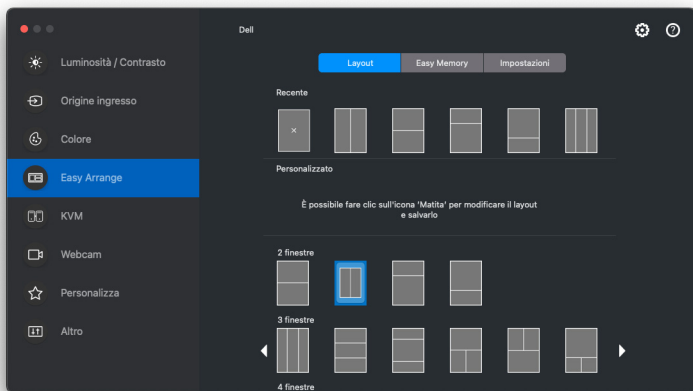


Modalità verticale dei layout **Easy Arrange (Organizzazione semplice)** mostrata quando si ruota il monitor


Customize layout (Personalizza layout)

Per personalizzare un layout esistente:


1. Spostare il puntatore del mouse sul layout da personalizzare, quindi fare clic sull'icona della penna.

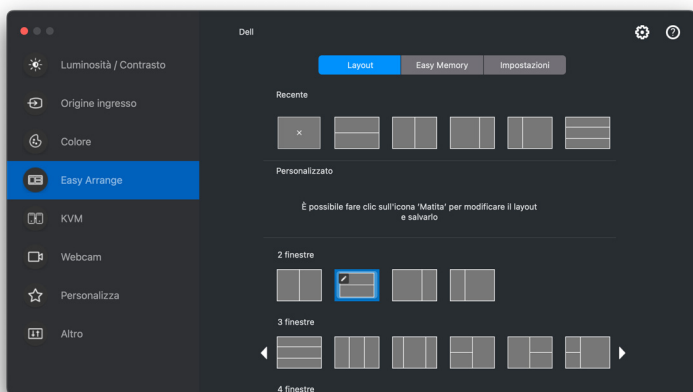

2. Sullo schermo è visualizzato il layout con linee della griglia ROSSE, premere una linea delle griglia ROSSA per regolare la dimensione della partizione.

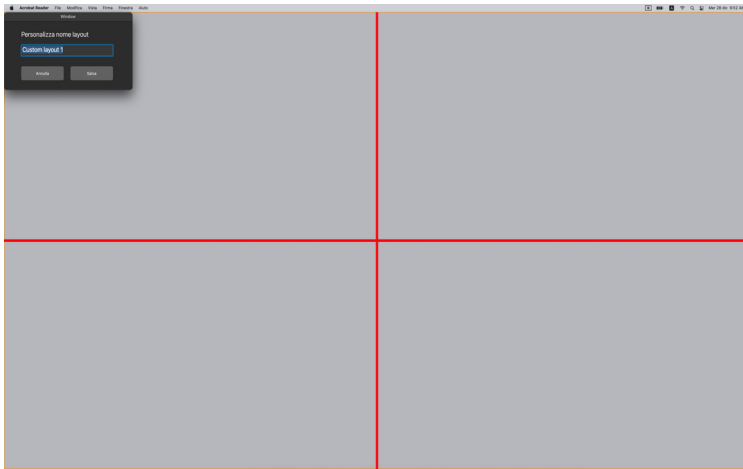

3. La linea della griglia ROSSA diventa VERDE non appena viene trascinata la linea per regolare la dimensione della partizione. Una volta terminato lasciare la linea.

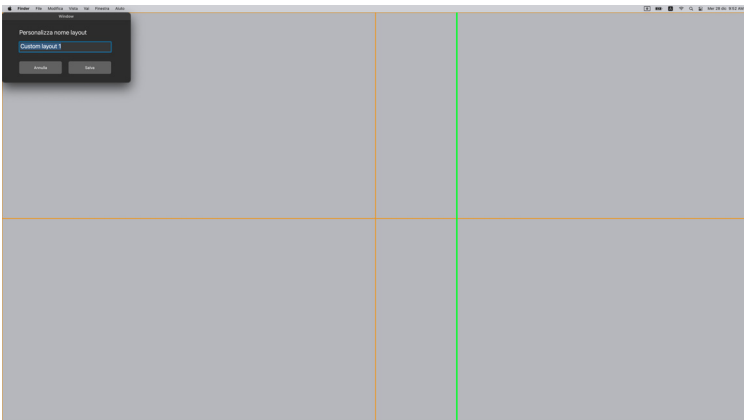


4. Fare clic su **Save (Salva)** nella finestra di dialogo mostrata nell'angolo in alto a sinistra per salvare il layout personalizzato.



Easy Memory (Memoria semplice)


Easy Memory (Memoria semplice) consente di salvare applicazioni o file nelle rispettive partizioni in diversi profili e ripristinarli manualmente, per orario pianificato o all'avvio del sistema.

Il processo di ripristino delle altre applicazioni prende il nome di automazione. Il processo di automazione richiede l'autorizzazione per essere fornito esplicitamente a DDPM per avviare l'applicazione.


 **NOTA:** Per ciascuna applicazione aggiunta per la prima volta a **Easy Memory (Memoria semplice)**, sarà necessario fornire esplicitamente l'autorizzazione all'automazione a DDPM. Sarà necessario fare clic su **OK** nella finestra di autorizzazione visualizzata dal sistema. Facendo clic su **Don't Allow (Non consentito)**, DDPM non sarà in grado di avviare autonomamente l'applicazione.

Per creare e avviare un profilo:


1. Fare clic su **+** per creare un nuovo profilo.

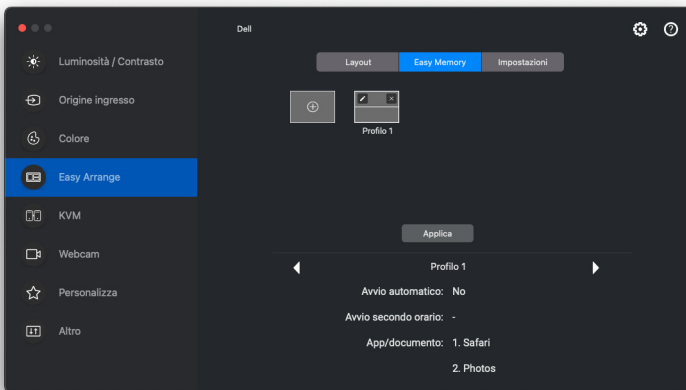


2. Ciascun layout ha un nome profilo predefinito. Il nome può essere cambiato. Selezionare il layout. Fare clic su **Next (Avanti)**.

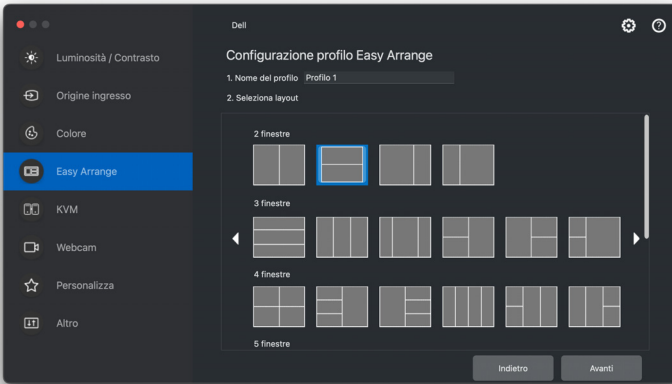


3. Assegnare un'applicazione o file a ciascuna finestra. È possibile trascinare un'applicazione o file direttamente nella finestra. In alternativa, fare clic su **+** per visualizzare l'elenco delle applicazioni.

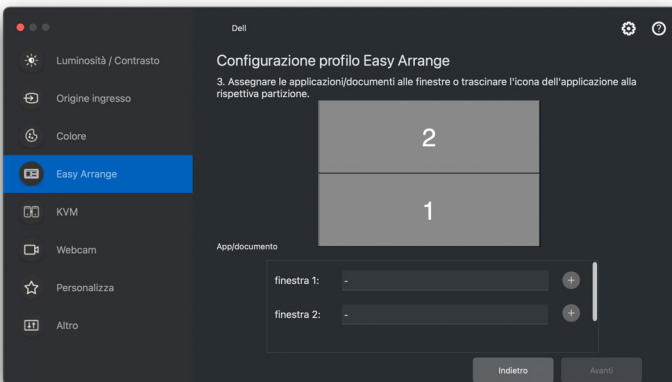

4. Cercare l'applicazione o scorrere l'elenco per selezionare l'applicazione. Fare clic su **Select From Folders (Seleziona da cartelle)** per selezionare il file. Fare clic su **Next (Avanti)** per aggiungerlo alla finestra selezionata.

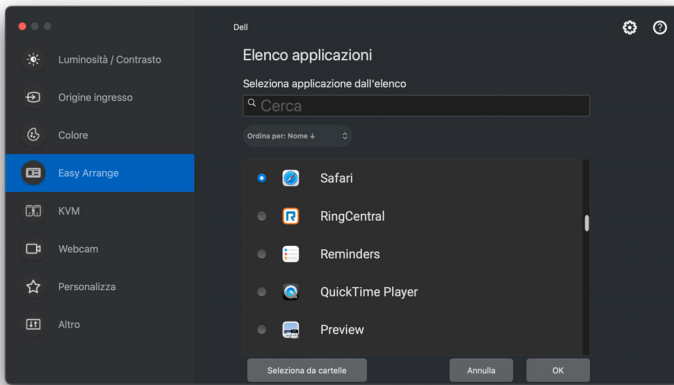


5. Selezionare una delle opzioni di avvio a disposizione. Fare clic su **Finish (Fine)**.

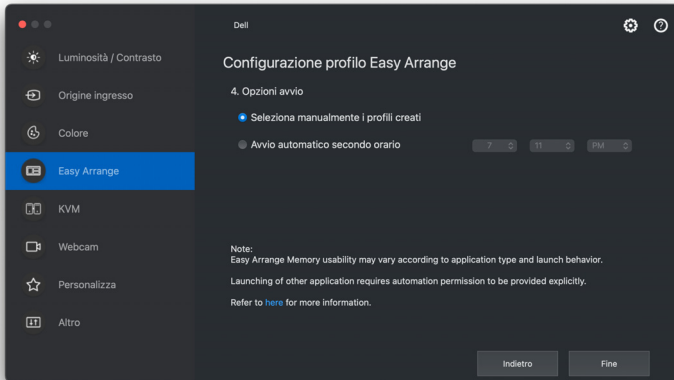

6. Il profilo creato sarà mostrato nel menu **Esasy Memory (Memoria semplice)**.




7. Per applicare un profilo, selezionarlo per visualizzare il riepilogo della configurazione, quindi fare clic su **Apply (Applica)** per attivare il profilo.

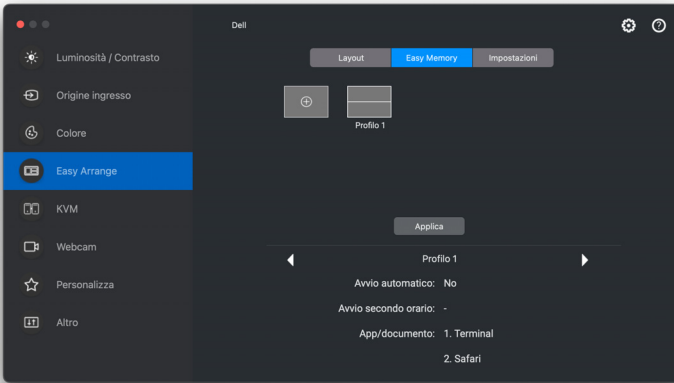

L'usabilità **Easy Arrange (Organizzazione semplice)** memoria può variare in base al tipo di applicazione e al comportamento di avvio. **Easy Memory (Memoria semplice)** funziona con le applicazioni per la produttività come Microsoft Office, Adobe, browser Web e altro.

Easy Memory (Memoria semplice) potrebbe non riuscire a eseguire una partizione della finestra all'avvio nel caso sia presente una delle seguenti:


- L'applicazione visualizza una finestra pop-up all'avvio (ad esempio schermata di accesso, finestra di errore o file non salvati)
- L'applicazione è avviata in modalità schermo intero
- I file sono aperti come singole schede nell'applicazione
- Sovrapposizione dei layout di **Easy Arrange (Organizzazione semplice)**

 **NOTA:** Per un'esperienza migliore, associare il file da aprire con l'applicazione supportata.



Settings (Impostazioni)

Configurare le preferenze personali.

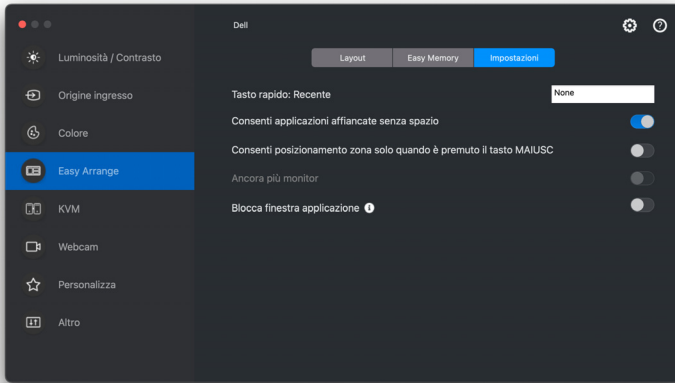

Caratteristica	Funzione	Descrizione
Easy Arrange (Organizzazione semplice)	Hotkey: Recent (Tasto rapido: Recente)	Assegnare un tasto rapido pre accedere ai layout utilizzato più di recente.
	Allow application to split side by side without gap (Consenti applicazioni affiancate senza spazio)	Abilitare questa funzione per permettere alle applicazioni di saltare fianco a fianco senza spazio.
	Allow only zone positioning when SHIFT key is pressed (Consenti posizionamento zona solo quando è premuto il tasto MAIUSC)	Abilita il menu Easy Arrange (Organizzazione semplice) premendo il tasto Shift.





**Easy Arrange
(Organizzazione
semplice)**

**Span across multiple
monitors (Ancora più
monitor)**

Se si stanno utilizzando più monitor in un'array o matrice, il layout **Easy Arrange (Organizzazione semplice)** può essere applicato a tutti i monitor come un desktop. Per rendere efficace questa impostazione è necessario allineare i monitor correttamente.

**Application Window Snap
(Blocca finestra
applicazione)**

Abilita il piazzamento di un'applicazione su uno schermo. Per ulteriori informazioni consultare [Utilizzare lo Blocca finestra applicazione](#).

-
-  **NOTA:** Se la finestra dell'applicazione non si adatta alla zona definita da **Easy Arrange (Organizzazione semplice)**, l'applicazione potrebbe non essere visualizzata correttamente.
 -  **NOTA:** Lo **Span across multiple monitors (Ancora più monitor)** può essere abilitato solamente per tutti i monitor collegati che hanno la stessa grandezza fisica, risoluzione, impostazioni di ridimensionamento e che siano posizionati fianco a fianco.




Utilizzare lo Blocca finestra applicazione


Application Window Snap (Blocca finestra applicazione) è progettato per consentire il posizionamento dell'applicazione su qualsiasi schermo. Quando la funzione è attiva in Dell Display and Peripheral Manager, trascinando l'applicazione si attiva un menu mobile che contiene i layout **Easy Arrange (Organizzazione semplice)** usati di recente. Trascinare l'applicazione su uno dei layout elencati per posizionare la finestra.

Quando questa funzione è accesa, rimpiazza l'opzione **Easy Arrange (Organizzazione semplice)** tale che l'utente può far scattare la propria applicazione al rispettivo monitor e area negli ultimi quattro layout **Easy Arrange (Organizzazione semplice)** utilizzati di recente.

- Trascinare la finestra dell'applicazione e rilasciarla in una delle zone sul menu mobile.

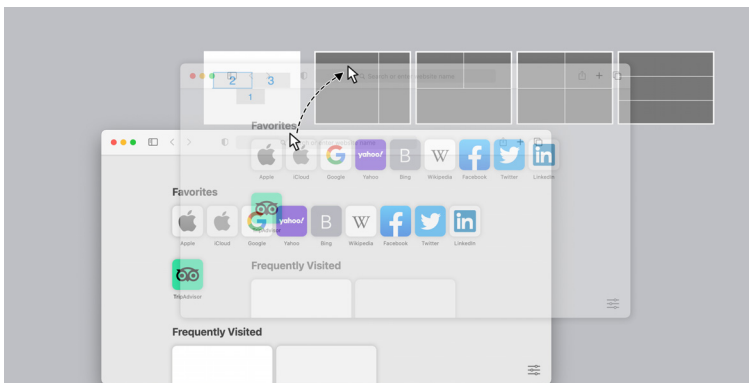


- L'applicazione sarà agganciata all'area selezionata.

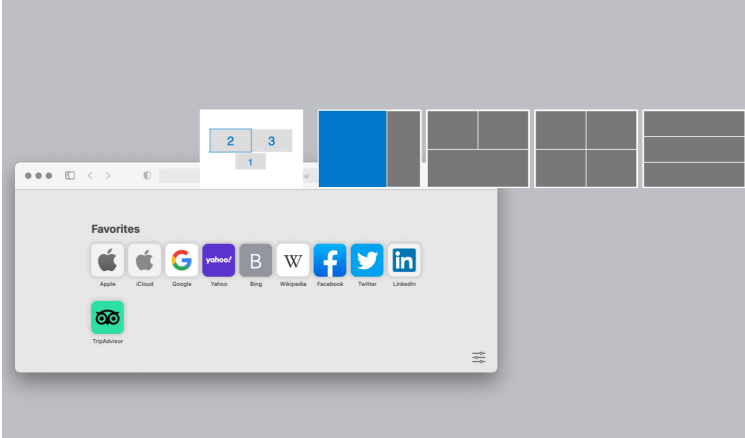


È possibile attivare la funzione in uno dei seguenti modi:

- Avviare Dell Display and Peripheral Manager, andare al menu **Easy Arrange (Organizzazione semplice)**, per attivare la funzione **Application Window Snap (Blocca finestra applicazione)**.

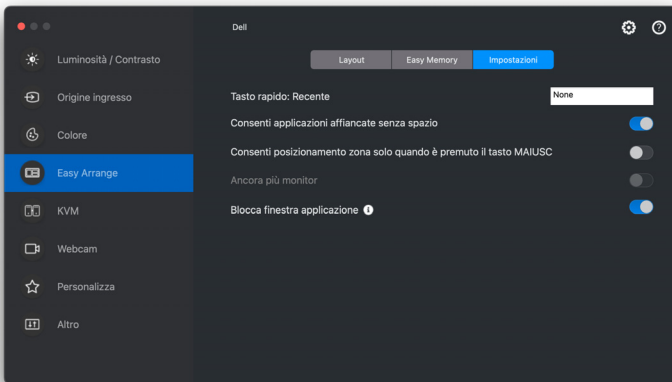


- Fare clic destro sull'icona DDPM sulla barra di stato e selezionare **Application Window Snap (Blocca finestra applicazione)** per attivare la funzione.

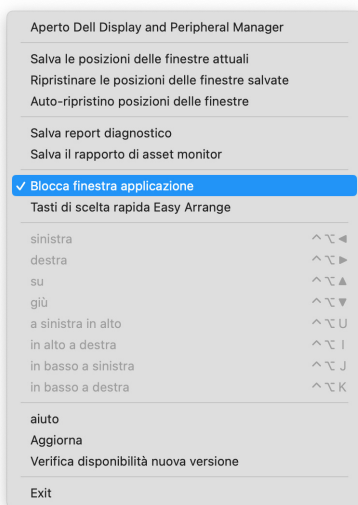

Configurazione dell'USB KVM


Per i monitor che supportano la funzione KVM, qualsiasi client può condividere la tastiera e mouse collegati con un altro client connesso durante la configurazione.

Per la configurazione, selezionare **USB KVM**, fare clic su **Next (Avanti)** e seguire le istruzioni su schermo per configurare i dispositivi che si collegano al monitor.


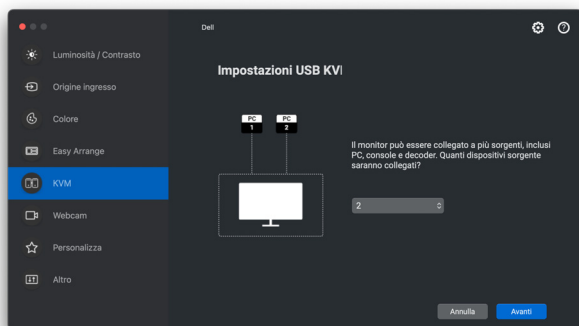



La configurazione su schermo è illustrata nelle schermate di seguito.

1. Selezionare il numero di sorgenti a cui è collegato il monitor.

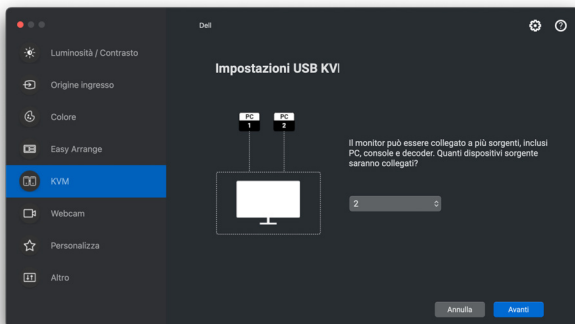


2. Associare le sorgenti di ingresso con i collegamenti USB e assegnare i nomi preferiti.

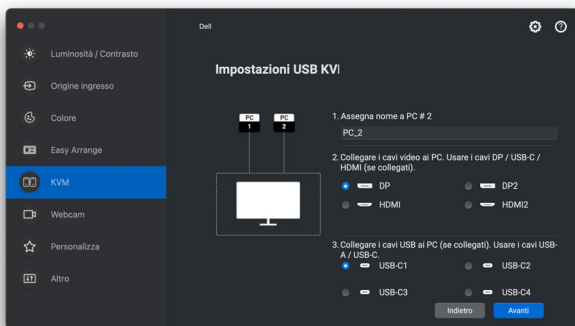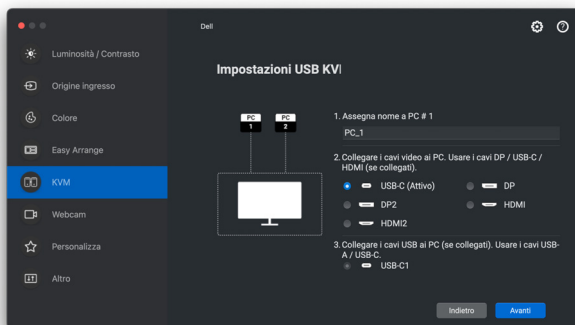


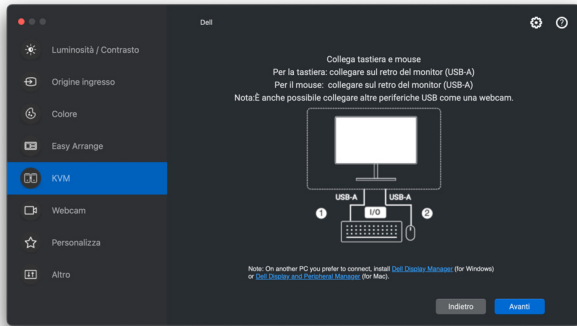

3. Selezionare una partizione schermo preferita.

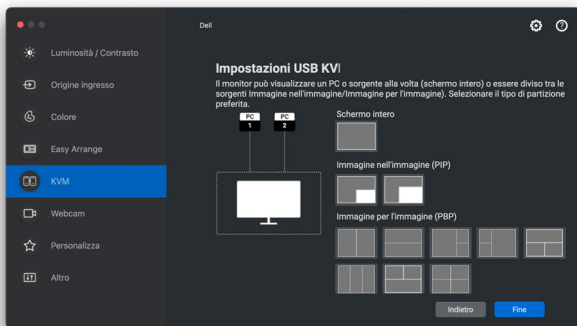



4. Fare clic su **Next (Avanti)** per salvare ed uscire da USB KVM.

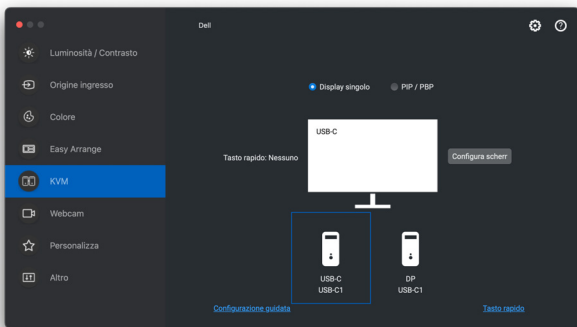

NOTA: Dell Display and Peripheral Manager comunica con il monitor anche quando il monitor sta visualizzando il video da un altro computer. È possibile installare Dell Display and Peripheral Manager sul computer utilizzato con maggiore frequenza e controllare il cambio dell'ingresso tramite il computer. È inoltre possibile installare Dell Display and Peripheral Manager su altri computer collegati al monitor.


Cambiare configurazione KVM

È possibile cambiare la configurazione del **KVM** dopo aver completato la configurazione del KVM sia anche tramite le informazioni di configurazione o cambiamo le configurazioni dello schermo facendo clic su **Configure Screen (Configura schermo)**.

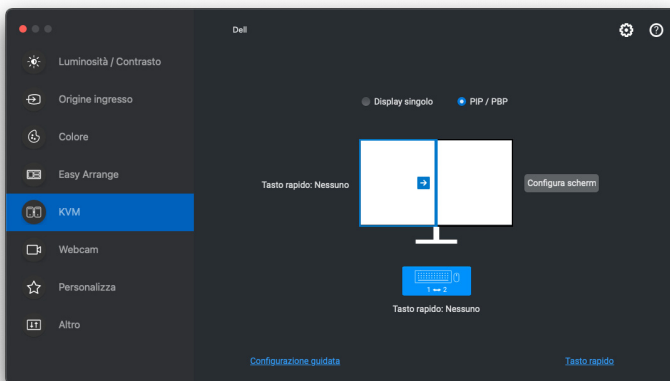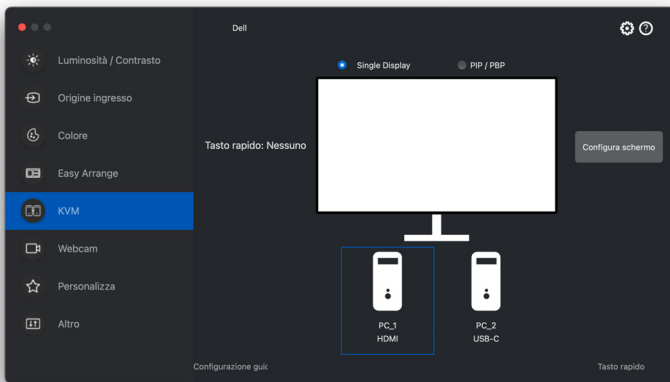



Caratteristica	Funzione	Descrizione
Single Display (Display singolo)	Cambiare ingresso video	Cambia l'attuale ingresso video facendo clic sull'icona computer desktop o premendo tasto rapido .
PIP/PBP	Video Swap (Scambia video)	Scambia l'ingresso video principale/secondario facendo clic sulla freccia o premendo tasto rapido (disponibile solo su layout PIP o PBP fianco a fianco).
	USB Switch (Interruttore USB)	Fare clic sul pulsante o premere tasto rapido per alternare la porta USB upstream in ingresso delle sorgenti di ingresso attive.

1. Fare clic su **KVM Configure Screen (Configura schermo)** per cambiare il layout dello schermo.

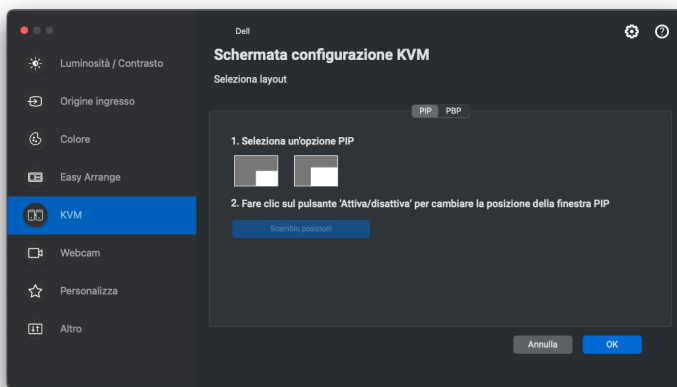

2. Fare clic su **Hotkeys (Tasti rapidi)** per configurare le scorciatoie di tastiera KVM.

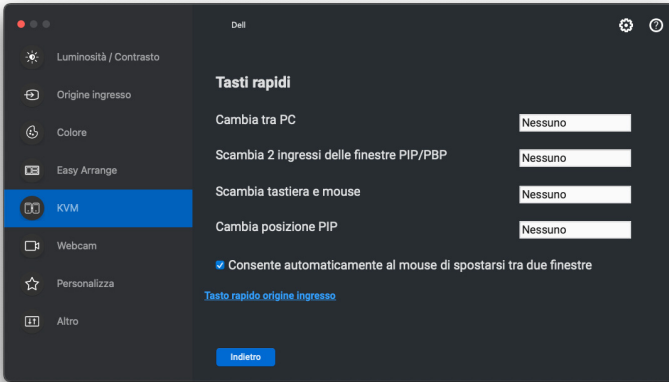

 **NOTA:** Solo le scorciatoie di tastiera di rilievo in accordo con le configurazioni di schermo verranno visualizzate.



Caratteristica	Funzione	Descrizione
Hotkeys (Tasti rapidi)	Switch between PCs (Cambia tra PC)	Configurare il tasto rapido preferito per scambiare tra i computer in modalità schermo singolo.
	Switch keyboard and mouse (Scambia tastiera e mouse)	Configurare il tasto rapido preferito per scambiare mouse e tastiera tra computer in modalità PBP o PIP.
	Change PIP position (Cambia posizione PIP)	Configurare il tasto rapido preferito per cambiare la posizione del PIP.
	Automatically allow mouse to move between two PBP windows (Consente automaticamente al mouse di spostarsi tra due finestre PBP)	Verificare di aver abilitato lo scambio di tastiera e mouse da un PC a un altro scorrendo sui bordi quando la modalità PBP è attiva.
	Input source hotkey (Tasto rapido origine ingresso)	Fare clic su Input source hotkey (Tasto rapido origine ingresso) per maggiori configurazioni delle scorciatoie di tastiera.



Uso della webcam

Configurazione della webcam

Caratteristica	Funzione	Descrizione
Camera selection and preview (Selezione e anteprima della fotocamera)	Camera selection (Selezione fotocamera)	<ul style="list-style-type: none">Selezionare le fotocamera connesse.
	Preview window (Finestra anteprima)	<ul style="list-style-type: none">Visualizzare le immagini della telecamera in tempo reale.
	Zoom	<ul style="list-style-type: none">Zoom avanti e indietro dell'anteprima della fotocamera.
Webcam Control (Controllo webcam)	Camera Preset (Predefiniti fotocamera)	<ul style="list-style-type: none">È possibile selezionare il predefinito più adatto al proprio stile in base a come si desidera mostrare l'immagine sulla fotocamera dalle opzioni a disposizione. È inoltre possibile creare un predefinito personalizzato.
	AI Auto Framing (Inquadratura automatica AI)	<ul style="list-style-type: none">Sempre a fuoco. AI Auto Framing (Inquadratura automatica AI) consente di essere sempre al centro dell'immagine anche quando ci si sposta. <p>NOTA: AI Auto Framing (Inquadratura automatica AI) è disponibile sui seguenti modelli:</p> <ul style="list-style-type: none">Webcam: WB7022 e WB5023Monitor: U3224QZ, monitor serie P
	Field of View (Campo di visualizzazione)	<ul style="list-style-type: none">È possibile impostare l'angolo di visione regolando il campo di visione su 65°, 78° o 90°, se disponibile.




**Microphone
(Microfono)**


**Camera
Microphone
(Microfono
fotocamera)**

- È possibile attivare o disattivare il microfono integrato per una comunicazione più nitida ottimizzata per l'area di lavoro personale.

NOTA: Microfono fotocamera è disponibile sui seguenti modelli:


- Webcam: WB5023 e WB3023

 **NOTA:** Quando si utilizza la **Camera (Fotocamera)** per la prima volta, l'applicazione richiederà l'accesso ai privilegi alla **Camera (Fotocamera)** sul Mac. Fare clic su **Open System Preferences (Apri preferenze di sistema)** e seguire le istruzioni su schermo per attivare **Camera (Fotocamera)**.

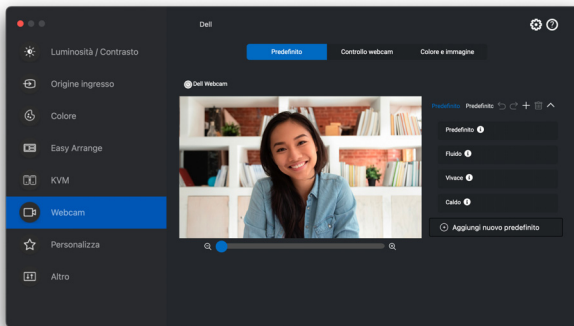


Webcam Control (Controllo webcam)


È possibile regolare **AI Auto Framing (Inquadratura automatica AI)** (se disponibile), **Field of View (Campo di visualizzazione)**, Zoom, **Autofocus (Messa a fuoco automatica)**, **Priority (Priorità)** e Interruttore fotocamera dalla sezione **Webcam Control (Controllo webcam)** dell'interfaccia utente.

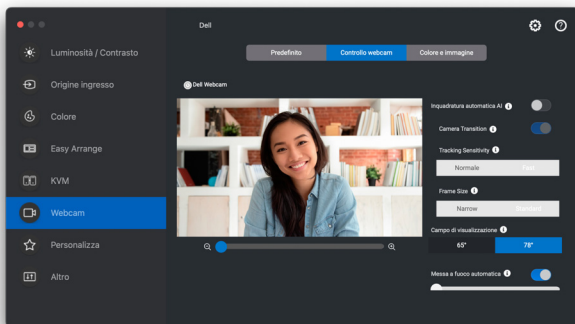

Color and Image (Colore e immagine)

È possibile regolare la correzione automatica per una qualità ottimale delle immagini con diverse condizioni di illuminazione usando **HDR (High Dynamic Range)**. Altre impostazioni come **Auto White Balance (Bilanciamento automatico bianco)**, **Brightness (Luminosità)**, **Sharpness (Nitidezza)**, **Contrast (Contrasto)**, **Saturation (Saturazione)** e **Anti Flicker (Anti sfarfallio)** per la Dell Webcam (Webcam Dell) rendono più semplice ottenere l'immagine desiderata. L'interfaccia utente è semplice e intuitiva.

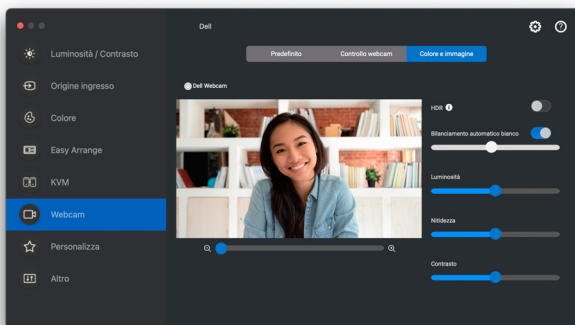

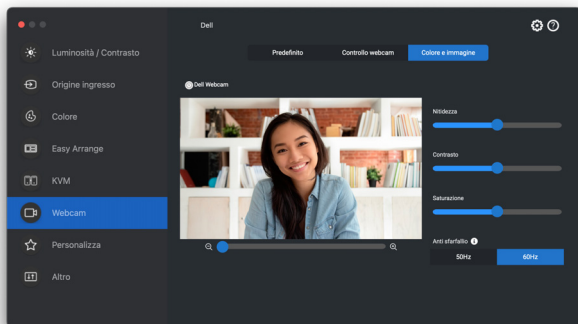

NOTA: Le funzioni **AI Auto Framing (Inquadratura automatica AI)** e **HDR** sono disponibili per tutti i display e webcam Dell che si collegano al Mac utilizzando un qualsiasi tipo di cavo USB ad eccezione dei seguenti modelli che devono essere collegati al Mac utilizzando il cavo USB 3.0:

- Webcam: WB7022


Quando si utilizza Fotocamera per la prima volta, l'applicazione richiederà l'accesso ai privilegi alla **Camera (Fotocamera)** sul Mac. Fare clic su **Open System Preferences (Apri preferenze di sistema)** e seguire le istruzioni su schermo per attivare **Camera (Fotocamera)**.




Personalizzare le impostazioni

Cambiare la configurazione di Utility avvio menu


1. Fare clic su **Configure (Configura)** per cambiare la funzione di accesso rapido su **Menu Launcher (Utility avvio menu)**.

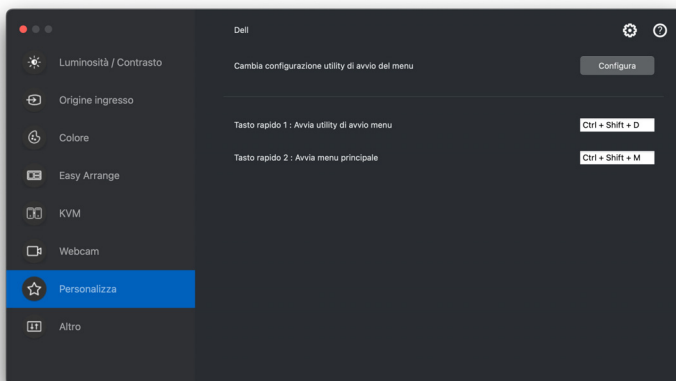


2. Selezionare la funzione dall'elenco a discesa. Fare clic su **Add Function (Aggiungi funzione)** per aggiungere funzioni a **Menu Launcher (Utility avvio menu)**.

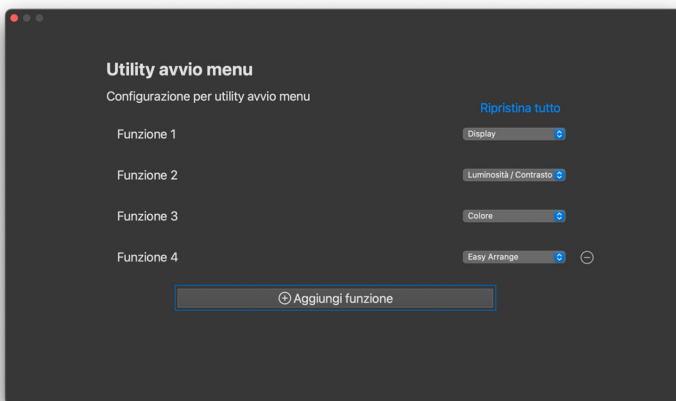


3. Fare clic su **Reset All (Ripristina tutto)** per reimpostare le funzioni di **Menu Launcher (Utility avvio menu)**.

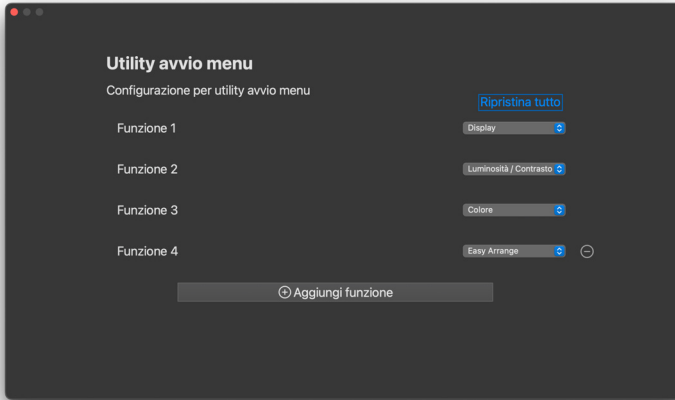

 **NOTA:** Le funzioni disponibili possono variare in base alla configurazione del tuo monitor.



Cambiare configurazione della scorciatoia di tastiera di Avvio DDPM

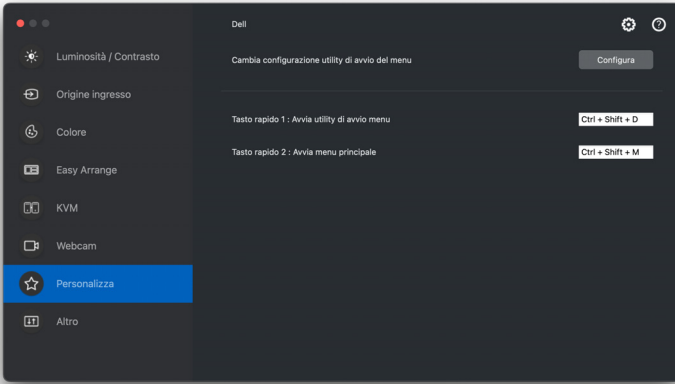



Caratteristica	Funzione	Descrizione
Personalize (Personalizza)	Launch Menu Launcher (Avvia utility avvio menu)	Premere Ctrl+Maiusc+D per portare il Menu Launcher (Utility avvio menu) del monitor dove il puntatore del mouse è attualmente posizionato.
	Main Menu (Menu principale)	Premere Ctrl+Maiusc+M per portare il Main Menu (Menu principale) del monitor dove il puntatore del mouse è attualmente posizionato.



Applicare le funzioni di conservazione dell'energia

Sui modelli Dell supportati, nel menu **Others (Altro)** sono disponibili le opzioni per la conservazione energetica PowerNap. È possibile scegliere di impostare la luminosità del monitor al livello minimo o porre il monitor in modalità sleep quando è attivo il salva schermo.

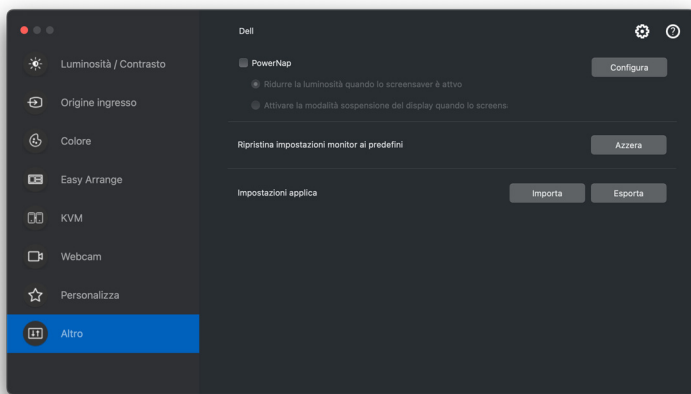


 **NOTA:** L'opzione **PowerNap** è disabilitata in PIP o PBP per evitare l'interruzione delle normali attività.



Gestione colori

Questa funzione fornisce l'esperienza ottimale di colore abbinando lo spazio colore del monitor con il profilo International Color Consortium (ICC).

Sui modelli Dell supportati, le opzioni **Color Management (Gestione colori)** sono disponibili nel menu **Others (Altro)**. È possibile scegliere **Automatically adjust the default color profile in Mac when the color preset in monitor is changed (Regolare automaticamente il profilo colore predefinito in Mac quando viene cambiato il predefinito colore del monitor)** o **Automatically adjust the default color profile in Mac when the color preset in monitor is changed (Cambiare automaticamente il predefinito colore in base alle modifiche al profilo ICC)**.

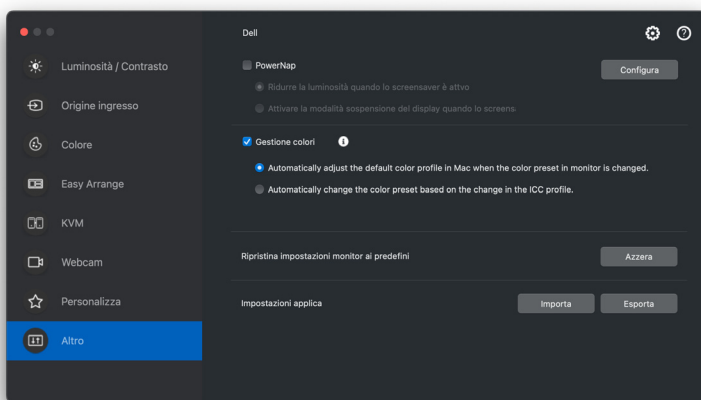

Regolare automaticamente il profilo colore predefinito in Mac quando viene cambiato il predefinito colore del monitor

Il profilo colore corrispondente viene impostato come predefinito nel Mac quando viene cambiato il predefinito colore dal menu OSD del monitor.


Cambiare automaticamente il predefinito colore in base alle modifiche al profilo ICC

Il predefinito colore corrispondente viene impostato nel monitor quando viene cambiato il profilo ICC nel Mac. È possibile fare clic sul link del profilo ICC per aggiungere il profilo colore installato per il monitor.




Modifica del profilo ICC nel Mac

1. Aprire l'app **ColorSync Utility** nel Mac. Trovare il display corrente, fare clic sull'elenco a discesa **Current Profiles (Profili correnti)**, e selezionare **Other... (Altro ...)**.

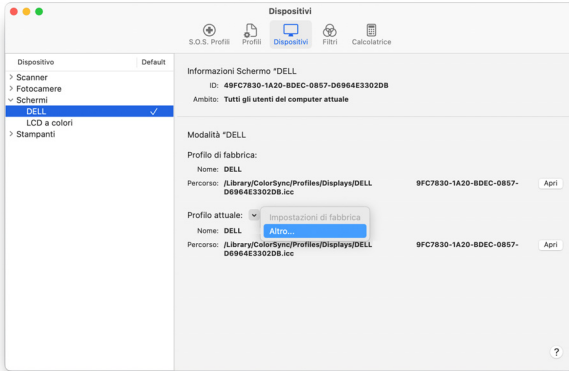

2. Selezionare il profilo (file .icm) da applicare.

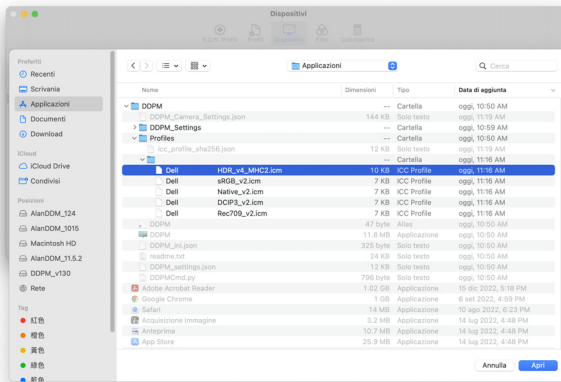


3. DDPM applica il predefinito colore corrispondente all'OSD del monitor.





Importazione/Esportazione impostazioni delle applicazioni

È possibile utilizzare questa funzione per esportare le impostazioni da un monitor ed importarle in un altro dello stesso modello.

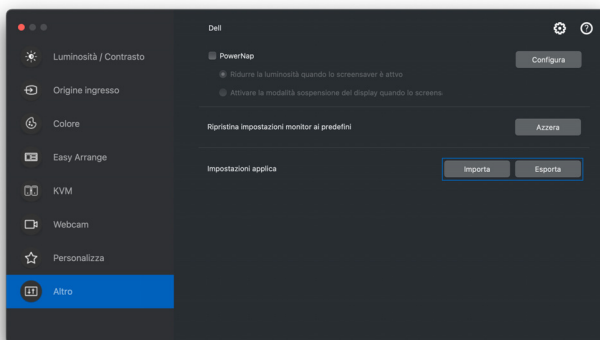


1. Fare clic su **Export (Esporta)** per archiviare una copia dell'applicazione e le impostazioni del monitor in un file e fare clic su **OK** quando l'esportazione è completa.

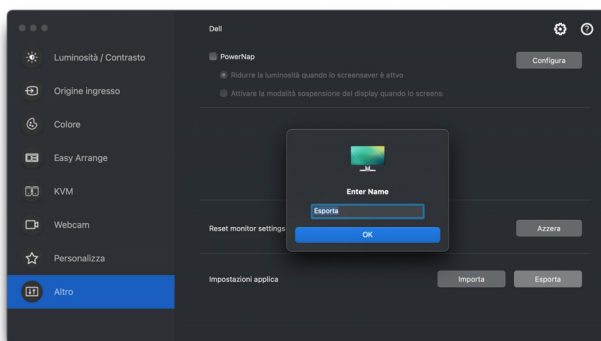

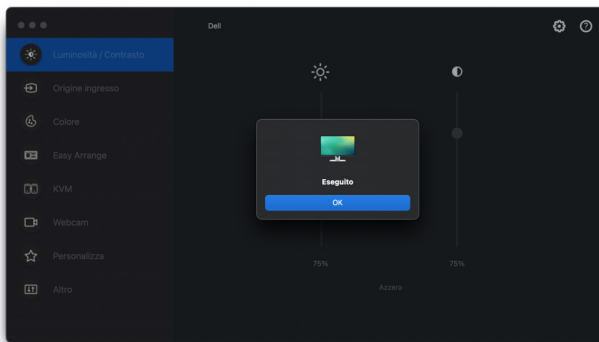

2. Per importare le impostazioni da un file precedentemente esportato, fare clic su **Import (Importa)** e selezionare il file. Le impostazioni del monitor saranno applicate a tutti gli schermi dello stesso modello.

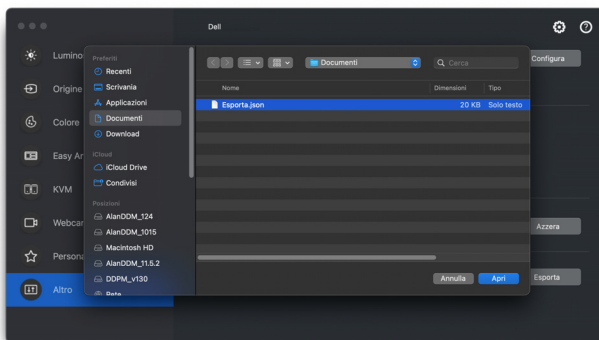



Ripristino della posizione delle applicazioni

Dell Display and Peripheral Manager aiuta a ripristinare le finestre delle applicazioni alle loro posizioni originali quando si riconnette il PC al monitor. Accedere a questa funzione facendo clic sull'icona Dell Display and Peripheral Manager nella barra delle notifiche.




Per tornare al layout preferito, selezionare **Save current window layout (Salva le posizioni delle finestre attuali)**, quindi **Restore saved window layout (Ripristinare le posizioni delle finestre salvate)**.



Se si sceglie **Auto-restore window layout (Auto-ripristino posizioni delle finestre)** per consentire a Dell Display and Peripheral Manager di tracciare e ricordare la posizione delle finestre delle applicazioni. Dell Display and Peripheral Manager sistema automaticamente le finestre delle applicazioni alle loro posizioni originali quando si riconnette il PC al monitor.




NOTA: Se **Auto-restore window layout (Auto-ripristino posizioni delle finestre)** è disabilitato, andare su **System Preferences - Dock & Menu Bar (Preferenze di sistema - Dock e barra dei menu)** e abilitare **Minimize windows into application icon (Contrai le finestre in icona applicazione)**.

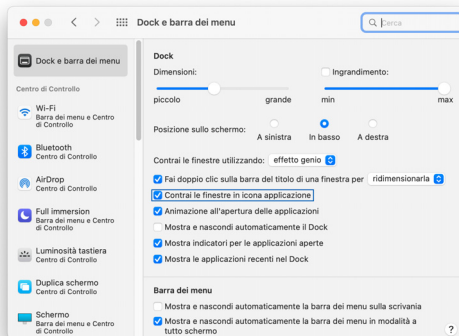

È possibile usare i monitor con diversi modelli o risoluzioni nella routine giornaliera e applicarvi diversi layout finestra. Dell Display and Peripheral Manager registra il monitor ricollegato e ripristina di conseguenza le posizioni delle applicazioni.

Nel caso sia necessario sostituire un monitor in una configurazione matrice monitor, è possibile salvare il layout della finestra prima della sostituzione e ripristinare il layout una volta collegato il nuovo monitor.



 **NOTA:** Per sfruttare i vantaggi di questa funzione è necessario tenere in esecuzione le applicazioni. Dell Display and Peripheral Manager non avvia le applicazioni. Usare **Easy Memory (Memoria semplice)** per le attività utilizzate di frequente.



Altre impostazioni

Ci sono impostazioni aggiuntive disponibili in **Settings (Impostazioni)**. Fare clic sull'icona **Settings (Impostazioni)** per apportare le modifiche.

Caratteristica	Funzione	Descrizione
General (Generale)	Change application language (Cambia lingua applicazione)	Cambia la lingua preferita dall'elenco.
	Auto-Load at startup (Carica automaticamente all'avvio)	Avvia il DDPM all'avvio del computer.
	Enable on screen notification (Attiva notifiche su schermo)	Permette a DDPM di mostrare i messaggi di notifica.

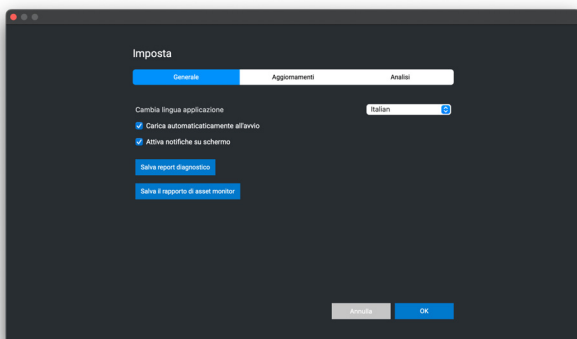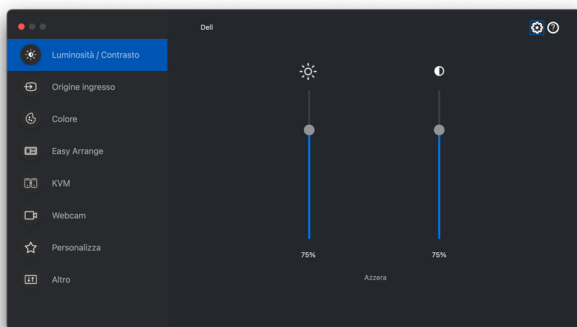

Aggiornamento del software DDPM, monitor e firmware della webcam

Se il computer è collegato a Internet, sarà chiesto di aggiornare alla versione più recente del software DDPM, firmware del monitor o firmware della webcam quando è disponibile una versione aggiornata. Si consiglia di scaricare e installare l'applicazione DDPM, il firmware di monitor o webcam più recenti.


Aggiornamento del software DDPM

È possibile controllare la presenza di nuove versioni DDPM facendo clic destro sull'icona di Dell Display and Peripheral Manager.




Fare clic su **Update (Aggiorna)** in **Settings (Impostazioni)** per aggiornare il software DDPM o il firmware del dispositivo.

È anche possibile controllare le nuove versioni facendo clic su **Check for Updates (Verifica aggiornamenti)** in **Settings (Impostazioni)**.

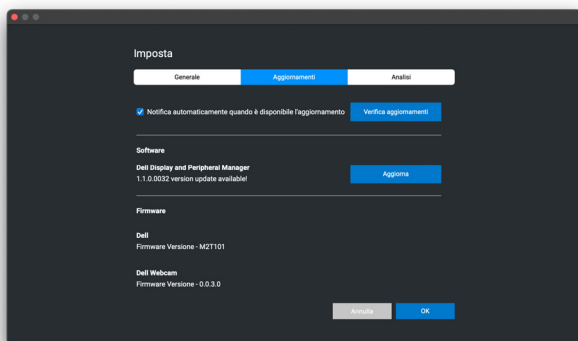

Aggiornamento del firmware del monitor


1. Fare clic su **Update (Aggiorna)** per scaricare il file pkg. Dopo il completamento del download, apparirà un box di dialogo per richiedere conferma. Seguire le istruzioni su schermo per disconnettere tutti gli altri monitor prima di fare clic su **Yes (Sì)**.

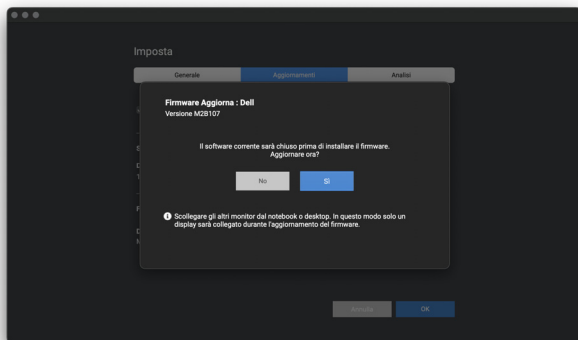

2. Si chiuderà il **DDPM**, e **Monitor Firmware Update Utility** apparirà dopo aver confermato l'aggiornamento firmware. Fare clic su **Update (Aggiorna)** per avviare l'aggiornamento del firmware.





3. Dopo il completamento dell'aggiornamento, fare clic su **Close (Chiudi)** per uscire da **Monitor Firmware Update Utility** e riavviare il monitor.

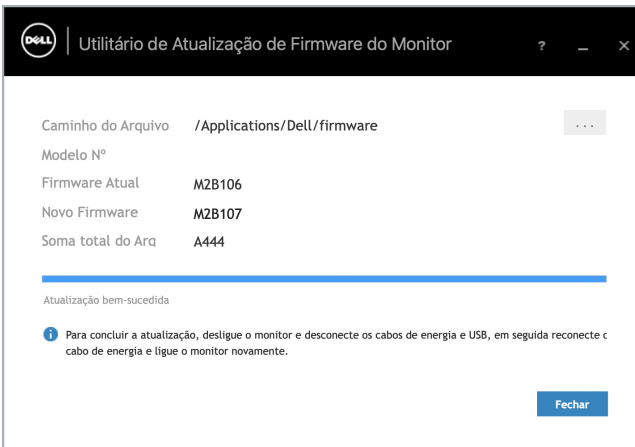


Aggiornamento del firmware della webcam

La versione del firmware della webcam è disponibile nella finestra **Help (Guida)**. Il firmware della webcam può essere aggiornato nella finestra **Settings (Impostazioni)**. Fare clic su **Update (Aggiorna)** per scaricare e aggiornare subito il firmware della Dell Webcam (Webcam Dell).

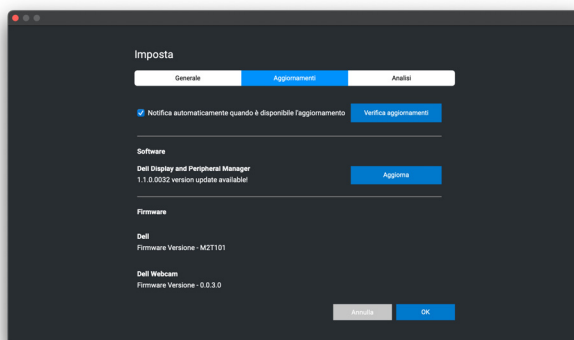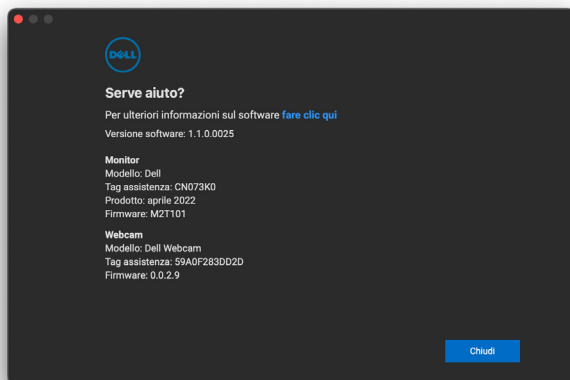


Migliorare DDPM

Controllare **Help Dell improve its products and services automatically (Aiuta Dell a migliorare automaticamente i propri prodotti e servizi)** se si vogliono fornire diagnostiche e utilizzo dei dati ai server Dell automaticamente. Questi dati aiuteranno a migliorarli i prodotti e i servizi Dell.

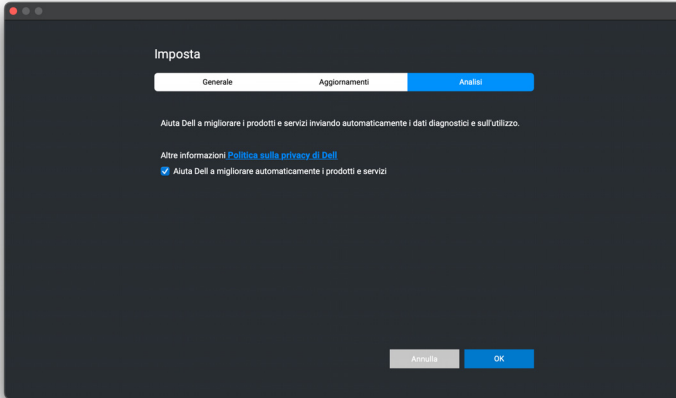


Ricerca dei guasti

Se Dell Display and Peripheral Manager non funziona con il monitor o la webcam, nel menu di stato saranno visualizzati l'icona e il messaggio di seguito.



Fare clic sull'icona, Dell Display and Peripheral Manager mostra un messaggio di errore più dettagliato.



Notare che Dell Display and Peripheral Manager funziona solo con alcuni monitor o webcam Dell. Se si stanno utilizzando monitor o webcam di altri produttori, Dell Display and Peripheral Manager non li supporta.

I monitor e webcam Dell non sono supportati da Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager potrebbe non funzionare con i seguenti monitor o webcam:

- Modelli di monitor o webcam Dell non inclusi in Dell Display and Peripheral Manager per l'elenco Mac supportati. Per ulteriori informazioni, consultare <https://www.dell.com/support/ddpm>
- Monitor, webcam e accessori non elencati in Dell Display and Peripheral Manager per l'elenco Mac supportati. I monitor virtuali e wireless non supportano DDC/CI
- Modelli Mac precedenti al 2018
- macOS precedente a 11



Impossibile rilevare il monitor o webcam Dell supportato

Se Dell Display and Peripheral Manager non riesce a rilevare e/o comunicare con un monitor o webcam Dell supportato, procedere come segue per risolvere il problema:

1. DDPM non funziona se il monitor esterno è impostato su **Use as Mirror for Built-in Retina Display (Usa come mirroring del display retina integrato)**. Cambiare le impostazioni dello schermo per impostare il monitor esterno su usa come **Main Display (Display principale)** o **Extended display (Display esteso)**.
Le impostazioni schermo sono disponibili nel menu Apple > Preferenze di sistema > Schermi.
2. Se il collegamento del cavo HDMI non funziona, passare a un cavo HDMI e USB upstream. Avviare nuovamente DDPM.
3. Controllare l'OSD del monitor per verificare che **DDC/CI** sia abilitato.
4. Rimuovere qualsiasi dock station o estensore cavo o convertitore tra il monitor e la porta della scheda grafica. Alcuni estensori, hub o convertitori di basso costo possono non supportare DDC/CI e causare errori Dell Display and Peripheral Manager. Aggiornare il driver del dispositivo nel caso sia disponibile una versione più recente.
5. Controllare se la webcam è rilevata nella sezione USB in Informazioni sistema.
6. Attendere alcuni secondi dopo il scollegamento della webcam prima di ricollegarla al computer.
7. Riavviare il sistema.

