

# Dell Display and Peripheral Manager en Mac

Guía del usuario



 **NOTA: Una NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.**

**Copyright © 2022 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.** Dell, EMC y el resto de marcas son marcas comerciales de Dell Inc. o sus subsidiarias. El resto de marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

2022 - 12

Rev. A02

# Contenido

<b>Descripción general</b> . . . . .	<b>6</b>
<b>Descargar y configurar Dell Display and Peripheral Manager.</b> . . . . .	<b>7</b>
Descargar Dell Display and Peripheral Manager . . . . .	7
Conecte su monitor y webcam al Mac . . . . .	7
<b>Antes de iniciar Dell Display and Peripheral Manager</b> . . . . .	<b>8</b>
<b>Uso del iniciador de menús</b> . . . . .	<b>9</b>
Pantalla . . . . .	9
Brillo/Contraste . . . . .	10
Color. . . . .	10
Organización sencilla . . . . .	11
KVM . . . . .	12
Webcam . . . . .	12
<b>Iniciar Dell Display and Peripheral Manager</b> . . . . .	<b>14</b>
<b>Menú principal</b> . . . . .	<b>15</b>
<b>Ajustar el brillo y el contraste.</b> . . . . .	<b>16</b>
<b>Gestión de múltiples entradas de vídeo</b> . . . . .	<b>18</b>
Seleccionar modo PIP/ PBP. . . . .	19
Asignar teclas de acceso directo . . . . .	20



<b>Ajustar el modo de visualización del monitor . . . . .</b>	<b>22</b>
Cambio automático del preajuste de color al usar una aplicación concreta . . . . .	23
<b>Organización de ventanas con Organización sencilla . . . . .</b>	<b>25</b>
Diseño. . . . .	25
Personalizar distribución . . . . .	26
Memoria sencilla. . . . .	28
Configuración. . . . .	32
<b>Uso de la función Captura de ventana de aplicación . . . . .</b>	<b>34</b>
<b>Configuración de USB KVM . . . . .</b>	<b>37</b>
Cambiar la configuración de KVM . . . . .	40
<b>Uso de la webcam. . . . .</b>	<b>43</b>
Configuración de la webcam . . . . .	43
Control de cámara web. . . . .	44
Color e imagen . . . . .	45
<b>Personalizar la configuración . . . . .</b>	<b>46</b>
Cambiar la configuración del Iniciador de menús. . . . .	46
Cambiar la configuración de la tecla de acceso directo para iniciar DDPM . . . . .	48
<b>Aplicar opciones de ahorro de energía . . . . .</b>	<b>49</b>
<b>Administración del color . . . . .</b>	<b>50</b>
Ajuste automáticamente el perfil de color predeterminado en Mac cuando se cambia el preajuste de color en el monitor. . . . .	50



Cambia automáticamente el preajuste de color según el cambio en el perfil de ICC . . . . .	50
Cambiar el perfil de ICC en Mac. . . . .	51
<b>Importar/Exportar la configuración de la aplicación . . . . .</b>	<b>52</b>
<b>Restablecimiento de las posiciones de la aplicación . . . . .</b>	<b>55</b>
<b>Configuración adicional . . . . .</b>	<b>58</b>
<b>Actualizar el software DDPM y el firmware de la cámara web y el monitor . . . . .</b>	<b>59</b>
Actualizar el software de DDPM . . . . .	59
Actualizar el firmware del monitor. . . . .	60
Actualizar el firmware de la cámara web . . . . .	62
<b>Mejorar DDPM. . . . .</b>	<b>63</b>
<b>Solución de problemas . . . . .</b>	<b>64</b>
Monitores y webcams Dell no compatibles con Dell Display and Peripheral Manager . . . . .	64
No se ha podido detectar un monitor o webcam Dell compatible. . . . .	65




# Descripción general

Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) es una aplicación de Apple macOS que se utiliza para gestionar un monitor o un grupo de monitores o webcams.

Dell Display and Peripheral Manager permite el ajuste manual de la imagen mostrada, la asignación de los ajustes automáticos, la gestión de la energía, la organización de ventanas, el giro de la imagen y otras funciones en determinados monitores y webcams Dell.

Tras instalar Dell Display and Peripheral Manager, se ejecutará cada vez que se inicie el sistema. Hay un icono de acceso rápido disponible en el menú de estado con información sobre los monitores conectados que aparece al situar el cursor sobre el icono.

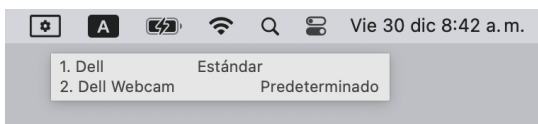

**NOTA:** Algunas funciones que dependen del hardware solo están disponibles en monitores o webcams que admiten estas funciones. Consulte la guía del usuario de su monitor o webcam para obtener información sobre qué funciones están disponibles.

**NOTA:** Las capturas de pantalla de este documento solo tienen fines ilustrativos. Puede que algunas funciones no sean compatibles con su monitor o webcam.



# Descargar y configurar Dell Display and Peripheral Manager

## Descargar Dell Display and Peripheral Manager


Busque su monitor o webcam o introdúzcalo en <https://www.dell.com/support>. Descargue Dell Display and Peripheral Manager desde la lista de descargas e instálelo en su Mac.




También puede visitar <https://www.dell.com/support/ddpm> y descargar el software del sitio. El sitio web de soporte de Dell detectará el sistema operativo del dispositivo y aparecerá el enlace de descarga Dell Display and Peripheral Manager si está buscando desde un dispositivo Mac.

Si lo prefiere, puede seleccionar Mac OS en la lista desplegable de Sistema operativo.

## Conecte su monitor y webcam al Mac

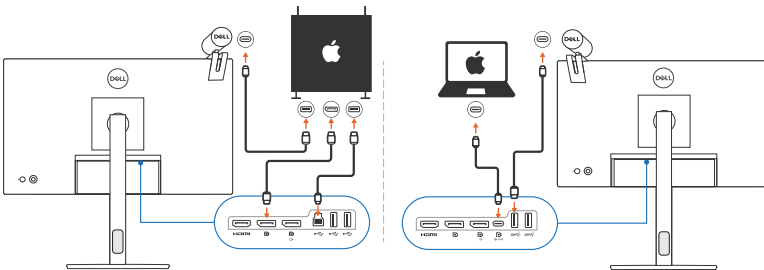1. Conecte su Mac al monitor o webcam de la forma descrita en la guía de usuario del monitor o webcam.



-  **NOTA:** Los diagramas de conectividad solo tienen fines ilustrativos. Consulte la guía del usuario de su monitor o webcam para obtener información completa sobre cómo conectar su monitor.
-  **NOTA:** Asegúrese de que el cable USB Type-C o el cable USB ascendente (USB Type-B) está conectado entre su Mac y su monitor o webcam.
-  **NOTA:** En el caso de Apple Silicon Mac, asegúrese de conectar un cable ascendente USB entre el Mac y el monitor.



# Antes de iniciar Dell Display and Peripheral Manager

Antes de iniciar Dell Display and Peripheral Manager, vaya a **Otros** en el menú en pantalla (OSD) y asegúrese de que la función **DDC/CI** está habilitada.





# Uso del iniciador de menús


Al hacer clic en el icono de Dell Display and Peripheral Manager en la barra de estado, se abrirá el **Iniciador de menús**. Cuando haya varios monitores Dell conectados al ordenador, puede seleccionar cualquier monitor del menú desplegable.

El **Iniciador de menús** permite acceder rápidamente a las siguientes funciones más utilizadas:

- **Pantalla**
- **Brillo / Contraste**
- **Color**
- **Organización sencilla**
- **KVM** (opcional)
- **Webcam** (si está conectada)

## Pantalla

En la siguiente imagen, se muestra un enlace de acceso directo a la configuración de pantalla de su ordenador y le permite configurar la resolución, la escala y el diseño de su pantalla.

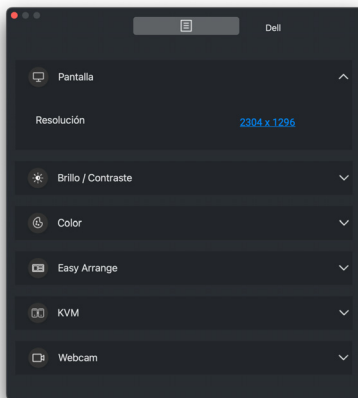


 **NOTA:** Dell Display and Peripheral Manager utilizará las Preferencias del sistema personalizadas aplicadas en su Mac.




## Brillo/Contraste


Ajuste el nivel de brillo y contraste (o luminancia) del modelo seleccionado. Si tiene múltiples monitores, seleccione el monitor de la lista desplegable o mueva el cuadro de diálogo al monitor que desea ajustar.

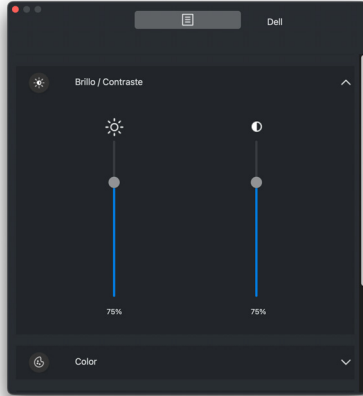

## Color

Cambie el preajuste de color para que responda a las preferencias del usuario en la pantalla. Haga clic en **Más** para ver más opciones de configuración.

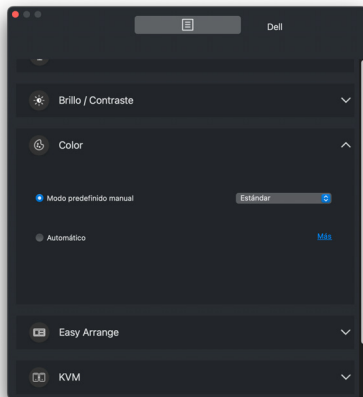


 **NOTA:** Para más información, consulte [Ajustar el modo de visualización del monitor](#).



## Organización sencilla


Aparecerá una lista de las disposiciones recomendadas o utilizadas recientemente y los perfiles de memoria sencilla para seleccionarlos rápidamente, tal y como se muestra en la siguiente imagen. La función **Guardar disposición actual** ofrece un acceso directo para personalizar una nueva disposición guardando la organización de ventanas actual.

Coloque el ratón sobre los perfiles de la lista del **Perfiles de aplicación de memoria sencilla** para seleccionar su perfil y aplicarlo al monitor.

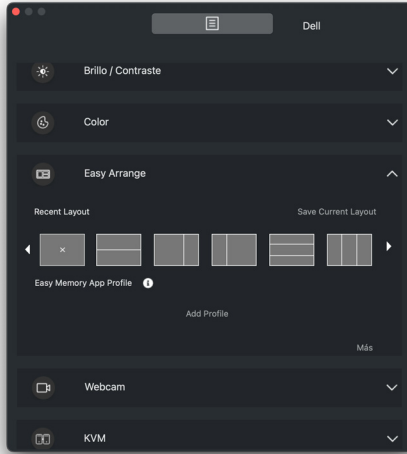


## KVM

Tras configurar la función KVM, podrá conmutar el uso del teclado y el ratón entre varios ordenadores. Consulte la sección [Configuración de USB KVM](#) para usar el **Asistente de configuración**.

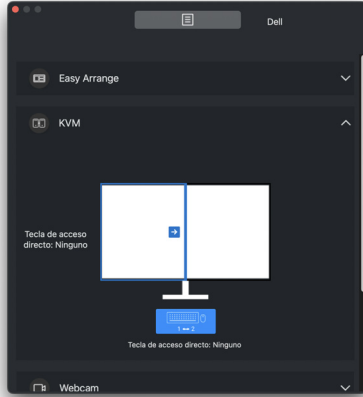

## Webcam

Cuando haya más de una webcam conectada al ordenador, seleccione la webcam de la lista desplegable de modelos para configurarla.

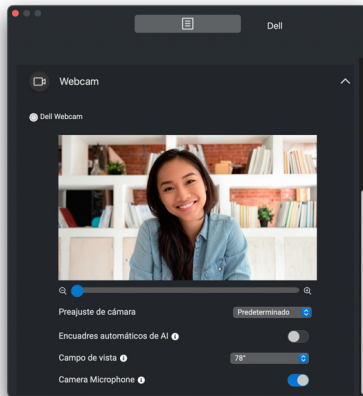


<b>Característica</b>	<b>Función</b>	<b>Descripción</b>
Acceso rápido a DDPM	Tecla de acceso directo para abrir el <b>Iniciador de menú</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ctrl+Mayús+D</li> </ul>
	Seleccione un monitor cuando haya varios conectados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando haya más de un monitor conectado al ordenador, seleccione el monitor de la lista desplegable de monitor para configurarlo.</li> <li>• Al seleccionar el monitor en la IU, la pantalla del monitor seleccionado se atenuará momentáneamente y mostrará un icono de monitor con el nombre del modelo en la pantalla para señalar la pantalla física seleccionada.</li> <li>• Pulse Ctrl + Mayús + D para abrir el <b>Iniciador de menú</b> del monitor en el que se encuentre actualmente el puntero del ratón.</li> </ul>
	Seleccione la webcam en caso de que haya más de una webcam conectada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando haya más de una webcam conectada al ordenador, seleccione la webcam de la lista desplegable de modelos para configurarla.</li> <li>• Al seleccionar la webcam en la IU, la ventana de vista previa de la webcam se apagará momentáneamente y mostrará un icono de webcam con el nombre del modelo en la pantalla para señalar la webcam seleccionada.</li> <li>• Pulse Ctrl + Mayús + D para abrir el cuadro de <b>Iniciador de menú</b> de la webcam en la que se encuentre actualmente el puntero del ratón.</li> </ul>




# Iniciar Dell Display and Peripheral Manager

Inicie el Dell Display and Peripheral Manager mediante uno de los siguientes métodos:

- Haga clic con el botón derecho en el icono DDPM en la barra de estado y seleccione **Abrir Dell Display and Peripheral Manager**.

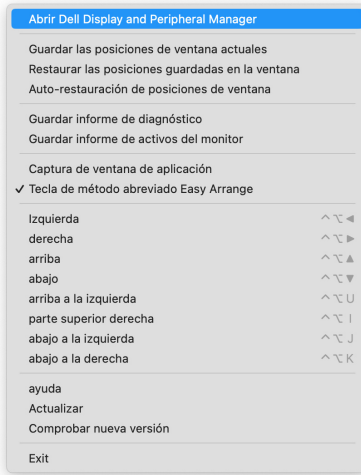


- Haga clic en el icono de DDPM desde la bandeja del sistema para abrir el **Iniciador de menús**. Para acceder a más funciones, haga clic en el icono de menú para abrir el menú principal.

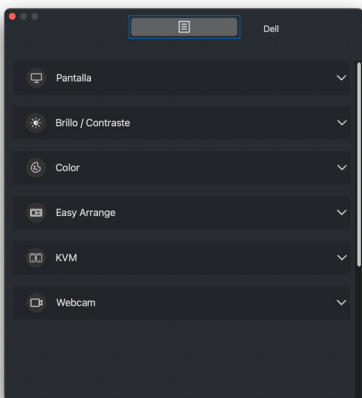

## Menú principal

En el menú principal aparece una serie de menús con submenús para ajustar las funciones de DDPM.

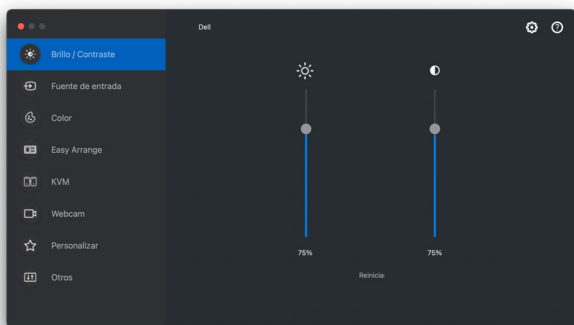


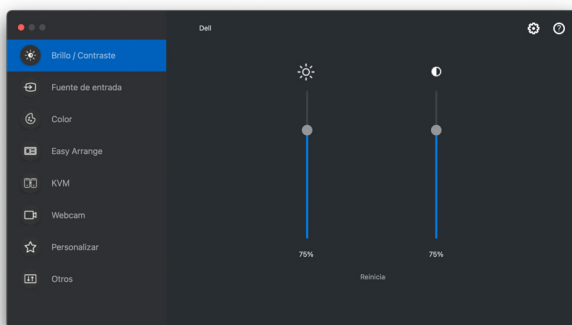
# Ajustar el brillo y el contraste

En el menú Dell Display and Peripheral Manager, acceda al menú **Brillo/Contraste** para cambiar los niveles de brillo y contraste.

Característica	Función	Descripción
Brillo/Contraste	<b>Brillo / Contraste</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Ajuste el brillo y el contraste del monitor.</li></ul>
	<b>Habilitar control de matriz de pantallas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Habilite esta función para poder aplicar los controles de brillo, contraste y preajustes de color a todos los monitores compatibles conectados.</li></ul>

 **NOTA:** La opción **Habilitar control de matriz de pantallas** está activa cuando hay conectados varios monitores del mismo modelo.


 **NOTA:** El valor mínimo del ajuste de contraste se establece en un 25 % para mantener la visibilidad en la pantalla.



**Interfaz de usuario de la conexión de un monitor**





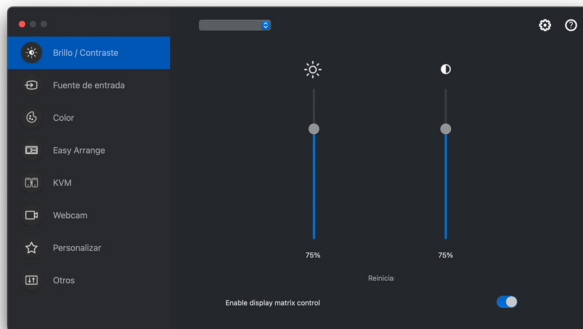


## Conexión de múltiples monitores - Habilitar control de matriz de pantallas



# Gestión de múltiples entradas de vídeo

El menú **Fuente de entrada** le permite gestionar múltiples entradas de vídeo que estén conectadas a su monitor Dell. Permite cambiar fácilmente entre las entradas cuando se trabaja en varios ordenadores.

Bajo **Generalidades**, aparecen todos los puertos de entrada de vídeo disponibles en su monitor. Puede asignar a cada entrada un nombre y un puerto USB ascendente.

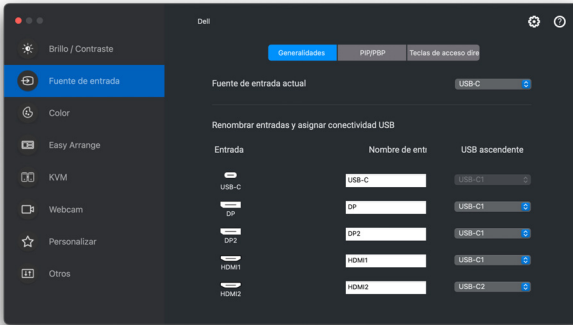


**NOTA:** Para más información, consulte la guía del usuario de su monitor para ver las entradas disponibles.




## Seleccionar modo PIP/ PBP

1. Haga clic en el modo **PIP/PBP** para habilitar la función de pantalla dividida en los modelos compatibles.
2. Haga clic en **Cambiar entre posiciones** para cambiar la posición de la PIP.
3. Para cambiar las entradas principal o secundaria, primero seleccione la entrada principal en la lista desplegable **Entrada 1** y luego seleccione la entrada secundaria en la lista desplegable **Entrada 2**.

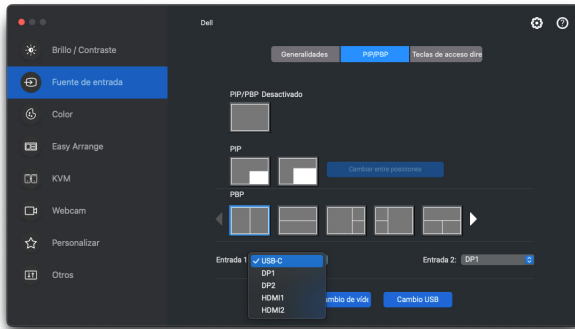


4. Haga clic en **Cambio USB** para cambiar el puerto USB ascendente que esté asociado a fuentes de entrada activas.
5. Haga clic en **Intercambio de vídeo** para intercambiar las fuentes de vídeo.

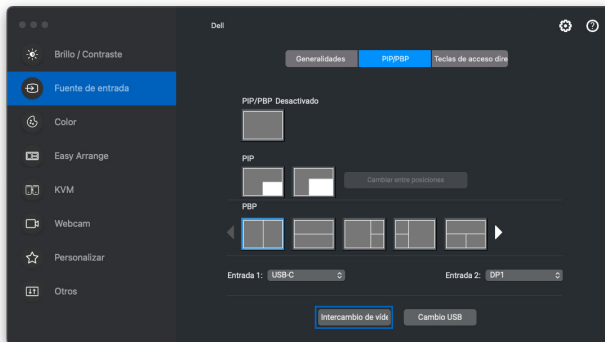


## Asignar teclas de acceso directo

Asigne las teclas de método de acceso directo para acceder rápidamente a su entrada favorita y conmutar entre dos entradas.

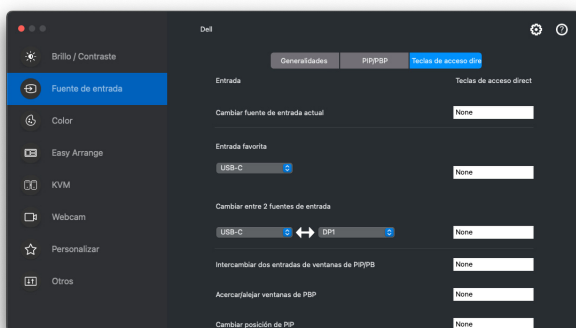

Si lo prefiere, cambie de fuente de entrada desde la lista desplegable en **Fuente de entrada actual**.

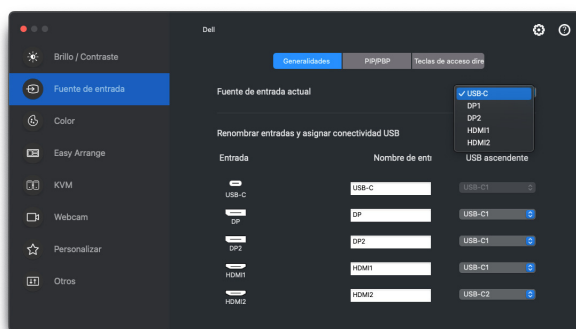

Característica	Función	Descripción
Teclas de acceso directo	Cambiar fuente de entrada actual	<ul style="list-style-type: none"><li>Configure la tecla de acceso directo que prefiera (por ejemplo, Ctrl+Mayús+2) para conmutar entre las fuentes de entrada. También puede cambiar a la tecla de acceso directo que prefiera.</li></ul>



<b>Característica</b>	<b>Función</b>	<b>Descripción</b>
<b>Teclas de acceso directo</b>	<b>Entradas de acceso directo favoritas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configure la tecla de acceso directo que prefiera para cambiar su fuente de entrada favorita. También puede cambiar a la tecla de acceso directo que prefiera.</li> </ul>
	<b>Tecla de acceso directo para cambiar entre dos fuentes de entrada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configure la tecla de acceso directo que prefiera (por ejemplo, Ctrl+Mayús+3) para conmutar entre las dos fuentes de entrada utilizadas frecuentemente. También puede cambiar a la tecla de acceso directo que prefiera.</li> </ul>
	<b>Intercambiar dos entradas de ventanas de PIP/PBP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configure la tecla de acceso directo que prefiera (por ejemplo, Opt+8) para alternar entre la entrada principal y la entrada secundaria de PIP/PBP. También puede cambiar a la tecla de acceso directo que prefiera.</li> </ul>
	<b>Acercar/alejar ventanas de PBP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configure la tecla de acceso directo que prefiera para acercar/alejar la ventana de PBP. También puede cambiar a la tecla de acceso directo que prefiera.</li> </ul>
	<b>Cambiar posición de PIP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configure la tecla de acceso directo que prefiera (por ejemplo, Opt+7) para cambiar la posición de PIP. También puede cambiar a la tecla de acceso directo que prefiera.</li> </ul>
	<b>Infraexploración</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configure la tecla de acceso directo que prefiera para habilitar o deshabilitar la infraexploración. También puede cambiar a la tecla de acceso directo que prefiera.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> La función de infraexploración solo es compatible en los siguientes modelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dell U4320Q</b></li> <li>• <b>Dell U4323QE</b></li> </ul>



# Ajustar el modo de visualización del monitor


El menú **Color** le permite asociar cualquier modo predefinido a una aplicación. Cuando se active el modo **Automático**, Dell Display and Peripheral Manager cambiará automáticamente al correspondiente modo predefinido cada vez que se active la aplicación asociada. El modo predefinido asignado a una aplicación específica puede ser el mismo en cada monitor conectado o puede variar de un monitor a otro.

Para añadir una nueva aplicación a la lista de asignaciones, vaya a Finder para buscar la aplicación, arrástrela desde el Finder y suéltela en la lista actual. Elija el modo predefinido de la lista desplegable de modo predefinido para asociar el modo predefinido a la aplicación.


Característica	Función	Descripción
<b>Color</b>	<b>Manual</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seleccione el modo predefinido manualmente desde la interfaz de usuario.</li></ul>
	<b>Automático</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Habilite esta función para activar el modo predefinido automáticamente cuando la aplicación asociada se seleccione como ventana activa.</li><li>• Haga clic en la lista desplegable para asignar un modo predefinido a una aplicación.</li></ul>
	<b>Luz nocturna</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acceda a la función <b>Luz nocturna</b> para cambiar la temperatura del color y que su pantalla muestre unos colores que le resulten cómodos.</li></ul>




# Cambio automático del preajuste de color al usar una aplicación concreta

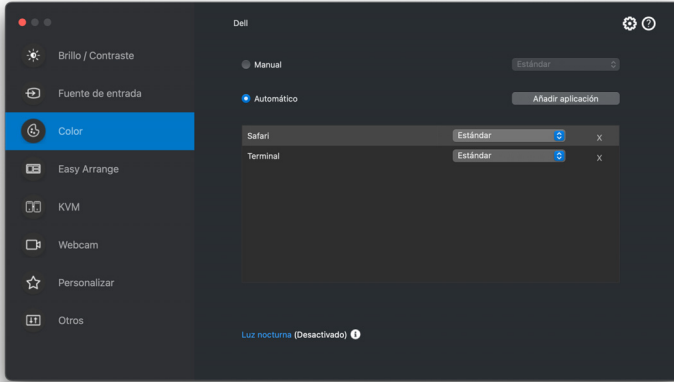


1. Seleccione **Automático**.
2. Haga clic en **Añadir aplicación**.
3. Escriba el nombre de la aplicación que desee en el campo de búsqueda.
4. Seleccione las aplicaciones que desee y haga clic en **Aceptar**.

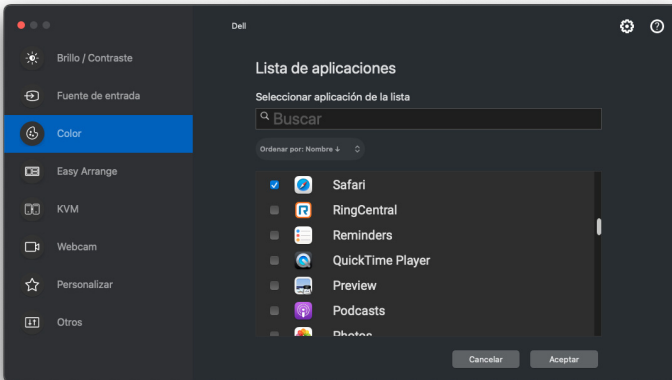

5. Seleccione el preajuste de color que desee al usar la aplicación.

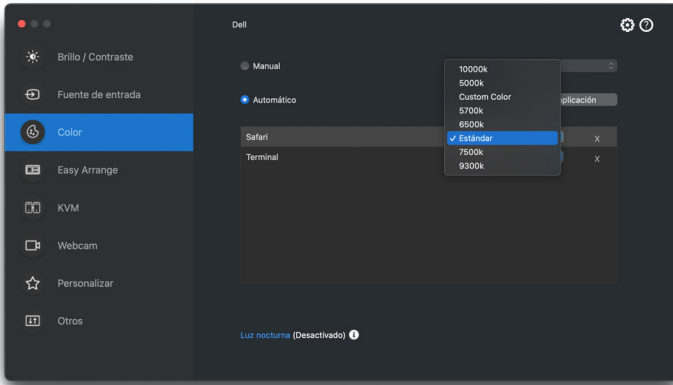


 **NOTA:** Las asignaciones del **Modo predefinido** que se centran en archivos por lotes, scripts, accesos directos y archivos no ejecutables, tales como archivos zip o archivos comprimidos, no son compatibles.





# Organización de ventanas con Organización sencilla


El menú **Organización sencilla** simplifica el modo en que se muestran las ventanas de las aplicaciones en su monitor. Para usar esta función, es necesario dar permiso explícito a DDPM para que organice las aplicaciones.

 **NOTA:** Cuando utilice la **Organización sencilla**, la aplicación solicitará acceso a los privilegios de **Accesibilidad** de su Mac. Haga clic en **Abrir preferencias del sistema** y siga las instrucciones en pantalla para habilitar la **Accesibilidad**.

## Diseño


Para organizar las ventanas:

1. Seleccione cualquiera de las disposiciones predefinidas para dividir prácticamente la pantalla en múltiples zonas.
2. Arrastre la aplicación a su zona seleccionada para colocar la aplicación en la zona. La aplicación se adapta a la zona seleccionada.

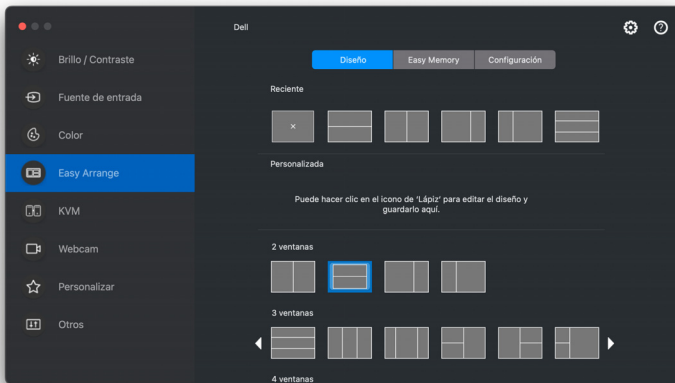

Modo Horizontal de las disposiciones de **Organización sencilla**



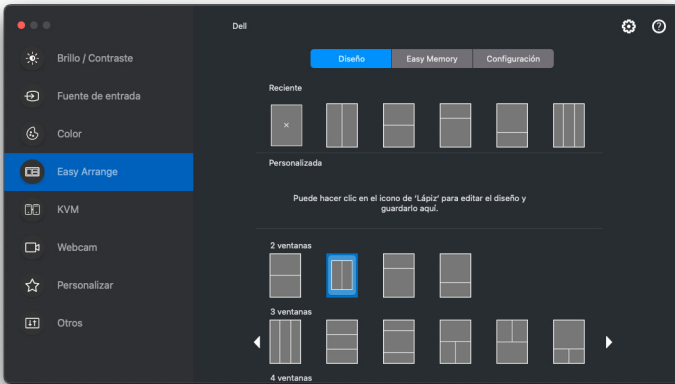


Al girar el monitor, se muestra el modo Vertical de las disposiciones de **Organización sencilla**.


## Personalizar distribución

Para personalizar una distribución existente:


1. Coloque el puntero del ratón sobre la distribución para personalizar y luego haga clic en el icono de lápiz.

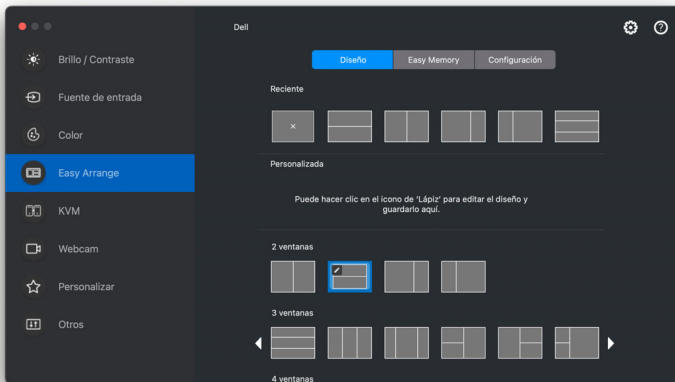

2. Aparecerá en la pantalla la disposición con líneas de cuadrícula ROJAS. Pulse en la línea de cuadrícula ROJA para ajustar el tamaño de la partición.

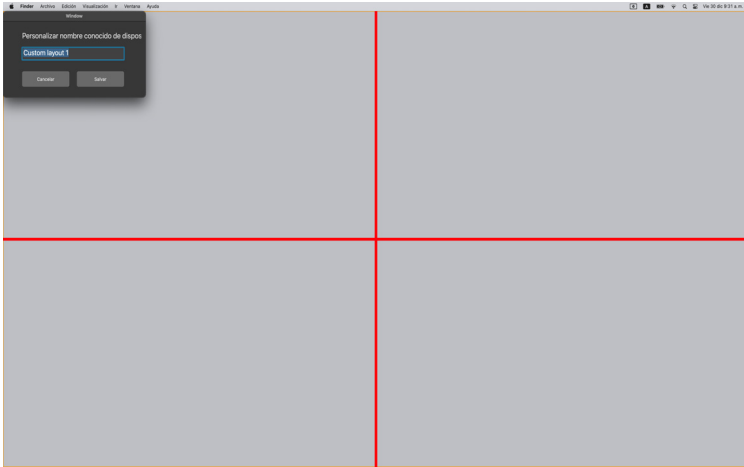

3. La línea de cuadrícula ROJA cambia a VERDE al arrastrarla para ajustar el tamaño de la partición. Suelte la línea cuando termine.

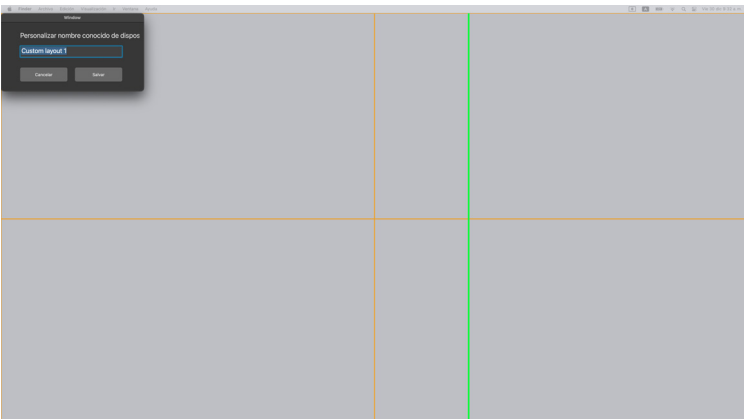

4. Haga clic en **Guardar** en el cuadro de diálogo que aparece en la esquina superior izquierda para guardar la disposición personalizada.



## Memoria sencilla


La **Memoria sencilla** le permite guardar la aplicación o los archivos en su partición respectiva en diferentes perfiles y restaurarlos manualmente de manera programada o al iniciar el sistema.

El proceso de restaurar otras aplicaciones se llama automatización. Para poder realizar el proceso de automatización, es necesario dar permiso explícito a DDPM para iniciar la aplicación.


**NOTA:** Cada vez que añada una aplicación a la **Memoria sencilla** por primera vez, tendrá que conceder de forma explícita un permiso de automatización a DDPM. El sistema mostrará el cuadro de diálogo del permiso y, en ese cuadro, debe hacer clic en **Aceptar**. Si hace clic en **No permitir**, DDPM no podrá iniciar la aplicación por sí mismo.

Para crear e iniciar un perfil:


1. Haga clic en **+** para crear un nuevo perfil.

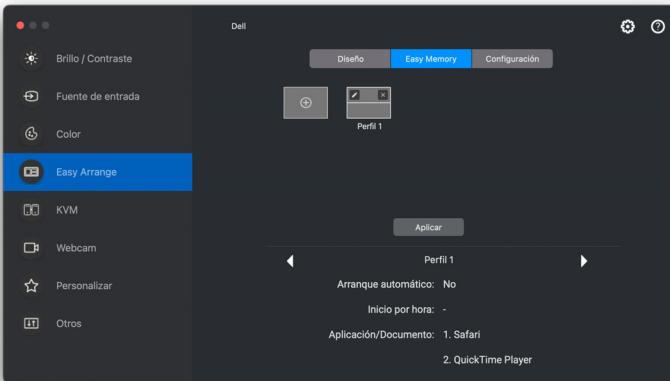


2. Cada disposición tiene un nombre de perfil predeterminado. Puede cambiar el nombre. Seleccionar la disposición. Haga clic en **Siguiente**.

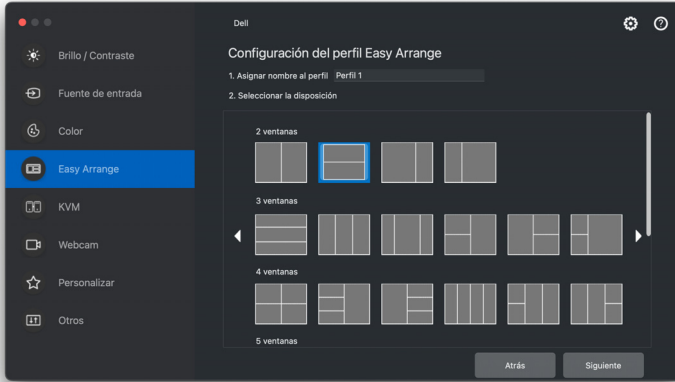


3. Asigne una aplicación o un archivo a cada ventana. Puede arrastrar una aplicación o un archivo directamente a la ventana. Si lo prefiere, haga clic en el signo **+** para abrir la Lista de aplicaciones.

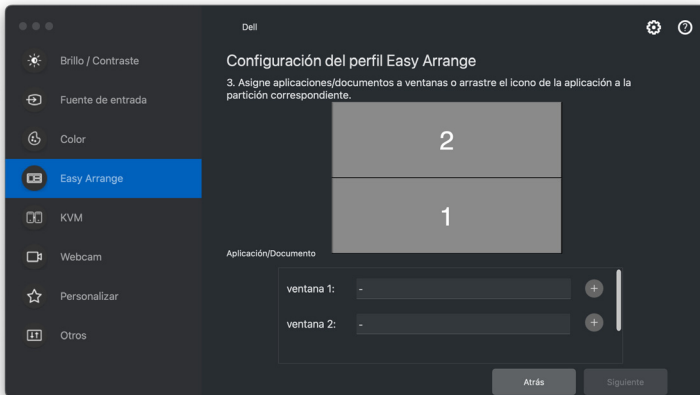

4. Busque la aplicación o examine la lista para seleccionar la aplicación. Haga clic en **Seleccionar desde carpetas** para seleccionar su archivo. Haga clic en **Siguiente** para añadirlo a la ventana seleccionada.

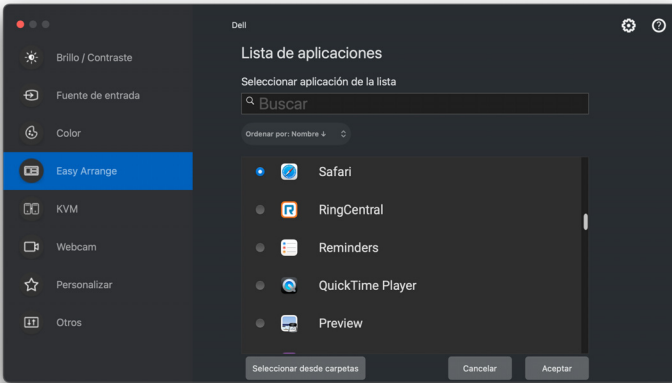


5. Seleccione una de las opciones de inicio proporcionadas. Haga clic en **Finalizar**.

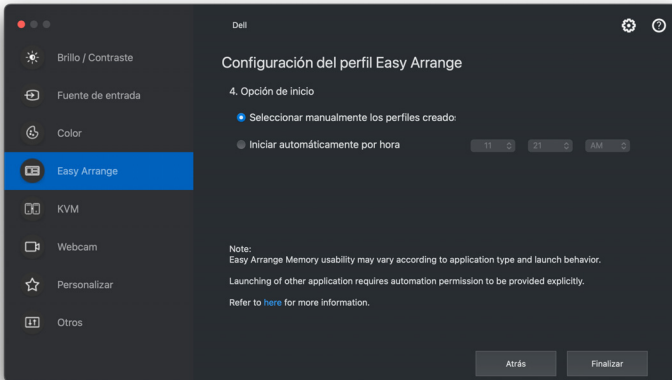

6. El perfil creado aparecerá en el menú **Memoria sencilla**.



7. Para aplicar un perfil, seleccione el perfil para ver el resumen de la configuración y luego haga clic en **Aplicar** para activar el perfil.

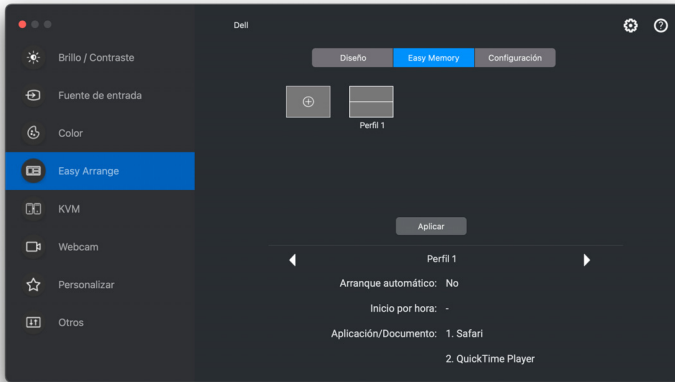

La capacidad de uso de la memoria de **Organización sencilla** puede variar según el tipo de aplicación y el comportamiento de inicio. La **Memoria sencilla** funciona con aplicaciones de productividad como Microsoft Office, Adobe, navegadores web, etc.

Puede que la **Memoria sencilla** no pueda ejecutar una partición de ventana durante el inicio si ocurre lo siguiente:


- La aplicación muestra un cuadro de diálogo emergente al iniciarse (es decir, pantalla de inicio de sesión, cuadro de diálogo de error o archivos no guardados)
- La aplicación se inicia en el modo de pantalla completa
- Los archivos se abren en pestañas individuales dentro de la aplicación
- Superposición de disposiciones de **Organización sencilla**

 **NOTA:** Asocie el archivo para abrirlo con una aplicación compatible para una mejor experiencia.



# Configuración

Configure las preferencias personales.

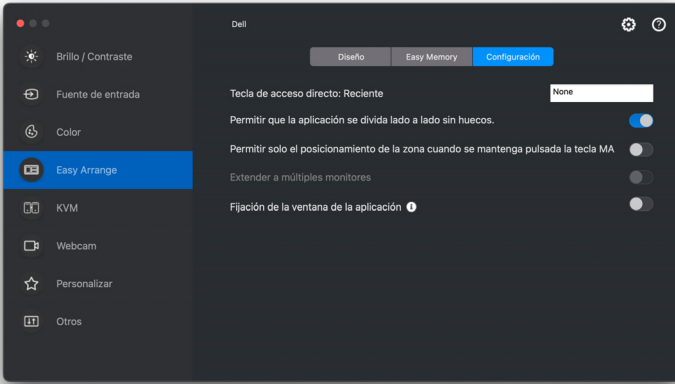



Característica	Función	Descripción
<b>Organización sencilla</b>	<b>Tecla de acceso directo: Reciente</b>	Asigne una tecla de acceso directo para acceder de manera rápida a las disposiciones utilizadas recientemente.
	<b>Permitir que la aplicación se divida lado a lado sin huecos.</b>	Habilite esta función para permitir que las aplicaciones se ajusten lado a lado sin huecos.
	<b>Permitir solo el posicionamiento de la zona cuando se mantenga pulsada la tecla MAYÚS</b>	Habilita el menú <b>Organización sencilla</b> pulsando la tecla Mayús.
	<b>Extender a múltiples monitores</b>	Si utiliza múltiples monitores a la vez o en matriz, la disposición de <b>Organización sencilla</b> se podrá aplicar en todos los monitores como si se tratase de un escritorio. Es preciso alinear correctamente los monitores para un uso efectivo.





Característica	Función	Descripción
<b>Organización sencilla</b>	<b>Captura de ventana de aplicación</b>	Permite la colocación de una aplicación en una pantalla. Para más información, consulte <a href="#">Uso de la función Captura de ventana de aplicación</a> .

- 
 NOTA: Si la ventana de una aplicación no cabe en la zona definida por **Organización sencilla**, puede que la aplicación no se visualice correctamente.
  
- 
 NOTA: La función Extender a múltiples monitores se puede habilitar solo para todos los monitores conectados que tengan el mismo tamaño físico, la misma resolución, la misma configuración de escalado y que estén situados en paralelo.




# Uso de la función Captura de ventana de aplicación


La función **Captura de ventana de aplicación** está diseñada para habilitar la colocación de la aplicación en cualquier pantalla rápidamente. Cuando esta función esté habilitada en Dell Display and Peripheral Manager, al arrastrar la aplicación, se activará un menú flotante que contiene disposiciones de **Organización sencilla** usadas recientemente. Suelte la aplicación en cualquiera de las disposiciones enumeradas para llevar a cabo la colocación de las ventanas.

Cuando se activa esta función, sustituye a la opción **Organización sencilla**, de forma que el usuario podrá encajar la aplicación cómodamente en el monitor y en la zona que desee de las cuatro disposiciones más utilizadas de **Organización sencilla**.

- Arrastre la ventana de la aplicación para soltarla en una de las zonas del menú flotante.

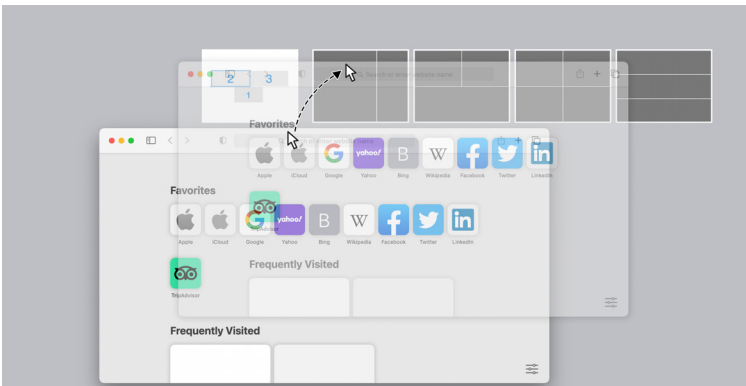


- La aplicación se adaptará a la zona seleccionada.

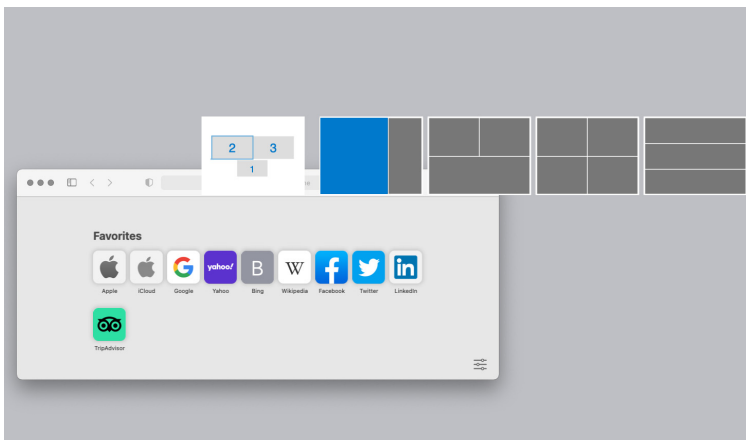


Puede activar esta función mediante uno de los siguientes métodos:

- Inicie Dell Display and Peripheral Manager, vaya al menú **Organización sencilla** y habilite la ventana **Captura de ventana de aplicación**.

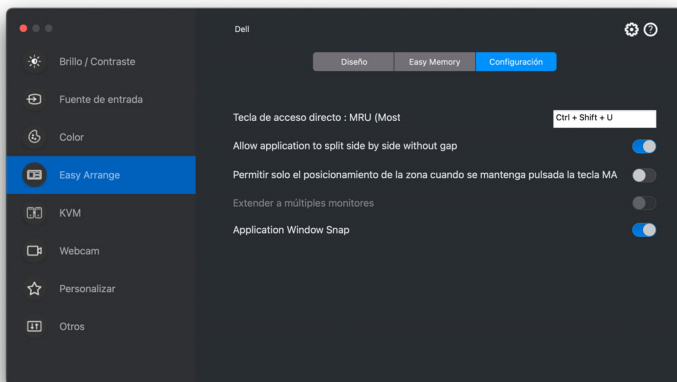


- Haga clic con el botón derecho en el icono DDPM en la barra de estado y seleccione **Captura de ventana de aplicación** para habilitar la función.

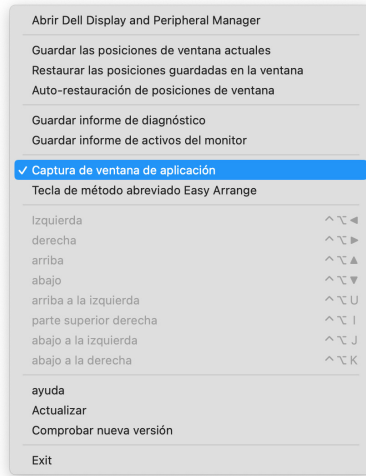

# Configuración de USB KVM


En los monitores que admitan la función KVM, cualquier cliente puede compartir el teclado y el ratón conectados con otro cliente conectado tras configurarlo.

Para ello, seleccione **USB KVM**, haga clic en **Siguiente**, y siga las instrucciones en pantalla para configurar los dispositivos que se conectan al monitor.



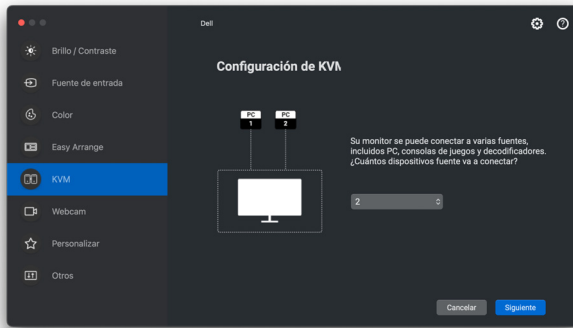


Los pasos de la configuración en pantalla se ilustran en las siguientes capturas de pantalla.


1. Seleccione el número de fuentes a las que está conectado su monitor.

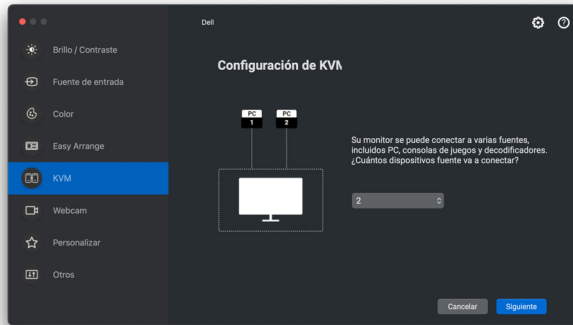


2. Sincronice las fuentes de entrada con las conexiones USB y asigne los nombres que prefiera.

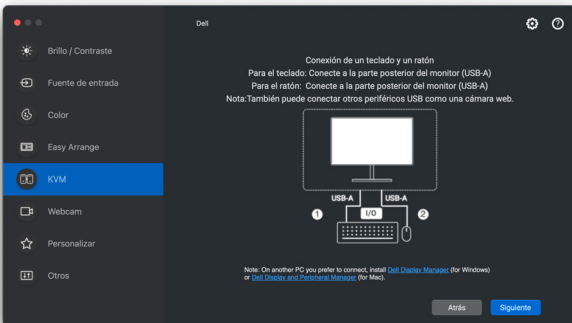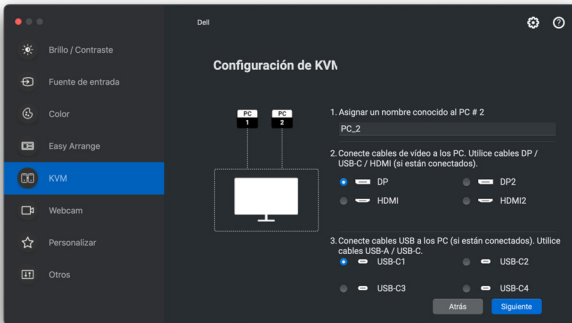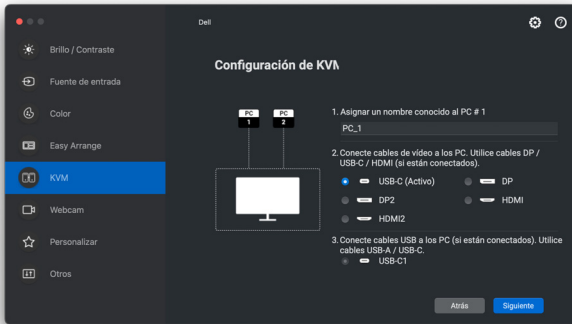


3. Seleccione la partición de pantalla que prefiera.

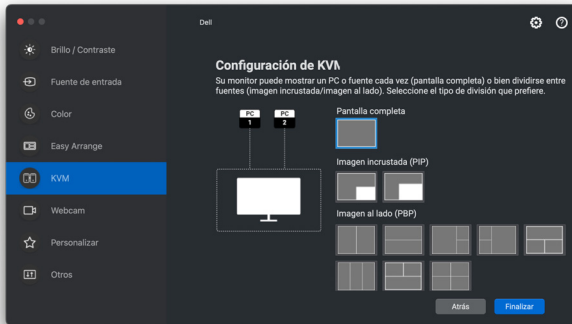

4. Haga clic en **Siguiente** para guardar y salir de la configuración de USB KVM.


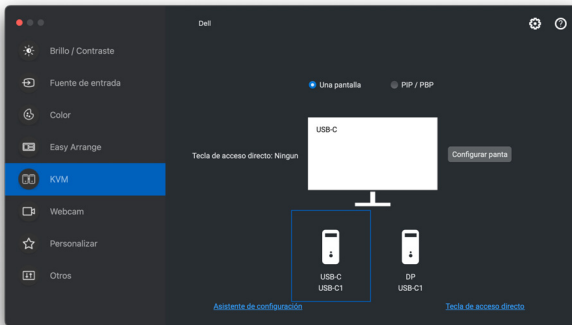


 **NOTA:** Dell Display and Peripheral Manager se comunica con el monitor incluso cuando el monitor está reproduciendo video de otro ordenador. Puede instalar Dell Display and Peripheral Manager en el ordenador que utilice con mayor frecuencia y controlar la entrada cambiando desde ahí. También puede instalar Dell Display and Peripheral Manager en otros ordenadores conectados al monitor.



## Cambiar la configuración de KVM

Puede cambiar la configuración de **KVM** tras completar la configuración de KVM ejecutando de nuevo las instrucciones de configuración o cambiando la configuración de la pantalla haciendo clic en **Configurar pantalla**.

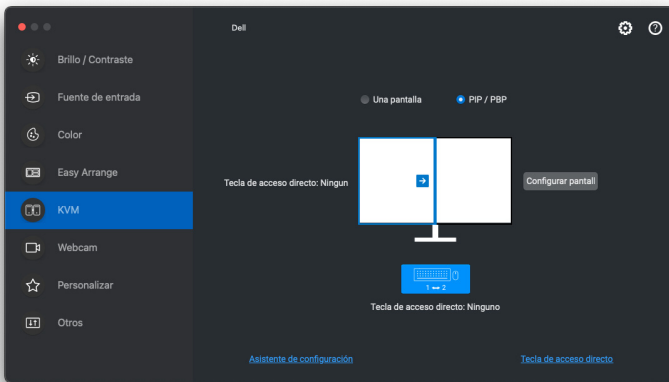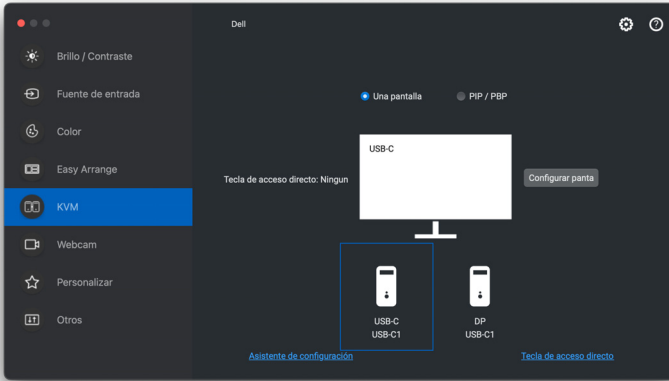

Característica	Función	Descripción
Una pantalla	Cambiar entrada de vídeo	Cambie la entrada de vídeo actual haciendo clic en el icono de ordenador de sobremesa o pulse la <b>tecla de acceso directo</b> .





## PIP/PBP


### Intercambiar vídeo

Cambie entre la entrada de vídeo principal y la secundaria haciendo clic en la flecha o bien pulse la **tecla de acceso directo** (solo disponible en la disposición PIP o PBP en paralelo).


### Botón USB

Haga clic en el botón o pulse la **tecla de acceso directo** para cambiar el puerto USB ascendente de las fuentes de entrada activas.

1. Haga clic en **Pantalla de configuración de KVM** para cambiar el diseño de la pantalla.

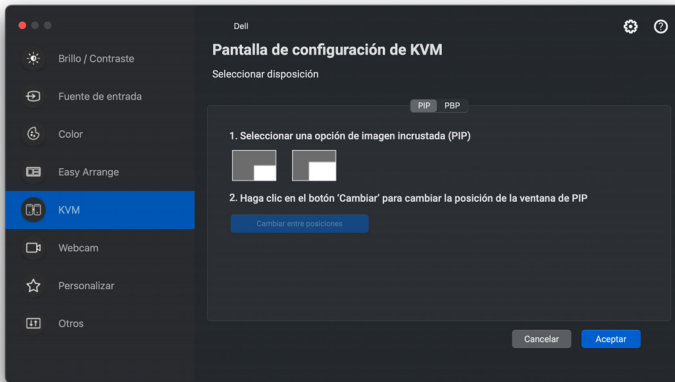

2. Haga clic en **Teclas de acceso directo** para configurar las teclas de acceso directo de KVM.

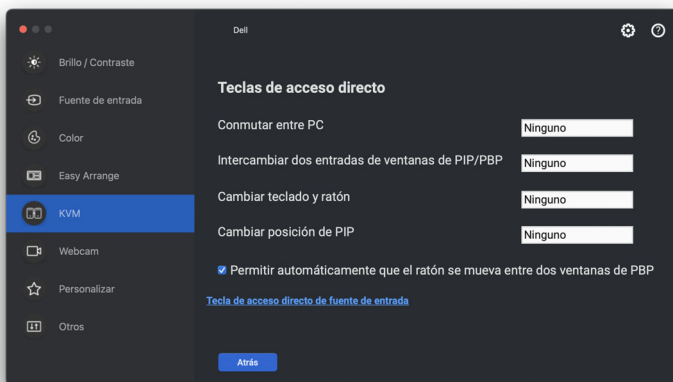



NOTA: Solo se mostrarán las teclas de acceso directo relevantes de acuerdo con la configuración de la pantalla.

Característica	Función	Descripción
<b>Teclas de acceso directo</b>	<b>Cambiar entre PC</b>	Configure la tecla de acceso directo que prefiera entre los ordenadores en un único modo de visualización.
	<b>Cambiar teclado y ratón</b>	Configure la tecla de acceso directo que prefiera para cambiar el teclado y el ratón entre los ordenadores en el modo PBP o PIP.
	<b>Cambiar posición de PIP</b>	Configure la tecla de acceso directo que prefiera para cambiar la posición de la imagen incrustada (PIP).
	<b>Permitir automáticamente que el ratón se mueva entre dos ventanas de PBP</b>	Active esta opción para permitir que el teclado y el ratón cambien de un PC a otro PC desplazando el ratón sobre el borde cuando el modo PBP esté activado.
	<b>Tecla de acceso directo de fuente de entrada</b>	Haga clic en <b>Tecla de acceso directo de fuente de entrada</b> para ver más opciones de configuración de la tecla de acceso directo.




# Uso de la webcam

## Configuración de la webcam

Característica	Función	Descripción
<b>Selección de cámara y vista previa</b>	<b>Selección de cámara</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Seleccione las cámaras conectadas.</li></ul>
	<b>Ventana de vista previa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Ver imágenes de la cámara en tiempo real.</li></ul>
	<b>Zoom</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Acerque y aleje la vista previa de la cámara.</li></ul>
<b>Control de cámara web</b>	<b>Preajuste de cámara</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Elija entre las opciones proporcionadas el preajuste que mejor se adapte a su estilo según el modo en que desee que aparezca la imagen en la cámara. También puede crear un preajuste personalizado.</li></ul>
	<b>Encuadres automáticos de AI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Mantenga el encuadre siempre. La función <b>Encuadres automáticos de AI</b> le mantendrá siempre en el centro de la imagen, independientemente de adonde se mueva. <b>NOTA:</b> La función <b>Encuadres automáticos de AI</b> está disponible en el siguiente modelo:<ul style="list-style-type: none"><li>· Webcam: WB7022 y WB5023</li><li>· Monitor: U3224QZ, monitores de la serie P</li></ul></li></ul>
	<b>Campo de vista</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Puede establecer el ángulo de visualización ajustando su campo de vista en 65°, 78° o 90° si está disponible.</li></ul>
<b>Micrófono</b>	<b>Micrófono de cámara</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Puede activar o desactivar el micrófono integrado para optimizar la claridad de la comunicación y garantizar un espacio de trabajo personal. <b>NOTA:</b> El Micrófono de cámara está disponible en los siguientes modelos:<ul style="list-style-type: none"><li>· Webcam: WB5023 y WB3023</li></ul></li></ul>




**NOTA:** Cuando utilice la **Cámara** por primera vez, la aplicación solicitará acceso a los privilegios de **Cámara** en su Mac. Haga clic en **Abrir preferencias del sistema** y siga las instrucciones en pantalla para habilitar la **Cámara**.

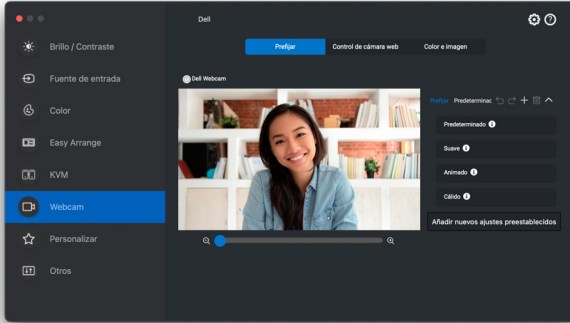



## Control de cámara web

Puede ajustar las opciones de **Encuadres automáticos de AI** (si está disponible), **Campo de vista**, **Zoom**, **El enfoque automático**, **Prioridad** y Cambio de cámara en la sección **Control de cámara web** de la interfaz de usuario.

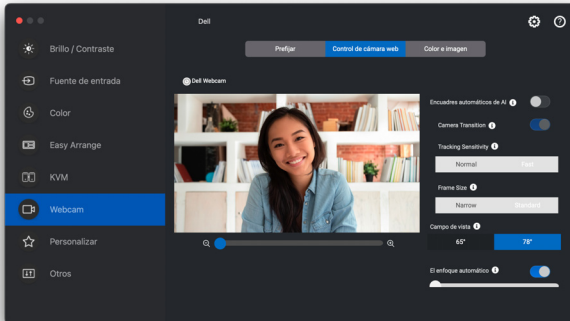

## Color e imagen

Se puede ajustar la corrección automática para optimizar la calidad de la imagen en distintas condiciones de iluminación utilizando la función **HDR** (Alto rango dinámico). La Dell Webcam (Webcam de Dell) cuenta con otras opciones, como **El balance automático de blancos, El Brillo, La nitidez, El Contraste, La saturación** y **Antiparpadeo**, que le facilitarán la tarea de obtener la imagen como desee. La interfaz de usuario es sencilla e intuitiva, por lo que podrá hacerlo fácilmente.

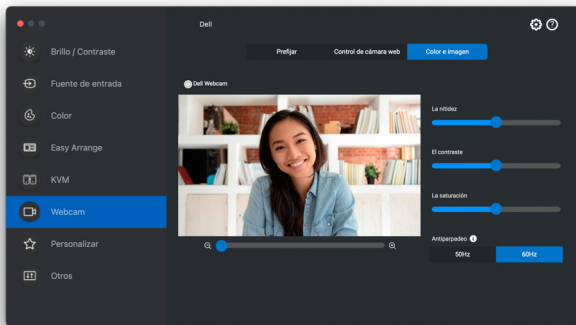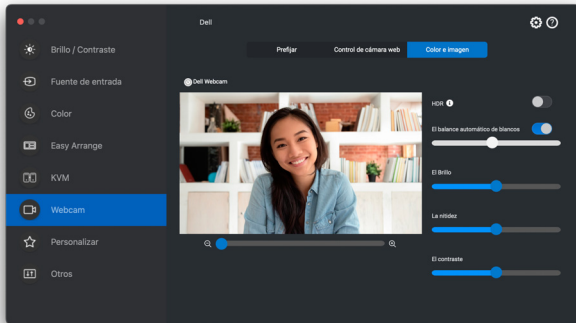

**NOTA:** Las funciones **Encuadres automáticos de AI** (si está disponible) y **HDR** están disponibles en todas las pantallas y webcams Dell compatibles que estén conectadas al Mac utilizando cualquier tipo de cable USB salvo los siguientes modelos que deben conectarse al Mac utilizando el cable USB 3.0:

- Webcam: WB7022




Cuando utilice la Cámara por primera vez, la aplicación solicitará acceso a los privilegios de **Cámara** en su Mac. Haga clic en **Abrir preferencias del sistema** y siga las instrucciones en pantalla para habilitar la **Cámara**.


# Personalizar la configuración

## Cambiar la configuración del Iniciador de menús


1. Haga clic en **Configurar** para cambiar la función de acceso rápido en el **Iniciador de menús**.

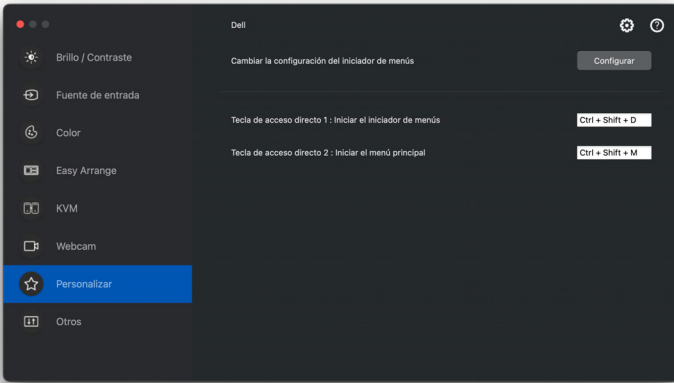


2. Seleccione la función en la lista desplegable. Haga clic en **Añadir función** para añadir más funciones al **Iniciador de menús**.

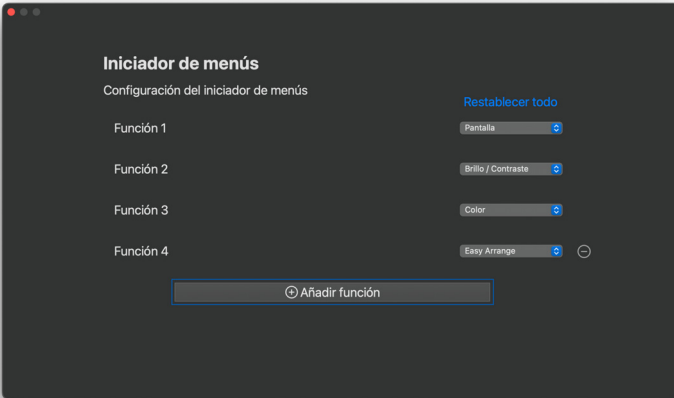


3. Haga clic en **Restablecer todo** para restablecer las funciones del **Iniciador de menús**.

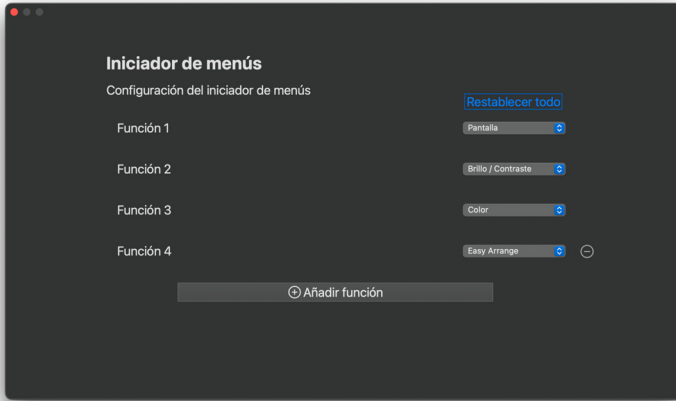

 **NOTA:** Las funciones disponibles pueden variar dependiendo de la configuración del monitor.



# Cambiar la configuración de la tecla de acceso directo para iniciar DDPM

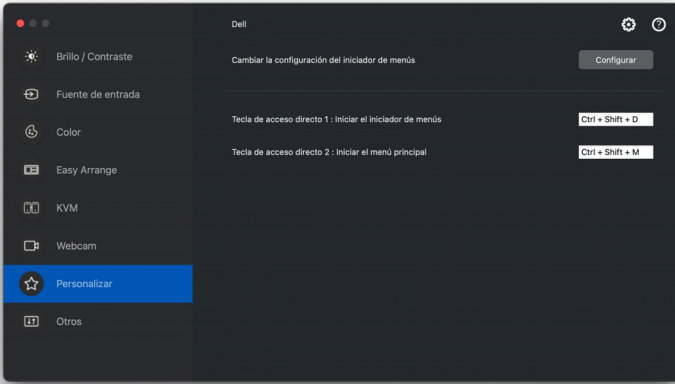


Característica	Función	Descripción
Personalizar	<b>Iniciar el iniciador de menús</b>	Pulse Ctrl+Mayús+D para abrir el <b>Iniciador de menús</b> del monitor en el que se encuentre actualmente el puntero del ratón.
	<b>Menú principal</b>	Pulse Ctrl+Mayús+M para abrir el <b>Menú principal</b> del monitor en el que esté situado actualmente el puntero del ratón.






# Aplicar opciones de ahorro de energía

En los modelos Dell compatibles, las opciones de conservación de energía PowerNap están disponibles en el menú **Otros**. Puede elegir establecer el brillo del monitor en el nivel mínimo o poner el monitor en espera cuando se activa el salvapantallas.

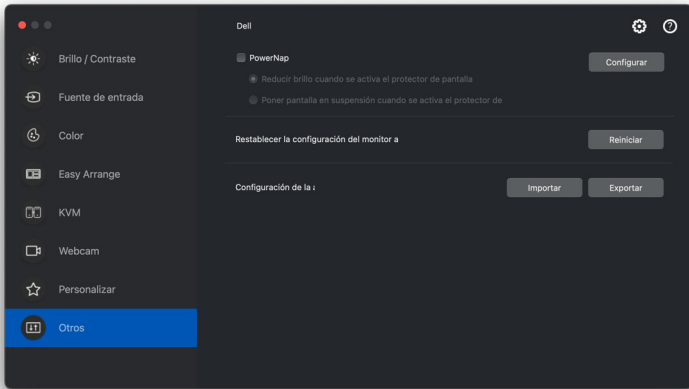


 **NOTA:** La opción **PowerNap** está deshabilitada en PBP o PIP para evitar que afecte a las actividades normales.



# Administración del color

Esta función ofrece la experiencia de color óptima al hacer que el espacio de color del monitor coincida con el perfil del International Color Consortium (ICC).

En los modelos Dell compatibles, las opciones de conservación de **Color Management (Administración del color)** están disponibles en el menú **Others (Otros)**. Puede elegir la opción **Ajuste automáticamente el perfil de color predeterminado en Mac cuando se cambia el preajuste de color en el monitor** o la opción **Cambia automáticamente el preajuste de color según el cambio en el perfil de ICC**.

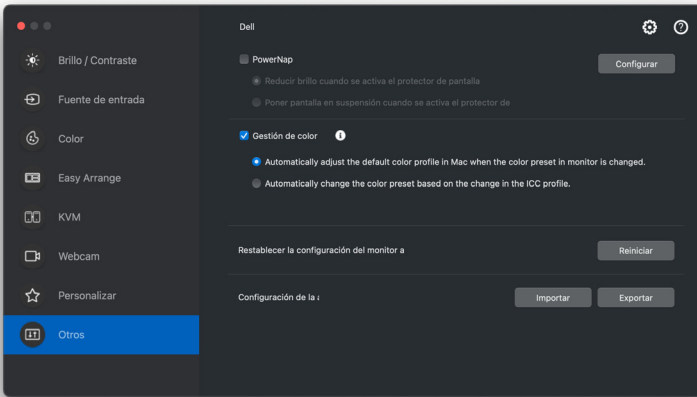

## Ajuste automáticamente el perfil de color predeterminado en Mac cuando se cambia el preajuste de color en el monitor

El perfil de color correspondiente se ajustará en el valor predeterminado de Mac cuando cambie el preajuste de color desde el menú OSD del monitor.


## Cambia automáticamente el preajuste de color según el cambio en el perfil de ICC

Al cambiar el perfil de ICC en Mac, se establecerá el preajuste de color correspondiente en el monitor. Puede hacer clic en el enlace el perfil de ICC para añadir el perfil de color instalado para el monitor.




# Cambiar el perfil de ICC en Mac

1. Abra la aplicación **ColorSync Utility (Utilidad ColorSync)** en Mac. Busque la pantalla actual, haga clic en la lista desplegable de **Current Profiles (Perfiles actuales)** y seleccione **Other... (Otros...)**.

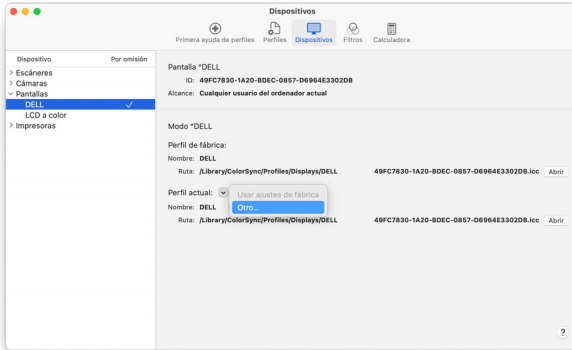

2. Seleccione el perfil (archivo .icm) que desea aplicar.

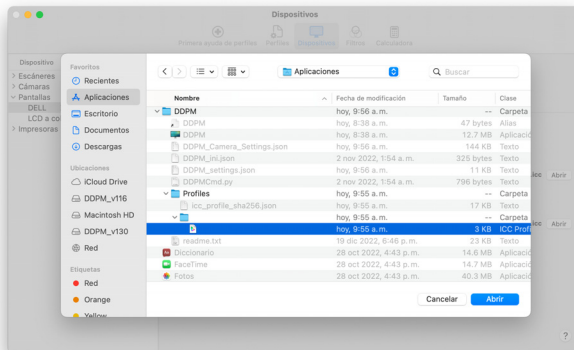


3. DDPM aplicará el preajuste de color correspondiente a su monitor OSD.





# Importar/Exportar la configuración de la aplicación

Puede usar esta función para exportar la configuración de un monitor e importarla en otro monitor que sea el mismo modelo.

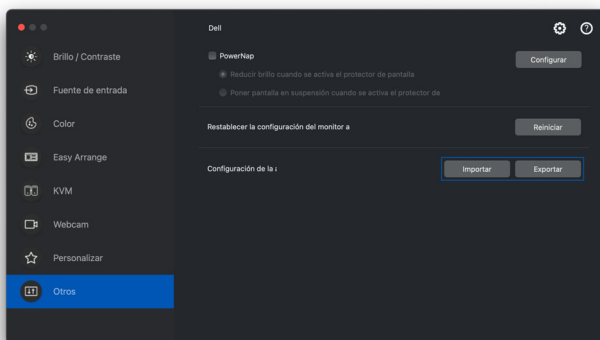


1. Haga clic en **Exportar** para almacenar en un archivo una copia de la configuración del monitor y de la aplicación del monitor seleccionado y luego haga clic en **Aceptar** cuando se haya completado la exportación.

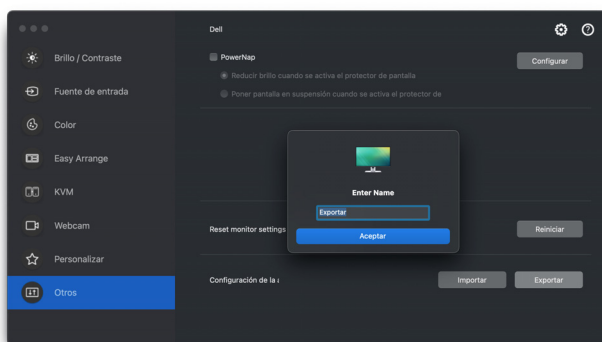

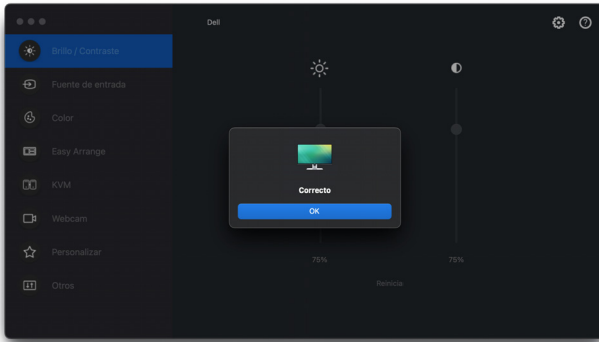


2. Para importar la configuración de un archivo exportado anteriormente, haga clic en **Importar** y seleccione el archivo. La configuración del monitor se aplicará a todas las pantallas conectadas que sean el mismo modelo.

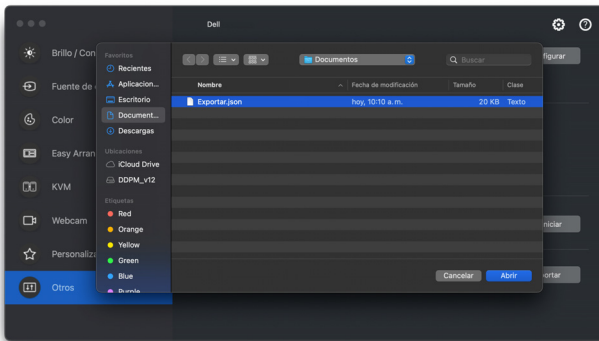




# Restablecimiento de las posiciones de la aplicación


Dell Display and Peripheral Manager puede ayudar a restablecer las ventanas de la aplicación a sus posiciones cuando vuelva a conectar su PC al monitor (o monitores). Acceda a esta función haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de Dell Display and Peripheral Manager en la bandeja de notificaciones.

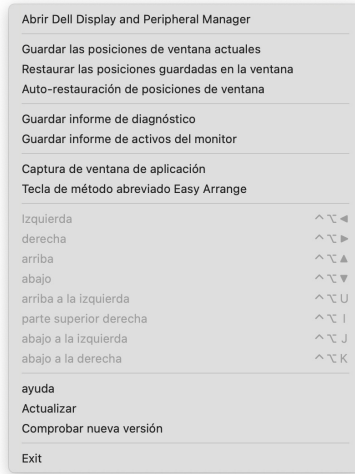

Para volver a su disposición favorita, seleccione **Guardar las posiciones de ventana actuales** y luego **Restaurar las posiciones guardadas en la ventana**.

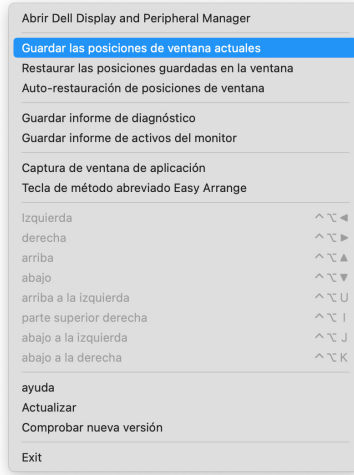


Si elige **Auto-restauración de posiciones de ventana**, se controlarán las posiciones de las ventanas de las aplicaciones y serán recordadas por Dell Display and Peripheral Manager. Dell Display and Peripheral Manager colocará automáticamente las ventanas de las aplicaciones en su posición original cuando vuelva a conectar su PC al monitor (o monitores).

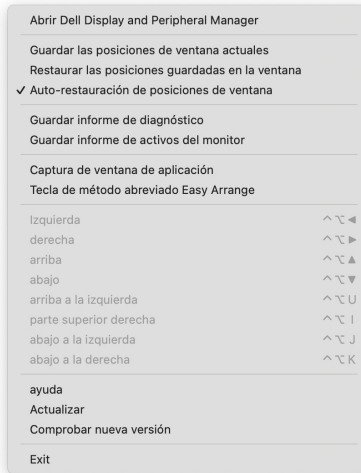



**NOTA:** Si la opción **Auto-restauración de posiciones de ventana** está deshabilitada, vaya a **Preferencias del sistema - Dock y barra de menús** y habilite **Minimizar ventanas en el icono de la aplicación**.

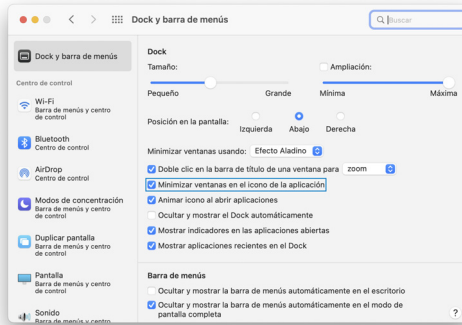

Puede utilizar monitores con diferentes modelos y resoluciones en su rutina diaria, y también puede aplicar diferentes disposiciones de ventanas. Dell Display and Peripheral Manager registra el monitor que ha reconectado y restablece las posiciones de la aplicación en consecuencia.

Si necesita reemplazar un monitor en una configuración de matriz de monitor, podrá guardar la disposición de ventanas antes de realizar el cambio y restablecer la disposición después de conectar el monitor nuevo.



**NOTA:** Deberá mantener las aplicaciones activas para poder beneficiarse de esta característica. Dell Display and Peripheral Manager no inicia aplicaciones. Utilice la **Memoria sencilla** para las tareas más utilizadas.



# Configuración adicional

Hay opciones de configuración adicionales en **Configuración**. Haga clic en el icono **Configuración** para realizar cambios.

Característica	Función	Descripción
Generalidades	<b>Cambiar idioma de la aplicación</b>	Elija el idioma que prefiera de la lista.
	<b>Abrir al inicio</b>	DDPM se iniciará cuando se inicia el ordenador.
	<b>Activar notificaciones en pantalla</b>	Permite que DDPM muestre mensajes de notificación.

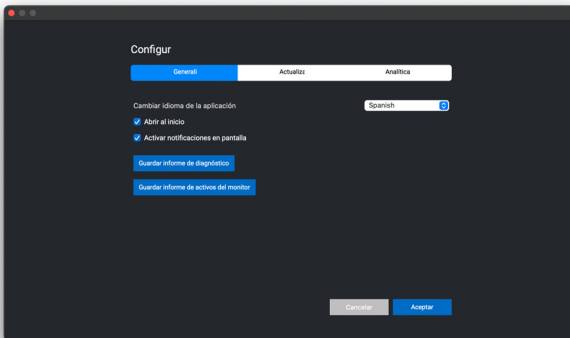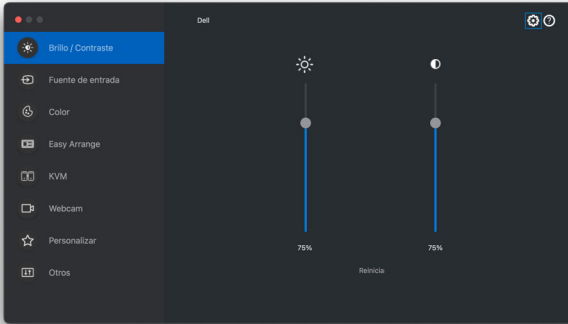


# Actualizar el software DDPM y el firmware de la cámara web y el monitor

Si su ordenador está conectado a Internet, se le pedirá que actualice a una versión más reciente el software de DDPM, el firmware del monitor o el firmware de la cámara web cuando esté disponible. Se recomienda descargar e instalar la versión más reciente de la aplicación DDPM y del firmware del monitor o de la cámara web.


## Actualizar el software de DDPM

Puede comprobar si hay una nueva versión de DDPM haciendo clic con el botón derecho en el icono de Dell Display and Peripheral Manager.

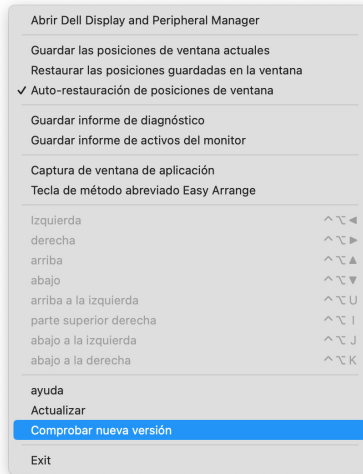


Haga clic en **Actualizar** en **Configuración** para actualizar el software de DDPM o el firmware del dispositivo.

También puede comprobar si hay una nueva versión haciendo clic en **Buscar actualizaciones** en **Configuración**.

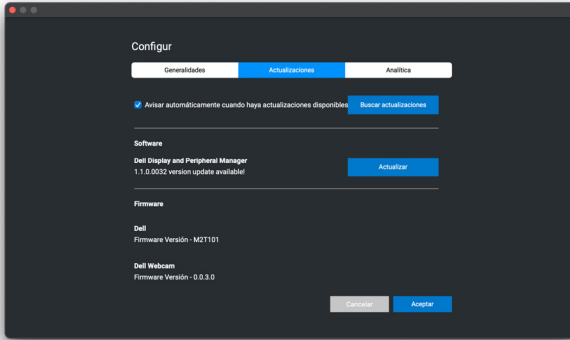


## Actualizar el firmware del monitor


1. Haga clic en **Actualizar** para descargar el archivo pkg. Cuando se haya completado la descarga, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Siga las instrucciones en pantalla para desconectar el resto de monitores antes de hacer clic en **Sí**.

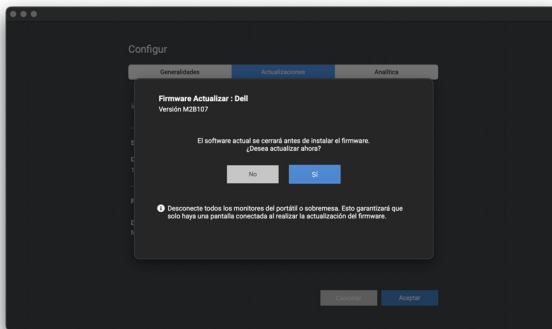

2. La aplicación **DDPM** se cerrará y aparecerá la **Herramienta de actualización del firmware del monitor** cuando confirme que desea actualizar el firmware. Haga clic en **Actualizar** para iniciar la actualización del firmware.


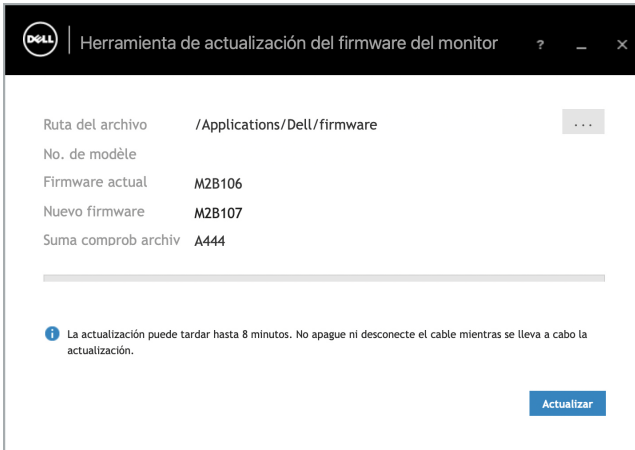


3. Una vez completada la actualización, haga clic en **Cerrar** para salir de la **Herramienta de actualización del firmware del monitor** y reinicie el monitor.

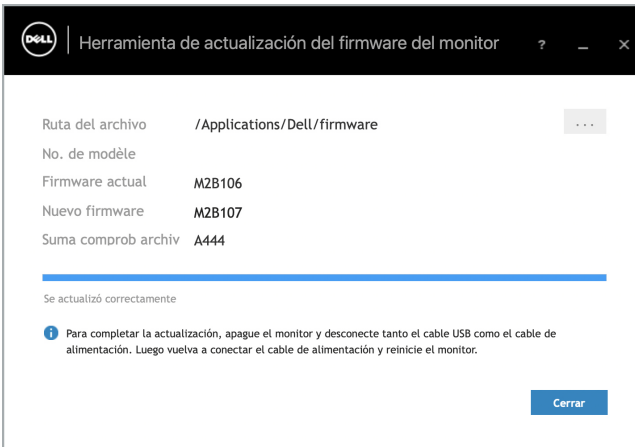


## Actualizar el firmware de la cámara web

La versión del firmware de la cámara web aparece en el cuadro de diálogo **Ayuda**. El firmware de la cámara web se puede actualizar en el cuadro de diálogo **Configuración**. Puede hacer clic en **Actualizar** para descargar y actualizar inmediatamente el firmware de la Dell Webcam (Webcam de Dell).

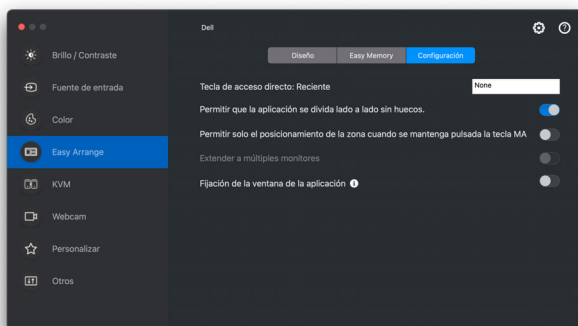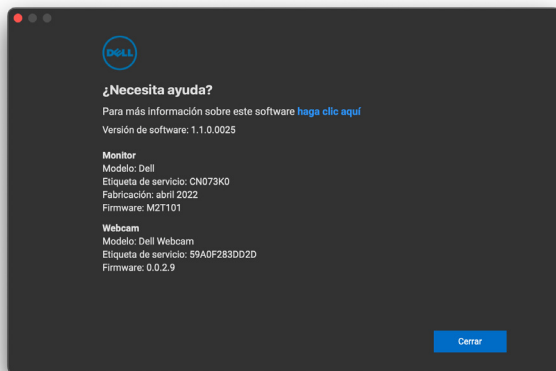


# Mejorar DDPM

Active la opción **Ayude a Dell a mejorar sus productos y servicios automáticamente** si acepta que se envíen automáticamente al servidor de Dell sus datos de uso y diagnóstico. Estos datos ayudarán a Dell a mejorar sus productos y servicios.

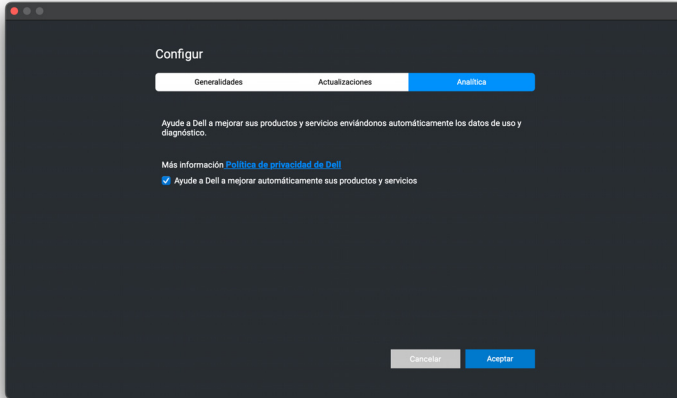


# Solución de problemas

Si Dell Display and Peripheral Manager no trabaja con su monitor o webcam, mostrará el siguiente icono y mensaje en el menú de estado.



Al hacer clic en el icono, Dell Display and Peripheral Manager mostrará un mensaje de error más detallado.



Recuerde que Dell Display and Peripheral Manager solo funciona con determinados monitores o webcams de la marca Dell. Dell Display and Peripheral Manager no es compatible con monitores o webcams de otros fabricantes.

## Monitores y webcams Dell no compatibles con Dell Display and Peripheral Manager

Puede que Dell Display and Peripheral Manager no funcione con los siguientes monitores o webcams:

- los modelos de monitor o webcam de Dell no incluidos en la lista de modelos compatibles con Dell Display and Peripheral Manager para Mac. Para más información, consulte <https://www.dell.com/support/ddpm>
- Monitores, webcams y accesorios no incluidos en la lista de modelos compatibles con Dell Display and Peripheral Manager para Mac. Los monitores virtuales e inalámbricos no son compatibles con DDC/CI
- Modelos de Mac anteriores al año 2018
- macOS anterior a la versión 11





## No se ha podido detectar un monitor o webcam Dell compatible

Si Dell Display and Peripheral Manager no detecta y/o se comunica con un monitor o webcam Dell compatible, siga los pasos que se indican a continuación para solucionar el problema:

1. DDPM no funcionará si el monitor externo está configurado como **Usar como reflejo de pantalla de retina integrada**. Cambie la configuración de pantalla para configurar el monitor externo para usarlo como **Pantalla principal** o como **Pantalla extendida**.  
La Configuración de pantalla está disponible en el menú de Apple > Preferencias del sistema > Pantallas.
2. Si la conexión del cable HDMI no funciona, cambie para usar el cable ascendente USB y HDMI. Vuelva a iniciar DDPM.
3. Compruebe el OSD del monitor para asegurarse de que la opción **DDC/CI** está habilitada.
4. Elimine cualquier estación de acoplamiento o alargador de cable o convertor entre el monitor y el puerto de la tarjeta gráfica. Algunos alargadores, concentradores o convertidores de bajo coste pueden no ser compatibles con DDC/CI y hacer que falle Dell Display and Peripheral Manager. Actualice el controlador de dicho dispositivo si está disponible la última versión.
5. Compruebe si la webcam se ha detectado en la sección USB de la Información del sistema.
6. Después de desconectar la webcam, espere unos segundos para volver a conectarla al ordenador.
7. Reinicie el sistema.

