

Sikkerhet

Kontroller at spenningen på strømnettet tilsvarer spenningen angitt på identifikasjonsplaten på baksiden av apparatet. Hvis strømpluggen, stikkkontakten eller forgreiningskontakten brukes som frakoblingsenhet, må den forbli klar til bruk.

På enkelte modeller er lysindikatoren plassert på siden av TV-apparatet. At indikatoren ikke lyser på fronten, betyr ikke at TV-apparatet er fullstendig frakoblet strømnettet. For å koble TV-apparatet fullstendig fra strømnettet, må støpselet trekkes ut fra strømkontakten.

TV-apparatets komponenter er følsomme for varme.

Maksimal temperatur på omgivelsene må ikke overskride **35 °C**. Ventilasjonsåpningene på baksiden av TV-apparatet må ikke tildekkes. Sørg for nok plass rundt det for å gi tilstrekkelig ventilasjon. Installer apparatet med god avstand til alle varmekilder (peis e.l.), eller apparater som stråler ut sterke magnetiske eller elektriske felt.

Luftfuktigheten i rom hvor TV-apparatet er installert må ikke overskride **75 %** luftfuktighet. Flytting av apparatet fra et kaldt sted til et varmt kan forårsake kondens på skjermen (og på noen komponenter inne i TV-apparatet). La kondensen fordampe før du slår på TV-apparatet igjen.

Knappen **⏻** eller **POWER/⏻** på TV-apparatet eller knappen **⏻** på fjernkontrollen kan brukes til å skru den på og sette den i standby-modus. Hvis du **ikke skal se på TV på en lengre periode**, må du slå det av fullstendig ved å trekke ut støpselet fra strømkontakten.

Ved **tordenvær** anbefaler vi å koble TV-apparatet fra strømnettet og fra antennen, slik at det ikke påvirkes av elektriske eller elektromagnetiske spenningssvingninger som kan ødelegge det. Av denne grunnen bør du sørge for at **strøm- og antennekontakter** er tilgjengelige, slik at de kan **kobles fra** ved behov.

Koble fra TV-apparatet umiddelbart hvis du merker at det **lukter brent** eller **hvis det kommer røyk**. Du må aldri, under noen omstendighet, åpne TV-apparatet selv, da du i så fall risikerer å få **elektrisk støt**.

ADVARSLER

Dette apparatet er kun beregnet på hjemmebruk og bør ikke brukes til andre formål, som f.eks. offentlig bruk eller kommersielle bruksområder.

Hvis den fleksible kabelen til dette produktet skades, må den skiftes ut av produsenten eller produsentens serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert reparatør, slik at personskader unngås.

Etterlat minst 10 cm klaring rundt TV-en slik at den får tilstrekkelig ventilasjon. Ventilasjonen må ikke

hindres ved å dekke til ventilasjonsåpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv.

Apparatet må ikke utsettes for sprut/drypp av væske, og ingen væskefylte gjenstander som f.eks. vaser må settes på apparatet.

Batterier (batteripakke eller innsatte batterier) må ikke utsettes for overdreven varme som sollys, brann eller lignende.

For å redusere risiko for brann eller elektrisk støt, må ikke apparatet utsettes for regn eller fuktighet.

En TV kan falle og forårsake alvorlig personskade eller død. Mange skader, spesielt på barn kan unngås dersom man tar enkle forholdsregler som:

- Bruk ALLTID skap eller stativer eller monteringsmetoder som anbefales av TV produsenten.
- Bruk ALLTID møbler som trygt kan støtte TV-en.
- Forsikre deg ALLTID om at TV-en ikke overhenger kanten på støttmøblene.
- Lær ALLTID barn om farene ved å klatre på møbler for å nå TV-en eller kontrollen.
- Rut ALLTID ledninger og kabler som er koblet til TV-en slik at de ikke kan snubles over, trekkes i eller gripes.
- ALDRI plasser en TV på et ustabilt underlag.
- Plasser ALDRI TV-en på høye møbler (f.eks. skap eller bokhyller) uten at disse er forsvarlig forankret og støtter opp TV-en.
- Plasser ALDRI TV-settet på klær eller andre materialer som kan lokaliseres mellom TV-settet og støttmøblene.
- Plasser ALDRI gjenstander som leker eller fjernkontroller på toppen av TV-en ettersom dette kan friste barn til å klatre på TV-en.

Det samme gjelder dersom den eksisterende TV-en blir beholdt og flyttet, da bør samtlige hensyn ovenfor alltid tas høyde for.

Utstyr med dette symbolet er klasse II eller dobbelisolert elektrisk utstyr. Det har blitt laget på en slik måte at det ikke trenger å jordes. Utstyr uten dette symbolet er klasse I elektrisk utstyr. De må alltid tilkobles en stikkontakt beskyttende jordingskobling.



For å hindre at brann sprer seg må produktet holdes unna stearinlys eller annen åpen ild til enhver tid.

Dette symbolet indikerer at høyspenning er til stede inne. Det er farlig å komme i kontakt med noen intern del av dette produktet.

Dette symbolet indikerer at sikringen kan være i nøytral, og at strømnettet skal kobles fra for å strømfra faseledere.

For å unngå personskader må apparatet festes til gulvet/veggen i henhold til installasjonsinstruksjonene.

Avstanden mellom apparatet og brukere skal være minst 100 cm for å unngå risiko ved eksponering for radiostråling.

Hvis det er koblet til en ekstern antenne eller et kabelsystem til produktet, sjekk at den eksterne antennen eller at kabelsystemet er blitt jordat av en fagmann slik at det gir en viss beskyttelse mot overspenning og statisk elektrisitet.

TV-skjerm

TV-skjermen som brukes i dette produktet er laget av glass. Derfor er det mulig at det kan knuses hvis produktet faller ned eller blir utsatt for støt fra andre gjenstander.

TV-skjermen er et høyteknologisk produkt som gir deg bilder med mange detaljer. Det kan hende at noen inaktive piksler kan komme opp på skjermen som statiske blå, grønne eller røde punkter. Dette påvirker ikke ytelsen til produktet.

Pleie

Bruk et produkt beregnet for rengjøring av glass, til å rengjøre skjermen, og en myk klut og et mildt rengjøringsmiddel til rengjøring av resten av apparatet.

Viktig: Bruk av sterke rengjøringsmidler, alkoholholdige og skurende produkter kan skade skjermen.

Tørk støv av ventilasjonsåpningene på baksiden og sidene regelmessig. Bruk av rengjøringsmidler, alkoholholdige eller skurende produkter kan skade TV-apparatet. Hvis et objekt eller væske kommer inn i apparatet, må det straks kobles fra strømmen og kontrolleres av en fagmann. Åpne aldri apparatet selv, da dette kan føre til personskade eller skade på apparatet.

ESD-bestemmelser

Dette apparatet møter ytelseskravene til ESD. Hvis apparatet ikke gjenoppretter til Ethernet-forbindelsesmodus eller USB-avspillingsmodus på grunn av elektrostatisk ladning, må brukeren gjøre tiltaket.

Merknad om Bluetooth

Bluetooth®-teknologi (hvis tilgjengelig på din TV) bruker en frekvens på 2,4 GHz, og dermed kan Wi-Fi-tilgangspunkter, rutere eller mikrobølgeovner i nærheten ha innvirkning på Bluetooth lyd-streaming. Hvis du opplever avbrytelser i lydmottaket, må

du starte ditt Bluetooth-apparat på nytt for å finne en frekvens med mindre interferens, og hvis du fortsetter å oppleve problemer må du flytte deg nærmere TV-en eller øke avstanden mellom TV-en og interferensilder.

Deklarasjons-ID for Bluetooth: D056959

Veggmontasje av TV-apparatet

Advarsel: Denne operasjonen krever minst to personer, avhengig av størrelsen på TV-en.

For sikker installasjon må disse sikkerhetsreglene følges:

- Kontroller at veggen tåler vekten av TV-apparatet og veggbraketten.
- Følg monteringsanvisningen som følger med veggbraketten. For visse modeller må du passe på å skru den sekskantede VESA veggmonteringskruens naver (og skruer) som leveres med settet inn i mutterne for veggmonteringen bak på ditt sett før du monterer på veggen.
- TV-apparatet må monteres på en loddrett vegg.
- Bruk bare skruer som er egnet for veggmaterialet.
- Kontroller at kablene til TV-apparatet er plassert slik at det ikke er fare for å snuble i dem.

All annen sikkerhetsinformasjon om våre TV-apparater gjelder også her.

Bruksanvisning for flere produkter

Funksjonene beskrevet i denne håndboken gjelder de fleste modeller. Noen funksjoner vil kanskje ikke være tilgjengelig på din TV og/eller din TV kan ha funksjoner som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen. Illustrasjonene i denne bruksanvisningen kan variere fra det faktiske produktet. Vennligst se det faktiske produktet.

Enhetsoppdatering

Vanligvis oppdateres noen enheter kvartalsvis, men ikke alltid så spesifikt. Noen enheter, spesielt de som har blitt solgt for mer enn tre år siden vil kun oppdateres hvis det er kritiske sårbarheter som blir funnet og løst.

Informasjon for brukere om innsamling av gammelt utstyr og batterier**[EU]**

Produkter

Disse symbolene indikerer at det elektriske og elektroniske utstyret samt batterier med dette symbolet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall ved endt levetid. I stedet bør produktene leveres inn på gjenvinningsstasjoner for riktig behandling av elektrisk og elektronisk utstyr i tillegg til batterier for gjenvinning og resirkulering i hht. nasjonal lovgivning og direktivene 2012/19/EU, 2006/66/EC og 2008/12/EC.

Pb
Batteri

Merknad:
Merket
Pb under
symbolet
for batterier
indikerer at
dette batteriet
inneholder bly.

Ved korrekt avhending av disse produktene, hjelper du til med å bevare naturressurser og bidrar til å forebygge eventuelle potensielle negative effekter på helse og miljø, som ellers kunne oppstå fra uriktig avfallshåndtering av disse produktene.

For mer detaljert informasjon om innsamlingspunkter og resirkulering av disse produktene, kontakter du ditt lokale kommunekontor, din avfallstjeneste eller butikken der du kjøpte produktet.

Bøter kan muligens gis ved uriktig kasting av dette avfallet, i henhold til nasjonal lovgivning.

[Bedriftsbrukere]

Hvis du vil kaste dette produktet kontakter du din leverandør og sjekker betingelsene i kjøpekontrakten.

[Andre land utenfor EU]

Disse symbolene gjelder bare i EU. Hvis du vil kaste disse artiklene må du gjøre dette i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning eller andre regler i landet ditt for behandling av gammelt elektrisk utstyr og batterier.

Samsvarserklæring

TCL erklærer herved at TV-en med radioutstyr er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.tcl.com. Velg modellnavnet og gå til NEDLASTINGER.

Figurene og illustrasjonene i denne brukerveiledningen er kun ment for referanseformål og kan avvike noe fra det faktiske produktets utseende. Produktets design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig informasjon	1	Hurtigstart-funksjon	13
Kapittel 1 - Tilkoblinger		Nettverk våkner.....	13
Koble til strømmen og antennen	5	Tilbakestill til fabrikkinnstillingene	14
Koble til Blu-Ray-spiller, HD spillkonsoll, HD videokamera, hodetelefoner, CI-modul.....	5	Bruke den håndfrie TV-talekontrollen	14
Koble til Internett	6	Blått lys-filter	14
Kapittel 2 - Komme i gang		Kapittel 5 - Annen informasjon	
Eksklusiv fjernkontroll	7	Passord i foreldrekontroll	15
Installere batterier	8	Feilsøking	15
Slå TV-apparatet på/av	9		
Første gangs installasjon	9		
Kapittel 3 - Grunnleggende TV-funksjoner			
Tilgang til kanaler	10		
Se på tilkoblede enheter	10		
Justere volum	10		
Få tilgang til Smart TV-hjemmesiden	10		
Bruke Innstillinger-menyen	10		
Kapittel 4 - Bruke mer av din TV			
Installere kanaler	11		
Felles grensesnitt	11		
Bruke den vanlige grensesnittmodulen	11		
Tilgang til vanlige grensesnitttjenester	11		
Bruke undertekster	11		
Slå på / av undertekster	11		
Aktivere tekstspråk på digitale TV-kanaler	11		
Velge en underteksttype på digitale TV-kanaler	12		
Bruke tekst-TV	12		
Velge språk for dekoding av sider	12		
Digitalt tekst-TV-språk	12		
Kontroll av eksterne enheter (CEC)	12		
Aktivere eller deaktivere CEC	12		
Bruke automatisk strøm på	12		
Bruke automatisk ventemodus	12		
HbbTV	12		
HbbTV-tilgang	12		
HbbTV-deaktivering	13		
Bruke EPG (elektronisk programguide)	13		
Bluetooth-funksjon	13		


Kapittel 1 - Tilkoblinger

Koble til strømmen og antennen


For å slå på TV-en etter å ha tilkoblet strømkabelen, trykkes **⏻** eller **POWER/⏻**.

Merk:

- Plasseringen av kontakten varierer etter modell.
- Koble fra strømkabelen før du tilkobler enheter.

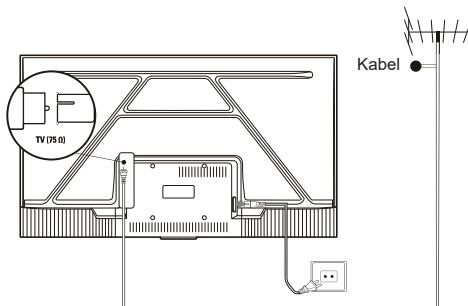


Koble til Blu-Ray-spiller, HD spillkonsoll, HD videokamera, hodetelefoner, CI-modul

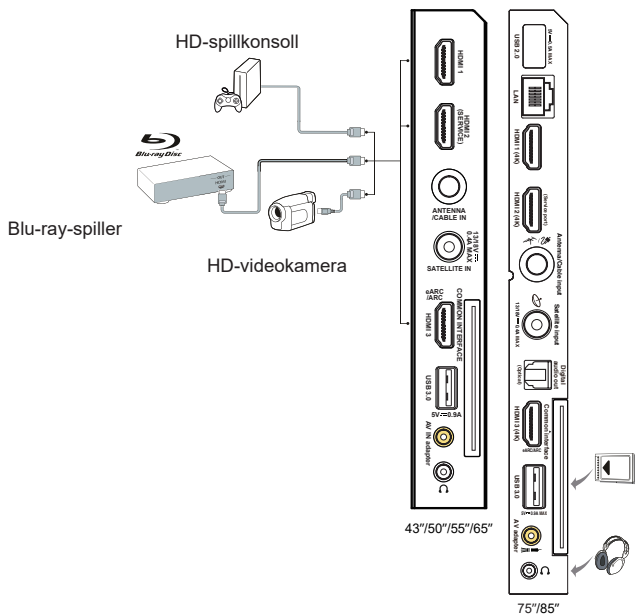


Koble til Internett

Merknad: Følgende instruksjoner er bare vanlige for å koble TV-en til et kablet eller trådløst nettverk. Tilkoblingsmetoden kan være forskjellig avhengig av den faktiske nettverkskonfigurasjonen. Hvis du har noen spørsmål om hjemmenettverk, kan du kontakte Internett-leverandøren.

Kablet forbindelse

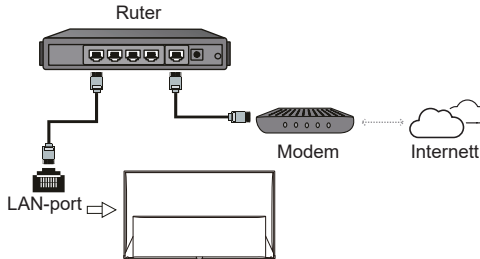

Trådløs forbindelse

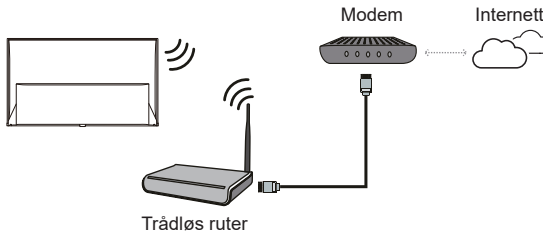

Nettverksinnstillinger:

1. Trykk på  på fjernkontrollen for å vise dashbordmenyen.
2. Velg **Settings** (Innstillinger) og trykk **OK** for å åpne innstillingsmenyen.
3. Trykk  /  for å velge **Network and Internet** (Nettverk og internett), trykk **OK** for å gå inn i undermenyen og følg veiledningen på skjermen for å sette opp nettverket.

Merk:


- TV-en har kanskje ikke alle tilkoblingsmulighetene som vises i diagrammet over. Antallet USB- og HDMI-porter kan variere i henhold til TV-modellen.
- Plasseringen av knapper og kontakter kan variere i henhold til TV-modellen.
- USB-kontaktene er for datainput fra USB-stasjoner og for tilkobling av andre relevante USB-enheter.
- USB-enheter må kobles direkte til TV-settet uten kabelforlengelser. Hvis det er nødvendig med en forlenger, anbefales det ikke å bruke lenger enn 50 cm lengde. Lenger utviderkabler bør ha ferritt-perler montert.
- Funksjonen eARC/ARC (Audio Return Channel) støttes bare av HDMI-porten merket med eARC/ARC. For å bruke eARC/ARC-funksjonen må du først slå på CEC-funksjonen slik det er beskrevet i avsnittet om **CEC**.
- Det anbefales å bruke HDMI-kabler av høy kvalitet og med god skjerming for å unngå mulig interferens.
- Bruk hodetelefoner med 3,5 mm TRS-kontakt. For høy lyd fra hodetelefoner kan forårsake hørselsskader.

Kapittel 2 - Komme i gang

Eksklusiv fjernkontroll

De fleste av TV-ens funksjoner er tilgjengelige via menyene som vises på skjermen. Fjernkontrollen som følger med settet ditt, kan brukes til å navigere gjennom menyene og konfigurere alle generelle innstillinger.

Norsk

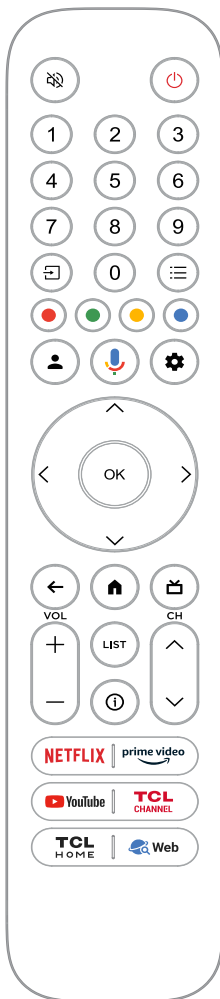


	For å slå lyden av og på igjen.
	Standby / avslutt standby.
Numeric buttons	For å angi kanalnumre eller et siffer.
	For å velge inngangskilde.
	For å vise Hurtiginnstillinger-panelet.
Colour buttons	For å velge oppgaver eller tekst-TV-sider; som skal brukes til HbbTV-funksjon .
	For å få tilgang til User Center (brukersenteret).
	Trykk på Google Assistant -knappen på fjernkontrollen for å snakke med Google Assistant. (Bare tilgjengelig i Google TV-modus og når nettverkstilkoblingen er normal.)
	For å vise dashbordmenyen.
	Navigasjonsretningsknapper.
OK	For å bekrefte en oppføring eller et valg. (Tilgjengelig for å vise kanallisten i TV-modus.)
	For å gå tilbake til forrige meny eller avslutte en app.
	For å få tilgang til Smart TV-hjemmesiden.
	For å få tilgang til den Electronic Programme Guide (elektroniske programguiden) (kun tilgjengelig for digitale kanaler). Eller tilgang til DTV EPG. (Bare tilgjengelig i Google TV-modus.)
VOL+ / -	For å kontrollere volumet.
LIST	For å få tilgang til DTV-kanallisten.
	For å få tilgang til freeviewPlay.
	For å vise programinformasjon , hvis det er tilgjengelig.
CH^ / v	For å bytte kanal.
NETFLIX	For å få tilgang til Netflix hvis der et tilgjengelig.
prime video	For å få tilgang til Prime-video hvis det er tilgjengelig.
Youtube	For å få tilgang til YouTube hvis det er tilgjengelig.
TCL CHANNEL	For å få tilgang til TCL Channel.
TCL HOME	For å få tilgang til TCL Hjem.
Web	For å få tilgang til TCL BrowseHere.

Notater:

- Denne fjernkontrollen er bare tilgjengelig for utvalgte modeller. Fjernkontrolltypen kan endres uten varsel.
- App-knappene kan variere avhengig av modell. App-knappen brukes til å få tilgang til den tilsvarende appen.
- Følg skjermveiledningen for å pare fjernkontrollen med TV-en når du trykker på **Google Assistant**-knappen for første gang.
- Google TV er navnet på denne enhetens programvareopplevelse og et varemerke som tilhører Google LLC.
- Google-assistenten er ikke tilgjengelig på enkelte språk og i enkelte land.

Installere batterier

1. Trykke for å åpne bakdekselet som illustrert.
2. Sett inn to AAA-batterier i henhold til polariteten som er angitt på batteriluken.
3. Sett bakdekselet på plass igjen som illustrert.

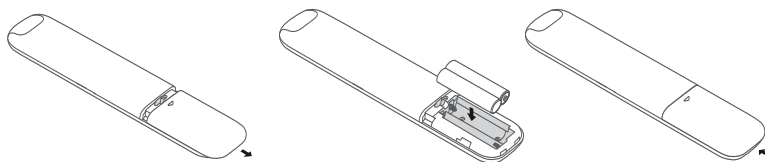

FORSIKTIGHET: Det er fare for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type.

Viktig:

Batterier må ikke utsettes for overdreven varme fra solskinn, ild osv. Ta ut batteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lengre tid. Hvis batteriene forblir i utstyret kan dette forårsake skade gjennom nedbrytning og rustlekkasje, og dette vil gjøre garantien ugyldig.


For å beskytte miljøet må lokale resirkuleringsfasiliteter for kasting av batterier. Kast brukte batterier i henhold til instruksene.

FORSIKTIG: Det finnes en risiko for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med feil type. Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type som anbefalt av utstyrsprodusenten.

Hvis batteriene på fjernkontrollen er tomme, kan du bruke knappen på TV-en.

Du kan skru på TV-en fra standby-modus ved å trykke på -knappen på TV-apparatet.

Når TV-en er på kan multifunksjonsmenyen vises ved å trykke på -knappen på TV-apparatet. For mer informasjon om hvordan du bruker multifunksjonsmenyen, vises det til figuren under.



- Trykk på -knappen for å flytte uthevingen til neste funksjonsvalg.
- Trykk og hold -knappen i mer enn 2 sekunder for å bekrefte valget.

Merknad: Se hurtigstartveiledningen for å finne -knappen på TV-apparatet.

Slå TV-apparatet på/av

1. Når strømledningen er tilkoblet, vil TV-en skrus på direkte eller være i stand-by-modus. Dersom TV-en er i standby-modus, trykkes  eller **POWER**/-knappen på TV-apparatet eller -knappen på fjernkontrollen for å slå den på.
2. For å sette TV-en på standby-modus, trykk -knappen på fjernkontrollen. TV-apparatet fortsetter å få strøm tilført, men med lavere energiforbruk.
3. For å slå av TV-en, trekk hovedstøpselet ut av stikkontakten.

Merknad: For å spare energi og miljøvern, er noen modeller designet med relébrytere. Når TV -en slås på eller av, er det normalt å høre lyden fra reléet.

Første gangs installasjon

Første gang du slår på TV-en, vises **Welcome** (Velkommen)-skjermen (startskjermen), som leder deg gjennom konfigurasjonsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonsprosessen ved blant annet å velge språk, koble til nettverket, søke etter kanaler og mer. Under hvert trinn må du enten gjøre et valg eller hoppe over trinnet. Hvis du hopper over et trinn, kan du utføre konfigurasjonen senere fra innstillingsmenyen.

Merknad: Dersom TV-kanalsøket kun finner analoge kanaler kan dette være et resultat av svake signaler og det dekkes derfor ikke av produsentens garanti. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for mangelen på eller svake signaler i enkelte områder.

Kapittel 3 - Grunnleggende TV-funksjoner

Tilgang til kanaler

Bruke navigasjonsretningsknappene: Trykk $\wedge / \vee$ på fjernkontrollen for å bla gjennom kanalene.

Bruk OK-knappen: Trykk på **OK**-knappen for å vise kanallisten og trykk på $\wedge / \vee / < / >$ og **OK** for å velge kanaler.

Bruk CH $\wedge / \vee$ -knappene: trykk **CH $\wedge / \vee$** knappene på fjernkontrollen for å bla gjennom kanalene.

Bruk LIST-knappen: trykk på **LIST**-knappen på fjernkontrollen for å vise kanallisten og trykk på $\wedge / \vee / < / >$ og **OK** for å velge kanaler.

Se på tilkoblede enheter

Trykk $\boxplus$ på fjernkontrollen for å vise kildelisten. Trykk $< / >$ for å velge TV eller andre inngangskilder og trykk **OK** for å bekrefte.

Justere volum

Volumkontroll: Trykk på **VOL $+$ / $-$** knappene på fjernkontrollen for å øke eller redusere volumet.

Lyddemping: trykk 🔊 på knappen for å dempe lyden midlertidig. Trykk på denne knappen igjen eller **VOL $+$** -knappen for å gjenopprette lyden.

Få tilgang til Smart TV-hjemmesiden

Lar deg nyte Internett-applikasjoner (App'er) og spesialtilpassede Internett-nettsteder, og utføre systeminnstillinger for TVen din. Du kan kontrollere med TV-fjernkontrollen.

ADVARSEL:

- Konfigurer nettverksinnstillingene før du bruker Smart TV-applikasjoner.
- Treg respons og/eller avbrudd kan forekomme, avhengig av nettverksforholdene dine.
- Hvis det oppstår et problem med å bruke et program, kan du kontakte innholdsleverandøren.
- I henhold til omstendighetene til innholdsleverandøren, kan en applikasjons oppdateringer eller selve applikasjonen bli avviklet.
- Avhengig av regelverket i landet ditt, kan det hende at enkelte programmer har begrenset tjeneste eller ikke støttes.
- Endringer i applikasjonsinnhold kan gjøres uten forvarsel av tjenesteleverandøren.

1. Trykk 🏠 på fjernkontrollen for å vise Smart TV-hjemmesiden.
2. Trykk $\wedge / \vee / < / >$ og **OK** for å angi ønskede apper, funksjoner eller innstillinger.
3. Trykk $\leftarrow$ for å gå tilbake til hjemmesiden.

Merk: Siden tilkoblingen til Internettet tar tid, anbefales det at du venter noen minutter med å bruke Smart TV-funksjonen etter aktivering av TV fra standby.

Bruke Innstillinger-menyen

Lar deg justere TV-innstillinger, for eksempel bilde og lyd.

1. Trykk ⚙️ på fjernkontrollen for å vise dashbordmenyen.
2. Velg **Settings** (Innstillinger) og trykk **OK** for å gå til innstillingsmenyen.
3. I undermenyer, trykk $\wedge / \vee$ for å velge menyalternativer, trykk deretter **OK** $/ >$ for å gå inn på alternativlisten, eller den tilsvarende undermenyen, eller trykk **OK** for å slå på eller av, eller trykk $< / >$ for å justere innstillingen.
4. Trykk $\leftarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Installere kanaler

Denne delen beskriver hvordan du søker etter og lagrer kanaler automatisk. Dette kan gjøres i noen av tilfellene nedenfor:

- du har hoppet over kanalinstallasjonstrinnet i det første oppsettet;
 - du blir bedt om at det ikke er noen kanaler i TV-modus;
 - du vil oppdatere kanalene dine.
1. I TV-modus trykker **⚙** du på fjernkontrollen og velger **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Innstillinger > kanaler og innganger > Kanal > Kanalskanning). Trykk **OK />** for å gå inn.
 2. TV-en installerer og ordner kanaler i henhold til ditt land eller din region. Trykk **^ / v** for å velge **Land/region**, og trykk **OK />** for å gå inn. Skriv inn passordet du har angitt i menyen **Settings > System > Lock** (Settings > System > Lås). Trykk **^ / v** for å velge land eller region og trykk **OK** for å bekrefte.
 3. Trykk **^ / v** for å velge **Automatic search** (Automatisk søk) og trykk **OK** for å gå inn.
 4. Trykk **^ / v** for å velge **Tuner mode** (Tuner-modus) og trykk **< / >** for å velge **Cable** (Kabel), **Antenna** (Antenne) eller **Satellite** (Satellitt). (Merk: *Satellittalternativet er bare tilgjengelig på utvalgte modeller.*)
 5. Trykk **^ / v** for å velge andre alternativer du vil konfigurere.
 6. Når konfigurasjonen er fullført, trykker **v** du på for å velge **Search** (Søk) og trykker på **OK** for å begynne å skanne kanaler.
 7. Kanalsøket kan ta noen minutter. Etter det automatiske søket ordnes kanalene i en forhåndsinnstilt rekkefølge. Hvis du vil redigere kanallisten, trykker **⚙** du på fjernkontrollen, velger **Settings > Channels and inputs > Channel > Edit Channels** (Innstillinger > kanaler og innganger > Kanal > Rediger kanaler) og trykker på **OK** for å gå inn.

Merk: *Alternativet **Kanalarrangør** er ikke tilgjengelig når **Mottakermodus** er satt til **Antenne** og **Land/område** er satt til **Storbritannia**.*

Felles grensesnitt

Krypterte digitale TV-kanaler kan dekodes med en felles grensesnittmodul og et kort levert av en digital TV-tjenesteoperatør.

Den felles grensesnittmodulen kan aktivere flere digitale tjenester, avhengig av operatøren og tjenestene du velger (for eksempel betal-TV). Kontakt din digitale TV-tjenesteoperatør for mer informasjon om tjenester og vilkår.

Bruke den vanlige grensesnittmodulen

ADVARSEL: Slå av TV-en før du setter inn en felles grensesnittmodul. Sørg for å følge instruksjonene beskrevet nedenfor. Feil innsetting av en felles grensesnittmodul kan skade både modulen og TV-en.

1. Følg instruksjonene som er trykt på felles grensesnitt-modulen, og sett modulen forsiktig inn i fellesgrensesnittsporet på TV-en
2. Skyv modulen inn så langt den går.
3. Slå på TV-en og vent til den vanlige grensesnittfunksjonen aktiveres. Dette kan ta flere minutter.

Merk: *Ikke fjern Common Interface-modulen fra sporet. Hvis du fjerner modulen, deaktiveres de digitale tjenestene.*

Tilgang til vanlige grensesnitttjenester

Etter å ha satt inn og aktivert felles grensesnitt-modulen, trykk **⚙** på fjernkontrollen, velg **Settings > Channels and inputs > Channel > Common interface** (Innstillinger > kanaler og innganger > Kanal > Felles-grensesnittet) og trykk **OK** for å gå inn. Dette menyalternativet er bare tilgjengelig hvis den vanlige grensesnittmodulen er riktig satt inn og aktivert. Programmer og innhold på skjermen leveres av operatøren av digital-TV-tjenesten.

Bruke undertekster

Du kan aktivere undertekster for hver TV-kanal. Undertekster sendes via tekst-TV eller DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2 digitale sendinger. Med digitale sendinger har du i tillegg muligheten til å velge et foretrukket tekstspråk.

Slå på / av undertekster

1. Trykk **⚙** på fjernkontrollen, velg **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle** (Innstillinger > kanaler og innganger > Kanaler > Teksting) og trykk **OK />** for å gå inn.
2. Velg **Subtitle** (Teksting-alternativet), og trykk på **OK** for å veksle mellom på eller av.
3. Trykk **←** for å gå tilbake til forrige meny.

Aktivere tekstspråk på digitale TV-kanaler

1. Trykk **⚙** på fjernkontrollen, velg **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Innstillinger > kanaler og innganger > Kanal > Teksting > Digital undertekstspråk 1st) og trykk **OK />** for å gå inn.
2. Trykk **^ / v** for å velge et undertekstspråk som foretrukket språk og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Trykk **^ / v** for å **Digital subtitle language 2nd** (velge Digitalt undertekstspråk 2.) og trykk **OK />** for å gå inn.

- Trykk $\wedge / \vee$ for å velge et sekundært undertekstspråk og trykk **OK** for å bekrefte.
- Trykk $\leftarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Velge en undertekststype på digitale TV-kanaler

- Trykk $\star$ på fjernkontrollen, velg **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Innstillinger > kanaler og innganger > Kanal > Teksting > Teksting type) og trykk **OK / >** for å gå inn.
- Trykk $\wedge / \vee$ for å velge en undertekststype og trykk **OK** for å bekrefte. Du kan velge **Hearing impaired** (Hørselshemmede) for å vise undertekster for hørselshemmede med det valgte språket.
- Trykk $\leftarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Bruke tekst-TV

Velge språk for dekoding av sider

- Trykk $\star$ på fjernkontrollen, velg **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Decoding page language** (Innstillinger > kanaler og innganger > Kanal > tekst-TV > Dekoding sidespråk) og trykk **OK / >** for å gå inn.
- Trykk $\wedge / \vee$ for å velge riktig type språk som tekst-TV skal vises på, og trykk **OK** for å bekrefte.
- Trykk $\leftarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Digitalt tekst-TV-språk

På digitale TV-kanaler, avhengig av kringkasteren, kan du kanskje nyte en tjeneste med flere innledende tekst-TV-sider på forskjellige språk. Denne funksjonen lar deg velge et tilgjengelig språk som hovedspråk, som er relatert til forskjellige innledende tekst-TV-sider.

- Trykk $\star$ på fjernkontrollen, velg **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Innstillinger > kanaler og innganger > kanal > tekst-TV > digitalt tekst-TV-språk) og trykk **OK / >** for å gå inn.
- Trykk $\wedge / \vee$ for å velge språk og trykk **OK** for å bekrefte.
- Trykk $\leftarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Kontroll av eksterne enheter (CEC)

Bruk denne funksjonen til å søke etter CEC-enheter som er koblet til HDMI-kontaktene i TV-en, og aktiver ett-trykks avspilling og ett-trykks standby mellom CEC-enheter.

Aktivere eller deaktivere CEC

- Trykk $\star$ på fjernkontrollen, velg **Settings > Channels and inputs > Inputs > External**

devices control (CEC) (Innstillinger > kanaler og innganger > innganger > Kontroll av eksterne enheter (CEC)) og trykk **OK / >** for å gå inn.

- Velg alternativet **HDMI Control** (HDMI-kontroll), og trykk på **OK** for å veksle mellom på eller av.
- Trykk $\leftarrow$ for å gå tilbake til forrige meny.

Bruke automatisk strøm på

Gjør det mulig for TV-en å slå seg på automatisk når du slår på en CEC-enhet (f.eks. DVD) med enhetens fjernkontroll. Trykk **OK** for å slå den på for å aktivere denne funksjonen.

Bruke automatisk ventemodus

Gjør det mulig for alle CEC-enheter å gå automatisk til standby-modus når du slår av TV-en med TV-fjernkontrollen. Trykk **OK** for å slå den på for å aktivere denne funksjonen.

Merk: CEC-funksjonene avhenger av enhetene som er koblet til, og det er mulig at noen enheter ikke fungerer riktig når de er koblet til denne TV-en. Brukerhåndboken eller produsenten av de problematiske enhetene bør konsulteres for ytterligere informasjon.

HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) er en tjeneste som tilbys av enkelte kringkasterne og er bare tilgjengelig på enkelte digitale TV-kanaler. HbbTV leverer interaktiv TV over bredbåndsinternett. Disse interaktive funksjonene legges til og beriker de vanlige digitale programmene, og inkluderer tjenester som digital tekst-TV, elektronisk programguide, spill, stemmegivning, spesifikk informasjon relatert til det aktuelle programmet, interaktiv reklame, informasjonsmagasiner, catch-up TV, etc.

For å bruke HbbTV må du forsikre deg om at TV-en din er koblet til Internett og at HbbTV er slått på.

Notater:

- HbbTV-tjenester er kringkastings- eller landsavhengige og kan være utilgjengelige i ditt område.
- Du kan ikke laste ned filer til TV-en din med HbbTV-funksjonen.
- Applikasjonsleverandør eller kringkastingsrelaterte forhold kan føre til at et HbbTV-program ikke er tilgjengelig for øyeblikket.
- For å få tilgang til HbbTV-applikasjoner må du koble TV-en til Internett via en bredbåndskobling. HbbTV-applikasjoner fungerer kanskje ikke riktig i tilfelle nettverksrelaterte problemer.

HbbTV-tilgang

- Trykk $\star$ på fjernkontrollen, velg **Settings > System > HbbTV settings** (Innstillinger > System

- > **HbbTV**-innstillinger) og trykk **OK** / > Velg HbbTV-alternativet, og trykk **OK** for å slå den på.
- 2. Når du stiller inn på en digital TV-kanal som tilbyr HbbTV, vil dette bli signalisert til deg ved en indikasjon på skjermen (vanligvis en rød knapp, men andre fargeknapper kan også brukes). Trykk indicated colour (på den angitte fargeknappen) for å åpne de interaktive sidene.
- 3. Bruk **^** / **v** / **<** / **>** og fargeknappene for å navigere gjennom HbbTV-sidene og trykk **OK** for å bekrefte.

HbbTV-deaktivering

For å unngå forstyrrelser som kan være forårsaket av HbbTV-kringkastingstester, kan du slå av HbbTV-funksjonen:

1. Trykk **⚙** på fjernkontrollen, velg **Settings > System > HbbTV settings** (Innstillinger > System > HbbTV-innstillinger) og trykk **OK** / > for å gå inn.
2. Velg **HbbTV**-alternativet, og trykk **OK** for å slå det av for å deaktivere det.

Bruke EPG (elektronisk programguide)

EPG er en veiledning på skjermen som viser planlagte digitale TV-programmer. Du kan navigere, velge og vise programmer.

1. Trykk **⚙** på fjernkontrollen, velg **Settings > Channels and inputs > Channel > EPG** (Innstillinger > kanaler og innganger > kanal > EPG) og trykk **OK** for å gå inn, eller trykk **⏏** på fjernkontrollen (hvis tilgjengelig), menyen **Programguide** vises, som lar deg få informasjon om gjeldende eller neste program som spilles av på hver kanal. Naviger gjennom de forskjellige programmene ved hjelp av **^** / **v** / **<** / **>** knappene på fjernkontrollen.
2. Bruk de relaterte knappene som vises til venstre på skjermen for å vise EPG.
 - **Filter:** Program guide filter for digitale TV-programmer.
 - Naviger gjennom de forskjellige typene ved hjelp av **^** / **v** knappene på fjernkontrollen.
 - Velg én eller flere typer som du vil utøve fra typelisten, og trykk på **OK** for å velge eller fjerne merkingen. En hake vises til venstre for typen når den er valgt.
 - **Tidsplan liste:** Trykk på **OK**-knappen for å gå inn, og velg deretter **Schedule reminder** (Planlegg påminnelse) for å angi Kanal, Dato, Påminnelsestid og Gjenta.
3. Trykk **←** for å gå tilbake til forrige meny.

Bluetooth-funksjon

(* ikke tilgjengelig for enkelte modeller)

Bluetooth er en trådløs teknologistandard for utveksling av data over kort avstand mellom Bluetooth-enheter®. Du kan koble til Bluetooth-lydenhet, mus eller tastatur via TV-en.

1. Trykk **⚙** på fjernkontrollen, velg **Settings > Remotes and accessories** (Innstillinger > Fjernkontroller og tilbehør) og trykk **OK** / > for å gå inn.
2. Velg **Pair accessory** (Paretilbehør), og trykk på **OK** for å gå inn. TV-en søker automatisk på Bluetooth-enheter i nærheten. Velg en tilgjengelig enhet, trykk **OK** og følg veiledningene på skjermen for å koble den til.

Merk: Bluetooth-teknologi (hvis tilgjengelig på TV-en) bruker 2,4 GHz frekvens, og nærhet til Wi-Fi-tilgangspunkter, rutere eller mikrobølgeovner kan forstyrre Bluetooth-lydstømming. Hvis du opplever avbrudd i lydmottaket, bør du starte Bluetooth-enheten på nytt for å finne frekvens med mindre forstyrrelser, og hvis du fortsatt har problemer, bør du flytte deg nærmere TV-en eller øke avstanden mellom TV-en og interferenskilden.

Bluetooth-ordmerket® og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av TTE Corporation er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn er de som tilhører deres respektive eiere.

Hurtigstart-funksjon

Det lar deg slå på TV-en raskere fra standby-modus enn å slå av denne funksjonen, men det vil også øke strømforbruket i ventemodus.

1. Trykk **⚙** på fjernkontrollen, velg **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Innstillinger > System > Strøm og energi > Hurtigstart) og trykk **OK** / > for å gå inn.
2. Velg **Quick start** (Hurtigstart-alternativet), og trykk på **OK** for å veksle mellom på og av.
3. Trykk **←** for å gå tilbake til forrige meny.

Nettverk våkner

Denne funksjonen lar deg slå på TV-en fra standby-modus via et nettverk. For å bruke denne funksjonen, må du sørge for:

1. TV-en din er koblet til et effektivt trådløst hjemmenettverk.
2. Den ønskede kontrolløren, for eksempel en smarttelefon, er koblet til det samme trådløse nettverket som TV-en.

3. En app som støtter nettverksoppvåkningsfunksjon, for eksempel Youtube, er installert i kontrolleren.
4. I Google TV-modus trykker  du på fjernkontrollen, velger **Settings > Network and Internet > Network Standby** (Innstillinger > nettverk og Internett > nettverksstandby) og trykker på **OK** for å slå den på.

Når TV-en er i ventemodus i nettverk, kan du bruke appen til å vekke TV-en eksternt.

Notater:

- Denne funksjonen er deaktivert hvis du trykker og holder  inne knappen på fjernkontrollen og bekrefter å slå av TV-en.
- Før du bruker funksjonen for nettverksoppvekking, må du kontrollere at **Hurtigstart-funksjonen** er aktivert.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte modeller.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Google TV-modus.

Tilbakestill til fabrikkinnstillingene

Lar deg tilbakestille TV-en til fabrikkinnstillingene.

1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **Settings > System > About > Reset > Factory reset** (Innstillinger > System > Om > Tilbakestill > Faktor tilbakestill) og trykk **OK** for å gå inn.
2. Velg alternativet **Factory reset** (tilbakestilling til fabrikk) og trykk **OK** for å gå inn. Velg deretter **Delete everything** (Slett alt) og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Skriv inn passordet du har angitt eller PIN-koden i henhold til ledeteksten på skjermen.
4. Velg **OK** og trykk **OK** for å bekrefte.
5. **Velkomstskjermen** vises. Følg instruksjonene i delen **Første oppsett**.

Bruke den håndfrie TV-talekontrollen

Før du bruker den håndfrie TV-talekontrollen, kobler du TV-en til nettverket og sørger for at den først får tilgang til Google-nettstedet. Følg deretter trinnene nedenfor for å få tilgang.

1. Slå på den innebygde MIC-bryteren (se hurtigstartveiledningen for å finne MIC-bryteren på TV-apparatet) før du bruker denne funksjonen.
2. I Google TV-modus trykker  du på fjernkontrollen.
3. Velg "Yes, I'm in" ("Ja, jeg er med").
4. Si "OK Google" eller "Hey Google" for å aktivere den.

Notater:

- Denne håndfrie TV-talekontrollen er bare tilgjengelig for utvalgte modeller. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte din lokale forhandler.

- En stille omgivelser er nødvendig for bedre funksjon når du bruker den. Den anbefalte avstanden for bruk av håndfri TV-talestyring er innen 2 meter foran den.
- Slå den innebygde MIC-bryteren av hvis du ikke skal bruke den.
- Tilgjengeligheten av håndfri TV-talestyring avhenger av din region / land / språk.
- Slå på både **Hurtigstart** og **Skjermless tjeneste** i menyen **Settings > System > Power and energy** (Innstillinger > System > Strøm and energi) for å nyte håndfri talekontroll i TV-standbymodus.
- Strømforbruket i ventemodus øker fordi den innebygde mikrofonen alltid lytter når Google Assistant eller talekontrollen med den innebygde mikrofonen er aktivert.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Google TV-modus.

Blått lys-filter

Det reduserer mengden blått lys som sendes ut av skjermen, noe som kan redusere den visuelle trettheten forbundet med skjermvisning.

1. Trykk  på fjernkontrollen for å vise dashbordet, velg **Picture > Advanced Settings > Colour** (Bilde > Avanserte innstillinger > Farge) og trykk **OK / >** for å gå inn.
2. Velg alternativet **Blue Light Filter** (Blått lysfilter) , og trykk på **OK** for å veksle mellom på eller av.

Notater:

- Etter å ha sett på TV i en halv time, vennligst flytt deg bort fra TV-en og hvil øynene.
- Når du hviler, vennligst se langt unna for å justere øyets ciliary muskler for å unngå belastning på øynene.
- Vennligst form en god vane med å gjøre øyeøvelser for å beskytte synet og forhindre nærsynthet.

Kapittel 5 - Annen informasjon

Passord i foreldrekontroll

- Angi passordet i menyen **Settings > System > Lock** (Settings > System > Lås).
- Superpassordet er 0423. Hvis du glemmer koden, skriver du inn superpassordet for å overstyre eventuelle eksisterende koder.

Feilsøking

Vennligst sjekk følgende liste før du ber om service.

Det er ikke noe bilde eller lyd.

- Forsikre deg om at strømledningen er riktig festet i strømuttaket.
- Pass på at riktig kildetypen er valgt.
- Se til at antennen er riktig koblet til.
- Pass på at volumet ikke er satt til minimum eller at lyden ikke er satt til demp.
- Påse at hodetelefonene ikke er tilkoblet.
- TV-en kan muligens motta signal fra noen andre enn TV-kanaler.

Bildet er uklart.

- Se til at antennekabelen er riktig koblet til.
- Vurder om ditt TV-signal har godt nok mottak.
- Dårlig bildekvalitet kan forekomme takket være et VHS-kamera, eller at annet ekstrautstyr kobles til samtidig. Slå av en av noe av det andre periferiutstyret.
- "Spøkelsesbilde" eller dobbeltbilde kan forårsakes av en antennehindring pga. høye bygninger eller fjell. Hvis du bruker et retningsbestemt antenne kan dette forbedre bildekvaliteten.
- Horisontalt prikkede linjer vist på bildene kan forårsakes av elektrisk interferens, f.eks. fra hårtørkere, nærliggende neonlys, osv. Skru av eller fjern disse.

Bildet er for mørkt, for lyst eller farget.

- Sjekk fargejusteringen.
- Sjekk lysstyrkeinnstillingen.
- Kontroller skarphetsjusteringen.

Fjernkontrollen virker ikke.

- Sjekk batteriene i fjernkontrollen.
- Sørg for at fjernkontrollsensoren på TV-en ikke utsettes for sterkt fluoriserende lys.
- Forsøk å rengjøre fjernkontrollsensoren på TV-en med en myk klut.

Hvis ovenstående forslag ikke løser dine tekniske problemer, må du se garantikortet for serviceinformasjon.

Driftsforhold

Temperatur 5 °C - 35 °C
Fuktighet 20 - 75 % (ikke-kondenserende)

Lagringsforhold

Temperatur -15 °C - 45 °C
Fuktighet 10 - 90% (ikke-kondenserende)

Radioinformasjon

- Bluetooth®-senderens frekvensområde: 2402 – 2480 MHz
 - Bluetooth®-senderens styrke: 6 dBm (+/-4 dB)
 - 2,4G Wi-Fi-senderens frekvensområde: 2412 – 2472 MHz
 - 2,4G Wi-Fi-senderens styrke: 14 dBm (+/-2 dB)
 - 5G Wi-Fi-senderens frekvensområde:
 - Bånd 1: 5150 – 5250 MHz
 - Bånd 2: 5250 – 5350 MHz
 - Bånd 3: 5470 – 5725 MHz
 - Bånd 4: 5725 – 5850 MHz
 - 5G Wi-Fi-senderens styrke: 14 dBm (+/-2 dB)
 - DVB-T/T2/C-tunerens frekvensområde: 50,5 – 858 MHz
 - DVB-S/S2-tunerens frekvensområde: 950 – 2150 MHz
- * Frekvensområdet 5150–5350MHz er kun tillatt for innendørs bruk i.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

OSS-melding

Dette produktet bruker GPL (versjon 2 og 3), LGPL (versjon 2.1) og MPL (versjon 1.1).

Ta kontakt med nærmeste TCL-kontor for å sende forespørsler og spørsmål angående åpen kildekode.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under Independent JPEG Group.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under libpng-Project.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under Freetype-Project.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under zlib-Project.

Dette produktet bruker programvarer (libxml2, curl, expat, c-areas) som distribueres under MIT.

Dette produktet bruker CyberLink for C, som distribueres under "Open Source Project".

Dette produktet bruker openssl, xerces som distribueres under Apache License-prosjektet.

GPL-programvare: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL-programvare: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glib, wpa_supplicant

BSD-programvare: webp, mng, uriparser

GNU-programvare: dosfstools

[Juridisk erklæring] fra TCL - produsenten av dette TV-apparatet

Grunnet de ulike funksjonene på produkter som har SmartTV-tjenester, og begrensningene i tilgjengelig innhold, vil enkelte funksjoner, bruksområder og tjenester kunne være utilgjengelige på enkelte apparater og i enkelte områder. Enkelte funksjoner på SmartTV kan også kreve ytterligere eksternt utstyr eller medlemskapsavgifter som selges separat. Besøk nettstedet vårt for mer informasjon om bestemte enheter og innholdstilgjengelighet. Tjenestene og innholdets tilgjengelighet via SmartTV kan endres fra tid til annen, uten varsel.

Alt av innhold og tjenester som er tilgjengelig via dette apparatet tilhører tredjeparter, og er beskyttet av opphavsrett, patentlovgivning, varemerkelovgivning og/eller annen åndsrett. Slikt innhold og tjenester tilbys kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold og tjenester på andre måter enn de som er autorisert av innholdets eier eller tjenesteleverandøren. Uten begrensning av det ovennevnte, med mindre eieren av det aktuelle tilbudet eller tjenesteleverandøren har gitt uttrykkelig tillatelse, kan du ikke endre, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, lage avledede produkter, utnytte, eller distribuere på noen måte eller gjennom noe medium, innhold eller tjenester som vises via dette apparatet.

DU ERKJENNER UTTRYKKELIG OG SAMTYKKER I AT BRUK AV APPARATET FOREGÅR HELT PÅ EGEN RISIKO MED HENSYN TIL KVALITET, YTELSE OG NØYAKTIGHET. APPARATET, OG ALT INNHOLD OG TJENESTER FRA TREDJEPARTER, LEVERES "SOM DET ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT. TCL FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER OG VILKÅR MED HENSYN TIL ENHETEN OG ALT INNHOLD OG TJENESTER, ENTEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHET, ELLER TILFREDSSTILLENDE KVALITET, VELEGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL, OG IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTERS RETTIGHETER. TCL GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN, GYLDIGHETEN, BETIMELIGHETEN, LOVLIGHETEN

ELLER FULLSTENDIGHETEN AV INNHOLD ELLER TJENESTER SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM DETTE APPARATET, OG GARANTERER IKKE AT ENHETEN, INNHOLDET ELLER TJENESTEN IMØTEKOMMER DINE BEHOV, ELLER AT BRUK AV APPARATET ELLER TJENESTENE BLIR UAVBRUTT ELLER FEILFRITT. TCL SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT VED UAKTSOMHET, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER SKADE, VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, SPESIELL ELLER KONSEKVENSIELL SKADE, ADVOKATSALÆRER, UTGIFTER ELLER ANNEN SKADE SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV, ELLER I FORBINDELSE MED, INFORMASJON I, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUK AV, APPARATET, ELLER INNHOLD ELLER TJENESTER SOM DU VÅR TILGANG TIL VIA EN TREDJEPART, SELV OM DE ER ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

Tjenester fra tredjeparter kan endres, suspenderes, fjernes, avsluttes eller avbrytes, og tilgang kan deaktiveres når som helst, uten forvarsel, og TCL gir ingen fremstilling eller garanti om at innhold og tjenester forblir tilgjengelige i noen tidsperiode. Innhold og tjenester overføres av tredjeparter via nettverk og overføringsanlegg som TCL ikke har kontroll over. Uten begrensning av alminnelighetene i denne ansvarsfraskrivelsen, frasier TCL seg uttrykkelig ethvert ansvar for eventuelle endringer, forstyrrelser, deaktivering, fjerning eller avbrytelse av innhold og tjenester som gjøres tilgjengelig via dette apparatet. TCL kan pålegge begrensninger på bruk av eller tilgang til enkelte tjenester og innhold, uansett tilfelle og uten varsel eller ansvar. TCL er ikke ansvarlig for kundeservice knyttet til innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler om tjenester knyttet til innhold og tjenester bør rettes direkte til den respektive innholds- og tjenesteleverandøren.