




# Souris gaming sans fil Alienware - AW620M

## Guide de l'utilisateur

Modèle de la souris : AW620M  
Modèle réglementaire : AW620M/UD2401t

A L I E N W A R E™ 

# Remarques, Avertissements et Attention

-  **REMARQUE** : Une **REMARQUE** indique une information importante pour vous aider à mieux utiliser votre souris.
-  **AVERTISSEMENT** : Un **AVERTISSEMENT** indique un risque de dommages à l'appareil ou de pertes de données si les instructions ne sont pas suivies.
-  **ATTENTION** : Un signe **ATTENTION** indique un risque de dommages matériels, de blessures corporelles graves ou mortelles.


**Copyright © 2023 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés.** Dell, EMC et les autres marques commerciales sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

# Sommaire

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Contenu de la boîte</b>  | <b>5</b>  |
| <b>Fonctionnalités</b>  | <b>6</b>  |
| Points par pouce (DPI) réglables  | 7         |
| <b>Configuration de votre souris de jeu</b>                             | <b>8</b>  |
| Connexion de la souris  | 8         |
| Mode sans fil (2,4G)  | 9         |
| Mode câblé  | 10        |
| Allumer la souris   | 11        |
| Charger la batterie   | 11        |
| Mode câblé  | 11        |
| Couleurs de l'indicateur de la batterie                                 | 12        |
| <b>Application Alienware Command Center (AWCC)</b>                      | <b>13</b> |
| Installation de l'application AWCC en utilisant Windows Update          | 13        |
| Installation de l'application AWCC à partir du site Web de support Dell | 13        |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                                      | <b>14</b> |
| Général   | 14        |
| Électrique  | 14        |
| Caractéristiques physiques  | 14        |
| Environnement   | 15        |
| Sans fil  | 15        |
| <b>Dépannage</b>  | <b>16</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Informations légales</b> . . . . .  | <b>21</b> |
| <b>Garantie</b> . . . . .  | <b>21</b> |
| <b>Garantie limitée et politiques de retour</b> . . . . .                    | <b>21</b> |
| <b>Pour les clients aux États-Unis :</b> . . . . .                           | <b>21</b> |
| <b>Pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique :</b> . . . . . | <b>21</b> |
| <b>Pour les clients hors des États-Unis :</b> . . . . .                      | <b>21</b> |

# Contenu de la boîte

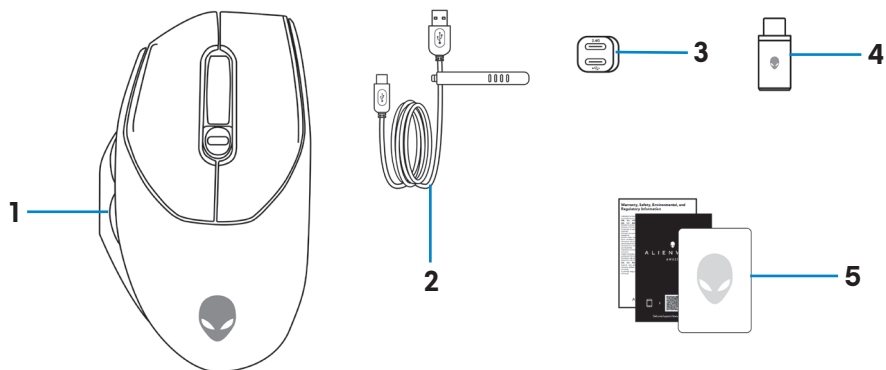

**1.** Souris


**2.** Câble de recharge USB

**3.** Rallonge de dongle

**4.** Dongle sans fil USB

**5.** Documents

# Fonctionnalités

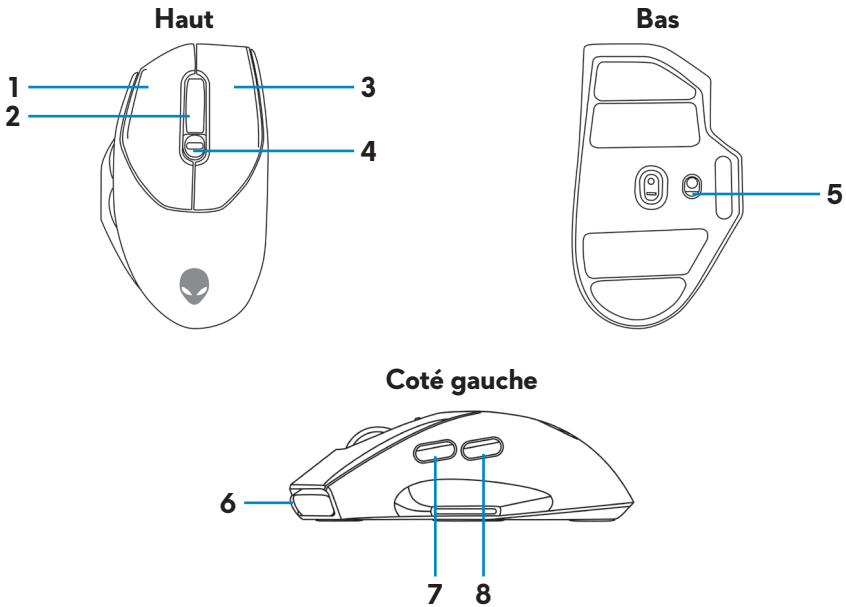

**1.** Bouton gauche

**2.** Molette de défilement

**3.** Bouton droit

**4.** Bouton de réglage du DPI

**5.** Bouton d'alimentation


**6.** Port USB-C

**7.** Bouton suivant

**8.** Bouton retour

## Points par pouce (DPI) réglables

Faites coulisser le curseur de réglage DPI pour modifier instantanément la résolution de suivi de la souris.

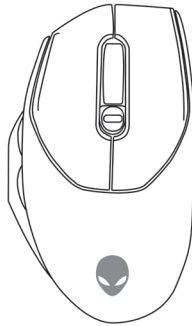

Le réglage DPI est indiqué par la couleur LED de la molette. Les cinq réglages DPI par défaut disponibles sont les suivants :

- 800: Bleu (●)
- 1200: Vert (●) (par défaut)
- 1600: Jaune (●)
- 2400: Violet (●)
- 3200: Rouge (●)

Vous pouvez modifier les réglages de DPI par défaut et personnaliser les stages DPI avec l'application Alienware Command Center (AWCC).

# Configuration de votre souris de jeu

## Connexion de la souris


**REMARQUE :** Votre souris dispose d'une batterie rechargeable. Pour de meilleurs résultats, veillez à ce que la batterie soit complètement chargée avant de l'utiliser pour la première fois.

**REMARQUE :** Pour améliorer l'autonomie de la batterie, éteignez l'interrupteur d'alimentation lorsque la souris n'est pas utilisée.

1. Retirez la feuille de protection de la souris.



2. Faites coulisser le bouton d'alimentation vers le bas pour allumer la souris.

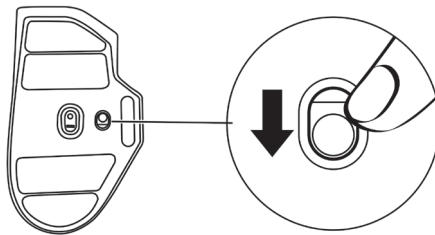




## Mode sans fil (2,4G)


### Ordinateur portable

Connectez le dongle USB sans fil à un port USB de votre ordinateur portable.

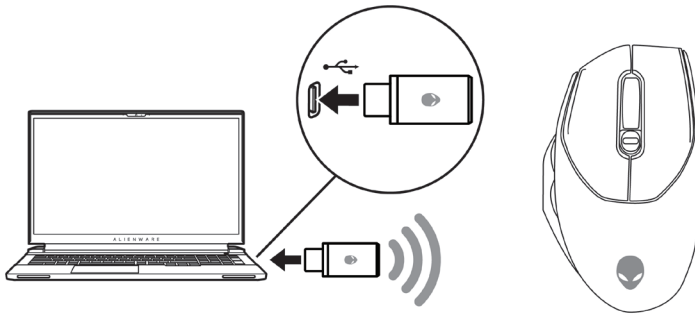

### Ordinateur de bureau


1. Connectez l'extrémité USB-C du câble de recharge USB au port inférieur de la rallonge de dongle USB. Insérez le dongle sans fil USB dans le port supérieur de la rallonge de dongle.
2. Connectez l'autre extrémité du câble de recharge USB à un port disponible de votre ordinateur.

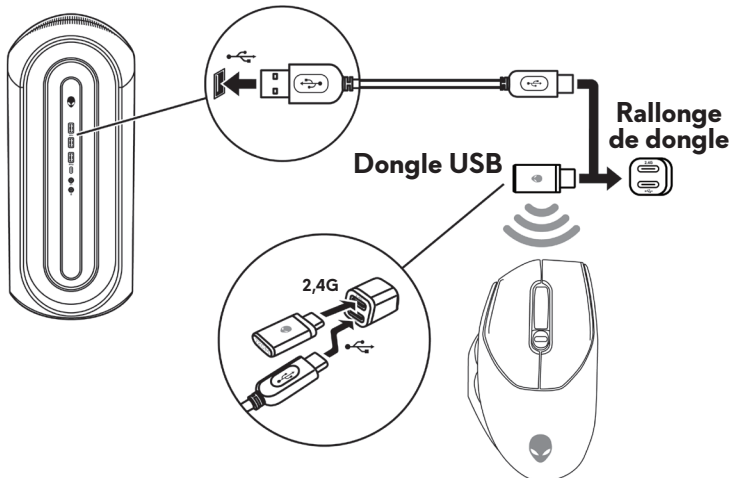

## Mode câblé


**REMARQUE : La batterie se recharge automatiquement en mode câblé.**

1. Connectez l'extrémité USB-C du câble de recharge USB au port USB-C de la souris.
2. Connectez l'autre extrémité du câble de recharge USB sans fil à un port USB disponible de votre ordinateur portable ou de bureau.

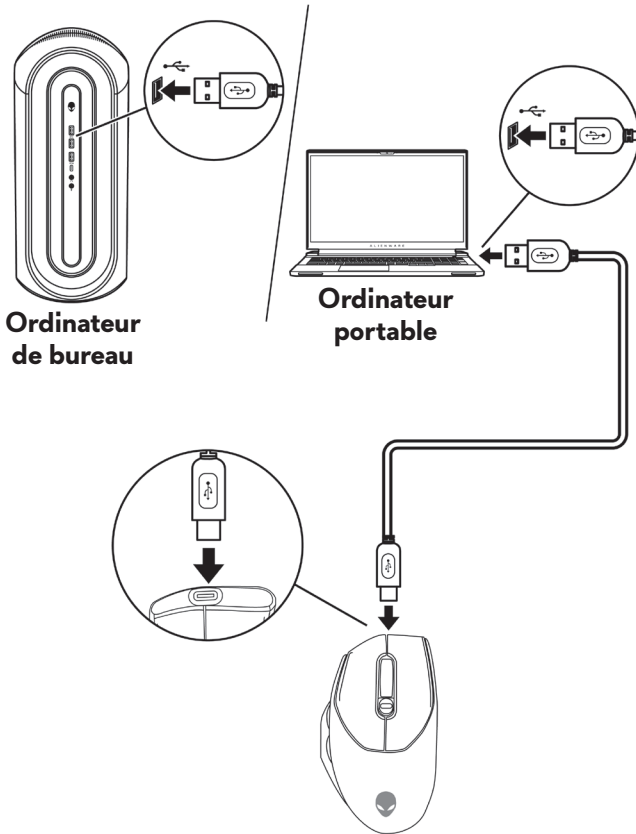

## Allumer la souris


Faites coulisser le bouton d'alimentation vers le bas pour allumer la souris.

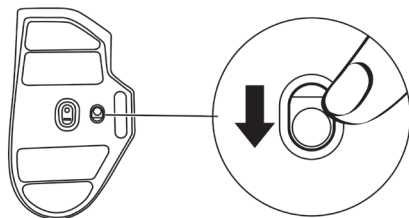


## Charger la batterie

### Mode câblé

1. Connectez l'extrémité USB-C du câble de recharge USB au port USB-C de la souris.

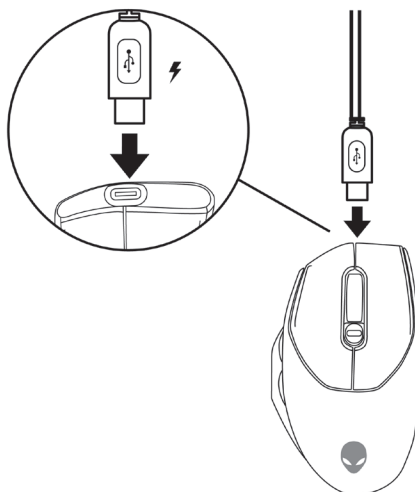

2. Connectez l'autre extrémité du câble de recharge USB sans fil à un port USB disponible de votre ordinateur portable ou de bureau.

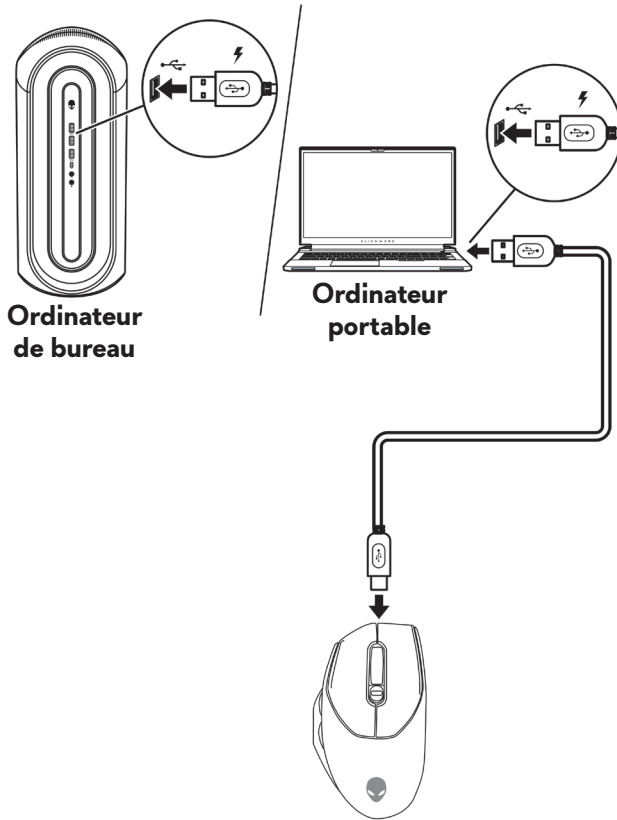

3. Lorsque la batterie est complètement rechargée, l'indicateur de batterie clignote en vert pendant 3 secondes, puis reste vert fixe pendant 9 secondes. Après 12 secondes, il revient à l'éclairage par défaut de l'utilisateur.

### Couleurs de l'indicateur de la batterie

- **Faible puissance** : Orange avec pulsation (■)
- **Chargement** : Change entre orange (■) et vert (■) pendant 12 secondes. Après 12 secondes, il revient à l'éclairage par défaut de l'utilisateur.
- **Complètement chargé** : Clignote en vert pendant 3 secondes puis reste vert fixe (■) pendant 9 secondes. Après 12 secondes, il revient à l'éclairage par défaut de l'utilisateur.

# Application Alienware Command Center (AWCC)

L'application Alienware Command Center (AWCC) offre une interface unique pour personnaliser et améliorer votre expérience de jeu.


 **REMARQUE : Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne de l'application Alienware Command Center (AWCC).**

## Installation de l'application AWCC en utilisant Windows Update

1. Connectez votre périphérique Alienware à votre ordinateur via un port USB. L'application AWCC est téléchargée et installée automatiquement. L'installation de l'application AWCC peut prendre jusqu'à 10 minutes.
2. Naviguez jusqu'au dossier du programme pour vérifier que l'installation de l'application AWCC est terminée.
3. Lancez l'application AWCC et effectuez les étapes suivantes pour télécharger les composants supplémentaires nécessaires :
  - Dans la fenêtre **Paramètres**, cliquez sur **Mise à jour Windows**, puis sur **Vérifier les mises à jour** pour vérifier la progression de la mise à jour du pilote Alienware.
  - Si la mise à jour du pilote arrête de marcher sur votre ordinateur, installez AWCC à partir du site Web de support Dell.

## Installation de l'application AWCC à partir du site Web de support Dell

1. Téléchargez la dernière version des applications suivantes sur **Dell.com/support/drivers**.
  - Alienware Command Center
  - Pilote de Alienware Gaming Peripheral
2. Naviguez vers le dossier où vous avez enregistré les fichiers d'installation.
3. Double-cliquez sur le fichier d'installation et suivez les instructions affichées à l'écran pour installer l'application.

 **REMARQUE : Vous pouvez personnaliser les fonctions de la souris et les effets d'éclairage en utilisant l'application Alienware Command Center (AWCC).**

# Caractéristiques techniques

## Général

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numéro du modèle              | AW620M  |
| Type de connexion             | Sans fil (2,4G) ; filaire pour le chargement de la pile.  |
| Configuration système requise | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Windows 10 RS3 et supérieur, 32/64 bits (avec prise en charge de la fonction Intrepid)</li><li>▪ Windows 11 (avec prise en charge de la fonction Alienware/Archon)</li><li>▪ SteamOS (sans prise en charge de la fonction Intrepid)</li></ul> |

## Électrique

|  |  |
|--|--|
| Tension de fonctionnement                  | 5 V  |
| Type de pile                               | Batterie rechargeable Li-ion polymère<br>500 mAh |
| Autonomie de la batterie<br>(LED éteintes) | 140 heures                                       |

## Caractéristiques physiques

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Poids        | 100 g (0,22 lb)      |
| Dimensions : |                      |
| Longueur     | 131,50 mm (5,177 po) |
| Largeur      | 77,80 mm (3,062 po)  |
| Hauteur      | 41,50 mm (1,633 po)  |

## Environnement

Température :

Fonctionnement 0°C à 40°C (32°F à 104°F)

Stockage -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)

Humidité de stockage Humidité relative de 95 % maximum ;  
sans condensation

## Sans fil

Transmission RF 2,40 GHz

Distance de fonctionnement Jusqu'à 10 mètres

# Dépannage

## Problèmes

La souris ne marche pas

## Solutions possibles

Allumez l'interrupteur d'alimentation au dessous de la souris et réessayez.

- 1.** En mode sans fil, assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée.
- 2.** Poussez le bouton d'alimentation pour éteindre la souris, puis rallumez-la.
- 3.** En mode câblé, connectez le câble de recharge USB à un autre port USB. Attendez qu'un nouveau message apparaisse indiquant que le pilote a été installé correctement avant d'utiliser la souris.
- 4.** En mode sans fil 2,4G, connectez le dongle sans fil USB à un autre port USB ou connectez le dongle sans fil USB et le câble de recharge USB à la rallonge de dongle. Attendez qu'un nouveau message apparaisse indiquant que le pilote a été installé correctement avant d'utiliser la souris.
- 5.** Redémarrez votre ordinateur.



## Problèmes

Les lumières de la souris ne s'allument pas

## Solutions possibles

1. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller la souris du mode veille.
2. En mode sans fil, assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée.
3. En mode câblé, connectez le câble de recharge USB à un autre port USB. Attendez qu'un nouveau message apparaisse indiquant que le pilote a été installé correctement avant d'utiliser la souris.
4. En mode sans fil 2,4G, connectez le dongle sans fil USB à un autre port USB ou connectez le dongle sans fil USB et le câble de recharge USB à la rallonge de dongle. Attendez qu'un nouveau message apparaisse indiquant que le pilote a été installé correctement avant d'utiliser la souris.
5. Redémarrez votre ordinateur.

La souris ne fonctionne pas à cause de la configuration sélectionnée dans l'application Alienware Command Center (AWCC).

1. Vérifiez que l'application Alienware Command Center (AWCC) est installée sur votre ordinateur.
2. Ouvrez l'application Alienware Command Center (AWCC) et vérifiez que la configuration sélectionnée a été configurée et enregistrée correctement.

## Problèmes

## Solutions possibles

---

Résolution des problèmes liés au curseur

- 1.** En mode câblé, connectez le câble de recharge USB à un autre port USB. Attendez qu'un nouveau message apparaisse indiquant que le pilote a été installé correctement avant d'utiliser la souris.
  - 2.** En mode sans fil 2,4G, connectez le dongle sans fil USB à un autre port USB ou connectez le dongle sans fil USB et le câble de recharge USB à la rallonge de dongle. Attendez qu'un nouveau message apparaisse indiquant que le pilote a été installé correctement avant d'utiliser la souris.
  - 3.** Vérifiez que le capteur n'est pas obstrué ou sale.
  - 4.** Le verre ou les surfaces lisses et brillantes ne conviennent pas au capteur de la souris pour détecter les mouvements. L'utilisation d'un tapis de souris en tissu d'une couleur foncée peut améliorer le suivi de la souris.
  - 5.** Enregistrez toutes les données, fermez tous les programmes ouverts, puis redémarrez l'ordinateur portable/de bureau. Lorsque vous n'avez pas d'autre souris ou d'écran tactile, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 15 secondes pour forcer l'ordinateur portable/de bureau à s'éteindre. Toutes les données non enregistrées sont perdues.
-

## Problèmes

Résolution des problèmes liés aux boutons de la souris

## Solutions possibles

1. Assurez-vous que rien n'empêche les boutons de la souris de bouger. La plupart des boutons de souris font un petit bruit lorsqu'ils sont enfoncés.
2. En mode câblé, connectez le câble de recharge USB à un autre port USB. Attendez qu'un nouveau message apparaisse indiquant que le pilote a été installé correctement avant d'utiliser la souris.
3. En mode sans fil, connectez le dongle sans fil USB à un autre port USB ou connectez le dongle sans fil USB et le câble de recharge USB à la rallonge de dongle. Attendez qu'un nouveau message apparaisse indiquant que le pilote a été installé correctement avant d'utiliser la souris.
4. Enregistrez toutes les données, fermez tous les programmes ouverts, puis redémarrez l'ordinateur portable/de bureau. Lorsque vous n'avez pas d'autre souris ou d'écran tactile, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 15 secondes pour forcer l'ordinateur portable/de bureau à s'éteindre. Toutes les données non enregistrées sont perdues.

## Problèmes

## Solutions possibles

Lorsque le curseur se déplace trop lentement

1. Vérifiez que le capteur n'est pas obstrué ou sale.
2. Le verre ou les surfaces lisses et brillantes ne conviennent pas au capteur de la souris pour détecter les mouvements. L'utilisation d'un tapis de souris en tissu d'une couleur foncée peut améliorer le suivi de la souris.
3. Modifiez les paramètres de la souris pour régler la vitesse du pointeur.  
Cliquez sur l'onglet correspondant au système d'exploitation (SE) installé sur votre ordinateur portable/de bureau et suivez les étapes de cette section pour modifier les paramètres.
  - Dans la zone **Recherche**, tapez `main.cpl`.
  - Cliquez ou pressez sur `main.cpl` dans la liste des programmes.
  - Cliquez ou pressez sur l'onglet **Options du curseur**.
  - Déplacez la barre de réglage sous **Sélectionner une vitesse de curseur** pour régler la vitesse du curseur au niveau désiré.
  - Cliquez ou pressez sur **OK**.

Problème de décalage du curseur

Le décalage du curseur peut être dû à des interférences radio avec le dongle USB sans fil. Utilisez la rallonge de dongle pour connecter le dongle USB à l'ordinateur portable/de bureau.

Dépannage des problèmes d'étalonnage de surface de la distance de décollage (LOD)

L'étalonnage de la surface LOD dépend des caractéristiques de la surface. L'utilisation d'un tapis de souris en tissu d'une couleur foncée peut améliorer l'étalonnage LOD.

# Informations légales

## Garantie

### Garantie limitée et politiques de retour

Les produits de marque Dell bénéficient d'une garantie matérielle limitée de deux ans. Si le produit est acheté avec un système Dell, il dispose de la garantie du système.

#### Pour les clients aux États-Unis :

Cet achat et votre utilisation de ce produit sont soumis à l'accord d'utilisateur final de Dell, que vous trouverez à l'adresse **Dell.com/terms**. Ce document contient une clause d'arbitrage exécutoire.

#### Pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique :

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux des consommateurs applicables nationalement, aux conditions des contrats de vente que vous avez conclus avec des revendeurs (qui s'appliqueront entre vous et le revendeur) et aux conditions du contrat d'utilisateur final de Dell.

Dell peut également proposer une garantie matérielle supplémentaire – l'intégralité des conditions de la garantie et du contrat d'utilisateur final de Dell sont disponibles en accédant à l'adresse **Dell.com/terms**, en sélectionnant votre pays dans la liste en bas de la page « accueil » et en cliquant sur le lien « conditions générales » pour les conditions du contrat d'utilisateur final ou sur le lien « support » pour les conditions de la garantie.

#### Pour les clients hors des États-Unis :

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux des consommateurs applicables nationalement, aux conditions des contrats de vente que vous avez conclus avec des revendeurs (qui s'appliqueront entre vous et le revendeur) et aux conditions de garantie de Dell. Dell peut également proposer une garantie matérielle supplémentaire – l'intégralité des conditions de la garantie de Dell sont disponibles en accédant à l'adresse **Dell.com/terms**, en sélectionnant votre pays dans la liste en bas de la page « accueil » et en cliquant sur le lien « conditions générales » ou « support » pour les conditions de la garantie.