

OptiPlex SFF

Instrukcja zakładania osłony kabli i filtra przeciwpyłowego

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

 **UWAGA:** Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

 **OSTRZEŻENIE:** Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.

 **PRZESTROGA:** Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Spis treści

Rodzdział 1: Przed rozpoczęciem.....	4
Rodzdział 2: Osłona kabli do komputerów OptiPlex w obudowie typu SFF.....	5
Rodzdział 3: Filtr przeciwpyłowy do komputera OptiPlex w obudowie typu SFF.....	9
Rodzdział 4: Po zakończeniu instalacji.....	12
Rodzdział 5: Uzyskiwanie pomocy.....	13
Kontakt z firmą Dell.....	13

Przed rozpoczęciem

Kroki

1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki, a także zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
2. Wyłącz komputer. Kliknij przycisk **Start** >  **Zasilanie** > **Wyłącz**.
 **UWAGA:** Jeśli używasz systemu operacyjnego Linux, wyłącz urządzenie zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla tego systemu.
3. Odłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne od gniazdek elektrycznych.
4. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia sieciowe i peryferyjne, np. klawiaturę, mysz, monitor itd.
 **OSTRZEŻENIE:** Kabel sieciowy należy odłączyć najpierw od komputera, a następnie od urządzenia sieciowego.
5. W przypadku instalowania komputera lub zasilacza na monitorze:
 - a. Odłącz kabel zasilania i wszystkie kable wyświetlacza od monitora.
 - b. Wymontuj podstawkę z monitora i umieść monitor na czystej, miękkiej powierzchni.


Osłona kabli do komputerów OptiPlex w obudowie typu SFF

Osłona kabli komputera OptiPlex w obudowie typu SFF chroni porty i porządkuje kable podłączone do komputera.


Kroki

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji [Przed rozpoczęciem](#).
2. Poprowadź kable przez otwór w osłonie kabli.

 **UWAGA:** Obrazy widoczne poniżej mogą się różnić od stanu faktycznego w zależności od konfiguracji systemu.

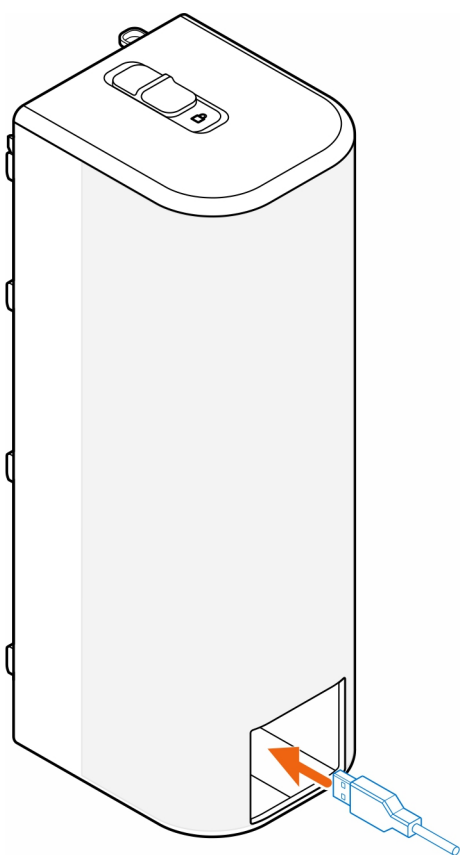


3. Podłącz kable do odpowiednich portów w obudowie komputera.

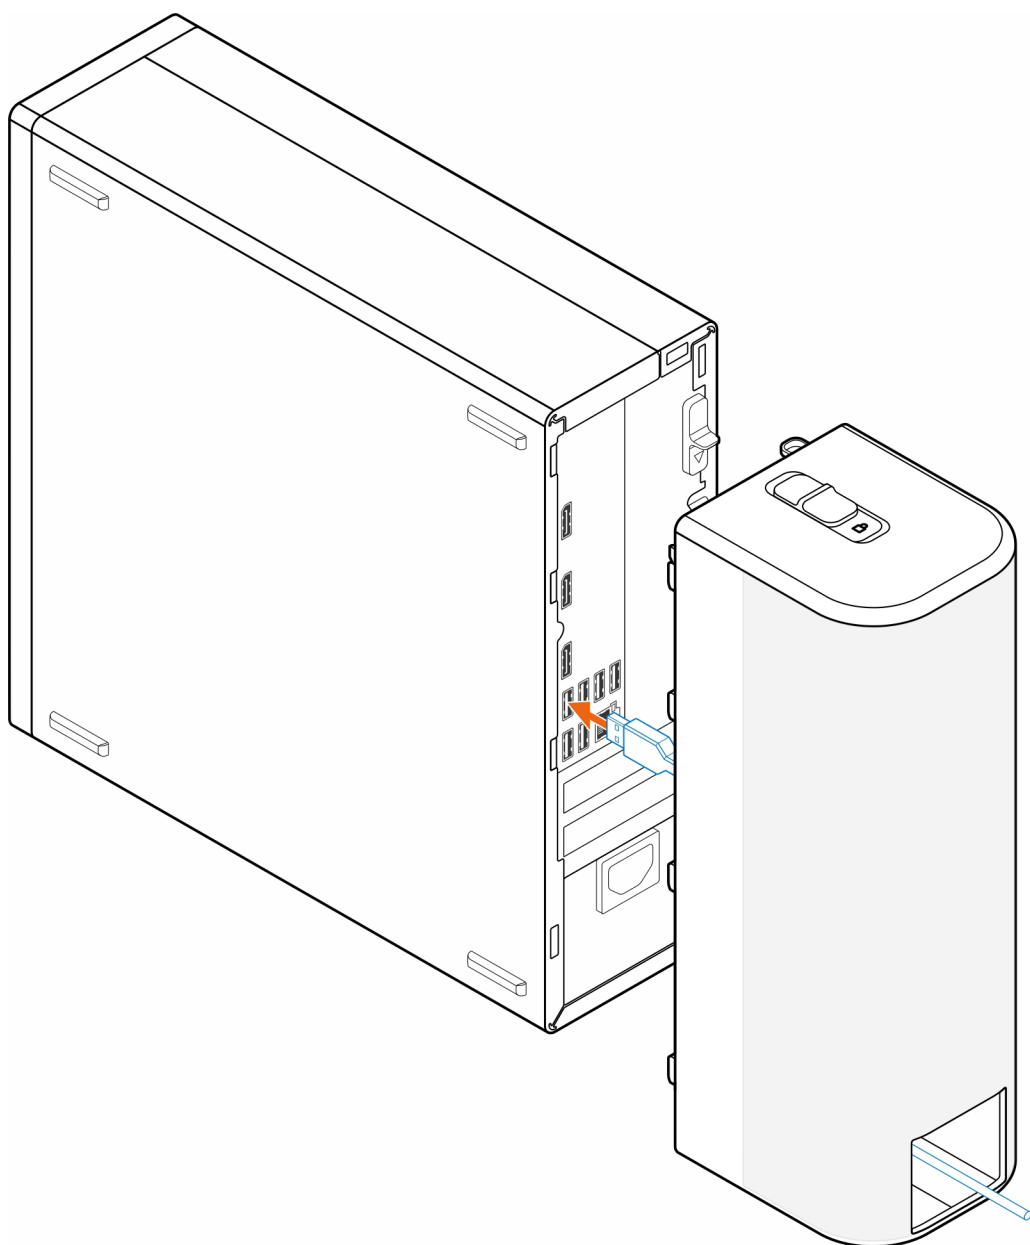


4. Dopasuj zaczepy mocujące osłony kabli do otworów w obudowie komputera.

OSTRZEŻENIE: Zachowaj ostrożność, aby nie wygiąć ani nie złamać delikatnych haczyków z tworzywa sztucznego.

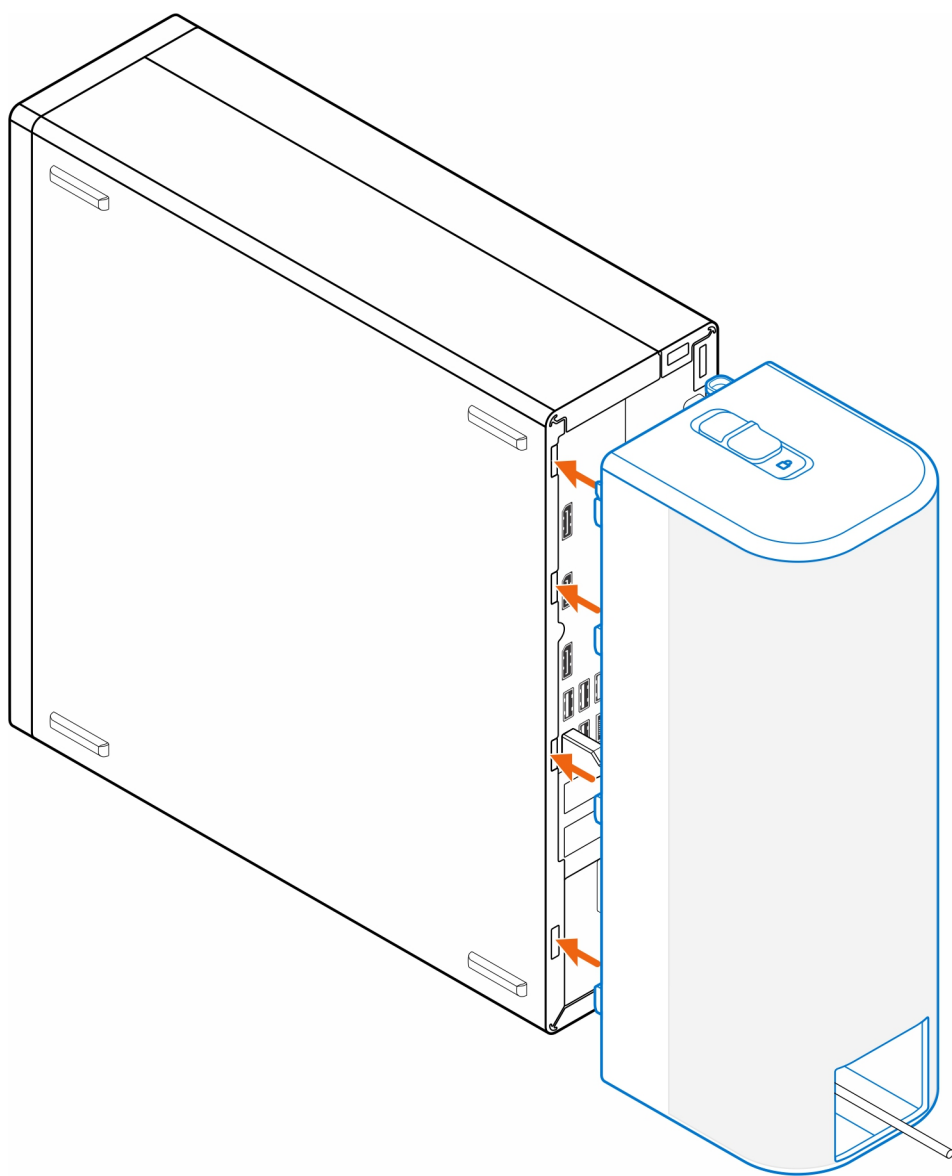

5. Delikatnie dociśnij osłonę kabli, aż zatrzaśnie się na miejscu.
6. Przesuń zatrzask, aby zablokować osłonę kabli na obudowie.

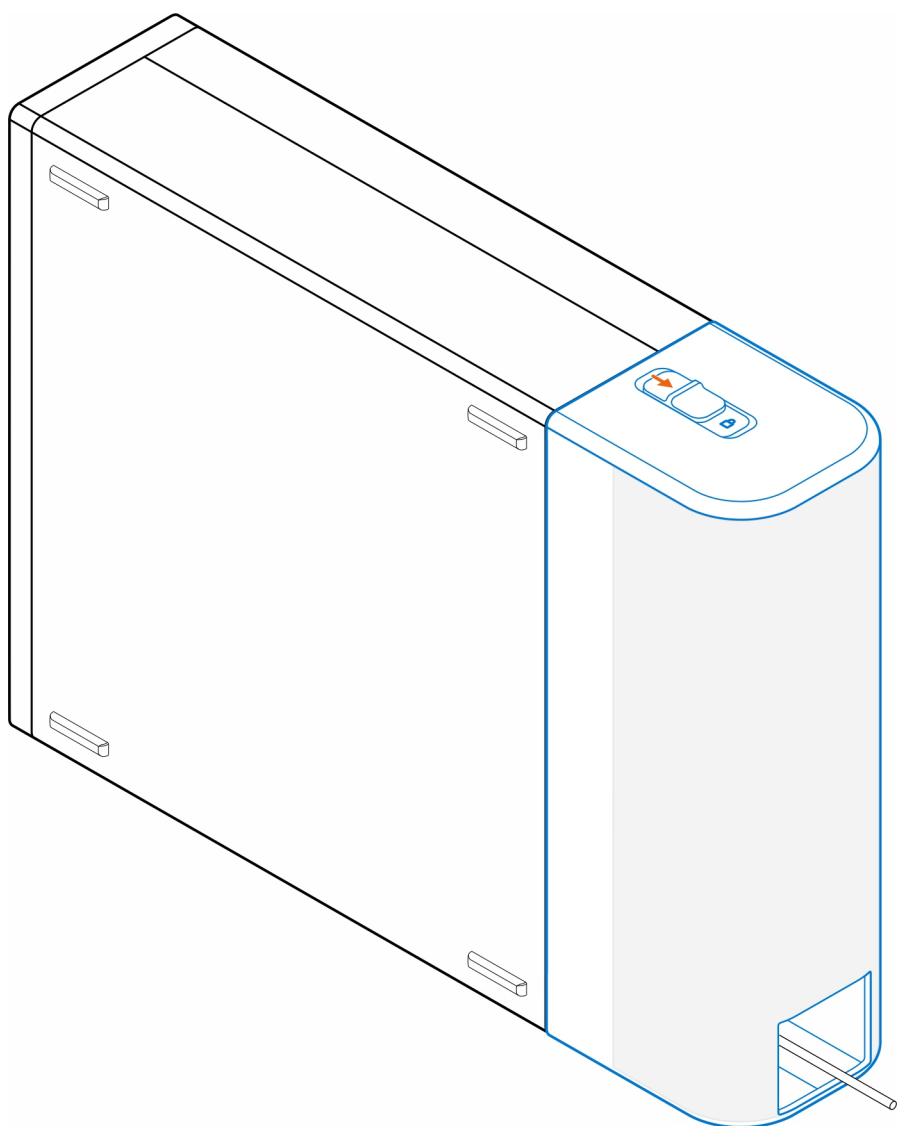


UWAGA: Aby dodatkowo zabezpieczyć komputer, zamocuj do niego linkę zabezpieczającą Kensington.

Filtr przeciwpylowy do komputera OptiPlex w obudowie typu SFF


Filtr przeciwpylowy do komputera OptiPlex w obudowie typu SFF chroni komputer przed cząsteczkami kurzu. Po zainstalowaniu tego elementu można ustawić w systemie BIOS przypomnienie o konieczności wyczyszczenia lub wymiany filtra, które będzie wyświetlane przed rozruchem w określonych odstępach czasu.

Kroki

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji [Przed rozpoczęciem](#).
2. Zaczynając od górnej krawędzi, dopasuj krawędzie filtra przeciwpylowego do krawędzi komputera.

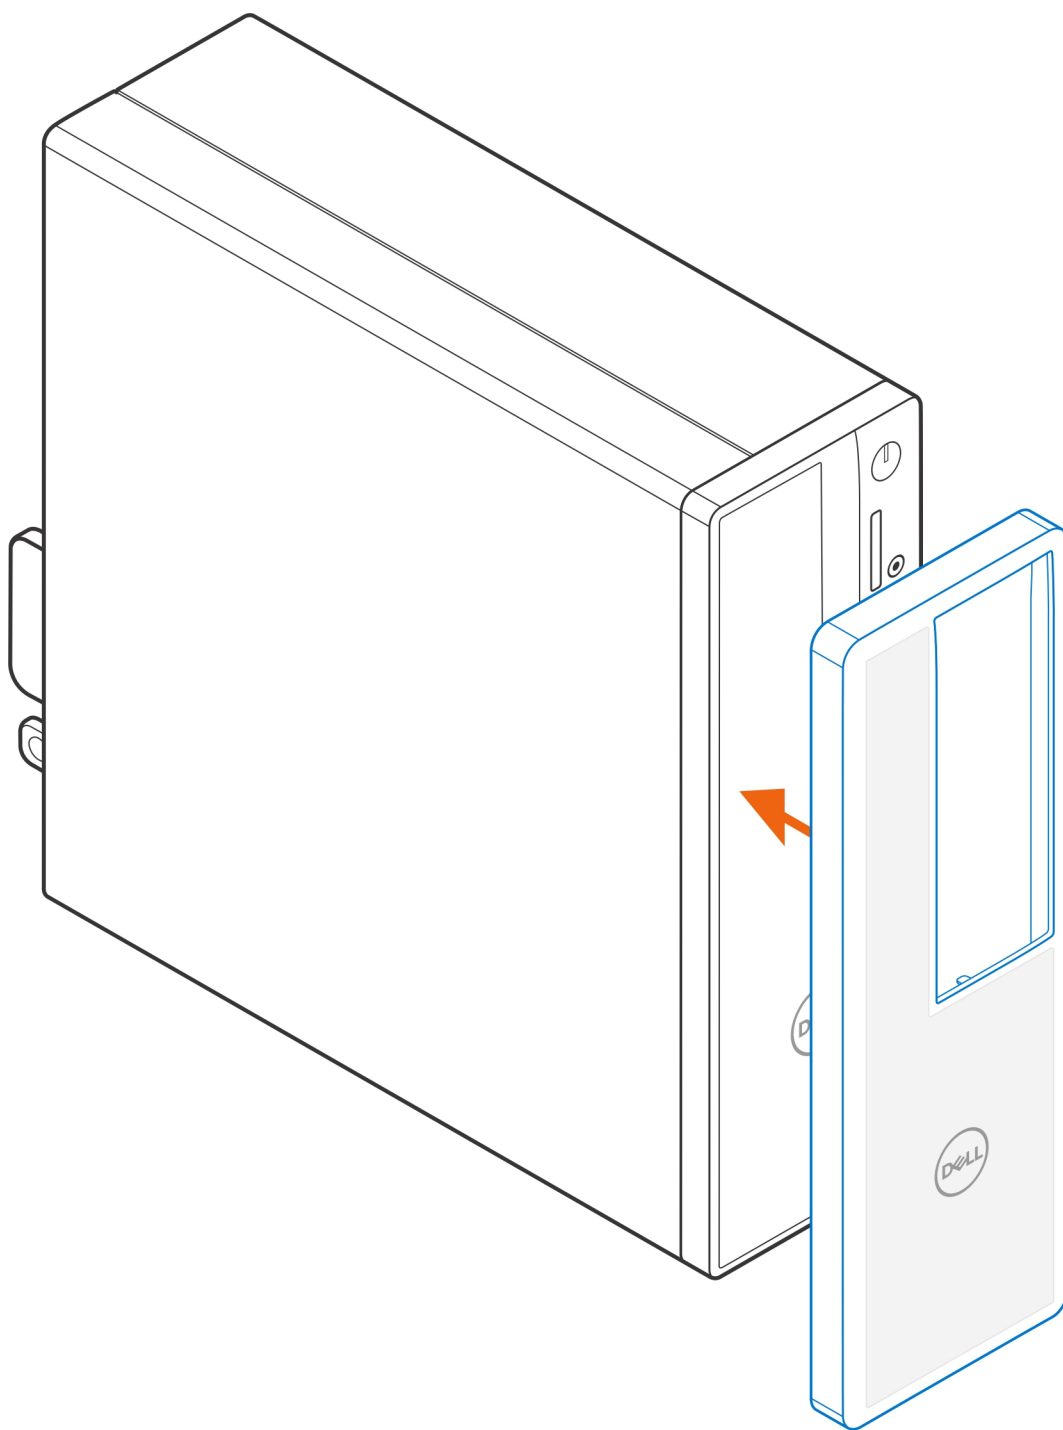

3. Delikatnie dociśnij dolną krawędź filtra przeciwpylowego, aby zamknąć go nad komputerem.
4. Delikatnie naciśnij krawędzie filtra przeciwpylowego, aby go osadzić.

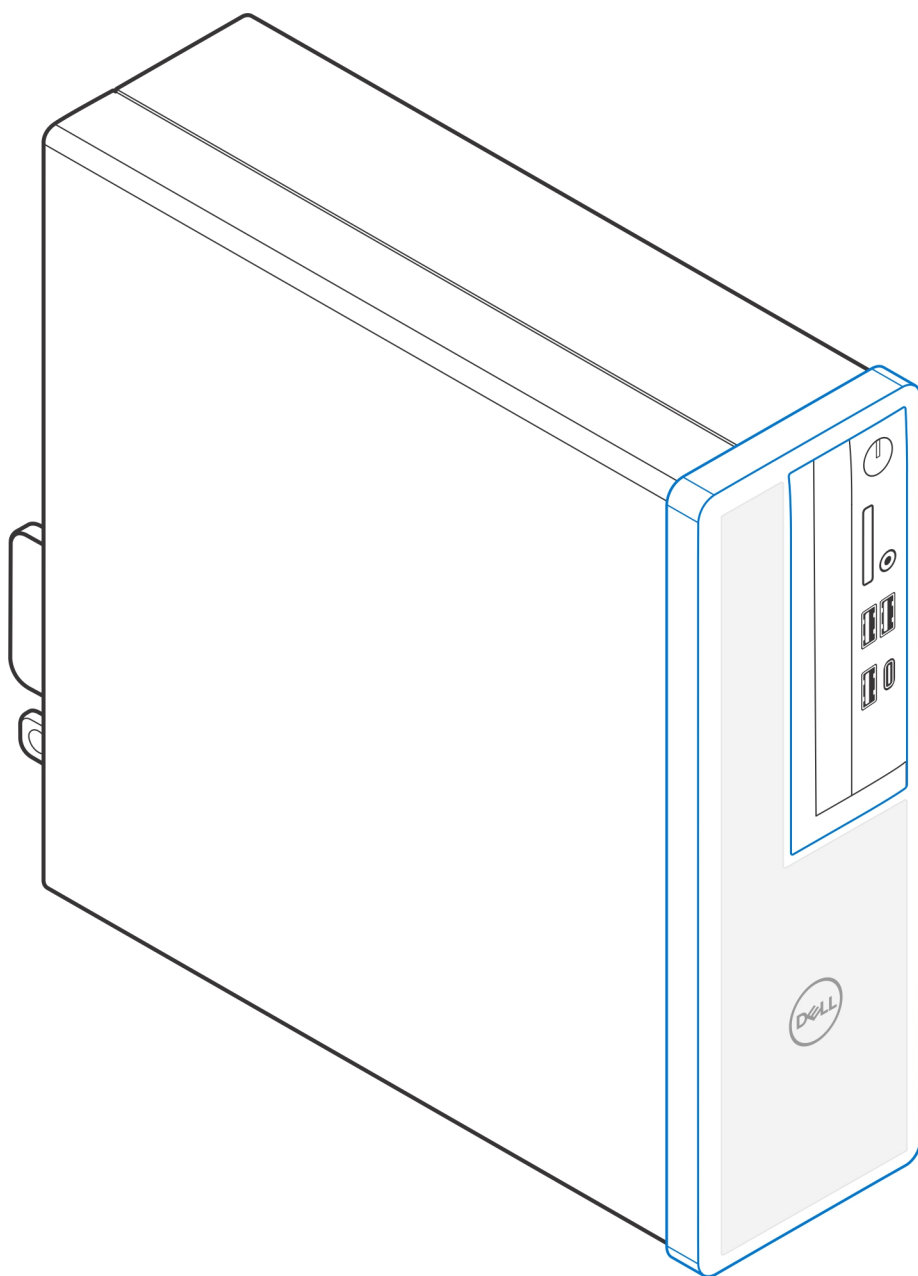

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w temacie [Po zainstalowaniu](#).
6. Uruchom ponownie komputer i od razu naciśnij klawisz **F2**, aby przejść do menu konfiguracji systemu BIOS.
7. W menu konfiguracji systemu BIOS przejdź do sekcji **Konfiguracja systemu > Konserwacja filtra przeciwpyłowego** i wybierz jeden z następujących okresów: 15, 30, 60, 90, 120, 150 lub 180 dni.
 - i UWAGA:** Domyślnie ustawienie **konserwacji filtra przeciwpyłowego** jest wyłączone.
 - i UWAGA:** Alerty są generowane tylko podczas ponownego uruchamiania komputera, a nie podczas normalnego działania systemu operacyjnego.
 - i UWAGA:** Aby wyczyścić filtr przeciwpyłowy, delikatnie odkurz go szczoteczką lub odkurzaczem, a następnie przetrzyj zewnętrzne powierzchnie wilgotną szmatką.

Po zakończeniu instalacji

Kroki

1. Podłącz do komputera wszelkie urządzenia zewnętrzne, peryferyjne i kable odłączone przed rozpoczęciem pracy.
2. Podłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne do gniazdek elektrycznych.
3. Włącz komputer.

Uzyskiwanie pomocy

Kontakt z firmą Dell

Wymagania

 **UWAGA:** Jeśli nie masz aktywnego połączenia z Internetem, informacje kontaktowe możesz znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Informacje na temat zadania

Firma Dell oferuje kilka różnych form obsługi technicznej i serwisu, online oraz telefonicznych. Ich dostępność różni się w zależności od produktu i kraju, a niektóre z nich mogą być niedostępne w regionie użytkownika. Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell:

Kroki

1. Przejdź do strony internetowej **Dell.com/support**.
2. Wybierz kategorię pomocy technicznej.
3. Wybierz swój kraj lub region na liście rozwijanej **Wybór kraju/regionu** u dołu strony.
4. Wybierz odpowiednie łącze do działu obsługi lub pomocy technicznej w zależności od potrzeb.