

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL5206H

26PFL3606H

22PFL3606H

22PFL3206H

19PFL3606H

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 8000 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

80002794 local

Lithuania

880030483 local

Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800 3111 318

Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

600 744 5477 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

444 7 445

United Kingdom

0800 331 6015 Toll Free

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

İçindekiler

1 Bildirim	2
2 Önemli	4
3 TV'niz	7
TV kontrolleri	7
Uzaktan kumanda	8
Uzaktan kumanda kullanımı	9
4 TV'nizin kullanımı	10
TV'nizi açma	10
TV'nizin bekleme moduna geçirilmesi	10
TV'nizi kapatma	10
Kanal değiştirme	11
Bağlı cihazların izlenmesi	11
TV ses seviyesini ayarlama	12
Teletext kullanımı	12
5 TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma	13
TV menülerine erişme	13
Görüntü ve ses ayarlarının değiştirilmesi	13
Evrensel erişim menüsü kullanımı	16
Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı	17
Favori kanal listesi oluşturma ve kullanma	18
Elektronik Program Kılavuzunun kullanımı	18
TV saatini görüntüleme	19
Zamanlayıcıları kullanma	20
Uyumsuz içeriği kilitleme	21
Dil değiştirme	22
USB cihazlardan fotoğraf ve müzik oynatma	23
Dijital radyo kanallarını dinleme	24
TV yazılımını güncelleme	25
TV tercihlerinin değiştirilmesi	26
Bir TV demosu başlatılması	26
TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlama	26

6 Kanalları kurma	27
Kanalların otomatik olarak ayarlanması	27
Kanalların manuel olarak ayarlanması	27
Kanalların yeniden adlandırılması	28
Kanalların yeniden düzenlenmesi	29
Dijital alımı test etme	29
CAM servislerine erişim	29

7 Cihazların bağlanması	30
Arka bağlantılar	30
Yan bağlantılar	32
Bilgisayar bağlanması	32
Koşullu Erişim Modülünün kullanımı	33
Philips Easylink kullanımı	33
Kensington kilidinin kullanımı	35

8 Ürün bilgileri	36
Desteklenen ekran çözünürlükleri	36
Multimedya	36
Radyo/Alım/İletim	36
Uzaktan kumanda	36
Güç	36
Desteklenen TV montaj üniteleri	37
Ürün spesifikasyonu	38

9 Sorun giderme	39
Genel TV sorunları	39
TV kanalı sorunları	39
Görüntü sorunları	39
Ses sorunları	40
HDMI bağlantı sorunları	40
Bilgisayar bağlantı sorunları	40
Bize ulaşın	41

10 Dizin	42
-----------------	----

1 Bildirim

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketinin veya sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kılavuzda bulunan içeriğin, sistemin kullanım amacına uygun olduğu düşünülmektedir. Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin ya da prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında kullanılması halinde, söz konusu kullanıma yönelik geçerlilik ve uygunluk onayının alınması gerekir. Philips, içeriğin ABD patent yasalarnı ihlal etmediğini garanti etmektedir. Başka herhangi bir açık ya da zımni garanti verilmemektedir.

Garanti koşulları

- Yaralanma, TV'nin zarar görmesi veya garantinin geçersiz hale gelmesi riski! TV'yi kendi kendinize onarmaya çalışmayın.
- TV'yi ve aksesuarlarını yalnızca üretim amacına uygun olarak kullanın.
- TV'nin arkasındaki dikkat uyarısı, elektrik şoku tehlikesini belirtir. TV kapağını asla açmayın. Servis veya onarım gerektiğinde her zaman için Philips Müşteri Desteğine başvurun.



- Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her türlü işlem, tavsiye edilmeyen ve izin verilmeyen tüm ayar veya montaj prosedürleri garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.

Piksel özellikleri

Bu LCD üründe çok sayıda renkli piksel vardır. Etkin piksel oranı %99,999 olsa da ekranda sabit olarak siyah veya parlak ışık (kırmızı, mavi, yeşil) noktaları görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğidir (yaygın sektör standartlarına uygundur) ve bir anıza değildir.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satır.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan Elektromanyetik Alan (EMF) standartlarına uymaktır.

Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu TV onaylı döküm fişle donatılmıştır. Şebeke sigortasının değiştirilmesi gerektiğinde, prize belirtilenle eş değerde bir sigorta ile değiştirilmelidir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın.

Telif Hakkı



® Kensington ve Micro Saver; ACCO World Corporation'ın ABD'de kayıtlı ticari markaları ve diğer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış ve beklemede olan ticari markalarıdır.



Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



HDMI, HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü, ABD ve diğer ülkelerde HDMI licensing LLC'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülküdür.

2 Önemli

TV'nizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- TV'yi asla yağmur veya suya maruz bırakmayın. TV'nin yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. TV üzerine veya içine sıvı dökülürse, hemen TV ile elektrik prizi arasındaki bağlantıyı kesin. Yeniden kullanmadan önce TV'nin Philips Müşteri destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- TV, uzaktan kumanda veya pilleri asla çıplak alevlerin veya doğrudan güneş ışını dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.

Kıvılcım sıçramasını önlemek için mum ve diğer alev türlerini TV'den, uzaktan kumandan ve pillerden daima uzak tutun.



- TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.
- TV döndürüldüğünde, güç kablosunun gerilmemesine dikkat edin. Güç kablosu gerildiğinde bağlantılar gevşeyebilir ve bu da kıvılcıma neden olabilir.
- TV'nin elektrik bağlantısını kesmek için TV'nin fişinin çekilmiş olması gerekir. Güç kablosunu çıkartırken her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin. Elektrik kablosuna, fişe ve prize her zaman erişebildiğinizden emin olun.

Kısa devre veya yangın riski!

- Uzaktan kumanda veya pilleri yağmura, suya veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atmasına veya yangına neden olabilir.

Yaralanma veya TV'de hasar oluşması riski vardır!

- 25 kilodan veya 55 lb'den fazla bir ağırlığa sahip bu TV'yi kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekmektedir.
- TV'yi standa monte ederken yalnızca ürünle birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. TV'yi, TV ile standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz ve yatay bir yüzey üzerine yerleştirin.
- TV'yi duvara monte ederken, yalnızca TV'nin ağırlığını taşıyabilecek nitelikte bir duvar montaj sistemi kullanın. Duvar montajını, TV ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.
- TV'yi kaldırmak isterseniz standı TV'den demonte edin. Stand takılıyken TV'yi arkası yere gelecek şekilde koymayın.
- TV'nizi güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke voltajının TV'nin arkasında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, TV'nizi asla şebekeye bağlamayın.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Çocuklar için yaralanma riski bulunur!

TV'nin devrilerek çocukları yaralamasını önlemek için bu önlemleri uygulayın:

- TV'yi asla örtü veya çekilebilecek başka bir malzemeye kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.
- TV'nin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği yüzeyin kenarlarından sarkmadığından emin olun.
- Mobilyayı ve TV'yi duvara sabitlemeden veya uygun bir destek düzeni oluşturmadan, TV'yi kitaplık gibi büyük mobilyaların üzerine asla yerleştirmeyin.
- Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak TV'ye ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

Aşırı ısınma riski!

- TV'yi asla her tarafı kapalı bir yere yerleştirmeyin. Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 4 inç veya 10 cm boş alan bırakın. TV'nin havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.

Yaralanma, yangın veya güç kablosunda hasar riski!

- TV'yi veya başka nesneleri hiçbir zaman güç kablosunun üzerine yerleştirmeyin.
- Şimşekli fırtınalarda TV'nin elektrik prizi ve anten bağlantılarını çıkarın. Şimşekli fırtınalarda TV'nin hiçbir kısmına, elektrik kablosuna veya anten kablosuna dokunmayın.

İşitmede duyusunda hasar meydana gelme riski!

- Yüksek sesle kulaklık dinlemekten veya kulaklıkların uzun süre takmaktan kaçının.

Düşük sıcaklıklar

- TV'nin 5°C veya 41°F altında hava koşullarında nakliyesi yapıldıktan sonra, TV ambalajını açın ve TV'yi prize takmadan önce TV'nin ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

Ekran bakımı

- Mümkün olduğunca hareketsiz görüntülerden kaçının. Hareketsiz görüntüler; ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Örnekler olarak şunlar sayılabilir: ekran üstü menüler, siyah çubuklar ve zaman gösterimleri. Hareketsiz görüntüleri kullanmanız gerekiyorsa, ekranın zarar görmesini engellemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.
- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.
- TV'yi ve çerçevesini yumuşak ve nemli bir bezle silin. TV için asla alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.
- TV ekranının zarar görme riski vardır! Ekranın hiçbir zaman herhangi bir nesne ile dokunulmaması, itilmemesi, sürtülmemesi veya çizilmemesini sağlayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını ve renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevreyi koruma çabaları

Philips, yenilikçi tüketici ürünlerinin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılmasına her zaman dikkat etmektedir. Çabalarımızı üretim, zararlı maddelerin azaltılması, enerjinin verimli kullanımı, kullanım ömrü sonu talimatları ve ürün geri dönüşümü sırasında çevre üzerindeki etkilerin azaltılmasına odaklanmış durumdayız. Enerji verimliliği ayarlarına erişmek için:



- 1 TV izlerken uzaktan kumanda üzerindeki yeşil düğmeye basın.
- 2 Aşağıdaki ayarlardan birini seçin:
 - **[Enrj tsrrfu]:** En yüksek enerji tasarrufu sağlayan görüntü ayarları.
 - **[Ekranı kapatma]:** TV'nin yalnızca sesini dinlemek istiyorsanız ekranı kapatabilirsiniz. Diğer işlevler normal şekilde çalışmaya devam eder.
 - **[Kullanılmayan kaynakları kapat]:** Bağladığınız EasyLink uyumlu cihazları kapatabilirsiniz.

3 TV'niz


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinde TV'nizi kaydedin.

TV kontrolleri

- ① +/-: Ses düzeyini ayarlayın.
- ② CH +/-: Kanal değiştirir.
- ③ HOME: Ana menüye erişim sağlar.
- ④ SOURCE: Bağlı cihazları seçer.
- ⑤ Güç: TV'yi açar veya kapatır.

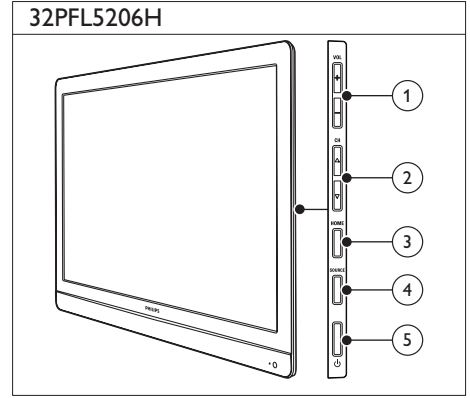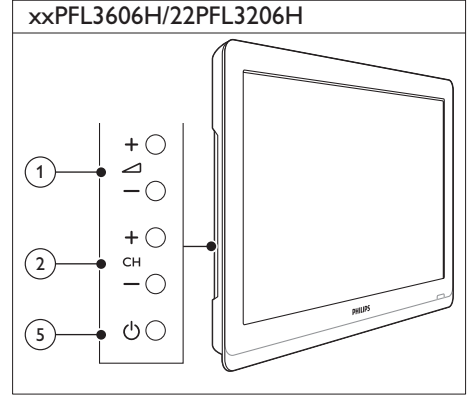

Uzaktan kumanda

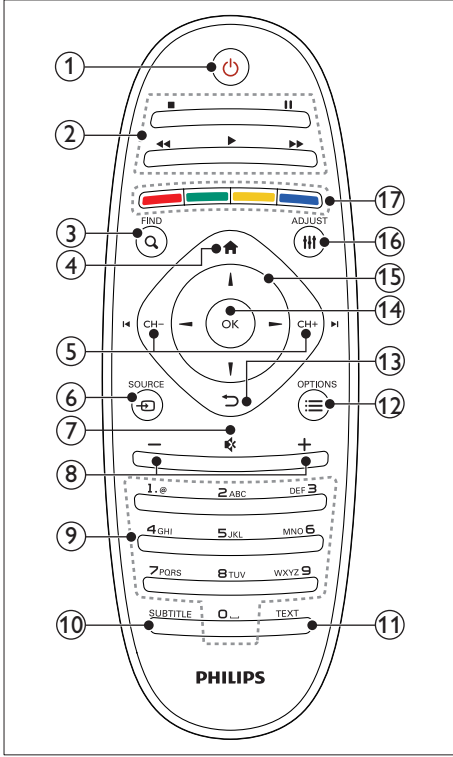


- ① **⏻ (Bekleme)**
 - TV'nizi açar veya bekleme moduna geçirir.
- ② **Oynatma tuşları**
 - Video veya müzik oynatır.
- ③ **🔍 FIND**
 - TV kanal listesi seçmek üzere menüyü açar.
- ④ **🏠 (Ev modu)**
 - Ana menüye erişim sağlar.
- ⑤ **⏮ CH - / CH + ⏭ (Önceki/Sonraki)**
 - Kanal değiştirmenizi veya sayfalar, parçalar, albümler veya klasörler arasında gezinmenizi sağlar.

- ⑥ **📺 SOURCE**
 - Bağlı cihazları seçer.
- ⑦ **🔇 (Sessiz)**
 - Sesi kapatır veya eski durumuna getirir.
- ⑧ **+/- (Ses seviyesi)**
 - Ses düzeyini ayarlayın.
- ⑨ **0-9 (Sayı tuşları)**
 - Kanal seçer.
- ⑩ **SUBTITLE**
 - Altyazıları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- ⑪ **TEXT**
 - Teletexti etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- ⑫ **☰ OPTIONS**
 - Geçerli faaliyet veya seçim için seçeneklere erişim sağlar.
- ⑬ **⬅ (Geri)**
 - Önceki menüye döner veya bir işlevden çıkar.
- ⑭ **OK**
 - Bir giriş veya seçimi onaylar.
- ⑮ **▲▼◀▶ (Gezinme düğmeleri)**
 - Menülerde gezinmenizi ve öğeleri seçmenizi sağlar.
- ⑯ **⏮ ADJUST**
 - Ayarları düzenlemek üzere menüyü açar.
- ⑰ **Renkli düğmeler**
 - Görevleri veya seçenekleri belirler.

Uzaktan kumanda kullanımı

Uzaktan kumandayı kullanırken, cihazı TV'ye yakın ve uzaktan kumanda sensörüne doğru tutun. Uzaktan kumanda ve TV arasındaki görüş alanının mobilya, duvar veya başka cisimler tarafından kapatılmadığından emin olun.


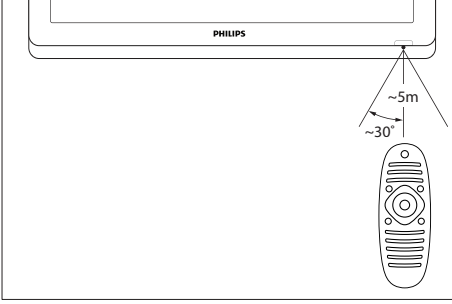


4 TV'nizin kullanımı

Bu bölümde, temel TV işlemlerini gerçekleştirme konusunda size yardım sağlanmaktadır.


TV'nizi açma

- TV'nin üzerindeki güç düğmesine basın.
↳ TV kısa bir beklemeden sonra açılır.

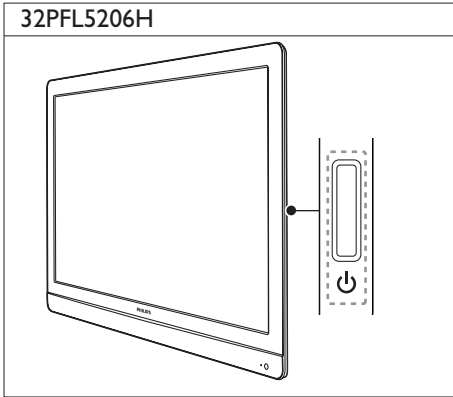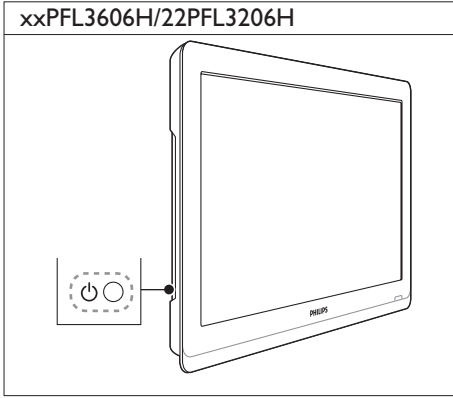

TV bekleme modundayysa

- Uzaktan kumanda da **(Bekleme)** tuşuna basın.

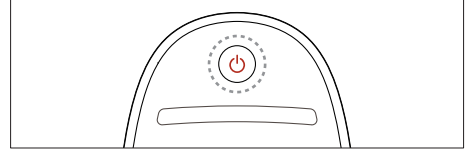

TV'nizin bekleme moduna geçirilmesi

- Uzaktan kumanda da **(Bekleme)** tuşuna tekrar basın.
↳ TV üzerindeki uzaktan kumanda sensörü kırmızı olur.

TV'nizi kapatma


- TV'nin üzerindeki güç düğmesine tekrar basın.
↳ TV üzerindeki uzaktan kumanda sensörü söner.
↳ TV beklemede çok düşük güç tüketir; ancak yine de bir miktar enerji tüketilmeye devam eder. Uzun süre kullanmayacağınız zaman TV'nin fişini prizden çekin veya TV'yi güç düğmesinden kapatın.

Not

- Uzaktan kumandanızı bulamıyor ve TV'yi bekleme modundan çıkarmak istiyorsanız, TV'nin üzerindeki **CH+/-** düğmesine basın.


Kanal değiştirme

- Uzaktan kumandanan **CH+** veya **CH-** tuşuna basın.

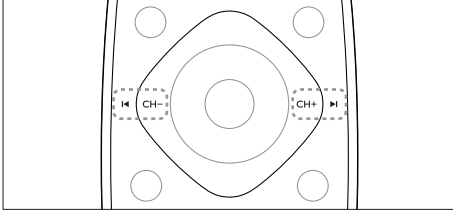


- TV üzerindeki **CH +/-** düğmesine basın.

xxPFL3606H/22PFL3206H

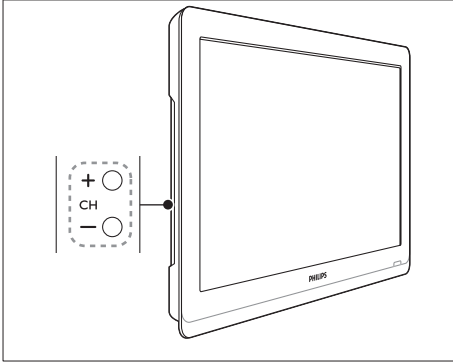

32PFL5206H

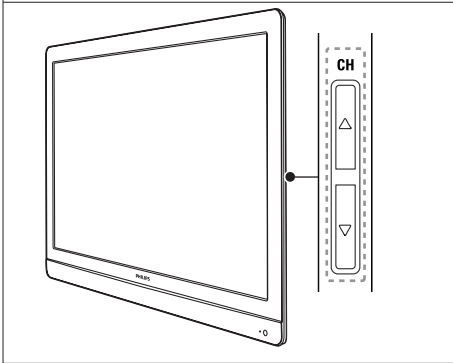

Diğer kanal değiştirme yöntemleri

- Sayı tuşları** ile bir kanal numarası girin.
- İzlenen önceki kanala dönmek için uzaktan kumandadaki **↶ (BACK)** tuşuna basın.



Not

- Bir favori listesi kullandığınızda, yalnızca listedeki kanalları seçebilirsiniz (bkz. 'Favori kanal listesi oluşturma ve kullanma' sayfa 18).

Kanal önizlemesi görüntüleme

Kullanılabilir tüm kanalların önizlemesini kanal kılavuzu ile görüntüleyebilirsiniz.

- Q FIND** tuşuna basın.
↪ Kanal kılavuzu görüntülenir;
 - Önizlemesini yapmak istediğiniz kanalı seçin.
 - İzlemek istediğiniz kanalı seçip **OK** tuşuna basın.

Bağlı cihazların izlenmesi




Not

- Kaynak olarak belirlemek istediğiniz cihazı açın.

Kaynak listesinden cihaz seçme

- ⏮ SOURCE** tuşuna basın.

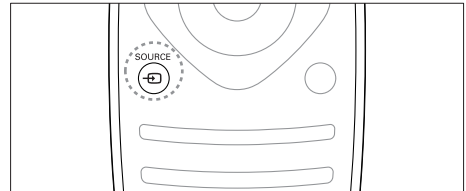


↪ Kaynak listesi görüntülenir.

- ▲▼** ile bir cihaz seçin.
- Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↪ TV, seçilen cihaza geçiş yapar.


TV ses seviyesini ayarlama

- Uzaktan kumandada +/- tuşuna basın.

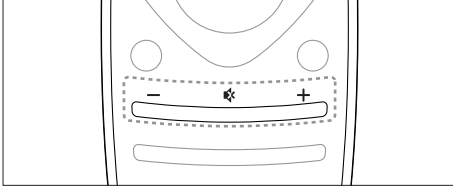


- TV üzerindeki +/- düğmesine basın.

xxPFL3606H/22PFL3206H

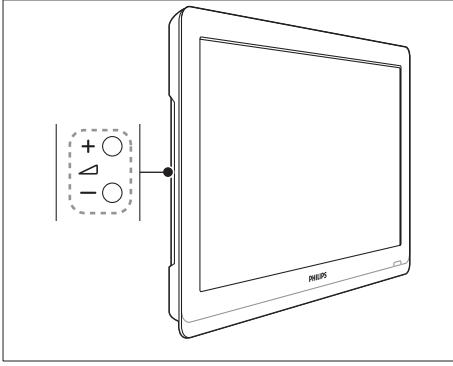

32PFL5206H

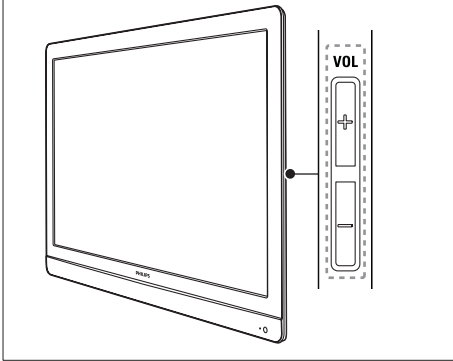


Sesi kapatmak veya açmak için

- Sesi kapatmak için * tuşuna basın.
- Sesi açmak için tekrar * tuşuna basın.

Teletext kullanımı

1 TEXT tuşuna basın.

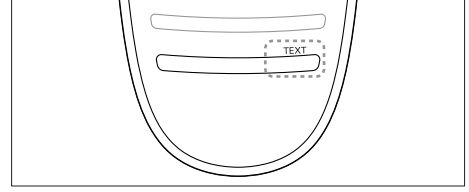

→ Ana dizin sayfası görüntülenir.

2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bir sayfa seçin:

- Sayı tuşları** ile bir sayfa numarası girin.
- ◀** veya **▶** tuşuna basarak sonraki veya önceki sayfayı görüntüleyin.
- Renkli düğmeler** ile renkle kodlanmış bir öge seçin.
- Daha önce izlenen bir sayfaya dönmek için **↶ (BACK)** tuşuna basın.

3 Teletextten çıkmak için TEXT tuşuna basın.



Not


- Yalnızca Birleşik Krallık'taki kullanıcılar için: Bazı dijital TV kanalları ayrı dijital text hizmetleri sunmaktadır (örneğin BBC1).

5 TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma

TV menülerine erişme

Menüler kanalları ayarlamaya, görüntüyü ve ses ayarlarını değiştirmeye ve diğer özelliklere erişmenize olanak tanır:

- 1  tuşuna basın.
Menü ekranı görüntülenir:

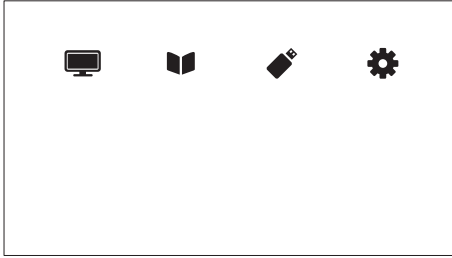

- 2 Aşağıdakilerden birini seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - **[TV izleme]:** Kaynak, antenden farklı görünüyorsa antene geçin
 - **[Program kılavuzu]:** Elektronik program rehberini açar.
 - **[USB'ye gözetim]:** Bir USB cihazı bağlıysa, içerik tarayıcısına erişin.
 - **[Kurulum]:** Görüntü, ses ve diğer ayarları değiştirmek için menüleri açar.
- 3 Çıkmak için  tuşuna basın.

Görüntü ve ses ayarlarının değiştirilmesi

Görüntü ve ses ayarlarını tercihlerinize uygun biçimde değiştirin. Önceden tanımlanmış ayarları uygulayabilir veya ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Not

- TV veya harici cihazlardan içerik izlerken görüntü ve ses ayarlarına hızlı erişim sağlamak için **III ADJUST** tuşuna basıp **[Akıllı resim]** veya **[Akıllı ses]** seçin.

Akıllı görüntü özelliğini kullanma

Önceden tanımlanan görüntü ayarlarını uygulamak için akıllı görüntü özelliğini kullanın.

- 1 **III ADJUST** tuşuna basın.
- 2 **[Akıllı resim]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki ayarlardan birini seçip **OK** tuşuna basın:
 - **[Kişisel]:** Özelleştirilmiş görüntü ayarlarınızı uygular
 - **[Canlı]:** Gün ışığında kullanım için ideal, zengin ve dinamik ayarlar.
 - **[Doğal]:** Doğal görüntü ayarları.
 - **[Sinema]:** Film için ideal ayarlar.
 - **[Oyun]:** Oyun için ideal ayarlar.
 - **[Enerji tasarrufu]:** En yüksek enerji tasarrufu sağlayan ayarlar.
 - **[Standart]:** Çoğu ortam ve video türüne uygun varsayılan ayarlar.
 - **[Fotoğraf]:** Fotoğraf için ideal ayarlar.
 - **[Özel]:** Görüntü ayarlarını kendinize göre özelleştirin ve kaydedin. Ayarları uygulamak için **[Kişisel]** seçin.

Görüntü ayarlarının manuel ayarlanması

1  tuşuna basın.

2 **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Resim]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

3 Aşağıdaki ayarlardan birini seçip **OK** tuşuna basın:

- **[Akıllı resim]:** Öntanımlı akıllı görüntü ayarlarını açar.
- **[Sıfırla]:** Varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.
- **[Kontrast]:** Video içeriğini değiştirmeden arka plan ışığı alanlarının yoğunluğunu ayarlar.
- **[Parlaklık]:** Karanlık alanların yoğunluğunu ve ayrıntılarını ayarlar.
- **[Renk]:** Renk doygunluğunu ayarlar.
- **[Renk tonu]:** NTSC için renk değişimlerini dengeler.
- **[Keskinlik]:** Görüntüdeki keskinliği ayarlar.
- **[Gürültü azıt]:** Görüntüdeki gürültüyü filtreler ve azaltır.
- **[Ton]:** Görüntüdeki renk dengesini ayarlar.
- **[Özel ton kontrolü]:** Ton ayarını özelleştir (Yalnızca **[Ton] > [Özel]** seçeneği belirlendiğinde).
- **[Dijital Kristal Netlik]:** Etrafındaki piksellere uyması için her bir pikselin hassas ayarını yapın. Bu ayar, mükemmel ve yüksek tanımlı bir görüntü sağlar.
 - **[Gelişmiş keski]:** Görüntüde yüksek keskinlik sağlar.
 - **[Dnmc kontrast]:** Kontrastı iyileştirir. **[Orta]** ayarı önerilir.
 - **[Dnmc ark ışık]:** TV arka aydınlatma parlaklığını, ortam ışıklandırma koşullarına uygun hale getirir.
 - **[MPEG par gid]:** Dijital görüntülerdeki geçişleri yumuşatır. Bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
 - **[Renk geliş.]:** Renkleri daha canlı hale getirir ve parlak renklerde ayrıntıları iyileştirir. Bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- **[Gama]:** Görüntüdeki orta ton yoğunluğunu ayarlar. Siyah ve beyaz etkilenmez.
- **[Bilg modu]:** Bir bilgisayar TV'ye HDMI veya DVI ile bağlandığında görüntüyü ayarlar.
- **[Resim formatı]:** Görüntü formatını değiştirir.
- **[Ekran kenarları]:** Görüntüleme alanını ayarlar (Minimuma ayarlandığında görüntülerde kumlanma veya bozuk kenarlar görülebilir).
- **[Grnt değiştirme]:** Uygun olduğunda **[Otomatik yakınlaştırma]**, **[Geniş ekran]**, **[4:3]** ve **[Ölçeksiz]** haricindeki tüm görüntü formatları için görüntü konumunu ayarlar.

Görüntü formatının değiştirilmesi

1  **ADJUST** tuşuna basın.

2 **[Resim formatı]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.


3 Bir görüntü formatı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Görüntü formatları özeti

Aşağıdaki görüntü ayarları yapılandırılabilir:

Not

- Görüntü kaynağının formatına bağlı olarak bazı görüntü ayarları kullanılamayabilir.



[Otomatik form]:

Belirli modellerde. (PC modu için geçerli değil.) Uygun görüntü biçimini otomatik olarak görüntüler. Görüntüleme biçimi takdirde, geniş ekran biçimi uygulanır.



[Otomatik doldurma]:

Belirli modellerde. Görüntüyü, ekranı dolduracak şekilde büyütür (alt yazılar görünür kalır). En düşük ekran bozulması için önerilir (HD veya PC için önerilmez).



[Otomatik yakınlaştırma]:
Belirli modellerde,
Görüntüyü, ekranı
dolduracak şekilde büyütür.
En düşük ekran bozulması
için önerilir (HD veya PC
için önerilmez).



[Süper yakınlaştır]: (HD
ve PC modu için değil.)
4:3 en-boy oranına
sahip yayınlarda yandaki
siyah şeritleri kaldırır.
Görüntüdeki bozulma en
düşük düzeydedir.



[Alt yazı yak]: 4:3
oranındaki görüntüleri,
alt yazılar görünecek şekilde,
ekran alanının tamamı
boyunca görüntüler.
Görüntü üst kenarının bir
bölümü kırılır.




[4:3]: Klasik 4:3 formatını
görüntüler.



[Film gen 14:9]: (HD
ve PC modu için değil).
4:3 formatını 14:9 olarak
ölçekler.



[Film gen 16:9]: (HD
ve PC modu için değil.)
4:3 formatını 16:9 olarak
ölçekler.



[Geniş ekran]: 4:3
formatını 16:9 olarak
ölçekler.



[Ölçeksiz]: Yalnızca HD ve
PC modları için ve belirli
modellerde. Maksimum
keskinlik sağlar. Yayıncının
sistemleri nedeniyle
görüntüde düşük oranda
bozulma olabilir. En iyi
sonuçlar için bilgisayarınızın
çözünürlüğünü geniş ekran
moduna ayarlayın.

Akıllı ses özelliğinin kullanılması

Önceden tanımlanan ses ayarlarını uygulamak
için akıllı ses özelliğini kullanın.

1 **[ADJUST]** tuşuna basın.

2 **[Akıllı ses]** seçeneğini belirleyin, ardından
OK tuşuna basın.

3 Aşağıdaki ayarlardan birini seçip **OK** tuşuna
basın.

- **[Kişisel]:** Ses menüsünde özelleştirilmiş
olan ayarları uygular.
- **[Standart]:** Çoğu ortam ve video
türüne uygun ayarlar.
- **[Haberler]:** Haberler gibi konuşma sesi
ayarlarını uygular.
- **[Sinema]:** (Seçilen modeller için)
Filmler için en iyi ayarlar.
- **[Oyun]:** (Seçilen modeller için) Oyunlar
için en iyi ayarlar.
- **[TİYATRO]:** (Seçilen modeller için)
Diziler için en iyi ayarlar.
- **[Spor]:** (Seçilen modeller için) Spor
programları için en iyi ayarlar.

Ses ayarlarının manuel olarak yapılması

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** > **[TV ayarları]** > **[Ses]**
seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ **[Ses]** menüsü görüntülenir.
- 3 Aşağıdaki ayarlardan birini seçip **OK** tuşuna basın:
 - **[Akıllı ses]:** Öntanımlı akıllı ses ayarlarını açar.
 - **[Sıfırla]:** Varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.
 - **[Net ses]:** Ses netliğini artırır.
 - **[Bas]:** Bas seviyesini ayarlar.
 - **[Tiz]:** Tiz seviyesini ayarlar.
 - **[Surround]:** Derin ses moduna geçer.
 - **[Incredible Surround]:** (Belirli modellerde) Daha gelişmiş surround etkisi için daha derin ses sunar.
 - **[Kulk ses svys]:** (Kulaklıklı modeller için) Kulaklık sesini ayarlar.
 - **[Otom. ses dzy ayarlama]:** Kanal geçişlerinde karşılaşılan gibi ani ses seviyesi değişikliklerini otomatik olarak azaltır.
 - **[Denge]:** Sağ ve sol hoparlörlerin dengesini ayarlar.
 - **[Dijital çıkış formatı]:** Dijital çıkış bağlantısından çıkan dijital çıkış türünü seçer.
 - **[PCM]:** PCM olmayan ses türünü PCM biçimine dönüştürür.
 - **[Çok kanal]:** Sesi ev sinema sistemine verir.

Evrensel erişim menüsü kullanımı

Geliştirilmiş görüntü ve ses işaretleri için görme özürlü ve duyma özürlü seçeneklerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

- 1 TV izlerken  tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** > **[Kanal ayarları]** > **[Dil]**
seçeneğini belirleyin.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.
 - **[İşitme engelli]:** İşitme engelliler için altyazıları açar veya kapatır.
 - **[Görsel engelli]:** Bazı dijital TV kanalları görme engelliler için özel uyarlanmış sesler yayınlamaktadır. Normal ses, ek yorumlarla birlikte verilir. Bir seçenek seçin:
 - **[Kapalı]:** Görme engelliler için ses özelliğini kapatır.
 - **[Hoparlörler]:** Görme engelliler için ses özelliğini sadece hoparlörlerden verir.
 - **[Kulaklık]:** Görme engelliler için ses özelliğini sadece kulaklıktan verir.
 - **[Hoparlör + kulaklık]:** Görme engelliler için ses özelliğini hem hoparlörlerden hem de kulaklıktan verir.
 - **[Görs engelli ses düzeyi]:** Görme engelli ses düzeyini ayarlar.
- 1 Çıkmak için  düğmesine basın.

Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı

Teletext seçenekleri menüsüne erişim

Teletext özelliklerine teletext seçenekleri menüsünden erişin.

- 1 **TEXT** tuşuna basın.
↳ Teletext ekranı görüntülenir.
- 2 **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Teletext seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.
 - **[Syf dondur] / [Sayfa dondurmayı kaldır]**: Geçerli sayfayı dondurur veya serbest bırakır.
 - **[Çift ekran] / [Tam ekran]**: Tam ekran ve çift ekran teletexts arasında geçiş yapar.
 - **[T.O.P.genel bakış]**: Sayfa Tablosu teletextst yayınlarını açar
 - **[Genişlet] / [Normal görünüm]**: Teletextst sayfalarının normal ve büyütülmüş görünümeleri arasında geçiş yapar.
 - **[Göster]**: Bilmeceler veya bulmaca çözümleri gibi bir sayfada yer alan gizli bilgileri gizler veya gösterir.
 - **[Alt syf döngü]**: Alt sayfalar varsa, otomatik olarak sıradaki alt sayfaları gösterir.
 - **[Diller]**: Teletextst dili seçer.

Teletext alt sayfalarının seçilmesi

Teletextst sayfasında birçok alt sayfa olabilir. Alt sayfalar ana sayfa numarasının yanında görüntülenir.

- 1 **TEXT** tuşuna basın.
↳ Teletext ekranı görüntülenir.
- 2 Teletextst sayfası seçmek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.
- 3 Bir alt sayfa girmek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.

T.O.P. seçimi teletextst yayınlarının seçilmesi

Sayfa Tablosu (T.O.P.) teletextst yayınlarında sayfa numarası girmeden bir konudan diğerine geçilmesini sağlar. T.O.P. teletextst yayınları, belirli TV kanallarında kullanılabilir.

- 1 **TEXT** tuşuna basın.
↳ Teletext ekranı görüntülenir.
- 2 **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
- 3 **[T.O.P.genel bakış]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
↳ T.O.P. genel bilgileri görüntülenir.
- 4 Konu seçin.
- 5 Sayfayı görüntülemek için **OK** tuşuna basın.

Favori kanal listesi oluşturma ve kullanma

Daha kolay bulabilmek için tercih ettiğiniz TV kanallarının listesini oluşturabilirsiniz.

Yalnızca favori kanal listesini görüntüleme

- 1 TV izlerken **Q FIND** tuşuna basın.
↳ Kanal menüsü görüntülenir.
- 2 **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
- 3 **[Liste seç] > [Favoriler]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Kanal kılavuzunda yalnızca favori listesindeki kanallar görüntülenir.

Not

- Favori listelerine kanal ekleninceye kadar favori kanal kılavuzu boştur.

Tüm kanalların görüntülenmesi

Favori listesinden çıkabilir ve ayarlı tüm kanalları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 TV izlerken **Q FIND** tuşuna basın.
↳ Kanal menüsü görüntülenir.
- 2 **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
- 3 **[Liste seç] > [Tümü]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kanallar, kanal kılavuzunda görüntülenir.

Not

- Kanal kılavuzu görüntülenirken tüm favori kanallar yıldız ile işaretli olarak gösterilir.

Favori listesini yönetme

- 1 TV izlerken **Q FIND** tuşuna basın.
↳ Kanal menüsü görüntülenir.
- 2 **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
- 3 **[Liste seç] > [Tümü]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
- 5 **[Fav olr işrt]** veya **[Favori işaretini kaldır]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Kanal, seçilen listeye eklenir (veya listeden çıkarılır).

Not

- Favori kanalların tümü, kanal kılavuzunda yıldız işaretiyle belirtilir.

Elektronik Program Kılavuzunun Kullanımı

Program rehberi, dijital TV programlarını gösteren bir ekran rehberidir. Bu rehberi kullanarak şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Yayınlanmakta olan dijital programların listesini görüntüleme
- Gelecek programları görüntüleme
- Programları türlere göre gruplama
- Programların başlama saatleri için hatırlatıcılar ayarlama
- Tercih edilen program rehberi kanallarını belirleme

EPG'nin açılması

- 1 **▲** tuşuna basın.
- 2 **[Program kılavuzu]** seçip **OK** tuşuna basın.
↳ Program rehberi açılır ve zamanlanmış programlar hakkında bilgi görüntüler.

Not

- Program rehberi verileri, yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir ve yüklenmesi uzun sürebilir.

Program rehberi seçeneklerini değiştirme

Program rehberi seçenekleri menüsünden animatör ekleyip silebilir, günü değiştirebilir ve diğer kullanışlı seçeneklere erişebilirsiniz.

- 1 tuşuna basın.
- 2 **[Program kılavuzu]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Program kılavuzu menüsü görüntülenir.
- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.
 - **[Hatır. ayarla] / [Hatırlatıcıları sil]**: Program animatörlerini ayarlar veya siler;
 - **[Gün dğıştrm]**: Program rehberi gününü belirler.
 - **[More info]**: Program bilgilerini görüntüler.
 - **[Tarza göre ara]**: TV programlarını türe göre arar.
 - **[Zmnlnn animatörler]**: Program animatörlerini listeler. Yalnızca gelecek programlar için geçerlidir.
 - **[EPG verilerini al]**: En yeni program bilgilerini günceller.

TV saatini görüntüleme

TV ekranında saat görüntüleyebilirsiniz. Saat, TV servis operatörünüzden aldığı zaman verilerini kullanarak geçerli saati görüntüler.

TV saatinin manuel ayarlanması

Bazı ülkelerde TV saatini manuel olarak ayarmanız gerekebilir.

- 1 tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Saat]** seçeneğini belirleyin.
- 3 **[Otmk saat]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[Manuel]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Saat]** veya **[Tarih]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 6 Tarih ve saati ayarlamak için **Gezinme düğmeleri** düğmesine basın.
- 7 **[Bitti]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 8 Çıkmak için tuşuna basın.

Not

- Seçtiğiniz ülke dijital yayını destekliorsa, saat öncelikle TV operatöründen aldığı zaman verilerini görüntüler.

TV saatini görüntüleme

- 1 TV izlerken **OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 2 **[Saat]** öğesini seçin.
↳ Saat görüntülenir.
- 3 **OK** tuşuna basın.

Not

- Saati devre dışı bırakmak için işlemi yineleyin.

Saat modunu deęiřtirme

- 1 tuřuna basın.
- 2 [Kurulum] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Saat] > [Otmk saat] sein.
- 3 [Otomatik] veya [Manuel] öęesini sein ve OK tuřuna basın.

Saat dilimini deęiřtirme

Not

- Bu seenek, yalnızca [Otmk saat] > [Otomatik] seeneęini belirledięinizde (saat aktarım verileri olan ölkelerde) kullanılabilir.

- 1 tuřuna basın.
- 2 [Kurulum] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Saat] > [Saat dilimi] sein.
- 3 Zaman diliminizi sein.
- 4 Onaylamak için OK tuřuna basın.

Gün ışığından yararlanmayı kullanma

Not

- Bu seenek, yalnızca [Otmk saat modu] > [Manuel] seeneęi belirlenmiř ise kullanılabilir.

- 1 tuřuna basın.
- 2 [Kurulum] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Saat] > [Gün ışığından yararlanma] seip OK tuřuna basın.
- 3 [Standart saat] veya [Gün ışığından yararlanma süre.] öęesini sein ve OK tuřuna basın.

Zamanlayıcıları kullanma

TV'yi belirtilen saatte bekleme moduna getirmek için zamanlayıcıları ayarlayabilirsiniz.

İpucu

- Zamanlayıcıları kullanmadan önce TV saatini ayarlayın.

TV'nin otomatik olarak bekleme moduna gemesi (uyku zamanlayıcısı)

Uyku zamanlayıcısı, TV'nin önceden belirlenen bir saatte bekleme moduna gemesini saęlar.

İpucu

- Geri sayım sırasında TV'nizi daha erken kapatabilir veya uyku zamanlayıcısını sıfırlayabilirsiniz.

- 1 tuřuna basın.
- 2 [Kurulum] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Uyku zamanlyc] seeneęini belirleyin.
↳ [Uyku zamanlyc] menüsü görüntülenir.
- 3 Sıfır ve 180 dakika arasında bir deęer sein.
↳ Sıfırı seerseniz uyku zamanlayıcısı kapatılır.
- 4 Uyku zamanlayıcısını açmak için OK tuřuna basın.
↳ Belirlenen sürenin sonunda TV bekleme moduna geer.

Uygunsuz içeriği kilitleme

TV denetimlerini kilitleyerek çocuklarınızın belirli programları veya kanalları izlemesini önleyebilirsiniz.

Kodu ayarlama veya değiştirme

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Çocuk kilidi]** seçin.
- 3 **[Kodu ayarla]** veya **[Kodu değiştir]** seçeneğini belirleyin.
↳ **[Kodu ayarla] / [Kodu değiştir]** menüsü görüntülenir.
- 4 **Sayı tuşları** tuşunu kullanarak kodunuzu girin.
↳ PIN kodunuzu oluşturmak veya değiştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.



İpucu

- Kodu unuttursanız geçerli kodları iptal etmek için '8888' kodunu kullanın.

Bir veya birkaç kanalın kilitlenmesi veya açılması

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Çocuk kilidi] > [Kanal kilidi]** seçeneğini belirleyin.
↳ Kanal listesi gösterilir.
- 3 Kilitlemek veya kilidini açmak istediğiniz kanalı seçip **OK** tuşuna basın.
↳ Bir kanalı ilk kez kilitlediğinizde veya kanalın kilidini açtığınızda, PIN kodunuzu girmeniz istenir.
- 4 Kodunuzu girin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Kanal kilitliyse, bir kilit simgesi görüntülenir.
- 5 Başka kanalları kilitlemek veya kanalların kilidini kaldırmak amacıyla işlemi tekrarlayın.
- 6 Kilitleri etkinleştirmek için TV'yi kapatıp açın.
↳ **CH -** veya **CH +** tuşlarını kullanarak kanal değiştirdiğinizde kilitli kanallar atlanır.
↳ Kilitli kanallara kanal kılavuzundan erişerseniz, PIN kodunuzu girmeniz istenir.

Ebeveyn derecelendirmelerini ayarlama

Bazı dijital yayıncılar, programlarını yaşlara göre sınıflandırırlar. TV'nizi sadece çocuğunuzun yaşına uygun yaş sınıflandırmasına ait programları görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Çocuk kilidi] > [Ebeveyn kont]** seçeneğini belirleyin.
↳ Bir kod ayarlama ekranı görüntülenir.
- 3 **Sayı tuşları** ögesini kullanarak kodunuzu girin.
↳ Derecelendirme menüsü görüntülenir.
- 4 Bir yaş sınırı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için  tuşuna basın.

Dil deęiřtirme

Yayın saęlayıcınıza baęlı olarak bir TV kanalının ses dilini, altyazı dilini veya her ikisini birden deęiřtirebilirsiniz.

Birden fazla ses dili, altyazı veya her ikisi teletext veya DVB-T dijital yayınlar üzerinden yayınlanır: İekli sesli yayınlar Dijital yayınlarda altyazı dili seęebilirsiniz.

Menü dilinin deęiřtirilmesi

- 1  tuřuna basın.
- 2 **[Kurulum]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** > **[Menü dili]** seęimini yapın ve ardından **OK** tuřuna basın.
- 3 Bir dil seęin ve **OK** tuřuna basın.

Ses dilini deęiřtirme

Yayıncınız tarafından saęlanıyorsa, ses için bařka bir dil seęebilirsiniz. Dijital kanallarda birden fazla dil kullanılabilir. Analog kanallarda iki dil kullanılabilir.

- 1 TV izlerken  **OPTIONS** tuřuna basın.
- 2 Dijital kanallar için **[Ses dili]** seęin, dili belirleyin ve **OK** tuřuna basın.
- 3 Analog kanallar için **[Dual I-II]** seęin, dili belirleyin ve **OK** tuřuna basın.

Altyazıları gösterme veya gizleme

- 1 TV izlerken **SUBTITLE** tuřuna basın.
- 2 Ařaęıdakilerden birini seęin ve **OK** tuřuna basın.
 - **[Altyazıları aę]**: Altyazıları her zaman gösterir.
 - **[Altyazıları kapat]**: Altyazıları hiębir zaman göstermez.
 - **[Sessizken aęık]**: Ses kapatıldıęında altyazıları gösterir.



Not

- Her bir analog kanalda alt yazıyı etkinleřtirmek için bu işlemi tekrarlayın.
- Alt yazı özellięini devre dıř bırakmak için **[Altyazılar]** > **[Altyazıları kapat]** seęeneęini belirleyin.

Dijital kanallarda altyazı dili seęme



Not

- Ařaęıda anlatıldıęı gibi dijital bir TV kanalında alt yazı dili seętięinizde kurulum menüsünde seęili tercih edilen alt yazı dili geęici olarak geęersiz olacaktır.

- 1 TV izlerken  **OPTIONS** tuřuna basın.
- 2 **[Altyazı dili]** seęeneęini belirleyin, ardından **OK** tuřuna basın.
- 3 Altyazı dili seęer.
- 4 Onaylamak için **OK** tuřuna basın.

USB cihazlardan fotoğraf ve müzik oynatma

! Dikkat

- Philips, USB depolama cihazının desteklenmemesinden veya cihazdaki verilerin bozulmasından veya silinmesinden sorumlu değildir.

İçindeki fotoğrafları veya müziği kullanmak istediğiniz USB depolama cihazını bağlayın.

- 1 TV'yi açın.
- 2 USB cihazını TV'nizin yan tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.
- 3  tuşuna basın.
- 4 **[USB'ye gözet]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
↳ USB tarayıcısı görüntülenir.

Fotoğraf görüntüleme

- 1 USB tarayıcısında **[Resim]** seçip **OK** tuşuna basın.
- 2 Fotoğraf veya fotoğraf albümü seçip **OK** tuşuna basarak fotoğrafın ekranı kaplamasını sağlayabilirsiniz.
 - Sonraki veya önceki fotoğrafı görüntülemek için  tuşuna basın.
- 3 Geri dönmek için  tuşuna basın.

Fotoğraflarınızı slayt gösterisi olarak görüntüleme

- 1 Bir fotoğraf tam ekran formatında görüntülenirken **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Seçilen fotoğraftan itibaren bir slayt gösterisi başlatılır.
- Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın:
 -  oynatır.
 -  duraklatır.
 -  veya  önceki veya sonraki fotoğrafı oynatır.
 -  durdurur.
- Geri dönmek için  tuşuna basın.

Slayt gösterisi ayarlarını değiştirme

- 1 Slayt gösterisi görüntülenirken  **OPTIONS** tuşuna basın.
 - ↳ Slayt gösterisi seçenek menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdakilerden birini seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - **[Sly gt bşl/dr]**: Slayt gösterisini başlatır veya durdurur.
 - **[Slyt gstr gşl]**: Bir resimden diğerine geçişi ayarlar.
 - **[Sly gstr frk.]**: Her fotoğraf için görüntüleme süresini belirler.
 - **[Yinele]** / **[Bir kez oynat]**: Klasördeki resimleri bir kere veya sürekli olarak görüntüleyin.
 - **[Karıştırma kapalı]** / **[Karıştırma açık]**: Resimleri art arda veya karışık sırayla görüntüleyin.
 - **[Gör döndür]**: Fotoğrafı döndürür.
 - **[Bilgi göster]**: Fotoğraf adı, tarihi, boyutu ve slayt gösterisindeki bir sonraki fotoğrafı görüntüler.
 - **[Scene ayrl]**: Seçili resmi TV duvar kağıdı olarak ayarlar.
- 3 Geri dönmek için  tuşuna basın.

≡ Not

- **[Gör döndür]** ve **[Bilgi göster]** yalnızca slayt gösterisi duraklatıldığında görünür.

Müzik dinleme

- 1 USB tarayıcısında **[Müzik]** seçip **OK** tuşuna basın.
- 2 Müzik parçası veya albümü seçtikten sonra oynamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için oynatma tuşlarına basın:
 - ► oynatır;
 - || duraklatır;
 - ◀ veya ▶ önceki veya sonraki parçayı oynatır;
 - ◀◀ veya ▶▶ ileri veya geri sarar;
 - ■ durdurur.

Müzik ayarlarının değiştirilmesi

- Müzik çalarken aşağıdaki ayarların birine erişmek için **≡ OPTIONS** tuşuna basın ve daha sonra **OK** tuşuna basın.
 - **[Oynatmayı durdur]:** Müziği durdurur;
 - **[Yinele]:** Bir şarkıyı bir kez veya sürekli olarak çalar;
 - **[Karıştırma açık] / [Karıştırma kapalı]:** Şarkıları sırayla veya rastgele çalar;
 - **[Bilgi göster]:** Dosya adını görüntüler.

Müzikli slayt gösterisi görüntüleme

Resimli slayt gösterisini arka plan müziğiyle birlikte görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir şarkı albümü seçin.
- 2 **OK** tuşuna basın.
- 3 USB içerik tarayıcısına dönmek için ↩ tuşuna basın.
- 4 Bir resim albümü seçin.
- 5 **OK** tuşuna basın.
↳ Slayt gösterisi başlar.
- 6 Çıkmak için ↩ düğmesine basın.

USB depolama cihazı bağlantısının kesilmesi



Dikkat

- USB depolama cihazınıza zarar vermemek için bu işlem adımlarını uygulayın.

- 1 USB tarayıcısından çıkmak için ↩ tuşuna basın.
- 2 Beş saniye bekleyin ve USB depolama cihazını çıkarın.

Dijital radyo kanallarını dinleme

- 1 **Q FIND** tuşuna basın.
↳ Kanal menüsü görüntülenir.
- 2 **≡ OPTIONS** tuşuna basın ve **[Liste seç]** > **[Radyo]** ögesini seçin.
↳ Radyo kanal kılavuzu görüntülenir.
- 3 Bir radyo kanalı seçin ve dinlemek için **OK** tuşuna basın.

TV yazılımını güncelleme

Philips, sürekli olarak ürünlerini geliştirmeye çalışmaktadır ve güncellemeler çıktığında TV yazılımını güncelleme önerisi önemle tavsiye ederiz.

TV yazılımını güncelleme yöntemleri.

TV yazılımını güncellemek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

A: USB cihazı ile

B: dijital yayınlar üzerinden istendiğinde, veya
C: dijital yayınlar üzerinden istendikten sonra.

A: USB cihazı ile güncelleme

USB depolama cihazıyla güncelleme yapmak için ihtiyacınız olanlar:

- İnternet erişimli bir bilgisayar
- USB depolama cihazı.

Adım 1: Geçerli yazılım sürümünü kontrol edin

- 1 tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [Yazılım ayarları] > [Gçrlı yaz bilg]** seçeneğini belirleyin.
↳ Geçerli yazılım bilgileri görüntülenir.

3 Yazılım sürüm numarasını not edin.

4 Geri dönmek için **OK** tuşuna basın.

5 Çıkmak için düğmesine basın.

Adım 2: En yeni yazılım sürümünü indirin ve güncelleyin

- 1 Bir USB depolama cihazı bağlayın.
- 2 tuşuna basın.
- 3 **[Kurulum] > [Yazılımı güncelle]** öğesini seçin.
- 4 Talimatları uygulayarak USB depolama cihazınıza bir dosya yükleyin.
- 5 USB depolama cihazını bilgisayarınıza bağlayıp dosyayı çift tıklayın.
↳ Bir Web sayfası açılır.
- 6 Web sayfasındaki talimatları uygulayın.
 - Geçerli yazılım sürümü en yeni yazılım güncelleme dosyası ile aynıysa, TV'nizin yazılımını güncelleme gerekmez.

- Geçerli yazılım sürümü, en yeni yazılım güncelleme dosyasından eskiyse en yeni yazılım güncelleme dosyasını indirip USB cihazınızın kök dizinine kopyalayın.

7 USB depolama aygıtını bilgisayardan çıkartın. B: Dijital yayınlar üzerinden istendiğinde güncelleyin

Dijital yayın (DVB-T) alırsanız, TV'niz yazılım güncellemelerini otomatik olarak alabilir. TV'niz bir yazılım güncellemesi aldığında, sizden TV yazılımını güncelleme istenir.

- 1 tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [Yazılım ayarları] > [Bildirim]** öğesini seçin.
- 3 Yazılım güncellemesi yapmanızı isteyen bir ileti görünürse talimatları uygulayarak güncellemeyi başlatın.
↳ Yazılım güncellemesi tamamlandıktan sonra TV yeniden çalıştırılır.
- 4 Yazılımı güncellemek istemiyorsanız **[Kurulum] > [Yazılım ayarları] > [Duyuruyu temizle]** seçip **OK** tuşuna basın.

Not

- Güncellemeyi atlırsanız daha sonra manuel olarak yapabilirsiniz (bkz. 'C: Dijital yayınlar üzerinden güncellemeleri kontrol edin' sayfa 25).

C: Dijital yayınlar üzerinden güncellemeleri kontrol edin

Dijital yayınlar üzerinden kullanılabilir güncellemeler olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

- 1 tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [Yazılım ayarları] > [Önemli günc. kontrol et]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Güncelleme varsa, güncellemeyi başlatmak için ekrandaki talimatları uygulayın.
↳ Yazılım güncellemesi tamamlandıktan sonra TV yeniden çalıştırılır.

TV tercihlerinin deęiştirilmesi

TV ayarlarınızı özelleřtirmek için tercihler menüsünü kullanın.

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Tercihler]** seçin.
- 3 Aşağıdakilerden birini seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - **[Menü dili]:** Menü dili seçer.
 - **[Uyku zamanı]:** TV'nin önceden belirlenen bir saatte bekleme moduna geçmesini sağlar.
 - **[Konum]:** Ev veya mağaza olarak bulunduęunuz yere göre TV ayarlarınızı en uygun duruma getirir.
 - **[Ses svys çbğ]:** Ses düzeyi ayarlanırken ses düzeyi ayar çubuęunu görüntüler.
 - **[Otomatik kapatma]:** Enerji tasarrufu sağlamak için TV'nin, belirli bir süre kullanılmadıęında kapatılmasını sağlar.
 - **[Kanal bilgileri boyutu]:** Kanal deęiřtirirken görüntülenen bilgi türünü deęiřtirir.
 - **[Ses gecikmesi]:** TV'deki görüntü ile baęlı Ev Sineması Sisteminden gelen ses çıkışını otomatik olarak senkronize eder.
 - **[Saat]:** Saati TV'de gösterir veya gizler ve saat seçeneklerini belirler.

Bir TV demosu başlatılması

TV'nizin özelliklerini daha iyi anlamak için demoları kullanabilirsiniz. Bazı demolar, belirli modellerde yoktur. Kullanılabilir demolar menü listesinde görüntülenir.

- 1 TV izlerken  tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [Demoyu izle], OK** seçin.
- 3 Demo seçin ve **OK** tuşuna basarak görüntüleyin.
- 4 Çıkmak için  düğmesine basın.

TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlama

TV'nizin varsayılan görüntü ve ses ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Kanal kurulum ayarları deęiřmez.

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Fabrika ayar]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Kod girmeniz istenirse çocuk kilidi kodunu girin (bkz. 'Kodu ayarlama veya deęiřtirme' sayfa 21).
→ Onay mesajı görüntülenir.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

6 Kanalları kurma

TV'nizi ilk kez ayarlarken bir menü dili seçmeniz ve TV ve dijital radyo kanallarının (varsa) otomatik olarak ayarlanmasını gerçekleştirmeniz istenir. Ardından kanalları yeniden kurabilir ve ince ayar yapabilirsiniz.

Kanalların otomatik olarak ayarlanması

Kanalları otomatik olarak arayabilir ve kaydedebilirsiniz.

Adım 1: Menü dilinin seçilmesi

- 1 tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Menü dili]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.

Adım 2: Bulunduğunuz ülkeyi seçilmesi

TV'yi kurduğunuz ülkeyi seçin. Ülkede kullanılabilen kanallar TV'ye kurulur:

- 1 tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [Kanal ara]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Kanalları yeniden ayarla]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Ülke menüsü görüntülenir:
- 4 Ülkenizi seçip **OK** tuşuna basın.
↳ Kanal kurulum kılavuzu başlar:
- 5 **[Başlat]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Kullanılabilen tüm kanallar kaydedilir:
- 6 Çıkmak için **OK** düğmesine basın.

Kanal listesini güncelleme

TV'niz bekleme modundayken kanalların otomatik olarak güncellenmesini etkinleştirebilirsiniz. TV'nizde kayıtlı olan kanallar, yayındaki kanal bilgilerine göre her sabah güncellenir:

- 1 tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Kanal kurulumu] > [Otomatik kanal güncellemesi]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Otomatik güncellemeyi etkinleştirmek için **[Açık]**, devre dışı bırakmak için **[Kapalı]** öğesini seçin.
- 4 Geri dönmek için tuşuna basın.

Kanalların manuel olarak ayarlanması

Bu bölümde TV kanallarının manuel olarak nasıl aranıp hafızaya alındığı açıklanmaktadır.

Adım 1: Sisteminizin seçilmesi

Not

- Sistem ayarlarınız doğruysa bu adımı atlayın.

- 1 düğmesine basın.
- 2 **[Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Kanal kurulumu] > [Analog: Manuel anten takma] > [Sistem]** seçip **OK** tuşuna basın.
- 3 Ülke veya bölgeniz için sistem seçin ve **OK** tuşuna basın.

Adım 2:Yeni TV kanallarının aranması ve depolanması

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** > **[Kanal ayarları]** > **[Kanal kurulumu]** > **[Analog: Manüel anten takma]** > **[Kanal bul]** seçip **OK** tuşuna basın.
 - Kanalin üç basamaklı frekansını biliyorsanız girin.
 - Arama yapmak için **[Ara]** seçip **OK** tuşuna basın.
- 3 Kanal bulunduğundan sonra **[Bitti]** seçip ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - Kanalı yeni bir numarayla kaydetmek için **[Yeni kıl olrk sakla]** seçip **OK** tuşuna basın.
 - Kanalı önceki seçilen kanal olarak kaydetmek için **[Geçerli kanalı sakla]** seçip **OK** tuşuna basın.

Adım 3:Analog kanalların hassas ayarının yapılması

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** > **[Kanal ayarları]** > **[Kanal kurulumu]** > **[Analog: manuel kurulum]** > **[İnce ayar]** seçip **OK** tuşuna basın.
- 3 Kanalın ince ayarını yapmak için   tuşlarına basın.

Kanalların yeniden adlandırılması

Kanalları yeniden adlandırabilirsiniz. Kanalı seçtiğinizde, kanalın adı görüntülenir:

- 1 TV izlerken **Q FIND** tuşuna basın.
 Kanal menüsü görüntülenir.
- 2 Yeniden adlandırılacak kanalı seçin.
- 3  **OPTIONS** tuşuna basın.
 Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 4 **[Kanalı yen adl]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 Metin girişi kutusunu görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- 6 Her karakter için, karakteri seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Büyük harfleri, küçük harfleri ve sembolleri seçmek için: Boşluk tuşunun üzerindeki sıradan ilgili tuşu seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 7 Tamamlandığında **[Bitti]** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.
 Metin girişi kutusu kapanır.
- 8 Kanalı yeniden adlandırma menüsünde **[Bitti]** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.

Kanalların yeniden düzenlenmesi

Kanal kurulumunu yaptıktan sonra, kanalların görüntülenme sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 TV izlerken **Q FIND** tuşuna basın.
↳ Kanal menüsü görüntülenir.
- 2 **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 3 **[Tekrar sırala]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Yeniden düzenleyeceğiniz kanalı seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Seçilen kanal vurgulanır.
- 5 Vurgulu kanalı yeni konumuna taşıyıp **OK** tuşuna basın.
- 6 **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
- 7 **[Yndn sırlma tım]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.

Dijital alımı test etme

Dijital kanalların kalitesini ve sinyal gücünü kontrol edebilirsiniz. Bu, anten ve çanak anteninizi yeniden konumlandırmanızı ve test etmenizi sağlar:

- 1 **🏠** tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [Kanal ayarları] > [Kanal kurulumu] > [Dijital:Alma testi]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Test frekansını girip **OK** tuşuna basın.
- 4 **[Ara]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 Kanal bulunduktan sonra **[Sakla]** seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

≡ Not

- Sinyal kalitesi ve gücü zayıfsa anten veya çanağı yeniden konumlandırın ve testi tekrarlayın.
- Dijital yayınlı ilgili sorununuz devam ediyorsa, uzman bir teknisyenle iletişim kurun.

CAM servislerine erişim

- 1 CAM takma ve etkinleştirme (bkz. 'CAM takma ve etkinleştirme' sayfa 33).
- 2 **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
- 3 **[Ortak arayüz]** ögesini seçin.
↳ Dijital TV servis operatörü tarafından sağlanan uygulamalar görüntülenir.

≡ Not

- Bu menü seçeneği, yalnızca CAM doğru şekilde takılmış ve etkinleştirilmişse kullanılabilir.

7 Cihazların bağlanması

Bu bölümde cihazların farklı konnektörlere nasıl bağlandığı açıklanmaktadır. Bu konnektörlerin TV'nizdeki yerleri için hızlı başlangıç kılavuzu'na bakın. Diğer cihazlar için daha fazla bağlantı örneği Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda verilmiştir.

Not

- TV'nize cihaz bağlarken farklı tipte konnektör kullanabilirsiniz.


İpucu

- Bağlantıyı yaptıktan sonra cihazınıza kolayca erişmek için ana menüye ekleyin: **⬆** tuşuna basıp **[Yeni cihaz ek]** seçin.

Arka bağlantılar


① TV ANTENNA

Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.

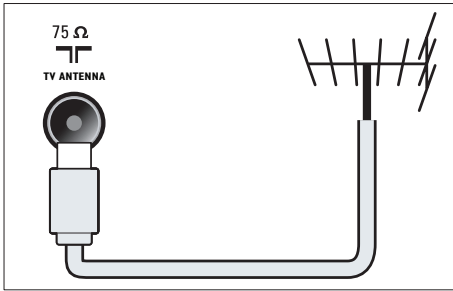


② EXT 1 (RGB ve CVBS)

DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi.

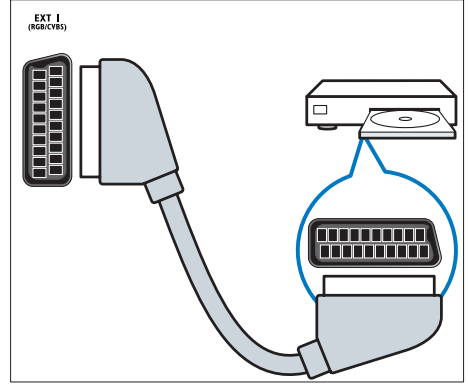

③ SPDIF OUT

Ev sinema sistemlerine ve diğer dijital ses sistemlerine giden dijital ses çıkışıdır.

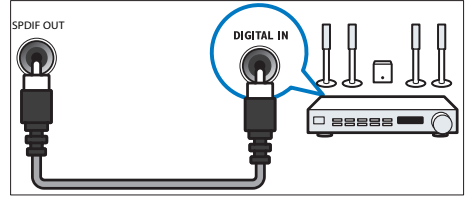


④ SERV. U

Yalnızca servis personelinin kullanımı içindir.


⑤ PC IN (VGA ve AUDIO IN)

Bilgisayardan gelen ses ve video girişi.

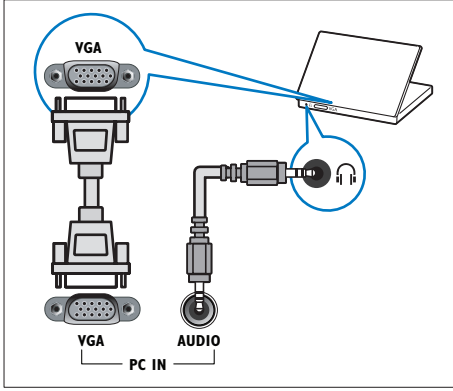

⑥ HDMI 1


Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen dijital ses ve video girişi.

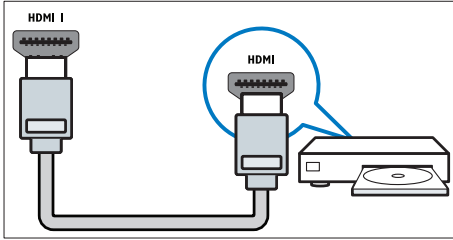

DVI veya VGA üzerinden yapılan bağlantılar ek bir ses kablosu gerektirir (bkz. 'Bilgisayar bağlanması' sayfa 32).

⑦ EXT 2 (Y Pb Pr ve AUDIO L/R)

DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi.

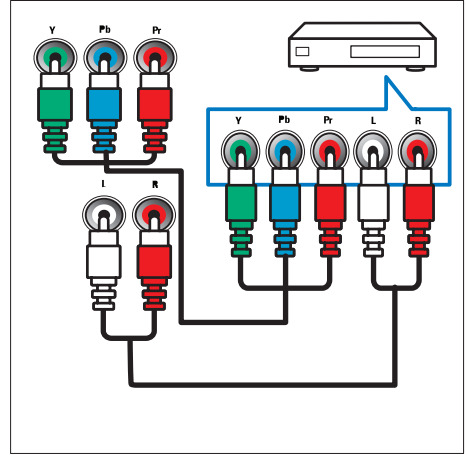


⑧ Kulaklık (Kulaklık)

Hoparlör veya kulaklıklara giden stereo ses çıkışıdır.

Yan bağlantılar


① USB

USB depolama cihazlarından gelen veri girişidir.

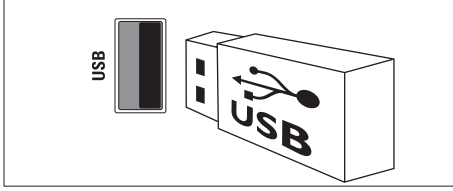

② COMMON INTERFACE

Koşullu Erişim Modülü (CAM) yuvasıdır.

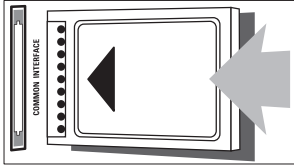

Bilgisayar bağlanması

TV'ye bilgisayar bağlamadan önce


- Bilgisayarınızın ekran yenileme hızını 60Hz değerine ayarlayın.
- Bilgisayarınızın desteklediği bir ekran çözünürlüğü seçin.

Bilgisayarı aşağıdaki konnektörlerden biriyle bağlayın:


Not

- DVI veya VGA üzerinden yapılan bağlantılar ek bir ses kablosu gerektirir.


• HDMI kablosu

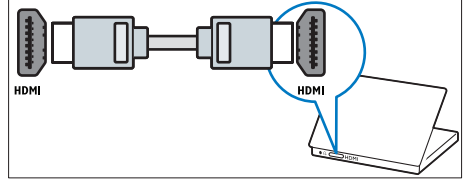


• DVI-HDMI kablo

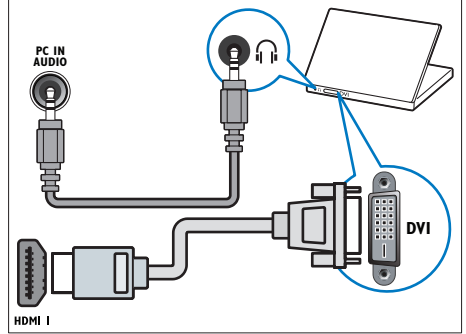

• HDMI kablo ve HDMI-DVI adaptörü

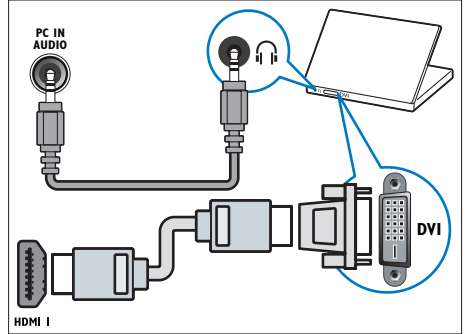

• VGA kablo

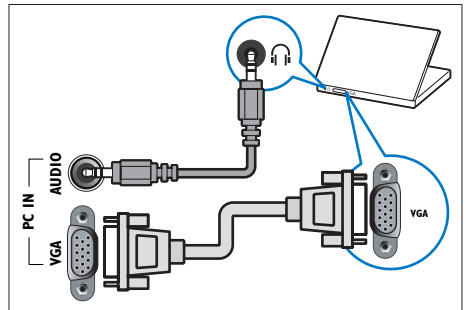

Koşullu Erişim Modülünün kullanımı

Dijital TV servis operatörleri, dijital TV kanalı kodlarının çözülmesi için bir Koşullu Erişim Modülü (CAM) sağlar.

Not


- Koşullu Erişim Modülü'ne bir akıllı kart yerleştirilmesi hakkında operatörünüz tarafından sağlanan belgeleri inceleyin.

CAM takma ve etkinleştirme

! Dikkat

- Aşağıda anlatılan talimatları mutlaka uygulayın. CAM'ın hatalı takılması CAM ve TV'nize zarar verebilir.

- TV'yi kapatın ve güç çıkışı bağlantısını kesin.
- CAM üzerinde basılı talimatlara uygun olarak CAM ögesini TV'nizin yan tarafındaki **COMMON INTERFACE** içine yavaşça takın.

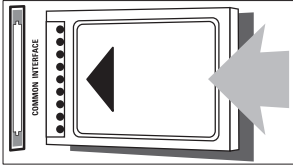

- CAM ögesini gittiği yere kadar itin.
- TV'yi güç çıkışına yeniden bağlayın.
- TV'yi açın ve CAM ögesinin etkinleştirilmesini bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Kullanma sırasında CAM'ı yuvadan çıkarmayın, dijital hizmetler devre dışı bırakılır.

CAM servislerine erişim

- CAM takma ve etkinleştirme (bkz. 'CAM takma ve etkinleştirme' sayfa 33).
- ☰ **OPTIONS** tuşuna basın.
- [Ortak arayüz] ögesini seçin.
↳ Dijital TV servis operatörü tarafından sağlanan uygulamalar görüntülenir.

Not

- Bu menü seçeneği, yalnızca CAM doğru şekilde takılmış ve etkinleştirilmişse kullanılabilir.

Philips Easylink kullanımı

Philips EasyLink geliştirilmiş kontrol özellikleriyle HDMI-Consumer Electronic Control (CEC) uyumlu cihazınızı en verimli şekilde kullanın. HDMI-CEC uyumlu cihazınız HDMI üzerinden bağlıysa TV uzaktan kumandanızdan onları da kontrol edebilirsiniz.

Philips EasyLink'i etkinleştirmek için:

- HDMI üzerinden HDMI-CEC uyumlu bir cihaz bağlayın.
- HDMI-CEC uyumlu cihazı düzgün şekilde yapılandırın
- EasyLink'i açma

Not

- EasyLink uyumlu cihaz açık olmalı ve kaynak olarak seçilmelidir.
- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

EasyLink'i açma veya kapatma

HDMI-CEC uyumlu cihazdan içerik oynattığınızda TV beklemeden doğru kaynağa geçer.



Not

- Philips EasyLink'i kullanmak istemiyorsanız kapatın.

- 1 tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [TV ayarları] > [EasyLink] > [EasyLink]** seçeneğini belirleyin.
- 3 **[Açık]** veya **[Kapalı]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

TV hoparlörlerinin EasyLink moduna ayarlanması

Hoparlörü olan bir HDMI-CEC uyumlu cihaz bağlarsanız, TV'nin sesini kendi hoparlörleri yerine bu hoparlörlerden almayı seçebilirsiniz. EasyLink uyumlu ev sinemasından içerik oynattığınızda, TV hoparlörlerinin otomatik olarak kapatılmasını istiyorsanız EasyLink modunu açın.

- 1 HDMI konektörü üzerinden HDMI-CEC uyumlu bir cihaz bağlayın.
- 2 SPDIF OUT konektöründen EasyLink uyumlu cihazın AUDIO IN konektörüne bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'Arka bağlantılar' sayfa 30).
- 3 HDMI-CEC uyumlu cihazı düzgün bir şekilde yapılandırın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).
- 4 tuşuna basın.
- 5 **[Kurulum] > [TV ayarları] > [EasyLink] > [EasyLink]** seçeneğini belirleyin.
- 6 **[Açık]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 7 **[TV hoparlır]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.

- 8 Aşağıdakilerden birini seçin ve **OK** tuşuna basın.

- **[Kapalı]**: TV hoparlörlerini kapatır.
- **[Açık]**: TV hoparlörlerini açar.
- **[EasyLink]**: TV sesini bağlı HDMI-CEC cihazından aktarır. Ayar menüsü aracılığıyla TV sesini HDMI-CEC ses cihazına çevirir.
- **[EasyLink oto. başlangıç]**: TV hoparlörleri otomatik olarak kapatılır ve TV sesi bağlı HDMI-CEC ses cihazına aktarılır.



Not

- TV hoparlörlerinin sesini kapatmak için **[TV hoparlır] > [Kapalı]** seçeneğini belirleyin.

Ayar menüsünden hoparlör çıkışını seçin **[EasyLink]** veya **[EasyLink oto. başlangıç]** seçiliyse, TV sesini açmak için ayar menüsüne girin.

- 1 TV izlerken **ADJUST** tuşuna basın.
- 2 **[Hoparlör]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Aşağıdakilerden birini seçin ve **OK** tuşuna basın:
 - **[TV]**: Varsayılan olarak açık. Bağlı cihaz sistem ses kontrolüne geçene kadar TV sesini TV'den ve bağlı HDMI-CEC ses cihazından aktarır. Ardından TV sesi bağlı cihazdan aktarılır.
 - **[Amplifikatör]**: Sesi bağlı HDMI-CEC cihazından aktarır. Eğer sistem ses modu cihazda devrede değilse, seçilmiş olması durumunda ses TV hoparlörlerinden gelmeye devam edecektir. Eğer **[EasyLink oto. başlangıç]** devredeyse, TV'de bağlı cihazın sistem ses moduna geçmesi mesajı görüntülenir.


Görüntü kalitesini koruma

TV'nizin görüntü kalitesi, diğer cihazların görüntü işleme özelliklerinden etkileniyorsa Pixel Plus Link özelliğini açın.

- 1 HDMI konnektörüne HDMI-CEC uyumlu bir cihaz bağlayın.
- 2 HDMI-CEC uyumlu cihazı düzgün bir şekilde yapılandırın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).
- 3 **▲** tuşuna basın.
- 4 **[Kurulum] > [TV ayarları] > [EasyLink] > [EasyLink]** seçeneğini belirleyin.
- 5 **[Açık]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 6 **[Pixel Plus Link] > [Açık]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Kensington kilidinin kullanımı

TV'nin arkasında bir Kensington güvenlik yuvası bulunur. Yuva ile ağır bir masa gibi sabit bir nesne arasına bir Kensington kilidi asarak ürünün çalınmasını önleyebilirsiniz.

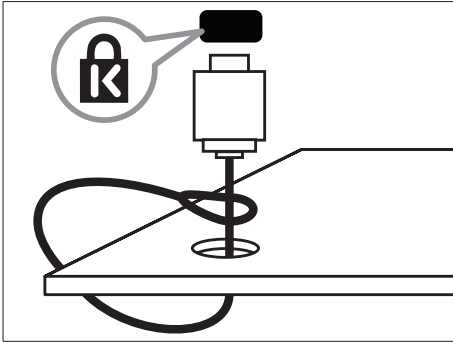

8 Ürün bilgileri

Ürün bilgileri, bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir. Ayrıntılı ürün bilgileri için www.philips.com/support web sitesine gidin.

Desteklenen ekran çözünürlükleri

Bilgisayar formatları

- Çözünürlük – yenileme hızı:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 720 - 60Hz
 - 1280 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 1024 - 60Hz
 - 1360 x 768 - 60Hz
 - 1680 x 1050 - 60Hz (Yalnızca Tam HD için)
 - 1920 x 1080 - 60 Hz (Yalnızca Tam HD için)

Video formatları

- Çözünürlük – yenileme hızı:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz.

Multimedya

- Desteklenen saklama cihazı: USB (Yalnızca FAT veya FAT 32 USB depolama cihazları desteklenir)
- Desteklenen multimedya dosyası formatları:
 - Görüntü: JPEG
 - Ses: MP3

Radyo/Alım/İletim

- Anten girişi: 75ohm koaksiyel (IEC75)
- DVB: DVB Karasal, DVB-C*, DVB-T, MPEG4
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Radyo Bantları: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

*Bazı modeller için

Uzaktan kumanda

- Tür: PF01E11B
- Piller: 2 x AAA (LR03 tipi)

Güç

- Ana şebeke: 220-240V, 50-60Hz
 - Beklemede harcadığı güç: < 0,3W
- Ortam sıcaklığı: 5 - 40 derece Celsius
- Güç tüketimi hakkında bilgi için www.philips.com/support adresindeki ürün teknik özelliklerine başvurun.

Ürün plakası üzerinde belirtilen güç tüketimi, bu ürünün normal ev kullanımında harcadığı gücü gösterir (IEC 62087 Ed.2). Parantez içinde belirtilen maksimum güç tüketimi, elektrik emniyeti için kullanılır (IEC 60065 Ed. 7.2).

Desteklenen TV montaj üniteleri

32PFL5206H ve 26PFL3xx6H için

TV'yi monte etmek için bir Philips TV montaj ünitesi veya uyumlu bir TV montaj ünitesi satın alın.



Uyarı


- TV montaj ünitesiyle birlikte verilen tüm talimatlara uyun. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan TV montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

Montajdan önce şu adımları gerçekleştirin:


1 Kablo ve konnektörlerin zarar görmesini önlemek için TV'nin arka tarafında en az 2,2 inç veya 5,5 cm boşluk bırakıldığından emin olun.

2 32PFL5206H için stand montaj yakasını kaldırın:

① Stand montaj yakasının vidalarını çıkarın.

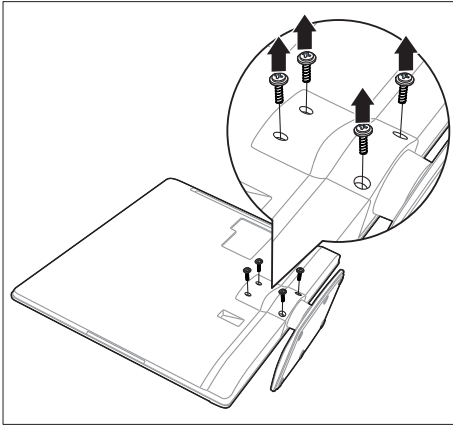

② Bunu televizyonun arkasından çıkarın.

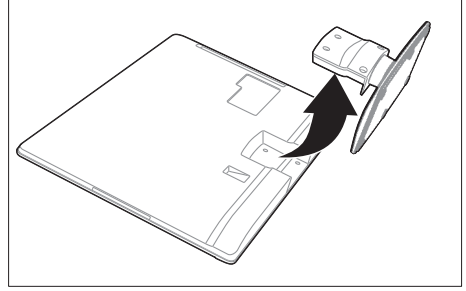

3 Montaj vidalarının aşağıdaki özelliklere uygun olduğundan emin olun:

TV ekran boyutu (inç)	Gereken aralık (mm)	Gereken montaj cıvatası sayısı
32	200 x 100	4 x M4 (20 mm)
26	200 x 100	4 x M4 (10 mm)

Ürün spesifikasyonu

Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

32PFL5206H

- TV standı yok
 - Boyut (GxYxD): 771 x 495 x 49 (mm)
 - Ağırlık: 8,45 kg
- TV standı var
 - Boyut (GxYxD): 771 x 539 x 179 (mm)
 - Ağırlık: 9 kg

26PFL3606H

- TV standı yok
 - Boyut (GxYxD): 648,5 x 414,5 x 79,1 (mm)
 - Ağırlık: 6,2 kg
- TV standı var
 - Boyut (GxYxD): 648,5 x 465,3 x 176,7 (mm)
 - Ağırlık: 6,5 kg

22PFL3606H

- TV standı yok
 - Boyut (GxYxD): 529,4 x 334,9 x 57 (mm)
 - Ağırlık: 3,84 kg
- TV standı var
 - Boyut (GxYxD): 529,4 x 368,4 x 159,3 (mm)
 - Ağırlık: 4,06 kg

22PFL3206H

- TV standı yok
 - Boyut (GxYxD): 520 x 340 x 43 (mm)
 - Ağırlık: 3,2 kg
- TV standı var
 - Boyut (GxYxD): 520 x 380 x 145 (mm)
 - Ağırlık: 3,3 kg

19PFL3606H

- TV standı yok
 - Boyut (GxYxD): 462,8 x 297,4 x 57 (mm)
 - Ağırlık: 2,94 kg
- TV standı var
 - Boyut (GxYxD): 462,8 x 330,9 x 149,3 (mm)
 - Ağırlık: 3,13 kg

9 Sorun giderme

Bu bölümde sık karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri açıklanmaktadır.

Genel TV sorunları

TV neden açılmıyor:

- Güç kablosunun fişini prizden çekin. Bir dakika bekleyin ve yeniden takın.
- Güç kablosu bağlantılarının yeterince sıkı olduğundan emin olun.

Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor:

- Uzaktan kumanda pillerinin +/- yönlerine göre uygun şekilde takılmış olduğundan emin olun.
- Boş veya zayıf uzaktan kumanda pillerini değiştirin.
- Uzaktan kumanda ve TV sensör merceğini temizleyin.

TV üzerindeki bekleme ışığı kırmızı olarak yanıp sönüyor:

- Güç kablosunun fişini prizden çekin. Güç kablosunu yeniden takmadan önce TV'nin soğumasını bekleyin. Yanıp sönme yeniden oluşursa, Philips Destek Hattı'na başvurun.

TV kilidi özelliğini açma kodunu unuttunuz

- '8888' girin.

TV menüsü dili hatalı.

- TV menüsünü tercih ettiğiniz dile dönüştürün.

TV'niz açıldığında/kapandığında/bekleme moduna geçtiğinde ,TV kasasında bir çatlama sesi duyuluyor:

- Herhangi bir işleme gerek yoktur. Bu çatlama sesi, TV'nin soğuması ve ısınması sırasında gerçekleşen normal bir genişleme ve küçülmeden kaynaklanır. Bu, performansı etkilemez.

TV'de görüntülenen 'elektronik etiket' başlığı kaldırılmıyor:

- Logo ve görüntüleri kaldırmak için TV'nizin konumunu ev olarak ayarlayın.
 1. ⬆ tuşuna basın.
 2. **[Kurulum]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** > **[Konum]** seçeneğini belirleyin.
 3. **[Giriş]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

TV kanalı sorunları

Daha önceden ayarlanmış kanallar, kanal listesinde görünmüyor:

- Doğru kanalın seçildiğinden emin olun.

Ayar sırasında dijital kanal bulunamadı:

- TV'nizin ülkenizde DVB-T, DVB-T Lite veya DVB-C özelliklerini desteklediğinden emin olun.

Bazı kanallar TV'imde otomatik olarak kurulmuyor:

- Kurulum sırasında TV'nizin kullanılacağı ülkeyi ayarladığınızdan emin olun.

Görüntü sorunları

TV açık ama görüntü yok:

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- TV kaynağı olarak doğru cihazın seçildiğinden emin olun.

Ses var ama görüntü yok:

- Görüntü ayarlarının düzgün biçimde ayarlandığından emin olun.

Anten bağlantısından gelen TV alım sinyali zayıf:

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, neon lambaları, yüksek binalar ve diğer büyük nesneler sinyal alım kalitesini olumsuz etkileyebilir. Mümkünse, anten yönünü değiştirerek veya cihazları TV'den uzaklaştırarak sinyal alım kalitesini yükseltin.
- Sadece bir kanaldaki yayın alımı kötüyse, bu kanalın ince ayarını yapın.

Bağlı cihazlardan gelen görüntü kalitesi düşük:

- Cihazların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Görüntü ayarlarının düzgün biçimde ayarlandığından emin olun.

TV görüntü ayarlarınızı kaydetmemiştir:

- TV konumunun ev ayarına getirilmiş olduğundan emin olun. Bu mod, size ayarları değiştirme ve kaydetme esnekliği sunar.

Resim ekrana sığmıyor, çok büyük veya çok küçük:

- Farklı bir görüntü formatı kullanmayı deneyin.

Görüntü konumu hatalıdır:

- Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana tam sığmayabilir. Cihazın sinyal çıkışını kontrol edin.

Ses sorunları

TV'de görüntü var ama ses yok:

Not

- Ses sinyali algılanmazsa, TV otomatik olarak ses çıkışı kapalı ayarına geçiş yapar; bu durum herhangi bir arıza belirtisi değildir.

- Tüm kabloların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Ses düzeyinin 0 olarak ayarlanmamış olduğundan emin olun.
- Ses düzeyinin tamamen kapatılmamış olduğundan emin olun.

Görüntü var ama ses kalitesi çok düşük:

- Ses ayarlarının düzgün biçimde yapıldığından emin olun.

Görüntü var ama ses sadece bir hoparlörden geliyor:

- Ses dengesinin orta konuma ayarlandığından emin olun.

HDMI bağlantı sorunları

HDMI cihazlarında sorun var:

- HDCP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruması) desteği, bir TV'nin HDMI cihazından aldığı içeriği oynatması için gereken süreyi uzatabilir.
- TV, HDMI cihazını tanımıyor ve herhangi bir görüntü oluşmuyorsa, kaynağı bir cihazdan başka birine geçirin, ardından geçişi geri alın.
- Zaman zaman ses kesintisiyle karşılaşıyorsanız, HDMI cihazındaki ses ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
- HDMI-DVI adaptör veya HDMI - DVI kablosu kullanırsanız, **AUDIO IN** girişine ek bir ses kablosu (yalnızca mini jak) bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Bilgisayar bağlantı sorunları

TV'deki bilgisayardan gelen görüntü sabit değil:

- Bilgisayarınızın desteklenen çözünürlük ve yenileme oranlarını kullandığından emin olun.
- TV görüntü formatını ölçeksiz olarak ayarlayın.

Bize ulaşın

Sorununuzu çözemediğiniz takdirde, www.philips.com/support web sitesinde bu ürün için belirtilen SSS bölümüne başvurun. Sorun devam ederse, bu Ekte belirtilen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek birimine başvurun.



Uyarı

- Ürünü kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu, yaralanma, ürününüzde onarılmaz hasar veya garantinizin geçersiz olmasına neden olabilir.



Not

- Philips ile iletişim kurmadan önce TV model ve seri numaralarınızı hazır bulundurun. Bu numaralar, TV'nizin arkasında ve ambalajda basılı durumdadır.

10 Dizin

A

altyazı dili	22
altyazılar	22
analog kanallar	
dil, değiştirme	22
hassas ayar	28
ayarlar	
resim	14
ses	15

Ö

özellikler	36
------------	----

Ç

çevreyi koruma	
geri dönüşüm	6
kullanım sonu	6
TV izlerken	6
çocuk kilidi	21

B

bağlama	
cihaz bağlama	30
PC bağlama	32
bakım	5
bekleme	10
bilgisayar, bkz. PC	32
bilgisayar, ekran çözünürlükleri	36
boyutlar	38

C

cihazlar	
izleme	11
CAM (Koşullu Erişim Modülü)	
etkinleştirme	33
Takma	33

D

demo	26
dijital kanallar	
altyazılar	22
dijital radyo	24
dil, değiştirme	22
dil	
altyazılar	22
menü	22
ses	22

E

EasyLink	
etkinleştirme	34
görüntü kalitesi, koruma	35
ekran bakımı	5
Elektronik Program Rehberi	18
EPG menüsü	18
ev modu	26

F

Fabrika ayarları	26
favoriler listesi ekle	18

G

geçiş	10
genel arabirim	33
geri dönüşüm	6
giriş menüsü	13
görüntü formatı	14
güç	36

K

kanallar

favoriler	18
geçiş	11
gizleme veya gösterme	18
güncelleme	27
kanal listesi	11
kurulum (manuel)	27
kurulum (otomatik)	27
tekrar düzenleme	29
tekrar sıralama	29
yeniden adlandırma	28
kanallar, ince ayar (analog)	28
kanalları yeniden adlandırma	28
kanalları yeniden sıralama	29
kensington kilidi	35
kontroller	7
konum, ev veya mağaza	26
Koşullu Erişim Modülü	33
kurulum	
kanalları kurma	
kanalları kurma (manuel)	27
kanalları kurma (otomatik)	27

M

mağaza modu	26
-------------	----

P

Pixel Plus bağlantısı	35
-----------------------	----

R

resim ayarları	13
resim önayarı	13

S

saat	19
ses ayarları	15
ses dili	22
ses önayarı	15
ses seviyesi	12
sorun giderme	39

T

teletext

alt sayfalar	17
büyütme	17
ikili ekran	17
Sayfa Tablosu	17
TV'nin yeniden kurulması	27
TV'nin yerleştirilmesi	26
TV'yi açma veya kapatma	10

U

uyku zamanlayıcısı	20
uzaktan kumanda	
genel bakış	8

Y

yaş sınırı	21
yazılım	
dijital yayın güncellemesi	25

