

- ① Open the mouse palm cover from the gap at the end of the mouse in the direction of the arrow.


Abre la cubierta de la palma del ratón desde el espacio en el extremo del ratón en la dirección de la flecha.

Abra a tampa da parte inferior do rato a partir do espaço na extremidade do rato, na direção da seta.

Ouvrir le couvercle de la paume de la souris à l'extrémité de la souris dans le sens de la flèche.

Öffnen Sie die Handflächenabdeckung der Maus von der Aussparung am Ende der Maus in Pfeilrichtung.

Apri il coperchio della parte superiore del mouse dallo spazio all'estremità del mouse seguendo la direzione della freccia.

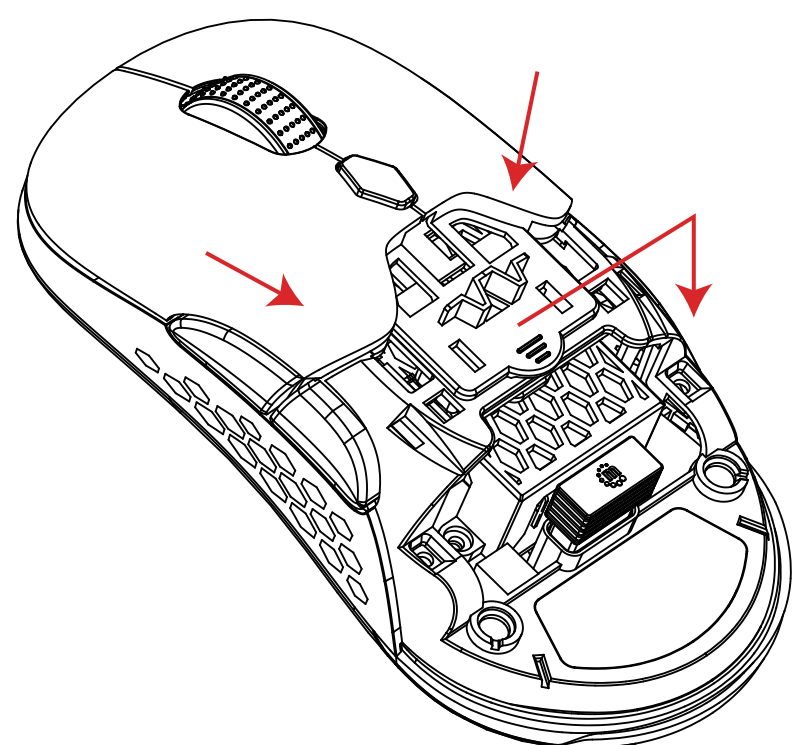

- ⑤ Press in the position shown to install switch cover well.


Presiona en la posición que se muestra para instalar bien la tapa del switch.

Pressione na posição indicada para instalar corretamente a tampa do interruptor.

Appuyer dans la position indiquée pour placer correctement le couvercle de l'interrupteur.

Drücken Sie in der gezeigten Position, um die Schalterabdeckung sicher einzusetzen.

Premi nella posizione mostrata per installare saldamente il coperchio dello switch.

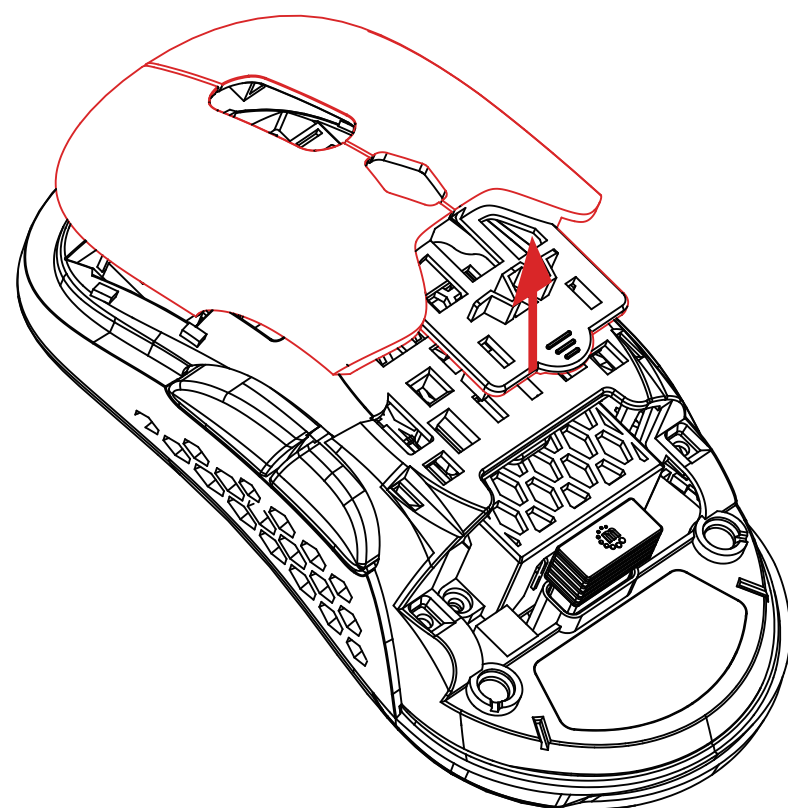

- ② Open the mouse switch cover in the position and direction shown.


Abre la cubierta del switch del ratón en la posición y dirección que se muestra.

Abra a tampa do interruptor do rato na posição e direção indicadas.

Ouvrir le couvercle du commutateur de la souris dans la position et la direction indiquées.

Öffnen Sie die Abdeckung des Mausschalters in der gezeigten Position und Richtung.

Apri il coperchio dello switch del mouse nella posizione e nella direzione indicate.

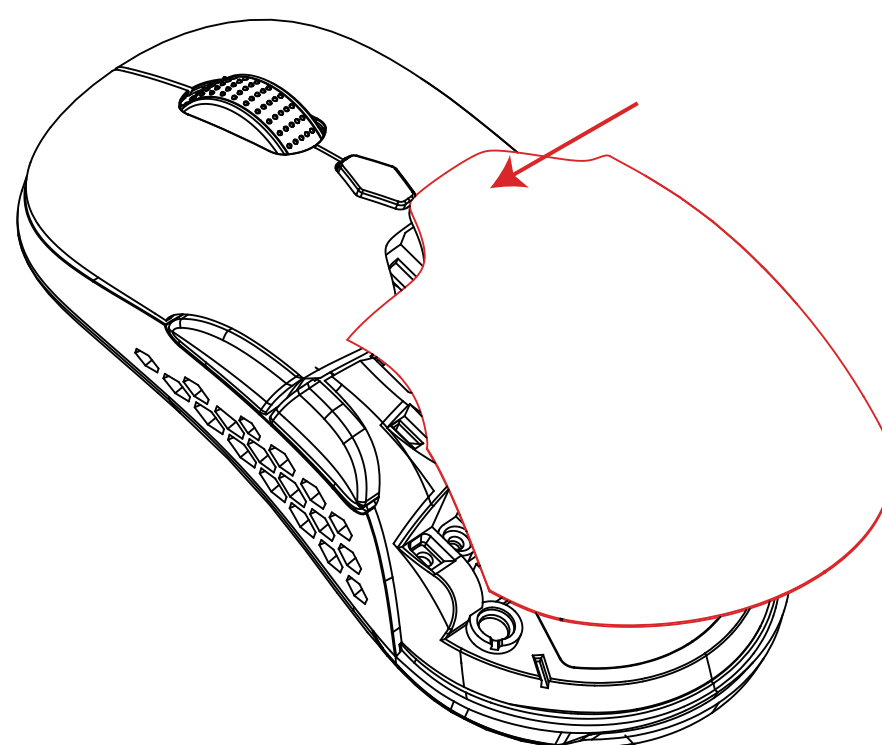

- ⑥ Insert the front of the mouse palm cover into the position shown and install the palm cover well.


Inserta la parte frontal de la cubierta de la palma del ratón en la posición que se muestra e instalala correctamente.

Insira a parte frontal da tampa inferior do rato na posição indicada e instale-a corretamente.

Insérer l'avant du couvercle de la paume de la souris dans la position indiquée et l'installer correctement.

Setzen Sie die Vorderseite der Handflächenabdeckung der Maus in der gezeigten Position ein und platzieren Sie sie richtig.

Inserisci la parte frontale del coperchio della parte superiore del mouse nella posizione mostrata e installala correttamente.

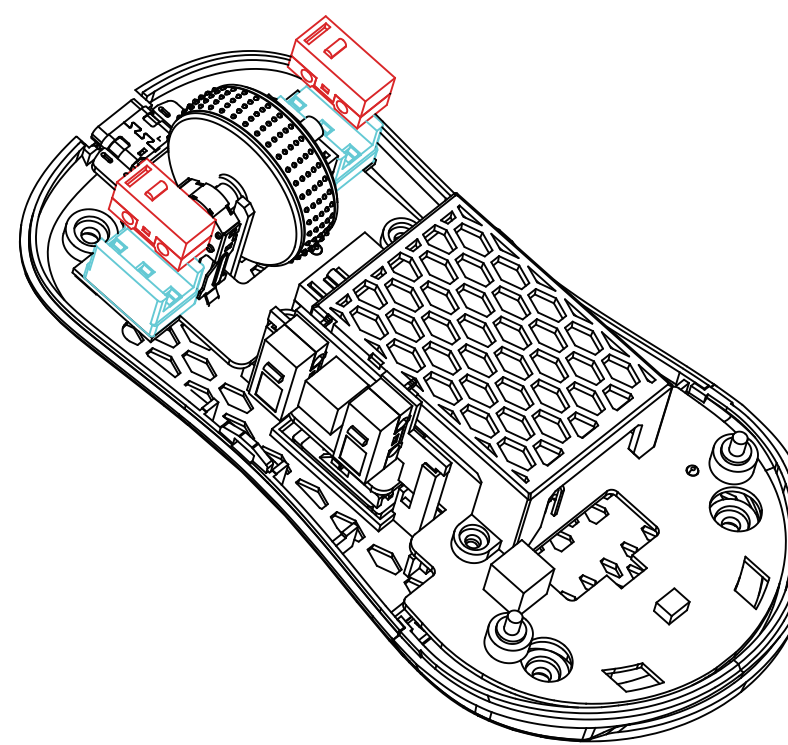

- ③ Replace the switches, make sure direction is correct and 3 pins are in right position before you push it into mouse.


Reemplaza los switches, asegúrate de que la dirección sea correcta y que los 3 pines estén en posición correcta antes de empujarlo hacia el ratón.

Substitua os switches, certifique-se de que a direção está correta e que os 3 pinos estão na posição correta antes de os pressionar para dentro do rato.

Remplacer les commutateurs, assurez-vous que la direction soit la correcte et que les trois broches soient dans la bonne position avant de les pousser vers la souris.

Ersetzen Sie die Schalter, stellen Sie sicher, dass die Richtung korrekt ist und die 3 Stifte in der richtigen Position sind, bevor Sie sie an die Maus schieben.

Sostituisci gli switch, assicurati che la direzione sia giusta e che i 3 perni siano nella posizione giusta prima di spingerlo verso il mouse.

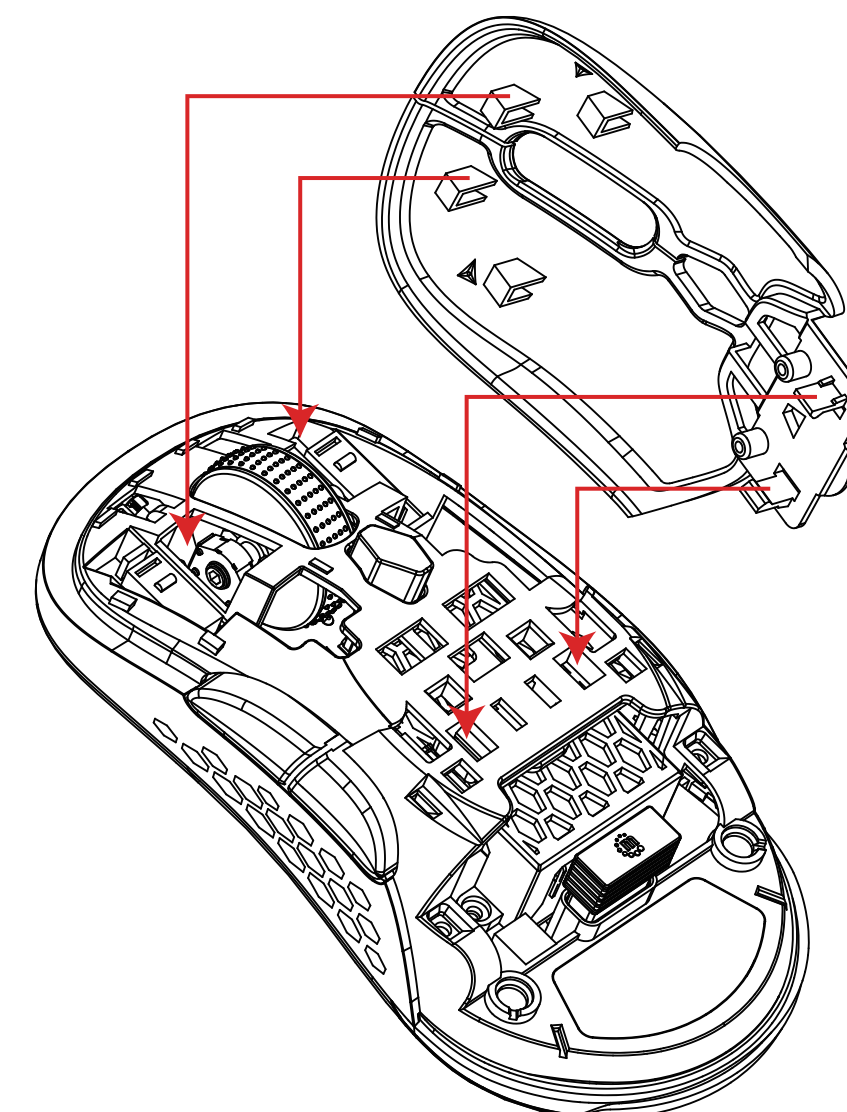

- ④ Install switch cover back, positioning by DPI hole and scroll hole, and 4 plastic feet as shown.

Instala la cubierta del switch en la parte posterior, colocándola en el orificio del DPI, del scroll y los 4 pies de plástico como se muestra.

Instale a tampa do switch na parte de trás, encaixando-a no orifício do DPI e da roda, e os 4 pés de plástico, como mostrado.

Installer le couvercle de l'interrupteur à l'arrière, en le plaçant dans l'orifice du DPI, du défilement et des quatre supports en plastique comme indiqué.

Setzen Sie die Schalterabdeckung auf die Rückseite, indem Sie sie wie abgebildet in das Loch für die DPI, die Rolle und die 4 Kunststofffüße einsetzen.

Installa il coperchio dello switch nella parte posteriore, posizionandolo nei fori del DPI, dello scroll e dei 4 piedini di plastica come mostrato.

GX30 PRO WIRELESS

PROFESSIONAL WIRELESS GAMING MOUSE