

The background of the page features a dark grey gradient on the left side, transitioning into a series of three broad, sweeping, curved bands in lighter shades of grey and white that originate from the bottom left and curve upwards and to the right. The Hisense logo is positioned in the upper left corner.

Hisense

life reimagined

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

Dutch

In de gebruiksaanwijzing komt u symbolen tegen die het volgende betekenen:



Informatie, advies, tip of aanbeveling



Waarschuwing voor gevaar



Waarschuwing voor gevaar van elektrische schok



Waarschuwing voor gevaar van heet oppervlak



Waarschuwing voor brandgevaar



Het is belangrijk de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

INHOUD

4 WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID	INLEIDING
12 BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE 13 Technische gegevens 14 Bedieningseenheid	
16 PLAATSING EN AANSLUITING 16 Verwijdering van de transportbeveiliging 17 Verplaatsing en opnieuw vervoeren 18 Keuze van de ruimte 18 Instelling van de pootjes van de wasmachine 19 Plaatsing van de wasmachine 21 Aansluiting op de watertoevoer 23 Aqua - stop 23 Volledige aqua - stop 24 Plaatsing van de afvoerslang 26 Aansluiting op het elektriciteitsnet	VOORBEREIDING VAN WASMACHINE VOOR EERSTE GEBRUIK
27 VOOR HET EERSTE GEBRUIK	
28 WASSEN IN STAPPEN (1 - 7) 28 Stap 1: Neem de labels op de kleding in acht 29 Stap 2: Voorbereiding van het wasgoed 32 Stap 3: Keuze van het wasprogramma 36 Stap 4: Keuze instelling 42 Stap 5: Extra functies selecteren 46 Stap 6: Het wasprogramma starten 47 Stap 7: Verandering van het wasprogramma en eigen (fysieke) onderbreking 48 Stap 8: Einde van het wasprogramma	WASSEN IN STAPPEN
49 ONDERBREKEN EN AANPASSEN VAN HET PROGRAMMA	
53 ONDERHOUD & SCHOONMAAK 53 De doseerbak schoonmaken 54 De watertoevoerslang, de behuizing van de wasmiddeldispenser en het rubber van de pakking reinigen 55 Het pompfilter reinigen 56 De buitenkant van de wasmachine schoonmaken	REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE WASMACHINE
57 PROBLEMEN OPLOSSEN 57 Wat te doen ...? 58 Probleemoplossing tabel 62 Onderhoud	PROBLEEM OPLOSSING
63 AANBEVELINGEN VOOR WASSEN EN ECONOMISCH GEBRUIK UW WASMACHINE 67 Tips voor het verwijderen van vlekken 69 APPARAAT AFVOEREN 70 PROGRAMMADUUR EN CENTRIFUGESNELHEID-TABEL	OVERIGE

WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID



Lees voor het eerste gebruik van de wasmachine de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik de wasmachine niet, als u voor het gebruik niet eerst de gebruiksaanwijzing heeft gelezen.

De gebruiksaanwijzing van de wasmachine is aangepast aan verschillende types/modellen van wasmachines, daarom kan het gebeuren dat instellingen worden beschreven die uw machine niet bezit.

Niet naleven van de gebruiksaanwijzing of verkeerd gebruik van de wasmachine kan leiden tot beschadiging van het wasgoed, de wasmachine of de gebruiker. Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van de wasmachine.

Instructies voor gebruik zijn verkrijgbaar via de klantenservicecentra van Hisense.

De wasmachine is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. In het geval van gebruik van de wasmachine voor beroeps- of commerciële doeleinden, dus voor doeleinden die buiten het raamwerk vallen van normaal huishoudelijk gebruik, of als de wasmachine wordt gebruikt door een niet-consument is de garantietermijn gelijk aan de kortste, door de wet voorgeschreven garantietermijn.

Volg de gebruiksaanwijzing voor de juiste plaatsing van de Hisense wasmachine en aansluiting op het water- en elektriciteitsnet (zie het hoofdstuk »PLAATSING EN AANSLUITING«).

Het aansluiten op de waterleiding en op het elektriciteitsnet moet door een deskundig vakman worden uitgevoerd.

Onderhoud en reparaties in verband de veiligheid en prestatie van de machine moeten worden uitgevoerd door erkende deskundigen.

Om gevaar te voorkomen, mag een **beschadigd netsnoer** alleen vervangen worden door de fabrikant, een servicemonteur of een geautoriseerd persoon.

Wacht voor het aansluiten van de wasmachine op het electriciteitsnet tenminste 2 uur om de machine op kamertemperatuur te laten komen.

Gebruik in geval van een defect alleen reservedelen van gemachtigde fabrikanten.

In geval van verkeerde aansluiting, gebruik of onderhoud en reparatie door ongemachtigden, komen de kosten op rekening van de gebruiker zelf en vallen niet onder de garantie.

De wasmachine mag niet worden aangesloten op het lichtnet met behulp van een verlengsnoer.

De wasmachine mag niet worden aangesloten op het lichtnet via een externe schakelaar, zoals een tijd klok of op een lichtnet dat door de stroomleverancier periodiek wordt in- en uitgeschakeld.

Sluit de wasmachine niet aan op een stopcontact, bestemd voor een scheerapparaat of een haardroger.

Plaats de wasmachine niet in een ruimte, waar de temperatuur onder de 5°C kan dalen, aangezien bepaalde onderdelen van de wasmachine door bevriezing kunnen beschadigen.

Plaats de machine in horizontale stand en op een harde, stabiele (betonnen) ondergrond.

In het geval dat de wasmachine op een stabiele verhoging wordt geplaatst, moet de wasmachine beveiligd worden tegen kantelen.

Voor het eerste gebruik van de wasmachine moet de transportbeveiliging in de machine worden verwijderd, anders kunnen aan de geblokkeerde wasmachine ernstige beschadigingen optreden. (zie het hoofdstuk »PLAATSING EN AANSLUITING/Verwijdering van de transportbeveiliging«). Garantie in het geval van genoemde beschadigingen verval!

Bij aansluiting van de wasmachine op de waterleiding moeten verplicht de bijgeleverde slang en pakking worden gebruikt. De druk van de waterleiding moet 0,05 - 0,8 Mpa (0,5 - 8 bar) bedragen.

Voor aansluiting van de wasmachine op de waterleiding moet de nieuwe waterslang worden gebruikt; oude waterslangen mogen niet meer worden gebruikt.

De waterafvoerslang moet aangesloten worden op de afvoer. Het uiteinde van de afvoerslang mag niet reiken tot in het afvoerwater.

Druk de deur voor iedere wasbeurt in zijn slot totdat deze vastklikt. Tijdens de werking van het wasprogramma mag de deur niet worden geopend.

Wij raden aan om voor de eerste wasbeurt mogelijke onzuiverheden uit de trommel van de wasmachine te verwijderen door het gebruik van het programma programma Katoen 90°C (zie PROGRAMMA TABEL).

Draai na het wassen de waterkraan dicht en trek de stekker uit het stopcontact.

Reinig het pompfilter wanneer het  op het display verschijnt.

Gebruik de wasmachine alleen voor het wassen van wasgoed, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. De machine is niet bedoeld voor chemisch reinigen.

Gebruik alleen wasmiddelen voor de machinewas en wasverzorging. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of verkleuring van pakkingen en plastic onderdelen als gevolg van onjuist gebruik van bleek- of kleurstoffen.

Gebruik bij verwijdering van kalkaanslag middelen met een aanvullende bescherming tegen roest. Neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht! Sluit het ontkalkingsproces af met meervoudig spoelen of met het Trommelreiniging (Zelfreinigend programma) om alle resten van zuur (bijv. azijn, enz.) te verwijderen.

 Gebruik geen wasmiddelen die oplosmiddelen bevatten, aangezien dit kan leiden tot het vrijkomen van giftige gassen, schade aan de wasmachine en brand- en explosiegevaar.

Tijdens het wasprogramma vormen zich geen zilverionen.

De wasmachine is niet bestemd voor gebruikers (ook kinderen) die lichamelijk en geestelijk beperkt zijn en ervaring en kennis missen. Deze personen moeten worden geïnstrueerd over het gebruik van de wasmachine door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

De garantie dekt geen verbruiksartikelen, kleine kleurafwijkingen, meer geluid als gevolg van de leeftijd van het apparaat en die de functionaliteit van het apparaat niet aantasten, en esthetische defecten aan componenten die de functionaliteit en veiligheid van het apparaat niet aantasten.

KINDERBEVEILIGING

Overtuig uzelf, voordat u de deur van de wasmachine sluit en het wasprogramma start, ervan dat er zich in de trommel niets anders bevindt dan het wasgoed (een kind kan bijvoorbeeld in de trommel zijn gekropen en van binnenuit de deur hebben dichtgedaan).

Houd het wasmiddel en wasverzachter buiten bereik van kinderen.

Schakel de Kinderbeveiliging in. Zie het hoofdstuk »KEUZE INSTELLINGEN/Kinderveiligheid«.

Laat geen kinderen jonger dan drie jaar in de buurt van het apparaat komen, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

De wasmachine is vervaardigd overeenkomstig de voorgeschreven veiligheidsstandaarden.

Deze wasmachine mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder passend toezicht staan tijdens het gebruik van de wasmachine, als ze zijn voorzien relevante instructies met betrekking tot veilig gebruik van de wasmachine, en of ze de gevaren van oneigenlijk gebruik begrijpen. Zorg ervoor dat kinderen niet met de wasmachine spelen. Kinderen mogen de wasmachine niet reinigen of onderhoudstaken uitvoeren aan het apparaat zonder adequaat toezicht.

GEVAAR VAN EEN HEET OPPERVLAKE

Bij hoge temperaturen kan het glas van de deur opwarmen. Zorg ervoor dat u zich niet brandt. Laat kinderen niet in de buurt van het glas van de deur spelen.

BEVEILIGING TEGEN TE HOOG WATERNIVEAU (BIJ EEN AANGESLOTEN WASMACHINE)

Als het waterpeil in het toestel boven het normale niveau komt, wordt de overwaterstandbeveiliging geactiveerd. Het sluit de watertoevoer af en begint het water weg te pompen. Het programma wordt onderbroken en meldt de fout (zie PROBLEEMOPLOSSING TABEL).


VERPLAATSING EN OPNIEUW OP TRANSPORT

In het geval, dat u de wasmachine opnieuw moet verplaatsen of vervoeren moet u de trommel van de machine opnieuw blokkeren met tenminste een van de blokkeerstaven (zie hoofdstuk »PLAATSING EN AANSLUITING/Verplaatsing en opnieuw op transport«). Koppel de wasmachine los van het elektriciteitsnet voordat u de blokkeerstangen plaatst!

BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE


VOORKANT

- 1 Bedieningseenheid
- 2 Toets start/pauze
- 3 Programmakeuzeknop
- 4 Aan/uit/reset toets
- 5 Doseerbak
- 6 Deur
- 7 Typeplaatje
- 8 Pompfilter

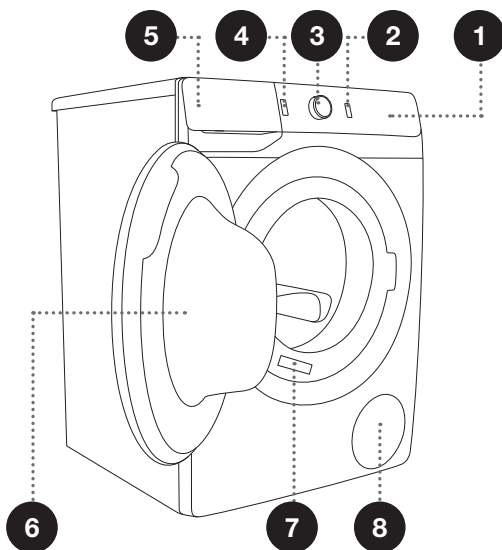

ACHTERKANT

- 1 Slang watertoevoer
- 2 Aansluitkabel
- 3 Afvoerslang
- 4 Instelbare pootjes

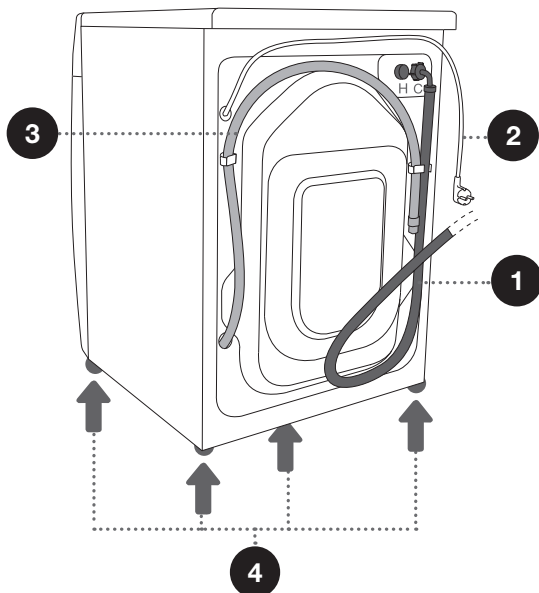

TECHNISCHE GEGEVENS

(AFHANKELIJK VAN HET MODEL)

Het typeplaatje met de basisgegevens over de wasmachine bevindt zich aan de voorwand van de deuropening van de wasmachine (zie hoofdstuk »BESCHRIJVING WASMACHINE«).

Maximale vulling	Zie typeplaatje			
Breedte	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Hoogte	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Diepte wasmachine (a)	430 mm	465 mm	545 mm	610 mm
Diepte bij gesloten deur	462 mm	495 mm	577 mm	640 mm
Diepte bij geopende deur (b)	947 mm	980 mm	1062 mm	1125 mm
Gewicht wasmachine	X kg (afhankelijk van model)			
Nominale spanning	Zie typeplaatje			
Aansluitvermogen	Zie typeplaatje			
Aansluiting	Zie typeplaatje			
Waterdruk	Zie typeplaatje			
Stroom	Zie typeplaatje			
Frequentie	Zie typeplaatje			

Typeplaatje

Hisense

TYPE: PS15/XXXXX MODEL: XXXXXX.X

Art.No.: XXXXXX Ser.No.: XXXXXXXX


220-240 V ~ XX Hz XX A Pmax.: XXXX W

XXXX W XXXX/min X kg 0,05-0,8 MPa

IPX4

MADE IN SLOVENIA

BEDIENINGSEENHEID

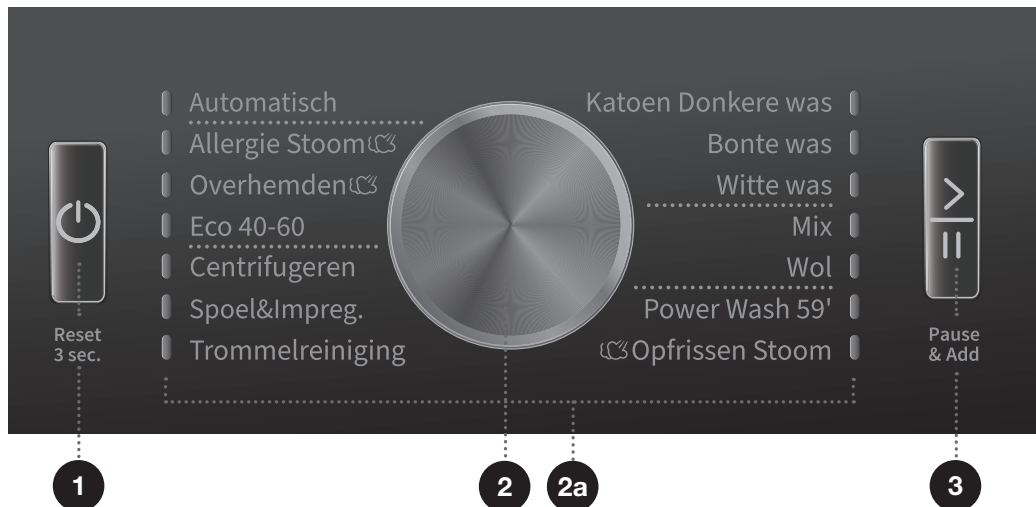

1 TOETS AAN/UIT/RESET

Gebruik deze knop om de wasmachine aan en uit te zetten en om het wasprogramma te resetten.

De toets licht op als de wasmachine is ingeschakeld.


2 KNOP VOOR PROGRAMMA KEUZE

2a Licht naast het geselecteerde wasprogramma is verlicht.

3 TOETS START/PAUZE

Voor de start en tijdelijke onderbreking van het programma.

Bij het opstarten of tijdens pauze knippert de achtergrondverlichting van de knop; wanneer het programma is gestart en bezig is, brandt het continu.

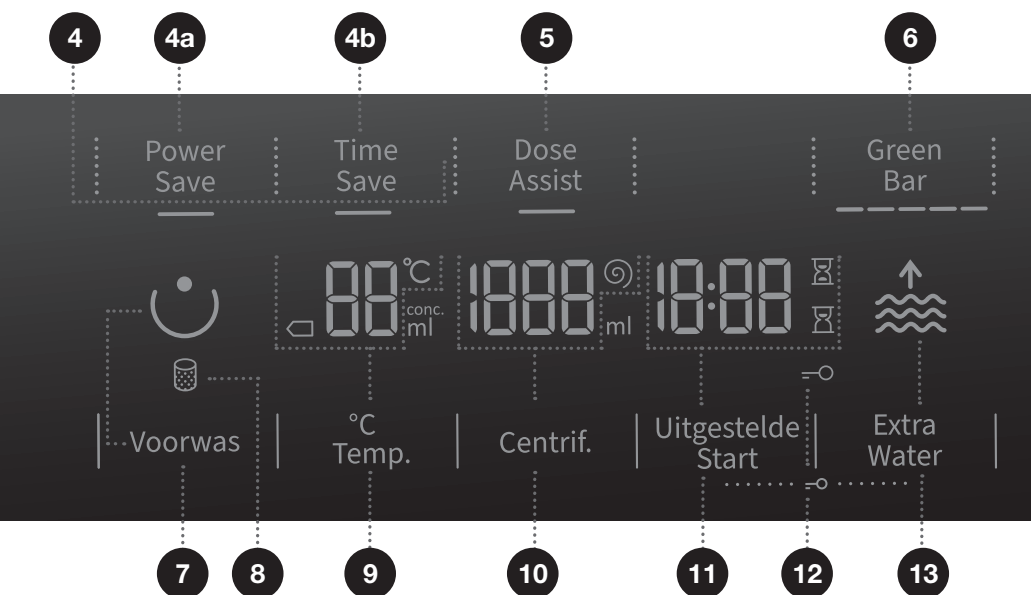

4 WASMODUS

4a POWER SAVE

4b TIME SAVE

5 DOSE ASSIST

Informatie over de aanbevolen hoeveelheid poeder en vloeibaar wasmiddel, volgens de geselecteerde instellingen en de hoeveelheid wasgoed in de trommel.

6 GREEN BAR

Informatie over water- en stroomverbruik, volgens de geselecteerde wasinstellingen.

7 VOORWAS ☺

8 Oplichten van symbool REINIGING POMPFILTER 🗑️

9 TEMP. (WASTEMPERATUUR)

Opties voor temperatuurinstellingen

10 CENTRIFUGE (TOERENTAL CENTRIFUGE — CENTRIFUGEREN 🌀/POMPEN 🛑/POMP STOP 🛑)

Mogelijkheid van instelling van toeren bij centrifugeren

11 UITGESTELDE START (START VERTRAGING)

Optie om een startvertraging in te stellen

12 Oplichten symbool KINDERBEVEILIGING 🔒

Druk 3 seconden op positie 11+13.

13 EXTRA WATER 🌊 (WATER TOEVOEGEN)


Optie om het hogere waterniveau in te stellen (2 niveaus)

PLAATSING EN AANSLUITING

☞ Verwijder de hele verpakking. Let er bij de verwijdering van de verpakking op, dat u de wasmachine niet beschadigt met een scherp voorwerp.

VERWIJDERING VAN DE TRANSPORTBEVEILIGING

⚠ Verwijder voor het eerste gebruik de transportbeveiliging, zodat de wasmachine bij inschakeling niet beschadigd wordt door de blokkering. Men kan in dit geval geen aanspraak doen op de garantie!

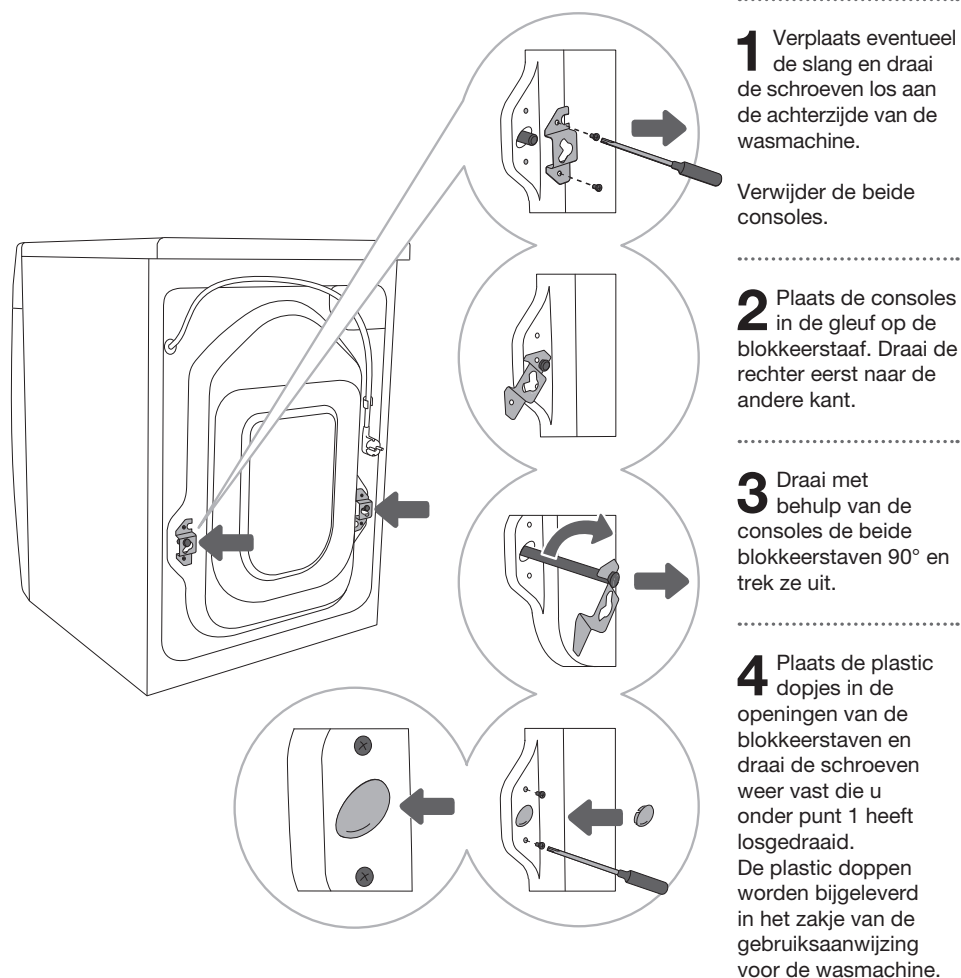

VERPLAATSING EN OPNIEUW VERVOEREN

⚡ Als u de wasmachine wilt vervoeren, moet u eerst de blokkeerstaven inbrengen, als u beschadigingen aan de wasmachine door trillen en schudden tijdens het transport wilt voorkomen (zie hoofdstuk »PLAATSING EN AANSLUITING/Verwijdering van de transportbeveiliging«). Als de consoles en de transportstaven heeft verloren, kunt u nieuwe bestellen bij de fabrikant.

⚠ Na het transport moet de wasmachine voor de aansluiting op het lichtnet eerst tenminste 2 uur rusten om op kamertemperatuur te komen. Plaatsing en aansluiting moeten daarom worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.

⚠ Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voordat u de wasmachine aansluit. Reparaties of garantieclaims als gevolg van een verkeerde aansluiting of gebruik van de wasmachine vallen niet onder de garantie.


KEUZE VAN DE RUIMTE

⚡ De vloer, waarop de wasmachine komt te staan, moet een betonnen onderlaag hebben die droog en schoon is, anders gaat de wasmachine glijden. Reinig ook de onderkant van de pootjes.

⚡ De wasmachine moet recht staan op een stabiele en stevige ondergrond.

INSTELLING VAN DE POOTJES VAN DE WASMACHINE

Gebruik een waterpas en een sleutel nr. 32 (voor de pootjes) en nr. 17 (voor de bouten).

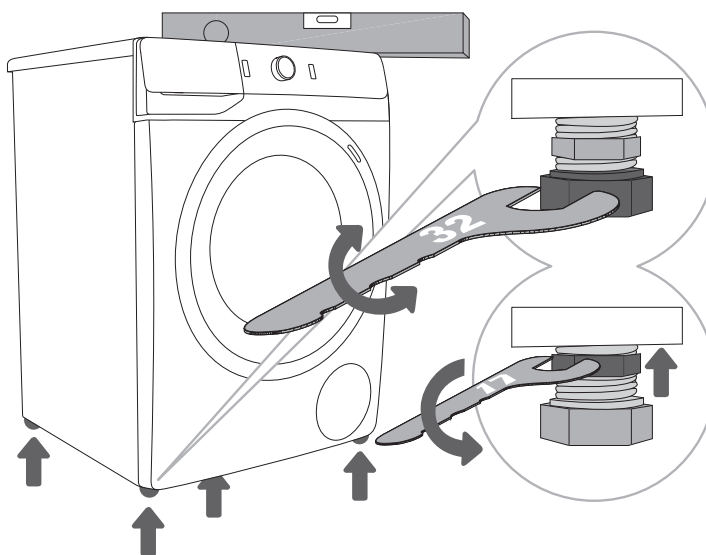

1 Zet de wasmachine waterpas in de lengte- en dwarsrichting door aan de stelvoeten te draaien.

2 Draai na het afstellen van de hoogte van de pootjes de contramoeren (moer tegen het losdraaien.), stevig vast met een sleutel nr. 17, door ze naar de onderkant van de wasmachine te draaien ↑ (zie afbeelding).

⚡ De oorzaak van vibraties, beweging van de wasmachine in de ruimte en luidruchtige werking kunnen het gevolg zijn van verkeerd waterpas instellen. Het onjuist waterpas zetten van de wasmachine valt niet onder de garantie.

⚡ Soms komen tijdens de werking van de wasmachine ongewone en wat luidruchtigere geluiden voor die voor de wasmachine ongewoon zijn, maar die uitsluitend het gevolg zijn van verkeerde plaatsing van de machine.


PLAATSING VAN DE WASMACHINE

Indien u ook een Hisense wasdroger heeft van overeenkomstige/dezelfde afmetingen, kan deze bovenop de Hisense wasmachine geplaatst worden (in dit geval moeten vacuümvoeten gebruikt worden), maar u kunt de wasdroger ook naast de wasmachine plaatsen (figuren 1 en 3).



Als uw Hisense wasmachine kleiner is (minimale diepte 545 mm) dan uw Hisense wasdroger, dan moet de wasdrogersteun worden aangeschaft (figuur 2). Het gebruik van de vacuümvoetjes is essentieel! De extra uitrusting (drager van de droogmachine (a) en de vacuüm pootjes (b)) kunnen worden bijgekocht bij de servicedienst.

Het oppervlak van plaatsing moet schoon en recht zijn.

De Hisense wasmachine, waarop u de droger wilt plaatsen, moet het gewicht van de Hisense droger kunnen dragen (zie hoofdstuk »BESCHRIJVING VAN DE DROGER/Technische gegevens«).

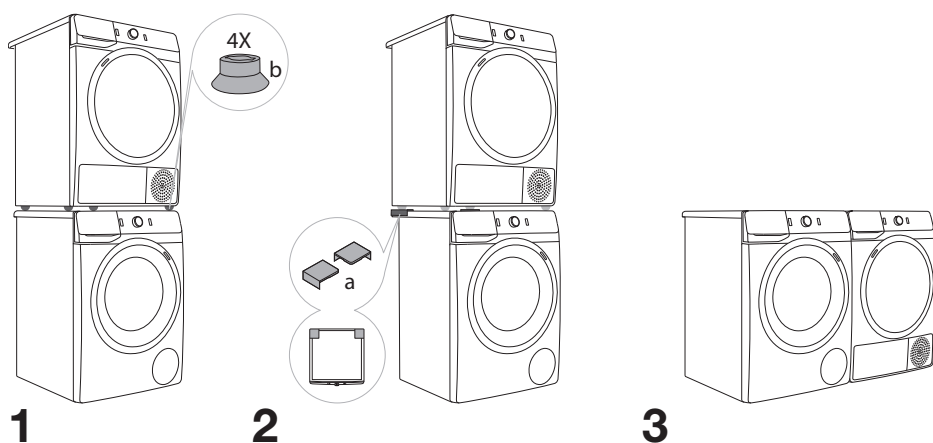


Afstanden tot de wasmachine

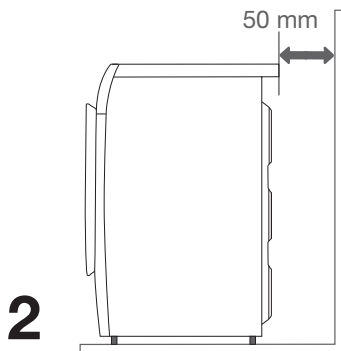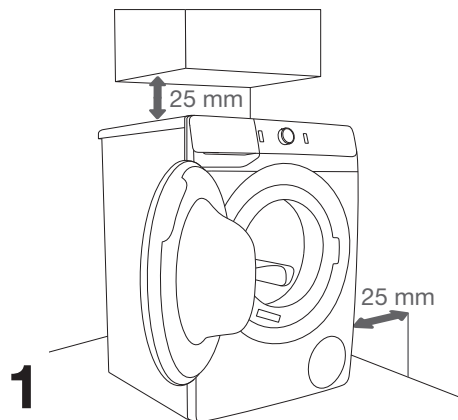

⚡ De wasmachine mag de muur of aangrenzende elementen niet raken. Voor een optimale werking van de wasmachine wordt aanbevolen om rekening te houden met de afstanden tot de wanden, zoals weergegeven in de afbeelding. Als de minimaal vereiste afwijkingen niet in acht worden genomen, kan de veilige en juiste werking van de wasmachine niet worden gegarandeerd. Bovendien kan er ook oververhitting optreden (figuren 1 en 2).

⚡ De wasmachine is niet geschikt voor inbouw onder een werkblad.

Openen van de deur van de wasmachine (bovenaanzicht)

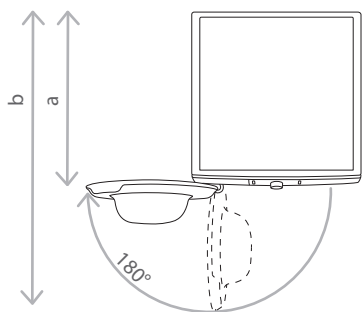

Zie hoofdstuk »BESCHRIJVING WASMACHINE/ Technische gegevens«.


a = Diepte van de wasmachine

b = Diepte bij open deur

⚠ Voordat u de wasmachine aansluit op het elektriciteitsnet moet u 2 uur wachten om de machine op kamertemperatuur te laten komen.

AANSLUITING OP DE WATERTOEOVOER

Sluit de slang aan op de waterkraan

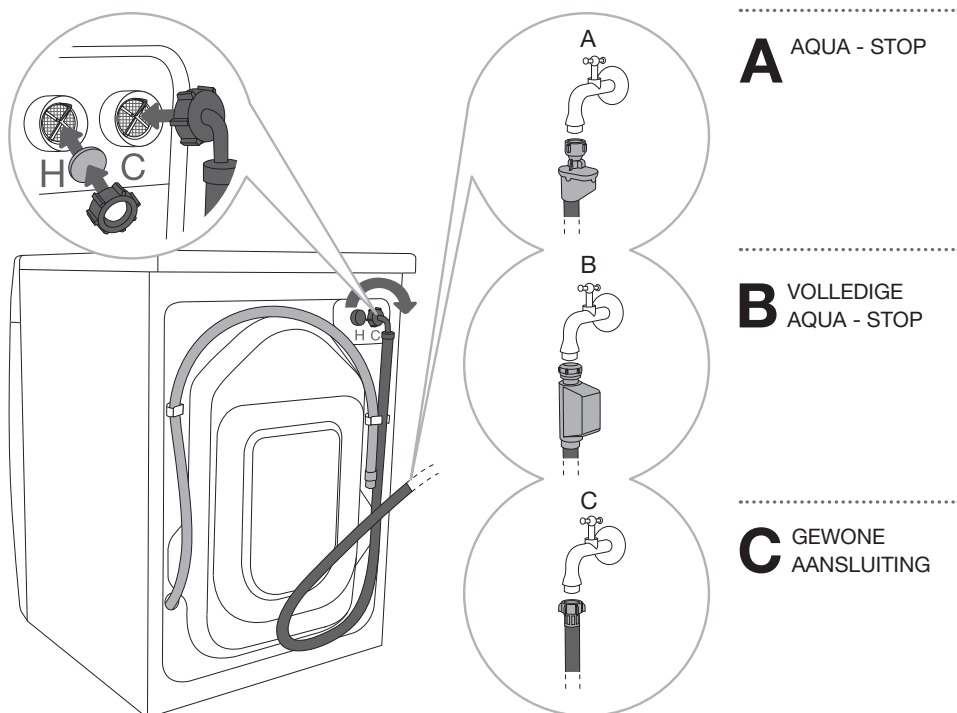

☞ Als uw wasmachine een warm en koudwateraansluiting heeft en u wilt hem alleen op de koudwaterleiding aansluiten, sluit dan niet de warmwaterleiding aan. Sluit de warmwateraansluiting aan de achterzijde van de wasmachine af met de meegeleverde afsluitdop.

☞ Als uw wasmachine een warme en koude wateraansluiting heeft met volledige aquastop (optie B), en u deze alleen wilt aansluiten op de koudwatervoorziening, sluit u de warmwaterslang af met een geschikte 3/4" -plug die niet is meegeleverd het apparaat De 3/4" -plug is verkrijgbaar in gespecialiseerde winkels voor sanitaire voorzieningen.

☞ Voor een juiste werking van de wasmachine moet de waterdruk in de waterleiding tussen 0,05 - 0,8 Mpa (0,5 - 8 bar) bedragen. De minimale dynamische waterdruk kan worden bepaald door de waterstroom te meten. In 15 seconden moet uit een volledig geopende kraan 3 liter water stromen.

⚠ Als uw model aansluitingen heeft voor zowel warm als koud water, sluit dan de ene slang aan op de koudwatertoevoer (blauwe vleugelmoer of blauwe markering op de slang) en de andere op de warmwatertoevoer (rode vleugelmoer of rode markering op de slang), zoals aangegeven op de achterkant van de wasmachine. Aansluitingen zijn gemarkeerd met de letters C en H (C = koud, H = warm).


Het warme water (een mengsel van heet en koud water) wordt alleen gedoseerd voor programma's van 40° of meer.

⚠ De toevoerslang moet met de hand zodanig worden aangedraaid (max. 2Nm) dat de slang goed afsluit. Na het aansluiten van de slang moet de afdichting worden gecontroleerd op eventuele lekkage. Het gebruik van tangen of speciaal gereedschap bij de montage van de slang is niet toegestaan vanwege beschadiging van het draad van de moer.

⚠ Gebruik alleen de toevoerslang die bijgeleverd is bij de wasmachine. Gebruik geen gebruikte of andere slangen.


AQUA - STOP (HEBBEN ALLEEN SOMMIGE MODELLEN)

Bij beschadiging van de binnenslang wordt het aqua-stop blokkeersysteem ingeschakeld dat de watertoevoer naar de wasmachine afsluit. De vensters (a) kleuren in dit geval rood. De toevoerslang moet worden vervangen.

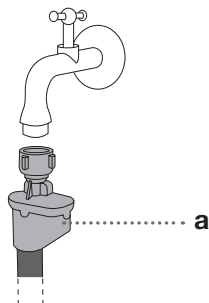

VOLLEDIGE AQUA - STOP (HEBBEN ALLEEN SOMMIGE MODELLEN)

Bij beschadiging van de binnenslang en in het geval dat er water op de bodem van de wasmachine achterblijft wordt het elektronische blokkeersysteem ingeschakeld en de watertoevoer naar de wasmachine uitgeschakeld. In dit geval wordt het wasproces onderbroken, de watertoevoer afgesloten, de machine schakelt de waterpomp uit en meldt een fout.




⚠ De aansluitslang met het systeem Aqua-stop mag niet in het water hangen vanwege het elektrische ventiel.

⚠ Wees er bij de aansluiting van de toevoerslang op bedacht de kraan zodanig aan te sluiten dat er een voldoende en onbelemmerde watertoevoer ontstaat.

PLAATSING VAN DE AFVOERSLANG


Plaats de afvoerslang in een gootsteen of badkuip of direct in de afvoer (de diameter van de afvoerslang bedraagt minimaal 4 cm). Het einde van de afvoerslang moet zich ten hoogste 100 cm en minimaal 60 cm boven de grond bevinden. De slang kan op 3 manieren worden aangesloten (A, B, C).

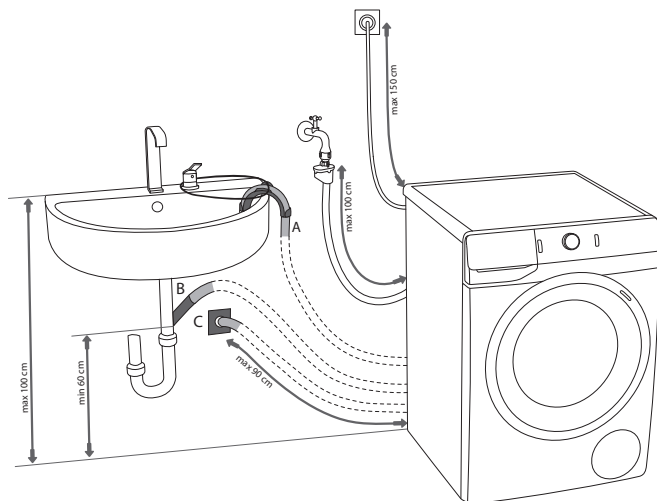


A De afvoerslang kan in een gootsteen of badkuip worden geplaatst. Bevestig de slang met een touwtje, zodat deze niet op de grond kan glijden.

B Plaats de afvoerslang direct in de afvoer van de gootsteen.

C De afvoerslang kan ook in een muurafvoer worden geplaatst. Zorg voor een correcte plaatsing, zodat de slang gereinigd kan worden.

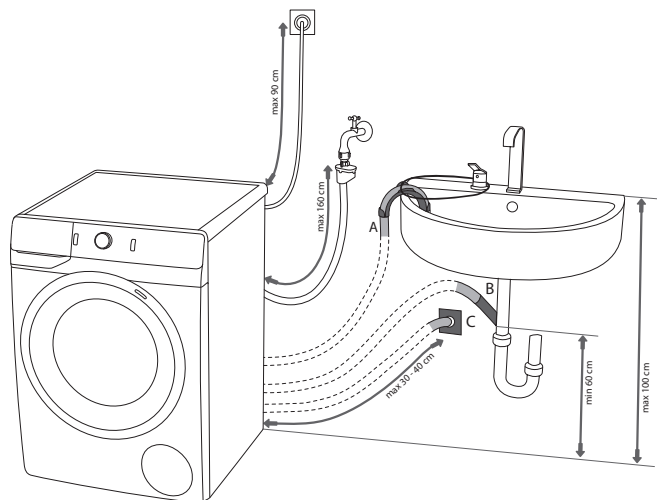

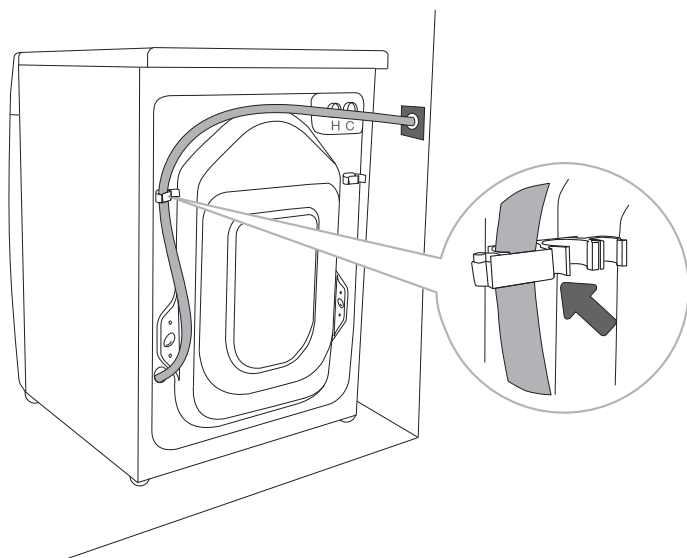


.....

D De afvoerslang moet worden aangesloten op de aansluiting aan de achterzijde van de wasmachine, zoals aangegeven in de figuur.

⚠ Indien de aanwijzingen voor juiste aansluiting van de aanvoerslang niet in acht worden genomen, kan een juiste werking van de wasmachine niet gegarandeerd worden.

AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

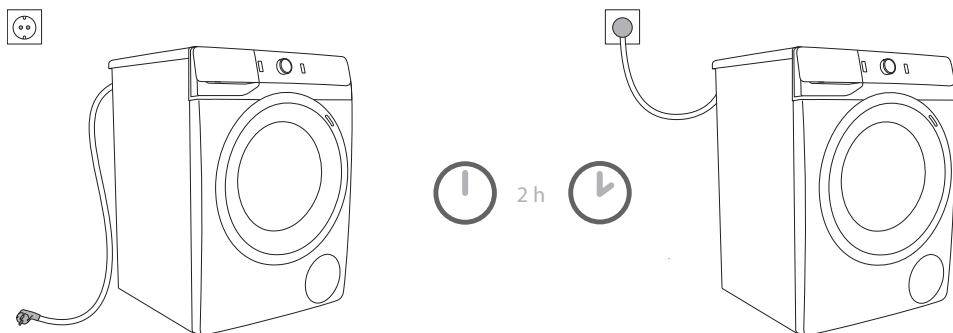

⚠ Wacht voordat u de wasmachine aansluit op het elektriciteitsnet eerst twee uur om de machine op kamertemperatuur te laten komen.

Sluit de wasmachine aan op een geaard stopcontact. Na de plaatsing moet de wandcontactdoos bereikbaar blijven en randaarde hebben (in overeenstemming met de voorschriften).

De gegevens over uw wasmachine bevinden zich op het typeplaatje (zie hoofdstuk »BESCHRIJVING WASMACHINE/Technische gegevens«).

⚠ Wij bevelen een overspanningsbeveiliging aan voor bescherming tegen bliksemsinslag.

⚠ De wasmachine mag niet op het lichtnet worden aangesloten met behulp van een verlengsnoer.

⚡ Sluit de wasmachine niet aan op een stopcontact, bestemd voor een scheerapparaat of haardroger.


⚡ Reparatie en onderhoud betreffende de veiligheid en werking moeten worden uitgevoerd door daarvoor opgeleide deskundigen.

⚡ Een beschadigd aansluitsnoer mag alleen door een gemachtigd persoon worden vervangen.


VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Zorg ervoor dat de wasmachine is losgekoppeld van het elektriciteitsnet en open vervolgens de deur naar u toe (figuur 1 en 2).


Reinig voor het eerste gebruik de trommel van de wasmachine met een zachte vochtige katoenen doek of gebruik het programma Katoen 90°C. Er mag zich geen wasgoed in de trommel bevinden, de trommel dient leeg te zijn (figuur 3 en 4).

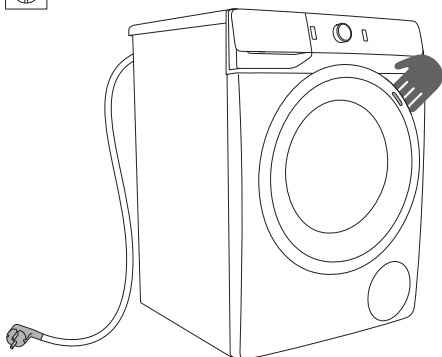


1

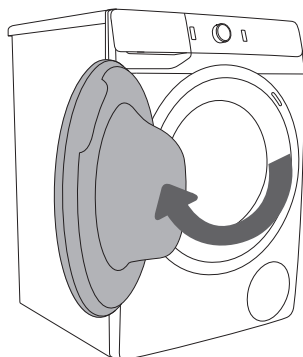

2

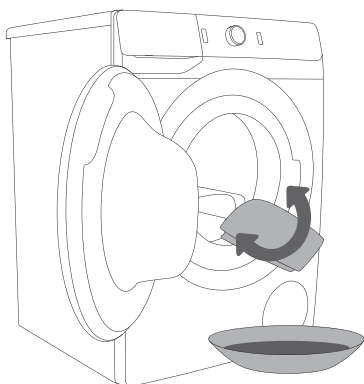

3

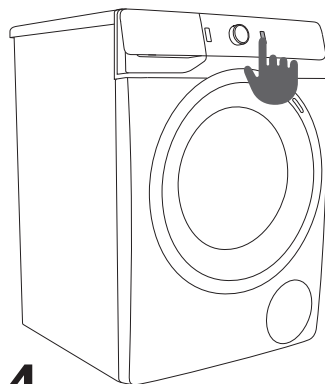

4

⚠ Gebruik geen oplosmiddelen of reinigingsmiddelen die de wasmachine kunnen beschadigen (neem de aanbevelingen en waarschuwingen van de fabrikant van het schoonmaakmiddel in acht).

WASSEN IN STAPPEN (1 - 7)


STAP 1: NEEM DE LABELS OP DE KLEDING IN ACHT

Gewoon wassen; Gevoelige was	Max. Wassen 95°C 	Max. Wassen 60°C 	Max. Wassen 40°C 	Max. Wassen 30°C 	Handwas 	Niet wassen
Bleken	Bleken in koud water 			Bleken niet toegestaan 		
Chemisch reinigen	Chemisch reinigen met alle middelen 	Petroleum R11, R113 		Chemisch reinigen met kerosine, in zuivere alcohol en in R113 	Chemisch reinigen niet toegestaan 	
Strijken	Heet strijken max. 200°C 	Heet strijken max. 150°C 	Heet strijken max. 110°C 		Strijken niet toegestaan 	
Drogen	Neerleggen op recht oppervlak 	Nat ophangen Ophangen 		Hoge temp. Lage temp. 	Niet in de droogtrommel drogen 	

STAP 2: VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

1. Verdeel het wasgoed op soort textiel, kleur, mate van vuilheid en de toegestane wastemperatuur (zie PROGRAMMA TABEL).
2. Was het wasgoed dat veel vezels of pluïsjes afgeeft apart van ander wasgoed.
3. Sluit de knopen en ritsen, knoop eventuele linten vast en keer de zakken binnenstebuiten; verwijder alle metalen clips die het wasgoed en de binnenkant van de wasmachine kunnen beschadigen of de afvoer kunnen verstopen.
4. Doe zeer gevoelig wasgoed of kleinere stukken wasgoed in een daarvoor bestemde waszak van textiel.

De speciaal daarvoor bestemde waszak van textiel is apart leverbaar.

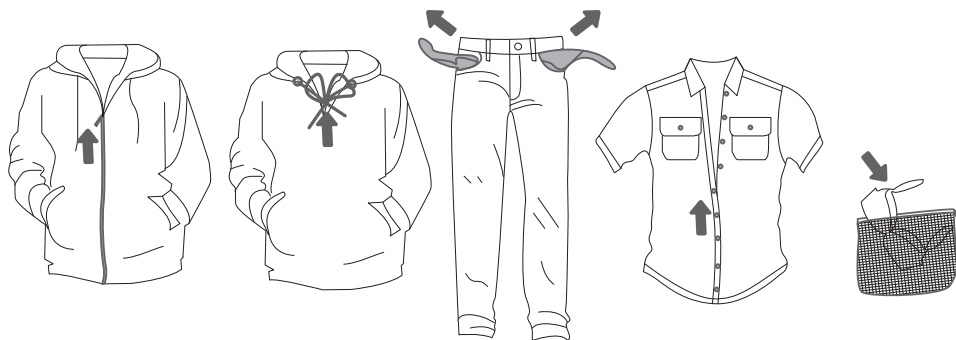

INSCHAKELING VAN DE WASMACHINE

Gebruik het netsnoer om de wasmachine aan te sluiten op het elektriciteitsnet en sluit de wasmachine aan op de watertoevoer.


Met een druk op toets (1) **VOOR IN/UITSCHAKELING/PAUZE (RESET)** zet u de wasmachine aan (figuur 1 en 2).

Bij sommige modellen licht ook de trommel gedurende 5 minuten op bij inschakeling van de machine (figuur 2).

Het lampje in de trommel kan ook tijdens het gebruik oplichten door op de toets (3) **START/PAUZE** te drukken en ook nadat het wasprogramma is voltooid.

(De lamp in de trommel van de wasmachine is niet geschikt voor ander gebruik.)

⚠ De lamp in de wastrommel mag alleen worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudstechnicus of een bevoegd persoon.

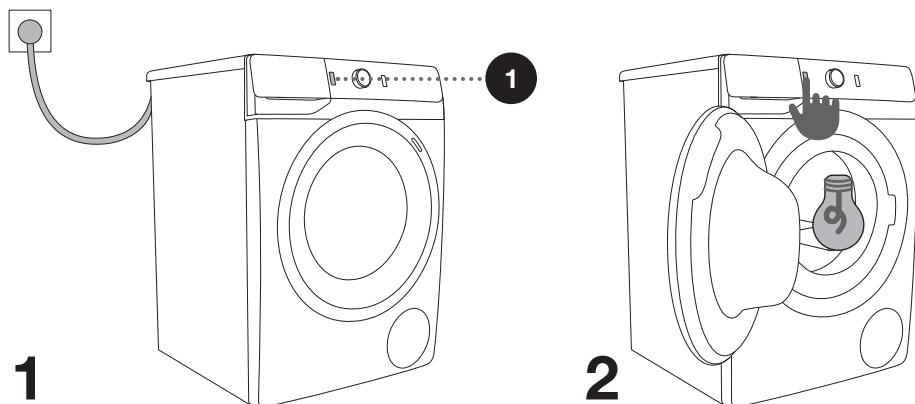


VULLEN VAN DE WASMACHINE


Open de deur van de wasmachine naar u toe (figuur 1).

Controleer of de trommel leeg is en doe vervolgens het wasgoed in de trommel (figuur 2).


Zorg ervoor dat er geen wasgoed achterblijft tussen de deur en het deurrubber. Doe de deur van de wasmachine dicht (figuur 3).

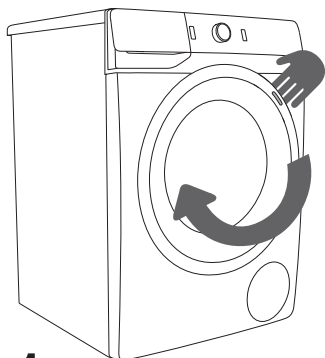

1

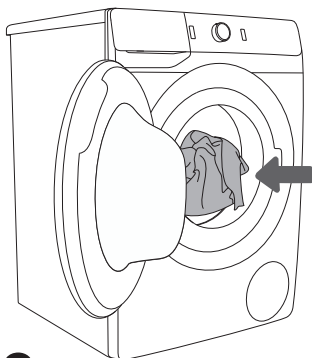

2

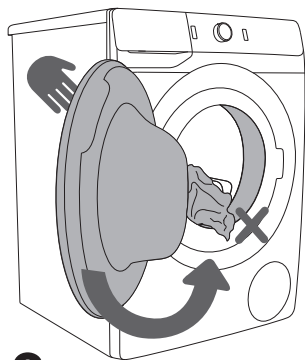

3



Overlaad de trommel niet! Zie PROGRAMMA TABEL en let op uw nominale belasting zoals aangegeven op het typeplaatje.

Als de trommel te vol is, zal het wasgoed slecht worden gewassen.

STAP 3: KEUZE VAN HET WASPROGRAMMA

Het programma kiest u door de knop (2) naar links of naar rechts te draaien (afhankelijk van het soort wasgoed en de mate van vuilheid). Zie PROGRAMMA TABEL.

Bij keuze van het wasprogramma, gaat het lichtje op het display (2a) naast het wasprogramma branden.

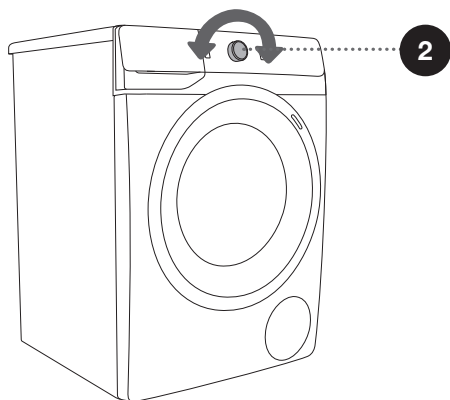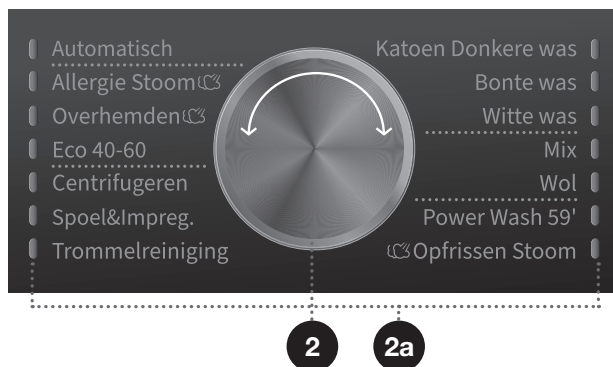

⚡ De programmakeuzeknop (2) draait tijdens de werking niet automatisch.

⚡ Wasprogramma's zijn complete programma's die alle wasfasen bevatten, inclusief wasverzachten en centrifugeren (dit geldt niet voor deelprogramma's).

⚡ De Deelprogramma's zijn zelfstandige programma's, deze gebruikt u als u niet het hele wasprogramma wilt draaien.

PROGRAMMA TABEL

Programma	Max. vulling	Omschrijving programma
Katoen Donkere was 30°C - 40°C	** (1/2)	Dit programma wordt gebruikt voor het wassen van donkere was met speciale wasmiddelen voor zwart wasgoed. Het programma wast bij lage temperaturen, met zachtjes tuimelen en lager centrifugesnelheid.
Katoen Bonte was --; - 60°C	* MAX	Programma voor licht tot matig vuile was. De temperatuur kan afzonderlijk worden ingesteld; volg de instructies op de kleding. Was de kleren die direct op de huid worden gedragen op 60°C. Minder sterk bevuild wasgoed wordt grondig gereinigd bij 40°C. De centrifugesnelheid kan ook vrij worden gekozen. Programmaduur en hoeveelheid water worden aangepast aan de hoeveelheid wasgoed.
Katoen Witte was 40°C - 90°C	* MAX	Programma voor normaal of sterk bevuild wasgoed, wit of gekleurd. De temperatuur kan afzonderlijk worden ingesteld; houdt daarom rekening met de instructies op de kleding die direct op de huid wordt gedragen. Kies 40°C als het wasgoed licht vies is. De centrifugesnelheid kan naar eigen voorkeur worden ingesteld. Programmaduur en hoeveelheid water worden aangepast aan de hoeveelheid wasgoed.
Mix (Gemengd wasgoed/ Synthetisch) --; - 60°C	3,5 kg	Wasprogramma voor gevoelige kleding uit synthetische en gemengde vezels of uit viscose en voor eenvoudige verzorging van katoen. Neem de wasinstructies in acht, aangegeven op de labels van de kleding. De meeste synthetische stoffen worden op 40°C gewassen.
Wol (Wol/Handwas) --; - 40°C	2 kg	Zacht wasprogramma voor het wassen van wol, zijde en kleding die handmatig moet worden gewassen. Maximale temperatuur is 40°C. Dit programma heeft een korte draaicyclus. De maximale beschikbare centrifuge snelheid is 800 toeren.
Power Wash 59' 40°C	** (1/2)	Programma voor kleinere hoeveelheden licht vervuild wasgoed. Het programma wast met zachte tuimel en lagere centrifugesnelheid.
Opfrissen Stoom  (Verfrissing met stoom)	1,5 kg	Het programma wordt gebruikt voor het opfrissen en gladstrijken van het wasgoed met stoom, waarbij het wasgoed niet per se gewassen hoeft te zijn.

* Maximale vulling (MAX)

** Halve vulling (1/2)

/ Vulling naar wens (0 kg - MAX kg)

-- Koud wassen

Programma	Max. vulling	Omschrijving programma
Trommelreiniging (Zelfreinigend programma)	0 kg	Dit wasprogramma wordt gebruikt voor reiniging van de trommel en verwijdering van wasmiddelen en bacteriën. Om het programma te selecteren, draait u de programmakeuzeknop naar links of naar rechts naar de stand Trommelreiniging (Zelfreinigend programma). Andere extra functies kunnen niet worden geselecteerd. De trommel moet leeg zijn. U kunt ca. 2 dl gedistilleerde of witte azijn of 1 eetlepel (15 g) baking soda (natriumbicarbonaat) toevoegen. Wij bevelen aan het programma tenminste 1 x per maand te gebruiken.
Spoel&Impreg. (Deel programma)	/	Voor het verzachten, verstijven of impregneren van het gewassen wasgoed. Het kan ook als spoelprogramma worden gebruikt, maar zonder toegevoegde verzachter. Het wordt aangevuld met een Extra spoeling. U kunt ook EXTRA WATER (WATER TOEVOEGEN) kiezen door de extra functie te selecteren.
Centrifugeren (Centrifugeersnelheid/ Uitwringen/Pompen) (Deel programma)	/	Gebruik het programma als u het wasgoed alleen wilt centrifugeren. Als u alleen het water uit de wasmachine wilt wegpompen, drukt u op de toets CENTRIFUGEREN (10) om  (afpompen) te selecteren.
Eco 40-60	* MAX	Wasprogramma voor normaal vervuild katoenen wasgoed dat gewassen mag worden op 40°C of 60°C.
Overhemden  (Overhemden met stoom) 30°C - 40°C	3,5 kg	Programma voor het wassen van katoen, microvezels en kunststoffen, voor het wassen van boorden en manchetten. Wassen gebeurt bij lagere temperatuur, grotere hoeveelheid water en zacht draaien. De voorgestelde centrifugesnelheid is 800 toeren.
Allergie Stoom  (Anti-allergie programma met stoom) 40°C - 90°C	** (1/2)	Programma voor het wassen van normale tot sterk vervuilde kleding die speciale zorg nodig heeft, zoals kleding van personen met een zeer gevoelige huid of met allergie. Het wordt aanbevolen de kleding om te keren, zodat huidschilfertjes en andere resten goed worden gespoeld. Het is mogelijk om de maximale (max.) wastemperatuur en het maximum (max.) aantal omwentelingen (centrifuge) te selecteren. De voorgestelde centrifugesnelheid is 800 toeren.

* Maximale vulling (MAX)

** Halve vulling (1/2)

/ Vulling naar wens (0 kg - MAX kg)

-- Koud wassen

Programma	Max. vulling	Omschrijving programma
Automatisch (Auto wassen) 30°C	* MAX	Wasprogramma past automatisch de duur van de hoofdwass en het aantal spoelingen aan, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed in de machine. Gebruik het voor licht bevuild wasgoed. Geen extra programma-instellingen mogelijk.

* Maximale vulling (MAX)

** Halve vulling (1/2)

/ Vulling naar wens (0 kg - MAX kg)

-- Koud wassen

☼ Doseer wasmiddelen in poeder of vloeibare vorm volgens de instructies van de fabrikant, afhankelijk van de wastemperatuur, het gekozen wasprogramma, de vervuiling van het wasgoed en de hardheid van het water.

☼ De maximum hoeveelheid wasgoed aangegeven in kg (voor het programma voor katoenwas) staat aangegeven op het typeplaatje dat zich onder de deur van de wasmachine bevindt (zie hoofdstuk »BESCHRIJVING WASMACHINE/Technische gegevens«).

☼ Maximale of nominale belasting is van toepassing op wasgoed dat is voorbereid volgens de IEC 60456-norm.

☼ Voor een effectiever wasresultaat raden wij aan te wassen op het katoenwasprogramma met 2/3 vulling.

STAP 4: KEUZE INSTELLING

De meeste programma's hebben basisinstellingen die veranderd kunnen worden.


Wijzig de instellingen door op de geselecteerde functie te drukken (voordat u op de (3) START/PAUZE-toets drukt).

De functies die met het geselecteerde wasprogramma kunnen worden gewijzigd, zijn gedimd verlicht.

Bepaalde instellingen kunnen bij sommige programma's niet worden geselecteerd. Dergelijke instellingen lichten niet op en de knop knippert wanneer erop wordt gedrukt (zie FUNCTIE TABEL).

Beschrijvingen van functie-overlays voor geselecteerd wasprogramma:

- **Verlicht** (Basis/preset-instelling);
- **Gedimde verlichting** (Functies die kunnen worden gewijzigd) en
- **Onverlicht** (Functies die niet kunnen worden geselecteerd).

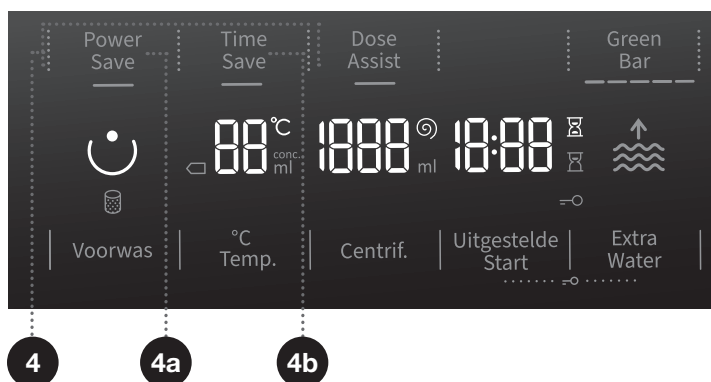

4

WASMODUS

NORMALCARE (Basis/vooringestelde instelling)


POWER SAVE (4a) (Wassen met energiebesparing, langere wastijd, minder water).

TIME SAVE (4b) (Wassen met tijdbesparing, kortere wastijd, meer water).
Voor het programma Katoenwas raden wij een halve vulling aan.
Het lampje van de gekozen waswijze licht op.

DOSE ASSIST

De **DOSE ASSIST**-functie (5) geeft de aanbevolen, optimale hoeveelheid poeder of vloeibaar wasmiddel aan volgens de geselecteerde instellingen. Aanbevolen hoeveelheid poeder of vloeibaar wasmiddel is afhankelijk van:

- **Waterhardheid** (de volgende instellingen zijn beschikbaar: zacht, middel, hard. De standaardinstelling is het middel niveau, maar de gebruiker kan deze aanpassen. Zie hoofdstuk »ONDERBREKINGEN EN VERANDEREN VAN HET PROGRAMMA/Persoonlijke instellingen menu«.); Voor een juiste werking van de functie (5) **DOSE ASSIST**, wordt instelling van de hardheid van het water aanbevolen.
- **Geselecteerd wasprogramma** en
- **Hoeveelheid wasgoed** (lading) - de wasmachine meet de vulling bij ieder gebruik van de functie (5) **DOSE ASSIST**.

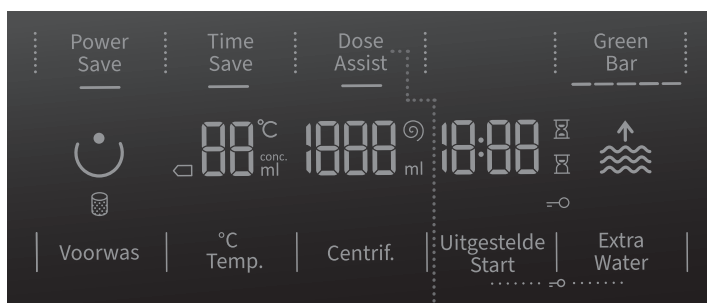


5

Om de **DOSE ASSIST**-functie (5) correct te laten werken, moeten STAP 2 (voorbereiden van het wasgoed, inschakelen en laden van de wasmachine) en STAP 3 (selecteren van het wasprogramma) eerst worden uitgevoerd.



1. Activeer de functie door op positie **DOSE ASSIST** (5) te drukken. Een indicatielampje gaat branden onder het teken **DOSE ASSIST** (5) wanneer het is geactiveerd.
2. Druk op de **START/PAUZE**-toets (3). De wasmachine begint de hoeveelheid wasgoed in de trommel te meten.

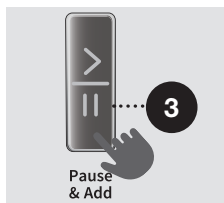




3. Het weegproces wordt aangegeven met het afwisselend knipperen van de indicatielampjes op de display-eenheid.



4. Op basis van de gemeten hoeveelheid was in de trommel en andere instellingen, wordt de aanbevolen hoeveelheid poeder of vloeibaar wasmiddel weergegeven op de display [in ml]. De display aan de linkerkant geeft de aanbevolen hoeveelheid geconcentreerd reinigingsmiddel aan en het rechter display geeft de aanbevolen hoeveelheid niet-geconcentreerd reinigingsmiddel weer.

☼ Om te bepalen of uw poeder of vloeibaar wasmiddel al dan niet geconcentreerd is, controleert u de verpakking van uw wasmiddel.

☼ Druk nogmaals op de **DOSE ASSIST**-positie (5) om de hoeveelheid geconcentreerd of niet-geconcentreerd poeder of vloeibaar wasmiddel te controleren.

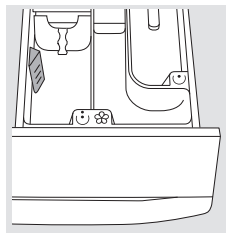

5. Voeg de aanbevolen hoeveelheid poeder of vloeibaar wasmiddel toe aan de doseerbak ☺ Gebruik de poeder- of **Vloeistofniveau-indicator** voor een nauwkeurige dosering (zie hoofdstuk »AANBEVELINGEN VOOR HET WASSEN EN HET ECONOMISCHE GEBRUIK VAN UW WASMACHINE«).

Druk voor het beginnen met wassen op (3) **START/PAUZE**-toets.


9

TEMP. (WASTEMPERATUUR)

Veranderen van de temperatuur voor het geselecteerde programma. Elk programma heeft een vooraf ingestelde temperatuur welke kan worden gewijzigd door op de positie (9) te drukken **TEMP.** (WASTEMPERATUUR).

(-- geeft koud wassen aan)

De temperatuur wordt weergegeven op de display boven de toets.

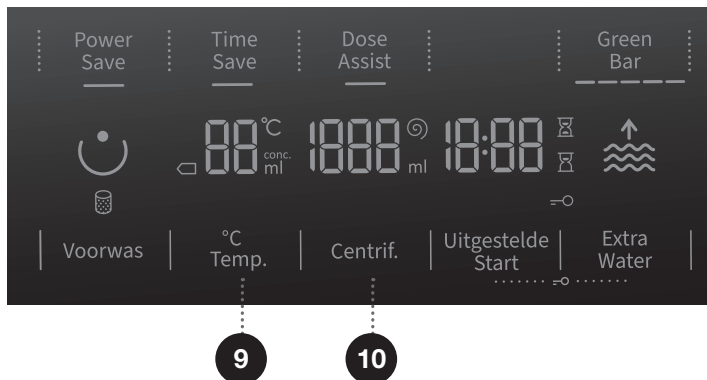

10

CENTRIFUGE (TOERENTAL CENTRIFUGE – CENTRIFUGEREN/POMPEN/POMP STOP)

Om de centrifugeersnelheid aan te passen. Met vooraf ingestelde of geselecteerde centrifugeersnelheid, het Ⓢ -symbool wordt opgelicht op het display.

Als u pompen zonder centrifugeren kiest, verschijnt het symbool **00** op het display.


Als u »Pompstop« kiest, verschijnt het symbool **rh** op het display.

Selecteer de »Pomp stop« **rh** functie wanneer u wilt dat het wasgoed gedrenkt blijft in het water van de laatste spoelcyclus om kreukten te voorkomen als u het niet uit de wasmachine kunt halen direct nadat het wasprogramma is voltooid. U kunt naar wens het toerental voor centrifugeren instellen. Om door te gaan met het programma, drukt u op de (3) **START/PAUZE**-toets die brandt. Het water wordt afgepompt en de laatste centrifugeercyclus wordt uitgevoerd.



KINDERBEVEILIGING

Een veiligheidsfunctie. Om de kinderbeveiliging in te schakelen, drukt u tegelijkertijd op de posities (11) **UITGESTELDE START** (STARTVERTRAGING) en (13) **EXTRA WATER** (WATER TOEVOEGEN) en houdt ze minimaal drie seconden vast. De selectie wordt bevestigd door een akoestisch signaal en door een indicatielampje (het symbool  (12) gaat branden). Volg dezelfde procedure om de kinderbeveiliging te deactiveren. Zolang de kinderbeveiliging is geactiveerd, kunnen programma's, instellingen of extra functies niet worden gewijzigd. De kinderbeveiliging blijft actief, zelfs nadat de wasmachine is uitgeschakeld. Om veiligheidsredenen verhindert de kinderbeveiliging niet dat de wasmachine wordt uitgeschakeld met de (1) VOOR IN/ UITSCHAKELING/PAUZE (RESET)-toets. Om een nieuw programma te selecteren, moet de kinderbeveiliging eerst worden gedeactiveerd.

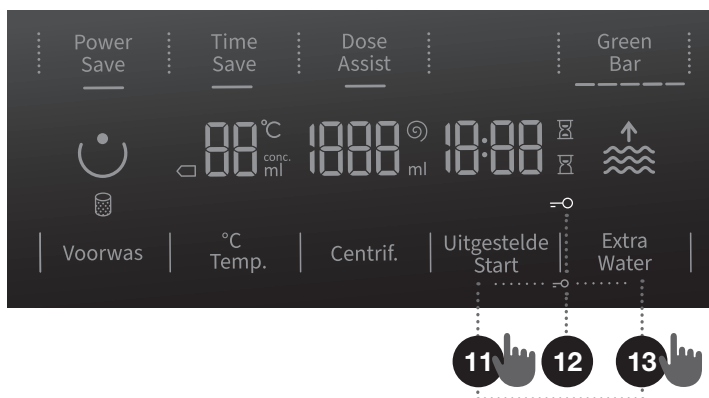

UITGESTELDE START (START VERTRAGING)

Gebruik deze functie om de wascyclus te starten nadat een bepaalde hoeveelheid tijd is verstreken. Druk op de (11) **UITGESTELDE START** (START VERTRAGING)-positie. --:-- verschijnt op het display (11a). Als u bijvoorbeeld een programma kiest met een duur van 2:39, wordt de tijd op het display weergegeven en het symbool  (11b) zal onder de tijd worden opgelicht.

Als de functie (11) **UITGESTELDE START** (START VERTRAGING) is geselecteerd, dan wordt het -symbool (11c) opgelicht.

Door op de (11) **UITGESTELDE START** (START VERTRAGING)-positie te drukken, kunt u de tijd aanpassen in stappen van 30 minuten tot 6 uur en in stappen van 1 uur tot 24 uur.


Als er gedurende 5 seconden niets wordt ingedrukt, wordt de werkelijke wastijd weergegeven.

Om de tijd opnieuw in te stellen tot het einde van het wasprogramma, drukt u op de (11) **UITGESTELDE START** (START VERTRAGING)-positie.

De functie gaat in werking met een druk op toets (3) START/PAUZE.

De wasmachine telt nu de tijd af. Na beëindiging van het aftellen begint het wasprogramma automatisch.


- Druk voor onderbreking of verandering van de vertraagde start op toets (1) VOOR IN/UITSCHAKELING/PAUZE (RESET). Druk op de (11) **UITGESTELDE START** (START VERTRAGING)-positie om een nieuwe vertragingstijd te selecteren en bevestig deze door op de (3) START/PAUZE- toets te drukken.
- Druk voor een snelle herroeping van de vertraagde start 3 seconden op de positie (11) **UITGESTELDE START** (START VERTRAGING). Het wasprogramma wordt vervolgd.
- In het geval van een stroomstoring voordat de vertragingstijd is verstreken, drukt u op de (3) START/PAUZE-toets om het aftellen van de vertragingstijd te hervatten.

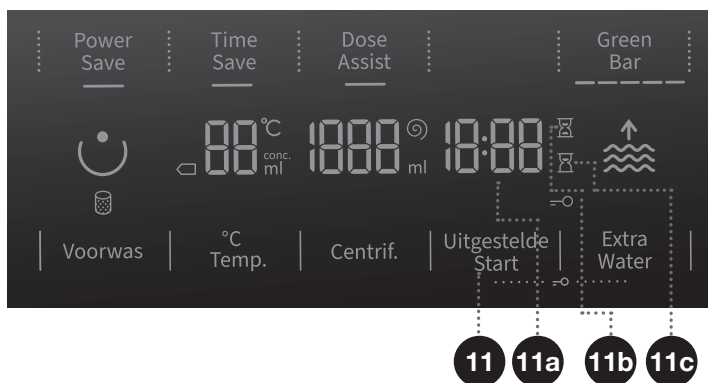

STAP 5: EXTRA FUNCTIES SELECTEREN

☼ Activeer/deactiveer de functies door op de gewenste functie te drukken (voordat u op de (3) START/PAUZE-toets drukt).

☼ Sommige instellingen kunnen voor bepaalde programma's niet worden gekozen. Dit wordt aangegeven door de verlichte instelling op het display, een geluidssignaal en het knipperende lampje op de toets wanneer ingedrukt (zie FUNCTIE TABEL).

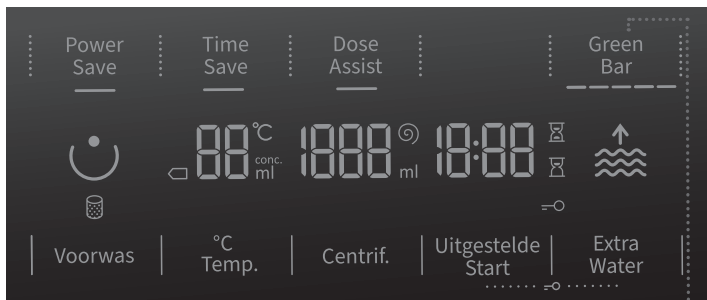


6


6

GREEN BAR

Geeft informatie weer over hoe rendabel uw wasmachine-instelling is.

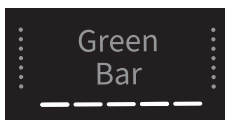

GREEN BAR geeft het water- en stroomverbruik weer op basis van het geselecteerde programma en eventuele extra functies of instellingen. Hoe meer symbolen opgelicht zijn, hoe zuiniger de instellingen en hoe lager het water- en stroomverbruik.

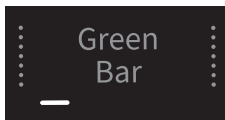

GREEN BAR geeft een minder economische wasinstelling weer met een hoger water- en stroomverbruik.


☼ De **GREEN BAR**-functie biedt regeling van de energiewaarden van geselecteerde wasprogramma's en extra wasfuncties. Door verschillende instellingen te kiezen, kan de gebruiker besparen op water- en stroomverbruik (bijvoorbeeld door de functie **POWER SAVE** te gebruiken).

7

VOORWAS ☺

Voor het wassen van zeer vuile was met vooral hardnekkig, oppervlakkig vuil.

☺ Als u **VOORWAS** selecteert, voegt u het wasmiddel toe aan het voorwasvak ☺.

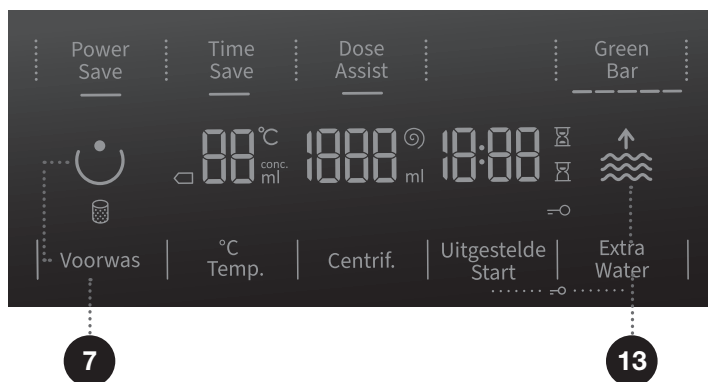

13

EXTRA WATER (WATER TOEVOEGEN)

Het wasgoed wordt gewassen met een hoger waterniveau (2 niveaus) en met een extra spoeling.



Basis/standaardinstelling



Level 1 – hoger waterniveau



Level 2 – hoger waterniveau met een extra spoelcyclus

☺ Na uitschakeling van de wasmachine keren alle aanvullende instellingen terug naar de basis- of persoonlijke instellingen, behalve de instelling van het geluidssignaal.

☺ Als u de functie **UITGESTELDE START** (START VERTRAGING) hebt ingesteld en u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, raden we u aan om een programma met voorwas in te stellen.

FUNCTIE TABEL

Programma's	Temp. [°C]	NORMALCARE (basis/ voorinstelling)	POWER SAVE	TIME SAVE	EXTRA WATER (WATER TOEVOEGEN)	DOSE ASSIST	GREEN BAR	VOORWAS	PUMP STOP	CENTRIFUGE (CENTRIFUGE) (KEUZE TOERENTAL CENTRIFUGEREN)
Katoen Donkere was	40	•		•	•	•	•		•	•
	30	•		•	•	•	•		•	•
Katoen Bonte was	60		•				•		•	•
	40		•				•		•	•
	60	•		•	•	•	•	•	•	•
	40	•		•	•	•	•	•	•	•
	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•		•	•
	--	•		•	•	•	•		•	•
	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Katoen Witte was	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mix (Gemengd wasgoed/ Synthetisch)	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•		•	•
	--	•		•	•	•	•		•	•
Wol (Wol/Handwas)	40	•		•	•	•	•		•	•
	30	•		•	•	•	•		•	•
	--	•		•	•	•	•		•	•
Power Wash 59'	40	•				•	•		•	•
Opfrissen Stoom  (Verfrissing met stoom)	-	•					•			
Trommelreiniging (Zelfreinigend programma)	--	•					•			
Spoel&Impreg. (Deel programma)	--	•			•		•		•	•

- Mogelijkheid gebruik extra functies
- Koud wassen

Programma's	Temp. [°C]	NORMAL CARE (basis/ voorinstelling)	POWER SAVE	TIME SAVE	EXTRA WATER (WATER TOEVOEGEN)	DOSE ASSIST	GREEN BAR	VOORWAS	PUMP STOP	CENTRIFUGE (CENTRIFUGE) (KEUZE TOERENTAL CENTRIFUGEREN)
Centrifugeren (Centrifugeersnelheid/ Uitwringen/Pompen) (Deel programma)	--	•					•			•
Eco 40-60	-	•				•	•		•	•
Overhemden  (Overhemden met stoom)	40	•			•	•	•		•	•
	30	•			•	•	•		•	•
Allergie Stoom  (Anti-allergie programma met stoom)	90	•				•	•		•	•
	60	•				•	•		•	•
	40	•				•	•		•	•
Automatisch (Auto wassen)	30	•				•	•		•	•


- Mogelijkheid gebruik extra functies
- Koud wassen

TIJDOPTIMALISATIE TIJDENS DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA

In de beginfase van het wasprogramma gebruikt de wasmachine geavanceerde technologie om de hoeveelheid wasgoed te detecteren. Na belastingdetectie stelt de wasmachine de programmaduur in.

STAP 6: HET WASPROGRAMMA STARTEN

Druk op de (3) **START/PAUZE**- toets.

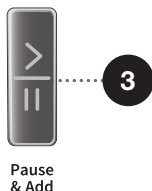


Geselecteerde **WASMODUS**, **TEMP.** (WASTEMPERATUUR), **CENTRIFUGE** (TOERENTAL CENTRIFUGE –CENTRIFUGEREN/POMPEN/POMP STOP) en **TIJD TOT HET EINDE VAN HET PROGRAMMA** of **UITGESTELDE START** (START VERTRAGING) (indien geselecteerd) worden aangegeven op de display.

Symbolen zullen op de geselecteerde functies worden verlicht.

Na een druk op toets (3) **START/PAUZE** kunt u het toerental voor centrifugeren veranderen (behalve bij Trommelreiniging (Zelfreinigend programma) en **CENTRIFUGE** (TOERENTAL CENTRIFUGE – CENTRIFUGEREN/POMPEN/POMP STOP) en de kinderbeveiliging, niet bij de overige instellingen.

Als er op het display iets knippert, betekent dat dat de deur van de wasmachine open staat of slecht gesloten is. Sluit de deur van de wasmachine goed en druk opnieuw op toets (3) **START/PAUZE**, om verder te gaan met het wasprogramma.

STAP 7: VERANDERING VAN HET WASPROGRAMMA EN EIGEN (FYSIEKE) ONDERBREKING

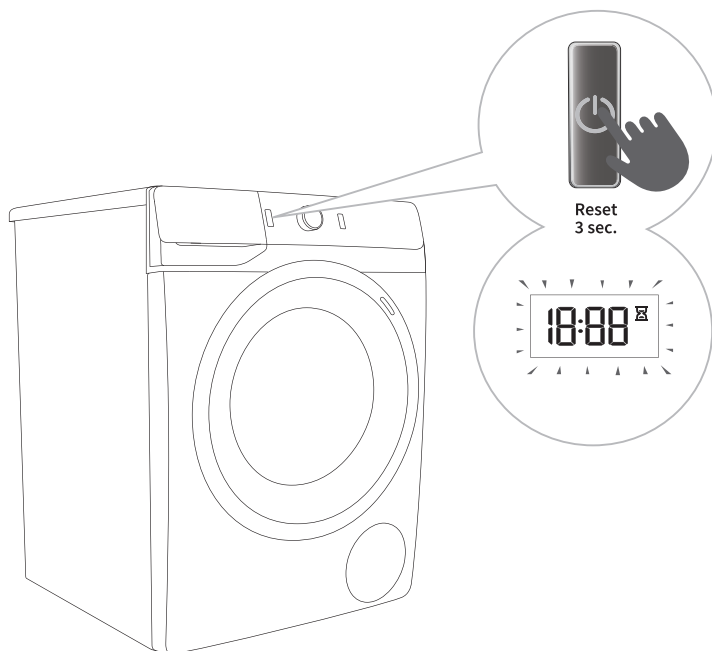

1 Het wasprogramma wordt gestopt en onderbroken door op toets (1) VOOR IN/UITSCHAKELING/ **PAUZE (RESET)** te drukken en deze langer dan 3 seconden vast te houden.


2 Het wasprogramma wordt **tijdelijk onderbroken** wanneer op het display het symbool einde wastijd aan en uit gaat . Tegelijkertijd pompt de wasmachine het water uit de wastrommel. Wanneer het water is weggepompt, wordt de deur van de wasmachine ontgrendeld. Als het water in de wasmachine heet is, zal de wasmachine het automatisch laten afkoelen en vervolgens afpompen/leggen.

STAP 8: EINDE VAN HET WASPROGRAMMA

De wasmachine geeft het einde van het wasprogramma aan met een geluidssignaal en »End« verschijnt op het display totdat de wasmachine overschakelt naar de stand-bymodus of wordt uitgeschakeld. Na 5 minuten wordt het »End«-teken niet langer weergegeven.



1. Open de deur van de wasmachine.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.
3. Droog het deurrubber en glas van de deur af.
4. Sluit de deur!
5. Sluit de waterkraan.
6. Schakel de wasmachine uit (druk op de (1) VOOR IN/UITSCHAKELING/PAUZE (RESET)-toets).
7. Koppel het netsnoer los van het stopcontact.

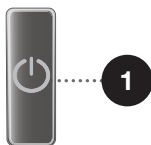

Reset
3 sec.

ONDERBREKEN EN AANPASSEN VAN HET PROGRAMMA

HANDMATIGE ONDERBREKINGEN

Het wasprogramma wordt gestopt en onderbroken door op toets (1) door op toets (1) VOOR IN/UITSCHAKELING/PAUZE (RESET) te drukken en deze langer dan 3 seconden vast te houden. Signaallampjes zullen knipperen op het display. Tegelijkertijd pompt de wasmachine het water uit de wastrommel. Wanneer het water is weggepompt, wordt de deur van de wasmachine ontgrendeld. Als het water in de wasmachine heet is, zal de wasmachine het automatisch laten afkoelen en vervolgens afpompen/leggen.

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN

Basis- of standaardinstellingen voor elk wasprogramma kunnen worden gewijzigd. Wanneer u het programma en aanvullende functies selecteert, kunt u een dergelijke combinatie opslaan door de (3) START/PAUZE-toets gedurende vijf seconden ingedrukt te houden. **SC** verschijnt op het display. Het programma blijft opgeslagen totdat het met dezelfde procedure wordt gewijzigd. Persoonlijke instellingen kunnen ook worden gereset naar de fabrieksinstellingen in het gebruikersmenu.

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN-MENU

Schakel de wasmachine in door op de (1) **VOOR IN/UITSCHAKELING/PAUZE (RESET)**-toets te drukken. Om het menu voor Persoonlijke instellingen te openen, drukt u tegelijkertijd op de posities (10) **CENTRIFUGE** (TOERENTAL CENTRIFUGE –CENTRIFUGEREN/POMPEN/POMP STOP) en (13) **EXTRA WATER** (WATER TOEVOEGEN). Indicatielampjes voor **POWER SAVE**, **TIME SAVE**, **DOSE ASSIST** en **GREEN BAR** gaan branden op het beeldscherm. Nummer 1 verschijnt op het LED-display en geeft de instellingenfunctie aan. Draai de programmakeuzeknop (2) naar links of rechts om de functie te kiezen die moet worden gewijzigd.

Druk op de **TEMP.** (WASTEMPERATUUR) positie om de gewenste functies en relevante instellingen te bevestigen. Druk op de (7) **VOORWAS**-positie om een stap terug te gaan. Als de gewenste instellingen niet binnen 20 seconden worden geselecteerd, keert het programma automatisch terug naar het hoofdmenu.

Nummer 1 geeft het volume van het **Akoestische signaal** aan. Het volume van het akoestische signaal kan op vier niveaus worden ingesteld (0 betekent dat het geluid uit is; 1 betekent dat het toetsgeluiden is geactiveerd; 2 betekent een laag volume en 3 betekent een hoog volume). Kies het volumeniveau door de programmakeuzeknop (2) naar links of naar rechts te draaien. De laagste instelling betekent dat het akoestische signaal is uitgeschakeld.

Nummer 2 geeft **Waterhardheid** aan. Waterhardheid kan op drie niveaus worden ingesteld. Om de waterhardheid te selecteren, draait u de programmakeuzeknop (2) naar links of rechts en kiest u tussen zacht (2:1), middel (2:2) en hard (2:3) water.

☼ Voor een juiste werking van de functie (5) **DOSE ASSIST**, wordt instelling van de hardheid van het water aanbevolen.

Nummer 3 is voor het resetten van **Persoonlijke programma-instellingen** terug naar de fabrieksinstellingen.

PAUZE TOETS

Het wasprogramma kunt u stoppen met een druk op toets (3) **START/PAUZE**. Het **wasprogramma wordt tijdelijk onderbroken** wanneer op het display het symbool einde wastijd aan en uit gaat . Als er zich in de trommel geen water bevindt en de temperatuur van het water is niet te hoog, wordt de deur na verloop van tijd ontgrendeld en kan worden geopend. Om het wasprogramma te hervatten, sluit u eerst de deur en drukt u vervolgens op de toets (3) **START/PAUZE**-toets.

WASGOED TOEVOEGEN OF UITNEMEN TIJDENS DE WERKING VAN DE MACHINE - STOP ADD GO+

De deur van de wasmachine kan na een bepaalde tijd worden geopend, mits het niveau en de temperatuur van het water onder de gedefinieerde limiet liggen.

Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, wordt het elektronische deurslot ontgrendeld en kan de deur van de wasmachine worden geopend:

- De watertemperatuur in de trommel moet geschikt zijn,
- Het waterniveau in de trommel moet onder een bepaald niveau zijn.

Om wasgoed toe te voegen of uit te nemen moet u de volgende stappen nemen:

1. Druk op de toets (3) **START/PAUZE**.
2. Als aan de voorwaarden voor het openen van de elektronische deursluiting is voldaan, kunt u de deur van de wasmachine openen en het wasgoed uit de trommel nemen of wasgoed toevoegen.
 - Als het waterniveau in de trommel boven de gedefinieerde limiet stijgt, knippert het symbool **EXTRA WATER**  (WATER TOEVOEGEN). Door op de positie **EXTRA WATER** (WATER TOEVOEGEN) te drukken, wordt het water uit de trommel gepompt tot het niveau dat het openen van de deur toelaat. U kunt de deur van de wasmachine openen en wasgoed toevoegen of uit de trommel verwijderen.
 - Als de watertemperatuur in de trommel hoger is dan de toegestane temperatuur, wordt dit aangegeven door het knipperen van de functie **POWER SAVE** aangegeven. Laat het water in dit geval afkoelen in de trommel. Wanneer het water tot de juiste temperatuur afkoelt, stopt **POWER SAVE** met knipperen en wordt het deurslot ontgrendeld. U kunt de deur van de wasmachine openen en wasgoed toevoegen of uit de trommel verwijderen.
3. Sluit de deur van de wasmachine!
4. Druk opnieuw op de toets (3) **START/PAUSE**.

Het wasprogramma gaat nu verder.

 Als u tijdens het wassen een hoeveelheid wasgoed toevoegt, kan het wasgoed minder efficiënt worden gewassen door het ontbreken van een hernieuwde gewichtsherkenning van het wasgoed met als gevolg het wassen van het wasgoed in een kleinere hoeveelheid water, wat ook kan leiden tot schade aan het wasgoed (droog wrijven). Ook de wastijd kan hierdoor worden verlengd.

⚡ De wastijd wordt vervolgd, daar waar het wasprogramma werd onderbroken.

FOUTEN

In het geval van een fout of storing, zal het programma worden onderbroken.

Knipperende signaallampjes en een geluidssignaal waarschuwen over een dergelijk voorval (zie PROBLEEMOPLOSSING TABEL) en de fout wordt op het display weergegeven (E: XX).


STORING STROOMVOORZIENING

Bij uitval van de elektriciteit wordt het wasprogramma onderbroken. Bij hernieuwde instelling van de elektriciteit wordt op het display het teken »PF« (Power Fail/Stroomuitval) weergegeven. Druk voor het vervolgen van het wasprogramma op toets (3) **START/PAUZE**.

De instelling van de vertraagde tijdstelling wordt niet gereset.

De wastijd wordt vervolgd, daar waar het wasprogramma werd onderbroken.

HET HANDMATIG OPENEN VAN DE DEUR IN GEVAL VAN EEN STROOMSTORING - IN GEVAL VAN EEN PROGRAMMA PAUZE

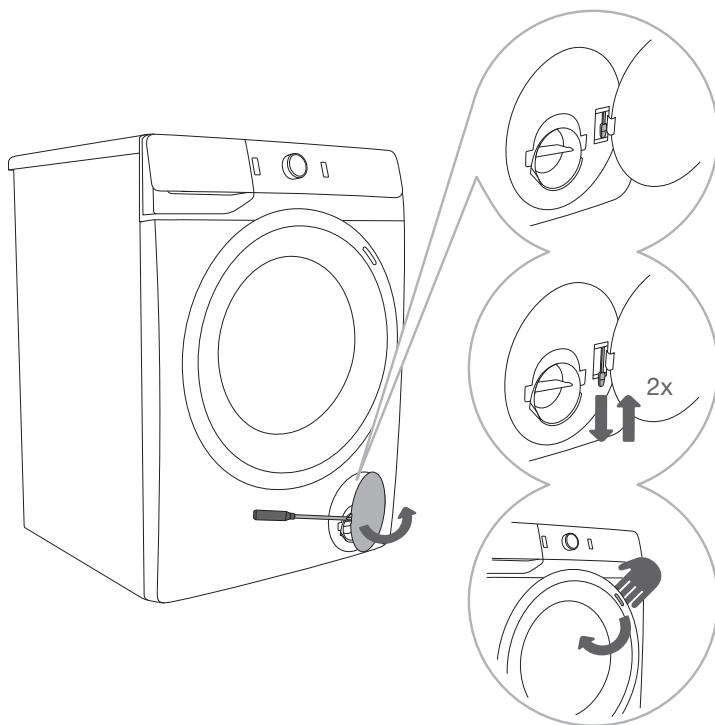

1 Wanneer het programma gepauzeerd of onderbroken is, opent u de filterdeksel met geschikt gereedschap (platte schroevendraaier of een vergelijkbaar gereedschap).

2 De deur van de wasmachine kan alleen worden geopend door gelijktijdig aan de speciale hendel (onder het filter) en aan de deurgreep te trekken.

3 Open de deur van de wasmachine handmatig door de hendel naar u toe te trekken.

OPENING VAN DE DEUR (TIJDELIJKE ONDERBREKING/DEFINITIEVE BEËINDIGING – VERANDERING VAN HET PROGRAMMA)

De deur van de wasmachine kan worden geopend bij voldoende laag niveau van het water in de wasmachine en als de temperatuur niet te hoog is. Gebruik in het tegenovergestelde geval de eigen, fysieke onderbreking (zie hoofdstuk »ONDERBREKING EN VERANDERING VAN HET PROGRAMMA/Eigen (fysieke) onderbreking).

⚠ Als er nog steeds water in de wasmachine zit na een stroomstoring, moet u ervoor zorgen dat u de deur niet opent voordat u het water handmatig uit de wasmachine via het pompfilter aftapt (zie hoofdstuk »REINIGING EN ONDERHOUD/Pompfilter reinigen«).


ONDERHOUD & SCHOONMAAK

⚠ Ontkoppel de wasmachine vóór het schoonmaken van het elektriciteitsnet.

💡 Kinderen mogen de wasmachine niet reinigen of onderhoudstaken uitvoeren zonder goed toezicht!


DE DOSEERBAK SCHOONMAKEN

💡 De doseerbak moet tenminste iedere twee maanden worden gereinigd.

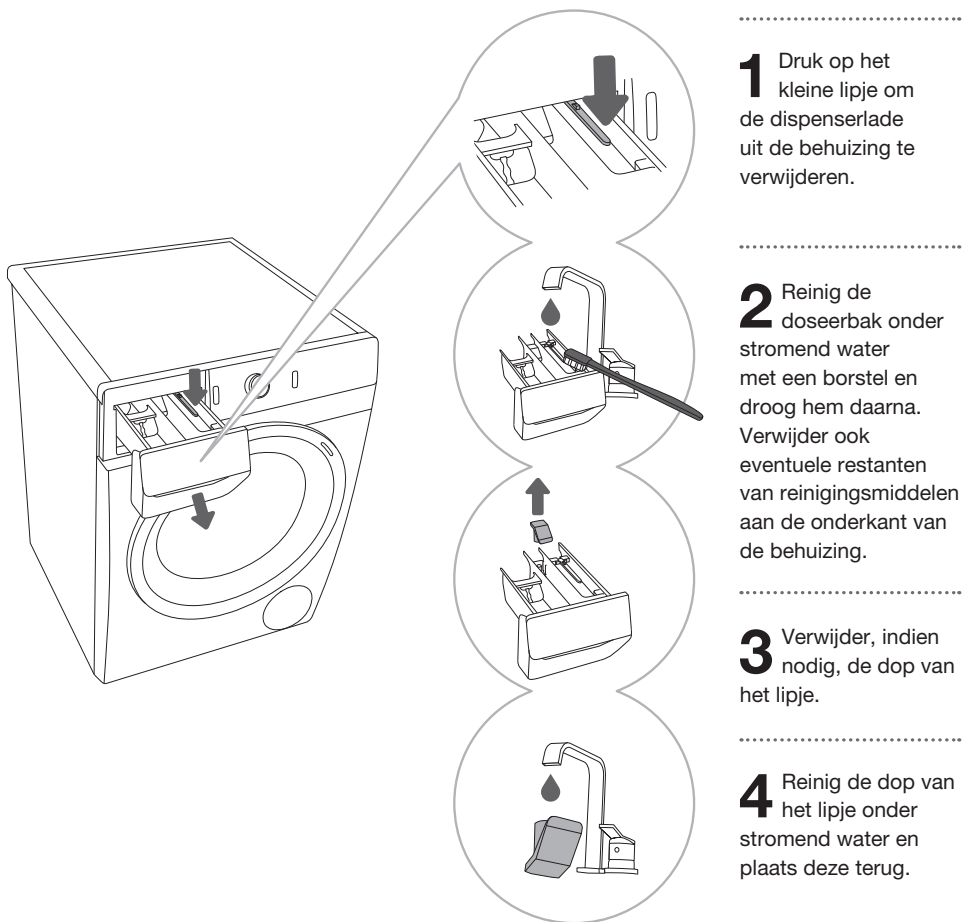

💡 Was de doseerbak niet in de vaatwasmachine.

DE WATERTOEOVOERSLANG, DE BEHUIZING VAN DE DOSEERBAK EN HET RUBBER VAN DE PAKKING REINIGEN

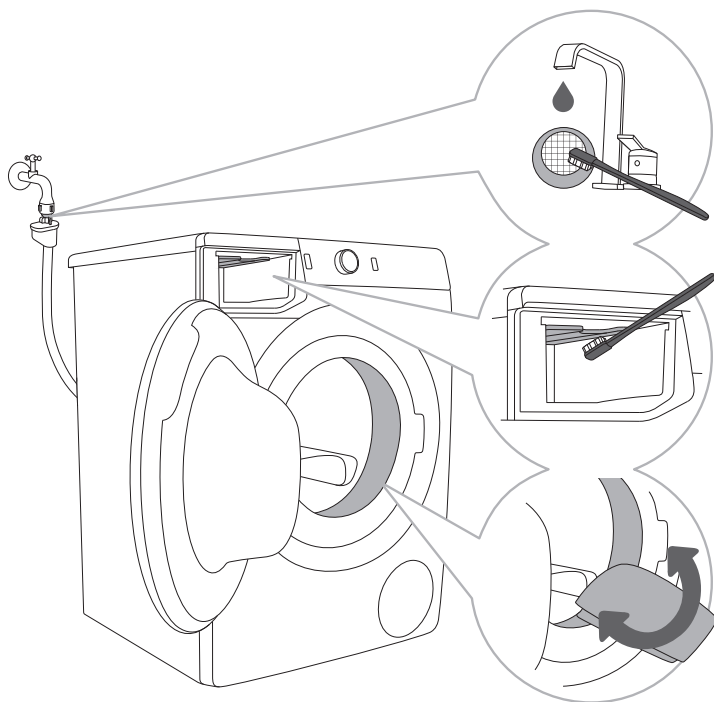


1 Reinig het filter
regelmatig onder
stromend water.

2 Gebruik een
borstel om
het volledige
spoelgedeelte van
de wasmachine te
reinigen, met name
de sproeiers aan de
bovenzijde van de
spoelkamer.

3 Na elke wasbeurt,
veeg de rubberen
deurafdichting schoon
om de levensduur te
verlengen.

HET POMPFILTER REINIGEN

⚠ Tijdens het reinigen kan er wat water worden gemorst. Het wordt daarom aanbevolen om een absorberende doek op de vloer te leggen.

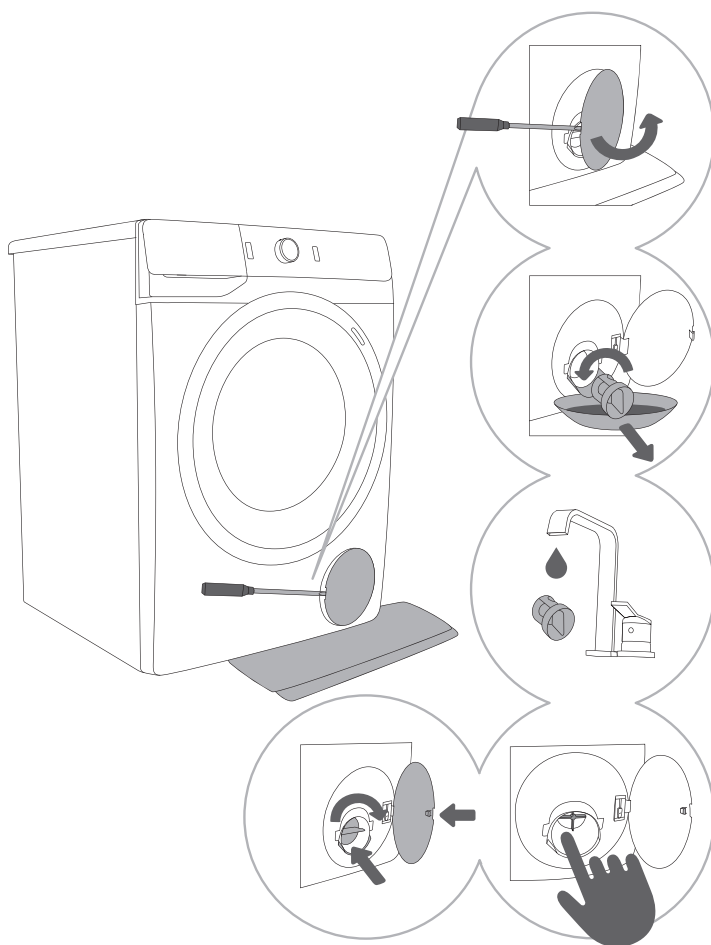

1 Open de pompfilterdeksel met geschikt gereedschap (platte schroevendraaier of vergelijkbaar gereedschap).

2 Trek de uitvoertrechter eruit voordat u het pompfilter reinigt. Draai het pompfilter langzaam in de richting tegen de klok in. Trek het pompfilter eruit en verwijder het, zodat het water langzaam kan weglopen.

3 Reinig het pompfilter onder stromend water.

4,5 Verwijder alle voorwerpen en vuil uit het filterhuis en van het propellertje. Zet het pompfilter terug zoals weergegeven in de afbeelding en bevestig het door het met de klok mee te draaien. Voor een goede afdichting moet het oppervlak van de pompfilter schoon zijn.

⚠ Het pompfilter en de sifon moeten verplicht worden gereinigd als het symbool  (8) verschijnt.

⚠ Het pompfilter moet af en toe worden gereinigd, vooral na het wassen van zeer fleece-achtig, wollige of zeer oude was.

DE BUITENKANT VAN DE WASMACHINE


SCHOONMAKEN

⚠ Koppel de wasmachine altijd los van het elektriciteitsnet voordat u het apparaat schoonmaakt.

Reinig de buitenkant van de machine en het display met een zachte, vochtige doek en wat water.

⚠ Gebruik geen oplosmiddelen of reinigingsmiddelen die de wasmachine zouden kunnen beschadigen (houd u aan de aanbevelingen en waarschuwingen van de fabrikanten van reinigingsmiddelen).

💧 Maak de wasmachine niet schoon met een waterstraal!

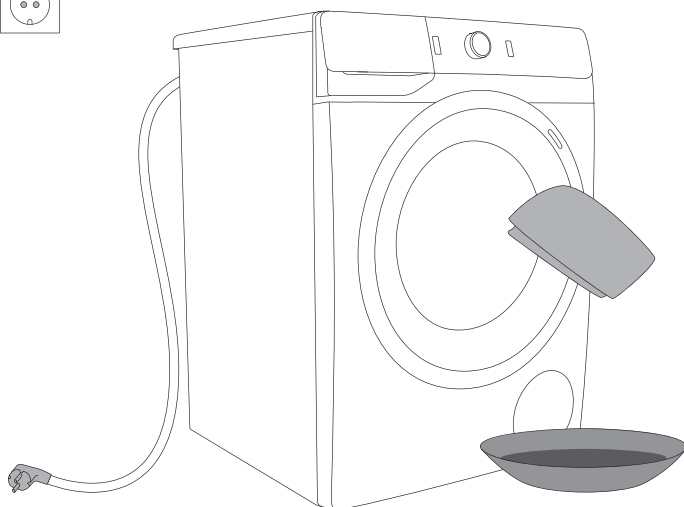

PROBLEMEN OPLOSSEN

WAT TE DOEN ...?

Tijdens het wassen moet de wasmachine automatisch de werking van bepaalde functies regelen. Als er een onregelmatigheid wordt vastgesteld, wordt dit aangegeven door (E:XX) op het display te laten zien. De wasmachine meldt de fout totdat deze is uitgeschakeld. Storingen in de omgeving (bijvoorbeeld het elektriciteitsnet) kunnen verschillende foutmeldingen tot gevolg hebben (zie PROBLEEMOPLOSSING TABEL). In dat geval:

- Schakel de wasmachine uit en wacht een paar seconden.
- Schakel de wasmachine in en herhaal het wasprogramma.
- De meeste fouten tijdens het gebruik kunnen door de gebruiker worden opgelost (zie PROBLEEMOPLOSSING TABEL).
- Neem contact op met een bevoegde service-eenheid als de fout aanhoudt.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een voldoende opgeleid persoon.
- Reparatie of eventuele garantieclaims die het gevolg zijn van onjuiste aansluiting of gebruik van de wasmachine, worden niet door de garantie gedekt. In dergelijke gevallen worden de kosten van reparatie aan de gebruiker in rekening gebracht.


⚡ De garantie dekt niet de fouten of storingen die het gevolg zijn van storingen in de omgeving (blikseminslag, storingen aan het elektriciteitsnet, natuurrampen enz.).

PROBLEEMOPLOSSING TABEL

Probleem/ Fout	Indicatie op het display en probleemomschrijving	Wat te doen?
E0	Onjuiste instellingen 	Start het programma opnieuw. Neem contact op met een onderhoudstechnicus als de fout zich opnieuw voordoet.
E1	Temperatuursensor fout 	Waterinvoer te koud. Herhaal het wasprogramma. Als de wasmachine deze fout opnieuw meldt, bel dan een onderhoudstechnicus.
E2	Fout in deurslot 	Controleer of de deur dicht is. Neem het aansluitsnoer uit het stopcontact, plaats deze daarna opnieuw in het stopcontact en schakel de wasmachine in. Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.
E3	Watervulfout 	Controleer het volgende: • is de waterinlaatklep open, • is het filter van de watertoevoerslang schoon, • is de watertoevoerslang vervormd (kink, verstopt etc.). • of de waterdruk in de waterleiding tussen de 0,05 - 0,8 Mpa (0,5 - 8 bar) bedraagt Dan, druk op de (3) START/PAUZE -toets om het programma te hervatten. Neem contact op met een onderhoudstechnicus als de fout zich opnieuw voordoet.
E6	Waterverwarmingsfout 	Start het programma opnieuw. Neem contact op met een onderhoudstechnicus als de fout zich opnieuw voordoet.
E7	Waterafvoerfout 	Controleer het volgende: • is de pompfilter schoon, • is de afvoerslang verstopt, • is de afvoer verstopt, • als de afvoerslang zich onder het maximale of boven het minimale niveau bevindt (zie hoofdstuk »INSTALLATIE EN AANSLUITING/Aansluiting en bevestiging van de waterafvoerslang«); dan, druk op de (3) START/PAUZE -toets. Neem contact op met een
E9	Detectie aanwezigheid van water onder in de wasmachine (systeem Complete Aqua - Stop) 	Schakel het apparaat uit en daarna weer aan. Als de fout zich herhaalt, bel dan de servicedienst.

Probleem/ Fout	Indicatie op het display en probleemomschrijving	Wat te doen?
E10	Fout in de sensor voor het waterniveau 	Neem het aansluitsnoer uit het stopcontact, sluit deze vervolgens opnieuw aan en zet de wasmachine weer aan. Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.
E11	Water stroomt over 	In het geval dat water in de trommel boven een bepaald niveau komt en op het display een fout wordt gemeld, wordt het wasprogramma onderbroken en wordt het water uit de wasmachine gepompt. Start het programma opnieuw. Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt. Sluit de watertoevoer en bel de servicedienst indien het water in de trommel boven een bepaald niveau komt, op het display een fout wordt gemeld, maar de wasmachine nog steeds water toevoegt.
E12	Fout werking motor 	Start het programma opnieuw. Neem contact op met een onderhoudstechnicus als de fout zich opnieuw voordoet.
E22	Fout in de vergrendeling van de deur 	De deur is dicht en wil niet meer open. Schakel de wasmachine uit en daarna weer aan en start het wasprogramma opnieuw. Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.
E23	Fout in de ontgrendeling van de deur 	De deur is gesloten, maar hij kan niet worden vergrendeld. Sluit de deur opnieuw. Schakel de wasmachine uit en start het wasprogramma opnieuw. Neem contact op met een onderhoudstechnicus als de fout zich opnieuw voordoet. Om de deur te openen, zie hoofdstuk »ONDERBREKINGEN EN VERANDEREN VAN HET PROGRAMMA/De deur handmatig openen«.
E36	Fout in de communicatie van de elektronica in de wasmachine 	Neem het aansluitsnoer uit het stopcontact, sluit deze vervolgens opnieuw aan en zet de wasmachine weer aan. Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.
E37	Fout in de communicatie van de elektronica in de wasmachine 	Neem het aansluitsnoer uit het stopcontact, sluit deze vervolgens opnieuw aan en zet de wasmachine weer aan. Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.

Probleem/ Fout	Indicatie op het display en probleemomschrijving	Wat te doen?
	Waarschuwing voor waterafvoer Het symbool  verschijnt.	Waarschuwing voor verminderde watertoevoer in de pompfase. Controleer het volgende: • is het pompfilter schoon, • is de afvoerslang verstopt, • is de afvoer verstopt, • als de aanvoerslang zich onder maximum of boven het minimum niveau bevindt (zie hoofdstuk »INSTALLATIE EN AANSLUITING/Verbinding en bevestiging van de afvoerslang«);
	Ongelijk verdeeld wasgoed. Wanneer het wasprogramma is voltooid, het centrifuge symbool  blijft op het display branden.	Verdeel het wasgoed handmatig en laat het centrifugeerprogramma lopen. Zie de aanvullende beschrijving onder de PROBLEEMOPLOSSING TABEL.
cln	Systeemwaarschuwing om de Trommelreiniging te laten werken (Zelfreinigend programma)  Aan het einde van het wasprogramma wordt op het display beurtelings de opschriften »cln« en »End« weergegeven.	We raden aan om de Trommelreiniging (Zelfreinigend programma) te gebruiken.
»PF«	Waarschuwing bij stroomuitval (»PF«/Power Fail - Stroomuitval) 	Het wasprogramma wordt onderbroken door stroomuitval. Druk voor hernieuwde start op de toets (3) START/PAUZE .
	Het ingeschakelde display en alle toetsen reageren niet	Stop het programma handmatig door de toets (1) VOOR IN/UITSCHAKELING/PAUZE (RESET) in te drukken en meer dan 3 seconden vast te houden. Neem het aansluitsnoer uit het stopcontact, sluit het daarna weer aan en zet de wasmachine aan. Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.
	Wasmachine in stand-by voor voortzetting wasprogramma Op het display gaat de eindtijd aan en uit  .	Om het wasprogramma voort te zetten, drukt u op de (3) START/PAUZE -toets of voert u uw eigen (fysieke) onderbreking uit en drukt u op toets (1) VOOR IN/UITSCHAKELING/PAUZE (RESET) en houdt u deze langer dan 3 seconden vast.

Probleem/ Fout	Indicatie op het display en probleemomschrijving	Wat te doen?
	Voorbereiding voor deurontgrendeling Op het display knippen afwisselend de lampjes. 	Wacht tot het proces is voltooid. Als er geen fout indicatie verschijnt, kunt u een nieuw programma starten. Het water dient eerst afgepompt te worden. Wacht tot de deur ontgrendeld wordt.
	Lawaai en vibraties	Controleer of de poten goed zijn uitgelijnd en de borgmoeren goed zijn aangedraaid.

Ongelijk verdeelde was of aan elkaar klevend wasgoed in de trommel van de wasmachine kunnen problemen veroorzaken, zoals trillingen en luidruchtige geluiden. De wasmachine detecteert dergelijke problemen en het UKS* (* stabiliteitscontrolesysteem) wordt geactiveerd. Kleinere wasjes (bijvoorbeeld een handdoek, een trui, een badjas enz.) of kleding gemaakt van materialen met speciale geometrische eigenschappen zijn vrijwel onmogelijk gelijkmatig over de trommel van de wasmachine (pantoffels, grote voorwerpen enz.) te verdelen. Dit resulteert in verschillende pogingen om het wasgoed opnieuw te verdelen, wat op zijn beurt leidt tot een langere programmaduur. In extreme gevallen van ongunstige omstandigheden kan het programma worden voltooid zonder de centrifugeercyclus. Het UKS*(*stabiliteitscontrolesysteem) zorgt voor een stabiele werking en een langere levensduur van de wasmachine.

Als de problemen aanhouden ondanks het bovenstaande advies, neem dan contact op met een erkende onderhoudstechnicus. Reparatie of enige garantieclaims als gevolg van een onjuiste aansluiting of gebruik van de wasmachine valt niet onder de garantie. In dit geval dekt de gebruiker de reparatiekosten.

ONDERHOUD


Voordat u een onderhoudstechnicus belt

Wanneer u contact opneemt met een servicecentrum, vermeld dan het type (1), code / ID (2), modelnummer (3) en serienummer (4) van uw wasmachine.

Type, code/ID, model en serienummer zijn aangegeven op het typeplaatje aan de voorkant van de deuropening van de wasmachine.

- ⚠ Gebruik in geval van een defect alleen goedgekeurde onderdelen van geautoriseerde fabrikanten.

⚠ Reparatie of enige garantieclaims als gevolg van een onjuiste aansluiting of gebruik van de wasmachine valt niet onder de garantie. In dergelijke gevallen worden de kosten van reparatie aan de gebruiker in rekening gebracht.

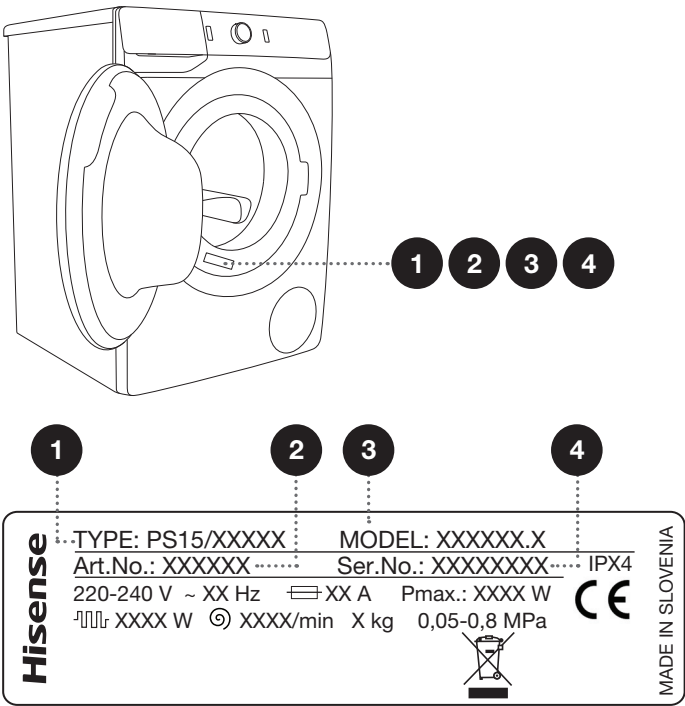

Aanvullende informatie, uitrusting en onderdelen voor onderhoud van het apparaat zijn verkrijgbaar via de klantenservicecentra van Hisense.

AANBEVELINGEN VOOR WASSEN EN ECONOMISCH GEBRUIK UW WASMACHINE

Was nieuw gekleurde kledingstukken apart.

Was sterk bevuild wasgoed in kleinere hoeveelheden, met meer poedervormig wasmiddel of met een voorwascyclus.

Breng een speciale vlekverwijderaar aan op hardnekkige vlekken voor het wassen. We raden aan de VLEKVERWIJDERINGSTIPS te raadplegen.

Bij licht vervuild wasgoed raden we een programma aan zonder een voorwas, gebruik van kortere programma's (bijvoorbeeld **TIME SAVE**) en een lagere was temperatuur.

Als u wasgoed vaak wast bij lage temperaturen en met vloeibare reinigingsmiddelen, kunnen bacteriën groeien die geur in de wasmachine kunnen veroorzaken. Om dergelijke geur te voorkomen, raden we af en toe het Trommelreiniging (Zelfreinigend programma) (zie PROGRAMMATABEL).

We raden af om zeer kleine hoeveelheden wasgoed te wassen, omdat dit tot overmatig gebruik van energie en slechtere wasprestaties zal leiden.

Maak gevouwen was los voordat u het in de trommel plaatst.
Gebruik alleen wasmiddelen speciaal voor het wassen met een machine.

In geval van overmatige schuimvorming in de wasmachine of uitstroom van schuim via de doseerbak, moet het gewassen wasgoed grondig worden gespoeld met een grote hoeveelheid water. Kies hiervoor een wasprogramma zonder gebruik van wasmiddel.

Doseer wasmiddelen in poeder of vloeibare vorm volgens de instructies van de fabrikant, afhankelijk van de wastemperatuur, het gekozen wasprogramma, de vervuiling van het wasgoed en de hardheid van het water.

Als de waterhardheid hoger is dan 14°dH, moet waterverzachter worden gebruikt. Verwarmingsschade als gevolg van onjuist gebruik van waterverzachters valt niet onder de garantie. Controleer de informatie over waterhardheid bij uw plaatselijke waterleidingbedrijf of autoriteit.

Gebruik van bleekmiddelen op basis van chloor wordt niet aanbevolen, omdat ze de verwarmers kunnen beschadigen.


Voeg geen geharde brokken poederwasmiddel toe aan de wasmiddeldoseersysteem, omdat dit de leidingen in de wasmachine kan verstopen.

Bij het gebruik van dikke vloeibare wasverzorgingsproducten, raden wij aan ze te verdunnen met water om verstopping van de doseerbak te voorkomen.
Vloeibare wasmiddelen zijn bedoeld voor het wassen van programma's zonder een voorwascyclus.

Bij hogere centrifugesnelheden zal er minder restvocht in het wasgoed achterblijven.
Dientengevolge, zal het drogen in een wasdroger economischer en sneller zijn.

Waterhardheid	Hardheid niveaus			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH(°F)	p.p.m.
1 – zacht	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 – normaal	8,4 - 14	1,5 - 2,5	15 - 25	150 - 250
3 – hard	> 14	> 2,5	> 25	> 250

☼ Controleer de informatie over waterhardheid bij uw plaatselijke waterleidingbedrijf of autoriteit.

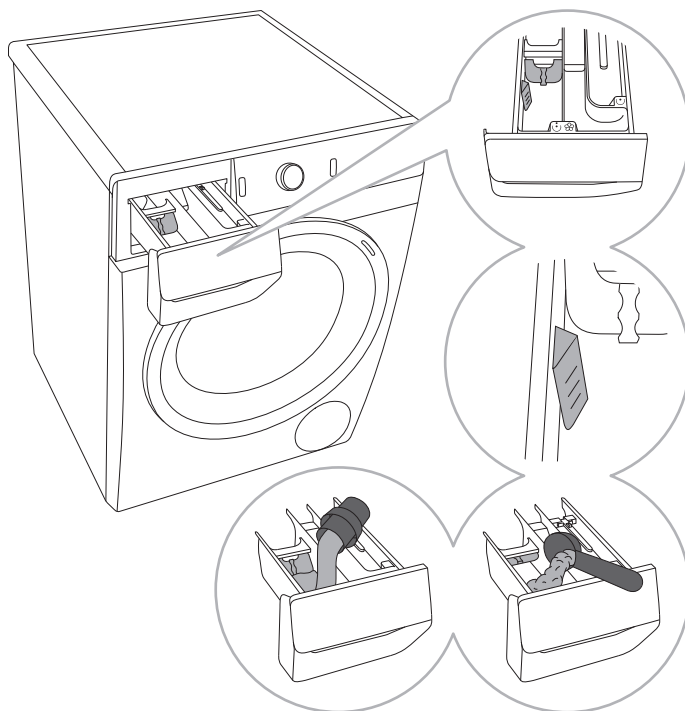

.....

1 Een separator/
verdelerlip
wordt bij de
wasmachine geleverd,
waardoor vloeibaar
wasmiddel aan het
hoofdwascompartiment
kan worden
toegevoegd ☺ (linker
compartiment).

.....

2 Poeder en vloeibaar
wasmiddelniveau-
indicator

.....

3 Als u waspoeder
gebruikt, moet de
lip van de afscheider/
verdeler worden
opgetild.

.....

4 Bij gebruik van
vloeibaar wasmiddel
moet het lipje van de
afscheider/verdeler
naar beneden worden
geplaatst.

De symbolen voor de wasmiddel doseerbakken

☺	voorwas
☺	hoofdwas
☼	verzachten

☼ We raden aan poedervormig wasmiddel direct voordat u gaat wassen toe te voegen. Als u het toevoegt, zorg dan dat het wasmiddelcompartiment in de dispenser volledig droog is voordat u het poederreinigingsmiddel toevoegt, anders kan het poedervormig wasmiddel voor het begin van het was proces samenklonteren.

☼ Giet de wasverzachter in de dispenser, in het compartiment met het -symbool. Neem de aanbeveling op de verpakking van de wasverzachter in acht.

☼ Vul het wasverzachtercompartiment niet over het max. markering (maximaal aangegeven niveau). Anders wordt de verzachter te snel aan de was toegevoegd, wat leidt tot een slecht was effect.

TIPS VOOR HET VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Voordat u speciale vlekverwijderaars gebruikt, probeer de natuurlijke methoden op minder hardnekkige vlekken, die het milieu niet schaden.

Snelle actie is echter vereist! Week de vlek met een absorberende spons of een papieren handdoek; spoel dan af met koud (lauw) water – maar nooit met heet water!

Vlekken	Vlekken verwijderen
Modder	Als de vlek droog is, schraap het eerst van het kledingstuk voordat u het in de wasmachine wast. Als de vlek hardnekkig is, moet u hem weken vóór het wassen met een vlekverwijderaar op basis van enzymen. Als de vlek niet hardnekkig is, was het wasgoed dan met vloeibaar wasmiddel of waspoeder en water voor het wassen.
Antiperspirant	Voordat u in de wasmachine wast, moet u vloeibaar wasmiddel op het wasgoed aanbrengen. Breng vlekverwijderaars aan op hardnekkige vlekken. U kunt ook bleekmiddel op zuurstofbasis voor de was gebruiken.
Thee	Laat het wasgoed weken of spoel het in koud water en voeg zo nodig een vlekverwijderaar toe.
Chocolade	Laat het wasgoed inweken of spoel het uit met lauw water met zeepsop. Breng vervolgens citroensap aan en spoel af.
Inkt	Breng vlekverwijderaars aan op de vlek voordat u in de wasmachine wast. U kunt ook gedenatureerde alcohol gebruiken. Keer het kledingstuk binnenste buiten en plaats een papieren handdoek onder de vlek. Gebruik de alcohol op de achterkant van de vlek. Aan het einde van het proces het kledingstuk grondig uitspoelen.
Viltstiften	Verdun wat zetmeel in water en breng het op de vlek aan. Wanneer het droogt, schraap het weg met een borstel; Was het kledingstuk vervolgens in de wasmachine.
Babyvoeding (urine, modder, voedselvlekken)	Laat de vlekken minstens een half uur in lauw water weken, voordat u het wasgoed in de wasmachine wast. Voeg voor vlekverwijdering een op enzymen gebaseerde vlekverwijderaar toe.
Gras	Week het wasgoed in een vlekverwijderaar op basis van enzymen, voordat u het wasgoed in de wasmachine wast. Grasvlekken kunnen ook worden verwijderd door gedurende ongeveer 1 uur te weken in verdund citroensap of gedistilleerde azijn.
Eieren	Doordrenk het kledingstuk in een op enzymen gebaseerde vlekverwijderaar. Week in koud water gedurende minimaal 30 minuten of een paar uur als de vlekken hardnekkig zijn. Was vervolgens in de wasmachine.
Koffie	Week het kledingstuk in zout water. Als de vlek niet vers is, kunt u hem weken in een mengsel van glycerine, ammonia en alcohol.
Schoensmeer	Breng frituurolie aan op de vlek en spoel af.
Bloed	Verse vlekken – spoel het kledingstuk af met koud water en was het in de wasmachine. Gedroogde vlekken – week het kledingstuk in een op enzymen gebaseerde vlekverwijderaar. Was vervolgens in de wasmachine. Als de vlek niet verdwijnt, probeer het dan te verwijderen met een bleekmiddel dat geschikt is voor uw kledingstuk.

Vlekken	Vlekken verwijderen
Lijm, kauwgom	Plaats het kledingstuk in een zak en zet het in de vriezer tot de vlek hard wordt. Verwijder het vervolgens met een bot mes. Verdun vervolgens de vlek met een vlekverwijderaar en spoel grondig na. Was vervolgens het wasgoed zoals gewoonlijk.
Makeup	Gebruik een vlekkenverwijderaar voor de voorwas; dan in de wasmachine wassen.
Boter	Breng een vlekverwijderaar aan op de vlek voordat u in de wasmachine wast. Spoel vervolgens af met heet water (zo heet als de stof toelaat).
Melk	Doordrenk het kledingstuk in een op enzymen gebaseerde vlekverwijderaar. Week minstens 30 minuten of een paar uur als de vlekken hardnekkig zijn. Was vervolgens in de wasmachine.
Fruit sap	Breng een mengsel van zout en water aan op de vlek. Laat het een tijdje inwerken en spoel het daarna uit. U kunt natriumbicarbonaat, gedistilleerde azijn of citroensap op de vlek aanbrengen voordat u het in de wasmachine wast. Gebruik glycerine voor oude vlekken. Na 20 minuten afspoelen met koud water en daarna het wasgoed in de wasmachine wassen.
Wijn	Laat het wasgoed minstens 30 minuten in koud water weken. Gebruik ook een vlekkenverwijderaar. Was vervolgens in de wasmachine.
Wax	Leg het kledingstuk in de vriezer tot de was hard wordt. Schraap de wax vervolgens van het wasgoed af. Verwijder de resterende wax door een papieren handdoek op de vlek te leggen en verwarm deze vervolgens met een strijkbout totdat het papier de wax absorbeert.
Zweet	Breng voor het wassen in de wasmachine vloeibaar wasmiddel aan op de vlek.
Kauwgom	Leg het kledingstuk in de vriezer tot de kauwgom hard wordt. Schraap het dan af. Was vervolgens in de wasmachine.

APPARAAT AFVOEREN

De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen die zonder gevaar voor het milieu kunnen worden gerecycled, verwijderd of vernietigd. De verpakkingsmaterialen zijn op de juiste wijze gelabeld.



Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden behandeld. Breng het product naar een erkend inzamelcentrum voor verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Wanneer u de wasmachine aan het eind van zijn nuttige levensduur **weggooit**, verwijder dan alle netsnoeren en vernietig de deur en de schakelaar om te voorkomen dat de deur vergrendelt of dichtvalt (kinderveiligheid).

Correcte **verwijdering** van het product helpt negatieve effecten op het milieu en de gezondheid van mensen voorkomen, die kunnen optreden in geval van onjuiste productverwijdering. Neem voor gedetailleerde informatie over het verwijderen en verwerken van het product contact op met de betreffende gemeentelijke instantie die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer, uw afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

PROGRAMMADUUR EN CENTRIFUGESNELHEID-TABEL

Programma's	Temp. [°C]	NORMALCARE (basis/ voorgestelde instelling)	CENTRIFUGEN (Centrifuge snelheid)
		Wastijd [minuten]	[toeren/min.]
Katoen Donkere was	40	62	** 1000
	30	59	
Katoen Bonte was	60	182	* 1200
	40	192	
	30	106	
	20	97	
	--	94	
Katoen Witte was	90	200	* 1200
	60	174	
	40	184	
Mix (Gemengd wasgoed/ Synthetisch)	60	129	** 1000
	40	117	
	30	114	
	20	63	
	--	59	
Wol (Wol/Handwas)	40	50	** 800
	30	49	
	--	37	
Power Wash 59°	40	59	** 1200
Oprissen Stoom  (Verfrissing met stoom)	-	20	-
Trommelreiniging (Zelfreinigend programma)	--	112	-
Spoel&Impreg. (Deel programma)	--	32	* 1200
Centrifugeren (Centrifugeersnelheid/ Uitwringen/Pompen) (Deel programma)	--	17	* 1200

* U kunt het toerental van het centrifugeren veranderen tot het maximum aantal toeren

** Afhankelijk van het model

-- Koud wassen

Programma's	Temp. [°C]	NORMALCARE (basis/ vooringestelde instelling)	CENTRIFUGEN (Centrifuge snelheid)
		Wastijd [minuten]	[toeren/min.]
Eco 40-60	-	175	* 1200
Overhemden  (Overhemden met stoom)	40	61	** 800
	30	59	
Allergie Stoom  (Anti-allergie programma met stoom)	90	163	* 800
	60	138	
	40	118	
Automatisch (Auto wassen)	30	93	* 1200

* U kunt het toerental van het centrifugeren veranderen tot het maximum aantal toeren

** Afhankelijk van het model

-- Koud wassen

 Lage watertemperatuur, lage netspanning en kleine wasladingen kunnen de wastijd beïnvloeden.

 Als gevolg van afwijkingen in type en hoeveelheid wasgoed, centrifuge, stroomtoevoeroscillatie en omgevingstemperatuur en -vochtigheid, kunnen de programmaduur en energieverbruikswaarden die bij de eindgebruiker worden gemeten afwijken van degene die in de tabel zijn vermeld.

PRODUCTINFORMATIEBLAD Volgens EU-Verordening nr. 2019/2014

(afhankelijk van het model)

Naam van de leverancier of het handelsmerk:					
Adres van de leverancier ^(b):					
Typeaanduiding:					
Algemene productparameters:					
Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit ^(a) (kg)	x,x		Afmetingen in cm	Hoogte	x
				Breedte	x
				Diepte	x
EEL _w ^(a)	x,x		Energie-efficiëntieklasse ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
Wasefficiëntie-index ^(a)	x,xx		Spoeldoeltreffendheid (g/kg) ^(a)	x,x	
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma »eco 40-60«. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	x,xxx		Waterverbruik in liters per cyclus, gebaseerd op het programma »eco 40-60«. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	x	
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed ^(a) (°C)	Nominale capaciteit	x	Resterend vochtgehalte ^(a) (%)	Nominale capaciteit	x
	Helft	x		Helft	x
	Kwart	x		Kwart	x
Centrifugesnelheid ^(a) (toeren/min.)	Nominale capaciteit	x	Centrifuge-efficiëntieklasse ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
	Helft	x			
	Kwart	x			
Programmaduur ^(a) (u:min)	Nominale capaciteit	x:xx	Type	[ingebouwd/vrijstaand]	
	Helft	x:xx			
	Kwart	x:xx			
Emissie van akoestisch luchtgeluid in de centrifugefase ^(a) (dB(A) re 1 pW)	x		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid ^(a) (centrifugefase)	[A/B/C/D] ^(c)	
Uitstand (W)	x,xx		Stand-bystand (W)	x,xx	

Startvertraging (W) (indien van toepassing)	x,xx	Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	x,xx
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie ^(b):			
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus		[JA/NEE]	

Aanvullende informatie:

Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023 ^(a) van de Commissie ^(b):

- ^(a) van het programma »eco 40-60«.
- ^(b) wijzigingen van deze elementen worden niet relevant geacht voor de toepassing van artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1369.
- ^(c) de leverancier voert deze gegevens niet in indien de productendatabank de definitieve inhoud van deze cel automatisch aanmaakt.

LAGE STANDBY-MODUS

Als u geen programma start nadat de wasmachine is ingeschakeld (toets (1) **VOOR IN/UITSCHAKELING/PAUZE (RESET)**), gaat het display na 5 minuten uit en in stand-by om energie te besparen.

Het display wordt opnieuw geactiveerd door de programmakeuzeknop (2) te draaien of door op de (1) **VOOR IN/UITSCHAKELING/PAUZE (RESET)**-toets te drukken. In sommige modellen zal het lampje in de trommel van de wasmachine oplichten. Als u niets doet nadat het programma is voltooid, gaan het display en het lampje in de trommel na 5 minuten uit om energie te besparen.

P_o = vermogen wanneer uitgeschakeld [W]	< 0,5
P_I = vermogen in standby [W]	< 0,5
T_I = standby-tijd [min]	5,00

We behouden ons het recht voor op eventuele wijzigingen en fouten in de gebruiksaanwijzing.

