

## Säkerhet

Se till att din strömförsörjning har samma styrka som TV-apparaten, angiven på identifikationsetiketten på baksidan. Där det finns strömkontakt används AC-uttaget eller en kopplingsenhet som fränkopplingsenhet. Den ska vara lättåtkomlig.

På den aktuella modellen finns ljusindikatorn på sidan av TV-apparaten. Att ljusindikatorn har slocknat innebär inte att TV-apparaten är helt urkopplad. För att koppla ur TV-apparaten ska kontakten dras ur vägguttaget.

TV-apparatens komponenter är värmekänsliga. **Den högsta omgivningstemperaturen** bör ej överstiga **35° C**. Täck inte över ventilationshålen på baksidan och sidorna på TV:n. Lämna tillräckligt utrymme runt om för nödvändig ventilation. Placera inte apparaten i närheten av externa värmekällor (öppen eld mm) eller apparater som genererar stark magnetisk eller elektrisk strålning.

**Den relativa luftfuktigheten** i rummet där TV:n är placerad bör ej överstiga **75 %**. Om TV-apparaten flyttas från en kall plats till en varm kan kondens bildas på skärmen (och även på en del komponenter inuti TV-apparaten). Låt kondensen avdunsta innan TV:n sätts på igen.

⏻- eller **POWER**/⏻ knappen på TV-apparaten eller ⏻ knappen kan användas för att slå på eller koppla TV-apparaten i standby läge. Om du har för avsikt att inte titta **på TV:n under en längre tidsperiod**, stäng av den helt genom att dra ut kontakten ur eluttaget.

Vid **åskväder** rekommenderar vi att du kopplar ur elförsörjningen och antennen så att den inte påverkas av elektriska eller elektromagnetiska vågor som kan skada TV:n. Av denna anledning bör **el- och antennuttagen** vara lättillgängliga så att de kan **kopplas ur** om så behövs.

**Koppla ur TV:n** omedelbart om du upptäcker att den avger **brand-** eller **rök**. Du får aldrig, under några omständigheter, öppna TV-apparaten själv eftersom detta medför risk för **elektriska stötar**.

## VARNINGAR

Denna apparat är endast avsedd för privat hushållsbruk och bör inte användas inom någon annan tillämpning, till exempel för icke-hushållsbruk eller i en kommersiell miljö.

Om denna produkts externa flexibla kabel eller sladd blir skadad, ska den bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

Lämna minst 10 cm utrymme runt TV-apparaten för att säkerställa tillräcklig ventilation. Ventilationen bör inte hindras genom att täcka ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner, etc.

Denna apparat får inte utsättas för dropp eller stänk, och inga objekt som fyllts med vätskor, som t.ex. blomvaser, får placeras på apparaten.

Batterier (batteripaket eller installerade batteriet) shfår inte utsättas för överdrivet hög värme, såsom solljus, brand eller liknande.

För att minska risken för elektrisk kortslutning får du inte utsätta apparaten för regn eller fukt.

TV-apparaten kan falla och orsaka grava personskador eller död. Många skador, speciellt sådana som rör barn, kan undvikas genom att ta till försiktighetsåtgärder så som:

- Att ALLTID använda en skänk, ställningar eller monteringsmetoder som rekommenderas av tillverkaren av tv-apparaten.
- Att ALLTID använda möbler som på ett säkert sätt kan stötta tv-apparaten.
- Att ALLTID se till att tv-apparaten inte står nära kanten av underlaget.
- Att ALLTID informera barnen om hur farligt det är att klättra på möbler för att nå tv-apparaten eller dess kontroller.
- Att ALLTID koppla sladdarna och kablarna till din tv-apparat så att de ingen kan snubbla över eller nå dem.
- Att ALDRIG placera en tv-apparat på ett instabilt ställe.
- Att ALDRIG placera tv-apparaten på höga möbler (till exempel på skåp eller bokhyllor) utan att först stadigt fästa både tv-apparaten och möbelen.
- Att ALDRIG placera tv-apparaten på en duk eller andra material som kan finnas mellan tv-apparaten och möbelen.
- Att ALDRIG placera sådana saker på tv-apparaten eller möbelen som kan göra att barn försöker klättra efter det, såsom leksaker eller kontroller.

Om tv-apparaten hålls i förvar eller håller på att flyttas gäller samma försiktighetsåtgärder som ovan nämnts.

Utrustning med den här symbolen är av klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den har utformats på ett sådant sätt att det inte krävs någon säker anslutning till jord. Utrustning utan den här symbolen är en klass I elektrisk apparat. Den ska anslutas till ett eluttag med en jordad anslutning.



Undvik brandrisk genom att alltid hålla brinnande ljus och andra öppna lågor på säkert avstånd från denna produkt.



Denna symbol indikerar att det är högspänning inuti. Det är farligt att få någon form av kontakt med någon intern del av denna produkt.



Denna symbol indikerar att säkringarna ska vara i neutralläge och att elnätet ska kopplas bort för att avaktivera fasedarna.

För att förhindra skador måste apparaten monteras/placeras ordentligt på golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.

För att minska risken för RF-exponering ska den använda distansen för den här apparaten vara minst 100 cm.

Om en utomhusantenn eller ett kabelsystem är anslutet till produkten, ska du kontrollera att det är en fackman som jordar, för att undvika spänningsbelastningar och statisk laddning.

### TV-skärm

TV-skärmen i denna produkt är av glas. Därför kan den lätt gå sönder om produkten tappas eller utsätts för slag eller stötar.

TV-skärmen är en högteknologisk produkt som ger precisa detaljerade bilder. Ibland kan inaktiva pixlar synas på skärmen som en fast punkt i någon av färgerna blå, grön eller röd. Detta påverkar inte din produkts prestanda.

### Skötsel

Använd fönsterputsmedel för att rengöra skärmen och en mjuk trasa fuktad med mildt rengöringsmedel för att rengöra resten av apparaten.

**Viktigt:** Användning av starka rengöringsmedel, alkohol-baserade eller slipverkande produkter kan skada skärmen.

Damma regelbundet av ventilationshålen på baksidan och sidorna. Användning av lösningsmedel, slipverkande eller alkoholbaserade produkter kan förstöra TV:n. Om ett föremål eller vätska kommer in i TV-apparaten, koppla omedelbart ur den och se till att den kontrolleras av en utbildad tekniker. Öppna aldrig TV-apparaten själv då det kan medföra risk för dig själv och kanske förstöra apparaten.

### ESD-förordning

Den här apparaten uppfyller kriterierna för ESD-prestanda. I de fall där apparaten inte återställer i Ethernet-anslutningsläge eller USB-uppspelningsläge på grund av elektrostatisk urladdning krävs användarens ingripande.

### Bluetooth-funktionsmeddelande

Bluetooth®-teknologin (om den finns i din TV) används 2,4 GHz frekvens, där närhet till Wi-Fi-

åtkomstpunkter, routrar eller mikrovågsugnar kan störa Bluetooth-ljudströmning. Om du upptäcker avbrott i ljudmottagningen ska du starta om Bluetooth-enheten för att söka frekvenser med mindre störningar och om du fortsätter ställas inför problemen ska du gå närmare TV:n eller öka avståndet mellan TV:n och källan till störningarna.

Bluetooth-deklarations-ID: D056959

### Väggmontera TV:n

**Varning: Denna operation kräver minst två personer, beroende på storleken på din TV.**

För bästa säkerhet vid monteringen, var uppmärksam på följande:

- Kontrollera så att väggen kan bära tyngden av TV:n och monteringssetsatsen.
- Följ monteringsanvisningarna som följer med monteringssetsatsen. För vissa modeller, se till att skruva de sexkantiga VESA vägg monteringssskruvarna (och skruvar) inkluderade i setsatsen, i muttrarna för väggmonteringen på baksidan av ditt set, innan du monterar på väggen.
- TV-apparaten måste hängas på en vertikal vägg.
- Se till att använda skruvar som fäster och sitter bra i väggmaterialet.
- Se till att TV:ns kablar och sladdar placeras så att ingen kan snubbla på dem.

Alla andra säkerhetsföreskrifter gällande våra TV-apparater gäller även här.

### Bruksanvisning för flera produkter

De funktioner som beskrivs i denna handbok är gemensamma för de flesta modeller. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din TV och/eller din TV kan innehålla funktioner som inte beskrivs i denna bruksanvisning. Bilderna i denna handbok kan skilja sig från den faktiska produkten. Vänligen se den faktiska produkten.

### Enhetsuppdatering

Vanligen uppdateras vissa enheter kvartalsvis, men det är inte alltid så exakt. Andra enheter, speciellt sådana som såldes för över tre år sedan, kommer enbart att uppdateras om en kritisk säkerhetsrisk har upptäckts.

## Information för användare om återvinning av gammal utrustning och batterier [Europeiska unionen]



Produkter

Dessa symboler anger att elektrisk och elektronisk utrustning och batteriet med denna symbol inte bör slängas som vanligt hushållsavfall vid slutet av produktens förväntade livslängd. Istället ska produkterna lämnas till lämplig återvinningscentral för återvinning av elektriska och elektronisk utrustning och likaså batterier för riktig hantering och återvinning i enlighet med gällande lagstiftning samt EU-direktiv 2012/19/EU, 2006/66/EC och 2008/12/EC.



Batteri

Genom att kassera dessa produkter på rätt sätt, hjälper du till att bevara naturresurser and bidrar du till att förhindra eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av dessa produkter.

Mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten. Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av dessa avfall, i enlighet med gällande lagstiftning.

### Kommentar:

Symbolen "Pb" under batterisymbolen indikerar att detta batteri innehåller bly.

### [Företagsanvändare]

Om du vill kassera denna produkt, kontakta din leverantör och kontrollera villkoren i köpekontraktet.

### [Övriga länder utanför den Europeiska unionen]

Dessa symboler är endast giltiga inom den Europeiska unionen. Om du vill kassera dessa föremål, var god och gör så i enlighet med tillämplig gällande lagstiftning eller andra gällande föreskrifter i ditt land för hantering av gammal elektrisk utrustning och uttjänta batterier.

## Konformitetsförklaring



TCL förklarar härmed att TV:n av typen radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: [www.tcl.com](http://www.tcl.com). Välj modellnamn och gå till HÄMTA.

Figurer och illustrationer i den här bruksanvisningen är endast avsedda som referens och kan skilja sig från produktens faktiska utseende. Produktdesign och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Viktig information .....	1	Quick start (Snabbstart) unktion .....	13
<b>Kapitel 1 - Anslutningar</b>		Nätverk startar .....	14
Anslutna nätsladden och antennen .....	5	Återställ till fabriksinställningarna .....	14
Ansluta Blu-ray-skivspelaren, HD-spelkonsolen, HD-kameran, hörlurarna, CI-modulen .....	5	Använda den handsfree TV-röststyrningen .....	14
Ansluta till Internet .....	6	Blue Light Filter (Filter för blått ljus) .....	14
<b>Kapitel 2 - Komma igång</b>		<b>Kapitel 5 - Annan information</b>	
Exklusiv fjärrkontroll .....	7	Lösenord i föräldrakontroll .....	15
Sätta i batterier .....	8	Felsökning .....	15
Slå på/av TV:n .....	9		
Första installationen.....	9		
<b>Kapitel 3 - Grundläggande TV-funktioner</b>			
Komma åt kanaler .....	10		
Titta på anslutna enheter .....	10		
Justera volymen .....	10		
Öppna Smart TV-hemsidan .....	10		
Använda menyn Settings (Inställningar) .....	10		
<b>Kapitel 4 - Använda mer av din TV</b>			
Installation av kanaler .....	11		
Gemensamt gränssnitt .....	11		
Användning av den gemensamma gränssnittsmodulen .....	11		
Tillgång till gemensamma gränssnittstjänster ...	11		
Användning av undertexter.....	11		
Aktivera/avsluta undertexter .....	11		
Aktivering av undertextningsspråk på digitala tv-kanaler .....	11		
Välja en undertexttyp på digitala TV-kanaler ...	12		
Använda text-tv.....	12		
Val av språk för avkodningssidan .....	12		
Språk för digital text-tv .....	12		
Kontroll av externa enheter (CEC) .....	12		
Aktivera eller inaktivera CEC .....	12		
Användning av automatisk påslagning .....	12		
Använda automatisk standby .....	12		
HbbTV .....	12		
Tillgång till HbbTV .....	13		
Avaktivering av HbbTV.....	13		
Användning av EPG (elektronisk programguide)	13		
Bluetooth-funktion .....	13		


# Kapitel 1 - Anslutningar

## Anslut nätsladden och antennen


För att sätta på TV-apparaten efter anslutning av nätsladden trycker du på  $\odot$  eller **POWER**/ $\odot$ .

Obs:

- Ström uttagets placering varierar beroende på TV-modell.
- Dra ur nätkabeln från vägguttaget innan du ansluter enheter.

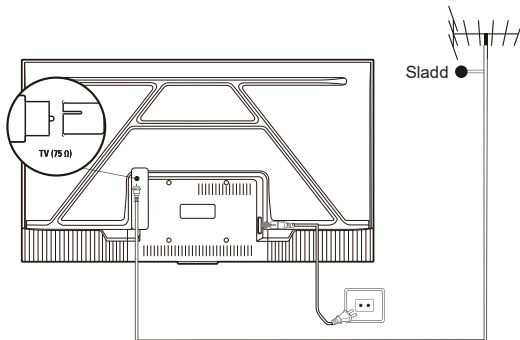


## Ansluta Blu-ray-skivspelaren, HD-spelkonsolen, HD-kameran, hörlurarna, CI-modulen

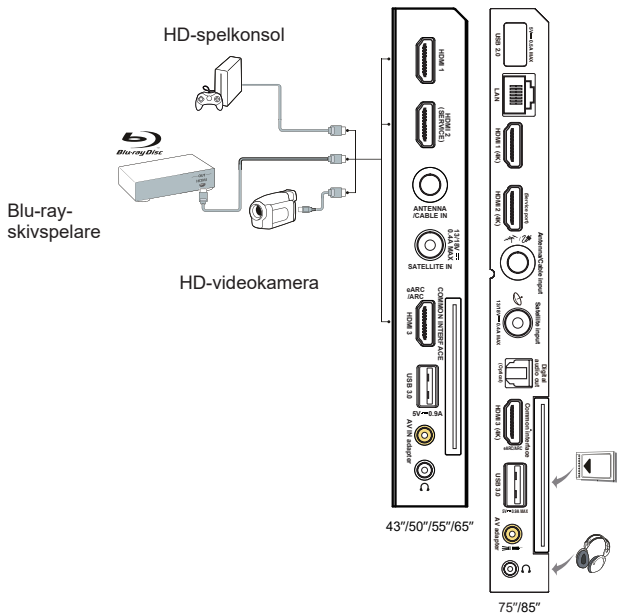


## Ansluta till Internet

Obs: Följande instruktioner är bara vanliga sätt att ansluta din TV till det kabelförsedda eller trådlösa nätverket. Anslutningssättet kan skilja sig åt beroende på din faktiska nätverkskonfiguration. Vid frågor om ditt nätverk i hemmet, ska du kontakta din Internetjänstleverantör.

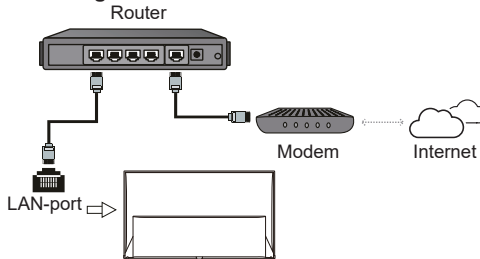


### Kabelanslutning

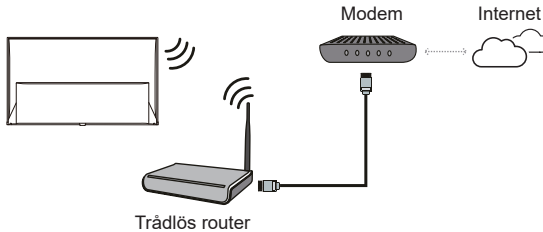

### Trådlös anslutning



### Nätverksinställningar:


1. Tryck på  på fjärrkontrollen för att visa instrumentpanelmenyn.
2. Välj **Settings** (Inställningar) och tryck på **OK** för att öppna inställningsmenyn.
3. Tryck på  /  för att välja **Network and Internet** (Nätverk och internet), tryck på **OK** för att öppna undermenyn och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera nätverket.

Obs:

- Din TV kanske inte har alla anslutningar som visas i diagrammet ovan. Antalet USB- och HDMI-portar kan variera, beroende på TV-modell.
- Knappar och anslutningsställen kan variera, beroende på TV-modell.
- USB-anslutningarna är till för dataingång från USB-enheter och för anslutning av andra relevanta USB-enheter när detta är tillämpligt.
- Samtliga USB-enheter ska anslutas direkt till TV-apparaten utan kabelförlängare. Om det krävs en fallförlängare rekommenderas en maxlängd på 50 cm. Längre förlängare ska ha ferritkärnor.
- eARC/ARC-funktionen (Audio Return Channel) stöds bara på HDMI-porten som identifierat med eARC/ARC. För att använda eARC/ARC-funktionen sätter du på CEC-funktionen först enligt beskrivningen i avsnittet **CEC**.
- Vi rekommenderar att du använder högkvalitativa och väl skyddade HDMI-kablarna för att undvika eventuella störningar.
- Använd hörlurar med 3,5 mm TRS-anslutning. Överdrivet ljudtryck från hörlurar kan orsaka hörselskada.

## Exklusiv fjärrkontroll

De flesta av tv:ns funktioner är tillgängliga via de menyer som visas på skärmen. Fjärrkontrollen som medföljer apparaten kan användas för att navigera i menyerna och för att konfigurera alla allmänna inställningar.

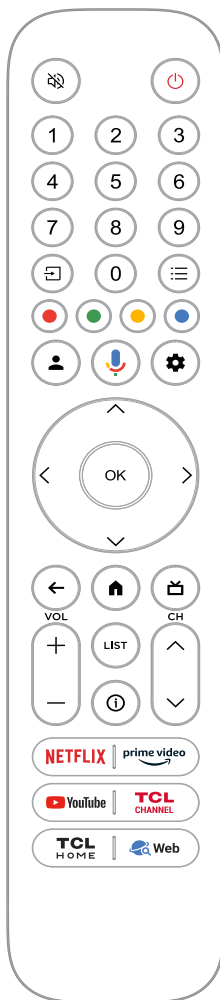


- För att stänga av och sätta på ljudet igen.
- Standby/avsluta standby.
- Numeric buttons** Ange kanalnummer eller en siffra.
- För att välja ingångskälla.
- Visa panelen Snabbinställningar.
- Colour buttons** För att välja uppgifter eller text-tv-sidor; används för HbbTV-funktionen.
- För att komma åt Användar Center.
- Tryck på knappen **Google Assistant** på fjärrkontrollen för att prata med Google Assistant. (Tillgänglig endast i Google TV-läge och när nätverksanslutningen är normal.)
- Visa menyn för panelen.
- Navigeringsknappar.
- OK** Bekräfta en inmatning eller ett val. (Tillgänglig för att visa kanallistan i TV-läge.)
- Återgå till föregående meny eller avsluta en app.
- För att komma till Smart TV:s hemsida.
- För att komma åt den elektroniska programguiden (endast tillgänglig för digitala kanaler). Eller tillgång till DTV EPG. (Endast tillgängligt i Google TV-läge.)
- VOL+ / -** För att justera volymen.
- LIST** För att komma åt DTV-kanallistan.
- För att komma åt freeviewPlay.
- För att visa programinformation, om sådan finns.
- CH ^ / v** För att byta kanal.
- NETFLIX** För att komma åt Netflix om det finns tillgängligt.
- prime video** För att få tillgång till Prime video om det finns tillgängligt.
- Youtube** För att komma åt YouTube om det finns tillgängligt.
- TCL CHANNEL** För att komma åt TCL Channel.
- TCL HOME** För att komma åt TCL Home.
- Web** För att komma åt TCL BrowseHere.

### Anteckningar:

- Den här fjärrkontrollen är endast tillgänglig för utvalda modeller. Modell på fjärrkontrollen kan ändras utan notis.
- App-knapparna kan skilja sig åt beroende på modell. App-knappen används för att komma åt motsvarande app.
- Följ guiden på skärmen för att para ihop fjärrkontrollen med TV:n när du trycker på **Google Assistant**-knappen för första gången.
- Google TV är namnet på den här enhetens mjukvara och är ett varumärke som tillhör Google LLC.
- Google Assistant är inte tillgänglig på vissa språk och i vissa länder.

### Sätta i batterier

1. Tryck för att öppna bakre luckan så som visas på bilden.
2. Sätt i två AAA-batterier med polerna markerade på batteriluckan.
3. Byt bakre luckan så som visas på bilden.

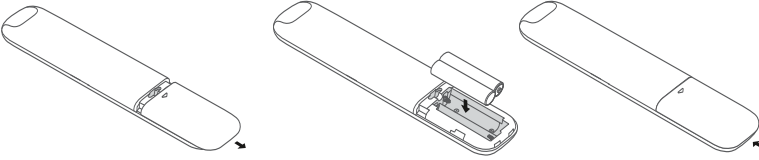

**FÖRSIKTIGHET:** Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.



**Viktigt:**


Batteriet får inte utsättas för extrem värme, som t.ex. direkt solljus, eld eller liknande. Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid. Batterier som lämnas kvar i utrustningen kan orsaka skada genom nedbrytning och frätande läckage, och i sådana fall ogiltigförklaras garantin.


För att skydda miljön ska man använda lokala återvinningsstationer för batteriåtervinning. Avyttra batterierna enligt anvisningarna.



**VAR FÖRSIKTIG:** Risk för explosion om batterier byts ut mot en felaktig typ. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren av utrustningen.


Om batterierna på din fjärrkontroll får låg nivå kan du använda knappen på din TV.

Du kan starta TV:n från standby-läget genom att trycka på knappen  på din TV-apparat.





När TV:n är på visas multifunktionsmenyn om du trycker på knappen  på din TV. För mer information kring hur du använder multifunktionsmenyn, se bilden nedan.



- Tryck på knappen  för att flytta markeringen till nästa funktionsval.
- Håll in knappen  i mer än 2 sekunder för att bekräfta ditt val.

*Obs: Se snabbstartguiden för att hitta knappen  på din TV.*

**Slå på/av TV:n**

1. När nätsladden är ansluten kommer TV:n att slås på direkt eller vara i standby-läge. Om TV: n är i standby-läge, tryck på  eller **POWER**/-knappen på apparaten eller -knappen på fjärrkontrollen för att slå på den.
2. För att försätta TV:n i standby-läge trycker du på -knappen på fjärrkontrollen. TV-apparaten förblir på, men med låg energiförbrukning.
3. För att slå av TV:n, dra ur stickkontakten från eluttaget.

*Obs: För att spara energi och miljöskydd är vissa modeller konstruerade med reläbrytare. När TV: n slås på eller av är det normalt att höra ljudet från reläet.*

**Första installationen**

Första gången du slår på enheten visas **Welcome** (Välkommen), som vägleder dig genom den initiala konfigurationsprocessen. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra den initiala konfigurationen, såsom för val av språk, anslutning till nätverket, kanalsökning med mera. Under varje steg gör du antingen ett val eller hoppar över steget. Om du hoppar över ett steg kan du utföra konfigurationen senare i inställningsmenyn.

*Obs: Om kanalsökningen endast lyckas hämta de analoga kanalerna kan det bero på dålig sändning och omfattas därför inte av tillverkarens garanti. Tillverkare kan inte hållas ansvariga för bristande eller dålig sändning i en del områden.*

## Kapitel 3 - Grundläggande TV-funktioner

### Komma åt kanaler

**Använda navigeringsknapparna:** Tryck på  $\wedge / \vee$  på fjärrkontrollen för att bläddra bland kanalerna.

**Med hjälp av OK-knappen:** Tryck på **OK**-knappen för att visa kanallistan och tryck på  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  och **OK** för att välja kanaler.

**Med hjälp av CH $\wedge / \vee$ -knapparna:** Tryck på **CH $\wedge / \vee$** -knapparna på fjärrkontrollen för att bläddra bland kanalerna.

**Med hjälp av LIST (LISTA)-knappen:** Tryck på knappen **LIST (LISTA)** på fjärrkontrollen för att visa kanallistan och tryck på  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  och **OK** för att välja kanaler.

### Titta på anslutna enheter

Tryck på  $\square$  fjärrkontrollen för att visa källistan. Tryck på  $\langle / \rangle$  för att välja TV eller andra ingångskällor och tryck på **OK** för att bekräfta.

### Justera volymen

**Volymkontroll:** Tryck på knapparna **VOL + / -** på fjärrkontrollen för att öka eller minska volymen.

**Tyst läge:** Tryck på  $\text{🔇}$  knappen för att tillfälligt stänga av ljudet. Tryck på den här knappen igen eller på **VOL+** -knappen för att återställa ljudet.

### Öppna Smart TV-hemsidan

Tillåter dig använda Internetapplikationer (Apps) och specialanpassade webbplatser och göra systeminställningar för TV:n. Du kan styra med TV:ns fjärrkontroll.

#### WARNING:

- Konfigurera nätverksinställningarna innan du använder Smart TV-programmen.
- Långsamma svar och/eller avbrott kan förekomma, beroende på nätverksförhållandena.
- Om du har problem med att använda en applikation, vänligen kontakta din leverantör.
- Beroende på omständigheter kan uppdateringar av app och appar avslutas av sig själv.
- Beroende på ditt lands bestämmelser kan vissa program ha begränsad service eller inte stödjas.
- Tjänsteleverantören kan göra ändringar i innehållet i applikationen utan föregående meddelande.

1. Tryck på  $\text{🏠}$  på fjärrkontrollen för att visa Smart TV-hemsidan.
2. Tryck på  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  och **OK** för att komma till önskade appar, funktioner eller inställningar.
3. Tryck på  $\leftarrow$  för att gå till hemsidan.

*Notera: Eftersom anslutningen till Internet tar tid rekommenderas att du väntar några minuter med att använda Smart TV-funktionen efter att du aktiverat TV:n från standby.*

### Använda menyn Settings (Inställningar)

Här kan du justera TV-inställningar, t.ex. bild och ljud.

1. Tryck på  $\text{⚙}$  fjärrkontrollen för att visa menyn för panelen.
2. Välj **Settings (Inställningar)** och tryck på **OK** för att komma till inställningsmenyn.
3. I undermenyer trycker du på  $\wedge / \vee$  för att välja menyalternativ och trycker sedan på **OK /  $\rangle$**  för att komma till alternativlistan eller motsvarande undermeny, eller trycker på **OK** för att växla på eller av eller trycker på  $\langle / \rangle$  för att justera inställningen.
4. Tryck på  $\leftarrow$  för att återgå till föregående meny.

## Installation av kanaler

I det här avsnittet beskrivs hur du söker och lagrar kanaler automatiskt. Detta kan ske i något av nedanstående fall:

- du har hoppat över kanalinstallationssteget i den första installationen;
  - Du har fått ett meddelande om att det inte finns några kanaler i TV-läget;
  - du vill uppdatera dina kanaler.
1. I TV-läget trycker du på **☼** fjärrkontrollen och väljer **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanal > Kanalsökning). Tryck på **OK / >** för att ange.
  2. TV:n installerar och ordnar kanaler enligt ditt land eller din region. Tryck på **^ / v** för att välja **Country/Region** (Land/Region) och tryck på **OK / >** för att ange. Ange det lösenord som du har ställt in på meny **Settings > System > Lock** (Inställningar > System > Lås). Tryck på **^ / v** för att välja land eller region och tryck på **OK** för att bekräfta.
  3. Tryck på **^ / v** för att välja **Automatic search** (Automatisk sökning) och tryck på **OK** för att ange.
  4. Tryck på **^ / v** för att välja **Tuner mode** (Tunerläge) och tryck på **< / >** för att välja **Cable** (Kabel), **Antenna** (Antenn) eller **Satellite** (Satellit). (Notera: *Satellitalternativet är endast tillgängligt på vissa utvalda modeller.*)
  5. Tryck på **^ / v** för att välja andra alternativ att konfigurera.
  6. När configurationen är klar trycker du på **v** för att välja **Search** (Sök) och trycker på **OK** för att börja söka efter kanaler.
  7. Kanalsökningen kan ta några minuter. Efter den automatiska sökningen ordnas kanalerna i en förinställd ordning. Om du vill redigera kanallistan trycker du på **☼** på fjärrkontrollen, väljer **Settings > Channels and inputs > Channel > Edit Channels** (Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanal > Redigera kanaler) och trycker på **OK** för att komma in.

*Notera: Alternativet **Channel organizer** (Kanalorganisations) är inte tillgängligt när **Tuner mode** (Tunerläget) är inställt på **Antenna** (Antenn) och **Country/Region** (Land/Region) är inställt på **Storbritannien**.*

## Gemensamt gränssnitt

Krypterade digitala TV-kanaler kan avkodas med en gemensam gränssnittsmodul och ett kort som tillhandahålls av en operatör av digitala TV-tjänster.

Den gemensamma gränssnittsmodulen kan möjliggöra flera digitala tjänster, beroende på vilken operatör och vilka tjänster du väljer (t.ex. betal-TV).

Kontakta din operatör för digital-tv-tjänster för mer information om tjänster och villkor.

## Användning av den gemensamma gränssnittsmodulen

**WARNING: Stäng av TV:n innan du sätter in en gemensam gränssnittsmodul. Se till att följa instruktionerna nedan. Felaktig insättning av en gemensam gränssnittsmodul kan skada både modulen och TV**

1. Följ anvisningarna på den gemensamma gränssnittsmodulen och sätt försiktigt in modulen i det gemensamma gränssnittsfältet på TV:n.
2. Skjut in modulen så långt som möjligt.
3. Slå på TV:n och vänta tills den gemensamma gränssnittsfunktionen aktiveras. Detta kan ta flera minuter.

*Notera: Ta inte bort den gemensamma gränssnittsmodulen från kortplatsen. Om du tar bort modulen avaktiveras de digitala tjänsterna.*

## Tillgång till gemensamma gränssnittstjänster

När du har satt in och aktiverat den gemensamma gränssnittsmodulen trycker du på **☼** på fjärrkontrollen, väljer **Settings > Channels and inputs > Channel > Common interface** (Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanal > Gemensamt gränssnitt) och trycker på **OK** för att komma in.

Det här menyalternativet är endast tillgängligt om den gemensamma gränssnittsmodulen är korrekt insatt och aktiverad. Program och innehåll på skärmen tillhandahålls av din operatör av digital-tv-tjänster.

## Användning av undertexter

Du kan aktivera undertexter för varje TV-kanal. Undertexter sänds via text-tv eller digitala DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2-sändningar. Med digitala sändningar har du dessutom möjlighet att välja ett önskat undertextspråk.

### Aktivera/avsluta undertexter

1. Tryck på **☼** fjärrkontrollen, välj **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle** (Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanal > Undertext) och tryck på **OK / >** för att komma in.
2. Välj alternativet **Subtitle** (Undertext) och tryck på **OK** för att växla mellan på eller av.
3. Tryck på **←** för att återgå till föregående meny.

### Aktivering av undertextningspråk på digitala tv-kanaler

1. Tryck på **☼** fjärrkontrollen, välj **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Inställningar >

Kanaler och ingångar > Kanal > Undertext > Digitalt undertextspråk 1) och tryck på **OK / >** för att ange.

- Tryck på **^ / v** för att välja ett undertextspråk som önskat språk och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Tryck på **^ / v** för att välja **Digital subtitle language 2nd** (Digitalt undertextspråk 2) och tryck på **OK / >** för att ange.
- Tryck på **^ / v** för att välja ett sekundärt undertextspråk och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Tryck på **←** för att återgå till föregående meny.

### Välja en undertexttyp på digitala TV-kanaler

- Tryck på **⚙** fjärrkontrollen, välj **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanal > Undertext > Undertexttyp) och tryck på **OK / >** för att komma in.
- Tryck på **^ / v** för att välja en undertexttyp och tryck på **OK** för att bekräfta. Du kan välja **Hearing impaired** (Hörselskadad) för att visa undertexter för hörselskadade med det valda språket.
- Tryck på **←** för att återgå till föregående meny.

## Använda text-tv

### Val av språk för avkodningssidan

- Tryck på **⚙** på fjärrkontrollen, välj **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Decoding page language** (Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanal > Teletext > Avkodningssidans språk) och tryck på **OK / >** för att komma in.
- Tryck på **^ / v** för att välja rätt typ av språk som text-tv ska visas på och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Tryck på **←** för att återgå till föregående meny.

### Språk för digital text-tv

På digitala TV-kanaler kan du, beroende på programföretaget, få tillgång till en tjänst med flera inledande text-tv-sidor på olika språk. Med den här funktionen kan du välja ett tillgängligt språk som primärt språk, vilket är kopplat till olika inledande text-tv-sidor.

- Tryck på **⚙** på fjärrkontrollen, välj **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanal > Teletext > Språk för digital text-tv) och tryck på **OK / >** för att ange.
- Tryck på **^ / v** för att välja språk och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Tryck på **←** för att återgå till föregående meny.

## Kontroll av externa enheter (CEC)

Använd den här funktionen för att söka efter CEC-enheter som är anslutna till HDMI-uttagen i TV:n och aktivera uppspelning med en knapptryckning och standby med en knapptryckning mellan CEC-enheter.

### Aktivera eller inaktivera CEC

- Tryck på **⚙** fjärrkontrollen, välj **Settings > Channels and inputs > Inputs > External devices control (CEC)** (Inställningar > Kanaler och ingångar > Ingångar > Styrning av externa enheter (CEC)) och tryck på **OK / >** för att komma in.
- Välj alternativet **HDMI Control** (HDMI-kontroll) och tryck på **OK** för att växla mellan på eller av.
- Tryck på **←** för att återgå till föregående meny.

### Användning av automatisk påslagning

Gör det möjligt för TV:n att automatiskt slås på när du slår på en CEC-enhet (t.ex. DVD) med enhetens fjärrkontroll. Tryck på **OK** för att slå på den för att aktivera denna funktion.

### Använda automatisk standby

Gör det möjligt för alla CEC-enheter att automatiskt gå över till standby-läge när du stänger av TV:n med TV-fjärrkontrollen. Tryck på **OK** för att slå på den för att aktivera denna funktion.

*Notera: CEC-funktionerna beror på de anslutna enheterna och det är möjligt att vissa enheter inte fungerar korrekt när de är anslutna till den här TV:n. Användarmanualen eller tillverkaren av de problematiska enheterna bör konsulteras för ytterligare information.*

## HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) är en tjänst som erbjuds av vissa programföretag och som endast är tillgänglig på en del digitala TV-kanaler. HbbTV levererar interaktiv tv via bredbandsinternet. Dessa interaktiva funktioner läggs till de vanliga digitala programmen och omfattar tjänster som digital text-tv, elektronisk programguide, spel, omröstningar, särskild information om det aktuella programmet, interaktiv reklam, informationstidningar, catch-up TV osv. För att använda HbbTV måste du se till att din TV är ansluten till Internet och att HbbTV är påslaget.

### *Anteckningar:*

- HbbTV-tjänster är beroende av sändning eller land och kan vara otillgängliga i ditt område.
- Du kan inte ladda ner filer till din TV med HbbTV-funktionen.

- Programleverantörs- eller sändningsrelaterade förhållanden kan göra att en HbbTV-applikation är otillgänglig för tillfället.
- För att få tillgång till HbbTV-program måste du ansluta din TV till Internet via en bredbandslänk. HbbTV-programmen kanske inte fungerar korrekt om det finns nätverksrelaterade problem.

### Tillgång till HbbTV

1. Tryck på **☛** fjärrkontrollen, välj **Settings > System > HbbTV settings** (Inställningar > System > HbbTV-inställningar) och tryck på **OK / >** Välj **HbbTV**-alternativet och tryck på **OK** för att aktivera det.
2. När du ställer in dig på en digital TV-kanal som erbjuder HbbTV visas detta på skärmen (vanligtvis en röd knapp, men även andra färgknappar kan användas). Tryck på den angivna färgknappen för att öppna de interaktiva sidorna.
3. Använd **^ / v / < / >** och färgknapparna för att navigera genom HbbTV-sidorna och tryck på **OK** för att bekräfta.

### Avaktivering av HbbTV

För att undvika störningar som kan orsakas av HbbTV-sändningstester kan du stänga av HbbTV-funktionen:

1. Tryck på **☛** fjärrkontrollen, välj **Settings > System > HbbTV settings** (Inställningar > System > HbbTV-inställningar) och tryck på **OK / >** för att komma in.
2. Välj **HbbTV**-alternativet och tryck på **OK** för att stänga av det.

### Användning av EPG (elektronisk programguide)

EPG är en guide på skärmen som visar schemalagda digitala TV-program. Du kan navigera, välja och visa program.

1. Tryck på **☛** fjärrkontrollen, välj **Settings > Channels and inputs > Channel > EPG** (Inställningar > Kanaler och ingångar > Kanal > EPG) och tryck på **OK** för att komma in, eller tryck på **☛** fjärrkontrollen (om tillgänglig), meny **Programme Guide** (Programguide Visas), som låter dig få information om det aktuella eller nästa program som spelas på varje kanal. Navigera genom de olika programmen med hjälp av knapparna **^ / v / < / >** på fjärrkontrollen.
2. Använd de relaterade knapparna som visas till vänster på skärmen för att visa EPG.
  - **Filter:** Filter för programguide för digitala TV-program.
    - Navigera mellan de olika typerna med hjälp av knapparna **^ / v** på fjärrkontrollen.

- Välj en eller flera typer som du vill markera i typistan och tryck på **OK** för att välja eller avmarkera. Ett kryss visas till vänster om typen när den är markerad.
- **Schemalista:** Tryck på **OK**-knappen för att komma in och välj sedan **Schedule reminder** (Schemalagd påminnelse) för att ställa in Kanal, Datum, Påminnelsetid och Upprepning.

3. Tryck på **←** för att återgå till föregående meny.

### Bluetooth-funktion

(\* inte tillgänglig för vissa modeller)

Bluetooth® är en trådlös teknisk standard för utbyte av data över korta avstånd mellan Bluetooth-enheter. Du kan ansluta en Bluetooth-ljudenhet, mus eller tangentbord via TV:n.

1. Tryck på **☛** fjärrkontrollen, välj **Settings > Remotes and accessories** (Inställningar > Fjärrkontroller och tillbehör) och tryck på **OK / >** för att komma in.
2. Välj **Pair accessory** (Tillbehör för par) och tryck på **OK** för att komma in. TV:n söker automatiskt efter närliggande Bluetooth-enheter. Välj en tillgänglig enhet, tryck på **OK** och följ anvisningarna på skärmen för att ansluta den.

*Notera: Bluetooth-tekniken (om den finns tillgänglig i TV:n) använder 2,4 GHz-frekvensen, vilket innebär att närhet till Wi-Fi-åtkomstpunkter, routrar eller mikrovågsugnar kan störa Bluetooth-ljudströmningen. Om du får avbrott i ljudmottagningen bör du starta om Bluetooth-enheten för att hitta en frekvens med mindre störningar, och om du fortsätter att få problem bör du flytta dig närmare TV:n eller öka utrymmet mellan TV:n och störningskällan.*

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av TTE Corporation sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare.

### Quick start (Snabbstart) unktion


Det gör att du kan slå på TV:n snabbare från standby-läget än om du stänger av den här funktionen, men det ökar också strömförbrukningen i standby-läget.

1. Tryck på **☛** fjärrkontrollen, välj **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Inställningar > System > Kraft och energi > Snabbstart) och tryck på **OK / >** för att komma in.
2. Välj alternativet **Quick start** (Snabbstart) och tryck på **OK** för att växla mellan på och av.

3. Tryck på ← för att återgå till föregående meny.


## Nätverk startar

Med den här funktionen kan du slå på TV:n från standby-läge via ett nätverk. För att kunna använda den här funktionen måste du se till att:

1. TV:n är ansluten till ett trådlöst hemnätverk.
2. Den valda kontrollenheten, t.ex. en smartphone, är ansluten till samma trådlösa nätverk som TV:n.
3. En app som stöder nätverksfunktionen, t.ex. Youtube, har installerats i styrenheten.
4. I Google TV-läget trycker du på  fjärrkontrollen, väljer **Settings > Network and Internet > Network Standby** (Inställningar > Nätverk och Internet > Nätverksstandby) och trycker på **OK** för att aktivera den.


När TV:n är i nätverkets standby-läge kan du använda appen för att väcka TV:n på distans.

### Anteckningar:

- Den här funktionen är inaktiverad om du håller in  knappen på fjärrkontrollen och bekräftar att du vill stänga av TV:n.
- Innan du använder funktionen för nätverksuppvaknande måste du se till att funktionen Snabbstart är aktiverad.
- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig för vissa modeller.
- Den här funktionen är endast tillgänglig i Google TV-läget.

## Återställ till fabriksinställningarna


Gör det möjligt att återställa TV:n till fabriksinställningarna.

1. Tryck på  på fjärrkontrollen, välj **Settings > System > About > Reset > Factory reset** (Inställningar > System > Om > Återställning > Fabriksåterställning) och tryck på **OK** för att komma in.
2. Välj alternativet **Factory reset** (Fabriksåterställning) och tryck på **OK**. Välj sedan **Delete everything** (Radera allt) och tryck på **OK** för att bekräfta.
3. Ange det lösenord som du har ställt in eller PIN-koden enligt uppmaningen på skärmen.
4. Välj **OK** och tryck på **OK** för att bekräfta.
5. Skärmen **Welcome** (Välkommen) visas. Följ instruktionerna i avsnittet **Initial setup** (Initial inställning).

## Använda den handsfree TV-röststyrningen

Innan du använder den handsfree TV-röststyrningen ska du ansluta TV:n till nätverket och se till att den

först kan komma åt Googles webbplats. Följ sedan stegen nedan för att komma åt.


1. Slå på den inbyggda MIC-omkopplaren (se Snabbstartguiden för att hitta MIC-omkopplaren på TV-apparaten) innan du använder den här funktionen.
2. I läget Google TV, tryck på  fjärrkontrollen.
3. Välj **"Yes, I'm in** (Ja, jag är med)".
4. Säg "OK Google" eller "Hey Google" för att aktivera den.

### Anteckningar:

- Denna handsfree TV-röststyrning är endast tillgänglig för utvalda modeller. För mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare.
- För att den ska fungera bättre krävs en tyst miljö. Det rekommenderade avståndet för att använda den handsfree TV-röststyrningen är inom 2 meter framför den.
- Stäng av den inbyggda MIC-omkopplaren om du inte ska använda den.
- Tillgängligheten till handsfree TV-röststyrning beror på din region/land/språk.
- Aktivera både **Quick start** (Snabbstart) och **Screenless service** (Screenless-tjänsten) i menyn **Settings > System > Power and energy** (Inställningar > System > Ström och energi) för att få handsfree röststyrning i TV:ns standby-läge.
- Strömförbrukningen i standby-läge kommer att öka eftersom den inbyggda mikrofonen alltid lyssnar när Google Assistant eller röststyrning med den inbyggda mikrofonen är aktiverad.
- Den här funktionen är endast tillgänglig i Google TV-läget.

## Blue Light Filter (Filter för blått ljus)

Den minskar mängden blått ljus som sänds ut från skärmen, vilket kan minska den visuella trötthet som är förknippad med skärmtittande.

1. Tryck på  fjärrkontrollen för att visa panelen, välj **Picture > Advanced Settings > Colour** (Bild > Avancerade inställningar > Färg) och tryck på **OK** / > för att komma in.
2. Välj alternativet **Blue Light Filter** (Filter för blått ljus) och tryck på **OK** för att växla mellan på eller av.

### Anteckningar:

- När du har tittat på tv i en halvtimme bör du flytta dig från tv:n och vila ögonen.
- När du vilar, titta långt bort för vila ögonen.
- Ta för vana att göra ögonövningar för att skydda synen och förebygga närsynthet.

## Lösenord i föräldrakontroll

- Ställ in lösenordet i menyn **Settings > System > Lock** (Inställningar > System > Lås).
- Superlösenordet är 0423. Om du glömmet din kod anger du superlösenordet för att överrida befintliga koder.

## Felsökning

Gå igenom följande checklista innan du begär service.

### Det finns ingen bild eller ljud

- Se till att nätsladden är ordentligt insatt i eluttaget.
- Se till att källtypen har ställts in rätt.
- Se till att antennen har anslutits ordentligt.
- Kontrollera att volymen inte är satt till minimum eller att ljudet inte har ställts till tyst läge (Mute).
- Se till att hörlurarna inte har anslutits.
- TV:n kan ta emot andra signaler än de från TV-stationer.

### Bilden är inte tydlig

- Se till att antenkabeln har anslutits ordentligt.
- Kontrollera om din TV-signal tas emot på rätt sätt.
- Dålig bildkvalitet kan uppstå om en VHS-kamera, videokamera eller annan kringutrustning är ansluten samtidigt. Stäng av en av de andra enheterna.
- "Spökbilden" eller dubbelbilden kan bero på att antennen störs av hinder som höga byggnader eller berg. Med hjälp av en effektiv riktningssantenn kan man förbättra bildkvaliteten.
- De horisontella streckade linjerna som visas på bilderna kan orsakas av elektriska störningar, t.ex. hårtork, närliggande neonlampor, etc. Stäng av eller ta bort dessa.

### Bilden är för mörk, för ljus eller tonad

- Kontrollera färgjustering.
- Kontrollera inställning för ljusstyrka.
- Kontrollera funktionen för skärpan.

### Fjärrkontrollen fungerar inte

- Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen.
- Kontrollera att fjärrkontrollens sensorfönster på TV:ns framsida inte är utsatt för kraftigt lysrörsljus.
- Prova att rengöra fjärrkontrollens sensorfönster på TV:ns framsida med en mjuk trasa.

Om ovanstående förslag inte löser ditt tekniska problem, ska du läsa garantikortet för information om service.

## Driftsförhållanden

Temperatur 5°C - 35°C (41°F - 95°F)  
Luftfuktighet 20 - 75 % (icke kondenserande)

## Lagringsförhållanden

Temperatur -15°C - 45°C (5°F - 113°F)  
Luftfuktighet 10 - 90% (icke kondenserande)

## Radioinformation

- Frekvensområde för Bluetooth®-sändare: 2402 - 2480MHz
  - Bluetooth®-sändarstyrka: 6dBm (+/-4dB)
  - Frekvensområde för 2.4G Wi-Fi-sändare: 2412 - 2472MHz
  - 2.4G Wi-Fi-sändarstyrka: 14dBm (+/-2dB)
  - Frekvensområde för 5G Wi-Fi-sändare:
    - Band 1: 5150 - 5250MHz
    - Band 2: 5250 - 5350MHz
    - Band 3: 5470 - 5725MHz
    - Band 4: 5725 - 5850MHz
  - 5G Wi-Fi-sändarstyrka: 14dBm (+/-2dB)
  - DVB-T/T2/C-tunerfrekvensområde: 50,5 - 858MHz
  - DVB-S/S2-tunerfrekvensområde: 950 - 2150MHz
- \* 5150-5350MHz begränsad till enbart inomhusbruk.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

## OSS-meddelande

Den här produkten använder GPL (version 2 och 3) och LGPL (version 2.1) och MPL (version 1.1).

För att skicka förfrågningar och beställningar av frågor gällande öppen källkod, ber vi dig kontakta närmaste TCL-kontor.

Den här produkten använder vissa program som distribueras under Independent JPEG Group.

Den här produkten använder vissa program som distribueras under libpng Project.

Den här produkten använder vissa program som distribueras under Freetype Project.

Den här produkten använder vissa program som distribueras under zlib Project.

Den här produkten använder vissa mjukvaror (libxml2, curl, expat, c-areas) som distribueras under MIT.

Den här produkten använder CyberLink för C som distribueras under Open Source Project.

Den här produkten använder openssl, xerces som distribueras under Apache License Project.

GPL-programvara: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL programvara: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa\_supplicant

BSD-mjukvara: wepb, mng, uriparser

GNU-mjukvara: dosfstools

### **[Juridiskt utlåtande] av TCL - tillverkare av denna TV-apparat**

På grund av de olika funktionerna i produkter som tillhandahåller Smart-TV - Tjänster, liksom begränsningar i tillgängligt innehåll, är vissa funktioner, program och tjänster kanske inte tillgängliga på alla enheter eller inom alla regioner. Vissa funktioner på Smart-TV kanske även kräver ytterligare kringutrustning eller medlemsavgifter som säljs separat. Besök gärna vår hemsida för mer information om särskild information om enheten och innehållets tillgänglighet. De tjänster och tillgång till innehåll via Smart-TV kan ändras från tid till annan utan föregående meddelande.

Allt innehåll och tjänster som är tillgängliga genom denna enhet tillhör tredje part och skyddas av upphovsrätt, patent, varumärken och/eller andra immaterialrättsliga lagar. Sådant innehåll och tjänster tillhandahålls endast för ditt personliga och icke-kommersiella bruk. Du får inte använda något innehåll eller tjänster på ett sätt som inte har godkänts av innehållsets ägare eller tjänsteleverantör. Utan att begränsa det föregående, om inte det uttryckligen har godkänts av beträffande innehållsägaren eller tjänsteleverantören får du inte ändra, kopiera, publicera, ladda upp, posta, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk, utnyttja eller distribuera på något sätt eller via något medium något innehåll eller några tjänster som visas via denna enhet.

DU UTTRYCKLIGEN BEKRÄFTAR OCH ACCEPTERAR ATT ANVÄNDNING AV ENHETEN ÄR PÅ EGEN RISK OCH ATT HELA RISKEN NÄR DET GÄLLER KVALITET, PRESTANDA OCH NOGGRANNHET LIGGER HOS DIG. ENHETEN OCH ALLT INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART OCH ALLA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, ANTINGEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. TCL FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR ATT ENHETEN OCH INNEHÅLL OCH TJÄNSTER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, PRESTANDA, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, NOGGRANNHET, STÖRNINGSFRI ANVÄNDNING

SAMT INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. TCL GARANTERAR INTE OM NOGGRANNHET, GILTIGHET, LÄMPLIGHET, LAGLIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET AV INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÅNGLIGA GENOM DENNA ENHET OCH GÖR GARANTERAR EJ HELLER ATT ENHETEN, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNING AV ENHETEN ELLER TJÄNSTER KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTTER ELLER FEL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE VÄRDSLÖSHET, SKA TCL ANSVARA, OAVSETT OM UNDER AVTAL ELLER VID KRÄNKNING, FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER INDIREKTA SKADOR, JURIDISKA KOSTNADER, UTGIFTER, ELLER ANDRA SKADOR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED, NÅGON INFORMATION I, ELLER SOM EN FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ENHETEN, ELLER NÅGOT INNEHÅLL ELLER TJÄNST SOM TILLHANDAHÅLLS OM DU ELLER NÅGON TREDJE PART HADE TILLGÅNG TILL ÄVEN OM DU HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Tjänster från tredje part kan komma att ändras, tillfälligt upphävas, tas bort, avslutas eller avbrytas, eller tillgången kan inaktiveras när som helst, utan förvarning, och TCL gör inga utfästelser eller garantier om att något innehåll eller tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part genom nätverk och anläggningar för överföring som TCL inte är över. Utan att begränsa allmängiltigheten av denna ansvarsfriskrivning, fränsäger TCL sig uttryckligen allt ansvar för eventuella förändringar, avbrott, fränkoppling, borttagning, eller tillfälligt upphävande av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet. TCL får införa begränsningar för användningen av eller tillgång till vissa tjänster eller innehåll, i varje fall och utan förvarning eller ansvar. TCL är varken ansvarig eller skadeståndsansvarig för kundservice i samband med innehåll och tjänster. Alla frågor eller begäran om service relaterad till innehåll eller tjänster bör göras direkt till respektive innehåll- och tjänsteleverantörer.