


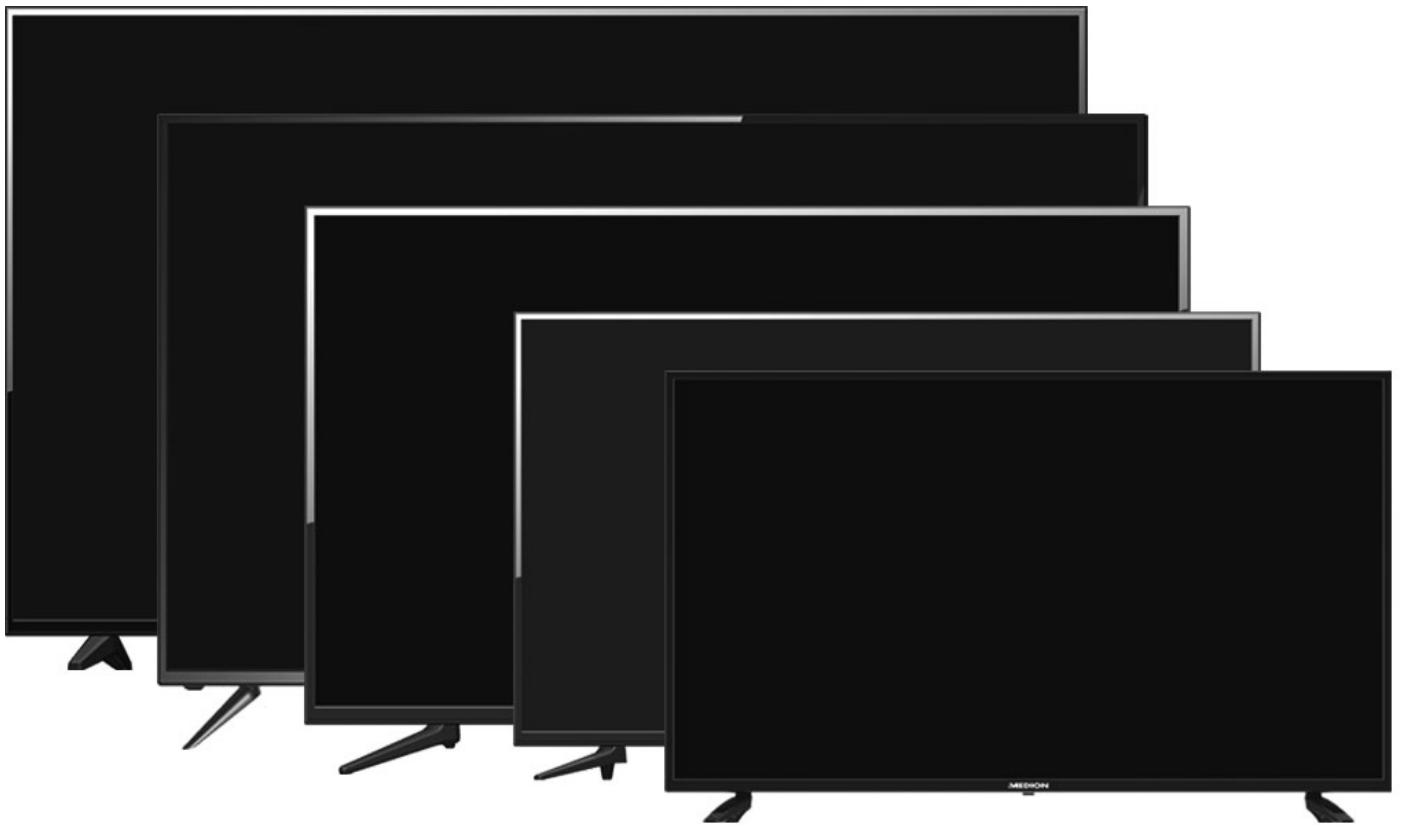

Smart TV Ultra HD

MEDION® LIFE®

X14315 (MD 30090)/X15059 (MD 30091)/X15588 (MD 30092)/X15817 (MD 30093)/X16516 (MD 30095)

Sommaire

1.	Informations concernant la présente notice d'utilisation	6
1.1.	Explication des symboles	6
1.2.	Utilisation conforme	7
1.3.	Ultra HD	7
2.	Contenu de la livraison	8
3.	Consignes de sécurité	9
3.1.	Sécurité de fonctionnement	9
3.2.	Lieu d'installation	10
3.3.	Température ambiante	11
3.4.	Réparation	11
3.5.	Branchement sécurisé	12
3.6.	Manipulation des piles	13
4.	Information relative à la conformité UE	14
5.	Vue d'ensemble de l'appareil	15
5.1.	Face avant	15
5.2.	Face arrière	17
5.3.	Télécommande	18
6.	Mise en marche.....	20
6.1.	Déballage.....	20
6.2.	Montage	20
6.3.	Insertion des piles dans la télécommande	21
6.4.	Raccordement d'une antenne.....	21
6.5.	Common Interface.....	21
6.6.	Raccorder l'alimentation électrique	22
6.7.	Allumer et éteindre le téléviseur Smart TV	22
6.8.	Première mise en marche de l'appareil	22
6.9.	Configuration de la réception TV	23
6.10.	Affichage d'informations	28
7.	Menu TV	29
7.1.	Liste des chaînes.....	29
7.2.	Aperçu des programmes.....	30
7.3.	Télétexte	31
7.4.	Langue audio.....	31
7.5.	Sous-titres	31
7.6.	Liste d'enregistrements.....	31
7.7.	Enregistr. USB.....	32
7.8.	Pause/Direct	32
7.9.	HbbTV.....	32
7.10.	E-Manual.....	33
7.11.	Désactiver Écran	33
7.12.	Réglages	33
8.	Menu HDMI et AV	33
8.1.	HDMI	33
8.2.	AV	33
9.	Enregistrement PVR	34

9.1.	Utilisation de raccords multimédias.....	36
10.	Fonctionnement.....	38
10.1.	Sélection du programme	38
10.2.	Réglages du son.....	38
10.3.	Sélection de la source.....	38
11.	Lecteur multimédia	39
11.1.	Menu principal du lecteur multimédia	39
11.2.	Partage d'écran	43
12.	Menu d'accueil.....	43
12.1.	Configurer l'assistant vocal.....	44
12.2.	Menu des réglages	45
13.	Protection des données – téléviseur Smart TV MEDION®	62
14.	Dépannage.....	63
14.1.	Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?	64
14.2.	Défaut de pixels sur les téléviseurs Smart TV.....	65
15.	Nettoyage	66
16.	Stockage en cas de non-utilisation	66
17.	Recyclage	67
18.	Caractéristiques techniques	68
19.	Fiche produit.....	72
19.1.	Informations sur les marques déposées	73
20.	Déclaration de confidentialité.....	73
21.	Informations relatives au service après-vente	74
22.	Mentions légales	75
23.	Index.....	76

1. Informations concernant la présente notice d'utilisation



Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation.

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans la notice d'utilisation.

Conservez toujours la notice d'utilisation à portée de main. Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez l'appareil, il est impératif de la remettre également au nouveau propriétaire.

1.1. Explication des symboles

Le danger décrit dans les paragraphes signalés par l'un des symboles d'avertissement suivants doit être évité, afin d'empêcher les conséquences potentielles évoquées.

	DANGER ! Danger de mort imminente !
	AVERTISSEMENT ! Éventuel danger de mort et/ou de blessures graves irréversibles !
	ATTENTION ! Risque de blessures légères et/ou moyennement graves !
	AVIS ! Respectez les consignes afin d'éviter tout dommage matériel !
	Informations complémentaires concernant l'utilisation du produit !
	Tenez compte des remarques contenues dans la notice d'utilisation !
	Étant donné la plage de fréquences de 5 GHz de la solution Wi-Fi utilisée, l'utilisation dans les pays de l'UE n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments.
	AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !
	AVERTISSEMENT ! Danger dû à un volume sonore élevé !
•	Énumération/information sur des événements se produisant pendant l'utilisation
►	Action à exécuter
	Déclaration de conformité (voir chapitre « Information relative à la conformité UE ») : Les produits portant ce symbole sont conformes aux exigences des directives européennes.

	Classe de protection II Les appareils électriques de la classe de protection II sont des appareils électriques qui possèdent une isolation double continue et/ou renforcée et qui ne présentent pas de possibilité de branchement pour une mise à la terre. Le boîtier d'un appareil électrique enveloppé d'isolant de la classe de protection II peut former partiellement ou entièrement l'isolation supplémentaire ou renforcée.
	Symbole de courant continu
	Symbole de courant alternatif

1.2. Utilisation conforme

Ce produit est un appareil électronique grand public et convient également pour des applications multimédias. Cet appareil sert à la réception et à la lecture de programmes télévisés. Les différentes possibilités de connexion permettent une extension supplémentaire des sources de réception et de lecture (récepteur, lecteur de DVD, enregistreur de DVD, enregistreur de vidéos, PC, etc.). Cet appareil vous offre de nombreuses possibilités d'utilisation.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

- Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme à l'emploi prévu, la garantie sera annulée.
- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils auxiliaires autres que ceux approuvés ou fournis par nos soins.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires fournis ou approuvés par nos soins.
- Tenez compte de toutes les informations figurant dans cette notice d'utilisation, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.
- Cet appareil est uniquement adapté à une utilisation en intérieur et au sec.
- Cet appareil ne convient pas à une utilisation en tant que moniteur de données pour des postes de travail.

1.3. Ultra HD

Votre téléviseur Smart TV est équipé de la caractéristique « Ultra HD ». Cela signifie qu'il peut reproduire des images haute résolution d'une définition quatre fois plus élevée que la Full HD. Cette caractéristique implique l'existence d'un signal TV Ultra HD.

2. Contenu de la livraison

Veillez vérifier si la livraison est complète et nous signaler toute pièce manquante dans les 14 jours suivant l'achat.

Le produit que vous avez acheté comprend :

Le produit que vous avez acheté comprend :

- Smart TV Ultra HD
- Télécommande (RC1841) avec 2 piles 1,5 V AAA
- Pieds avec vis
- Documentation



DANGER !

Risque de suffocation !

Les films d'emballage présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion ou d'utilisation non conforme !

- Conservez les emballages, tels que les films ou sachets en plastique, hors de portée des enfants.

3. Consignes de sécurité

3.1. Sécurité de fonctionnement

- Avant la première utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez pas un appareil défectueux ou endommagé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances requises s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.



DANGER !

Risque de suffocation !

Les emballages ne sont pas des jouets ! Les films d'emballage présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion ou d'utilisation non conforme !

- Conservez les emballages, tels que les films ou sachets en plastique, hors de portée des enfants.



DANGER !

Risque d'électrocution !

Risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie !

- N'ouvrez jamais le boîtier du téléviseur Smart TV et n'introduisez aucun objet à l'intérieur de celui-ci par les fentes et ouvertures.



AVERTISSEMENT !

Surchauffe ! Risque d'incendie !

Une surchauffe peut endommager votre téléviseur Smart TV et entraîner un risque d'incendie !

- Les fentes et les ouvertures du téléviseur Smart TV servent à la ventilation. Ne recouvrez pas ces ouvertures, p. ex. avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- N'exercez aucune pression sur l'écran. Le verre de l'écran présente un risque de bris.
- La télécommande dispose d'une diode infrarouge de classe 1. Ne regardez pas la LED à l'aide d'appareils optiques.



ATTENTION !

Risque de blessure !

Un écran cassé présente un risque de blessure !

- Ne touchez pas l'écran avec les doigts ou avec des objets à arêtes vives pour éviter tout dommage.
- Ramassez les débris avec des gants de protection.
- Lavez-vous ensuite les mains au savon, car il n'est pas exclu que des produits chimiques se soient dégagés.
- Envoyez les débris à votre SAV afin qu'ils soient recyclés correctement.
- En cas d'urgence, débranchez immédiatement l'appareil et ne l'utilisez pas tant qu'il n'a pas été vérifié par une personne qualifiée ou par le SAV. Est notamment considérée comme situa-

tion d'urgence l'émission de fumée ou de bruits inhabituels par l'appareil, l'infiltration d'eau et l'endommagement du cordon d'alimentation ou du boîtier.

Adressez-vous au SAV, lorsque :

- le cordon d'alimentation a fondu ou est endommagé
- du liquide s'est infiltré dans l'appareil
- l'appareil ne fonctionne pas correctement
- l'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé
- de la fumée s'échappe de l'appareil

3.2. Lieu d'installation

- Le montage mural du téléviseur ne doit pas dépasser une hauteur de 2 m. L'appareil doit être monté sur une surface stable, p. ex. en ciment ou en béton.
- Posez le téléviseur sur une surface plane et solide. Le vernis particulièrement agressif de certains meubles peut attaquer les pieds en caoutchouc de l'appareil.
- Durant les premières heures d'utilisation, les appareils neufs peuvent dégager une odeur caractéristique, inévitable mais totalement inoffensive qui diminue progressivement au fil du temps. Pour remédier à cette odeur, nous vous conseillons d'aérer régulièrement la pièce. Lors du développement de ce produit, nous avons tout mis en œuvre pour ne pas dépasser les valeurs limites prescrites.
- Éloignez votre téléviseur Smart TV et tous les appareils raccordés de l'humidité et évitez la poussière, la chaleur et l'ensoleillement direct. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dysfonctionnements ou l'endommagement du téléviseur Smart TV.
- N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur, car des facteurs extérieurs tels que la pluie, la neige, etc. risqueraient de l'endommager.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou projections d'eau. Ne posez pas de récipients remplis de liquide (vases ou objets similaires) sur ou à proximité de l'appareil. Le récipient peut se renverser et le liquide peut nuire à la sécurité électrique.



AVIS !

Risque de dommage !

Les bougies et autres flammes nues présentent un risque de blessure.

- Tenez ce produit systématiquement à l'écart des bougies et autres flammes nues afin d'éviter toute propagation de feu.
- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace dans l'élément mural. Respectez une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Évitez les éblouissements, les reflets et les contrastes clairs/foncés trop intenses pour ménager vos yeux.
- La distance de vision optimale est de 3 fois la diagonale de l'écran.



DANGER !

Risque de blessure ! Danger de mort !

Placez votre téléviseur uniquement sur des surfaces stables. La chute d'un téléviseur peut provoquer de graves blessures, voire la mort. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en respectant les mesures de sécurité suivantes.

- Faites fonctionner tous les composants sur une surface plane, solide et exempte de vibrations pour éviter que le téléviseur Smart TV ne tombe.

- Utilisez le téléviseur uniquement avec les pieds et les vis fournis.
- N'utilisez que des meubles qui garantissent une installation sécurisée du téléviseur.
- Veillez à ce que le téléviseur ne dépasse pas les bords du meuble.
- Ne placez pas le téléviseur sur des meubles suspendus en hauteur, p. ex. des éléments hauts ou des étagères, sans fixer de manière sécurisée et stable à la fois le meuble et le téléviseur. Veillez à ce que le meuble soit correctement monté et ne dépassez pas sa charge maximale.
- Ne placez pas de couverture ou d'accessoire similaire sous le téléviseur afin de garantir une bonne stabilité.
- Éduquez les enfants sur les dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses éléments de commande.

Lorsque vous entreposez ou déplacez votre téléviseur, veillez également à respecter les consignes de sécurité susmentionnées.

3.3. Température ambiante

- L'appareil peut fonctionner à une température ambiante comprise entre +5 °C et +35 °C et à une humidité relative comprise entre 20 % et 85 % (sans condensation).
- Lorsqu'il est éteint, le téléviseur Smart TV peut être stocké entre –20 °C et +60 °C.
- Conservez au moins un mètre de distance entre l'appareil et les sources de brouillage à haute fréquence et magnétiques éventuelles (téléviseur, haut-parleurs, téléphone portable, etc.) pour éviter tout dysfonctionnement.
- En cas d'orage ou de non-utilisation prolongée de l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant et le câble d'antenne de la prise d'antenne.



AVIS !

Risque de dommage !

En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que de l'humidité par condensation se forme dans le téléviseur Smart TV, ce qui peut provoquer un court-circuit.

- Après le transport du téléviseur Smart TV, attendez que celui-ci soit à température ambiante avant de l'allumer.

3.4. Réparation

- Faites uniquement réparer votre téléviseur Smart TV par du personnel qualifié.
- Si une réparation est nécessaire, veuillez vous adresser exclusivement à nos partenaires de service agréés.
- Assurez-vous que les pièces de rechange utilisées soient uniquement celles indiquées par le fabricant. L'utilisation de pièces de rechange non conformes peut entraîner l'endommagement de l'appareil ou un risque d'incendie.

3.5. Branchement sécurisé

3.5.1. Alimentation électrique

- Même lorsque le téléviseur Smart TV est éteint, certaines parties de l'appareil sont sous tension. Pour couper l'alimentation électrique de votre téléviseur Smart TV ou le mettre entièrement hors tension, débranchez complètement l'appareil du secteur. Débranchez pour ce faire la fiche d'alimentation de la prise de courant.



DANGER !

Risque d'électrocution !

Il y a danger de mort par décharge électrique lorsque le boîtier est ouvert !

■ N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Il ne contient aucune pièce à entretenir.

- Raccordez le téléviseur Smart TV uniquement à une prise de courant avec mise à la terre de 220–240 V et ~ 50 Hz. Si vous n'êtes pas sûr de l'alimentation électrique utilisée sur le lieu d'installation, demandez à votre fournisseur d'énergie.
- La prise de courant doit toujours être facilement accessible pour pouvoir débrancher rapidement la fiche d'alimentation en cas d'urgence.
- Pour couper l'alimentation de votre téléviseur, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Pour plus de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser une protection contre les surtensions afin de protéger votre téléviseur Smart TV contre les dommages dus aux crêtes de tension ou à la foudre sur le réseau électrique.
- Posez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Ne placez aucun objet sur les câbles, car cela risquerait de les endommager.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Saisissez toujours la fiche d'alimentation au niveau du boîtier et ne tirez jamais sur le câble pour la débrancher de la prise de courant.
- Gardez à l'esprit qu'un téléviseur en veille consomme de l'électricité.



Si l'appareil s'éteint en mode USB (Mediaplayer), en mode optionnel HbbTV ou en fonctionnement optionnel LAN/Wi-Fi (Mediaplayer/Portal) en raison d'une décharge électrique, puis redémarre, il ne peut pas rétablir automatiquement le dernier mode de fonctionnement. Veuillez redémarrer les médias ou les applications correspondantes.

Les derniers réglages utilisateur pourraient, le cas échéant, ne pas pouvoir être rétablis en cas de décharge électrique ayant provoqué l'arrêt du téléviseur, car ces derniers sont ne sont enregistrés que 5 minutes après un changement de programme.



Tous les appareils multimédias raccordés aux ports correspondants du téléviseur doivent satisfaire aux exigences de la directive basse tension.

3.6. Manipulation des piles



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion !

Les piles peuvent contenir des substances inflammables et fuir, chauffer fortement, prendre feu, voire exploser.

- Ne manipulez pas les piles de manière incorrecte afin d'éviter des dommages sur l'appareil et des risques pour votre santé.

Respectez impérativement les consignes suivantes :

- Conservez les piles hors de portée des enfants.
En cas d'ingestion de piles, contactez immédiatement un médecin.
- Ne rechargez jamais les piles (sauf si cela est indiqué expressément).
- Ne déchargez jamais les piles avec une puissance trop élevée.
- Ne court-circuitiez jamais les piles.
- N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre !
- Ne démontez pas les piles et n'essayez pas de les déformer.
Vous risqueriez de vous blesser les mains/doigts, ou du liquide des piles pourrait entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Si cela devait se produire, rincez les parties affectées abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- Évitez les vibrations et les chocs violents.
- N'inversez jamais la polarité.
- Veillez à respecter le pôle plus (+) et le pôle moins (–) pour éviter les courts-circuits.
- Ne mélangez jamais des piles neuves avec des piles usagées ni des piles de type différent.
Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de votre télécommande. De plus, la pile la plus faible se déchargerait trop.
- Si les piles sont usées, retirez-les immédiatement de la télécommande. Les piles vides présentent un risque accru de fuite.
- Retirez les piles de votre télécommande si vous ne l'utilisez pendant une longue période.
- Remplacez simultanément toutes les piles usagées de la télécommande par des piles neuves du même type.
- Pour stocker ou recycler des piles, isolez les contacts avec du ruban adhésif.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles.
- Portez des gants de protection adaptés si les piles ont coulé et nettoyez soigneusement les contacts.

4. Information relative à la conformité UE

Par la présente, Medion AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes et est conforme à toutes les directives applicables dans l'UE :

- Directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/UE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE
- Directive RoHS 2011/65/UE

La déclaration de conformité UE intégrale peut être téléchargée à l'adresse www.medion.com/conformity.



Étant donné la plage de fréquences de 5 GHz de la solution Wi-Fi intégrée, l'utilisation dans les pays de l'UE (voir tableau) n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments.


				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK (NI)	HR		

AT = Autriche, BE = Belgique, BG = Bulgarie, CZ = République tchèque, DK = Danemark, EE = Estonie, FR = France, DE = Allemagne, IS = Islande, IE = Irlande, IT = Italie, EL = Grèce, ES = Espagne, CY = Chypre, LI = Liechtenstein, LV = Lettonie, LT = Lituanie, LU = Luxembourg, HU = Hongrie, MT = Malte, NL = Pays-Bas, NO = Norvège, PL = Pologne, PT = Portugal, RO = Roumanie, SI = Slovénie, SK = Slovaquie, TR = Turquie, FI = Finlande, SE = Suède, CH = Suisse, UK (NI) = Irlande du Nord, HR = Croatie


5. Vue d'ensemble de l'appareil

5.1. Face avant


MD30091/MD30092/MD30095 :

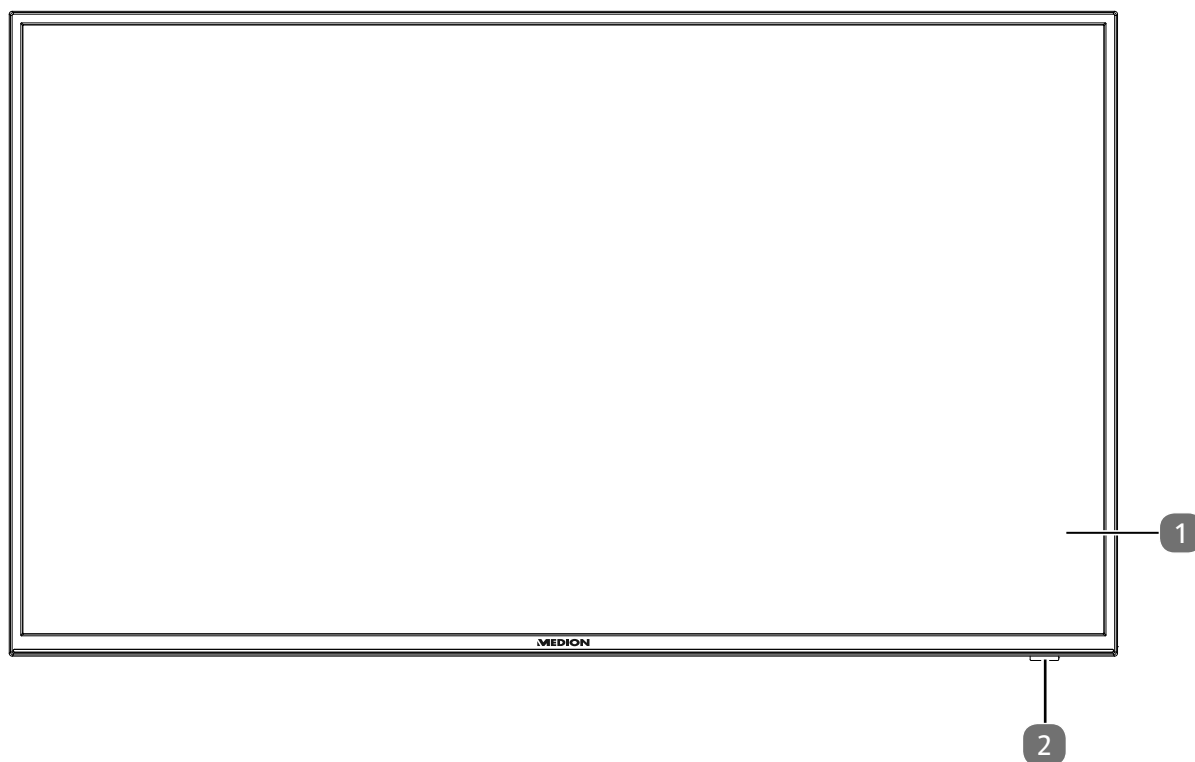

MD30090 :

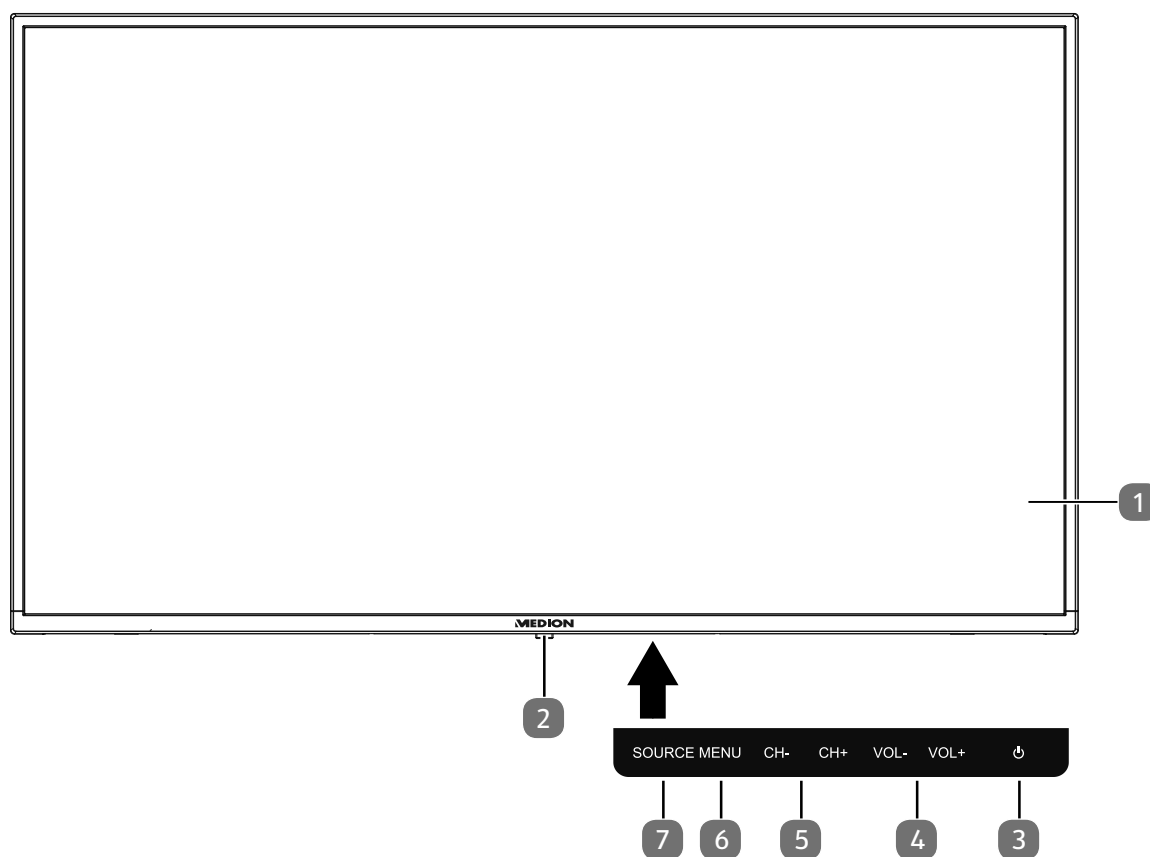


MD30093 :

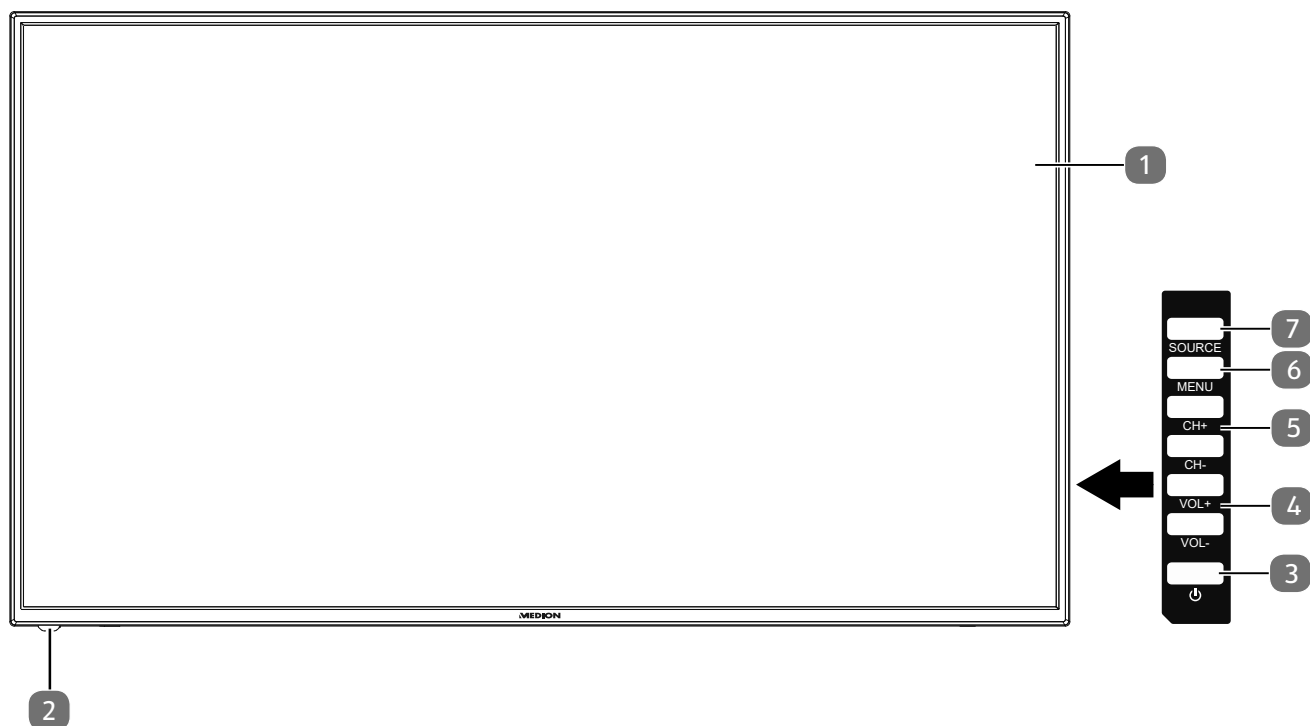

1. Écran LCD
2. Voyant de fonctionnement : s'allume en rouge lorsque l'appareil se trouve en mode veille. S'allume en bleu lorsque l'appareil est allumé.
Capteur infrarouge : champ de réception du signal infrarouge de la télécommande.
3.  : Allumer/éteindre l'appareil
4. **VOL+ / VOL-** : réglage du volume ou navigation dans le menu
5. **CH+ / CH-** : sélection d'un programme ou navigation dans le menu
6. **MENU** : accès au menu Écran pour effectuer des réglages sur votre appareil
7. **SOURCE** : modification de la source d'entrée

5.2. Face arrière

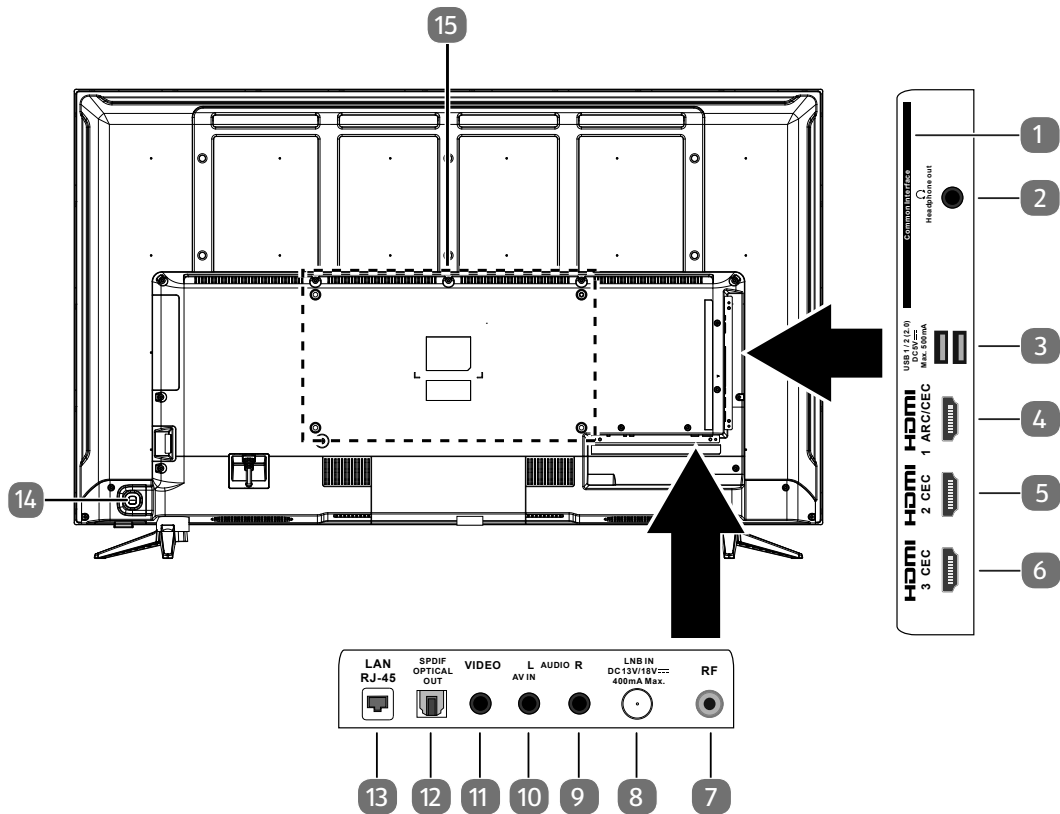


1. **COMMON INTERFACE (CI+)** : compartiment d'insertion pour l'utilisation de cartes de télévision payantes
2. **HEADPHONE OUT** : pour le raccordement d'un casque à fiche jack 3,5 mm
3. **USB 2.0 DC 5V $\overline{=}$, Max. 500mA** : port USB destiné au raccordement d'un support de stockage externe pour la lecture de médias.
4. **HDMI1 ARC/CEC** : port HDMI pour les appareils avec sortie HDMI (peut être utilisé pour ARC)
5. **HDMI2 CEC** : port HDMI pour appareils avec sortie HDMI
6. **HDMI3 CEC** : port HDMI pour appareils avec sortie HDMI
7. **RF** : port antenne (DVB-T/DVB-T2 HD/DVB-C/analogique)
8. **LNB IN DC 13V/18V $\overline{=}$ 400mA Max.** : pour le raccordement de l'antenne (satellite)
9. **AUDIO R (AV IN)** : entrée audio (à droite)
10. **AUDIO L (AV IN)** : entrée audio (à gauche)
11. **VIDÉO (AV IN)** : entrée vidéo
12. **SPDIF OPTICAL OUT** : sortie audio numérique (optique)
13. **LAN** : connexion réseau pour la liaison via Internet
14. ⏻ : allumer et éteindre l'appareil (MD30091 / MD30092 / MD30095)
15. Trous de fixation pour support mural¹
 - MD 30090 : norme Vesa, écart 200 x 200 mm
 - MD 30091 : norme Vesa, écart 400 x 200 mm
 - MD 30092 : norme Vesa, écart 400 x 200 mm
 - MD 30093 : norme Vesa, écart 400 x 400 mm
 - MD 30095 : norme Vesa, écart 400 x 200 mm



Le montage mural du téléviseur ne doit pas dépasser une hauteur de 2 m. L'appareil doit être monté sur une surface stable, p. ex. en ciment ou en béton.

¹ Support mural non compris dans la livraison. Lors du montage, assurez-vous d'utiliser des vis de taille M6. La longueur maximale des vis correspond à l'épaisseur du support mural plus 10 mm.

5.3. Télécommande

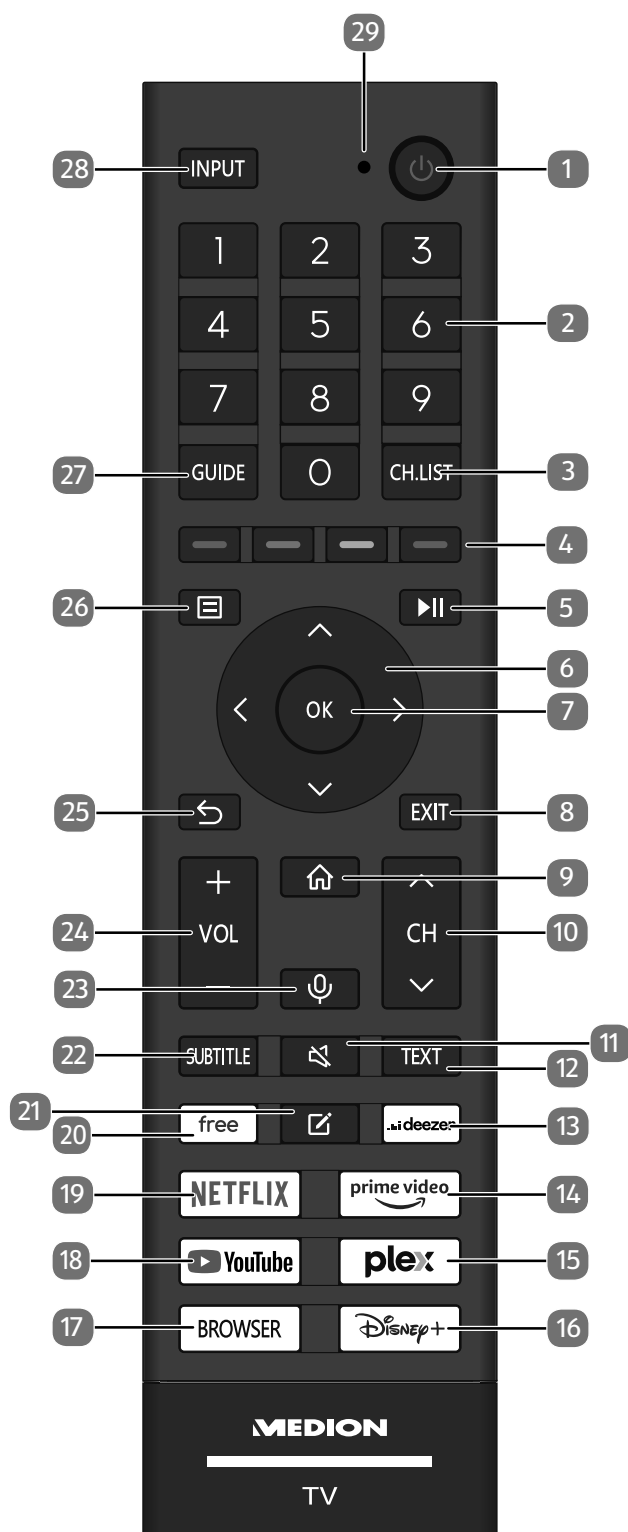

1.  : éteindre/allumer le téléviseur Smart TV (activer/désactiver le mode veille).
2. Touches numériques :
TV : sélection du programme, télétexte : sélection de la page
3. **CH.LIST** : ouvrir/fermer la liste des chaînes
4. **Touche rouge** : pour le télétexte ou les menus, HbbTV
Touche verte : pour le télétexte ou les menus, HbbTV
Touche jaune : pour le télétexte ou les menus, HbbTV
Touche bleue : pour le télétexte ou les menus, HbbTV
5.  : Lecture des médias : menu sur écran pour les fonctions de lecture/l'enregistrement PVR
6. Touche directionnelle  : vers le haut du menu
TV numérique : sélectionner la liste d'informations du programme en cours, télétexte : sélectionner la page précédente ;
Touche directionnelle  : vers le bas du menu / afficher la page de recherche,
TV numérique : sélectionner la liste d'informations du programme en cours, télétexte : sélectionner la page suivante ;
Touche directionnelle  : vers la gauche du menu
Télétexte : accéder à la page inférieure ;
Touche directionnelle  : vers la droite du menu
Télétexte : accéder à la page inférieure / afficher les informations HbbTV
7. **OK** : confirmation de la sélection dans certains menus
TV numérique : afficher plus d'informations dans la liste d'informations
8. **EXIT** : sortie du menu
9.  : accès à l'écran d'accueil
10. **CH**  /  : touches de sélection de programme (TV) ; sélectionner la page suivante (+)/précédente (-) (télétexte)
11.  : mise en sourdine
12. **TEXT** : activation/désactivation du télétexte
13. **DEEZER** : accès à l'application Deezer
14. **PRIME VIDEO** : accès à l'application Amazon Prime Video
15. **PLEX** : accès à l'application Plex
16. **DISNEY+** : accès à l'application Disney+
17. **BROWSER** : accès au navigateur Internet
18. **YOUTUBE** : accès à l'application YouTube
19. **NETFLIX** : accès à l'application Netflix
20. **FREE** : accès à l'application Free
21.  : touche multifonctions pour les options définies par l'utilisateur
22. **SUBTITLE** : DTV/satellite/navigateur médias : fonction de sous-titrage
23.  : touche du microphone pour l'activation de la commande vocale
24. **V** - / + : augmenter (+) ou baisser (-) le volume
25.  : un pas en arrière dans les menus
26.  : afficher le menu
27. **GUIDE** : TV numérique : accéder à un programme télévisé électronique
28. **INPUT** : sélectionner le signal d'entrée des appareils raccordés
29. Microphone pour la commande vocale / LED de fonctionnement

6. Mise en marche



Avant de mettre l'appareil en marche, lisez impérativement les « consignes de sécurité »

6.1. Déballage

- Avant de déballer l'appareil, choisissez un endroit approprié pour l'installation.
- Ouvrez le carton avec précaution afin d'éviter tout endommagement éventuel de l'appareil. Cela peut être le cas si vous utilisez un couteau à longue lame pour ouvrir le carton.
- Retirez tous les emballages.
- L'emballage contient de nombreuses petites pièces (des piles, etc.). Maintenez ces dernières hors de portée des enfants, car il y a risque d'ingestion.
- Veuillez conserver le matériel d'emballage dans un endroit sûr et utilisez-le uniquement pour transporter le téléviseur.



DANGER !



Risque de suffocation !

Les films d'emballage présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion ou d'utilisation non conforme !

- Conservez les emballages, tels que les films ou sachets en plastique, hors de portée des enfants.


6.2. Montage

Fixez le pied comme illustré sur le dessin. Effectuez cette étape avant le branchement du téléviseur LCD.
MD30091/MD30092/MD30095 :

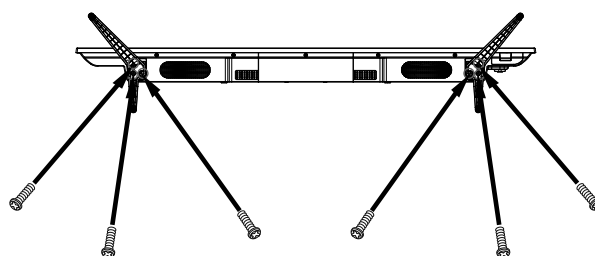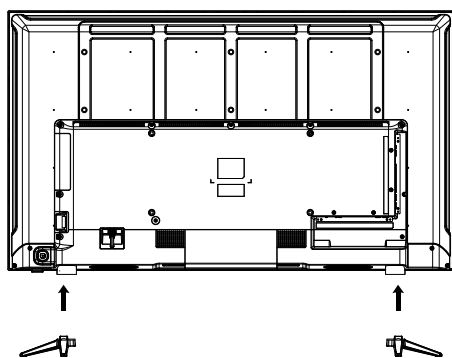

6 x ST4x24

MD30090/MD30093 :

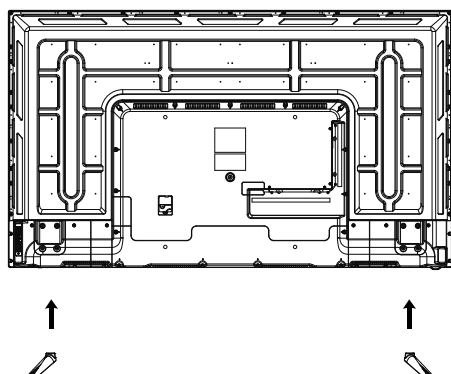

MD30090: 4 x ST4x16
MD30093: 4 x M4x14

6.3. Insertion des piles dans la télécommande

- ▶ Retirez le couvercle du compartiment à piles au dos de la télécommande.
- ▶ Insérez deux piles de type LR03/AAA/1,5 V dans le compartiment à piles de la télécommande. Respectez la polarité des piles (indiquée au fond du compartiment à piles).
- ▶ Refermez le compartiment à piles.



AVIS !

Risque de dommage !

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant un certain temps, les piles peuvent couler et l'endommager !

- Retirez les piles de la télécommande si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.

6.4. Raccordement d'une antenne

Votre téléviseur LCD prend en charge différents signaux d'antenne. Vous pouvez fournir les signaux d'image suivants au port **RF** :

- via le câble analogique/d'une antenne hertzienne analogique,
- par le biais d'une antenne DVB-T/DVB-T2² ou
- par le biais d'un port DVB-C¹
- ▶ Branchez un câble d'antenne soit de l'antenne hertzienne/du raccord de câble analogique, de l'antenne DVB-T ou du port DVB-C dans le port d'antenne du téléviseur LCD.

Vous avez également la possibilité de raccorder un système satellite numérique au port **LNB-IN**.

- ▶ Vissez la fiche F d'un câble d'antenne coaxial au port du téléviseur LCD.



Pour pouvoir recevoir des programmes cryptés/payants, il est nécessaire d'utiliser une carte correspondante. Insérez pour ce faire un module CAM (disponible dans le commerce spécialisé) dans l'emplacement prévu à cet effet sur le côté gauche de l'appareil (**COMMON INTERFACE**). Raccordez ensuite la carte de votre fournisseur dans le module CAM.

6.5. Common Interface

Si vous souhaitez regarder des chaînes payantes, vous devez vous enregistrer au préalable auprès d'un fournisseur correspondant. Après votre enregistrement, votre fournisseur vous fournit un Conditional Access Module (module CAM) ainsi qu'une carte spéciale. Des remarques relatives aux réglages figurent dans la documentation livrée avec le module.

Installez les composants CI sur votre téléviseur comme suit :

- ▶ Insérez ensuite le module CAM dans l'emplacement situé sur le côté du téléviseur LCD. Insérez ensuite la carte.
- ▶ Connectez le téléviseur à l'alimentation électrique, allumez-le et attendez un instant que la carte soit reconnue.



Notez que le module CI doit être inséré ou retiré uniquement lorsque l'appareil se trouve en mode veille ou est débranché du secteur.

Le module CAM doit être correctement mis en place ; dans le cas inverse, il ne peut pas être inséré. Le module CAM ou le téléviseur peuvent être endommagés si vous essayez d'insérer le module CAM de force.

² Ce service doit être disponible dans votre région

6.6. Raccorder l'alimentation électrique

- ▶ Branchez la fiche d'alimentation sur l'appareil avec une prise de courant de 220–240 V ~ 50 Hz facile d'accès.

6.7. Allumer et éteindre le téléviseur Smart TV

- ▶ L'appareil se met en mode veille dès que vous branchez la fiche d'alimentation dans la prise de courant.
- ▶ Pour allumer l'appareil, appuyez
 - sur la télécommande : sur la touche Marche/Veille ;
 - sur l'appareil : sur la touche .
- ▶ La touche Marche/Veille de la télécommande vous permet de remettre l'appareil en mode veille. L'appareil est éteint, mais il consomme toujours de l'électricité.

6.8. Première mise en marche de l'appareil

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, vous accédez directement au mode d'installation.

Option de menu	Réglage
SÉLECTIONNER LA LANGUE	Sélectionnez la langue souhaitée et confirmez en appuyant sur la touche OK .
CONFIGURATION SUR MOBILE / PARAMÉTRAGE DU TV	Choisissez ensuite si vous souhaitez configurer l'appareil via un appareil mobile (grâce à un code QR) ou via le téléviseur. Confirmez votre choix avec la touche OK .
CONNEXION À INTERNET	Une connexion Internet LAN est établie automatiquement, dès que l'appareil est raccordé via un câble LAN. Si aucun câble LAN n'est raccordé, les réseaux Wi-Fi disponibles seront affichés. Sélectionnez la connexion LAN souhaitée à l'aide des touches ▲ ▼ et confirmez-la à l'aide de la touche OK . Saisissez ensuite le mot de passe requis pour établir la connexion.
SÉLECTIONNER VOTRE EMPLACEMENT	Sélectionnez le pays souhaité. Confirmez ensuite à l'aide de la touche OK .
TERMES ET CONDITIONS, POLITIQUES DE CONFIDENTIALITÉ	L'utilisation de votre appareil est soumise au contrat de licence utilisateur final. Si vous ne l'acceptez pas, toutes les fonctions intelligentes seront désactivées. Les différents types de fonctions intelligentes peuvent être activés/désactivés individuellement. En cliquant sur la case correspondante, vous acceptez les informations sur la protection des données et les conditions d'utilisation en vigueur.
CRÉER VOTRE COMPTE VIDAA	Cet écran vous permet de connecter votre appareil à un compte VIDAA. La création d'un compte VIDAA est nécessaire pour la commande vocale VIDAA VOICE.
CHOISIR L'ASSISTANT VOCAL	Sélectionnez ici la commande vocale souhaitée, AMAZON ALEXA ou VIDAA VOICE .
NOMMER VOTRE TÉLÉVISEUR	Vous pouvez ici donner un nom au téléviseur afin de pouvoir le reconnaître lors de configurations ultérieures avec d'autres appareils. Choisissez parmi les désignations prédéfinies ou attribuez votre propre nom.
La première installation de l'appareil est maintenant terminée. Vous pouvez désormais directement ouvrir l'application Netflix, afficher l'écran d'accueil ou passer au mode TV. Sélectionnez l'option RE-GARDER LA TÉLÉVISION pour rechercher des chaînes de télévision.	

6.9. Configuration de la réception TV


À l'aide des touches ▲ ▼, vous pouvez sélectionner l'option souhaitée Option et confirmer avec **OK**. Avec la touche ►, vous poursuivez le processus et avec ◀ ou ↶, vous revenez une étape en arrière.

► Selon la configuration de l'appareil, sélectionnez l'option **REGARDER LA TÉLÉVISION > ANTENNE** ou appuyez sur la touche **INPUT** et sélectionnez **TV** comme source d'entrée.

► **En option (selon le pays choisi)** : Il vous sera alors demandé de saisir un mot de passe à 4 chiffres.



Si vous deviez oublier le mot de passe, veuillez utiliser le mot de passe maître **0532**.

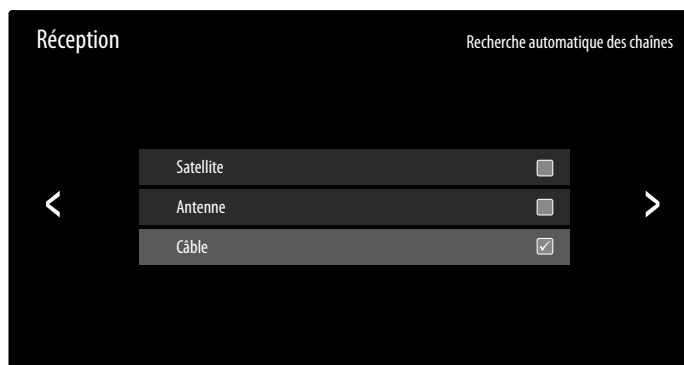

► Confirmez maintenant le mode de réception souhaité **SATELLITE**, **ANTENNE** ou **CÂBLE**.

► Appuyez sur la touche ► pour avancer dans l'installation.

6.9.1. Antenne



Assurez-vous qu'une antenne DVB-T2 soit raccordée au port **RF**.



Les options suivantes sont disponibles :

Option de menu	Réglage
CHAÎNES	Sélectionnez ici TOUTES LES CHAÎNES ou CHAÎNES GRATUITES . Il est possible que cette option ne soit pas disponible selon le pays/la région/l'opérateur.
MODE DE RECHERCHE	Choisissez entre les chaînes numériques uniquement (TNT), les chaînes numériques et analogiques (TV ANALOGIQUE+TNT) ou les chaînes analogiques uniquement (TV ANALOGIQUE).
LCN	Logical Channel Numbering : Sélectionnez le réglage ACTIVÉE si les chaînes doivent être classées selon une liste de chaînes prédéfinie (si mise à disposition par le fournisseur).

- ▶ Appuyez sur la touche ▶ pour démarrer la recherche.
- ▶ Sélectionnez **ARRÊTER** pour interrompre la procédure.
- ▶ Confirmez avec **TERMINER** pour terminer la procédure.
- ▶ Sélectionnez **NOUVELLE RECHERCHE**, pour démarrer une nouvelle recherche de chaînes.

6.9.2. Câble



Assurez-vous qu'un raccord de câble soit relié au port **RF**.

Les options suivantes sont disponibles :


Option de menu	Réglage
CHAÎNES	Sélectionnez ici TOUTES LES CHÂÎNES ou CHAÎNES GRATUITES . Il est possible que cette option ne soit pas disponible selon le pays/la région/l'opérateur.
MODE DE RECHERCHE	Choisissez entre les chaînes numériques uniquement (TNT), les chaînes numériques et analogiques (TV ANALOGIQUE+TNT) ou les chaînes analogiques uniquement (TV ANALOGIQUE).
TYPE DE RECHERCHE	Sélectionnez le mode de recherche souhaité RECHERCHE FRÉQUENCE ou RECHERCHE RÉSEAU . Quittez le réglage au niveau de RECHERCHE FRÉQUENCE , si vous ne souhaitez pas effectuer d'autres réglages.
ID RÉSEAU	Saisissez ici l'identifiant de réseau pour la recherche du réseau. Cela est possible uniquement si vous avez auparavant sélectionné le mode de recherche RECHERCHE RÉSEAU .
FREQUENCE DE DÉPART	Saisissez ici la fréquence de démarrage pour la recherche du réseau. Cela est possible uniquement si vous avez auparavant sélectionné le mode de recherche RECHERCHE RÉSEAU .

- ▶ Appuyez sur la touche ▶ pour démarrer la recherche.
- ▶ Sélectionnez **ARRÊTER** pour interrompre la procédure.
- ▶ Confirmez avec **TERMINER** pour terminer la procédure.
- ▶ Sélectionnez **NOUVELLE RECHERCHE**, pour démarrer une nouvelle recherche de chaînes.

6.9.3. Satellite



Veillez à ce qu'un câble de connexion satellite soit raccordé au port **LNB IN**.

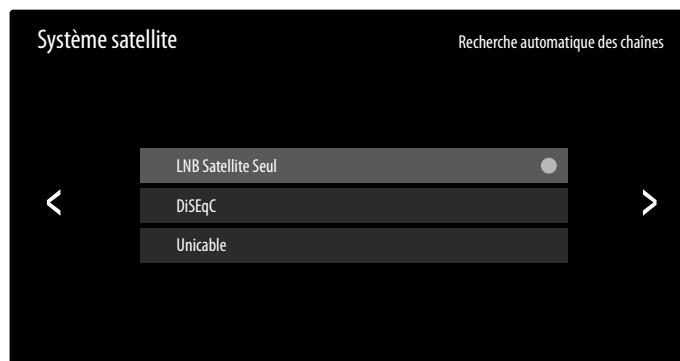

Les options suivantes sont disponibles :

Option de menu	Réglage
LNB SATELLITE SEUL	Sélectionnez ici le satellite souhaité. Ici, il est possible de démarrer une détection automatique des satellites et d'afficher la qualité du signal ainsi que le volume sonore du signal du satellite affiché. Sous RÉGLAGES ANTENNE, il est possible de régler la fréquence LNB FRÉQUENCE LNB pour le satellite sélectionné. ▶ Appuyez sur la touche ▶. ▶ Sélectionnez ensuite les chaînes souhaitées : TOUTES LES CHÂÎNES, CHÂÎNES GRATUITES ▶ Appuyez sur la touche ▶ pour démarrer la recherche. ▶ Confirmez avec TERMINER pour terminer la procédure.
DISEQC	Si vous avez raccordé une antenne satellite avec plusieurs LNB ou un commutateur DiSEqC, sélectionnez ici le réglage DiSEqC souhaité. DISEQC 1.0 MODE DISEQC En mode DiSEqC DISEQC 1.0, avec l'option DÉTECTION AUTOMATIQUE DU SATELLITE vous pouvez également démarrer la détection automatique des satellites. En appuyant sur la touche ▶, vous disposez des options suivantes. • SATELLITE Sélectionnez ici les satellites souhaités pour le commutateur DiSEqC correspondant. • CHÂÎNES Sélectionnez ici TOUTES LES CHÂÎNES ou CHÂÎNES GRATUITES. Il est possible que cette option ne soit pas disponible selon le pays/la région/l'opérateur. • TYPE DE RECHERCHE Sélectionnez le mode de recherche souhaité RECHERCHE FRÉQUENCE ou RECHERCHE RAPIDE.


Option de menu	Réglage
	DISEQC A / B / C / D La qualité du signal et le volume sonore du signal du satellite correspondant sont affichés. Sous RÉGLAGES ANTENNE, il est possible d'utiliser les options suivantes. En appuyant sur la touche ►, vous disposez des options suivantes. • SATELLITE Sélectionnez ici les satellites souhaités pour le commutateur DiSEqC correspondant. • CHAÎNES Sélectionnez ici TOUTES LES CHAÎNES ou CHAÎNES GRATUITES. Il est possible que cette option ne soit pas disponible selon le pays/la région/l'opérateur. • TYPE DE RECHERCHE Sélectionnez le mode de recherche souhaité RECHERCHE FREQUENCE ou RECHERCHE RAPIDE.
ALIMENTATION LNB	Activation/désactivation de l'option puissance LNB
SATELLITE	Sélectionnez ici les satellites souhaités pour le commutateur DiSEqC correspondant.
FRÉQUENCE LNB	Sélectionnez ici la fréquence LNB souhaitée pour les satellites sélectionnés.
TONALITÉ 22KHZ	Pour cette option, sélectionnez le réglage DÉ-SACTIVER , BANDE ou POSITION .
TONE BURST	Pour cette option, sélectionnez le réglage DÉ-SACTIVER , POSITION ou OPTION .
RÉPÉTER	Pour cette option, sélectionnez le réglage AUCUN , 1 ou 2 .
DISEQC 1.2	
	MODE DISEQC En mode DiSEqC DISEQC 1.2, pour le mouvement de votre antenne satellite motorisée, vous pouvez afficher les options suivante à l'aide de la touche ►. • DÉPLACER VERS L'OUEST Démarrage du mouvement de rotation vers l'ouest. • ARRÊTER LE MOUVEMENT Arrêt du mouvement de rotation. • DÉPLACER VERS L'EST Démarrage du mouvement de rotation vers l'est. • DÉPLACER À LA POSITION DE DÉPART Démarrage du mouvement de rotation en position zéro. • DÉFINIR LES FONTIÈRES Définition des limites du mouvement de rotation. • STOCKER LA POSITION ACTUELLE Enregistrement de la position actuelle des satellites.

Option de menu	Réglage	
	SATELLIT	La qualité du signal et le volume sonore du signal du satellite correspondant sont affichés. Sous RÉGLAGES ANTENNE, vous pouvez effectuer les réglages suivants. • FRÉQUENCE PRINCIPALE Saisissez la fréquence de base à l'aide des touches numériques. • SYMBOLE DÉBIT Saisissez la fréquence de symbole à l'aide des touches numériques. • POLARISATION Sélectionnez un réglage pour la polarisation. • FRÉQUENCE LNB Sélectionnez ici la fréquence LNB souhaitée pour les satellites sélectionnés.
	MOUVEMENT DU MOTEUR	Définissez ici le type de mouvement de l'antenne satellite motorisée. Sélectionnez CONTINU ou ETAPE . Pour le réglage pas à pas (Schrittweise), vous pouvez ensuite déterminer la taille de pas via un clavier virtuel.
	ARRÊT SUR LE SIGNAL	Choisissez ensuite si le mouvement motorisé doit s'arrêter ou non lors de la réception d'un signal (ACTIVER/DÉSACTIVER).
	ALLER À LA RÉFÉRENCE	Vous pouvez saisir ici une référence pour les recherches des signaux.
UNICABLE	Sélectionnez ici parmi les préréglages définis le réglage Unicable souhaité. Sous l'option DÉFINI PAR L'UTILISATEUR , vous pouvez procéder aux réglages suivants.	
	MODE UNICABLE	Sélectionnez le mode STANDARD ou JESS
	BANDE UTILISATEUR	Sélectionnez la bande utilisateur souhaitée BANDE 1 - 8 .
	BANDE DE FRÉQUENCE	Saisissez la bande de fréquence sur le clavier virtuel.
	Pour l'une de ces options, en appuyant sur la touche ►, vous disposez des options suivantes.	
	DÉTECTION AUTOMATIQUE DU SATELLITE	Démarrez ici la détection automatique des satellites.
	UNICABLE A	Sélectionnez les satellites souhaités pour le système de câble A.
	UNICABLE B	Sélectionnez les satellites souhaités pour le système de câble B.

Option de menu	Réglage	
	RÉGLAGES ANTENNE Sous RÉGLAGES ANTENNE , vous pouvez effectuer les réglages suivants. • SATELLITE Le satellite du système de câble correspondant est affiché ici. FRÉQUENCE LNB Sélectionnez ici la fréquence LNB souhaitée pour les satellites sélectionnés. TONALITÉ 22KHZ Pour cette option, sélectionnez le réglage DÉ-SACTIVER, BANDE ou POSITION .	
	Pour l'une de ces options, en appuyant sur la touche ►, vous disposez des options suivantes. • SATELLITE Sélectionnez ici les satellites souhaités pour le commutateur système de câble correspondant. • CHAÎNES Sélectionnez ici TOUTES LES CHAÎNES ou CHAÎNES GRATUITES . Il est possible que cette option ne soit pas disponible selon le pays/la région/l'opérateur. • TYPE DE RECHERCHE Sélectionnez le mode de recherche souhaité RECHERCHE FREQUENCE ou RECHERCHE RAPIDE .	

- Appuyez sur la touche ► pour démarrer la recherche.
- Sélectionnez **ARRÊTER** pour interrompre la procédure.
- Confirmez avec **TERMINER** pour terminer la procédure.
- Sélectionnez **NOUVELLE RECHERCHE**, pour démarrer une nouvelle recherche de chaînes.

6.10. Affichage d'informations

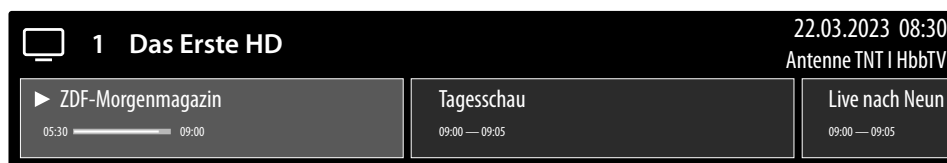


- Appuyez sur la touche ▲ pour afficher des informations relatives au programme en cours. Vous obtenez les mêmes informations lorsque vous basculez sur un autre programme.
- Si vous appuyez ensuite sur la touche **OK**, une description de l'émission télévisée en cours s'affiche (si disponible). Avec la touche ►, vous pouvez également auparavant sélectionner les programmes suivants de la chaîne actuelle et afficher les descriptions avec la touche **OK**. Utilisez les touches ▲ ▼ pour faire défiler le texte.
- Lorsque vous affichez la description de l'émission souhaitée, vous pouvez programmer les enregistrements et les rappels pour cette émission. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet au chapitre « Enregistrement PVR » à la page 34.

7. Menu TV

Lorsque vous avez configuré la réception TV et que vous êtes en mode TV, vous pouvez afficher le menu TV à l'aide de la touche . Les touches   vous permettent de choisir les options. Appuyez sur **OK** pour les afficher.

7.1. Liste des chaînes

Pendant le fonctionnement du téléviseur, appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.

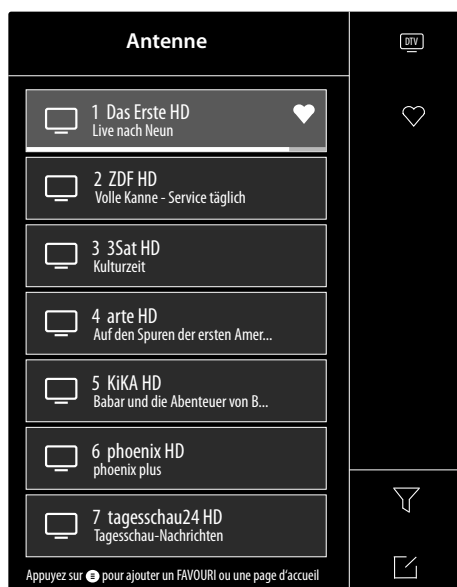

- ▶ Les touches   vous permettent de sélectionner les chaînes énumérées et de les afficher avec la touche **OK**.
- ▶ Lorsque vous appuyez sur la touche , vous pouvez procéder aux réglages suivants :
 - **ANTENNE / CÂBLE / SATELLITE** : sélection de la liste de chaînes souhaitée pour la réception par antenne, câble ou satellite
 - **FAV 1 - 4** : affichage des listes de favoris 1 - 4
 - **FILTRE** : filtrage des chaînes affichées selon les critères suivants
 - **CONTENU** : déterminez si afficher uniquement les chaînes TV, uniquement les chaînes radio ou toutes les chaînes.
 - **HD** : déterminez si afficher uniquement les chaînes SD, uniquement les chaînes HD ou toutes les chaînes.
 - **VERROUILLAGE SELON L'ÂGE** : déterminez si afficher uniquement les chaînes à verrouiller, uniquement les chaînes libres ou toutes les chaînes.
 - **CRYPTAGE** : déterminez si afficher uniquement les chaînes libres, uniquement les chaînes verrouillées ou toutes les chaînes.
 - **TRI** : Sélectionnez un tri par ordre numérique ou alphabétique.
 - **MODIFIER** : ici, vous pouvez modifier la liste de chaînes actuellement sélectionnée.
 - **DÉPLACER** : avec les touches  , sélectionnez la chaîne que vous souhaitez trier et appuyez sur la touche . La chaîne apparaît maintenant à côté de la liste des chaînes. Les touches   vous permettent de sélectionner une nouvelle position dans la liste. Appuyez sur la touche  pour insérer la chaîne dans cette position.
 - **SUPPRIMER** : avec les touches  , sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche . Confirmez ensuite la question de sécurité en appuyant sur **OK**. La chaîne sera ensuite supprimée de la liste des chaînes actuelle.

- **LISTE DES CHÂÎNES SUPPRIMÉES** (touche rouge) : la touche rouge vous permet d'afficher la liste de chaînes supprimées. Pour réaffecter la chaîne, veuillez la sélectionner et appuyer sur la touche ◀. La chaîne se trouve à nouveau dans la liste des chaînes actuelle. Appuyez à nouveau sur la touche rouge pour y revenir.
- **FILTRE** (touche jaune) : vous avez ici à nouveau la possibilité d'utiliser les options de filtre décrites ci-avant.
- **RECHERCHE** (touche bleue) : vous pouvez ici rechercher les chaînes à l'aide d'un clavier virtuel.

Vous pouvez attribuer la chaîne actuellement sélectionnée à une des quatre listes de favoris ou l'ajouter à l'écran d'accueil.

- ▶ Appuyez sur la touche  et sélectionnez ensuite la chaîne souhaitée avec les touches ▲ ▼. Confirmez-la ensuite à l'aide de la touche **OK**.
- ▶ Appuyez maintenant sur la touche ◀ et sélectionnez avec les touches ▲ ▼ l'option **AJOUTER AUX FAVORIS** ou **AJOUTER À L'ACCUEIL**.
- **AJOUTER AUX FAVORIS** : sélectionnez la liste de favoris souhaitée (**FAV 1 - 4**) et appuyez sur **OK**.
- **AJOUTER À L'ACCUEIL** : Avec la touche , lorsque vous ouvrez l'écran d'accueil, vous trouverez sous **RACCOURCIS AJOUTÉS** la chaîne correspondante et pouvez l'afficher directement depuis l'écran d'accueil.

7.2. Aperçu des programmes

Ici, vous pouvez accéder au guide électronique des programmes (EPG). Le guide **GUIDE** est également directement accessible avec la touche **GUIDE**. Les émissions actuelles et suivantes de toutes les chaînes disponibles sont indiquées dans l'affichage suivant.

- ▶ Sélectionnez un programme à l'aide des touches ▲ ▼ et faites-le défiler à l'aide des touches ◀ ▶.
- ▶ Lorsque vous sélectionnez une émission et appuyez sur **OK**, des informations sur le programme de l'émission correspondante s'ouvrent.



Les informations sur les programmes affichées sont établies par les services de diffusion. L'absence d'informations sur un programme n'est pas une défaillance de votre téléviseur.

- ▶ Vous pouvez programmer les enregistrements et les rappels à partir des informations sur les programmes. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet au chapitre « Enregistrement PVR » à la page 34.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Touche rouge (**PROGRAMME PLANIFIÉ**) : affichage minuterie de rappel programmée.
- Touche verte (**COULEUR PROGRAMME**) : cette fonction vous permet d'attribuer chacune des trois couleurs à un genre. Les émissions correspondantes seront ensuite colorées dans l'aperçu des programmes.
- Touche bleue (**24H+**) : vous accédez au programme du jour suivant.
- Touche jaune (**24H-**) : si vous avez accédé au programme du jour suivant, la touche vous permet de revenir au jour actuel.
- Touche **CH ▼ / ▲** : cette touche vous permet de faire dérouler la liste des programmes par pas de 5.

7.3. Télétexte

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des chaînes télévisées et qui propose des informations concernant l'actualité, la météo, les programmes télévisés, le cours des actions, les sous-titres et d'autres thèmes. Votre téléviseur offre de nombreuses fonctions utiles pour l'utilisation du télétexte ainsi que le texte multipage, l'enregistrement de sous-pages ou la navigation rapide.

Le télétexte est également accessible à partir de la touche **TEXT**.



Certaines chaînes proposent un télétexte numérique et analogique. Pour afficher le télétexte analogique, appuyez deux fois sur la touche **TEXT**.

Une fois le télétexte affiché, différentes options apparaissent sur la droite. Celles-ci se ferment automatiquement après un certain temps, mais vous pouvez à nouveau les afficher en appuyant sur la touche **OK**.

- **TÉLÉTEXTE** : ajustement de l'affichage du télétexte. Après avoir affiché le télétexte analogique, appuyez une fois sur la touche **TEXT** ou **OK** pour l'affichage transparent, deux fois pour un petit affichage avec prévisualisation TV ou trois fois pour fermer le télétexte.
- **INDEX** : sélectionnez la page d'index contenant le sommaire du télétexte.
- **PAGE PRÉCÉDENTE** : faire défiler le télétexte vers le haut.
- **PAGE SUIVANTE** : faire défiler le télétexte vers le bas.
- **MAINTENIR** : geler/stopper l'image actuelle du télétexte.
- **RÉVÉLER** : aucune fonction.
- **SOUS PAGE** : certaines pages de télétexte contiennent des sous-pages. Par exemple **1/3** s'affiche en bas de l'écran. Les sous-pages s'affichent successivement à un rythme d'env. 2 par minute. Vous pouvez aussi afficher vous-même les sous-pages en appuyant sur la touche ◀ ▶.
- **ANNULER** : fermeture de l'affichage du télétexte.
- **Touches de couleur** : lorsque des entrées de texte colorées sont affichées, vous pouvez sélectionner ces contenus. Sélectionnez la couleur correspondante et appuyez sur **OK**.
- **Touches numériques** : entrez directement le numéro à trois chiffres de la page de télétexte souhaitée à l'aide des touches numériques. Le compteur télétexte cherche jusqu'à ce que le numéro de page sélectionné soit trouvé.

7.4. Langue audio

Réglez ici la langue audio souhaitée pour la chaîne actuelle. Les possibilités de réglage varient en fonction du programme en cours.

7.5. Sous-titres

Activez/désactivez les sous-titres souhaités pour la chaîne actuelle. Les possibilités de réglage varient en fonction du programme en cours. Vous pouvez afficher cette option avec la touche **SUBTITLE**.

7.6. Liste d'enregistrements

Vous ouvrez ici la liste de tous les enregistrements existants ou programmés. Une fonction de filtre vous permet d'afficher tous les enregistrements ou uniquement les enregistrements relatifs à un genre.

- ▶ Sélectionnez cette option au-dessus des enregistrements (préréglage **ALLE**) et appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite le genre souhaité. Seuls les enregistrements correspondant à ce genre seront donc affichés.

À l'aide de l'option **MODIFIER**, vous pouvez supprimer les enregistrements.

- ▶ Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK**.
- ▶ Confirmez ensuite les enregistrements souhaités et appuyez sur la touche ▶. Répondez à la question suivante par **SUPPRIMER**, pour les supprimer.

7.7. Enregistr. USB

Cette option vous permet de démarrer un enregistrement du programme actuel. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet au chapitre « Enregistrement PVR » à la page 34.



Pour enregistrer des émissions, vous devez raccorder un support de stockage USB (par exemple, un disque dur externe) à un port USB.

7.8. Pause/Direct

Cette option vous permet de mettre en pause le programme en cours pour reprendre le visionnage un peu plus tard. Lorsque l'émission est mise en pause, un enregistrement temporaire est exécuté en arrière-plan que vous pourrez ensuite visionner quand vous le souhaitez.



Pour enregistrer des émissions en contrôle du direct, vous devez raccorder un support de stockage USB (par exemple, un disque dur externe) à un port USB.

- ▶ Sélectionnez cette option, puis appuyez sur la touche **OK** pour démarrer l'enregistrement en contrôle du direct. L'image TV se met en pause.
- ▶ Appuyez ensuite sur la touche **II ▶** pour accéder aux touches multimédia virtuelles.

Vous pouvez commander directement l'enregistrement et la lecture à l'aide des touches multimédia.

●	Ici, vous démarrez un enregistrement PVR.
II ▶	Cette touche vous permet de démarrer l'enregistrement en contrôle du direct. Vous pouvez ensuite avec la même touche reproduire l'enregistrement en contrôle du direct et regarder l'émission quand vous le souhaitez.
■	Terminez la lecture en contrôle du direct et revenez au mode TV non différé.
◀◀	Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour activer le retour lent ou rapide à différentes vitesses : x1/2, x1/4, x2, x4, x8, x16
▶▶	Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour activer l'avance lente ou rapide à différentes vitesses : x1/2, x1/4, x2, x4, x8, x16



Lorsque vous affichez les touches multimédia virtuelles avec la touche **II ▶**, vous pouvez démarrer directement l'enregistrement en contrôle du direct avec l'option **II ▶**.

7.9. HbbTV

Activez/désactivez ici la fonction HbbTV.

Le système HbbTV (Hybrid Broadcast-Broadband-TV) permet de combiner des contenus radio et Internet qui est généralement visible en appuyant sur la touche rouge de la télécommande.

Les services via HbbTV comprennent les chaînes de télévision traditionnelles, le replay, la vidéo à la demande, l'EPG, la publicité interactive, la personnalisation, les votes, les jeux, les réseaux sociaux et d'autres applications multimédias.

Les applications HbbTV sont accessibles uniquement lorsque le radiodiffuseur émet ces signaux et que le téléviseur dispose d'une connexion Internet. L'étendue ainsi que le fonctionnement de ce service diffèrent en fonction du programme et de la chaîne.

Un bref affichage à l'écran indique si une chaîne propose des applications HbbTV. La forme et la position exactes de cet affichage dépendent de chaque application. La touche rouge vous permet d'ouvrir et de fermer les pages d'application. La navigation dans les applications s'effectue à l'aide des touches de couleur de la télécommande, mais peut varier en fonction du programme et de l'émission. Tenez compte des messages affichés dans les applications.

7.10. E-Manual

Ici, vous pouvez ouvrir la notice d'utilisation électronique. Vous accéderez à de nombreuses descriptions pertinentes pour le fonctionnement du téléviseur.



Une connexion Internet est nécessaire pour pouvoir utiliser la version actuelle de la notice d'utilisation électronique.

7.11. Désactiver Écran

Vous pouvez ici éteindre l'écran, si vous voulez par exemple utiliser l'appareil uniquement comme haut-parleur Bluetooth.

7.12. Réglages

Vous accédez ici aux réglages de l'appareil. Vous trouverez de plus amples explications à ce sujet au chapitre « Réglages du menu » à la page 45.

8. Menu HDMI et AV

En mode HDMI et AV, le menu présente peu d'options.

8.1. HDMI

Si vous avez sélectionné une des entrées HDMI comme source, seules les options de menu suivantes sont disponibles :

- **SOUS-TITRES**
- **FORMAT HDMI** (lien direct vers **EINSTELLUNGEN > SYSTEM > HDMI & CEC > HDMI-FORMAT**)
- **MODE JEU** (lien direct vers **RÉGLAGES > IMAGE > MODE JEU**)
- **DÉSACTIVER ÉCRAN**
- **RÉGLAGES**

8.2. AV

Si vous avez sélectionné l'entrée AV comme source, seules les options de menu suivantes sont disponibles :

- **SOUS-TITRES**
- **MODE JEU** (lien direct vers **RÉGLAGES > IMAGE > MODE JEU**)
- **DÉSACTIVER ÉCRAN**
- **RÉGLAGES**

9. Enregistrement PVR



Pour enregistrer des émissions, vous devez raccorder un support de stockage USB (par exemple, un disque dur externe) à un port USB.

Vous avez la possibilité de programmer de différentes manières les enregistrements et les rappels pour les émissions.

- **Via les informations programmes** : en mode TV, appuyez sur la touche ▲, pour afficher les informations sur les programmes de la chaîne actuellement sélectionnée. Sélectionnez une émission et appuyez sur **OK**. Vous pouvez ici programmer les enregistrements et les rappels uniquement pour la chaîne actuellement sélectionnée.
- **Via le guide des programmes (EPG)** : Appuyez sur la touche  et sélectionnez l'option **GUIDE** ou appuyez en mode TV sur la touche **GUIDE**, pour afficher l'aperçu des programmes de toutes les chaînes. Sélectionnez une émission et appuyez sur la touche **OK**.
- **Via le menu TV** : en mode TV, appuyez sur la touche  et sélectionnez l'option **ENREGISTR. USB**. Cette procédure permet de programmer uniquement les enregistrements.
- **Via le touches média** : en mode TV, appuyez sur la touche  et sélectionnez avec la touche ▲ le symbole Enregistrement ●. Cette procédure permet de programmer les enregistrements uniquement pour la chaîne actuellement sélectionnée.

ENREGISTR. USB

► Sélectionnez **ENREGISTR. USB** et appuyez sur **OK**. Les options suivantes sont disponibles :

- **TYPE D'ENREGISTREMENT** : sélectionnez ici le mode d'enregistrement souhaité.

Mode d'enregistrement **HEURE** : vous pouvez effectuer ici les réglages suivants :

- **HEURE DÉBUT** : vous pouvez saisir ici manuellement l'heure de démarrage de l'enregistrement.
- **HEURE FIN** : vous pouvez saisir ici manuellement l'heure d'arrêt de l'enregistrement.



Les heures de démarrage et d'arrêt de l'émission concernée sont pré-réglées automatiquement et ne doivent pas forcément être ajustées.

- **RÉPÉTER** : sélectionnez ici un mode de répétition.
 - **UNE FOIS** : l'enregistrement est effectué une fois.
 - **TOUS LES JOURS** : l'enregistrement est effectué tous les jours à la même heure.
 - **LUNDI À VENDREDI** : l'enregistrement est effectué du lundi au vendredi à la même heure.
 - **SAM. À DIM.** : l'enregistrement est effectué tous les week-ends (samedis et dimanches) à la même heure.
 - **HEBDOMAIRE** : l'enregistrement est effectué chaque semaine à la même heure.

Mode d'enregistrement **PROGRAMME** : dans ce mode d'enregistrement, vous pouvez effectuer un ajustement de l'heure manuel. Les heures de démarrage et d'arrêt se réfèrent aux informations de la chaîne. L'option **RÉPÉTER** est également disponible ici.

- Sélectionnez ensuite **SAUVEGARDER** et appuyez sur **OK** pour sauvegarder l'enregistrement PVR. Lorsque l'émission sélectionnée est déjà en cours, l'enregistrement démarre directement. Dès qu'un enregistrement démarre automatiquement, l'appareil passe à la chaîne correspondante.

RAPPEL

Lorsque le programme sélectionné doit encore être diffusé, vous pouvez programmer un rappel. Un avis s'affiche ensuite à l'écran à l'heure programmée avec l'option **REGARDER**. Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK** pour passer directement au programme correspondant. L'avis se ferme automatiquement au bout de quelques secondes.

- ▶ Sélectionnez **RAPPEL** et appuyez sur **OK**. Les options suivantes sont disponibles :
 - **HEURE DÉBUT** : vous pouvez saisir ici manuellement l'heure de démarrage du rappel.
 - **RÉPÉTER** : sélectionnez ici un mode de répétition.
 - **UNE FOIS** : le rappel est effectué une fois.
 - **TOUS LES JOURS** : le rappel est effectué tous les jours à la même heure.
 - **LUNDI À VENDREDI** : le rappel est effectué du lundi au vendredi à la même heure.
 - **SAM. À DIM.** : le rappel est effectué tous les weekends (samedis et dimanches) à la même heure.
 - **HEBDOMAIRE** : le rappel est effectué chaque semaine à la même heure.
- ▶ Sélectionnez ensuite **SAUVEGARDER** et appuyez sur **OK** pour sauvegarder l'enregistrement PVR.



En mode TV, lorsque vous affichez le menu TV avec la touche , vous voyez tous les enregistrements existants et programmés. Sous **LISTE D'ENREGISTREMENTS**, vous pouvez afficher la liste de tous les enregistrements et rappels.

9.1. Utilisation de raccordements multimédias



AVIS !

Risque de dommage !

Une utilisation incorrecte peut endommager les appareils utilisés.

- Avant le raccordement et la mise en marche, veuillez impérativement lire les notices d'utilisation des appareils à raccorder. Pendant le raccordement, veillez à ce que tous les appareils soient éteints.



AVIS !

Risque de dommage !

Si des connecteurs mâles et femelles sont mal raccordés, cela peut endommager les contacts.

- Veillez à ce que les connecteurs mâles et femelles correspondent parfaitement pour éviter d'endommager les contacts. Grâce à la disposition des contacts, certains connecteurs ne peuvent être insérés que dans une seule position.

9.1.1. AV

La transmission AV (composite) fonctionne via trois raccordements Cinch, dont l'un transmet le signal vidéo (jaune) et deux le signal audio stéréo (rouge/blanc). Utilisez pour ce faire un câble AV disponible dans le commerce.

- ▶ Connectez la sortie AV de l'appareil de lecture à l'entrée AV du téléviseur.

9.1.2. HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface pour la transmission numérique d'images et de sons. Il s'agit du meilleur mode de transmission en termes de qualité ; à partir de la version 2.0, elle peut également lire en résolution Ultra HD. Pour cela, utilisez un câble HDMI disponible dans le commerce :

- ▶ Raccordez les ports HDMI correspondants des appareils utilisés avec un câble HDMI.

9.1.3. HDMI ARC (Audio Return Channel)

Si vous souhaitez utiliser un téléviseur comme récepteur ET une source de signal (pour la transmission d'un signal sonore à un récepteur audio), vous devez utiliser le port HDMI 2 avec canal de retour audio (ARC – Audio Return Channel). La connexion HDMI au téléviseur fonctionne ainsi dans les deux sens. Un appareil vidéo peut ainsi recevoir des signaux vidéo et sonores et le signal audio du téléviseur peut également être envoyé au récepteur audio via le canal de retour audio.

- ▶ Connectez l'appareil vidéo (p. ex. lecteur Blu-ray) au récepteur audio via HDMI.
- ▶ Connectez le récepteur audio au téléviseur via HDMI/ARC.
- ▶ Veillez à ce que la commande des haut-parleurs du téléviseur soit dirigée vers l'amplificateur externe.

9.1.4. HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

CEC est l'abréviation de l'anglais Consumer Electronics Control. Si vous connectez différents appareils les uns aux autres via des ports HDMI compatibles CEC, vous pouvez commander certaines fonctions de l'ensemble du réseau HDMI à l'aide d'une télécommande (p. ex. fonctions de veille ou d'enregistrement) :

- ▶ Connectez tous les appareils via des ports HDMI compatibles CEC avec des câbles HDMI. Les ports HDMI de votre téléviseur sont tous compatibles CEC.
- ▶ Veillez à ce que les fonctions CEC soient activées pour tous les ports et que tous les appareils soient correctement connectés.

9.1.5. USB

Un port USB vous permet de connecter et de lire le contenu de supports de stockage tels que des clés USB ou des disques durs externes. Utilisez à cet effet un câble USB adapté. Si un câble USB est compris dans la livraison, veuillez l'utiliser (p. ex. pour disque dur). Veuillez toujours à la consommation d'énergie du support de stockage USB utilisé et utilisez les ports USB appropriés.

- ▶ Raccordez les ports USB correspondants des appareils avec un câble USB adapté. Si possible, n'utilisez pas de rallonge USB, car cela pourrait entraîner des problèmes en fonction de la tension.

9.1.6. SPDIF

SPDIF (Sony/Phillips Digital Interface) est une interface destinée à la transmission de signaux audio stéréo ou multicanaux numériques entre différents appareils. En général, le signal audio numérique est émis par l'intermédiaire d'une prise coaxiale (Cinch) ou optique. Votre téléviseur dispose d'une prise optique SPDIF. Utilisez à cet effet un câble SPDIF optique disponible dans le commerce.

- ▶ Raccordez les ports SPDIF des appareils utilisés avec un câble SPDIF correspondant.

9.1.7. LAN

Vous pouvez connecter le téléviseur à Internet via le port LAN et accéder ainsi à des contenus en ligne (p. ex. services de streaming) via le téléviseur.

- ▶ Connectez le port LAN du téléviseur à votre réseau ou votre routeur à l'aide d'un câble réseau (câble Ethernet).
- ▶ Effectuez tous les réglages réseau nécessaires sur les appareils.

9.1.8. Sortie casque (Headphones Out)

La prise pour casque sert au raccordement d'un casque avec fiche mini-jack stéréo.

- ▶ Connectez le casque à la prise mini-jack stéréo de l'appareil.



Risque de lésions auditives !

Pour éviter une éventuelle lésion auditive, il est recommandé de ne pas écouter des contenus à un volume élevé.

- Réglez le volume au niveau le plus bas avant la lecture.
- Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous convient.

10. Fonctionnement

10.1. Sélection du programme


Pour sélectionner un programme, appuyez au choix sur l'une des touches **CH** + / - ▼ / ▲ de la télécommande ou accédez directement au programme à l'aide des touches numériques correspondantes. Pour un numéro à deux ou trois chiffres, appuyez sur les touches numériques dans l'ordre correspondant.

- ▶ En appuyant sur la touche **OK** de la télécommande, vous pouvez accéder à la liste des programmes et avec les touches ▲ et ▼ sélectionner le programme et l'afficher en appuyant sur **OK**.

10.2. Réglages du son

- ▶ Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume à l'aide des touches de volume **V** - / + de la télécommande.
- ▶ Pour désactiver complètement et réactiver le son, appuyez sur la touche  de mise en sourdine.

10.3. Sélection de la source

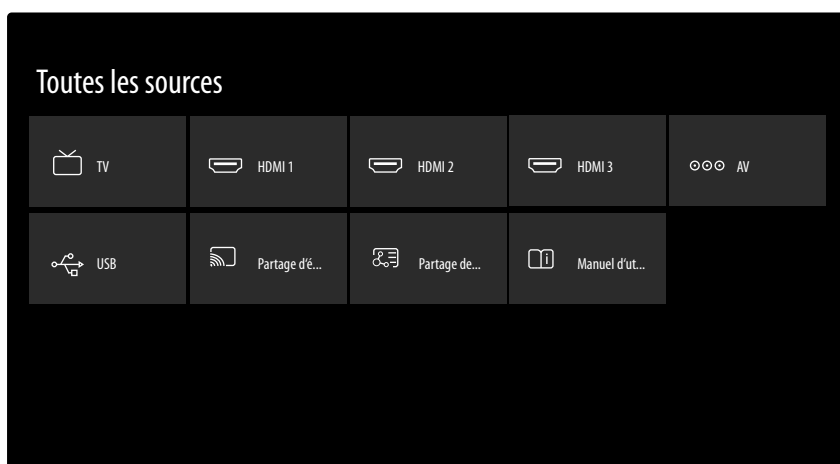

- ▶ Sélectionnez les entrées de l'appareil raccordé à l'aide de la touche **INPUT** (sur l'appareil, la touche **SOURCE**).

TV	Mode TV (les signaux par antenne, satellite et câble sont reproduits)
HDMI1	Entrée HDMI 1 (peut être utilisée pour ARC)
HDMI2	Entrée HDMI 2
HDMI3	Entrée HDMI 3
AV	Entrée audio/vidéo (AV)
USB	Support de stockage USB
PARTAGE D'ÉCRAN	Lecture des contenus d'un autre appareil source
PARTAGE DE CONTENU	Service réseau d'échange de données entre appareils
MANUEL D'UTILISATION ÉLECTRONIQUE	Affichage du chapitre CONNEXION de la notice d'utilisation électronique

- ▶ Sélectionnez la source souhaitée à l'aide des touches directionnelles et confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK**.



Si la fonction CEC est activée, les sources HDMI de l'appareil source peuvent être renommées. La télécommande du téléviseur commande les appareils raccordés.

11. Lecteur multimédia

Si vous connectez un support de données USB au téléviseur, vous pouvez lire des fichiers musicaux, des photos ou des vidéos.

- ▶ Appuyez sur la touche **INPUT** (sur l'appareil, la touche **SOURCE**) et sélectionnez le périphérique USB comme source. Tous les périphériques USB raccordés sont affichés ici. Le lecteur multimédia s'ouvre.

Remarques relatives à l'utilisation de l'USB

- ▶ Il est possible que certains types de périphériques USB (lecteur MP3) ne soient pas compatibles avec ce téléviseur Smart TV.
- ▶ Branchez directement le périphérique USB.
- ▶ N'utilisez aucun câble séparé qui pourrait entraîner des problèmes de compatibilité.
- ▶ Ne retirez pas le périphérique USB pendant la lecture d'un fichier.



AVIS !

Risque de dommage !

L'insertion et le retrait rapides et répétés de périphériques USB sont dangereux et risquent d'endommager le périphérique USB et tout particulièrement le téléviseur Smart TV.

- Vous devez notamment éviter d'insérer et de retirer rapidement et successivement le périphérique USB.

Tous les dossiers et fichiers compatibles à la lecture sont affichés dans le lecteur multimédia. Les touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ vous permettent de naviguer dans le lecteur multimédia. Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir des fichiers médias.

11.1. Menu principal du lecteur multimédia

Après avoir accédé au lecteur multimédia comme décrit ci-dessus, vous arrivez au menu principal. Au moyen d'une recherche textuelle, vous pouvez rechercher ici directement des fichiers, modifier la présentation (**GRILLE** ou **LISTE**) et le type de classement (alphabétique (**NOM**), par dernières données modifiées (**DATE DE MODIFICATION**) ou par taille de fichier (**TAILLE**)). Vous disposez en outre des possibilités de sélection suivantes :

- **TOUS LES MÉDIAS** - affichage de tous les fichiers médias
- **PHOTO** - affichage de tous les fichiers photo
- **VIDÉO** - affichage de tous les fichiers vidéo
- **MUSIQUE** - affichage de tous les fichiers musicaux
- **PROGRAMME ENREGISTRÉ** - seuls les fichiers enregistrés via la fonction PVR sont affichés
- ▶ Parcourez les différents dossiers et recherchez les fichiers multimédia souhaités. Les fonctions de touches suivantes sont disponibles :

Touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼	Navigation dans la structure des dossiers.
OK	Sélection des dossiers et ouverture des fichiers
EXIT	Quitter le lecteur multimédia
	Créer des listes de lecture.

11.1.1. Vidéo

Sélectionnez une vidéo et appuyez sur **OK** pour commencer la lecture. En appuyant à nouveau sur **OK**, la lecture est interrompue et reprend en appuyant une nouvelle fois. Les touches directionnelles ◀ ▶ de la télécommande permettent d'avancer ou de revenir en arrière par pas de 10 secondes au cours de la lecture. Les touches de la télécommande ▶|| permettent d'afficher les fonctions suivantes et de les utiliser pour la lecture vidéo :

	Interrompre la lecture de la vidéo PVR sélectionnée. Pour ce faire, appuyez sur la touche OK .
▶	Démarrer la lecture de la vidéo PVR sélectionnée. Pour ce faire, appuyez sur la touche ▲.
◀◀	Retour rapide (x2, x4, x8, x16). Pour ce faire, appuyez sur la touche ◀.
▶▶	Avance rapide (x2, x4, x8, x16). Pour ce faire, appuyez sur la touche ▶.
■	Arrêt de la lecture. Pour ce faire, appuyez sur la touche ▼.

Les fonctions suivantes s'affichent si en cours de lecture vous appuyez sur la touche de la télécommande ▼ ou **OK** :

◀	Sélectionnez cette option avec les touches directionnelles et appuyez sur OK . Vous passez à la vidéo précédente.
▶	Sélectionnez cette option avec les touches directionnelles et appuyez sur OK . Vous passez à la vidéo suivante.
...	Affichage du menu PLUS .

Si en cours de lecture vous appuyez sur la touche ☐ ou bien sélectionnez l'option **PLUS** à côté des touches multimédia, les options suivantes s'affichent :

- **MODE ZOOM** : sélectionnez le mode zoom souhaité
- **ROTATION** (n'est pas disponible pour tous les formats vidéo) : pivotement de l'image sélectionnée de 90 degrés, au choix dans le sens anti-horaire/horaire
- **RÉPÉTER** : configuration de la répétition de vidéos
- **VOIR L'HISTORIQUE** : permet d'activer ou de désactiver l'indicateur de progression
- **INFORMATIONS** : affichage des informations sur le fichier vidéo affiché
- **LISTE DE LECTURE** : affichage de liste de lecture des vidéos
- **DÉSACTIVER ÉCRAN** : L'écran s'éteint pendant que le signal audio de la vidéo reste audible
- **RÉGLAGES** : permet d'ouvrir les réglages.

11.1.2. Photo

Les fonctions suivantes peuvent être utilisées pour la lecture des fichiers photo :

Touche directionnelle ◀	Photo précédente
Touche directionnelle ▶	Photo suivante

Pendant la lecture, appuyez sur **OK** pour afficher les options suivantes :

- **ZOOM** : grossissement/réduction de l'image affichée
- **ROTATION** : pivotement de l'image affichée de 90 degrés, au choix dans le sens anti-horaire/horaire
- **PRÉSENTATION** : démarrer/arrêter l'affichage d'un diaporama
- **ANIMATION** : sélectionnez le type d'enchaînement durant l'affichage du diaporama
- **MUSIQUE DE FOND** : dans vos fichiers, sélectionnez un ou plusieurs fichiers musicaux qui seront utilisés comme musique de fond. Sélectionnez également un mode de répétition.

Lorsqu'au cours de la lecture vous appuyez sur la touche  ou bien sélectionnez l'option **PLUS** à côté des touches multimédia, les options suivantes s'affichent :

- **MODE ZOOM** : sélectionnez le mode zoom souhaité
- **RÉPÉTER** : configuration de la répétition de photos.
- **INTERVALLE** : déterminez la durée d'affichage d'une photo lors de l'affichage du diaporama
- **INFORMATIONS** : affichage des informations sur le fichier photo affiché
- **LISTE DE LECTURE** : affichage de liste de lecture des photos
- **RÉGLAGES** : permet d'ouvrir les réglages

11.1.3. Musique

Les fonctions suivantes peuvent être utilisées pour la lecture de la musique :

	Sélectionnez cette option avec les touches directionnelles et appuyez sur OK . Vous passez au morceau précédent.
	Démarrer/interrompre la lecture du morceau sélectionné.
	Sélectionnez cette option avec les touches directionnelles et appuyez sur OK . Vous passez au morceau suivant.
RÉPÉTER	Déterminez la répétition d'un morceau et appuyez sur OK : RÉPÉTER TOUS, RÉPÉTER LA LECTURE EN COURS, LECTURE ALÉATOIRE, PAS DE RÉPÉTITION

Lorsqu'au cours de la lecture vous appuyez sur la touche  ou bien sélectionnez l'option **PLUS** à côté des touches multimédia, les options suivantes s'affichent :

- **INFORMATIONS** : affichage des informations sur le fichier musical affiché
- **LISTE DE LECTURE** : affichage de liste de lecture des morceaux
- **DÉSACTIVER ÉCRAN** : l'écran s'éteint pendant que la musique reste audible
- **RÉGLAGES** : permet d'ouvrir les réglages

11.1.4. Enregistré

Sélectionnez un enregistrement PVR et appuyez sur la touche **OK** pour commencer la lecture. Les touches directionnelles ◀ ▶ de la télécommande permettent d'avancer ou de revenir en arrière par pas de 10 secondes au cours de la lecture. Les touches de la télécommande ⏮⏭ permettent d'afficher les fonctions suivantes et de les utiliser pour la lecture vidéo :

⏮	Interrompre la lecture de la vidéo PVR sélectionnée. Pour ce faire, appuyez sur la touche OK .
▶	Démarrer la lecture de la vidéo PVR sélectionnée. Pour ce faire, appuyez sur la touche ▲.
⏮	Retour rapide (x2, x4, x8, x16). Pour ce faire, appuyez sur la touche ◀.
⏭	Avance rapide (x2, x4, x8, x16). Pour ce faire, appuyez sur la touche ▶.
■	Arrêt de la lecture. Pour ce faire, appuyez sur la touche ▼.

Pendant la lecture, les touches de la télécommande ▼ ou **OK** permettent d'afficher les fonctions suivantes et de les utiliser pour la lecture vidéo :

⏮ ▶	Interrompre/démarrer la lecture de la vidéo PVR sélectionnée. Pour ce faire, appuyez sur la touche OK .
⏮	Retour rapide (x2, x4, x8, x16). Sélectionnez cette option avec les touches ◀ ▶ et appuyez sur OK .
⏭	Avance rapide (x2, x4, x8, x16). Sélectionnez cette option avec les touches ◀ ▶ et appuyez sur OK .
⏮	Sélectionnez cette option avec les touches ◀ ▶ et appuyez sur OK . Vous passez à la vidéo PVR précédente.
⏭	Sélectionnez cette option avec les touches ◀ ▶ et appuyez sur OK . Vous passez à la vidéo PVR suivante.

Lorsqu'au cours de la lecture vous appuyez sur la touche ☰ ou bien sélectionnez l'option **PLUS** à côté des touches multimédia, les options suivantes s'affichent :

- **LANGUE AUDIO** : sélectionnez la langue audio souhaitée
- **SOUS-TITRES** : activez le sous-titrage souhaité
- **MODE ZOOM** : sélectionnez le mode zoom souhaité
- **DÉSACTIVER ÉCRAN** : L'écran s'éteint pendant que le signal audio de la vidéo reste audible
- **RÉPÉTER** : configuration de la répétition de vidéos PVR
- **SAUT AU TEMPS DE LECTURE** : déterminez ici la position de démarrage de la vidéo PVR
- **INFORMATIONS** : affichage des informations sur le fichier vidéo PVR affiché
- **LISTE DE LECTURE** : affichage de liste de lecture des vidéos PVR
- **RÉGLAGES** : permet d'ouvrir les réglages

11.2. Partage d'écran

La technologie Cast intégrée vous permet de transférer les contenus de votre périphérique mobile directement sur le téléviseur. Si votre périphérique mobile dispose de la fonction Cast, vous pouvez afficher l'écran de votre périphérique mobile sur le téléviseur via Wi-Fi.

- ▶ Sélectionnez l'option d'affichage de l'écran (par exemple, Smart View) sur votre périphérique mobile. Les appareils disponibles à proximité sont reconnus et répertoriés.
- ▶ Sélectionnez le téléviseur dans la liste et appuyez dessus pour établir la connexion. L'écran du périphérique mobile s'affiche ensuite sur le téléviseur.
- ▶ Vous pouvez afficher le nom de réseau de votre téléviseur par le biais du menu **RÉGLAGES > SYSTÈME > PARAMÈTRES AVANCÉS > NOM DU TV**. Vous pouvez également modifier ici le nom de l'appareil.



Cast fonctionne sous Android et iOS. Assurez-vous que le périphérique mobile se trouve sur le même réseau que le téléviseur. Les options de menu et les libellés pour la fonction Cast sur votre périphérique mobile peuvent varier ou changer selon la marque. Vous trouverez plus d'informations sur la fonction Cast dans le manuel de votre périphérique mobile.

12. Menu d'accueil

Pour profiter des avantages de votre téléviseur VIDAA, celui-ci doit être connecté à Internet. Connectez votre téléviseur à Internet via votre réseau domestique. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un réseau Wi-Fi ou LAN. Vous trouverez de plus amples informations sur la connexion Internet au chapitre **Première mise en marche de l'appareil** ou dans la description du menu **RÉSEAU**.

- ▶ Pour afficher le menu Home pendant le fonctionnement, appuyez sur la touche (touche Home) de la télécommande.

Toutes les applications préinstallées ainsi que les applications que vous avez installées sont affichées dans le menu Home, d'où elles peuvent être démarrées.



Selon la configuration de votre téléviseur et le pays sélectionné lors de la configuration initiale, le menu Home peut afficher divers éléments.

- ▶ Pour démarrer une application, sélectionnez-la à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ et appuyez sur **OK**.

Les options suivantes sont affichées en haut de l'écran :

- **Recherche** : à l'aide de la loupe, vous pouvez saisir un terme de recherche via un clavier virtuel.
- **Toutes les sources** : avec la touche **INPUT**, cette option vous permet de sélectionner la source du téléviseur.
- **Réglages** : cette option vous permet d'afficher le menu **RÉGLAGES**.
- **Notifications** : affichage et modification des notifications.
- **Connectez-vous à votre compte VIDAA** : ici, vous pouvez vous connecter à un compte VIDAA existant ou créer un nouveau compte.
- **Sélectionnez un assistant vocal** : cette option vous permet de configurer la commande vocale.
- **Regarder la télévision** : cette option vous permet d'accéder au mode TV en direct

L'état du réseau et l'heure sont également affichés. D'autres applications peuvent être installées via l'App Store.

12.2.1. Menu Portail médias

Le portail multimédia vous permet d'accéder à des actualités, des jeux, des boutiques en ligne, etc. grâce à des applications préinstallées. Parcourez les différentes applications à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ et confirmez votre sélection en appuyant sur la touche **OK**. Le bouton **MEDION** permet d'accéder au portail multimédia. Lors de la première utilisation, vous devez accepter les termes de la licence. Sélectionnez ensuite la langue souhaitée.



Confirmez votre sélection en appuyant sur la touche **OK**.

La page d'accueil du portail multimédia apparaît ensuite ; une présélection d'applications s'affiche.



L'écran d'accueil du portail multimédia apparaît uniquement lors de la première utilisation ou après la réinitialisation du portail multimédia grâce à la **touche jaune RÉGLAGES**.

- ▶ Vous pouvez à tout moment passer de l'application sélectionnée à la page d'accueil à l'aide de la touche ◀. Appuyez sur **EXIT** pour quitter le portail multimédia.

La **touche jaune** vous permet d'afficher les **RÉGLAGES**. Vous pouvez définir ici dans quelles langues les applications sont sélectionnées. Vous pouvez également réinitialiser le portail de façon à ce que l'affichage de la page d'accueil du portail retourne au paramétrage d'usine.

12.1. Configurer l'assistant vocal

Vous avez la possibilité d'activer un assistant vocal pour utiliser les commandes vocales sur votre appareil.

- ▶ Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'option située en haut pour la configuration de l'assistant vocal et appuyez sur **OK**.
- ▶ Sélectionnez l'assistant vocal souhaité AMAZON ALEXA ou VIDAA VOICE et suivez les instructions affichées à l'écran. Utilisez les touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ et **OK** pour effectuer la configuration.



Pour utiliser VIDAA VOICE, vous devez avoir un compte VIDAA. Pour l'utilisation d'AMAZON ALEXA, cela n'est pas obligatoire.

- ▶ Si vous utilisez l'assistant vocal d'AMAZON ALEXA, vous pouvez contrôler l'application YouTube avec VIDAA VOICE, car ALEXA n'est pas compatible avec YouTube. Pour ce faire, activez sous **RÉGLAGES**, la fonction **ACTIVER L'ASSISTANT VOCAL VIDAA SUR L'APPLICATION YOUTUBE**.

Après la configuration de l'assistant vocal, vous pouvez utiliser les commandes vocales en effectuant une pression longue sur la touche microphone ☎.

12.2. Menu des réglages

12.2.1. Navigation dans le menu


- ▶ Si vous n'avez encore configuré aucune chaîne télévisée, appuyez sur la touche menu  pour activer l'OSD. Les options suivantes s'affichent :
 - **E-MANUEL** : affichage de la notice d'utilisation électronique.
 - **DÉSACTIVER ÉCRAN** : vous pouvez ici éteindre l'écran, si vous voulez par exemple utiliser l'appareil uniquement comme haut-parleur Bluetooth.
 - **RÉGLAGES** : cette option vous permet d'accéder au menu OSD de l'appareil.
- ▶ Si vous avez déjà configuré la réception TV, sélectionnez l'option **RÉGLAGES** dans le menu Home à l'aide des touches directionnelles    . Appuyez ensuite sur **OK**.
- ▶ Utilisez les touches directionnelles   pour sélectionner les menus principaux.
- ▶ Utilisez les touches directionnelles   pour sélectionner les sous-menus des menus principaux.
- ▶ Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à l'option sélectionnée du sous-menu.
- ▶ Utilisez les touches directionnelles   pour sélectionner les options d'un menu.
- ▶ Utilisez la touche  pour revenir à l'étape de menu précédente et au menu principal.
- ▶ Utilisez les touches directionnelles     pour régler une valeur de votre choix ou effectuer une autre sélection.
- ▶ Appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.

Veillez noter que, selon le préréglage, le menu se ferme automatiquement si aucune touche n'a été actionnée pendant un certain temps.



En raison d'éventuelles modifications techniques, les menus décrits ici peuvent différer de ceux affichés sur votre écran. En fonction de la source sélectionnée, les menus ne sont pas tous disponibles.

12.2.2. Menu Image

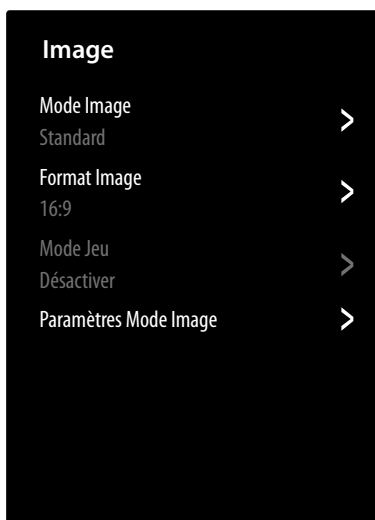


Option de menu		Réglages	
MODE IMAGE	Sélection du mode image : (HDR) STANDARD, (HDR) CINEMA JOUR, (HDR) CINEMA NUIT, (HDR) DYNAMIQUE, (HDR) SPORT		
FORMAT IMAGE	Réglez ici le format d'image : AUTOMATIQUE, 16:9, 4:3, 21:9 (uniquement HDMI), ZOOM		
MODE JEU (uniquement disponible pour HDMI)	Activation/désactivation du mode jeu.		
PARAMÈTRES MODE IMAGE	MODIFIEZ LES PARAMÈTRES IMAGE	Choisissez d'utiliser les réglages uniquement sur la source d'entrée actuelle ou sur toutes les sources d'entrée.	
	RÉTROÉCLAIRAGE	CONTRÔLE DYNAMIQUE RÉTROÉCLAIRAGE	Sélectionnez une valeur pour le rétroéclairage : DÉSACTIVER, FAIBLE, HAUT.
		RÉTROÉCLAIRAGE	Diminution ou augmentation du rétroéclairage (échelle de 0 à 100)
	LUMINOSITÉ	Diminution ou augmentation de la luminosité (échelle 0 – 100)	
	CONTRASTE	Diminution ou augmentation du contraste (échelle 0 – 100)	
	SATURATION COULEUR	Diminution ou augmentation de l'intensité des couleurs (échelle 0 – 100)	
	NETTETÉ	Diminution ou augmentation de la netteté (échelle 0 – 100)	
	CONTRASTE ADAPTATIF	Cette fonction adapte la clarté des contenus vidéo pour offrir une meilleure perception du noir et du blanc. Sélectionnez l'un des réglages suivants : DÉSACTIVER, FAIBLE, MOYEN ou HAUT.	

Option de menu		Réglages		
	RÉDUCTION DU BRUIT NUMÉRIQUE	Cette fonction vous permet de réduire le bruit d'image et d'améliorer la qualité d'image en cas de signal analogique faible. Sélectionnez l'un des réglages suivants : DÉSACTIVER, FAIBLE, MOYEN ou HAUT .		
	RÉDUCTION DU BRUIT MPEG	La réduction de bruit MPEG supprime le bruit d'image dans les données vidéo comprimées au format MPEG pour une meilleure qualité d'image. Sélectionnez l'un des réglages suivants : DÉSACTIVER, FAIBLE, MOYEN ou HAUT .		
	TEMPÉRATURE COULEUR	Sélectionnez le ton : TRÈS CHAUD, CHAUD, STANDARD, FROID . Les tons rouge, vert et bleu peuvent également être réglés individuellement.		
	PARAMÈTRES EXPERTS	RÉGLAGES COULEUR	Utilisez cette fonction pour effectuer un réglage fin de la couleur. Celle-ci doit être activée pour pouvoir modifier les options COULEUR, TEINTE, SATURATION et LUMINOSITÉ . RESTAURER TOUS LES PARAMÈTRES COULEURS AUX VALEURS D'USINE PAR DÉFAUT vous permet de réinitialiser les réglages.	
		BALANCE DES BLANCS	Cette fonction permet de calibrer la température de couleur en niveaux de gris détaillés. L'uniformité des niveaux de gris est ainsi améliorée. Cette fonction permet de modifier le décalage et l'amplification des composants rouge, vert et bleu.	
		NIVEAU DE NOIR (en option)	Sélectionnez ce réglage en fonction de la plage de signaux d'entrée RVB de la source HDMI qui peut être limitée (16-235) ou complète (0-255). Cette option est uniquement disponible lorsque la source d'entrée est réglée sur HDMI. Sélectionnez AUTOMATIQUE, NORMAL ou BOOST .	
		RÉGLAGES DU TON (GAMMA) (pas disponible pour la lecture HDR)	Sélectionnez un réglage gamma : 2.0/2.2/2.4/BT.1886	
		CALIBRATION GAMMA	Vous pouvez ici ajuster la courbe gamma du réglage gamma précédemment sélectionné pour le niveau d'entrée et l'amplification.	
		MODE RVB UNIQUEMENT	Activation/désactivation du mode RGB : DÉSACTIVER, ROUGE, VERT, BLEU	

Option de menu		Réglages
	OVERSCAN (pas pour HDMI)	Activez/désactivez l'ajustement automatique du format d'image au niveau du signal d'entrée.
	RÉINITIALISER LE MODE ACTUEL	Réinitialisez ici les réglages de l'image aux réglages d'usine.


12.2.3. Menu Audio

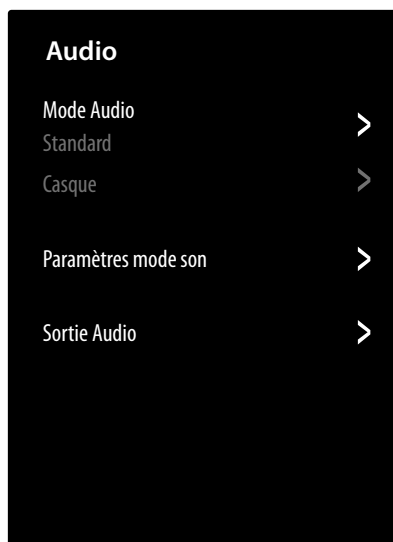

Option de menu		Réglages
MODE AUDIO	Sélectionnez ici le mode souhaité : STANDARD, CINÉMA, MUSIQUE, VOIX, MODE NUIT, SPORT . Cette option n'est pas disponible pour le réglage du mode casque audio CASQUE UNIQUEMENT .	
CASQUE		Vous pouvez régler ici le mode ton pour la sortie du casque audio. Cette option n'est pas disponible lorsqu'un casque audio est connecté.
	MODE SORTIE CASQUE	Sélectionnez le mode casque audio souhaité : CASQUE ET HAUT-PARLEURS, CASQUE UNIQUEMENT, SORTIE AUDIO AVEC HAUT-PARLEURS
	VOLUME CASQUE	Réglage du volume du casque audio (échelle 0 – 100)  Risque de lésions auditives ! Pour éviter une éventuelle lésion auditive, il est recommandé de ne pas écouter de contenus à un volume élevé. ■ Réglez le volume au niveau le plus bas avant la lecture. ■ Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous convient.

Option de menu		Réglages
PARAMÈTRES MODE SON	MODIFIER LES PARAMÈTRES AUDIO	Choisissez d'utiliser les réglages uniquement sur la source d'entrée actuelle ou sur toutes les sources d'entrée. Cette option n'est pas disponible pour le réglage du mode casque audio CASQUE UNIQUEMENT .
	ÉGALISEUR	Ici, vous pouvez personnaliser l'effet sonore dans la plage de fréquences de : 120 HZ, 500 HZ, 1,5 KHZ, 5 KHZ et 10 KHZ . Vous pouvez également réinitialiser les réglages aux réglages d'usine. Cette option n'est pas disponible pour le réglage du mode casque audio CASQUE UNIQUEMENT .
	CONFIGURATION POUR FIXATION MURALE	Activez/désactivez l'option de réglage du montage mural pour une meilleure reproduction sonore des téléviseurs montés sur un mur. Cette option n'est pas disponible pour le réglage du mode casque audio CASQUE UNIQUEMENT .
	CONTRÔLE AUTOMATIQUE DU VOLUME	Cette fonction règle le son de manière à obtenir un volume sonore de sortie constant entre les programmes. Lorsque la fonction est désactivée, vous percevez les volumes sonores d'origine. À l'état activé, le volume sonore est constant. Cette option n'est pas disponible pour le réglage du mode casque audio CASQUE UNIQUEMENT .
	RÉINITIALISER LE MODE ACTUEL	Réinitialisez ici les réglages de l'image aux réglages d'usine.
SORTIE AUDIO	SORTIE AUDIO	Sélectionnez la sortie audio souhaitée : BARRE DE SON BT, ARC, HAUT-PARLEUR, SPDIF SEULEMENT
	SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE (uniquement disponible pour ARC et SPDIF)	Régalez ici le type audio pour la sortie numérique.
	DÉLAI AUDIO NUMÉRIQUE (uniquement disponible pour ARC et SPDIF)	Régalez ici une temporisation de la sortie numérique.
	SYNC. AUDIO / VIDÉO	Utilisez cette option, pour compenser le délai de temporisation entre le signal sonore et le signal d'image. Cette option est disponible uniquement si les haut-parleurs du téléviseur sont activés.
	BALANCE	Régalez la balance entre les haut-parleurs gauche et droit (échelle -50 et +50). Cette option est disponible uniquement si les haut-parleurs du téléviseur sont activés.

12.2.4. Menu Réseau

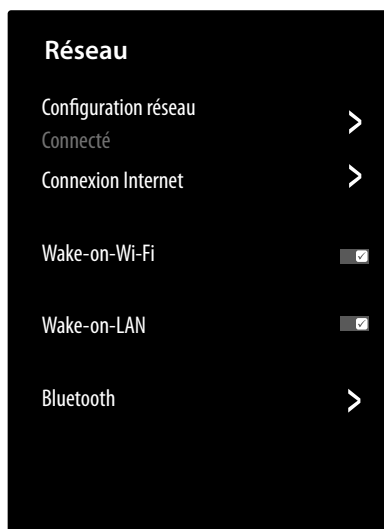

Option de menu	Réglages	
CONFIGURATION RÉSEAU	Avec ◀ ▶, sélectionnez le type de réseau WI-FI , ETHERNET ou DÉSACTIVER .	
	TYPE DE CONNEXION ETHERNET : en mode Ethernet, la connexion Internet LAN est établie automatiquement. Sous PARAMÈTRES IP , vous pouvez sélectionner le réglage DHCP ou MANUEL . Si vous avez sélectionné MANUEL , vous pouvez saisir les données relatives à ADRESSE IP , MASQUE RÉSEAU , PASSERELLE , SERVEUR DNS 1 et SERVEUR DNS 2 manuellement à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ et des touches numériques. Vous pouvez aussi appuyer sur OK , puis saisir la valeur à l'aide d'un clavier virtuel. WI-FI : En mode Wi-Fi, un aperçu de tous les réseaux disponibles est affiché. Effectuez une sélection à l'aide des touches ▲ ▼ et confirmez-la à l'aide de la touche OK . Si un réseau nécessite un mot de passe, un clavier virtuel apparaît alors pour vous permettre de le saisir à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ et de la touche OK . Après la saisie du mot de passe, sélectionnez OK sur le clavier et confirmez votre sélection à l'aide de la touche OK . Les options suivantes sont disponibles :	
	ACTUALISER	Une nouvelle recherche des réseaux Wi-Fi est effectuée.
	PARAMÈTRES AVANCÉS	CODE PIN : connexion au router via la génération d'un code PIN. Saisissez le code affiché dans votre router pour établir la connexion. PBC (BOUTON WPS) : Connexion rapide WPS via Wi-Fi. Maintenez la touche WPS de votre routeur enfoncée et confirmez à l'aide de la touche OK . La connexion WPS est alors établie. PARAMÈTRES IP : sélectionnez ici le réglage DHCP ou MANUEL . Vous pouvez effectuer ici les mêmes réglages que sous les réglages Ethernet PARAMÈTRES IP .

Option de menu	Réglages
	AJOUTER Appuyez sur OK et saisissez ici manuellement l'adresse SSID à l'aide d'un clavier virtuel. Sélectionnez ensuite sous SÉCURITÉ les réglages souhaités et sélectionnez CONNECTER pour établir la connexion réseau Wi-Fi.
CONNEXION INTERNET	Utilisez cette option pour tester la connexion Internet et afficher les informations relatives au réseau.
WAKE-ON-WI-FI	Activation/désactivation de la fonction Wake On WLAN (WoWLAN). Cette fonction permet d'allumer le téléviseur Smart TV via un autre appareil. Pour ce faire, les deux appareils doivent être connectés au même réseau via Wi-Fi. L'appareil faisant office de commande à distance doit être connecté une fois avec le téléviseur allumé. La commande à distance fonctionne alors uniquement lorsque le téléviseur se trouve en mode veille.
WAKE-ON-LAN	Activation/désactivation de la fonction Wake On LAN (WoL). Le fonctionnement est identique à celui de l'option Wake On WLAN.
BLUETOOTH	Activation/désactivation de la fonction Bluetooth. En sélectionnant GESTION DES APPAREILS, l'appareil recherche automatiquement les appareils Bluetooth à proximité. Sélectionnez l'appareil souhaité et appuyez sur OK. La connexion est alors établie. Sélectionnez l'appareil Bluetooth souhaité et appuyez sur OK pour afficher les options suivantes pour cet appareil : DÉCONNECTER : déconnexion du Bluetooth. L'appareil restera cependant affiché dans la liste des appareils. DISSOCIER : le Bluetooth est déconnecté et l'appareil n'est plus affiché dans la liste des appareils. RETOUR : retour à la gestion des appareils.  La télécommande dispose d'une fonction de contrôle vocal. Pour utiliser cette fonction, la télécommande doit être couplée via Bluetooth. Pour ce faire, ouvrir le menu GESTION DES APPAREILS, puis maintenir la touche  enfoncée sur la télécommande jusqu'à ce que l'appareil « Smart TV Remote » apparaisse dans la liste des appareils et que le message « Appairé » s'affiche.  Pour pouvoir utiliser la fonction vocale VIDAA, il est nécessaire d'avoir une connexion Internet et un compte VIDAA. Avec la fonction SORTIE AUDIO BLUETOOTH TV, vous pouvez utiliser le téléviseur comme haut-parleur Bluetooth pour d'autres appareils mobiles. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile et sélectionnez le téléviseur à connecter.

12.2.5. Menu Chaînes



Option de menu		Réglages
RECHERCHE AUTOMATIQUE DES CHAÎNES	Vous pouvez ici démarrer une nouvelle recherche de chaînes. La procédure est la même que celle décrite au chapitre « Configuration de la réception TV » à la page 23.	
EDITER LES CHAÎNES	Dans la gestion des chaînes, vous trouvez diverses options de modification des listes des chaînes.	
	ANTENNE / CÂBLE / SATELLITE	Ici, vous pouvez modifier la liste de chaînes actuellement sélectionnée.
	FAV 1 - 4	Vous avez la possibilité de créer quatre listes de favoris. Sélectionnez pour ce faire la liste souhaitée et appuyez sur OK . Avec la fonction AJOUTER DES CHAÎNES , vous pouvez maintenant classer la chaîne souhaitée dans la liste de favoris correspondante à partir de la liste de chaînes actuelle. Une fonction de filtrage et de recherche (touche jaune FILTRE / touche bleue RECHERCHE) facilite votre recherche des chaînes.
	SAUVEGARDER VERS LE PORT USB	Sélectionnez cette option et appuyez sur OK , lorsque vous voulez sauvegarder la liste de chaînes actuelle sur un périphérique USB externe, par exemple, pour la transférer sur un autre appareil.
	IMPORTATION DEPUIS LE PORT USB	Sélectionnez cette option et appuyez sur OK , lorsque vous voulez lire la liste de chaînes actuelle depuis un périphérique USB externe sur le téléviseur.

Option de menu	Réglages
PARAMÈTRES AVANCÉS	Cette fonction est utilisée pour saisir directement les données des chaînes ou des satellites. RECHERCHE MANUELLE TV NUMÉRIQUE Saisissez ici toutes les données nécessaires à la recherche de chaînes numériques pour le type de réception correspondant. RECHERCHE MANUELLE TV ANALOGIQUE Saisissez ici toutes les données nécessaires à la recherche de chaînes analogiques.
	MISE À JOUR AUTO DE LA LISTE DES CHAÎNES (LCN) Activez cette fonction lorsque la liste de chaînes doit être mise à jour automatiquement dès que le fournisseur de contenus apporte des modifications.
	MENU MISE À JOUR AUTO DU GUIDE DES PROGRAMMES Sélectionnez cette option et appuyez sur OK. Activez ensuite l'option MISE À JOUR AUTOMATIQUE DU PROGRAMME, lorsque les données des programmes de l'aperçu des programmes (EPG) doivent être mises à jour la nuit en mode veille. L'option SÉLECTION DE LA CHAÎNE vous permet de déterminer les chaînes pour lesquelles les données des programmes doivent être mises à jour.
	Si vous souhaitez regarder des chaînes payantes, vous devez vous enregistrer au préalable auprès d'un fournisseur correspondant. Après votre enregistrement, votre fournisseur vous remettra un Conditional Access Module (module CA) ainsi qu'une carte spéciale. Des remarques relatives aux réglages figurent dans la documentation livrée avec le module. Installez les composants CI sur votre téléviseur comme suit : ▶ Éteignez le téléviseur et débranchez la fiche d'alimentation. ▶ Insérez ensuite le module CI dans l'emplacement situé sur le côté du téléviseur Smart TV. Insérez ensuite la carte.  Notez que le module CI doit être inséré ou retiré uniquement lorsque l'appareil est débranché du secteur.

Option de menu	Réglages
	 AVIS ! Risque de dommage ! Le module CI ou le téléviseur peut être endommagé si vous tentez d'insérer le module CI avec force. ■ Le module CI doit être inséré correctement ; il ne peut pas être inséré dans le mauvais sens. ■ Connectez le téléviseur à l'alimentation électrique, allumez-le et attendez un instant que la carte soit reconnue. Les options COMMON INTERFACE, PIN CI-MODUL et CAM-PROFILSUCHE peuvent être modifiées dans ce menu. Le contenu et les possibilités d'utilisation dépendent cependant du module CI utilisé. Lorsqu'aucun module n'est inséré, le message AUCUN MODULE CI+ DÉTECTÉ s'affiche à l'écran.  En fonction du module utilisé, l'apparence et le fonctionnement du menu sont susceptibles de varier.


12.2.6. Menu Accessibilité



MENU CONTRASTE ÉLEVÉ	Activez cette fonction pour augmenter le contraste d'affichage du menu pour une meilleure lisibilité.
TRANSPARENCE MENU	Sélectionnez ici la transparence du menu souhaitée : HAUT, MOYEN, DÉSACTIVER

PARAMÈTRES LANGUE AUDIO	Procédez ici aux réglages pour malvoyants au niveau de la sortie audio.
	PARAMÈTRES LANGUE AUDIO • NORMAL : sélectionnez ce réglage si vous n'avez pas besoin d'aide de commande. • AUDIO DISCRIPTION : sélectionnez cette option si vous avez besoin de descriptions audio supplémentaires. • SOUS TITRAGE POUR MALENTENDANT : activez cette fonction si vous souhaitez que les sous-titres d'un programme soient audibles. Les informations pertinentes doivent être fournies par l'émetteur concerné. • TOUS LES SUPPLÉMENTS AUDIO : si la chaîne émet des signaux spéciaux pour les personnes malentendantes, vous pouvez activer la fonction pour recevoir ces signaux. Les informations pertinentes doivent être fournies par l'émetteur concerné.
	FORMAT AUDIO Sélectionnez le format audio souhaité STÉRÉO ou MULTI CHAÎNES .
	CONTRÔLE DES FADERS Procédez aux réglages pour l'optimisation de l'audio du signal vocal et sur bruit. • MAX PRINCIPAL : le signal sur bruit est le plus fort possible par rapport au signal vocal. • PRINCIPAL PLUS FORT : le signal sur bruit est reproduit un peu plus fort que le signal vocal. • ÉGAL : ce réglage permet de reproduire les signaux vocal et sur bruit de manière égale. • VOIX PLUS FORT : le signal vocal est reproduit un peu plus fort que le signal sur bruit. • VOIX MAXIMUM : le signal vocal est le plus fort possible par rapport au signal sur bruit.
AMÉLIORATION DES DIALOGUES	Activez/désactivez l'option d'amélioration de l'intelligibilité.
PARAMÈTRES SOUS-TITRES	Procédez ici aux réglages de la lecture du sous-titrage numérique.
	SOUS-TITRES Activez/désactivez la fonction de sous-titrage.
	SOUS-TITRES PRÉFÉRÉS Sélectionnez la langue souhaitée pour les sous-titres numériques.
	SOUS-TITRES SECONDAIRES Sélectionnez une deuxième langue pour les sous-titres de télévision numérique. Cette langue est utilisée lorsque la première langue sélectionnée n'est pas disponible.
	STOCKAGE DES SOUS-TITRES PAR CHAÎNE Lorsque vous activez cette option, les réglages de la chaîne actuelle sont enregistrés.

12.2.7. Menu Système

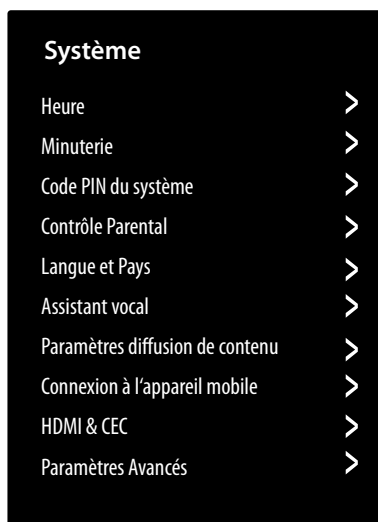

HEURE	FORMAT D'HORAIRE Sélectionnez le format souhaité pour l'affichage de l'heure.
	DATE / HEURE Activez l'option SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE pour mettre à jour automatiquement la date et l'heure via le réseau. Désactivez cette option si vous souhaitez effectuer les réglages manuellement. Vous pouvez dans ce cas procéder aux réglages souhaités sous DATE et HEURE .
	FUSEAU HORAIRE Sélectionnez ici le fuseau horaire souhaité. Sélectionnez AUTOMATIQUE pour régler le fuseau horaire automatiquement.
	HEURE D'ÉTÉ Activez ou désactivez ici l'heure d'été. Sélectionnez l'option SYNCHRO TNT pour qu'elle s'active/se désactive automatiquement, de manière analogue au signal TV.
MINUTERIE	DURÉE AVANT LA MISE EN VEILLE Déterminez l'heure à laquelle l'appareil s'éteint automatiquement. Sélectionnez DÉFINI PAR L'UTILISATEUR pour effectuer un réglage de l'heure personnalisé. Sélectionnez le réglage DÉSACTIVER pour désactiver la fonction.
	ALLUMAGE PROGRAMMABLE Déterminez l'heure à laquelle l'appareil s'allume automatiquement. Cette minuterie peut être utilisée une seule fois (UNE FOIS) ou de manière hebdomadaire (HEBDOMAIRE). Dans l'option HEBDOMAIRE , vous pouvez définir le jour de la semaine concerné.
	AUSSCHALT-TIMER Déterminez l'heure à laquelle l'appareil s'éteint automatiquement. Cette minuterie peut être utilisée une seule fois (UNE FOIS) ou de manière hebdomadaire (HEBDOMAIRE). Dans l'option HEBDOMAIRE , vous pouvez définir le jour de la semaine concerné.


	TEMPS D’AFFICHAGE MENU Déterminez une durée au bout de laquelle le menu s’éteint automatiquement, si aucune commande n’a été effectuée.
	MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE (ECONOMIE D’ÉNERGIE) Déterminez une durée au bout de laquelle l’appareil s’éteint automatiquement, si aucune commande n’a été effectuée. Sélectionnez le réglage DÉSACTIVER pour désactiver la fonction.
	MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE (PAS DE SIGNAL) Avec le réglage 15 MINUTES, l’appareil passe en mode veille au bout de 15 minutes s’il ne reçoit aucun signal. Sélectionnez le réglage DÉSACTIVER pour désactiver la fonction.
CODE PIN DU SYSTÈME	Vous pouvez ici saisir un mot de passe pour les réglages du contrôle parental, la recherche des chaînes et les réglages d’usine. Saisissez d’abord le mot de passe de déverrouillage 0532. Entrez ensuite un mot de passe et confirmez-le une deuxième fois. Si vous souhaitez modifier un mot de passe existant, vous devez d’abord saisir l’ancien mot de passe.  Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez changer de mot de passe en saisissant le mot de passe de déverrouillage.
CONTRÔLE PARENTAL	Si vous avez saisi un mot de passe sous CODE PIN DU SYSTÈME, vous devez l’entrer ici. Dans le cas contraire, vous devez définir un mot de passe lors de l’accès au contrôle parental.
	VERROUILLAGE Activez/désactivez la protection parentale.
	BLOCAGE HORAIRE Saisissez ici le début et la fin du verrouillage. Dans l’option HEBDOMAIRE, vous pouvez définir le jour de la semaine concerné.
	BLOCAGE DE CHAÎNES Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez verrouiller.
	BLOCAGE DE CONTENU Déterminez si certaines émissions doivent être verrouillées selon la classification par âge de la chaîne. Vous pouvez saisir ici l’âge des enfants souhaité (3 - 18 ans). Le réglage VERROUILLER TOUT permet de verrouiller toutes les restrictions d’âge et les émissions. Le réglage VOIR TOUT permet de désactiver le verrouillage des contenus.
	BLOCAGE PAR SOURCE Sélectionnez les entrées de l’appareil que vous souhaitez verrouiller.
	BLOCAGE PAR APPLICATION Sélectionnez les applications que vous souhaitez verrouiller.
	RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES Réinitialisez ici les réglages de contrôle parental aux réglages d’usine.  Le mot passe saisi pour le contrôle parental sera également réinitialisé.

LANGUE ET PAYS	Déterminez le pays et sélectionnez la langue pour les options suivantes : • LANGUE DU MENU • LANGUE PRÉFÉRÉE • LANGUE SECONDAIRE De plus, vous pouvez effectuer les réglages de la langue pour la lecture du télé-texte sous TÉLÉTEXTE.
ASSISTANT VOCAL	Sélectionnez ici l'assistant vocal souhaité AMAZON ALEXA ou VIDAA VOICE et procédez à sa configuration.  Si vous avez choisi l'assistant vocal Amazon Alexa, vous pouvez sélectionner séparément Vidaa Voice pour la commande vocal de YouTube, car il n'est pas possible d'utiliser YouTube avec Amazon Alexa.
PARAMÈTRES DIFFUSION DE CONTENU	HBBTV Activation/désactivation de la fonction HbbTV
	VIDER LE CACHE Vous pouvez ici supprimer les données d'utilisateur et les fichiers temporaires des navigateurs et des applications.
	SUPPRIMER LES COOKIES Vous pouvez ici supprimer les cookies des navigateurs et des applications.
	NE PAS SUIVRE Activez/désactivez l'option HbbTV/Internet Tracking. Si la fonction est activée, il est possible d'évaluer votre utilisation du service HbbTV/Internet afin de l'adapter au mieux à vos préférences. Si vous ne souhaitez l'évaluer, désactivez cette fonction.
	PRIME VIDEO Vous pouvez ici éliminer le compte Amazon Prime Video de l'appareil.
	NETFLIX Vous pouvez ici éliminer le compte Netflix de l'appareil.
CONNEXION À L'APPAREIL MOBILE	Vous pouvez ici gérer les connexions avec d'autres appareils mobiles, tels que les smartphones et les ordinateurs.
	PARTAGE DE CONTENU Activez cette option, par exemple pour reproduire des vidéos ou d'autre contenus sur votre téléviseur depuis un appareil externe.
	PARTAGE D'ÉCRAN Activez cette option pour pouvoir reproduire l'écran du téléviseur sur des appareils externes.
HDMI & CEC	FORMAT HDMI Sélectionnez le format HDMI compatible avec les appareils de lecture correspondants. Sélectionnez AUTOMATIQUE lorsque les réglages doivent être ajustés automatiquement aux appareils HDMI connectés.
	CONTRÔLE CEC Activation/désactivation de la commande CEC.

	EXTINCTION AUTOMATIQUE DES PÉRIPHÉRIQUES Activez/désactivez cette option, pour éteindre tous les appareils connectés via CEC en même temps que le téléviseur.
	MISE EN ROUTE AUTOMATIQUE DE L'APPAREIL Activez/désactivez cette option, pour allumer le téléviseur lorsqu'un appareil connecté via CEC s'allume.
	MISE EN MARCHÉ AUTOMATIQUE DU TV Activez/désactivez cette option, pour allumer tous les appareils connectés via CEC en même temps que le téléviseur.
	LISTES DES PÉRIPHÉRIQUES COMPATIBLES CEC Les appareils compatibles CEC connectés au téléviseur via une prise HDMI sont listés ici.
ERWEITERTE EINSTELLUNGEN	NOM DU TV Vous pouvez modifier ici le nom du téléviseur.
	ENREGISTREMENT VIA USB & PAUSE SUR LE DIRECT Vous pouvez procéder aux réglages des enregistrements PVR et des enregistrements en contrôle du direct à l'aide des options suivantes. • RÉGLAGES DE ENREGISTREMENT VIA USB : dans la liste des appareils, sélectionnez le périphérique USB devant être utilisé pour l'enregistrement PVR. • RÉGLAGES DE LA PAUSE SUR LE DIRECT : Dans la liste des appareils, sélectionnez le périphérique USB devant être utilisé pour l'enregistrement en contrôle du direct. • MARGE DE DÉBUT D'ENREGISTREMENT : déterminez de combien de minutes l'enregistrement doit être anticipé pour compenser d'éventuels écarts de programmation. • MARGE DE FIN D'ENREGISTREMENT : déterminez de combien de minutes l'enregistrement doit continuer en fin de programme pour compenser d'éventuels écarts de programmation.
	ÉCRAN DE VEILLE Déterminez la période de temps après laquelle l'écran de veille doit être activé. Le réglage AUCUN permet de le désactiver.
	NOM PÉRIPHÉRIQUES Vous pouvez modifier ici le nom des entrées.
	DÉTECTION AUTOMATIQUE DU MODE SPORT Activez cette option lorsque les modes son et image de votre téléviseur doivent passer au réglage SPORT pour les programmes de type « Sport ».
	DÉMARRAGE RAPIDE Activez/désactivez ici la fonction de démarrage rapide.
	MODE „MARCHÉ“ Déterminez sous quel mode l'appareil doit s'allumer lorsqu'il se reconnecte au réseau après s'y être déconnecté • MISE EN MARCHÉ : l'appareil s'allume directement en mode actif • VEILLE : l'appareil s'allume en mode veille • RAPPEL : l'appareil s'allume sous le dernier mode utilisé avant sa déconnexion du réseau.

MODE D'UTILISATION	Sélectionnez le réglage MODE DOMICILE.  L'option MODE MAGASIN n'est prévue que pour une utilisation en magasin. La consommation d'énergie est plus élevée et divers réglages sont régulièrement réinitialisés.
„EFFET RIDEAU“ À L'EXTINCTION DU TÉLÉVISEUR	Déterminez la vitesse à laquelle le rideau d'écran doit se fermer lorsque l'appareil s'éteint (1 - 5 secondes). Le réglage DÉSACTIVER désactive le rideau d'écran et le téléviseur s'éteint directement.

12.2.8. Menu Assistance

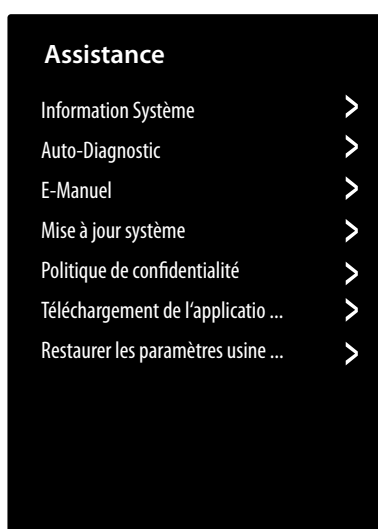

INFORMATION SYSTÈME	Cette option permet d'afficher les informations suivantes :
	INFO SIGNAL Affichage de nombreuses informations sur les signaux du programme actuel.
	ÉTAT DE LA CONNEXION RÉSEAU Affichage de toutes les informations relatives à la connexion réseau.
	ÉTAT DES SOURCES CONNECTÉES Affichage de toutes les informations relatives aux connexions d'entrée.
	VERSION Affichage de la version logicielle.
AUTO-DIAGNOSTIC	Les fonctions de test suivantes figurent sous cette option :
	TEST RÉSEAU Testez l'état de la connexion réseau.
	VÉRIFICATION DE LA BANDE PASSANTE Effectuez un test de vitesse avec des pages Internet de fournisseurs tiers.
	TEST CONNEXION SOURCE Testez les connexion d'entrée des sources externes.
	DURÉE D'UTILISATION Affichage des informations d'état de l'appareil (par exemple, identifiants des appareils, durée de fonctionnement, etc.)
ELEKTRONISCHE E-MANUEL	Affichage de la notice d'utilisation électronique.

MISE À JOUR SYSTÈME	Vous pouvez effectuer ici les réglages pour la mise à jour du micrologiciel.
	MISE À JOUR AUTOMATIQUE DU FIRMWARE Activez cette option pour la mise à jour automatique du micrologiciel.
	VÉRIFIER LES MISES À JOUR DU FIRMWARE Cette option vous permet de rechercher le micrologiciel mis à jour.
	MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE DE L'APPLICATION SYSTÈME Activez cette option pour la mise à jour automatique de l'application système.
	MISE À JOUR À PARTIR DE L'USB Cette option vous permet d'effectuer une mise à jour via un support de stockage USB.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ	Vous pouvez afficher ici les informations suivantes et effectuer les réglages.
	TERMES ET CONDITIONS, POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ Vous pouvez modifier ici votre consentement aux accords correspondants, permettant d'activer ou de désactiver les fonctions Smart de votre appareil.
	LICENCE OPEN SOURCE Vous pouvez consulter ici la déclaration de licence Open Source concernant les applications Open Source utilisées.
	SUPPRIMER LES DONNÉES UTILISATEUR Cette fonction permet de supprimer toutes vos données d'utilisateur de l'appareil et du Cloud. Vous ne pourrez plus les réutiliser. L'appareil redémarre avec les réglages d'usine et vous devrez le reconfigurer à partir de zéro.
TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION MOBILE	Cette option permet d'installer sur votre périphériques les applications mobiles vous permettant de contrôler le téléviseur. Pour ce faire, scannez le code QR.
RESTAURER LES PARAMÈTRES USINE PAR DÉFAUT	Cette option réinitialise l'appareil aux réglages d'usine. Vous avez la possibilité de sauvegarder les listes de chaînes et de favoris pour pouvoir y accéder à nouveau après la réinitialisation. ► Cochez le champ correspondant. Dans le cas contraire, les listes seront supprimées. ► Sélectionnez RESTAURER et saisissez ensuite le PIN Reset indiqué pour démarrer le processus.

13. Protection des données – téléviseur Smart TV MEDION®

Votre téléviseur Smart TV MEDION® est compatible avec Internet et dispose de fonctionnalités Internet. Ces fonctions vous permettent d'accéder à des services, des contenus, des logiciels et des produits de tiers sur Internet. Par ailleurs, vous avez accès à des contenus Internet en libre accès. Votre téléviseur vérifie ainsi automatiquement si une nouvelle version logicielle est disponible. À cet égard, votre appareil envoie son adresse IP, sa version logicielle et son adresse MAC : ces données sont nécessaires pour garantir le service de mise à jour du logiciel.

L'accès aux applications sur Internet ou via HbbTV peut, en fonction du prestataire, nécessiter une inscription, la création d'un compte utilisateur et/ou une redevance pour l'utilisation de certains services. L'inscription peut vous obliger à fournir des données à caractère personnel et à choisir un mot de passe unique et secret. Veuillez consulter au préalable la politique de confidentialité du fournisseur correspondant.

MEDION® ne peut être tenu responsable au cas où le système HbbTV ou une prestation de service ne répond pas aux attentes de l'utilisateur de même que l'utilisation du service doit avoir lieu sans limites, notamment de manière ininterrompue, ponctuelle, sécurisée et sans défaut.

MEDION® décline toute responsabilité quant aux informations et contenus accessibles via HbbTV ou Internet, ainsi que leur utilisation et fiabilité. Lors de l'achat de votre téléviseur Smart TV, des garanties spéciales vous ont été remises. Ces garanties, y compris celle des clauses de non-responsabilité y afférentes, restent valables.

Si vous avez d'autres questions relatives à la protection des données lors de l'utilisation de votre téléviseur Smart TV, veuillez vous adresser aux fournisseurs respectifs des fonctions de service Internet ou directement à l'adresse www.medion.com, ou contactez MEDION® dans la rubrique « Protection des données ».

14. Dépannage

Les dysfonctionnements peuvent parfois être dus à des causes banales, mais aussi à des composants défectueux. Nous vous proposons ci-après un guide qui vous aidera à résoudre vous-même le problème. Si les mesures que nous vous indiquons ne sont pas efficaces, nous vous aiderons avec plaisir. N'hésitez pas à nous contacter !

Erreur	Mesure
Aucune image ne s'affiche et aucun son n'est audible.	• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché à la prise de courant. • Vérifiez que la réception du signal est réglée sur TV.
Aucune image ne s'affiche sur AV.	• Vérifiez que le contraste et la luminosité sont correctement réglés. • Vérifiez que tous les périphériques sont correctement raccordés. • Vérifiez que la source AV sélectionnée est correcte.
Aucun son n'est audible.	• Assurez-vous que le volume n'est pas réglé à son niveau minimal. • Assurez-vous que la mise en sourdine n'est pas activée. Appuyez pour ce faire sur la touche en haut à gauche de la télécommande sur laquelle figure le symbole du haut-parleur barré. • Vérifiez si un casque est branché.
Il n'y a aucune image ou aucun son. Cependant, des grésillements sont audibles.	• Il est possible que la réception soit mauvaise. Vérifiez que l'antenne est raccordée.
L'image n'est pas claire.	• Il est possible que la réception soit mauvaise. • Vérifiez que l'antenne est raccordée.
L'image est trop claire ou trop sombre.	• Vérifiez les réglages de contraste et de luminosité.
L'image n'est pas nette.	• Il est possible que la réception soit mauvaise. • Vérifiez que l'antenne est raccordée. • Vérifiez les réglages de netteté et de réduction du bruit dans le menu IMAGE.
L'image apparaît en double ou en triple.	• Vérifiez que l'antenne est correctement orientée. • Il est possible que des ondes soient réfléchies par des montagnes ou des bâtiments.
L'image comporte des points.	• Il peut y avoir des interférences avec les voitures, les trains, les lignes électriques, des éclairages au néon, etc. • Il y a probablement une interférence entre le câble de l'antenne et le câble d'alimentation. Éloignez davantage les câbles.
Des bandes apparaissent à l'écran ou les couleurs s'estompent.	• Y a-t-il une interférence avec un autre appareil ? • Les antennes de transmission des stations de radio, les antennes de radio-amateurs ou les téléphones portables peuvent également provoquer des interférences. • Utilisez le téléviseur aussi loin que possible de l'appareil susceptible de provoquer des interférences.

Erreur	Mesure
L'écran de commande de l'appareil ne fonctionne pas	• Il est possible que la protection parentale soit activée.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Vérifiez si les piles sont déchargées ou mal insérées dans la télécommande. • Assurez-vous que la fenêtre de capteur ne soit pas exposée à une forte lumière.
Le téléviseur s'éteint	• Vérifiez si l'arrêt automatique du téléviseur est activé sous HEURE.



Dans certains cas, il peut être utile de restaurer les réglages d'usine et de procéder à une nouvelle installation.

14.1. Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?


Si les conseils figurant dans les chapitres précédents n'ont pas résolu votre problème, veuillez nous contacter. Les informations suivantes nous seraient alors très utiles :

- Quels périphériques sont connectés ?
- Quels sont les messages affichés à l'écran ?
- À quelle étape d'utilisation le problème est-il survenu ?
- Si vous avez raccordé un PC à l'appareil :
 - Quelle est la configuration de votre ordinateur ?
 - Quel logiciel utilisiez-vous lorsque l'erreur s'est produite ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

14.2. Défaut de pixels sur les téléviseurs Smart TV

Malgré des méthodes de fabrication les plus modernes, il est possible, dans de rares cas, en raison de la technique extrêmement complexe, qu'un ou plusieurs points lumineux soient défaillants.

Les écrans TFT à matrice active d'une résolution de **3 840 x 2 160 pixels** se composant chacun de quatre sous-pixels (rouge, vert, bleu, blanc), utilisent un total **d'environ 33,2 millions** de transistors de commande. En raison du très grand nombre de transistors et du processus de fabrication extrêmement complexe associé, la perte ou un mauvais adressage de pixels ou de certains sous-pixels est possible.

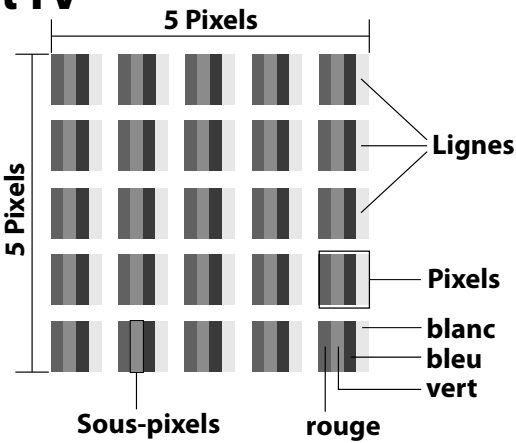

Classe d'erreur de pixels	Erreur type 1 pixel allumé en perma- nence	Erreur type 2 pixel noir en perma- nence	Erreur type 3 sous-pixel défectueux	
			allumé	noir
0	0	0	0	0
I	1	1	2 1 0	1 3 5
II	2	2	5 5 – n* 0	0 2xn* 10
III	5	15	50 50 – n* 0	0 2xn* 100
IV	50	150	500 500 – n* 0	0 2xn* 1000

$n^*=1,5$

Le nombre autorisé des erreurs types présentées ci-dessus dans chaque classe d'erreur s'élève à un million de pixels et doit être converti conformément à la résolution physique de l'écran.
Votre appareil est conforme à la norme européenne ISO 9241-307 classe II (classe d'erreur de pixels). Une erreur de pixels jusqu'au nombre maximal indiqué n'est pas couverte par la garantie.

15. Nettoyage



DANGER !

Risque d'électrocution !

Lorsque le boîtier est ouvert et en cas de contact avec les composants se trouvant dans l'appareil, il existe un danger de mort par électrocution !

- N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Il ne contient aucune pièce à entretenir. Débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise et tous les cordons d'alimentation avant de procéder au nettoyage de l'appareil !

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre téléviseur Smart TV en respectant les consignes suivantes :

- La finition ultrabrillante est recouverte de films de protection afin de protéger le téléviseur contre les rayures. Retirez les films après avoir installé correctement le téléviseur.
- Si la finition ultrabrillante est sale, dépoussiérez d'abord le téléviseur. Essuyez-le ensuite avec précaution à l'aide d'un chiffon. Si vous n'essuyez pas d'abord la poussière ou si vous essuyez trop fortement la finition ultrabrillante, vous risquez de rayer la surface.
- N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.
- Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux.
- Veillez à ne pas laisser de gouttes d'eau sur le téléviseur Smart TV. L'eau peut entraîner une décoloration permanente.
- Pour écarter tout dommage, évitez absolument que de l'eau pénètre à l'intérieur de l'appareil.
- N'exposez jamais l'écran aux rayons directs du soleil ou aux rayons ultraviolets.
- Veuillez conserver les matériaux d'emballage d'origine et utilisez-les pour le transport du téléviseur Smart TV.

16. Stockage en cas de non-utilisation

Si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une longue période, rangez-le dans un endroit frais et sec et veillez à ce qu'il soit à l'abri de la poussière et des variations de température. Débranchez au préalable tous les appareils raccordés et retirez les piles de la télécommande.

17. Recyclage



EMBALLAGE

L'appareil est placé dans un emballage afin de le protéger contre tout dommage pendant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés de manière écologique et remis à un service de recyclage approprié.



APPAREIL

Il est interdit d'éliminer les appareils usagés portant le symbole ci-contre avec les déchets ménagers.



Conformément à la Directive 2012/19/UE, l'appareil doit être recyclé de manière réglementaire une fois arrivé en fin de cycle de vie.

Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil seront recyclés, ce qui permet de respecter l'environnement et d'éviter tout effet nocif sur la santé humaine.

Déposez l'appareil usagé auprès d'un point de collecte de déchets électriques et électroniques ou auprès d'un centre de tri. Retirez auparavant les piles et éliminez-les séparément dans un centre de collecte de piles usagées.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à la déchetterie locale ou à la municipalité.



BATTERIES

Ne jetez en aucun cas les batteries usagées avec les ordures ménagères. Les batteries doivent être éliminées de manière appropriée. Les magasins vendant des piles et les lieux de collecte municipaux mettent à disposition des containers spéciaux destinés à cet effet. Renseignez-vous auprès de la déchetterie locale ou de votre municipalité.

Dans le cadre de la réglementation relative à la distribution de batteries ou la livraison d'appareils contenant des piles, nous sommes tenus de vous informer de ce qui suit :

En tant qu'utilisateur final, il vous incombe légalement de restituer les batteries usagées.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

18. Caractéristiques techniques

Smart TV X14315 (MD 30090)		MEDION®
Désignation de l'appareil	X14315 (MD 30090)	
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V $\overline{=}$, 400 mA max.	
Taille de l'écran	108 cm (43") LCD ; écran 16:9	
Consommation	80 watts max.	
Consommation en veille	< 0,50 W	
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	$\leq$ 2,00 W	
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 8 watts RMS	
Résolution physique	3840 x 2160	
Système TV	PAL, SECAM, NTSC	
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)	

Smart TV X15059 (MD 30091)		MEDION®
Désignation de l'appareil	X15059 (MD 30091)	
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V $\overline{=}$, 400 mA max.	
Taille de l'écran	125,7 cm (50") LCD ; écran 16:9	
Consommation	110 watts max.	
Consommation en veille	< 0,50 W	
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	$\leq$ 2,00 W	
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 8 watts RMS	
Résolution physique	3840 x 2160	
Système TV	PAL, SECAM, NTSC	
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)	

Smart TV X15588 (MD 30092)		MEDION®
Désignation de l'appareil	X15588 (MD 30092)	
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V $\overline{=}$, 400 mA max.	
Taille de l'écran	138,8 cm (55") LCD ; écran 16:9	
Consommation	130 watts max.	
Consommation en veille	< 0,50 W	
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	$\leq$ 2,00 W	
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 8 watts RMS	
Résolution physique	3840 x 2160	
Système TV	PAL, SECAM, NTSC	
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)	

Smart TV X15817 (MD 30093) MEDION	
Désignation de l'appareil	X15817 (MD 30093)
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V $\overline{=}$, 400 mA max.
Taille de l'écran	152,7 cm (60") LCD ; écran 16:9
Consommation	150 watts max.
Consommation en veille	< 0,50 W
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	≤ 2,00 W
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 8 watts RMS
Résolution physique	3840 x 2160
Système TV	PAL, SECAM, NTSC
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)

Smart TV X16516 (MD 30095) MEDION	
Désignation de l'appareil	X16516 (MD 30095)
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V $\overline{=}$, 400 mA max.
Taille de l'écran	163,9 cm (65") LCD ; écran 16:9
Consommation	Max. 140 watts
Consommation en veille	< 0,50 W
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	≤ 2,00 W
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 8 watts RMS
Résolution physique	3840 x 2160
Système TV	PAL, SECAM, NTSC
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)

Chaînes	
	VHF (bande I/III)
	UHF (bande U)
	HYPERBANDE
	TÉLÉVISION PAR CÂBLE (S1–S20)/(S21–S41)
	HD DVB-T
	DVB-T2 HD (H.265)
	HD DVB-C
	DVB-S2

Ports	
	Connexion par antenne (TV analogique, DVB-T/DVB-T2 ou DVB-C)
	Connexion par satellite (DVB-S/S2)
	2 ports USB
	1 x LAN RJ-45 10/100M
	Fente Common Interface (CI+)
	Vidéo
	3 ports HDMI® 2.0 avec déchiffrement HDCP 2.2
	AV In (Cinch)
	Audio
	Stéréo Audio In pour AV (Cinch)
	Sortie casque (fiche jack 3,5 mm)
	Digital Audio Out (SPDIF, optique)

Lecteurs/Supports de stockage	
Lecteurs	USB, fente Common Interface (CI+)
Formats pris en charge par USB ³	Photo : BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG
	Musique : AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA
	Vidéo : 3GP, AVI, MKV, MOV, MPEG1/2/4, TS, VOB, H.264, H.265
	Formatage FAT32 / NTFS de la clé USB nécessaire
Capacité	USB max. 2 To

Télécommande	
Mode de transmission	infrarouge
Classe LED	1
Type de pile	2 x 1,5 V AAA R03/LR03

Températures ambiantes	
Température ambiante autorisée	+5 °C - +35 °C
Humidité ambiante relative autorisée	20 % – 85 %

Dimensions/poids X14315 (MD 30090)	
Dimensions sans pieds (l x H x P)	env. 972 x 570 x 94 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	env. 972 x 602 x 203 mm
Poids sans pieds	env. 6,6 kg
Poids avec pieds	env. 6,7 kg
Montage mural	norme Vesa, écartement 200 x 200 mm ⁴

Dimensions/poids X15059 (MD 30091)	
Dimensions sans pieds (l x H x P)	Env. 1126 x 658 x 84 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	env. 1126 x 712 x 250 mm
Poids sans pieds	env. 9,0 kg
Poids avec pieds	env. 9,2 kg
Montage mural	norme Vesa, écartement 400 x 200 mm ⁴

³ En raison de la multitude de codecs différents, la lecture de tous les formats ne peut pas être garantie.

Dimensions/poids X15588 (MD 30092)

Dimensions sans pieds (l x H x P)	env. 1241 × 732 × 86 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	env. 1241 × 777 × 245 mm
Poids sans pieds	env. 11,6 kg
Poids avec pieds	env. 11,8 kg
Montage mural	norme Vesa, écartement 400 x 200 mm ⁴

Dimensions/poids X15817 (MD 30093)

Dimensions sans pieds (l x H x P)	env. 1368 × 792 × 88 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	env. 1368 × 858 × 295 mm
Poids sans pieds	env. 14,2 kg
Poids avec pieds	env. 14,4 kg
Montage mural	norme Vesa, écartement 400 x 400 mm ⁴

Dimensions/poids X16516 (MD 30095)

Dimensions sans pieds (l x H x P)	env. 1459 × 845 × 95 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	env. 1459 × 895 × 308 mm
Poids sans pieds	env. 16,6 kg
Poids avec pieds	env. 16,9 kg
Montage mural	norme Vesa, écartement 400 x 400 mm ⁴

Wi-Fi

Gamme de fréquences	2,4 GHz/ 5 GHz 150 Mbps
Norme Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Chiffrement	WEP/WPA/WPA2
Bluetooth	BT 2.1+EDR/4.2/5.0

Plage de fréquence/MHz	Canal	Puissance d'émission max./ dBm
2400 - 2483,5	1 - 13	19,9
5150 - 5250	36 - 48	22,4
5250 - 5350	52 - 64	22,5
5470 - 5725	100 - 140	22,5




⁴ Support mural non compris dans la livraison. Lors du montage, assurez-vous d'utiliser des vis de taille M6. La longueur maximale des vis correspond à l'épaisseur du support mural plus 10 mm.

19. Fiche produit



Scannez le code QR adapté au modèle et imprimé sur l'étiquetage énergétique ou figurant dans la notice d'utilisation, afin de télécharger la fiche technique de l'appareil.

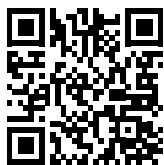

MD 30090



MD 30091



MD 30092



MD 30093



MD 30095

19.1. Informations sur les marques déposées

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par MEDION sous licence.

La marque nominative et les logos USB™ sont des marques déposées de USB Implementers Forum, Inc. et sont utilisés par MEDION sous licence.

Les autres pictogrammes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

20. Déclaration de confidentialité

Chère cliente, cher client,

Nous vous informons que MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, est responsable du traitement de vos données à caractère personnel.

En matière de protection des données, nous sommes assistés par le délégué à la protection des données personnelles de notre entreprise, que vous pouvez contacter à l'adresse MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D - 45307 Essen ; datenschutz@medion.com. Nous traitons vos données dans le cadre du traitement de la garantie et des processus connexes (p. ex. réparations) ; à cet effet, nous nous référons au contrat de vente que nous avons conclu.

Nous transmettons vos données aux prestataires de services de réparation que nous avons mandatés dans le cadre du traitement de la garantie et des processus connexes (p. ex. réparations). En règle générale, nous conservons vos données personnelles pendant une période de trois ans, afin de respecter vos droits de garantie légaux.

Vous pouvez exercer vos droits d'information, de rectification, de suppression des données vous concernant ainsi que vos droits de limitation et d'opposition au traitement et à la portabilité de vos données personnelles.

Toutefois, des restrictions en matière de droits d'accès et de suppression des données sont appliquées en vertu des §§ 34 et 35 de la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG) (art. 23 RGPD). En outre, il existe un droit de recours auprès d'une autorité de contrôle compétente en matière de protection des données (art. 77 RGPD en relation avec le § 19 du RGPD). Pour MEDION AG, il s'agit du Commissaire d'État à la Protection des Données et à la liberté d'information de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.lidi.nrw.de.

Le traitement de vos données est nécessaire dans le cadre du traitement de la garantie. Sans la mise à disposition des données nécessaires, le traitement de la garantie n'est pas possible.

21. Informations relatives au service après-vente

Si votre appareil ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez, veuillez d'abord vous adresser à notre service après-vente. Vous disposez des moyens suivants pour entrer en contact avec nous :

- Au sein de notre Service-Community, vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs ainsi qu'avec nos collaborateurs pour partager vos expériences et vos connaissances.
Vous pouvez accéder à notre Service-Community ici : community.medion.com.
- Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact disponible ici : www.medion.com/contact.
- Notre équipe du service après-vente se tient également à votre disposition via notre assistance téléphonique ou par courrier.

France	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 02 43 16 60 30
Adresse du service après-vente	
MEDION France 75 Rue de la Foucaudière 72100 LE MANS France	
Suisse	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 0848 - 33 33 32
Adresse du service après-vente	
MEDION/LENOVO Service Center Ifangstrasse 6 8952 Schlieren Suisse	

Belgique & Luxembourg	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV (Belgique)
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 02 - 200 61 98
	Hotline SAV (Luxembourg)
	☎ 34 - 20 808 664
Adresse du service après-vente	
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Pays-Bas	



La présente notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail du SAV www.medionservice.com.

Dans le cadre d'un développement durable, nous renonçons à imprimer les conditions de garantie. Vous trouverez également nos conditions de garantie sur notre portail de services.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.

22. Mentions légales

Copyright © 2023

Date : 19.05.2023

Tous droits réservés.

La présente notice d'utilisation est protégé par les droits d'auteur.

Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

L'entreprise suivante possède les droits d'auteur :

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours. Contactez toujours notre service après-vente d'abord

23. Index

A	
Alimentation électrique.....	12, 68, 69
Raccorder l'alimentation électrique.....	22
Antenne	21

C	
Caractéristiques techniques.....	68
Common Interface.....	21
Connexions multimédias	
AV.....	36
HDMI.....	36
HDMI ARC.....	36
HDMI CEC.....	36
LAN.....	37
SPDIF	37
USB.....	37
Consignes de sécurité.....	9
Alimentation électrique	12
Raccordements.....	12
Sécurité de fonctionnement.....	9
Contenu de la livraison.....	8

D	
Dépannage.....	63
Dysfonctionnement	63

E	
Erreur	63
Erreurs de pixels.....	65

I	
Information relative à la conformité UE	14

L	
Lieu d'installation	10
Liste de chaînes.....	29
Liste de programmes	38

M	
Menu OSD	
Portail multimédia.....	44
Mise en marche.....	20
Montage	20
Musique	70

P	
Photo	70
Piles	13, 21
Protection des données.....	62

R	
Raccordements	12
Alimentation électrique	22
Antenne.....	22, 57, 58, 60
Recyclage	67
Réglages du son.....	38
Réparation	11

S	
Sécurité de fonctionnement	9
Sélection de la source	38
Sélection du programme	38

T	
Télécommande	18
Télétexte	31
Température ambiante.....	11, 70

U	
Ultra HD	7
USB	39

V	
Vidéos	70
Vue d'ensemble de l'appareil.....	15
Face arrière	17
Face avant.....	15

MEDION®

