


PHILIPS

Fully automatic
espresso machine

2300 series
3300 series

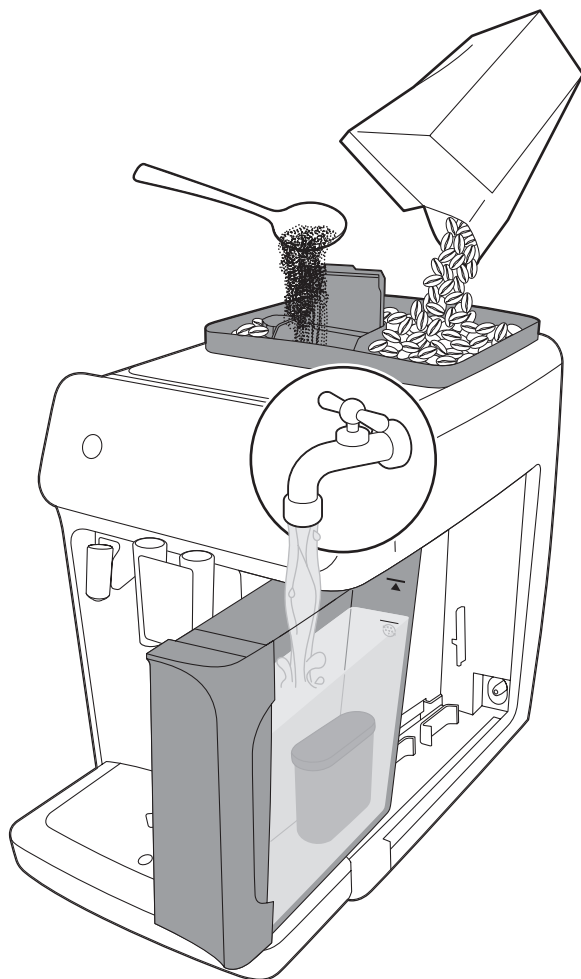

EN USER MANUAL
ES MANUAL DEL USUARIO
FR MODE D'EMPLOI
PT MANUAL DO UTILIZADOR



2300 Series





3300 Series



3300 Series




www.home.id

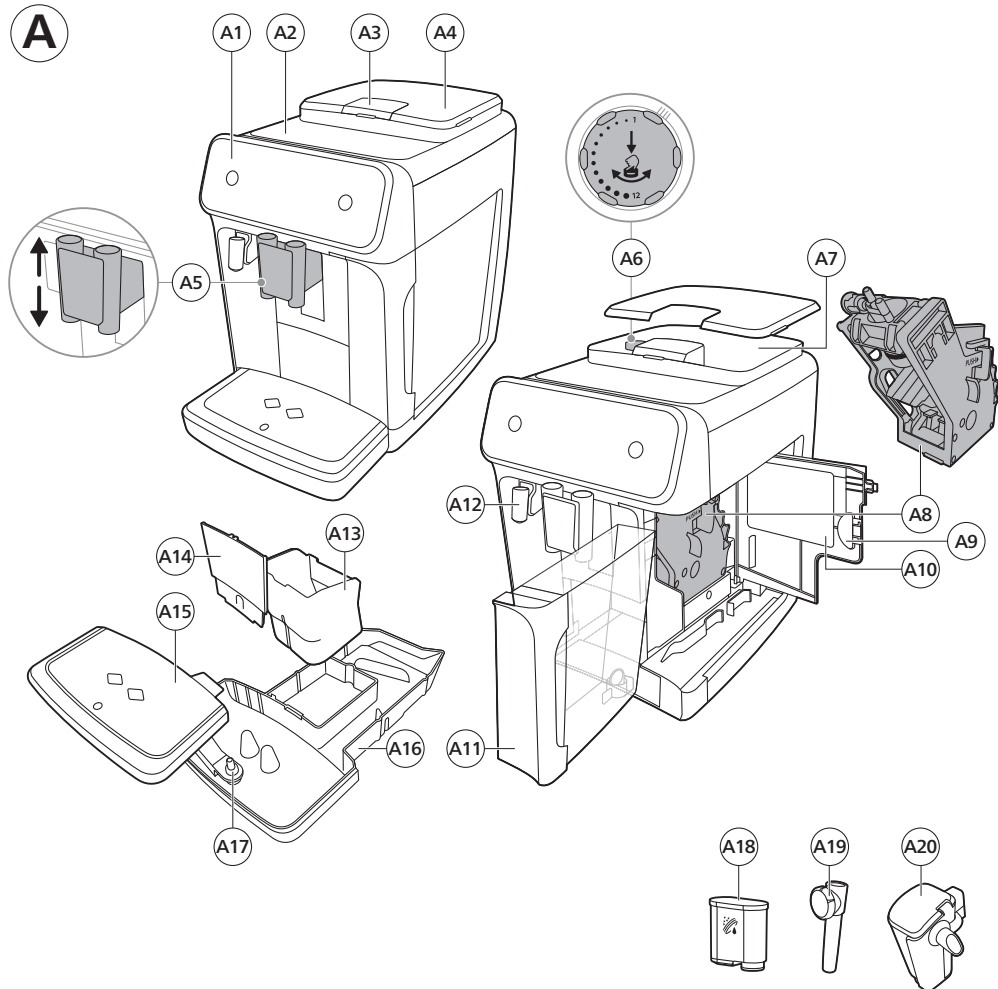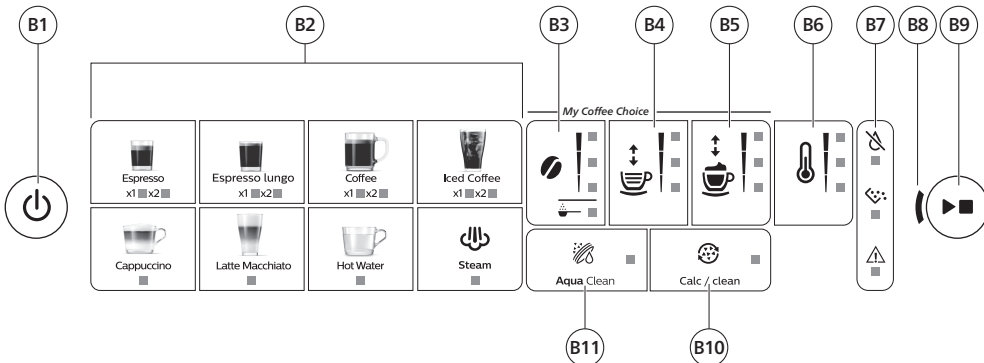A**B**

C

2300 series 3300 series	A18 	A19 	A20 
Classic Milk Frother EP3321 EP3323 EP3324 EP3326 EP3329 	✓	✓	✗
LatteGo EP2330 EP2331 EP2333 EP2334 EP2336 EP2339 EP3341 EP3343 EP3347 EP3349 	✓	✗	✓

D

Contents

Machine overview (Fig. A)	4
Control panel (Fig. B)	4
Introduction	5
Before first use	5
Brewing drinks	7
Adjusting machine settings	9
Removing and inserting the brew group	11
Cleaning and maintenance	12
AquaClean water filter	14
Setting the water hardness	16
Descaling procedure (30 min.)	16
Ordering accessories	17
Troubleshooting	17
Technical specifications	23

Machine overview (Fig. A)

A1	Control panel	A10	Data label with type number
A2	Cup holder	A11	Water tank
A3	Pre-ground coffee compartment	A12	Hot water spout
A4	Lid of bean hopper	A13	Coffee grounds container
A5	Adjustable coffee spout	A14	Front panel of coffee grounds container
A6	Grind setting knob	A15	Drip tray cover
A7	Coffee bean hopper	A16	Drip tray
A8	Brew group	A17	'Drip tray full' indicator
A9	Service door		

Accessories

A18	AquaClean water filter	A20	LatteGo (milk container) (specific types only)
A19	Classic milk frother (specific types only)		

Control panel (Fig. B)

Refer to figure B for an overview of all buttons and icons. Below you find the description.

i Some of the buttons/icons are for specific types only.

B1	On/off button	B7	Warning icons
B2	Drink icons*	B8	Start light
B3	Aroma strength/pre-ground coffee icon	B9	Start/stop ► button
B4	Drink quantity icon	B10	Calc / Clean icon
B5	Milk quantity icon (specific types only)	B11	AquaClean icon
B6	Coffee temperature icon (specific types only)		

* Drink icons (specific types only): espresso, espresso lungo, coffee, iced coffee, cappuccino, latte macchiato, hot water, steam

Introduction

Congratulations on your purchase of a Philips fully automatic coffee machine! To fully benefit from the support that we offer, please register your product at **www.home.id**.

Read the separate safety booklet carefully before you use the machine for the first time and save it for future reference.

Before first use, rinse with hot water all removable accessories destined to come into contact with water or milk. To help you get started and to get the best out of your machine, we offer support in multiple ways. In the box you can find:

- 1 The quick start guide with picture-based usage instructions and information on cleaning and maintenance.
- 2 The separate safety booklet with instructions on how to use the machine in a safe way.
- 3 For online support (this extended user manual, frequently asked questions, videos, etc.), scan the QR code on the cover of this booklet to download the HomeID app, or visit **www.home.id/support**.

i There are multiple versions of this espresso machine, which all have different features. Each version has its own type number. You can find the type number on the data label on the inside of the service door (see fig A10).

i This machine has been tested with coffee. Although it has been carefully cleaned, there may be some coffee residues left. We guarantee, however, that the machine is absolutely new.


The machine automatically adjusts the amount of ground coffee that is used to make the best-tasting coffee. You should brew 5 coffees initially to allow the machine to complete its self-adjustment.

Make sure you rinse the LatteGo (milk container) or the classic milk frother before first use.

Before first use


1. Setting up the machine

After you have switched on the machine, some water may be dispensed from the hot water spout or coffee spout. This is normal.

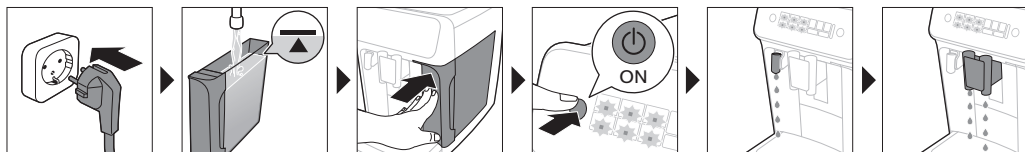


2. Activating the AquaClean water filter (5 min.)

For more information see chapter 'AquaClean water filter'.

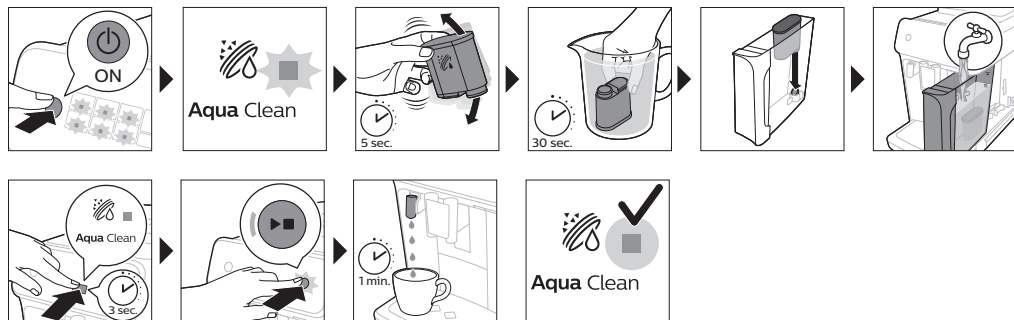


3. Setting the water hardness


See chapter 'Setting the water hardness' for step-by-step instructions. The default water hardness setting is 4: hard water.

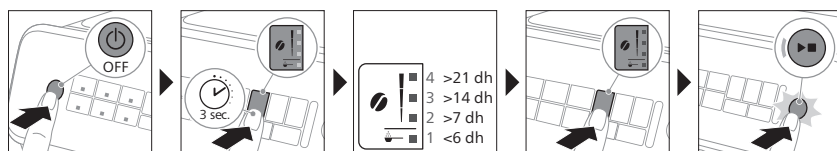

4. Assembling LatteGo (specific types only)

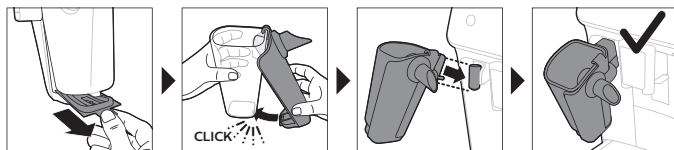

5. Assembling the classic milk frother (specific types only)

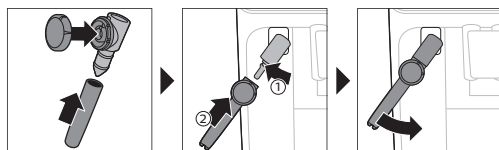

Brewing drinks

General steps

- 1 Fill the water tank with tap water and fill the bean hopper with beans.
- 2 Place the lid (A4) on the coffee bean hopper (A7).
- 3 Press the on/off button to switch on the machine.
 - The machine starts heating up and performs the automatic rinsing cycle. During heating up, the lights in the drinks icons light up and go out slowly one by one.
 - When all lights in the drink icons light up continuously, the machine is ready for use.
- 4 Place a cup under the coffee dispensing spout. Slide the coffee dispensing spout up or down to adjust its height to the size of the cup or glass you are using (Fig. 1).

Personalizing drinks

This machine allows you to adjust the settings of a drink to your own preference. After selecting a drink you can:

- 1 Adjust the aroma strength by tapping the aroma strength icon (Fig. 2). There are 3 strengths, the lowest is the mildest and the highest is the strongest.
- 2 Adjust the drink quantity by tapping the drink quantity (Fig. 3) and/or the milk quantity icon (specific types only). There are 3 quantities: low, medium and high.

i You can also adjust the coffee temperature to your own preference (see 'Adjusting the coffee temperature').

Brewing coffee with beans

- 1 To brew a coffee, tap the drink icon of your choice.
 - The aroma strength and quantity lights go on and show the previously selected setting.
 - You can now adjust the drink to your preferred taste (see 'Personalizing drinks').
- 2 Press the start/stop ► button.
 - The light in the drink icon flashes while the drink is being dispensed.
- 3 To stop dispensing coffee before the machine is finished, press the start/stop ► button again.

i To brew 2 coffees at the same time, tap the drink icon twice. The 2x light lights up.

Brewing milk-based drinks with LatteGo (milk container)

A LatteGo consists of a milk container, a frame and a storage lid. To avoid leakage, make sure the frame and the milk container are properly assembled before you fill the milk container.

- 1 To assemble LatteGo, first insert the top of the milk container under the hook at the top of the frame (Fig. 4). Then press the bottom part of the container. You hear a click when it locks into place (Fig. 5).

Note: Make sure that the milk container and the frame are clean before you connect them.
- 2 Slightly tilt LatteGo and put it on the hot water spout (Fig. 6). Then press it home until it locks into place (Fig. 7).
- 3 Fill LatteGo with milk up to the level indicated on the milk container for the drink you are brewing (Fig. 8). Do not fill the milk container beyond the maximum indication.

i If you have personalized the milk quantity, you may need to fill the milk container with more or less milk than indicated for this drink on LatteGo.

💡 Always use milk coming directly from the fridge for optimal results.

- 4 Place a cup on the drip tray.
- 5 Tap the milk-based drink icon of your choice.
 - You can now adjust the drink to your own preference (see 'Personalizing drinks').
- 6 Press the start/stop ► button.
 - The light in the drink icon flashes while the drink is being dispensed. When you brew a cappuccino or latte macchiato, the machine first dispenses milk and then coffee.
 - To stop dispensing milk before the machine has dispensed the preset amount, press the start/stop ► button.
- 7 To stop dispensing the complete drink (milk and coffee) before the machine is finished, press and hold the start/stop ► button.

Frothing milk with classic milk frother

💡 Always use milk coming directly from the fridge for the best foam quality.

- 1 Tilt the black silicone handle on the machine to the left and slide the milk frother onto it (Fig. 9).
- 2 Fill a milk jug with approx. 100 ml milk for cappuccino and approx. 150 ml milk for latte macchiato.
- 3 Insert the milk frother approx. 1 cm into the milk.
- 4 Tap the steam icon (Fig. 10).
 - The light in the steam icon goes on and the start light starts pulsing.
- 5 Turn the knob on the classic milk frother to the milk frothing icon (Fig. 11) if you want to froth milk. Turn the knob on the classic milk frother to the flat milk icon (Fig. 12) if you want heat up milk.
- 6 Make sure that the icon on the knob of the classic milk frother is aligned with the black arrow.
- 7 Press the start/stop ► button to froth the milk (Fig. 13).
 - The machine starts heating up, steam is forced into the milk and the milk is frothed.
- 8 When the milk foam in the milk jug has reached the required volume, press the start/stop ► button again to stop frothing milk.

i Never froth milk longer than 90 seconds. The frothing automatically stops after 90 seconds.

i You do not have to move the milk jug during milk frothing to get the best milk froth quality.

Brewing coffee with pre-ground coffee

You can choose to use pre-ground coffee instead of beans, for example if you prefer a different coffee variety or decaffeinated coffee.

- 1 Press the on/off button to switch on the machine and wait until it is ready for use.
- 2 Open the lid of the pre-ground coffee compartment and pour 3 tea spoons of coffee powder (about 8 g) into it (Fig. 14). Then close the lid.
- 3 Place a cup under the coffee dispensing spout.
- 4 Select a single drink.
- 5 Press the aroma strength icon for 3 seconds (Fig. 15).
 - The pre-ground coffee light goes on and the start light starts pulsing.
- 6 Press the start/stop ► button.
- 7 To stop dispensing coffee before the machine is finished, press the start/stop ► button again.

i With pre-ground coffee you can only brew one coffee at a time.

i Pre-ground coffee is not a setting that is saved as a previous selected strength setting. Each time you want to use pre-ground coffee, you need to press the aroma strength icon for 3 seconds.

i When you select pre-ground coffee, you cannot select a different aroma strength.

Brewing iced coffee (specific types only)

i The coffee is brewed with warm water. Brew over ice cubes for optimal results.

- 1 Take a glass and fill it two-thirds with ice cubes.
- 2 Place the glass under the coffee dispensing spout.
- 3 Tap the iced coffee icon.
 - The aroma strength and quantity lights go on.
 - You can now adjust the drink to your preferred taste.

i We recommend using aroma strength 3.

- 4 Press the start/stop ► button.
- 5 To stop dispensing coffee before the machine is finished, press the start/stop ► button again.
- 6 For a special iced coffee treat, top it up with cold milk.

Dispensing hot water

- 1 If attached, remove LatteGo or the milk frother.
- 2 Tap the hot water icon.
 - The drink quantity lights go on and show the previous selected drink setting for hot water.
- 3 Adjust the hot water quantity to your preference by tapping the drink quantity icon (Fig. 3).
- 4 Press the start/stop ► button.
 - The light in the hot water icon flashes and hot water is dispensed from the hot water spout (Fig. 18).
- 5 To stop dispensing hot water before the machine is finished, press the start/stop ► button again.

Adjusting machine settings

Adjusting the stand-by time

- 1 Press the on/off button to switch off the machine.
- 2 When the machine is switched off: press and hold the Calc / Clean icon (Fig. 19) until the Calc / Clean light and the Aroma strength lights go on (Fig. 20).
- 3 Tap the Aroma strength icon to select the required stand-by time: 15, 30, 60 or 180 minutes. Respectively 1, 2, 3 or 4 lights of the Aroma strength icon light up.
- 4 When you have finished setting the stand-by time, press the start/stop button. The machine switches off.
- 5 Press the on/off button to switch on the machine again.

Adjusting the highest default setting of your drinks

The machine has 3 default settings for each drink: low, medium, high. You can only adjust the quantity of the highest setting. The new quantity can be stored as soon as the start light starts to pulse.

i Before you start programming the quantity of a milk drink, assemble LatteGo and pour milk in it.

- 1 To adjust the highest quantity setting, press and hold the icon of the drink you want to adjust for 3 seconds.
 - The upper light of the drinks quantity icon and the upper light of the milk quantity icon (specific types only) starts to pulse and the start/stop ►■ button starts to pulse, indicating that you are in programming mode.
- 2 Press the start/stop ►■ button. The machine starts to brew the selected beverage.
 - The start light lights up continuously at first. When the machine is ready to store the adjusted volume, the start/stop light starts to pulse.
- 3 Press the start/stop ►■ button again when the cup contains the desired quantity of coffee or milk.
 - In case of cappuccino or latte macchiato, first the milk will be dispensed. Press the start/stop ►■ button when the cup contains the desired milk quantity. The machine automatically starts dispensing the coffee. Press the start/stop ►■ button again when the cup contains the desired quantity.

After you have programmed the new highest default quantity for a drink, the machine will dispense this new amount each time you select the highest quantity of this drink.

i You can only adjust the highest default quantity level.

i If you want to go back to the default quantity settings, see 'Restoring factory settings'.

Adjusting the coffee temperature

Machines without temperature icon

- 1 Press the on/off button to **switch off** the machine.
- 2 When the machine is switched off: press and hold the coffee quantity icon until the lights in this icon go on (Fig. 21).
- 3 Tap the quantity icon to select the required temperature: normal, high or max.
 - Respectively 1, 2 or 3 lights are on.
- 4 When you have finished setting the coffee temperature, press the start/stop ►■ button.
- 5 Press the on/off button to switch on the machine again.

i If you do not switch off the machine yourself, it will switch off automatically after some time.

Machines with temperature icon (EP3300 only)

- 1 Select the drink of your choice.
- 2 Tap the coffee temperature icon repeatedly to select the desired temperature.

Restoring factory settings

The machine offers you the possibility to restore the drinks default settings at any moment.

i You can only restore the default settings when the machine is switched off.

- 1 Press the on/off button to switch the machine off.
- 2 Press and hold the espresso icon for 3 seconds.
 - The middle lights in the drink setting icons light up. The start/stop light starts to pulse, indicating that the settings are ready to be restored.
- 3 Press the start/stop ►■ button to confirm you want to restore the settings.
- 4 Press the on/off button to switch on the machine again.

Adjusting grinder settings

You can change the coffee strength with the grind setting knob inside the bean container. The lower the grind setting, the finer the coffee beans are ground and the stronger the coffee. There are 12 different grind settings you can choose from.

The machine has been set up to get the best taste out of your coffee beans. Therefore we advise you not to adjust the grind setting until you have brewed 100-150 cups (approx. 1 month of use).

i You can only adjust the grind settings when the machine is grinding coffee beans. You need to brew 2 to 3 drinks before you can taste the full difference.

A Do not turn the grind setting knob more than one notch at a time to prevent damage to the grinder.

- 1 Place a cup under the coffee dispensing spout.
- 2 Open the lid of the coffee bean hopper.
- 3 Tap the espresso icon and then press the start/stop ►■ button.
- 4 When the grinder starts grinding, press down the grind setting knob and turn it to the left or right. (Fig. 22)

Deactivate the beeps of the control panel

- 1 Press the on/off button to switch off the machine.
- 2 When the machine is switched off, tap and hold the coffee icon until the light in the icon goes on. The start light starts flashing.
- 3 Tap the coffee icon again to deactivate the beeps of the control panel. The light in the coffee icon goes out.
- 4 Press the start/stop button to confirm your choice.
- 5 Press the on/off button to switch on the machine again. The beeps of the control panel have now been deactivated.

Note: If the light in the coffee icon does not go on after tapping and holding the icon, this means that the beeps of the control panel already have been deactivated. To activate them again, tap the icon again and confirm by pressing the start/stop button.

The beeps in the on/off button and in the start/stop button cannot be deactivated.

Removing and inserting the brew group

Go to www.home.id/support for detailed video instructions on how to remove, insert and clean the brew group.

Removing the brew group from the machine

- 1 Switch off the machine.
- 2 Remove the water tank and open the service door (Fig. 23).
- 3 Press the PUSH handle (Fig. 24) and pull at the grip of the brew group to remove it from the machine (Fig. 25).

Reinserting the brew group

A Before you slide the brew group back into the machine, make sure it is in the correct position.

- 1 Check if the brew group is in the correct position. The arrow on the yellow cylinder on the side of the brew group has to be aligned with the black arrow and N (Fig. 26).
 - If they are not aligned, push down the lever until it is in contact with the base of the brew group (Fig. 27).
- 2 Slide the brew group back into the machine along the guiding rails on the sides (Fig. 28) until it locks into position with a click (Fig. 29). Do not press the PUSH button.
- 3 Close the service door and place back the water tank.

Cleaning and maintenance

Regular cleaning and maintenance keeps your machine in top condition and ensures good-tasting coffee for a long time with a steady coffee flow.

Consult the table below for a detailed description on when and how to clean all detachable parts of the machine. You can find more detailed information and video instructions in the HomeID app and on www.home.id/support. See figure D for an overview of which parts can be cleaned in the dishwasher.

Detachable parts	When to clean	How to clean
Brew group	Weekly	Remove the brew group from the machine (see 'Removing and inserting the brew group'). Rinse it under the tap (see 'Cleaning the brew group under the tap').
	Monthly	Clean the brew group with the Philips coffee oil remover tablet (see 'Cleaning the brew group with the coffee oil remover tablets').
Classic milk frother	After every use	First dispense hot water with the milk frother attached to the machine for thorough cleaning. Then remove the milk frother from the machine and disassemble it. Clean all parts under the tap or in the dishwasher.
Pre-ground coffee compartment	Check the pre-ground coffee compartment weekly to see if it is clogged.	Unplug the machine and remove the brew group. Open the lid of the pre-ground coffee compartment and insert the spoon handle into it. Move the handle up and down until the clogged ground coffee falls down (Fig. 30). Scan the QR code to download the HomeID app for detailed video instructions, or go to www.home.id/support .
Coffee grounds container	Empty the coffee grounds container when prompted by the machine. Clean it weekly.	Remove the coffee grounds container while the machine is switched on. Rinse it under the tap with some washing-up liquid or clean it in the dishwasher. The front panel of the coffee grounds container is not dishwasher-safe.
Drip tray	Empty the drip tray daily or as soon as the red 'drip tray full' indicator pops up through the drip tray (Fig. 31). Clean the drip tray weekly.	Remove the drip tray (Fig. 32) and rinse it under the tap with some washing-up liquid. You can also clean the drip tray in the dishwasher. The front panel of the coffee grounds container (fig. A14) is not dishwasher-safe.

Detachable parts	When to clean	How to clean
LatteGo	After every use	Rinse LatteGo under the tap or clean it in the dishwasher.
Lubrication of the brew group	Every 2 months	Consult the lubrication table and lubricate the brew group with the Philips grease (see 'Lubricating the brew group').
Water tank	Weekly	Rinse the water tank under the tap

Cleaning the brew group

Regular cleaning of the brew group prevents coffee residues from clogging up the internal circuits. Scan the QR code on the cover of this booklet for support videos on how to remove, insert and clean the brew group, or visit **www.home.id/support**.

Cleaning the brew group under the tap

- 1 Remove the brew group (see 'Removing and inserting the brew group').
- 2 Rinse the brew group thoroughly with water. Carefully clean the upper filter (Fig. 33) of the brew group.
- 3 Let the brew group air-dry before you place it back. Do not dry the brew group with a cloth to prevent fibers from collecting inside the brew group.

Cleaning the brew group with the coffee oil remover tablets

Only use Philips coffee oil remover tablets.

- 1 Put a cup under the coffee spout. Fill the water tank with fresh water.
- 2 Put a coffee oil remover tablet in the pre-ground coffee compartment.
- 3 Tap the coffee icon and then press the aroma strength icon for 3 seconds to select the pre-ground coffee function (Fig. 2).
- 4 Do not add pre-ground coffee. Press the the start/stop ► button to start the brewing cycle. When half a cup of water has been brewed, unplug the machine.
- 5 Let the coffee oil remover solution act for at least 15 minutes.
- 6 Insert the mains plug back into a wall socket and switch on the machine to complete the brewing cycle. Empty the cup.
- 7 Remove the water tank and open the service door. Remove the brew group (see 'Removing the brew group from the machine') and rinse it thoroughly under the tap.
- 8 Reinsert the brew group and water tank and place a cup under the coffee spout.
- 9 Tap the coffee icon and then press the aroma strength icon for 3 seconds to select the pre-ground coffee function (Fig. 2). Do not add pre-ground coffee. Press the start/stop ► button to start the brewing cycle. Repeat this twice. Empty the cup.

Lubricating the brew group

Lubricate the brew group every 2 months, to ensure that the moving parts continue to move smoothly.

- 1 Apply a thin layer of grease on the piston (grey part) of the brew group (Fig. 34).
- 2 Apply a thin layer of grease around the shaft (yellow part) in the bottom of the brew group (Fig. 35).
- 3 Apply a thin layer of grease to the rails on both sides (Fig. 36).

Cleaning LatteGo (milk container)

Cleaning LatteGo after every use

- 1 Remove LatteGo from the machine (Fig. 37).
- 2 Pour out any remaining milk.
- 3 Press the release button and remove the milk container from the frame of LatteGo (Fig. 38).
- 4 Clean all parts in the dishwasher or under the tap with lukewarm water and some washing-up liquid.

Cleaning the classic milk frother

Cleaning the classic milk frother after every use

Clean the milk frother each time you use it for hygiene reasons and to avoid the build-up of milk residues.

- 1 Place a cup under the milk frother.
- 2 Tap the steam icon and then press the start/stop ►■ button to start dispensing steam and to remove any milk that may be left inside the milk frother.
- 3 To stop dispensing steam after a few seconds, press the start/stop ►■ button again.
- 4 Clean the milk frother with a damp cloth.

Daily cleaning of the classic milk frother

- 1 Let the milk frother cool down completely.
- 2 Tilt the milk frother to the left and remove the metal part and the silicone part (Fig. 39).
- 3 Disassemble the three parts (Fig. 40) and rinse them with fresh water or clean them in the dishwasher.
- 4 Let the three milk frother parts air dry, reassemble the parts and reattach the milk frother to the machine.

AquaClean water filter

Your machine is AquaClean enabled. You can place the AquaClean water filter in the water tank to preserve the taste of your coffee. It also diminishes the need for descaling by reducing limescale build-up in your machine. You can purchase an AquaClean water filter from your local retailer*, from authorized service centers or online at <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

i *Availability varies per country.

AquaClean icon and light

Your machine is equipped with an AquaClean water filter light (Fig. 41) to indicate the status of the filter. Use the table below to see what actions are required when the light is on or when it is flashing.



When you use the machine for the first time, the AquaClean light starts flashing orange. This indicates that you can start using the AquaClean water filter. If you do not activate an AquaClean water filter, the light will switch off automatically after a while.



Once you have installed the filter and activated it with the AquaClean icon, the AquaClean light turns blue to confirm that the AquaClean water filter is active.



When the filter is exhausted, the AquaClean light starts flashing orange again to remind you to replace the filter with a new one.



When the orange AquaClean light is off, you can still activate an AquaClean filter, you will need to descale the machine first.

Activating the AquaClean water filter (5 min.)

i The machine does not automatically detect that a filter has been placed in the water tank. Therefore you need to activate each new AquaClean water filter that you install with the AquaClean icon.

When the orange AquaClean light is off, you can still activate an AquaClean water filter, but you will need to descale the machine first.

i Your machine has to be completely limescale-free before you start to use the AquaClean water filter.

Before activating the AquaClean water filter, it has to be prepared by soaking it in water as described below. If you don't do this, air might be drawn into the machine instead of water, which makes a lot of noise and prevents the machine from being able to brew coffee.

- 1 Make sure that the machine is switched on.
- 2 Shake the filter for about 5 seconds (Fig. 42).
- 3 Immerse the filter upside down in a jug with cold water and shake/press it (Fig. 43).
- 4 The filter is now prepared for use and can be inserted into the water tank.
- 5 Insert the filter vertically onto the filter connection in the water tank. Press it down to the lowest possible point (Fig. 44).
- 6 Fill the water tank with fresh water and place it back into the machine.
- 7 If attached, remove the LatteGo.
- 8 Place a bowl under the hot water spout/milk frother.
- 9 Press the AquaClean icon for 3 seconds (Fig. 45). The start light starts to pulse.
- 10 Press the start/stop ► button to start the activation process.
- 11 Hot water will be dispensed from the hot water spout/milk frother (3 min.).
- 12 When the activation process is finished, the blue AquaClean light goes on to confirm that the AquaClean water filter has been activated correctly.

Replacing the AquaClean water filter (5 min.)

After 95 liters of water have flowed through the filter, the filter will cease to work. The AquaClean light turns orange and starts to flash to remind you to replace the filter. As long as it flashes, you can replace the filter without having to descale the machine first. If you do not replace the AquaClean water filter, the orange light will go out eventually. In that case you can still replace the filter but you first need to descale the machine.

When the orange AquaClean light flashes:

- 1 Take out the old AquaClean water filter.
- 2 Install a new filter and activate it as described in chapter 'Activating the AquaClean water filter (5 min.)'.

i Replace the AquaClean water filter at least every 3 months, even if the machine does not yet indicate that replacement is required.

Deactivating the AquaClean reminder

If you do not want to use Philips AquaClean water filters anymore, you can always deactivate the AquaClean reminders (AquaClean light flashing orange):

- 1 Press the on/off button to switch off the machine.
- 2 When the machine is switched off, press and hold the AquaClean icon until the light in this icon goes on. The start light starts flashing.
- 3 Tap the AquaClean icon again to deactivate the reminders. The light in the AquaClean icon goes off.
- 4 Press the start/stop button to confirm your choice.

5 Press the on/off button to switch on the machine again. The AquaClean reminders are now deactivated.


Note: The activation of a new AquaClean filter will automatically re-activate the AquaClean reminders.

Setting the water hardness

 We advise you to adjust the water hardness to the water hardness in your region for optimal performance and a longer lifetime of the machine. This also prevents you from having to descale the machine too often. The default water hardness setting is 4: hard water.

Set the machine to the correct water hardness:

- 1 Press the on/off button to **switch off** the machine.
- 2 When the machine is switched off, tap and hold the aroma strength icon until all lights in the icon go on (Fig. 2).
- 3 Tap the aroma strength icon 1, 2, 3 or 4 times. The number of lights that are on should be the same as the number of the water hardness table.
- 4 When you have set the correct water hardness, press the start/stop  button.

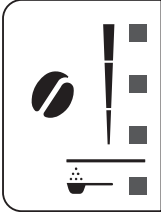	4	4 red dots	>21 dh
	3	3 red dots	>14 dh
	2	2 red dots	>7 dh
	1	1 red dot or 4 green dots	<6 dh

 Since you only set the water hardness once, the aroma strength function is used to select the water hardness. This does not affect the aroma strength of the drinks you make afterwards.

Descaling procedure (30 min.)

To clean and descale the machine, we recommend to use the Philips maintenance products if available in your country. Under no circumstances should you use a descaler based on sulfuric acid, hydrochloric acid, sulfamic or acetic acid (vinegar) as this may damage the water circuit in your machine and not dissolve the limescale properly. Failure to descale the appliance will also void your warranty. You can buy Philips descaling solution in the online shop at <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

When the Calc / Clean light switches on, you need to descale the machine.

- 1 Make sure that the machine is switched on.
- 2 If attached remove LatteGo or milk frother.
- 3 Remove the drip tray and the coffee grounds container, empty them and put them back into place.
- 4 Remove the water tank and empty it. Then remove the AquaClean water filter.
- 5 Pour the whole bottle of Philips descaler in the water tank and then fill it with water up to the Calc / Clean indication (Fig. 46). Then place it back into the machine.
- 6 Place a large container (1.5 l) under the coffee dispensing spout and the water spout.
- 7 Press the Calc / Clean icon for 3 sec. and then press the start/stop  button.

- 8 The first phase of the descaling procedure starts. The descaling procedure lasts approx. 30 minutes and consists of a descaling cycle and a rinsing cycle. During the descaling cycle the Calc / Clean light flashes to show that the descaling phase is in progress.
- 9 Let the machine dispense the descaling solution until the display reminds you that the water tank is empty.
- 10 Empty the water tank, rinse it and then refill it with fresh water up to the Calc / Clean indication.
- 11 Empty the container and place it back under the coffee dispensing spout and the water spout. Press the start/stop ► button again.
- 12 The second phase of the descaling cycle, the rinsing phase, starts and lasts 3 minutes. During this phase the lights on the control panel go on and off to show that the rinsing phase is in progress.
- 13 Wait until the machine stops dispensing water. The descaling procedure is finished when the machine stops dispensing water.
- 14 The machine will now heat up again. When the lights in the drink icons light up continuously, the machine is ready for use again.
- 15 Install and activate a new AquaClean water filter in the water tank (see 'Activating the AquaClean water filter (5 min.)').
 - When the descaling procedure is finished, the AquaClean light flashes for a while to remind you to install a new AquaClean water filter.

 **Tip:** Using the AquaClean filter reduces the need for descaling!

What to do if the descaling procedure is interrupted

You can exit the descaling procedure by pressing the on/off button on the control panel. If the descaling procedure is interrupted before it is completely finished, do the following:

- 1 Empty and rinse the water tank thoroughly.
- 2 Fill the water tank with fresh water up to the Calc / Clean level indication and switch the machine back on. The machine will heat up and perform an automatic rinsing cycle.
- 3 Before brewing any drinks, perform a manual rinsing cycle. To perform a manual rinsing cycle, first dispense half a water tank of hot water by repeatedly tapping the hot water icon and then brew 2 cups of pre-ground coffee without adding ground coffee.

i If the descaling procedure was not completed, the machine will require another descaling procedure as soon as possible.

Ordering accessories

To clean and descale the machine, we advise you to use the Philips maintenance products such as descaling solution, AquaClean water filter and coffee oil remover tablets if available in your country. These products can be purchased from your local retailer, from the authorized service centers or online at

<https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>. To find a full list of spare parts online, enter the model number of your machine. You can find the model number on the inside of the service door.

i Brita-filters are not compatible with this machine.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the machine. For support, download the HomeID app through your app store, or by scanning the QR code on the cover of this booklet.

Support videos and a complete list of frequently asked questions are available on www.home.id/support. If you are unable to solve the problem, contact the Consumer Care Center in your country.

Warning icons

Warning icon	Solution
	The 'water tank empty' light is on - The water tank is almost empty. Fill the water tank with fresh water to the maximum level indication. - The water tank is not in place. Place back the water tank.
	The 'empty coffee grounds container' light is on - The coffee grounds container is full. Remove and empty the coffee grounds container while the machine is switched on. Wait at least 5 seconds before you reinsert the container.
	The alarm light is on - The coffee grounds container and/or the drip tray is not in place or not placed correctly. Place back the coffee grounds container and/or the drip tray and make sure they are in the correct position. - The service door is open. Remove the water tank and make sure the service door is closed.
	The alarm light is flashing - The brew group is not in place or not placed correctly. Remove the brew group and make sure it is locked into place. See chapter 'Removing and inserting the brew group' for step-by-step instructions. - The brew group is blocked. Remove the brew group and rinse it with water under the tap. Then lubricate the brew group and place it back into the machine. See chapter 'Cleaning and maintenance' for step-by-step instructions.
	The alarm light is on and the start light flashes. Some air is trapped inside the machine. To release the air from the machine, fill the water tank with water, place a cup under the classic milk frother and press the flashing start/stop button. Be careful: small jets of hot water will be dispensed from the classic milk frother to release the air.
	AquaClean light is flashing: place or replace the AquaClean water filter and activate it. See chapter 'AquaClean water filter' for step-by-step instructions.
	Descaling light is on continuously: Descale the machine.

Warning icon

Solution



The lights in the drink icons light up and go out one by one.

The machine is heating up and/or trying to release the air that was drawn into the machine. Wait until all drink lights light up continuously.



The lights of all warning icons are flashing.

Reset the machine by unplugging it and plugging it back in. Before switching the machine back on, follow these steps:



- Remove the AquaClean water filter from the water tank.
- Place back the water tank. Push it into the machine as far as possible to make sure it is in the right position.
- Open the lid of the pre-ground coffee compartment and check if this is clogged with coffee powder. To clean it, insert a spoon handle into the pre-ground coffee compartment and move the handle up and down until the clogged ground coffee falls down (Fig. 30). Remove the brew group and remove all ground coffee that has fallen down. Place back the clean brew group.
- Switch the machine back on.



If the problem is solved the AquaClean filter was not prepared well. Prepare the AquaClean filter before placing it back by following steps 1 and 2 in chapter 'Activating the AquaClean water filter (5 min)'.
If the lights continue to flash, the machine could be overheated. Switch the machine off, wait 30 minutes and switch it on again. If the lights are still flashing, contact the Consumer Care Center in your country. For contact details, see the international warranty leaflet.

Troubleshooting table

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the machine. Support videos and a complete list of frequently asked questions are available on www.home.id/support. If you are unable to solve the problem, contact the Consumer Care Center in your country. For contact details, see the warranty leaflet.

Problem	Cause	Solution
The drip tray fills up quickly.	This is normal. The machine uses water to rinse the internal circuit and brew group. Some water flows through the internal system directly into the drip tray.	Empty the drip tray daily or as soon as the red 'drip tray full' indicator pops up through the drip tray cover. Tip: place a cup under the dispensing spout to collect rinsing water that comes out of it.
The 'empty coffee grounds container' light remains on.	You emptied the coffee grounds container while the machine was switched off.	Always empty the coffee grounds container while the machine is switched on. Remove the coffee grounds container, wait at least 5 sec. and then insert it again.
The machine prompts to empty the coffee grounds container even though the container is not full.	The machine did not reset the counter the last time you emptied the coffee grounds container.	Always wait approx. 5 seconds when you place back the coffee grounds container. In this way the coffee grounds counter will be reset to zero.

Problem	Cause	Solution
		Always empty the coffee grounds container while the machine is switched on. If you empty the coffee grounds container when the machine is switched off, the coffee grounds counter won't reset.
The coffee grounds container is too full and the 'empty coffee grounds container' light did not go on.	You removed the drip tray without emptying the grounds container.	When you remove the drip tray, also empty the coffee grounds container even if it contains only a few coffee pucks. In this way the coffee grounds counter will be reset to zero, re-starting to correctly count the coffee pucks.
I cannot remove the brew group.	The brew group is not in the correct position.	Reset the machine in the following way: close the service door and place back the water tank. Switch the machine off and back on again. Try again to remove the brew group. See chapter 'Removing and inserting the brew group' for step by step instructions.
I cannot insert the brew group.	The brew group is not in the correct position.	Reset the machine in the following way: close the service door and place back the water tank. Leave the brew group out. Switch the machine off and unplug it. Wait for 30 sec. and then plug the machine back in and switch it on. Then put the brew group in the correct position and reinsert it into the machine. See chapter 'Removing and inserting the brew group' for step by step instructions.
The coffee is watery.	The brew group is dirty or needs to be lubricated.	Remove the brew group (see 'Removing the brew group from the machine'), rinse it under the tap and leave it to dry. Then lubricate the moving parts (see 'Lubricating the brew group').
	The machine is performing its self-adjustment procedure. This procedure is started automatically when you use the machine for the first time, when you change to another type of coffee beans or after a long period of non-use.	Brew 5 cups of coffee initially to allow the machine to complete its self-adjustment procedure.
	The grinder is set to a too coarse setting.	Set the grinder to a finer (lower) setting. Brew 2 to 3 drinks to taste the full difference.
The coffee is not hot enough.	The temperature is set too low.	Set the temperature to the maximum (see 'Adjusting the coffee temperature').

Problem	Cause	Solution
	A cold cup reduces the temperature of the drink.	Preheat the cups by rinsing them with hot water.
	Adding milk reduces the temperature of the drink.	Regardless of whether you add hot or cold milk, adding milk always reduces the temperature of the coffee. Preheat the cups by rinsing them with hot water.
Coffee does not come out or coffee comes out slowly.	The AquaClean water filter was not prepared properly for installation.	Remove the AquaClean water filter and try to brew a coffee again. If this works, make sure that you have prepared the AquaClean water filter properly before you place it back. See chapter 'AquaClean water filter' for step-by-step instructions.
		After a long period of non-use, you need to prepare the AquaClean water filter for use again and then place it back. See step 1 - 3 of chapter 'Activating the AquaClean water filter'.
	The AquaClean water filter is clogged.	Replace the AquaClean water filter every 3 months. A filter that is older than 3 months can become clogged.
	The grinder is set to a too fine setting.	Set the grinder to a coarser (higher) setting. Note that this will impact the coffee taste.
	The brew group is dirty.	Remove the brew group and rinse it under the tap (see 'Cleaning the brew group under the tap').
	The coffee dispensing spout is dirty.	Clean the coffee dispensing spout and its holes with a pipe cleaner or needle.
	The pre-ground coffee compartment is clogged	Switch off the machine and remove the brew group. Open the lid of the pre-ground coffee compartment and insert the spoon handle into it. Move the handle up and down until the clogged ground coffee falls down (Fig. 30).
	The machine circuit is blocked by limescale.	Descale the machine. Always descale the machine when the descaling light starts to flash.
The machine grinds the coffee beans, but coffee does not come out.	The pre-ground coffee compartment is clogged.	Switch off the machine and remove the brew group. Open the lid of the pre-ground coffee compartment and insert the spoon handle into it. Move the handle up and down until the clogged ground coffee falls down (Fig. 30).

Problem	Cause	Solution
The milk does not froth.	Machines with LatteGo: LatteGo is incorrectly assembled.	Make sure that the milk container is properly assembled to the frame of LatteGo ('click').
	Machines with LatteGo: the milk container and/or frame of LatteGo are dirty.	Disassemble LatteGo and rinse both parts under the tap or clean them in the dishwasher (see 'Cleaning LatteGo after every use').
	Machines with classic milk frother: the milk frother is dirty.	Thoroughly clean the milk frother (see 'Cleaning the classic milk frother').
	The small hole on the metal tube is clogged by milk.	Make sure that the small hole on the metal tube is completely clean.
	The black plastic insert at the bottom of the metal tube may be partially or fully inserted into the metal tube.	Use a non-sharp tool to gently push the plastic insert back into its original position.
	The type of milk used is not suitable for frothing.	Different types of milk result in different amounts of froth and different froth qualities. We have tested the following milk types which proved to deliver a good milk froth result: semi-skimmed or full-fat cow's milk and lactose-free milk.
Milk is leaking from the bottom of the LatteGo milk container.	The frame and the milk container are not assembled properly.	First insert the top of the milk container under the hook at the top of the frame. Then press the bottom part of the container. You hear a click when it locks into place.
The machine seems to be leaking.	The machine uses water to rinse the internal circuit and brew group. This water flows through the internal system directly into the drip tray. This is normal.	Empty the drip tray every day or as soon as the 'drip tray full' indicator pops up through the drip tray cover. Tip: Place a cup under the dispensing spout to collect rinsing water and reduce the amount of water in the drip tray.
	The drip tray is too full and has overflowed which makes it look like the machine is leaking.	Empty the drip tray every day or as soon as the 'drip tray full' indicator pops up through the drip tray cover.
	The water tank is not fully inserted and air is drawn into the machine.	Make sure the water tank is in the correct position: remove it and insert it again pushing it as far as possible.
	The brew group is dirty/clogged.	Rinse the brew group.
	The machine is not placed on a horizontal surface.	Place the machine on a horizontal surface so that the drip tray does not overflow and the 'drip tray full' indicator works properly.

Problem	Cause	Solution
	The water tank is not fully inserted and air is drawn into the machine.	Make sure the water tank is in the correct position: remove it and insert it again pushing it as far as possible.
I cannot activate the AquaClean water filter and the machine asks for descaling.	The filter has not been installed or replaced in time after the AquaClean water filter light started to flash. This means your machine is not completely limescale free.	Descale your machine first and then install the AquaClean water filter.
The new water filter does not fit.	You are trying to install another filter than the AquaClean water filter.	Only the AquaClean water filter fits into the machine.
	The rubber ring on the AquaClean water filter is not in place.	Place back the rubber ring on the AquaClean water filter.
The machine is making a loud noise.	It is normal that your machine makes noise during use.	If the machine starts to make a different kind of noise, clean the brew group and lubricate it (see 'Lubricating the brew group').
	The AquaClean water filter was not prepared properly and air is now drawn into the machine.	Remove the AquaClean water filter from the water tank and properly prepare it for use before you place it back. See chapter 'AquaClean water filter' for step-by-step instructions.
	The water tank is not fully inserted and air is drawn into the machine.	Make sure the water tank is in the correct position: remove it and insert it again pushing it as far as possible.

Technical specifications

The manufacturer reserves the right to improve the technical specifications of the product. All the preset quantities are approximate.

Description	Value
Size (w x h x d)	247 x 366 x 434 mm
Weight	7.5 - 8 kg
Power cord length	800-1200 mm
Water tank	1.8 litres, removable
Coffee bean hopper capacity	275 g
Coffee grounds container capacity	12 pucks
LatteGo (milk container) capacity	250 ml

Adjustable spout height	85-145 mm
Nominal voltage - Power rating - Power supply	See data label on inside of service door (fig. A10)

Contenido

Descripción general del aparato (Fig. A)	25
Panel de control (Fig. B)	26
Introducción	26
Antes de utilizarlo por primera vez	27
Preparación de bebidas	28
Cambio de los ajustes de la máquina	31
Retirada e inserción del grupo de preparación del café	33
Limpieza y mantenimiento	34
Filtro de agua AquaClean	36
Ajuste de la dureza del agua	38
Procedimiento de descalcificación (30 minutos)	39
Solicitud de accesorios	40
Resolución de problemas	40
Especificaciones técnicas	46

Descripción general del aparato (Fig. A)

A1	Panel de control	A10	Etiqueta de datos con el número de tipo
A2	Soporte para tazas	A11	Depósito de agua
A3	Compartimento de café molido	A12	Boquilla de agua caliente
A4	Tapa de la tolva de granos	A13	Recipiente para posos de café
A5	Boquilla de dispensación del café ajustable	A14	Panel frontal del recipiente de posos de café
A6	Rueda de configuración del molinillo	A15	Tapa de la bandeja de goteo
A7	Tolva de granos de café	A16	Bandeja de goteo
A8	Grupo de preparación del café	A17	Indicador de 'bandeja de goteo llena'
A9	Puerta de mantenimiento		

Accesorios

A18	Filtro de agua AquaClean	A20	LatteGo (depósito de leche) (solo en modelos específicos)
A19	Espumador de leche clásico (solo en modelos específicos)		

Panel de control (Fig. B)

Consulte la figura B para ver una descripción general de todos los botones e iconos. A continuación encontrará la descripción.

i Algunos de los botones e iconos son solo para modelos específicos.

B1	Botón de encendido/desactivado	B7	Iconos de advertencia
B2	Iconos de bebida*	B8	Piloto de inicio
B3	Icono de intensidad del aroma/café molido	B9	Inicio/parada ► Botón
B4	Icono de cantidad de bebida	B10	Icono de Calc/Clean
B5	Icono de cantidad de leche (solo en modelos específicos)	B11	Icono de AquaClean
B6	Icono de temperatura del café (solo en modelos específicos)		

* Iconos de bebidas (solo para determinados modelos): espresso, café largo, café, café con hielo, cappuccino, latte macchiato, agua caliente, vapor

Introducción

¡Enhorabuena por la adquisición de una cafetera totalmente automática Philips! Para aprovechar al máximo el soporte que ofrecemos, registra tu producto en **www.home.id**.

Lea atentamente el librito de seguridad separado antes de usar la máquina por primera vez y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Antes del primer uso, enjuaga con agua caliente todos los accesorios desmontables que vayan a entrar en contacto con agua o leche. Para ayudarte a empezar y aprovechar al máximo tu máquina, ofrecemos soporte de distintas maneras. En la caja encontrarás:

- 1 La guía de inicio rápido con instrucciones de uso con imágenes e información sobre limpieza y mantenimiento.
- 2 El folleto de seguridad adjunto con instrucciones sobre cómo usar la máquina de forma segura.
- 3 Para obtener soporte en línea (versión completa de este manual del usuario, preguntas frecuentes, videos, etc.), escanea el código QR de la portada de este folleto para descargar la aplicación HomeID o visita **www.home.id/support**.


i Hay varias versiones de esta cafetera Espresso, todas ellas con funciones distintas. Cada versión tiene un número de tipo. Puede encontrar el número de tipo en la etiqueta de datos que se encuentra dentro de la puerta de mantenimiento (consulte la Fig. A10).

i Esta máquina se ha sometido a pruebas con café. Aunque se ha limpiado cuidadosamente, es posible que quede algún residuo de café. No obstante, te garantizamos que la máquina es completamente nueva.

La máquina ajusta automáticamente la cantidad de café molido que se utiliza para preparar un café con el mejor sabor. Al principio debes preparar 5 cafés para permitir que la máquina complete su ajuste automático.

Asegúrate de enjuagar el LatteGo (el depósito de leche) o el espumador de leche clásico antes de utilizarlo por primera vez.

5. Montaje del espumador de leche clásico (solo en modelos específicos)

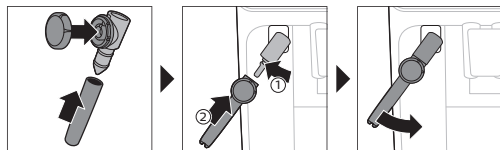

Preparación de bebidas

Pasos generales

- 1 Llene el depósito de agua con agua del grifo y la tolva de granos, con granos.
- 2 Coloca la tapa (A4) sobre la tolva de granos de café (A7).
- 3 Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.
 - La máquina empieza a calentarse y lleva a cabo el ciclo de enjuagado automático. Durante el calentamiento, los pilotos de los iconos de las bebidas se iluminan y se apagan lentamente de uno en uno.
 - Cuando todos los pilotos de los iconos de las bebidas están iluminados de forma continua, la máquina está lista para utilizarse.
- 4 Coloque una taza debajo de la boquilla dispensadora de café. Deslice la boquilla dispensadora de café arriba o abajo para ajustar la altura al tamaño de la taza o del vaso que esté usando (Fig. 1).

Personalización de bebidas

Este aparato le permite cambiar los ajustes de una bebida a su gusto. Tras seleccionar una bebida, puede hacer lo siguiente:

- 1 Ajustar la intensidad del aroma tocando el icono (Fig. 2) de intensidad del aroma. Hay 3 intensidades: la más baja es el más suave y la más alta es la más fuerte.
- 2 Ajuste la cantidad de bebida tocando el icono de cantidad (Fig. 3) de bebida o de cantidad de leche (solo en modelos específicos). Hay 3 cantidades: bajo, medio y alto.

i También puede ajustar la temperatura del café a su propio gusto (consulte "Ajuste de la temperatura del café").

Preparación de café con granos de café

- 1 Para preparar un café, toque el icono de bebida que desee.
 - Los pilotos de intensidad del aroma y cantidad se encenderán y mostrarán el ajuste seleccionado anteriormente.
 - Ahora puede ajustar la bebida al sabor deseado (consulte "Personalización de bebidas").
- 2 Pulse el botón de inicio/parada ►■.
- El piloto del icono de bebida parpadea mientras se está dispensando la bebida.
- 3 Para detener la dispensación de café antes de que el aparato haya terminado, pulse otra vez el botón de inicio/parada ►■.

i Para preparar 2 cafés a la vez, toque el icono de bebida dos veces. Se encenderá el piloto x2.

Preparación de bebidas con leche con LatteGo (el depósito de leche)

⚠ LatteGo consiste en un depósito de leche, un marco y una tapa para almacenamiento. Para evitar pérdidas, asegúrese de que el marco y el depósito de leche se han montado correctamente antes de llenar dicho depósito de leche.

- 1 Para montar LatteGo, inserte primero la parte superior del depósito de leche bajo el gancho de la parte superior del marco (Fig. 4). Luego presiona la parte inferior del recipiente. Oirá un clic cuando se encaje en su lugar (Fig. 5).

Nota: Asegúrese de que el depósito de leche y el marco están limpios antes de conectarlos.

- 2 Incline ligeramente LatteGo y colóquelo en la boquilla de agua caliente (Fig. 6). A continuación, presiónelo hasta que encaje en su lugar (Fig. 7).
- 3 Llene LatteGo de leche hasta el nivel indicado en el depósito de leche para la bebida que está preparando (Fig. 8). No llene el depósito de leche por encima de la indicación de nivel máximo.

i Si ha personalizado la cantidad de leche, es posible que necesite llenar el depósito con más o menos leche de la indicada para esta bebida en LatteGo.

💡 Utilice siempre leche recién sacada del frigorífico para obtener unos resultados óptimos.

- 4 Coloque una taza en la bandeja de goteo.
- 5 Toque el icono de bebida con leche que desee.
 - Ahora puede ajustar la bebida a su gusto (consulte "Personalización de bebidas").
- 6 Pulse el botón de inicio/parada ►■.
 - El piloto del icono de bebida parpadea mientras se está dispensando la bebida. Al preparar un capuchino o un latte macchiato, el aparato dispensa primero la leche y luego el café.
 - Para detener la dispensación de leche antes de que el aparato haya dispensado la cantidad programada, pulse el botón de inicio/parada ►■.
- 7 Para detener la dispensación de la bebida completa (leche y café) antes de que la máquina haya terminado, mantenga pulsado el botón ►■ de inicio/parada.

Espumar leche con el espumador de leche clásico

💡 Utiliza siempre leche sacada directamente del frigorífico para lograr una espuma de la mejor calidad.

- 1 Incline el asa negra de silicona del aparato hacia la izquierda y deslice el espumador de leche hacia ella (Fig. 9).
- 2 Llene una jarra de leche con unos 100 ml de leche para un capuchino y unos 150 ml de leche para un latte macchiato.
- 3 Inserte el espumador de leche en la leche aproximadamente 1 cm.
- 4 Toque el icono de vapor (Fig. 10).
 - El piloto del icono de vapor se enciende y el piloto de inicio empieza a parpadear.
- 5 Gire la perilla del espumador de leche clásico a la posición del icono (Fig. 11) de espumado de leche para espumar la leche. Gire la perilla del espumador de leche clásico a la posición del icono (Fig. 12) de leche sin espuma para calentar la leche.
- 6 Asegúrese de que el icono de la perilla del espumador de leche clásico esté alineado con la flecha negra.
- 7 Pulse el botón de inicio/parada ►■ para espumar la leche (Fig. 13).
 - El aparato empieza a calentarse, se fuerza el paso de vapor hacia la leche y se espuma la leche.
- 8 Cuando la espuma de leche haya alcanzado el volumen necesario en la jarra de leche, pulse el botón de inicio/parada ►■ otra vez para dejar de espumar la leche.

i No espume nunca la leche durante más de 90 segundos. El aparato deja de espumar automáticamente al cabo de 90 segundos.

i No es necesario mover la jarra de leche durante el espumado para conseguir la mejor calidad de espumado de leche.

Preparación de café con café molido

Puedes optar por usar café molido previamente en lugar de granos, por ejemplo si prefieres una variedad de café diferente o café descafeinado.

- 1 Pulse el botón de encendido/apagado para encender la cafetera y espere hasta que esté lista para usar.
- 2 Abra la tapa del compartimento para café molido y agregue 3 cucharadas pequeñas de café molido (unos 8 g) (Fig. 14). Cierre la tapa.
- 3 Coloque una taza debajo de la boquilla dispensadora de café.
- 4 Seleccione una sola bebida.
- 5 Pulse el icono de intensidad del aroma durante 3 segundos (Fig. 15).
 - El piloto de café molido se ilumina y el piloto de inicio empieza a parpadear.
- 6 Pulse el botón de inicio/parada ►■.
- 7 Para detener la dispensación de café antes de que el aparato haya terminado, pulse otra vez el botón de inicio/parada ►■.

i Con café molido, solamente se puede preparar un café a la vez.

i El ajuste de café molido no se guarda como un ajuste de intensidad seleccionado previamente. Cada vez que desee usar café molido, tendrá que pulsar el icono de intensidad del aroma durante 3 segundos.

i Si selecciona café molido, no puede seleccionar una intensidad de aroma diferente.

Preparación de café con hielo (solo determinados modelos)

i El café se prepara con agua tibia. Prepáralo sobre cubitos de hielo para obtener unos resultados óptimos.

- 1 Llena un vaso hasta dos tercios con cubitos de hielo.
- 2 Coloca el vaso debajo de la boquilla dispensadora de café.
- 3 Toca el icono de café con hielo.
 - Se iluminan los pilotos de intensidad del aroma y cantidad.
 - Ahora puede ajustar la bebida al sabor deseado.

i Recomendamos utilizar una intensidad del aroma 3.

- 4 Pulse el botón de inicio/parada ►■.
- 5 Para detener la dispensación de café antes de que el aparato haya terminado, pulse otra vez el botón de inicio/parada ►■.
- 6 Para darle un toque especial al café con hielo, ponle leche fría.

Dispensación de agua caliente

- 1 Si está colocado, quite el LatteGo o el espumador de leche.
- 2 Toque el icono de agua caliente.
 - Los pilotos de cantidad de bebida se encenderán y mostrarán el ajuste de bebida seleccionado anteriormente para el agua caliente.

- 3 Ajuste la cantidad de agua caliente a su gusto tocando el icono (Fig. 3) de cantidad de bebida.
- 4 Pulse el botón de inicio/parada ►■.
 - El piloto del icono de agua caliente parpadea y el agua caliente se dispensa desde la boquilla (Fig. 18) de agua caliente.
- 5 Para detener la dispensación de agua caliente antes de que el aparato haya terminado, pulse otra vez el botón de inicio/parada ►■.

Cambio de los ajustes de la máquina

Ajuste del tiempo de espera

- 1 Pulse el botón de encendido/apagado para apagar la máquina.
- 2 Cuando la máquina esté apagada: mantenga pulsado el icono (Fig. 19) Calc/Clean hasta que se enciendan la luz de Calc/Clean y las luces de intensidad del aroma (Fig. 20).
- 3 Toque el icono de intensidad del aroma para seleccionar el tiempo de espera requerido: 15, 30, 60 o 180 minutos. Se iluminan respectivamente 1, 2, 3 o 4 luces del icono de intensidad de aroma.
- 4 Cuando haya terminado de ajustar el tiempo de espera, presione el botón de inicio/parada. La máquina se apaga.
- 5 Pulse el botón de encendido/apagado para volver a encender la máquina.

Regulación del ajuste predeterminado máximo para tus bebidas

El aparato dispone de 3 ajustes predeterminados para cada bebida: bajo, medio y alto. Solo es posible ajustar la cantidad de ajuste máxima. Es posible almacenar la cantidad nueva en cuanto la luz de arranque empieza a parpadear.

i Antes de empezar a programar la cantidad de una bebida con leche, monte el LatteGo y vierta leche en él.

- 1 Para establecer el ajuste de cantidad más alto, mantenga pulsado durante 3 segundos el icono de la bebida que desee ajustar.
 - El piloto superior del icono de cantidad de bebida y el piloto superior del icono de cantidad leche (solo en modelos específicos) comienzan a parpadear, al igual que el botón de inicio/parada, ►■ lo que indica que se encuentra en el modo de programación.
- 2 Pulse el botón de inicio/parada ►■. El aparato empieza a preparar la bebida seleccionada.
 - Al principio el piloto de inicio se ilumina de forma continua. Cuando el aparato está listo para guardar el volumen ajustado, el piloto de inicio/parada empieza a parpadear.
- 3 Pulse otra vez el botón de inicio/parada ►■ cuando la taza contenga la cantidad deseada de café o leche.
 - En caso de un capuchino o un latte macchiato, primero se dispensa la leche. Pulse el botón de inicio/parada ►■ cuando la taza contenga la cantidad deseada de leche. El aparato empieza a dispensar el café automáticamente. Pulse el botón de inicio/parada ►■ otra vez cuando la taza contenga la cantidad deseada.

Después programar la cantidad máxima predeterminada de una bebida, el aparato dispensará esta nueva cantidad cada vez que seleccione la cantidad máxima de esa bebida.

i Solo se puede ajustar el nivel más alto de cantidad predeterminada.

i Si desea volver a los ajustes de cantidad predeterminados, consulte "Restablecimiento de los ajustes de fábrica".

Ajuste de la temperatura del café

Aparatos sin icono de temperatura

- 1 Pulse el botón de encendido/apagado para **apagar** el aparato.
- 2 Cuando el aparato esté apagado: mantenga pulsado el icono de cantidad de café hasta que los pilotos de este icono se enciendan (Fig. 21).
- 3 Toque el icono de cantidad para seleccionar la temperatura deseada: Normal, alta o máxima.
 - Se encienden 1, 2 o 3 pilotos respectivamente.
- 4 Cuando haya terminado de ajustar la temperatura del café, presione el botón de inicio/parada ►■.
- 5 Pulse el botón de encendido/apagado para volver a encender el aparato.

i Si el usuario no apaga el aparato, este se apagará automáticamente después de un tiempo.

Aparatos con icono de temperatura (solo EP3300)

- 1 Selecciona la bebida que desees.
- 2 Toque el icono de temperatura del café varias veces para seleccionar la temperatura deseada.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica

El aparato ofrece la posibilidad de restablecer los ajustes predeterminados de las bebidas en cualquier momento.

i Solo es posible restablecer los ajustes predeterminados cuando el aparato está apagado.

- 1 Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el aparato.
- 2 Mantenga pulsado 3 segundos el icono de expreso.
 - Los pilotos del medio de los iconos de ajuste de bebida se iluminan. El piloto de inicio/parada empieza a parpadear, lo que indica que los ajustes están listos para restablecerse.
- 3 Pulse el botón de inicio/parada ►■ para confirmar que desea restablecer los ajustes.
- 4 Pulse el botón de encendido/apagado para volver a encender el aparato.

Selección de los ajustes de molido

Puede cambiar la intensidad del café con la rueda de configuración del molinillo situada en el contenedor de granos de café. Cuanto menor sea el ajuste del molinillo, más finos se molerán los granos de café y más intenso será el café. Puede elegir entre 12 ajustes diferentes para el molinillo.

La máquina está concebida para extraer el mejor sabor de sus granos de café. Por consiguiente, es recomendable que no realice ajustes en el molinillo hasta que haya preparado entre 100 y 150 tazas de café (aprox. 1 mes de uso).

i Solo es posible establecer los ajustes del molinillo cuando el aparato está moliendo granos de café. Necesita preparar 2 o 3 bebidas antes de que pueda apreciar la diferencia.

⚠ Para evitar daños en el molinillo, no gire la rueda de configuración del molinillo más de un grado cada vez.

- 1 Coloque una taza debajo de la boquilla dispensadora de café.
- 2 Abra la tapa de la tolva de granos de café.

- 3 Toque el icono de expreso y luego pulse el botón de inicio/parada▶■.
- 4 Cuando el molinillo empiece a moler, pulse la rueda de configuración del molinillo y gírela hacia la izquierda o la derecha. (Fig. 22)

Desactivar los pitidos del panel de control

- 1 Pulse el botón de encendido/apagado para apagar la máquina.
- 2 Cuando la cafetera esté apagada, mantenga pulsado el icono de café hasta que el piloto del icono se encienda. El piloto de inicio empezará a parpadear.
- 3 Toque el icono de café otra vez para desactivar los pitidos del panel de control. El piloto del icono de café se apaga.
- 4 Pulse el botón de inicio/parada para confirmar su elección.
- 5 Pulse el botón de encendido/apagado para volver a encender la máquina. Los pitidos del panel de control ya se han desactivado.

Nota: Si el piloto del icono de café no se ilumina después de tocar y mantener pulsado el icono, significa que los pitidos del panel de control ya se han desactivado. Para activarlos de nuevo, toque el icono otra vez y confirme pulsando el botón de inicio/parada.

Los pitidos del botón de encendido/apagado y del botón de inicio/parada no se pueden desactivar.

Retirada e inserción del grupo de preparación del café

Ve a **www.home.id/support** para ver instrucciones detalladas en vídeo para quitar, insertar y limpiar el grupo de preparación del café.

Extracción del grupo de preparación de café de la máquina

- 1 Apague el aparato.
- 2 Retire el depósito de agua y abra la puerta (Fig. 23) de mantenimiento.
- 3 Presione el asa (Fig. 24) PUSH y tire del asa del grupo de preparación del café para retirarlo del aparato (Fig. 25).

Colocación del grupo de preparación de café

⚠ Antes de volver a colocar el grupo de preparación del café en la máquina, asegúrese de que se encuentra en la posición correcta.

- 1 Compruebe si el grupo de preparación del café está en la posición correcta. La flecha del cilindro amarillo del lateral del grupo de preparación de café debe estar alineada con la flecha negra y la letra N (Fig. 26).
 - Si no están alineadas, baje la palanca hasta que entre en contacto con la base del grupo (Fig. 27) de preparación de café.
- 2 Vuelva a colocar el grupo de preparación del café en la máquina a lo largo de los raíles de guía de los laterales (Fig. 28) hasta que encaje en su posición y se oiga un clic (Fig. 29). No pulse el botón PUSH.
- 3 Cierre la puerta de mantenimiento y vuelva a colocar el depósito de agua.

Limpieza y mantenimiento

La limpieza y el mantenimiento periódicos contribuyen a mantener la máquina en condiciones óptimas y garantizan un café con sabor inmejorable durante mucho tiempo con un flujo de café estable.

Consulte la tabla siguiente para ver una descripción detallada de cuando y como limpiar todas las partes desmontables de la máquina. Puedes obtener información más detallada e instrucciones en vídeo en la aplicación HomeID y en **www.home.id/support**. Consulte la figura D para ver una descripción general de las piezas que se pueden lavar en el lavavajillas.

Piezas desmontables	Cuándo se debe limpiar	Cómo se debe limpiar
Grupo de preparación del café	Semanalmente	Quita el grupo de preparación del café de la máquina (consulte "Retirada e inserción del grupo de preparación del café"). Lávalo bajo el grifo (consulte "Limpieza de la unidad de preparación de café bajo el grifo").
	Cada mes	Limpie el grupo de preparación con la pastilla desengrasante de café Philips (consulte "Limpieza del grupo de preparación de café con pastillas desengrasantes").
Espumador de leche clásico	Después de cada uso	Primero dispense agua caliente con el espumador de leche colocado en la máquina para limpiar a fondo. Luego retire al espumador de leche de la máquina y desmóntelo. Limpie todos los componentes bajo el grifo o en el lavavajillas.
Compartimento de café molido	Compruebe el compartimento de café molido cada semana para ver si está atascado.	Desenchufa la máquina y quita el grupo de preparación de café. Abre la tapa del compartimento de café molido e introduce en él el mango de la cuchara. Mueva el mango arriba y abajo hasta que caiga el café molido que está atascado (Fig. 30). Escanea el código QR o descarga la aplicación HomeID para obtener instrucciones en vídeo detalladas o bien ve a www.home.id/support .
Recipiente para posos de café	Vacíe el recipiente de posos de café cuando lo indique la máquina. Límpiolo semanalmente.	Quita el recipiente de posos de café mientras la máquina está encendida. Enjuáguelo bajo el grifo con un poco de detergente líquido o límpiolo en el lavavajillas. El panel frontal del recipiente de posos de café no es apto para el lavavajillas.
Bandeja de goteo	Vacía la bandeja de goteo a diario en cuanto el indicador de "bandeja de goteo llena" rojo sobresalga de la bandeja de goteo (Fig. 31). Limpia la bandeja de goteo semanalmente.	Quita la bandeja (Fig. 32) de goteo y enjuágala bajo el grifo con un poco de detergente líquido. También puedes lavar la bandeja de goteo en el lavavajillas. El panel frontal del recipiente de posos de café (fig. A14) no es apto para el lavavajillas.
LatteGo	Después de cada uso	Enjuague LatteGo con agua corriente o lávelo en el lavavajillas.

Piezas desmontables	Cuándo se debe limpiar	Cómo se debe limpiar
Lubricación del grupo de preparación	Cada 2 meses	Consulta la tabla de lubricación y lubrica el grupo de preparación del café con la grasa Philips (consulte "Lubricación del grupo de preparación").
Depósito de agua	Semanalmente	Enjuaga el depósito de agua bajo el grifo

Limpieza del grupo de preparación

La limpieza periódica del grupo de preparación de café impide que los residuos de café obstruyan los circuitos internos. Escanea el código QR de la portada de este folleto para acceder a vídeos de soporte sobre cómo retirar, insertar y limpiar el grupo de preparación de café, o bien visita www.home.id/support.

Limpieza de la unidad de preparación de café bajo el grifo

- 1 Extraiga el grupo (consulte "Retirada e inserción del grupo de preparación del café") de preparación del café.
- 2 Enjuague bien el grupo de preparación de café con agua. Limpie exhaustivamente el filtro (Fig. 33) superior del grupo de preparación del café.
- 3 Deje que el grupo de preparación de café se seque al aire antes de volver a colocarlo. Para evitar que se introduzcan fibras en el interior, no seque el grupo de preparación del café con un paño.

Limpieza del grupo de preparación de café con pastillas desengrasantes

Utilice pastillas desengrasantes de café Philips exclusivamente.

- 1 Coloque una taza debajo de la boquilla de salida del café. Llene el depósito de agua con agua limpia.
- 2 Ponga una pastilla desengrasante en el compartimento de café molido.
- 3 Toque el icono de café y luego pulse 3 segundos el icono de intensidad del aroma para seleccionar la función (Fig. 2) de café molido.
- 4 No agregue café molido previamente. Pulse el botón de inicio/parada ► para empezar el ciclo de preparación de café. Cuando se haya preparado media taza de agua, desconecte el aparato.
- 5 Deje que la solución desengrasante actúe durante al menos 15 minutos.
- 6 Vuelva a conectar la clavija a la toma de corriente y encienda al cafetera para terminar el ciclo de preparación del café. Vacíe la taza.
- 7 Retire el depósito de agua y abra la puerta de mantenimiento. Extraiga el grupo (consulte "Extracción del grupo de preparación de café de la máquina") de preparación del café y enjuáguelo bien bajo el grifo.
- 8 Vuelva a instalar el grupo de preparación del café y el depósito de agua, y coloque una taza debajo de la boquilla de salida del café.
- 9 Toque el icono de café y luego pulse 3 segundos el icono de intensidad del aroma para seleccionar la función (Fig. 2) de café molido. No agregue café molido previamente. Pulse el botón de inicio/parada ► para empezar el ciclo de preparación de café. Repita este paso dos veces. Vacíe la taza.

Lubricación del grupo de preparación

Lubrique el grupo de preparación del café cada 2 meses para asegurarse de que los componentes móviles se sigan moviendo sin problemas.

- 1 Aplique una capa fina de grasa en el pistón (parte gris) del grupo de preparación del café (Fig. 34).
- 2 Aplica una capa fina de grasa alrededor del eje (parte amarilla) de la parte inferior del grupo de preparación del café (Fig. 35).
- 3 Aplique una fina capa de grasa a los railes de ambos lados (Fig. 36).

Limpieza de LatteGo (depósito de leche)

Limpieza de LatteGo después de cada uso

- 1 Quite LatteGo de la máquina (Fig. 37).
- 2 Vierta la leche restante.
- 3 Pulse el botón de liberación y quite el depósito de leche del marco de LatteGo (Fig. 38).
- 4 Limpie todos los componentes en el lavavajillas o bajo el grifo con agua tibia y un poco de detergente líquido.

Limpieza del espumador de leche clásico

Limpieza del espumador de leche clásico tras cada uso

Limpie al espumador de leche cada vez que lo utilice por motivos de higiene y para evitar la acumulación de restos de leche.

- 1 Coloque una taza debajo del espumador de leche.
- 2 Toque el icono de vapor y luego pulse el botón de inicio/parada ►■ para empezar a dispensar vapor y eliminar los restos de leche que se puedan haber quedado en el interior del espumador de leche.
- 3 Para detener la dispensación de vapor tras unos segundos, pulse otra vez el botón de inicio/parada►■.
- 4 Limpie el espumador de leche con un paño húmedo.

Limpieza diaria del espumador de leche clásico

- 1 Deje que el espumador de leche se enfríe por completo.
- 2 Inclíne el espumador de leche hacia la izquierda y quite la pieza metálica y la pieza (Fig. 39) de silicona.
- 3 Desmonte las tres piezas (Fig. 40) y enjuáguelas con agua limpia o lávelas en el lavavajillas.
- 4 Deje secar las tres piezas del espumador de leche, vuelva a montarlas y coloque el espumador otra vez en el aparato.

Filtro de agua AquaClean

AquaClean está activado en la cafetera. Para conservar el sabor del café, se puede colocar el filtro de agua AquaClean en el depósito de agua. También reduce la necesidad de descalcificar, ya que reduce la acumulación de cal en el aparato. El filtro de agua AquaClean se puede adquirir en un distribuidor local*, en los centros de servicio autorizados o en línea en <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

i * La disponibilidad varía en función del país.

Icono y piloto de AquaClean

El aparato está equipado con un piloto (Fig. 41) del filtro de agua AquaClean para indicar el estado de dicho filtro. Utilice la siguiente tabla para determinar qué medidas son necesarias si el piloto está encendido o parpadeando.



Cuando utilice el aparato por primera vez, el piloto de AquaClean empezará a parpadear en naranja. Esto indica que puede empezar a utilizar el filtro de agua AquaClean. Si no activar un filtro de agua AquaClean, el piloto se apagará automáticamente después de un rato.



Una vez que ha instalado el filtro y lo haya activado con el icono de AquaClean, el piloto de AquaClean se iluminará en azul para confirmar que el filtro de agua AquaClean está activado.



Cuando el filtro se haya agotado, el piloto de AquaClean empezará a parpadear en naranja otra vez para recordarle que debe cambiar el filtro por uno nuevo.



Aunque el piloto naranja de AquaClean esté apagado, puede activar un filtro AquaClean, pero antes deberá descalcificar el aparato.

Activación del filtro de agua AquaClean (5 min)

i El aparato no detecta automáticamente que se ha colocado un filtro en el depósito de agua. Por lo tanto, debe activar cada nuevo filtro de agua AquaClean que instale mediante el icono AquaClean.

Aunque el piloto naranja de AquaClean esté apagado, puede activar un filtro de agua AquaClean, pero antes deberá descalcificar el aparato.

i El aparato desde estar completamente libre de depósitos de cal antes de empezar a usar el filtro de agua AquaClean.

Antes de activar el filtro de agua AquaClean, este debe prepararse remojándolo en agua, tal como se describe más adelante. Si no lo hace, en el aparato podría entrar aire en lugar de agua, lo que provoca mucho ruido e impide que el aparato prepare café.

- 1 Asegúrese de que el aparato esté encendido.
- 2 Sacuda el filtro durante unos 5 segundos (Fig. 42).
- 3 Sumerja el filtro (Fig. 43) boca abajo en una jarra con agua fría y agítelo/presiónelo.
- 4 El filtro ya está preparado para su uso y puede introducirse en el depósito de agua.
- 5 Inserte el filtro en posición vertical en la conexión del filtro del depósito de agua. Presiónelo hasta el punto (Fig. 44) más bajo posible.
- 6 Llene el depósito con agua y colóquelo de nuevo en la cafetera.
- 7 Si está colocado, retire el LatteGo.
- 8 Coloque un bol debajo de la boquilla dispensadora de agua caliente o el espumador de leche.
- 9 Pulse el icono AquaClean durante 3 segundos (Fig. 45). El piloto de inicio empezará a parpadear.
- 10 Pulse el botón de inicio/parada ►■ para empezar el proceso de activación.
- 11 El agua caliente se dispensará desde la boquilla del agua caliente o el espumador de leche (3 minutos).
- 12 Cuando el proceso de activación haya terminado, el piloto azul de AquaClean se iluminará para confirmar que el filtro de agua AquaClean se ha activado correctamente.

Sustitución del filtro de agua AquaClean (5 min)

Cuando hayan pasado 95 litros de agua por el filtro, este dejará de funcionar. El piloto de AquaClean se ilumina en naranja y comienza a parpadear para recordarle que debe cambiar el filtro. Mientras parpadea, puede sustituir el filtro sin tener que descalcificar el aparato antes. Si no sustituye el filtro de agua AquaClean, llegará un momento en el que el piloto naranja se apague. En ese caso, aún puede sustituir el filtro, pero antes deberá descalcificar el aparato.

Cuando el piloto naranja de AquaClean parpadee:

- 1 Saque el filtro de agua AquaClean antiguo.
- 2 Instale un nuevo filtro y actívelo como se describe en el capítulo "Activación del filtro de agua AquaClean (5 min)".

i Sustituya el filtro de agua AquaClean como mínimo cada 3 meses, aunque el aparato no indique aún que es necesaria la sustitución.

Desactivar el recordatorio de AquaClean

- Si no necesita utilizar filtros de agua AquaClean de Philips, siempre puede desactivar los recordatorios de AquaClean (la luz de AquaClean parpadea en naranja):
- 1 Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el aparato.
 - 2 Cuando la cafetera esté apagada, mantenga pulsado el icono de AquaClean hasta que el piloto del icono se encienda. El piloto de inicio empezará a parpadear.
 - 3 Toque el icono de AquaClean otra vez para desactivar los recordatorios. El piloto del icono de AquaClean se apaga.
 - 4 Pulse el botón de inicio/parada para confirmar su elección.
 - 5 Pulse el botón de encendido/apagado para volver a encender el aparato. Los recordatorios de AquaClean están ahora desactivados.

Nota: La activación de un nuevo filtro AquaClean vuelve a activar automáticamente los recordatorios de AquaClean.


Ajuste de la dureza del agua

Ajuste de la dureza del agua

i Le aconsejamos que ajustar la dureza del agua a la dureza del agua de su zona para lograr un rendimiento óptimo y una mayor duración de la máquina. Esto también evita tener que descalcificar la máquina con demasiada frecuencia. El ajuste predeterminado de la dureza del agua es 4: agua dura.

Ajuste la máquina a la dureza del agua correcta:

- 1 Pulse el botón de encendido/apagado para **apagar** la máquina.
- 2 Cuando la máquina esté apagada, mantenga pulsado el icono de intensidad del aroma hasta que todos los pilotos del icono se enciendan (Fig. 2).
- 3 Toque el icono de intensidad del aroma 1, 2, 3 o 4 veces. El número de pilotos encendidos debe ser igual al número de la tabla de la dureza del agua.
- 4 Cuando haya establecido la dureza del agua correcta, pulse el botón **▶■** de inicio/parada.

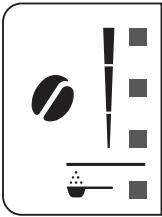

4 puntos rojos	>21 dh
3 puntos rojos	>14 dh
2 puntos rojos	>7 dh
1 punto rojo o 4 puntos verdes	<6 dh

i Ya que la dureza del agua solo se ajusta una vez, se utiliza la función de intensidad del aroma para seleccionar dicha dureza del agua. Esto no afectará a la intensidad de aroma de las bebidas se preparen posteriormente.

Procedimiento de descalcificación (30 minutos)

Para limpiar y descalcificar la máquina, le recomendamos utilizar los productos de mantenimiento de Philips si están disponibles en su país. No utilice en ningún caso descalcificadores a base de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido sulfámico o acético (vinagre), ya que pueden dañar el circuito de agua de la máquina y no disolver correctamente la cal. No descalcificar la máquina también anulará la garantía. La solución descalcificadora de Philips se puede adquirir en la tienda en línea <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

Cuando se enciende el piloto Calc/Clean, significa que debes eliminar los depósitos de cal de la cafetera.

- 1 Asegúrese de que la máquina esté encendida.
- 2 Si está colocado, retire el LatteGo o el espumador de leche.
- 3 Retire la bandeja de goteo y el recipiente de posos de café, vacíelos y vuelva a colocarlos en su lugar.
- 4 Extraiga el depósito de agua y vacíelo. Luego quite el filtro de agua AquaClean.
- 5 Vierta todo el contenido de la botella de descalcificador Philips en el depósito de agua y llénelo de agua hasta la indicación Calc/Clean (Fig. 46). Después, vuelva a colocarlo en la máquina.
- 6 Coloque un recipiente grande (1,5 l) debajo de la boquilla dispensadora de café y la boquilla del agua.
- 7 Pulse el icono Calc/Clean durante 3 segundos y, a continuación, pulse el botón de inicio/parada ►.
- 8 Se inicia la primera fase del procedimiento de descalcificación. El procedimiento de eliminación de los depósitos de cal dura unos 30 minutos y consiste en un ciclo de descalcificación y un ciclo de enjuagado. Durante el ciclo de descalcificación, el piloto Calc/Clean parpadea para indicar que la fase de descalcificación está en curso.
- 9 Deje que la máquina dispense solución descalcificadora hasta que la pantalla le recuerde que el depósito de agua está vacío.
- 10 Vacíe el depósito de agua, enjuáguelo y llénelo otra vez con agua hasta la indicación Calc/Clean.
- 11 Vacíe el recipiente y vuelva a colocarlo bajo la boquilla dispensadora de café y la boquilla del agua. Pulse el botón de inicio/parada ► otra vez.
- 12 Se inicia la segunda fase del ciclo de descalcificación y comienza la fase de enjuagado, que dura 3 minutos. Durante esta fase, los pilotos del panel de control se encienden y se apagan para indicar que la fase de enjuague está en curso.
- 13 Espere hasta que la máquina deje de dispensar agua. El procedimiento de descalcificación habrá finalizado cuando la máquina deje de dispensar agua.
- 14 Ahora la máquina se calentará otra vez. Cuando los pilotos de los iconos de bebidas están iluminados de forma continua, la máquina estará lista para utilizarse otra vez.
- 15 Instale y active un nuevo filtro de agua AquaClean en el depósito de agua (consulte "Activación del filtro de agua AquaClean (5 min)").
 - Cuando el procedimiento de descalcificación haya terminado, el piloto de AquaClean parpadeará durante un tiempo para recordarle que instale un nuevo filtro de agua AquaClean.

 Consejo: El uso del filtro AquaClean reduce la necesidad de descalcificación.

Qué hacer si el proceso de descalcificación se interrumpe

Puede salir del procedimiento de descalcificación pulsando el botón de encendido/apagado del panel de control. Si el proceso de descalcificación se interrumpe antes de que termine, realice lo siguiente:

- 1 Vacíe y lave bien el depósito de agua.
- 2 Llene el depósito con agua hasta la indicación de nivel Calc/clean y vuelva a encender el aparato. El aparato se calentará y realizará un ciclo de enjuagado automático.
- 3 Antes de preparar cualquier bebida, realice un ciclo de enjuague manual. Para realizar un ciclo de enjuague manual, primero dispense medio depósito de agua pulsando el icono de agua caliente repetidamente y luego prepare 2 tazas de café molido sin añadir café molido.

i Si el procedimiento de descalcificación no se ha completado, el aparato requerirá otro procedimiento de descalcificación tan pronto como sea posible.

Solicitud de accesorios

Para limpiar y descalcificar la máquina, te aconsejamos que utilices productos de mantenimiento de Philips, como la solución descalcificadora, el filtro de agua AquaClean y las pastillas de limpieza de aceite de café si están disponibles en tu país. Estos productos se pueden adquirir en un distribuidor local, en los centros de servicio autorizados o en línea en <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>. Para encontrar la lista completa de repuestos en línea, introduzca el número de modelo de la máquina. Puede encontrar el número de modelo en el interior de la puerta de mantenimiento.

i Los filtros Brita no son compatibles con este aparato.

Resolución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que pueden surgir al usar la máquina. Para obtener soporte, descarga la aplicación HomeID de tu tienda de aplicaciones o bien escanea el código QR de la portada de este folleto. Puedes consultar vídeos de soporte y una lista completa de preguntas frecuentes en www.home.id/support. Si no logra solucionar el problema, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de Philips en su país.

Iconos de advertencia

Icono de advertencia	Solución
	El piloto de "depósito de agua vacío" está encendido: - El depósito de agua está casi vacío. Llene el depósito de agua con agua limpia hasta la indicación de nivel máximo. - El depósito de agua no está en el lugar. Vuelva a colocar el depósito de agua.
	El piloto "vaciar recipiente de posos de café" está encendido. - El recipiente de posos de café está lleno. Retire y vacíe el recipiente de posos de café con la máquina encendida. Espere al menos 5 segundos antes de volver a insertar el contenedor.
	El piloto de alarma está encendido: - El recipiente de posos de café o la bandeja de goteo no están colocados o no están instalados correctamente. Vuelva a colocar el recipiente de posos de café o la bandeja de goteo y asegúrese de que están en la posición correcta. - La puerta de mantenimiento está abierta. Retire el depósito de agua y asegúrese de que la puerta de mantenimiento está cerrada.

Icono de advertencia

Solución



El piloto de alarma parpadea:

- El grupo de preparación del café no está colocado o no está colocado correctamente. Retire el grupo de preparación del café y asegúrese de que está bloqueado en su sitio. Consulte el capítulo "Retirada e inserción del grupo de preparación del café" para obtener instrucciones paso a paso.
- El grupo de preparación del café está bloqueado. Retire el grupo de preparación del café y enjuáguelo con agua bajo el grifo. Luego lubrique el grupo de preparación del café y colóquelo otra vez en la máquina. Consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento" para obtener instrucciones paso a paso.



La luz de la alarma está encendida y empieza a parpadear.

Aire atrapado en la máquina. Para liberar el aire de la máquina, llene el depósito de agua con agua, coloque una taza debajo del espumador de leche clásico y pulse el botón de inicio/parada parpadeante.

Tenga cuidado: pueden salir pequeños chorros de agua caliente del espumador de leche clásico en el proceso de liberar el aire.



El piloto de AquaClean parpadea: coloque o cambie el filtro de agua AquaClean y actívelo. Consulte el capítulo "Filtro de agua AquaClean" para obtener instrucciones paso a paso.



El piloto de descalcificación está encendido continuamente: Descalcifique la máquina.



Los pilotos de los iconos de bebida se iluminan y se apagan uno por uno.

La cafetera se está calentando o está intentando liberar el aire que ha entrado en la máquina. Espere hasta que todos los pilotos de bebida se iluminen de forma continua.



Los pilotos de todos los iconos de advertencia parpadear.

Reinicie la máquina; para ello, desenchúfela y vuelva a enchufarla. Antes encender otra vez la máquina, siga estos pasos:

- Quite el filtro de agua AquaClean del depósito de agua.
- Vuelva a colocar el depósito de agua. Colóquelo en la máquina empujándolo tanto como sea posible para asegurarse de que esté en la posición correcta.
- Abra la tapa del compartimento de café molido y compruebe si está obstruido con café molido. Para limpiarlo, coloque el mango de una cuchara en el compartimento de café molido y mueva el asa arriba y abajo hasta que el café molido atascado caiga hacia abajo (Fig. 30). Retire el grupo de preparación del café y quite todo el café molido que haya caído. Vuelva a colocar el grupo de preparación del café limpio.
- Vuelva a encender la máquina.

Si el problema se resuelve, significa que el filtro AquaClean no se había preparado bien. Prepare el filtro AquaClean antes de volver a colocarlo siguiendo los pasos 1 y 2 del capítulo "Activación del filtro de agua AquaClean (5 min)".

Si los pilotos siguen parpadeando, es posible que la máquina se haya recalentado. Apague el aparato, espere 30 minutos y vuelva a encenderlo. Si los pilotos siguen parpadeando, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país. Para conocer la información de contacto, consulte el folleto de la garantía internacional.

Tabla de resolución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que pueden surgir al usar la máquina. Puedes consultar vídeos de soporte y una lista completa de preguntas frecuentes en www.home.id/support. Si no logra solucionar el problema, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de Philips en su país. Para información de contacto, consulte el folleto de la garantía.

Problema	Causa	Solución
La bandeja de goteo se llena rápidamente.	Esto es normal. La máquina utiliza agua para enjuagar el circuito interno y el grupo de preparación del café. Parte del agua fluye a través del sistema interno y directamente hacia la bandeja de goteo.	Vacíe la bandeja de goteo a diario en cuanto el indicador de "bandeja de goteo llena" rojo sobresalga de la tapa de la bandeja de goteo. Consejo: Coloque una taza debajo de la boquilla dispensadora para recoger el agua de enjuagado que sale.
El piloto "vaciar recipiente de posos de café" sigue encendido.	Ha vaciado el recipiente de posos de café mientras la máquina estaba apagada.	Vacíe siempre el recipiente de posos de café con la máquina encendida. Retire el recipiente de posos de café, espere al menos 5 segundos y luego vuelva a insertarlo.
La máquina solicita que se vacíe el recipiente de posos de café aunque no esté lleno.	El contador de la máquina no se ha puesto a cero la última vez que se ha vaciado el recipiente de posos de café.	Espera siempre aproximadamente 5 segundos cuando vuelva a colocar el recipiente de posos de café. De esta forma, el contador de posos de café se pondrá a cero.
		Vacíe siempre el recipiente de posos de café con la máquina encendida. Si vacía el recipiente de posos de café con la máquina apagada, el contador de posos de café no se restablecerá.
El recipiente de posos de café está demasiado lleno y el piloto "vaciar recipiente de posos de café" no se ilumina.	Ha quitado la bandeja de goteo sin vaciar el recipiente de posos.	Cuando quite la bandeja de goteo, vacíe también el recipiente de posos de café, incluso si solo contiene unos cuantos posos de café. De esta forma, el contador de posos de café se restablecerá a cero y se reiniciará para hacer un recuento correcto de los posos del café.
No puedo retirar el grupo de preparación del café.	El grupo de preparación de café no está en la posición correcta.	Restablezca la máquina de la siguiente manera: cierre la puerta de mantenimiento y vuelva a colocar el depósito de agua. Apague la máquina y vuelva a encenderla. Haga otro intento de quitar el grupo de preparación de café. Consulte el capítulo "Retirada e inserción del grupo de preparación del café" para obtener instrucciones paso a paso.

Problema	Causa	Solución
No puedo insertar el grupo de preparación de café.	El grupo de preparación de café no está en la posición correcta.	Restablezca la máquina de la siguiente manera: cierre la puerta de mantenimiento y vuelva a colocar el depósito de agua. Deje fuera el grupo de preparación del café. Apague la máquina y desenchúfela. Espere 30 segundos y luego vuelva a enchufar la máquina y enciéndala. Después, ponga el grupo de preparación en la posición correcta y vuelva a introducirlo en la cafetera. Consulte el capítulo "Retirada e inserción del grupo de preparación del café" para obtener instrucciones paso a paso.
El café está aguado.	El grupo de preparación de café está sucio o debe lubricarse.	Retire el grupo (consulte "Extracción del grupo de preparación de café de la máquina") de preparación de café, enjuáguelo bajo el grifo y deje que se seque. Luego lubrique los componentes móviles (consulte "Lubricación del grupo de preparación").
	La máquina está realizando el procedimiento de ajuste automático. Este procedimiento se inicia automáticamente cuando se utiliza la máquina por primera vez, al cambiar a otro tipo de granos de café o tras un largo periodo sin uso.	Prepare 5 tazas de café al principio para permitir que la máquina complete el procedimiento de ajuste automático.
	El molinillo está configurado con un ajuste demasiado grueso.	Configura el molinillo con un ajuste más fino (más bajo). Prepara 2 o 3 bebidas para saborear toda la diferencia.
El café no está lo suficientemente caliente.	La temperatura ajustada es demasiado baja.	Ajuste la temperatura al máximo (consulte "Ajuste de la temperatura del café").
	Una taza fría reduce la temperatura de la bebida.	Calienta las tazas previamente enjuagándolas con agua caliente.
	Si se añade leche, se reduce la temperatura de la bebida.	Independientemente de si añade leche caliente o fría, añadir leche siempre reduce la temperatura del café. Calienta las tazas previamente enjuagándolas con agua caliente.
No sale café o sale con mucha lentitud.	El filtro de agua AquaClean no se ha preparado correctamente para su instalación.	Retire el filtro de agua AquaClean e intente preparar un café otra vez. Si funciona, asegúrese de que se ha preparado el filtro de agua AquaClean de forma adecuada antes de colocarlo otra vez. Consulte el capítulo "Filtro de agua AquaClean" para obtener instrucciones paso a paso.

Problema	Causa	Solución
		Tras un largo periodo sin uso, es necesario preparar el filtro de agua AquaClean para volver a usarlo y luego hay que volver a colocarlo. Consulte los pasos del 1 al 3 del capítulo "Activación del filtro de agua AquaClean".
	El filtro de agua AquaClean está obstruido.	Cambie el filtro de agua AquaClean cada 3 meses. Un filtro de más de 3 meses puede obstruirse.
	El molinillo está configurado con un ajuste demasiado fino.	Configura el molinillo con un ajuste más grueso (más alto). Tenga en cuenta que esto afectará al sabor del café.
	El grupo de preparación del café está sucio.	Retire el grupo de preparación de café y enjuáguelo bajo el grifo (consulte "Limpieza de la unidad de preparación de café bajo el grifo").
	La boquilla dispensadora de café está sucia.	Limpie la boquilla dispensadora de café y sus orificios con un limpiapipas o una aguja.
	El compartimento de café molido está obstruido	Apague la máquina y retire el grupo de preparación del café. Abra la tapa del compartimento de café molido e introduzca en él el mango de la cuchara. Mueva el mango arriba y abajo hasta que caiga el café molido que está atascado (Fig. 30).
	El circuito de la máquina está atascado por depósitos de cal.	Descalcifique la máquina. Descalcifica la máquina siempre que el piloto de descalcificación empiece a parpadear.
El molinillo muele los granos de café, pero no sale café.	El compartimento de café molido está obstruido.	Apague la máquina y retire el grupo de preparación del café. Abra la tapa del compartimento de café molido e introduzca en él el mango de la cuchara. Mueva el mango arriba y abajo hasta que caiga el café molido que está atascado (Fig. 30).
La máquina no produce espuma de leche.	Modelos con LatteGo: LatteGo se ha montado de forma incorrecta.	Asegúrese de que el depósito de leche está correctamente montado en el marco de LatteGo (debe hacer un clic).
	Modelos con LatteGo: el depósito de leche o el marco de LatteGo están sucios.	Desmonte LatteGo y enjuague ambas piezas bajo el grifo o lávelas en el lavavajillas (consulte "Limpieza de LatteGo después de cada uso").

Problema	Causa	Solución
	Modelos con el espumador de leche clásico: el espumador de leche está sucio.	Limpie el espumador de leche a fondo (consulte "Limpieza del espumador de leche clásico").
	El tipo de leche utilizado no es adecuado para producir espuma.	Los diferentes tipos de leche producen como resultado cantidades y calidades diferentes de espuma. Hemos probado los siguientes tipos de leche que han demostrado producir espuma de leche con buenos resultados: leche de vaca semidesnatada o entera, y leche sin lactosa.
Sale leche de la parte inferior del depósito de leche de LatteGo.	El marco y el depósito de leche no están montados correctamente.	Inserte primero la parte superior del depósito de leche bajo el gancho de la parte superior del marco. Luego presiona la parte inferior del recipiente. Oirá un clic cuando se encaje en su lugar.
Parece que la máquina pierde líquido.	La máquina utiliza agua para enjuagar el circuito interno y el grupo de preparación del café. Esta agua fluye a través del sistema interno y directamente hacia la bandeja de goteo. Esto es normal.	Vacíe la bandeja de goteo todos los días o en cuanto el indicador de "bandeja de goteo llena" sobresalga de la tapa de la bandeja de goteo. Consejo: Coloque una taza debajo de la boquilla dispensadora para recoger el agua de enjuague y reducir la cantidad de agua en la bandeja de goteo.
	La bandeja de goteo está demasiado llena y ha rebosado, lo que da la impresión de que hay una fuga en la máquina.	Vacíe la bandeja de goteo todos los días o en cuanto el indicador de "bandeja de goteo llena" sobresalga de la tapa de la bandeja de goteo.
	El depósito de agua no se ha introducido completamente y entra aire en la máquina.	Asegúrate de que el depósito de agua esté en la posición correcta: retíralo y vuelve a insertarlo presionándolo todo lo posible.
	El grupo de preparación del café está sucio u obstruido.	Enjuague el grupo de preparación del café.
	La máquina no está colocada en una superficie horizontal.	Coloque la máquina sobre una superficie horizontal para que la bandeja de goteo no rebose y el indicador de "bandeja de goteo llena" funcione correctamente.
	El depósito de agua no se ha introducido completamente y entra aire en la máquina.	Asegúrate de que el depósito de agua esté en la posición correcta: retíralo y vuelve a insertarlo presionándolo todo lo posible.

Problema	Causa	Solución
No puedo activar el filtro de agua AquaClean y la máquina solicita que se realice una descalcificación.	El filtro no se ha instalado o sustituido a tiempo después que comenzara el piloto del filtro de agua AquaClean empezara a parpadear. Esto significa que la máquina no está completamente libre de depósitos de cal.	Primero descalcifique la máquina y luego instale el filtro de agua AquaClean.
El filtro nuevo del agua no encaja.	Está intentado instalar un filtro diferente del filtro de agua AquaClean.	La máquina solamente admite el filtro de agua AquaClean.
	La junta de goma del filtro de agua AquaClean no está en su lugar.	Vuelva a colocar la junta de goma en el filtro de agua AquaClean.
La máquina hace mucho ruido.	Es normal que la máquina haga ruido durante el uso.	Si la máquina empieza a hacer un ruido diferente, limpie el grupo de preparación de café y lubríquelo (consulte "Lubricación del grupo de preparación").
	El filtro de agua AquaClean no se ha preparado correctamente y ahora entra aire en la máquina.	Retire el filtro de agua AquaClean del depósito de agua y prepárelo correctamente para su uso antes de volver a colocarlo. Consulte el capítulo "Filtro de agua AquaClean" para obtener instrucciones paso a paso.
	El depósito de agua no se ha introducido completamente y entra aire en la máquina.	Asegúrate de que el depósito de agua esté en la posición correcta: retíralo y vuelve a insertarlo presionándolo todo lo posible.

Especificaciones técnicas

El fabricante se reserva el derecho a mejorar las especificaciones técnicas del producto. Todas las cantidades predefinidas son aproximadas.

Descripción	Valor
Dimensiones (ancho x alto x largo)	247 x 366 x 434 mm
Peso	7.5 - 8 kg
Longitud del cable de alimentación	800-1200 mm
Depósito de agua	1,8 litros, desmontable
Capacidad de la tolva de granos de café	275 g
Capacidad del recipiente para posos de café	12 discos
Capacidad de LatteGo (depósito de leche)	250 ml

Altura de la boquilla ajustable	85-145 mm
Tensión nominal - Potencia nominal - Fuente de alimentación	Consulte la etiqueta de datos del interior de la puerta de mantenimiento (Fig. A10)

Contenido

Descripción general de la máquina (Fig. A)	48
Panel de control (Fig. B)	49
Introducción	49
Antes del primer uso	50
Preparación de bebidas	51
Cambio de los ajustes de la máquina	54
Retirada e inserción del grupo de preparación del café	56
Limpieza y mantenimiento	57
Filtro de agua AquaClean	59
Establecer la dureza del agua	61
Procedimiento de eliminación de los depósitos de cal (30 minutos)	62
Pedido de accesorios	63
Solución de problemas	63
Especificaciones técnicas	69

Descripción general de la máquina (Fig. A)

A1	Panel de control	A10	Etiqueta de datos con el número de tipo
A2	Soporte para tazas	A11	Tanque de agua
A3	Compartimiento de café ya molido	A12	Boquilla de agua caliente
A4	Tapa del depósito de granos	A13	Depósito de posos de café
A5	Boquilla de dispensación del café ajustable	A14	Panel frontal del recipiente de posos de café
A6	Rueda de ajustes del molino	A15	Cubierta de la bandeja de goteo
A7	Tapa del depósito de granos de café	A16	Bandeja de goteo
A8	Grupo de café	A17	Indicador 'Bandeja de goteo llena'
A9	Puerta de servicio		

Accesorios

A18	Filtro de agua AquaClean	A20	LatteGo (depósito de leche) (solo en modelos específicos)
A19	Espumador de leche clásico (solo en modelos específicos)		

Panel de control (Fig. B)

Consulte la figura B para ver una descripción general de todos los botones e iconos. A continuación encontrará la descripción.

i Algunos de los botones e iconos son solo para modelos específicos.

B1	Botón de encendido/apagado	B7	Iconos de advertencia
B2	Iconos de bebida*	B8	Piloto de inicio
B3	Icono de intensidad del aroma/café molido previamente	B9	Botón de ►■ inicio/parada
B4	Icono de cantidad de bebida	B10	Icono de Calc/clean
B5	Icono de cantidad de leche (solo en modelos específicos)	B11	Icono de AquaClean
B6	Icono de temperatura del café (solo en modelos específicos)		

* Íconos de bebida (tipos específicos solamente): expreso, expreso largo, café, café helado, capuchino, latte macchiato, agua caliente, vapor

Introducción

¡Enhorabuena por la adquisición de una cafetera totalmente automática Philips! Para sacar el mayor partido a la asistencia que ofrecemos, registre el producto en **www.home.id**.

Lea atentamente el folleto de seguridad adjunto antes de usar la máquina por primera vez y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Antes del primer uso, enjuague con agua caliente todos los accesorios desmontables destinados a entrar en contacto con agua o leche. Para que pueda empezar y sacarle el máximo provecho al aparato, ofrecemos ayuda de muchas maneras. En la caja, puede encontrar:

- 1 La guía de inicio rápido con instrucciones de uso con imágenes e información sobre la limpieza y el mantenimiento.
- 2 El folleto de seguridad adjunto con instrucciones sobre cómo usar el aparato de forma segura.
- 3 Para obtener ayuda en línea (este manual del usuario extendido, preguntas frecuentes, videos, etc.), escanee el código QR de la portada de este folleto para descargar la aplicación HomeID o visite **www.home.id/support**.

i Hay varias versiones de esta cafetera expreso, todas ellas con funciones distintas. Cada versión tiene un número de tipo. Puede encontrar el número de tipo en la etiqueta de datos que se encuentra dentro de la puerta de mantenimiento (consulte la Fig. A10).

i Este aparato se ha probado con café. Aunque se limpió cuidadosamente, pueden haber quedado algunos residuos. Sin embargo, le garantizamos que la máquina es absolutamente nueva.


El aparato ajusta automáticamente la cantidad de café molido que se utiliza para hacer un café con el mejor sabor. Debe preparar 5 cafés al principio para permitir que la máquina complete su ajuste automático.

Asegúrese de enjuagar el LatteGo (el depósito de leche) o el espumador de leche clásico antes de utilizarlo por primera vez.

Antes del primer uso


1. Configuración del aparato

Cuando enciende la cafetera, es posible que salga un poco de agua por la boquilla de agua caliente o por la boquilla de salida del café. Esto es normal.

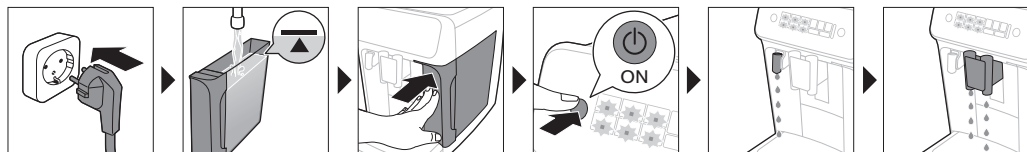


2. Activación del filtro de agua AquaClean (5 min)

Para obtener más información, consulte el capítulo "Filtro de agua AquaClean".

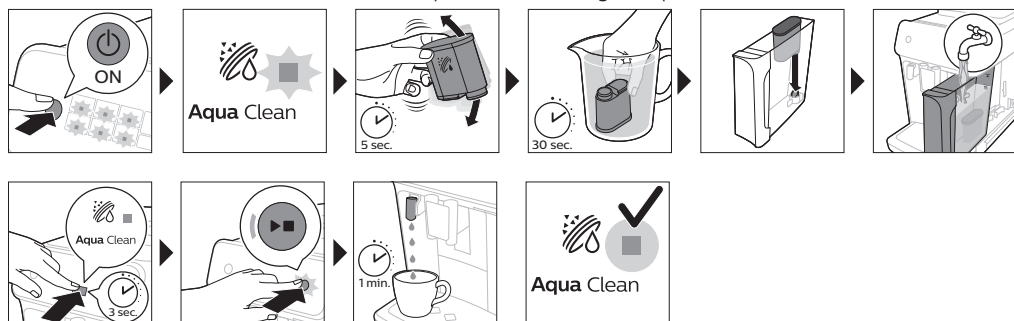


3. Establecer la dureza del agua


Consulte el capítulo "Ajuste de la dureza del agua" para obtener instrucciones paso a paso. La dureza del agua predeterminada es 4: agua dura.

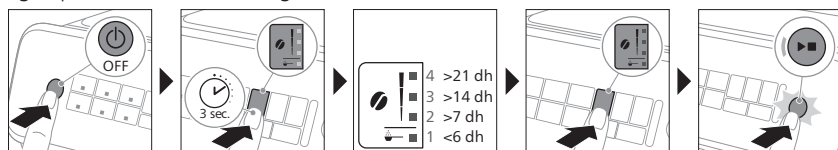

4. Montaje de LatteGo (solo en modelos específicos)

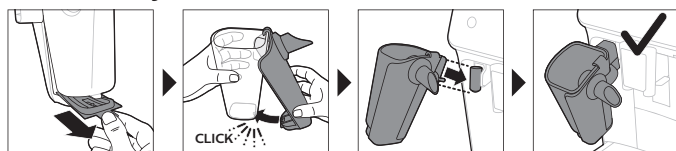

5. Montaje del espumador de leche clásico (solo en modelos específicos)

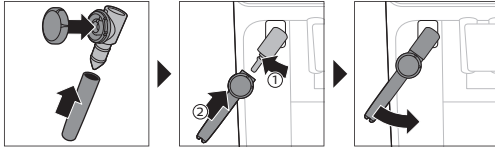

Preparación de bebidas

Pasos generales

- 1 Llene el tanque con agua de la llave y llene el depósito con granos.
- 2 Ubique la tapa (A4) en la tolva de granos de café (A7).
- 3 Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.
 - La máquina comienza a calentarse y realiza el ciclo de enjuague automático. Durante el calentamiento, los pilotos de los iconos de las bebidas se iluminan y se apagan lentamente de uno en uno.
 - Cuando todos los pilotos de los iconos de las bebidas están iluminados de forma continua, el aparato está listo para utilizarse.
- 4 Coloque una taza debajo de la salida. Deslice la boquilla dispensadora de café hacia arriba o abajo para ajustar la altura al tamaño de la taza o del vaso que esté usando (Fig. 1).

Bebidas personalizadas

Este aparato le permite cambiar los ajustes de una bebida a su gusto. Tras seleccionar una bebida, puede hacer lo siguiente:

- 1 Ajustar la intensidad del aroma tocando el icono (Fig. 2) de intensidad del aroma. Hay 3 intensidades: la más baja es el sabor más suave y la más alta es el sabor más fuerte.
- 2 Ajuste la cantidad de bebida tocando el icono de cantidad (Fig. 3) de bebida o de cantidad de leche (solo en modelos específicos). Hay 3 cantidades: bajo, medio y alto.

i También puede ajustar la temperatura del café a su propio gusto (ver 'Ajuste de la temperatura del café').

Preparar café con granos

- 1 Para preparar un café, toque el icono de bebida que desee.
 - Los pilotos de intensidad del aroma y cantidad se encenderán y mostrarán el ajuste seleccionado anteriormente.
 - Ahora puede ajustar la bebida al sabor deseado (ver 'Bebidas personalizadas').
- 2 Pulse el botón de inicio/parada ►■.
- 3 Para detener la dispensación de café antes de que el aparato haya terminado, pulse otra vez el botón de inicio/parada ►■.

i Para preparar 2 cafés a la vez, toque el icono de bebida dos veces. Se encenderá el piloto x2.

Preparación de bebidas con leche con LatteGo (el depósito de leche)

⚠ LatteGo consiste en un depósito de leche, un marco y una tapa para almacenamiento. Para evitar pérdidas, asegúrese de que el marco y el depósito de leche se han montado de forma correcta antes de llenar el depósito de leche.

- 1 Para montar LatteGo, inserte primero la parte superior del depósito de leche bajo el gancho de la parte superior del marco (Fig. 4). Luego presione la parte inferior del contenedor. Oirá un clic cuando se encaje en su lugar (Fig. 5).

Nota: Asegúrese de que el depósito de leche y el marco están limpios antes de conectarlos.

- 2 Incline ligeramente LatteGo y colóquelo en la boquilla de agua caliente (Fig. 6). A continuación, presiónelo hasta que encaje en su lugar (Fig. 7).
- 3 Llene LatteGo de leche hasta el nivel indicado en el depósito de leche para la bebida que está preparando (Fig. 8). No llene el contenedor de leche más allá del indicador máximo.

i Si ha personalizado la cantidad de leche, es posible que necesite llenar el depósito con más o menos leche de la indicada para esta bebida en LatteGo.

💡 Utilice siempre leche recién sacada del frigorífico para obtener resultados óptimos.

- 4 Coloque una taza en la bandeja de goteo.
- 5 Toque el icono de bebida con leche que desee.
 - Ahora puede ajustar la bebida a su gusto (ver 'Bebidas personalizadas').
- 6 Pulse el botón de inicio/parada ►■.
 - El piloto del icono de bebida parpadea mientras se está dispensando la bebida. Al preparar un capuchino o un latte macchiato, la máquina dispensa primero la leche y luego el café.
 - Para detener la dispensación de leche antes de que el aparato haya dispensado la cantidad programada, pulse el botón de inicio/parada ►■.
- 7 Para detener la dispensación de la bebida completa (leche y café) antes de que la máquina haya terminado, mantenga pulsado el botón de inicio/parada ►■.

Espumar leche con el espumador de leche clásico

💡 Utilice siempre leche sacada directamente del frigorífico para lograr una espuma de la mejor calidad.

- 1 Incline el asa negra de silicona del aparato hacia la izquierda y deslice el espumador de leche hacia ella (Fig. 9).
- 2 Llene una jarra de leche con unos 100 ml de leche para un cappuccino y unos 150 ml de leche para un latte macchiato.
- 3 Inserte el espumador de leche en la leche aproximadamente 1 cm.
- 4 Toque el icono de vapor (Fig. 10).
 - El piloto del icono de vapor se enciende y el piloto de inicio empieza a parpadear.
- 5 Gire la perilla del espumador de leche clásico hacia el icono (Fig. 11) de espumar leche si desea espumar la leche. Gire la perilla del espumador de leche clásico hacia el icono (Fig. 12) de leche simple si desea calentar la leche.
- 6 Asegúrese de que el icono en la perilla del espumador de leche clásico esté alineado con la flecha negra.
- 7 Pulse el botón de inicio/parada ►■ para espumar la leche (Fig. 13).
 - El aparato empieza a calentarse, se fuerza el paso de vapor hacia la leche y se espuma la leche.
- 8 Cuando la espuma de leche haya alcanzado el volumen necesario en la jarra de leche, pulse el botón de inicio/parada ►■ otra vez para dejar de espumar la leche.

i No espume nunca la leche durante más de 90 segundos. El aparato deja de espumar automáticamente al cabo de 90 segundos.

i No es necesario mover la jarra de leche durante el espumado para conseguir la mejor calidad de espumado de leche.

Preparar café con café molido

Puede elegir usar café molido previamente en lugar de granos, por ejemplo si prefiere una variedad de café diferente o café descafeinado.

- 1 Presione el botón encendido/apagado del aparato y espere a que esté listo para usarse.
- 2 Abra la tapa del compartimento de café molido y coloque 3 cucharaditas de café en polvo (aproximadamente 8 g) en él. (Fig. 14) Luego cierre la tapa.
- 3 Coloque una tasa debajo de la salida.
- 4 Seleccione una bebida sencilla.
- 5 Pulse el icono de intensidad del aroma durante 3 segundos (Fig. 15).
 - El piloto de café molido previamente se ilumina y el piloto de inicio empieza a parpadear.
- 6 Pulse el botón de inicio/parada ►■.
- 7 Para detener la dispensación de café antes de que el aparato haya terminado, pulse otra vez el botón de inicio/parada ►■.

i Con café molido previamente, solamente se puede preparar un café a la vez.

i El ajuste de café molido previamente no se guarda como un ajuste de intensidad seleccionado previamente. Cada vez que desee usar café molido previamente, tendrá que pulsar el icono de intensidad del aroma durante 3 segundos.

i Si selecciona café molido previamente, no puede seleccionar una intensidad de aroma diferente.

Preparar café helado (solo en modelos específicos)

i El café se prepara con agua tibia. Realice la preparación sobre cubos de hielo para lograr resultados óptimos.

- 1 Llene dos tercios de un vaso con cubos de hielo.
- 2 Coloque el vaso debajo de la salida de café.
- 3 Toque el icono de café helado.
 - Los pilotos de intensidad del aroma y cantidad se encenderán.
 - Ahora puede ajustar la bebida al sabor deseado.

i Recomendamos que utilice la intensidad del aroma 3.

- 4 Pulse el botón de inicio/parada ►■.
- 5 Para detener la dispensación de café antes de que el aparato haya terminado, pulse otra vez el botón de inicio/parada ►■.
- 6 Para agregar un toque especial al café helado, complételo con leche fría.

Suministro de agua caliente

- 1 Si está colocado, quite el LatteGo o el espumador de leche.
- 2 Toque el icono de agua caliente.

54 Español (México)

- Los pilotos de cantidad de bebida se encenderán y mostrarán el ajuste de bebida seleccionado anteriormente para el agua caliente.
- 3 Ajuste la cantidad de agua caliente a su gusto tocando el icono (Fig. 3) de cantidad de bebida.
- 4 Pulse el botón de inicio/parada ►■.
- El piloto del icono de agua caliente parpadea y el agua caliente se dispensa desde la boquilla (Fig. 18) de agua caliente.
- 5 Para detener la dispensación de agua caliente antes de que el aparato haya terminado, pulse otra vez el botón de inicio/parada ►■.

Cambio de los ajustes de la máquina

Ajuste el tiempo de espera

- 1 Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el aparato.
- 2 Cuando el aparato esté apagado: presione y mantenga presionado el icono (Fig. 19) Calc / Clean hasta que las luces de Calc / Clean y de intensidad del aroma se enciendan (Fig. 20).
- 3 Toque el icono de intensidad del aroma para seleccionar el tiempo de espera deseado: 15, 30, 60 o 180 minutos. Respectivamente se encienden 1, 2, 3 o 4 luces del icono de intensidad del aroma.
- 4 Cuando haya terminado de ajustar el tiempo de espera, presione el botón de inicio/parada. El aparato se apaga.
- 5 Pulse el botón de encendido/apagado para volver a encender el aparato.

Ajuste de la configuración predeterminada máxima para sus bebidas

El aparato dispone de 3 ajustes predeterminados para cada bebida: bajo, medio y alto. Solo es posible ajustar la cantidad de ajuste máxima. Es posible almacenar la cantidad nueva en cuanto la luz de arranque empieza a parpadear.

i Antes de empezar a programar la cantidad de una bebida con leche, monte el LatteGo y vierta leche en él.

- 1 Para establecer el ajuste de cantidad más alto, mantenga pulsado durante 3 segundos el icono de la bebida que desee ajustar.
 - El piloto superior del icono de cantidad de bebida y el piloto superior del icono de cantidad leche (solo en modelos específicos) comienzan a parpadear, al igual que el botón de inicio/parada►■, lo que indica que se encuentra en el modo de programación.
- 2 Pulse el botón de inicio/parada ►■. El aparato empieza a preparar la bebida seleccionada.
 - Al principio el piloto de inicio se ilumina de forma continua. Cuando el aparato está listo para guardar el volumen ajustado, el piloto de inicio/parada empieza a parpadear.
- 3 Pulse el botón de inicio/parada►■ otra vez cuando la taza contenga la cantidad deseada de café o leche.
 - En caso de un capuchino o un latte macchiato, primero se dispensa la leche. Pulse el botón de inicio/parada ►■ cuando la taza contenga la cantidad deseada de leche. El aparato empieza a dispensar el café automáticamente. Pulse el botón de inicio/parada ►■ otra vez cuando la taza contenga la cantidad deseada.

Después programar la cantidad máxima predeterminada de una bebida, el aparato dispensará esta nueva cantidad cada vez que seleccione la cantidad máxima de esa bebida.

i Solo se puede ajustar el nivel más alto de cantidad predeterminada.

i Si desea volver a los ajustes de cantidad predeterminados, consulte "Restablecimiento de los ajustes de fábrica".

Ajuste de la temperatura del café

Aparatos sin icono de temperatura

- 1 Pulse el botón de encendido/apagado para **apagar** el aparato.
- 2 Cuando el aparato esté apagado: mantenga pulsado el icono de cantidad de café hasta que los pilotos de este icono se enciendan (Fig. 21).
- 3 Toque el icono de cantidad para seleccionar la temperatura deseada: Normal, alta o máxima.
 - Se encienden 1, 2 o 3 pilotos respectivamente.
- 4 Cuando haya terminado de ajustar la temperatura del café, presione el botón de inicio/parada **▶■**.
- 5 Pulse el botón de encendido/apagado para volver a encender el aparato.

i Si el usuario no apaga el aparato, este se apagará automáticamente después de un tiempo.

Aparatos con icono de temperatura (solo EP3300)

- 1 Seleccione la bebida que desee.
- 2 Toque el icono de temperatura del café varias veces para seleccionar la temperatura deseada.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica

El aparato ofrece la posibilidad de restablecer los ajustes predeterminados de las bebidas en cualquier momento.

i Solo es posible restablecer los ajustes predeterminados cuando el aparato está apagado.

- 1 Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el aparato.
- 2 Mantenga pulsado 3 segundos el icono de expreso.
 - Los pilotos del medio de los iconos de ajuste de bebida se iluminan. El piloto de inicio/parada empieza a parpadear, lo que indica que los ajustes están listos para restablecerse.
- 3 Pulse el botón de inicio/parada **▶■** para confirmar que desea restablecer los ajustes.
- 4 Pulse el botón de encendido/apagado para volver a encender el aparato.

Cómo ajustar la configuración del molino

Puede cambiar la intensidad del café con la rueda de configuración del molinillo situada en el contenedor de granos de café. Cuanto menor sea el ajuste del molinillo, más finos se molerán los granos de café y más intenso será el café. Puede elegir entre 12 ajustes diferentes para el molinillo.

La máquina se configuró para brindarle el mejor sabor del grano de café. Por lo tanto, le recomendamos que no modifique los ajustes del molinillo hasta que haya preparado entre 100 y 150 tazas (alrededor de 1 mes de uso).

i Solo es posible establecer los ajustes del molinillo cuando el aparato está moliendo granos de café. Necesita preparar 2 o 3 bebidas antes de que pueda apreciar la diferencia.

⚠ Para evitar daños en el molinillo, no gire la rueda de configuración del molinillo más de un grado cada vez.

- 1 Coloque una taza debajo de la salida.
- 2 Abra la tapa de la tolva de granos de café.

- 3 Toque el icono de expreso y luego pulse el botón de inicio/parada▶■.
- 4 Cuando el molinillo empiece a moler, pulse la rueda de configuración del molinillo y gírela hacia la izquierda o la derecha. (Fig. 22)

Desactivación de los pitidos del panel de control

- 1 Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el aparato.
- 2 Con la cafetera apagada, mantenga pulsado el icono de café hasta que la luz de este icono se encienda. El piloto de inicio empezará a parpadear.
- 3 Vuelva a tocar el icono de café para desactivar los pitidos del panel de control. La luz del icono de café se apagará.
- 4 Presione el botón de inicio/parada para confirmar su elección.
- 5 Pulse el botón de encendido/apagado para volver a encender el aparato. Los pitidos del panel de control ya están desactivados.

Nota: Si la luz del icono de café no se enciende después de tocar y mantener pulsado el icono, significa que los pitidos del panel de control ya están desactivados. Para volver a activarlos, vuelva a tocar el icono y presione el botón de inicio/parada para confirmar.

Los pitidos del botón de encendido/apagado y del botón de inicio/parada no se pueden desactivar.

Retirada e inserción del grupo de preparación del café

Vaya a **www.home.id/support** para ver las instrucciones detalladas en video sobre cómo quitar, insertar y limpiar el grupo de preparación.

Cómo sacar el grupo de café de la máquina.

- 1 Apague el aparato.
- 2 Retire el depósito de agua y abra la puerta (Fig. 23) de mantenimiento.
- 3 Presione el asa (Fig. 24) PUSH y tire del asa del grupo de preparación del café para retirarlo del aparato (Fig. 25).

Reinsertar el grupo de café

⚠ Antes de volver a colocar el grupo de preparación del café en la máquina, asegúrese de que se encuentra en la posición correcta.

- 1 Compruebe si el grupo de preparación del café está en la posición correcta. La flecha del cilindro amarillo del lateral del grupo de preparación de café debe estar alineada con la flecha negra y la letra N (Fig. 26).
 - Si no están alineadas, empuje hacia abajo la palanca hasta que esté en contacto con la base del grupo de café (Fig. 27).
- 2 Vuelva a colocar el grupo de preparación del café en la máquina a lo largo de los rieles de guía de los laterales (Fig. 28) hasta que encaje en su posición y se oiga un clic (Fig. 29). No presione el botón PUSH.
- 3 Cierre la puerta de mantenimiento y vuelva a colocar el depósito de agua.

Limpieza y mantenimiento

La limpieza y el mantenimiento periódicos contribuyen a mantener la máquina en condiciones óptimas y garantizan un café con sabor inmejorable durante mucho tiempo con un flujo de café estable.

Consulte la tabla siguiente para ver una descripción detallada de cuando y como limpiar todas las partes desmontables del aparato. Puede encontrar información más detallada y videos de instrucciones en la aplicación HomeID y en **www.home.id/support**. Consulte la figura D para ver una descripción general de las piezas que se pueden lavar en el lavavajillas.

Piezas desmontables	Cuándo limpiar	Cómo limpiar
Grupo de café	Semanalmente	Quite el grupo de preparación del café del aparato (ver 'Retirada e inserción del grupo de preparación del café'). Lávelo bajo el grifo (ver 'Cómo limpiar el grupo de café bajo la llave').
	Mensualmente	Limpie el grupo de café con la tableta de eliminación de aceite de café Philips (ver 'Cómo limpiar el grupo de café con las tabletas de eliminación de aceite de café').
Espumador de leche clásico	Después de cada uso	Primero dispense agua caliente con el espumador de leche colocado en el aparato para limpiar a fondo. Luego retire al espumador de leche del aparato y desmóntelo. Limpie todos los componentes bajo el grifo o en el lavavajillas.
Compartimiento de café ya molido	Compruebe el compartimento de café molido previamente cada semana para ver si está atascado.	Desconecte la máquina y saque el grupo de café. Abra la tapa del compartimento de café molido previamente e introduzca en él el mango de la cuchara. Mueva el mango hacia arriba y hacia abajo hasta que caiga el café atorado (Fig. 30). Escanee el código QR para descargar la aplicación HomeID y obtener instrucciones detalladas en video o diríjase a www.home.id/support .
Depósito de posos de café	Vacíe el depósito de posos de café cuando la máquina lo indique. Lavarlo semanalmente.	Retire el recipiente de posos de café mientras el aparato está encendido. Enjuáguelo bajo el grifo con un poco de detergente líquido o límpielo en el lavavajillas. El panel frontal del recipiente de posos de café no es apto para el lavavajillas.
Bandeja de goteo	Vacíe la bandeja de goteo a diario en cuanto el indicador de "bandeja de goteo llena" rojo sobresalga de la bandeja de goteo (Fig. 31). Limpie la bandeja de goteo semanalmente.	Quite la bandeja (Fig. 32) de goteo y enjuáguela bajo el grifo con un poco de detergente líquido. También puede lavar la bandeja de goteo en el lavavajillas. El panel frontal del recipiente de posos de café (fig. A15) no es apto para el lavavajillas.
LatteGo	Después de cada uso	Enjuague LatteGo con agua corriente o lávelo en el lavavajillas.

Piezas desmontables	Cuándo limpiar	Cómo limpiar
Lubricación del grupo de café	Cada 2 meses	Consulte la tabla de lubricación y lubrique el grupo de preparación del café con la grasa Philips (ver 'Cómo lubricar el grupo de café').
Tanque de agua	Semanalmente	Enjuague el tanque de agua bajo la llave.

Cómo limpiar el grupo de café

Una limpieza regular del grupo de café evita que los residuos de café bloqueen los circuitos internos. Escanee el código QR de la portada de este folleto para obtener videos de asistencia sobre cómo eliminar, insertar y limpiar el grupo de preparación del café, o visite www.home.id/support.

Cómo limpiar el grupo de café bajo la llave

- 1 Extraiga el grupo (ver 'Retirada e inserción del grupo de preparación del café') de preparación del café.
- 2 Enjuague bien el grupo de preparación de café con agua. Limpie con cuidado el filtro (Fig. 33) de arriba del grupo de café.
- 3 Deje secar al aire el grupo de café antes de volverlo a poner. No trate de secar el grupo de café con un paño para evitar que las fibras se acumulen en el interior del mismo.

Cómo limpiar el grupo de café con las tabletas de eliminación de aceite de café

Utilice pastillas desengrasantes de café Philips exclusivamente.

- 1 Coloque una taza debajo de la boquilla de salida del café. Llene el depósito de agua con agua limpia.
- 2 Ponga una pastilla desengrasante en el compartimento de café molido previamente.
- 3 Toque el icono de café y luego pulse 3 segundos el icono de intensidad del aroma para seleccionar la función (Fig. 2) de café molido previamente.
- 4 No agregue café ya molido. Pulse el botón de inicio/parada ► para empezar el ciclo de preparación de café. Cuando se haya preparado media taza de agua, desconecte el aparato.
- 5 Deje que la solución desengrasante actúe durante al menos 15 minutos.
- 6 Vuelva a conectar la clavija a la toma de corriente y encienda al cafetera para terminar el ciclo de preparación del café. Vacíe la taza.
- 7 Retire el depósito de agua y abra la puerta de mantenimiento. Extraiga el grupo (ver 'Cómo sacar el grupo de café de la máquina.') de preparación del café y enjuáguelo bien bajo el grifo.
- 8 Vuelva a instalar el grupo de preparación del café y el depósito de agua, y coloque una taza debajo de la boquilla de salida del café.
- 9 Toque el icono de café y luego pulse 3 segundos el icono de intensidad del aroma para seleccionar la función (Fig. 2) de café molido previamente. No agregue café ya molido. Pulse el botón de inicio/parada ► para empezar el ciclo de preparación de café. Repita este paso dos veces. Vacíe la taza.

Cómo lubricar el grupo de café

Lubrique el grupo de preparación del café cada 2 meses para asegurarse de que los componentes móviles se sigan moviendo sin problemas.

- 1 Aplique una capa fina de grasa en el pistón (parte gris) del grupo de preparación del café (Fig. 34).
- 2 Aplique una capa fina de grasa alrededor del eje (parte amarilla) de la parte inferior del grupo (Fig. 35) de preparación del café.
- 3 Aplique una fina capa de grasa a los raíles de ambos lados (Fig. 36).

Limpieza de LatteGo (depósito de leche)

Limpieza de LatteGo después de cada uso

- 1 Quite LatteGo de la máquina (Fig. 37).
- 2 Vierta la leche restante.
- 3 Pulse el botón de liberación y quite el depósito de leche del marco de LatteGo (Fig. 38).
- 4 Limpie todos los componentes en el lavavajillas o bajo el grifo con agua tibia y un poco de detergente líquido.

Limpieza del espumador de leche clásico

Limpieza del espumador de leche clásico tras cada uso

Limpie al espumador de leche cada vez que lo utilice por motivos de higiene y para evitar la acumulación de restos de leche.

- 1 Coloque una taza debajo del espumador de leche.
- 2 Toque el icono de vapor y luego pulse el botón de inicio/parada ►■ para empezar a dispensar vapor y eliminar los restos de leche que se puedan haber quedado en el interior del espumador de leche.
- 3 Para detener la dispensación de vapor tras unos segundos, pulse otra vez el botón de inicio/parada ►■.
- 4 Limpie el espumador de leche con un paño húmedo.

Limpieza diaria del espumador de leche clásico

- 1 Deje que el espumador de leche se enfríe por completo.
- 2 Inclíne el espumador de leche hacia la izquierda y quite la pieza metálica y la pieza de silicona (Fig. 39).
- 3 Desmonte las tres piezas (Fig. 40) y enjuáguelas con agua limpia o lávelas en el lavavajillas.
- 4 Deje secar al aire las tres piezas del espumador de leche, vuelva a montar las piezas y colóquelo otra vez en el aparato.

Filtro de agua AquaClean

Su máquina es apta para AquaClean. Puede colocar el filtro de agua AquaClean en el depósito de agua para conservar el sabor del café. También reduce la necesidad de descalcificar, ya que reduce la acumulación de cal en el aparato. Puede adquirir un filtro de agua AquaClean con su distribuidor local*, en los centros de servicio autorizados o en línea en <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

i *La disponibilidad varía según el país.

Icono y piloto de AquaClean

El aparato está equipado con un piloto (Fig. 41) del filtro de agua AquaClean para indicar el estado de dicho filtro. Utilice la siguiente tabla para determinar qué medidas son necesarias si el piloto está encendido o parpadeando.



Quando utilice el aparato por primera vez, el piloto de AquaClean empezará a parpadear en naranja. Esto indica que puede empezar a utilizar el filtro de agua AquaClean. Si no activar un filtro de agua AquaClean, el piloto se apagará automáticamente después de un rato.



Una vez que ha instalado el filtro y lo haya activado con el icono de AquaClean, el piloto de AquaClean se iluminará en azul para confirmar que el filtro de agua AquaClean está activado.



Cuando el filtro se haya agotado, el piloto de AquaClean empezará a parpadear en naranja otra vez para recordarle que debe cambiar el filtro por uno nuevo.



Aunque el piloto naranja de AquaClean esté apagado, puede activar un filtro AquaClean, pero antes deberá descalcificar el aparato.

Activación del filtro de agua AquaClean (5 min)

i El aparato no detecta automáticamente que se ha colocado un filtro en el depósito de agua. Por lo tanto, debe activar cada nuevo filtro de agua AquaClean que instale mediante el icono AquaClean.

Aunque el piloto naranja de AquaClean esté apagado, puede activar un filtro de agua AquaClean, pero antes deberá descalcificar el aparato.

i El aparato desde estar completamente libre de depósitos de cal antes de empezar a usar el filtro de agua AquaClean.

Antes de activar el filtro de agua AquaClean, este debe prepararse remojándolo en agua, tal como se describe más adelante. Si no lo hace, en el aparato podría entrar aire en lugar de agua, lo que provoca mucho ruido e impide que el aparato prepare café.

- 1 Asegúrese de que el aparato esté encendido.
- 2 Sacuda el filtro por cerca de 5 segundos (Fig. 42).
- 3 Sumerja el filtro invertido en un contenedor con agua fría y agite/presione el contenedor (Fig. 43).
- 4 El filtro ya está preparado para su uso y puede introducirse en el depósito de agua.
- 5 Inserte el filtro en posición vertical en la conexión del filtro del depósito de agua. Presiónelo hasta el punto (Fig. 44) más bajo posible.
- 6 Llene el tanque con agua fresca y vuelva a ponerlo en la máquina.
- 7 Si está colocado, retire el LatteGo.
- 8 Coloque un bol debajo de la boquilla dispensadora de agua caliente o el espumador de leche.
- 9 Pulse el icono AquaClean durante 3 segundos (Fig. 45). El piloto de inicio empezará a parpadear.
- 10 Pulse el botón de inicio/parada ►■ para empezar el proceso de activación.
- 11 El agua caliente se dispensará desde la boquilla del agua caliente o el espumador de leche (3 minutos).
- 12 Cuando el proceso de activación haya terminado, el piloto azul de AquaClean se iluminará para confirmar que el filtro de agua AquaClean se ha activado correctamente.

Sustitución del filtro de agua AquaClean (5 min)

Cuando hayan pasado 95 litros de agua por el filtro, este dejará de funcionar. El piloto de AquaClean se ilumina en naranja y comienza a parpadear para recordarle que debe cambiar el filtro. Mientras parpadea, puede sustituir el filtro sin tener que descalcificar el aparato antes. Si no sustituye el filtro de agua AquaClean, llegará un momento en el que el piloto naranja se apague. En ese caso, aún puede sustituir el filtro, pero antes deberá descalcificar el aparato.

Cuando el piloto naranja de AquaClean parpadee:

- 1 Saque el filtro de agua AquaClean antiguo.
- 2 Instale un nuevo filtro y actívelo como se describe en el capítulo "Activación del filtro de agua AquaClean (5 min)".

i Sustituya el filtro de agua AquaClean como mínimo cada 3 meses, aunque el aparato no indique aún que es necesaria la sustitución.

Desactivación del recordatorio de AquaClean

- Si ya no desea utilizar los filtros de agua AquaClean de Philips, puede desactivar los recordatorios de AquaClean (la luz de AquaClean que parpadea en naranja):
- 1 Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el aparato.
 - 2 Con la cafetera apagada, mantenga presionado el ícono de AquaClean hasta que la luz de este ícono se encienda. El piloto de inicio empezará a parpadear.
 - 3 Vuelva a tocar el ícono de AquaClean para desactivar los recordatorios. La luz del ícono de AquaClean se apagará.
 - 4 Presione el botón de inicio/parada para confirmar su elección.
 - 5 Pulse el botón de encendido/apagado para volver a encender el aparato. Los recordatorios de AquaClean ya están desactivados.

Nota: Cuando se active un filtro AquaClean nuevo, se reactivarán automáticamente los recordatorios de AquaClean.


Establecer la dureza del agua

Establecer la dureza del agua

i Le aconsejamos que ajustar la dureza del agua a la dureza del agua de su zona para lograr un rendimiento óptimo y una mayor duración del aparato. Esto también evita tener que descalcificar el aparato con demasiada frecuencia. La dureza del agua predeterminada es 4: agua dura.

Ajuste el aparato a la dureza del agua correcta:

- 1 Pulse el botón de encendido/apagado para **apagar** el aparato.
- 2 Cuando el aparato esté apagado, mantenga pulsado el icono de intensidad del aroma hasta que todos los pilotos del icono se enciendan (Fig. 2).
- 3 Toque el icono de intensidad del aroma 1, 2, 3 o 4 veces. El número de pilotos encendidos debe ser igual al número de la tabla de dureza del agua.
- 4 Cuando haya establecido la dureza del agua correcta, pulse el botón de inicio/parada▶■.

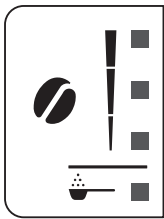

4 puntos rojos	>21 dH
3 puntos rojos	>14 dH
2 puntos rojos	>7 dH
1 punto rojo o 4 puntos verdes	<6 dH

i Ya que la dureza del agua solo se ajusta una vez, se utiliza la función de intensidad del aroma para seleccionar dicha dureza del agua. Esto no afectará a la intensidad de aroma de las bebidas se preparen posteriormente.

Procedimiento de eliminación de los depósitos de cal (30 minutos)

Para limpiar y descalcificar la máquina, recomendamos utilizar los productos de mantenimiento de Philips si están disponibles en su país. Bajo ninguna circunstancia debe utilizar un descalcificador a base de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido sulfámico o ácido acético (vinagre) ya que esto podría dañar el circuito de agua de la máquina y no disolver la cal adecuadamente. No realizar la descalcificación del aparato también anulará la garantía. Puede comprar la solución descalcificadora Philips en la tienda en línea en <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

Cuando la luz Calc / Clean se enciende, necesita descalcificar la máquina.

- 1 Asegúrese de que el aparato esté encendido.
- 2 Si está colocado, retire el LatteGo o el espumador de leche.
- 3 Quite la bandeja de goteo y el depósito de posos de café, vacíelos y póngalos de nuevo.
- 4 Quite el tanque de agua y vacíelo. Luego quite el filtro de agua AquaClean.
- 5 Vierta todo el contenido de la botella de descalcificador Philips en el depósito de agua y llénelo de agua hasta la indicación Calc / Clean (Fig. 46). Después, vuelva a colocarlo en el aparato.
- 6 Coloque un recipiente grande (1,5 l) debajo de la boquilla dispensadora de café y la boquilla del agua.
- 7 Pulse el icono Calc / Clean durante 3 segundos y, a continuación, pulse el botón de inicio/parada ►.
- 8 Da inicio la primera fase del proceso de descalcificación. El procedimiento de descalcificación tarda aproximadamente 30 minutos y consiste en un ciclo de descalcificación y un ciclo de enjuague. Durante el ciclo de descalcificación, el piloto Calc / Clean parpadea para indicar que la fase de descalcificación está en curso.
- 9 Deje que la máquina suministre la solución descalcificadora hasta que la pantalla le indique que el tanque está vacío.
- 10 Vacíe el depósito de agua, enjuáguelo y llénelo otra vez con agua hasta la indicación Calc / Clean.
- 11 Vacíe el recipiente y vuelva a colocarlo bajo la boquilla dispensadora de café y la boquilla del agua. Pulse el botón de inicio/parada ► otra vez.
- 12 La segunda fase del ciclo de descalcificación, la fase de enjuague, comienza y dura 3 minutos. Durante esta fase, los pilotos del panel de control se encienden y se apagan para indicar que la fase de enjuague está en curso.
- 13 Espere hasta que la máquina termine de suministrar agua. El procedimiento de descalcificación habrá finalizado cuando el aparato deje de dispensar agua.
- 14 Ahora el aparato se calentará otra vez. Cuando los pilotos de los iconos de bebidas están iluminados de forma continua, el aparato estará listo para utilizarse otra vez.
- 15 Instale y active un nuevo filtro de agua AquaClean en el depósito de agua (ver 'Activación del filtro de agua AquaClean (5 min)').
 - Cuando el proceso de descalcificación haya terminado, el piloto de AquaClean parpadeará durante un tiempo para recordarle que instale un nuevo filtro de agua AquaClean.

 **Sugerencia:** El uso del filtro AquaClean reduce la necesidad de descalcificación.

Qué hacer si el procedimiento de descalcificación se interrumpe.

Puede salir del procedimiento de descalcificación presionando el botón encendido/apagado en el panel de control. Si el procedimiento de descalcificación se interrumpe antes de completarse, haga lo siguiente:

- 1 Vacíe y enjuague bien el tanque de agua.
- 2 Llene el depósito con agua hasta la indicación de nivel Calc/clean y vuelva a encender el aparato. La máquina se calentará y realizará un ciclo de enjuague automático.

- 3 Antes de preparar cualquier bebida, realice un ciclo de enjuague manual. Para realizar un ciclo de enjuague manual, primero dispense medio depósito de agua pulsando el icono de agua caliente repetidamente y luego prepare 2 tazas de café molido previamente sin añadir café molido.

i Si el procedimiento de descalcificación no se ha completado, el aparato requerirá otro procedimiento de descalcificación tan pronto como sea posible.

Pedido de accesorios

Para limpiar y descalcificar la máquina, le recomendamos utilizar los productos de mantenimiento de Philips, como la solución descalcificadora, el filtro de agua AquaClean y las pastillas desengrasantes de café, si están disponibles en su país. Estos productos se pueden adquirir en su distribuidor local, en los centros de servicio autorizados o en línea en <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>. Para encontrar la lista completa de repuestos en línea, introduzca el número de modelo de la máquina. Puede encontrar el número de modelo en el interior de la puerta de mantenimiento.

i Los filtros Brita no son compatibles con este aparato.

Solución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que puede encontrar con la máquina. Para obtener asistencia, descargue la aplicación HomeID a través de la tienda de aplicaciones o escanee el código QR de la portada de este folleto. En www.home.id/support están disponibles los videos de ayuda y una lista completa de preguntas frecuentes. Si no puede solucionar el problema, póngase en contacto con un Centro de atención al consumidor en su país.

Iconos de advertencia

Ícono de advertencia	Solución
	El piloto de "depósito de agua vacío" está encendido: - El depósito de agua está casi vacío. Llene el tanque con agua fresca hasta la indicación de nivel máximo. - El depósito de agua no está en el lugar. Vuelva a colocar el depósito de agua.
	El piloto "vaciar recipiente de posos de café" está encendido. - El depósito de posos de café está lleno. Retire y vacíe el recipiente de posos de café con la máquina encendida. Espere al menos 5 segundos antes de volver a insertar el contenedor.
	El piloto de alarma está encendido: - El recipiente de posos de café o la bandeja de goteo no están colocados o no están instalados correctamente. Vuelva a colocar el recipiente de posos de café o la bandeja de goteo y asegúrese de que están en la posición correcta. - La puerta de mantenimiento está abierta. Retire el depósito de agua y asegúrese de que la puerta de mantenimiento está cerrada.

Ícono de advertencia

Solución



El piloto de alarma parpadea:

- El grupo de preparación del café no está colocado o no está colocado correctamente. Retire el grupo de preparación del café y asegúrese de que está bloqueado en su sitio. Consulte el capítulo "Retirada e inserción del grupo de preparación del café" para obtener instrucciones paso a paso.
- El grupo de preparación del café está bloqueado. Retire el grupo de preparación del café y enjuáguelo con agua bajo el grifo. Luego lubrique el grupo de preparación del café y colóquelo otra vez en la máquina. Consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento" para obtener instrucciones paso a paso.



La luz de la alarma está encendida y empieza a parpadear.

Hay algo de aire atrapado dentro del aparato. Para liberar el aire del aparato, llene el depósito de agua con agua, coloque una taza debajo del espumador de leche clásico y pulse el botón de inicio/parada parpadeante.

Tenga cuidado: pueden salir pequeños chorros de agua caliente del espumador de leche clásico en el proceso de liberar el aire.



El piloto de AquaClean parpadea: coloque o cambie el filtro de agua AquaClean y actívelo. Consulte el capítulo "Filtro de agua AquaClean" para obtener instrucciones paso a paso.



La luz de descalcificación está encendida continuamente: Descalcifique la máquina.



Los pilotos de los iconos de las bebidas se iluminan y se apagan de uno en uno.

El aparato se está calentando o está tratando de liberar el aire que le entró. Espere a que todos los pilotos de las bebidas se iluminen de forma continua.



Los pilotos de todos los iconos de advertencia parpadear.

Reinicie el aparato; para ello, desenchúfelo y vuelva a enchufarlo. Antes encender otra vez el aparato, siga estos pasos:

- Quite el filtro de agua AquaClean del depósito de agua.
- Vuelva a colocar el depósito de agua. Colóquelo en el aparato empujándolo tanto como sea posible para asegurarse de que está en la posición correcta.
- Abra la tapa del compartimento de café molido previamente y compruebe si está obstruido con café molido. Para limpiarlo, coloque el mango de una cuchara en el compartimento de café molido previamente y mueva el asa arriba y abajo hasta que el café molido atascado caiga hacia abajo (Fig. 30). Retire el grupo de preparación del café y quite todo el café molido que haya caído. Vuelva a colocar el grupo de preparación del café limpio.
- Vuelva a encender el aparato.

Si el problema se resuelve, significa que el filtro AquaClean no se había preparado bien. Prepare el filtro AquaClean antes de volver a colocarlo siguiendo los pasos 1 y 2 del capítulo "Activación del filtro de agua AquaClean (5 min)".

Si los pilotos siguen parpadeando, es posible que el aparato se haya sobrecalentado. Apague el aparato, espere 30 minutos y vuelva a encenderlo. Si los pilotos siguen parpadeando, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país. Para conocer la información de contacto, consulte el folleto de la garantía internacional.

Tabla de resolución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que puede encontrar con la máquina. En www.home.id/support están disponibles los videos de ayuda y una lista completa de preguntas frecuentes. Si no puede solucionar el problema, póngase en contacto con un Centro de atención al consumidor en su país. Para los detalles de contacto, consulte el folleto de la garantía.

Problema	Causa	Solución
La bandeja de goteo se llena rápidamente.	Esto es normal. La máquina usa agua para enjuagar el circuito interno y el grupo de café. Cierta cantidad de agua fluye a través del sistema interno directamente a la bandeja de goteo.	Vacíe la bandeja de goteo a diario en cuanto el indicador de "bandeja de goteo llena" rojo sobresalga de la tapa de la bandeja de goteo. Sugerencia: Coloque una taza debajo de la salida para recoger el agua del enjuague que sale.
El piloto "vaciar recipiente de posos de café" sigue encendido.	Ha vaciado el recipiente de posos de café mientras el aparato estaba apagado.	Vacíe siempre el recipiente de posos de café con el aparato encendido. Retire el recipiente de posos de café, espere al menos 5 segundos y luego vuelva a insertarlo.
La máquina solicita que se vacíe el recipiente de posos de café aunque no esté lleno.	El contador de la máquina no se ha puesto a cero la última vez que se ha vaciado el recipiente de posos de café.	Espera siempre aproximadamente 5 segundos cuando vuelva a colocar el recipiente de posos de café. De esta forma, el contador de posos de café se pondrá a cero.
		Vacíe siempre el recipiente de posos de café con el aparato encendido. Si vacía el recipiente de posos de café con el aparato apagado, el contador de posos de café no se restablecerá.
El recipiente de posos de café está demasiado lleno y el piloto "vaciar recipiente de posos de café" no se ilumina.	Ha quitado la bandeja de goteo sin vaciar el recipiente de posos.	Cuando quite la bandeja de goteo, vacíe también el recipiente de posos de café, incluso si solo contiene unos cuantos posos de café. De esta forma, el contador de posos de café se restablecerá a cero y se reiniciará para hacer un recuento correcto de los posos del café.
No puedo quitar el grupo de café.	El grupo de café no está en la posición correcta.	Restablezca la máquina de la siguiente manera: cierre la puerta de mantenimiento y vuelva a colocar el depósito de agua. Apague la máquina y enciéndala de nuevo. Intente sacar el grupo de café de nuevo. Consulte el capítulo "Retirada e inserción del grupo de preparación del café" para obtener instrucciones paso a paso.

Problema	Causa	Solución
No puedo insertar el grupo de café.	El grupo de café no está en la posición correcta.	Restablezca la máquina de la siguiente manera: cierre la puerta de mantenimiento y vuelva a colocar el depósito de agua. Deje el grupo de café afuera. Apague la máquina y desenchúfela. Espere 30 segundos y luego vuelva a enchufar el aparato y enciéndalo. Luego ponga el grupo de preparación de café en la posición correcta y reinsértelo en la máquina. Consulte el capítulo "Retirada e inserción del grupo de preparación del café" para obtener instrucciones paso a paso.
El café está demasiado aguado.	El grupo de café está sucio o necesita ser lubricado.	Retire el grupo de preparación (ver 'Cómo sacar el grupo de café de la máquina.') de café, enjuáguelo bajo el grifo y deje que se seque. Luego lubrique los componentes móviles (ver 'Cómo lubricar el grupo de café').
	La máquina está realizando un procedimiento de ajuste automático. Este procedimiento se inicia automáticamente cuando se utiliza el aparato por primera vez, al cambiar a otro tipo de granos de café o tras un largo periodo sin uso.	Prepare 5 tazas de café al principio para permitir que el aparato complete el proceso de ajuste automático.
	El molino está en una configuración demasiado gruesa.	Configure el molinillo con un ajuste más fino (más bajo). Prepare 2 o 3 bebidas para saborear toda la diferencia.
El café no es suficiente.	La temperatura seleccionada es demasiado baja.	Ajuste la temperatura al máximo (ver 'Ajuste de la temperatura del café').
	Una taza fría reduce la temperatura de la bebida.	Precaliente las tazas enjuagándolas con agua caliente.
	Si se añade leche, se reduce la temperatura de la bebida.	Independientemente de si añade leche caliente o fría, añadir leche siempre reduce la temperatura del café. Precaliente las tazas enjuagándolas con agua caliente.
El café no sale o sale lentamente.	El filtro de agua AquaClean no se ha preparado correctamente para su instalación.	Retire el filtro de agua AquaClean e intente preparar un café otra vez. Si funciona, asegúrese de que se ha preparado el filtro de agua AquaClean de forma adecuada antes de colocarlo otra vez. Consulte el capítulo "Filtro de agua AquaClean" para obtener instrucciones paso a paso.

Problema	Causa	Solución
		Tras un largo periodo sin uso, es necesario preparar el filtro de agua AquaClean para volver a usarlo y luego hay que volver a colocarlo. Consulte los pasos del 1 al 3 del capítulo "Activación del filtro de agua AquaClean".
	El filtro de agua AquaClean está obstruido.	Cambie el filtro de agua AquaClean cada 3 meses. Un filtro de más de 3 meses puede obstruirse.
	El molino está en una configuración demasiado fina.	Configure el molinillo con un ajuste más grueso (más alto). Tenga en cuenta que esto afectará al sabor del café.
	El grupo de café está sucio.	Quite el grupo de café y enjuáguelo bajo la llave de agua (ver 'Cómo limpiar el grupo de café bajo la llave').
	La salida de café está sucia.	Limpie la boquilla dispensadora de café y sus orificios con un limpiapipas o una aguja.
	El compartimento de café molido previamente está obstruido	Apague el aparato y retire el grupo de preparación del café. Abra la tapa del compartimento de café molido previamente e introduzca en él el mango de la cuchara. Mueva el mango hacia arriba y hacia abajo hasta que caiga el café atorado (Fig. 30).
	El circuito de la máquina está bloqueado por residuos de cal.	Descalcifique la máquina. Descalcifique el aparato siempre que el piloto de descalcificación empiece a parpadear.
La máquina muele los granos de café, pero el café no sale.	El compartimento de café molido previamente está obstruido.	Apague el aparato y retire el grupo de preparación del café. Abra la tapa del compartimento de café molido previamente e introduzca en él el mango de la cuchara. Mueva el mango hacia arriba y hacia abajo hasta que caiga el café atorado (Fig. 30).
La leche no hace espuma.	Modelos con LatteGo: LatteGo se ha montado de forma incorrecta.	Asegúrese de que el depósito de leche está correctamente montado en el marco de LatteGo (debe hacer un clic).
	Modelos con LatteGo: el depósito de leche o el marco de LatteGo están sucios.	Desmonte LatteGo y enjuague ambas piezas bajo el grifo o lávelas en el lavavajillas (ver 'Limpieza de LatteGo después de cada uso').
	Modelos con el espumador de leche clásico: el espumador de leche está sucio.	Limpie el espumador de leche a fondo (ver 'Limpieza del espumador de leche clásico').

Problema	Causa	Solución
	El tipo de leche usado no es el adecuado para producir espuma.	Diferentes tipos de leche resultan en diferentes cantidades y calidades de espuma. Probamos los siguientes tipos de leche los cuales brindaron un buen resultado de espuma de leche: leche de vaca semidesnatada o entera, y leche sin lactosa.
Sale leche de la parte inferior del depósito de leche de LatteGo.	El marco y el depósito de leche no están montados correctamente.	Inserte primero la parte superior del depósito de leche bajo el gancho de la parte superior del marco. Luego presione la parte inferior del contenedor. Oirá un clic cuando se encaje en su lugar.
Parece que la máquina tiene fugas.	La máquina usa agua para enjuagar el circuito interno y el grupo de café. Esta agua fluye a través del sistema interno y directamente hacia la bandeja de goteo. Esto es normal.	Vacíe la bandeja de goteo todos los días o en cuanto el indicador de "bandeja de goteo llena" sobresalga de la tapa de la bandeja de goteo. Sugerencia: Coloque una taza debajo de la boquilla dispensadora para recoger el agua de enjuague y reducir la cantidad de agua en la bandeja de goteo.
	La bandeja de goteo está demasiado llena y se ha inundado lo que hace parecer que la máquina tiene una fuga.	Vacíe la bandeja de goteo todos los días o en cuanto el indicador de "bandeja de goteo llena" sobresalga de la tapa de la bandeja de goteo.
	El depósito de agua no se ha introducido completamente y entra aire en el aparato.	Asegúrese de que el depósito de agua está en la posición correcta: retírelo y vuelva a insertarlo presionándolo todo lo posible.
	El grupo de preparación del café está sucio u obstruido.	Enjuague el grupo de preparación del café.
	La máquina no está colocada en una superficie horizontal.	Coloque el aparato sobre una superficie horizontal para que la bandeja de goteo no rebose y el indicador de "bandeja de goteo llena" funcione correctamente.
	El depósito de agua no se ha introducido completamente y entra aire en el aparato.	Asegúrese de que el depósito de agua está en la posición correcta: retírelo y vuelva a insertarlo presionándolo todo lo posible.
No puedo activar el filtro de agua AquaClean y la máquina solicita que se realice una descalcificación.	El filtro no se ha instalado o sustituido a tiempo después que comenzara el piloto del filtro de agua AquaClean empezara a parpadear. Esto significa que la máquina no está completamente libre de depósitos de cal.	Primero descalcifique el aparato y luego instale el filtro de agua AquaClean.

Problema	Causa	Solución
El nuevo filtro de agua no ajusta bien.	Está intentado instalar un filtro diferente del filtro de agua AquaClean.	La máquina solamente admite el filtro de agua AquaClean.
	La junta de goma del filtro de agua AquaClean no está en su lugar.	Vuelva a colocar la junta de goma en el filtro de agua AquaClean.
El aparato hace mucho ruido.	Es normal que su máquina haga ruido durante el uso.	Si la máquina comienza a hacer diferentes tipos de ruido, limpie el grupo y lubríquelo (ver 'Cómo lubricar el grupo de café').
	El filtro de agua AquaClean no se ha preparado correctamente y ahora entra aire en la máquina.	Retire el filtro de agua AquaClean del depósito de agua y prepárelo correctamente para su uso antes de volver a colocarlo. Consulte el capítulo "Filtro de agua AquaClean" para obtener instrucciones paso a paso.
	El depósito de agua no se ha introducido completamente y entra aire en el aparato.	Asegúrese de que el depósito de agua está en la posición correcta: retírelo y vuelva a insertarlo presionándolo todo lo posible.

Especificaciones técnicas

El fabricante se reserva el derecho a mejorar las especificaciones técnicas del producto. Todas las cantidades predefinidas son aproximadas.

Descripción	Valor
Dimensiones (ancho x alto x largo)	247 x 366 x 434 mm
Peso	7.5 - 8 kg
Longitud del cable de alimentación	800-1200 mm
Tanque de agua	1,8 litros, desmontable
Capacidad de la tolva de granos de café	275 g
Capacidad del recipiente para posos de café	12 discos
Capacidad de LatteGo (depósito de leche)	250 ml
Altura de la boquilla ajustable	85-145 mm
Tensión nominal - Potencia nominal - Fuente de alimentación	Consulte la etiqueta de datos del interior de la puerta de mantenimiento (Fig. A11)

Table des matières

Vue d'ensemble de la machine (fig. A)	70
Panneau de commande (fig. B)	71
Introduction	71
Avant la première utilisation	72
Infusion de boissons	73
Réglage des paramètres de la machine	76
Retrait et insertion du groupe de percolation	78
Nettoyage et entretien	79
Filtre à eau AquaClean	81
Réglage de la dureté de l'eau	83
Procédure de détartrage (30 min.)	84
Commande d'accessoires	85
Résolution des problèmes	85
Caractéristiques techniques	91

Vue d'ensemble de la machine (fig. A)

A1	Panneau de commande	A10	Étiquette de données et numéro de modèle
A2	Porte-tasse	A11	Réservoir d'eau
A3	Compartiment à café prémoulu	A12	Buse de distribution d'eau chaude
A4	Couvercle du compartiment à grains	A13	Bac à marc de café
A5	Buse de distribution du café réglable	A14	Panneau avant du récipient à marc de café
A6	Bouton de réglage de la mouture	A15	Grille du plateau égouttoir
A7	Réservoir à grains de café	A16	Plateau égouttoir
A8	Chambre de percolation	A17	Indicateur « Plateau égouttoir plein »
A9	Porte d'accès		

Accessoires

A18	Filtre à eau AquaClean	A20	LatteGo (récipient à lait) (certains modèles uniquement)
A19	Mousseur à lait classique (certains modèles uniquement)		

Panneau de commande (fig. B)

Reportez-vous à la figure B pour avoir une vue d'ensemble des boutons et des icônes. Leur description se trouve ci-dessous.

i Certains boutons et certaines icônes sont disponibles sur certains modèles seulement.

B1	Bouton de veille	B7	Icônes d'avertissement
B2	Icônes des boissons*	B8	Voyant de démarrage
B3	Icône d'intensité de l'arôme et du café prémoulu	B9	Bouton de ► marche/arrêt
B4	Icône de quantité de boisson	B10	Icône de nettoyage anti-calcaire
B5	Icône de quantité de lait (certains modèles uniquement)	B11	Icône AquaClean
B6	Icône de température du café (certains modèles uniquement)		

* Icônes de boissons (certains modèles uniquement) : espresso, café allongé, café, café glacé, cappuccino, latte macchiato, eau chaude, vapeur

Introduction

Toutes nos félicitations pour votre achat d'une machine à café entièrement automatique Philips! Pour bénéficier pleinement de notre assistance, veuillez enregistrer votre produit sur le site **www.home.id**. Lisez attentivement le livret de sécurité distinct avant d'utiliser la machine pour la première fois et conservez-le pour référence ultérieure.

Avant la première utilisation, rincez à l'eau chaude tous les accessoires amovibles destinés à entrer en contact avec l'eau ou le lait. Pour vous initier à une utilisation optimale de votre machine, nous vous offrons divers outils d'assistance. La boîte contient les éléments suivants :

- 1 Le guide de démarrage rapide avec les instructions d'utilisation illustrées et des informations sur le nettoyage et l'entretien.
- 2 Livret de sécurité distinct contenant des consignes de sécurité pour l'utilisation de la machine.
- 3 Pour une assistance en ligne (version intégrale de ce mode d'emploi, foire aux questions, vidéos, etc.), veuillez numériser le code QR figurant sur la couverture du mode d'emploi pour télécharger l'application HomeID ou consultez la page **www.home.id/support**.

i Il existe plusieurs versions de cette machine à espresso, qui présentent toutes des fonctions différentes. À chaque version correspond un numéro de modèle. Vous trouverez le numéro de modèle sur l'étiquette de données située à l'intérieur de la porte d'accès (voir fig. A10).


i Cette machine a été soumise à un essai avec du café. Même si elle a été soigneusement nettoyée, des résidus de café peuvent s'y trouver. Nous garantissons cependant que la machine est tout à fait neuve.

La machine ajuste automatiquement la quantité de café moulu utilisée pour préparer le meilleur café. Vous devez d'abord infuser cinq tasses de café pour permettre à la machine de terminer son autoréglage. Veuillez à rincer le LatteGo (récipient à lait) ou le mousseur à lait classique avant la première utilisation.

Avant la première utilisation


1. Préparation de la machine

Après avoir allumé la machine, un peu d'eau peut s'écouler de la buse de distribution d'eau chaude ou de la buse de distribution du café. Ce phénomène est normal.

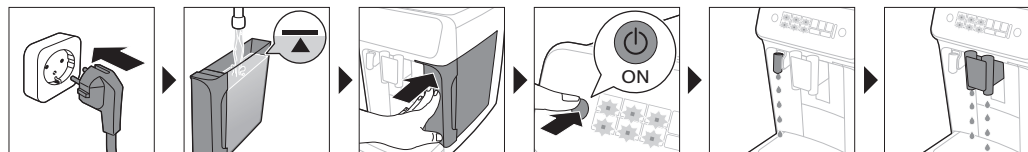


2. Activation du filtre à eau AquaClean (5 min.)

Pour obtenir de plus amples informations, consultez la section « Filtre à eau AquaClean ».

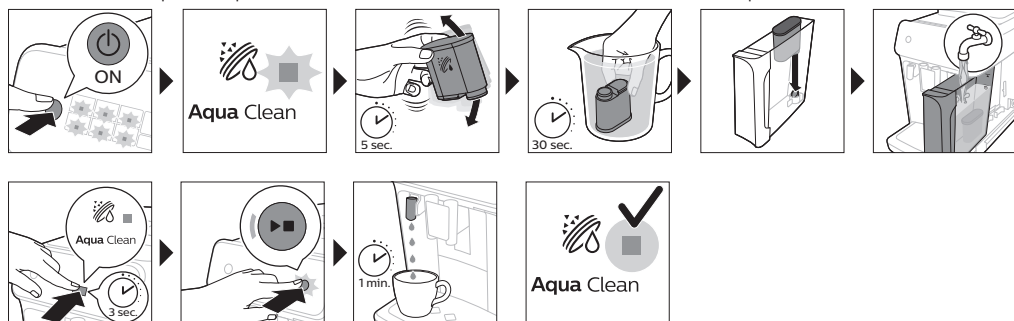


3. Réglage de la dureté de l'eau


Reportez-vous au chapitre « Réglage de la dureté de l'eau » pour obtenir des instructions par étapes. Le réglage par défaut de la dureté de l'eau est 4 : eau dure.

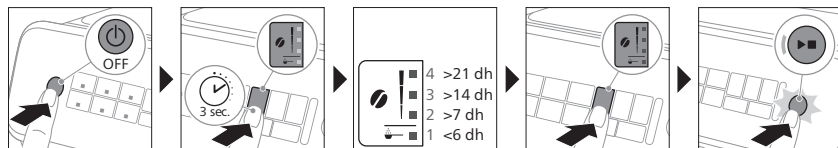

4. Assemblage du LatteGo (certains modèles uniquement)

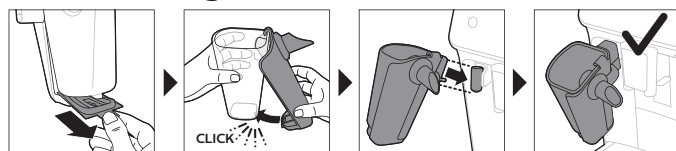

5. Assemblage du moussEUR à lait classique (certains modèles uniquement)

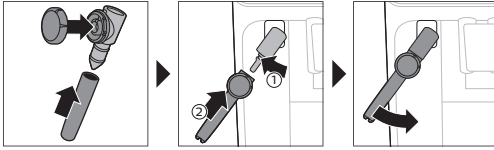

Infusion de boissons

Étapes générales

- 1 Mettez de l'eau du robinet dans le réservoir d'eau et mettez des grains de café dans le compartiment à grains de café.
- 2 Placez le couvercle (A4) sur la trémie à grains de café (A7).
- 3 Appuyez sur le bouton de veille pour allumer la machine.
 - La machine commence à chauffer et effectue le cycle de rinçage automatique. Lorsque la machine chauffe, les voyants des icônes de boissons s'allument puis s'éteignent lentement un à un.
 - La machine est prête à être utilisée lorsque toutes les icônes de boissons demeurent allumées.
- 4 Mettez une tasse sous la buse de distribution de café. Faites coulisser la buse de distribution de café vers le haut ou vers le bas pour adapter sa hauteur au format de la tasse ou du verre utilisé (fig. 1).

Personnalisation des boissons

Cette machine vous permet d'ajuster les réglages de préparation d'une boisson selon vos préférences. Après avoir sélectionné une boisson, vous pouvez :

- 1 Ajustez l'intensité de l'arôme en appuyant sur l'icône d'intensité de l'arôme (fig. 2). Il y a trois niveaux d'intensité, du niveau le plus doux au niveau le plus corsé.
- 2 Ajustez la quantité de boisson en appuyant sur l'icône de quantité de boisson (fig. 3) ou de lait (certains modèles seulement). Il y a trois choix de quantité : petite, moyenne et grande.

i Vous pouvez aussi ajuster la température du café selon vos préférences (voir « Réglage de la température du café »).

Préparation d'un café à partir de grains

- 1 Pour préparer un café, appuyez sur l'icône de la boisson de votre choix.
 - Les voyants d'intensité de l'arôme et de quantité s'allument selon les réglages précédents.
 - Vous pouvez maintenant ajuster les réglages de préparation de la boisson selon vos préférences (voir « Personnalisation des boissons »).
- 2 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt ►■.
- 3 Pour arrêter la distribution du café avant que la machine ait terminé, appuyez de nouveau sur le bouton de marche/arrêt ►■.

i Pour préparer deux cafés à la fois, appuyez deux fois sur l'icône de boisson. Le voyant 2x s'allume.

Préparation des boissons à base de lait avec le LatteGo (récipient à lait)

A Le LatteGo comporte un récipient à lait, un cadre et un couvercle. Pour éviter les fuites, assurez-vous que le cadre et le récipient à lait sont correctement assemblés avant de remplir le récipient à lait.

- 1 Pour assembler le LatteGo, insérez d'abord la partie supérieure du récipient à lait sous le crochet situé en haut du cadre (fig. 4). Ensuite, appuyez sur la partie inférieure du réservoir. Vous entendez alors un clic (fig. 5).

Remarque : Assurez-vous que le récipient à lait et le cadre sont propres avant de les assembler.

- 2 Inclinez légèrement le LatteGo et placez-le sous la buse de distribution d'eau chaude (fig. 6). Puis, appuyez sur le LatteGo pour le mettre en place (fig. 7).
- 3 Remplissez le LatteGo de lait jusqu'au niveau indiqué sur le récipient à lait selon la boisson que vous souhaitez préparer (fig. 8). Ne remplissez pas le récipient à lait au-delà de l'indication maximum.

i Si vous avez personnalisé la quantité de lait, vous devrez peut-être utiliser plus ou moins de lait que la quantité indiquée sur le LatteGo pour la boisson que vous préparez.

💡 Pour un résultat optimal, utilisez toujours du lait sortant directement du réfrigérateur.

- 4 Placez une tasse sur le plateau égouttoir.
- 5 Appuyez sur l'icône de la boisson à base de lait de votre choix.
 - Vous pouvez maintenant ajuster les réglages de préparation de la boisson selon vos préférences (voir « Personnalisation des boissons »).
- 6 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt ►■.
 - Le voyant de l'icône de boisson clignote pendant la distribution de la boisson. Pour préparer un cappuccino ou un latte macchiato, la machine verse d'abord le lait, puis le café.
 - Pour arrêter la distribution de lait avant que la machine ait versé la quantité prédéfinie, appuyez sur le bouton de marche/arrêt ►■.
- 7 Pour arrêter la distribution complète de la boisson (lait et café) avant que la machine ait terminé, appuyez de manière prolongée sur le bouton de marche/arrêt ►■.

Production de mousse de lait avec le mousser à lait classique

💡 Pour un résultat optimal, utilisez toujours du lait sortant directement du réfrigérateur.

- 1 Tournez le manche en silicone noir de la machine vers la gauche et glissez le mousser à lait sur le manche (fig. 9).
- 2 Remplissez un pot à lait avec environ 100 ml de lait pour un cappuccino et 150 ml de lait pour un latte macchiato.
- 3 Plongez le mousser à lait d'environ 1 cm dans le lait.
- 4 Appuyez sur l'icône de vapeur (fig. 10).
 - Le voyant de l'icône de vapeur s'allume et le voyant de démarrage commence à clignoter.
- 5 Pour faire mousser le lait, tournez le bouton du mousser à lait classique sur l'icône (fig. 11) de lait émulsionné. Pour chauffer le lait, tournez le bouton du mousser à lait classique sur l'icône de lait (fig. 12).
- 6 Veillez à bien aligner l'icône sur le bouton du mousser à lait classique avec la flèche noire.
- 7 Appuyez sur le bouton de marche/d'arrêt ►■ pour faire mousser le lait (fig. 13).
 - La machine commence à chauffer et la vapeur est soufflée dans le lait qui mousse.
- 8 Lorsque le pot à lait contient la quantité de mousse de lait souhaitée, appuyez de nouveau sur le bouton de marche/arrêt ►■ pour arrêter de faire mousser le lait.

i Ne faites jamais mousser le lait pendant plus de 90 secondes. Le mousser s'arrête automatiquement au bout de 90 secondes.

i Il n'est pas nécessaire de déplacer le pot à lait pendant la production de mousse pour obtenir la meilleure mousse.

Infuser du café avec du café prémoulu

Vous pouvez utiliser un café prémoulu plutôt qu'un café en grains, par exemple si vous préférez une autre variété de café ou du décaféiné.

- 1 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour allumer la machine et attendez jusqu'à ce qu'elle soit prête à l'emploi.
- 2 Ouvrez le couvercle du compartiment à café prémoulu et versez 3 cuillères à thé de poudre de café (environ 8 g) dedans (fig. 14). Puis fermez le couvercle.
- 3 Mettez une tasse sous le bec verseur de café.
- 4 Sélectionnez une boisson simple.
- 5 Appuyez sur l'icône d'intensité de l'arôme pendant trois secondes (fig. 15).
 - Le voyant de l'icône de café prémoulu s'allume et le voyant de démarrage commence à clignoter.
- 6 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt ►■.
- 7 Pour arrêter la distribution du café avant que la machine ait terminé, appuyez de nouveau sur le bouton de marche/arrêt ►■.

i Vous pouvez infuser seulement un café à la fois avec le café prémoulu.

i Il n'y a pas de réglage d'intensité de l'arôme prédéfini pour le café prémoulu. Chaque fois que vous utilisez du café prémoulu, vous devez appuyer sur l'icône d'intensité de l'arôme pendant trois secondes.

i Vous ne pouvez pas sélectionner une autre intensité de l'arôme lorsque vous utilisez du café prémoulu.

Préparation du café glacé (certains modèles uniquement)

i Le café est préparé avec de l'eau chaude. Infusez sur des glaçons pour obtenir un résultat optimal.

- 1 Prenez un verre et remplissez-le aux deux tiers avec des glaçons.
- 2 Placez le verre sous la buse de distribution du café.
- 3 Appuyez sur l'icône de café glacé.
 - Les voyants de puissance et de quantité d'arôme s'allument.
 - Vous pouvez maintenant ajuster les réglages de préparation de la boisson selon vos préférences.

i Nous recommandons d'utiliser l'intensité d'arôme 3.

- 4 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt ►■.
- 5 Pour arrêter la distribution du café avant que la machine ait terminé, appuyez de nouveau sur le bouton de marche/arrêt ►■.
- 6 Pour un café glacé spécial, ajoutez du lait froid.

Distribution d'eau chaude

- 1 Le cas échéant, retirez le LatteGo ou le mousser à lait.
- 2 Appuyez sur l'icône d'eau chaude.

76 Français (Canada)

- Les voyants de quantité de boisson s'allument selon le réglage d'eau chaude pour la dernière boisson préparée.
- 3 Ajustez la quantité d'eau chaude selon vos préférences en appuyant sur l'icône de quantité de boisson (fig. 3).
- 4 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt ►■.
 - Le voyant de l'icône d'eau chaude clignote et la buse de distribution d'eau chaude verse de l'eau chaude (fig. 18).
- 5 Pour arrêter la distribution d'eau chaude avant que la machine ait terminé, appuyez de nouveau sur le bouton de marche/arrêt ►■.

Réglage des paramètres de la machine

Réglage du délai de mise en veille

- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la machine.
- 2 Lorsque la machine est éteinte : appuyez de manière prolongée sur l' icône (fig. 19) Calc / Clean jusqu'à ce que les voyants de l'icône Calc / Clean et d'intensité de l'arôme s'allument (fig. 20).
- 3 Appuyez sur l'icône d'intensité de l'arôme pour sélectionner le délai de mise en veille souhaité : 15, 30, 60 ou 180 minutes. Un, deux, trois ou quatre voyants de l'icône d'intensité de l'arôme s'allument respectivement.
- 4 Une fois le réglage du délai de mise en veille terminé, appuyez sur le bouton de marche/arrêt. La machine s'éteint.
- 5 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour rallumer la machine.

Réglage du paramètre le plus haut par défaut pour vos boissons

La machine propose trois réglages de quantité par défaut pour chaque boisson : petite, moyenne et grande. Il est uniquement possible d'ajuster la quantité maximum. Vous pouvez enregistrer la nouvelle quantité dès que le voyant de démarrage commence à clignoter.

i Lorsque vous préparez une boisson à base de lait, assemblez le LatteGo et versez-y du lait avant de commencer la programmation de quantité de lait.

- 1 Pour régler la quantité maximum, appuyez sur l'icône de la boisson que vous souhaitez préparer pendant trois secondes.
 - Le voyant supérieur de l'icône de quantité de boisson, le voyant supérieur de l'icône de quantité de lait (certains modèles seulement) et le bouton de marche/arrêt ►■ commencent à clignoter, ce qui signifie que la machine est en mode de programmation.
- 2 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt ►■. La machine commence l'infusion de la boisson sélectionnée.
 - Tout d'abord, le voyant de démarrage s'allume de manière continue. Il commence à clignoter lorsque la machine est prête à enregistrer la nouvelle quantité.
- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton de marche/arrêt ►■ lorsque la tasse contient la quantité de café ou de lait souhaitée.
 - Lorsque vous préparez un cappuccino ou un latte macchiato, la machine verse d'abord le lait. Appuyez de nouveau sur le bouton de marche/arrêt ►■ lorsque la tasse contient la quantité de lait souhaitée. La machine commence automatiquement à verser le café. Appuyez de nouveau sur le bouton de marche/arrêt ►■ lorsque la tasse contient la quantité souhaitée.

Une fois que vous avez programmé la nouvelle quantité maximum pour une boisson, la machine verse cette quantité chaque fois que vous sélectionnez la quantité maximum pour cette boisson.

i Il est uniquement possible d'ajuster la quantité maximum par défaut.

i Pour rétablir les réglages de quantité par défaut, reportez-vous à la section « Rétablissement des réglages par défaut ».

Réglage de la température du café

Machines sans icône de température

- 1 Appuyez sur le bouton de veille pour **éteindre** la machine.
- 2 Lorsque la machine est éteinte : appuyez de manière prolongée sur l'icône de quantité de café jusqu'à ce que l'icône s'allume (fig. 21).
- 3 Appuyez sur l'icône de quantité pour sélectionner la température souhaitée : normale, élevée, maximum.
 - Un, deux ou trois voyants s'allument respectivement, selon la température choisie.
- 4 Une fois la température du café réglée, appuyez sur le bouton de marche/arrêt ►.
- 5 Appuyez sur le bouton de veille pour rallumer la machine.

i Si vous n'éteignez pas vous-même la machine, celle-ci s'arrêtera automatiquement au bout d'un certain temps.

Machines avec l'icône de température (modèle EP3300 uniquement)

- 1 Choisissez la boisson de votre choix.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur l'icône de température du café pour sélectionner la température souhaitée.

Rétablissement des réglages par défaut

Vous pouvez rétablir à tout moment les réglages par défaut de la machine.

i Le rétablissement des réglages par défaut est possible seulement lorsque la machine est éteinte.

- 1 Appuyez sur le bouton de veille pour éteindre la machine.
- 2 Appuyez sur le bouton de l'icône d'espresso pendant trois secondes.
 - Les voyants centraux des icônes de boissons s'allument. Le voyant du bouton de marche/arrêt commence à clignoter, ce qui signifie que les réglages peuvent être rétablis.
- 3 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt ► pour confirmer que vous souhaitez rétablir les réglages.
- 4 Appuyez sur le bouton de veille pour rallumer la machine.

Réglage des paramètres du moulin

Vous pouvez modifier l'intensité du café en utilisant le bouton de réglage de la mouture à l'intérieur du réservoir à café en grains. Plus le réglage de la mouture est bas, plus la mouture est fine et plus le café est fort. Vous pouvez choisir parmi 12 différents réglages de mouture.

L'appareil a été configuré de manière à extraire une saveur optimale de vos grains de café. Nous vous conseillons donc de ne pas modifier le paramètre de mouture avant d'avoir préparé 100 à 150 tasses (environ 1 mois d'utilisation).

i Vous ne pouvez régler la mouture que lorsque la machine est en train de moudre des grains de café. Vous devez infuser deux ou trois tasses avant de pouvoir goûter la différence complète.

⚠ Ne déplacez pas le bouton de réglage de la mouture de plus d'une encoche à la fois afin d'éviter d'endommager le moulin.

- 1 Mettez une tasse sous le bec verseur de café.
- 2 Ouvrez le couvercle du compartiment à grains de café.
- 3 Appuyez sur l'icône d'espresso, puis sur le bouton de marche/arrêt **▶■**.
- 4 Lorsque le moulin à café se met en marche, appuyez sur le bouton de réglage de la mouture et tournez-le vers la gauche ou vers la droite. (fig. 22)

Désactivation des signaux sonores du panneau de commande

- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la machine.
- 2 Si la machine à café est éteinte, appuyez sur l'icône du café et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant de l'icône s'allume. Le voyant de marche commence à clignoter.
- 3 Touchez l'icône du café à nouveau pour désactiver les signaux sonores du panneau de commande. Le voyant de l'icône du café s'éteint.
- 4 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour valider votre choix.
- 5 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour rallumer la machine. Les signaux sonores du panneau de commande sont désormais désactivés.

Remarque : Si le voyant de l'icône du café ne s'allume pas lorsque vous touchez l'icône et la maintenez enfoncée, cela signifie que les signaux sonores du panneau de commande sont déjà désactivés. Pour les réactiver, touchez de nouveau l'icône, puis confirmez votre choix en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Les signaux sonores du bouton activer/désactiver et du bouton marche/arrêt ne peuvent pas être désactivés.

Retrait et insertion du groupe de percolation

Consultez le site **www.home.id/support** pour obtenir des instructions vidéo détaillées sur le retrait, l'insertion et le nettoyage du groupe de percolation.

Retrait du groupe de percolation de la machine

- 1 Éteignez la machine.
- 2 Retirez le réservoir d'eau et ouvrez la porte d'accès (fig. 23).
- 3 Appuyez sur la manette (fig. 24) PUSH et tirez sur la poignée du groupe de percolation pour le retirer de la machine (fig. 25).

Réinsertion du groupe de percolation

⚠ Avant de glisser le groupe de percolation dans la machine, assurez-vous qu'il est correctement placé.

- 1 Vérifiez que le groupe de percolation est bien positionné. La flèche située sur le cylindre jaune sur le côté du groupe de percolation doit être alignée sur la flèche noire et le N (fig. 26).
 - Si ce n'est pas le cas, poussez le levier vers le bas jusqu'à ce qu'il touche la base du groupe de percolation (fig. 27).
- 2 Remplacez le groupe de percolation dans la machine en le faisant glisser le long des rainures latérales (fig. 28) de guidage jusqu'à ce qu'il soit enclenché (fig. 29). N'appuyez pas sur le bouton PUSH.
- 3 Fermez la porte d'accès et remettez en place le réservoir d'eau.

Nettoyage et entretien

Un nettoyage et un entretien réguliers optimisent le fonctionnement de votre machine, préservent le goût du café pendant longtemps et assurent un débit du café stable.

Consultez le tableau ci-dessous pour savoir à quel moment et de quelle façon vous devez nettoyer toutes les pièces amovibles de la machine. Vous trouverez de plus amples informations et des instructions vidéo dans l'application HomeID et sur **www.home.id/support**. Reportez-vous à la figure D pour savoir quelles pièces peuvent être lavées au lave-vaisselle.

Pièces amovibles	Quand nettoyer	Comment nettoyer
Groupe de percolation	Une fois par semaine	Retirez le groupe de percolation de la machine (voir « Retrait et insertion du groupe de percolation »). Rincez-le sous le robinet (voir « Nettoyage du groupe de percolation sous le robinet »).
	Une fois par mois	Nettoyez le groupe de percolation avec une pastille dégraissante pour café Philips (voir « Nettoyage du groupe de percolation avec les pastilles dégraissantes »).
Mousseur à lait classique	Après chaque utilisation	Tout d'abord, versez de l'eau chaude avec le mousseur à lait pour le rincer. Puis, retirez le mousseur à lait de la machine et démontez-le. Nettoyez toutes les pièces sous le robinet ou passez-les au lave-vaisselle.
Compartiment à café prémoulu	Vérifiez le compartiment à café prémoulu toutes les semaines pour vous assurer qu'il n'est pas obstrué.	Débranchez la machine et retirez le groupe de percolation. Ouvrez le couvercle du compartiment à café prémoulu et insérez-y le manche d'une cuillère. Agitez le manche de haut en bas pour faire tomber le café moulu qui cause l'obstruction (fig. 30). Numérisez le code QR pour télécharger l'application HomeID et obtenir des instructions vidéo détaillées ou accédez à www.home.id/support
Récipient à marc de café	Videz le récipient à marc de café lorsque la machine le demande. Nettoyez-le chaque semaine.	Retirez le bac à marc de café pendant que la machine est allumée. Nettoyez-le sous le robinet avec un peu de liquide vaisselle ou passez-le au lave-vaisselle. Le panneau avant du récipient à marc de café ne peut pas être nettoyé au lave-vaisselle.
Plateau égouttoir	Videz le plateau égouttoir tous les jours ou dès que le voyant rouge « Plateau égouttoir plein » s'allume à travers le couvercle du plateau égouttoir (fig. 31). Nettoyez le plateau égouttoir chaque semaine.	Retirez le plateau égouttoir (fig. 32) et nettoyez-le sous le robinet avec un peu de liquide vaisselle. Vous pouvez aussi nettoyer le plateau égouttoir au lave-vaisselle. Le panneau avant du récipient à marc de café (fig. A15) ne peut pas être nettoyé au lave-vaisselle.
LatteGo	Après chaque utilisation	Rincez le LatteGo sous le robinet ou passez-le au lave-vaisselle.

Pièces amovibles	Quand nettoyer	Comment nettoyer
Lubrification du groupe de percolation	Tous les deux mois	Consultez le tableau de lubrification et utilisez de la graisse Philips pour lubrifier le groupe percolateur (voir « Lubrification du groupe de percolation »).
Réservoir d'eau	Une fois par semaine	Rincez le réservoir d'eau sous le robinet.

Nettoyage du groupe de percolation

Un nettoyage régulier du groupe de percolation empêche l'obstruction des circuits internes par des résidus de café. Numérisez le code QR figurant sur la couverture de ce mode d'emploi pour obtenir des vidéos d'assistance pour le retrait, l'insertion et le nettoyage du groupe de percolation, ou allez sur le site www.home.id/support.

Nettoyage du groupe de percolation sous le robinet

- 1 Retirez le groupe de distribution (voir « Retrait et insertion du groupe de percolation »).
- 2 Rincez soigneusement le groupe de percolation à l'eau. Nettoyez soigneusement le filtre (fig. 33) supérieur du groupe de percolation.
- 3 Laissez le groupe de percolation sécher à l'air libre avant de le remettre en place. Évitez d'utiliser un chiffon pour sécher le groupe de percolation afin d'empêcher que des fibres ne s'accumulent dans le dispositif.

Nettoyage du groupe de percolation avec les pastilles dégraissantes

Utilisez uniquement des pastilles dégraissantes pour café Philips.

- 1 Mettez une tasse sous la buse de distribution du café. Remplissez le réservoir d'eau fraîche.
- 2 Placez une pastille dégraissante dans le compartiment du café prémoulu.
- 3 Appuyez sur l'icône de café, puis sur l'icône d'intensité de l'arôme pendant trois secondes pour sélectionner la fonction de café prémoulu (fig. 2).
- 4 N'ajoutez pas de café prémoulu. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt ► pour démarrer le cycle d'infusion. Quand la moitié de la tasse est remplie d'eau, débranchez la machine.
- 5 Laissez la solution de dégraissage agir pendant au moins 15 minutes.
- 6 Insérez de nouveau la fiche dans une prise murale et allumez la machine pour terminer le cycle d'infusion. Videz la tasse.
- 7 Retirez le réservoir d'eau et ouvrez la porte d'accès. Retirez le groupe de percolation (voir « Retrait du groupe de percolation de la machine ») et rincez-le soigneusement sous le robinet.
- 8 Réinsérez le groupe de percolation et le réservoir d'eau, puis mettez une tasse sous la buse de distribution du café.
- 9 Appuyez sur l'icône de café, puis sur l'icône d'intensité de l'arôme pendant trois secondes pour sélectionner la fonction de café prémoulu (fig. 2). N'ajoutez pas de café prémoulu. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt ► pour démarrer le cycle d'infusion. Répétez cette étape. Videz la tasse.

Lubrification du groupe de percolation

Lubrifiez le groupe de percolation tous les deux mois environ afin que ses pièces mobiles puissent continuer à bouger correctement.

- 1 Appliquez une fine couche de graisse sur le piston (pièce grise) du groupe de percolation (fig. 34).
- 2 Appliquez une fine couche de graisse autour de l'axe (pièce jaune) dans le fond du groupe de percolation (fig. 35).
- 3 Appliquez une fine couche de graisse sur les rails des deux côtés (fig. 36).

Nettoyage du LatteGo (récipient à lait)

Nettoyage du LatteGo après chaque utilisation

- 1 Retirez le LatteGo de la machine (fig. 37).
- 2 Videz le lait restant.
- 3 Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le récipient à lait du cadre du LatteGo (fig. 38).
- 4 Nettoyez toutes les pièces au lave-vaisselle ou sous le robinet avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle.

Nettoyage du mouseur à lait classique

Nettoyage du mouseur à lait classique après chaque utilisation

Nettoyez le mouseur à lait après chaque utilisation pour des raisons d'hygiène et pour empêcher l'accumulation de résidus de lait.

- 1 Placez une tasse sous le mouseur à lait.
- 2 Appuyez sur l'icône de vapeur, puis sur le bouton de marche/arrêt ►■ pour commencer la distribution de vapeur et retirer le lait resté dans le mouseur à lait.
- 3 Pour arrêter la distribution de vapeur au bout de quelques secondes, appuyez de nouveau sur le bouton de marche/arrêt ■.
- 4 Nettoyez le mouseur à lait à l'aide d'un chiffon humide.

Nettoyage quotidien du mouseur à lait classique

- 1 Laissez le mouseur à lait refroidir complètement.
- 2 Inclinez le mouseur à lait vers la gauche, puis retirez la partie métallique et la partie en silicone (fig. 39).
- 3 Désassemblez les trois pièces (fig. 40), rincez-les à l'eau fraîche ou nettoyez-les au lave-vaisselle.
- 4 Laissez les trois éléments du mouseur à lait sécher à l'air libre, assemblez à nouveau les pièces et rattachiez-le à la machine.

Filtre à eau AquaClean

Votre machine à café est équipée de la technologie AquaClean. Vous pouvez placer le filtre à eau AquaClean dans le réservoir d'eau pour préserver la saveur du café. Le filtre à eau permet aussi de réduire le besoin de détartrage en limitant l'accumulation de calcaire dans votre machine. Vous pouvez acheter un filtre à eau AquaClean chez votre revendeur local*, dans les centres de service agréés ou en ligne sur le site <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

i *La disponibilité varie selon le pays.

Icône et voyant AquaClean

Votre machine comporte un voyant (fig. 41) qui indique l'état du filtre à eau AquaClean. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour savoir quelles mesures prendre lorsque le voyant s'allume ou clignote.



Quand vous utilisez la machine pour la première fois, le voyant du filtre AquaClean commence à clignoter en orange. Cela signifie que vous pouvez commencer à utiliser le filtre à eau AquaClean. Si vous n'activez pas de filtre à eau AquaClean, le voyant s'éteint automatiquement au bout d'un certain temps.



Une fois que vous avez installé et activé un filtre en appuyant sur l'icône AquaClean, le voyant du filtre AquaClean devient bleu pour confirmer que le filtre à eau est actif.



Lorsque le filtre est saturé, le voyant du filtre AquaClean commence à clignoter en orange pour vous rappeler de remplacer le filtre.



Lorsque le voyant du filtre AquaClean orange s'éteint, vous devez effectuer un détartrage de la machine avant d'activer un filtre AquaClean.

Activation du filtre à eau AquaClean (5 min.)

i La machine ne détecte pas automatiquement qu'un filtre a été placé dans le réservoir d'eau. Par conséquent, vous devez activer chaque nouveau filtre à eau AquaClean que vous installez en appuyant sur l'icône AquaClean.

Lorsque le voyant orange du filtre AquaClean s'éteint, vous devez effectuer un détartrage de la machine avant d'activer un filtre à eau AquaClean.

i Votre machine doit être complètement exempte de dépôts de calcaire avant que vous ne commenciez à utiliser le filtre à eau AquaClean.

Avant d'activer le filtre à eau AquaClean, vous devez le plonger dans l'eau de la manière décrite ci-dessous. Si vous ne le faites pas, de l'air pourrait entrer dans la machine à la place de l'eau, ce qui produirait beaucoup de bruit et empêcherait la préparation du café.

- 1 Assurez-vous que la machine est allumée.
- 2 Secouez le filtre pendant environ cinq secondes (fig. 42).
- 3 Immergez le filtre à l'envers dans un pichet d'eau froide et agitez-le (fig. 43).
- 4 Le filtre est maintenant prêt à l'emploi et vous pouvez l'insérer dans le réservoir d'eau.
- 5 Insérez le filtre à la verticale sur le branchement du filtre dans le réservoir d'eau. Poussez le filtre le plus bas possible (fig. 44).
- 6 Remplissez le réservoir d'eau fraîche et remettez-le dans la machine.
- 7 Le cas échéant, retirez le LatteGo.
- 8 Placez un bol sous la buse de distribution d'eau chaude/le mousseur à lait.
- 9 Appuyez sur l'icône AquaClean pendant trois secondes (fig. 45). Le voyant de démarrage se met à clignoter.
- 10 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt ►■ pour démarrer le processus d'activation.
- 11 La buse de distribution d'eau chaude/le mousseur à lait verse de l'eau chaude (3 min.).
- 12 À la fin du processus d'activation, le voyant bleu du filtre AquaClean s'allume, ce qui signifie que le filtre à eau AquaClean a été activé correctement.

Remplacement du filtre à eau AquaClean (5 min.)

Après avoir filtré 95 litres d'eau, le filtre cesse de fonctionner. Le voyant du filtre AquaClean devient orange et se met à clignoter pour vous rappeler de remplacer le filtre. Tant qu'il continue à clignoter, vous pouvez remplacer le filtre sans détartrer la machine. Si vous ne remplacez pas le filtre AquaClean, le voyant orange finit par s'éteindre. Dans ce cas, vous pouvez toujours remplacer le filtre, mais vous devez d'abord détartrer la machine.

Lorsque le voyant orange du filtre AquaClean clignote :

- 1 Retirez l'ancien filtre à eau AquaClean.
- 2 Installez un nouveau filtre et activez-le en suivant les instructions de la section « Activation du filtre à eau AquaClean (5 min.) ».

i Remplacez le filtre à eau AquaClean au moins tous les trois mois, même si la machine n'indique pas encore que c'est nécessaire.

Désactivation du rappel AquaClean

Si vous ne souhaitez plus utiliser de filtres à eau AquaClean Philips, vous pouvez toujours désactiver les rappels AquaClean (voyant orange clignotant AquaClean) :

- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la machine.
- 2 Si la machine à café est éteinte, appuyez sur l'icône AquaClean et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant de cette icône s'allume. Le voyant de marche commence à clignoter.
- 3 Touchez l'icône AquaClean de nouveau pour désactiver les rappels. Le voyant de l'icône AquaClean s'éteint.
- 4 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour valider votre choix.
- 5 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour rallumer la machine. Les rappels AquaClean sont maintenant désactivés.

Remarque : L'activation d'un nouveau filtre AquaClean réactivera automatiquement les rappels AquaClean.


Réglage de la dureté de l'eau

Réglage de la dureté de l'eau

i Pour obtenir un résultat optimal et prolonger la durée de vie de la machine, nous vous conseillons de régler votre machine selon la dureté de l'eau dans votre région. Cela réduit également le besoin de détartrer la machine. Le réglage par défaut de la dureté de l'eau est 4 : eau dure.

Réglez la machine selon la dureté de l'eau mesurée :

- 1 Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour **éteindre** la machine.
- 2 Une fois la machine éteinte, appuyez de manière prolongée sur l'icône d'intensité de l'arôme jusqu'à ce que tous les voyants de l'icône s'allument (fig. 2).
- 3 Appuyez sur l'icône d'intensité de l'arôme une, deux, trois ou quatre fois. Le nombre de voyants allumés doit être identique au nombre indiqué sur le tableau de dureté de l'eau.
- 4 Une fois que vous avez correctement réglé la dureté de l'eau sur la machine, appuyez sur le bouton de marche/arrêt ►.

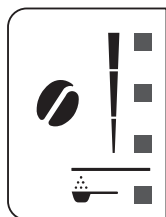

4 points rouges	> 21 dH
3 points rouges	> 14 dH
2 points rouges	> 7 dH
1 point rouge ou 4 points verts	< 6 dH

i La fonction d'intensité de l'arôme est utilisée pour régler la dureté de l'eau sur la machine une fois seulement. Cela ne modifiera pas l'intensité de l'arôme des boissons que vous préparerez ensuite.

Procédure de détartrage (30 min.)

Pour nettoyer et détartrer la machine, nous vous recommandons d'utiliser les produits d'entretien Philips disponibles dans votre pays. Vous ne devriez en aucun cas utiliser un détartrant à base d'acide sulfurique, d'acide chlorhydrique, d'acide sulfamique ou acétique (vinaigre) puisque cela pourrait endommager le circuit d'eau de votre machine et l'empêcher de dissoudre correctement le calcaire. Le fait d'omettre de détartrer l'appareil entraîne également l'annulation de votre garantie. Vous pouvez vous procurer la solution de détartrage Philips dans la boutique en ligne <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

Lorsque le voyant calcaire/nettoyage s'allume, vous devez détartrer la machine.

- 1 Assurez-vous que la machine est allumée.
- 2 Le cas échéant, retirez le LatteGo ou le mousser à lait.
- 3 Retirez le plateau égouttoir et le récipient à marc de café, videz-les et replacez-les dans la machine.
- 4 Retirez le réservoir d'eau et videz-le. Retirez ensuite le filtre à eau AquaClean.
- 5 Versez le contenu d'une bouteille complète de détartrant Philips dans le réservoir d'eau et ajoutez de l'eau jusqu'à l'indication Calc / Clean (fig. 46). Puis replacez le réservoir d'eau dans la machine.
- 6 Placez un grand récipient (1,5 litre) sous la buse de distribution du café et sous la buse de distribution d'eau.
- 7 Appuyez sur l'icône Calc / Clean pendant trois secondes, puis sur le bouton de marche/arrêt ►■.
- 8 La première phase de la procédure de détartrage commence. La procédure de détartrage dure environ 30 minutes et consiste en un cycle de détartrage et un cycle de rinçage. Le voyant Calc / Clean clignote pendant le cycle de détartrage pour indiquer que le cycle est en cours.
- 9 Laissez la machine verser la solution de détartrage jusqu'à ce que l'affichage vous rappelle que le réservoir d'eau est vide.
- 10 Videz le réservoir d'eau, rincez-le et remplissez-le d'eau fraîche jusqu'à l'indication Calc / Clean.
- 11 Videz le récipient et replacez-le sous la buse de distribution du café et la buse de distribution d'eau. Appuyez de nouveau sur le bouton de marche/arrêt ►■.
- 12 La deuxième phase du cycle de détartrage, c'est-à-dire le rinçage, commence et dure trois minutes. Durant cette phase, les voyants du panneau de commande s'allument puis s'éteignent pour indiquer que la phase de rinçage est en cours.
- 13 Patientez jusqu'à ce que la machine arrête de verser l'eau. Le détartrage est terminé lorsque la machine cesse de verser l'eau.
- 14 La machine recommence alors à chauffer. La machine est de nouveau prête à l'emploi lorsque les icônes de boissons s'allument de manière continue.
- 15 Installez et activez un nouveau filtre à eau AquaClean dans le réservoir d'eau (voir « Activation du filtre à eau AquaClean (5 min.) »).
 - Lorsque le détartrage est terminé, le voyant du filtre AquaClean commence à clignoter pour vous rappeler d'installer un nouveau filtre à eau AquaClean.

 Suggestion : L'utilisation du filtre AquaClean réduit le besoin de détartrage!

Que faire si la procédure de détartrage est interrompue

Vous pouvez interrompre la procédure de détartrage en appuyant sur le bouton de veille du panneau de commande. Si la procédure de détartrage est interrompue avant qu'elle ne soit terminée, procédez comme suit :

- 1 Videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- 2 Remplissez le réservoir d'eau fraîche jusqu'à l'indication de nettoyage anti-calcaire et rallumez la machine. La machine chauffe et effectue un cycle de rinçage automatique.

- 3 Avant de préparer une boisson, effectuez un cycle de rinçage manuel. Pour effectuer un cycle de rinçage manuel, faites d'abord couler la moitié d'un réservoir d'eau chaude en appuyant plusieurs fois sur l'icône d'eau chaude, puis préparez deux tasses de café prémoulu sans ajouter de café moulu.

i Si la procédure de détartrage n'est pas allée jusqu'au bout, la machine nécessitera une nouvelle procédure de détartrage dès que possible.

Commande d'accessoires

Pour nettoyer et détartrer la machine, nous vous conseillons d'utiliser les produits d'entretien Philips tels que la solution détartrante, le filtre à eau AquaClean et les pastilles dégraissage café, s'ils sont disponibles dans votre pays. Vous pouvez acheter ces produits chez votre détaillant local, dans les centres de service autorisés ou en ligne sur le site <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>. Pour trouver la liste complète des pièces de rechange en ligne, entrez le numéro de modèle de votre machine à café. Vous trouverez le numéro de modèle à l'intérieur de la porte d'accès.

i Les filtres Brita ne sont pas compatibles avec l'appareil.

Résolution des problèmes

Ce chapitre récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec la machine. Pour obtenir une assistance, téléchargez l'application HomeID via votre boutique d'applications ou en scannant le code QR figurant sur la couverture du mode d'emploi. Des vidéos d'aide et la liste complète des questions fréquemment posées sont disponibles sur le site www.home.id/support. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Philips de votre pays.

Îcônes d'avertissement

Îcône d'avertissement

Solution



Le voyant « Réservoir d'eau vide » est allumé.

- Le réservoir d'eau est presque vide. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau maximum.
- Le réservoir d'eau n'est pas en place. Remettez le réservoir d'eau en place.



L'icône indiquant de vider le bac à marc de café s'allume.

- Le récipient à marc de café est plein. Retirez et videz le bac à marc de café pendant que l'appareil est allumé. Patientez au moins cinq secondes avant d'insérer de nouveau le bac.



Le voyant de l'alarme est allumé.

- Le bac à marc de café ou le plateau égouttoir n'est pas en place ou n'est pas correctement positionné. Remettez en place le bac à marc de café ou le plateau égouttoir et vérifiez qu'il est correctement positionné.
- La porte d'accès est ouverte. Retirez le réservoir d'eau et vérifiez que la porte d'accès est fermée.

Icône d'avertisse- ment

Solution



Le voyant de l'alarme clignote.

- Le groupe de percolation n'est pas en place ou n'est pas correctement positionné. Retirez le groupe de percolation et remettez-le en place en vous assurant qu'il est correctement enclenché. Reportez-vous à la section « Retrait et insertion du groupe de percolation » pour obtenir les instructions étape par étape.
- Le groupe de percolation est bloqué. Retirez le groupe de percolation et rincez-le sous l'eau du robinet. Lubrifiez ensuite le groupe de percolation et remettez-le en place dans la machine. Reportez-vous à la section « Nettoyage et entretien » pour obtenir les instructions étape par étape.



Le voyant de l'alarme s'allume et le voyant de démarrage clignote.

De l'air est emprisonné dans la machine. Pour évacuer l'air de la machine, remplissez le réservoir d'eau, mettez une tasse sous le mousseur à lait classique et appuyez sur le bouton marche/arrêt qui clignote.

Attention, des petits jets d'eau s'échapperont du mousseur à lait classique pour évacuer l'air.



Le voyant du filtre AquaClean clignote : placez ou remettez en place le filtre à eau AquaClean et activez-le. Reportez-vous à la section « Filtre à eau AquaClean » pour obtenir les instructions étape par étape.



Le voyant de détartrage reste allumé : détartré la machine.



Les voyants des icônes de boisson s'allument puis s'éteignent un à un.

La machine chauffe ou essaie d'évacuer l'air qu'elle a aspiré. Patientez jusqu'à ce que tous les voyants de boisson restent allumés en continu.



Les voyants de toutes les icônes d'avertissement clignotent.

Réinitialisez la machine en la débranchant, puis en la rebranchant. Avant d'allumer de nouveau la machine, effectuez les étapes suivantes :

- Retirez le filtre à eau AquaClean du réservoir d'eau.
- Remettez le réservoir d'eau en place. Poussez-le filtre le plus bas possible dans la machine pour vous assurer qu'il est correctement placé.
- Ouvrez le couvercle du compartiment à café prémoulu et vérifiez qu'il n'est pas obstrué par de la poudre de café. Pour nettoyer le compartiment à café prémoulu, insérez le manche d'une cuillère dans le compartiment et agitez-le de haut en bas jusqu'à ce que la poudre de café tombe (fig. 30). Retirez le groupe de percolation et enlevez le marc de café qui est tombé. Remettez le groupe de percolation en place.
- Allumez de nouveau la machine.

Si cela résout le problème, cela signifie que le filtre AquaClean n'avait pas été correctement préparé. Préparez le filtre AquaClean avant de l'installer de nouveau en effectuant les étapes 1 et 2 de la section « Activation du filtre à eau AquaClean (5 min.) ».

Si les voyants continuent de clignoter, cela signifie peut-être que la machine est en surchauffe. Éteignez la machine et attendez 30 minutes avant de la rallumer. Si les voyants continuent de clignoter, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Philips de votre pays. Vous trouverez ses coordonnées dans le feuillet de garantie internationale.

Tableau de dépannage

Ce chapitre récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec la machine. Des vidéos d'aide et la liste complète des questions fréquemment posées sont disponibles sur le site **www.home.id/support**. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Philips de votre pays. Vous trouverez les coordonnées du centre dans le feuillet de garantie.

Problème	Cause	Solution
Le plateau égouttoir se remplit rapidement.	Ce phénomène est normal. La machine utilise l'eau pour rincer le circuit interne et le groupe de percolation. De l'eau coule dans le système interne directement dans le plateau égouttoir.	Videz le plateau égouttoir tous les jours ou dès que le voyant rouge « Plateau égouttoir plein » s'allume à travers le couvercle du plateau égouttoir. Conseil : placez une tasse sous la buse de distribution pour recueillir l'eau de rinçage qui en sort.
L'icône indiquant de vider le bac à marc de café demeure allumée.	Vous avez vidé le bac à marc de café alors que l'appareil était éteint.	Videz toujours le bac à marc de café pendant que l'appareil est allumé. Retirez le bac à marc de café et patientez au moins cinq secondes avant de l'insérer de nouveau.
La machine vous signale qu'il faut vider le récipient à marc de café même s'il n'est pas plein.	La machine n'a pas réinitialisé le compteur la dernière fois que vous avez vidé le récipient à marc de café.	Patiencez toujours environ cinq secondes lorsque vous remplacez le récipient à marc de café. De cette manière, le compteur de marc de café se remettra à zéro. Videz toujours le bac à marc de café pendant que l'appareil est allumé. Si vous videz le récipient à marc de café lorsque la machine est éteinte, le compteur de marc de café ne sera pas réinitialisé.
Le récipient à marc de café est bien plein, mais le voyant indiquant de vider le bac à marc de café ne s'est pas allumé.	Vous avez retiré le plateau égouttoir sans vider le bac à marc de café.	Quand vous retirez le plateau égouttoir, videz le bac à marc de café même s'il contient peu de marc de café. De cette manière, le compteur de marc de café se remettra à zéro, ce qui permettra d'évaluer correctement la quantité de marc de café.
Je ne peux pas retirer le groupe de percolation.	Le groupe de percolation n'est pas positionné correctement.	Réinitialisez la machine de la manière suivante : fermez la porte d'accès et remettez en place le réservoir d'eau. Éteignez la machine, puis rallumez-la. Réessayez de retirer le groupe de percolation. Reportez-vous à la section « Retrait et insertion du groupe de percolation » pour obtenir les instructions étape par étape.

Problème	Cause	Solution
Je ne peux pas insérer le groupe de percolation.	Le groupe de percolation n'est pas positionné correctement.	Réinitialisez la machine de la manière suivante : fermez la porte d'accès et remettez en place le réservoir d'eau. Laissez le groupe de percolation à l'extérieur. Éteignez la machine et débranchez-la. Patientez 30 secondes, puis rebranchez la machine et rallumez-la. Ensuite, placez correctement le groupe de percolation et réinsérez-le dans la machine. Reportez-vous à la section « Retrait et insertion du groupe de percolation » pour obtenir les instructions étape par étape.
Le café est dilué.	Le groupe de percolation est sale et doit être lubrifié.	Retirez le groupe de percolation (voir « Retrait du groupe de percolation de la machine »), rincez-le sous le robinet et laissez-le sécher à l'air libre. Lubrifiez ensuite les pièces mobiles (voir « Lubrification du groupe de percolation »).
	L'appareil exécute la procédure de réglage automatique. Cette procédure démarre automatiquement à la première utilisation de la machine, en cas de changement de type de grains de café et après une période prolongée sans utilisation.	Infusez d'abord cinq tasses de café pour permettre à la machine de terminer son autoréglage.
	Le réglage du moulin est défini sur une mouture trop grosse.	Régalez le moulin sur un paramètre de mouture plus fine. Il faut préparer 2 ou 3 boissons avant de sentir pleinement la différence de goût.
Le café n'est pas assez chaud.	La température sélectionnée est trop basse.	Régalez la température au maximum (voir « Réglage de la température du café »).
	Une tasse froide fait baisser la température de la boisson.	Préchauffez les tasses en les rinçant à l'eau chaude.
	L'ajout de lait fait baisser la température de la boisson.	Que vous ajoutiez du lait tiède ou froid, la température du café s'en trouve toujours réduite. Préchauffez les tasses en les rinçant à l'eau chaude.
Le café ne s'écoule pas ou s'écoule lentement.	Le filtre à eau AquaClean n'a pas été correctement préparé avant l'installation.	Retirez le filtre à eau AquaClean, puis essayez de nouveau de préparer un café. Si cela fonctionne, assurez-vous d'avoir correctement préparé le filtre à eau AquaClean avant de le remettre en place. Reportez-vous à la section « Filtre à eau AquaClean » pour obtenir les instructions étape par étape.

Problème	Cause	Solution
		Après une période prolongée sans utilisation, vous devez préparer le filtre AquaClean à l'utilisation avant de le replacer dans le réservoir d'eau. Reportez-vous aux étapes 1 à 3 de la section « Activation du filtre à eau AquaClean ».
	Le filtre à eau AquaClean est obstrué.	Remplacez le filtre à eau AquaClean tous les trois mois. Un filtre de plus de trois mois peut s'obstruer.
	Le réglage du moulin est défini sur une mouture trop fine.	Réglez le moulin sur un paramètre de mouture plus épaisse. Notez que cela modifiera le goût du café.
	Le groupe de percolation est sale.	Retirez le groupe de percolation et rincez-le sous le robinet (voir « Nettoyage du groupe de percolation sous le robinet »).
	La buse de distribution du café est sale.	Nettoyez la buse de distribution du café et ses trous avec un nettoyeur de conduit ou une aiguille.
	Le compartiment du café prémoulu est obstrué.	Éteignez la machine et retirez le groupe de percolation. Ouvrez le couvercle du compartiment à café prémoulu et insérez-y le manche d'une cuillère. Agitez le manche de haut en bas pour faire tomber le café moulu qui cause l'obstruction (fig. 30).
	Du calcaire obstrue le circuit de la machine.	détartrez la machine. Détartrez toujours la machine lorsque le voyant de détartrage commence à clignoter.
La machine moule le café, mais le café ne sort pas.	Le compartiment du café prémoulu est obstrué.	Éteignez la machine et retirez le groupe de percolation. Ouvrez le couvercle du compartiment à café prémoulu et insérez-y le manche d'une cuillère. Agitez le manche de haut en bas pour faire tomber le café moulu qui cause l'obstruction (fig. 30).
Le lait ne mousse pas.	Machines avec LatteGo : le LatteGo n'est pas assemblé correctement.	Assurez-vous que le récipient à lait est correctement assemblé au cadre du LatteGo (vous devez entendre un clic).
	Machines avec LatteGo : le récipient à lait ou le cadre du LatteGo sont sales.	Démontez le LatteGo et rincez les deux pièces sous le robinet ou passez-les au lave-vaisselle (voir « Nettoyage du LatteGo après chaque utilisation »).
	Machines avec mousser à lait classique : le mousser à lait est sale.	Nettoyez soigneusement le mousser à lait (voir « Nettoyage du mousser à lait classique »).

Problème	Cause	Solution
	Le type de lait utilisé ne convient pas pour produire de la mousse.	Différents types de lait produisent différentes quantités et qualités de mousse. Nous avons testé les types de laits suivants, qui ont produit une mousse satisfaisante : lait de vache demi-écrémé ou entier, et lait sans lactose.
Du lait s'écoule de la partie inférieure du récipient à lait LatteGo.	Le cadre et le récipient à lait ne sont pas correctement assemblés.	Insérez d'abord la partie supérieure du récipient à lait sous le crochet situé en haut du cadre. Ensuite, appuyez sur la partie inférieure du réservoir. Vous entendez alors un clic.
La machine semble fuir.	La machine utilise l'eau pour rincer le circuit interne et le groupe de percolation. L'eau traverse le système interne et coule directement dans le plateau égouttoir. Ce phénomène est normal.	Videz le plateau égouttoir tous les jours ou dès que le voyant « Plateau égouttoir plein » s'allume à travers le couvercle du plateau égouttoir. Conseil : placez une tasse sous la buse de distribution pour recueillir l'eau de rinçage et réduire la quantité d'eau dans le plateau égouttoir.
	Le plateau égouttoir est trop plein et a débordé, ce qui donne l'impression que la machine fuit.	Videz le plateau égouttoir tous les jours ou dès que le voyant « Plateau égouttoir plein » s'allume à travers le couvercle du plateau égouttoir.
	Le réservoir d'eau n'est pas entièrement inséré et de l'air est aspiré dans la machine.	Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien positionné : retirez-le, puis réinsérez-le en le poussant aussi loin que possible.
	Le groupe de percolation est sale ou obstrué.	Rincez le groupe de percolation.
	La machine ne repose pas sur une surface horizontale.	Placez l'appareil sur une surface horizontale afin que le plateau égouttoir ne déborde pas et que le voyant « Plateau égouttoir plein » fonctionne correctement.
	Le réservoir d'eau n'est pas entièrement inséré et de l'air est aspiré dans la machine.	Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien positionné : retirez-le, puis réinsérez-le en le poussant aussi loin que possible.
Je ne peux pas activer le filtre à eau AquaClean et la machine nécessite un détartrage.	Le filtre n'a pas été installé ou remplacé à temps lorsque le voyant du filtre à eau AquaClean a commencé à clignoter. Cela signifie que la machine n'est pas entièrement détartrée.	Détartrez d'abord votre machine, puis installez le filtre à eau AquaClean.
Ce nouveau filtre à eau ne convient pas.	Vous essayez d'installer un autre filtre que le filtre à eau AquaClean.	Seul le filtre à eau AquaClean s'insère dans la machine.

Problème	Cause	Solution
	Le joint torique en caoutchouc n'est pas en place sur le filtre à eau AquaClean.	Remettez en place le joint torique en caoutchouc sur le filtre à eau AquaClean.
La machine fait beaucoup de bruit.	Il est normal que votre machine fasse du bruit pendant l'utilisation.	Si la machine se met à produire un son différent, nettoyez le groupe de percolation et lubrifiez-le (voir « Lubrification du groupe de percolation »).
	Le filtre à eau AquaClean n'a pas été préparé correctement et de l'air est maintenant aspiré dans la machine.	Retirez le filtre à eau AquaClean du réservoir d'eau et préparez-le correctement à l'utilisation avant de le remettre en place. Reportez-vous à la section « Filtre à eau AquaClean » pour obtenir les instructions étape par étape.
	Le réservoir d'eau n'est pas entièrement inséré et de l'air est aspiré dans la machine.	Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien positionné : retirez-le, puis réinsérez-le en le poussant aussi loin que possible.

Caractéristiques techniques

Le fabricant se réserve le droit d'améliorer les caractéristiques techniques du produit. Toutes les quantités prédéfinies sont approximatives.

Description	Valeur
Dimensions (l x h x p)	247 x 366 x 434 mm
Poids	7.5 à 8 kg
Longueur du cordon d'alimentation	800 à 1200 mm
Réservoir d'eau	1,8 litre, amovible
Capacité du compartiment à grains de café	275 g
Capacité du bac à marc de café	12 rondelles
Capacité du LatteGo (récipient à lait)	250 ml
Hauteur de la buse réglable	85 à 145 mm
Tension nominale – Puissance nominale – Alimentation électrique	Voir l'étiquette à l'intérieur de la porte d'accès (fig. A11)

Conteúdo

Visão geral da cafeteira (Fig. A)	92
Painel de controle (Fig. B)	92
Introdução	93
Antes da primeira utilização	93
Preparo de bebidas	95
Ajuste das configurações da cafeteira	97
Remoção e inserção do conjunto de preparo	100
Limpeza e manutenção	100
Filtro d'água AquaClean	103
Determinação da dureza da água	104
Procedimento de descalcificação (30 min.)	105
Encomenda de acessórios	106
Solução de problemas	106
Especificações técnicas	113

Visão geral da cafeteira (Fig. A)

A1	Painel de controle	A10	Etiqueta de dados com o número do tipo
A2	Porta-xícaras	A11	Reservatório de água
A3	Tampa do compartimento para pó de café	A12	Bico para água quente
A4	Tampa do funil para grãos	A13	Reservatório de borra de pó de café
A5	Bico ajustável para café	A14	Painel frontal do reservatório de borra de café
A6	Botão de ajuste de moagem	A15	Tampa da bandeja de pingos
A7	Funil para grãos de café	A16	Bandeja de pingos
A8	Conjunto de preparação	A17	Indicador de 'bandeja de pingos cheia'
A9	Porta de manutenção		

Acessórios

A18	Filtro d'água AquaClean	A20	LatteGo (recipiente para leite) (somente alguns modelos)
A19	Espumador de leite clássico (somente alguns modelos)		

Painel de controle (Fig. B)

Consulte a Figura B para ter uma visão geral de todos os botões e ícones. Veja a descrição a seguir.

i Alguns botões/ícones servem somente a modelos específicos.

B1	Botão Liga/Desliga	B7	Ícones de aviso
B2	Ícones da bebida *	B8	Luz de início
B3	Ícone de intensidade do aroma/café moído	B9	Botão ►■ Iniciar/Parar
B4	Ícone de quantidade de bebida	B10	Ícone de autolimpeza
B5	Ícone de quantidade de leite (somente alguns modelos)	B11	Ícone do AquaClean
B6	Ícone de temperatura do café (somente alguns modelos)		

* Ícones de bebidas (apenas tipos específicos): espresso, café espresso lungo, café, café gelado, cappuccino, latte macchiato, água quente, vapor

Introdução

Parabéns pela compra de uma cafeteira totalmente automática Philips! Para aproveitar todos os benefícios que oferecemos, registre seu produto no site **www.home.id**.

Leia com atenção o livreto de segurança separado antes de usar a cafeteira pela primeira vez e guarde-o para consultas futuras.

Antes do primeiro uso, enxágue com água quente todos os acessórios removíveis que entrarão em contato com água ou leite. Para ajudar você a começar e aproveitar ao máximo sua cafeteira, oferecemos suporte de várias maneiras. Na caixa você encontra:

- 1 O guia de início rápido com instruções de uso em imagens e informações sobre limpeza e manutenção.
- 2 Um livreto de segurança, separado, com instruções sobre como usar a cafeteira de forma segura.
- 3 Para obter suporte on-line (este manual do usuário estendido, perguntas frequentes, vídeos etc.), leia o código QR na capa deste livreto para baixar o aplicativo HomeID ou acesse **www.home.id/support**.

i Há várias versões desta cafeteira, que têm diferentes recursos. Cada versão tem seu próprio número de modelo. Você pode encontrar o número do modelo na etiqueta de dados na parte interna da porta de manutenção (consulte a Fig. A10).

i Esta cafeteira foi testada com café. Embora ela tenha sido cuidadosamente limpa, pode haver alguns resíduos de café. No entanto, garantimos que esta cafeteira é absolutamente nova.


A cafeteira ajusta automaticamente a quantidade de pó usada para preparar o café de melhor sabor. Para permitir que a cafeteira complete o ajuste automático, é preciso preparar cinco cafés.

Lave o LatteGo (recipiente para leite) ou o vaporizador de leite antes de usá-lo pela primeira vez.

Antes da primeira utilização


1. Montagem da cafeteira

Depois de ligar a cafeteira, pode ser que um pouco de água caia do bico de água quente ou do bico de saída do café. Isso é comum.

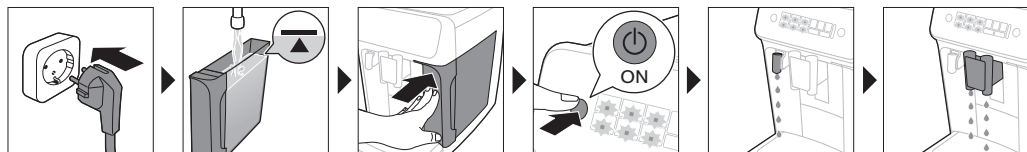


2. Ativação do filtro d'água AquaClean (5 min.)

Para obter mais informações, consulte o capítulo "Filtro d'água AquaClean".

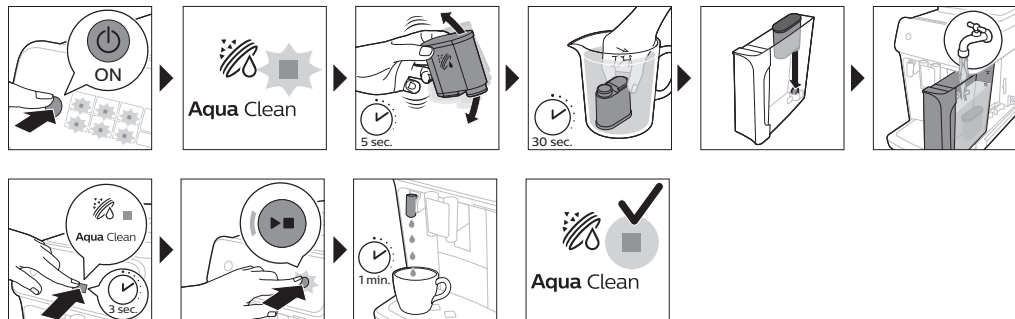


3. Determinação da dureza da água


Consulte o capítulo "Determinação da dureza da água" para obter instruções passo a passo. O ajuste padrão de dureza da água é 4: água dura.

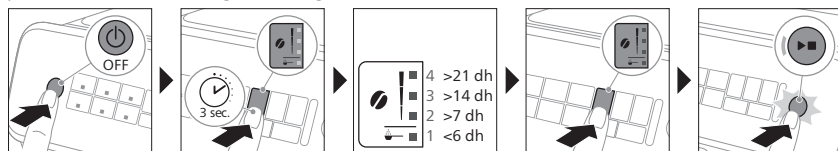

4. Montagem do LatteGo (somente alguns modelos)

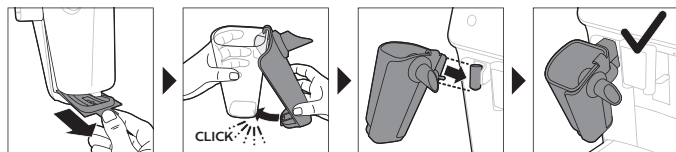

5. Montagem do vaporizador de leite (somente alguns modelos)

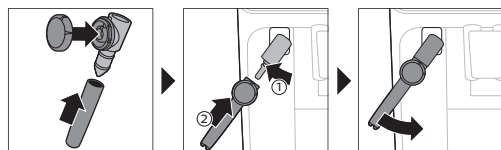

Preparo de bebidas

Etapas gerais

- 1 Encha o reservatório com água da torneira e o funil com grãos.
- 2 Coloque a tampa (A4) no reservatório de café em grãos (A7).
- 3 Pressione o botão liga/desliga para ligar a cafeteira.
 - A cafeteira começa o aquecimento e executa o ciclo de lavagem automático. Durante o aquecimento, as luzes nos ícones das bebidas se acendem e apagam lentamente, uma a uma.
 - Quando todas as luzes dos ícones de bebidas ficarem continuamente acesas, a cafeteira estará pronta para uso.
- 4 Coloque uma xícara sob o bocal de saída de café. Deslize o bico de saída de café para cima ou para baixo para ajustar a altura ao tamanho da xícara ou do copo que você estiver usando (fig. 1).

Bebidas personalizadas

Esta cafeteira permite ajustar os ajustes da bebida conforme sua preferência. Depois de selecionar a bebida, você pode:

- 1 Ajustar a intensidade do aroma, tocando no respectivo ícone (fig. 2). Há três intensidades: a mais baixa é a mais suave e a mais alta é a mais forte.
- 2 Ajuste a quantidade (fig. 3) da bebida tocando no ícone para tal e/ou no ícone de quantidade de leite (somente alguns modelos). Há três quantidades: baixo, médio e alto.

i Você também pode ajustar a temperatura do café conforme sua preferência (consulte "Ajuste da temperatura do café").

Preparação de café com grãos

- 1 Para preparar um café, toque no ícone da bebida de sua preferência.
 - A intensidade do aroma e as luzes de quantidade se acendem e exibem o ajuste selecionado anteriormente.
 - Agora você pode ajustar a bebida ao seu paladar (consulte "Bebidas personalizadas").
- 2 Pressione o botão Iniciar/Parar ►■.
 - A luz no ícone da bebida pisca enquanto a bebida é servida.
- 3 Para interromper a preparação do café antes de a cafeteira terminar, pressione o botão Iniciar/Parar ►■ novamente.

i Para preparar dois cafés ao mesmo tempo, toque no ícone da bebida duas vezes. A luz "2x" se acende.

Preparação de bebidas à base de leite com LatteGo (recipiente para leite)

A O LatteGo consiste em um recipiente para leite, uma estrutura e uma tampa de armazenamento. Para evitar vazamento, a estrutura e o recipiente para leite devem estar montados corretamente antes de serem enchidos.

- 1 Para montar o LatteGo, primeiro insira a parte superior do recipiente sob o gancho na parte superior da estrutura (fig. 4). Em seguida, pressione a parte inferior do recipiente. Você ouvirá um clique quando ele travar no lugar (fig. 5).

Nota: O recipiente para leite e a estrutura devem estar limpos antes de serem instalados.

- Incline ligeiramente o LatteGo e coloque-o no bicox de água quente (fig. 6). Em seguida, pressione-o até encaixá-lo (fig. 7).
- Encha o LatteGo com leite até o nível indicado no recipiente, conforme a bebida que você estiver preparando (fig. 8). Não encha o recipiente para leite além da indicação máxima.

i Se você tiver personalizado a quantidade de leite, talvez seja necessário encher o recipiente com mais ou menos leite do que o indicado para esta bebida no LatteGo.

☞ Sempre use leite gelado, para obter os melhores resultados.

- Coloque uma xícara na bandeja de gotejamento.
- Toque no ícone de bebida com leite de sua preferência.
 - Agora você pode ajustar a bebida conforme sua preferência (consulte “Bebidas personalizadas”).
- Pressione o botão Iniciar/Parar ►■.
 - A luz no ícone da bebida pisca enquanto a bebida é servida. Ao preparar um cappuccino ou latte macchiato, a cafeteira primeiro serve o leite, depois faz o café.
 - Para interromper a colocação do leite antes de a cafeteira despejar a quantidade predefinida, pressione o botão Iniciar/Parar ►■.
- Para interromper a preparação da bebida toda (leite e café) antes de a cafeteira terminar, mantenha pressionado o botão Iniciar/Parar ►■.

Como espumar o leite com o espumador clássico

☞ Sempre use leite gelado, para obter a melhor qualidade de espuma.

- Incline o cabo de silicone preto da cafeteira para a esquerda e encaixe o vaporizador de leite sobre ele (fig. 9).
- Encha uma jarra com aproximadamente 100 ml de leite (para cappuccino) ou aproximadamente 150 ml de leite (para latte macchiato).
- Insira o vaporizador cerca de 1 cm dentro do leite.
- Toque no ícone de vapor (fig. 10).
 - A luz no ícone de vapor se acende e a luz de início começa a pulsar.
- Gire o botão do vaporizador para o ícone (fig. 11) de vaporização do leite, caso você deseje leite espumado. Gire o botão do vaporizador para o ícone (fig. 12) de leite puro, caso você deseje aquecer o leite.
- O ícone no botão do vaporizador de leite deve estar alinhado com a seta preta.
- Pressione o botão ►■ iniciar/parar para espumar o leite (fig. 13).
 - A cafeteira começa a esquentar e o vapor é forçado para dentro do leite, que espuma.
- Quando a espuma de leite na jarra atingir o volume necessário, pressione o botão ►■iniciar/parar novamente para parar de espumar o leite.

i Nunca espume o leite por mais de 90 segundos. O processo para automaticamente após 90 segundos.

i Não mova a jarra, para melhorar a qualidade da espuma do leite.

Preparação do café com pó de café

Você pode optar por usar café moído em vez de em grãos, caso prefira um tipo de café diferente ou café descafeinado.

- Pressione o botão liga/desliga para ligar a cafeteira e aguarde até que ela esteja pronta para uso.
- Abra a tampa do compartimento para café moído e despeje 3 colheres de chá de café em pó (cerca de 8 g) nele (fig. 14). Feche a tampa.

- 3 Coloque uma xícara sob o bocal de saída de café.
- 4 Selecione uma única bebida.
- 5 Pressione o ícone de intensidade do aroma por 3 segundos (fig. 15).
 - A luz do café moído se acende e a luz de início começa a piscar.
- 6 Pressione o botão Iniciar/Parar ►■.
- 7 Para interromper a preparação do café antes de a cafeteira terminar, pressione o botão Iniciar/Parar ►■ novamente.

i Usando café moído, você só pode preparar um café de cada vez.

i A configuração de café moído não é salva como um ajuste de intensidade selecionado anteriormente. Você precisará pressionar o ícone de intensidade do aroma por 3 segundos a cada vez que quiser usar o café moído.

i Ao selecionar o uso de café moído, não é possível selecionar uma intensidade de aroma diferente.

Preparo de café gelado (apenas tipos específicos)

i O café é preparado com água morna. Prepare sobre cubos de gelo para obter melhores resultados.

- 1 Pegue um copo e encha dois terços com cubos de gelo.
- 2 Coloque um copo sob o bocal de saída de café.
- 3 Toque no ícone de café gelado.
 - As luzes de intensidade e quantidade do aroma se acendem.
 - Agora você pode ajustar a bebida ao seu paladar.

i Para aroma, recomendamos usar a intensidade 3.

- 4 Pressione o botão Iniciar/Parar ►■.
- 5 Para interromper a preparação do café antes de a cafeteira terminar, pressione o botão Iniciar/Parar ►■ novamente.
- 6 Para um café gelado especial, complete com leite frio.

Distribuição de água quente

- 1 Se o LatteGo ou o vaporizador de leite estiverem encaixados, remova-os.
- 2 Toque no ícone de água quente.
 - As luzes de quantidade de bebida se acendem e exibem o ajuste de bebida selecionado para água quente.
- 3 Ajuste a quantidade de água quente conforme sua preferência tocando no ícone (fig. 3) de quantidade de bebida.
- 4 Pressione o botão ►■ iniciar/parar.
 - A luz no ícone de água quente pisca e a água quente passa pelo bico (fig. 18) de água quente.
- 5 Para interromper a água quente antes de a cafeteira terminar, pressione o botão ►■ iniciar/parar novamente.

Ajuste das configurações da cafeteira

Ajuste do tempo de espera

- 1 Pressione o botão liga/desliga para desligar a cafeteira.

- 2 Quando a cafeteira de café estiver desligada: pressione e segure o ícone (fig. 19) de autolimpeza até que a luz Autolimpeza e as luzes de intensidade do aroma se acendam (fig. 20).
- 3 Toque no ícone de intensidade do aroma para selecionar o tempo de espera necessário: 15, 30, 60 ou 180 minutos. Respectivamente, 1, 2, 3 ou 4 luzes do ícone de intensidade do aroma se acendem.
- 4 Quando terminar de ajustar o tempo de espera, pressione o botão iniciar/parar. A cafeteira desliga.
- 5 Pressione o botão liga/desliga para religar a cafeteira.

Ajuste do padrão mais alto de suas bebidas

A cafeteira tem três configurações padrão para cada bebida: baixo, médio, alto. Você só pode ajustar a quantidade do mais alto. A nova quantidade pode ser armazenada assim que a luz-piloto começar a pulsar.

i Antes de começar a programar a quantidade de uma bebida com leite, monte o LatteGo e coloque leite nele.

- 1 Para fazer o ajuste de quantidade mais alta, pressione e segure o ícone da bebida que deseja para ajustar por 3 segundos.
 - A luz superior do ícone de quantidade da bebida e a luz superior do ícone de quantidade de leite (somente alguns modelos) começam a pulsar e o botão ►■ iniciar/parar começa a pulsar, indicando que você está no modo de programação.
- 2 Pressione o botão Iniciar/Parar ►■. A cafeteira começa a extrair a bebida selecionada.
 - De cara, a luz de início fica acesa continuamente. Quando a cafeteira estiver pronta para armazenar o volume ajustado, a luz iniciar/parar começará a pulsar.
- 3 Pressione o botão ►■ iniciar/parar novamente quando a xícara contiver a quantidade desejada de café ou leite.
 - Em caso de cappuccino ou latte macchiato, o leite é colocado primeiro. Pressione o botão ►■ iniciar/parar quando a xícara contiver a quantidade desejada de leite. A cafeteira começará a extrair o café automaticamente. Pressione o botão ►■ iniciar/parar novamente quando a xícara contiver a quantidade desejada.

Depois de aumentar a programação para a nova quantidade padrão de uma bebida, a cafeteira extrairá essa nova quantidade sempre que você selecionar a maior quantidade de bebida.

i Só é possível ajustar o nível mais alto da quantidade padrão.

i Se você quiser voltar à configuração padrão de quantidade, consulte "Restauração das configurações de fábrica".

Ajuste da temperatura do café

Cafeteiras sem ícone de temperatura

- 1 Pressione o botão liga/desliga para **desligar** a cafeteira.
- 2 Quando a cafeteira de café estiver desligada: pressione e segure o ícone de quantidade de café até que as luzes nele se acendam (fig. 21).
- 3 Toque no ícone quantidade para selecionar a temperatura desejada: normal, alta ou máxima.
 - Estão acesas 1, 2 ou 3 luzes, respectivamente.
- 4 Quando terminar de ajustar a temperatura do café, pressione o botão ►■ iniciar/parar.
- 5 Pressione o botão liga/desliga para religar a cafeteira.

i Se você não desligar a cafeteira, ela se desligará automaticamente depois de algum tempo.

Cafeteiras com ícone de temperatura (somente EP3300)

- 1 Selecione a bebida de sua preferência.
- 2 Toque o ícone de temperatura do café repetidamente para selecionar a temperatura desejada.

Restauração das configurações de fábrica

A cafeteira oferece a possibilidade de restaurar as configurações padrão das bebidas a qualquer momento.

i Você só pode restaurar as configurações padrão quando a cafeteira estiver desligada.

- 1 Pressione o botão liga/desliga para desligar a cafeteira.
- 2 Pressione e segure o ícone de espresso por 3 segundos.
 - As luzes do meio nos ícones de ajuste da bebida se acendem. A luz iniciar/parar começa a pulsar, indicando que as configurações estão prontas para serem restauradas.
- 3 Pressione o botão ►■ iniciar/parar para confirmar que deseja restaurar as configurações.
- 4 Pressione o botão liga/desliga para religar a cafeteira.

Ajuste das configurações de moagem

Você pode alterar a intensidade do café com o botão de ajuste de moagem dentro do recipiente para grãos. Quanto mais baixa a configuração de moagem, mais fino os grãos de café serão moídos e mais forte ficará o café. Existem 12 configurações de moagem diferentes que você pode escolher.

A cafeteira foi pensada de modo a extrair o melhor sabor dos grãos de café. Portanto, recomendamos não ajustar as configurações do moedor até preparar 100-150 xícaras (cerca de um mês de uso).

i Você só pode ajustar as configurações do moedor enquanto a cafeteira estiver moendo grãos de café. Você precisa preparar duas a três bebidas antes de sentir a diferença real.

A Para evitar que o moedor seja danificado, não gire o botão de ajuste mais de um nível por vez.

- 1 Coloque uma xícara sob o bocal de saída de café.
- 2 Abra a tampa do funil de grãos de café.
- 3 Toque no ícone de espresso e, em seguida, pressione o botão ►■ iniciar/parar.
- 4 Quando o moedor começar a operar, pressione o botão de configuração de moagem e vire-o para a esquerda ou a direita. (fig. 22)

Desativar os bipes do painel de controle

- 1 Pressione o botão liga/desliga para desligar a cafeteira.
- 2 Quando a cafeteira estiver desligada, toque e segure o ícone de café até que a luz desse ícone continue acesa. A luz de início começa a piscar.
- 3 Toque novamente no ícone de café para desativar os bipes do painel de controle. A luz no ícone do café se apaga.
- 4 Pressione o botão iniciar/parar para confirmar sua escolha.
- 5 Pressione o botão liga/desliga para religar a cafeteira. Os bipes do painel de controle foram desativados.

Nota: Se a luz no ícone do café não se acender depois de tocar e segurar o ícone, isso significa que os bipes do painel de controle já estão desativados. Para ativá-los novamente, toque mais uma vez no ícone e confirme, pressionando o botão iniciar/parar.

Os bipes no botão liga/desliga e no botão iniciar/parar não podem ser desativados.

Remoção e inserção do conjunto de preparo

Vá para www.home.id/support para obter instruções detalhadas em vídeo sobre como remover, inserir e limpar o conjunto de preparação.

Remoção do conjunto de preparo da cafeteira

- 1 Desligue a cafeteira.
- 2 Remova o reservatório d'água e abra a porta (fig. 23) de manutenção.
- 3 Aperte a alavanca (fig. 24) PUSH e puxe o conjunto de preparo pela alça, para removê-lo da cafeteira (fig. 25).

Recolocação do conjunto de preparação

⚠ Antes de colocar o conjunto de preparo de novo na cafeteira, verifique se ele está na posição correta.

- 1 Verifique se o conjunto de preparo está na posição correta. A seta no cilindro amarelo na lateral do conjunto de preparo deve ser alinhada com a seta preta e com N. (fig. 26)
 - Se elas não estiverem alinhadas, pressione a alavanca para baixo até entrar em contato com a base do conjunto (fig. 27) de preparo.
- 2 Recoloque o conjunto de preparo na cafeteira pelos trilhos de guia nas laterais (fig. 28) até ouvir o clique (fig. 29) de engate na posição correta. não aperte o botão PUSH.
- 3 Feche a porta de manutenção e recoloque o reservatório d'água.

Limpeza e manutenção

A limpeza e a manutenção regulares mantêm sua cafeteira nas condições ideais e garantem o bom sabor do café por um longo tempo, mesmo com fluxo constante de café.

Consulte a tabela abaixo para ver uma descrição detalhada de quando e como limpar todas as peças removíveis da cafeteira. Você pode encontrar informações mais detalhadas e instruções em vídeo no aplicativo HomeID e em www.home.id/support. Consulte a Figura D para ter uma visão geral das peças que podem ser lavadas na lava-louças.

Peças removíveis	Quando limpar	Como limpar
Conjunto de preparação	Semanalmente	Remova o conjunto de preparação da cafeteira (consulte "Remoção e inserção do conjunto de preparo"). Enxágue sob água corrente (consulte "Limpeza do conjunto de preparação em água corrente").
	Mensalmente	Limpe o conjunto de preparação com a pastilha removedora de óleo de café da Philips (consulte "Limpeza do conjunto de preparo com as pastilhas removedoras de óleo de café").
Vaporizador de leite	Depois de cada uso	Primeiro, coloque água quente com o vaporizador de leite encaixado na cafeteira, para uma limpeza completa. Em seguida, remova o vaporizador de leite e desmonte-o. Limpe todas as peças sob água corrente ou na lava-louças.

Peças removíveis	Quando limpar	Como limpar
Tampa do compartimento para borra de café	Verifique o compartimento para café moído todas as semanas, para verificar se há entupimentos.	Desconecte a cafeteira da tomada e retire o conjunto de preparação. Abra a tampa do compartimento de café moído e insira o cabo da colher. Mova o cabo para cima e para baixo até que o café moído que causou a obstrução caia (fig. 30). Digitalize o código QR para baixar o aplicativo HomeID e obter instruções detalhadas em vídeo ou acesse www.home.id/support .
Reservatório de borra de café	Esvazie o reservatório de borra de café quando solicitado pela cafeteira. Limpe-o uma vez por semana.	Remova o reservatório de borra de café enquanto a cafeteira estiver ligada. Lave-o sob água corrente com um pouco de detergente ou lave-o na lava-louças. O painel frontal do reservatório de borra de café não pode ser lavado em lava-louças.
Bandeja de gotejamento	Esvazie a bandeja de gotejamento diariamente ou assim que o indicador vermelho "Bandeja de gotejamento cheia" surgir na bandeja de gotejamento (fig. 31). Limpe a bandeja de gotejamento todas as semanas.	Remova a bandeja (fig. 32) de gotejamento e lave-a sob água corrente com um pouco de detergente. A bandeja de gotejamento também é própria para lava-louças. O painel frontal do reservatório de borra de café (Fig. A15) não pode ser lavado em lava-louças.
LatteGo	Depois de cada uso	Lave o LatteGo sob água corrente ou na lava-louças.
Lubrificação do conjunto de preparação	A cada 2 meses	Consulte a tabela e lubrifique o conjunto de preparação com o lubrificante da Philips (consulte "Lubrificação do conjunto de preparo").
Reservatório de água	Semanalmente	Lave o reservatório d'água sob água corrente.

Limpeza do conjunto de preparação

A limpeza regular do conjunto de preparo evita que os resíduos de café obstruam os circuitos internos. Leia o código QR na capa deste livreto para assistir a vídeos de suporte sobre como remover, inserir e limpar o grupo de preparação ou visite **www.home.id/support**.

Limpeza do conjunto de preparação em água corrente

- 1 Remova o conjunto (consulte "Remoção e inserção do conjunto de preparo") de preparo.
- 2 Lave bem o conjunto de preparo com água. Limpe cuidadosamente o filtro (fig. 33) superior do conjunto de preparo.
- 3 Deixe o conjunto de preparo secar ao ar antes de colocá-lo de novo. não seque o conjunto de preparação com um pano para evitar o acúmulo de fibras dentro dele.

Limpeza do conjunto de preparo com as pastilhas removedoras de óleo de café

Use apenas as pastilhas removedoras de óleo de café da Philips.

- 1 Coloque uma xícara sob o bico de saída de café. Encha o reservatório com água potável.
- 2 Coloque uma pastilha removedora de óleo de café no compartimento para café moído.

- 3 Toque no ícone de café e, em seguida, pressione o ícone de intensidade do aroma por 3 segundos para selecionar a função (fig. 2) de café moído.
- 4 Não adicione café moído. Pressione o botão ►■ iniciar/parar para iniciar o ciclo de preparo. Quando a metade de uma xícara d'água tiver sido preparada, desconecte a cafeteira da tomada.
- 5 Deixe a solução removedora de óleo de café atuar por pelo menos 15 minutos.
- 6 Reconecte o plugue de energia na tomada e ligue a cafeteira para concluir o ciclo de preparo. Esvazie a xícara.
- 7 Remova o reservatório d'água e abra a porta de manutenção. Remova o conjunto (consulte "Remoção do conjunto de preparo da cafeteira") de preparo e lave-o sob água corrente.
- 8 Reinsira o conjunto de preparo e o reservatório d'água e coloque uma xícara sob o bico de saída de café.
- 9 Toque no ícone de café e, em seguida, pressione o ícone de intensidade do aroma por 3 segundos para selecionar a função (fig. 2) de café moído. Não adicione café moído. Pressione o botão ►■ iniciar/parar para iniciar o ciclo de preparo. Repita isso duas vezes. Esvazie a xícara.

Lubrificação do conjunto de preparo

Lubrifique o conjunto de preparo a cada dois meses para garantir que as peças móveis continuem a se movimentar com suavidade.

- 1 Aplique uma camada fina de lubrificante no pistão (peça cinza) do conjunto de preparação (fig. 34).
- 2 Aplique uma camada fina de lubrificante ao redor do eixo (peça amarela) na parte inferior do conjunto de preparação (fig. 35).
- 3 Aplique uma camada fina de lubrificante nos trilhos em ambos os lados (fig. 36).

Limpeza do LatteGo (recipiente para leite)

Limpeza do LatteGo após cada uso

- 1 Retire o LatteGo da cafeteira (fig. 37).
- 2 Descarte o leite restante.
- 3 Pressione o botão de liberação e remova o recipiente para leite da estrutura do LatteGo (fig. 38).
- 4 Limpe todas as peças na lava-louças ou sob água corrente, com água morna e um pouco de detergente.

Limpeza do espumador de leite clássico

Limpeza do vaporizador de leite após cada uso

Limpe o vaporizador de leite sempre que usá-lo, por motivos de higiene, e evite o acúmulo de resíduos de leite.

- 1 Coloque uma xícara sob o vaporizador de leite.
- 2 Toque no ícone de vapor e, em seguida, pressione o botão ►■ iniciar/parar para começar a aplicar o vapor e remover qualquer resquício de leite que possa ter ficado dentro do vaporizador.
- 3 Para interromper a distribuição de vapor após alguns segundos, pressione o botão ►■ iniciar/parar novamente.
- 4 Limpe o vaporizador com um pano úmido.

Limpeza diária do vaporizador de leite

- 1 Deixe o vaporizador de leite esfriar completamente.
- 2 Incline o vaporizador de leite para a esquerda e remova a peça de metal e a peça de silicone (fig. 39).
- 3 Desmonte as três peças (fig. 40) e enxágue-as com água potável ou lave-as na lava-louças.
- 4 Deixe as peças do vaporizador de leite secarem naturalmente, remonte as peças e reinstale o vaporizador na cafeteira.

Filtro d'água AquaClean

Sua cafeteira é habilitada por AquaClean. Você pode colocar o filtro AquaClean no reservatório d'água para preservar o sabor do seu café. Isso também diminui a necessidade de remoção de impurezas, reduzindo o acúmulo de calcário na sua cafeteira. Você pode comprar um filtro AquaClean em uma loja na sua região*, em assistências técnicas autorizadas ou on-line, em <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

i *A disponibilidade varia de acordo com o país.

Ícone e luz do AquaClean

Sua cafeteira vem equipada com uma luz (fig. 41) do AquaClean, que indica a situação desse filtro. Use a tabela abaixo para saber que ações são necessárias quando a luz estiver acesa ou piscando.



Quando você usar a cafeteira pela primeira vez, a luz do AquaClean começará a piscar na cor laranja. Isso indica que você pode começar a usar o filtro d'água AquaClean. Se você não ativar o filtro AquaClean, a luz desligará automaticamente depois de um tempo.



Depois de instalar o filtro e ativá-lo com o ícone AquaClean, a luz do AquaClean ficará azul para confirmar que o filtro AquaClean está ativo.



Quando o filtro estiver gasto, a luz do AquaClean começará a piscar na cor laranja novamente para lembrá-lo de substituir o filtro por um novo.



Você pode ativar um filtro AquaClean mesmo quando a luz laranja do AquaClean estiver apagada; basta primeiro remover as impurezas da cafeteira.

Ativação do filtro d'água AquaClean (5 min.)

i A cafeteira não detecta automaticamente que o filtro foi colocado no reservatório d'água. Portanto, você precisa ativar cada filtro AquaClean novo que instalar, usando o ícone do AquaClean para isso.

Você pode ativar o filtro AquaClean mesmo quando a luz laranja do AquaClean estiver apagada, mas primeiro precisará remover as impurezas da cafeteira.

i Sua cafeteira deve estar completamente livre de impurezas antes de você começar a usar o filtro AquaClean.

Antes de ativar o filtro AquaClean, prepare-o ao encharcá-lo em água, conforme descrito abaixo. Se você não fizer isso, pode entrar ar em vez da água na cafeteira, o que faz muito barulho e evita que a cafeteira consiga preparar o café.

- 1 Verifique se a cafeteira está ligada.
- 2 Agite o filtro por aproximadamente 5 segundos (fig. 42).
- 3 Mergulhe o filtro de cabeça para baixo em uma jarra com água fria e agite/pressione-o (fig. 43).
- 4 O filtro agora está preparado para ser usado e pode ser inserido no reservatório d'água.
- 5 Insira o filtro verticalmente na conexão do filtro no reservatório d'água. Pressione-o até o ponto (fig. 44) mais baixo possível.
- 6 Encha o reservatório com água potável e recoloque-o na cafeteira.
- 7 Se estiver encaixado, remova o LatteGo.
- 8 Coloque uma tigela sob o bico de saída de água quente/vaporizador de leite.

- 9 Pressione o ícone do AquaClean por 3 segundos (fig. 45). A luz de início começa a pulsar.
- 10 Pressione o botão ►■ iniciar/parar para iniciar o processo de ativação.
- 11 A água quente sairá pelo bico de saída de água quente/vaporizador de leite (3 min.).
- 12 Quando o processo de ativação for concluído, a luz azul do AquaClean acenderá para confirmar que o filtro foi ativado corretamente.

Substituição do filtro d'água AquaClean (5 min.)

Depois que 95 litros de água atravessarem o filtro, ele deixará de funcionar. A luz do AquaClean ficará laranja e começará a piscar para lembrá-lo de substituir o filtro. Desde que esteja piscando, você poderá substituir o filtro sem precisar remover as impurezas da cafeteira primeiro. Se você não substituir o filtro AquaClean, a luz laranja acabará apagando. Nesse caso, você ainda pode substituir o filtro, mas primeiro precisa remover as impurezas da cafeteira.

Quando a luz laranja AquaClean piscar:

- 1 Retire o filtro AquaClean velho.
- 2 Instale um novo filtro e ative-o conforme descrito no capítulo "Ativação do filtro d'água AquaClean (5 min.)".

i Substitua o filtro AquaClean pelo menos a cada três meses, mesmo que a cafeteira ainda não tenha indicado a necessidade da troca.

Desativação do lembrete do AquaClean

Se você não quiser usar mais os filtros d'água Philips AquaClean, sempre poderá desativar os lembretes do AquaClean (a luz do AquaClean pisca em laranja):

- 1 Pressione o botão liga/desliga para desligar a cafeteira.
- 2 Quando a cafeteira estiver desligada, pressione e segure o ícone do AquaClean até que a luz desse ícone continue acesa. A luz de início começa a piscar.
- 3 Toque novamente no ícone do AquaClean para desativar os lembretes. A luz no ícone do AquaClean se apaga.
- 4 Pressione o botão iniciar/parar para confirmar sua escolha.
- 5 Pressione o botão liga/desliga para religar a cafeteira. Os lembretes do AquaClean estão desativados.

Nota: A ativação de um novo filtro AquaClean reativará automaticamente os lembretes do AquaClean.

Determinação da dureza da água


Determinação da dureza da água

i Recomendamos ajustar a dureza da água conforme sua região, de modo a obter o melhor desempenho e aumentar a vida útil da cafeteira. Isso também evita que você tenha que fazer a descalcificação da cafeteira com muita frequência. O ajuste padrão de dureza da água é 4: água dura.

Configure a cafeteira conforme a dureza correta da água:

- 1 Pressione o botão liga/desliga para **desligar** a cafeteira.
- 2 Quando a cafeteira de café estiver desligada, toque e segure o ícone da intensidade do aroma até que todas as luzes do ícone se acendam (fig. 2).
- 3 Toque no ícone de intensidade do aroma 1, 2, 3 ou 4 vezes. O número de luzes acesas deve ser o mesmo que o número contido na tabela de dureza da água.

- 4 Ao definir a dureza correta da água, pressione o botão ►■ iniciar/parar.

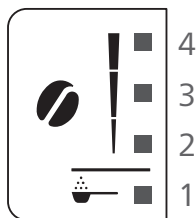

4 pontos vermelhos	>21 dh
3 pontos vermelhos	>14 dh
2 pontos vermelhos	>7 dh
1 ponto vermelho ou 4 pontos verdes	<6 dh

i Como só se ajusta a dureza da água uma vez, a função de intensidade do aroma é usada para selecionar a dureza da água. Isso não afeta a intensidade do aroma das bebidas que você faz depois.

Procedimento de descalcificação (30 min.)

Para limpar e remover impurezas da cafeteira, recomendamos usar os produtos de manutenção Philips se estiverem disponíveis no seu país. Em circunstância alguma você deve usar removedores de impurezas à base de ácido sulfúrico, ácido hidrocloreídrico, ácido sulfâmico ou ácido acético (vinagre), pois isso pode danificar o circuito hídrico na sua máquina e não dissolver as partículas de calcário corretamente. Deixar de remover as impurezas da peça anulará sua garantia. Você pode comprar a solução removedora de impurezas Philips na loja on-line em <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>.

Quando a luz Calc/Clean se acender, será necessário descalcificar a máquina.

- 1 Verifique se a cafeteira está ligada.
- 2 Se estiver encaixado, remova o LatteGo ou o vaporizador de leite.
- 3 Remova a bandeja de gotejamento e o reservatório de borra de café, esvazie-os e coloque-os de volta no lugar.
- 4 Remova o reservatório de água e esvazie-o. Em seguida, remova o filtro d'água AquaClean.
- 5 Despeje o frasco inteiro do descalcificador da Philips no reservatório d'água e, em seguida, encha-o com água até a indicação Autolimpeza (fig. 46). Em seguida, coloque-o de novo na cafeteira.
- 6 Coloque um recipiente grande (1,5 l) sob os bicos de saída do café e de água.
- 7 Pressione o ícone de autolimpeza por 3 segundos e, em seguida, pressione o botão ►■ iniciar/parar.
- 8 A primeira fase do procedimento de remoção de impurezas é iniciada. O procedimento de remoção de impurezas dura cerca de 30 minutos e consiste em um ciclo de remoção de impurezas e um ciclo de lavagem. Durante o ciclo de remoção de impurezas, a luz Autolimpeza pisca para mostrar que a fase de remoção de impurezas está em andamento.
- 9 Deixe a cafeteira extrair a solução de remoção de impurezas até que o visor lembre você que o reservatório d'água está vazio.
- 10 Esvazie o reservatório d'água, lave-o e reabasteça-o com água potável até a indicação Autolimpeza.
- 11 Esvazie o recipiente e coloque-o de volta sob o bocal de saída de café e de água. Pressione o botão ►■ iniciar/parar novamente.
- 12 A segunda fase do ciclo de remoção de impurezas – a fase de enxágue – começa, com duração de 3 minutos. Durante esta fase, as luzes no painel de controle se acendem e apagam, mostrando que a fase de enxágue está em andamento.
- 13 Espere até a cafeteira parar a distribuição de água. O procedimento de descalcificação termina quando a cafeteira para de ministrar água.
- 14 A cafeteira voltará a esquentar. Quando todas as luzes dos ícones de bebidas ficarem continuamente acesas, a cafeteira estará pronta para uso novamente.

- 15** Instale e ative um novo filtro d'água AquaClean no reservatório d'água (consulte "Ativação do filtro d'água AquaClean (5 min.)").
- Quando o procedimento de remoção de impurezas estiver concluído, a luz do AquaClean piscará por um tempo para lembrá-lo de instalar um novo filtro AquaClean.

 **Dica:** o uso do filtro AquaClean reduz a necessidade de remoção de impurezas.

O que fazer se o processo de remoção de impurezas for interrompido

Você pode sair do procedimento de remoção de impurezas pressionando o botão liga/desativa no painel de controle. Se o procedimento de remoção de impurezas for interrompido antes de estar completamente concluído, faça o seguinte:

- 1** Esvazie o reservatório de água e lave-o bem.
- 2** Encha o reservatório com água potável até a indicação Autolimpeza e coloque-o de volta na cafeteira. A cafeteira realizará o aquecimento e executará um ciclo de lavagem automático.
- 3** Antes de preparar bebidas, execute um ciclo de lavagem manual. Para executar um ciclo de lavagem manual, primeiro distribua metade de um reservatório d'água quente tocando repetidamente no ícone de água quente e, em seguida, prepare 2 xícaras de café moído sem adicionar pó.

 Se o procedimento de remoção de impurezas não for concluído, a cafeteira precisará de outro procedimento desse tipo assim que possível.

Encomenda de acessórios

Para limpar e remover as impurezas da cafeteira, recomendamos o uso de produtos de manutenção Philips, como solução removedora de impurezas, filtro de água AquaClean e pastilhas removedoras de óleo de café, se disponíveis no seu país. Você pode comprar esses produtos em uma loja na sua área, nos centros de assistência técnica autorizados ou on-line, no endereço <https://www.home-appliances.philips/parts-accessories>. Para encontrar a lista completa de peças sobressalentes online, insira o número do modelo da sua cafeteira. Você pode encontrar o número do modelo na parte interna da porta de manutenção.

 Filtros do tipo Brita® não são compatíveis com esta cafeteira.

Solução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir com a utilização da cafeteira. Para obter suporte, baixe o aplicativo HomeID em sua loja de aplicativos ou digitalize o código QR na capa deste livreto. Você pode encontrar vídeos de ajuda e uma lista completa de perguntas frequentes em www.home.id/support. Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Ícones de aviso

Ícone de aviso	Solução
	A luz "Reservatório d'água vazio" está acesa - O reservatório d'água está quase vazio. Encha o reservatório com água potável até a indicação de nível máximo. - O reservatório de água não está no lugar. Recoloque o reservatório d'água.
	A luz "Reservatório de borra de café vazio" está acesa. - O reservatório de borra de café está cheio. Remova e esvazie o reservatório de borra de café enquanto a cafeteira estiver ligada. Aguarde pelo menos 5 segundos antes de reinserir o recipiente.
	A luz ALARME está acesa. - O reservatório de borra de café e/ou a bandeja de gotejamento não estão no lugar certo ou não estão posicionados corretamente. Recoloque o reservatório de borra de café e/ou a bandeja de gotejamento e verifique se eles estão na posição correta. - A porta de manutenção está aberta. Remova o reservatório d'água e verifique se a porta de manutenção está fechada.
	A luz indicadora do alarme está piscando - O conjunto de preparação não está no lugar ou não foi posicionado corretamente. Remova o conjunto de preparação e verifique se ele está travado. Consulte o capítulo "Remoção e inserção do conjunto de preparação" para obter instruções passo a passo. - O conjunto de preparo está bloqueado. Retire o conjunto de preparo e enxágue-o sob água corrente. Em seguida, lubrifique o conjunto de preparo e coloque-o de novo na cafeteira. Consulte o capítulo "Limpeza e manutenção" para obter instruções passo a passo.
	A luz indicadora de alarme está acesa e a luz-piloto começa a piscar. Há ar preso dentro da cafeteira. Para liberar esse ar, encha o reservatório com água, coloque uma xícara sob o vaporizador de leite e pressione o botão iniciar/parar, que pisca intermitente. Tenha cuidado: pequenos jatos d'água quente sairão do vaporizador de leite para liberar o ar.
	A luz AquaClean está piscando: coloque ou troque o filtro d'água AquaClean e ative-o. Consulte o capítulo "Filtro d'água AquaClean" para obter instruções passo a passo.
	A luz de descalcificação fica continuamente acesa: Remova as impurezas da cafeteira.

Ícone de aviso	Solução
	As luzes nos ícones da bebida se acendem e apagam, uma a uma. A cafeteira está aquecendo e/ou tentando liberar o ar que entrou nela. Aguarde até que todas as luzes da bebida fiquem continuamente acesas.
  	As luzes de todos os ícones de aviso estão piscando. Redefina a cafeteira, desconectando-a e conectando-a novamente. Antes de ligar a cafeteira novamente, siga estas etapas: - Remova o filtro AquaClean do reservatório d'água. - Recoloque o reservatório d'água. Empurre-o para dentro da cafeteira o máximo possível, para ter certeza de que ele está na posição correta. - Abra a tampa do compartimento de café moído e verifique se ela está entupida. Para limpá-lo, insira o cabo de uma colher no compartimento, movendo o cabo para cima e para baixo até que o café moído obstruído caia (fig. 30). Remova o conjunto de preparo e remova todo o café moído que caiu. Recoloque o conjunto de preparo limpo. - Ligue a cafeteira novamente. Se o problema for resolvido, o filtro AquaClean não terá sido bem preparado. Prepare o filtro AquaClean antes de colocá-lo de volta, seguindo as etapas 1 e 2 do capítulo "Ativação do filtro d'água AquaClean (5 min)". Se as luzes continuarem a piscar, a cafeteira pode estar superaquecida. Desligue a cafeteira, aguarde 30 minutos e ligue-a outra vez. Se as luzes ainda estiverem piscando, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país. Para ver detalhes do contato, confira o folheto de garantia internacional.

Tabela de solução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir com a utilização da cafeteira. Você pode encontrar vídeos de ajuda e uma lista completa de perguntas frequentes em www.home.id/support. Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país. Para ver detalhes do contato, confira o folheto de garantia.

Problema	Causa	Solução
A bandeja de pingos fica cheia rapidamente.	Isso é comum. A cafeteira usa água para lavar o circuito interno e o conjunto de preparação. Um pouco de água flui através do sistema interno diretamente para a bandeja de gotejamento.	Esvazie a bandeja de gotejamento diariamente ou assim que o indicador vermelho "Bandeja de gotejamento cheia" surgir na tampa da bandeja de gotejamento. Dica: coloque uma xícara sob o bico de saída para coletar a água do enxágue que estiver saindo.
A luz "Reservatório de borra de café vazio" permanece acesa.	Você esvaziou o reservatório de pó de café enquanto a cafeteira estava desligada.	Sempre esvazie o reservatório de borra de café enquanto a cafeteira estiver ligada. Remova o reservatório de borra de café, aguarde pelo menos 5 segundos e, em seguida, insira-o novamente.

Problema	Causa	Solução
A cafeteira pede para esvaziar o reservatório de borra de café mesmo que não esteja cheio.	A cafeteira não redefiniu o contador na última vez em que você esvaziou o reservatório de borra de café.	Aguarde aproximadamente 5 segundos quando recolocar o reservatório de borra de café. Dessa forma, o contador de borra de café será redefinido para zero.
		Sempre esvazie o reservatório de borra de café enquanto a cafeteira estiver ligada. Se você esvaziar o reservatório de borra de café quando a cafeteira estiver desligada, o contador de ciclos de café não será redefinido.
O reservatório de borra de café está muito cheio e a luz "Reservatório de borra de café vazio" não se acendeu.	Você removeu a bandeja de gotejamento sem esvaziar o reservatório de borra de café.	Ao remover a bandeja de gotejamento, esvazie também o reservatório de borra de café, mesmo que ele contenha apenas alguns discos de café. Dessa forma, o contador de borra de café voltará para zero, recomeçando a contagem correta dos discos de café.
Não consigo remover o conjunto de preparação.	O conjunto de preparação não está na posição correta.	Redefina a cafeteira da seguinte forma: feche a porta de manutenção e recoloque o reservatório d'água. Desligue a cafeteira e ligue-a novamente. Tente novamente remover o conjunto de preparação. Consulte o capítulo "Remoção e inserção do conjunto de preparação" para obter instruções passo a passo.
Não consigo inserir o conjunto de preparação.	O conjunto de preparação não está na posição correta.	Redefina a cafeteira da seguinte forma: feche a porta de manutenção e recoloque o reservatório d'água. Deixe o conjunto de preparação fora. Desligue a cafeteira e desconecte-a da tomada. Aguarde 30 segundos e, em seguida, conecte a cafeteira novamente e ligue-a. Coloque o conjunto de preparação na posição correta e reinsira-o na cafeteira. Consulte o capítulo "Remoção e inserção do conjunto de preparação" para obter instruções passo a passo.
O café está aguado.	O conjunto de preparação está sujo ou precisa ser lubrificado.	Remova o conjunto (consulte "Remoção do conjunto de preparo da cafeteira") de preparação, lave-o sob água corrente e deixe-o secar. Em seguida, lubrifique as peças móveis (consulte "Lubrificação do conjunto de preparo").

Problema	Causa	Solução
O café não está quente o suficiente.	A cafeteira está realizando um procedimento de autoajuste. Esse procedimento é iniciado automaticamente quando você usa a cafeteira pela primeira vez, quando você muda para outro tipo de grãos de café ou após um longo período sem uso.	Inicialmente, prepare cinco xícaras de café, de modo que a cafeteira complete o procedimento de ajuste automático.
	O moedor foi ajustado com uma configuração muito espessa.	Ajuste o moedor com uma configuração mais fina (menor). Prepare 2 a 3 bebidas para sentir toda a diferença.
	A temperatura definida está muito baixa.	Ajuste a temperatura para o máximo (consulte "Ajuste da temperatura do café").
	Uma xícara fria reduz a temperatura da bebida.	Pré-aqueça as xícaras lavando-as com água quente.
O café não sai ou sai lentamente.	A adição de leite reduz a temperatura da bebida.	Independentemente de você adicionar leite quente ou frio, a adição de leite sempre reduz a temperatura do café. Pré-aqueça as xícaras lavando-as com água quente.
	O filtro d'água AquaClean não foi preparado corretamente para instalação.	Remova o filtro d'água AquaClean e tente preparar um café novamente. Se isso funcionar, prepare o filtro d'água AquaClean corretamente antes de recolocá-lo. Consulte o capítulo "Filtro d'água AquaClean" para obter instruções passo a passo.
		Após um longo período sem uso, você precisa preparar o filtro AquaClean para usá-lo novamente, e só então recolocá-lo. Consulte as etapas 1 a 3 do capítulo "Ativação do filtro d'água AquaClean".
	O filtro d'água AquaClean está entupido.	Troque o filtro d'água AquaClean a cada três meses. Um filtro com mais de três meses pode ficar entupido.
	O moedor foi ajustado com uma configuração muito fina.	Ajuste o moedor com uma configuração mais espessa (maior). Tenha em mente que isso afetará o sabor do café.
	O conjunto de preparação está sujo.	Retire o conjunto de preparação e enxágue-o sob água corrente (consulte "Limpeza do conjunto de preparação em água corrente").

Problema	Causa	Solução
	O bocal de saída de café está sujo.	Limpe o bico de saída de café e seus orifícios com um limpador de tubulação ou com uma agulha.
	O compartimento de café moído está entupido	Desligue a cafeteira e remova o conjunto de preparação. Abra a tampa do compartimento de café moído e insira o cabo da colher. Mova o cabo para cima e para baixo até que o café moído que causou a obstrução caia (fig. 30).
	O circuito da cafeteira está bloqueado por impurezas.	Remova as impurezas da cafeteira. Sempre remova as impurezas da cafeteira quando a luz de remoção de impurezas começar a piscar.
A cafeteira mói os grãos de café, mas não há café saindo.	O compartimento de café moído está entupido.	Desligue a cafeteira e remova o conjunto de preparação. Abra a tampa do compartimento de café moído e insira o cabo da colher. Mova o cabo para cima e para baixo até que o café moído que causou a obstrução caia (fig. 30).
O leite não espuma.	Cafeteiras com LatteGo: A LatteGo está montada incorretamente.	Verifique se o recipiente para leite está encaixado corretamente na estrutura do LatteGo (você ouvirá um "clique").
	Cafeteiras com LatteGo: o recipiente para leite e/ou a estrutura do LatteGo estão sujos.	Desmonte o LatteGo e enxágue ambas as peças sob água corrente ou lave-as na lava-louças (consulte "Limpeza do LatteGo após cada uso").
	Cafeteiras com vaporizador de leite: o vaporizador de leite está sujo.	Limpe completamente o vaporizador de leite (consulte "Limpeza do espumador de leite clássico").
	O tipo de leite usado não é adequado para produzir espuma.	Diferentes tipos de leite resultam em diferentes quantidades e qualidades de espuma. Nós testamos os seguintes tipos de leite que provaram oferecer uma boa espuma: leite semidesnatado ou integral e leite sem lactose.
O leite está vazando pela parte inferior do recipiente do LatteGo.	A moldura e o recipiente para leite não estão montados corretamente.	Primeiro insira a parte superior do recipiente para leite sob o gancho na parte superior da estrutura. Em seguida, pressione a parte inferior do recipiente. Você ouvirá um clique quando ele travar no lugar.

























Problema	Causa	Solução
A cafeteira parece estar vazando.	A cafeteira usa água para lavar o circuito interno e o conjunto de preparação. Um pouco de água flui através do sistema interno diretamente para a bandeja de gotejamento. Isso é comum.	Esvazie a bandeja de gotejamento diariamente ou assim que o indicador vermelho "Bandeja de gotejamento cheia" surgir na tampa da bandeja de gotejamento. Dica: Coloque uma xícara sob o bico de saída para coletar água de enxágue e reduzir a quantidade de água na bandeja de gotejamento.
	A bandeja de gotejamento está cheia demais e transbordou, de modo que a cafeteira parece estar vazando.	Esvazie a bandeja de gotejamento diariamente ou assim que o indicador vermelho "Bandeja de gotejamento cheia" surgir na tampa da bandeja de gotejamento.
	O reservatório d'água não está devidamente encaixado e entrou ar na cafeteira.	Verifique se o reservatório d'água está na posição correta: remova-o e insira-o novamente, pressionando-o tanto quanto possível.
	O conjunto de preparação está sujo/entupido.	Enxágue o conjunto de preparação.
	A cafeteira não está posicionada em uma superfície horizontal.	Coloque a cafeteira em uma superfície horizontal para que a bandeja de gotejamento não transborde e o indicador de "Bandeja de gotejamento cheia" funcione adequadamente.
	O reservatório d'água não está devidamente encaixado e entrou ar na cafeteira.	Verifique se o reservatório d'água está na posição correta: remova-o e insira-o novamente, pressionando-o tanto quanto possível.
Não consigo ativar o filtro AquaClean e a cafeteira requer descalcificação.	O filtro não foi instalado nem trocado a tempo após a luz do AquaClean começar a piscar. Isso significa que a cafeteira não está completamente descalcificada.	Faça a descalcificação da cafeteira e instale o filtro AquaClean.
O novo filtro d'água não encaixa.	Você está tentando instalar um filtro diferente do AquaClean.	Somente o filtro AquaClean se encaixa na cafeteira.
	O anel de borracha no filtro d'água AquaClean não está encaixado.	Recoloque o anel de borracha no filtro d'água AquaClean.
A cafeteira está fazendo um barulho alto.	É normal que a cafeteira faça ruído durante o uso.	Se a cafeteira começar a fazer um tipo de ruído diferente, limpe o conjunto de preparação e lubrifique-o (consulte "Lubrificação do conjunto de preparo").























Problema	Causa	Solução
	O filtro d'água AquaClean não foi preparado corretamente e o ar está sendo aspirado para dentro da cafeteira.	Remova o filtro AquaClean do reservatório d'água e prepare-o adequadamente para o uso antes de recolocá-lo. Consulte o capítulo "Filtro d'água AquaClean" para obter instruções passo a passo.
	O reservatório d'água não está devidamente encaixado e entrou ar na cafeteira.	Verifique se o reservatório d'água está na posição correta: remova-o e insira-o novamente, pressionando-o tanto quanto possível.

Especificações técnicas

O fabricante reserva-se o direito de melhorar as especificações técnicas do produto. Todas as quantidades predefinidas são aproximadas.

Descrição	Valor
Tamanho (l x a x p)	247 x 366 x 434 mm
Peso	7.5 – 8 kg
Comprimento do cabo de alimentação	800-1200 mm
Reservatório de água	1,8 litros, removível
Capacidade do filtro de grãos de café	275 g
Capacidade do reservatório de borra de café	12 discos
Capacidade do LatteGo (recipiente para leite)	250 ml
Altura ajustável do bico	85-145 mm
Tensão nominal – Potência – Fonte de alimentação	Consulte a etiqueta de dados na parte interna da porta de manutenção (Fig. A11)

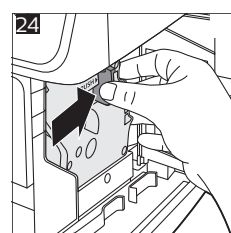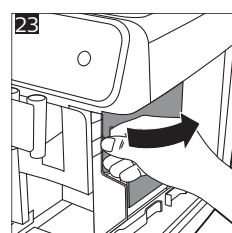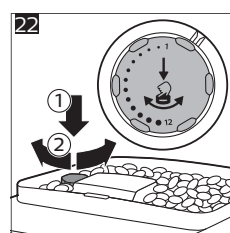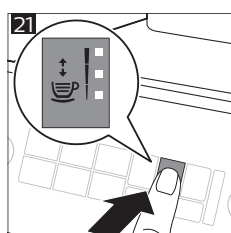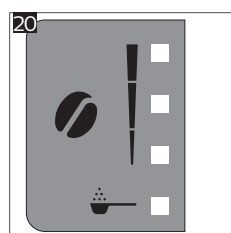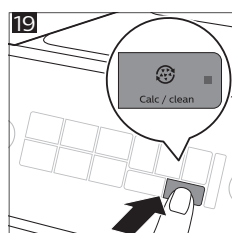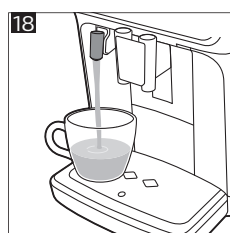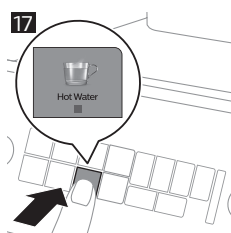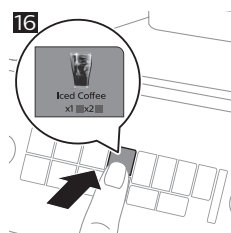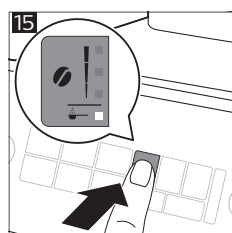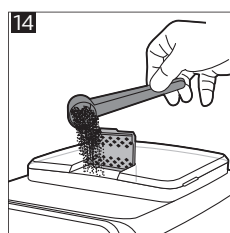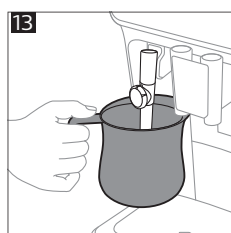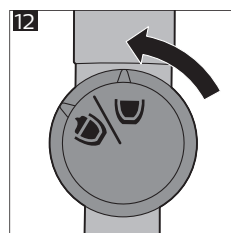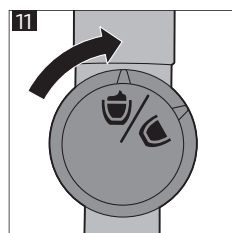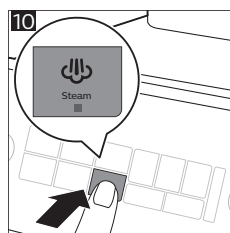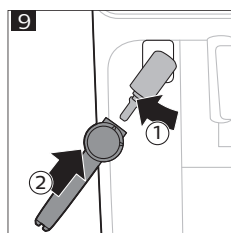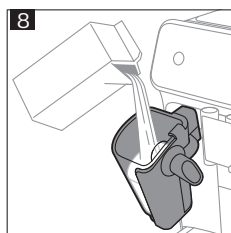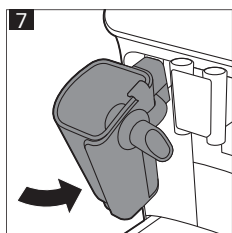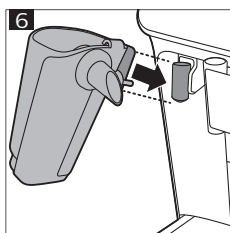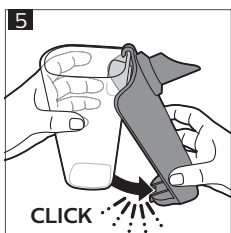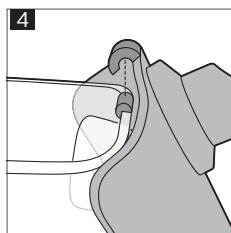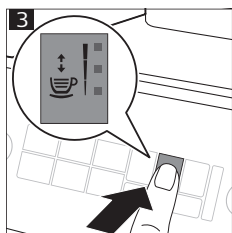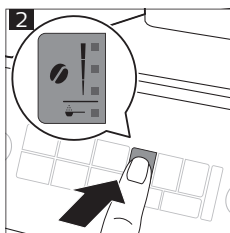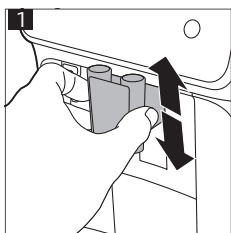

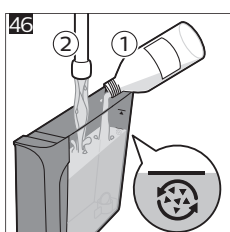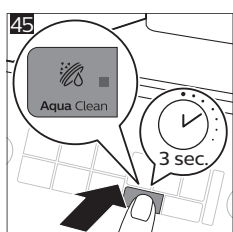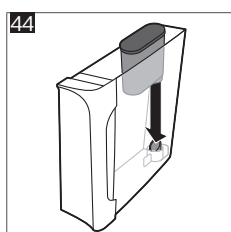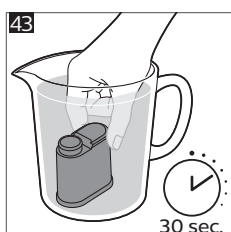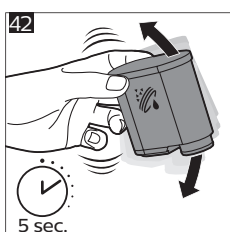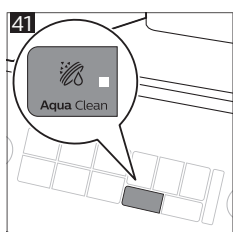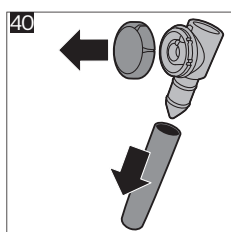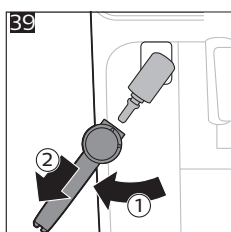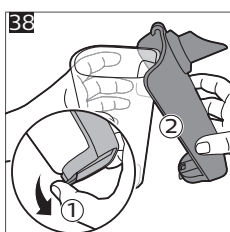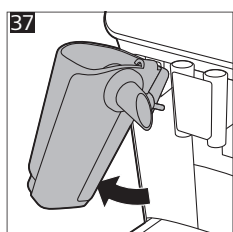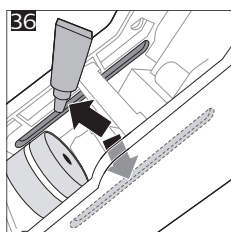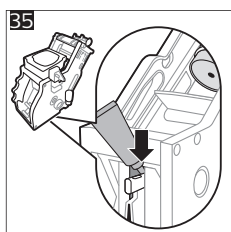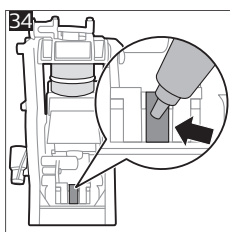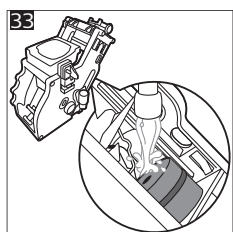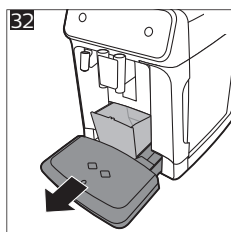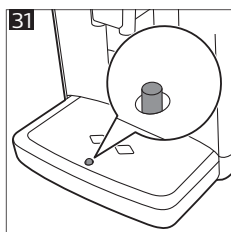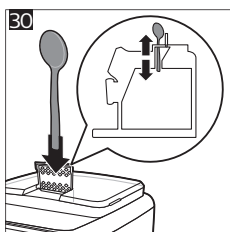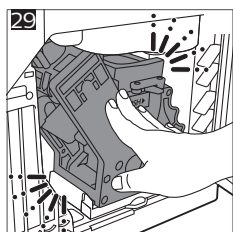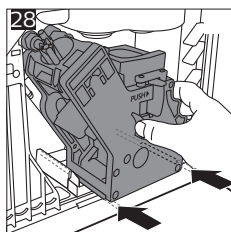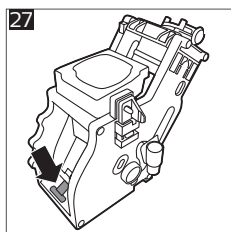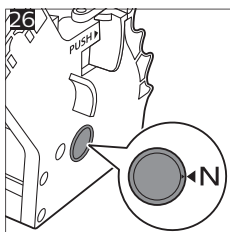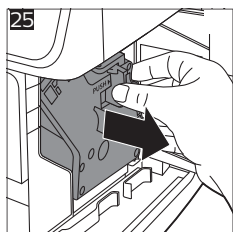

2026 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

642001032549 (05/2026) REV01



100% 
www.home.id