

Campos eletromagnéticos (EMF)
Este aparelho cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

- Descrição geral (Fig. 1)**
- A Termostato
 - B Lâmpada de temperatura
 - C Cabo de energia
 - D Base
 - E Placa do modelo
 - F Base

Antes da primeira utilização

- 1 Retire todos os adesivos e todas as lâminas de proteção da base do ferro.
- 2 Aqueça o ferro até a temperatura máxima e passe-o sobre um pedaço de pano úmido durante alguns minutos para remover quaisquer resíduos da base.

Utilização do aparelho

Seleção da temperatura

- 1 Coloque o ferro na posição de descanso (vertical).
 - 2 Para ajustar a temperatura desejada, gire o termostato para a posição apropriada (Fig. 2).
 - Verifique a etiqueta da peça de roupa para saber qual a temperatura indicada:
 - 1 Tecidos sintéticos (exemplo: acrílico, viscose, poliamida e poliéster)
 - 1 Seda
 - 2 Lã
 - 3 Algodão, linho
- Se não souber o tipo do tecido, calcule a temperatura certa passando o ferro sobre uma parte da peça de roupa que não fique à vista quando vestida. Seda, lã e materiais sintéticos: passe-os pelo lado do avesso para evitar que fiquem brilhantes. Comece passando peças que precisam de uma temperatura mais baixa, como tecidos feitos de fibra sintética.
- 3 Conecte o plugue a uma tomada de parede aterrada.
- Passar**

- Nota: o ferro pode produzir uma pequena quantidade de fumaça quando usado pela primeira vez. Em pouco tempo, isso não ocorrerá mais.*
- 1 Coloque o ferro na posição de descanso (vertical).
 - 2 Conecte o plugue a uma tomada de parede aterrada.
 - 3 Defina a temperatura recomendada (consulte a seção “Definir a temperatura acima de) (Fig. 2).
 - 4 deixe o ferro aquecer até que a lâmpada de temperatura se apague primeiro e, em seguida, volte a ligar (Fig. 3).

- Nota: A lâmpada de temperatura acende de vez em quando durante o uso.*
- 5 Comece a passar.

Dica: passar roupa é mais fácil e leva menos tempo se a peça estiver úmida.

- Limpeza**
- 1 Coloque o ferro na posição de descanso (vertical).
 - 2 Remova o plugue da tomada de parede e deixe o ferro esfriar por, no mínimo, 30 minutos.
 - 3 Limpe a base com um pano úmido e um agente de limpeza (líquido) não abrasivo.

Mantenha a base lisa e evite o contato direto com objetos metálicos. Nunca use palha de aço, vinagre ou outras substâncias químicas para limpar a base.

- 4 Limpe a parte de cima do ferro utilizando um pano úmido.
- Para guardar o aparelho**
- 1 Coloque o ferro na posição de descanso (vertical).
 - 2 Remova o plugue da tomada de parede e deixe o ferro esfriar por, no mínimo, 30 minutos.
 - 3 Enrole o cabo de energia em torno do porta-fio (Fig. 4).
 - 4 Guarde o ferro em posição de descanso (vertical) em um local seguro e seco (Fig. 5).

- Reciclagem**
- Não descarte o produto com o lixo doméstico normal ao final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que ele possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.
 - Siga a regulamentação do seu país para a coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Garantia e assistência

A Versuni oferece uma garantia de dois anos após a compra deste produto. Esta garantia não é válida se um defeito se dever a uma utilização incorrecta ou a uma manutenção deficiente. A nossa garantia não afeta os seus direitos enquanto consumidor abrangidos pela lei. Para obter mais informações ou invocar a garantia, visite o nosso website www.philips.com/support.

Problema	Possível causa	Solução
O ferro está ligado, mas a base continua fria.	Há algum problema na conexão.	Verifique o cabo de energia, o plugue e a tomada de parede.
	O termostato está posicionado como MÍNIMO.	Regule o termostato para a posição pretendida (consulte a seção "Ajustar a temperatura" no capítulo "Utilizar o aparelho").

PHILIPS

WALITA

HD1172



EN User manual

PT-BR Manual do Usuário

CERTIFICADO DE GARANTIA


ATENÇÃO
Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.
Com este produto, a Versuni tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.

Importado e distribuído por:
Versuni Brasil Ltda.
Rua Zoroastro Henrique Amorim, 235 Distrito Industrial
Claudio G. Nogueira CEP 37066-415 - Varginha/MG
CNPJ: 39.331.296/0002-40

CIC Centro de Informações
ao Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203

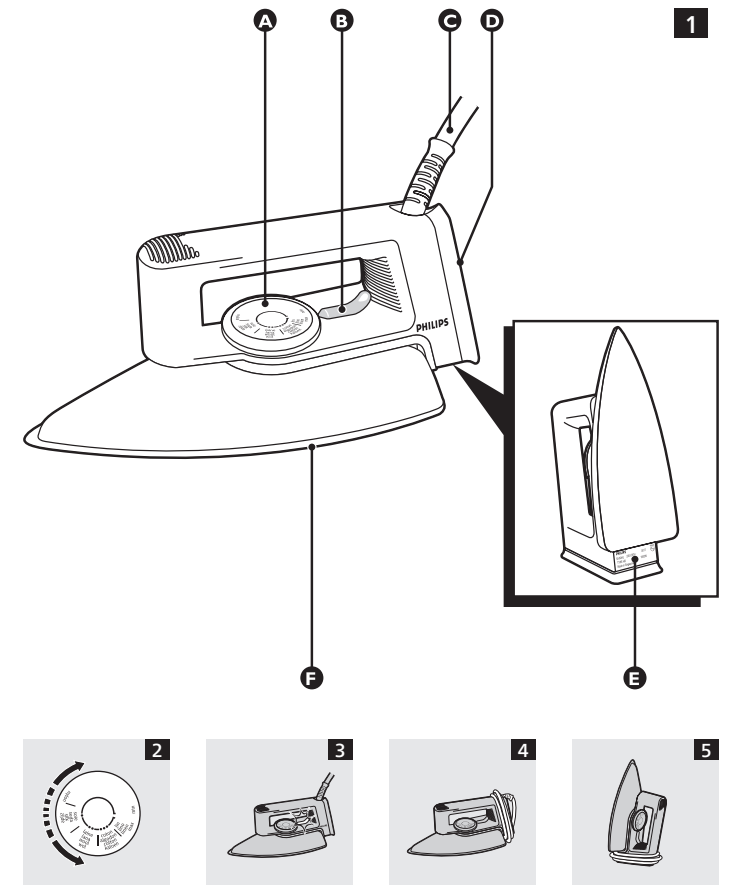

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023 © Versuni Holding B.V.
4239.001.2425.1 (24/05/2023)



English

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read the separate important information leaflet and the user manual carefully before you use the appliance. Save both documents for future reference. This appliance has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.

- Danger
- Do not immerse the iron in water.
- Warning
- Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
 - Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance functions abnormally in any way, or if the appliance has been dropped or leaks.
 - If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 - Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
 - This appliance can be used by children aged 8 or above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given instructions in safe use of the appliance or supervision to establish safe use and if they have been made aware of the hazards involved.
 - Do not allow children to play with the appliance.
 - Keep the iron and its mains cord out of the reach of children aged 8 or under when the appliance is switched on or cooling down.
 - Older Children aged 8 and above are only allowed to clean the appliance under supervision.
 - Do not let the mains cord come into contact with the hot soleplate of the iron.
 - Always unplug the appliance from the socket outlet before you fill the water reservoir.
 - Always use the iron on a stable, level and horizontal surface.

For WDaE

- This appliance is considered to be suitable for use in countries having a warm damp equable climate. It may also be used in other countries.
- The appliance is to be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.

- Caution
- Only connect the appliance to an earthed wall socket and do not use adaptors
 - The plug must only be connected to a socket with the same technical characteristics as plug.
 - Check the mains cord regularly for possible damage
 - The appliance must be used and placed on a flat, stable, heat-resistant surface. When you place the iron on its heel or its stand, make sure that the surface on which you place it is stable
 - Fully unwind the mains cord before you plug it in the wall socket
 - The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.
 - When you have finished ironing when you clean the appliance, when you leave the iron even for a short while: put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket.
 - This appliance is intended for household use only.

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

- General description (Fig. 1)
- A Temperature dial
 - B Temperature light
 - C Mains cord
 - D Heel
 - E Type plate
 - F Soleplate

- Before first use
- 1 Remove any sticker or protective foil from the soleplate.
 - 2 Let the iron heat up to maximum temperature and pass the iron over a piece of damp cloth for several minutes to remove any residues from the soleplate.

Using the appliance

Setting the temperature

- 1 Put the iron on its heel.
 - 2 To set the required ironing temperature, turn the temperature dial to the appropriate position (Fig. 2).
 - Check the laundry care label for the required ironing temperature:
 - 1 Synthetic fabrics (e.g. acrylic, viscose, polyamide, polyester)
 - 1 Silk
 - 2 Wool
 - 3 Cotton, linen
- If you do not know what kind or kinds of fabric an article is made of, determine the right ironing temperature by ironing a part that is not visible when you wear or use the article.
- Silk, woollen and synthetic materials: iron the reverse side of the fabric to prevent shiny patches.
- Start ironing the articles that require the lowest ironing temperature, such as those made of synthetic fibres.

- 3 Put the mains plug in an earthed wall socket.
- Ironing

- Note: The iron may give off some smoke when you use it for the first time. This stops after a short while.*
- 1 Put the iron on its heel.
 - 2 Put the mains plug in an earthed wall socket.
 - 3 Set the recommended ironing temperature (see section ‘Setting the temperature’ above) (Fig. 2).
 - 4 Let the iron heat up until the temperature light first goes out and then goes on again (Fig. 3).

- Note: The temperature light goes on from time to time during ironing.*
- 5 Start ironing.

Tip: Ironing is easier and takes less time if you moisten the article first.

- Cleaning
- 1 Put the iron on its heel.
 - 2 Remove the mains plug from the wall socket and let the iron cool down for at least 30 minutes.
 - 3 Wipe the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent.

To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate.

- 4 Clean the upper part of the iron with a damp cloth.
- Storage
- 1 Put the iron on its heel.
 - 2 Remove the mains plug from the wall socket and let the iron cool down for at least 30 minutes.
 - 3 Wind the mains cord round the cord storage facility (Fig. 4).
 - 4 Store the iron on its heel in a safe and dry place (Fig. 5).

- Recycling
- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
 - Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Warranty and support

Versuni offers a two-year warranty after purchase on this product. This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance. Our warranty does not affect your rights under law as a consumer. For more information or for invoking the warranty, please visit our website www.philips.com/support.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The iron is plugged in but the soleplate is cold.	There is a connection problem.	Check the mains cord, the plug and the wall socket.
	The temperature dial is set to MIN.	Set the temperature dial to the required position (see section ‘Setting the temperature’ in chapter ‘Using the appliance’).

Português

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para utilizar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Importante

Leia o folheto de informações importantes separado e o manual do usuário atentamente antes de usar o aparelho. Salve ambos os documentos para consultas futuras.

Esse aparelho foi projetado somente para uso doméstico. O fabricante não se responsabilizará e a garantia não será aplicada em caso de uso comercial, inadequado ou por não seguir as instruções.

- Perigo
- Não mergulhe o ferro na água.
- Aviso
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada é a mesma da tomada.
 - Não use o aparelho se o plugue, o fio de energia ou o próprio aparelho apresentar danos visíveis ou se o aparelho funcionar anormalmente de qualquer forma, ou se o aparelho tiver sofrido alguma queda ou estiver vazando.
 - Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
 - Nunca deixe o aparelho ligado à corrente elétrica sem vigilância.
 - Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas quanto ao uso e aos riscos.
 - Não deixe o aparelho ao alcance de crianças.
 - Mantenha o ferro e o cabo de energia fora do alcance de crianças menores de 8 anos enquanto o aparelho estiver ligado ou esfriando.
 - Crianças acima de oito anos só podem limpar o aparelho com a supervisão de um adulto.
 - Não permita que o cordão elétrico toque na base quente do ferro.
 - Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de encher o tanque de água.
 - Sempre use o ferro em uma superfície estável, nivelada e horizontal.

Para WDaE

- Este aparelho é considerado adequado para uso em países com clima quente e úmido ameno (tropical). Ele também pode ser usado em outros países.
- O aparelho deve ser alimentado por meio de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente diferencial-residual não superior a 30 mA.

- Atenção
- Só ligue o aparelho a uma tomada de parede aterrada e não utilize adaptadores
 - O plugue só deve ser ligado a uma tomada com as mesmas características técnicas do plugue.
 - Verifique o cabo de energia regularmente para identificar possíveis danos
 - O aparelho deve ser usado e colocado em uma superfície plana, estável e resistente ao calor. Se você colocar o ferro em posição de descanso ou no suporte, certifique-se de que a superfície na qual ele está repousando é estável
 - Desenrole completamente o cabo de energia antes de ligá-lo na tomada de parede
 - A base do ferro pode ficar muito quente e causar queimaduras sérias se for tocada.
 - Quando terminar de passar, limpar o ferro ou ao afastar-se dele, mesmo que rapidamente, coloque-o em posição de descanso (vertical) e retire o plugue da tomada de parede.
 - Este aparelho destina-se somente a uso doméstico.
 - Para garantir a máxima eficiência de seu produto, não recomendamos o uso de adaptadores. Procure adequar sua tomada às especificações da norma Inmetro NBR 14.136 para produtos com corrente acima de 10 ampères.
 - Caso opte por usar um adaptador, assegure-se de que seja certificado pelo Inmetro.

