


# PHILIPS

## Щетка

CRP338/01

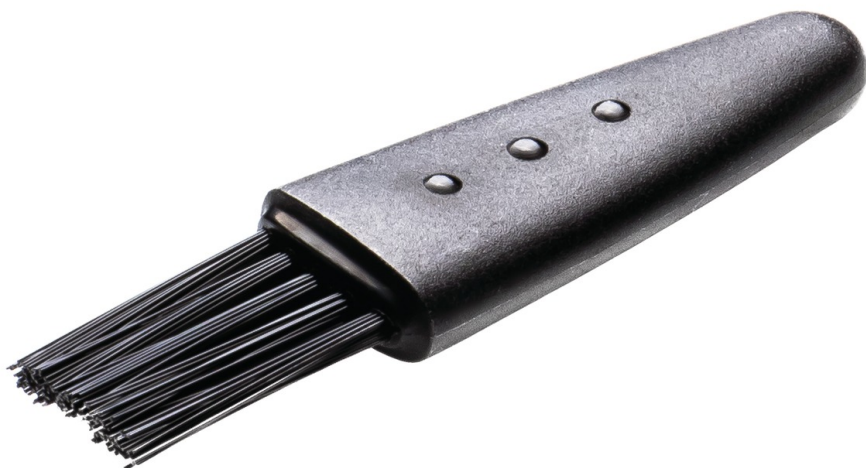

## Для очистки бритвы

Проверить информацию о совместимости

Для поддержания функциональности бритвы на высоте необходима регулярная очистка с помощью этой удобной щетки.

### Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

# Характеристики

## Сменная деталь

**Подходит для:** 5426LC, 5604XL, 5605X, 5625X, 5810XL, 5812XL, 5822XL, 6423LC, 6424LC, 6614X, 6615X, 6616X, 6617X, 6618X, 6701X, 6706X, 6709X, 6711X, 6716X, 6843XL, 6844XL, 6853XL, 6856XL, 6863XL, 6940LC, 6955XL, 7110x, 7115x, 7120XL, 7125x, 7140XL, 7145XL, 7180xL, 7183XL, 7240XL, 7260xL, 7310XL, 7315XL, 7325XL, 7340XL, 7345XL, 7350XL, 7360XL, 7380XL, 7610X, 7616X, 7617XL, 7800XL, 7810XL, 7815XL, 7866XL, 7867XL, 7886XL, 8020X, 8040X, 8060X, 8138XL, 8140XL, 8150XL, 8151XL, 8160XL, 8170XL, 8171XL, 8175XL, 8240XL, 8250XL, 8251XL, 8255XL, 8260XL, 8270XL, 8280XL, 8290XL, 8831XL, 8846XL, 8867XL, 8881XL, 8883XL, 8891XL, 8892XL, 8895XL, 912X, 9160XL, 9170XL, 9171XL, 9190XL, 9195XL, 9199XL, AT750, AT751, AT752, AT753, AT754, AT890, AT891, AT893, AT940, BG2040, CC5060, CC5065, G370, G470/30, G480/30, G485/30, HP6317/02, HP6318/01, HP6319/02, HP6335, HP6341/00, HP6342/00, HP6360/00, HP6375/50, HP6376/00, HP6376/20, HP6378/00, HP6380/00, HP6490, HP6491/JPN, HP6492/JPN, HP6493/JPN, HP6501/JAPAN, HP6502/JAPAN, HP6503, HP6503/JAPAN, HP6570/00, HP9240, HQ10, HQ130, HQ132, HQ2405, HQ2425, HQ2610, HQ2810, HQ2830, HQ30, HQ300, HQ302, HQ304, HQ32, HQ320, HQ322, HQ33, HQ3405, HQ342, HQ3425, HQ3445, HQ36, HQ360, HQ3601, HQ3604, HQ3605, HQ3610, HQ362, HQ380, HQ3801, HQ3810, HQ382, HQ3825, HQ3830, HQ384, HQ3845, HQ3850, HQ386

**Подходит для:** HQ3865, HQ3870, HQ40, HQ402, HQ404, HQ406, HQ41, HQ42, HQ420, HQ422, HQ4401, HQ4402, HQ4403, HQ4404, HQ4405, HQ4406, HQ4407, HQ441, HQ4411, HQ4413LC,

HQ4414LC, HQ4417LC, HQ4421, HQ4425, HQ444, HQ4441, HQ4445, HQ46, HQ460, HQ4601, HQ4602, HQ4603, HQ4604, HQ4605, HQ4606X, HQ4607, HQ4608, HQ4608X, HQ4609, HQ4610, HQ4625, HQ4630, HQ468, HQ4800, HQ4805, HQ4806, HQ4807, HQ481, HQ4810, HQ4816, HQ4817, HQ4819, HQ4821, HQ4822, HQ4825, HQ4826, HQ4830, HQ4845, HQ4846, HQ4847, HQ4850, HQ4851, HQ4852, HQ4853, HQ4856, HQ4861, HQ4865, HQ4866, HQ4870, HQ489, HQ4890, HQ5401, HQ5413, HQ5421, HQ5425, HQ5426, HQ5430, HQ5465, HQ5602, HQ5815, HQ5825, HQ5830, HQ5845, HQ5848, HQ5849, HQ5851, HQ5853, HQ5854, HQ5855, HQ5856, HQ5858, HQ5860, HQ5865, HQ5870, HQ5885, HQ5886, HQ5890, QC5125

**Подходит для:** 1059X, 1090X, 1150X, 1160X, 1180X, 1250X, 1260X, 1280X, 1290X, HP6322/03, HP6328/03, HP6366/00, HP6368/00, HP6370/00, HP6491/00, HP6492/00, HP6493/00, HP6495/00, HP6496/00, HP6501, HP6502, HP6507/01, HP6508/01, HP6509/01, HP6512/00, HP6513/00, HP6515/00, HP6530/30, HP6608/01, HP6609/01

**Подходит для:** HP6317/01, HP6319/01, HP6511/00, HP6517/00, HP6572/00, HP6574/00, HP6576/00, HP6578/00

**Для приборов для ухода за волосами:** MG3715

**Подходит для:** BG2024, BG2026, BG2028

**Подходит для:** QG3380

**Подходит для:** AT756/86, MG7730/13, PT737/18, PT849/26, PT927/88, S1131/41, S1133/41, S3133/51, S3134/51, S3231/52, S3232/52, S3233/52, S3333/54, S3552/12, S5610/41, S5941/27, S6610/11, S7950/18, S7960/17, S7960/18, S7970/17, S7970/19, S7970/26

# Особенности

## Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

