


Quick Installation Guide

Wall-Plate Access Point

© 2023 TP-Link 7106510629 REV2.0.0

Ağ Topolojisi

Aşağıda AP için fiziksel bir ağ topolojisi görüntülenmektedir.

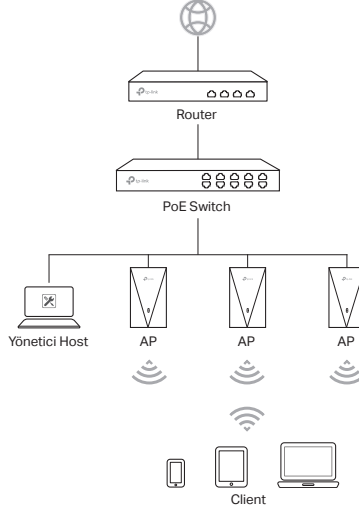

AP'ye yalnızca IEC 62368-1'in Güç Kaynağı Sınıfı 2 (PS2) veya Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) ile uyumlu bir PSE cihazı (PoE anahtarı gibi) aracılığıyla güç sağlanabilir.
Yerel ağınızdaki AP ve clientlara IP adresi atamak için bir DHCP server (tipik olarak bir router) gerekir.
Yönetici host, aynı veya farklı ağ segmentindeki APları yönetebilir.


Kurulum Öncesi Kontrol Listesi

Kurulumdan öncesi, aşağıdaki öğelerin olduğundan emin olun:


- Önceden monte edilmiş duvar bağlantı aparatı
- RJ45 adaptörü
- Üçgen bir tornavida (Sadece bazı modeller için)
- Yıldız tornavida
- PoE switch

Kurulum Adımları


AP bir duvar bağlantı kutusuna monte edilebilir. Bağlantı aparatını monte etmeden önce, AP ve PoE switch arasında önceden duvarın içinden çekilmiş bir Ethernet hattı olmalıdır.

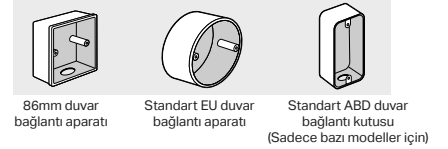


1. Bağlantı aparatının ön kaplamasını bir Yıldız tornavida ile sökün (standart bir ABD duvar bağlantı kutusu ile gösterilmiştir).

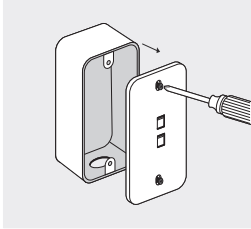

2. AP'in ön kaplamasını bir tornavida ile sökün.

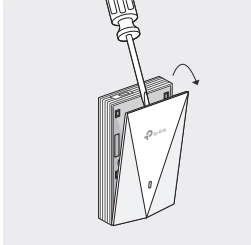


3. Ethernet kablosunu bağlantı aparatının içinden geçirerek RJ45 jack takın. Ardından kabloyu UPLINK+PoE portuna bağlayın. Ethernet kablosunun gergin olmadığından emin olun.

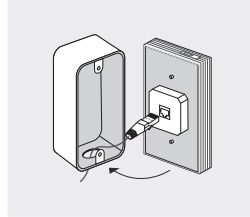

Uyarı: Bağlantı aparatında, Ethernet kablosunu zorlamadan AP'yi monte edebilecek kadar yeterli kadar alan yoksa, bağlantı aparatını açık uçlu veya daha derin bir bağlantı aparatı ile değiştirin.

4. Montaj braketini sabitlemek için kapaklı vidaları takın ve bir tornavida ile sıkıştırın.

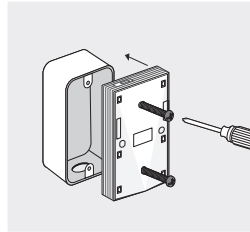


Uyarı:

- Vidaları aşırı sıkmayın. Kapalı vidalar bağlantı aparatına uymuyorsa, bunun yerine bağlantı aparatı vidalarını kullanın.

- Sadece bazı modeller için Adım 3 ve Adım 4'ün sırasını değiştirin.

5. AP'in kapağını önceki konumuna geri takın.

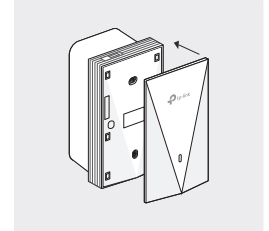

Yazılım Yapılandırma


Tüm AP'lerle hızlı bir şekilde kablosuz ağ bağlantısını kurmak için aşağıdaki adımları takip ediniz.

1. Denetleyiciyi <https://www.tp-link.com> adresinden alın veya satış ekibiyle iletişime geçin.
2. Controller'ı çalıştırın ve ilk kablosuz ağı oluşturmak için yapılandırma sihirbazını takip edin.
3. Pending to Connected (Bağlanmak için Bekliyor) durumunu değiştirmek için Controller yönetim arayüzünde AP cihazlarını Adopt (Bağla)'yın.


ملاحظة: قد تختلف الصور عن منتجك الفعلي.

بنية الشبكة

البنية النموذجية لشبكة AP موضحة أدناه .

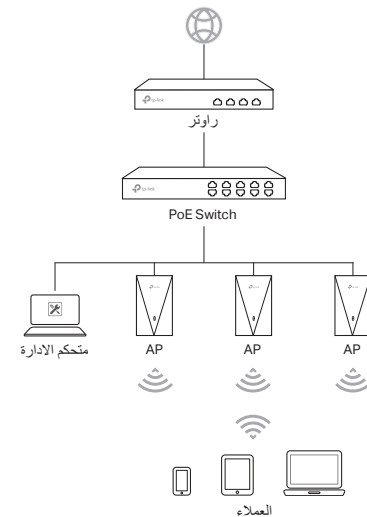


ثنى او التواء.

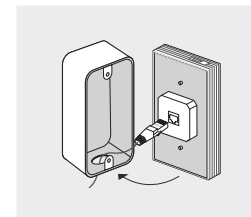

ملاحظة: إذا لم يكن هناك حيز كافى بعلية الحائط لتثبيت AP بحيث يكون كابل الإنترنت بلا ثنى او التواء، استبدل علية الحائط بأخرى مفتوحة من المؤخرة أو أكثر عمقاً.

4. ادخل البراغى المرفقة وقم بربطهم بواسطة المفك النجمة وذلك لضمان التثبيت بالحامل.

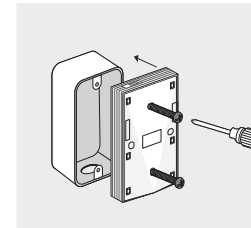

ملاحظة:

- لا تتم بربط البراغى بشدة إذا لم تكن البراغى المرفقة غير ملائمة مع علية الحائط، استخدم البراغى المزودة مع علية الحائط.

لا يمكن تشغيل نقطة الوصول إلا عبر جهاز PSE (مثل مفتاح PoE) الذي يتوافق مع Power Source Class 2 (PS2) أو Limited Power Source (LPS) IEC 62368-1.

يتطلب وجود سوبر DHCP (نموذجياً روتر) وذلك من أجل تعيين عناوين IP لجميع أجهزة AP والملاءة فى شبكتك المحلية.

مضيف الإدارة يمكن أن يكون فى نفس القسم من الشبكة مع AP او فى قسم مختلف .


متطلبات ما قبل التركيب

قبل التركيب، تأكد من توفر العناصر التالية:

- وجود علية مثبتة مسبقاً على الحائط.
- مقيس RJ45.
- مفك مثلث الرأس (فقط لبعض الموديلات)
- مفك نجمة .
- سويتش PoE.

خطوات التركيب

يمكن تركيب نقطة الوصول فى علية التوصيل بالحائط. علية الحائط يجب ان تكون مركبة مسبقاً ويكون بداخلها كابل إيثرنت متصل بالسويتش PoE.




علية حائط قياس 86 ملم


علية حائط قياسية
بمواصفات اوروبية

نقطة اتصال جدارية مطابقة
لمعايير ومقاييس الولايات المتحدة
(الأمريكية (فقط لبعض الموديلات)

1. قم بإزالة غطاء الواجهة مستخدماً المفك النجمة (موضح بعلبة وصلات حائط أمريكي قياسي).

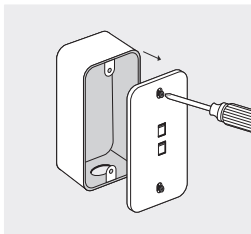


2. قم بفك واجهة AP مستخدماً المفك.

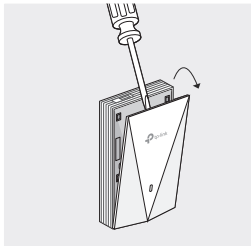

3. قم بتوصيل كابل الإنترنت بداخل العلية بمقيس RJ45. ثم قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمنفذ السويتش PoE. تأكد من وضع كابل الإنترنت بدون

- فقط لبعض الموديلات، بكل الترتيب بين الخطوة 3 و الخطوة 4.

5. قم بتركيب غطاء واجهة AP فى موضعه واضغط عليه لتثبيته.

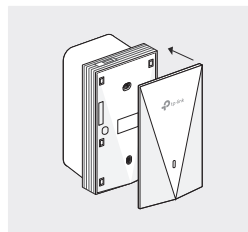

الإعدادات البرمجية

للإعداد السريع للشبكة اللاسلكية لعدد من AP، الرجاء اتباع الخطوات التالية.

- احصل على المتحكم من <https://www.tp-link.com> أو اتصل بفريق المبيعات.
- قم بفتح متحكم وتابع مساعد الإعداد لإنشاء الشبكة اللاسلكية الأساسية.
- قم باختيار اجهزة AP فى واجهة متحكم الإدارة وذلك لتغيير الحالة من قيد الانتظار الى متصل .



For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.