


Jabra®

# JABRA HALO SMART

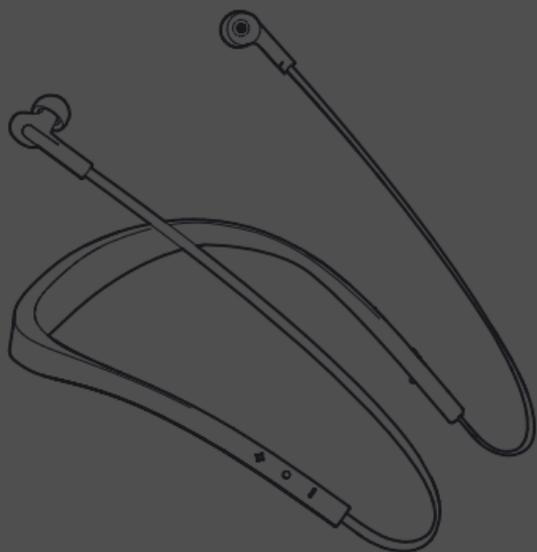

Mode d'Emploi

[jabra.com/halosmart](https://jabra.com/halosmart)

A BRAND BY

**GN Netcom**

---

© 2016 GN Netcom A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Netcom A/S fait l'objet d'une licence. (Sous réserve de modifications de la conception et des caractéristiques techniques).

---

FABRIQUÉ EN CHINE  
MODÈLE : OTE28



**Bluetooth®**

---

La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site  
[www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

|  |    |
|--|----|
| 1. BIENVENUE .....                                   | 4  |
| 2. VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT.....                    | 5  |
| 2.1 ACCESSOIRES FOURNIS                              |    |
| 3. INSTRUCTIONS DE PORT .....                        | 6  |
| 3.1 AJUSTEMENT DU TOUR DE COU                        |    |
| 3.2 OPTIMISATION DE L'AJUSTEMENT                     |    |
| 3.3 UTILISATION DES EMBOUTS MAGNÉTIQUES              |    |
| 4. INSTRUCTIONS DE CHARGE.....                       | 9  |
| 4.1 ÉTAT DE LA BATTERIE                              |    |
| 5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION.....                    | 11 |
| 5.1 ALLUMER/ÉTEINDRE LE MICRO-CASQUE                 |    |
| 5.2 CONNEXION À VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE             |    |
| 6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION .....                  | 13 |
| 6.1 APPELS ET MUSIQUE                                |    |
| 6.2 GUIDAGE VOCAL DU MICRO-CASQUE                    |    |
| 6.3 COMMANDES VOCALES<br>(SIRI, GOOGLE NOW, CORTANA) |    |
| 6.4 GÉRER PLUSIEURS APPELS                           |    |
| 6.5 ALERTE PAR VIBRATION                             |    |
| 6.6 RÉINITIALISATION DU MICRO-CASQUE                 |    |
| 7. APPLICATION JABRA ASSIST .....                    | 19 |
| 8. ASSISTANCE .....                                  | 20 |
| 8.1 FAQ  |    |
| 8.2 ENTRETIEN DU MICRO-CASQUE                        |    |
| 9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...                   | 21 |


# 1. BIENVENUE

Merci d'avoir acheté Jabra Halo Smart. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

## **CARACTÉRISTIQUES DE JABRA HALO SMART**

- Excellente autonomie en conversation – Jusqu'à 17 heures de conversation et 15 heures de musique
- Expérience d'appel supérieure – Protection intégrée contre le bruit du vent où que vous soyez
- Son sans fil supérieur – Haut-parleurs de 10 mm
- Durabilité à toute épreuve – Conforme à la norme IP54 pour la résistance à la poussière et à l'eau
- Commande vocale à un seul bouton – Bouton Google now/Siri/Cortana dédié pour des commandes vocales instantanées
- Port confortable tout au long de la journée – Design ergonomique conçu pour être porté toute la journée, avec gestion magnétique du cordon
- Audio plus intelligent avec annonces – Indication des SMS, du calendrier et des e-mails (téléphones Android)
- Ne manquez jamais un appel – Alerte par vibration

## 2. VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

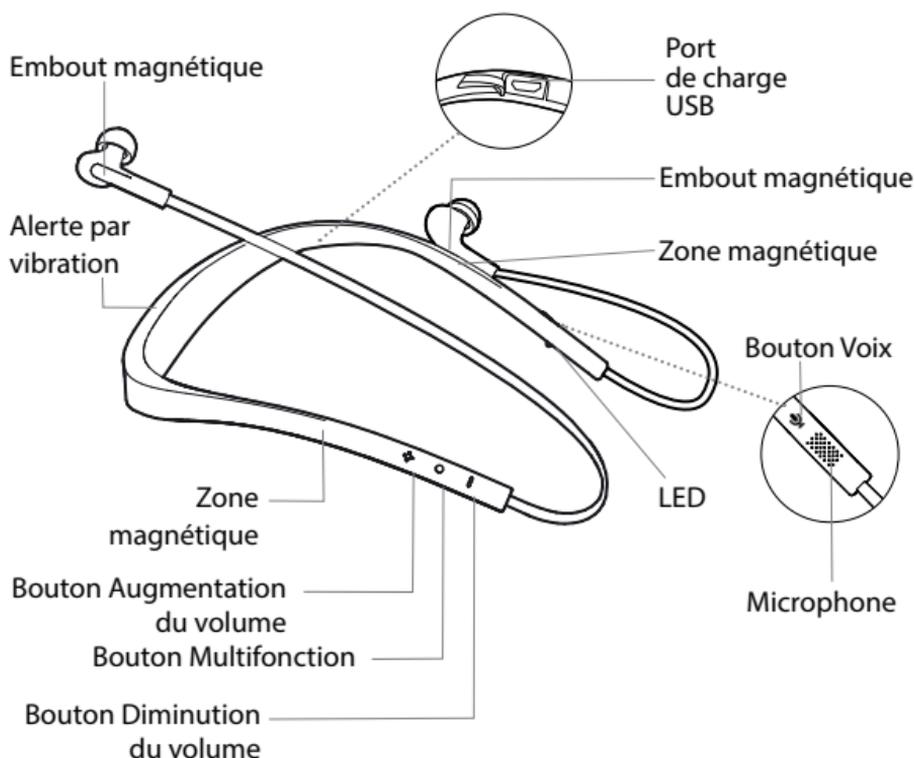

### 2.1 ACCESSOIRES FOURNIS



Câble de charge  
USB



Grand



Moyen



Petit



Très petit

## 3. INSTRUCTIONS DE PORT


Halo Smart est conçu pour être porté autour du cou.



### 3.1 AJUSTEMENT DU TOUR DE COU

---

Le tour de cou peut être mis à la forme de votre cou en le pliant au niveau des zones Flex, pour un confort et une stabilité exceptionnels.

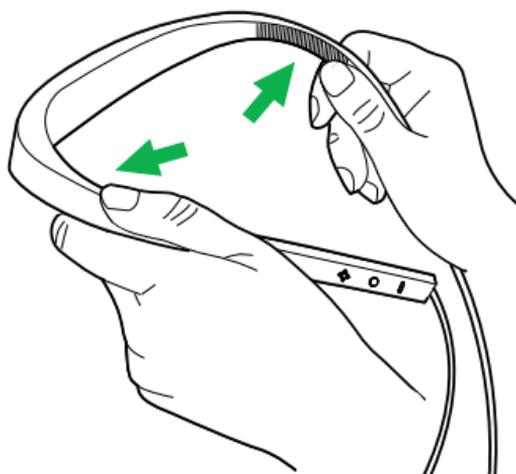


## 3.2 OPTIMISATION DE L'AJUSTEMENT

---

Le micro-casque est fourni avec quatre tailles d'EarGel : grand, moyen, petit et tout petit.


Il est vivement recommandé de trouver l'EarGel le mieux adapté à votre oreille afin d'obtenir une expérience sonore optimale. L'EarGel adapté sera bien ajusté et vous isolera du bruit de fond.

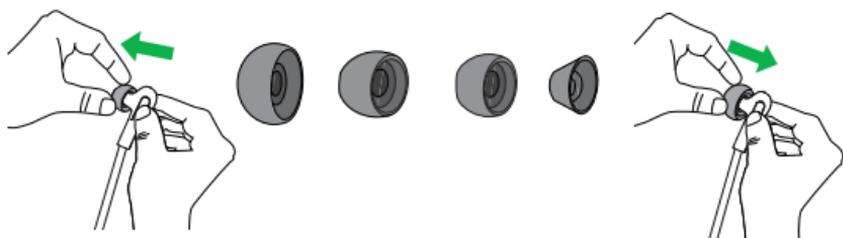


### 3.3 UTILISATION DES EMBOUTS MAGNÉTIQUES

---

Les embouts peuvent être joints ensemble magnétiquement pour une gestion pratique du câble. Lorsque les embouts sont joints ensemble, votre musique sera interrompue.

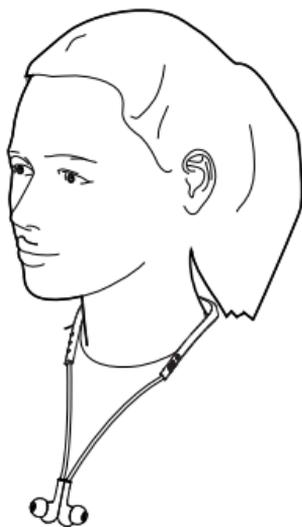

Alternativement, les embouts peuvent être joints magnétiquement au tour de cou.

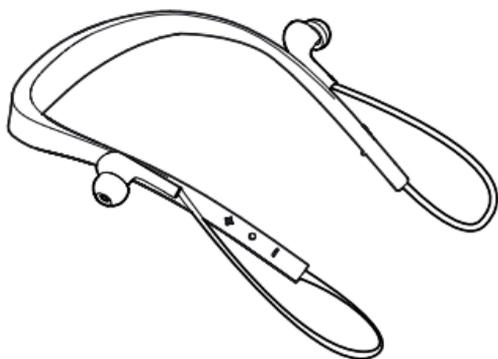

## 4. INSTRUCTIONS DE CHARGE

Pour recharger le micro-casque, ouvrez délicatement le cache de charge afin d'exposer le port de charge micro-USB et connectez-le à une alimentation électrique. Il est recommandé de recharger le micro-casque à l'aide du câble de charge Jabra fourni. Mais il est toutefois possible de recharger le micro-casque à l'aide du chargeur de votre téléphone portable.

Comptez environ 2 heures pour une recharge complète.

**REMARQUE** : La durée de vie de votre batterie peut être considérablement réduite si le micro-casque reste déchargé pendant une longue période. Il est recommandé de recharger le micro-casque au moins une fois par mois.

## 4.1 ÉTAT DE LA BATTERIE

---

Pour voir et entendre l'état actuel de la batterie, appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** ou **Diminution du volume** lorsque vous n'êtes pas en conversation et que vous n'écoutez pas de la musique.

| CE QUE VOUS VOYEZ   | CE QUE VOUS ENTENDEZ | SIGNIFICATIONS            |
|---|----------------------|---------------------------|
|  | Batterie pleine      | 50-100 % de batterie      |
|  | Batterie moyenne     | 20-50 % de batterie       |
|  | Batterie faible      | 20 % de batterie ou moins |

## 5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

### 5.1 ALLUMER/ÉTEINDRE LE MICRO-CASQUE

**Allumer** : Appuyez sur le bouton **Multifonction** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La LED clignotera en vert.


**Éteindre** : Appuyez sur le bouton **Multifonction** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. La LED clignotera en rouge.




## 5.2 CONNEXION À VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE

---

1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable.
2. Veillez à ce que le micro-casque soit éteint, puis appuyez sur le bouton **Multifonction** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en bleu et que vous entendiez une annonce dans le micro-casque.
3. Mettez le micro-casque et suivez les instructions de connexion vocales.

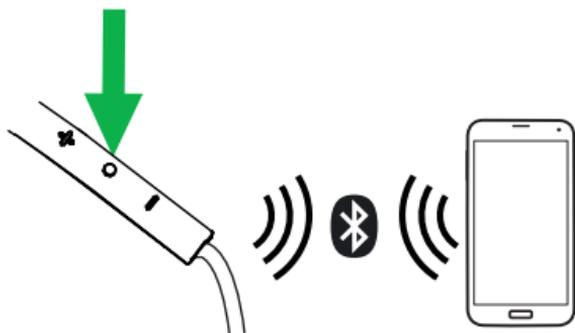


# 6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

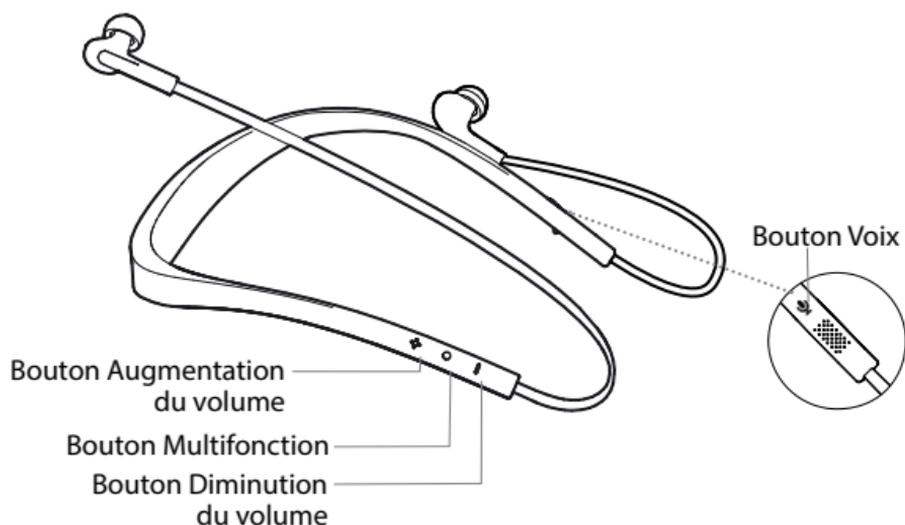


## 6.1 APPELS ET MUSIQUE

### APPELS ET MUSIQUE

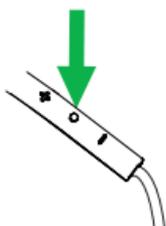

Bouton Multifonction


|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Allumer le micro-casque         | Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b> et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes |
| Éteindre le micro-casque        | Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b> et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes |
| Lire/Mettre en pause la musique | Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b>  |
| Répondre/Raccrocher un appel    | Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b>  |
| Refuser un appel                | Appuyez deux fois sur le bouton <b>Multifonction</b>                                  |

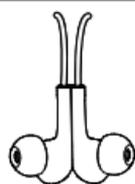

Embouts magnétiques

Répondre/  
Raccrocher un appel

Détachez/Attachez les embouts magnétiques

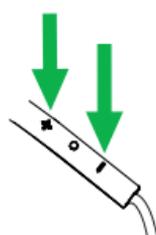

Bouton Augmentation du volume

Bouton Diminution du volume

Régler le volume

Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** ou **Diminution du volume** lorsque vous n'êtes pas en conversation et que vous n'écoutez pas de la musique

Avancer dans les pistes musicales


Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde

Reculer dans les pistes musicales

Appuyez sur le bouton **Diminution du volume** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde

État de la batterie

Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** ou **Diminution du volume** lorsque vous n'êtes pas en conversation et que vous n'écoutez pas de la musique

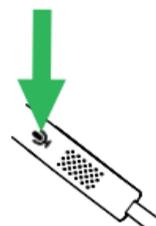

Bouton Voix

Activer Siri/Google Now/Cortana

Appuyez sur le bouton **Voix** lorsque vous n'êtes pas en conversation

Désactiver/Activer le microphone

Appuyez sur le bouton **Voix** lorsque vous êtes en conversation

## 6.2 GUIDAGE VOCAL DU MICRO-CASQUE

---


Le guidage vocal du micro-casque vous donne des instructions vocales ou des informations sur le micro-casque (état de la connexion, de la batterie, etc.).

### ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU GUIDAGE VOCAL

Le guidage vocal est activé par défaut.

#### Guidage vocal activé :

Veillez à ce que le micro-casque soit allumé, puis appuyez simultanément sur les boutons **Augmentation du volume** et **Voix** pendant 1 seconde.

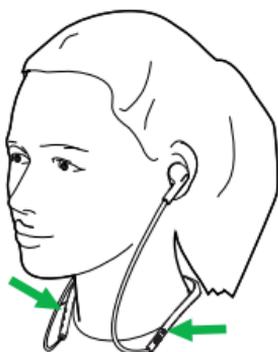

#### Guidage vocal

**désactivé** : Veillez à ce que le micro-casque soit allumé, puis appuyez simultanément sur les boutons **Diminution du volume** et **Voix** pendant 1 seconde.




## 6.3 COMMANDES VOCALES (SIRI, GOOGLE NOW, CORTANA)

---

Les commandes vocales du téléphone vous permettent de parler à Siri/Google Now/Cortana sur votre téléphone portable à l'aide de votre micro-casque. Pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation de Siri, Google Now ou Cortana, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre téléphone portable.

---

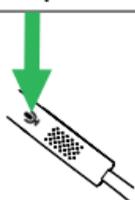

Activer Siri/Google Now/Cortana (en fonction du téléphone)

Appuyez sur le bouton **Voix** lorsque vous n'êtes pas en conversation


---

## 6.4 GÉRER PLUSIEURS APPELS

---

Le micro-casque peut répondre à des appels ou les refuser lorsque vous êtes déjà en conversation.

---

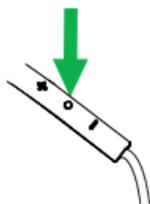

Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez sur le bouton **Multifonction**

Rejeter l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation

Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction**

Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez sur le bouton **Multifonction** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde

Passer de l'appel en cours à l'appel en attente

Appuyez sur le bouton **Multifonction** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde


---

## 6.5 ALERTE PAR VIBRATION

---

Le micro-casque vibre chaque fois qu'il est allumé ou éteint, connecté à votre téléphone portable ou à chaque appel entrant.

L'alerte par vibration est activée par défaut et peut être désactivée à l'aide de l'application Jabra Assist (Android uniquement).

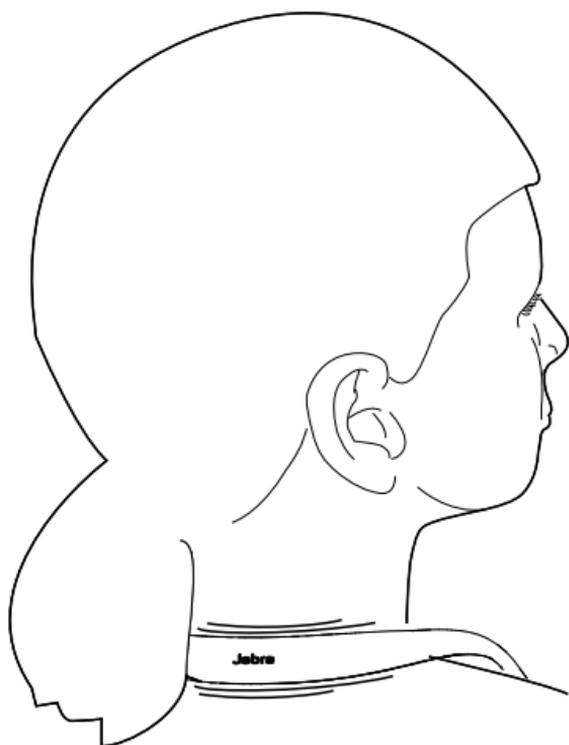

## 6.6 RÉINITIALISATION DU MICRO-CASQUE

---

La réinitialisation du micro-casque effacera la liste des périphériques connectés.

**Réinitialisation du micro-casque** : Veillez à ce que le micro-casque soit allumé, puis appuyez simultanément sur les boutons **Augmentation du volume** et **Multifonction** pendant 5 secondes. Vous devrez ensuite redémarrer le micro-casque.

## 7. APPLICATION JABRA ASSIST

L'application Jabra Assist est une application gratuite pour périphériques iOS ou Android qui vous permet de :

- Activer/Désactiver la vibration
- Activer/Désactiver l'indication des messages
- Et bien plus encore...



Jabra Assist

**Téléchargement Android - Google Play**  
**Téléchargement iOS - App Store**

# 8. ASSISTANCE

## 8.1 FAQ

---

Afficher les FAQ sur [jabra.com/halosmart](https://jabra.com/halosmart)

## 8.2 ENTRETIEN DU MICRO-CASQUE

---

- Entrez toujours le micro-casque éteint et bien protégé.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 85 °C/185 °F ou inférieures à -20 °C/-4 °F). Ceci peut réduire la durée de vie de la batterie et avoir une incidence sur le micro-casque.

# 9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| JABRA HALO SMART                          | CARACTÉRISTIQUE   |
|---|---|
| Poids :                                   | 38 g (1,34 oz)  |
| Dimensions :                              | L 159 mm x l 43 mm x<br>H 179 mm                                      |
| Microphones :                             | Microphone omnidirectionnel   |
| Bande de fréquences du microphone :       | 200 Hz - 6,3 kHz  |
| SLR du microphone :                       | 10 dB +/- 5 dB  |
| Type de haut-parleur :                    | Haut-parleur avec aimant en néodyme de 10 mm                          |
| Sensibilité du haut-parleur :             | 97 ±3dB/mW à 1 KHz  |
| Impédance du haut-parleur :               | 16 ohms   |
| Puissance d'entrée max. du haut-parleur : | 8 mW  |
| Bande de fréquences du haut-parleur :     | 20 Hz - 20 kHz  |
| Portée de fonctionnement :                | Jusqu'à 10 m/33 pieds (en fonction du téléphone)                      |
| Version Bluetooth :                       | 4.0   |
| Périphériques appairés :                  | Jusqu'à 8, avec connexion simultanée à deux périphériques (MultiUse™) |

| JABRA HALO SMART                | CARACTÉRISTIQUE  |
|---------------------------------|--|
| Profils Bluetooth compatibles : | Profil de micro-casque (v1.2), profil mains-libres (v1.6), A2DP (v1.2), AVRCP (v1.4) |
| Autonomie en conversation :     | Jusqu'à 17 heures  |
| Durée de diffusion de musique : | Jusqu'à 15 heures  |
| Autonomie en veille :           | Jusqu'à 22 jours   |
| Temps de charge :               | Environ 2 heures   |
| Température de service :        | -10 °C à 55 °C (15 °F à 131 °F)  |
| Température de stockage :       | -20 °C à 85 °C (-4 °F à 185 °F)  |
| PIN ou code d'appairage :       | 0000   |
| Matériaux du produit :          | Silicone, PC/ABS, PMMA, PA, PET, TPE et TPU  |

