

PHILIPS

Varmeapparat

5000-serien

CX5120



Brugervejledning

Indhold

1	Vigtigt	1
	Sikkerhed	1
	Elektromagnetiske felter (EMF)	3
	Genbrug	3
	Forenklet EU-overensstemmelseserklæring	3
2	Dit varmeapparat	4
	Produktoversigt	4
	Oversigt over knapper	5
3	Sådan bruges varmeapparatet	6
	Wi-Fi-forbindelse	6
	Sådan tændes og slukkes apparatet	7
	Skift af tilstand	7
	Temperaturindstilling	8
	Sådan bruges timerfunktionen	8
	Svingning	9
	Aktivering af skærmen	10
	Sådan bruger du lysets tænd/sluk-funktion	10
4	Rengøring og vedligeholdelse	10
5	Opbevaring	11
6	Fejlfinding	11
7	Garanti og support	14

1 Vigtigt

Sikkerhed

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- For at undgå elektrisk stød og/eller brandfare må ingen form for væske eller brandbare rengøringsmidler komme i berøring med apparatet.
- For at undgå overophedning og brand må enheden ikke tildækkes.



Advarsel

- Nogle dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Der skal løbende føres tilsyn, når børn og sårbare personer er til stede.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.
- Børn fra 3 år op til 8 år må kun tænde og slukke for apparatet, hvis det er placeret eller monteret i den tilsigtede normale driftsposition, og de er blevet vejledt eller instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de involverede risici.
- Børn fra 3 år op til 8 år må ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre brugervedligeholdelse.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand, medmindre de er under konstant opsyn.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Brug ikke dette varmeapparat i små rum, når de benyttes af personer, der ikke selv kan forlade rummet, medmindre der er konstant opsyn.

- Når enheden arbejder i opvarmningstilstand, øges overfladetemperaturen gradvist. Rør ikke ved luftudtaget for at undgå forbrændinger.
- For at reducere risikoen for brand skal tekstiler, gardiner, sengetøj eller andet brandfarligt materiale holdes i en afstand af mindst 1 m fra luftudtaget. Luftind- og -udtagene må ikke blokeres, f.eks. ved at stille ting på luftudtaget eller foran luftindtaget.
- For at undgå elektrisk stød, personskade eller brand må fingre, pinde eller andre genstande ikke stikkes ind i maskinen.
- Enheden har varmekomponent. Brug ikke apparatet i nærheden af gasapparater, brændeovne.
- Sprøjt ikke brændbare materialer som f.eks. insektgift eller parfume omkring apparatet.
- Brug ikke enheden, hvis der er synlige tegn på beskadigelse på den, stikket, strømkablet.
- Brug ikke denne enhed, hvis den er blevet tabt.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.

Forsigtig

- For at undgå farlige situationer på grund af utilsigtet nulstilling af overophedningssikringen må apparatet aldrig sluttes til en ekstern kontaktenhed, som f.eks. en timer, eller til et kredsløb, som jævnligt slås til og fra.
- Enheden må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
- Sæt kun stikket i stikkontakten på væggen. Brug ikke forlængerledning.
- Anbring og brug altid apparatet på en tør, stabil og vandret overflade.
- Brug ikke apparatet i omgivelser med høj luftfugtighed som f.eks. badeværelse, toilet, køkken, swimmingpool eller udendørs omgivelser.
- Du må ikke sidde eller stå på apparatet. Slå ikke på apparatet. Placer ikke noget ovenpå apparatet.

- Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis du vil flytte eller rengøre apparatet, eller hvis du vil udføre anden vedligeholdelse.
- Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug under normale driftsforhold.
- Standard Wi-Fi-grænseflade baseret på 802.11b/g/n ved 2,4 GHz med en maksimal udgangseffekt på 64 mW EIRP.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette apparat overholder gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug

Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).



Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring


DAP B.V. erklærer herved, at radioudstyret, type CX5120, overholder direktivet 2014/53/EU. Den komplette tekst i EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: **www.philips.com**.

2 Dit varmeapparat


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på [Home.id/welcome](https://home.id/welcome).

Produktoversigt

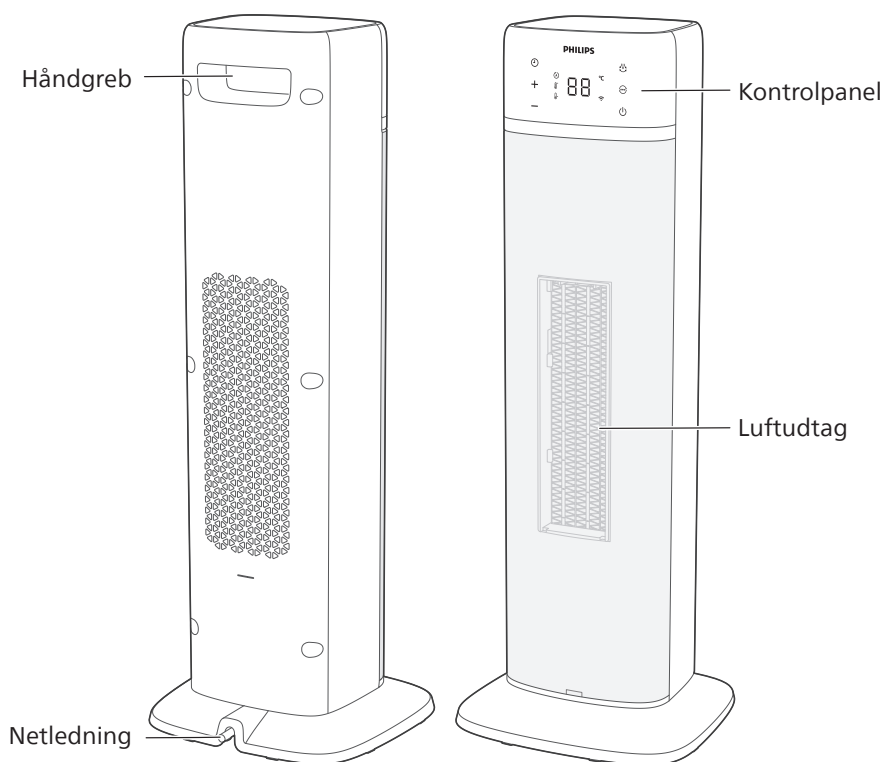

Oversigt over knapper

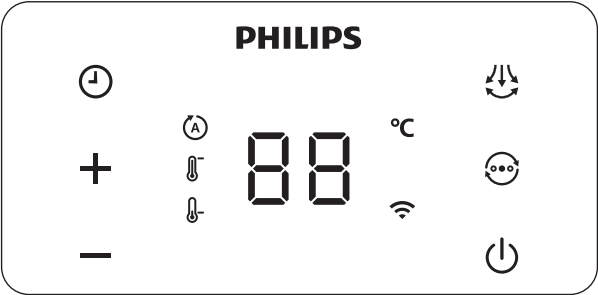

Betjeningsknapper

	Timer-knap		Temperaturstigningsknap
	Temperatursænkingsknap		Svingningsknappen
	Knap til skift af tilstand		Til/fra

Displaypanel

	Automatisk tilstand		Høj tilstand
	Lav tilstand		Wi-Fi-indikator

3 Sådan bruges varmeapparatet

Wi-Fi-forbindelse

Opsætning af Wi-Fi-forbindelsen for første gang

- 1 Download og installer appen Philips "Air+" fra **App Store** eller **Google Play**.
- 2 Sæt stikket til varmeapparatet i stikkontakten, og tryk på  for at tænde varmeapparatet.
↳ Wi-Fi-indikatoren  blinker den første gang.
- 3 Kontroller, at din smartphone eller tablet har oprettet forbindelse til dit Wi-Fi-netværk.
- 4 Åbn "Air+"-appen, og klik på "**Connect a New Device**", eller tryk på knappen "+" øverst på skærmen. Følg vejledningen på skærmen for at slutte varmeapparatet til dit netværk.



Bemærk:


- Denne vejledning gælder kun, når varmeapparatet sættes op første gang. Hvis netværket er ændret, eller opsætningen skal foretages igen, se kapitlet "Nulstil Wi-Fi-forbindelsen" på side 6.
- Hvis du vil slutte mere end ét varmeapparat til din smartphone eller tablet, skal du gøre det et ad gangen.
- Sørg for, at afstanden mellem din smartphone eller tablet og dit varmeapparat er mindre end 10 m uden forhindringer.

Nulstil Wi-Fi-forbindelsen

Bemærk:

- Nulstil Wi-Fi-forbindelsen, når dit standardnetværk er ændret.
- 1 Sæt stikket til varmeapparatet i stikkontakten, og tryk på  for at tænde varmeapparatet.
 - 2 Tryk på  i 3 sekunder, indtil der lyder et bip.
↳ Varmeapparatet skifter til parringstilstand.
↳ Wi-Fi-indikatoren  blinker.
 - 3 Følg trin 3-4 i afsnittet "**Opsætning af Wi-Fi-forbindelsen første gang**".

Sådan tændes og slukkes apparatet

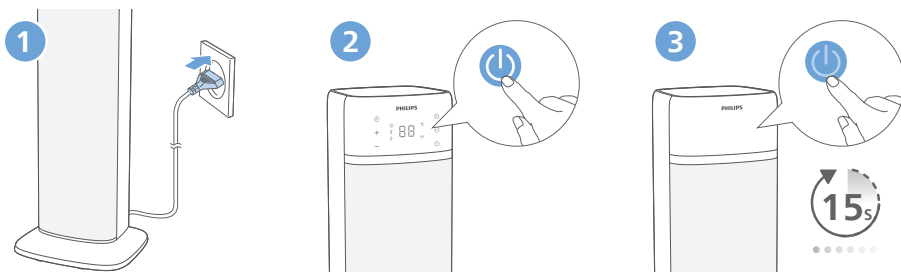


- 1 Sæt stikket i stikkontakten.
- 2 Tryk på knappen  for at tænde for varmeapparatet. Apparatet bipper.
- 3 Tryk på knappen  igen for at slukke for varmeapparatet.
→ Apparatet starter nedtællingen, 15 sekunder før det slukker.

Advarsel!


- Når varmeapparatet kører kontinuerligt i 16 timer uden betjening, vil det blive tvunget til at lukke ned af hensyn til beskyttelsen.

Skift af tilstand


- Tryk på knappen  for at skifte tilstand: Auto-tilstand () , høj tilstand () , lav tilstand () og ventilationstilstand.

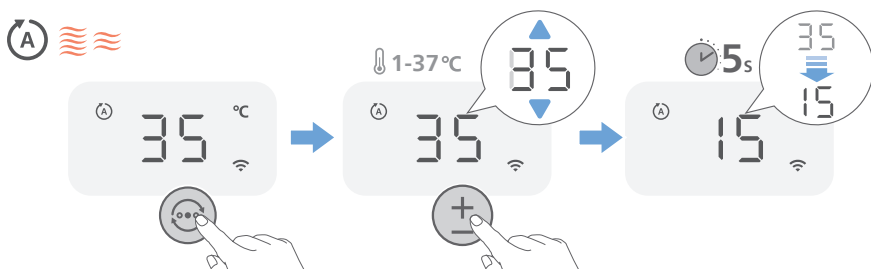

Auto-tilstand: I denne tilstand laver enheden arbejdet for dig. Baseret på de sensordata, der måler og registrerer temperaturen i lokalet, vil din enhed automatisk opvarme rummet for at sikre dit velbefindende.

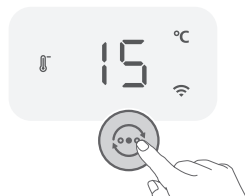

Høj tilstand: Høj hastighed, hurtige resultater. Når din enhed er i højhastighedstilstand, kører den med den højeste hastighed for at opnå effektiv og hurtig opvarmning af luften i rummet.

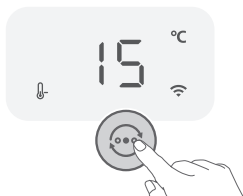


Lav tilstand: Når enheden er i lav tilstand, leverer den en let, behagelig, opvarmet brise.



Ventilationstilstand: I ventilationstilstand kan enheden også bruges som ventilator på varme dage. Varmen vil blive slukket, og ventilatoren leverer en luftstrøm, der er ideel til at gøre varme rum mere behagelige.

Temperaturindstilling

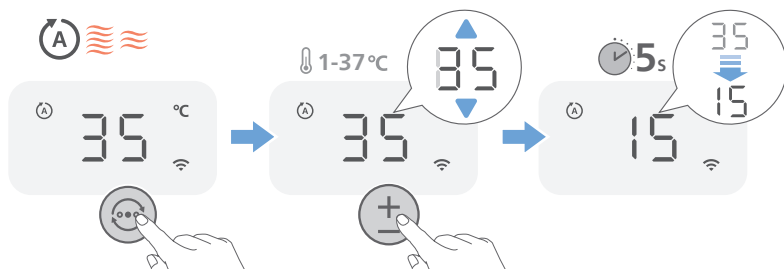

I Auto-tilstand kan du justere temperaturen ved at trykke på knappen **+** eller **-**. Temperaturområdet er fra 1-37 °C.

Sådan bruges timerfunktionen

Tryk på knappen **⌚** for at indstille driftstiden for apparatet. Timeren kan indstilles fra **0** til **12** timer. 0 time betyder, at der ikke er indstillet nogen timer.


Bemærk:

- Tryk på knappen **⌚**, og hold den inde i 3 sekunder for at annullere den indstillede timer.

Når den indstillede tid for timeren er gået:


I standbytilstand

- Varmeapparatet tænder automatisk.

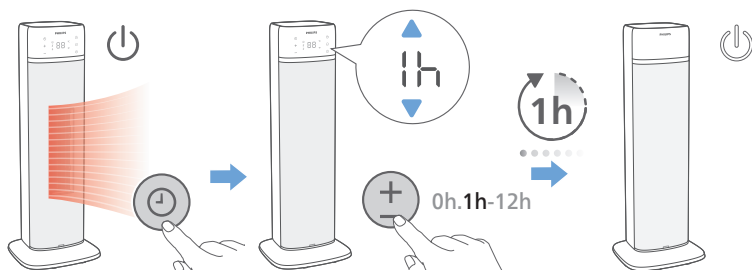


I tændt tilstand

- Varmeapparatet slukker automatisk.

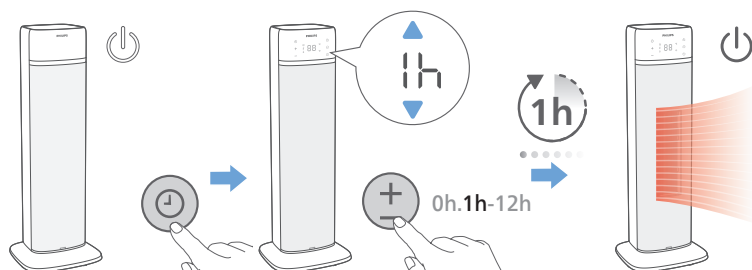


Svingning

Tryk på knappen  for at aktivere svingningsfunktionen i varmeapparatet.

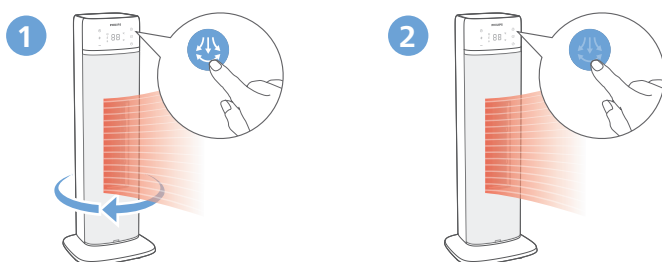


Aktivering af skærmen

Når skærmen er slukket, kan du enten trykke på knappen  eller en anden knap for at vække skærmen.

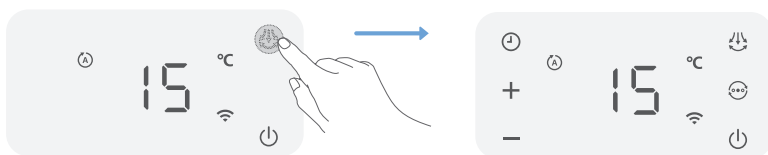

Sådan bruger du lysets tænd/sluk-funktion

Du kan trykke på knappen  og holde den inde i 5 sekunder for at tænde eller slukke for lyset på skærmpanelet.

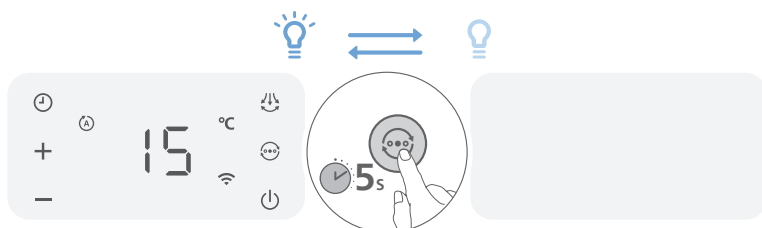

4 Rengøring og vedligeholdelse

Bemærk:

- Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres.
- Apparatet må aldrig komme ned i vand eller anden væske.
- Anvend aldrig slibende, aggressive eller brændbare rengøringsmidler, f.eks. klor eller sprit, til at rengøre nogen dele af apparatet.

Rengør regelmæssigt varmeapparatet udvendigt, så der ikke samler sig støv.

- Brug en blød, tør klud til at rengøre apparatet udvendigt samt luftudtaget.

5 Opbevaring

- 1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Rengør apparatet.
- 3 Opbevar apparatet på et køligt og tørt sted.
- 4 Vask altid hænderne grundigt efter rengøring.

6 Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, skal du kontakte dit lokale kundecenter.

Problem	Mulig løsning
Varmeapparatet fungerer ikke, efter stikket er sat i.	• Stikket er muligvis ikke tilsluttet korrekt til en stikkontakt. Kontrollér, om stikket er korrekt tilsluttet til en fungerende stikkontakt. • Apparatet er udstyret med væltebeskyttelse. Sørg for at placere apparatet i opretstående position og på en plan overflade. • Hvis apparatet ikke frembringer en varm luftstrøm, skal du kontrollere, om det er i ventilationstilstand. • Kontrollér temperaturindstillingerne i Auto-tilstand. Når den indstillede måltemperatur er lavere end den omgivende temperatur, starter varmfunktionen ikke.
Mit varmeapparat afbrydes under brug.	• Strømmen overstiger belastningen på hjemmekredsløbet. Tag apparater med stort strømforbrug i nærheden ud af stikkontakten, og prøv igen. • Hvis varmeapparatet ikke tændes igen i en stikkontakt, der fungerer, skal du kontakte kundeserviceteamet i dit land.

Problem	Mulig løsning
Varmeapparatet holder pludselig op med at virke.	• Kontrollér, om apparatets timerfunktion er sat til. • I Auto-tilstand, når måltemperaturen er nået, vil varmeapparatet holde op med at virke og køre igen, når den omgivende temperatur er lavere end måltemperaturen. I lav eller høj tilstand vil varmeapparatet holde op med at virke, når sensoren registrerer, at temperaturen når op på 37 °C, og køre igen, når temperaturen bliver lavere. • Når temperaturen overstiger tærsklen for termisk afbrydelse, afbryder varmeapparatet automatisk strømforsyningen. Lad apparatet køle af, og kontrollér, at luftindtaget/-udtaget ikke er blokeret, før brug igen. • Varmeapparatet er udstyret med auto-sluk. Uden yderligere betjening slukkes apparatet efter 16 timers drift i træk.
Lyden fra varmeapparatet er for høj.	• Flyt apparatet, og sørg for, at det står på en stabil, sikker overflade, og at der ikke er fremmedlegemer under det. • Hvis der er en unormal lyd, skal du kontakte dit lokale kundecenter.
Varmeapparatet frembringer en mærkelig lugt.	• De første par gange, du anvender apparatet, udsender det muligvis en lugt af plastik. Dette er normalt på et nyt apparat. Hvis apparatet imidlertid lugter brændt, skal du slukke for apparatet og straks tage stikket ud af stikkontakten. Kontakt derefter dit lokale kundecenter.
Det tager lang tid for varmeapparatet at varme op.	• Indstil en højere måltemperatur i Auto-tilstand, eller skift til høj tilstand, så vil apparatet køre med højere effekt og varme op på kortere tid. • Sørg for, at luftindtaget/-udtaget er rent og fri for forhindringer.
Den omgivende temperatur viser nogle gange små forskelle i forhold til andre termometre eller min egen opfattelse af temperaturen.	• Den omgivende temperatur kan påvirkes af forskellige faktorer, herunder rumstørrelse, ventilationsforhold og afstanden mellem termometeret og varmeapparatet. • Hver type termometer har sin egen målenøjagtighed, hvilket kan føre til variationer i temperaturlæsning. • Af og til kan restvarmen inde i varmeapparatet resultere i en forsinket effekt og forårsage små variationer sammenlignet med andre termometre eller din egen temperaturfølelse.

Problem	Mulig løsning
Hvad betyder koderne på varmeapparatet?	• Fejlkoden "Eb" vises på skærmen. Kontrolpanelet har en funktionsfejl. Kontakt Philips Kundecenter i dit land. • Fejlkoden "E5" vises på skærmen. Temperatursensoren har en funktionsfejl. Kontakt Philips Kundecenter i dit land. • Fejlkoden "E6" vises på skærmen. Apparatet er overophedet. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten. Lad apparatet køle af i nogle få minutter, før du tager det i brug igen. • Fejlkoden "E9" vises på skærmen. Den angiver, at apparatet er vippet. Sluk for apparatet, og sørg for, at det er i opretstående position, og tænd derefter igen.
Wi-Fi-opsætning mislykkedes.	• Hvis dit apparat er tilsluttet til en router med dual-band og ikke kan oprette forbindelse til et 2,4 GHz netværk, skal du skifte til en anden kanal på den samme router (2,4 GHz) og prøve at parre varmeapparatet igen. 5 GHz-netværk understøttes ikke. • Webgodkendelsesnetværk understøttes ikke. • Kontroller, om apparatet er inden for Wi-Fi-routerens rækkevidde. Du kan prøve at placere apparatet tættere på Wi-Fi-routeren. • Kontroller, om netværksnavnet er korrekt. Der skelnes mellem små og store bogstaver i netværksnavnet. • Kontroller, om Wi-Fi-adgangskoden er korrekt. Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden. • Prøv at konfigurere igen med instruktionerne i afsnittet "Wi-Fi-forbindelse". • Wi-Fi-forbindelsen kan blive afbrudt pga. elektromagnetisk eller anden interferens. Sørg for, at apparatet ikke står tæt på andre elektroniske apparater, som vil kunne skabe interferens. • Kontroller, om den mobile enhed er i flytilstand. Sørg for, at flytilstand er deaktiveret ved tilslutning til Wi-Fi-netværket. • I afsnittet Hjælp i appen kan du få omfattende og helt friske tip til fejlfinding.

7 Garanti og support

Versuni tilbyder to års garanti efter køb af dette produkt. Denne garanti er ikke gyldig, hvis en defekt skyldes forkert brug eller dårlig vedligeholdelse. Vores garanti påvirker ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen som forbruger. Gå til vores websted **www.philips.com/support** for at få flere oplysninger eller for at påberåbe dig garantien.

Bestilling af dele eller tilbehør

Hvis du skal udskifte en del eller ønsker at købe en ekstra del, skal du besøge din Philips-forhandler eller **www.philips.com/support**.

Hvis du har problemer med at skaffe delene, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Informationskrav til elektriske lokale varmeapparater

Modelidentifikator: CX5120					
Element	Symbol	Prisbillig	Enhed	Element	Enhed
Varmeafgivelse	-	-	-	Type af varmetilførsel, kun til elektriske varmeapparater til lokal opbevaring (vælg én)	
Nominel varmeafgivelse	P _{nom}	2,0	kW	manuel varmestyring med integreret termostat	NA
Minimal varmeafgivelse (vejledende)	P _{min.}	1,1	kW	manuel varmestyring med feedback om rumtemperatur og/eller udendørstemperatur	NA
Maksimal kontinuerlig varmeafgivelse	P _{maks., c}	2,0	kW	elektronisk varmestyring med feedback om rumtemperatur og/eller udendørstemperatur	NA
Supplerende strømforbrug	-	-	kW	varmeafgivelse med blæser	NA
Ved nominel varmeafgivelse	el _{maks.}	N/A	kW	Type af varmeafgivelse/styring af rumtemperatur (vælg en)	
Ved minimal varmeafgivelse	el _{min.}	N/A	kW	1-trins varmeafgivelse og ingen styring af rumtemperatur	[nej]
I standbytilstand	el _{sb}	0,001	kW	To eller flere manuelle trin, ingen styring af rumtemperatur	[nej]
				med mekanisk termostatstyret rumtemperatur	[nej]
				med elektronisk styret rumtemperatur	[ja]
				elektronisk styret rumtemperatur plus dagtimer	[nej]
				elektronisk styret rumtemperatur plus ugetimer	[nej]
				Andre styringsmuligheder (flere valg er mulige)	
				styring af rumtemperatur med registrering af tilstedeværelse	[nej]
				styring af rumtemperatur med registrering af åbne vinduer	[nej]
				med mulighed for afstandskontrol	[ja]
				med adaptiv startkontrol	[nej]
				med begrænsning af driftstid	[ja]
				med sort pæresensor	[ja]
Kontaktoplysninger	DAP B.V. Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, Holland				



PHILIPS og Philips-skjoldemblemets er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og benyttes under licens.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af Versuni Holding B.V. og Versuni Holding B.V. er garantigiver i forhold til dette produkt.

2023 © Versuni Holding B.V.

CX5120_user manual_v1.0 (20/10/2023)

