EW8WP2168LW



TR Kurutmalı Çamaşır Makinesi

Kullanma Kılavuzu

Electrolux

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ..... 3
2. GÜVENLİK TALİMATLARI..... 6
3. ÜRÜN TANIMI..... 8
4. TEKNİK VERİLER..... 8
5. MONTAJ..... 9
6. AKSESUARLAR..... 12
7. KONTROL PANELİ..... 13
8. DÜĞMELER..... 16
9. PROGRAMLAR..... 19
10. AYARLAR..... 29
11. İLK KULLANIMDAN ÖNCE..... 29
12. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE YIKAMA..... 29
13. GÜNLÜK KULLANIM - YIKAMA VE KURUTMA..... 34
14. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE KURUTMA..... 35
15. KUMAŞLARIN BIRAKTIĞI TİFTİKLER..... 36
16. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER..... 37
17. BAKIM VE TEMİZLİK..... 39
18. SORUN GİDERME..... 45
19. TÜKETİM DEĞERLERİ..... 49
20. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI..... 51
21. ÇEVREYLE İLGILI BILGILER..... 53

AKLIMIZ SİZDE

Bir Electrolux cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Beraberinde onlarca yıllık mesleki deneyim ve yenilik getiren bir ürün seçtiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık ürününüz hizmetinizdedir. Bu nedenle, her seferinde çok iyi sonuçlar elde edeceğinizi bilerek onu her kullandığınızda güvende olabilirsiniz. Electrolux'e hoş geldiniz.

Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri:
www.electrolux.com/support



Daha iyi servis almak için ürününüzün kaydını yapın:
www.registerelectrolux.com



Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Daima orijinal yedek parçalar kullanın.
Yetkili Servis Merkezimizle görüşmeniz sırasında aşağıdaki verileri elinizin altında bulundurun: Model, PNC, Seri Numarası.
Bu bilgiler, bilgi etiketinde bulunabilir.

⚠ Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri

ⓘ Genel bilgiler ve ipuçları

Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ

 Cihazın montajı ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun.
Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir.
Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği

 **UYARI!**
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski.

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler sürekli olarak gözlemlenmedikçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- 3 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak gözlemlenmedikçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında bulundurulması gerekmektedir.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
- Kapı açıkken, çocukları ve evcil hayvanları makineden uzak tutun.
- Ocağın çocuk emniyet sistemi varsa etkinleştirilmelidir.
- Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bakım işlemleri, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz yalnızca ev tipi makinada yıkanabilir ve kurutulabilir çamaşırların yıkanması ve kurutulması içindir.
- Çamaşır makinesine endüstriyel kimyasallar bulaşmış ise kurutma fonksiyonunu kullanmayın.
- Bu cihaz tek bir evde kapalı bir ortamda ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz; ofislerde, otel misafir odalarında, oda-kahvaltı misafir odalarında, çiftlik konukevlerinde ve bu tür kullanımın (ortalama) ev içi kullanım seviyelerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde kullanılabilir.
- Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.
- Alan kenar boşlukları uygunsa cihaz, bağımsız bir ürün olarak veya mutfak tezgâhının altına kurulmalıdır.
- Cihazı kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının ya da karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına monte etmeyin.
- Fişi prize sadece montaj işlemi tamamlandıktan sonra takın. Kurulumdan sonra elektrik prizinin erişilebilir olduğundan emin olun.
- Tabandaki havalandırma menfezleri bir halı, paspas veya herhangi bir zemin örtüsü ile kapatılmamalıdır.
- UYARI: Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir bağlantı cihazından güç almamalıdır veya yardımcı bir cihaz tarafından düzenli olarak kapatılıp açılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Cihazdan çıkan istenmeyen gazların odada bulunan diğer yakıtları ateşleme veya açık alevle etkileşime girme riski söz konusu olabileceğinden, montajın yapıldığı odanın yeterince havalandırıldığından emin olun.
- Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği bacalara verilmemelidir.

- Çıkış bağlantısının su giriş noktasındaki çalışma su basıncı, 0,5 bar (0,05 MPa) ve 10 bar (1,0 MPa) arasında olmalıdır.
- Cihazın maksimum çamaşır kapasitesi 10 kg'dır. Her programın maksimum çamaşır kapasitesini aşmayın ("Programlar" bölümüne bakın).
- Cihaz, yalnızca birlikte gelen yeni hortum setleri veya Yetkili Servisten tedarik edilen diğer hortum setleri kullanılarak ana su şebekesine bağlanmalıdır.
- Eski hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda elektrik nedeniyle bir tehlike oluşmasına engel olmak için bu kablo; üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazın etrafında biriken tiftiği veya ambalaj artıklarını silerek temizleyin.
- Bitkisel veya mineral yağ, aseton, alkol, benzin, gazyağı, leke çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, kurutmalı çamaşır makinesinde kurutulmadan önce ekstra deterjan eklenerek suda ayrıca yıkanmalıdır.
- Cihazı, içerisindeki malzemeler endüstriyel kimyasallarla kirlenmişse kullanmayın.
- Yıkanmamış çamaşırları kurutucuda kurutmayın.
- Köpük kauçuk/lastik (sünger), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk/lastik içeren nesneler ve giysiler ve köpük kauçuk ped içeren yastık gibi eşyalar kurutmalı çamaşır makinesinde kurutulmamalıdır.
- Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler yalnızca üreticinin talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
- Çakmak veya kibrit gibi tutuşabilecek tüm nesneleri, eşyalardan çıkarın.
- UYARI: Kurutmalı çamaşır makinenizi asla kurutma programı bitmeden önce durdurmayın, eğer bunu yapmak zorundaysanız tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp, ısılarının hemen yayılması için bir yere serin.

- Kurutmalı çamaşır makinesi programının son kısmı, çamaşırların zarar görmeyeceği bir sıcaklıkta kalmasını sağlamak için ısıtma uygulamadan (soğutma programı) gerçekleştirir.
- Cihazı temizlemek için yüksek basınçlı su spreyleri ve/veya buhar kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı ovma bezleri, çözücüler veya metal cisimler kullanmayın.
- Herhangi bir bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişinin bağlantısını kesin.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Montaj

Kurulum, ülke düzenlemelerine uygun olarak yapılmalıdır.

- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Cihazı, sıcaklığın 0°C'den daha az olduğu ya da hava durumundan etkilenebileceği yerlere monte etmeyin veya buralarda kullanmayın.
- Cihazı taşırken hep dikey halde tutun.
- Cihaz çevresinde ve zeminde hava sirkülasyonu olduğundan emin olun.
- Ambalajı çıkarın ve nakliye cıvatalarının tamamını sökün.
- Cihazın kurulacağı zemin düz, dengeli, ısıya dayanıklı ve temiz olmalıdır.
- Nakliye cıvatalarını güvenli bir yerde saklayın. Gelecekte, cihaz farklı bir yere taşındığı zaman, iç parçalarda hasarı önlemek adına tamburu sabitlemek için takılmalıdır.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, cihaz ağırdır. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Cihazı, kapağın tamamen açılmasını engelleyecek bir yere kurmayın.
- Cihaz ve döşeme arasında gerekli boşluk kalacak şekilde ayaklarını ayarlayın.
- Cihaz sabit bir konumda olduğunda, bir su terazisi kullanarak tam olarak düz olup olmadığını kontrol edin. Düzgün değilse, düz hale gelene dek ayakları ayarlayın.

2.2 Elektrik Bağlantısı

UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması riski.

- UYARI: Bu cihaz bina içindeki topraklama bağlantısına kurulacak / bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Daima düzgün takılmış, elektrik çarpmasına karşı korumalı bir priz kullanınız.
- Priz çoğaltıcılarını ve uzatma kablolarını kullanmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyin. Her zaman fişten tutarak çekin.
- Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak elle dokunmayın.

2.3 Su Bağlantısı

- Giriş suyu sıcaklığı 25 °C'yi geçmemelidir.
- Su hortumlarına zarar vermeyin.
- Yeni borulara veya uzun süre kullanılmamış olan borulara bağlamadan önce, herhangi bir tamir işlemi gerçekleştirirken veya yeni cihazlar takarken (su metreleri vb.) temiz su gelene dek suyu akıtın.

- Cihaz ilk kez kullanıldığında veya ilk kez kullanıldıktan sonra görülebilir su kaçağı olmadığından emin olun.
- Giriş hortumu kısa kalıyorsa uzatma hortumu kullanmayın. Giriş hortumunun değiştirilmesi için Yetkili Servis Merkeziyle iletişime geçin.
- Cihazın ambalajını açarken, tahliye hortumundan su aktığını görmek mümkündür. Bunun sebebi ise cihazın, fabrikada su kullanılarak test edilmesidir.
- Tahliye hortumunu maksimum 400 cm uzatabilirsiniz. Diğer tahliye hortumu ve uzatmasıyla ilgili olarak Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Kurulumdan sonra musluğa erişilebildiğinden emin olun.

2.4 Kullanım

UYARI!
Yaralanma, elektrik çarpması, yangın, yanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Yanıcı veya yanıcı ürünlerle ıslanan nesneleri cihazın içine, yanına veya üstüne koymayın.
- Program çalışırken kapak camına dokunmayın. Cam sıcak olabilir.
- Tampon ya da dolgu malzemesi içeren hasarlı çamaşırları (yırtılmış, yıpranmış) kurutmayın.
- Çamaşırlar bir leke çıkarıcı ile yıkandıysa, kurutma işlemine başlamadan önce ek bir durulama işlemi uygulayın.
- Çamaşırlardaki tüm metal nesnelerin çıkarıldığından emin olun.
- Sadece cihazda kurutmaya uygun tipte çamaşırları kurutun. Bilgi etiketinde yazan temizlik talimatlarını takip edin.
- Cihazın kapağı açıkken üzerine oturmayınız veya basmayın.
- Su damlayacak kadar ıslak giysileri cihaz içinde kurutmayın.
- Sıcak nesnelerin, cihazın plastik kısımlarına temas etmemesini sağlayın.
- Kurutma programını başlatmadan önce (kullanılıyorsa) deterjan topunu çıkarın.
- Duraklamasız bir program ayarlayacaksanız deterjan topu kullanmayın.

2.5 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Kendinizin yapacağı veya profesyonel olmayan onarımın güvenliği olumsuz etkileyebileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini dikkate alınız.
- Modelin üretimi durdurulduktan sonra aşağıdaki yedek parçalar 10 yıl boyunca mevcut olacaktır: motor ve motor fırçaları, motor ve tambur arasındaki bağlantı parçaları, pompalar, amortisörler ve yaylar, yıkama tamburu, kazan örümcek ve ilgili bilyalı rulmanlar, ısıtıcılar ve ısı pompaları ve borular dahil olmak üzere ısıtıcı elemanlar ve hortumlar, vanalar, filtreler ve aquastops dahil olmak üzere ilgili ekipmanlar, baskılı devre kartları, elektronik ekranlar, basınç anahtarları, termostatlar ve sensörler, sıfırlama yazılımı dahil yazılım ve aygıt yazılımı, kapak, kapak menteşesi ve contaları, diğer mühürler, kapak kilitleme aksamı, deterjan çekmeceleri gibi plastik çevre birimleri. Bu yedek parçaların bazılarının yalnızca profesyonel servis personeline yönelik olduğunu ve yedek parçaların tamamının tüm modeller için geçerli olmadığını dikkate alınız.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki aşırı fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Diğer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır ve ev odası aydınlatması için uygun değillerdir.


2.6 Eski ürünü elden çıkarma

- Cihazın fişini ana elektrik ve su kaynaklarından çekin.
- Cihazı yakın ana elektrik kablosunun bağlantısını kesin ve atın.


- Çocukların veya evcil hayvanların tambura sıkışmasını önlemek için kapı mandalını kaldırın.
- Cihazı Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz (WEEE)'ın bertaraf edilmesiyle ilgili yerel düzenlemelere göre bertaraf edin.

3. ÜRÜN TANIMI

3.1 Cihaz genel görünümü

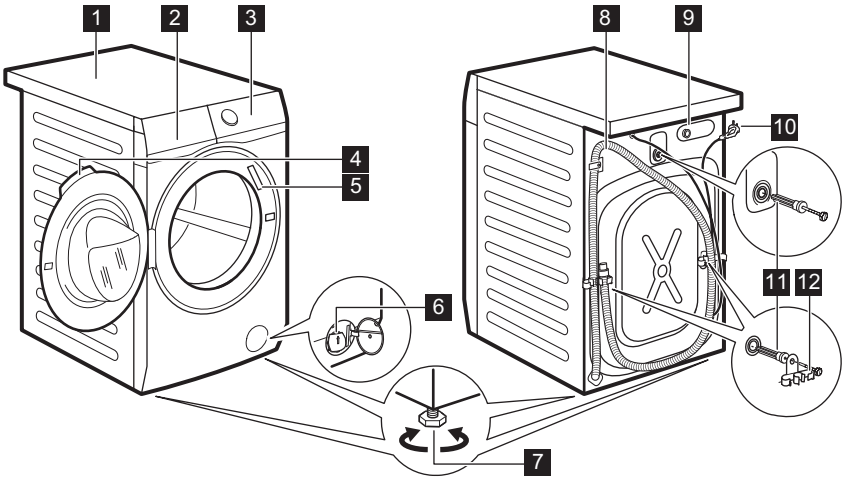

1 Üst tabla
2 Deterjan gözü
3 Kontrol paneli
4 Kapak tutamağı
5 Bilgi etiketi
6 Tahliye pompası filtresi
7 Cihaz seviyesini ayarlamak için ayaklar
8 Tahliye hortumu
9 Giriş hortumu bağlantısı
10 Elektrik kablosu
11 Nakliye cıvataları
12 Hortum desteği

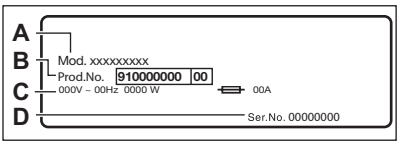

Bilgi etiketi, model adını (**A**) , ürün numarasını (**B**), elektrik değerlerini (**C**) ve seri numarasını (**D**) belirtir.

4. TEKNİK VERİLER

Boyut	Genişlik/ Yükseklik/ Toplam derinlik	59.7 cm /84.7 cm /65.8 cm

Elektrik bağlantısı	Voltaj Genel güç Sigorta Frekans	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Düşük voltajlı ekipmanın neme karşı koruması olmadığı durumlar dışında, koruyucu kapak tarafından sağlanan katı parçacıkların ve nemin girmesine karşı koruma seviyesi		IPX4
Su bağlantısı **1)**		Soğuk su
Su girişi basıncı	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maksimum yıkama yükü	Pamuk	10 kg
Maksimum kuru çamaşır yükü	Pamuk Sentetikler	6 kg 4 kg
Sıkma Hızı	Maksimum sıkma hızı	1551 dev/dk


1) Su giriş hortumunu 3/4" vida dişli bir su musluğuna bağlayın.

5. MONTAJ

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.


5.1 Ambalajından çıkarma

1. Kapağı açın. Tüm çamaşırları tamburdan çıkarın.

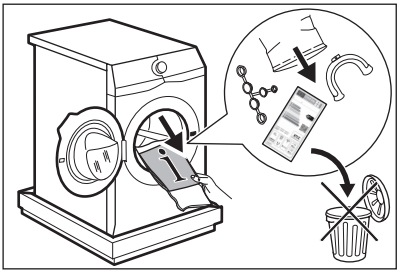


Makineyle birlikte sunulan aksesuarlar modele bağlı olarak değişebilir.

2. Ambalaj malzemesini cihazın arkasında zemine koyun ve cihazı dikkatle arka tarafının üzerinde yere yerleştirin. Polistiren korumayı alt taraftan çıkarın.

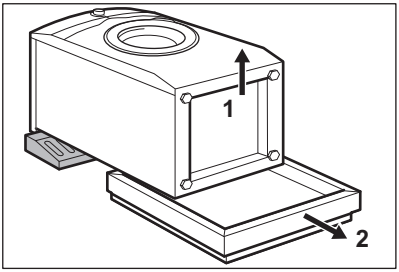


DİKKAT!
Çamaşır makinesini ön tarafı üstüne yatırmayın.

3. Makineyi tekrar dik konuma getirin. Elektrik kablosunu ve tahliye hortumunu, hortum tutucularından çıkarın.

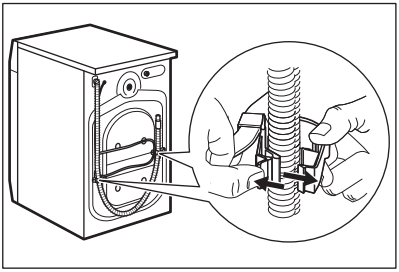


Tahliye hortumundan su akabilir, bu durum normaldir. Bunun nedeni, çamaşır makinesinin fabrikada test edilmiş olmasıdır.

4. Üç nakliye cıvatasını çıkarın ve plastik ara parçaları sökün.

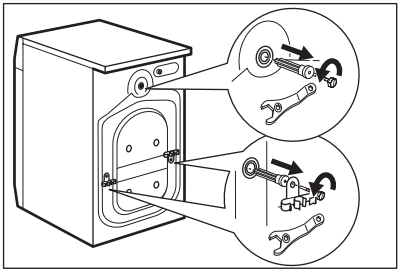

Cihazın taşınması olasılığına karşı ambalajı ve nakliye cıvatalarını saklamanızı tavsiye ederiz.

5. Kullanma kılavuzu poşetinden çıkan plastik tıpaları deliklere yerleştirin.

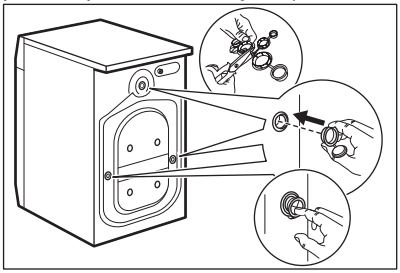

5.2 Kurulum bilgileri

Konumlandırma ve seviyesini ayarlama

Cihazın çalışırken titremesini, gürültü yapmasını ve hareket etmesini engellemek için düzgün yerleştirin.

1. Cihazı düz ve sert bir zemin üzerine yerleştirin. Cihaz düz ve sabit olmalıdır. Cihazın duvara veya diğer ünitelere temas etmediğinden ve cihazın etrafında hava dolaşımı olduğundan emin olun.


2. Seviyeyi ayarlamak için ayakları sıkın ya da gevşetin. Tüm ayakların zemine sağlam bir şekilde dayalı olmalıdır.

UYARI!
Seviyeyi ayarlamak için karton, tahta veya eşdeğer malzemeleri cihaz ayaklarının altına koymayın.

Giriş hortumu

DİKKAT!
Hortumun hasar görmediğinden ve bağlantı yerlerinden sızıntı olmadığından emin olun. Giriş hortumu kısa kalıyorsa uzatma hortumu kullanmayın. Giriş hortumunun değiştirilmesi için yetkili servisle iletişime geçin.

1. Su giriş hortumunu cihazın arkasına takın.

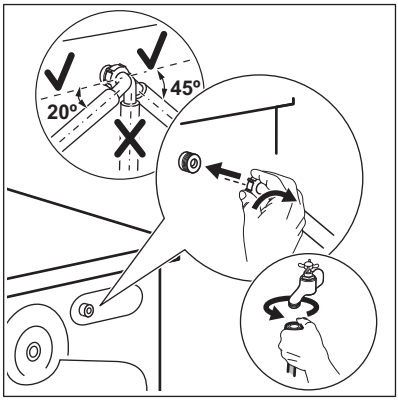

2. Musluğun bulunduğu konuma göre sola veya sağa yerleştirin. Giriş hortumunun dikey konumda olmadığından emin olun.

3. Gerekirse, doğru konumda ayarlamak için halka somunu gevşetin.

4. Su giriş hortumunu 3/4" ebatlarında vida dişli bir soğuk su musluğuna bağlayın.

UYARI!
Giriş suyu sıcaklığı 25 °C'yi geçmemelidir.


Su tahliyesi

Tahliye hortumu, 60 cm'den az ve 100 cm'den fazla olmayacak bir yükseklikte bulunmalıdır.


Tahliye hortumunu maksimum 400 cm uzatabilirsiniz. Diğer tahliye hortumu ve uzatmasıyla ilgili olarak yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.

Tahliye hortumlarını farklı şekillerde bağlamak mümkündür:

1. Tahliye hortumunu U şekline getirin ve plastik hortum kılavuzunun etrafına bağlayın.

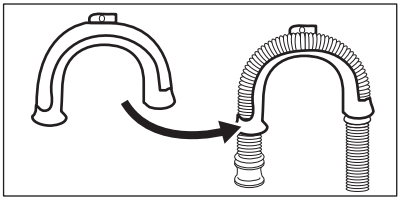


2. Lavabo kenarında - Kılavuzu musluğa veya duvara sabitleyin.

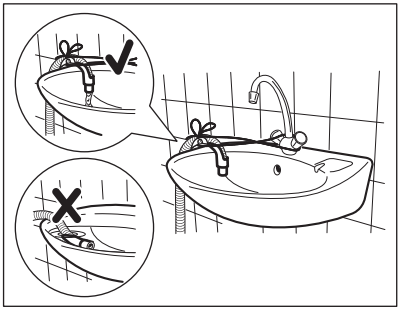


Plastik kılavuzun cihaz boşaltma yaparken hareket etmeyeceğinden ve tahliye hortumu ucunun suya batmadığından emin olun. Bu durumda kirli su makineye geri dönebilir.

3. Tahliye hortumu şuna benziyorsa (resme bakın), onu doğrudan tezgah borusuna bağlayabilirsiniz.

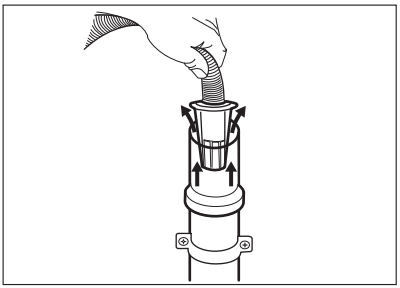


4. Havalandırma menfezli bir tezgah borusuna - Tahliye hortumunu doğrudan tahliye borusuna bağlayın. Resimlere bakın.

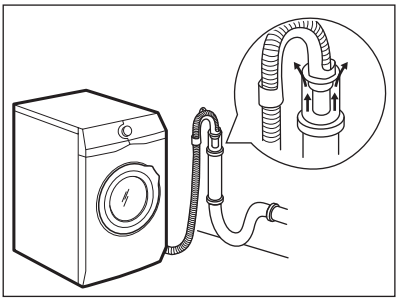


Tahliye hortumunun ucu daima hava girişine açık olmalı, yani tahliye borusunun iç çapı (min 38 mm — min 1,5 inç) tahliye hortumunun dış çapından geniş olmalıdır.

5. Plastik hortum kılavuzu olmadan, lavaboyu tahliye etmek için - Tahliye hortumunu lavaboya yerleştirin ve kelepçe ile sıkın. Resimlere bakın.

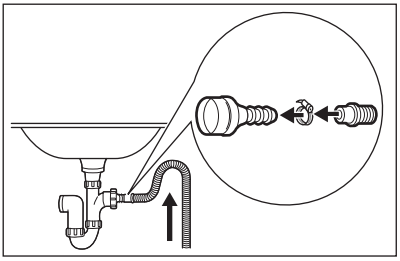


Lavabodaki parçacıkların cihaza gitmesini önlemek için tahliye hortumuna bir düğüm atıldığından emin olun.

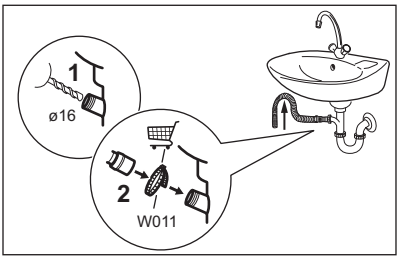

Tahliye hortumunu lavabo borusuna bağlayın ve bir kelepçe ile sabitleyin. Lavabodaki parçacıkların cihaza gitmesini önlemek için tahliye hortumuna bir düğüm atıldığından emin olun.

6. Hortumu doğrudan oda duvarında bulunan yerleşik bir tahliye borusuna takın ve bir kelepçe ile sıkın.

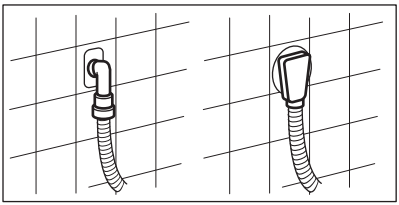


5.3 Elektrik bağlantısı

Montaj tamamlandıktan sonra fişi prize takabilirsiniz.

Bilgi etiketi ve ‘Teknik Veriler’ bölümü gerekli elektrik değerlerini gösterir. Ana güç kaynağı ile uyumlu olduklarından emin olun.

Elektrik tesisatınızın, diğer kullanılan cihazları da dikkate alarak gereken maksimum yükü kaldırabildiğini kontrol edin.

Makineyi topraklı bir prize takın.

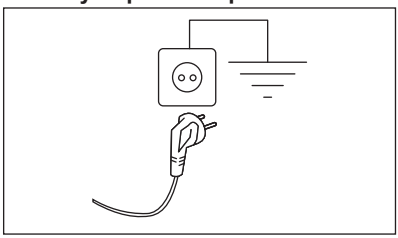

Güç kaynağı kablosu, cihaz monte edildikten sonra kolayca erişilebilir olmalıdır.

Bu cihazın kurulumu için gereken tüm elektrik işleri için Yetkili Servis Merkezimize başvurun.


Üretici, yukarıdaki güvenlik önlemlerine uyulmadığı takdirde hasar veya yaralanma durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6. AKSESUARLAR

6.1 www.electrolux.com/shop adresinden veya yetkili satıcıdan temin edebilirsiniz.

Yalnızca ELECTROLUX onaylı uygun aksesuarlar cihazın güvenlik standartlarını sağlar. Onaylı olmayan parçaların kullanılması halinde her türlü şikayet geçersiz olacaktır.

6.2 Çekmeceli kaide

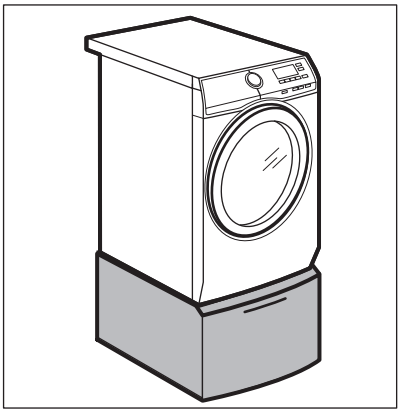

Cihazınızı yükseltir ve çamaşırı koyma ve boşaltma işlemini kolaylaştırır. Çekmece ör. havlu, temizleme ürünleri gibi eşyalar için çamaşır saklama yeri olarak kullanılabilir.


7. KONTROL PANELİ

7.1 Diğer özellikler

Yeni kurutmalı çamaşır makineniz en az su, enerji ve deterjan tüketimi ile en iyi sonuçları verecek şekilde en yeni teknolojiler kullanılarak üretilmiştir. Aynı zamanda tüm giysilerinizin güvenle bakımını yapmak için farklı kumaş tiplerine özel yıkama ve kurutma yapan benzersiz programlara sahiptir.

- Yeni **Parfüm** buhar programı sayesinde **FreshScent System** en narin çamaşırlarınızın bile yıkamaya gerek duymadan canlı ve taze kalması için mükemmel çözümler sunar. Kırışıklıkları ve kokuları ortadan kaldırmak ve çamaşırlarınızın "yeni yıkanmış" gibi güzel kokmasını sağlamak için **ELECTROLUX** tarafından özel olarak geliştirilen muhteşem buhar parfümünü kullanın.
- **UltraCare teknolojisi** deterjanın veya yumuşatıcının çamaşırlara ulaşmadan önce su içerisinde tamamen karıştırılıp çözünerek aktive edilmesini, böylece giysilerinizin en iyi performansla yıkanmasını ve yumuşatılmasını sağlar. Böylece giysilerinizin dokusuna derinlemesine işleyerek giysilerinizi korur.
- **Ekstra Yumuşak seçeneği**sayesinde, yumuşatıcı çamaşırlara eşit bir şekilde dağıtılır ve mükemmel yumuşaklık için kumaşın derinliklerine işler.
- **SensiCare System** teknolojisi çamaşır miktarını algılayarak 30 saniye içinde program süresini belirler. Çamaşır yüküne ve kumaş tipine göre program akışını ve süresini güncelleyerek gereğinden fazla zaman, enerji ve su tüketimini önler.


7.2 Kontrol paneli açıklaması

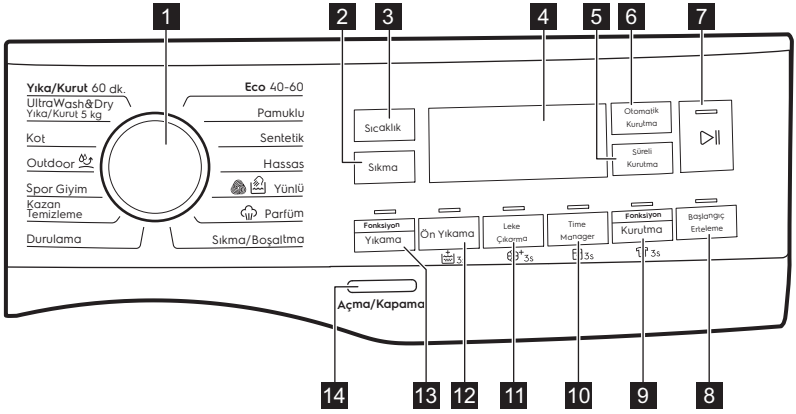

Kalıcı seçenekler ilgili tuşa en az 3 saniye boyunca basılı tutarak ayarlanır.

1. Program düğmesi
2. Sıkma dokunmatik tuş
3. Sıcaklık dokunmatik tuş
4. Gösterge Ekrtanı
5. Kurutma Süresi dokunmatik tuş
6. Otomatik Kurutma dokunmatik tuş
7. Başlat / Beklet dokunmatik tuş
8. Başlangıç Erteleme dokunmatik tuş
9. Kurutma dokunmatik tuş ve kalıcı Kırışıklık giderme seçeneği 3s
10. Time Manager dokunmatik tuş ve kalıcı Çocuk Kilidi seçeneği 3s
11. Leke Çıkarmadokunmatik tuş ve kalıcı Ekstra Yumuşak seçeneği 3s
12. Ön Yıkama dokunmatik tuş ve kalıcı Ekstra Durulama seçeneği 3s
13. Yıkama dokunmatik tuş
14. Açma / Kapatma tuşu

7.3 Gösterge Ekrtanı

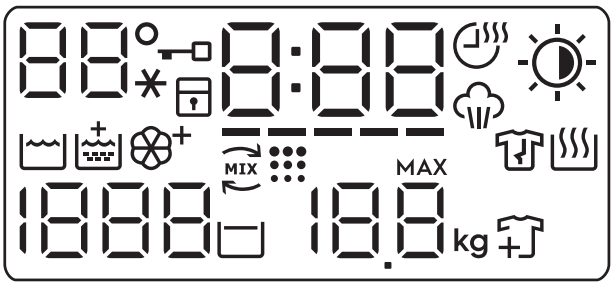

88° *	Sıcaklık alanı: 88 Sıcaklık göstergesi. _ _ * Soğuk su göstergesi.
	Kapak kilitli göstergesi.
	Çocuk güvenlik kilidi göstergesi.
0:00	Dijital göstergede şunlar gösterilebilir: • Program süresi (örn. 2:40, yıkama ve/veya kurutma aşaması). • Gecikme süresi (örn. 2h). • Program sonu (0:00). • Uyarı kodu (örn. E20). • Hata göstergesi (– – –).
-----	Time Manager göstergesi.
	Kurutma Süresi göstergesi.
	Buhar aşaması göstergesi.
	Otomatik Kurutma göstergesi: Ütülük kurutma Dolap kuruluğu Ekstra kurutma
	Yıkama aşaması göstergesi
	Ekstra Durulama göstergesi.
+	Ekstra Yumuşak göstergesi.
MIX	UltraCare aşama göstergesi.
	Kazan temizleme göstergesi. Bu, kazan temizleme işlemine yönelik bir öneridir. "Bakım ve temizlik" bölümünde "Tambur temizleme" kısmına bakın.
	Kırışıklık giderme aşaması göstergesi. Daha fazla bilgi için ‘Kalıcı kırışıklık önleme’ paragrafını okuyun.
	Kurutma aşaması göstergesi.
888	Sıkma alanı: Sıkma hızı göstergesi – – – Sıkmasız göstergesi. Sıkma aşaması kapalı.
	Suda Bekletme göstergesi.

88.8 kg MAX	Maksimum yük göstergesi (bkz. “SensiCare System yük algılama” paragrafı). **MAX** Çamaşır yükü, seçilen programın maksimum yük sınırını geçerse yanıp söner.
	Giysi ekle göstergesi. Yıkama aşamasının başında, cihazı durdurmak ve çamaşır eklemek hala mümkün olduğu sırada yanar.

8. DÜĞMELER

8.1 Önsöz

Bu seçenekler/işlevler tüm yıkama programlarında kullanılamaz. "Program Tablosundaki" seçenekler/ işlevler ve yıkama programları arasındaki uyumluluğu kontrol edin. Bir seçenek/işlev diğerini devre dışı bırakabilir, bu durumda cihaz birbiri ile uyumlu olmayan seçenekleri/işlevleri seçmenize izin vermez.

8.2 Açma / Kapatma

Cihazı çalıştırmak veya kapatmak için birkaç saniye süreyle bu düğmeye basın. Cihazı açarken veya kapatırken iki farklı ses tonu duyulur.

Enerji tüketimini azaltmak için Bekleme işlevi birkaç dakika sonra otomatik olarak cihazı kapattığı için cihazı tekrar çalıştırmanız gerekebilir.

Daha fazla bilgi için Günlük Kullanım bölümündeki Bekleme paragrafına bakınız.

8.3 Sıcaklık

Bir yıkama programı seçtiğinizde, cihaz otomatik olarak bu program için varsayılan sıcaklığı önerir.

İstenilen sıcaklık değeri ekranda çıkana kadar bu düğmeye art arda basın.

Ekranda _ _* göstergeleri görüntülendiğinde cihaz suyu ısıtmaz.

8.4 Sıkma

Bir program ayarladığınızda, makine Kot programı hariç otomatik olarak izin verilen maksimum sıkma hızını ayarlar. Bu seçenek ile varsayılan sıkma hızını azaltabilirsiniz.

Bu tuşa birkaç kere dokunarak:

- **Sıkma hızını düşürün.** Gösterge ekranında sadece ayarlanan program için kullanılabilir sıkma hızları gösterilir.
- Ek sıkma seçenekleri **Sıkmasız** **– – –**.
  Tüm sıkma aşamalarını devre dışı bırakmak için bu seçeneği ayarlayın. Makine sadece seçilen yıkama programının su boşaltma adımını gerçekleştirir. Çok hassas kumaşlar için bu seçeneği ayarlayın. Durulama aşaması bazı programlarda daha bol su ile yapılır
- **Suda Bekletme** seçeneğini etkinleştirin.
  Son sıkma gerçekleştirilmez. Çamaşırların kırışmasını önlemek için son durulama suyu boşaltılmaz. Yıkama programı tamburda su varken durur.
  göstergesi yanar. Kapak kilitli kalır ve kırışıklığı azaltmak için tambur belirli aralıklarla döner. Kapak kilidini açmak için suyu boşaltmanız gerekir.
  Başlat / Beklet tuşuna dokunursanız, makine sıkma işlemi uygular ve suyu boşaltır.

18 saatlik azami süre aşıldığında makine, suyu otomatik olarak boşaltır.

8.5 Yıkama

Bu tuş yıkama programını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Yıkama programı aktif olduğunda, tuş göstergesi yanar.

8.6 Ön Yıkama

Bu seçenekle bir yıkama programına bir ön yıkama aşaması ekleyebilirsiniz.

Dokunmatik tuşların üzerindeki ilgili gösterge yanar.

- Yıkama aşamasından önce 30 °C'de gerçekleştirilen ön yıkama adımı eklemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.
  Bu seçenek aşırı kirli çamaşırlar için tavsiye edilir, özellikle kum, toz, çamur ve diğer katı partiküllerle kirlenen çamaşırlar için.

Bu seçenek program süresini artırabilir.

8.7 Kalıcı Ekstra Durulama 3s

Bu fonksiyonu etkinleştirdiğinizde ekstra durulama fonksiyonu seçtiğiniz her yeni programa otomatik olarak eklenir.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için göstergesi **yanana/sönene kadar** Ön Yıkama tuşuna 3 saniye basılı tutun.

Siz kapattıktan veya programı değiştirdikten/sıfırladıktan sonra, makine açıldığında bu seçeneği varsayılan olarak ayarlar.

Bu seçenek, program süresini artırır.

8.8 Leke Çıkarma

Leke aşamasını bir programa eklemek için bu düğmeye dokunun.

Dokunmatik düğmenin üzerindeki ilgili gösterge yanar.

Zorlu kirleri gidermek için yıkama programınızda bu seçeneği kullanın.

Bu seçeneği ayarladığınızda leke çıkarıcıyı bölmesine koyun.

Leke çıkarıcı verimliliği artırmak için deterjanı önceden karıştırır ve ısıtır.

Bu seçenek, program süresini artırır.
Bu seçenek 40 °C'den düşük sıcaklıkta kullanılmaz.

8.9 Kalıcı Ekstra Yumuşak 3s

Kumaş yumuşatıcı dağılımını iyileştirmek ve kumaşın yumuşaklığını artırmak için bu seçeneği kullanın.

Kumaş yumuşatıcı kullanıldığında önerilir.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için Leke Çıkarma göstergesi yanana/sönene **kadar tuşuna** 3 saniye basılı tutun.

Siz kapattıktan veya programı değiştirdikten/sıfırladıktan sonra, makine açıldığında bu seçeneği varsayılan olarak ayarlar.

Bu seçenek, program süresini artırır.

8.10 Time Manager

Bu seçeneği kullanarak program süresini çamaşır miktarına ve kirlilik derecesine göre azaltabilirsiniz.

Bir yıkama programı ayarladığınızda, gösterge ekranında varsayılan süre ve ----- kesik çizgiler gösterilir.

Program süresini ihtiyacınıza göre kısaltmak için Time Manager düğmesine dokunun. Gösterge ekranında yeni program süresi gösterilir ve buna göre kesik çizgi sayısı azalır:

---- tam normal kirli çamaşır yükü için uygundur.

--- hafif kirli tam çamaşır yükü için hızlı bir döngü.

-- hafif kirli küçük bir çamaşır yükü için çok hızlı döngü (maksimum yarım yük önerilir).

- küçük miktarda çamaşırı tazelemek için kullanılan en kısa döngü.

Time Manager sadece tablodaki programlar için kullanılabilir.

gösterge	Eco 40-60	Pamuklu	Sentetik
––––– 1)	■	■	■
–––––	■	■	■
–––	■	■	■
––	■	■	■
–	■	■	■

1) Tüm programlar için varsayılan süre.

Time Manager buhar programlar ile

Bir buhar programını ayarlarken, bu düğme üç buhar seviyesi seçmenizi sağlar ve program süresi buna göre kısaltılır:

- ––– : maksimum.
- –– : orta.
- – : minimum.

8.11 Çocuk Kilidi 3s

Bu seçeneği kullanarak çocukların kontrol panelini kurcalamalarını engelleyebilirsiniz.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için Time Manager göstergesi yanana/sönene **kadar tuşuna** basılı tutun.

Siz kapattıktan veya programı değiştirdikten/sıfırladıktan sonra, makine açıldığında bu seçeneği varsayılan olarak ayarlar. Herhangi bir tuşa basarsanız, göstergesi tuşların kilitli olduğunu belirtmek için yanıp söner.

8.12 Kurutma

Bu tuş kurutma programını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Kurutma programı aktif olduğunda, tuş göstergesi yanar.

8.13 Kalıcı Kırışıklık giderme 3s

Bu seçenek programın sonunda kısa bir kırışıklık giderme aşaması ekler.

Bu faz kumaşın kırışıklığını azaltır ve ütüleme işlemini kolaylaştırır.

Bu seçeneği **etkinleştirmek/devre dışı bırakmak** için Kurutma göstergesi yanana/sönene **kadar tuşuna** 3 saniye basılı tutun.

Siz kapattıktan veya programı değiştirdikten/sıfırladıktan sonra, makine açıldığında bu seçeneği varsayılan olarak ayarlar.

Bu seçenek program süresini artırabilir.

Program durduğunda, gösterge ekranında 0:00 gösterilir, gösterge söner ve Başlat / Beklet led ışığı sabit yanar. Tambur buhardan faydalanmaya devam edebilmek için yaklaşık 30 dakika düzgün bir şekilde hareket eder. Herhangi bir tuşa dokunulduğunda kırışıklık giderme hareketleri durur ve kapak kilidi açılır, cihaz daha önce ayarlanan programa tekrar devam etmeyi önerir.

Kırışıklık giderme aşamasını durdurmak için şunları da yapabilirsiniz:

- Cihazı açmak veya kapatmak için birkaç saniye süreyle Açma / Kapatma tuşuna basın.
- Program düğmesini başka bir pozisyona çevirmek.

Kıyafet yükünü küçük tutmak daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar.

8.14 Kurutma Süresi

Kurutacağınız kumaşa uygun süreyi ayarlamak için bu düğmeye dokunun ("Zamanlı kurutma" tablosuna bakın). Ekranda ayarlanan değer görüntülenir.

Bu tuşa her dokunduğunuzda, süre değeri 5'er dakikalık kademelerle artar.

Farklı türde kumaşlar için aynı süre değerlerini seçemezsiniz.

8.15 Otomatik Kurutma

Cihazın önerdiği otomatik kurutma seviyelerinden birini ayarlamak için bu tuşa dokunun.

Ekranda ilgili kuruluk göstergeleri yanar:

- **Ütülük kurutma**: ütülenecek çamaşır.
- **Dolap kuruluğu**: dolap kuruluğu saklanacak çamaşırlar.
- **Ekstra kurutma**: tamamen kurutulacak çamaşırlar.

Her kumaş türü için tüm otomatik kurutma seviyelerini seçemezsiniz.

8.16 Başlangıç Erteleme

Bu seçenek ile program başlangıcını erteleyerek makinenin istediğiniz zamanda çalışmasını sağlayabilirsiniz.

İstenilen gecikmeyi ayarlamak için tuşa ard arda dokunun. Süre, 1 saat ile 20 saat arasında artırılabilir.

Gösterge ekranı seçilen gecikme süresini gösterir. Başlat / Beklet ▷‖ tuşuna dokunduktan sonra, cihaz geri sayımı başlatır ve kapak kilitlenir.

8.17 Başlat / Beklet ▷‖

Cihazı başlatmak, durdurmak veya devam eden bir programa müdahale etmek için Başlat / Beklet ▷‖ düğmesine dokunun.

9. PROGRAMLAR

9.1 Program Tablosu

Program Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Maksimum sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum çamaşır yükü	Program açıklaması (Çamaşır türü ve kirlilik seviyesi)
Eco 40-60 (Sadece yıkama modu) 40°C[1)]	1600 dev./dk. 1600 dev./dk. - 400 dev./dk.	10 kg	**Beyaz pamuklu ve solmayan renkli pamuklu**. Normal kirli çamaşırlar.
Eco 40-60 + Dolaplık kurutma seviyesi (Yıkama ve Kurutma fonksiyonu) 40°C[2)]	1600 dev./dk. 1600 dev./dk. - 400 dev./dk.	6 kg	

Program Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Maksimum sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum çamaşır yükü	Program açıklaması (Çamaşır türü ve kirlilik seviyesi)
Eco 40-60 + Dolaplık kurutma seviyesi (Sadece kurutma fonksiyonu)	-	6 kg	**Beyaz pamuklu ve solmayan renkli pamuklu**.
Pamuklu 40°C 90 °C - Soğuk	1600 dev./dk. (1600- 400 dev./dk.)	10 kg	**Beyaz pamuklular ve renkli pamuklular**. Normal, aşırı ve hafif kirli çamaşırlar.
Sentetik 40°C 60 °C - Soğuk	1200 dev./dk. (1200 - 400 dev./dk.)	4 kg	**Sentetik çamaşırlar veya karışık kumaş çamaşırlar**. Normal kirli çamaşırlar.
Hassas 30°C 40 °C - Soğuk	1200 dev./dk. (1200- 400 dev./dk.)	2 kg	**Hassas yıkama gerektiren akrilik, viskoz ve karışık kumaşlar gibi narin kumaşlar**. Normal ve hafif kirli çamaşırlar.
Yünlü 40°C 40 °C - Soğuk	1200 dev./dk. (1200 - 400 dev./dk.)	2 kg	**Makinede yıkanabilir yünlü, elde yıkanabilir yünlü ve** «Elde yıkanır» bakım sembolü taşıyan diğer kumaşlar[3)]

Program Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Maksimum sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum çamaşır yükü	Program açıklaması (Çamaşır türü ve kirlilik seviyesi)
Buhar programı : FreshScent Sistemi ile Buhar programı sayesinde kırışıklıklar ortadan kalkar ve kokular yok olur[4] Sadece tazelenmesi gereken giysileri yıkamayın. Kumaş iplikleri yumuşar ve giysi daha kolay ütülenir. Program tamamlandığında, vakit kaybetmeden çamaşırları tamburdan çıkarın[5] Buhar programları herhangi bir hijyen sağlama döngüsü gerçekleştirmez. Aşağıdaki çamaşır türleri için bu programı kullanmayın: • Tamburlu kurutma için uygun olmayan ürünler. • "Sadece kuru temizleme" etiketli ürünler. **ELECTROLUX koku**. Bu özel koku sayesinde, çamaşırlarınız yeni yıkanmış gibi kokacak: tek dozluk şişeyi deterjan çekmecesine dökün ve bir buhar programı başlatın. Az miktarda çamaşır yıkarken daha az koku kullanın. "Düşük sıcaklıkta yıkanabilir" etiketli çamaşırları yıkarken Time Manager tuşunu kullanarak, program süresini azaltabilirsiniz. **YAPILMAMASI GEREKENLER**: • Koku uygulanan giysileri kurutmayın. Sağladığı fayda yok olur. • Burada belirtilenler dışında başka amaçlar için koku kullanmayın. • Yeni kıyafetlerinizde koku kullanmayın. Yeni giysiler, kokuyla uyumlu olmayan kalıntı bileşenleri içerebilir. Koku doz şişelerini **ELECTROLUX** web mağazalarından veya yetkili satıcılardan temin edebilirsiniz.			
Parfüm	-	1 kg	**Pamuklular, Sentetikler, Hassas Çamaşırlar.** Payetli ve dantelli gibi çok narin giysilerinizi tazelemek için kısa ve hassas buhar programı. Küçük miktarda çamaşır yıkarken Time Manager seçeneği sayesinde program süresi daha da kısaltılabilir. **UYARI!** Yünlü kıyafetler ve sadece kuru temizleme yapılabilir etiketli giysiler için bu programı kullanmayın.
Sıkma/Boşaltma	1600 dev./dk. (1600 - 400 dev./dk.)	10 kg	**Yünlüler ve hassas kumaşlar haricinde tüm kumaşlar**. Çamaşırı sıkmak ve tamburdaki suyu boşaltmak için.

Program Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Maksimum sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum çamaşır yükü	Program açıklaması (Çamaşır türü ve kirlilik seviyesi)
Durulama	1600 dev./dk. (1600- 400 dev./dk.)	10 kg	**Yünlüler ve çok hassas kumaşlar hariç tüm kumaşlar**. Çamaşır durulama ve sıkma programı. Varsayılan sıkma hızı pamuklu programları için kullanılan hızdır. Sıkma hızını çamaşır tipine göre düşürün. Gerekirse durulamalar eklemek için Ekstra Durulama seçeneğini ayarlayın. Düşük sıkma hızıyla cihaz, hassas durulama ve kısa süreli bir sıkma gerçekleştirir.
Kazan Temizleme 60°C	1200 dev./dk. (1200 - 400 dev./dk.)	-	Tamburu temizlemek ve tazelemek ve kokuya neden olabilecek kalıntıları temizlemek için sıcak su ile bakım döngüsü. En iyi sonuç için bu döngüyü ayda bir kez uygulayın. Bu döngüyü başlatmadan önce tüm çamaşırları tamburdan çıkarın. Deterjan gözü yıkama aşaması bölmesinde bölme kapakçığını yukarı pozisyona getirin. Deterjan gözündeki yıkama bölmesine bir ölçek çamaşır suyu veya çamaşır makinesi temizleyici koyun. Her ikisini birlikte **KULLANMAYIN**. Tambur temizliğinin ardından, çamaşır suyu artıklarını çıkarmak için tambur boş olarak ve deterjansız şekilde bir durulama döngüsü daha yapın. Bu programı Kurutma ile ayarlarsanız makine tüylenmeyi önleyici işlem yapar. ‘Kumaşlarda tüylenme’ bölümüne bakın.
Spor Giyim 30°C 40 °C - Soğuk	1200 dev./dk. (1200- 400 dev./dk.)	4 kg	**Sentetik spor çamaşırlar**. Bu program modern açık hava spor kıyafetlerini nazikçe yıkayacak şekilde tasarlanmıştır ve spor salonu, bisiklet veya koşu kıyafetleri ve benzerleri için de uygundur.

Program Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Maksimum sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum çamaşır yükü	Program açıklaması (Çamaşır türü ve kirlilik seviyesi)
Dış Mekan 30°C 40 °C - Soğuk	1200 dev./dk. (1200- 400 dev./dk.)	2 kg	Yumuşatıcı kullanmayın ve deterjan gözünde yumuşatıcı kalıntısı olmadığından emin olun. **Dışarıda giyilen giysiler, teknik, spor giysiler, su geçirmez ve nefes alan ceketleri, çıkarılabilir muflon ya da iç yalıtımlı rüzgarlıklar**. Birlikte yıkama ve kurutma işlemi seçildiğinde özel tasarlanmış kurutma aşaması kumaşlara su geçirmezlik özelliğini yeniden kazandırır. **Tamburlu kurutma makinesine koymadan önce giysi bakım etiketinin izin verdiğini kontrol edin.**
Kot 30°C 40 °C - Soğuk	1200 dev./dk. (1200 - 400 dev./dk.)	4 kg	**Renk solması ve beyaz çizgilenmeleri en aza indirmek için hassas yıkama aşamalı özel Kot programı**. Daha iyi sonuçlar elde etmek için çamaşır yükünün azaltılması tavsiye edilir.
Ultra-Wash&Dry 30°C 60°C - 30°C	1600 dev./dk. (1600 - 400 dev./dk.)	5 kg	5 kg'a kadar **karışık kumaşlara (pamuklu ve sentetik ürün) işlem yapmak için kullanılan program**. Günlük kirli giysileri yoğun biçimde yıkayan ve sadece 59 dakikada iyi bir performans sağlayan tam yıkama programı. Tam bir yıkama ve kurutma işlemi sağlamak için bir kurutma aşaması ekleyin. Yika/Kurut programı, 'Günlük kullanım - Yıkama ve Kurutma' bölümünde 'Tam yıkama ve kurutma programı' kısmına bakın.
Yika/Kurut 60 dk. 30°C 40°C - 30°C	1200 dev./dk. (1200 - 400 dev./dk.)	1 kg	**Karışık kumaşlar (pamuklu ve sentetik çamaşırlar)**. 1 kg'a kadar çamaşır yüklerini için tek seferde yıkamak ve kurutmak için tam kısa program. Sadece 1 saat sürer. Yika/Kurut programı, 'Günlük kullanım - Yıkama ve Kurutma' bölümünde 'Tam yıkama ve kurutma programı' kısmına bakın.

Program Varsayılan sıcaklık Sıcaklık aralığı	Maksimum sıkma hızı Sıkma hızı aralığı	Maksimum çamaşır yükü	Program açıklaması (Çamaşır türü ve kirlilik seviyesi)
•			Sıfırlama konumu. Ekranda sadece kesik çizgiler görüntülenir.

1) 2019/2023 AB Komisyon Tüzüğü uyarınca. Sadece yıkama modunda 10 kg nominal kapasiteyle varsayılan sıcaklık ve sıkma hızı ile bu program, 40 °C veya 60 °C'de yıkanabileceği ifade edilen normal derecede kirli pamuklu çamaşırları aynı döngüde birlikte temizleyebilir.

Çamaşırlarda ulaşılan sıcaklık, program süresi ve diğer veriler için lütfen 'Tüketim Değerleri' bölümüne bakın.
Enerji tüketimi açısından en verimli programlar genellikle daha düşük sıcaklıklarda ve daha uzun süre çalışan programlardır.

2) 2019/2023 AB Komisyon Tüzüğü uyarınca. Yıkama ve kurutma modunda varsayılan sıcaklık ve sıkma hızında 6 kg nominal kapasitede ve Dolaba kaldırma kurutma seviyesiyle, bu program, 40 °C veya 60 °C'de yıkanabilir olduğu belirtilen normal kirli pamuklu çamaşırları temizleyebilen yıkama ve kurutma döngüsünü aynı döngüde gerçekleştirir ve kurutma aşamasından sonra, çamaşırlar hemen bir dolaba yerleştirilebilir.

3) Bu döngü sırasında tambur nazik bir yıkama sağlamak için yavaşça döner. Tambur hiç dönmüyor veya düzgün dönmüyor gibi görünebilir, ancak bu programda bu normaldir.

4) Buhar programı özellikle ağır kokuları gidermez.

5) Buhar işlemi sonrası çamaşır nemli olabilir. Çamaşırları birkaç dakika asın.

Program seçenekleri uyumluluğu

Program	Sıkma	Sıkmasız		Ön Yıkama 1)	3s	Leke Çıkarma 2)	3s	Time Manager	3s	Başlangıç Erteleme
Eco 40-60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pamuklu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sentetik	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hassas	■	■	■		■		■		■	■

Program	Sıkma	Sıkmasız		Ön Yıkama [1]	3s	Leke Çıkarma [2]	3s	Time Manager	3s	Başlangıç Erteleme
Yünlü	■	■	■							■
Parfüm								■		■
Sıkma/Boşaltma	■	■[3]								■
Durulama	■	■	■		■				■	■
Kazan Temizleme	■									■
Spor Giyim	■	■	■	■	■				■	■
Dış Mekan	■	■	■		■				■	■
Kot	■	■	■		■	■	■		■	■
UltraWash&Dry	■				■		■		■	■
Yika/Kurut 60 dk.									■	■

1) Ön Yıkama ve Leke Çıkarma birlikte seçilemez.

2) Leke seçeneği, 40 °C'den düşük bir sıcaklıkta mevcut değildir.

3) Sıkmasız seçeneğini ayarladığınızda makine sadece suyu boşaltır.

Her program için uygun deterjanlar

Program	Evrensel toz[1]	Evrensel sıvı deterjan	Renkliler için sıvı deterjan	Hassas yünlüler	Özel
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Pamuklu	▲	▲	▲	--	--

Program	Evrensel toz[1)]	Evrensel sıvı deterjan	Renkliler için sıvı deterjan	Hassas yünlüler	Özel
Sentetik	▲	▲	▲	--	--
Hassas	--	--	--	▲	▲
Yünlü	--	--	--	▲	▲
Spor Giyim	--	▲	▲	--	▲
Dış Mekan	--	--	--	▲	▲
Kot	--	--	▲	▲	▲
Ultra-Wash&Dry	▲	▲	▲	--	--
Yika/Kurut 60 dk.	--	▲	▲	--	--

1) 60 °C'den yüksek sıcaklıkta toz deterjan kullanılması önerilir.

▲ = Tavsiye Edilir

-- = Tavsiye Edilmez

9.2 Woolmark Wool Care - Mavi



- Bu makinenin yünlü yıkama programı, giysi yıkama kodunda verilen ve bu çamaşır makinesinin üreticisi tarafından belirtilen talimatlara uyulması şartıyla, "elde yıkama" etiketine sahip ürünlerin yıkanmasında kullanılması için The Woolmark Company tarafından onaylanmıştır. M1361.
- Bu makinenin yünlü kurutma programı The Woolmark Company tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu program, çamaşırların Woolmark onaylı elde yıkama programı ile yıkanması ve üretici tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla "elde yıkama" olarak etiketlenmiş kuru yünlü çamaşırlar için uygundur. M1224.

The Woolmark sembolü birçok ülkede bir Belgelendirme işaretidir.

9.3 Otomatik kurutma

Otomatik Kurutma seçeneği olan programların başlangıç program döngüsü süresi yalnızca tahminidir, gerçek kurulama süresi gösterilen süreden biraz farklı olabilir.

Kurutma Seviyesi	Kumaş tipi	Çamaşır Yükü
☀ **Ekstra Kuru** Havlu dokulu ürünler için	**Pamuklular ve Keten** (bornozlar, banyo havluları vb.)	6 kg'a kadar
	Kot giysiler	4 kg'a kadar
☀ **Dolaplık Kurutma** Dolaba kaldırılacak parçalar için	**Pamuklular ve Keten** (bornozlar, banyo havluları vb.)	6 kg'a kadar
	Sentetikler ve karışık kumaşlar (süveterler, bluzlar, iç çamaşırları, ev tekstili ve yatak çarşafları)	4 kg'a kadar
	Narin kumaşlar (akrilikler, viskoz ve narin karışık kumaşlar)	2 kg'a kadar
	Yünlü eşyalar (yün süveterler)	1 kg'a kadar
	Açık hava spor giysileri (dış mekan giyimi, teknik, spor kumaşlar, su geçirmez ve nefes alabilen ceketler, rüzgarlıklar)	2 kg'a kadar
	Kot giysiler	4 kg'a kadar
	Spor Giyim	4 kg'a kadar
☀ **Ütülük Kurutma** Ütülemeye uygun	**Pamuklular ve Keten** (çarşaflar, masa örtüleri, gömlekler vb.)	6 kg'a kadar

9.4 Zamanlamalı kurutma

Kurutma Seviyesi	Kumaş tipi	Çamaşır yükü (kg)	Dönüş hızı (dev./dk.)	Önerilen süre (dk.)
Ekstra Kuru Havlu dokulu ürünler için	**Pamuklular ve Keten** (bornozlar, banyo havluları vb.)	6	1600	245 - 265
		4	1600	165 - 185
		2	1600	125 - 135
	Kot giysiler	4	1200	170 - 190

Kurutma Seviyesi	Kumaş tipi	Çamaşır yükü (kg)	Dönüş hızı (dev./dk.)	Önerilen süre (dk.)
		2	1200	115 - 125
Dolaplık Kurutma Dolaba kaldırılacak parçalar için	**Pamuklular ve Keten** (bornozlar, banyo havluları vb.)	6	1600	235 - 255
		4	1600	155 - 175
		2	1600	115 - 125
	Sentetikler ve karışık kumaşlar (süveterler, bluzlar, iç çamaşırları, ev tekstili ve yatak çarşafları)	4	1200	135 - 145
		1	1200	40 - 50
	Hassas (akrilikler, viskoz ve narin karışık kumaşlar)	2	1200	140 - 160
		1	1200	70 - 80
	Yünlü (yün süveterler)	1	1200	110 - 130
	Outdoor Spor Giyim (dış mekan giyimi, teknik, spor kumaşlar, su geçirmez ve nefes alabilen ceketler, rüzgarlıklar)	2	1200	140 - 160
		1	1200	70 - 80
	Kot giysiler	4	1200	160 - 189
		2	1200	105 - 115
	Spor Giyim	4	1200	185 - 205
		2	1200	100 - 110
Ütülük Kurutma Ütülemeye uygun	**Pamuklular ve Keten** (çarşaflar, masa örtüleri, gömlekler vb.)	6	1600	170 - 190
		4	1600	105 - 125
		2	1600	75 - 85

10. AYARLAR

10.1 Sesli ikazlar

Bu cihaz farklı sesli ikazlara sahiptir, aşağıdaki durumlarda duyulabilir:

- Cihazı çalıştırdığınızda (özel kısa ses).
- Cihazı kapattığınızda (özel kısa ses).
- Düğmelere dokunduğunuzda (klik sesi).
- Yanlış seçim yaptığınızda (3 kısa ses).
- Program tamamlandığında (2 dakika boyunca sürekli çalar).
- Cihazda bir arıza olduğunda (yaklaşık 5 dakika boyunca sürekli çalar).

Program tamamlandığında sesli ikazları **devre dışı bırakmak/etkinleştirmek** için, 2 saniye boyunca Yıkama düğmesine ve Ön Yıkama düğmesine aynı anda dokunun. Gösterge ekranında Açık ya da Kapalı görüntüleniyor.

Sesli ikazları devre dışı bırakırsanız, cihazda bir arıza varken çalışmaya devam ederler.

11. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Cihaza elektrik geldiğinden ve su musluğunun açık olduğundan emin olun.
2. II ile işaretli deterjan bölmesine 2 litre su dökün.

Bu eylem, boşaltma sistemini etkinleştirir.

3. II ile işaretli bölmeye küçük bir miktar deterjan koyun.
4. Tambura çamaşır koymadan en yüksek sıcaklıkta pamuklular için bir program seçin ve başlatın.

Bu şekilde tamburda ve kazanda bulunan olası tüm kalıntıları giderebilirsiniz.

12. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE YIKAMA

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

12.1 Makinenin çalıştırılması

1. Fişi prize takın.
2. Su musluğunu açın.
3. Makineyi çalıştırmak için birkaç saniye süreyle Açma / Kapatma tuşuna basın.


Kısa bir ses duyulur.

12.2 Çamaşırların yerleştirilmesi

1. Cihazın kapağını açın.
2. Cepleri boşaltın ve çamaşırları cihaza koymadan önce açın.
3. Çamaşırları tambura koyun, bir kerede bir parça.

Tambura çok fazla çamaşır koymayın.


4. Kapağı tam olarak kapatın.

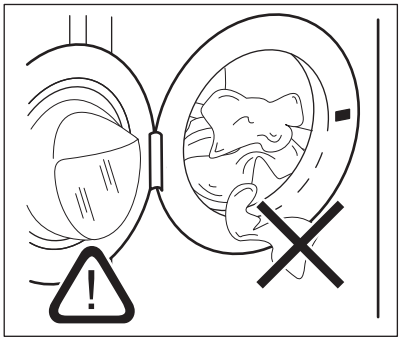

DİKKAT!
Su sızıntısını ve kıyafetlere zarar gelmesini önlemek için kapak ve kapak fitili arasına çamaşır sıkışmadığından emin olun.

Çok kirli çamaşırlar, yağ lekeleri çamaşır makinesinin kauçuk parçalarının zarar görmesine neden olur.

12.3 Deterjan ve katkı maddelerinin doldurulması

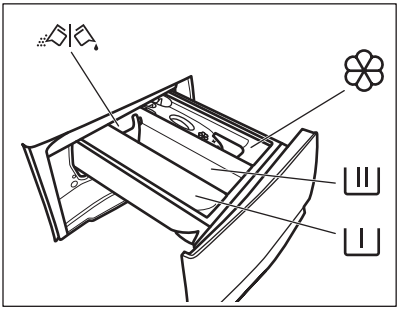


- Ön yıkama aşaması, ıslatma programı veya leke çıkarıcı bölmesi.
- Yıkama aşaması için bölme.
- Yumuşatıcı ve diğer sıvı maddeler (çamaşır yumuşatıcı, kola) bölmesi.
MAX - Sıvı katkı maddeleri için maksimum seviye.
- Toz veya sıvı deterjan için kanatçık.

Her zaman deterjan paketinin arkasında bulunan talimatları takip edin ama belirtilen maksimum seviyenin (**MAX**) üzerine çıkmamanızı tavsiye ederiz. Bu miktar en iyi yıkama sonuçlarını garanti edecektir.


Bir yıkama döngüsünden sonra, gerekirse, deterjan gözündeki kalıntıyı temizleyin.

12.4 Deterjan kanatçığının konumunu kontrol edin

1. Deterjan gözünü durana kadar dışarıya çekin.

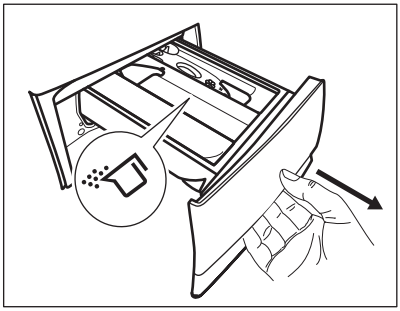


2. Gözü çıkarmak için kola aşağı doğru bastırın.
3. Toz deterjan kullanmak için kanatçığı yukarıya çevirin.
4. Sıvı deterjan kullanmak için kanatçığı aşağıya çevirin.

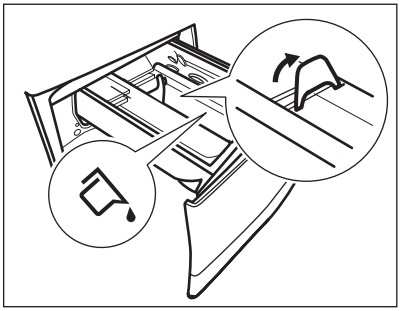

Kanatçık **AŞAĞI** konumundayken:
- Jel veya katı sıvı deterjanlar kullanmayın.
- Kanatçıkta gösterilen sıvı deterjan dozunu aşmayın.
- Ön yıkamalı bir program seçmeyin.
- Gecikmeli başlatma fonksiyonunu ayarlamayın.

5. Deterjanı ve çamaşır yumuşatıcıyı ölçerek kullanın.
6. Deterjan gözünü dikkatle kapayın.

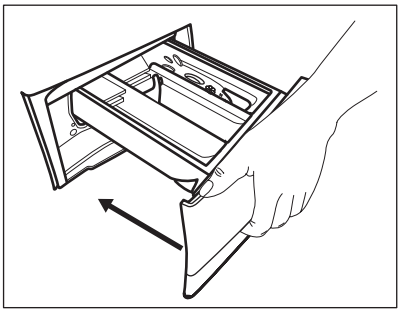

Gözü kapatırken kanatçığın herhangi bir şekilde engel oluşturmamasına özen gösterin.

12.5 Bir programın ayarlanması.

1. Program düğmesini istenilen yıkama programını seçmek için çevirin. Program düğmesinin sağ üstündeki ilk program Eco 40-60'dır, bu program enerji etiketinde bilgileri verilen programdır.

Yıkama tuşunun göstergesi yanar.

Başlat / Beklet ▷‖ tuşunun göstergesi yanıp söner.
Ekranda program süresi gösterilir.

2. Sıcaklığı ve/veya sıkma hızını değiştirmek için ilgili düğmelere dokunun.
3. İstenirse, ilgili düğmelere dokunarak bir veya daha fazla seçenek ayarlanabilir. İlgili göstergeler, ekranda yanar ve yapılan değişikliğe göre bilgi verir.

Seçimin **mümkün olmadığı** durumlarda sesli bir ikaz duyulur ve ekranda **– – –** gösterilir.

12.6 Programın başlatılması

Programı başlatmak için Başlat / Beklet ▷‖ tuşuna basın. Tuş göstergesi kapalı durumda ve yanıp sönmüyor ise programı başlatmak mümkün değildir (örn. kapı açık ise).
İlgili gösterge yanıp sönmeyi keser ve sürekli açık kalır.
Program başlar, kapak kilitlenir. Gösterge ekranında 🔒 göstergesi çıkar.

Cihaz su almadan önce, tahliye pompası kısa bir süreliğine çalışabilir.

12.7 Gecikmeli başlatma seçeneği ile bir programın başlatılması

1. Ekranda istenilen gecikme süresi belirene kadar Başlangıç Erteleme tuşuna üst üste dokunun.
2. Başlat / Beklet ▷‖ tuşuna dokunun. Cihaz kapağı kilitlenir ve gecikmeli başlatma için geri sayımı başlatır.

   Gösterge ekranında 🔒 göstergesi gösterilir.

Geri sayım tamamlandığında program otomatik olarak çalışmaya başlar.

Geri sayım başladıktan sonra gecikmeli başlatmayı iptal etmek

Gecikmeli başlatmayı iptal etmek için:

1. Makineyi durdurmak için Başlat / Beklet ▷‖ tuşuna dokunun. İlgili gösterge yanıp söner.
2. Ekranda Başlangıç Erteleme öğesi görünene kadar ⏱ tuşuna dokunun.
3. Programı hemen başlatmak için Başlat / Beklet ▷‖ tuşuna tekrar dokunun.

Geri sayım başladıktan sonra gecikmeli başlatmayı değiştirmek

Gecikmeli başlatmayı değiştirmek için:

1. Makineyi durdurmak için Başlat / Beklet ▷‖ tuşuna dokunun. İlgili gösterge yanıp söner.
2. Ekranda istenilen gecikme süresi belirene kadar Başlangıç Erteleme tuşuna üst üste dokunun.
3. Yeni geri sayımı başlatmak için Başlat / Beklet ▷‖ tuşuna tekrar dokunun.

12.8 SensiCare System yük algılama

Ekrandaki varsayılan program süresi **orta/ortadan fazla çamaşır yüküne göre baz alınmıştır**.

Başlat / Beklet ▷|| düğmesine dokunulduktan sonra, maksimum yük kapasitesi göstergesi söner, SensiCare System çamaşır yükü algılama sistemi devreye girer:

1. Makine ilk 30 saniye içinde çamaşırların ağırlığını tespit eder. Time Manager özelliğinin mevcut olduğu programlarda, yük tespiti sırasında süre göstergesinin altındaki Time Manager çubukları ---- animasyonlu şeklinde yanar. Tambur yükü algılama ritmiyle döner.
2. Program süresi yük tespitine göre güncellenir. Süre sabit kalabilir, artabilir ya da azalabilir. 30 saniye sonra, makine suyu almaya başlar.

Yük tespiti aşaması bittiğinde, **maksimum sınırı aşan ağırlık tespit edilirse**, **MAX** göstergesi ekranda yanıp söner:

Bu durumda, 30 saniye içerisinde, makineyi durdurmak ve fazla çamaşırı çıkarmak mümkündür.

Fazla çamaşırı çıkardıktan sonra, programı tekrar çalıştırmak için Başlat / Beklet ▷|| tuşuna basın. SensiCare yük tespit sistemi üç defaya kadar tekrarlanabilir (bkz. nokta 1).

Önemli! Eğer çamaşır miktarı azaltılmazsa, yıkama programı aşırı yüke rağmen başlar. Bu durumda, en iyi yıkama sonuçlarının garanti edilmesi mümkün olmayacaktır.

Program başladıktan 20 dakika sonra çamaşırların su emme kapasitesine göre cinsi de algılanır ve buna bağlı olarak süre tekrar güncellenebilir.

SensiCare yük tespit sistemi, yalnızca yıkama aşaması içeren programlarla ve Time Manager tuşu kullanılarak program süresi kısaltılmadıysa devreye girer.

SensiCare System; Yünlü, Durulama ve kısa program gibi programlarla kullanılmaz.

12.9 Bir programı durdurma ve seçenekleri değiştirme

Program devam ederken, **sadece bazı** seçenekleri değiştirebilirsiniz:

1. Başlat / Beklet ▷|| tuşuna dokunun.

İlgili gösterge yanıp söner.

2. Seçenekleri değiştirin. Ekranda verilen bilgi buna göre değişir.
3. Başlat / Beklet ▷|| düğmesine tekrar dokunun.

Yıkama programı devam eder.

12.10 Çalışan bir programın iptal edilmesi

1. Programı iptal etmek ve makineyi devre dışı bırakmak için Açma / Kapatma tuşuna basın.
2. Makineyi tekrar çalıştırmak için Açma / Kapatma tuşuna basın.

SensiCare System tamamlandıktan ve su doldurma işlemi başladıktan **sonra SensiCare System tekrarlanmadan yeni program başlar**. İsrafı önlemek için su ve deterjan boşaltılmaz. Ekranda yeni program başlatıldıktan sonra, yaklaşık 20 dakika güncelleme yapılarak maksimum program süresi gösterilir.

Alternatif iptal etme yöntemi mevcuttur:
1. Seçme düğmesini "Sıfırlama" konumuna • çevirin.
2. 1 saniye bekleyin. Ekranda --- gösterilir.

Artık, yeni bir yıkama programı ayarlayabilirsiniz.

12.11 Kapağı açma - Çamaşırları ekleme

Tamburdaki su sıcaklığı ve seviyesi çok yüksekse ve/ veya tambur dönmeye devam ediyorsa kapağı açmamalısınız.

Bir program ya da gecikmeli başlatma çalışırken, cihaz kapağı kilitlenir.

Gösterge ekranında göstergesi çıkar.

1. Başlat / Beklet tuşuna dokunun.

Ekranda ilgili kapak kilit göstergesi söner.

2. Cihazın kapağını açın. Gerekirse, kıyafet ekleyin veya çıkarın. Kapağı kapatın ve Başlat / Beklet tuşuna dokunun.

Program veya gecikmeli başlatma devam eder.

12.12 Program sonu

Program sona erdiğinde, makine otomatik olarak durur. Sesli ikaz duyulur (etkin ise). Göstergede şu gösterilir:

Başlat / Beklet tuşunun ışığı söner.

Kapak kilidi açılır ve gösterge kaybolur.

1. Makineyi devre dışı bırakmak için Açma / Kapatma tuşuna basın.

Programın sona ermesinden beş dakika sonra, enerji tasarrufu fonksiyonu otomatik olarak makineyi devre dışı bırakır.

Cihazı tekrar çalıştırdığınızda, ekranda önceki programın bitişi görüntülenir. Yeni bir yıkama devri ayarlamak için program düğmesini çevirin.

2. Çamaşırları makineden çıkarın.
3. Tamburun tamamen boş olduğundan emin olun.
4. Küf ve koku oluşumunu önlemek için kapağı ve deterjan gözünü hafif açık halde tutun.

12.13 Program sonunda suyun boşaltılması

Son durulamadan sonra suyun boşaltılmadığı bir program veya bir seçenek seçtiyseniz, program tamamlanır ama:

- Süre göstergesi alanında belirir ve gösterge ekranında kapak kilitli sembolü gösterilir.
- Başlat / Beklet tuşunun göstergesi yanıp sönmeye başlar.
- Tambur, çamaşırların kırışmasını önlemek için düzenli olarak dönmeye devam eder.
- Kapak kilitli kalır.
- Kapağı açmak için suyu boşaltmanız gerekir:

1. Gerekirse, makine tarafından önerilen sıkma hızını düşürmek için Sıkma tuşuna dokunun.
2. Başlat / Beklet tuşuna basın: cihaz suyu boşaltır ve çamaşırı sıkar.

Suda Bekletme göstergesi ekrandan kaybolur.

Sıkmasız olarak – – – ayarladıysanız, cihaz sadece suyu tahliye eder.

3. Program tamamlandığında ve kapak kilitli göstergesi söndüğünde, kapağı açabilirsiniz.
4. Makineyi devre dışı bırakmak için birkaç saniye süreyle Açma / Kapatma tuşuna basın.

12.14 Bekleme fonksiyonu

Bekleme fonksiyonu, enerji tüketimini azaltmak için şu durumlarda makineyi otomatik olarak devre dışı bırakır:

- Herhangi bir program çalışmıyorken makineyi 5 dakika kullanmadığınızda. Makineyi tekrar çalıştırmak için Açma / Kapatma tuşuna basın.
- Program sona erdikten 5 dakika sonra devreye girer.

Makineyi tekrar çalıştırmak için Açma / Kapatma tuşuna basın. Ekranda son ayarlı programın bitişi gösterilir.
Yeni bir yıkama devri ayarlamak için program düğmesini çevirin.

Düğme "Sıfırlama" konumuna • çevrilirse, makine 30 saniye içerisinde otomatik olarak kapanır.

Tamburda su bırakılarak sonlanan bir program veya seçenek seçilirse, suyu boşaltmanız gerektiğini hatırlatmak için **makineyi çalıştırmaz**.

13. GÜNLÜK KULLANIM - YIKAMA VE KURUTMA

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

Bu makine, otomatik bir kurutma makinesidir.

13.1 Komple yıkama ve kurutma programı

Otomatik olmayan yıkama ve kurutma programları

Bazı yıkama programlarında tam kapsamlı bir yıkama ve kurutma programı için Yıkama ve Kurutma özelliklerini birleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Çamaşırları yerleştirdikten ve deterjan koyduktan sonra makineyi çalıştırmak için Açma / Kapatma düğmesine birkaç saniye basın.
2. Çamaşırları makineye teker teker doldurun.
3. Deterjanı ve katkı maddelerinin ilgili bölmelerine doldurun.
4. Program düğmeside yer alan yıkama programlarından birini seçin. Makine, sadece yıkama yapacak şekilde açılır ve Yıkama tuşunun göstergesi yanar. Gösterge ekranında varsayılan sıcaklık ve sıkma hızı gösterilir. Gerekirse bunları çamaşırınıza göre değiştirin. Gösterge ekranında ayrıca yıkama aşaması için tavsiye edilen maksimum yük gösterilir.
5. Varsa, istediğiniz seçenekleri ayarlayın.
6. Kurutma fonksiyonunu da etkinleştirmek için Kurutma düğmesine bir kez dokunun. Hem Yıkama hem Kurutma düğmelerinin göstergeleri yanar. ve göstergeleri ekranda görüntülenir. Ekranda ayrıca yıkama ve kurutma programı için tavsiye edilen maksimum yük gösterilir (ör. pamuklular için 6 kg).

13.2 Yıkama ve Kurutma - Otomatik düzeylerde

1. Ekranda istenilen kuruluk seviyesi belirene kadar Otomatik Kurutma tuşuna üst üste dokunun. Ekrandaki göstergeler şuna göre yanar:
   a. **Ütülük kurutma**: pamuklular için;
   b. **Dolap kuruluğu**: pamuklular ve sentetikler için;
   c. **Ekstra kurutma**: pamuklular için.

Ekranda gösterilen süre değeri, varsayılan yük ağırlığına göre hesaplanan yıkama ve kurutma işlemi süresidir.

Cihaz, daha az enerjiyle ve daha kısa zamanda iyi bir kurutma sonucu elde etmek amacıyla yıkanacak ve kurutulacak çamaşırlar için düşük bir sıkma hızı seçmenize izin vermez.

2. Programı başlatmak için Başlat / Beklet tuşuna dokunun. SensiCare tahmini başlar.

Göstergede kapak kilitli göstergesi belirir.
Ekran, ayrıca kalan program süresini görüntüler.

13.3 Yıkama ve Zamanlamalı Kurutma

1. İstenilen zaman değerini ayarlamak için Kurutma Süresi tuşuna art arda dokunun (bkz. "Programlar" bölümündeki "Zamanlamalı kurutma" tablosu). Kurutma seviyesi göstergesi söner ve göstergesi yanar.

Bu tuşa her dokunduğunuzda, süre değeri 5'er dakikalık kademelerle artar. Ekranda ayarlanan yeni süre değeri görüntülenir.

2. Programı başlatmak için Başlat / Beklet tuşuna basın. SensiCare tahmini başlar.

Göstergede kapak kilitli göstergesi belirir.
Ekran, ayrıca kalan program süresini görüntüler.

13.4 Kurutma programının sonunda

- Cihaz otomatik olarak durur.
- Sesli ikaz duyulur (etkin ise).
- Gösterge ekranında belirir.
- Başlat / Beklet tuşunun göstergesi söner. Kapak kilitli göstergesi kaybolur.

Kırışıklık giderme seçeneği ayarlıysa, cihaz yaklaşık 30 dakika veya daha fazla kırışıklık giderme aşaması ile çalışmaya devam eder.
Kırışıklık giderme aşaması kırışıklığı azaltır.
Kırışıklık giderme aşaması tamamlanmadan önce de çamaşırları çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde etmeniz için çamaşırları, kırışıklık giderme aşaması bitmesine yakın ya da bittikten sonra çıkarmanızı tavsiye ederiz. Gösterge açık kalır.

- Cihazı devre dışı bırakmak için birkaç saniye süreyle Açma / Kapatma tuşuna basın.

Programın sona ermesinden bir süre sonra, enerji tasarrufu fonksiyonu otomatik olarak cihazı devre dışı bırakır.

1. Çamaşırları makineden çıkarın.
2. Tamburun tamamen boş olduğundan emin olun.

Kurutma aşamasından sonra tamburu boşaltın, contayı ve kapağın içini ıslak bir bezle temizleyin.

14. GÜNLÜK KULLANIM - SADECE KURUTMA

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

Bu makine, otomatik bir kurutma makinesidir.

14.1 Kurutma hazırlığı

1. Makineyi çalıştırmak için birkaç saniye süreyle Açma / Kapatma tuşuna basın.
2. Çamaşırları bir kerede bir parça şeklinde koyun.
3. Program seçme düğmesini kurutulacak çamaşırlara uygun olan programa getirin. Makine, sadece yıkama moduna döner ve Yıkama tuşunun göstergesi yanar.
4. Sadece kurutma işlemini yapmak için Kurutma tuşuna ve ardından Yıkama tuşuna basın. Kurutma tuşunun göstergesi yanar ve Yıkama tuşunun göstergesi söner. ve göstergeleri ekranda görüntülenir ve göstergesi kaybolur.

Çok sayıda çamaşırı kuruturken daha iyi kurutma sonuçları elde etmek için çamaşırların katlanmadığından ve tamburda eşit şekilde dağıldıklarından emin olun.

14.2 Kurutma - Otomatik düzeyde

1. Ekranda istenilen kuruluk seviyesi belirene kadar Otomatik Kurutma

tuşuna üst üste dokunun. Ekrandaki göstergeler şuna göre yanar:

a. **Ütülük kurutma**: pamuklular için;
b. **Dolap kuruluğu**: pamuklular ve sentetikler için;
c. **Ekstra kurutma**: pamuklular için.

Ekranda, kurutma programı süresi gösterilir.

2. Programı başlatmak için Başlat / Beklet tuşuna basın.

Göstergede kapak kilitli göstergesi belirir.
Ekran, ayrıca kalan program süresini görüntüler.

14.3 Zamanlamalı Kurutma

1. İstenilen zaman değerini ayarlamak için Kurutma Süresi tuşuna art arda dokunun (bkz. "Programlar" bölümündeki "Zamanlamalı kurutma" tablosu). Kurutma seviyesi göstergesi söner ve göstergesi yanar.

Bu tuşa her dokunduğunuzda, süre değeri 5'er dakikalık kademelerle artar.
Ekranda ayarlanan yeni süre değeri görüntülenir.

2. Programı başlatmak için Başlat / Beklet tuşuna dokunun.

Göstergede kapak kilitli göstergesi belirir.
Ekran, ayrıca kalan program süresini görüntüler.

14.4 Kurutma programının sonunda

- Cihaz otomatik olarak durur.
- Sesli ikaz duyulur (etkin ise).
- Gösterge ekranında 0:00 belirir.
- Başlat / Beklet tuşunun göstergesi söner. Kapak kilitli göstergesi kaybolur.
  Kırışıklık giderme seçeneği ayarlıysa, cihaz yaklaşık 30 dakika veya daha fazla kırışıklık giderme aşaması ile çalışmaya devam eder.
  Kırışıklık giderme aşaması kırışıklığı azaltır.
  Kırışıklık giderme aşaması tamamlanmadan önce de çamaşırları çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde etmeniz için çamaşırları, kırışıklık giderme aşaması bitmesine yakın ya da bittikten sonra çıkarmanızı tavsiye ederiz. Gösterge açık kalır.
- Cihazı devre dışı bırakmak için birkaç saniye süreyle Açma / Kapatma tuşuna basın.

Programın sona ermesinden bir süre sonra, enerji tasarrufu fonksiyonu otomatik olarak cihazı devre dışı bırakır.

1. Çamaşırları makineden çıkarın.
2. Tamburun tamamen boş olduğundan emin olun.

Kurutma aşamasından sonra tamburu boşaltın, contayı ve kapağın içini ıslak bir bezle temizleyin.

15. KUMAŞLARIN BIRAKTIĞI TİFTİKLER

Yıkama ve/veya kurutma aşamasında, bazı kumaş türleri (yumuşak kumaş, yün, kazak) makine içerisinde tiftik bırakabilir.

Açığa çıkan tüy, bir sonraki programda kumaşlara yapışabilir.

Bu istenmeyen durum, teknik kumaşlarda daha fazla görülmektedir.

Çamaşırlarınızda tüy oluşumunu önlemek için şunları yapmanızı tavsiye ederiz:

- Açık renkli kumaşları (el bezi, yün, kazak) yıkadıktan ve kuruttuktan sonra koyu renkli kumaşları yıkamayın - ve tam tersi.
- İlk kez yıkandıklarında, bu tür kumaşları açık havada kurutun.

- Tahliye filtresini temizleyin.
- Kurutma aşamasından sonra boş tamburu temizleyin, contayı ve kapı camını ıslak bir bezle temizleyin.

Kazan aksamını tiftiklerden arındırmak için özel bir program ayarlayın:
- Tamburu boşaltın.
- Tamburu, contayı ve kapağı ıslak bir bezle temizleyin.
- Tiftik temizleme programını devreye almak için Kazan Temizleme programını Kurutma ile birlikte çalıştırın.
- Programı başlatmak için Başlat / Beklet ▷‖ düğmesine dokunun.


Makine sık kullanılıyorsa, tiftik temizleme programını düzenli olarak çalıştırın.

16. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER


UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

16.1 Çamaşır yükü

- Çamaşırları ayırın: beyaz, renkli, sentetik, hassas ve yünlü.
- Çamaşır bakım etiketlerinde yazan yıkama talimatlarına uyun.
- Beyaz ve renkli çamaşırları birlikte yıkamayın.
- Bazı renkli ürünler ilk yıkamada renk salabilir. Bu ürünleri ilk birkaç seferinde ayrı yıkamanızı öneririz.
- Çok katlı kumaşların, yünlülerin ve üzerlerinde baskılı resim bulunan çamaşırların içlerini dışa çevirin.
- İnatçı lekelere ön işlem uygulayın.
- Özel bir deterjanla inatçı lekeleri çıkarın.
- Perdeleri yıkarken dikkatli olun. Kancalarını çıkarın ya da perdeleri bir yıkama torbasına veya yastık kılıfının içine koyun.
- Çok az çamaşır yüklenmesi sıkma aşamasında aşırı titreşime neden olarak denge sorunlarının yaşanmasına yol açabilir. Bu durumla karşılaştığınızda:
  a. Programı durdurun ve kapağı açın ("Günlük Kullanım" bölümüne bakın);
  b. çamaşırları elinizle tamburun içinde dağıtın bu sayede çamaşırlar kazanın içine eşit bir şekilde yerleşir;
  c. ve Başlat / Beklet düğmesine basın. Sıkma aşaması devam eder.
- Yastık kılıflarını, fermuarları, kancaları ve çıtçıtları kapatın. Kayışları, kordonları, ayakkabı bağcıklarını, kurdeleleri ve diğer gevşek ögeleri bağlayın.
- Kenarları dikilmemiş ya da kesik olan çamaşırlar yıkamayın. Küçük ve/veya narin çamaşırları (ör: telli sütyenler, kemerler, taytlar, ayakkabı bağcığı, kurdeleler, vb.) yıkamak için çamaşır filesi kullanın.

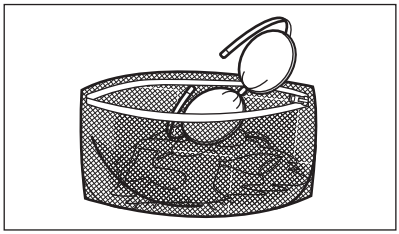

- Cepleri boşaltın ve katlanmış çamaşırları açın.

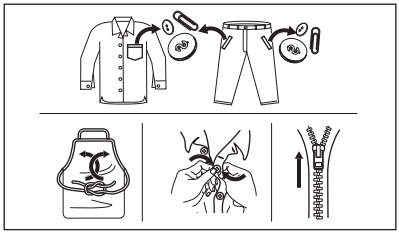


16.2 İnatçı lekeler

Bazı lekeler için su ve deterjan yeterli olmaz.

Çamaşırları makineye koymadan önce bu lekelere önceden işlem uygulamanızı tavsiye ederiz.

Özel leke çıkarıcılar kullanılabilir. Kumaş ve leke türüne uygun özel leke çıkarıcıyı kullanın.

Plastik parçaları aşındırabileceği için leke çıkarıcıyı giysilere makinenin yakınında püskürtmeyin.

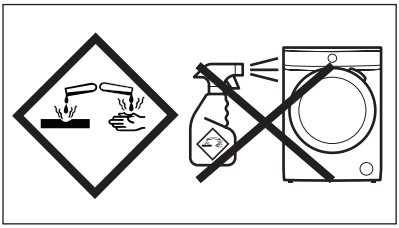

16.3 Deterjan tipi ve miktarı

Deterjan seçimi ve doğru miktarlarda kullanılması sadece yıkama performansınızı etkilemez, aynı zamanda israfı önlemeye ve çevreyi korumaya da yardımcı olur:

- Sadece özel olarak çamaşır makineleri için üretilmiş deterjanları ve diğer maddeleri kullanın. Öncelikle, aşağıdaki genel kuralları izleyin:
  - hassas olanlar hariç her türlü kumaş için toz deterjanlar (tabletler ve tek doz deterjanlar da dahil). Beyazlar için çamaşır suyu ve çamaşır yumuşatıcı içeren toz deterjanları tercih edin,
  - tüm çamaşır tiplerinde tercihen düşük sıcaklıkta yıkama programları için (maks. 60 °C) veya sadece yünlüler için sıvı deterjanlar (tek doz deterjanlar da dahil).
- Deterjan seçimi ve miktarı şunlara bağlı olacaktır: Kumaş türü (hassas yapıdakiler, yünlüler, pamuklular, vb.), giysilerin rengi, yükün boyutu, kirlilik derecesi, yıkama sıcaklığı ve kullanılan suyun sertliği.
- Belirtilen maksimum seviyeyi (**MAX**) geçmeyecek şekilde deterjan ve diğer maddelerin paketlerinin arkasındaki talimatları takip edin.
- Farklı türden deterjanları karıştırmayın.
- Şu durumlarda daha az deterjan kullanın:
  - az miktarda çamaşır yıkıyorsanız,
  - çamaşırlar hafif kirliyse,
  - yıkama sırasında ciddi miktarda köpük vardır.
- Deterjan tabletleri veya kapsüllerini kullanırken, bunları deterjan gözüne değil daima tamburun içine koyun ve üreticinin talimatlarını takip edin.

Yetersiz deterjan şunlara neden olabilir:

- yetersiz yıkama sonuçları,
- yıkama yükü grileşmekte,
- yağlı giysiler,
- cihazda küflenme.

Aşırı deterjan şunlara neden olabilir:

- köpüklenme,
- daha düşük yıkama etkisi,
- yetersiz durulama,
- çevreye çok daha büyük bir olumsuz etki.

16.4 Ekolojik ipuçları

Su, enerji tasarrufu ve çevrenin korunmasına yardımcı olmak için şu ipuçlarını uygulamanızı öneririz:

- **Normal kirli çamaşırlar**, deterjandan, sudan ve zamandan tasarruf için **ön yıkama yapmadan** yıkanabilirler (böylece çevre de korunmuş olur).
- Cihazın her program için belirtilen azami **kapasiteye yüklenmesi enerji ve su tüketimini azaltmaya yardımcı olur**.
- Yeterli ön işlem ile lekeler ve sınırlı kirler çıkarılabilir; böylece çamaşırlar daha düşük bir sıcaklıkta yıkanabilir.
- Doğru miktarda deterjan kullanmak için, deterjan üreticisi tarafından önerilen miktara bakın ve şebekenizdeki su sertliğini kontrol edin. Bkz. "Su sertliği".
- Kurutma aşamasında enerji tasarrufu için, seçili programa uygun **mümkün olan azami sıkma hızını** ayarlayın!

16.5 Su sertliği

Bulunduğunuz bölgede su sertliği yüksek veya orta seviyedeyse çamaşır makineleri için bir su yumuşatıcı kullanmanızı tavsiye ederiz. Su sertliği yumuşak olan bölgelerde su yumuşatıcı kullanılması gerekmez.

Bulunduğunuz bölgedeki su sertliği hakkında bilgi almak üzere yerel su idarenizle iletişime geçin.

Doğru miktarda su yumuşatıcı kullanın. Ürünün ambalajında bulduğunuz talimatlara uyun.

16.6 Kurutma devrini hazırlayın

- Musluğu açın.
- Tahliye hortumunun düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Daha fazla bilgi için montaj bölümüne bakın.
- Kurutma programlarının maksimum çamaşır yükü için kurutma programları tablosuna bakın.

16.7 Kurutmaya uygun olmayan çamaşırlar

Şu çamaşırları makinede kurutmayın:
- Sentetik perdeler.
- Metal aksesuarlara sahip çamaşırlar.
- Naylon çoraplar.
- Yorganlar.
- Yatak örtüleri.
- Kuş tüyü yorganlar.
- Anoraklar.
- Uyku tulumları.
- Saç spreyi, aseton ve benzeri kalıntıları taşıyan kumaşlar.
- Süngер veya benzeri maddeler içeren çamaşırlar.

16.8 Çamaşır etiketleri

Çamaşırları kuruturken, üretici etiketlerinde belirtilen talimatlara uyun:

- ⊡ = Çamaşır kurutma makinesinde kurutulabilir
- ⊡ = Yüksek ısıda kurutma işlemi yapılabilir
- ⊡ = Düşük ısıda kurutma işlemi yapılabilir
- ⊠ = Çamaşır, kurutma makinesinde kurutulamaz.

16.9 Kurutma işlemi süresi

Kurutma süresi, aşağıdaki unsurlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir:
- son sıkma devri hızı
- kuruluk seviyesi
- çamaşır tipi
- çamaşır ağırlığı

16.10 Ek kurutma

Eğer programın sonunda çamaşırlar hala nemli durumdaysa, tekrar kısa bir kurutma işlemi seçin.

UYARI!
Kırışma ve çekmeleri önlemek için çamaşırlarınızı çok fazla kurutmayın.

16.11 Genel Tavsiyeler

Ortalama kurutma sürelerini bulmak için «Kurutma programları» tablosuna bakın. Daha önceki deneyimleriniz, doğru kurutma süreleri hakkında, size fikir verecektir. Çamaşırları daha önce yaklaşık kaç dakikada tamamen kurutabildiğinizi bir kenara not edin.

Kurutma işlemi sonunda statik şarj oluşumunu önlemek için:

1. Yıkama aşamasında çamaşır yumuşatıcı kullanın.
2. Kurutma makineleri için özel çamaşır yumuşatıcı kullanın.

Kurutma programı bittiğinde çamaşırları derhal çıkarın.

17. BAKIM VE TEMİZLİK

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

17.1 Periyodik temizleme takvimi

Periyodik temizleme cihazınızın ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Her programdan sonra, hava sirkülasyonunu sağlamak ve cihazın içindeki nemi kurutmak için kapağı ve deterjan gözünü hafif açık tutun: Bu önlem küf ve kokuları önleyecektir.

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa: su musluğunu kapatın ve cihazın fişini çekin.

Periyodik temizlik takvim göstergesi:

Kireç Çözme	Yılda iki kez
Bakım yıkaması	Ayda bir kez
Kapak contasını temizleme	İki ayda bir
Kazan temizleme	İki ayda bir
Tamburdaki tüyleri temizleme	Ayda iki kez[1)]
Deterjan gözünü temizleme	İki ayda bir
Tahliye pompası filtresini temizleyin	Yılda iki kez
Giriş hortumu ve valf filtresini temizleyin	Yılda iki kez

1) "Kumaşlardaki tüy" bölümüne bakın.

Aşağıdaki paragraflarda her bir parçayı nasıl temizleyeceğiniz açıklanmaktadır.

17.2 Yabancı nesnelerin çıkartılması

Programı çalıştırmadan önce ceplerin boş olduğundan ve tüm gevşek elemanların bağlandığından emin olun. Bkz. 'İpuçları ve öneriler' bölümünde 'Çamaşır yükü' kısmı.

Kapak contasında, filtrelerde ve tamburda fark ettiğiniz yabancı cisimleri (metal klips, düğmeler, madeni paralar vb.) çıkarın. 'Çift kenar ağızlı kapak contası', 'Silindirin temizlenmesi', 'Tahliye pompasının temizlenmesi' ve 'Giriş hortumunun ve valf filtresinin temizlenmesi' paragraflarına bakın. Gerekirse, lütfen Yetkili Servis Merkezi ile irtibata geçin.

17.3 Dış tarafını temizleme

Cihazı sadece hafif sabun ve ılık su ile temizleyin. Tüm yüzeyi kurulayın. Bulaşık süngeri veya herhangi bir kazıyıcı materyal kullanmayın.

DİKKAT!
Alkol, solvent ya da kimyasal ürünler kullanmayın.

DİKKAT!
Metal yüzeyleri klor bazlı deterjan ile temizlemeyin.

17.4 Kireç Çözme

Bulunduğunuz bölgede su sertliği yüksek veya orta seviyedeyse çamaşır makineleri için bir kireç çözücü ürün kullanmanızı tavsiye ederiz.

Kireç kalıntısı olup olmadığını kontrol etmek için tamburu ve körük lastiği kıvrımlarının içini düzenli olarak kontrol edin.

Normal deterjanlarda su yumuşatıcı katkı maddeleri bulunmaktadır, ancak bu katkılar yetersiz kalabilir. Düzenli olarak makinenizi boş olarak uygun kireç çözücü maddelerle temizlemenizi öneririz.

Temizleyici ürünün ambalajında yazan talimatlara mutlaka uyun.

17.5 Kazan temizleme


Düşük sıcaklık programlarının sık ve uzun kullanımı deterjan birikimine, tüy kalıntılarına, tambur ve tüpün içinde bakteri oluşumuna neden olabilir. Bu, genellikle kötü kokulara ve küfe neden olur. Bu kalıntıları gidermek ve cihazınızın iç parçalarını temizlemek için düzenli olarak koruyucu yıkamayı çalıştırın (ayda en az 1 kere):

"Tambur temizleme" bölümüne bakın.

17.6 Çift kenar ağızlı kapak contası

Bu cihaz, giysilerden dökülen hafif tüylü liflerin su ile tahliye edilmesini sağlayan **kendi kendini temizleyen bir tahliye sistemi** ile tasarlanmıştır. Contayı düzenli olarak kontrol edin. Bozuk

paralar, düğmeler ve diğer küçük eşyalar, program bittiğinde geri alınabilir.

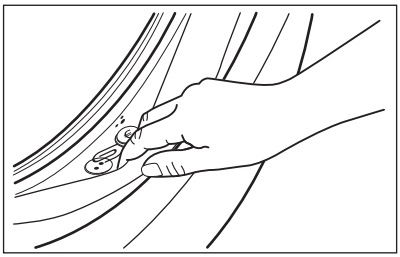

Eğer gerekirse, conta yüzeyini çizmeden amonyak krem temizleyici kullanarak temizleyin.

Ürünün ambalajında yazan talimatlara daima uyun.

Kapak contasının arasına sıkışan herhangi bir nesne olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın.

Conta ve kapak arasında hiçbir çamaşır kalmadığından emin olun.

Program sona erdikten sonra kapak contasının arkasında kalan kiri veya suyu silmek için nemli bir bez kullanın.

17.7 Tamburun temizlenmesi

İstenmeyen birikintilerin oluşmasını önlemek için tamburu düzenli olarak kontrol edin.

Yıkama veya musluk suyu içerisindeki demir içeren yabancı maddelerin paslanmasından dolayı tambur içerisinde pas birikintileri oluşabilir

Tamburu, paslanmaz çelik için özel bir ürünle temizleyin.

Ürünün ambalajında yazan talimatlara daima uyun. Tamburu asitli kireç çözücü ürünler, klor içeren aşındırıcı maddeler veya demir ya da çelik yünü ile temizlemeyin.

Mükemmel bir temizlik için:


1. Tüm çamaşırları tamburdan çıkarın.
2. Kazan Temizleme programını başlatın. Daha fazla bilgi edinmek için yıkama programı tablosuna bakın.
3. Kalan her türlü atığı temizlemek için boş tambura küçük bir miktar toz deterjan koyun.

Zaman zaman, işlem sonunda ekranda simge gösterilebilir: Bu "tambur temizleme" işlemine yönelik bir öneridir. Tambur temizleme işlemi tamamlandıktan sonra, simge kaybolur.


17.8 Deterjan gözünün temizlenmesi

Deterjan gözünde kurumuş deterjan kalıntısı veya pıhtılaşmış çamaşır yumuşatıcı ve/veya küf oluşumunu önlemek için ara sıra aşağıdaki temizleme prosedürünü gerçekleştirin:


1. Çekmeceyi açın. Resimde gösterildiği gibi düğmeye basın ve yukarı doğru çekin.

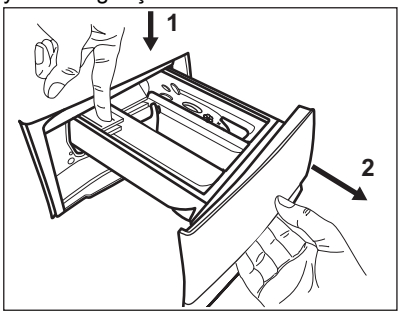


2. Biriken deterjan kalıntılarını gidermek için temizliği rahat yapmak adına katkı maddesi bölmesinin üst tarafını çıkararak akan su altında durulayın. Temizleme işleminin ardından çıkardığınız üst bölmeyi tekrar yerine takın.

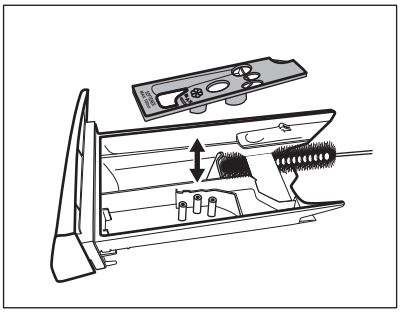

3. Gözün üst ve alt kısmındaki tüm deterjan kalıntılarının çıktığından emin olun. Gözü temizlemek için küçük bir fırça kullanın.

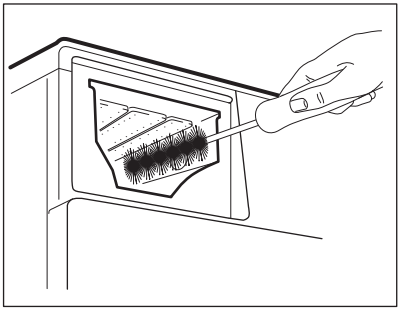

4. Deterjan çekmecesini kılavuz rayların içine yerleştirin ve kapatın. Tambura çamaşır koymadan durulama programını çalıştırın.

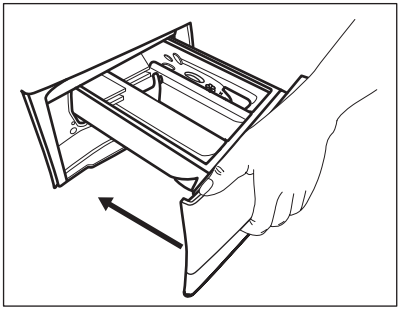

17.9 Tahliye pompasının temizlenmesi

UYARI!
Elektrik fişini prizden çekiniz.


Tahliye pompası filtresini düzenli olarak kontrol edin ve temiz olduğundan emin olun.

Pompayı şu durumlarda temizleyin:
- Makine suyu boşaltmıyorsa.
- Tambur dönmüyorsa.
- Tahliye pompasının tıkanması sonucu makineden sıra dışı sesler geliyorsa.
- Göstergede, aşağıdaki alarm kodu E20 çıkıyor.


UYARI!
- Makine çalışır vaziyetteyken filtreyi sökmeyin.
- Makine içerisindeki su sıcaksa tahliye pompasını temizlemeyin. Su soğuyana kadar bekleyin

Pompayı temizlemek için aşağıdaki işlemleri yapın:


1. Pompanın kapağını açın.

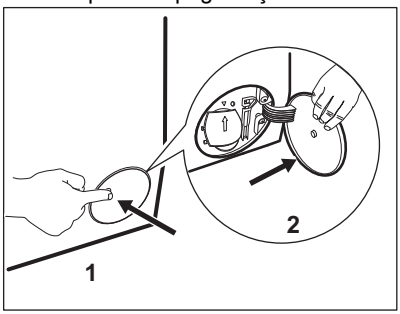


2. Dışarı sızan suyu biriktirmek için tahliye pompası erişiminin altına uygun bir kap koyun.
3. Kanalı aşağı doğru açın. Filtreyi çıkarırken dökülen suyu silmek için mutlaka yakınınızda bir bez bulundurun.

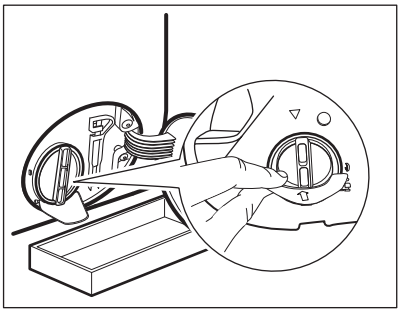


4. Çıkarmadan, filtreyi açmak için saat yönünün tersinde 180 derece çevirin. Suyun dışarı akmasına izin verin.

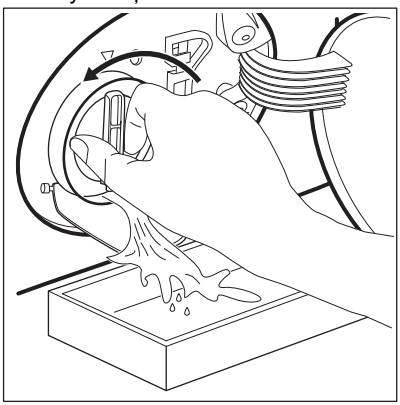


5. Kap suyla dolduğunda, filtreyi tekrar çevirin ve kabı boşaltın.
6. Su sızıntısı sona erene kadar 4. ve 5. adımları tekrarlayın.
7. Filtreyi, saatin tersi yönünde çevirerek çıkarın.

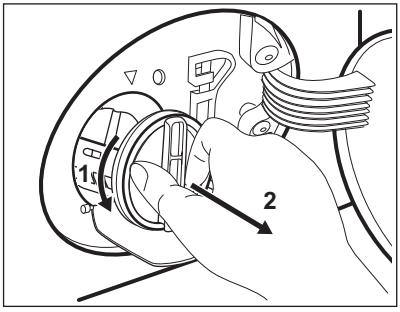


8. Gerekirse, tüyleri ve nesneleri filtre gözünden çıkarın.
9. Pompa çarkının döndüğünden emin olun. Aksine bir durumun olması halinde, Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

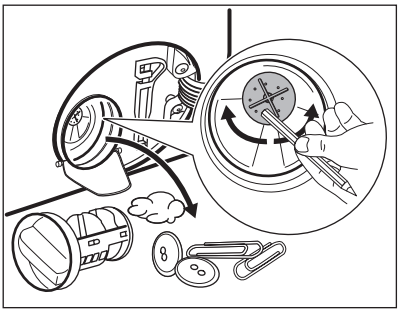


10. Su musluğunun altındaki filtreyi temizleyin.

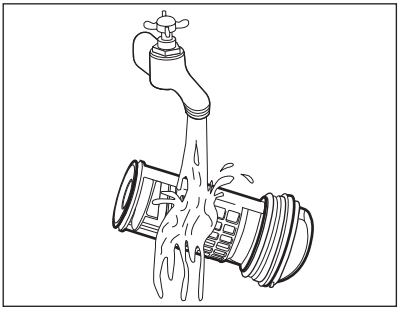

11. Saat yönünde çevirerek filtreyi özel yuvalara geri takın. Sızıntıların önüne geçmek için filtreyi doğru şekilde sıktığınızdan emin olun.

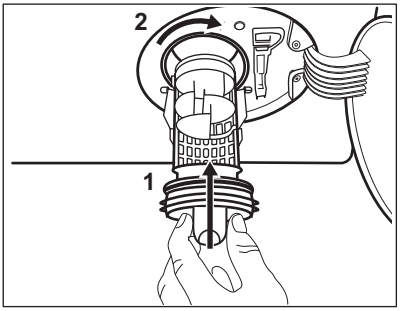


12. Pompa kapağını kapatın.

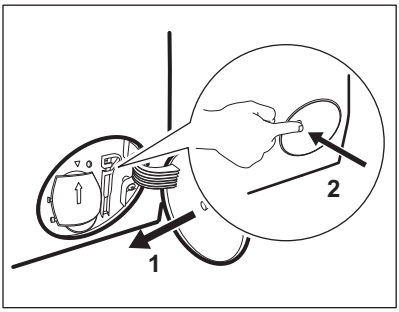



Acil boşaltma prosedürüyle su tahliyesi yaptığınızda, tahliye sistemini tekrar etkinleştirmeniz gerekir:


a. Deterjan gözünün ana yıkama bölmesine 2 litre su koyun.
b. Suyu boşaltmak için programı başlatın.

17.10 Giriş hortumu ve su giriş filtresi temizliği

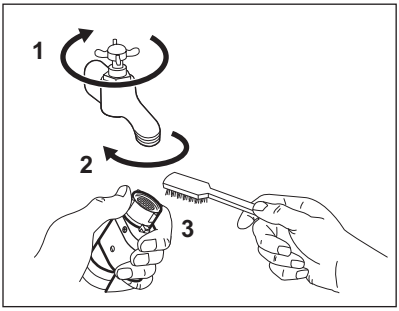

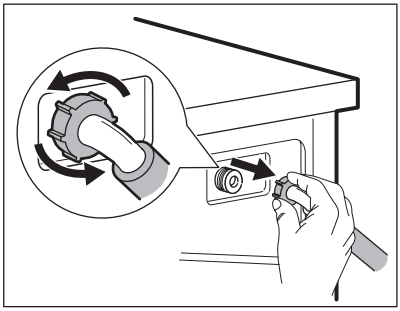

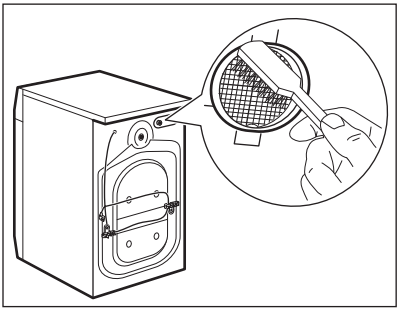

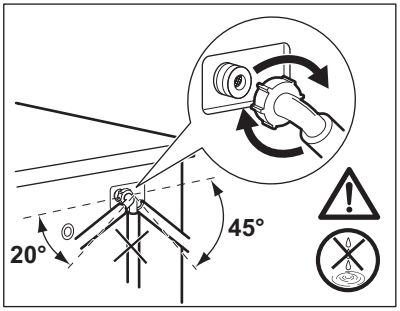

17.11 Acil boşaltma

Cihaz suyu boşaltamazsa, "Tahliye pompasını temizleme" paragrafında belirtilen aynı prosedürü gerçekleştirin. Gerekirse pompayı temizleyin.

Acil boşaltma prosedürüyle su tahliyesi yaptığınızda, tahliye sistemini tekrar etkinleştirmeniz gerekir:

1. Deterjan gözünün ana yıkama bölmesine 2 litre su koyun.
2. Suyu boşaltmak için programı başlatın.

17.12 Donmaya karşı önlemler

Cihaz sıcaklığın 0°C'nin altına düşebileceği bir alana kurulmuşsa, kalan suyu giriş hortumundan ve tahliye pompasından boşaltın.

1. Elektrik fişini prizden çekiniz.
2. Su musluğunu kapatın.
3. Giriş hortumunun iki ucunu bir kap içerisine koyun ve suyun hortumdan dışarı akmasına izin verin.
4. Tahliye pompasını boşaltın. Acil boşaltma prosedürüne başvurun.
5. Tahliye pompası boş olduğunda, giriş hortumunu tekrar takın.

UYARI!
Cihazı tekrar kullanmadan önce sıcaklığın 0°C'den fazla olduğundan emin olun. Üretici düşük sıcaklıklardan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

18. SORUN GİDERME

UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.


18.1 Alarm Kodları ve Olası arızalar

Cihaz çalışmaya başlamıyor veya çalışma esnasında duruyor. Önce sorun için bir çözüm bulmaya çalışın (tablolara başvurun).

UYARI!
Herhangi bir kontrol yapmadan önce, cihazı devre dışı bırakın.

Bazı sorunlarla, ekranda bir alarm kodu gösterilir ve Başlat / Beklet ▷‖ **düğmesi sürekli yanıp sönebilir:**

Cihaza aşırı yükleme yapılmışsa, tamburdan bazı giysileri çıkarın ve/veya ⊸▯ göstergesi sönene kadar aynı anda hem kapağa basılı tutun hem de Başlat / Beklet düğmesine basın (bkz. aşağıdaki resim).

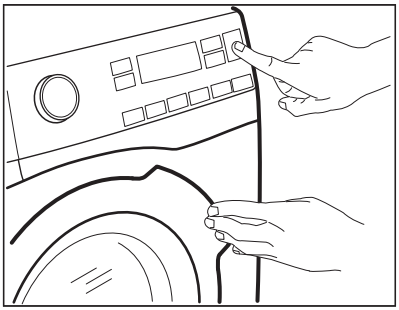

Sorun	Olası çözüm

E 10 Cihaza düzgün bir şekilde su doldurulamıyor.	• Su musluğunun açık olduğundan emin olun. • Su giriş basıncının çok düşük olmadığından emin olun. Bu bilgiye ulaşmak için yerel su tedarikçinizi arayın. • Su musluğunun tıkalı olmadığından emin olun. • Giriş hortumunda bükülme veya hasar olmadığından emin olun. • Su giriş hortumunun bağlantısının doğru olduğundan emin olun. • Giriş hortumu filtresinin ve vana filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. "Bakım ve Temizlik" bölümüne bakın.
E20 Cihaz suyu tahliye etmiyor.	• Lavabo borusunun tıkalı olmadığından emin olun. • Tahliye hortumunda dolanma veya bükülme olmadığından emin olun. • Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, filtreyi temizleyin. "Bakım ve temizlik" bölümüne bakın. • Tahliye hortumunun bağlantısının doğru olduğundan emin olun. • Tahliye aşaması olmayan bir program ayarladıysanız, tahliye programını ayarlayın. • Kazanda su bırakacak bir seçenek ayarladıysanız, tahliye programını ayarlayın.
E40 Cihazın kapağı açıktır veya doğru şekilde kapatılmamıştır.	• Kapağın düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun.
E91 Dahili arıza. Cihazın elektronik devreleri arasında bağlantı yoktur.	• Program düzgün tamamlanmadı veya cihaz çok erken durdu. Cihazı kapatıp yeniden açın. • Alarm kodu görünürse, Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.
EH0 Şebeke elektriği düzenli değil.	• Şebeke elektriği düzenli olana dek bekleyin.
EF0 Taşma emniyeti aygıtı çalışıyor.	• Cihazın bağlantısını kesin ve su musluğunu kapatın. Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Gösterge ekranında başka alarm kodları gösterilirse, cihazı devre dışı bırakın ve çalıştırın. Sorun devam ederse, Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.
Çamaşır makinesinde farklı bir sorun olması durumunda, olası çözümler için aşağıdaki tabloyu kontrol edin.

Sorun	Olası çözüm
Program başlamıyor.	• Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun. • Cihazın kapağının kapalı olduğundan emin olun. • Sigorta kutusundaki sigortaların doğru çalıştığından emin olun. • Başlat / Beklet ▷‖ tuşuna basıldığından emin olun. • Gecikmeli başlatma seçeneği ayarlanmışsa, ayarı iptal edin ya da geri sayımın bitmesini bekleyin. • Açık ise Çocuk Kilidi fonksiyonunu devre dışı bırakın. • Seçilen programın düğme konumunu kontrol edin.
Makine hemen suyla doluyor ve su hemen tahliye ediliyor.	• Tahliye hortumunun doğru konumda olduğundan emin olun. Hortum çok alçakta olabilir. "Montaj talimatları" bölümüne başvurun.
Sıkma aşaması çalışmıyor ya da yıkama işlemi normalden uzun sürüyor.	• Sıkma programını ayarlayın. • Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, filtreyi temizleyin. "Bakım ve temizlik" bölümüne bakın. • Kazan içindeki çamaşırları manuel olarak ayarlayın ve sıkma aşamasını tekrar başlatın. Bu soruna denge sorunları neden olabilir.
Zeminde su var.	• Su hortumu bağlantılarının sıkı olduğundan ve su kaçağı olmadığından emin olun. • Su giriş hortumunda ve tahliye hortumunda hasar olmadığından emin olun. • Deterjanın ve miktarının doğru olduğundan emin olun.
Cihazın kapağı açılmıyor.	• Kazanda su bırakacak bir yıkama programı seçilmediğinden emin olun. • Yıkama programının bittiğinden emin olun. • Tambur içerisinde su bulunuyorsa tahliye ya da sıkma programını seçin. • Cihazın elektrik gücünü aldığından emin olun. • Bu sorunun nedeni bir cihaz arızası olabilir. Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin. Kapağı açmanız gerekiyorsa, lütfen "Acil durumda kapağın açılması" başlığını dikkatle okuyun.
Cihaz, normal olmayan ses ve titreşimler çıkarıyor.	• Cihaz seviyesinin doğru olduğundan emin olun. "Montaj talimatları" bölümüne başvurun. • Ambalajın ve / veya nakliye cıvatalarının çıkarıldığından emin olun. "Montaj talimatları" bölümüne başvurun. • Tambura daha fazla çamaşır ekleyin. Çamaşır yükü çok az olabilir.
Program çalışırken program süresi artıyor veya azalıyor.	• SensiCare System seçeneği çamaşır tipine ve çamaşır yükleme boyutuna göre program süresini ayarlayabilir. "Günlük Kullanım" bölümünde "SensiCare System yük algılama" kısmına bakın.

Sorun	Olası çözüm
Yıkama performansı tatmin edici değil.	• Deterjan miktarını artırın veya farklı bir deterjan kullanın. • İnatçı lekeleri çıkarmak için, çamaşırları yıkamadan önce özel ürünler uygulayın. • Doğru sıcaklığı ayarladığınızdan emin olun. • Çamaşır yükünü azaltın.
Yıkama programı esnasında tamburda çok fazla köpük var.	• Deterjan miktarını veya tek doz deterjan veya tablet sayısını azaltın.
Yıkama programının ardından, deterjan gözünde bazı deterjan kalıntıları var.	• Kanatçığın doğru konumda olduğundan emin olun (toz deterjan için YUKARI - sıvı deterjan için AŞAĞI). • Deterjan gözünü, bu kullanım kılavuzunda verilen talimatlara göre kullandığınızdan emin olun.
Cihaz kurutmuyor veya doğru şekilde kurutmuyor.	• Su musluğunu açın. • Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. • Çamaşır yükünü azaltın. • Doğru programı ayarladığınızdan emin olun. Gerekirse, tekrar kısa bir kurutma süresi ayarlayın.
Çamaşırlar farklı renklerde tüylerle doludur.	Önceki programda yıkanan kumaşlar farklı renkte tüyler bırakmıştır. • Kurutma aşaması, baz tüylerin yok edilmesine yardımcı olur. • Çamaşırlarınızı bir tüy temizleyicisiyle temizleyin. Tamburda aşırı miktarda tüy olması durumunda, temizlemek için özel programı çalıştırın (daha fazla bilgi için “Kumaşlarda tüy” bölümüne bakın).

Kontrol sonrasında, cihazı çalıştırın. Program, kesildiği noktadan itibaren devam eder.
Sorun tekrarlanırsa, Yetkili Servis Merkezi ile iletişim kurun.
Servis merkezi için gerekli bilgiler, bilgi etiketinde bulunmaktadır.

18.2 Kapağı acil şekilde açma

Elektrik kesintisi veya makinenin arızalanması halinde cihazın kapağı kilitli kalır. Elektrik geldiği zaman yıkama programı devam eder. Kapak, arıza nedeniyle kilitli kaldığında, acil durum kilit açma özelliği kullanılarak açılabilir.

Kapağı açmadan önce:


DİKKAT!
Yanma tehlikesi! Su sıcaklığının çok yüksek olmadığından ve çamaşırların sıcak olmadığından emin olun. Gerekirse soğumalarını bekleyin.

DİKKAT!
Yaralanma riski! Tamburun dönmediğinden emin olun. Gerekirse tamburun dönmesinin durmasını bekleyin.

Tamburun içinde su seviyesinin çok yüksek olmadığından emin olun. Gerekirse acil durum su boşaltması gerçekleştirin («Bakım ve temizleme» bölümündeki «Acil boşaltma» kısmına bakın).

Kapağı açmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Makineyi kapatmak için Açma / Kapatma düğmesine basın.
2. Elektrik fişini prizden çekin.
3. Filtre kanatçığını açın.
4. Acil durum kilit açma tetiğini bir kez aşağıya çekin. Bir kez daha aşağı doğru çekin, gergin tutun ve bu arada cihazın kapağını açın.

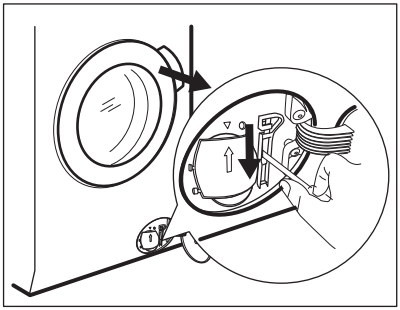

5. Çamaşırları dışarı çıkarın, ardından cihazın kapağını kapatın.
6. Filtre kanatçığını kapatın.

19. TÜKETİM DEĞERLERİ

19.1 Giriş

www.theenergylabel.eu sitesini ziyaret ederek Enerji Etiketi hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansıyla ilgili olarak EU EPREL veri tabanında tutulan bilgiler için bir web bağlantısı sunmaktadır. Enerji etiketini, kullanım kılavuzu ve bu cihazla birlikte verilen diğer tüm belgelerle birlikte referans olması açısından saklayın.
Aynı bilgileri ayrıca, **https://eprel.ec.europa.eu** linkini ve cihazın bilgi etiketinde verilen model adını ve ürün numarasını kullanarak EPREL'de bulabilirsiniz. Bilgi etiketinin konumu için 'Ürün açıklaması' bölümüne bakın.

19.2 Açıklama Yazısı

kg	Çamaşır yükü.	**s:dd**	Program süresi.
kW/sa	Enerji tüketimi.	**°C**	Çamaşır sıcaklığı.
Litre	Su tüketimi.	**dev./dk.**	Sıkma hızı.

%	Döngünün sonunda kalan nem. Sıkma hızı ne kadar yüksek olursa, gürültü o kadar yüksek ve yıkama döngüsünün sonunda kalan nem o kadar düşük olur.

Değerler ve program süresi, farklı koşullara bağlı olarak (ör. oda sıcaklığı, su sıcaklığı ve basıncı, yük boyutu ve çamaşır türü, besleme voltajı) ve ayrıca bir programın varsayılan ayarını değiştirmeniz halinde değişebilir.

19.3 Komisyon Tüzüğü Eu 2019/2023 uyarınca

Sadece yıkama

Eco 40-60 program	kg	kW/sa	Litre	s:dd	%	°C	dev./dk .1)
Tam yük	10	0.980	62.0	3:58	44.00	32.0	1551
Yarım yük	5	0.555	45.0	2:59	44.00	25.0	1551
Çeyrek yük	2.5	0.175	39.0	2:35	45.00	24.0	1551

1) Maksimum sıkma hızı.

Yıkama ve kurutma döngüsü

Eco 40-60 programı ve Dolaba kaldırma kurutma seviyesi	kg	kW/sa	Litre	s:dd	%	°C	dev./dk .1)
Tam yük	6	3.795	87.0	7:45	0.00	26.0	1551
Yarım yük	3	1.980	58.0	5:00	0.00	24.0	1551

1) Maksimum sıkma hızı.

Farklı modellerde güç tüketimi

Kapalı (W)	Bekleme (W)	Gecikmeli başlatma (W)
0.50	0.50	4.00
Kapalı/Bekleme moduna süre maksimum 15 dakikadır.		

19.4 Sık kullanılan programlar - Sadece yıkama

Bu değerler yalnızca bilgi amaçlıdır.

Program	kg	kW/sa	Litre	s:dd	%	°C	dev./dk .1)
Pamuklu 2) 90 °C	10	3.150	90.0	3:50	44.00	85.0	1600
Pamuklu 60 °C	10	2.200	85.0	3:30	44.00	55.0	1600
Pamuklu 3) 20 °C	10	0.450	85.0	2:55	44.00	20.0	1600
Sentetik 40 °C	4	0.800	50.0	2:25	35.00	40.0	1200
Hassas 4) 30 °C	2	0.300	45.0	1:10	35.00	30.0	1200
Yünlü 30 °C	2	0.250	65.0	1:05	30.00	30.0	1200

1) Sıkma hızına ilişkin referans gösterge.

2) Aşırı kirli tekstil ürünlerini yıkamak için uygundur.

3) Hafif kirli pamuklu, sentetik ve karışık kumaşları yıkamak için uygundur.

4) Az kirli çamaşırlar için hafif yıkama döngüsü olarak da çalışır.

19.5 Sık kullanılan programlar - Yıkama ve kurutma

Bu değerler yalnızca bilgi amaçlıdır.

Program	kg	kW/sa	Litre	s:dd	%	°C	dev./dk .1)
Sentetik 40 °C	4	2.800	85.0	5:00	1.00	40.0	1200

1) Sıkma hızına ilişkin referans gösterge.

20. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
   - **a.** Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - **b.** Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - **c.** Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - **d.** İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB

BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)

ST GÖRANSGATAN 143

SE-105 45 STOCKHOLM

SWEDEN

TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35

www.electrolux.com

İthalatcı: Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri San. ve Tic. AŞ.

TR-34435 Taksim-Beyoğlu-İstanbul

Müşteri Hizmetleri: 0 850 250 35 89

musteri_hizmetleri@electrolux.com

WEB: www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

21. ÇEVREYLE İLGILI BILGILER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun. Ev atığı sembolü  bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

www.electrolux.com/shop





15070480-A-072023

CE