


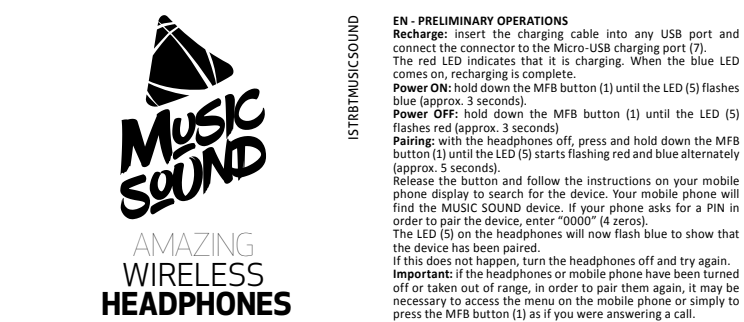

EN	BLUETOOTH® STEREO HEADPHONES WITH A BALANCED POWERFUL SOUND
IT	CUFFIONI STEREO BLUETOOTH® DAL SUONO BILANCIATO E POTENTE
FR	CASQUE STÉRÉO BLUETOOTH® AU SON ÉQUILIBRÉ ET PUISSANT
DE	BLUETOOTH®-STEREO-HEADSET MIT EINEM AUSBALANCIERTEN, KRAFTVOLLEN KLANG
ES	CASCOS ESTEREO BLUETOOTH® DE SONIDO EQUILIBRADO Y POTENTE
RU	НАУШНИКИ BLUETOOTH® С ТЕХНОЛОГИЕЙ АКТИВНОГО ШУМОПОДАВЛЕНИЯ
TR	SES BALANSILI VE GÜÇLÜ STEREO BLUETOOTH® BÜYÜK KULAKLIK
NL	STEREO BLUETOOTH® KORTELEFOON MET GEBALANCEERD EN KRACHTIG GELUID
FI	KOTI BLUETOOTH® STEREOKUULOKKEET TASAPAINOISELLA JA VOIMAKKAALLA ÄÄNELLÄ

IT - OPERAZIONI PRELIMINARI	Ricarica: inserire il cavo di ricarica in una qualsiasi porta USB e collegare il connettore alla presa di ricarica MicroUSB (7). Il led rosso indica la carica in atto, l'accensione del led blu indica il completamento della ricarica.
Accensione:	mantenere premuto il tasto MFB (1) fino al lampeggio del led blu (5) (3 sec circa).
Spegnimento:	mantenere premuto il tasto MFB (1) fino al lampeggio del led rosso (5) (3 sec circa).
Abbinamento:	con la cuffia spenta, mantenere premuto il tasto MFB (1) fino a quando il led (5) inizia a lampeggiare rosso e blu alternativamente (5 sec circa).
Rilasciare il tasto e seguire le indicazioni riportate dal display del telefono per effettuare la ricerca del dispositivo. Il cellulare rileverà il dispositivo MUSIC SOUND e nel caso venga richiesto il PIN per l'accoppiamento, digitare "0000" (4 zeri).	Il led (5) della cuffia lampeggerà blu per indicare l'avvenuto abbinamento.
Nei caso l'operazione di abbinamento non fosse riuscita, spegnere la cuffia e riprovare nuovamente.	Attenzione: se la cuffia o il telefono sono stati spenti o messi fuori portata, per connetterli nuovamente potrebbe essere necessario agire sul menu del telefono o semplicemente sul tasto MFB (1) come se si dovesse rispondere a una chiamata.

IT - UTILIZZO DELLA CUFFIA IN RIPRODUZIONE MUSICALE:	Play/Pause: premere brevemente il tasto MFB (4) FF: premere brevemente FF (2) Rew: premere brevemente Rew (3) Ripetizione: premere brevemente il tasto MFB (1) per ripetere la riproduzione.
IT - UTILIZZO DELLA CUFFIA IN CONVERSAZIONE:	Rispondere a una chiamata: premere brevemente il tasto di risposta (4) Terminare una chiamata: premere brevemente il tasto di risposta (4). Regolazione volume altoparlante: mantenere premuto i tasti (2-3) durante la conversazione. Indicatore di batteria scarica: il lampeggio blu del led accompagnato da un segnale acustico indica l'esaurimento della carica della batteria.

FR - SPECIFICITES TECHNIQUES:	Bluetooth: v5.0 Bluetooth Frequency range: 2.402GHz -2.480GHz MicroUSB port Voltage (V): 5V MicroUSB port current (A): 1A Support functions: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP
DE - Beschreibung:	1 Multifunktionsstate 2 Lautstärke +/FF avance 3 Lautstärke -/Rew (return) 4 Rufannahmetaste-Play/Pause 5 LED 6 Mikrofon 7 Preis de charge Micro USB 8 Preis AUX 9 C�ble de charge

ES - Descripci�n:	1 Bot�n multifunci�n 2 Volumen +/FF avance 3 Volumen -/Rew (return) 4 Bot�n de respuesta-Play/Pausa 5 Led 6 Microf�no 7 Precio de carga Micro USB 8 Precio AUX 9 Cable de carga
-------------------	---

RU - Описани�:	1 Многофункциональная клавиша 2 Громкость +/FF 3 Громкость -/Rew 4 Клавиша ответа-Воспроизведение/Пауза 5 Светодиодный индикатор 6 Микрофон 7 Цена зарядки MicroUSB 8 Цена AUX-аудио 9 Кабель для зарядки
----------------	---

TR - Tanım:	1 Çok fonksiyonlu tuş 2 Ses düzeyi +/FF (ileri) 3 Ses düzeyi -/Rew (geri) 4 Çağrı alma tuşu-Çal/Ara ver 5 Led 6 Mikrofon 7 MicroUSB yeniden şarj soketi 8 Aux soketi 9 Yeniden şarj kablosu
-------------	---

FI - Kuvaus:	1 Monitoim�nappiin 2 ��nenoimakkuus -/ FF 3 ��nenoimakkuus -/ Rew 4 Vastanoimappiin 5 Uppelsoimappiin 6 LED-valo 7 Microfoni 8 MicroUSB-latausliitin 8 Aux-liitin 9 Latausjohto
--------------	---

EN - PRELIMINARY OPERATIONS	Recharge: insert the charging cable into any USB port and connect the connector to the Micro-USB charging port (7). The red LED indicates that it is charging. When the blue LED comes on, recharging is complete.
Power ON:	hold down the MFB button (1) until the LED (5) flashes blue (approx. 3 seconds).
Power OFF:	hold down the MFB button (1) until the LED (5) flashes red (approx. 3 seconds).
Pairing:	with the headphones off, press and hold down the MFB button (1) until the LED (5) starts flashing red and blue alternately (approx. 5 seconds).
Release the button and follow the instructions on your mobile phone display to search for the device. Your mobile phone will find the MUSIC SOUND device. If your phone asks for a PIN in order to pair the device, enter "0000" (4 zeros).	The LED (5) on the headphones will now flash blue to show that the device has been paired.
If this does not happen, turn the headphones off and try again.	Important: if the headphones or mobile phone have been turned off or taken out of range, in order to pair them again, it may be necessary to access the menu on the mobile phone or simply to press the MFB button (1) as if you were answering a call.

EN - USING THE HEADPHONES TO PLAY MUSIC:	Press the button (4) briefly FF: press the FF button (2) briefly Rew: press the Rew button (3) briefly To adjust the speaker volume: hold down the buttons (2-3) while the music is playing.
EN - USING THE HEADPHONES TO TALK:	To answer a call: press the answer button (4) briefly. To end a call: press the answer button (4) briefly. To adjust the speaker volume: hold down the buttons (2-3) during a conversation. Flat battery indicator: the flashing blue LED along with an audible signal indicates the battery is almost flat.

EN - TECHNICAL SPECIFICATIONS:	Bluetooth: v5.0 Bluetooth frequency range: 2.402 GHz to 2.480 GHz MicroUSB port voltage (V): 5V MicroUSB port current (A): 1A Support functions: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP Range: 10m Impedance (�): 32 ohm Sensitivity (dB): 110 dB Talk time: approx. 20 hrs Stand-by time: approx. 30 hrs. Play time: approx. 20 hrs Recharge time: 2 hours Battery: 3.7 V, 300 mAh Weight: 138g
--------------------------------	--

IT - OPERAZIONI PRELIMINARI	Ricarica: inserire il cavo di ricarica in una qualsiasi porta USB e collegare il connettore alla presa di ricarica MicroUSB (7). Il led rosso indica la carica in atto, l'accensione del led blu indica il completamento della ricarica.
Accensione:	mantenere premuto il tasto MFB (1) fino al lampeggio del led blu (5) (3 sec circa).
Spegnimento:	mantenere premuto il tasto MFB (1) fino al lampeggio del led rosso (5) (3 sec circa).
Abbinamento:	con la cuffia spenta, mantenere premuto il tasto MFB (1) fino a quando il led (5) inizia a lampeggiare rosso e blu alternativamente (5 sec circa).
Rilasciare il tasto e seguire le indicazioni riportate dal display del telefono per effettuare la ricerca del dispositivo. Il cellulare rilever� il dispositivo MUSIC SOUND e nel caso venga richiesto il PIN per l'accoppiamento, digitare "0000" (4 zeri).	Il led (5) della cuffia lampegger� blu per indicare l'avvenuto abbinamento.
Nei caso l'operazione di abbinamento non fosse riuscita, spegnere la cuffia e riprovare nuovamente.	Attenzione: se la cuffia o il telefono sono stati spenti o messi fuori portata, per connetterli nuovamente potrebbe essere necessario agire sul menu del telefono o semplicemente sul tasto MFB (1) come se si dovesse rispondere a una chiamata.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable de recarga en cualquier puerto USB y con�ctelo a la toma de recarga MicroUSB (7). El led rojo indica la recarga en curso, el encendido del led azul indica la terminaci�n de la carga.
Encendido:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que el LED (5) parpadee con luz azul (unos 3 segundos aproximadamente).
Apagado:	mantenga apretado el bot�n MFB (1) hasta que parpadee el LED rojo (5) (unos 3 segundos aprox.)
Emparejamiento:	mantenga apretados los botones (2-3) durante la conversaci�n.
Ajuste del volumen del alt�fono:	mantenga presionados los botones (2-3) durante la reproducci�n.
Indicador de bater�a descargada:	el parpadeo azul del led junto con un sonido ac�stico indica la terminaci�n de la carga de la bater�a.

EN - OPERACIONES PRELIMINARES	Recarga: enchufe el cable
-------------------------------	---------------------------

Cellularline S.p.A.
Via Lambrakis 1/A, 42122 Reggio Emilia, Italy
www.cellularline.com