



EN User manual	RU Руководство по Эксплуатации	SL Navodilo za uporabo
DE Gebrauchsanleitung	ET Kasutusjuhend	EL Οδηγίες χρήσης
FR Manuel d'utilisation	LV Lietošanas pamācība	TR Kullanım kılavuzları
NL Gebruiksaanwijzing	LT Naudotojo vadovas	BG Ръководство на Потребителя
ES Manual de uso	UK Інструкція з експлуатації	KK Пайдаланушы Нұсқаулығы
PT Livro de instruções para utilização	HU Használati útmutató	MK Упатство за корисник
IT Libretto di uso	CS Návod k použití	SQ Udhëzues për përdorimin
SV Användningshandbok	SK Návod na používanie	SR Корисничко упутство
NO Bruksveiledning	RO Manual de folosire	دليل المستخدم AR
FI Käyttöohjeet	PL Instrukcja użytkowania	
DA Brugsvejledning	HR Knjižica s uputama	



CONTENTS

1. RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS	3
2. USE	5
3. MAINTENANCE	5
4. CONTROLS	6
5. LIGHTING	6

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

Visit our website for:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com



Register your product for better service:
www.registerelectrolux.com




Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.

 Warning / Caution-Safety information

 General information and tips


 Environmental information

Subject to change without notice.

1. RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS

- The Instructions for Use apply to several versions of this appliance. Accordingly, you may find descriptions of individual features that do not apply to your specific appliance.
- The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from incorrect or improper installation.
- The minimum safety distance between the cooker top and the extractor hood is 650 mm (some models can be installed at a lower height, please refer to the paragraphs on working dimensions and installation).
- Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the rating plate fixed to the inside of the hood.
- For Class I appliances, check that the domestic power supply guarantees adequate earthing. Connect the extractor to the exhaust flue through a pipe of minimum diameter 120 mm. The route of the flue must be as short as possible.
- Do not connect the extractor hood to exhaust ducts carrying combustion fumes (boilers, fireplaces, etc.).
- If the extractor is used in conjunction with non-electrical appliances (e.g. gas burning appliances), a sufficient degree of aeration must be guaranteed in the room in order to prevent the backflow of exhaust gas. The kitchen must have an opening communicating directly with the open air in order to guarantee the entry of clean air. When the cooker hood is used in conjunction with appliances supplied with energy other than electric, the negative pressure in the room must not exceed 0,04 mbar to prevent fumes being drawn back into the room by the cooker hood.
- In the event of damage to the power cable, it must be replaced by the manufacturer or by the technical service department, in order to prevent any risks.
- If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance specified above, this has to be taken into account. Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
- Use only screws and small parts in support of the hood.

Warning: Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.


- Connect the hood to the mains through a two-pole switch having a contact gap of at least 3 mm.
- Do not flambè under the range hood; risk of fire.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- **“CAUTION:** Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.”
- The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- Switch off or unplug the appliance from the mains supply before carrying out any maintenance work.
- Clean and/or replace the Filters after the specified time period (Fire hazard).

2. USE


- The extractor hood has been designed exclusively for domestic use to eliminate kitchen smells.
- Never use the hood for purposes other than for which it has been designed.
- Never leave high naked flames under the hood when it is in operation.
- Adjust the flame intensity to direct it onto the bottom of the pan only, making sure that it does not engulf the sides.
- Deep fat fryers must be continuously monitored during use: overheated oil can burst into flames.

3. MAINTENANCE

- The Activated charcoal filter is not washable and cannot be regenerated, and must be replaced approximately every 4 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage (**W**).

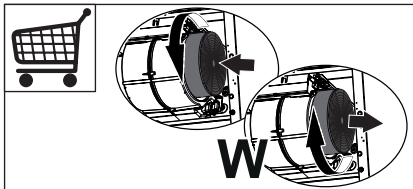


- The Grease filters must be cleaned every 2 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage, and can be washed in a dishwasher (**Z**).

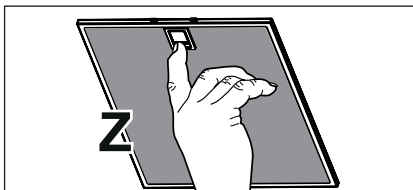

- Control lights, if present.
- Clean the hood using a damp cloth and a neutral liquid detergent.

4. CONTROLS

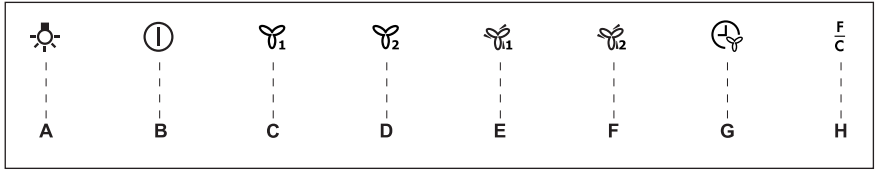

Button	Function	Led
A	Changes the intensity of the Lighting each time the Button is pressed, in cycle, passing via Off.	-
B	Motor off.	The Leds indicating the Speed of the motor turn off.
	Enables / Disables Keyboard Lock mode if pressed and held for 5 seconds.	All the Leds light up in cycle and run a start-up sequence.
C	Activates speed one.	The Leds indicating Speed one and Motor Off turn on.
D	Activates speed two.	The Leds indicating Speed two and Motor Off turn on.
E	Activates the speed Intensive 1. This speed is timed to run for 10 minutes. At the end of this time the system will return to the speed set previously. It is disabled by pressing the Button or turning the Motor off.	The LED flashes.
F	Activates the speed Intensive 2. This speed is timed to run for 8 minutes. At the end of this time the system will return to the speed set previously. It is disabled by pressing the Button or turning the Motor off.	The LED flashes.
G	Activates / Deactivates Delay mode, with automatic shutdown of the Motor and the Lighting after 15 minutes. It is disabled by pressing the button or turning the motor off.	The Led lights up.
	Pressing and holding the button for 5 seconds enables the remote control and the H2H function. Pressing and holding the button for 5 seconds disables the remote control and the H2H function.	2 flashes from Leds on Buttons B+C. 1 flash from Leds on Buttons B+C.
H	With the filter alarm triggered, press the button to Reset the alarm. These indications are only visible when the motor is turned off.	When the procedure terminates, the indication shown previously turns off. Led H on = Indicates the need to wash the metal grease filters. The alarm is triggered after the Hood has been in operation for 100 working hours. Led H flashing = Indicates the need to change the activated charcoal filters, and also to wash the metal grease filters. The alarm is triggered after the Hood has been in operation for 200 working hours.
	Press and hold the button for approximately 5 seconds, with all the loads turned off (Motor and Lights), to turn the Activated Charcoal Filter alarm on/off.	2 flashes from Leds on Buttons B+H = A.C. filter alarm activated. 1 flash from Leds on Buttons B+H = A.C. filter alarm deactivated.

5. LIGHTING

- For replacement contact technical support (“To purchase contact technical support”).

INHALT

1. EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE	8
2. GEBRAUCH	10
3. WARTUNG.....	10
4. BEDIENELEMENTE.....	11
5. BELEUCHTUNG.....	11

FÜR SIE ERDACHT

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, das auf Jahrzehnte an Erfahrung und Innovation zurückblicken kann. Es ist durchdacht und elegant, und wurde extra für Sie entwickelt. Darum können Sie bei jedem Gebrauch sicher sein, beste Ergebnisse zu erhalten.

Willkommen bei Electrolux.

Besuchen Sie unsere Website, wo Sie:



Tipps für den Gebrauch finden, unsere Broschüren herunterladen, etwaige Probleme lösen und Informationen zum Kundendienst erhalten können:

www.electrolux.com



Ihr Produkt registrieren und so besseren Kundendienst erhalten können:

www.registerelectrolux.com



Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät bestellen können:

www.electrolux.com/shop

KUNDENDIENST UND WARTUNG

Verwenden Sie stets Original-Ersatzteile.

Bevor Sie die autorisierte Kundendienststelle kontaktieren, legen Sie sich bitte die folgenden Daten zurecht: Modell, Artikelnummer (PNC), Seriennummer.

Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.



Hinweis / Achtung - Für die Sicherheit wichtige Informationen



Allgemeine Tipps und Informationen



Informationen zum Umweltschutz

Vorbehaltlich Änderungen.

1. EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

- Diese Gebrauchsanleitungen beziehen sich auf die verschiedenen Modelle der Abzugshaube. Darum kann es möglich sein, dass die Beschreibung bestimmter Merkmale für das vorliegende Gerät nicht zutrifft.
- Der Hersteller haftet nicht für etwaige Schäden, die durch die fehlerhafte Installation oder falschen Gebrauch entstehen könnten.
- Der min. Sicherheitsabstand zwischen Kochfeld und Abzugshaube beträgt 650 mm (einige Modelle können auch niedriger installiert werden; siehe Absatz Installation).
- Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung den Daten des Typenschildes im Innern der Haube entspricht.
- Für Geräte der Klasse I muss kontrolliert werden, ob das häusliche Versorgungsnetz korrekt geerdet ist. Die Absaughaube mit Hilfe eines Rohrs mit einem Mindestdurchmesser von 120 mm mit dem Rauchabzug verbinden. Der Verlauf des Rauchabzugs soll so kurz wie möglich sein.
- Die Abzugshaube darf nicht an einen Schacht angeschlossen werden, in den Rauchgase geleitet werden (z. B. von Heizkessel, Kaminen, usw.).
- Falls in dem Raum neben dem Abzug auch nicht mit Strom betriebene Geräte (zum Beispiel Gasgeräte) eingesetzt werden, muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden, damit der Rückfluss der Abgase verhindert wird. Die Küche muss eine direkte Öffnung nach Außen aufweisen, damit ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet wird. Wird die Abzugshaube zusammen mit nicht mit Strom betriebenen Geräte eingesetzt, darf der Unterdruck im Raum 0,04 mbar nicht überschreiten, damit die Abgase nicht wieder angesaugt werden.
- Schadhafte Kabel müssen durch den Hersteller oder vom Kundendienst ausgewechselt werden, damit jedes Risiko ausgeschlossen wird.
- Falls die Montageanweisungen für die gasbetriebene Kochmulde einen größeren Abstand vorschreiben, als der oben angegebene, muss diese Vorgabe befolgt werden. Es sind sämtliche Abluftvorschriften zu beachten.


- Nur für die Abzugshaube geeignete Schrauben und Kleinteile verwenden.
Achtung: Werden die Schrauben und Befestigungselemente nicht entsprechend der vorliegenden Anleitungen verwendet, besteht Stromschlaggefahr.
- Die Abzugshaube mittels zweipoligem Schalter mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm an das Netz anschließen.
- Auf keinen Fall unter der Haube flambieren: Brandgefahr.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten, oder mit mangelnden Erfahrungen oder Kenntnissen dürfen nicht mit dem Gerät umgehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet. Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät herumspielen können. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- **ACHTUNG:** Die zugänglichen Teile können während des Gebrauchs der Kochgeräte sehr heiß werden.
- Das Symbol  am Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Gerät nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden darf. Das ausrangierte Gerät muss vielmehr bei einer speziellen Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Mit der vorschriftsmäßigen Entsorgung des Gerätes trägt der Benutzer dazu bei, schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produktes können bei der zuständigen Behörde, der örtlichen Abfallbeseitigung oder bei dem Händler, der das Gerät verkauft hat, eingeholt werden.
- Vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät, muss dieses ausgeschaltet und spannungslos gemacht werden.
- Die Filter stets nach den angegebenen Intervallen reinigen oder auswechseln (Brandgefahr).

2. GEBRAUCH


- Die Abzugshaube wurde ausschließlich für den häuslichen Gebrauch entwickelt, um Kochdünste zu beseitigen.
- Die Haube darf nur für die ihr zugedachten Zwecke benutzt werden.
- Unter der eingeschalteten Haube keine offenen Flammen benutzen.
- Die Flamme so regulieren, dass sie nicht über den Boden des Kochgeschirrs hinausreicht.
- Fritteusen müssen während des Gebrauchs ständig überwacht werden: überhitztes Öl könnte sich entzünden.

3. WARTUNG

- Der Aktivkohlefilter ist weder waschbar, noch regenerierbar und muss bei normalem Betrieb zirka alle 4 Monate oder auch öfter ausgetauscht werden, je nach Intensität des Gebrauchs (**W**).

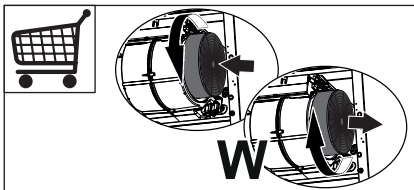

- Die Fettfilter sind alle 2 Monate oder bei intensiver Nutzung öfter zu reinigen und können in der Spülmaschine gespült werden (**Z**).

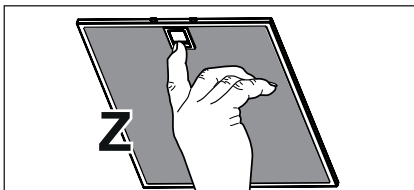

- Kontrolllampen der Steuerungen, wo vorhanden.
- Die Haube mit einem feuchten Lappen und einem neutralen Reinigungsmittel abwischen.

SOMMAIRE

1. CONSEILS ET SUGGESTIONS	13
2. UTILISATION	16
3. ENTRETIEN	16
4. COMMANDES	17
5. ÉCLAIRAGE	17

PENSES POUR VOUS

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Electrolux. Le produit que vous avez choisi bénéficie de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu en pensant à vous. C'est pourquoi, chaque fois que vous l'utilisez, vous avez la certitude de toujours obtenir de meilleurs résultats.

Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site web pour:



Recevoir des conseils d'utilisation, télécharger nos brochures, résoudre des problèmes éventuels et obtenir des renseignements sur le service après-vente:
www.electrolux.com



Enregistrer votre produit et obtenir un meilleur service:
www.registerelectrolux.com



Acheter des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil:
www.electrolux.com/shop

SERVICE APRES-VENTE ET ENTRETIEN

Nous vous conseillons de toujours utiliser des pièces de rechange d'origine.

Lorsque vous contactez le Service Après-Vente agréé, munissez-vous des données suivantes : Modèle, Code produit (PNC), Numéro de série.

Les informations se trouvent sur la plaque des données.



Avertissement / Attention – Informations importantes pour la sécurité



Conseils et suggestions



Informations sur l'environnement

Sous réserve de modifications.

1. CONSEILS ET SUGGESTIONS

- Les instructions pour l'utilisation se réfèrent aux différents modèles de cet appareil. Par conséquent, certaines descriptions de caractéristiques particulières pourraient ne pas appartenir spécifiquement à cet appareil.
- En aucun cas le fabricant ne peut être tenu pour responsable d'éventuels dommages dus à une installation ou à une utilisation impropre.
- La distance de sécurité minimum entre le plan de cuisson et la hotte aspirante est de 650 mm (certains modèles peuvent être installés à une hauteur inférieure; voir le paragraphe concernant les dimensions de travail et l'installation).
- Assurez-vous que la tension de votre secteur correspond à celle indiquée sur la plaque des données appliquée à l'intérieur de la hotte.
- Pour les appareils de Classe I, s'assurer que l'installation électrique de votre intérieur dispose d'une mise à la terre adéquate. Relier l'aspirateur au conduit de cheminée avec un tube d'un diamètre minimum de 120 mm. Le parcours des fumées doit être le plus court possible.
- Ne pas relier la hotte aspirante aux conduits de cheminée qui acheminent les fumées de combustion (par exemple de chaudières, de cheminées, etc.).
- Si vous utilisez l'aspirateur en combinaison avec des appareils non électriques (par ex. appareils à gaz), vous devez garantir un degré d'aération suffisant dans la pièce, afin d'empêcher le retour du flux des gaz de sortie. La cuisine doit présenter une ouverture communiquant directement vers l'extérieur pour garantir l'amenée d'air propre. Si vous utilisez la hotte de cuisine en combinaison avec des appareils non alimentés à l'électricité, la pression négative dans la pièce ne doit pas dépasser 0,04 mbar afin d'éviter que la hotte ne réaspire les fumées dans la pièce.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez le faire remplacer par le fabricant ou par un service après-vente agréé pour éviter tout risque d'accident.
- Si les instructions d'installation du plan de cuisson à gaz

spécifient une distance supérieure à celle indiquée ci-dessus, veuillez impérativement en tenir compte. Toutes les normes concernant l'évacuation de l'air doivent être respectées.

- Utiliser exclusivement des vis et des petites pièces du type adapté pour la hotte.

Attention: toute installation des vis et des dispositifs de fixation non conforme aux présentes instructions peut entraîner des risques de décharges électriques.

- Brancher la hotte à l'alimentation de secteur avec un interrupteur bipolaire ayant une ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
- Ne pas flamber des mets sous la hotte : sous risque de provoquer un incendie.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants d'un âge inférieur à 8 ans, ni par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui ont une expérience et des connaissances insuffisantes, à moins que ces enfants ou ces personnes ne soient attentivement surveillés et instruits sur la manière d'utiliser cet appareil en sécurité et sur les dangers que cela comporte. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien de la part de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins que ce ne soit sous la surveillance d'une personne responsable.
- **ATTENTION:** les parties accessibles peuvent devenir très chaudes durant l'utilisation des appareils de cuisson.
- Le symbole  marqué sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne peut pas être éliminé comme déchet ménager normal. Lorsque ce produit doit être éliminé, veuillez le remettre à un centre de collecte prévu pour le recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous participez à prévenir des conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et pour la santé, qui risqueraient de se présenter en cas d'élimination inappropriée. Pour toute information supplémentaire sur le recyclage de ce produit, contactez

votre municipalité, votre déchetterie locale ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage et d'entretien, éteindre ou débrancher l'appareil du secteur.
- Nettoyer et/ou remplacer les filtres après le délai indiqué (danger d'incendie).


2. UTILISATION

- Cette hotte aspirante a été conçue exclusivement pour un usage domestique, dans le but d'éliminer les odeurs de cuisine.
- Ne jamais utiliser la hotte pour des objectifs différents de ceux pour lesquels elle a été conçue.
- Ne jamais laisser un feu vif allumé sous la hotte lorsque celle-ci est en fonction.
- Régler l'intensité du feu de manière à l'orienter exclusivement vers le fond de la casserole, en vous assurant qu'il ne déborde pas sur les côtés.
- Contrôler constamment les friteuses durant leur utilisation : l'huile surchauffée risque de s'incendier.


- Voyants commandes si présents.
- Nettoyer la hotte avec un chiffon humide et un détergent liquide neutre.

3. ENTRETIEN



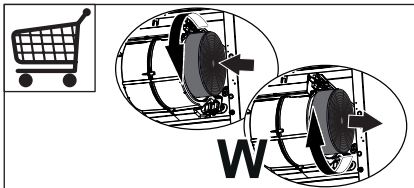

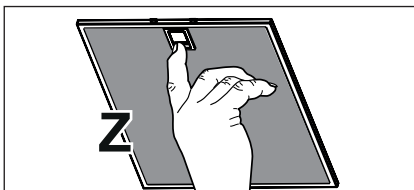



- Le filtre à charbon actif ne peut être ni lavé ni régénéré et il doit être remplacé environ tous les 4 mois de fonctionnement ou plus souvent en cas d'utilisation particulièrement intense (**W**).



- Nettoyer les filtres à graisse tous les 2 mois de fonctionnement ou plus souvent en cas d'utilisation particulièrement intense. Ces filtres peuvent être lavés au lave-vaisselle (**Z**).



4. COMMANDES

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Touche	Fonction	Led
A	Change l'intensité de l'éclairage à chaque pression sur la touche de façon cyclique en passant par Off.	-
B	Off Moteur.	Les leds d'indication de la vitesse du moteur s'éteignent.
	Appuyer pendant 5 secondes pour activer/désactiver le mode de verrouillage du clavier.	Toutes les leds s'éclairent cycliquement et effectuent une séquence d'allumage.
C	Active la première vitesse.	Les leds de première vitesse et Off moteur s'allument.
D	Active la deuxième vitesse.	Les leds de deuxième vitesse et Off moteur s'allument.
E	Active la vitesse Intensive 1. Cette vitesse est temporisée à 10 minutes. À la fin de ce délai, le système retourne à la vitesse précédemment paramétrée. Pour la désactiver, appuyer sur cette même touche ou éteindre le moteur.	La led clignote.
F	Active la vitesse Intensive 2. Cette vitesse est temporisée à 8 minutes. À la fin de ce délai, le système retourne à la vitesse précédemment paramétrée. Pour la désactiver, appuyer sur cette même touche ou éteindre le moteur.	La led clignote.
G	Active/désactive le Delay, l'extinction automatique retardée de 15 minutes du moteur et du système d'éclairage. Pour la désactiver, appuyer sur cette même touche ou éteindre le moteur.	La led est allumée.
	Appuyer sur la touche pendant 5 secondes pour valider la télécommande et la fonction H2H. Appuyer sur la touche pendant 5 secondes pour invalider la télécommande et la fonction H2H.	2 clignotements des leds Touches B+C. 1 clignotement des leds Touches B+C.
H	L'alarme filtres étant en cours, appuyer sur la touche pour effectuer le reset de l'alarme. Ces indications ne sont visibles que lorsque le moteur est éteint.	À la fin de la procédure, la signalisation précédemment affichée s'éteint : Led H allumée = Signale la nécessité de laver les filtres à graisse métalliques. L'alarme entre en fonction après 100 heures de fonctionnement effectif de la hotte. Led H clignotante = Signale la nécessité de remplacer les filtres à charbon actif. Laver également les filtres à graisse métalliques. L'alarme entre en fonction après 200 heures de fonctionnement effectif de la hotte.
	Garder la touche appuyée pendant environ 5 secondes, toutes les charges étant éteintes (Moteur+Éclairage), pour brancher/débrancher l'alarme des filtres à charbon actif.	2 clignotements Leds Touches B+H = Alarme filtre C.A. activée. 1 clignotement Leds Touches B+H = Alarme filtre C.A. désactivée.

5. ÉCLAIRAGE

- Pour le remplacement, contacter le Service après-vente («Pour l'achat, s'adresser au service après-vente»).

INHOUDSOPGAVE

1. ADVIEZEN EN SUGGESTIES	19
2. GEBRUIK	21
3. ONDERHOUD	21
4. BEDIENINGEN	22
5. VERLICHTING	22

ONTWIKKELD VOOR U

Wij danken u voor de aankoop van een apparaat van Electrolux. U hebt een product gekozen dat kan bogen op decennia professionele ervaring en innovatie. Een ingenieus en elegant product dat speciaal voor u is ontwikkeld. Daarom kunt u er bij elk gebruik zeker van zijn dat u altijd de beste resultaten krijgt.

Welkom in Electrolux.

Bezoek onze website om:



Gebruikstips te ontvangen, onze brochures te downloaden, eventuele problemen op te lossen, informatie over de assistentie te krijgen:

www.electrolux.com



Uw product te registreren en een betere service te ontvangen:

www.registerelectrolux.com



Accessoires, verbruiksmaterialen en originele onderdelen voor uw apparaat aan te schaffen:

www.electrolux.com/shop

KLANTENSERVICE EN ONDERHOUD

Wij adviseren altijd het gebruik van originele onderdelen.

Controleer of u over de volgende gegevens beschikt als u contact opneemt met een erkend servicecentrum: model, productcode (PNC), serienummer.

Deze informatie vindt u op het gegevensplaatje.



Waarschuwing / Let op - Belangrijke veiligheidsinformatie



Algemene informatie en adviezen



Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1. ADVIEZEN EN SUGGESTIES

- De gebruiksaanwijzingen hebben betrekking op verschillende modellen van dit apparaat. Mogelijk vindt u dan ook beschrijvingen van aparte kenmerken die niet over uw specifieke apparaat gaan.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een onjuiste installatie of oneigenlijk gebruik.
- De minimale veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de afzuigkap is 650 mm (sommige modellen kunnen op een kleinere afstand worden geïnstalleerd; zie de paragraaf over de werkafmetingen en de installatie).
- Controleer of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje aan de binnenkant van de afzuigkap staat vermeld.
- Controleer voor apparaten van klasse I of het elektriciteitsnet in uw woning over een goede aarding beschikt. Sluit de afzuiginrichting op het rookkanaal aan met een pijp met een minimale diameter van 120 mm. De rook moet een zo kort mogelijk traject afleggen.
- Sluit de afzuigkap niet op rookkanalen aan die verbrandingsgassen afvoeren (bijv. van verwarmingsketels, open haarden, enz.).
- Als de afzuiginrichting in combinatie met niet-elektrische apparaten wordt gebruikt (bijv. gasapparaten), moet het vertrek voldoende geventileerd zijn om te voorkomen dat de uitgestoten gassen terugstromen. De keuken dient over een opening te beschikken die direct in verbinding staat met de buitenlucht om de toevoer van schone lucht te garanderen. Wanneer de afzuigkap in combinatie met niet-elektrische apparaten wordt gebruikt, mag de onderdruk in het vertrek niet groter zijn dan 0,04 mbar om te voorkomen dat de damp opnieuw door de afzuigkap in het vertrek gezogen wordt.
- Een beschadigd netsnoer moet door de producent of de technische servicedienst worden gerepareerd om elk risico te vermijden.
- Als de installatievoorschriften van de gaskookplaat bepalen dat een grotere afstand in acht moet worden genomen dan hierboven is aangegeven, dan moet daar rekening mee

worden gehouden. Alle regels voor de luchtafvoer moeten in acht worden genomen.

- Gebruik alleen schroeven en kleine onderdelen die geschikt zijn voor de afzuigkap.

Waarschuwing: indien de schroeven en bevestigingssyste-
men niet volgens deze aanwijzingen worden geïnstalleerd,
bestaat het gevaar voor elektrische schokken.


- Sluit de afzuigkap op het elektriciteitsnet aan met een tweepolige schakelaar met een afstand tussen de contacten van minstens 3 mm.
- Er mag niet onder de afzuigkap geflambeerd worden: brandgevaar.
- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of met onvoldoende ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan en goed geïnstrueerd zijn over een veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die ermee samenhangen. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan.
- **“LET OP:** tijdens het gebruik van de kooktoestellen kunnen de toegankelijke delen erg heet worden”.
- Het symbool  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een speciaal verzamelcentrum worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Neem voor meer details over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, de plaatselijke vuilophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.
- Schakel het apparaat uit of koppel het los van het elektrici-
teitsnet alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
- De filters reinigen en/vervangen na de aangegeven tijd-
periode (brandgevaar).

2. GEBRUIK


- De afzuigkap is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik om kookgeuren te verwijderen.
- Gebruik de afzuigkap nooit voor andere doeleinden dan waarvoor hij bedoeld is.
- Laat nooit hoog brandende branders onbedekt onder een werkende afzuigkap.
- Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen.
- Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten.

3. ONDERHOUD

- Het actieve koolstoffilter is niet afwasbaar of regenereerbaar en moeten ongeveer om de 4 maanden worden vervangen, of vaker bij zeer intensief gebruik (**W**).

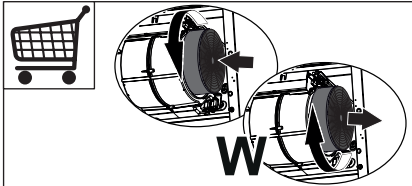



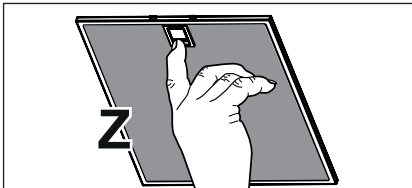





- De vetfilters moeten om de 2 maanden worden schoongemaakt, of vaker bij zeer intensief gebruik. Ze kunnen in de afwasmachine worden gewassen (**Z**).



- Lampjes bedieningen, indien aanwezig.
- Maak de afzuigkap schoon met een vochtige doek en een mild vloeibaar schoonmaakmiddel.

4. BEDIENINGEN

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Toets	Functie	Led
A	Verandert de lichtsterkte bij elke druk op de toets op cyclische wijze via de Off-stand.	-
B	Off motor.	De leds die de snelheid van de motor aanduiden gaan uit.
	Als deze toets 5 seconden ingedrukt wordt gehouden, wordt de toetsenblokkering in-/uitgeschakeld.	Alle leds gaan cyclisch en na elkaar branden.
C	Schakelt de eerste snelheid in.	De leds van de eerste snelheid en Off motor gaan branden.
D	Schakelt de tweede snelheid in.	De leds van de tweede snelheid en Off motor gaan branden.
E	Schakelt de Hoge snelheid 1 in. Deze snelheid is ingesteld op 10 minuten. Na deze tijdsduur keert het systeem automatisch terug naar de eerder ingestelde snelheid. Deze functie kan worden uitgeschakeld door op dezelfde toets te drukken of door de motor uit te zetten.	De led knippert.
F	Schakelt de Hoge snelheid 2 in. Deze snelheid is ingesteld op 8 minuten. Na deze tijdsduur keert het systeem automatisch terug naar de eerder ingestelde snelheid. Deze functie kan worden uitgeschakeld door op dezelfde toets te drukken of door de motor uit te zetten.	De led knippert.
G	Schakelt de delay in/uit, d.w.z. dat de motor en de verlichting met een vertraging van 15 minuten automatisch worden uitgeschakeld. Deze functie kan worden uitgeschakeld door op dezelfde toets te drukken of door de motor uit te zetten.	De led brandt.
	Door de toets 5 seconden ingedrukt te houden worden de afstandsbediening en de functie H2H ingeschakeld. Door de toets 5 seconden ingedrukt te houden worden de afstandsbediening en de functie H2H uitgeschakeld.	2 maal knipperen Leds Toetsen B+C. 1 maal knipperen Leds Toetsen B+C.
H	Als bij filteralarm op deze toets wordt gedrukt, wordt het alarm gereset. Deze signaleringen zijn alleen zichtbaar als de motor uit staat.	Na de procedure gaat de eerder getoonde signalering uit: Toets H aan = Signaleert dat de metalen vetfilters moeten worden gewassen. Het alarm wordt na 100 bedrijfsuren van de afzuigkap ingeschakeld. Led H knippert = Signaleert dat de actieve koolstoffilters moeten worden vervangen en dat ook de metalen vetfilters moeten worden gewassen. Het alarm wordt na 200 bedrijfsuren van de afzuigkap ingeschakeld.
	Als de toets ongeveer 5 seconden ingedrukt wordt gehouden als alle belastingen (motor+lamp) uitgeschakeld zijn, dan wordt het alarm van de actieve koolstoffilters in- of uitgeschakeld.	2 maal knipperen Leds Toetsen B+H = Alarm actief koolstoffilter aan. 1 maal knipperen Leds Toetsen B+H = Alarm actief koolstoffilter uit.

5. VERLICHTING

- Neem voor de vervanging contact op met de klantenservice ('Wend u voor de aankoop tot de klantenservice').

ÍNDICE

1. CONSEJOS Y SUGERENCIAS	24
2. USO	26
3. MANTENIMIENTO.....	26
4. MANDOS	27
5. ILUMINACIÓN.....	27

DISEÑADOS PARA USTED

Gracias por elegir un equipo Electrolux. Ha elegido un producto soportado por décadas de experiencia e innovación. Ingenioso y elegante, está diseñado pensando en usted. Por lo tanto, cada vez que lo utilice, puede estar seguro de obtener los mejores resultados. Bienvenido a Electrolux.

Visite nuestro sitio web para:



Recibir consejos de uso, descargar nuestros folletos, solucionar posibles problemas, obtener información sobre el servicio:

www.electrolux.com



Registre su producto y obtenga un mejor servicio:

www.registerelectrolux.com



Compre accesorios, consumibles y repuestos originales para su equipo:

www.electrolux.com/shop

ATENCIÓN AL CLIENTE Y MANTENIMIENTO

Siempre recomendamos el uso de repuestos originales.

Al comunicarse con el Centro de Servicio Autorizado, asegúrese de tener los siguientes datos: Modelo, código del producto (PNC), número de serie.

La información se encuentra en la placa de identificación.

 Advertencia/Atención - Información importante para la seguridad

 Información y consejos generales


 Información sobre el medio ambiente

Sujeto a cambios.

1. CONSEJOS Y SUGERENCIAS

- Las instrucciones de uso se aplican a varios modelos de este aparato. Por lo tanto, usted puede encontrar descripciones de características individuales que no pertenecen a su aparato en concreto.
- El fabricante no se hace responsable de los daños provocados por una instalación o uso indebido.
- La distancia mínima de seguridad entre el plano de cocción y la campana extractora es de 650 mm (algunos modelos pueden ser instalados a una altura inferior; véase el párrafo relativo a las dimensiones de trabajo y la instalación).
- Compruebe que la tensión de alimentación corresponda a la indicada en la placa de datos colocada en el interior de la campana.
- Para los aparatos de Clase I, compruebe que la red eléctrica doméstica tenga una conexión a tierra adecuada. Conecte la campana extractora al conducto de humo a través de un tubo con un diámetro mínimo de 120 mm. La trayectoria del humo debe ser lo más corta posible.
- No conecte la campana extractora a los conductos de humo que transportan humo de combustión (ej. calderas, chimeneas, etc.).
- Si la campana extractora se utiliza en combinación con aparatos no eléctricos (por ejemplo, aparatos de gas), debe garantizarse un grado suficiente de ventilación en el recinto para evitar el retorno del flujo de los gases de escape. La cocina debe tener una abertura comunicante directamente con el exterior para asegurar la entrada de aire fresco. Cuando se utiliza la campana para cocina en combinación con aparatos no alimentados por corriente eléctrica, la presión negativa en el recinto no debe superar los 0,04 mbar para evitar que el humo sea reaspirado en el recinto por la campana.
- En caso de daños en el cable de alimentación, éste debe ser sustituido por el fabricante o el departamento de servicio para evitar cualquier riesgo.
- Si las instrucciones de instalación del plano de cocción de gas especifican una distancia mayor de la indicada anteriormente, es necesario tenerlo en cuenta. Se tienen que

respetar todas las normativas con respecto a la descarga del aire.

- Utilizar sólo los tornillos y accesorios metálicos de un tipo adecuado para la campana.
- Advertencia:** No instalar tornillos o sujetadores de acuerdo con estas instrucciones puede provocar descargas eléctricas.
- Conectar la campana a la alimentación de red interponiendo un interruptor bipolar con distancia entre los contactos de por lo menos 3 mm.
 - No realice flambeados bajo la campana: se podría producir un incendio.
 - Este aparato puede ser usado por niños de edad no inferior a 8 años y por personas con reducidas capacidades psicológicas, físicas y sensoriales o con experiencia o conocimiento inadecuados, siempre que estén cuidadosamente supervisados e instruidos sobre cómo utilizar de forma segura el equipo y los peligros que esto implica. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. La limpieza y mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por los niños, a menos que sean supervisados.
 - **ATENCIÓN:** las partes accesibles pueden calentarse mucho durante el uso de aparatos de cocción.
 - El símbolo  en el producto o en el embalaje indica que el producto no se debe considerar un desecho doméstico normal. El producto a eliminar se debe llevar a un centro de recogida apropiado para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Mediante la eliminación de este producto de manera apropiada, se contribuye a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud, que pudieran derivarse de una eliminación inadecuada del producto. Para obtener informaciones más detalladas sobre el reciclaje de este producto, ponerse en contacto con el ayuntamiento, el servicio local de eliminación de desechos o la tienda donde se compró el producto.
 - Apague o desconecte el aparato de la red eléctrica antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento.
 - Limpie y/o reemplace los filtros después del período de tiempo especificado (peligro de incendio).


2. USO

- La campana extractora está diseñada exclusivamente para uso doméstico, para eliminar los olores de la cocina.
- Nunca utilice la campana para fines distintos de aquellos para los que fue diseñada.
- No deje nunca llamas altas bajo la campana cuando está en funcionamiento.
- Ajuste la intensidad de la llama para dirigirla sólo a la parte inferior del recipiente de cocción, asegurándose de que no llegue a los lados.
- Las freidoras deben ser controladas continuamente durante su uso: el aceite recalentado puede incendiarse.


- Limpie la campana con un paño húmedo y un detergente líquido suave.

3. MANTENIMIENTO

- El filtro de carbón activo no se puede lavar ni regenerar, y se debe cambiar cada 4 meses de funcionamiento aproximadamente, o con mayor frecuencia si se utiliza muy frecuentemente (**W**).

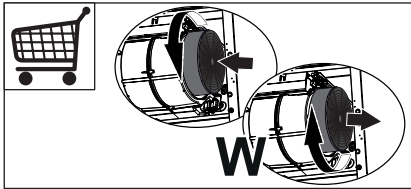



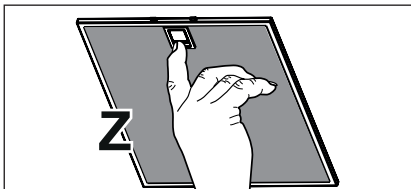





- Los filtros de grasa deben limpiarse cada 2 meses de operación, o con mayor frecuencia si se utilizan muy frecuentemente y se pueden lavar en el lavavajillas (**Z**).



- Luces testigo mandos donde estén presentes.

4. MANDOS

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Tecla	Función	Led
A	Modifica la intensidad de iluminación cada vez que se presiona la tecla de manera cíclica pasando por Off.	-
B	Off motor. Si se presiona por 5 segundos, activa/desactiva la modalidad bloqueo teclado.	Los leds de indicación de la velocidad del motor se apagan. Todos los leds se encienden cíclicamente y ejecutan una secuencia de encendido.
C	Activa la primera velocidad.	Los leds de primera velocidad y off motor se encienden.
D	Activa la segunda velocidad.	Los leds de segunda velocidad y off motor se encienden.
E	Activa la velocidad Intensiva 1. Dicha velocidad está temporizada en 10 minutos. Al final del tiempo el sistema regresa a la velocidad implementada precedentemente. Se desactiva presionando la misma Tecla o apagando el Motor.	El led parpadea.
F	Activa la velocidad Intensiva 2. Esta velocidad está temporizada en 8 minutos. Al final del tiempo el sistema regresa a la velocidad implementada precedentemente. Se desactiva presionando la misma Tecla o apagando el Motor.	El led parpadea.
G	Activa/Desactiva el Delay, el apagado automático retrasado 15 minutos del motor y de la instalación de iluminación. Se desactiva presionando la misma Tecla o apagando el motor.	El led está encendido.
	Manteniendo la tecla presionada por 5 segundos se habilita el telemando y la función H2H.	2 parpadeos Leds teclas B + C.
	Manteniendo la tecla presionada por 5 segundos se deshabilita el telemando y la función H2H.	1 parpadeo Leds teclas B + C.
H	Con la alarma filtros en curso presionando la tecla se efectúa el Reset de la alarma. Dichas señalizaciones son visibles sólo con el motor apagado.	Una vez terminado el procedimiento se apaga la señalización visualizada precedentemente: Led H encendido = Señala necesidad de lavar los filtros antigrasa metálicos. La alarma se activa después de 100 horas de trabajo efectivo de la campana. Led H encendido = Señala la necesidad de sustituir los filtros de carbón activo y deben lavarse además los filtros antigrasa metálicos. La alarma se activa después de 200 horas de trabajo efectivo de la campana.
	Manteniendo la tecla presionada aproximadamente 5 segundos, cuando todas las cargas están apagadas (motor+luz) se activa/desactiva la alarma de los filtros de carbón activo.	2 parpadeos Leds Teclas B+H= Alarma de filtro de C.A. activado. 1 parpadeo Leds Teclas B+H= Alarma de filtro de C.A. desactivado.

5. ILUMINACIÓN

- Para la sustitución ponerse en contacto con la Asistencia Técnica ("Para la compra dirigirse a la asistencia técnica").

ÍNDICE

1. CONSELHOS E SUGESTÕES	29
2. UTILIZAÇÃO	31
3. MANUTENÇÃO	31
4. COMANDOS	32
5. ILUMINAÇÃO	32

CONCEBIDO A PENSAR EM SI

Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz com ele décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante, foi concebido a pensar em si. Assim, todas as vezes que o utilizar, terá a tranquilidade de saber que irá obter sempre os melhores resultados.

Bem-vindo(a) à Electrolux.

Visite o nosso website para:



Conselhos de utilização, fazer download das nossas brochuras, resolver problemas e obter informações sobre a assistência:

www.electrolux.com



Registar o seu produto e beneficiar de um serviço melhor:

www.registerelectrolux.com



Comprar acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:

www.electrolux.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Aconselhamos sempre a utilização de peças de substituição originais.

Antes de contactar o Centro de Assistência Autorizado, assegure-se de que tem consigo os dados seguintes: Modelo, Código do produto (PNC), Número de série.

As informações encontram-se na placa de características do aparelho.



Aviso / Cuidado - Informações importantes de segurança



Informações e sugestões de carácter geral



Informações ambientais

Reservado o direito de alteração.


1. CONSELHOS E SUGESTÕES

- As instruções para uso aplicam-se a vários modelos deste aparelho. Por isso, é possível que estejam aqui descritas algumas características do equipamento que não digam respeito ao seu aparelho específico.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de instalação ou utilização incorreta ou imprópria.
- A distância mínima de segurança entre a placa de cozedura e o exaustor é de 650 mm (alguns modelos podem ser instalados a altura inferior; consulte o parágrafo sobre as dimensões de trabalho e a instalação).
- Verifique se a tensão da rede elétrica corresponde à indicada na chapa de características fixada no interior do exaustor.
- Para os aparelhos da Classe I, certifique-se de que a rede elétrica da habitação dispõe de um sistema eficaz de ligação à terra. Ligue o exaustor à conduta de fumos utilizando um tubo com diâmetro mínimo de 120 mm. O percurso do tubo de exaustão de fumo deve ser o mais curto possível.
- Não ligue o exaustor a condutas de exaustão que transportem fumos de combustão (caldeiras, lareiras, etc.).
- Se o exaustor for utilizado em conjunto com aparelhos não elétricos (por ex. aparelhos alimentados a gás), é necessário que haja no aposento ventilação suficiente para impedir o retorno dos gases de escape. Deve haver uma abertura na cozinha que comunique diretamente com o exterior, para garantir a entrada de ar limpo. Quando o exaustor é utilizado em conjunto com outros aparelhos não alimentados eletricamente, a pressão negativa no aposento não deve ultrapassar 0,04 mbar, para evitar que os fumos voltem a entrar no aposento através do exaustor.
- No caso de danos no cabo elétrico, é necessário que seja substituído pelo serviço de assistência técnica, a fim de evitar quaisquer riscos.
- Se as instruções de instalação da placa de cozinha a gás indicarem uma distância acima desta superior à indicada, é necessário respeitá-las. Devem ser respeitados todos

os regulamentos em matéria de evacuação de ar.

- Utilize apenas parafusos e peças pequenas apropriadas para o exaustor.

Advertência: a não utilização de parafusos ou elementos de fixação em conformidade com estas instruções pode causar riscos elétricos.

- Ligue o exaustor à fonte de energia através de um interruptor bipolar com, pelos menos, 3 mm de distância entre os contactos.
- Não cozinhe flamejados debaixo do exaustor, porque há risco que incêndio.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas ou com experiência e conhecimento insuficientes, desde que sejam vigiados e tenham recebido instrução sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos que o seu uso comporta. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser realizadas por crianças, a não ser que sejam vigiadas.
- “**CAUIDADO:** As partes acessíveis podem aquecer muito durante a utilização dos aparelhos de cozedura.”
- O símbolo  colocado no produto ou na sua embalagem indica que o produto não pode ser eliminado como lixo doméstico. Deverá ser entregue num centro de recolha seletiva próprio para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A eliminação correta deste produto contribui para evitar os possíveis efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde que seriam criados pela manipulação imprópria dos seus resíduos. Para mais informações sobre onde entregar o produto para reciclagem, contacte a delegação local, os serviços municipais ou a loja onde comprou o produto.
- Desligue o interruptor de alimentação do aparelho ou retire a ficha da tomada de corrente, antes de realizar qualquer serviço de manutenção.
- Limpe e/ou substitua os filtros, respeitando os intervalos especificados pelo fabricante (perigo de incêndio).


2. UTILIZAÇÃO

- O exaustor foi concebido exclusivamente para uso doméstico, para eliminar os cheiros da cozinha.
- Nunca utilize o exaustor senão para o fim para que foi concebido.
- Nunca deixe chamas altas desprotegidas sob o exaustor, quando estiver em funcionamento.
- Ajuste a intensidade da chama de maneira a não ultrapassar o diâmetro do fundo da panela utilizada, certificando-se de que não incide dos lados.
- As fritadeiras devem ser vigiadas constantemente durante o funcionamento, porque as gorduras e óleos excessivamente aquecidos são facilmente inflamáveis.


- Indicadores luminosos, onde disponíveis.
- Limpe o exaustor com um pano húmido e detergente líquido neutro.

3. MANUTENÇÃO



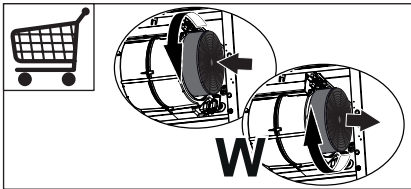

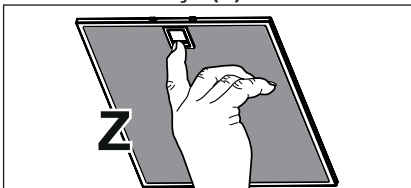



- O filtro de carvão ativado não é lavável e não pode ser regenerado. Deve ser substituído cada 4 meses de funcionamento, ou com maior frequência no caso de uso muito intenso (**W**).



- Os filtros antigordura devem ser limpos cada 2 meses de funcionamento, ou com maior frequência no caso de uso muito intenso, e podem ser lavados na máquina de lavar louça (**Z**).



4. COMANDOS

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Tecla	Função	Led
A	Muda, ciclicamente, a intensidade de iluminação por cada pressão da tecla, passando por Off.	-
B	Off Motor.	Os leds de indicação de velocidade do motor apagam-se.
	Pressionada durante 5 segundos, ativa / desativa o bloqueio do teclado.	Todos os leds se acendem ciclicamente e efetuam uma sucessão de acendimento.
C	Ativa a velocidade I.	Os leds da velocidade I e Off do motor acendem-se.
D	Ativa a velocidade II.	Os leds da velocidade II e Off do motor acendem-se.
E	Ativa a velocidade Intensiva 1. Esta velocidade é temporizada e dura 10 minutos. Decorrido este período de tempo, o sistema regressará à velocidade definida anteriormente. Desativa-se, pressionando o mesmo botão ou desligando o motor.	O Led pisca.
F	Ativa a velocidade Intensiva 2. Esta velocidade é temporizada e dura 8 minutos. Decorrido este período de tempo, o sistema regressará à velocidade definida anteriormente. Desativa-se, pressionando o mesmo botão ou desligando o motor.	O Led pisca.
G	Ativa / Desativa a função Delay que desliga, automaticamente, o motor e o sistema de iluminação 15 minutos após ativação da função em questão. Desativa-se, pressionando o mesmo botão ou desligando o motor.	O Led está aceso.
	Ao manter esta tecla pressionada durante 5 segundos, o telecomando e a Função H2H ativar-se-ão. Ao manter esta tecla pressionada durante 5 segundos, o telecomando e a Função H2H desativar-se-ão.	2 piscadelas Leds Teclas B+C. 1 piscadela Leds Teclas B+C.
H	Com o alarme dos filtros disparado, se o utilizador premir esta tecla o sistema cancelará o alarme. Estas indicações só são visíveis se o motor estiver desligado.	Concluído o processo, a indicação visualizada anteriormente apaga-se: Led H aceso = Indica a necessidade de lavar os filtros metálicos antigordura.. O alarme dispara ao fim de 100 horas de funcionamento efetivo do exaustor. Led H intermitente = Indica a necessidade de substituir os filtros de carvão ativado. Nesta altura também devem ser lavados os filtros metálicos antigordura. O alarme dispara após 200 horas de funcionamento efetivo do exaustor.
	Mantendo esta tecla pressionada durante cerca de 5 segundos, quando todas as cargas estão desligadas (Motor+Luz), o alarme dos filtros de carvão ativo ativa-se / desativa-se.	2 piscadelas Leds Teclas B+H = Alarme filtro C.A. ativado. 1 piscadela Leds Teclas B+H = Alarme filtro C.A. desativado.

5. ILUMINAÇÃO

- Para substituição, contacte a assistência técnica (“Para compra, dirija-se à assistência técnica”).

INDICE

1. AVVERTENZE E SUGGERIMENTI	34
2. USO	36
3. MANUTENZIONE	36
4. COMANDI	37
5. ILLUMINAZIONE	37

PENSATI PER VOI

Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura Electrolux. Avete scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a voi. Per questo, ogni qualvolta lo utilizzate, potete essere certi di ottenere sempre i migliori risultati.

Benvenuti in Electrolux.

Visitate il nostro sito web per:



Ricevere consigli per l'uso, scaricare i nostri opuscoli, risolvere eventuali problemi, ottenere informazioni sull'assistenza:

www.electrolux.com



Registrare il vostro prodotto e ottenere un servizio migliore:

www.registerelectrolux.com



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

www.electrolux.com/shop


SUPPORTO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il Centro di Assistenza Autorizzato, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, Codice prodotto (PNC), Numero di serie.

Le informazioni si trovano sulla targhetta dati.

 Avvertenza / Attenzione - Importanti informazioni per la sicurezza

 Informazioni e suggerimenti generali


 Informazioni sull'ambiente

Con riserva di modifiche.

1. AVVERTENZE E SUGGERIMENTI

- Le Istruzioni per l'uso si riferiscono ai diversi modelli di questo apparecchio. Pertanto, si potrebbero trovare descrizioni di singole caratteristiche che non appartengono al proprio apparecchio specifico.
- Il fabbricante non potrà ritenersi responsabile per eventuali danni risultanti da un'installazione o utilizzazione impropria.
- La distanza minima di sicurezza tra il piano cottura e la cappa aspirante è di 650 mm (alcuni modelli possono essere installati a un'altezza inferiore; vedere il paragrafo relativo alle dimensioni di lavoro e all'installazione).
- Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targa dati applicata all'interno della cappa.
- Per gli apparecchi di Classe I, controllare che la rete di alimentazione domestica disponga di un adeguato collegamento a massa. Collegare l'aspiratore al condotto dei fumi mediante un tubo con diametro minimo di 120 mm. Il percorso dei fumi deve essere il più corto possibile.
- Non collegare la cappa aspirante ai condotti fumari che trasportano fumi di combustione (per es. caldaie, camini ecc.).
- Se l'aspiratore è utilizzato in combinazione con apparecchi non elettrici (per es. apparecchi a gas), deve essere garantito un sufficiente grado di aerazione nel locale per impedire il ritorno di flusso dei gas di scarico. La cucina deve avere un'apertura comunicante direttamente con l'esterno per garantire l'afflusso di aria pulita. Quando la cappa per cucina è utilizzata in combinazione con apparecchi non alimentati dalla corrente elettrica, la pressione negativa nel locale non deve superare 0,04 mbar per evitare che i fumi vengano riaspirati nel locale dalla cappa.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, occorre farlo sostituire dal produttore o dal reparto di assistenza tecnica per evitare qualsiasi rischio.
- Se le istruzioni di installazione del piano cottura a gas specificano una distanza maggiore di quella sopra indicata, è necessario tenerne conto. Devono essere rispettate tutte le normative riguardanti lo scarico dell'aria.
- Usare solo viti e minuteria di tipo idoneo per la cappa.

Avvertenza: la mancata installazione delle viti o dei dispositivi di fissaggio in conformità alle presenti istruzioni può comportare rischi di scosse elettriche.


- Collegare la cappa all'alimentazione di rete mediante un interruttore bipolare con distanza tra i contatti di almeno 3 mm.
- Non cuocere al flambé sotto la cappa: si potrebbe sviluppare un incendio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliati e istruiti su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- **“ATTENZIONE:** le parti accessibili possono diventare molto calde durante l'uso degli apparecchi di cottura”.
- Il simbolo  sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere smaltito come un normale rifiuto domestico. Il prodotto da smaltire deve essere conferito presso un apposito centro di raccolta per il riciclaggio dei componenti elettrici ed elettronici. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, si contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti derivare dal suo smaltimento inadeguato. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove è stato acquistato il prodotto.
- Spegnerne o scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione prima di qualunque operazione di pulizia o manutenzione.
- Pulire e/o sostituire i filtri dopo il periodo di tempo specificato (pericolo di incendio).

2. USO


- La cappa aspirante è progettata esclusivamente per l'uso domestico allo scopo di eliminare gli odori dalla cucina.
- Non usare mai la cappa per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata.
- Non lasciare mai fiamme alte sotto la cappa quando è in funzione.
- Regolare l'intensità della fiamma in modo da dirigerla esclusivamente verso il fondo del recipiente di cottura, assicurandosi che non ne avvolga i lati.
- Le friggitrici devono essere costantemente controllate durante l'uso: l'olio surriscaldato potrebbe incendiarsi.

3. MANUTENZIONE

- Il filtro al carbone attivo non è lavabile né è rigenerabile e deve essere sostituito ogni 4 mesi di funzionamento circa o più frequentemente in caso di utilizzo molto intenso (**W**).

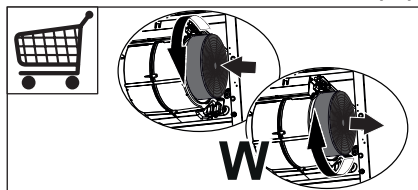



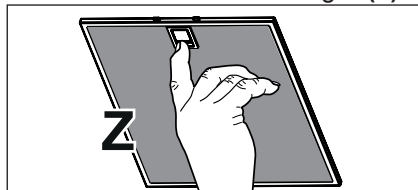





- I filtri antigrasso devono essere puliti ogni 2 mesi di funzionamento o più frequentemente in caso di utilizzo molto intenso e possono essere lavati in lavastoviglie (**Z**).



- Spie comandi ove presenti.
- Pulire la cappa utilizzando un panno umido e un detergente liquido neutro.

4. COMANDI

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Tasto	Funzione	Led
A	Cambia l'intensità di Illuminazione ad ogni pressione del Tasto in modo ciclico passando per Off.	-
B	Off Motore.	I Leds di indicazione della Velocità del motore si spengono.
	Premuto per 5 Secondi Attiva / Disattiva la modalità Blocco Tastiera.	Tutti i Leds si accendono ciclicamente ed eseguono una sequenza di accensione.
C	Attiva la prima velocità.	I Leds di prima velocità e Off motore si accendono.
D	Attiva la seconda velocità.	I Leds di seconda velocità e Off motore si accendono.
E	Attiva la velocità Intensiva 1 . Tale velocità è temporizzata a 10 minuti. Al termine del tempo il sistema ritorna alla velocità precedentemente impostata. Si disattiva premendo il medesimo Tasto o spegnendo il Motore.	Il Led Lampeggia.
F	Attiva la velocità Intensiva 2 . Tale velocità è temporizzata a 8 minuti. Al termine del tempo il sistema ritorna alla velocità precedentemente impostata. Si disattiva premendo il medesimo Tasto o spegnendo il Motore.	Il Led Lampeggia.
G	Attiva / Disattiva il Delay , lo spegnimento automatico ritardato di 15 minuti del Motore e dell'impianto d'Illuminazione. Si disattiva premendo il medesimo tasto o spegnendo il motore.	Il Led è acceso.
	Tenendo il tasto premuto per 5 secondi si abilita il telecomando e la Funzione H2H. Tenendo il tasto premuto per 5 secondi si disabilita il telecomando e la Funzione H2H.	2 lampeggi Leds Tasti B+C . 1 lampeggio Leds Tasti B+C .
H	Con l'allarme filtri in corso premendo il tasto si effettua il reset dell'allarme. Tali segnalazioni sono visibili solo a motore spento.	Terminata la procedura si spegne la segnalazione precedentemente visualizzata: Led H acceso = Segnala la necessità di lavare i filtri anti-grasso metallici. L'allarme entra in funzione dopo 100 ore di lavoro effettivo della Cappa. Led H lampeggiante = Segnala la necessità di sostituire i filtri al carbone attivo e devono anche essere lavati i filtri antigrasso metallici. L'allarme entra in funzione dopo 200 ore di lavoro effettivo della Cappa.
	Tenendo il tasto premuto per circa 5 secondi, quando tutti i carichi sono spenti (Motore+Luce), si Attiva / Disattiva l'allarme dei Filtri al Carbone attivo.	2 lampeggi Leds Tasti B+H = Allarme filtro C.A. attivato. 1 lampeggio Leds Tasti B+H = Allarme filtro C.A. disattivato.

5. ILLUMINAZIONE

- Per la sostituzione contattare l'Assistenza Tecnica ("Per l'acquisto rivolgersi all'assistenza tecnica").

INNEHÅLL

1. REKOMMENDATIONER OCH TIPS	39
2. ANVÄNDNING	41
3. UNDERHÅLL	41
4. KOMMANDON	42
5. BELYSNING	42

UTFORMADE FÖR DIG

Tack för att du har köpt en apparat från Electrolux. Du har valt en produkt som är resultatet av flera decennier av professionell erfarenhet och innovation. Den är smart och snygg. Och den har utformats just för dig. Därför kan du vara säker på att du alltid kommer att få de bästa resultaten när du använder den.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Ta emot råd om användningen, ladda ned våra broschyrer, lösa eventuella problem och få information om service:

www.electrolux.com



Registrera din produkt och få en bättre service:

www.registerelectrolux.com



Köpa originaltillbehör, förbrukningsmaterial och reservdelar till din apparat:

www.electrolux.com/shop

KUNDSERVICE OCH UNDERHÅLL

Vi rekommenderar att det bara används originalreservdelar.

Se till att du har följande uppgifter till hands när du kontaktar den auktoriserade serviceverkstaden: Modell, Produktkod (PNC), Serienummer.

Du hittar dessa uppgifter på typskylten.



Varning / Observera - Viktig säkerhetsinformation



Allmän information och allmänna råd




Miljöinformation

Rätt till ändringar förbehålles.

1. REKOMMENDATIONER OCH TIPS

- Bruksanvisningen refererar till olika modeller av denna apparat. Med anledning av detta kan det finnas beskrivningar av enskilda egenskaper som inte gäller den specifika apparaten.
- Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av felaktig installation eller användning.
- Min. säkerhetsavstånd mellan spishällen och köksfläkten är 650 mm (vissa modeller kan installeras på en lägre höjd; se avsnittet gällande drift- och installationsmått).
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den som anges på märkplåten inuti köksfläkten.
- För apparater i klass I, säkerställ att bostadens elsystem har en lämplig jordanslutning. Anslut köksfläkten till en rök-gaskanal med en min. rördiameter på 120 mm. Sträckan där matos avleds ska vara så kort som möjligt.
- Anslut inte fläkten till rök-gaskanaler för förbränningsrök från värmepannor, öppna spisar o.s.v.
- Om köksfläkten används i kombination med andra apparater som inte är eldrivna (t.ex. gasdrivna apparater), ska du sörja för en tillräcklig ventilation av lokalen för att förhindra returflöde av förbränningsgas. I köket ska det finnas en öppning i direkt förbindelse med utsidan för att garantera tillflödet av ren luft. När köksfläkten används i kombination med andra apparater som inte är eldrivna, får inte lokalens negativa lufttryck överskrida 0,04 mbar för att förhindra att rök sugas tillbaka in i lokalen via köksfläkten.
- Om elkabeln skadas, ska den bytas av tillverkaren eller av servicecentret för att undvika varje risk.
- Om installationsanvisningarna för gasspishällen anger ett större avstånd än det ovan angivna, måste det beaktas. Följ gällande lagstiftning angående utsugning av luft.
- Använd endast skruvar och beslag som är lämpliga för köksfläkten.
Obs! Om det inte installeras skruvar och fästordningar som överensstämmer med dessa anvisningar kan det leda till risk för elektrisk stöt.
- Anslut köksfläkten till elnätet genom att använda en tvåpolig brytare som har min. 3 mm kontaktavstånd.


- Flambera inte under köksfläkten. Det finns risk för eldsvåda.
- Denna apparat får användas av barn (över 8 år), personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap om hur den används, under förutsättning att de övervakas av någon som kan ansvara för deras säkerhet eller som har lärt dem hur apparaten används på ett säkert sätt och gjort dem medvetna om riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn av en vuxen.
- **WARNING!** De åtkomliga delarna kan bli mycket varma under användningen av spisar, matlagingsapparater o.dyl.
- Symbolen  på apparaten eller emballaget anger att apparaten inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att apparaten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om apparaten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning av apparaten bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänsten eller affären där du köpte apparaten.
- Stäng av eller fränkoppla apparaten från elnätet före rengöring eller underhåll.
- Rengör och/eller byt ut filtren efter den angivna tidsperioden (brandrisk).

2. ANVÄNDNING


- Köksfläkten har uteslutande konstruerats för hushållsbruk, för att avlägsna matos i köket.
- Använd aldrig köksfläkten för andra ändamål än vad den är konstruerad för.
- Se till att det aldrig uppkommer höga lågor under köksfläkten när den är igång.
- Justera lågans styrka så att den endast berör kokkärlets botten och inte slickar utmed dess sidor.
- Fritöserna ska kontrolleras hela tiden under användningen. Den överhettade oljan kan ta eld.

3. UNDERHÅLL

- Det aktiva kolfiltret kan varken diskas eller regenereras. Filtret ska bytas cirka var 4:e månad eller oftare vid intensiv användning (**W**).

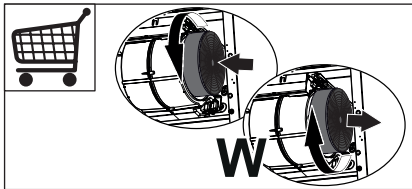



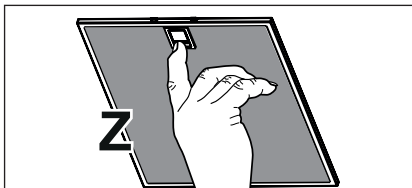





- Fettfiltren ska rengöras varannan månad eller oftare vid intensiv användning. De kan diskas i diskmaskin (**Z**).



- Kontrolllampor där sådan finns.
- Rengör köksfläkten med en fuktig trasa och ett neutralt flytande rengöringsmedel.

4. KOMMANDON

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Knapp	Funktion	Lysdiod
A	Ändrar ljusstyrkan cykliskt via släckt läge, vid varje tryck på knappen.	-
B	Avstängd motor.	Lysdioderna som indikerar motorhastigheten släcks.
	Genom att knappen hålls intryckt i 5 sekunder aktiveras/avaktiveras läsningen av knappsatsen.	Alla lysdioder tänds cykliskt och utför en tändningssekvens.
C	Aktiverar den första hastigheten.	Lysdioderna för första hastigheten och avstängd motor tänds.
D	Aktiverar den andra hastigheten.	Lysdioderna för andra hastigheten och avstängd motor tänds.
E	Aktiverar den 1:a intensiva hastigheten. Denna hastighet är tidsinställd på 10 minuter. När denna tid förlutit återgår systemet till den tidigare inställda hastigheten. Den avaktiveras genom att knappen trycks in eller genom att motorn stängs av.	Lysdioden blinkar.
F	Aktiverar den 2:a intensiva hastigheten. Denna hastighet är tidsinställd på 8 minuter. När denna tid förlutit återgår systemet till den tidigare inställda hastigheten. Den avaktiveras genom att knappen trycks in eller genom att motorn stängs av.	Lysdioden blinkar.
G	Aktiverar/avaktiverar Delay, den försenade automatiska avstängningen av motorn och släckningen av belysningen med 15 minuter. Den avaktiveras genom att knappen trycks in eller genom att motorn stängs av.	Lysdioden är tänd.
	Genom att knappen hålls intryckt i 5 sekunder aktiveras fjärrkontrollen och funktionen H2H. Genom att knappen hålls intryckt i 5 sekunder avaktiveras fjärrkontrollen och funktionen H2H.	2 blinkningar av lysdioderna för knapparna B+C. 1 blinkning av lysdioderna för knapparna B+C.
H	Genom att trycka på knappen under pågående filterlarm återställs larmet. Dessa meddelanden är enbart synliga med avstängd motor.	Efter avslutad procedur släcks det tidigare visade meddelandet: Tänd lysdiod H signalerar nödvändigheten att diska metallfettfiltren. Larmet träder i funktion efter 100 timmar av effektivt arbete av köksfläkten. Blinkande lysdiod H signalerar nödvändigheten att byta filtren med aktivt kol och att även metallfettfiltren måste diskas. Larmet träder i funktion efter 200 timmar av effektivt arbete av köksfläkten.
	Genom att knappen hålls intryckt i cirka 5 sekunder, när alla belastningar är avstängda (Motor+Belysning), aktiveras/avaktiveras larmet för filter med aktivt kol.	2 blinkningar av lysdioderna för knapparna B+H = Larm för filter med aktivt kol aktiverat. 1 blinkning av lysdioderna för knapparna B+H = Larm för filter med aktivt kol avaktiverat.

5. BELYSNING

- För byte kontakta servicecenter ("För inköpet vänd dig till ett servicecenter").

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. ANBEFALINGER OG FORSLAG	44
2. BRUK	46
3. VEDLIKEHOLD	46
4. KONTROLLER	47
5. BELYSNING	47

DESIGNET FOR DEG

Takk for å ha kjøpt et apparat fra Electrolux. Du har valgt et produkt som er resultatet av flere tiår med profesjonell erfaring og innovasjon. Det er genialt og elegant, og designet med deg i tankene. Du kan derfor være sikker på å få de beste resultatene hver gang du bruker det.

Velkommen til Electrolux.

Besøk vårt nettsted for å:



Motta praktiske råd om bruk, nedlaste våre brosjyrer, løse eventuelle problemer og få opplysninger om service:

www.electrolux.com



Registrere ditt produkt og oppnå en bedre tjeneste:

www.registerelectrolux.com



Kjøpe originalt tilbehør, forbruksdeler og reservedeler til ditt apparat:

www.electrolux.com/shop

KUNDESERVICE OG VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler kun bruk av originale reservedeler.

Sørg for å ha følgende opplysninger for hånden når du kontakter det autoriserte servicesenteret: Modell, Produktkode (PNC), Serienummer.

Disse opplysningene finnes på typeskiltet.



Advarsel / Forsiktig - Viktige opplysninger om din sikkerhet



Generelle opplysninger og råd




Miljøhensyn

Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer.

1. ANBEFALINGER OG FORSLAG

- Bruksveiledningen refererer til ulike apparatmodeller. Du kan derfor finne beskrivelser av enkelte egenskaper som ikke gjelder ditt apparat.
- Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feil installasjon eller bruk.
- Minste sikkerhetsavstand mellom platetopp og kjøkkenvifte er 650 mm (noen modeller kan monteres ved lavere høyde. Se avsnittet om arbeidsmål og installasjon).
- Kontroller at nettspenningen stemmer med spenningen oppgitt på merkeplaten på innsiden av kjøkkenviften.
- For apparater i klasse I må du kontrollere at hjemmets strømnett er jordet. Koble kjøkkenviften til røkkanalene med et rør med en diameter på min. 120 mm. Røret må være så kort som mulig.
- Ikke koble kjøkkenviften til røkkalene for utslipp av forbrenningsrøk (f.eks. fra kjeler, peiser, osv.).
- Hvis kjøkkenviften brukes sammen med apparater som ikke bruker strøm (f.eks. gassapparater), må det garanteres en god ventilasjon i rommet for å unngå retur av forbrenningsgassen. Kjøkkenet må ha en åpning direkte til utsiden for å sikre inntak av frisk luft. Når kjøkkenviften brukes sammen med apparater som ikke bruker strøm, må ikke det negative trykket i rommet overstige 0,04 mbar for å unngå en retur av røkene.
- Hvis nettkabelen ødelegges, må den byttes ut av produsenten eller servicesenteret for å unngå enhver risiko.
- Hvis installasjonsinstruksjonene for gassplatetoppen spesifiserer en større avstand enn angitt ovenfor, må du overholde dette. Følg alle bestemmelsene for luftutløp.
- Bruk kun skruer og beslag som passer til kjøkkenviften.
Advarsel: Manglende installasjon av skruer eller festeanordninger i samsvar med disse instruksjonene kan medføre risiko for ulykker.
- Koble kjøkkenviften til strømnettet med en topolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.
- Ikke flambér under kjøkkenviften, fordi det kan utvikles brann.
- Barn (over 8 år) eller personer med nedsatte fysiske,

sensoriske eller psykiske evner, eller personer uten erfaring og kunnskap må kun bruke apparatet dersom de får tilsyn eller opplæring i en sikker bruk av apparatet og farene knyttet til bruken. Ikke la barn leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.


- **ADVARSEL:** De tilgjengelige delene kan bli veldig varme når platetopper, komfyrer og andre kokeapparater er i bruk.
- Symbolet  på apparatet eller emballasjen angir at apparatet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Apparatet må leveres til et innsamlingsssenter for resirkulering av elektrisk og elektronisk materiale. Ved å kassere dette apparatet på riktig måte, bidrar du til å forhindre de negative virkningene på miljøet og menneskehelsen som kan forårsakes av en feilaktig avfallshåndtering av dette apparatet. For mer informasjon om gjenvinning av dette apparatet, kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forhandleren hvor apparatet ble kjøpt.
- Slå av apparatet eller koble det fra strømmettet før rengjøring eller vedlikehold.
- Rengjør og/eller skift ut filtrene etter oppgitt intervall (brannfare).

2. BRUK


- Kjøkkenviften er kun utviklet til husholdningsbruk for å fjerne matos fra kjøkkenet.
- Bruk aldri kjøkkenviften til annet formål enn tiltenkt bruk.
- Gå aldri fra en tent brenner uten at det står en gryte oppå mens kjøkkenviften er i funksjon.
- Reguler flammestyrken slik at flammen kun dekker grytebunnen og ikke stikker utover kantene.
- Vær alltid veldig oppmerksom ved frityrsteking, fordi den varme oljen kan ta fyr.

3. VEDLIKEHOLD

- Det aktive kullfilteret kan ikke vaskes eller regenereres, og må byttes ut ca. hver fjerde måned, eller oftere ved hyppig bruk (**W**).

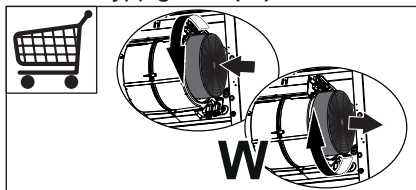



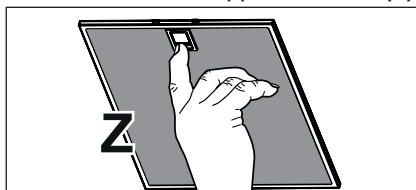





- Fettfiltrene må rengjøres hver andre måned eller oftere ved hyppig bruk. De kan vaskes i oppvaskmaskin (**Z**).



- Kontrollamper hvis installert.
- Bruk kun en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel til rengjøringen av kjøkkenviften.

4. KONTROLLER

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Knapp	Funksjon	LED
A	Endrer styrken på belysningen (inkludert av) hver gang det trykkes på knappen.	-
B	Slår av motoren.	LEDene for motorens hastighet slukkes.
	Trykk på knappen i 5 sekunder for å aktivere/deaktivere barnelåsen.	Alle LEDene tennes en om gangen i en tenningssekvens.
C	Aktiverer den første hastigheten.	LEDene for første hastighet og motor slått av tennes.
D	Aktiverer den andre hastigheten.	LEDene for andre hastighet og motor slått av tennes.
E	Aktiverer den 1. intensive hastigheten. Hastigheten fungerer i 10 minutter. Når tiden er utløpt, går systemet tilbake til den tidligere innstilte hastigheten. Kan deaktiveres ved å trykke på samme knapp eller ved å slå av motoren.	LEDen blinker.
F	Aktiverer den 2. intensive hastigheten. Hastigheten fungerer i 8 minutter. Når tiden er utløpt, går systemet tilbake til den tidligere innstilte hastigheten. Kan deaktiveres ved å trykke på samme knapp eller ved å slå av motoren.	LEDen blinker.
G	Aktiverer/deaktiverer forsinkelsen. Motoren og belysningen slås av automatisk etter en forsinkelse på 15 minutter. Kan deaktiveres ved å trykke på samme knapp eller ved å slå av motoren.	LEDen er tent.
	Trykk på knappen i 5 sekunder for å aktivere fjernkontrollen og funksjonen H2H.	LEDen for knappen B+C blinker to ganger.
	Trykk på knappen i 5 sekunder for å deaktivere fjernkontrollen og funksjonen H2H.	LEDen for knappen B+C blinker en gang.
H	Trykker du på knappen når alarm for filter er i gang, tilbakestilles alarmen. Disse signaleringene er kun synlige når motoren er slått av.	Når prosedyren er ferdig slukkes signaleringen som ble vist tidligere: Når LEDen H er tent, betyr det at de metalliske fettfilterne må vaskes. Alarmsignalet gis etter at kjøkkenviften har fungert i 100 timer. Når LEDen H blinker, betyr det at de aktive kullfilterne må byttes ut og at de metalliske fettfilterne må vaskes. Alarmsignalet gis etter at kjøkkenviften har fungert i 200 timer.
	Trykk på knappen i ca. 5 sekunder når både motoren og belysningen er slått av for å aktivere/deaktivere alarmen for de aktive kullfilterne.	LEDen for knappen B+H blinker to ganger = Alarm for aktivt kullfilter aktivert. LEDen for knappen B+H blinker en gang = Alarm for aktivt kullfilter deaktivert.

5. BELYSNING

- Kontakt kundeservice for utbytting ("Kontakt kundeservice for kjøp").

SISÄLLYS

1. OHJEET JA SUOSITUKSET	49
2. KÄYTTÖ	51
3. HUOLTO	51
4. OHJAIMET	52
5. VALAISTUS	52

AJATELTU SINUA VARTEN

Kiitos, että hankit Electrolux-laitteen. Olet valinnut tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu sinua ajatellen. Laitetta käyttäessäsi voit olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:



Saat käyttöön liittyviä neuvoja, voit ladata esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:

www.electrolux.com



Voit rekisteröidä tuotteen parempaa huoltoa varten:

www.registerelectrolux.com



Voit ostaa laitettasi varten lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittellemme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen: Malli, tuotenumero (PNC), sarjanumero.

Tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.



Tietoja ympäristönsuojelusta



Tietoja ympäristönsuojelusta




Tietoja ympäristönsuojelusta

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. OHJEET JA SUOSITUKSET

- Käyttöohjeet koskevat useampia laitemalleja. On siis mahdollista, että niissä on sellaisten yksittäisten ominaisuuksien kuvauksia, joita ei sinun laitteessasi ole.
- Valmistaja ei vastaa väärästä asennuksesta tai käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Pienin turvallinen etäisyys keittotason ja liesituulettimen välillä on 650 mm (jotkut mallit voidaan asentaa alemmas, katso työ- ja asennusmittoja koskevaa kappaletta).
- Tarkista, että sähköverkon jännite vastaa liesituulettimen sisällä olevan arvokilven tietoja.
- Luokan I laitteita varten on tarkistettava, että kodin sähköverkossa on sopiva maadoitus. Liitä liesituuletin savuhormiin putkella, jonka läpimitta on vähintään 120 mm. Savun poistoreitin on oltava mahdollisimman lyhyt.
- Älä liitä liesituuletinta savukanaviin, joiden kautta poistetaan palamishöyryjä (esimerkiksi lämmityskattilat, takat jne.).
- Jos liesituuletinta käytetään yhdessä muiden kuin sähkölaitteiden (esimerkiksi kaasulaitteiden) kanssa, on pystytävä takaamaan riittävä huoneen tuuletus poistokaasujen paluuvirtauksen estämiseksi. Keittiössä täytyy olla aukko suoraan ulos puhtaan ilman virtauksen takaamiseksi. Kun liesituuletinta käytetään yhdessä muiden kuin sähkölaitteiden kanssa, huoneen negatiivinen paine ei saa ylittää 0,04 mbar, jotta liesituuletin ei palauta höyryjä huoneeseen.
- Mikäli virtajohto on vahingoittunut, vaarojen välttämiseksi sen vaihtaminen täytyy antaa valmistajan tai huoltopalvelun tehtäväksi.
- Jos kaasukäyttöisen keittotason asennusohjeet määräävät, että etäisyyden on oltava yllä mainittua suurempi, ohjeita on noudatettava. Kaikkia ilman poistoa koskevia määräyksiä on noudatettava.
- Käytä vain liesituulettimelle sopivia ruuveja ja kiinnitysosia. **Varoitus:** Jos ruuveja ja kiinnitysosia ei asenneta näiden ohjeiden mukaisesti, voi aiheutua sähköiskuvaara.
- Liitä liesituuletin sähköverkkoon asentamalla kaksinapainen kytkin, jonka koskettimien väli on vähintään 3 mm.
- Älä liekitä liesituulettimen alla: se voi aiheuttaa tulipalon.
- Alle 8-vuotiaat lapset ja psyykkisesti, fyysisesti tai sensori-

sesti rajoitteiset henkilöt tai kokemattomat ja taitamattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan ja heille on annettu tiedot laitteen turvallisesta käytöstä ja siihen liittyvistä vaaroista. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Lapset eivät saa tehdä käyttäjän puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.


- **“HUOMIO:** Kosketettavissa olevat osat voivat tulla hyvin kuumiksi keittolaitteiden käytön aikana”.
- Merkki  tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuote täytyy toimittaa asianmukaiseen sähköisten ja elektronisten osien keräyskeskukseen. Varmistamalla, että tuote hävitetään oikealla tavalla, on mahdollista auttaa välttämään ympäristöä ja henkilöiden terveyttä uhkaavia haittavaikutuksia, joita voi syntyä vääränlaisesta hävittämisestä. Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, paikallisesta jätehuollosta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
- Sammuta laite tai kytke se irti sähköverkosta ennen minäkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.
- Puhdista ja/tai vaihda suodattimet määrätyn ajan kuluttua (tulipalovaara).

2. KÄYTTÖ


- Liesituuletin on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön, keittiön hajujen poistamiseen.
- Älä koskaan käytä liesituuletinta muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mitä varten se on suunniteltu.
- Älä koskaan pidä korkeita liekkiä toiminnassa olevan liesituulettimen alla.
- Säädä liekkien koko sillä tavoin, että ne kohdistuvat vain kypsennysastian pohjaan. Varmista, etteivät liekit tule astian reunojen alta.
- Rasvakeittimiä on valvottava jatkuvasti käytön aikana: ylikuumentunut öljy voi syttyä palamaan.

3. HUOLTO

- Aktiivihiihisuodattimia ei voi pestä eikä regeneroida, ne täytyy vaihtaa noin 4 kuukauden käytön jälkeen tai useammin, jos laitetta käytetään paljon (**W**).

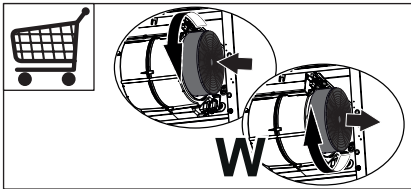


- Rasvasuodattimet täytyy puhdistaa aina 2 kuukauden käytön jälkeen tai useammin, jos laitetta käytetään paljon. Ne voidaan pestä astianpesukoneessa (**Z**).

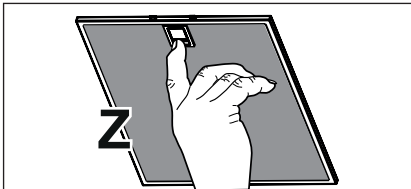

- Kytkimien merkkivalot, mallikohtaiset.
- Puhdista liesituuletin kostealla liinalla ja neutraalilla pesunesteellä.

4. OHJAIMET

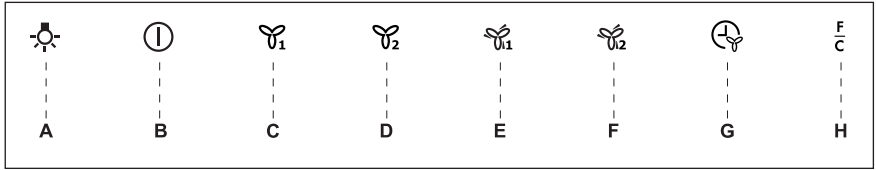

Painike	Toiminto	Merkkivalo
A	Muuttaa valaistuksen tehoa jokaisella painalluksella jaksottain myös Off-tilan kautta.	-
B	Moottori Off.	Moottorin nopeudesta ilmoittavat merkkivalot sammuvat.
	Kun painiketta painetaan 5 sekunnin ajan, painikkeiden lukitustoiminto aktivoituu / poistuu käytöstä.	Kaikki merkkivalot syttyvät yksi kerrallaan suorittaen käynnistysjakson.
C	Aktivoi ensimmäisen nopeuden.	Ensimmäisen nopeuden ja Moottori Off -merkkivalot syttyvät.
D	Aktivoi toisen nopeuden.	Toisen nopeuden ja Moottori Off -merkkivalot syttyvät.
E	Aktivoi tehonopeuden 1. Nopeus on ajastettu 10 minuutiksi. Tämän ajan kuluttua järjestelmä palaa aiemmin asetettuun nopeuteen. Toiminto poistetaan käytöstä painamalla samaa painiketta tai sammuttamalla moottori.	Merkkivalo vilkkuu.
F	Aktivoi tehonopeuden 2. Nopeus on ajastettu 8 minuutiksi. Tämän ajan kuluttua järjestelmä palaa aiemmin asetettuun nopeuteen. Toiminto poistetaan käytöstä painamalla samaa painiketta tai sammuttamalla moottori.	Merkkivalo vilkkuu.
G	Aktivoi/poistaa käytöstä ajastustoiminnon, moottorin ja valon kytkemisen pois toiminnasta automaattisesti 15 minuutin viiveen jälkeen. Toiminto poistetaan käytöstä painamalla samaa painiketta tai sammuttamalla moottori.	Merkkivalo palaa.
	Jos painiketta pidetään painettuna 5 sekunnin ajan, kaukosäädin ja toiminto H2H kytkeytyvät käyttöön. Jos painiketta pidetään painettuna 5 sekunnin ajan, kaukosäädin ja toiminto H2H kytkeytyvät pois käytöstä.	2 merkkivalon vilkutusta painikkeet B+C. 1 merkkivalon vilkutus painikkeet B+C.
H	Jos suodattimien hälytys on toiminnassa, hälytyksen voi kuitata painamalla painiketta. Ilmoitukset ovat näkyvissä vain moottorin ollessa sammutettu.	Toimenpiteen päätyttyä näyttöön tullut ilmoitus sammuu: Merkkivalo H palaa = Osoittaa, että metalliset rasvasuodattimet täytyy pestä. Hälytys käynnistyy liesituulettimen 100 käyttötunnin jälkeen. Merkkivalo H vilkkuu = Osoittaa, että aktiivihiilisuoatimet täytyy vaihtaa ja metalliset rasvasuodattimet täytyy pestä. Hälytys käynnistyy liesituulettimen 200 käyttötunnin jälkeen.
	Jos pidät painiketta painettuna noin 5 sekuntia kun kaikki toiminnot (moottori ja valot) on sammutettu, aktivoit tai poistat käytöstä aktiivihiilisuoatimen hälytyksen.	2 merkkivalon vilkutusta painikkeet B+H = Aktiivihiilisuoatimen hälytys aktivoitu. 1 merkkivalon vilkutus painikkeet B+H = Aktiivihiilisuoatimen hälytys pois käytöstä.

5. VALAISTUS

- Vaihtoa varten ota yhteys huoltopalveluun ("Hankintaa varten ota yhteys huoltopalveluun").

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. RÅD OG ANVISNINGER.....	54
2. ANVENDELSE	56
3. VEDLIGEHOLDELSE.....	56
4. BETJENING	57
5. BELYSNING	57

UDFORMET TIL DIG

Tak for købet af et apparat fra Electrolux. Du har valgt et produkt, som er resultatet af flere årtiers professionel erfaring og innovation. Det er smart og elegant. Det er blevet udformet netop til dig. Derfor kan du være sikker på, at du vil opnå de bedste resultater, når du benytter det.

Velkommen til Electrolux.

Besøg vores websted for at:



Få praktiske råd vedrørende brug, downloade vores brochurer, afhjælpe eventuelle problemer og få oplysninger om service:

www.electrolux.com



Registrere dit produkt og opnå en bedre service:

www.registerelectrolux.com



Købe originalt tilbehør, sliddele og reservedele til dit apparat:

www.electrolux.com/shop

KUNDESERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Vi anbefaler, at der kun anvendes originale reservedele.

Sørg for at have følgende oplysninger parat, når du kontakter det autoriserede servicecenter:

Model, Produktkode (PNC), Serienummer.

Disse oplysninger findes på typeskiltet.



Advarsel / Forsigtig - Vigtige oplysninger vedrørende din sikkerhed



Generelle oplysninger og tips



Miljøhensyn

Med forbehold for ændringer.

1. RÅD OG ANVISNINGER

- Brugsanvisningerne refererer til forskellige modeller af dette apparat. De vil derfor indeholde beskrivelser af visse karakteristika, som ikke vedrører det konkrete apparat.
- Producenten kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader, som skyldes forkert installation eller brug.
- Der skal mindst være en afstand på 650 mm mellem komfuret og emhætten (enkelte modeller kan installeres i en lavere højde; se afsnittet vedrørende arbejds mål og installation).
- Kontrollér, at netspændingen svarer til angivelserne på skiltet inden i emhætten.
- For apparater i klasse I: Kontrollér, at husstandens strømforsyning har en passende jordforbindelse. Slut emhætten til røgaftrækket ved hjælp af et rør med en diameter på min. 120 mm. Rørforbindelsens gennemgang skal være så kort som mulig.
- Emhætten må ikke forbindes med røgaftrækket til udledning af røggas fra forbrændingsprocessen (eksempelvis kedler, pejse osv.).
- Hvis emhætten benyttes sammen med apparater, som ikke er elektriske (eksempelvis gasdrevne apparater), skal der sikres en tilstrækkelig udluftning i lokalet for at hindre tilbagestrømning af den udledte gas. Køkkenet skal have en åbning med direkte forbindelse til de udendørs omgivelser for at sikre tilførsel af ren luft. Når emhætten benyttes sammen med apparater, som ikke er elektriske, må det negative tryk i lokalet ikke overskride 0,04 mbar for at undgå, at emhætten suger røgen tilbage til lokalet.
- Hvis forsyningskablet til apparatet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller det tekniske servicecenter for at undgå fare.
- Hvis der i gaskomfurets installationsvejledning er angivet en større afstand end den ovenstående, skal der tages højde for dette. Overhold alle lovbestemmelser vedrørende luftudledning.
- Brug kun skruer og beslag, som er egnede til emhætten.
Bemærk: Manglende installation af skruerne eller beslagene i overensstemmelse med disse instruktioner kan medføre

risiko for elektrisk stød.


- Forbind emhætten til elforsyningsnettet ved hjælp af en topolet afbryder med en afstand mellem kontakterne på mindst 3 mm.
- Flambér ikke under emhætten. Der er risiko for brand.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn under 8 år, af personer med psykiske, fysiske og sansemæssige handicaps eller af personer med manglende erfaring eller kendskab, medmindre de overvåges og instrueres vedrørende sikker brug af apparatet og de farer, der er forbundet hermed. Sørg for, at børn ikke har mulighed for at lege med apparatet. Den rengøring og vedligeholdelse, som skal udføres af brugeren, må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- **ADVARSEL:** De tilgængelige dele kan blive meget varme i forbindelse med brug af kogeplader, komfurer og andre madlavningsapparater.
- Symbolet  på apparatet eller på pakningen betyder, at apparatet ikke skal betragtes som almindeligt husholdningsaffald. Det skal derimod indleveres på et opsamlingscenter, der tager sig af genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for, at dette apparat bortskaffes korrekt, bidrager du til at forebygge alvorlige følger for miljøet og menneskers helbred; disse kan derimod opstå, hvis dette apparat bortskaffes forkert. Ret venligst henvendelse til kommunen, den lokale affaldsbortskaffelsesordning eller den forretning, hvor du har købt apparatet, for udførlige oplysninger om genanvendelse af dette apparat.
- Sluk apparatet eller kobl det fra elforsyningsnettet inden enhver form for rengøring eller vedligeholdelse.
- Rengør og/eller udskift filtrene efter den angivne periode (brandfare).

2. ANVENDELSE


- Emhætten er udelukkende projekteret til husholdningsbrug for at fjerne mados.
- Brug aldrig emhætten til andre formål end de, hvortil den er projekteret.
- Sørg for, at der aldrig er høje flammer under emhætten, når den er tændt.
- Regulér flammens intensitet, så den udelukkende rettes mod grydens/pandens bund. Sørg for, at den ikke kommer omkring siderne.
- Hold hele tiden øje med friturestegerne, mens de er i brug. Der er fare for, at der går ild i den hede olie.

3. VEDLIGEHOLDELSE

- Det aktive kulfilter kan ikke afvaskes eller genbruges. Det skal udskiftes ca. hver 4. måned eller hyppigere i tilfælde af meget intensiv brug (**W**).

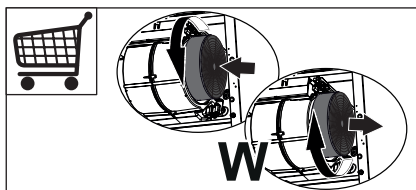



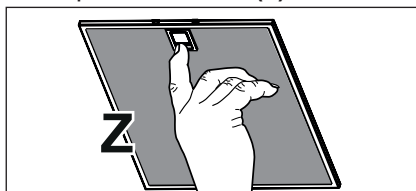





- Fedtfilterne skal rengøres hver 2. måned eller hyppigere i tilfælde af meget intensiv brug. De kan vaskes i opvaskemaskine (**Z**).



- Eventuelle kontrollamper.
- Rengør emhætten ved hjælp af en fugtig klud og flydende skånsomt rengøringsmiddel.

4. BETJENING

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Tast	Funktion	LED
A	Ændrer lysstyrken cyklisk (inkl. slukket) ved hvert tryk på tasten.	-
B	Slukker motoren. Hvis der trykkes på tasten i 5 sekunder, aktiveres/inaktiveres tilstanden tasturlås.	LED'erne for motorens hastighed slukker. Alle LED'erne tænder cyklisk og udfører en tændingssekvens.
C	Aktiverer den første hastighed.	LED'erne for første hastighed og slukket motor tænder.
D	Aktiverer den anden hastighed.	LED'erne for anden hastighed og slukket motor tænder.
E	Aktiverer den 1. intensive hastighed. Denne hastighed er indstillet til at vare 10 minutter. Herefter vender systemet tilbage til den sidst indstillede hastighed. Den inaktiveres ved tryk på samme tast eller ved at slukke motoren.	LED'en blinker.
F	Aktiverer den 2. intensive hastighed. Denne hastighed er indstillet til at vare 8 minutter. Herefter vender systemet tilbage til den sidst indstillede hastighed. Den inaktiveres ved tryk på samme tast eller ved at slukke motoren.	LED'en blinker.
G	Aktiverer/inaktiverer Delay, automatisk slukning af motoren og lysene med en forsinkelse på 15 minutter. Den inaktiveres ved tryk på samme tast eller ved at slukke motoren.	LED'en lyser.
	Hvis der trykkes på tasten i 5 sekunder, aktiveres fjernstyringen og funktionen H2H.	LED'en i tasten B+C blinker 2 gange.
	Hvis der trykkes på tasten i 5 sekunder, inaktiveres fjernstyringen og funktionen H2H.	LED'en i tasten B+C blinker 1 gang.
H	Alarmen tilbagestilles, mens filteralarmen er i gang ved tryk på tasten. Denne signalgivning er kun synlig, når motoren er slukket.	Når proceduren er forbi, vises signalgivningen ikke længere. Tændt LED H giver besked om, at fedtfilterne af metal skal vaskes. Alarmen går i gang, når emhætten har været i funktion i 100 timer. Blinkende LED H giver besked om, at filterne med aktivt kul skal udskiftes, samt at fedtfilterne af metal skal vaskes. Alarmen går i gang, når emhætten har været i funktion i 200 timer.
	Alarmen for filterne med aktivt kul aktiveres/inaktiveres ved at trykke og holde tasten trykket nede i cirka 5 sekunder, når alle belastninger er slukket (motor + lys).	LED'en i tasten B+H blinker 2 gange = Alarm for filter med aktivt kul aktiveret. LED'en i tasten B+H blinker 1 gang = Alarm for filter med aktivt kul inaktiveret.

5. BELYSNING

- Udskiftning skal ske hos det tekniske servicecenter. Bestilling kan ske hos det tekniske servicecenter.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	59
2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	62
3. УХОД	62
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	63
5. ОСВЕЩЕНИЕ	63

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС

Благодарим вас за приобретение изделия марки Electrolux. Его созданию предшествовали десятки лет высокопрофессиональной работы и неустанного обновления продукции. Прибор отличается оригинальной конструкцией и элегантным дизайном и сконструирован специально для вас. Поэтому всякий раз, когда вы им пользуетесь, будьте уверены в получении отличного результата.

Добро пожаловать в мир компании Electrolux.

Посетите наш сайт и вы сможете:



Получить советы по эксплуатации, скачать наши брошюры, разрешить возникающие проблемы, получить информацию по обслуживанию:

www.electrolux.com



Зарегистрировать ваше изделие и воспользоваться услугами компании:

www.registerelectrolux.com



Приобрести аксессуары, расходные материалы и оригинальные запчасти для вашего прибора:

www.electrolux.com/shop

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти.

В случае обращения в Официальный Сервисный Центр убедитесь в наличии у вас следующих данных: Модель, Код изделия (PNC), Серийный номер.

Эти сведения указаны на табличке технических данных.



Предупреждение / Внимание - Важная информация по технике безопасности



Информация и рекомендации общего характера



Информация по защите окружающей среды

Возможность внесения изменений.

1. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- В Инструкции по эксплуатации описаны различные модели прибора. Поэтому вы можете встретить описание некоторых характеристик, не относящихся к приобретенному вами прибору.
- Изготовитель не несет ответственность за убытки, возникающие в результате неправильной установки или эксплуатации прибора.
- Безопасное расстояние между варочной панелью и всасывающей вытяжкой должно быть не менее 650 мм (некоторые модели можно устанавливать ниже; см. раздел, посвященный рабочим размерам и операциям по установке прибора).
- Проверьте соответствие напряжения сети указанному на табличке, закрепленной внутри вытяжки.
- Для приборов класса I проверьте, чтобы в электрической сети вашего дома была предусмотрена соответствующая система заземления. Соедините вытяжку с дымоходом с помощью трубы минимального диаметра 120 мм. Труба для отведения дыма должна быть как можно короче.
- Не соединяйте всасывающую вытяжку с дымоходами, по которым выводится дым, образующийся в процессе горения (например, отопительные котлы, камины и проч.).
- Если вытяжной аппарат используется в сочетании с приборами, работающими не от электрического тока (например, газовые приборы), помещение должно хорошо проветриваться во избежание обратного потока отходящих газов. Для притока в помещение свежего воздуха на кухне должно быть предусмотрено выходящее на улицу окно. При пользовании кухонной вытяжкой в сочетании с приборами, работающими не от электрического тока, отрицательное давление в помещении не должно превышать 0,04 мбар с тем, чтобы дым не всасывался вытяжкой обратно в помещение.
- Во избежание опасности в случае повреждения кабеля питания, он должен быть заменен изготовителем или специалистами отдела технического обслуживания.

- Если в инструкциях по установке газовой плиты сказано, что расстояние до вытяжки должно быть больше указанного выше, следует придерживаться предписанных размеров. Соблюдайте все нормативные требования по отведению отработанного воздуха.
- Используйте только винты и метизы, пригодные для установки вытяжки.

Предупреждение: использование винтов и зажимных устройств, не соответствующих указаниям данных инструкций, может привести к возникновению опасных ситуаций и к электрическим ударам.

- Соедините вытяжку с сетью питания с помощью двухполюсного выключателя с минимальным разведением контактов 3 мм.
- Не готовьте блюда фламбе под вытяжкой: опасность возникновения пожара.
- Прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными психическими, физическими и сенсорными способностями, а также не имеющие достаточного опыта и знаний, но только под присмотром ответственных лиц и при условии, что они обучены безопасной эксплуатации прибора и знают о связанных с его неправильным использованием опасностях. Следите, чтобы дети не играли с прибором. Очистку и уход за прибором должен обеспечивать пользователь, такие действия могут выполнять и дети, но только под надзором взрослых.
- **ВНИМАНИЕ:** доступные части вытяжки могут сильно нагреваться во время работы газовых приборов.
- Символ  на изделии или на упаковке указывает, что прибор нельзя выбрасывать, как обычный бытовой мусор. Прибор, подлежащий уничтожению, необходимо сдать в специальный сборный пункт для повторного использования электрических и электронных компонентов. Пользователь, правильно сдающий прибор на переработку, помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и для здоровья людей, возникающие в случае неправильного его уничтожения. За более подробной информацией

- о вторичном использовании прибора обращайтесь в городской совет, в местную службу по переработке отходов или в магазин, где прибор был приобретен.
- Перед выполнением любой операции по очистке и уходу выключите или отсоедините прибор от электрической сети.
 - Очищайте и/или заменяйте фильтры по истечении указанного периода времени (опасность возникновения пожара).

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ


- Всасывающая вытяжка предназначена только для применения в быту для удаления из кухни запахов от готовки.
- Никогда не пользуйтесь вытяжкой в иных целях, отличных от тех, для которых она предназначена.
- Никогда не оставляйте высокое пламя под вытяжкой, находящейся в работе.
- Регулируйте силу пламени таким образом, чтобы оно оставалось под дном емкости для готовки и не вырывалось за его пределы.
- При готовке во фритюрнице постоянно следите за ее работой: сильно нагретое масло может воспламениться.

- Индикаторы (где есть) устройств управления.


- Очищайте вытяжку влажной тряпкой, смоченной в нейтральном жидком моющем веществе.

3. УХОД


- Фильтр на активированном угле нельзя мыть и восстанавливать, его следует менять примерно раз в 4 месяца работы или чаще в случае очень интенсивного использования прибора (**W**).

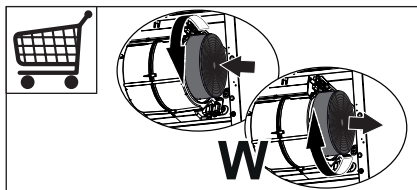

- Жировые фильтры необходимо очищать раз в 2 месяца работы или чаще в случае очень интенсивного использования прибора; жировые фильтры можно мыть в посудомоечной машине (**Z**).

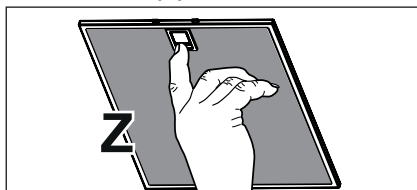

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

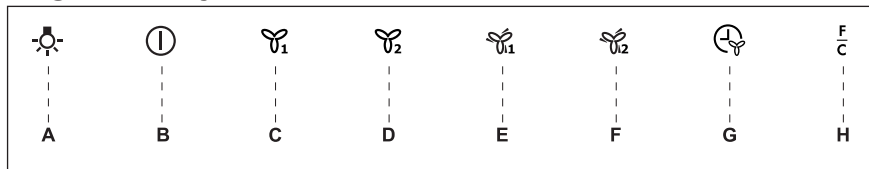

Кнопка	Функция	Индикатор
A	При каждом нажатии клавиши постепенно уменьшает яркость освещения с переключением из положения Off.	-
B	Выкл. двигателя При нажатии в течение 5 секунд включает / выключает режим блокировки кнопочной панели.	Гаснут индикаторы скорости работы двигателя. Последовательно включаются все индикаторы и выполняется порядок включения.
C	Включает первую скорость.	Загораются индикаторы первой скорости и выключения двигателя.
D	Включает вторую скорость.	Загораются индикаторы второй скорости и выключения двигателя.
E	Включает 1 интенсивную скорость. Такая скорость ограничена таймером на 10 минут. По истечении этого времени прибор возвращается к работе на настроенной ранее скорости. Отключается нажатием этой же кнопки или выключением двигателя.	Индикатор мигает.
F	Включает 2 интенсивную скорость. Такая скорость ограничена таймером на 8 минут. По истечении этого времени прибор возвращается к работе на настроенной ранее скорости. Отключается нажатием этой же кнопки или выключением двигателя.	Индикатор мигает.
G	Включает / выключает функцию Delay: автоматическое выключение двигателя и системы освещения с задержкой 15 минут. Отключается нажатием этой же кнопки или выключением двигателя.	Индикатор горит ровным светом.
	Нажатием кнопки в течение 5 секунд включается пульт ДУ и функция H2H.	2 вспышки индикаторов на кнопках B+C.
	Нажатием кнопки в течение 5 секунд отключается пульт ДУ и функция H2H.	1 вспышка индикаторов на кнопках B+C.
H	При наличии аварийного сигнала о состоянии фильтров нажатием кнопки выполняется его сброс. Указанная сигнализация видна только при отключенном двигателе.	По завершении операции гаснет показанная ранее сигнализация: Индикатор H горит = указывает на необходимость помпы металлические жировые фильтры. Сигнал включается после 100 часов фактической работы вытяжки. Индикатор H мигает = указывает на необходимость заменить фильтры на активированном угле, а также помпы металлические жировые фильтры. Сигнал включается после 200 часов фактической работы вытяжки.
	При нажатии кнопки в течение примерно 5 секунд, когда все нагрузки выключены (двигатель + освещение), включается / отключается аварийный сигнал фильтров на активированном угле.	2 вспышки индикаторов на кнопках B+H = аварийный сигнал фильтра на активированном угле включен. 1 вспышка индикаторов на кнопках B+H = аварийный сигнал фильтра на активированном угле выключен.

5. ОСВЕЩЕНИЕ

- Для замены светодиода обращайтесь в обслуживающий центр ("Для приобретения обращайтесь в обслуживающий центр").

Единственный импортер, уполномоченный изготовителем на территории Российской Федерации: ООО «Электролюкс Рус»; фактический и юридический адрес : 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 1; тел.: 8-800-200-3589

SISUKORD

1. SOOVITUSED JA ETTEPANEKUD	65
2. KASUTAMINE	67
3. HOOLDUS	67
4. JUHIKUD	68
5. VALGUSTUS	68

ME MÕTLEME TEIE PEALE

Täname teid Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mis toob endaga kaasa aastakümnete pikkused professionaalsed kogemused ja uuendused. See on nutikas ja stiilne, loodud teid meeles pidades. Nii teate seda kasutades kindlalt, et saate alati suurepäraseid tulemusi.

Tere tulemast Electroluxi juurde.

Külastage meie veebisaiti, et:



Saada nõuandeid kasutamise kohta, brošüüre, tõrkeotsingu abi, hooldusteavet:
www.electrolux.com



Registreerida oma toode parema hoolduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com



Osta oma seadmele tarvikuid, kulumaterjale ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop

KLIENDITEENINDUS JA HOOLDUS

Kasutage alati originaalvaruosi.

Volitatud hoolduskeskusega ühendust võttes veenduge, et teil on saadaval järgmised andmed: mudel, PNC, seerianumber.

Selle teabe leiate nimiandmete plaadilt.



Hoiatus / Ettevaatust - Ohutusteave



Üldine teave ja nõuanded




Keskkonnateave

Käesolevat dokumenti võidakse ette teatamata muuta.

1. SOOVITUSED JA ETTEPANEKUD

- Kasutusjuhised kehtivad selle seadme mitmele versioonile. Seetõttu võite siit leida individuaalsete funktsioonide kirjeldusi, mis ei kehti teie spetsiifilisele seadmele.
 - Tootja ei vastuta mingite kahjustuste eest, mille põhjuseks on ebaõige paigaldamine.
 - Minimaalne ohutu vahemaa pliidi pinna ja pliidikummi vahel on 650 mm (mõned mudelid on paigaldatavad madalamale, palun vaadake töömõõtmete ja paigaldamise lõike).
 - Veenduge, et vooluvõrgu pinge vastaks pliidikummi sisse kinnitatud andmeplaadil toodule.
 - I klassi seadmete puhul veenduge, et majapidamistoide garanteeriks adekvaatse maanduse. Ühendage pliidikumm tõmbelõõriga vähemalt 120 mm läbimõõduga toru abil. Tee lõõrini peab olema võimalikult lühike.
 - Ärge ühendage pliidikummi põlemisaurusid (boilerid, kaminad jne) kandvate tõmbelõõridega.
 - Kui pliidikummi kasutatakse koos mitte-elektriliste seadmetega (nt gaasipliidid), tuleb heitgaaside tagasivoolamise vältimiseks tagada ruumis piisav õhuvahetus. Köögil peab olema puhta õhu sisenemise garanteerimiseks otsene ühendus vaba õhuga. Pliidikummi kasutamisel koos seadmetega, mille energiaallikaks ei ole elekter, ei tohi ruumi negatiivne rõhk ületada 0,04 mbar, et vältida aurude tagasi tõmbamist ruumi pliidikummi poolt.
 - Toitekaabli kahjustuste korral tuleb ohtude vältimiseks lasta see tootja või tehnilise hoolduse osakonna poolt asendada.
 - Kui gaasipliidi paigaldusjuhised määravad suurema ülaltoodud vahemaa, tuleb arvestada sellega. Täidetud peavad olema õhu väljutamisega seotud määrused.
 - Kasutage pliidikummi toetamiseks ainult kruvisid ja väikesi osi.
- Hoiatus:** Kruvide või kinnitusseadme mitte vastavalt nendele juhistele paigaldamine võib põhjustada elektriõnnetusi.
- Ühendage pliidikumm võrgutoitega vähemalt 3 mm kontaktivahega kahepooluselise lülitiga.
 - Ärge pliidikummi all flambeerige – tuleoht.
 - 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kellel on piira-

tud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta, võivad seda seadet kasutada, kui neid jälgitakse või juhendatakse seadme ohutul kasutamisel ning nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja kasutajapoolset hooldust ei tohi teostada järelevalveta lapsed.


- **“ETTEVAATUST:** Ligipääsetavad osad võivad koos toiduvalmistusseadmetega kasutamisel kuumaks minna”.
-  sümbol toote või selle pakendi peal tähendab seda, et antud toodet ei saa käsitleda olmeprügina. Selle asemel tuleb see anda üle elektrilise ja elektroonilise varustuse jäätmete ümbertöötlemisega tegelevale asutusele. Toote õige kõrvaldamise tagamisega aitate te ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võib vastasel juhul tekkida selle toote vale käsitlemise käigus. Täpsemat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate te oma linnakantseleist, olmejäätmete kõrvaldamise teenistusest või poest, kust te selle toote ostsite.
- Enne hooldustööde teostamist lülitage seade välja või ühendage see võrgutoitest lahti.
- Määratud perioodi möödumisel puhastage või vahetage filtrid (tuleoht).

2. KASUTAMINE


- Pliidikumm on loodud eksklusiivselt koduseks kasutamiseks kõõgilõhnade eemaldamiseks.
- Ärge kasutage seda kunagi eesmärkidel, mille jaoks see mõeldud pole.
- Ärge jätke töötava pliidikummi alla kunagi kõrgeid avatud leeke.
- Reguleerige leekide tugevust nii, et need oleks suunatud ainult panni põhjale ega ei haaraks selle külgesid.
- Rasvas kuumutamisel tuleb seda pidevalt jälgida: ülekuumutatud õli võib põlema süttida.

3. HOOLDUS

- Aktiivsõefilter ei ole pestav ega regenereeritav ning tuleb vahetada ligikaudu iga 4 kasutuskuu järel või eriti suurel kasutuskoormusel sagedamini (**W**).

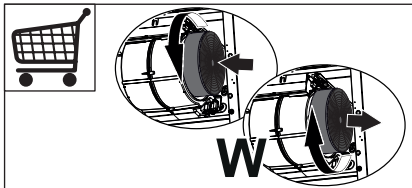


- Rasvafiltrid tuleb puhastada iga 2 kasutuskuu järel, eriti suurel kasutuskoormusel sagedamini, ning pesta nõudepesumasinas (**Z**).

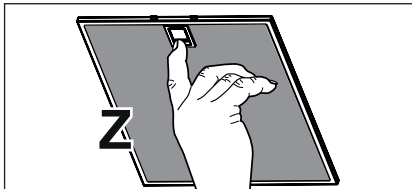

- Juhikute valgustid, kui olemas.
- Puhastage pliidikummi niiske lapi ja neutraalse vedela puhastusvahendiga.

4. JUHIKUD

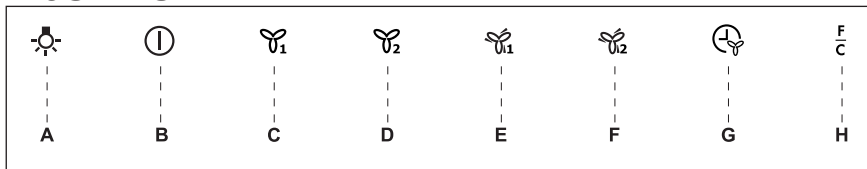

Nupp	Funktsioon	Valgusdiod
A	Muudab valgustuse intensiivsust igal nupule vajutamisel tsüklis, läbides välja lülitamise.	-
B	Mootor välja.	Mootori kiirust näitavad valgusdiodid kustuvad.
	Vajutades ja hoides 5 sekundit lubab/keelab klahviluku režiimi.	Kõik valgusdiodid süttivad tsüklis ja läbibid käivitusjärjestuse.
C	Aktiveerib esimese kiiruse.	Esimest kiirust ja mootor välja näitavad valgusdiodid süttivad.
D	Aktiveerib teise kiiruse.	Teist kiirust ja mootor välja näitavad valgusdiodid süttivad.
E	Aktiveerib kiiruse intensiivne 1. See kiirus on seatud töötama 10 minuti jooksul. Pärast selle aja möödumist pöörduv süsteem tagasi eelnevalt seadistatud kiirusele. See keelatakse nupule vajutamise või mootori välja lülitamise teel.	Valgusdiodid vilgub.
F	Aktiveerib kiiruse intensiivne 2. See kiirus on seatud töötama 8 minuti jooksul. Pärast selle aja möödumist pöörduv süsteem tagasi eelnevalt seadistatud kiirusele. See keelatakse nupule vajutamise või mootori välja lülitamise teel.	Valgusdiodid vilgub.
G	Aktiveerib/deaktiveerib viivituse režiimi mootori ja valgustuse automaatse välja lülitamisega 15 minuti järel. See keelatakse nupule vajutamise või mootori välja lülitamise teel.	Valgusdiodid süttib.
	Nupu vajutamine ja 5 sekundit hoidmine lubab kaugjuhtimise ja H2H funktsiooni. Nupu vajutamine ja 5 sekundit hoidmine keelab kaugjuhtimise ja H2H funktsiooni.	Nuppude B+C valgusdiodid vilguvad 2 korda. Nuppude B+C valgusdiodid vilguvad 1 korra.
H	Kui filtri häire on rakendunud, vajutage nuppu selle lähtestamiseks. Need näidud on nähtavad ainult siis, kui mootor on välja lülitatud.	Protseduuri lõpetamisel lülitub eelnevalt näidatud näit välja: Valgusdiod H põleb = Tähistab metallist rasvafiltri pesemise vajadust. Häire rakendub pärast pliidikummi 100 töötunni pikkust kasutamist. Valgusdiod H vilgub = Tähistab aktiivsefiltrite vahetamise ning ka metallist rasvafiltri pesemise vajadust. Häire rakendub pärast pliidikummi 200 töötunni pikkust kasutamist.
	Aktiivsefiltrite häire sisse/välja lülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu umbes 5 sekundit, kui kõik koorused (mootor ja valgustus) on väljalülitatud.	Nuppude B+H valgusdiodid vilguvad 2 korda = aktiivsefiltrite häire aktiveeritud. Nuppude B+H valgusdiodid vilguvad 1 korra = aktiivsefiltrite häire deaktiveeritud.

5. VALGUSTUS

- Vahetamiseks võtke ühendust tehnilise toega ("Ostmiseks võtke ühendust tehnilise toega").

SATURS

1. IETEIKUMI UN PRIEKŠLIKUMI	70
2. IZMANTOŠANA	72
3. APKOPE	72
4. VADĪBAS ELEMENTI	73
5. APGAISMOJUMS	73

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies Jums par to, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Jūs esat izvēlējušies produktu, kas radīts, balstoties uz desmitiem gadu ilgu profesionālo pieredzi un inovācijām. Šis asprātīgais un stilīgais produkts ir radīts, domājot par Jums. Tāpēc ikvienā lietošanas reizē Jūs varat būt droši par to, ka vienmēr sasniegsiet vislabākos rezultātus.

Laipni lūgti Electrolux!

Apmeklējiet mūsu interneta vietni, lai:



Saņemtu konsultācijas, brošūras, padomus problēmu atrisināšanai, informāciju par apkopi:

www.electrolux.com



Reģistrētu savu produktu labāku pakalpojumu saņemšanai:

www.registerelectrolux.com



Iegādātos piederumus, preces un oriģinālās rezerves daļas Jūsu ierīcei:

www.electrolux.com/shop

RŪPES PAR KLIENTU UN APKALPOŠANA

Vienmēr izmantojiet oriģinālās rezerves daļas!

Sazinoties ar pilnvaroto servisa centru, pārliecinieties par to, lai Jums būtu pieejama turpmāk minētā informācija: modelis, PNC, sērijas numurs.

Informāciju iespējams atrast uz datu plāksnītes.



Brīdinājuma/ drošības informācija



Vispārējā informācija un padomi




Ar vidi saistīta informācija

Informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

1. IETEIKUMI UN PRIEKŠLIKUMI

- Lietošanas norādījumi attiecas uz vairākām šīs ierīces versijām. Tādējādi iespējams, ka atradīsiet atsevišķas funkcijas, kas nepiemīt konkrētajai ierīcei.
- Izgatavotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.
- Minimālais drošais attālums starp plīts virsmu un tvaiku nosūcēju ir 650 mm (dažus modeļus var uzstādīt zemāk, skatiet sadaļu par darba izmēriem un uzstādīšanu).
- Pārbaudiet vai strāva mājas elektrotīklā atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajā, kas piestiprināta nosūcēja iekšpusē.
- 1. klases ierīces gadījumā pārbaudiet, vai mājas elektrotīkls nodrošina pareizu zemējumu. Pievienojiet nosūcēju izvades plūsmai ar cauruli 120 mm diametrā. Plūsmas ceļam jābūt pēc iespējas īsākam.
- Nepievienojiet nosūcēju izplūdes cauruļvadiem, kas izvada sadegšanas atlikuma produktus (boileri, kamīni utt.).
- Ja nosūcējs tiek izmantots kopā ar neelektriskām ierīcēm (piem., gāzes plītim), telpā jānodrošina pietiekama ventilācija, lai nepieļautu izvadāmi gāzu plūšanu atpakaļ. Virtuvei jābūt aprīkotai ar atveri, pa kuru var ieplūst āra gaiss. Ja tvaika nosūcējs uzstādīts savienojumā ar neelektriskā ierīcēm, telpas negatīvais spiediens nedrīkst pārsniegt 0,04 mbar, lai nepieļautu garaiņu ieplūšanu atpakaļ telpā.
- Gadījumā, ja bojāts strāvas padeves kabelis, to jānomaina izgatavotāja vai tehniskās apkalpošanas dienesta pārstāvim, lai nepieļautu nekādus riskus.
- Ja gāzes plīts uzstādīšanas instrukcijās norādīts lielāks attālums, nekā noteikts iepriekš, tad tas ir jāņem vērā. Jāizpilda noteikumi, kas saistīti ar gaisa atbrīvošanu.
- Tvaika nosūcēja atbalstam izmantot tikai skrūves un mazās sastāvdaļas.
Brīdinājums: Ja skrūvju vai stiprinājuma ierīces uzstādīšanā nav ievērotas šīs instrukcijas, tad var rasties elektriskās strāvas trieciena riski.
- Pievienojiet elektrotīklam ar divu polu slēdža palīdzību, kam saskares atstarpe ir vismaz 3 mm.
- Neuzstādīt zem tvaika nosūcēja gabarītiem; aizdegšanās risks.


- Šo ierīci lietot drīkst 8 gadus veci un vecāki bērni, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām, vai personas, kam nav pieredzes un zināšanu, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai instrukcijas, kas saistītas ar drošu ierīces lietošanu un ietverto bīstamības risku izpratni. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un ierīces kopšanu nedrīkst veikt bērni, ja tie netiek uzraudzīti.
- **“UZMANĪBU:** Atklātās detaļas gatavošanas iekārtu izmantošanas laikā var kļūt karstas.”
- Simbols  uz izstrādājuma un tam pievienotajos dokumentos nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Tā jānodod elektrisko vai elektronisko preču savākšanas punktā, kur tos pieņem pārstrādei. Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu utilizāciju, Jūs palīdziet novērst potenciāli negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas tomēr var notikt, ja neievērosiet šī izstrādājuma utilizācijas noteikumus. Lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar savu pašvaldību, vietējo atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
- Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas atslēdziet ierīci no elektrotīkla.
- Tīriet un/vai mainiet filtrus pēc noteikta laika perioda (aizdegšanās briesmas).

2. IZMANTOŠANA


- Tvaika nosūcējs ir izstrādāts ekskluzīvi lietošanai mājāsaimniecībā, lai novērstu virtuves smakas.
- Nekad nelietot tvaika nosūcēju tādiem mērķiem, kādiem to nav paredzēts lietot.
- Nekad zem funkcionējoša tvaika nosūcēja neatstāt lielas atklātas liesmas.
- Noregulēt liesmas intensitāti tikai tieši zem pannas, pārliecinoties, ka liesma atrodas arī ārpus pannas malām.
- Dziļās tauku cepšanas ierīces lietošanas laikā ir nepārtraukti jānovēro: pārkarsēta eļļa var liesmās sadegt.

3. APKOPE

- Aktīvās ogles filtrs nav mazgājams un nav atjaunojams, to jāmaina apmēram pēc 4 mēnešu darbības vai biežāk, ja ierīce tiek izmantota intensīvi (**W**).

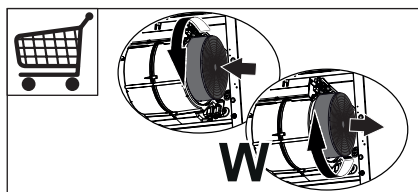



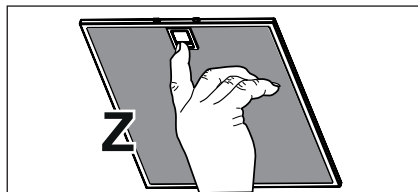





- Tauku filtri jātīra ik pēc 2 darbības mēnešiem vai biežāk, ja ierīce tiek intensīvi lietota, filtrus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā (**Z**).



- Vadības apgaismojums, ja uzstādīts.
- Nosūcēju tīriet ar mitru lupatiņu un neitrālu šķidru mazgāšanas līdzekli.

4. VADĪBAS ELEMENTI

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Poga	Funkcija	Signāllampīņa
A	Katru reizi neizslēdzoties mainās Apgaismojuma intensitāte, ja cikla laikā tiek nospiesta Poga.	-
B	Motors izslēgts.	Nodziest signāllampīņas, kas norāda motora ātrumu.
	Aktivizē / deaktivizē tastatūras bloķēšanas režīmu, ja tiek nospiesta un turēta nospiesta 5 sekundes.	Visas signāllampīņas iedegas cikliski un funkcionē iedarbināšanas secībā.
C	Aktivizē pirmo ātrumu.	Iedegas signāllampīņas, kas norāda pirmo ātrumu un motora izslēgšanu.
D	Aktivizē otro ātrumu.	Iedegas signāllampīņas, kas norāda otro ātrumu un motora izslēgšanu.
E	Aktivizē 1. Intensīvo ātrumu. Šim ātrumam tiek uzstādīts 10 minūšu intervāls. Pēc tam sistēma automātiski atgriezīsies iepriekš uzstādītajā ātruma. Tā tiek deaktivizēta, nospiežot pogu vai izslēdzot motoru.	Lampīņas mirgo.
F	Aktivizē 2. Intensīvo ātrumu. Šim ātrumam tiek uzstādīts 8 minūšu intervāls. Pēc tam sistēma automātiski atgriezīsies iepriekš uzstādītajā ātruma. Tā tiek deaktivizēta, nospiežot pogu vai izslēdzot motoru.	Lampīņas mirgo.
G	Aktivizē/deaktivizē Aiztures režīmu, ar automātisku motora un apgaismojuma izslēgšanu pēc 15 minūtēm. Tas tiek deaktivizēts, nospiežot un turot nospiestu pogu vai izslēdzot motoru.	Iedegas Apgaismojuma signāllampīņa.
	Nospiežot un turot nospiestu pogu 5 sekundes, aktivizējas tālvadība un H2H funkcija. Nospiežot un turot nospiestu pogu 5 sekundes, deaktivizējas tālvadība un H2H funkcija.	Mirgo 2 reizes pogu B+C signāllampīņas. Mirgo 1 reizi pogu B+C signāllampīņas.
H	Kad brīdinājums ieslēdzies, piespiediet šo taustiņu, lai atiestatītu brīdinājumu. Šie norādījumi ir redzami tikai tad, ja ir izslēgts motors.	Ja procedūra tiek pārtraukta, tad izdziest iepriekšējais norādījums: Iedegas signāllampīņa H = Norāda, ka jāmazgā metāla tauku filtri. Signalizācija tiek aktivizēta, ja tvaika nosūcējs ticis ekspluatēts 100 darbības stundas. Mirgo poga H, norādot, ka ir jānomaina aktivizētās kokogles filtri un arī jāmazgā metāla tauku filtri. Signalizācija tiek aktivizēta, ja tvaika nosūcējs ticis ekspluatēts 200 darbības stundas.
	Nospiežot un turēt nospiestu pogu apmēram 5 sekundes, kad visas slodzes ir izslēgtas (motors un signāllampīņas), lai ieslēgtu/izslēgtu Aktivizētās ogles filtra signalizāciju.	Mirgo 2 reizes pogu B+H signāllampīņas = aktivizēta aktivizētās ogles signalizācija. Mirgo 1 reizi pogu B+H signāllampīņas = deaktivizēta aktivizētās ogles signalizācija.

5. APGAISMOJUMS

- Par nomaiņu vērsties tehniskajā atbalstā ("Lai iegūtu tehniskā atbalsta kontaktinformāciju").

TURINYS

1. PATARIMAI IR NUORODOS.....	75
2. NAUDOJIMAS.....	77
3. PRIEŽIŪRA.....	77
4. VALDYMAS.....	78
5. APŠVIETIMAS.....	78

MES APIE JUS GALVOJAME

Dėkojame, kad įsigijote „Electrolux“ įrenginį. Pasirinkite gaminį, kuriam sukurti buvo panaudoti dešimtmečiai profesinės patirties ir inovacijų. Originalūs ir stilingi, jie buvo sukurti atsižvelgiant į jūsų norus. Todėl bet kada juos naudodami galite būti saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.

Sveiki, apsilankę „Electrolux“.

Aplankykite mūsų tinklalapį:



Gaukite naudojimo patarimų, brošiūrų, gedimų nustatymo, priežiūros informacijos:
www.electrolux.com



Kad priežiūra būtų geresnė, savo produktą užregistruokite:
www.registerelectrolux.com



Pirkite priedų, vartojimo reikmenų ir originalių atsarginių dalių savo įrenginiui:
www.electrolux.com/shop

RŪPINIMASIS KLIENTAIS IR PRIEŽIŪRA

Visada naudokite originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į mūsų įgaliojį priežiūros centrą, pasirūpinkite, kad turėtumėte šiuos duomenis: modelis, GNK, serijos numeris.

Šią informaciją galite rasti ant duomenų plokštelės.



Įspėjimas / atsargumo ir saugumo informacija



Bendra informacija ir patarimai




Informacija apie aplinkos apsaugą

Gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

1. PATARIMAI IR NUORODOS

- Naudojimo instrukcijos taikomos keliems šio prietaiso variantams. Taigi galite rasti aprašytas tokias savybes, kurios nebūdingos konkrečiam jūsų prietaisui.
- Gamintojas nebus atsakingas už jokią žalą, atsiradusią netaisyklingai arba netinkamai sumontavus prietaisą.
- Mažiausias saugus atstumas tarp viryklės viršaus ir rinktuvo gaubto yra 650 mm (kai kurie modeliai gali būti montuojami žemiau, žr. paragrafus apie atstumus ir montavimą).
- Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant techninių duomenų lentelės, esančios gaubto viduje.
- Patikrinkite, ar I klasės prietaisai yra tinkamai įžeminti. Rinktuvą prijunkite prie ventiliacijos kanalo, naudokite ne mažesnio kaip 120 mm skersmens vamzdį. Atstumas nuo garų rinktuvo iki ventiliacijos kanalo turėtų būti kuo trumpesnis.
- Garų rinktuvo nejunkite prie dūmtakių, per kuriuos šalinami degimo metu susidarę dūmai (boilerių, židinių ir t. t.).
- Jei rinktuvas yra naudojamas ne su elektros įrenginiais (pvz., dujų degikliais), kambaryje turi būti įrengta tinkama ventiliacija, kad išmetamosios dujos nepatektų atgal į patalpą. Tarp virtuvės ir lauko turi būti tiesioginė orlaidė, kad į patalpą galėtų patekti gryno oro. Kai gartraukis yra naudojamas su įrenginiais, kuriems reikalinga kitokia energijos rūšis (ne elektra), neigiamas slėgis patalpoje neturi viršyti 0,04 mbar – taip bus užtikrinta, kad gartraukis nestums garų į patalpą.
- Jei pažeidžiamas elektros kabelis, jį turi pakeisti gamintojas arba techninės priežiūros skyrius, kad būtų išvengta bet kokių pavojų.
- Jei pagal dujų degiklio įrengimo instrukcijas nurodomas didesnis atstumas, į tai turi būti atsižvelgta. Tai pat reikia laikytis nurodymų, kurie reguliuoja oro išmetimą.
- Gartraukiui tvirtinti naudokite tik sraigtus ir mažas dalis. **Įspėjimas!** Jei sraigčiai ar tvirtinimo priemonės nebus montuojami pagal šias instrukcijas, tai gali sukelti elektros saugumo pavojų.
- Prijunkite gaubtą į elektros tinklą, naudodami dvipolį jun-


- giklį, tarpas tarp kontaktų turi būti ne mažesnis nei 3 mm.
- Po garų surinktuvu negaminkite patiekalų, kuriuos prieš patiekimą ant stalo užpila spiritu arba konjaku ir uždega; yra gaisro pavojus.
 - Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų sutrikimų, taip pat asmenys, nemokėję ir nežinoję, kaip elgtis su prietaisu, jei tokie asmenys yra prižiūrimi, buvo apmokyti, kaip saugiai su juo elgtis, ir supranta esamą pavojų. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikams valymo ir priežiūros darbų atlikti be priežiūros negalima.
 - **ATSARGIAI!** Jei viryklės naudojamos, rankomis paliečiamos dalys gali būti karštos.
 - Ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis  nurodo, kad šis prietaisas nepriskiriamas prie įprastų buitinių atliekų. Prietaisas turi būti perduotas į reikiamą surinkimo punktą, užsiimančią elektros ir elektroninės įrangos perdirbimu. Tinkamai sunaikindami šį gaminį, aplinką ir žmogaus sveikatą apsaugosite nuo galimų neigiamų pasekmių, kurių gali atsirasti dėl netinkamo šio gaminio utilizavimo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio utilizavimą, kreipkitės į vietinės miesto institucijas, savo buitinių atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuvę, kurioje prietaisą nusipirkote.
 - Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, prietaisą išjunkite arba ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
 - Po nurodyto laiko išvalykite ir (arba) pakeiskite filtrus (dėl gaisro pavojus).

2. NAUDOJIMAS


- Garų rinktuvas buvo sukurtas naudoti tik namuose virtuvės kvapams šalinti.
- Rinktuvo niekada nenaudokite kitiems tikslams, kurie nenumatyti instrukcijoje.
- Garų rinktuvui veikiant, po juo niekada nepalikite didelės atviros ugnies.
- Sureguliuokite liepsnos intensyvumą taip, kad liepsna būtų nukreipta į keptuvės apačią, ji negali apimti šonų.
- Naudodami gilią keptuvę, turite būti atidūs: perkaitęs aliejus gali užsiliepsnoti.

3. PRIEŽIŪRA

- Aktyvuotos anglies filtras yra neplaunamas ir antrą kartą nenaudojamas, turi būti pakeistas apytiksliai kas 4 darbo mėnesius arba dažniau, jei viryklė ir garų surinktuvas naudojami intensyviai (**W**).

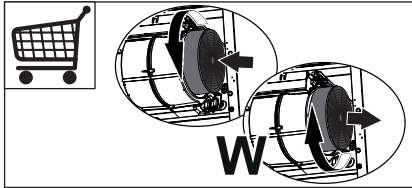



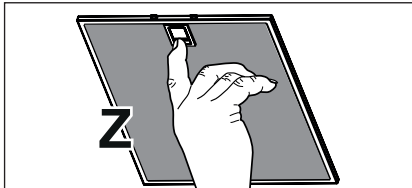





- Riebalų filtrai turi būti valomi kas 2 darbo mėnesius arba dažniau, jei viryklė ir rinktuvas naudojami labai intensyviai; filtrus galima plauti indaplove (**Z**).



- Valdymo lemputės, jei tokios yra.
- Rinktuvą valykite drėgnu skudurėliu, naudodami neutralų skystą ploviklį.

4. VALDYMAS

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Mygtukas	Funkcija	Šviesos diodas
A	Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką ciklais, pereinant išjungimo padėtį pasikeičia apšvietimo intensyvumas.	-
B	Variklis išjungtas.	Išsijungia šviesos diodai, parodantys variklio greitį.
	Jei paspaudžiamas ir laikomas nuspauistas 5 sekundes, įjungia / išjungia klaviatūros užrakinimo režimą.	Visi šviesos diodai užsidega ciklais ir veikia paleidimo seka.
C	Įjungia pirmą greitį.	Šviesos diodai, nurodantys pirmą greitį ir sustabdytą variklį, įsijungia.
D	Įjungia antrą greitį.	Šviesos diodai, nurodantys antrą greitį ir sustabdytą variklį, įsijungia.
E	Įjungia 1 intensyvų greitį. Šis greitis veikia iki 10 minučių. Pasibaigus šiam laikui, sistema grįš prie greičio, kuris buvo nustatytas anksčiau. Funkcija išsijungia paspaudus mygtuką arba sustabdžius variklį.	Šviesos diodas blykčioja.
F	Įjungia 2 intensyvų greitį. Šis greitis veikia 8 minutes. Pasibaigus šiam laikui, sistema grįš prie greičio, kuris buvo nustatytas anksčiau. Funkcija išsijungia paspaudus mygtuką arba sustabdžius variklį.	Šviesos diodas blykčioja.
G	Įjungia / išjungia uždelsimo režimą, variklis ir apšvietimas automatiškai išsijungia po 15 minučių. Funkcija išsijungia paspaudus mygtuką arba sustabdžius variklį.	Užsidega šviesos diodas.
	Mygtuką paspaudus ir laikant nuspauštą 5 sekundes, įjungia nuotolinio valdymo ir H2H funkcija. Mygtuką paspaudus ir laikant nuspauštą 5 sekundes, išsijungia nuotolinio valdymo ir H2H funkcija.	Mygtukų B+C šviesos diodai blykstelį 2 kartus. Mygtukų B+C šviesos diodai blykstelį 1 kartą.
H	Įsijungus filtro įspėjamajam signalui, paspauskite mygtuką, kad pakartotinai nustatytumėte įspėjamąjį signalą. Šie rodmenys matomi tik tuomet, kai variklis yra sustabdytas.	Kai procedūra nutraukiama, anksčiau pateikti rodmenys išsijungia: Įjungtas šviesos diodas H parodo poreikį išplauti metalinius riebalų filtrus. Signalas įsijungia praėjus 100 gartraukio darbo valandų. Blykčiojantis H šviesos diodas parodo poreikį pakeisti aktyviosios anglies filtrus, taip pat išplauti metalinius riebalų filtrus. Signalas įsijungia praėjus 200 gartraukio darbo valandų.
	Paspauskite mygtuką ir laikykite nuspaužę apytiksliai 5 sekundes, kai visos apkrovos išjungtos (variklis ir lemputės), kad įjungtumėte ir išjungtumėte aktyviosios anglies filtro įspėjamąjį signalą.	Mygtukų B+H šviesos diodai blykstelį 2 kartus – aktyviosios anglies įspėjamasis filtras įjungtas. Mygtukų B+H šviesos diodai blykstelį 1 kartą – aktyviosios anglies įspėjamasis filtras išjungtas.

5. APŠVIETIMAS

- Dėl pakeitimo kreipkitės į techninius darbuotojus (Norėdami nusipirkti, kreipkitės į techninius darbuotojus.).

ЗМІСТ

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОРАДИ.....	80
2. ВИКОРИСТАННЯ.....	83
3. ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	83
4. ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ.....	84
5. ОСВІТЛЮВАЛЬНИЙ ПРИЛАД.....	84

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо вам за придбання пристрою Electrolux. Ви обрали виріб, який втілює в собі десятиріччя професійного досвіду та інновацій. Стильний зовні та сповнений винахідливих рішень всередині, цей пристрій був спроектований із думкою про вас. Тому кожного разу, коли будете ним користуватися, ви беззаперечно отримаєте чудові результати.

Ласкаво просимо до світу Electrolux!

Відвідайте наш веб-сайт та отримайте додаткові переваги:



Отримуйте консультації з користування приладами, брошури, поради з вирішення проблем, інформацію про технічне обслуговування:

www.electrolux.com



Зареєструйте виріб, щоб отримувати кращий сервіс:

www.registerelectrolux.com



Купуйте аксесуари, витратні матеріали та оригінальні запасні частини для пристрою:

www.electrolux.com/shop

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА СЕРВІС

Використовуйте тільки оригінальні запасні частини.

При зверненні до нашого авторизованого сервісного центру переконайтеся, що у вас є такі дані: модель, PNC, серійний номер.

Цю інформацію вказано на паспортній табличці.

 Попередження / Інформація про заходи безпеки

 Загальна інформація та корисні поради

 Інформація щодо навколишнього середовища

Надану інформацію може бути змінено без попереднього повідомлення.

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОРАДИ

- Ця інструкція з експлуатації застосовується до декількох моделей пристрою. У зв'язку з цим у ній можна знайти описи окремих функцій, які не належать до вашого конкретного пристрою.
- Виробник не нестиме відповідальності за жодні пошкодження, що виникли в результаті неправильного або неналежного встановлення.
- Мінімальна безпечна відстань між поверхнею плити та витяжкою становить 650 мм (деякі моделі можуть бути встановлені нижче, дивіться розділи про робочі габарити та монтаж).
- Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі, указаній на паспортній табличці, що розташована з внутрішньої сторони витяжки.
- У разі використання пристроїв класу I переконайтеся в тому, що внутрішнє джерело живлення має відповідне заземлення. Підключайте витяжку до димоходу за допомогою труби діаметром щонайменше 120 мм. Шлях до димоходу повинен бути якомога коротшим.
- Не підключайте витяжку до витяжних каналів, через які виводяться гази горіння (з бойлерів, камінів тощо).
- Якщо витяжка використовується разом із неелектричними пристроями (наприклад, пристроями для спалювання газів), у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію, щоб уникнути зворотної тяги відпрацьованих газів. На кухні повинен бути отвір, зв'язаний безпосередньо з джерелом свіжого повітря, щоб забезпечити надходження чистого повітря. Якщо кухонна витяжка використовується в поєднанні з пристроями, які працюють від неелектричних джерел енергії, від'ємний тиск у приміщенні не повинен перевищувати 0,04 мбар, щоб уникнути повернення витяжкою газів назад у приміщення.
- У разі пошкодження кабелю живлення його заміну повинен здійснити представник виробника або відділу технічного обслуговування, щоб уникнути загрози безпеки.
- Якщо в інструкції з монтажу газової плити вказано

більшу відстань, ніж вище, слід взяти це до уваги. Необхідно дотримуватися норм щодо випуску повітря.

- Використовуйте тільки гвинти та малі деталі для підтримки витяжки.

Попередження. Якщо установити гвинти або кріпильний пристрій із порушенням наведених інструкцій, це може призвести до небезпеки ураження електричним струмом.

- Підключіть витяжку до розетки за допомогою двополюсного вимикача з контактним зазором щонайменше 3 мм.
- Не готуйте за допомогою фламбування (відкритого вогню в самому посуді) під витяжкою через ризик виникнення пожежі.
- Цей пристрій можуть використовувати діти віком від 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи, які не мають досвіду чи знань, якщо за такими особами наглядатимуть або якщо вони отримують вказівки щодо безпечного користування пристроєм і зрозуміють, які можуть виникнути небезпеки. Дітям забороняється гратися з пристроєм. Дітям забороняється чистити та обслуговувати пристрій без нагляду.
- **«ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** досяжні частини можуть дуже нагрітися під час використання з електроплитою».
- Позначення  на виробі або його пакуванні вказує на те, що цей виріб не можна викидати як побутові відходи. Замість цього його потрібно передати у відповідне місце збору для повторної переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію виробу, можна допомогти в запобіганні негативним наслідкам для навколишнього середовища та людського здоров'я, які можуть бути викликані неправильною утилізацією цього виробу. Для отримання докладнішої інформації щодо утилізації цього виробу звертайтеся до місцевих органів влади, в службу утилізації побутових відходів або в магазин, де було придбано виріб.
- Вимикайте пристрій або від'єднуйте його від елек-

тромережі, перш ніж виконувати будь-які роботи з обслуговування.

- Чистьте та/або замінійте фільтри через зазначений період (небезпека виникнення пожежі).


2. ВИКОРИСТАННЯ

- Витяжку було розроблено винятково для домашнього використання з метою усунення запахів на кухні.
- Ніколи не використовуйте витяжку в цілях, для яких вона не призначена.
- Ніколи не залишайте високе відкрите полум'я під витяжкою, коли вона працює.
- Регулюйте інтенсивність вогню, щоб він був направлений тільки на дно каструлі, не допускаючи, щоб вогонь охоплював її сторони.
- Під час користування глибокими фритюрницями слід постійно за ними слідкувати, щоб перегріте масло не потрапило на полум'я.


- Контрольні лампочки, у разі наявності.
- Чистьте витяжку за допомогою зволоженої тканини або нейтрального рідкого мийного засобу.

3. ОБСЛУГОВУВАННЯ


- Фільтри з активованим вугіллем не можна мити або відновлювати. Їх потрібно замінювати приблизно через кожні 4 місяці роботи або частіше в разі особливо інтенсивного користування (**W**).

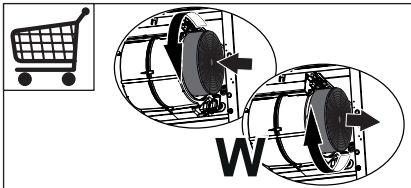

- Фільтри, що уловлюють жири, необхідно чистити через кожні 2 місяці роботи або частіше у разі особливо інтенсивного користування. Їх можна мити в посудомийній машині (**Z**).

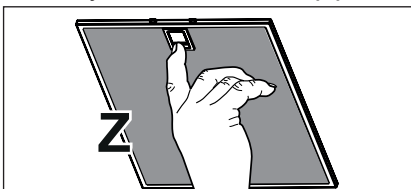

4. ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ

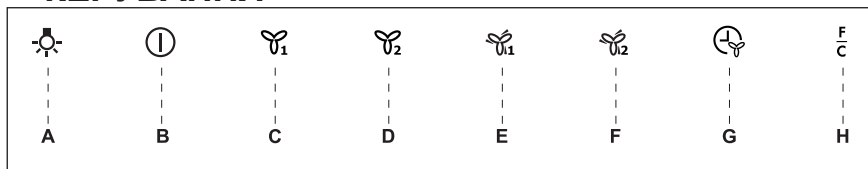

Кнопка	Функція	Світлодіодний індикатор
A	При кожному натисканні кнопки змінюється інтенсивність освітлення, у циклі, проходячи через «Вимк».	—
B	Двигун вимкнено. Якщо натиснути і утримувати протягом 5 секунд, вмикається/вимикається режим блокування клавіатури.	Світлодіоди, що вказують швидкість двигуна, згасають. Усі світлодіоди вмикаються в циклі та активують послідовність пуску.
C	Вмикання швидкості 1.	Світлодіоди, що вказують швидкість 1 і вимкнення двигуна, вмикаються.
D	Вмикання швидкості 2.	Світлодіоди, що вказують швидкість 2 і вимкнення двигуна, вмикаються.
E	Вмикання Підвищеної швидкості 1. Робота на цій швидкості обмежується 10 хвилинами. Після закінчення цього часу система повернеться до попередньо встановленої швидкості. Режим вмикається натисненням цієї кнопки або вимкненням двигуна.	Світлодіодний індикатор блимає.
F	Вмикання Підвищеної швидкості 2. Робота на цій швидкості обмежується 8 хвилинами. Після закінчення цього часу система повернеться до попередньо встановленої швидкості. Режим вмикається натисненням цієї кнопки або вимкненням двигуна.	Світлодіодний індикатор блимає.
G	Активація/деактивація режиму «Затримка» з автоматичним вимкненням двигуна та освітлення через 15 хвилин. Режим вмикається натисненням цієї кнопки або вимкненням двигуна.	Світлодіод вмикається.
	Натисніть і утримуйте кнопку впродовж 5 секунд для ввімкнення дистанційного керування та функції H2H. Натисніть і утримуйте кнопку впродовж 5 секунд для вимкнення дистанційного керування та функції H2H.	2 блимання світлодіодів на кнопках B+C. 1 блимання світлодіодів на кнопках B+C.
H	При спрацюванні попередження про забруднення фільтра натисніть кнопку, щоб скинути сигнал. Ця індикація відображається тільки при вимкненому двигуні.	Після завершення процедури вмикається попередня індикація: Світлодіод H світиться — вказівка на необхідність помити металеві фільтри-жироуловлювачі. Попередження спрацює, якщо витяжка пропрацювала 100 годин. Світлодіод H блимає— вказівка на необхідність замінити фільтри з активованим вугіллям, а також помити металеві фільтри-жироуловлювачі. Попередження спрацює, якщо витяжка пропрацювала 200 годин.
	Натисніть та втримуйте кнопку прибіл. 5 секунд при вимкненому навантаженні (двигун та освітлення), щоб увімкнути/вимкнути попередження про забруднення фільтра з активованим вугіллям.	2 блимання світлодіодів на кнопках B+H: вмикається попередження про забруднення фільтра з активованим вугіллям. 1 блимання світлодіодів на кнопках B+H: вмикається попередження про забруднення фільтра з активованим вугіллям.

5. ОСВІТЛЮВАЛЬНИЙ ПРИБЛ

- Для заміни звертайтеся в технічну підтримку («Для придбання звер-

тайтесь в технічну підтримку»).

TARTALOM

1. TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK	86
2. HASZNÁLAT	88
3. KARBANTARTÁS	88
4. KEZELŐSZERVEK.....	89
5. VILÁGÍTÁS	89

KIFEJEZETTEN ÖNNEK

Köszönjük, hogy egy Electrolux készüléket vásárolt. Olyan terméket választott amely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Olyan terméket választott amely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Ezért minden alkalommal amikor használja, biztos lehet benne, hogy mindig a legjobb eredményt kapja.

Üdvözöljük az Electroluxnál.

Látogasson el honlapunkra, ahol:



Ajánlásokat talál a használathoz, le tudja tölteni tájékoztató füzeteinket, megoldást talál esetleges problémáira, szervizinformációkhoz juthat:

www.electrolux.com



Regisztrálhatja termékét, és jobb szolgáltatást kaphat:

www.registerelectrolux.com



Tartozékokat, fogyóanyagokat és eredeti alkatrészeket vásárolhat készülékéhez:


www.electrolux.com/shop

VEVŐTÁMOGATÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mindig az eredeti alkatrészek alkalmazását javasoljuk.

Amikor felveszi a kapcsolatot a hivatalos vevőszolgálati központtal, mindig bizonyosodjon meg arról, hogy rendelkezésére állnak az alábbi adatok: Modell, termékkód (PNC), sorozatszám.

Az információk az adattáblán találhatóak.

 Figyelmeztetés / Figyelem - Fontos biztonsági információk

 Általános információk és ajánlások

 Környezetvédelmi információk

A változtatás jogát fenntartva.

1. TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

- A használati útmutató a készülék különböző típusaira vonatkozik. Ezért az egyes jellemzők bemutatásánál előfordulhatnak benne olyan leírások, amelyek az Ön által választott típusra nem vonatkoznak.
- A gyártót nem terheli felelősség a nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat miatt bekövetkező esetleges károkért.
- A főzőfelület és a kivezetéses páraelszívó közötti biztonsági távolság minimum 650 mm (egyres típusok alacsonyabban is felszerelhetők; lásd az üzemi méretekre és az üzembe helyezésre vonatkozó fejezetet).
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék belsejében levő adattáblán feltüntetett értéknek.
- Az I. kategóriájú készülékeknél ellenőrizni kell, hogy az otthoni elektromos hálózat megfelelő földelést biztosít-e. Egy legalább 120 mm átmérőjű csővel csatlakoztassa a készüléket a füstelvezetőhöz. A füst útjának a lehető legrövidebbnek kell lennie.
- Tilos a készüléket az égésből származó (kazán, kandalló stb.) füstök elvezetésére szolgáló vezetékbe bekötni.
- A füstgázok visszaáramlásának megakadályozása érdekében megfelelő szellőzésről kell gondoskodni abban a helyiségben, ahol a készülék mellett nem elektromos üzemű (például gázüzemű) berendezések is vannak. A tiszta levegőáramlás biztosítása érdekében fontos, hogy a konyha egy nyíláson keresztül közvetlenül legyen összekötve a külvilággal. Ha a konyhai elszívót nem villamos készülékekkel együtt használja, a környezeti negatív nyomás nem haladhatja meg a 0,04 mbar értéket, mert csak így kerülhető el az, hogy a készülék visszaszívja a füstgázokat a helyiségbe.
- A kockázatok elkerülése érdekében a megsérült hálózati zsinór cseréjét kizárólag a gyártó vagy a műszaki vevőszolgálat végezheti.
- Amennyiben a gázfőzőlap üzembe helyezési útmutatója a fenténél nagyobb távolságot ír elő, úgy azt kell betartani. A levegő elvezetésére vonatkozó összes előírást be kell tartani.


- Csak a készülékhez megfelelő típusú csavarokat és apró alkatrészeket használjon.
Figyelem: áramütés kockázatával járhat az, ha nem szereli fel a jelen utasításban foglaltak szerint a rögzítést szolgáló csavarokat vagy eszközöket.
- A készüléket olyan kétpólusú megszakító közbeiktatásával kell csatlakoztatni az elektromos hálózathoz, amelyen az érintkezők távolsága minimum 3 mm.
- Ne készítsen flambírozott ételt az elszívó alatt: ez tűzveszélyes lehet.
- A készüléket 8 évnél nem fiatalabb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező, megfelelő tapasztalatok és ismeretek nélküli személyek is használhatják szigorú felügyelet mellett, illetve ha ismerik a készülék biztonságos használati módját és a kapcsolódó veszélyeket. Ügyeljen arra, hogy ne játszhassanak gyermekek a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek, amennyiben nincsenek felügyelve.
- **"FIGYELEM:** A főzőberendezés használata közben az elérhető alkatrészek nagyon felmelegedhetnek.
- A terméken, illetve a csomagoláson látható  szimbólum arra utal, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként. Az ártalmatlanítandó terméket megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni, ahol elvégzik az elektromos és elektronikus alkatrészek újrahasznosítását. Ha Ön gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, akkor ezzel hozzájárul ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek a hulladékká vált termék nem szabályos ártalmatlanítása miatt a környezetre és egészségre nézve potenciálisan káros következmények. A termék újrahasznosításával kapcsolatban a helyi önkormányzat, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálat vagy a terméket értékesítő bolt tud részletes tájékoztatással szolgálni.
- Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletre sor kerülne, fontos a készülék kikapcsolása vagy áramtalanítása.
- Az előírt időtartam lejáratá után tisztítsa meg és/vagy cserélje ki a szűrőket (tűzveszély).

2. HASZNÁLAT


- A készülék kizárólag otthoni használatra, a konyhai szagok eltávolítására szolgál.
- Tilos a készüléket a rendeltetésszerű céloktól eltérő célokra használni.
- Tilos a működésben levő készülék alatt magas lángot hagyni.
- A láng erősségét úgy kell beállítani, hogy az kizárólag a főzőedény aljára irányuljon, és ne vegye körbe a főzőedény oldalát.
- Az olajsütőt használat közben végig figyelni kell: a felforrósodott olaj könnyen meggyulladhat.

3. KARBANTARTÁS

- Mivel az aktív szénzsűrő nem mosható és nem regenerálható, ezért az 4 havonta vagy – nagyon intenzív használat esetén – még gyakrabban cserélendő **(W)**.

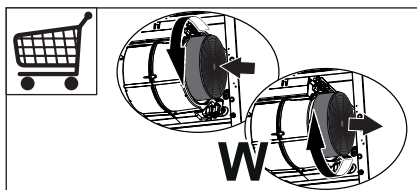


- A zsírszűrők 2 havonta vagy – nagyon intenzív használat esetén – ennél gyakrabban tisztítandók, és mosogatógépben is tisztíthatók **(Z)**.

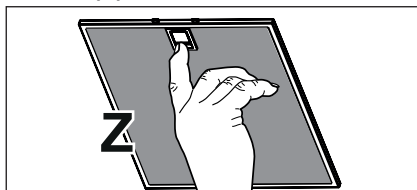

- Kezelőszervek jelzőfényei, ha vannak.
- A készüléket nedves ruhával és semleges kémhatású folyékony tisztítószerrel kell tisztítani.

4. KEZELŐSZERVEK

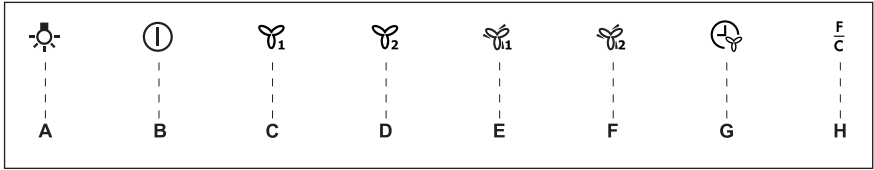

Gomb	Funkció	Led
A	A gomb minden egyes lenyomására ciklikusan átváltja a megvilágítási intenzitást, beleértve a Ki állást.	-
B	Motor ki.	A motor sebességét jelző ledek kialszanak.
	5 másodpercre lenyomva aktiválja / kiiktatja a gombzárat.	Minden led ciklikusan felgyullad, és egyszeri világitást végez.
C	Az első sebességfokozat bekapcsol.	A motor első sebességfokozatát és Ki állapotát jelző ledek felgyulladnak.
D	A második sebességfokozat bekapcsol.	A motor második sebességfokozatát és Ki állapotát jelző ledek felgyulladnak.
E	Az Intenzív 1 sebességfokozat bekapcsol. Ennek a sebességfokozatnak a beállított időtartama 10 perc. Ennek leletével a rendszer visszatér az előzetesen beállított sebességfokozatra. Ugyanezen gomb lenyomásakor és a motor kikapcsolásakor kiiktatásra kerül.	A led villog.
F	Az Intenzív 2 sebességfokozat bekapcsol. Ennek a sebességfokozatnak a beállított időtartama 8 perc. Ennek leletével a rendszer visszatér az előzetesen beállított sebességfokozatra. Ugyanezen gomb lenyomásakor és a motor kikapcsolásakor kiiktatásra kerül.	A led villog.
G	Aktiválja / kiiktatja a Késleltetés funkciót, vagyis a motor és a világítás 15 perccel késleltetett automatikus kikapcsolását. Ugyanezen gomb lenyomásakor és a motor kikapcsolásakor kiiktatásra kerül.	A led világít.
	A gomb 5 másodperces lenyomása esetén bekapcsol a távvezérlő és a H2H funkció. A gomb 5 másodperces lenyomása esetén kikapcsol a távvezérlő és a H2H funkció.	A B+C gomb ledjei 2-szer felvillannak. A B+C gomb ledjei 1-szer felvillannak.
H	Beindult szűrő vészjelzés esetén a gomb megnyomásával nullázható a vészjelzés. Ezek a jelzések csak kikapcsolt motor esetén láthatók.	A folyamat befejeztével kialszik a korábban megjelenített jelzés: Világító H led = Jelzi, hogy ki kell mosni a fém zsírszűrőket. A vészjelzés az elszívó 100 üzemórájának eltelte után lép működésbe. Villogó H led = Azt jelzi, hogy ki kell cserélni az aktív szenes szűrőket és hogy ki kell mosni a fém zsírszűrőket is. A vészjelzés az elszívó 200 üzemórájának eltelte után lép működésbe.
	Az összes fogyasztó (motor+világítás) kikapcsolt állapotában a gomb kb. 5 másodpercig való lenyomása bekapcsolja / kikapcsolja a szénszűrők vészjelzését.	B+H gomb ledjei 2-szer felvillannak = Aktív szénszűrők riasztása aktiválva. B+H gomb ledjei 1-szer felvillannak = Aktív szénszűrők riasztása kiiktatva.

5. VILÁGÍTÁS

- Cseré esetén forduljon a vevőszolgálathoz. („Vásárlás esetén forduljon a vevőszolgálathoz”).

OBSAH

1. RADY A DOPORUČENÍ	91
2. POUŽITÍ	93
3. ÚDRŽBA.....	93
4. PŘÍKAZY	94
5. OSVĚTLENÍ.....	94

NAVRŽENY PRO VÁS

Děkujeme Vám, že jste zakoupili spotřebič Electrolux. Zvolili jste si výrobek, který má za sebou desítky let profesních zkušeností a inovace. Důmyslný a elegantní, byl navržen přímo pro Vás. Z tohoto důvodu si pokaždé, když ho používáte, můžete být jisti, že vždy dosáhnete těch nejlepších výsledků.

Vítejte v Electroluxu.

Navštivte naše webové stránky pro:



Získání rad pro použití spotřebiče, stažení našich brožur, vyřešení případných problémů, získání informací o servisu:

www.electrolux.com



Zaregistrujte svůj výrobek a získáte lepší servis:

www.registerelectrolux.com



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro Váš spotřebič:

www.electrolux.com/shop

ZÁKAZNICKÁ PODPORA A ÚDRŽBA

Doporučujeme vždy používat originální náhradní díly.

Při kontaktování autorizovaného servisního střediska zkontrolujte, zda máte vždy k dispozici následující údaje: model, kód výrobku (PNC), sériové číslo.

Tyto informace se nacházejí na datovém štítku.



Upozornění/Pozor - Důležité bezpečnostní informace



Všeobecné informace a rady




Informace o životním prostředí

Změny vyhrazeny.

1. RADY A DOPORUČENÍ

- Tento Návod k použití se týká různých modelů tohoto přístroje. Z tohoto důvodu je možné, že se setkáte s popisem různých charakteristik, které se netýkají Vašeho přístroje.
- Výrobce není odpovědný za případné škody způsobené nesprávně provedenou instalací či nesprávným používáním přístroje.a.
- Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi varnou plochou a odsávací digestoří je 650 mm (některé modely mohou být nainstalovány do nižší výšky; viz odstavec týkající se provozních rozměrů a instalace).
- Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá hodnotám uvedeným na štítku uvnitř digestoře.
- U přístrojů Třídy I zkontrolujte, zda je síť domácího napájení vhodně uzemněna. Připojte odsávač k dýmníku pomocí trubice o minimálním průměru 120 mm. Trasa výparů musí být co nejkratší.
- Nepřipojujte odsávací digestoř ke komínům, které odvádějí zplodiny ze spalování (např. kotle, komíny apod.).
- Pokud je odsávač používán v kombinaci s neelektrickými přístroji (např. plynovými), musí být v místnosti zaručeno dostatečné větrání, aby nemohlo dojít k návratu plynových zplodin. Kuchyň musí být vybavena otvorem, který je přímo propojen s vnějším prostorem, aby bylo zaručeno proudění čistého vzduchu. Jestliže je kuchyňská digestoř používána v kombinaci s přístroji, které nejsou napájeny elektrickým proudem, záporný tlak v místnosti nesmí být vyšší než 0,04 mbar, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasávání výparů do místnosti, kde se nachází digestoř.
- Výměnu napájecího kabelu v případě jeho poškození musí provést výrobce nebo oddělení technického servisu, aby bylo vyloučeno jakékoliv riziko.
- Jestliže je v návodu k instalaci plynového sporáku uvedena větší vzdálenost než výše uvedená, je třeba to vzít v úvahu. Musí být dodrženy všechny normy týkající se odvodu vzduchu.
- Použijte pouze šrouby a spojovací materiál vhodného typu pro digestoř.

Upozornění: nebude-li provedena instalace šroubů nebo


- upevňovacích zařízení podle tohoto návodu, mohlo by vzniknout nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- Připojte digestoř k napájecí síti za použití dvoupólového vypínače s nejméně 3 mm vzdáleností mezi kontakty.
 - Pod kuchyňskou digestoří nepřipravujte flambované pokrmy, je zde nebezpečí požáru.
 - Tento spotřebič může být používán dětmi ve věku nad 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod pečlivým dohledem nebo byly seznámeny s pokyny k použití přístroje bezpečným způsobem a rozumí jeho rizikům. Zkontrolujte, zda si děti nehrají s přístrojem. Čištění a údržba, které mají být vykonávány uživatelem, nesmí být prováděny dětmi, pokud nejsou pod dozorem.
 - **POZOR:** přístupné části mohou při používání varných přístrojů dosahovat vysokých teplot,.
 - Symbol  na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nemůže být zlikvidován jako normální domácí odpad. Výrobek, který má být likvidován, musí být odevzdán do specializovaných sběrů pro recyklaci elektrických a elektronických komponentů. Tím, že se ujistíte o řádném provedení likvidace tohoto výrobku, přispějete k zabránění případného negativního dopadu na životní prostředí a na zdraví osob, který by mohla mít nesprávně provedená likvidace. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na obecním úřadě, v místním podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
 - Před čištěním či jakoukoliv operací údržby přístroj vypněte nebo jej odpojte od napájecí sítě.
 - Vyčistěte a/nebo vyměňte filtry po uvedené době (nebezpečí vznícení).

2. POUŽITÍ


- Odsávací digestoř je projektována výlučně pro domácí použití, k odstraňování pachů z kuchyně.
- Nikdy nepoužívejte digestoř k jiným účelům než k těm, pro které je určena.
- Nikdy nenechávejte pod digestoři při chodu vysoký plamen.
- Seřídte intenzitu plamene tak, aby byl nasměrován pouze na dno varné nádoby a ujistěte se, aby nešlehal po jejích stranách.
- Kontrolujte fritovací hrnce během používání: příliš zahřátý olej by se mohl vznítit.

3. ÚDRŽBA

- Uhlíkový filtr nelze mýt ani regenerovat, ale je třeba ho vyměnit zhruba po každých 4 měsících používání nebo v případě potřeby i častěji (**W**).

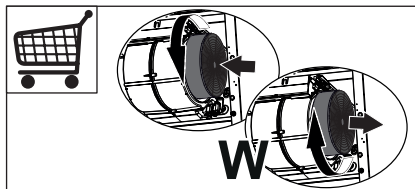



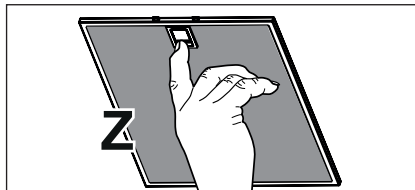





- Tukové filtry je třeba čistit po každých 2 měsících používání nebo i častěji v případě intenzivního používání, je možné je mýt v myčce (**Z**).



- Kontrolky ovládání, pokud jsou přítomny.
- Digestoř čistěte navlhčeným hadrem a neutrálním tekutým čisticím prostředkem.

4. PŘÍKAZY

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Tlačítko	Funkce	Kontrolka
A	Mění intenzitu osvětlení při každém stisknutí tohoto tlačítka cyklickým způsobem s přechodem přes Off.	-
B	Off motor.	Kontrolky rychlosti motoru se vypnou.
	Při stisknutí na 5 sekund aktivuje/deaktivuje mód zablokování klávesnice.	Všechny kontrolky se cyklicky rozsvěčují a provádějí sekvenci zapínání.
C	Aktivuje první rychlost.	Kontrolky první rychlosti a Off motor se rozsvítí.
D	Spouští druhou rychlost.	Kontrolky druhé rychlosti a Off motor se rozsvítí.
E	Aktivuje rychlost Intenzivní 1. Tato rychlost je časově omezena na 10 minut. Po uplynutí této doby se přístroj vrátí na původně nastavenou rychlost. Deaktivuje se stisknutím tohoto tlačítka nebo vypnutím motoru.	Kontrolka bliká
F	Aktivuje rychlost Intenzivní 2. Tato rychlost je časově omezena na 8 minut. Po uplynutí této doby se přístroj vrátí na původně nastavenou rychlost. Deaktivuje se stisknutím tohoto tlačítka nebo vypnutím motoru.	Kontrolka bliká
G	Aktivuje/deaktivuje Delay, automatické vypnutí motoru a systému osvětlení s časovým posunem o 15 minut. Deaktivuje se stisknutím tohoto tlačítka nebo vypnutím motoru.	Kontrolka svítí.
	Při stisknutí tlačítka po dobu 5 sekund se bude aktivovat dálkové ovládání a funkce H2H. Při stisknutí tlačítka po dobu 5 sekund se bude deaktivovat dálkové ovládání a funkce H2H.	2 blikání kontrolky tlačítek B+C. 1 blikání kontrolky tlačítek B+C.
H	Při probíhajícímu alarmu filtrů se při stisknutí tlačítka provede reset alarmu. Tuto signalizaci je možné vidět pouze při vypnutém motoru.	Po skončení této procedury se zhasne signalizace, která se předtím zobrazovala: Rozsvícená kontrolka H = signalizuje nutnost umýt kovové tukové filtry. Tento alarm se spustí po 100 hodinách skutečného provozu digestoře. Blikající kontrolka H = signalizuje nutnost vyměnit uhlíkové filtry a rovněž je třeba umýt kovové tukové filtry. Tento alarm se spustí po 200 hodinách skutečného provozu digestoře.
	Při stisknutí tohoto tlačítka zhruba na 5 sekund, při vypnutí všech spotřebičů (motor + světla), se bude aktivovat/deaktivovat alarm uhlíkových filtrů.	2 blikání kontrolky tlačítek B+H = Alarm uhlíkového filtru aktivován. 1 blikání kontrolky tlačítek B+H = Alarm uhlíkového filtru deaktivován.

5. OSVĚTLENÍ

- V případě výměny kontaktujte technický servis ("V případě nákupu kontaktujte technický servis").

OBSAH

1. RADY A ODPORÚČANIA.....	96
2. POUŽITIE.....	98
3. ÚDRŽBA.....	98
4. OVLÁDAČE.....	99
5. OSVETLENIE.....	99

URČENÉ PRE VÁS

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Zvolili ste si výrobok, ktorý navrhli odborníci s dlhoročnými skúsenosťami snažiaci sa o neustálu inováciu. Vysoko funkčný a elegantný spotrebič bol navrhnutý mysliac na Vás. Preto pri každom jeho použití môžete byť istí, že dosiahnete najlepšie výsledky.

Vítajte vo svete značky Electrolux.

Navštívte našu internetovú stránku:



Nájdete na nej pokyny na použitie, môžete si z nej prevziať príručky, nájdete tu riešenia problémov, získate informácie o servise:

www.electrolux.com



Zaregistrujte svoj výrobok a získajte tak lepší servis:

www.registerelectrolux.com



Nakúpte príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre svoj spotrebič:

www.electrolux.com/shop

PODPORA PRE ZÁKAZNÍKOV A ÚDRŽBA

Odporúčame vám vždy používať originálne náhradné diely.

Keď kontaktujete autorizované servisné stredisko, uistite sa, že máte nasledujúce údaje: Model, Kód výrobu (PNC), Sériové číslo.

Informácie nájdete na výrobnom štítku.

 Upozornenie / Pozor - Dôležité bezpečnostné informácie

 Všeobecné informácie a odporúčania


 Informácie o životnom prostredí

Vyhradzujeme si právo na úpravy.

1. RADY A ODPORÚČANIA

- Návod na použitie sa vzťahuje na rôzne modely tohto spotrebiča. Preto by ste v ňom mohli nájsť opisy niektorých charakteristík, ktoré sa netýkajú niektorého konkrétneho spotrebiča.
- Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho používania.
- Minimálna bezpečná vzdialenosť medzi varnou doskou a odsávačom pár musí byť 650 mm (niektoré modely sa môžu nainštalovať v menšej výške; pozrite si príslušný odsek o pracovných rozmeroch a o inštalácii).
- Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti v domácnosti zodpovedá napätiu uvedenému na štítku sa vnútri odsávača pár.
- Pri spotrebičoch Triedy I skontrolujte, či je elektrická sieť v domácnosti vybavené primeraným uzemnením. Odsávač pár zapojte ku komínu rúrou s minimálny priemerom 120 mm. Dĺžka rúry musí byť čo najkratšia.
- Nezapájajte odsávač pár ku komínom, ktoré odvádzajú dymy spaľovania (napr. kotle, kozuby a pod.).
- Ak sa odsávač pár používa v kombinácii s neelektrickými spotrebičmi (napr. plynovými spotrebičmi), v miestnosti sa musí zaručiť dostatočný stupeň vetrania, aby sa zabránilo spätnému toku spalín. V kuchyni musí byť otvor prepojený priamo s vonkajším prostredím, aby sa zaručil prívod čerstvého vzduchu. Keď sa odsávač pár v kuchyni používa v kombinácii so spotrebičmi, ktoré nie sú napájané elektrickým prúdom, negatívny tlak v miestnosti nesmie prekročiť 0,04 mbar, aby sa zabránilo tomu, že dym bude z odsávača pár naspäť prúdiť do miestnosti.
- V prípade poškodenia napájacieho elektrického kábla ho budete musieť dať vymeniť výrobcovi alebo v autorizovanom servise, aby sa predišlo všetkým rizikám.
- Ak je v návode na použitie plynovej varnej dosky uvedené, že sa vyžaduje väčší odstup než je uvedený, dodržte pokyny z návodu. Musia sa dodržať všetky normy spojené s odvodom vzduchu.
- Používajte iba skrutky a úchytky vhodné pre odsávač pár.

Upozornenie: ak skrutky alebo upevňovacie prvky ne-namontujete podľa týchto pokynov, mohlo by to spôsobiť zásahy elektrickým prúdom.


- Zapojte odsávač pár ku elektrickej sieti zaradením dvojpólového vypínača so vzdialenosťou kontaktov aspoň 3 mm.
- Pod odsávačom pár neflambujte jedlá: mohlo by dôjsť k požiaru.
- Tento spotrebič smú používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, zmyslovými a rozumovými schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú skúsenosti a dostatok poznatkov o obsluhu spotrebiča, pokiaľ sú pod dohľadom a boli poučené o obsluhu spotrebiča a o nebezpečenstve, ktoré môže predstavovať. Dávajte pozor na deti, aby sa so spotrebičom nehrali. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti, pokiaľ nebudú pod dohľadom.
- **“POZOR:** prístupné časti sa počas používania spotrebičov na varenie môžu veľmi zahriať.”
- Symbol  na spotrebiči alebo na jeho obale indikuje, že spotrebič sa nesmie likvidovať ako bežný komunálny odpad. Spotrebič určený na likvidáciu sa musí odovzdať v príslušnom stredisku na zber a recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie spotrebiča prispejete k predchádzaniu negatívnych dopadov na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa ináč mohli prejaviť pri nevhodnom spôsobe jeho likvidácie. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto spotrebiča si vyžiadajte na svojom miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili.
- Pred akýmkoľvek úkonom čistenia alebo údržby spotrebič vypnite alebo ho odpojte od elektrického napájania.
- Po určenom čase vyčistíte a/alebo vymeňte filtre (nebezpečenstvo požiaru).

2. POUŽITIE


- Odsávač pár je navrhnutý iba na používanie v domácnosti, na odstraňovanie pachov v kuchyni.
- Odsávač pár nikdy nepoužívajte na iné ako navrhnuté účely.
- Pod zapnutým odsávačom pár nenechávajte zapálený vysoký plameň.
- Intenzitu plameňa nastavte tak, aby smeroval iba na dno nádoby na varenie, pričom sa uistíte, že nedosahuje až na jej okraje.
- Fritézu musíte počas používania nepretržite kontrolovať: prehriaty olej by sa mohol zapáliť.

3. ÚDRŽBA

- Filter s aktívnym uhlíkom sa nedá umývať ani regenerovať a musí sa vymieňať po približne každých 4 mesiacoch činnosti alebo, v prípade veľmi intenzívneho používania, aj častejšie (**W**).

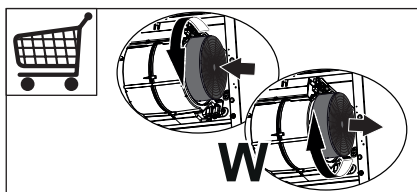



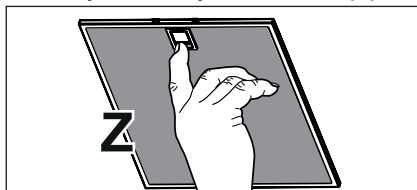





- Tukové filtre sa musia čistiť každé 2 mesiace prevádzky alebo aj častejšie v prípade veľmi intenzívneho používania, pričom sa filtre môžu umývať v umývačke riadu (**Z**).



- Kontrolky ovládačov, ak sú k dispozícii.
- Očistite odsávač pár vlhkou handrou a neutrálnym kvapalným čistiacim prostriedkom.

4. OVLÁDAČE

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Tlačidlo	Funkcia	Led
A	Mení intenzitu osvetlenia každým stlačením tlačidla cyklickým spôsobom pri prechode cez Off.	-
B	Vyp motora.	Indikačné kontrolky Led rýchlosti motora zhasnú.
	Stlačením na 5 sekúnd zapne/vypne režim zablokovania klávesnice.	Všetky Led sa rozsvietia cyklicky a vykonajú postup zapnutia.
C	Aktivuje prvú rýchlosť.	Rozsvietia sa kontrolky Led prvej rýchlosti a vypnutia motora.
D	Aktivuje druhú rýchlosť.	Rozsvietia sa kontrolky Led druhej rýchlosti a vypnutia motora.
E	Aktivuje rýchlosť Intenzívna 1. Táto rýchlosť je nastavená na 10 minút. Po uplynutí nastavenej doby sa systém vráti k rýchlosti, ktorá bola nastavená predtým. Vypína sa stlačením tlačidla alebo vypnutím motora.	Kontrolka bliká.
F	Aktivuje rýchlosť Intenzívna 2. Táto rýchlosť je nastavená na 8 minút. Po uplynutí nastavenej doby sa systém vráti k rýchlosti, ktorá bola nastavená predtým. Vypína sa stlačením tlačidla alebo vypnutím motora.	Kontrolka bliká.
G	Aktivuje/vypína Delay, automatické vypnutie motora a osvetlenia s oneskorením 15 minút. Vypína sa stlačením toho istého tlačidla alebo vypnutím motora.	Led svieti.
	Stlačením tlačidla na 5 sekúnd sa aktivuje diaľkový ovládač a funkcia H2H. Stlačením tlačidla na 5 sekúnd sa vypne diaľkový ovládač a funkcia H2H.	2 bliknutia kontroliek tlačidiel B+C. 1 bliknutie kontroliek tlačidiel B+C.
H	Keď je aktívny alarm filtrov, stlačením tlačidla sa alarm zruší. Tieto signalizácie vidno iba pri vypnutom motore.	Po ukončení procedúra sa predtým zobrazená signalizácia vypne: Zapnutá kontrolka H = Signalizuje potrebu umyť tukové kovové filtre. Alarm sa zapne po 100 vykonaných pracovných hodinách odsávača pár.↵ Blikajúca kontrolka H = Signalizuje potrebu vymeniť filtre s aktívnym uhlíkom a aj potrebu umytia tukových kovových filtrov. Alarm sa zapne po 200 vykonaných pracovných hodinách odsávača pár.
	Ak podržíte tlačidlo stlačené približne 5 sekúnd, po vypnutí všetkých zaťažení (motor + osvetlenie) sa aktivuje/vypne alarm filtrov s aktívnym uhlíkom.	2 bliknutia kontroliek tlačidiel B+H = Aktívny alarm filtra s aktívnym uhlíkom. 1 bliknutie kontroliek tlačidiel B+H = Alarm filtra s aktívnym uhlíkom vypnutý.

5. OSVETLENIE

- V prípade potreby výmeny kontaktujte technický servis („Ohľadom nákupu kontaktujte prosím technický servis“).

INDEX

1. RECOMANDĂRI ȘI SUGESTII	101
2. UTILIZAREA	103
3. ÎNTREȚINEREA	103
4. COMENZI	104
5. ILUMINAT	104

CONCEPTE PENTRU DVS.

Vă mulțumim că ați achiziționat un echipament Electrolux. Ați ales un produs care are la bază zeci de ani de experiență profesională și inovație. Ingenios și elegant, a fost proiectat special pentru dvs. De aceea, de fiecare dată când îl utilizați, puteți fi siguri că veți obține întotdeauna rezultate optime.

Bun venit la Electrolux.

Vizitați site-ul nostru web:



Pentru a primi sfaturi referitoare la utilizare, pentru a descărca broșurile noastre, pentru a rezolva eventualele probleme, pentru a obține informații privind asistența:

www.electrolux.com



Înregistrați-vă produsul și obțineți un serviciu superior:

www.registerelectrolux.com



Achiziționați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru echipamentul dvs.:

www.electrolux.com/shop

ASISTENȚĂ CLIENȚI ȘI ÎNTREȚINERE

Recomandăm întotdeauna utilizarea de piese de schimb originale.

Când contactați Centrul de Asistență Autorizat, asigurați-vă că aveți la îndemână datele următoare: modelul, codul produsului (PNC), seria.

Informațiile se află pe plăcuța cu specificații.



Avertisment/Atenție - Informații importante pentru siguranță



Informații și recomandări generale



Informații privind mediul

Sub rezerva modificărilor.


1. RECOMANDĂRI ȘI SUGESTII

- Instrucțiunile de utilizare se referă la diverse modele ale acestui aparat. Prin urmare, ar putea exista descrieri ale unor elemente individuale care nu aparțin aparatului dumneavoastră specific.
- Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de instalarea și utilizarea incorectă.
- Distanța minimă de siguranță între plită și hotă este de 650 mm (unele modele pot fi montate la o înălțime mai mică; a se vedea paragraful referitor la dimensiunile de lucru și la instalare).
- Controlați ca tensiunea de rețea să corespundă celei indicate pe plăcuța cu date tehnice aplicată pe partea interioară a hotei.
- Pentru aparatele din Clasa I, controlați ca rețeaua casnică de alimentare să dispună de o împământare adecvată. Conectați ventilatorul extractor la conducta de evacuare a fumului cu ajutorul unei conducte cu diametrul minim de 120 mm. Traseul fumului trebuie să fie cât mai scurt posibil.
- Nu conectați hota aspirantă la conducte de evacuare care transportă fumuri de ardere (de ex. de la boilere, șemineuri etc.).
- Dacă ventilatorul extractor este utilizat în combinație cu aparate neelectrice (de ex. aparate pe gaz), trebuie să se asigure un nivel suficient de aerisire în încăperea pentru a împiedica returul gazelor de evacuare. Bucătăria trebuie să prezinte o deschidere care comunică direct cu exteriorul, pentru a asigura intrarea aerului curat. Dacă hota de bucătărie este utilizată în combinație cu aparate nealimentate cu curent electric, presiunea negativă din încăperea nu trebuie să depășească 0,04 mbari, pentru a evita ca hota să aspire fumurile înapoi în încăperea.
- Dacă este deteriorat, cablul de alimentare trebuie înlocuit de către producător sau de serviciul de asistență tehnică, pentru a evita orice risc.
- Dacă în instrucțiunile de instalare pentru plita pe gaz se precizează o distanță mai mare decât cea indicată mai sus, aceasta trebuie respectată. Trebuie să se respecte

toate normele referitoare la evacuarea aerului.

- Utilizați numai șuruburi și elemente de prindere de tip corespunzător pentru hotă.

Avertizare: lipsa instalării șuruburilor sau a dispozitivelor de fixare în conformitate cu aceste instrucțiuni poate cauza riscuri de șoc electric.


- Conectați hota la alimentarea de la rețea cu ajutorul unui întrerupător bipolar cu deschiderea între contacte de cel puțin 3 mm.
- Nu pregătiți preparate flambate sub hotă: ar putea surveni un incendiu.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate atent și instruite în privința modului de utilizare în siguranță a aparatului și în privința pericolelor pe care acesta le prezintă. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii, dacă aceștia nu sunt supravegheați.
- **ATENȚIE:** componentele accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării aparatelor de gătit.
- Simbolul  de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Produsul trebuie să fie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea componentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că ați eliminat în mod corect produsul, ajutați la evitarea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea persoanelor, consecințe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru informații suplimentare detaliate despre reciclarea acestui produs, contactați primăria, serviciul local pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul de unde l-ați achiziționat.
- Opriți sau deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare înainte de a efectua orice operație de curățare și întreținere.
- Curățați și/sau înlocuiți filtrele după perioada de timp specificată (pericol de incendiu).

2. UTILIZAREA


- Hota aspirantă a fost proiectată exclusiv pentru uz casnic, având scopul de a elimina mirosurile din bucătărie.
- Nu utilizați niciodată hota în scopuri diferite de cel pentru care a fost proiectată.
- Nu lăsați niciodată flăcări înalte sub hotă atunci când aceasta este în funcțiune.
- Reglați intensitatea flăcării astfel încât să o dirijați exclusiv sub fundul vasului de gătit, asigurându-vă că nu cuprinde și laturile acestuia.
- Friteuzele trebuie să fie permanent controlate în timpul utilizării: uleiul supraîncălzit ar putea lua foc.

3. ÎNTREȚINEREA

- Filtrul cu carbon activ nu poate fi spălat sau regenerat și trebuie să fie înlocuit la interval de aproximativ 4 luni de utilizare sau mai frecvent în cazul utilizării intense (**W**).

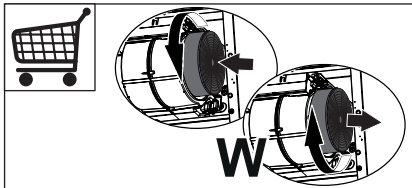


- Filtrele antigrăsime trebuie să fie curățate la interval de 2 luni de utilizare sau mai frecvent în cazul utilizării intense și pot fi spălate în mașina de spălat vase (**Z**).

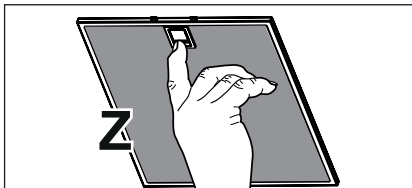

- Indicatoare Comenzi dacă sunt prezente.
- Curățați hota folosind o cârpă umedă și un detergent lichid neutru.

4. COMENZI

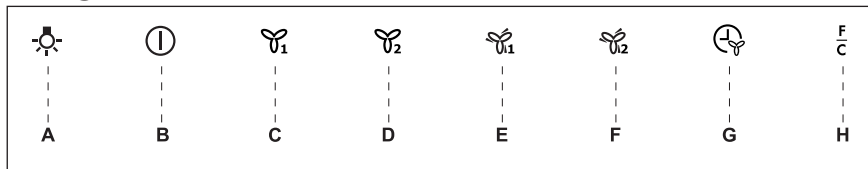

Tastă	Funcție	Led
A	Modifică intensitatea de iluminare la fiecare apăsare a tastei, în mod ciclic, trecând prin poziția Oprit.	-
B	Oprire motor. Apăsat timp de 5 Secunde Activează / Dezactivează modalitatea Blocaj Tastatură.	Ledurile care indică Viteza motorului se sting. Toate Ledurile se aprind ciclic și execută o secvență de aprindere.
C	Activează viteza întâi.	Ledurile vitezei întâi și ale Motorului Oprit se aprind.
D	Activează viteza a doua.	Ledurile vitezei a doua și ale Motorului Oprit se aprind.
E	Activează viteza Intensivă 1. Această viteză este temporizată la 10 minute. După scurgerea timpului, sistemul revine la viteza setată anterior. Se dezactivează apăsând aceeași tastă sau oprind motorul.	Ledul luminează intermitent.
F	Activează viteza Intensivă 2. Această viteză este temporizată la 8 minute. După scurgerea timpului, sistemul revine la viteza setată anterior. Se dezactivează apăsând aceeași tastă sau oprind motorul.	Ledul luminează intermitent.
G	Activează/dezactivează Delay, oprirea automată întârziată cu 15 minute a motorului și a instalației de iluminat. Se dezactivează apăsând aceeași tastă sau oprind motorul.	Ledul este aprins.
	Prin apăsarea tastei timp de 5 secunde, se activează telecomanda și funcția H2H. Prin apăsarea tastei timp de 5 secunde, se dezactivează telecomanda și funcția H2H.	2 iluminări intermitente ale ledurilor tastelor B+C. 1 iluminare intermitentă a ledurilor tastelor B+C.
H	Cu alarma filtrelor în curs, prin apăsarea tastei se efectuează resetarea alarmei. Aceste semnalizări sunt vizibile numai când motorul este oprit.	După terminarea procedurii, se oprește semnalizarea afișată anterior: Led H aprins = Indică necesitatea spălării filtrelor de degresare metalice. Alarma intră în funcțiune după 100 de ore de funcționare efectivă a hotei. Led H intermitent = Indică necesitatea înlocuirii filtrelor cu carbon activ și necesitatea spălării filtrelor de degresare metalice. Alarma intră în funcțiune după 200 de ore de funcționare efectivă a hotei.
	Prin apăsarea tastei timp de aproximativ 5 secunde, când toate sarcinile sunt oprite (motor+lumină), se Activează / Dezactivează alarma Filtrelor cu carbon activ.	2 aprinderi intermitente ale ledurilor tastelor B+H = Alarma filtrului cu carbon activ activată. 1 aprindere intermitentă a ledurilor tastelor B+H = Alarma filtrului cu carbon activ dezactivată.

5. ILUMINAT

- Pentru înlocuire, contactați serviciul de asistență tehnică („Pentru a cumpăra vă rugăm să contactați asistența tehnică”).

SPIS TREŚCI

1. UWAGI I SUGESTIE	106
2. UŻYTKOWANIE	108
3. KONSERWACJA	108
4. STEROWANIE	109
5. OŚWIETLENIE.....	109

URZĄDZENIE STWORZONE Z MYŚLĄ O WAS

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Wybrali Państwo produkt, który jest efektem wieloletniego doświadczenia oraz innowacji. Pomysłowy i elegancki, zaprojektowany z myślą o Was. Dlatego, podczas każdego użycia możecie być pewni uzyskania najlepszych wyników.

Witamy w Electrolux.

Prosimy odwiedzić naszą stronę internetową:



Można tam znaleźć porady dotyczące użytkowania, pobrać nasze broszury, rozwiązać ewentualne problemy oraz uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej:

www.electrolux.com



Prosimy zarejestrować swój produkt, aby uzyskać lepsze usługi:

www.registerelectrolux.com



Kupujcie akcesoria, materiały eksploatacyjne oraz oryginalne części zamienne dla swojego urządzenia:


www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA ORAZ KONSERWACJA

Zawsze zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Kontaktując się z autoryzowanym serwisem, należy przygotować następujące dane: Model, numer produktu (PNC), numer seryjny.

Informacje te znajduje się na tabliczce znamionowej.

 **Ostrożnie / Ostrzeżenie - Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa**

 **Informacje i wskazówki ogólne**

 **Informacje dotyczące środowiska**

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian.

1. UWAGI I SUGESTIE

- Instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli niniejszego urządzenia. Dlatego też w niektórych jej miejscach można znaleźć opisy, które nie dotyczą tego konkretnego urządzenia.
 - Producent nie ponosi odpowiedzialności przez ewentualne szkody spowodowane przez nieprawidłową instalację lub użytkowanie.
 - Minimalna bezpieczna odległość od powierzchni gotowania do krawędzi okapu powinna wynosić, co najmniej 650 mm (niektóre modele mogą zostać zainstalowane niżej; patrz odpowiedni rozdział zawierający wymiary dla pracy oraz instalacji).
 - Sprawdzić, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada danym umieszczonym na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz okapu.
 - Dla urządzeń Klasy I należy sprawdzić, czy sieć elektryczna wyposażona jest w odpowiednie uziemienie. Podłączyć wyciąg do komina dymnego przy pomocy rury o średnicy minimalnej 120 mm. Trasa rury powinna być możliwie najkrótsza.
 - Nie podłączać okapu do przewodów odprowadzających spaliny (np. z kotłów, kominków itp.).
 - Jeżeli okap używany jest w połączeniu z kuchenkami nieelektrycznymi (np. gazowymi), należy zagwarantować odpowiedni poziom wentylacji lokalu tak, aby zapobiec powrotowi spalin z komina. Kuchnia musi mieć otwór wentylacyjny bezpośrednio na zewnątrz tak, aby zapewnić dopływ świeżego powietrza. Jeżeli okap używany jest w połączeniu z kuchenkami nieelektrycznymi, podciśnienie w pomieszczeniu nie może przekraczać 0,04 mbar tak, aby zapobiec powrotowi spalin.
 - Jeżeli kabel zasilający zostanie uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta lub wykwalifikowanych pracowników serwisu.
 - Jeśli instrukcja instalacji kuchenki gazowej wskazuje na potrzebę zastosowania większej odległości, niż podana powyżej, należy to wziąć pod uwagę. Należy przestrzegać wszystkich norm dotyczących odprowadzania powietrza.
 - Używać wyłącznie śrub oraz osprzętu typu odpowiedniego dla danego okapu.
- Ostrzeżenie:** brak śrub lub elementu osprzętu zgodnych z

instrukcją może być przyczyną porażenia prądem.

- Przyłączyć okap do sieci zasilającej, montując wyłącznik dwubiegunowy o otwarciu styków co najmniej 3 mm.
- Nie zapalać potraw pod okapem: może to być przyczyną pożaru.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo oraz bez doświadczenia lub wiedzy na temat jego działania, powinni oni zostać jednak poinstruowani i skontrolowani w kwestii obsługi urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że są one nadzorowane.
- **UWAGA:** części zewnętrzne mogą stać się bardzo gorące, jeżeli używane są razem z urządzeniami przeznaczonymi do gotowania.
- Symbol  znajdujący się na urządzeniu lub na jego opakowaniu oznacza, że nie wolno danego urządzenia wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Niepotrzebne urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych. Likwidując produkt w sposób właściwy, przyczyniasz się do zapobiegania ewentualnym ujemnym wpływom na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwej likwidacji. Szczegółowe informacje na temat utylizacji tego produktu można uzyskać w urzędzie miasta/gminy, lokalnych instytucjach zajmujących się likwidacją odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.
- Wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od źródła zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do wszelkich prac związanych z czyszczeniem i konserwacją.
- Umyć i/lub wymienić filtry po określonym okresie czasu (zagrożenie pożarowe).


2. UŻYTKOWANIE

- Okap został zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego, do eliminacji zapachów kuchennych.
- Nie wolno nigdy używać okapu do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.
- Nie wolno nigdy pozostawiać wolnego ognia o dużej intensywności pod działającym okapem.
- Należy dokonać regulacji intensywności płomienia w taki sposób, aby znajdował się wyłącznie pod naczyniem do gotowania i nie wydostawał się z jego boków.
- Nie zostawiać naczyń do smażenia bez nadzoru podczas użycia: przegrzany olej może się zapalić.


- Zaleca się czyszczenie okapu przy pomocy wilgotnej ściereczki i neutralnego płynu do mycia.

3. KONSERWACJA

- Filtry z węgla aktywnego nie są one przeznaczone do mycia ani regeneracji i należy je wymieniać co około 4 miesiące użytkowania lub częściej, jeśli używane są bardzo intensywnie (**W**).

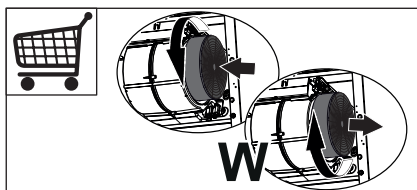


- Filtry przeciw-tłuszczowe należy myć, co 2 miesiące lub częściej w razie użytkowania intensywnego, można je myć w zmywarce (**Z**).

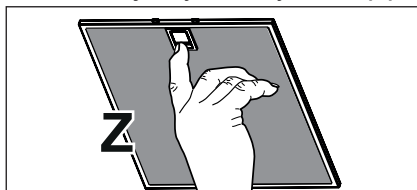

- Kontrolki sterowania, jeżeli są zainstalowane.

4. STEROWANIE

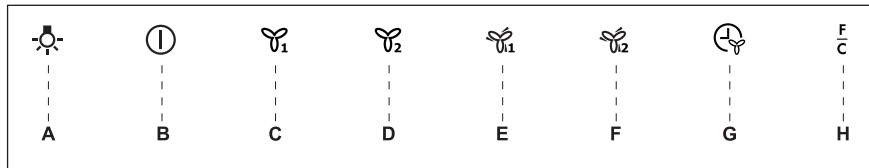

Przycisk	Funkcja	Led
A	Przy pomocy tego przycisku można zmienić intensywność oświetlenia lub je wyłączyć.	-
B	Wyłączenie silnika.	Diody wskazujące prędkość silnika wyłączają się.
	Naciśnięcie na 5 sekund przy wyłączonym okapie powoduje aktywację/dezaktywację blokady przycisków.	Cyklicznie i sekwencyjnie zapalają się wszystkie diody.
C	Uruchomiona pierwsza prędkość.	Diody pierwszej prędkości oraz off silnika zapalają się.
D	Uruchomiona druga prędkość.	Diody drugiej prędkości oraz off silnika zapalają się.
E	Czas trwania prędkości intensywnej 1 ograniczony jest do 10 minut. Po upływie tego czasu system powraca do wcześniej ustawionej prędkości. Funkcje wyłącza się przez naciśnięcie tego samego przycisku lub przez wyłączenie silnika.	Dioda miga.
F	Aktywacja/dezaktywacja funkcji Delay - automatycznego, opóźnionego o 15 minut wyłączenia silnika oraz oświetlenia. Funkcje wyłącza się przez naciśnięcie tego samego przycisku lub przez wyłączenie silnika.	Dioda miga.
G	Attiva / Disattiva il Delay , lo spegnimento automatico ritardato di 15 minuti del Motore e dell'Impianto d'Illuminazione. Si disattiva premendo il medesimo tasto o spegnendo il motore.	Dioda świeci się.
	Jeśli przytrzymamy ten przycisk wciśnięty przez 5 sekund, aktywuje się tryb obsługi zdalnej oraz funkcja H2H. Jeśli przytrzymamy ten przycisk wciśnięty przez 5 sekund, dezaktywuje się tryb obsługi zdalnej oraz funkcja H2H.	2 mignięcia diod przycisków B+C. 1 mignięcie diod przycisków B+C.
H	Przy aktywnym alarmie filtrów, naciśnięcie przycisku spowoduje reset alarmu. Sygnalizacje te widoczne są tylko po wyłączeniu pracy silnika.	Po zakończeniu procedury zostanie wyłączona wcześniej wyświetlana sygnalizacja: Świecąca dioda H = oznacza konieczność wyczyszczenia metalowych filtrów przeciw-tłuszczowych. Alarm aktywuje się po 100 godzinach rzeczywistej pracy okapu. Migająca dioda H = Informuje o konieczności wymiany filtrów z węgla aktywnego i o konieczności wyczyszczenia metalowych filtrów przeciw-tłuszczowych. Alarm aktywuje się po 200 godzinach rzeczywistej pracy okapu.
	Przez naciśnięcie przycisku na około 5 sekund w momencie, gdy urządzenie jest wyłączone (silnik + oświetlenie), można aktywować/ dezaktywować alarm filtrów węglowych.	2 mignięcia diod przycisków B+H = Alarm filtra węglowego aktywny. 1 mignięcie diod przycisków B+H = Alarm filtra węglowego wyłączony.

5. OŚWIETLENIE

- W celu wymiany diody należy skontaktować się z technicznym działem Obsługi Klienta („W celu nabycia diody

należy skontaktować się z technicznym działem Obsługi Klienta").

KAZALO

1. SAVJETI I PREPORUKE.....	111
2. UPORABA	113
3. ODRŽAVANJE.....	113
4. NAREDBI	114
5. RASVJETA.....	114

OSMIŠLJENI ZA VAS

Hvala vam na kupnji uređaja Electrolux. Izabrali ste proizvod koji ima iza sebe desetljeća stručnog iskustva i inovacija. Ovaj genijalan i elegantan proizvod osmišljen je u skladu s vašim potrebama. Zato, svaki put kad ga koristite, možete biti sigurni da ćete dobiti uvijek najbolje rezultate.

Dobrodošli u Electrolux.

Posjetite našu internetsku stranicu da biste:



Saznali savjete za korištenje, preuzeli naše prospekte, riješili eventualne probleme, dobili informacije o pomoći:

www.electrolux.com



Registrirali svoj proizvod i dobili najbolju uslugu:

www.registerelectrolux.com



Kupili dodatke, potrošne materijale i originalne zamjenske dijelove za svoj uređaj:

www.electrolux.com/shop

KORISNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE

Savjetujemo vam da uvijek koristite originalne rezervne dijelove.

Kad kontaktirate ovlaštenu servisnu službu, pobrinite se da raspoložete sljedećim podacima: model, šifra proizvoda (PNC), serijski broj.

Informacije se nalaze na pločici s tehničkim podacima.



Upozorenje - važne informacije vezane uz sigurnost



Opće informacije i prijedlozi




Informacije vezane uz okoliš

Zadržavamo pravo na izmjene.

1. SAVJETI I PREPORUKE

- Upute za uporabu odnose se na različite modele ovog uređaja. Zbog toga se mogu naći opisi pojedinih karakteristika, koji se ne odnose na vaš uređaj.
- Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za eventualne štete koje proizlaze iz neprikladne instalacije ili uporabe proizvoda.
- Minimalna sigurnosna udaljenost između površine za kuhanje i usisne nape je 650 mm (neki modeli mogu se instalirati na manju visinu; pogledajte dio koji se odnosi na radne dimenzije i instalaciju).
- Provjerite odgovara li napon mreže onom naznačenom na pločici s podacima koja se nalazi unutar nape.
- Za uređaje klase I, provjerite da kućna mreža napajanja raspolaže adekvatnim uzemljenjem. Spojite aspirator na odvod dima putem cijevi minimalnog promjera od 120 mm. Cijev za prolazak dima mora biti što je kraća moguća.
- Ne spajajte usisnu napu na cijevi za odvod dima koje odvede dimove od izgaranja (npr. od kotlova, kamina itd.).
- Ako se aspirator koristi u kombinaciji s uređajima koji nisu električni (npr. plinskim uređajima), mora se osigurati dovoljan stupanj prozračivosti u prostoru kako bi se spriječilo vraćanje toka ispušnih plinova. Kuhinja mora imati otvor koji izravno komunicira s vanjskim dijelom kako bi se osigurao dotok čistog zraka. Kad se kuhinjska napa koristi u kombinaciji s uređajima koje ne napaja električna energija, negativni tlak u prostoru ne smije prelaziti 0,04 mbara, kako bi se izbjeglo da napa ponovno usisa dim u prostor.
- U slučaju oštećenja kabela napajanja, treba ga zamijeniti proizvođač ili serviser, kako bi se izbjegla bilo kakva opasnost.
- Ako upute za instalaciju površine za kuhanje na plin specificiraju udaljenost veću od gore naznačene, potrebno je uvažiti. Moraju se poštovati svi propisi koji se odnose na ispušni zrak.
- Koristite samo vijke i sitni materijal, koji odgovaraju napi.
Upozorenje: manjkava instalacija vijaka ili sredstava za učvršćivanje u skladu s ovim uputama može uzrokovati opasnost od električnih udara.
- Spojite napu na mrežno napajanje preko dvopolne sklopke


- s udaljenošću među kontaktima od najmanje 3 mm.
- Ne flambirajte ispod nape: može doći do požara.
 - Ovaj uređaj mogu koristiti djeca iznad 8 godina i osobe sa smanjenim psihofizičko-senzoričkim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom ili znanjem u slučaju da ih netko pažljivo nadzire i uputi u korištenje uređaja na siguran način, kao i o opasnostima koje to podrazumijeva. Pobrinite se da se djeca ne igraju s uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju obavljati djeca, osim u slučaju da ih se nadzire.
 - **POZOR:** dostupni dijelovi mogu se jako zagrijati tijekom korištenja štednjaka.
 - Simbol  na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod ne može odlagati kao uobičajeni kućanski otpad. Proizvod koji je za otpad mora se predati odgovarajućem centru za reciklažu električnih i elektroničkih komponenti. Brigom o pravilnom odlaganju proizvoda, pridonosi se sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje, koje bi inače mogle proizići iz njegova neprikladnog odlaganja. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, kontaktirajte gradski ured, lokalnu komunalnu službu čistoće ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
 - Isključite i odvojite uređaj s mreže napajanja prije bilo kakve radnje čišćenja ili održavanja.
 - Očistite i/ili zamijenite filtre nakon naznačenog razdoblja (opasnost od požara).

2. UPORABA


- Usisna napa osmišljena je isključivo za kućnu uporabu s ciljem uklanjanja mirisa od kuhanja.
- Nikad ne koristite napu za svrhe drugačije od onih za koje je osmišljena.
- Nikad ne ostavljajte otvoreni plamen ispod nape kad je ona u funkciji.
- Regulirajte intenzitet plamena na način da ga usmjerite isključivo prema dnu posude za kuhanje, pazeći da ne izlazi sa strana.
- Friteze se moraju konstantno nadzirati tijekom uporabe: vruće ulje se može zapaliti.

3. ODRŽAVANJE

- Filtars aktivnim ugljenom nije periv i nije obnovljiv i mora se zamijeniti otprilike svaka 4 mjeseca rada ili češće u slučaju vrlo intenzivnog korištenja (**W**).

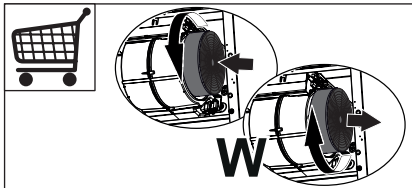



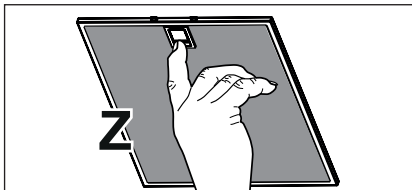





- Filtri protiv masnoće moraju se očistiti svaka 2 mjeseca rada ili češće u slučaju vrlo intenzivnog korištenja i mogu se prati u perilici posuđa (**Z**).



- Svjetlosne naredbe gdje su prisutne.
- Očistite napu koristeći vlažnu krpu i neutralni tekući deterđent.

4. NAREDBI

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Tipka	Funkcija	Led
A	Mijenja intenzitet rasvjete svakim pritiskom na tipku na ciklički način preko funkcije Off.	-
B	Off motor. Pritisnuta 5 sekundi aktivira /deaktivira način blokiranja tipkovnice.	Indikacijski ledovi brzine motora se isključe. Svi ledovi se uključuju ciklički i obave jednu sekvencu uključivanja.
C	Aktivira prvu brzinu.	Ledovi prve brzine i motor Off se uključe.
D	Aktivira drugu brzinu.	Ledovi druge brzine i motor Off se uključe.
E	Aktivira brzinu Intenzivna 1. Takva brzina je tempirana na 10 minuta. Po isteku tog vremena, sustav se vraća na prethodno postavljenu brzinu. Deaktivira se pritiskom na istu tipku ili isključivanjem motora.	Led bljeska.
F	Aktivira brzinu Intenzivna 2. Takva brzina je tempirana na 8 minuta. Po isteku tog vremena, sustav se vraća na prethodno postavljenu brzinu. Deaktivira se pritiskom na istu tipku ili isključivanjem motora.	Led bljeska.
G	Aktivira/deaktivira funkciju Delay, automatsko isključivanje motora i rasvjetnog uređaja odgođeno za 15 minuta. Deaktivira se pritiskom na istu tipku ili isključivanjem motora.	Led je uključen.
	Držeći tipku 5 sekundi aktivira se daljinski upravljač i funkcija H2H. Držeći tipku 5 sekundi deaktivira se daljinski upravljač i funkcija H2H.	2 bljeskaja ledova tipki B+C. 1 bljeskaj ledova tipki B+C.
H	S pokrenutim alarmima filtara, pritiskom na tipku obavlja se resetiranje alarma. Takve signalizacije vidljive su samo s isključenim motorom.	Po završetku postupka isključuje se prethodno prikazana signalizacija: Led H uključen = označava potrebu da se operu metalni filtri protiv masnoće. Alarm se aktivira nakon 100 sati efektivnog rada nape. Led H bljeskajući = označava potrebu da se zamijene filtri s aktivnim ugljenom i moraju se također oprati metalni filtri protiv masnoće. Alarm se aktivira nakon 200 sati efektivnog rada nape.
	Držeći pritisnutu tipku oko 5 sekundi, kad su sve naredbe isključene (motor + svjetla), aktivira/deaktivira se alarm filtara s aktivnim ugljenom.	2 bljeskaja tipki B+H = alarm filtra s aktivnim ugljenom aktiviran. 1 bljeskaj tipki B+H = alarm filtra s aktivnim ugljenom deaktiviran.

5. RASVJETA

- Za zamjenu kontaktirajte tehničku podršku ("Za kupnju se obratite tehničkoj podršci").

KAZALO

1. PRIPOROČILA IN NASVETI.....	116
2. UPORABA	118
3. VZDRŽEVANJE	118
4. UPRAVLJALNI GUMBI	119
5. OSVETLJAVA.....	119

ZASNOVANI ZA VAS

Hvala, ker ste se odločili za nakup naprave Electrolux. Izbrali ste izdelek, ki je plod več desetletnih strokovnih izkušenj in inovativnosti. Z mislijo na vas je bil zasnovan domiselno in elegantno. Zato ste lahko vedno, kadar ga uporabljate, prepričani, da boste vsakič dosegli najboljše rezultate. Dobrodošli pri Electroluxu.

Obiščite naše spletne strani, kjer boste:



Našli nasvete za uporabo, prenesli naše knjižice, rešili morebitne težave, dobili informacije glede pomoči:

www.electrolux.com



Registrirali svoj izdelek in si zagotovili najboljše servisne storitve:

www.registerelectrolux.com



Nabavili dodatno opremo, potrošni material in originalne rezervne dele za svojo napravo:

www.electrolux.com/shop

PODPORA STRANKAM IN VZDRŽEVANJE

Vedno priporočamo uporabo originalnih rezervnih delov.

Kadar se obrnete na pooblaščen center za pomoč, se prepričajte, ali imate pri roki naslednje podatke: model, šifro izdelka (pnc), serijsko številko.

Te informacije se nahajajo na deklaracijski ploščici.



Opozorilo/pozor - pomembne varnostne informacije



Splošne informacije in nasveti




Informacije v zvezi z okoljem

Pridržana pravica do sprememb.

1. PRIPOROČILA IN NASVETI

- Ta navodila za uporabo so namenjena več modelom te naprave. Zato so v navodilih morda navedeni opisi posameznih lastnosti, ki ne pripadajo vaši specifični napravi.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
- Najmanjša varnostna razdalja med kahalno površino in napo za izsesavanje zraka mora biti 650 milimetrov (nekatero modele je mogoče namestiti na nižji višini; glejte poglavje, ki se nanaša na velikosti in mere namestitve).
- Prepričajte se, da napetost v vašem električnem omrežju ustreza vrednosti, ki je navedena na tablici s podatki v notranjosti nape.
- Pri napravah razreda I preverite, ali ima napajalno omrežje v hiši ustrezno ozemljitev. Napo priključite na cev za odvajanje dima premera najmanj 120 mm. Cev naj bo čim krajša.
- Nape ne priključujte na dimniške vode za odvod dima, ki nastane pri izgorevanju (npr. v kotlu, kaminu itd.).
- Če napo uporabljate skupaj z neelektričnimi napravami (npr. plinskimi napravami), morate zagotoviti zadostno stopnjo prezračevanja prostora, da bi preprečili povratni tok izpušnih plinov. Kuhinja mora biti opremljena z zračnikom, da omogočite pritek svežega zraka. Kadar se kuhinjska napa uporablja skupaj z napravami, ki jih ne napaja električni tok, negativni tlak v prostoru na sme presegati vrednosti 0,04 mbar, da napi preprečimo vsesavanje dima v prostor.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec ali servisier takoj zamenjati, da se preprečijo morebitna tveganja.
- Če je v navodilih za namestitev naprave za kuhanje na plin določeno, da je potrebna večja razdalja od zgoraj navedene, je treba upoštevati navodila. Upoštevati morate vse predpise, ki zadevajo izpuste zraka.
- Uporabite samo najbolj ustrezne vijake in dele za napo.
Opozorilo: če vijakov ali pritrdilnih elementov ne namestite v skladu s temi navodili, lahko pride do električnega udara.
- Napo priključite na napajalno omrežje z bipolarnim stikalom z najmanj trimilimetrsko razdaljo med kontakti.
- Pod napo ne pripravljajte flambiranih jedi, saj lahko pride do požara.


- Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi psihičnimi, fizičnimi ali čutilnimi sposobnostmi ali z nezadostnimi izkušnjami in znanjem, smejo uporabljati napravo le, če so pod nadzorom odgovornih oseb in če so bili poučeni glede varne uporabe naprave in z njo povezanih tveganj. Zagotovite, da se otroci ne bodo igrali z napravo. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja, razen če so pod nadzorom odgovornih oseb.
- **POZOR:** dostopni deli se lahko med uporabo kuhalnih naprav močno segrejejo.
- Simbol  na izdelku ali embalaži označuje, da se izdelek ne sme odlagati med običajne gospodinjske odpadke. Izdelek, ki ga želite odstraniti, oddajte v ustrezen zbirni center za recikliranje električnih in elektronskih komponent. Z zagotovitvijo pravilne odstranitve tega izdelka pripomorete k preprečevanju možnih neželenih posledic, ki bi jih neprimerno odlaganje imelo za okolje in zdravje ljudi. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno skupnost, lokalno službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem napravo vedno ugasnite ali izključite iz napajalnega omrežja.
- Po navedenem časovnem obdobju očistite in/ali zamenjajte filtre (tveganje požara).

2. UPORABA


- Napa je namenjena izključno uporabi v gospodinjstvu za odstranjevanje kuhinjskih vonjav.
- Nape nikoli ne uporabljajte v namene, za katere ni bila načrtovana.
- Med delovanjem nape pod njo ne sme biti visokega plamena.
- Intenzivnost plamena nastavite tako, da je usmerjen samo v dno posode in se ne dviga ob njenih straneh.
- Friteze je treba med uporabo skrbno nadzirati: pregreto olje lahko zagori.

3. VZDRŽEVANJE

- Filtra na aktivno oglje ni mogoče oprati in ni obnovljiv; treba ga je zamenjati po približno vsakih 4 mesecih delovanja, pri intenzivnejši uporabi nape pa tudi pogosteje (**W**).

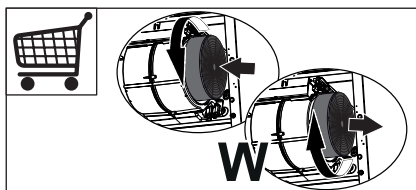



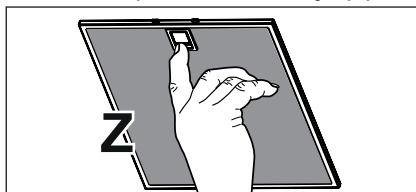





- Filtre za maščobe je treba čistiti po vsakih 2 mesecih delovanja nape oziroma še pogosteje pri intenzivnejši uporabi nape, operete pa jih lahko v pomivalnem stroju (**Z**).



- Lučke upravljalnih gumbov, če so prisotne.
- Napo očistite z vlažno krpo in nevtralnimi tekočimi detergenti.

4. UPRAVLJALNI GUMBI

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Tipka	Funkcija	Lučka LED
A	Moč osvetljave se spremeni ob vsakem cikličnem pritisku tipke, prej pa je treba pritisniti na tipko Off.	-
B	Ugasne motor.	Vse LED lučke, ki kažejo hitrost motorja, ugasnejo.
	Če tipko pritisnete za 5 sekund, se vključi/izključi način blokiranje tipkovnice.	Vse LED lučke se ciklično vklopijo in izvedejo zaporedje prižiganja.
C	Aktivira prvo hitrost.	Vklopijo se LED lučke prve hitrosti in Motor izključen.
D	Aktivira drugo hitrost.	Vklopijo se LED lučke druge hitrosti in Motor izključen.
E	Vklopi Intenzivno hitrost 1. Ta hitrost je nastavljena na 10 minut. Po preteku časa bo naprava delovala s predhodno nastavljeno hitrostjo. Izklopi se s pritiskom na isto tipko ali tako, da ugasnete motor.	Lučka LED utripa.
F	Vklopi Intenzivno hitrost 2. Ta hitrost je nastavljena na 8 minut. Po preteku časa bo naprava delovala s predhodno nastavljeno hitrostjo. Izklopi se s pritiskom na isto tipko ali tako, da ugasnete motor.	Lučka LED utripa.
G	Vklopi/izklopi časovni zamik, samodejni izklop motorja in osvetljave z zamikom po 15 minutah. Izklopi se s pritiskom na isto tipko ali tako, da ugasnete motor.	Lučka LED sveti.
	Če držite tipko pritisnjeno 5 sekund, se vklopi daljinec in funkcija H2H. Če držite tipko pritisnjeno 5 sekund, se izklopi daljinec in funkcija H2H.	2 utripa tipke LED B+C. 1 utrip tipke LED B+C.
H	Pri vključenem alarmu za filtre se s pritiskom gumba ponastavi alarm. Ti signali so vidni samo pri ugasnjemem motorju.	Po končanem postopku se oznaka, ki je bila prej vidna, ugasne: Prižgana lučka LED H = opozarja na potrebo po pranju protimaščobnih kovinskih filtrov. Alarm začne delovati po 100 urah dejanskega delovanja nape. Utripajoča lučka LED H = opozarja na potrebo po menjavi filtrov z aktivnim ogljem in potrebo po pranju kovinskih protimaščobnih filtrov. Alarm začne delovati po 200 urah dejanskega delovanja nape.
	Če držite tipko pritisnjeno za približno 5 sekund, medtem ko so vse obremenitve izključene (motor + luč), se vklopi/izklopi alarm filtrov na aktivno oglje.	2 utripa tipke LED B+H = alarm filtrov na aktivno oglje aktiviran. 1 utrip tipke LED B+H = alarm filtrov na aktivno oglje deaktiviran.

5. OSVETLJAVA

- Za zamenjavo se obrnite na Tehnično pomoč ("Za nakup se obrnite na tehnično pomoč").

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.....	122
2. ΧΡΗΣΗ.....	124
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	124
4. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ.....	125
5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ.....	125

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή Electrolux. Επιλέξατε ένα προϊόν που είναι αποτέλεσμα δεκαετιών επαγγελματικής πείρας και καινοτομίας. Έξυπνο και κομψό, σχεδιάστηκε για εσάς. Για το λόγο αυτό, κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να είσαστε βέβαιοι ότι θα έχετε πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα.

Καλώς ήλθατε στην Electrolux.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:



Λάβετε συμβουλές χρήσης, κατεβάσετε τα φυλλάδιά μας, λύσετε ενδεχόμενα προβλήματα, λάβετε πληροφορίες για το σέρβις:

www.electrolux.com



Καταχωρήσετε το προϊόν σας και να έχετε καλύτερη εξυπηρέτηση:

www.registerelectrolux.com



Αγοράσετε αξεσουάρ, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:

www.electrolux.com/shop

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συνιστούμε πάντα τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

Όταν απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας τα παρακάτω στοιχεία: Μοντέλο, Κωδικός προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς.

Οι πληροφορίες βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.



Προειδοποίηση / Προσοχή - Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια



Γενικές πληροφορίες και συστάσεις



Πληροφορίες για το περιβάλλον

Με την επιφύλαξη αλλαγών.

1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Οι οδηγίες χρήσης αναφέρονται σε διαφορετικά μοντέλα αυτής της συσκευής. Επομένως, μπορεί να συναντήσετε περιγραφές κάποιων χαρακτηριστικών που δεν ανήκουν στη δική σας συσκευή.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη εγκατάσταση ή χρήση.
- Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ της επιφάνειας των εστιών και του απορροφητήρα είναι 650 mm (Ορισμένα μοντέλα μπορούν να εγκατασταθούν σε μικρότερο ύψος. Ανατρέξτε στην παράγραφο με τις διαστάσεις λειτουργίας και εγκατάστασης).
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών στο εσωτερικό του απορροφητήρα.
- Για τις συσκευές Κλάσης I, βεβαιωθείτε ότι το οικιακό δίκτυο τροφοδοσίας είναι κατάλληλα γειωμένο. Συνδέστε τον απορροφητήρα στην καπνοδόχο με ένα σωλήνα με ελάχιστη διάμετρο 120 mm. Η διαδρομή των ατμών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.
- Μη συνδέετε τον απορροφητήρα σε αγωγούς απαγωγής καπναερίων που παράγονται από καύση (π.χ. λέβητες, τζάκια κλπ.).
- Αν χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα σε συνδυασμό με άλλες μη ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. συσκευές υγραερίου), θα πρέπει να εξασφαλίσετε τον επαρκή αερισμό του χώρου ώστε να εμποδίσετε την επιστροφή των καπναερίων. Η κουζίνα πρέπει να διαθέτει ένα άνοιγμα που να επικοινωνεί απευθείας με το εξωτερικό ώστε να εξασφαλίζεται η είσοδος καθαρού αέρα. Όταν ο απορροφητήρας της κουζίνας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μη ηλεκτρικές συσκευές, η αρνητική πίεση του χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,04 mbar έτσι ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή των καπναερίων στο χώρο και η αναρρόφησή τους από τον απορροφητήρα.
- Σε περίπτωση ζημιάς του ηλεκτρικού καλωδίου, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το σέρβις, ώστε να προληφθεί κάθε κίνδυνος.

- Αν οι οδηγίες εγκατάστασης της μονάδας εστιών με υγραέριο υποδεικνύουν ότι απαιτείται απόσταση μεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρεται παραπάνω, είναι απαραίτητο να τις λάβετε υπόψη. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανονισμοί αναφορικά με την εκκένωση του αέρα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο βίδες και εξαρτήματα κατάλληλου τύπου για τον απορροφητήρα.
Προειδοποίηση: η μη τοποθέτηση των βιδών και των συστημάτων στερέωσης σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Συνδέστε τον απορροφητήρα στο δίκτυο τροφοδοσίας παρεμβάλλοντας ένα διπολικό διακόπτη με άνοιγμα επαφών τουλάχιστον 3 mm.
- Μην μαγειρεύετε φαγητά φλαμπέ κάτω από τον απορροφητήρα: μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες ψυχικές ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς πείρα και επαρκή γνώση, αρκεί να επιβλέπονται και εκπαιδεύονται στην ασφαλή χρήση της συσκευής και στους κινδύνους που απορρέουν από αυτή. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός εάν επιβλέπονται.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να έχουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη χρήση των συσκευών μαγειρέματος.
- Το σύμβολο  πάνω στο προϊόν ή πάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται σαν ένα συνηθισμένο οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν προς διάθεση πρέπει να παραδίδεται σε ένα κατάλληλο κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Φροντίζοντας για τη σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία, που μπορεί να οφείλονται στην ακατάλληλη διάθεσή του. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, απευθυνθείτε στο Δήμο, στην τοπική υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
- Σβήνετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο

- πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης.
- Καθαρίζετε ή/και αντικαθιστάτε τα φίλτρα μετά την καθορισμένη χρονική περίοδο (κίνδυνος πυρκαγιάς).

2. ΧΡΗΣΗ


- Ο απορροφητήρας έχει μελετηθεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και για την απαγωγή των οσμών της κουζίνας.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
- Ποτέ μην αφήνετε φλόγες μεγάλης έντασης κάτω από τον απορροφητήρα όταν λειτουργεί.
- Ρυθμίστε την ένταση της φλόγας έτσι ώστε να κατευθύνεται αποκλειστικά προς τον πάτο του σκεύους μαγειρέματος, εξασφαλίζοντας ότι δεν προεξέχει από τις πλευρές του.
- Οι φριτζές πρέπει να ελέγχονται συνεχώς όταν χρησιμοποιούνται: το καυτό λάδι μπορεί να πάρει φωτιά.

- Ενδεικτικές λυχνίες χειριστηρίων όπου υπάρχουν.


- Καθαρίζετε τον απορροφητήρα χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί και ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό.

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


- Το φίλτρο ενεργού άνθρακα δεν μπορεί να πλυθεί ούτε να αναγενηθεί και πρέπει να αντικαθίσταται περίπου κάθε 4 μήνες λειτουργίας ή συχνότερα σε περίπτωση ιδιαίτερα συχνής χρήσης (**W**).

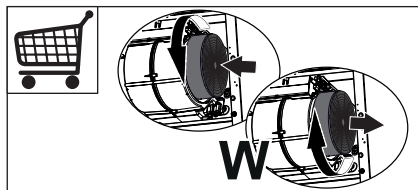

- Τα φίλτρα για λίπη πρέπει να καθαρίζονται κάθε 2 μήνες λειτουργίας ή συχνότερα σε περίπτωση ιδιαίτερα συχνής χρήσης και μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων (**Z**).

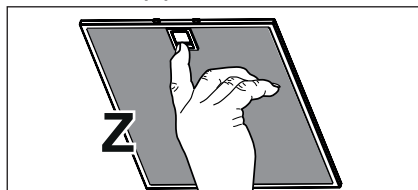

4. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

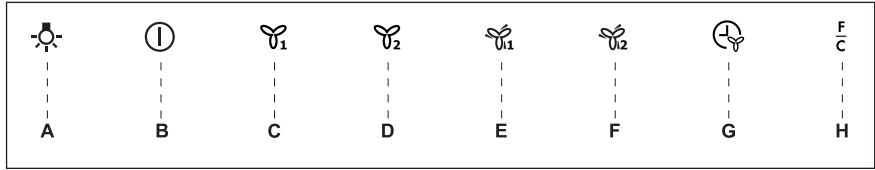

Πλήκτρο	Λειτουργία	Led
A	Αλλάζει κυκλικά την ένταση του φωτισμού σε κάθε πίεση του πλήκτρου περνώντας από το Off.	-
B	Σβήνει το μοτέρ.	Τα Led ένδειξης της ταχύτητας του μοτέρ σβήνουν.
	Αν το πιάσετε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί τη λειτουργία Κλειδώματος πλήκτρων.	Όλα τα Led ανάβουν κυκλικά εκτελώντας μια σειρά ανάμματος.
C	Ενεργοποιεί την πρώτη ταχύτητα.	Τα Led πρώτης ταχύτητας και Off μοτέρ ανάβουν.
D	Ενεργοποιεί τη δεύτερη ταχύτητα.	Τα Led δεύτερης ταχύτητας και Off μοτέρ ανάβουν.
E	Ενεργοποιεί την ταχύτητα Έντονη 1. Αυτή ενεργοποιείται με χρονοδιακόπτη 10 λεπτών. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού το σύστημα επανέρχεται στην προηγούμενη επιλεγμένη ταχύτητα. Απενεργοποιείται πιέζοντας το ίδιο πλήκτρο ή σβήνοντας τα μοτέρ.	Το Led αναβοσβήνει.
F	Ενεργοποιεί την ταχύτητα Έντονη 2. Αυτή ενεργοποιείται με χρονοδιακόπτη 8 λεπτών. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού το σύστημα επανέρχεται στην προηγούμενη επιλεγμένη ταχύτητα. Απενεργοποιείται πιέζοντας το ίδιο πλήκτρο ή σβήνοντας τα μοτέρ.	Το Led αναβοσβήνει.
G	Ενεργοποιεί / Απενεργοποιεί τη λειτουργία Delay, το αυτόματο σβήσιμο του μοτέρ και του φωτισμού με καθυστέρηση 15 λεπτών. Απενεργοποιείται πιέζοντας το ίδιο πλήκτρο ή σβήνοντας τα μοτέρ.	Το Led είναι αναμμένο.
	Κρατώντας το πλήκτρο πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται το τηλεχειριστήριο και η λειτουργία H2H. Κρατώντας το πλήκτρο πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται το τηλεχειριστήριο και η λειτουργία H2H.	2 αναβοσβήματα Led πλήκτρων B+C. 1 αναβόσβημα Led πλήκτρων B+C.
H	Με το συναγερμό φίλτρων ενεργοποιημένο, πιέζοντας το πλήκτρο επιτυγχάνεται ο μηδενισμός (Reset) του συναγερμού. Οι σημασίες αυτές εμφανίζονται μόνο με το μοτέρ σβηστό.	Μετά τον τερματισμό της διαδικασίας σβήνει η σημαση που εμφανιζόταν προηγουμένως: Led H αναμμένο = Επισημαίνει την ανάγκη καθαρισμού των μεταλλικών φίλτρων για λίπη. Ο συναγερμός ενεργοποιείται μετά από 100 ώρες λειτουργίας του απορροφητήρα. Led H αναβοσβήνει = Επισημαίνει την ανάγκη αντικατάστασης φίλτρων ενεργού άνθρακα και καθαρισμού των μεταλλικών φίλτρων για λίπη. Ο συναγερμός ενεργοποιείται μετά από 200 ώρες λειτουργίας του απορροφητήρα.
	Κρατώντας το πλήκτρο πατημένο για περίπου 5 δευτερόλεπτα, όταν όλα τα φορτία είναι σβηστά (μοτέρ+φώτα), ενεργοποιείται / απενεργοποιείται ο συναγερμός των φίλτρων ενεργού άνθρακα.	2 αναβοσβήματα Led πλήκτρων B+H = Συναγερμός φίλτρου ενεργού άνθρακα ενεργοποιημένος. 1 αναβόσβημα Led πλήκτρων B+H = Συναγερμός φίλτρου ενεργού άνθρακα απενεργοποιημένος.

5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ

- Για την αντικατάσταση απευθυνθείτε στο Σέρβις ("Για την αγορά απευθυνθείτε στο Σέρβις").

İÇİNDEKİLER

1. TAVSİYELER VE ÖNERİLER.....	127
2. KULLANIM	129
3. BAKIM	129
4. KONTROLLER	130
5. IŞIKLANDIRMA.....	130

SİZİN İÇİN TASARLANDI

Electrolux ev ürünlerinden birini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Onlarca yıllık deneyim ve yeniliği beraberinde getiren bir ürün seçtiniz. Becerikli ve modern olan bu ürün, sizi düşünerek tasarlandı. Bu yüzden, cihazı her kullandığınızda, en iyi sonuçları elde edeceğinizden emin olabilirsiniz.

Electrolux'e hoş geldiniz.

Aşağıdakiler için websitemizi ziyaret edin:



Kullanım tavsiyeleri edinin, broşürlerimizi indirin, sorun giderin, destek bilgisi alın:
www.electrolux.com



Ürününüzü kaydedin ve daha iyi hizmet alın:
www.registerelectrolux.com



Cihazınız için aksesuar, sarf malzemeleri ve orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop

MÜŞTERİ DESTEĞİ VE BAKIM

Her zaman orijinal yedek parçaların kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

Yetkili teknik servisi aradığınızda, aşağıdaki bilgilerin beraberinizde olduğundan emin olun:

Model, ürün kodu (PNC), seri numarası.

Bilgiler, ürünün veri plakasında bulunmaktadır.



Uyarı / Dikkat - Güvenlik ile ilgili önemli bilgi



Bilgi ve genel ipuçları




Çevresel bilgi

Değişiklik hakkı saklıdır.

1. TAVSIYELER VE ÖNERİLER

- Kullanım talimatları, bu ev aletinin çeşitli modelleri için geçerlidir. Aynı şekilde, bu ürünle ilgisi olmayan özelliklerin tanımlarını da görebilirsiniz.
 - Yanlış veya hatalı montajdan doğan yaralanma ve hasarlar için imalatçı yükümlü olmayacaktır.
 - Pişiricinin üst kısmı ve davlumbaz arasındaki minimum güvenlik mesafesi 650 mm'dir. (Bazı modeller daha alçak mesafeye monte edilebilir, lütfen çalışma boyutları ve montaj paragraflarına bakınız.).
 - Ana voltajın davlumbazın iç tarafına sabitlenmiş olan derecelendirme plakasındaki ile uyumlu olduğunu kontrol edin.
 - I. sınıf ev aletleri için, ev güç kaynağının yeterli topraklama sağladığından emin olun. Aspiratörü egzoz bacasına minimum çapı 120 mm olan bir boru vasıtasıyla bağlayın. Baca hattı mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.
 - Davlumbazı tutuşabilir gazlar taşıyan egzoz kanallarına bağlamayın (kazanlar, şömineler, vs.).
 - Eğer davlumbaz elektrikli olmayan ev aletleri ile birlikte kullanılacaksa (ör. gazlı ev aletleri), egzoz gazının geri tepmesini engellemek adına odada yeterli derecede bir havalandırma olması garanti edilmelidir. Temiz havanın girişini garanti etmek adına mutfakta temiz hava girişini sağlayan bir açıklık olmalıdır. Davlumbazın elektrik dışında enerji veren ev aletleri ile birlikte kullanılması durumunda, davlumbazın gazları geri yollamasını engellemek adına odadaki negatif basınç 0,04 barı aşmamalıdır.
 - Güç kablosuna zarar gelmesi durumunda, herhangi bir riski engellemek adına imalatçı veya teknik servis birimince değiştirilmelidir.
 - Gaz ocağının montaj talimatlarında yukarıda belirtilenden daha fazla bir mesafe belirtilmişse, buna dikkat edilmesi gerekir. Hava deşarjı ile ilgili yönetmeliklere uyulması gerekir.
 - Davlumbazı desteklemek için sadece vida ve küçük parçalar kullanın.
- Uyarı:** İşbu talimatlar uyarınca vidaları veya sabitleme aletlerini kullanmamak elektrik tehlikelerine yol açabilir.
- Davlumbazı, arasında en az 3mm irtibat mesafesi olan iki kutuplu bir anahtar vasıtasıyla cereyana bağlayın.


- Davlumbaz altında flambe yapmayınız; yangın riski.
- Bu ev aleti, 8 yaş üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya akli yetersizliđi olan veya tecrübe ve bilgi eksikliđi olan kişilerce bu kişilerin güvenliđinden sorumlu olan kişilerin gözetimi altında veya ev aletinin kullanımı ile ilgili talimatlar kendilerine verildiđi durumlarda kullanılabilir. Çocuklar, ev aleti ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım gözetimde olmadıklarında çocuklarca yapılmayacaktır.
- “**DİKKAT:** Pişirme aletleri ile kullanıldıklarında temas edilebilir parçalar ısınabilir.”
- Ürün üstündeki veya paketindeki  sembolü, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilmeyeceđinin göstergesidir. Elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün dođru şekilde bertaraf edildiđinden emin olarak, bu atık ürününün uygun olmayan şekilde işlenmesinden dođacak çevre ve insan sađlığı için potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaksınız. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen yerel yetkili ofisiniz, evsel atık bertaraf hizmeti veya ürünü satın aldıđınız mağaza ile irtibata geçiniz.
- Herhangi bir bakım işlemine başlamadan evvel ev aletini kapatın veya ana güç kaynađından fişini çekin.
- Belirlenmiş zaman sonunda filtreleri temizleyin ve/veya deđiştirin (Yangın tehlikesi).

2. KULLANIM


- Davlumbaz mutfak kokularını gidermek adına ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Davlumbazı asla tasarlandığı amaçlar haricinde kullanmayın.
- Davlumbaz çalışırken altında boşuna yanan yüksek ateş asla bırakmayın.
- Ateş yoğunluğunu sadece tencere altında kalacak ve yanlardan taşmadığından emin olacak şekilde ayarlayın.
- Fritözler kullanım esnasında sürekli izlenmelidir: fazla ısınmış yağ, ateş alabilir.

3. BAKIM

- Aktif karbon filtresi yıkanabilir değildir, yeniden kullanılamaz ve her 4 ayda bir veya yoğun kullanım olması durumunda daha sık olarak değiştirilmelidir (**W**).

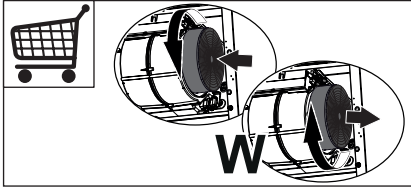



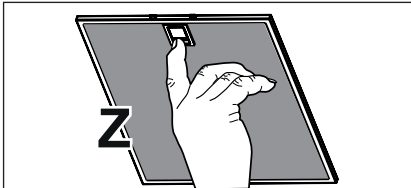





- Yağ filtreleri her 2 ayda bir veya yoğun kullanım olması durumunda daha sık olarak temizlenmelidir ve bulaşık makinesinde yıkanabilirler (**Z**).



- Varsa kontrol ışıkları.
- Davlumbazı nemli bir bez ve nötr sıvı deterjanla temizleyin.

4. KONTROLLER

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Tuş	Fonksiyon	Led
A	Devir modunda her tuş basımında aydınlatma yoğunluğunu Off tuşu vasıtasıyla yükseltir.	-
B	Motor kapalı. 5 saniye basılı tutulduğunda Klavye Kilitleme Modunu açar/kapatır.	Motorun hızını gösteren Led kapalı. Tüm Ledler düzenli olarak yanarak bir düzen oluşturur.
C	Hız biri etkinleştirir.	Motor kapalıyken hız biri gösteren Led yanar.
D	Hız ikiyi etkinleştirir.	Motor kapalıyken hız ikiyi gösteren Led yanar.
E	Yoğun 1hızını etkinleştirir. Bu hız 10 dakikalık zaman ayarlıdır. Bittiğinde sistem eski hızına döner. Tuşa basarak veya Motoru kapatarak devre dışı bırakılır.	Led yanıp söner.
F	Yoğun 2hızını etkinleştirir. Bu hız 8 dakikalık zaman ayarlıdır. Bittiğinde sistem eski hızına döner. Tuşa basarak veya Motoru kapatarak devre dışı bırakılır.	Led yanıp söner.
G	Delay etkinleştirildiğinde / devre dışı bırakıldığında, Motor ve Aydınlatmanın otomatik kapanması 15 dakika geciktirilir. Aynı tuşa basarak veya Motoru kapatarak etkisizleştirilir. Tuşu 5 saniyelğine basılı tuttuğunuzda telekumanda ve H2H işlevi devreye girer. Tuşu 5 saniyelğine basılı tuttuğunuzda telekumanda ve H2H işlevi devreden çıkar.	Led yanmaktadır. B+C tuşlarının ledleri 2 kere yanıp söner. B+C tuşlarının ledleri 1 kere yanıp söner.
H	Filtre alarmı devredeyken bu tuşa bastığınızda alarm sifirlanır. Bu bildirimler sadece motor kapalı iken görüntülenir. Bütün bağlantılar (Motor + Işık) kapalı olduğunda, 5 saniyelğine tuşu basılı tuttuğunuzda Aktif Karbon Filtre alarmı Devreye Girer / Devreden Çıkar.	Prosedür tamamlandıktan sonra daha önce görüntülenen işaret söner: H Tuşunun Açık olması = Yağ önleyici metal filtrelerin yıkanması gereğini bildirir. Alarm Davlumbazın 100 saatlik yoğun kullanımı süresinden sonra devreye girmektedir. Tuşun Yanık olması = Karbon filtrelerin değiştirilmesi ve ayrıca yağlanmaya karşı metal filtrelerin de yıkanması gereğini işaret eder. Alarm Davlumbazın 200 saatlik efektif çalışma süresinden sonra devreye girmektedir. B+H tuşlarının 2 kere yanıp sönmesi = K.A. filtre alarmını etkinleştirir. B+H tuşlarının 1 kere yanıp sönmesi = K.A. filtre alarmını devre dışı bırakır.

5. İŞKLANDIRMA

- Değiştirmek için Teknik Servisle bağlantı kurun ("Edinmek için teknik servisle bağlantı kurun").

"EEE Yönetmeliğine Uygundur"

Üretici / İhracatçı:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION NV.
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE 40
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES
BELGIUM
TEL: +32 2 716 26 00
FAX: +32 2 716 26 01
www.electrolux.com

Kullanım Ömrü Bilgisi:

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ.....	132
2. УПОТРЕБА.....	134
3. ПОДДРЪЖКА.....	134
4. УПРАВЛЕНИЯ.....	135
5. ОСВЕТИТЕЛН ПРИБОР.....	135

НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим, че закупихте уред Electrolux. Вие избрахте продукт, който е плод на години професионален опит и иновации. Умело конструиран и стилиен, той е създаден с мисъл за вас. Затова когато и да го използвате, можете да сте уверени, че ще имате винаги отлични резултати.

Добре дошли в Electrolux.

Посетете нашия уеб сайт:



За да получите съвети относно използването, брошури, информация за отстраняване на неизправности и информация за техническо обслужване:

www.electrolux.com



За да регистрирате продукта си и да се радвате на по-добро техническо обслужване:

www.registerelectrolux.com



За да закупите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:

www.electrolux.com/shop

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран сервизен център, се уверете, че разполагате със следната информация: модел, номер на продукт (PNC), сериен номер.

Тази информация ще намерите на табелката с данни.



Предупреждение/Внимание – информация за безопасност



Обща информация и съвети



Екологична информация

Подлежи на промяна без предизвестие.

1. СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ

- Упътването за ползване се отнася за няколко варианта на този уред. Поради това тук можете да намерите описания на отделни функции, които не са приложими за вашия уред.
- Производителят не носи отговорност за повреди, предизвикани от неправилен или неподходящ монтаж.
- Минималното безопасно разстояние между горната част на готварската печка и аспиратора е 650 мм (някои модели може да могат да се монтират и на по-малка височина, вж. разделите за работни размери и монтаж).
- Проверете дали захранващото напрежение съответства на посоченото на табелката с данни, закрепена от вътрешната страна на аспиратора.
- При уредите от Клас I проверете дали електрозахранването в дома гарантира достатъчно заземяване. Свържете аспиратора към отвеждащия комин чрез тръба с минимален диаметър 120 мм. Пътят на комина трябва да бъде възможно най-къс.
- Не свързвайте аспиратора към отвеждащи тръби, по които преминават лесно запалими пари (бойлери, камини и др.).
- Ако аспираторът се използва съвместно с неелектрически уреди (например газови уреди), е необходимо да осигурите достатъчна въздушна циркулация в помещението, за да предотвратите връщането на изпусканите газове. Кухнята трябва да има непосредствен излаз навън, за да се гарантира приток на чист въздух. Когато аспираторът на готварската печка се използва съвместно с уреди, които се захранват с енергия, различна от електричество, отрицателното налягане в помещението не трябва да превишава 0,04 mbar, за да се предотврати обратно всмукване на дим в помещението от аспиратора.
- В случай на повреда на захранващия кабел, той трябва да се замени от производителя или от отдела за техническо обслужване, за да се избегнат каквито и да било рискове.
- Ако инструкциите за монтаж на газовия котлон посочват по-голямо разстояние от указаното по-горе, то трябва да

бъде взето предвид. Спазвайте изискванията на разпоредбите за отделяне на въздух в атмосферата.

- Използвайте само винтове и дребни детайли за закрепване на аспиратора.

Предупреждение: Неспазването на тези инструкции при поставянето на винтовете или закрепващото приспособление може да доведе до опасност от електрически удар.

- Свържете аспиратора към мрежовото захранване чрез двуполюсен прекъсвач с разстояние между контактите най-малко 3 мм.
- Не правете фламбе под аспиратора поради риск от пожар.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, от лица с намалени физически, сетивни и умствени способности или от лица без опит и познания, когато са под наблюдение или са инструктирани как да използват уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Дейностите по почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- **ВНИМАНИЕ:** Достъпните части могат да се нагорещят при използване с уреди за готвене.
- Символът  върху продукта или неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Осигурявайки правилното изхвърляне на този продукт, вие спомагате за предотвратяване на възможните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали в резултат на неправилната обработка на изхвърления продукт. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на домакински отпадъци или магазина, от който сте закупили уреда.
- Изключвайте уреда или изваждайте щепсела от контакта, преди да извършите дейности по неговата поддръжка.
- Почиствайте и/или сменяйте филтрите след указания период от време (опасност от пожар).


2. УПОТРЕБА

- Аспираторът е създаден изключително за домакински нужди за премахване на кухненските миризми.
- Никога не го използвайте за други цели, освен по предназначение.
- При работа на аспиратора под него никога не трябва да има открит пламък.
- Регулирайте силата на пламъка така, че той да бъде насочен само към дъното на съда за готвене, без да обхваща стените му.
- Съдовете за дълбоко пържене трябва да се наблюдават непрекъснато по време на готвенето: прегрятото олио може да избухне в пламъци.


- Почиствайте аспиратора с влажна кърпа и неутрален течен препарат.

3. ПОДДРЪЖКА

- Филтърът с активен въглен не се мие, не може да се регенерира и трябва да се сменя приблизително на 4 месеца работа или по-често, ако се използва интензивно (**W**).

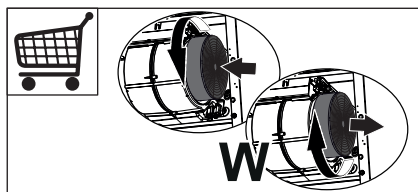


- Маслените филтри трябва да се почистват на всеки 2 месеца работа или по-често при особено тежки условия на употреба. Можете да ги измиете в съдомиялна машина (**Z**).

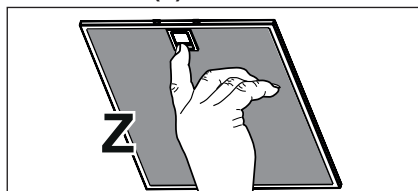

- Контролни светлини, ако са налични.

4. УПРАВЛЕНИЯ

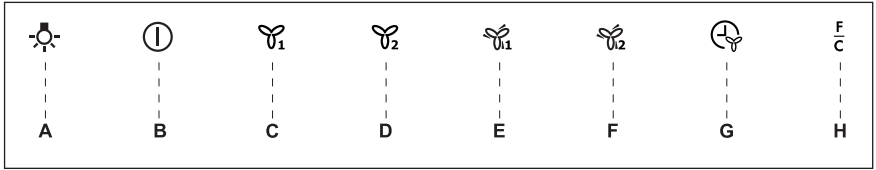

Бутон	Функция	Светодиод
A	Променя интензитета на осветлението при всяко натискане на бутона, циклично, като се преминава през изключено.	-
B	Мотор изключен.	Светодиодите, показващи скоростта на мотора, угасват.
	Ако се натисне и задържи за 5 секунди, включва/изключва режим Блокиране на клавиатурата.	Всички светодиоди светват циклично и изпълняват последователност на стартиране.
C	Активира първа скорост.	Светодиодите, показващи първа скорост и изключен мотор, светват.
D	Активира втора скорост.	Светодиодите, показващи втора скорост на мотора и изключен мотор, светват.
E	Активира Интензивна 1 скорост. Тази скорост е със зададено време на работа 10 минути. След това време системата се връща към зададената преди това скорост. Изключва се с натискането на бутона или с изключването на мотора.	Светодиодът мига.
F	Активира Интензивна 2 скорост. Тази скорост е със зададено време на работа 8 минути. След това време системата се връща към зададената преди това скорост. Изключва се с натискането на бутона или с изключването на мотора.	Светодиодът мига.
G	Активира / деактивира режима Закъснение, което води до автоматично изключване на мотора и осветлението след 15 минути. Изключва се с натискането на бутона или с изключването на мотора.	Светодиодът светва.
	Натискане и задържане на бутона за 5 секунди включва дистанционното управление и функцията H2H. Натискане и задържане на бутона за 5 секунди изключва дистанционното управление и функцията H2H.	2 мигания от светодиоди на бутони B+C. 1 мигане от светодиоди на бутони B+C.
H	При включена аларма на филтрите, натиснете бутона, за да я рестартирате. Тези индикатори се виждат само при изключен мотор.	След завършване на процедурата, показваната до момента индикация се изключва: Светодиод H включен = Показва необходимост от промиване на металните филтри за мазнини. Алармата се включва след 100 часа работа на аспиратора. Светодиод H мига =Показва нужда от смяна на филтрите с активен въглен и измиване на металните филтри за мазнини. Алармата се включва след 200 часа работа на аспиратора.
	Натиснете и задържете бутона около 5 секунди, когато всички консуматори са изключени (мотор и осветление), за да включите/изключите алармата на филтъра с активен въглен.	2 мигания от светодиоди на бутони B+H = Активирана аларма на филтъра с активен въглен. 1 мигане от светодиоди на бутони B+H = Деактивирана аларма на филтъра с активен въглен.

5. ОСВЕТИТЕЛН ПРИБОР

- При необходимост от замяна се свържете с отдела за техническа поддръжка ("За да закупите ос-

ветителния прибор се свържете с отдела за техническа поддръжка").

МАЗМҰНЫ

1. КЕҢЕСТЕР МЕН ҰСЫНЫСТАР	137
2. ПАЙДАЛАНУ	139
3. ТЕХНИКАЛЫҚ КҮТІМ КӨРСЕТУ	139
4. БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ.....	140
5. ЖАРЫҚТАНДЫРУ ҚҰРАЛЫ.....	140

БІЗ СІЗ ТУРАЛЫ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux бұйымын сатып алғаныңызға алғыс білдіреміз. Сіз, он жылдық кәсіби тәжірибе мен инновациялар берілген бұйымды таңдадыңыз. Ол кемеңгер және стильді бола отырып, сізге деген қамқорлықпен әзірленген. Сол себепті, сіз оны әрбір рет қолданған кезде, әрбір рет ең жақсы нәтижеге қол жеткізетініңізге сенімді бола аласыз.

Electrolux-ке қош келдіңіз.

Біздің веб-сайтымызға кіріңіз және:



Қолдану жөніндегі кеңестерді, брошюраларды, ақауларды іздеу және кетіру жөніндегі ақпаратты, сервистік ақпаратты алыңыз:

www.electrolux.com



Үздік қызмет алу үшін өз бұйымыңызды тіркеңіз:

www.registerelectrolux.com



Өз бұйымыңызға керек-жарақтарды, шығын материалдарын және түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді сатып алыңыз:

www.electrolux.com/shop

ТАПСЫРЫСКЕРЛЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ СЕРВИС

Өрқашан түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді қолданыңыз.

Авторластырылған сервис орталығына жүгінген кезде, сізде келесі деректердің бар екендігіне көз жеткізіңіз үлгісі, бұйым нөмірінің коды (PNC), сериялық нөмірі.

Ақпаратты тәлқұжат тақтайшасынан табуға болады.



Ескерту / сақтық шаралары және қауіпсіздік туралы ақпарат



Жалпы ақпарат және кеңестер



Қоршаған ортаны қорғау туралы ақпарат

Ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

1. КЕҢЕСТЕР МЕН ҰСЫНЫСТАР

- Пайдалану туралы нұсқаулар осы құрылғының бірнеше нұсқалары үшін пайдаланылады. Сондықтан, мұнда құрылғыңызда жоқ жеке мүмкіндіктер сипатталуы мүмкін.
- Орнату нұсқауларында анықталмаған зақымдануды өндіруші мойнына алмайды.
- Тамақ пісірушінің басы мен түтін сорғышқа дейінгі арақашықтық – 650 мм (кейбір үлгілері төмендеу орнатылуы мүмкін, өлшемдер мен орнату туралы мәліметтерді тиісті бөлімдерден оқыңыз).
- Сыртқы қуат көзінің кернеуі түтін сорғыштың ішкі жағына бекітілген техникалық мәліметтер тақтасындағы көрсеткіштермен сәйкес болуын қадағалаңыз.
- 1-сынып құрылғылары үшін үйдегі қуат көзі жерге тұйықтауды тиісті түрде қамтамасыз ететінін тексеріңіз. Сорып алу құрылғысын диаметрі кем дегенде 120 мм түтікпен түтіндікке жалғаңыз. Түтіндіктің ұзындығы мүмкіндігінше қысқа болуы тиіс.
- Сорып алу құрылғысын отын жануынан пайда болған түтіндерді (қазандар, каминдер) өткізетін түтіндіктерге жалғамаңыз.
- Егер шығару құралы электрлік емес құрылғылармен іргелес қолданылса (мысалы, газ жағатын құрылғылар), пайдаланылған газдың кері шығуына жол бермеу үшін, бөлмеде жеткілікті ауа алмасуы деңгейі қамтамасыз етілуі тиіс. Ас үйде таза ауаның кіруіне кепілдік беретін, сыртқы ауамен тікелей байланысатын саңылау болуы тиіс. Плита сүзіндісі электрден басқа энергиямен жұмыс істейтін құрылғылармен іргелес қолданылған кезде, түтін плита сүзіндісінен кері кіруін болдырмау үшін, бөлмедегі теріс қысым 0,04 мб-дан аспауы тиіс.
- Қуат сымы зақымдалған жағдайда, қандай-да бір қауіптің алдын алу үшін, оны өндіруші немесе техникалық қызмет көрсету бөлімі ауыстыруы тиіс.
- Егер газды плитаның орнату нұсқамасында оның арақашықтығы үлкен болу керек болса, онда оны есепке алу қажет! Барлық ауа алмастыру ережелері толық орындалуы керек!
- Сорып алу құрылғысын орнату барысында тек шағын

пішінді бұрандалар мен бөлшектерді ғана пайдалану қажет.

Ескерту: Бұрандалар мен құрамдас бөлшектерді құрастыруда осы нұсқаулар орындалмаса, электр жүйесінде қауіп тууы мүмкін!

- Сорып алу құрылғысын тоққа түйіспелерінің аралығы 3 мм болатын екі полюсті ауыстырып-қосқыш арқылы қосыңыз.
- Сорып алу құрылғысының астында құрамында спирт бар сұйықтықтарды жағып пісірмеңіз; өрт шығу қаупі бар!
- Бұл құрылғыны балалар 8 жастан бастап, ал физикалық, сезім мүшелері немесе ақыл-ой қабілеттері жөнінен кемістігі бар немесе білімі мен тәжірибесі жеткіліксіз жандар білетіндердің көрсетуімен, нұсқаулыққа сәйкес пайдалануына болады. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз! Балаларға ересектердің бақылауынан тыс құрылғыны пайдалануға да, тазартуға да болмайды!
- **САҚ БОЛЫҢЫЗ:** Қол жететін бөліктер пісіру құрылғыларымен бірге қолданған кезде ыстық болуы мүмкін.
- Белгі  салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз! Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеу үшін, қабылдау пунктіне өткізу қажет. Пайдаланудан шыққан өнімді қалдықтарды қайта өңдеуге тапсыру арқылы, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына зиян келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесіңізді қосыңыз. Өнімді қайта өңдеу мәселесі жөнінде, өз қалаңыздағы құзырлы мекемеге, қалдықтарды қайта өңдеу қызметіне немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.
- Кез келген жөндеу жұмыстарын жүргізбес бұрын, құрылғыны өшіру немесе тоқтан ағыту керек.
- Белгіленген уақыт өткенде сүзгілерді тазалау және/немесе ауыстырып отыру қажет (әйтпесе, өрт шығу қаупі бар).


2. ПАЙДАЛАНУ

- Сорып алу құрылғысы ас үйдің иісін кетіру үшін тек үйде қолданылуға арналып жасалған.
- Сорып алу құрылғысын өзінің арнайы мақсаттары үшін ғана пайдалану қажет!
- Сорып алу құрылғысы жұмыс істеп тұрғанда үлкен жалын отты пайдаланбаңыз!
- Газдың жану қарқындылығын үнемі бақылап отыру қажет. От табаның сыртына шығып кетпей, оның түбіне бағытталуы тиіс.
- Жайпақ қуыруға арналған табаларды пайдалану кезінде үнемі бақылау қажет: май шамадан артық қызып кетсе, өртке ұласып кетуі мүмкін!


- Бақылау лампасы, егер болса.
- Сорып алу құрылғысын дымқыл шүберекпен нейтрал тазартқыш затты пайдаланып тазалау керек.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ КҮТІМ КӨРСЕТУ


- Белсендірілген көмір сүзгілері. Бұл сүзгілерді жууға болмайды әрі оларды қалпына келтіру мүмкін емес, сондықтан оларды 4 айда бір рет немесе көп пайдаланылған кезде одан да жиі ауыстырып отыру қажет (**W**).

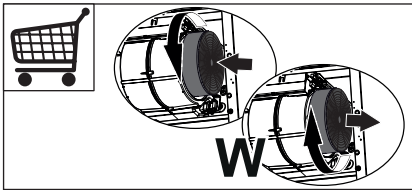

- Тұрақты жұмыс істеп жүрген кезде сүзгілерді 2 ай сайын, ал өте ауыр немесе жиі пайдаланылғанда одан да жиі ауыстырып отырыңыз, оны ыдыс жуғыш машинада жууға болады (**Z**).

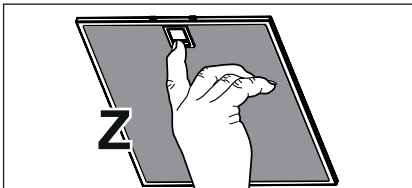

4. БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

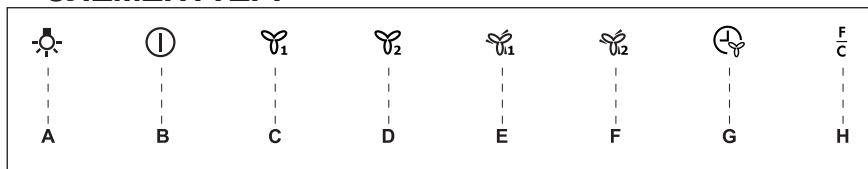

Түймешік	Функция	Көрсеткіш шамы
A	Әрдайым түймешікті басқан кезде цикл бойынша Ажыратады күйінен өтіп, жарқырау қарқынын өзгертеді.	-
B	Моторды сөндіру.	Көрсеткіш шамдар мотордың жылдамдығы өшірілу екенін көрсетеді.
	5 секунд басылып тұрса, пернетақтаны құлыптау режимін іске қосады / ажыратады.	Барлық көрсеткіш шамдар циклды жанады және іске қосудың реттілігі орындалады.
C	Бірінші деңгей жылдамдығын іске қосады.	Көрсеткіш шамдар бірінші жылдамдық және моторды ажырату қосылу екенін көрсетеді.
D	Екінші деңгей жылдамдығын іске қосады.	Көрсеткіш шамдар екінші жылдамдық және моторды ажырату қосылу екенін көрсетеді.
E	1-қарқынды жылдамдығын іске қосады. Бұл жылдамдық 10 минут бойы жұмыс істеу үшін жоспарланған. Бұл уақыт өткеннен кейін, жүйе түрде бұрын орнатылған жылдамдыққа оралады. Оны Түймені басу немесе моторды ажырату арқылы өшіруге болады.	Тиісті Көрсеткіш шам жанып-өшеді.
F	2-қарқынды жылдамдығын іске қосады. Бұл жылдамдық 8 минут бойы жұмыс істеу үшін жоспарланған. Бұл уақыт өткеннен кейін, жүйе түрде бұрын орнатылған жылдамдыққа оралады. Оны Түймені басу немесе моторды ажырату арқылы өшіруге болады.	Тиісті Көрсеткіш шам жанып-өшеді.
G	Моторды және жарықты 15 минуттан кейін автоматты түрде ажырату арқылы Кешіктіру режимін іске қосады/ сөндіреді. Оны Түймені басу немесе моторды ажырату арқылы өшіруге болады.	Көрсеткіш шамы жанады.
	Түймені 5 секундтай басып тұру қашықтан басқару пультын және H2H функциясын қосады. Түймені 5 секундтай басып тұру қашықтан басқару пультын және H2H функциясын сөндіреді.	V+C түймешіктеріндегі көрсеткіш шамдар 2 рет жарқылдайды. V+C түймешіктеріндегі көрсеткіш шамдар 1 рет жарқылдайды.
H	Фильтр жұмыс істегенмен, дабылды Қайта орнату түймесін басыңыз. Бұл нұсқаулар қозғалтқыш өшірілу тұрғанда ғана көрінеді.	Процедура аяқталған кезде, көрсеткіш бұрынғыдай өшірілулі көрінеді. H көрсеткіш шамдары жанып тұр = бұл металл кір-қоқыс фильтрлерін тазалау қажеттігін көрсетеді. Бу сорғыш 100 сағатқа дейін жұмыс істесе, дабыл іске қосылады. H көрсеткіш шамдары жарқылдайды = бұл белсендірілген көмір фильтрлерін ауыстыру және металл кір-қоқыс фильтрін жуу қажеттілігін көрсетеді. Бу сорғыш 200 сағатқа дейін жұмыс істесе, дабыл іске қосылады.
	Белсендірілген Сүрек көмірі Фильтрінің сигналын қосу/ өшіру үшін, барлық жүктемелер (Қозғалтқыш және Жарық сигнализациясы) сөндірілу тұрған кезінде, бұл түймені басыңыз және шамамен 5 секунд бойы ұстаңыз.	V+N түймешіктеріндегі көрсеткіш шамдар 2 рет жарқылдайды = белсендірілген көмір фильтрінің сигналы қосылды. V+N түймешіктеріндегі көрсеткіш шамдар 1 рет жарқылдайды = белсендірілген көмір фильтрінің сигналы өшірілген.

5. ЖАРЫҚТАНДЫРУ ҚҰРАЛЫ

- Ауыстыру үшін, техникалық қолдау көрсету орталығымен хабарласыңыз («Сатып алу үшін, техникалық

қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз»).

СОДРЖИНА

1. СОВЕТИ И ТРИКОВИ	142
2. УПОТРЕБА.....	145
3. ОДРЖУВАЊЕ	145
4. КОНТРОЛИ	146
5. ЕДИНИЦА ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ	146

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Избравте производ кој во себе го носи повеќедецениското професионално искуство и иновација. Оригинален и стилизиран, дизајниран е во склад со потребите на потрошувачите. Кога и да го употребувате, можете да бидете сигурни дека ќе Ви обезбеди одлични резултати секој пат.

Добредојдовте во Electrolux.

Посетете ја нашата веб-локација:



За да добиете совет за употреба, брошури, решавање проблеми и информации за сервис:

www.electrolux.com



Регистрирајте го Вашиот производ за подобри услуги:

www.registerelectrolux.com



Купување додатоци, потрошен материјал и оригинални делови за Вашиот апарат:

www.electrolux.com/shop

ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИС

Секогаш користете оригинални резервни делови.

Кога контактирате со Овластен сервисен центар, погрижете се да ги имате на располагање следните податоци: Модел, РНС (Број на производ), Сериски број.

Информациите може да се најдат на плочката со спецификации.



Предупредување / Внимание – Безбедносни информации



Општи информации и совети



Информации за животната средина

Подлежи на измени без претходна најава.

1. СОВЕТИ И ТРИКОВИ

- Упатството за употреба се однесува на неколку модели од овој уред. Соодветно на тоа, вие можете да најдете описи на индивидуални карактеристики кои не се однесуваат на вашиот уред.
- Производителот нема да биде одговорен за оштетувања кои настанале како резултат на неправилна или несоодветна монтажа.
- Минималното безбедно растојание меѓу плочата за готвење и аспираторот е 650 mm (некои модели можат да се инсталираат и на помала висина, ве молиме, погледнете ги деловите за работни димензии и монтажа).
- Проверете дали волтажата на струјата одговара на онаа која е наведена на плочката со спецификации, прицврстена на внатрешната страна на аспираторот.
- За уреди од Класа I, проверете дали домашното напојување со електрична струја гарантира соодветно заземјување. Поврзете го аспираторот со одводно црево преку цевка која има минимален дијаметар од 120 mm. Трасата на цревето мора да биде што пократка.
- Не поврзувајте го аспираторот со одводни канали низ кои се спроведуваат запаливи гасови (бојлери, огништа, итн.).
- Доколку аспираторот се користи заедно со уред кој не работи на електрична струја (на пример, уред на гас), мора да се обезбеди доволен степен на вентилација во просторијата за да се спречи враќање назад на издувните гасови. Кујната мора да има отвор кој е директно поврзан со надворешниот воздух за да се обезбеди влез на чист воздух. Кога аспираторот се користи заедно со апарати кои не работат на електрична струја, негативниот притисок во просторијата не смее да биде поголем од 0,04 mbar, со цел да се спречи враќање на издувните гасови назад во просторијата од страна на аспираторот.
- Во случај на оштетување на кабелот за струја, тој мора да биде заменет од производителот или од техничкиот сервис, за да се спречат какви било ризици.
- Ако упатствата за монтажа на плочата за готвење на

гас наведуваат дека е потребно поголемо растојание од наведеното погоре, тоа треба да се земе предвид. Регулативите за испуштање воздух треба да се почитуваат.

- Користете само шрафови и мали делови за потпора на аспираторот.

Предупредување: Ако шрафовите или уредот за фиксирање не ги монтирате во согласност со овие упатства, може да дојде опасности поврзани со струјата.

- Поврзете го аспираторот со струја преку двополен прекинувач кој има контактен јаз од најмалку 3 mm.
- Не фламбирајте храна под аспираторот; постои опасност од пожар.
- Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или со недоволно искуство и знаење, ако се под надзор или ако им се даваат упатства за употребата на апаратот на безбеден начин и свесни се за опасностите. Деца не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не смеат да го прават деца без надзор.
- **“ВНИМАНИЕ:** Достапните делови можат да се вжештат кога се користат со уреди за готвење”.
- Символот  на производот или неговото пакување покажува дека производот не смее да се третира како отпад од домаќинства. Тој треба да се предаде во соодветен собирен пункт за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно расходување на овој производ, вие помагате да се спречат потенцијалните негативни последици врз животната средина и човековото здравје, кои би можеле да настанат како резултат на несоодветното расходување на овој производ како отпад. За повеќе детали и информации во врска со рециклирањето на овој производ, ве молиме контактирајте ја вашата локална градска власт, вашата служба за расходување на домашен отпад или продавницата од каде што сте го купиле производот.
- Пред да го одржувате уредот, исклучете го или извадете

- го кабелот за напојување.
- Исчистете и/или заменете ги филтрите после определениот временскиот период (Опасност од пожар).


2. УПОТРЕБА

- Аспираторот е дизајниран исклучително за домашна употреба за елиминирање на миризбите од кујната.
- Не користете го аспираторот за други намени, освен за оние за кои е дизајниран.
- Никогаш не палете и не оставајте отворен оган под аспираторот додека истиот работи.
- Приспособете го интензитетот на пламенот за да го насочите директно кон дното на тавата и проверете дали истиот не подизлегува од страните на тавата.
- Фритезите за пржење во длабока маснотија треба постојано да бидат под надзор за време на користењето: прегреаното масло може лесно да се запали.


- Контролни светилки, доколку има.
- Аспираторот чистете го со влажна крпа и неутрален течен детергент.

3. ОДРЖУВАЊЕ



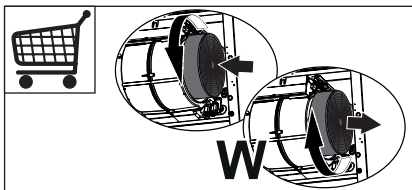

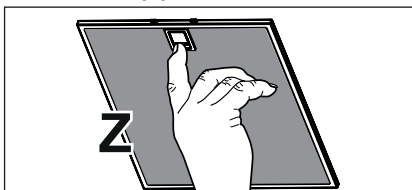



- Филтерот со активен јаглен не се мие и не може да се обнови, затоа мора да се заменува приближно на секои четири месеци, или почесто при особено честа употреба (**W**).



- Филтрите мора да се чистат на секои 2 месеца или почесто при зголемена употреба и можат да се мијат во машина за миење садови (**Z**).



4. КОНТРОЛИ

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Копче	Функција	Led
A	Го менува интензитетот на Осветлувањето секој пат кога е притиснато копчето, во циклус, минувајќи преку Исклучено.	-
B	Моторот е исклучен. Го вклучува / исклучува режимот на Заклучена тастатура доколку го притиснете и држите така 5 секунди.	Led светлата ја покажуваат брзината на моторот при исклучување. Сите Led светла се палат во циклусот и започнува почетната секвенца.
C	Ја активира брзина еден.	Led светлата ја покажуваат Брзина еден и вклучување на Исклучен мотор.
D	Ја активира брзина два.	Led светлата ја покажуваат Брзина два и вклучување на Исклучен мотор.
E	Ја активира брзината Интензивно 1. Оваа брзина е наместена да работи 10 минути. На крајот од овој период, системот ќе се врати во брзината што била претходно поставена. Се исклучува со притискање на копчето или со исклучување на моторот.	LED светлото трепка.
F	Ја активира брзината Интензивно 2. Оваа брзина е наместена да работи 8 минути. На крајот од овој период, системот ќе се врати во брзината што била претходно поставена. Се исклучува со притискање на копчето или со исклучување на моторот.	LED светлото трепка.
G	Го Активира/Деактивира режимот Одложено, со автоматско исклучување на Моторот и Осветлувањето по 15 минути. Се исклучува со притискање на копчето или со исклучување на моторот. Притискањето и држењето на копчето 5 секунди ја вклучува далечинската контрола и функцијата H2H.. Притискањето и држењето на копчето 5 секунди ја исклучува далечинската контрола и функцијата H2H..	Се пали Led светлото. 2 трепкања од Led светлата на копчињата B+C. 1 трепкање од Led светлата на копчињата B+C.
H	Кога е инициран алармот за филтерот, притиснете го копчето за да го ресетирате алармот. Овие индикации се видливи само кога е исклучен моторот. Притиснете го и задржете го копчето 5 секунди, со сите уреди исклучени (мотор и светла), за да го вклучите/исклучите алармот за Филтерот со активен јаглен.	Кога ќе заврши процедурата, се гаси индикацијата што била претходно прикажана: Led H вклучено = Показува дека е потребно миене на металните филтри за маснотии. Алармот се вклучува откако аспираторот бил во функција 100 работни часа. Led H трепка = покажува дека е потребно да се сменат филтрите со активен јаглен и исто така да се измијат металните филтри за маснотии. Алармот се вклучува откако аспираторот бил во функција 200 работни часа. 2 трепкања од Led светлата на копчињата B+H = A.C. активиран аларм за филтер. 1 трепкање од Led светлата на копчињата B+H = A.C. активиран аларм за филтер.

5. ЕДИНИЦА ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ

- За заменување контактирајте ја техничката служба („За купување, контактирајте ја техничката служба“).

TREGUESI I LËNDËS

1. PARALAJMËRIMET DHE KËSHILLA	148
2. PËRDORIMI	150
3. MIRËMBAJTJA	150
4. KOMANDIMET	151
5. NDRIÇIMI	151

JANË MENDUAR PËR JU

Faleminderit që bletë një aparat Electrolux. Keni zgjedhur një produkt që mban mbi supe dhjetëvjeçarë me përvojë profesionale e me novacion. Origjinal dhe elegant, është projektuar duke menduar për ju. Për këtë arsye, sa herë ta përdorni, mund të jeni të sigurt se do të arrini gjithnjë rezultatet më të mira.

Mirëserdhët në Electrolux.

Vizitoni faqen tonë të internetit për:



Të marrë këshilla për përdorimin, për të shkarkuar broshurat tona, për të zgjidhur probleme eventuale, për të marrë informacione për asistencën:

www.electrolux.com



Regjistroni produktin tuaj dhe përftoni një shërbim më të mirë:

www.registerelectrolux.com



Blini aksesore, materiale konsumi e pjesë këmbimi origjinale për aparatin tuaj:

www.electrolux.com/shop

NDIHMA PËR KLIENTËT DHE MIRËMBAJTJA

Këshillojmë gjithnjë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.

Kur kontaktohet Qendra e Autorizuar e Asistencës, sigurohuni që të keni të dhënat e mëposhtme: Modeli, Kodi i Produktit (PNC), Numri i serisë.

Informacionet gjenden në targën e vogël të të dhënave.



Njoftim / Kujdes – Informacione të rëndësishme për sigurinë



Informacione e sugjerime të përgjithshme



Informacione për mjedisin

Me rezervën për të bërë ndryshime

1. PARALAJMËRIMET DHE KËSHILLA

- Udhëzimet për përdorimin u referohen modeleve të ndryshme të këtij aparati. Si rrjedhim, mund të gjenden përshkrime të karakteristikave të veçanta që nuk i përkasin aparatit të vet specifik.
- Prodhuesi nuk mund ta konsiderojë veten përgjegjës për dëme eventuale që shkaktohen nga instalimi ose përdorimi jo i duhur.
- Distanca minimale e sigurisë midis platformës e aspiratorit është prej 650 mm (disa modele mund të instalohen në një lartësi më të vogël; shikoni paragrafin për përmasat e punës e për instalimin).
- Kontrolloni tensionin e rrymës në rrjet nëse korrespondon me atë që shënohet në targën e të dhënave të vendosur brenda aspiratorit.
- Për aparatet e Klasës I, kontrolloni që rrjeti i ushqimit të shtëpisë të ketë një lidhje të duhur me masë. Lidhni aspiratorin me kanalën e tymrave me anë të një tubi me diametër minimal prej 120 mm. Rruga e tymrave duhet të jetë sa më e shkurtër që të jetë e mundur.
- Mos e lidhni aspiratorin me kanalet e tymrave që transportojnë tymra të djegies (p.sh. të kaldajave, oxhaqeve, etj.).
- Nëse aspiratori përdoret në kombinim me aparate jo elektrike (p.sh. aparate me gaz), duhet të garantohet një ajrim i mjaftueshëm në lokal për të ndaluar kthimin e fluksit të gazrave të shkarkimit. Kuzhina duhet të ketë një hapje që komunikon drejtpërdrejt me jashtë për të siguruar vërshimin e ajrit të pastër. Kur aspiratori për kuzhinën përdoret në kombinim me aparate jo të ushqyera me rrymë elektrike, trysnia negative në lokal nuk duhet të kalojë 0,04 mbar për të shmangur rithithjen e tymrave në lokal nga aspiratori.
- Në rast dëmtimi të kavos së ushqimit me energji elektrike, duhet që të zëvendësohet nga prodhuesi ose nga reparti i asistencës teknike për të shmangur çfarëdolloj rreziku.
- Nëse udhëzimet e instalimit të platformës me gaz përcaktojnë një distancë më të madhe se sa ajo e treguar më sipër, është e nevojshme të mbahet parasysh. Duhet të respektohen të gjitha normativat që kanë të bëjnë me

shkarkimin e ajrit.

- Përdorni vetëm vidha e vogëlina të llojit të duhur për aspiratorin.

Njoftim: në rast se nuk instalohen vidhat ose mekanizmat e fiksimit në përputhje me këto udhëzime mund të shkaktohen rreziqe për goditje elektrike.


- Lidheni aspiratorin e ushqimit të rrjetit nëpërmjet një çelësi bipolar me distancë midis kontakteve me të paktën 3mm.
- Mos gatuani me mënyrën flambé nën aspirator: mund të përhapet zjarri.
- Ky aparat mund të përdoret nga fëmijë me moshë jo më pak se 8 vjeç e nga persona me aftësi të reduktuara psiko-fiziko-shqisore ose me përvojë e njohje të pamjaftueshme, me kusht që të kontrollohen me vëmendje e të udhëzohen për përdorimin në mënyrë të sigurtë të aparatit e për rreziqet që ai mbart. Sigurohuni në mënyrë që fëmijët të mos luajnë me aparatin. Pastrimi e mirëmbajtja nga ana e përdoruesit nuk duhet të bëhen nga fëmijët, përveç rasteve kur janë të kontrolluar.
- **KUJDES:** pjesët e prekshme mund të bëhen shumë të nxehta gjatë përdorimit të aparateve të gatimit.
- Simboli  mbi produktin ose mbi ambalazhin e tij tregon se produkti nuk mund të përpunohet si një mbeturinë normale shtëpiake. Produkti për t'u përpunuar duhet të çohet pranë një qendre të posaçme grumbullimi për riciklimin e përbërësve elektrikë dhe elektronikë. Duke u siguruar se ky produkt është përpunuar në mënyrë korrekte, do të kontribuojmë për parandalimin e pasojave potenciale negative për mjedisin e për shëndetin që mund të rrjedhë nga përpunimi i tij i papërshtatshëm. Për informacione më të detajuara për riciklimin e këtij produkti, kontaktoni Komunën, shërbimin vendor për përpunimin e mbeturinave ose dyqanin ku është blerë produkti.
- Fikeni e shkëputeni aparatin nga rrjeti i ushqimit para çdo veprimi për pastrim ose mirëmbajtje.
- Pastroni e/o zëvendësoni filtrat pas periudhës së kohës së përcaktuar (rrezik zjarri).

2. PËRDORIMI


- Aspiratori është projektuar ekskluzivisht për përdorim shtëpiak me qëllim eliminimin e erërave nga kuzhina.
- Mos e përdorni kurrë aspiratorin për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat është projektuar.
- Mos e lini kurrë flakën e lartë nën aspirator kur është në punë.
- Rregulloni intensitetin e flakës në mënyrë që ta drejtoni vetëm drejt fundit të enës së gatimit, duke u siguruar që të mos përfshijë anët.
- Fritezat duhet të kontrollohen vazhdimisht gjatë përdorimit: vaji i mbinxehur mund të marrë flakë.

3. MIRËMBAJTJA

- Filtri me karbon aktiv nuk mund të lahet, as mund të rigjenerohet e duhet të zëvendësohet rreth çdo 4 muaj pune ose më shpesh në rast përdorimi shumë intensiv (**W**).

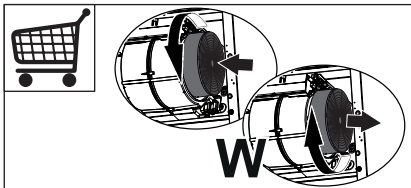



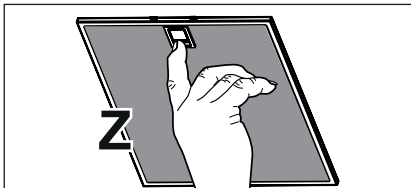





- Filtrat kundër yndyrës duhet të pastrohen çdo 2 muaj funksionimi ose më shpesh në rast përdorimi shumë intensiv e mund të lahen në enëlarëse (**Z**).



- Llamba të vogla të komandimit atje ku janë të pranishme.
- Pastrojeni aspiratorin duke përdorur një cohë të lagësht e detergjent të lëngshëm neutral.

4. KOMANDIMET

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Butoni	Funksioni	Led
A	Ndryshon intensitetin e Ndrëçimit pas çdo shtypjeje të Butonit në mënyrë ciklike duke kaluar nga Off.	-
B	Off Motori.	Dritat Led që tregojnë Shpejtësinë e motorit fikjen.
	I shtypur për 5 Sekonda Aktivizohet / Çaktivizohet modaliteti i Bllokimit të Tastierës.	Të gjitha dritat Led ndizen në mënyrë ciklike dhe bëjnë një sequencë ndezjeje.
C	Aktivizon shpejtësinë e parë.	Dritat Led të shpejtësisë së parë e Off motori ndizen.
D	Aktivizon shpejtësinë e dytë.	Dritat Led të shpejtësisë së dytë e Off motori ndizen.
E	Aktivizon shpejtësinë Intensive 1. Kjo shpejtësi është më kohë të programuar prej 10 minutash. Në fund të kohës sistemi kthehet në shpejtësinë e caktuar paraprakisht. Çaktivizohet duke shtypur të njëjtin Buton ose duke fikur Motorin.	Led pulson.
F	Aktivizon shpejtësinë Intensive 2. Kjo shpejtësi është më kohë të programuar prej 8 minutash. Në fund të kohës sistemi kthehet në shpejtësinë e caktuar paraprakisht. Çaktivizohet duke shtypur të njëjtin Buton ose duke fikur Motorin.	Led pulson.
G	Aktivizon / Çaktivizon funksionin Delay, fikjen automatike me vonesë prej 15 sekondash të Motorit dhe të Impiantit të Ndrëçimit. Çaktivizohet duke shtypur të njëjtin buton ose duke fikur Motorin.	Led është e ndezur.
	Duke e mbajtur butonin të shtypur për 5 sekonda aktivizohet telekomanda e Funksioni H2H.	2 pulsime të dritave Led Butonat B+C.
	Duke e mbajtur butonin të shtypur për 5 sekonda çaktivizohet telekomanda e Funksioni H2H.	1 pulsime të dritave Led Butonat B+C.
H	Me alarmin e filtrave në punë duke shtypur butonin bëhet resetimi i alarmit. Këto sinjalizime janë të dukshme vetëm kur motori është i fikur.	Pasi mbaron procedura fiket sinjalizimi që doli më parë: Drita Led H e ndezur = Sinjalizon nevojën e larjes së filtrave metalike kundër yndyrës. Alarmi hyn në funksionim pas 100 orë pune efektive të Aspiratorit. Drita Led H pulsuese = Sinjalizon nevojën e zëvendësimit të filtrave me karbon aktiv e duhet gjithashtu të lahen filtrat metalike kundër yndyrës. Alarmi hyn në funksionim pas 200 orë pune efektive të Aspiratorit.
	Duke e mbajtur butonin të shtypur për rreth 5 sekonda, kur të gjitha ngarkesat janë të fikura (Motori+Drita), Aktivizohet / Çaktivizohet alarmi i Filtrave me Karbon aktiv.	2 pulsime Led Butonat B+H = Alarmi i filtrit C.A. i aktivizuar. 1 pulsime Led Butonat B+H = Alarmi i filtrit C.A. i çaktivizuar.

5. NDRIÇIMI

- Për zëvendësimin kontaktoni Asistencën Teknike ("Për ta blerë drejtohuni asistencës teknike").

САДРЖАЈ

1. ПРЕПОРУКЕ И СУГЕСТИЈЕ	153
2. УПОТРЕБА	155
3. ОДРЖАВАЊЕ	155
4. КОМАНДЕ	156
5. ЛАМПА	156

МИСЛИМО НА ВАС

Хвала што сте купили уређај Electrolux. Одабрали сте производ који са собом доноси деценије стручног искуства и иновација. Инвентиван је, стилизован и пројектован за ваше потребе. Можете бити сигурни да ћете остварити одличне резултате сваки пут кад га будете користили.

Добро дошли у Electrolux.

Посетите наш сајт да бисте:



Добили савете за употребу, брошуре, решења проблема и сервисне информације:

www.electrolux.com



Регистровали свој производ ради боље услуге:

www.registerelectrolux.com



Купили прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај:

www.electrolux.com/shop

КОРИСНИЧКА СЛУЖБА И СЕРВИС

Увек користите оригиналне резервне делове.

При контактирању нашег овлашћеног сервисног центра обезбедите следеће податке: модел, PNC и серијски број.

Те информације можете наћи на натписној плочици.



Упозорење/опрез – безбедносне информације



Опште информације и савети




Еколошке информације

Подложно промени без претходне најаве.

1. ПРЕПОРУКЕ И СУГЕСТИЈЕ

- Ово упутство за употребу важи за неколико модела овог уређаја. Због тога се описи појединих функција можда не односе на Ваш конкретан модел.
- Произвођач неће бити одговоран ни за какву штету насталу услед неправилне или неодговарајуће инсталације.
- Минимална безбедна удаљеност између горње површине штедњака и аспиратора је 650 mm (неки модели се могу поставити и ниже, погледајте одељке о радним димензијама и постављању).
- Проверите да ли напон напајања одговара ономе који је назначен на натписној плочици са унутрашње стране аспиратора.
- У случају уређаја 1. класе, проверите да ли струјна утичница може да обезбеди адекватно уземљење. Прикључите аспиратор на вентилациону цев помоћу цеви пречника бар 120 mm. Цев мора бити што је могуће краћа.
- Не прикључујте аспиратор на издувне цеви кроз које пролазе продукти сагоревања (нпр. из котлова и камина).
- Ако се аспиратор користи заједно са неелектричним уређајима (нпр. уређаји који сагоревају гас), мора се обезбедити довољна проветреност просторије да би се спречио повратни ток издувног гаса. У кухињи мора да постоји отвор за директан улазак ваздуха како би се обезбедио неометан улазак свежег ваздуха. Када се аспиратор користи заједно са уређајима који не користе електричну енергију, негативан притисак у просторији не сме прећи 0,04 mbar да се испарења не би враћала кроз аспиратор у просторију.
- Ако се кабл за напајање оштети, мора га заменити произвођач или техничка служба како би се предупредиле све опасности.
- Ако је у упутству за постављање гасног штедњака наведено неопходно растојање које је веће од горенаведеног, то се свакако мора узети у обзир. Морају се поштовати прописи који се односе на испуштање ваздуха.

- Користите само завртње и мале делове који држе аспиратор.
Упозорење: Постављање завртњева или носача које није у складу са овим упутством може довести до струјног удара.
- Прикључите аспиратор у струју преко двополног прекидача код кога је растојање између контаката бар 3 mm.
- Не фламбирајте намирнице испод аспиратора; опасност од ватре.
- Овај уређај могу да користе деца узраста од 8 година навише и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као и особе које немају довољно искуства и знања, ако су под надзором или су упућене у безбедан начин употребе уређаја и разумеју могуће опасности. Малој деци не дозволите да се играју са уређајем. Чишћење и одржавање не треба да обављају деца без надзора.
- **“ОПРЕЗ:** Приступачни делови могу постати врели кад се користе заједно са апаратима за кување.”
- Символ  на производу или његовој амбалажи означава да се он не сме сматрати обичним кућним отпадом. Уместо тога мора се предати на одговарајућем месту служби за рециклажу електричних и електронских уређаја. Обезбеђивањем правилног уклањања овог производа допринећете спречавању потенцијалних негативних последица по животну средину и здравље људи, до чега би могло доћи у случају његовог неодговарајућег уклањања. За детаљније информације о рециклажи овог производа обратите се локалној управи, служби за одношење смећа или продавници у којој сте купили производ.
- Искључите уређај или га раздвојте од извора напајања пре било каквог рада на одржавању.
- Очистите и/или замените филтере након одређеног временског периода (опасност од ватре).


2. УПОТРЕБА

- Аспиратор је пројектован искључиво за уклањање кухињских мириса у домаћинству.
- Никад не користите аспиратор за било шта осим за оно за шта је намењен.
- Никад не остављајте отворен пламен испод укљученог аспиратора.
- Подесите интензитет пламена тако да буде усмерен само на дно тигања, а не да обухвати и његове бочне стране.
- Фритезе се током употребе морају непрекидно надзирати: прегрејано уље може да се запали.


крпом и неутралним течним детерџентом.

3. ОДРЖАВАЊЕ

- Овај филтер не може да се пере и регенерише већ мора да се мења на отприлике сваких 4 месеца рада, а у случају веома интензивне употребе и чешће (**W**).

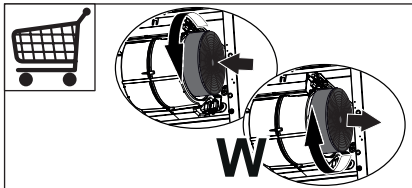



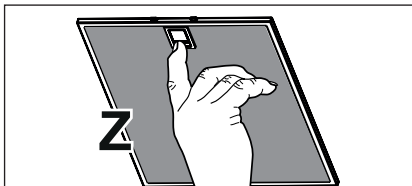





- Филтери за маст морају да се чисте свака 2 месеца рада или чешће у случају веома интензивне употребе и могу се прати у машини за прање посуђа (**Z**).



- Контролне лампице, ако постоје.
- Аспиратор чистите влажном

4. КОМАНДЕ

							
A	B	C	D	E	F	G	H

Дугме	Функција	LED
A	Циклично мења интензитет осветљења при сваком притиску на дугме, пролазећи и кроз искључено стање.	-
B	Мотор искључен.	Искључују се лампице које означавају брзину мотора.
	Омогућава/онемогућава закључавање тастатуре ако се притисне и држи 5 секунди.	Све лампице се пале редом и пролазе почетну секвенцу.
C	Укључује прву брзину.	Укључује се лампица за прву брзину мотора.
D	Укључује другу брзину.	Укључује се лампица за другу брзину мотора.
E	Укључује брзину Интензивна 1. Ова брзина рада је ограничена на 10 минута. По истеку тог времена уређај се враћа на раније подешену брзину. Онемогућава се притиском на дугме или искључивањем мотора.	Лампица трепће.
F	Укључује брзину Интензивна 2. Ова брзина рада је ограничена на 8 минута. По истеку тог времена уређај се враћа на раније подешену брзину. Онемогућава се притиском на дугме или искључивањем мотора.	Лампица трепће.
G	Активира/деактивира режим Чекање уз аутоматско искључивање мотора и осветљења након 15 минута. Онемогућава се притиском на дугме или искључивањем мотора.	Лампица светли.
	Притискањем и држањем дугмета 5 секунди омогућавају се даљински управљач и функција H2H.	Лампице дугмади В+С трепну двапут.
	Притискањем и држањем дугмета 5 секунди онемогућавају се даљински управљач и функција H2H.	Лампице дугмади В+С трепну једном.
H	Кад се активира аларм филтера, притисните дугме да бисте га поништили. Ове ознаке су видљиве само ако је мотор искључен.	По завршетку поступка искључује се претходно приказивана ознака. Лампица H светли = Означава да треба опрати металне филтере за маст. Аларм се укључује након 100 радних сати аспиратора. Лампица H трепће = Означава да се морају заменити филтери са активним угљем и да треба опрати металне филтере за маст. Аларм се укључује након 200 радних сати аспиратора.
	Притисните и држите тастер око 5 секунди кад су сва оптерећења искључена (мотор и лампе) да бисте укључили/искључили аларм филтера са активним угљем.	Лампице дугмади В+H трепну двапут = Аларм за zasiћеност филтера климатизације активан. Лампице дугмади В+H трепну једном = Аларм за zasiћеност филтера климатизације деактиван.

5. ЛАМПА

- За замену контактирајте службу техничке подршке ("За куповину контактирајте службу техничке подршке").

المحتويات

158	1. التوصيات والاقتراحات
160	2. الاستخدام
160	3. الصيانة
161	4. أضرار التحكم
161	5. الإضاءة

منتج مصمم لكم

شكرا لكم لشراء أحد أجهزة الكترولوكس Electrolux. لقد اخترتم منتج شهد عقود من الخبرة المهنية والابتكار. هو منتج مبدع وأنيق، صممهنا واضعين متطلباتكم في الاعتبار. لذلك، كونوا على ثقة في كل مرة تقومون باستخدامه سوف تحصلون على أفضل النتائج. مرحبا بكم في الكترولوكس Electrolux. تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت من أجل:

تلقي نصائح تخص الاستعمال، تنزيل الكتيبات الخاصة بالجهاز، استكشاف الأعطال وإصلاحه في حال حدوثها، الحصول على المعلومات الخاصة بالصيانة:



www.electrolux.com

القيام بتسجيل المنتج الذي قمتم بشرائه للحصول على خدمات أفضل:



www.registerelectrolux.com

شراء الإكسسوارات والمواد الاستهلاكية المواد التي يستهلكها المنتج وقطع الغيار الأصلية الخاصة بأجهزكم:



www.electrolux.com/shop

دعم العملاء والصيانة

نوصي دائما باستخدام قطع الغيار الأصلية. عند الاتصال بمركز خدمة معتمد، تأكد أن تضع بين يديك البيانات التالية: موديل الجهاز، رمز المنتج (PNC)، الرقم التسلسلي للجهاز. توجد المعلومات على اللوحة المثبتة بالجهاز.

⚠ تحذير/ تنبيه - معلومات هامة للسلامة

ℹ معلومات ونصائح عامة

♻ المعلومات البيئية

عرضة للتغيير بدون إعلام مسبق.

1. التوصيات والاقتراحات

تطبق إرشادات الاستخدام على إصدارات عديدة من هذا الجهاز. ولذلك قد تجد وصفا لمزايا فردية لا تنطبق على جهازك المحدد.

لن تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية تجاه أي أضرار ناجمة عن التركيب غير الصحيح أو غير المناسب.

يبلغ الحد الأدنى لمسافة الأمان بين سطح البوتاجاز وشفاط الأدخنة 650 مم (يمكن تركيب بعض الموديلات على ارتفاع أقل، ويرجى الرجوع إلى الفقرات الخاصة بأبعاد العمل والتركيب).

تأكد أن فولتية مأخذ التيار الكهربائي تطابق الموضحة على لوحة التصنيف المثبتة داخل شفاط الأدخنة.

بالنسبة للأجهزة من الفئة 1، تأكد أن مصدر الطاقة المحلي يوفر التأريض المناسب. وقم بتوصيل الشفاط بمدخنة العادم عن طريق أنبوب قطره 120 مم بحد أدنى. ويجب أن يكون مسار المدخنة قصيراً قدر الإمكان.

تجنب توصيل شفاط الأدخنة بمواسير العادم التي تنقل أبخرة الاحتراق (الفلايات، المدفأة، إلخ).

في حالة استخدام الشفاط مع أجهزة غير كهربائية (مثل أجهزة حرق الغاز)، يجب ضمان درجة كافية من التهوية في الغرفة لمنع ارتداد الغاز العادم. ويجب أن يتضمن المطبخ فتحة متصلة مباشرة بالهواء الطلق لضمان دخول الهواء النقي. وعند استخدام الشفاط مع الأجهزة التي يتم تزويدها بطاقة غير كهربائية، يجب ألا يتجاوز الضغط السلبي في الغرفة 0.04 ملي بار لمنع سحب الأبخرة مرة أخرى إلى الغرفة بواسطة الشفاط.

في حالة تعرض كابلات الكهرباء لأي تلف، يجب استبدالها بواسطة الشركة المصنعة أو بواسطة إدارة الخدمة الفنية، لمنع حدوث أي مخاطر.

إذا كانت تعليمات تركيب البوتاجاز المسطح تحدد مسافة أكبر من المحددة أعلاه، فيجب وضع ذلك في الاعتبار. ويتعين الالتزام باللوائح المتعلقة بتفريغ الهواء.

لا تستخدم سوى المسامير والأجزاء الصغيرة لدعم الشفاط.


تحذير: قد يتسبب عدم الالتزام بتثبيت المسامير أو الجهاز وفقاً لهذه التعليمات إلى حدوث مخاطر كهربائية.

وصل الشفّاط بمأخذ التيار الكهربائي عن طريق مفتاح ثنائي الأقطاب بفجوة تلامس لا تقل عن 3 مم.

لا تقم بإشعال اللهب تحت نطاق الشفّاط لتجنب مخاطر الحريق.

يمكن استعمال هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق وبواسطة الأشخاص الذين يعانون من قدرات جسدية أو حسية أو عقلية محدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا خضع استعمالهم للجهاز للإشراف أو قدمت لهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهموا المخاطر التي ينطوي عليها استعماله. ولا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. ولا يجوز أن يتم تنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال دون إشراف عليهم.

"**تنبيه:** قد تصبح الأجزاء التي يمكن الوصول ساخنة عند استخدامها مع أجهزة الطهي".

يشير الرمز  على المنتج أو على أغلفته إلى أن هذا المنتج لا يجوز معاملته كنفايات منزلية. ولكن يتم تسليمه إلى نقطة التجميع المناسبة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. ومن خلال ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، سوف تساعد على منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان، والتي كان من الممكن أن تنجم عن معالجة النفايات غير المناسبة لهذا المنتج. وللحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بمجلس المدينة المحلي، أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريته منه المنتج.

قم بإيقاف أو فصل الجهاز من مأخذ التيار الكهربائي قبل القيام بأي أعمال صيانة.

نظف و/أو استبدل المرشحات بعد الفترة الزمنية المحددة (أخطار الحريق).

2. الاستخدام

تم تصميم شفاط الأدخنة حصراً للاستخدام المنزلي للتخلص من روائح المطبخ.


لا تستخدم شفاط الأدخنة مطلقاً لأغراض أخرى غير التي تم تصميمه من أجلها. لا تترك مطلقاً لهباً مكشوفاً عالياً تحت شفاط الأدخنة أثناء استعماله.

اضبط شدة اللهب لتوجيهه على قاعدة المقلاة فقط، وتأكد أنه لا يحيط بالجوانب.


يجب مراقبة القلايات العميقة باستمرار أثناء الاستخدام: قد يشتعل الزيت الساخن بدرجة زائدة.

3. الصيانة

مرشح الفحم المنشط غير صالح للغسيل ولا يمكن تجديده، ويجب استبداله تقريباً كل ٤ أشهر من التشغيل، أو على فترات أقصر في حالة الاستعمال المكثف (W).

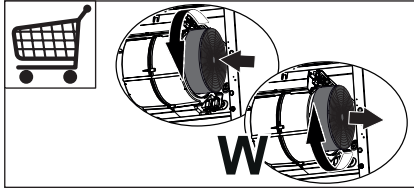


يجب تنظيف مرشحات الشحوم كل شهرين من التشغيل، أو على فترات أقصر في حالة الاستعمال المكثف، ويمكن غسلها في غسالة الأطباق (Z).

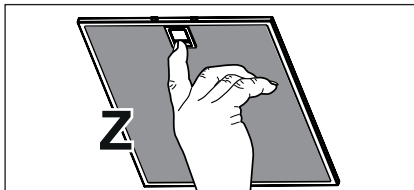

مصاييح التحكم، في حالة وجودها. نظف الشفاط باستخدام قطعة قماش مبللة ومنظفات سائلة محايدة.

4. أزرار التحكم

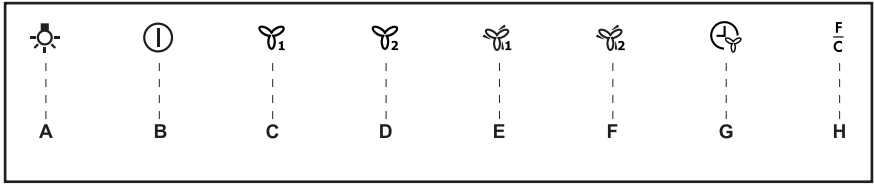

لوحة التحكم

زر	الوظيفة	ضوء النيود
A	يغير كثافة الإنارة عند كل ضغطة للزر بنمط دوري حتى الوصول الى الإطفاء.	-
B	يطفى الموتور	اضواء ديودات سرعة الموتور تنطفى
C	بالضغط لمدة 5 ثوان ينشط/لا ينشط توقف لوحة التحكم.	جميع اضواء النيودات تشعل بالتسلسل بحسب التشغيل.
D	تنشط السرعة الأولى.	اضواء السرعة الأولى والإطفاء Off للموتور تشعل.
E	تنشط السرعة الثانية.	اضواء السرعة الثانية والإطفاء Off للموتور تشعل.
F	ينشط السرعة المكثفة 1، وهذه السرعة مؤقتة لمدة 10 دقائق وعند انتهاء المدة يعود النظام الى السرعة السابقة. يمكن تعطيلها بالضغط على الزر أو بإطفاء الموتور.	ضوء النيود يومض.
G	تنشط السرعة المكثفة 2. وهذه السرعة مؤقتة لمدة 8 دقائق. بعد هذه المدة يعود النظام على السرعة السابقة التي كان عليها. ويمكن توقيفها بالضغط على الزر أو بإطفاء الموتور.	ضوء النيود يومض.
H	تنشط/توقيف وظيفة التأخير Delay، الإطفاء الأتوماتيكي للموتور ولنظام الإنارة يتم بعد 15 دقيقة. يمكن تعطيلها بالضغط على الزر أو بإطفاء الموتور.	ضوء النيود يشعل.
	بالضغط باستمرار لمدة 5 ثوان يعمل جهاز التحكم عن بعد و وظيفة H2H.	ومضتين 2 لضوء الأزرار B+C.
	بالضغط باستمرار لمدة 5 ثوان يتوقف جهاز التحكم عن بعد عن العمل وكذلك وظيفة H2H.	ومضة 1 لضوء الأزرار B+C.
	مع تفعيل تحذير الفلتر وبالضغط على الزر يتم إعادة ضبط التحذير. هذه المؤشرات يمكن رؤيتها فقط عندما يكون الموتور منطفي.	عند انتهاء هذه الخطوات تطفأ الاشارات التي ظهرت سابقاً: الديود H يشعل = يشير الى ضرورة غسل الفلاتر المعدنية المضادة للشحوم. التحذير ينطلق بعد مضي 100 ساعة عمل تشغيلي للمدخنة. الديود H يومض = يشير الى ضرورة تبديل فلتر الكربون النشط وكذلك يجب غسل الفلاتر المعدنية المضادة للشحوم. التحذير ينطلق بعد مضي 200 ساعة عمل تشغيلي للمدخنة.
	بالضغط المستمر على الزر لمدة 5 ثوان، وعندما تكون جميع الأحمال مطفأة (الموتور+الإنارة)، تنشط/تتوقف وظيفة تحذير فلتر الكربون النشط.	ومضتين 2 لديودات B+H = تحذير فلتر الكربون النشط يعمل. ومضة 1 لديودات B+H = تحذير فلتر الكربون النشط لا يعمل.

5. الإضاءة

للاستبدال اتصال بالدعم الفني
("للاستبدال اتصل بالدعم الفني").

electrolux.com/shop



991.0496..594..02 - 170216
D003484_01

