

Dell P7524QT

מדריך למשתמש



דגם: P7524QT
דגם תקינה: P7524QT1



שים לב: הערה מציינת מידע חשוב שעוזר לך להשתמש טוב יותר בצג.



זהירות: הכיתוב 'זהירות' מציין שמדובר במידע על נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים אפשרי עקב אי-ציות להוראות.



אזהרה: הכיתוב 'אזהרה' מציין שמדובר במידע על נזק אפשרי לרכוש, או אפשרות לפגיעה או מוות.

Copyright © 2023 Dell Inc. או החברות הבנות שלה. כל הזכויות שמורות. EMC, Dell וסימנים מסחריים נוספים הם סימנים מסחריים של Dell Inc. או החברות הבנות שלה. סימנים מסחריים אחרים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם, בהתאמה.

08 – 2023

Rev. A00

5. מידע על הצג

5	תכולת האריזה
8	תכונות המוצר
9	זיהוי הרכיבים והבקרים
13	מפרטי הצג
25	שיטת 'חבר והפעל'
25	מדיניות בנושא איכות ופיקסלים בצגי LCD

26. הגדרת הצג

26	חיבור הצג
31	תלייה על הקיר (אופציונלי)
32	שלט-רחוק
35	הצהרת אזהרה מפני מגנטים
35	שימוש באזור

38. תפעול הצג

38	הפעלת הצג
38	מפעיל ה-OSD במגע
39	שימוש במפעיל הבקרה במגע
40	שימוש בפונקציה לנעילת תפריט המסך
41	שימוש בתפריט התצוגה שעל המסך (OSD)
56	Dell Web Management לצגים



פתרון בעיות 61

- 61. בדיקה עצמית
- 63. כלי מובנה לאבחון.
- 64. בעיות נפוצות.
- 66. בעיות ספציפיות-למוצר
- 67. בעיות עם מסך המגע
- 67. בעיות ספציפיות לאפיק הטורי האוניברסלי (USB)
- 68. בעיות עם האתרנט


נספח 69

- 69. הוראות בטיחות.
- 69. הודעות ה-FCC (ארה"ב בלבד) ומידע רגולטורי נוסף.
- 69. יצירת קשר עם Dell.
- 69. מסד הנתונים של האיחוד האירופי לתוויות צריכת חשמל וגיליון נתוני מוצרים.
- 70. הגדרת הצג
- 72. הנחיות כלליות לתחזוקה.



תכולת האריזה


הצג מגיע עם הרכיבים המוצגים להלן. ודא שקיבלת את כל הרכיבים, ובמקרה שמשוהו חסר, **צור קשר עם Dell**  **שים לב:** ייתכן שרכיבים מסוימים הם אופציונליים, ולא יישלחו עם הצג. ייתכן שלא כל התכונות יהיו זמינות בכל הארצות.

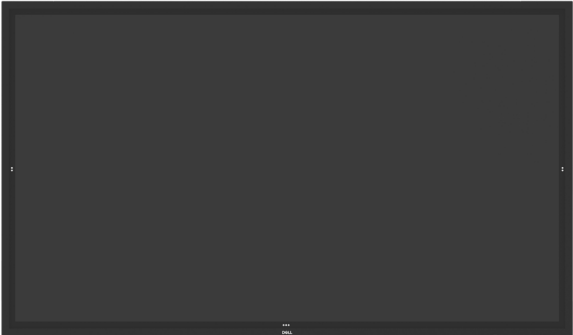צג	
תושבת ל-Optiplex	
שלט-רחוק וסוללות (2 x AAA)	



עט דיגיטלי 2 x	
מחזיק שלט רחוק	
תופסן לכבלים 3 x	
חוד לסטיילוס 2 x	
כבל חשמל (משתנה בהתאם לארץ)	
כבל חשמל לחיבור מערכת Optiplex לצג (עדיין בסעיף Optiplex (אופציונלי))	
כבל USB 3.0 להעלאה (מאפשר שימוש ביציאות ה-USB של הצג)	
כבל DP (DP ל-DP)	

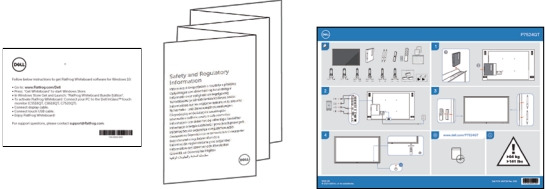

VGA כבל	
HDMI כבל	
• הוראות להורדת התוכנה Flatfrog Whiteboard • מידע בנוגע לבטיחות, איכות הסביבה ורגולציה • מדריך הגדרה מקוצר	




תכונות המוצר

- גג **Dell P7524QT** כולל מטריצה פעילה, את טכנולוגיית TFT (Thin Film Transistor), את טכנולוגיית LCD (Liquid Crystal Display) ותאורת LED אחורית. תכונות המוצר כוללות:
- אזור תצוגה פעילה של 189.273 ס"מ (74,52 אינץ') (במדידה אלכסונית), רזולוציה של 3,840 x 1,600 (יחס רוחב-גובה של 16:9) ותמיכה במסך מלא עבור רזולוציות נמוכות יותר.
- חורים בגודל 400 x 400 מ"מ לתלייה על הקיר באמצעות התקן VESA™ (Video Electronics Standards Association).
- תמיכה בשיטת 'חבר והפעל' אם המערכת שלך תומכת בכך.
- כוונונים של התצוגה שעל המסך (OSD) להגדרה פשוטה ולמיטוב המסך.
- חריץ למנעול אבטחה.
- תומך ביכולת של ניהול נכסים.
- זכוכית נטולת ארסן וכספית בצג בלבד.
- $\geq 0.3W$ במצב המתנה.
- הגדרה פשוטה עם מחשב Dell Optiplex Mirco PC (Mirco Form Factor).
- טכנולוגיית InGlass™ Touch התומכת בעד 20 נקודות ו-4 עטים.
- מיטוב של נוחות העין הודות למסך ללא הבהובים.
- האפקטים המתמשכים הפוטנציאליים של פליטת אור כחול מהצג עלולים לגרום נזקים לעיניים, לרבות עייפות של העין או מתח עיניים עקב שימוש במוצרים דיגיטליים. התכונה ComfortView נועדה למזער את כמות האור הכחול שנפלט מהצג, למיטוב נוחות העין.




זיהוי הרכיבים והבקרים

מבט מלפנים

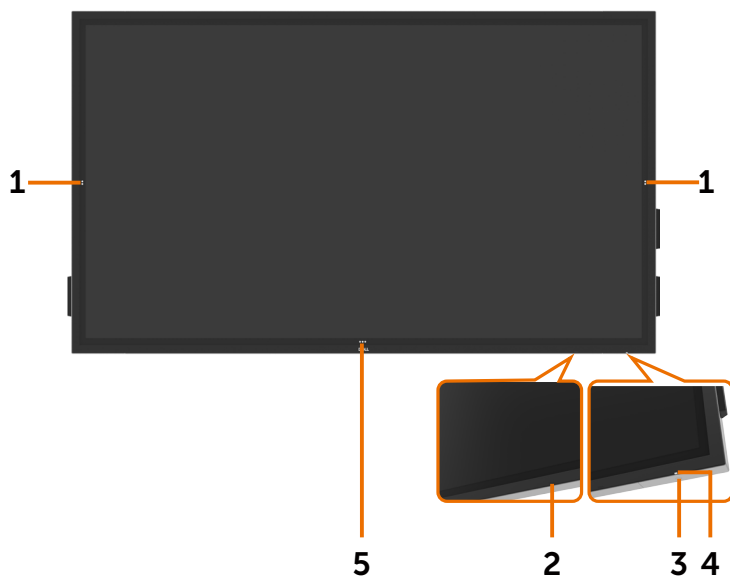


תווית	תיאור
1	מקש מגע לפתיחת רשימה נפתחת על המסך
2	עדשת אינפרא-אדום (IR)
3	לחצן הפעלה/כיבוי
4	נורית LED לחיווי מצב נורית שדולקת בלבן קבוע מציינת שהצג דולק ופועל באופן תקין. נורית שמהבהבת בלבן מציינת שהצג במצב המתנה.
5	מקש מגע להפעלת ה-OSD (לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף תפעול הצג)



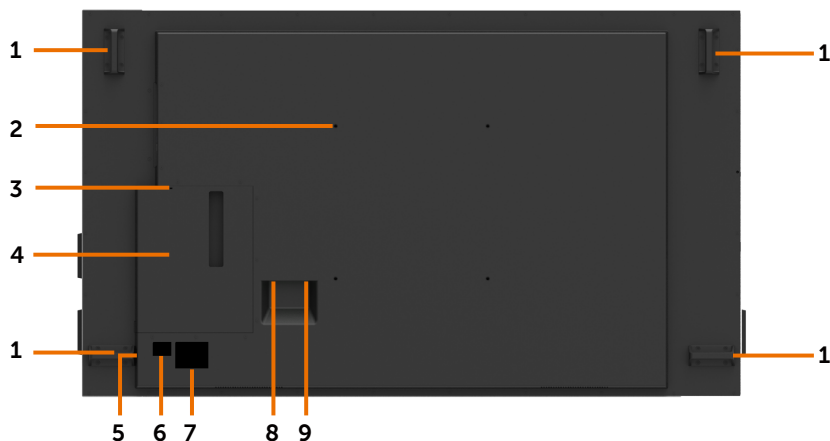

תווית	תיאור	שימוש
1	ידית 4 x 4	השתמש להזזת הצג.
2	חורים לתלייה על הקיר בתקן VESA (400 x 400 מ"מ)	לתליית הצג על הקיר.
3	חריץ למנעול אבטחה	לאבטחת Optiplex באמצעות מנעול כבל אבטחה (נמכר בנפרד).
4	תושבת ל-Optiplex	השתמש לאחיזת מחשב Micro Form Factor Optiplex PC.
5	מספר סידורי, תווית תג שירות ואתר אינטרנט	ענין בתווית זו אם עליך ליצור קשר עם Dell לקבלת תמיכה טכנית.
6	תווית עם ברקוד, מספר סידורי ותג שירות	
7	תווית פרטי תקינה	רשימת תוויות התקינה המאושרות.
8	AC ל-Optiplex (אופציונלי)	מתאם חשמל מ-AC ל-Optiplex.
9	מחבר AC	לחיבור כבל החשמל של הצג.




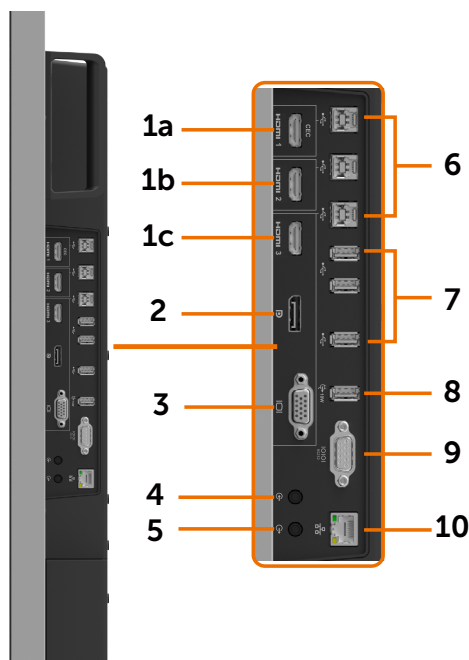

תווית	תיאור	שימוש
1a	מחבר HDMI 1	לחיבור המחשב באמצעות כבל HDMI.
1b	מחבר HDMI 2	
1c	מחבר HDMI 3	
2	מחבר DP	לחיבור המחשב באמצעות כבל DP.
3	מחבר VGA	לחיבור המחשב באמצעות כבל VGA.
4	כניסת אודיו	לקלט אודיו אנלוגי (שני ערוצים).
5	יציאת אודיו	להתחברות לפריטי ציוד היקפי חיצוניים להפקת שמע. תומך באודיו דו-ערוצי בלבד. שים לב: יציאת האודיו לא תומכת באוזניות.
6	יציאות USB 3.0 להעלאה (3)	חבר את כבל ה-USB שהגיע עם הצג למחשב. לאחר חיבור הכבל, ניתן להשתמש במחברי ה-USB להורדה שבצג ובפונקציית מסך המגע של הצג.
7	יציאות USB 3.0 להורדה (3)	לחיבור התקן USB. ניתן להשתמש במחבר זה לאחר חיבור כבל ה-USB למחשב ומחבר ה-USB להעלאה לצג.
8	יציאת USB לטעינה	עם 10 W ויכולת טעינה של BC1.2 ב-2A (לכל היותר).
9	מחבר RS232	ניהול ושליטה מרחוק בצג באמצעות RS232
10	מחבר RJ-45	ניהול רשתות מרחוק ושליטה מרחוק בצג באמצעות RJ-45



הערה: שים לב: הקפד לחבר גם את כבל מקור הכניסה וגם את כבל ה-USB במעלה הזרם, בצע את ההתאמה שלהלן כדי לאפשר את פונקציית המגע. לדוגמה: אם תחבר HDMI 1 + USB 2, פונקציית המגע לא תעבוד.

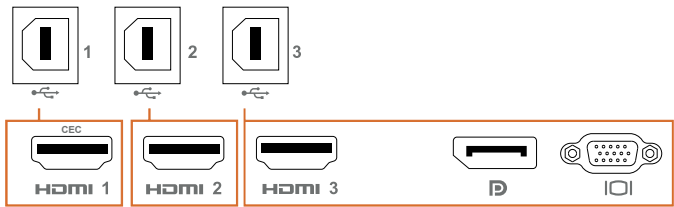

מקורות קלט	USB להעלאה	פונקציית המגע עובדת או שלא
HDMI 1 CEC	USB 1	V
HDMI 2	USB 2	V
HDMI 3		
DP	USB 3	V
VGA		

מבט מלמטה



תויות	תיאור
1, 2	רמקולים
3	לחצן הפעלה/כיבוי



מפרטי הצג

סוג המסך	מטריצה פעילה - TFT LCD
סוג מסך	טכנולוגיית In-Plane Switching
יחס רוחב-גובה	16:9
ממדי תמונות ניתנות לצפייה	
אלכסוני	189.273 ס"מ (74.52 אינץ')
אזור פעיל	
אופקי	1649.664 מ"מ (64.95 אינץ')
אנכי	927.936 מ"מ (36.53 אינץ')
שטח	1530782.6 מ"מ ² (2372.7 אינץ' ²)
גובה פיקסל	0.429 מ"מ x 0.429 מ"מ
פיקסלים באינץ' (PPI)	59
זווית ניתנת לצפייה	
אופקי	178° (אופייני)
אנכי	178° (אופייני)
בהירות המסך	350 cd/מ"ר (אופייני)
יחס ניגודיות	1,200:1 (אופייני)
ציפוי המסך	9H, מניעת כתמים, מניעת בועה
זמן תגובה	8 אלפיות השנייה, אופייני (G-ל G) 12 אלפיות השנייה, מקסימום (G-ל G)
עומק צבעים	1.07 מיליארד צבעים
סולם צבעים	NTSC (72%)
קישוריות	- DP 1.2 x 1 • - VGA x 1 • - HDMI 2.0 x 3 • 4 x יציאות USB 3.0 להורדה (1 x יציאת USB ייעודית לטעינה) 3 x יציאות USB 3.0 להעלאה 1 x יציאת אודיו מסוג Analog 2.0 (שקע של 3.5 מ"מ) 1 x כניסת אודיו מסוג Analog 2.0 (שקע של 3.5 מ"מ) - RJ-45 x 1 • - RS232 x 1 •
רוחב גבול (מקצה הצג לאזור הפעיל)	42.75 מ"מ (למעלה) 42.69 מ"מ (משמאל/ימין) 46.75 מ"מ (למטה)



סוג	InGlass Touch Technology™
שיטת קלט	אצבע ועט דיגיטלי
ממשק	תואם-USB HID
נקודת מגע	עד 20 נקודות מגע עד 4 עטים

שים לב: מוכן לשימוש במגע, עט ומחק (פונקציונליות בהתאם ליישום).

תמיכה במערכות הפעלה

מערכת הפעלה	גרסה	טכנולוגיית מגע	עט	מחק
Windows	Ultimate-i Pro 7	20	4	1
	8.1 , 8	20	4	1
	10	20	4	1
Chrome	Linux בגרסת ליבה 3.15 (3.10) ואילך ¹	20	4 (0)	1 (0)
Android	Android 4.4 (KitKat) עם Linux בגרסת ליבה 3.15 (3.10) ואילך ¹	20	4 (0)	1 (0)
מערכות הפעלה אחרות מבוססות-Linux	Linux בגרסת ליבה 3.15 ואילך	20	4	1
macOS	10.10 , 10.11	1 (עכבר ²)		לא

¹ הפונקציונליות של ליבת Linux אומתה ב-Ubuntu 14.04 ו-Debian. הפונקציונליות של מערכת ההפעלה של Chrome ו-Android עם Linux בגרסת ליבה 3.15 טרם אושרה.

² הדמיה של עכבר במנח אופקי. פונקציונליות Multi-Touch מלאה מחייבת מנהלי התקנים נוספים במערכת המארחת.

מידת הדיוק בקלט של חיישן המגע

מידת הדיוק בקלט של חיישן המגע	אזור המרכז ³	אופייני ¹	מקסימלי ²	יחידה
		1.0	1.5	מ"מ
	אזור הקצוות ⁴	1.2	2.0	מ"מ

¹ מידת הדיוק הממוצעת באזור הקלט שצוין.

² דיוק בשיעור של 95% באזור הקלט שצוין.

³ < 20 מ"מ מקצה אזור המגע הפעיל

⁴ < 20 מ"מ מקצה אזור המגע הפעיל

לתשומת לבך, מידת הדיוק בקלט של חיישן המגע מוגדרת יחסית לאזור המגע הפעיל כמוגדר באזור הסימוכין. מידת הדיוק הכוללת של המערכת, של קואורדינטות מגע לקואורדינטות תצוגה, מושפעת ישירות מהטולרנסים של מכלול השילוב.



מפרטי רזולוציה

טווח סריקה אופקי	30 kHz עד 140 kHz (DP/HDMI)
טווח סריקה אנכי	24 kHz עד 75 kHz (DP/HDMI)
רזולוציה מוגדרת מראש מקסימלית	2,160 x 3,840 Hz-ב60
יכולות הצגת וידאו (HDMI-ו DP)	2160p , 1080p , 1080i , 720p , 576p , 480p

שים לב: הרזולוציה הנתמכת של קלט VGA היא 1080 x 1920 בלבד.

מצבי תצוגה מתוכנתים

מצב תצוגה	תדירות אופקית (kHz)	תדירות אנכית (Hz)	שעון פיקסלים (MHz)	קוטביות סנכרון (אופקי/אנכי)
720 x 400	31.5	70.0	28.3	+/-
640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
800 x 600	37.9	60.0	40.0	+/+
800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
1280 x 800	49.3	60.0	71.0	+/+
1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
1600 x 1200	75.0	60.0	162.0	+/-
1920 x 1080	67.5	60.0	193.5	+/+
2048 x 1152	71.6	60.0	197.0	-/+
2560 x 1440	88.8	60.0	241.5	-/+
3840 x 2160	65.68	30.0	262.75	+/+
3840 x 2160	133.313	60.0	533.25	+/+



• אות וידאו דיגיטלי לכל קו נפרד - לכל קו נפרד בהתנגדות של 100 ohm • תמיכה בקלט אותות DP/HDMI/VGA	אותות קלט וידאו
5.5 A / 60 Hz $\pm$ 3 Hz או 50 / 100-240 VAC (מקסימום)	מתח/תדירות/זרם קלט
2 A / 60 Hz $\pm$ 3 Hz או 50 / 100-240 VAC (מקסימום)	מתח/תדירות/זרם פלט
120 V :42 A (מקסימום) ב-0°C (הפעלה קרה)	זרם כניסה
240 V :80 A (מקסימום) ב-0°C (הפעלה קרה)	
W 0.3 (מצב כבוי) ¹ W 0.5 (מצב המתנה) ¹ W 140.0 (מצב פועל) ¹ W 290.0 (מקסימום) ² W (P _{on}) ³ 120.7 צריכת חשמל כוללת (TEC) ³	צריכת חשמל

¹ כמוגדר בתקנים EU 2019/2021 ו-EU 2019/2013.

² הגדרות בהירות וניגודיות מרביות עם טעינה בהספק המרבי בכל חיבורי ה-USB.

³ P_{on}: צריכת חשמל במצב פעיל כפי שמוגדר ב-Energy Star 8.0.

TEC: סה"כ צריכת חשמל בקוונט"ש כפי שמוגדר ב-Energy Star 8.0.

מסמך זה מובא למטרות מידע בלבד ומבוסס על ביצועים במעבדה. ביצועי המוצר בפועל עשויים להיות שונים, בהתאם לתוכנה, לרכיבים ולציוד ההיקפי שרכשת ואין כל התחייבות לעדכן את המידע הזה. בהתאם לכך, אין להסתמך על המידע הזה בעת קבלת ההחלטה בנוגע לעמידות חשמלית או כל החלטה אחרת. לא מוענקת כל אחריות בנוגע לדיוק או לשלמות המידע, בין אם באופן מפורש או מרומז.



הערה: לצג יש אישור ENERGY STAR 

עם הגדרות ברירת המחדל של היצרן, מוצר זה תואם לתקני תוכנית ENERGY STAR. ניתן לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של היצרן באמצעות הפונקציה "Factory Reset" (איפוס להגדרות היצרן) בתפריט המסך. שינוי של הגדרות ברירת המחדל של היצרן או הפעלה של תכונות נוספות עשויים להגדיל את צריכת החשמל ובכך לעבור את הערכים המוגדרים בתוכנית ENERGY STAR.



מאפיינים פיזיים

• מחבר DP • מחבר VGA • מחבר HDMI • יציאת אודיו • כניסת אודיו • מחבר USB 3.0 • יציאת USB לטעינה - מספקת מתח של עד 5V (עד 2A) • להתקנים המחוברים • מחבר RJ-45 • מחבר RS232	סוג מחבר
• כבל DP של 3 מ' • כבל HDMI של 3 מ' • כבל VGA של 3 מ' • כבל USB 3.0 של 3 מ' • כבל חשמל ל-Optiplex, באורך מטר	סוג כבל אותות (באריזה)
ממדים	
1017.44 מ"מ (40.06 אינץ')	גובה
1735.02 מ"מ (68.31 אינץ')	רוחב
79.1 מ"מ (3.11 אינץ')	עומק
משקל	
76.6 ק"ג (168.87 ליברות)	משקל עם האריזה
65.2 ק"ג (143.74 ליברות)	משקל ללא אריזה, עם כבלים ואביזרים
64 ק"ג (141.10 ליברות)	משקל ללא האריזה




מאפיינים סביבתיים

תאימות לתקנים	
• לצג יש אישור ENERGY STAR • תאימות לתקן RoHS • אינו מכיל BFR/PVC (לא כולל כבלים חיצוניים) • זכוכית נטולת ארסן ונטולת כספית ללוח בלבד	
טמפרטורה	
הפעלה	0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)
מנוחה	-20°C עד 60°C (-4°F עד 140°F)
לחות	
הפעלה	10% עד 80% (ללא התעבות)
מנוחה	5% עד 90% (ללא התעבות)
גובה	
הפעלה	5,000 מ' (16,404 רגל) (מקסימום)
מנוחה	12,192 מ' (40,000 רגל) (מקסימום)
פיזור חום	989.52 BTU /שעה (מקסימום) 477.70 BTU/שעה (מצב פועל)




הקצאות פינים

מחבר DP

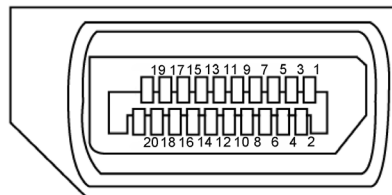


מספר פין	הצד עם ה-20 פינים של כבל האותות המחובר
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(u)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1/(GND)
14	CONFIG2/(GND)
15	AUX CH (p)
16	זיהוי כבל DP
17	AUX CH (n)
18	זיהוי חיבור חם
19	GND
20	+3.3V DP_PWR



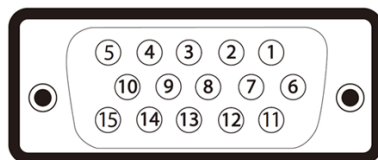


מספר פין	הצד עם ה-15 פינים של כבל האותות המחובר
1	וידאו-אדום
2	וידאו-ירוק
3	וידאו-כחול
4	NC
5	בדיקה עצמית
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	מחשב 5 V / 3.3 V
10	GND-סנכרון
11	GND
12	נתוני DDC
13	H-סנכרון
14	V-סנכרון
15	שעון DDC



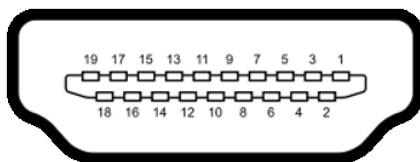

מספר פין	הצד עם ה-19 פינים של כבל האותות המחובר
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	שמור (N.C. בהתקן)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	הארקת DDC/CEC
18	חשמל +5 V
19	זיהוי חיבור חם





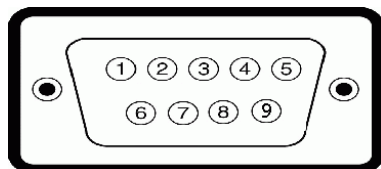

מספר פין	הצד עם ה-9 פינים של כבל האותות המחובר
1	-
2	RX
3	TX
4	-
5	GND
6	-
7	לא בשימוש
8	לא בשימוש
9	-



מחבר RJ-45

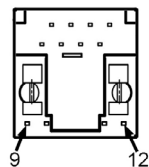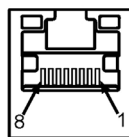

מספר פין	הצד עם ה-12 פינים של כבל האותות המחובר
1	D+
2	RCT
3	D-
4	D+
5	RCT
6	D-
7	GND
8	GND
9	LED2_Y+
10	LED2_Y-
11	LED2_G+
12	LED2_G-



אפיק טורי אוניברסלי (USB)

סעיף זה מספק מידע על יציאות ה-USB הזמינות בצג.

בצג תמצא את יציאות ה-USB הבאות:

- 3 יציאות USB 3.0 להעלאה
- 4 יציאות USB 3.0 להורדה (1 יציאת USB לטעינה)

הערה: חיבורי ה-USB של הצג פועלים רק כשהצג דולק או במצב המתנה. אם מכבים את הצג ולאחר מכן מדליקים אותו, האביזרים ההיקפיים המחוברים עשויים להזדקק למספר שניות כדי לחדש את הפעולה הרגילה שלהם.

מהירות העברה	קצב נתונים	צריכת חשמל
SuperSpeed	5 Gbps	4.5 W (מקסימום, כל יציאה)
Hi-Speed	480 Mbps	4.5 W (מקסימום, כל יציאה)
מהירות מלאה	12 Mbps	4.5 W (מקסימום, כל יציאה)

יציאת USB 3.0 להעלאה		יציאת USB 3.0 להורדה	
מספר פין	שם האות	מספר פין	שם האות
1	VBUS	1	VBUS
2	D-	2	D-
3	D+	3	D+
4	GND	4	GND
5	StdB_SSTX-	5	StdA_SSRX-
6	StdB_SSTX+	6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN	7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-	8	StdA_SSTX-
9	StdB_SSRX+	9	StdA_SSTX+
מעטפת	מגן	מעטפת	מגן



שיטת 'חבר והפעל'

ניתן להתקין את הצג במערכת התומכת בשיטת 'חבר והפעל'. הצג מספק למערכת המחשב באופן אוטומטי את נתוני זיהוי הצג המורחבים (EDID) שלו באמצעות פרוטוקולים של ערוצי נתוני צג (DDC), כך שהמחשב יכול להגדיר את התצורה של עצמו ולמטב את הגדרות התצוגה. רוב הגדרות ההתקנה של הצג הן אוטומטיות; באפשרותך לבחור הגדרות שונות לטעמך. לקבלת מידע נוסף על שינוי הגדרות התצוגה, עיין בסעיף [תפעול הצג](#).

מדיניות בנושא איכות ופיקסלים בצגי LCD

במהלך תהליך הייצור של צגי LCD, לא מן הנמנע שפיקסל אחד או יותר יתקבעו במצב שאינו ניתן לשינוי. קשה לראות אותם והם לא משפיעים על איכות התצוגה או השימוש בצג. לקבלת מידע נוסף על המדיניות בנושא פיקסלים בצגי LCD, בקר באתר התמיכה של Dell הזמין בכתובת: <http://www.dell.com/support/monitors>.



חיבור הצג


⚠ אזהרה: לפני שתתחיל בביצוע הליכים כלשהם במתוארים בסעיף זה, קרא את **הוראות הבטיחות**.

כדי לחבר את הצג למחשב:


1. כבה את המחשב.
2. חבר את כבל ה-HDMI/DP/VGA/USB מהצג למחשב.
3. הפעל את הצג.
4. בחר את מקור הקלט הרלוונטי בתפריט ה-OSD של הצג, והפעל את המחשב.

Optiplex (אופציונלי) חיבור ה-Optiplex


- פתח את האריזה, הוצא את מחזיק Optiplex ואת תיבת האביזרים.
- האביזרים הכלולים: כבלים, שלט רחוק וסוללות, מחזיק שלט רחוק, סטיילוס, תפס כבלים ומדריך למשתמש.

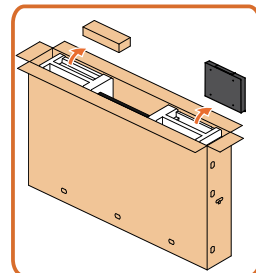

1. הסר את כיסוי הכבלים.
2. הכנס את מחשב ה-Optiplex ואת מתאם החשמל לתאים המתאימים.
3. חבר את הכבלים ונתב אותם באמצעות הווים לניהול כבלים שנמצאים במארז של המחשב.

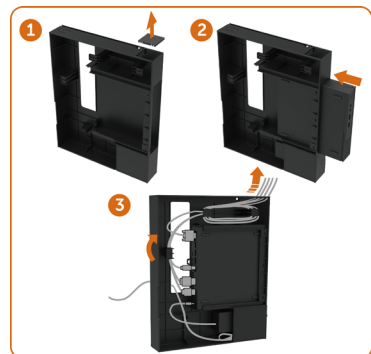


- החלק את תושבת ה-Optiplex בחזרה לצג.

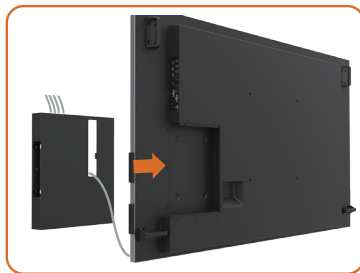

חיבור חיצוני למחשב


חיבור כבל ה-USB

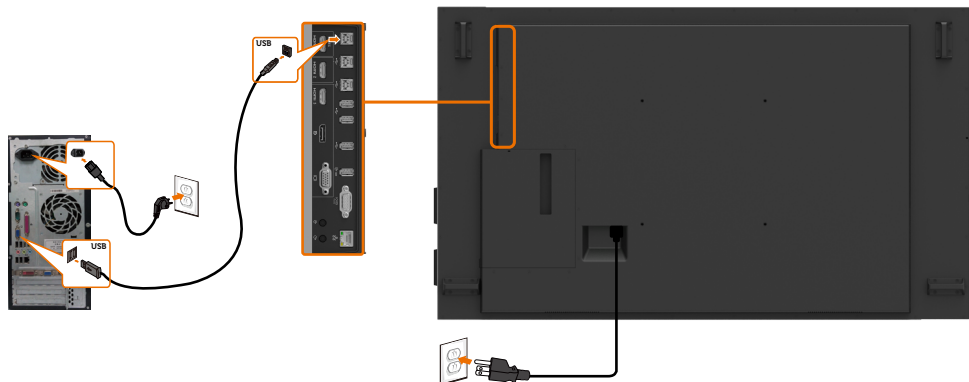


שים לב: עיין בסעיף בנושא **מקורות קלט וצימוד USB**.




חיבור כבל ה-HDMI

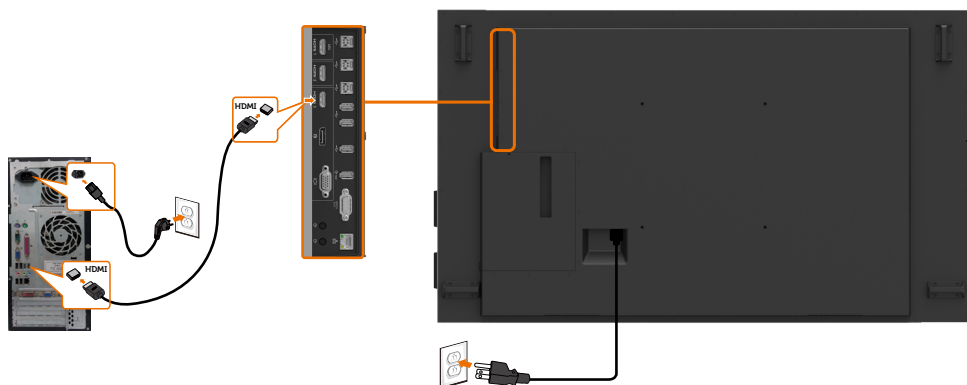

חיבור כבל ה-DP

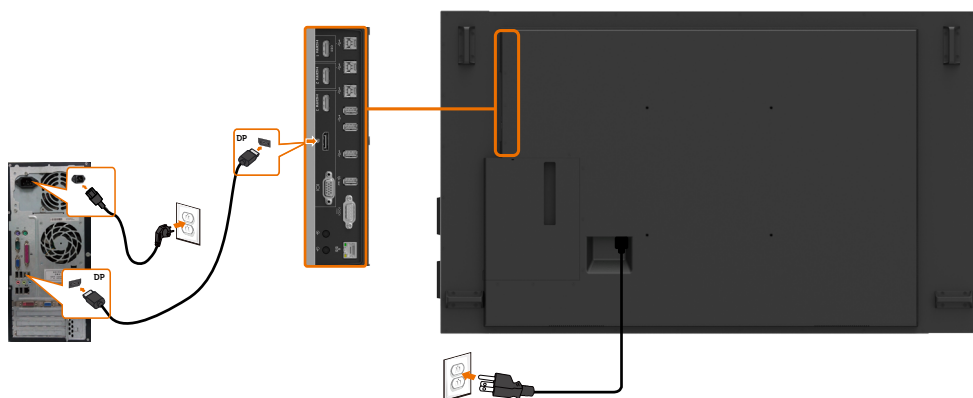


חיבור כבל ה-VGA

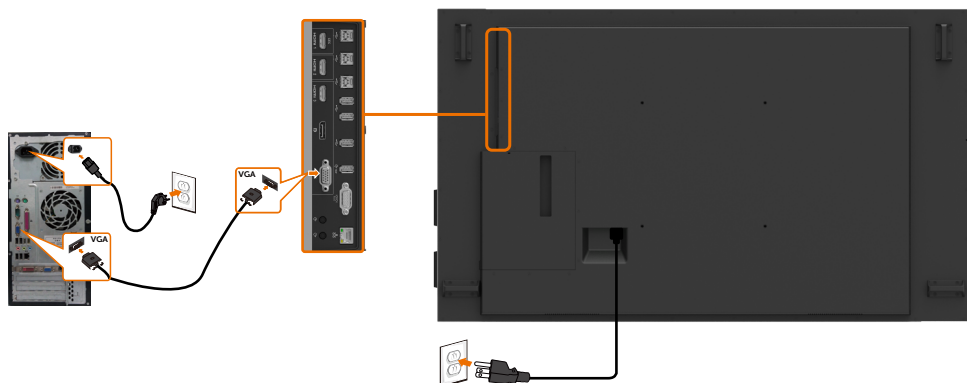



חיבור ה-Optiplex

חיבור כבל ה-HDMI

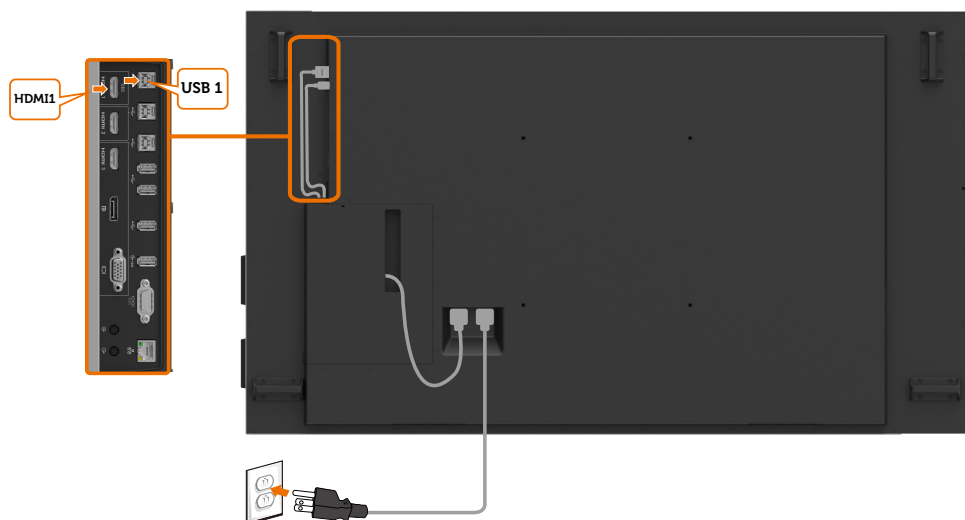


חיבור כבל ה-DP

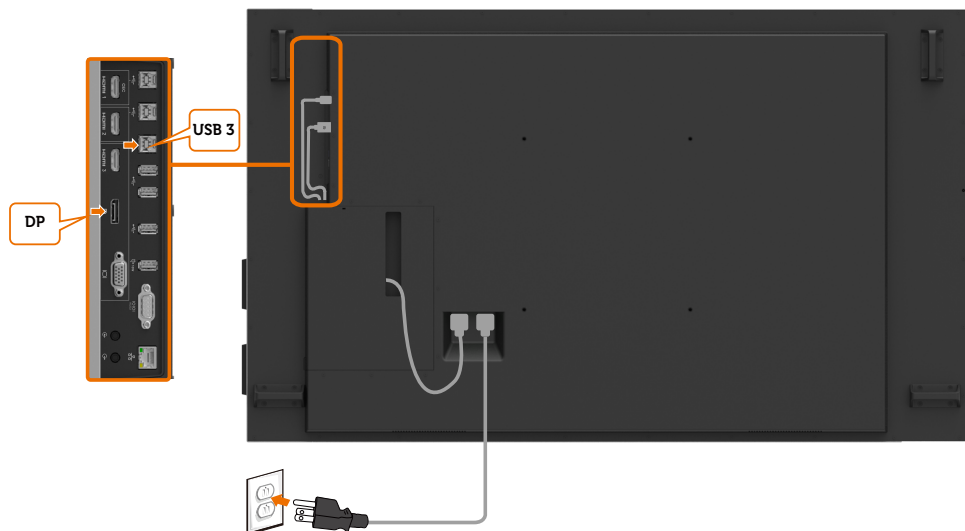

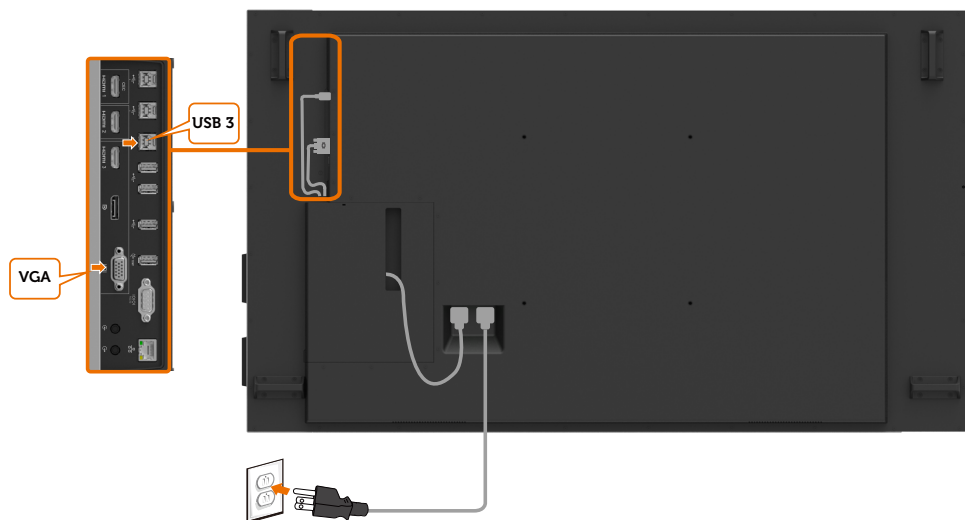

תלייה על הקיר (אופציונלי)

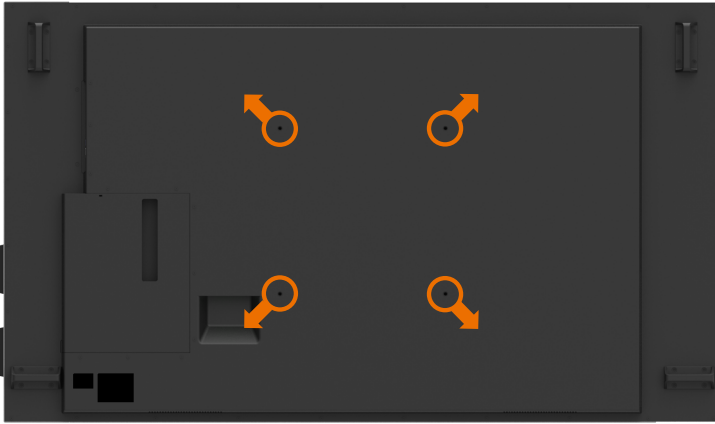

(ממדי הברגים: מקסימום 35 x 8 מ"מ).

עיין בהוראות ההתקנה שהגיעו עם המתקן לתלייה על הקיר מתוצרת צד שלישי שרכשת. ערכת בסיס תואמת-VESA לתלייה על הקיר, 400 x 400 מ"מ.


1. התקן את התושבת לקיר על הקיר.
2. הנח את הצג על מטלית או כרית רכה, על שולחן יציב ושטוח.
3. חבר את משענות התלייה מהערכה לתלייה על הקיר לצג.
4. הרכב את הצג על תושבת הקיר.
5. ודא שהצג תלוי בצורה אנכית, ללא הטיה קדימה או אחורה, והיעזר בפלס כדי להרכיב אותו בצורה ישרה.

 שים לב:

- אל תנסו להתקין על הקיר את "תצוגת המגע" בעצמכם. מתקינים מוסמכים צריכים לעשות זאת.
- ניתן למצוא את התקנת הקיר המומלצת לתצוגה זו באתר התמיכה של Dell בכתובת [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

 שים לב: לשימוש רק עם תושבת לתלייה על הקיר שנזכרת ברשימות UL, CSA או GS עם קיבולת משקל/עומס מינימלי של המוצר.



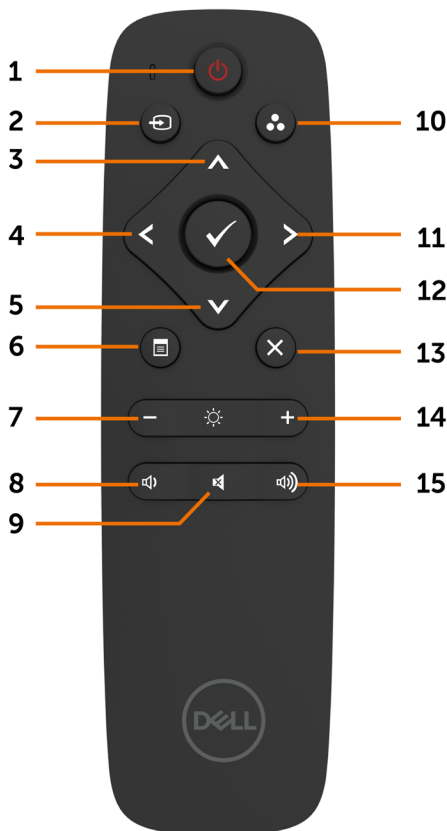

4. שמאלה
לחץ להעברת הבחירה שמאלה בתפריט שעל המסך.

5. למטה
לחץ להעברת הבחירה למטה בתפריט שעל המסך.

6. תפריט
לחץ להפעלת התפריט שעל המסך.

7. בהירות -
לחץ להורדת הבהירות.

8. עוצמת קול -
לחץ להורדת עוצמת הקול.

9. השתק
לחץ להפעלה/כיבוי של פונקציית ההשתקה.

10. מצבים מתוכננים
להצגת מידע על המצבים המתוכננים.

11. ימינה
לחץ להעברת הבחירה ימינה בתפריט שעל המסך.

12. אישור
לאישור הזנה או בחירה.

13. יציאה
לחץ ליציאה מהתפריט.

14. בהירות +
לחץ להגברת הבהירות.

15. עוצמת קול +
לחץ להגברת עוצמת הקול.

1. הפעלה/כיבוי
להפעלה או כיבוי של הצג.

2. מקור קלט
לבחירת מקור הקלט. לחץ על הלחצן או כדי לבחור מבין VGA, DP, HDMI 1, HDMI 2 או HDMI 3.
לחץ על הלחצן לאישור ויציאה.


3. למעלה
לחץ להעברת הבחירה למעלה בתפריט שעל המסך.



הכנסת הסוללות לשלט-רחוק

השלט-רחוק מופעל באמצעות שתי סוללות AAA של 1.5V. להתקנה או החלפה של הסוללות:

1. לחץ על המכסה והסט אותו לפתיחה.
2. הכנס את הסוללות בהתאם לסימנים (+) ו-(-) שבתא הסוללות.
3. החזר את המכסה למקומו.

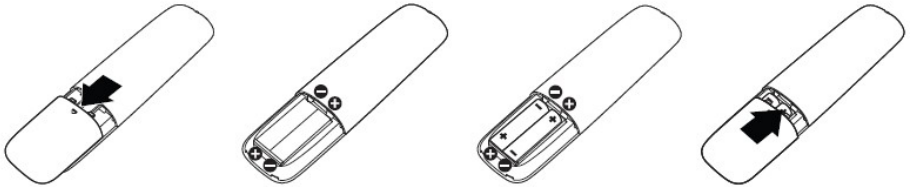

⚠️ זהירות: שימוש לא נכון בסוללות עלול לגרום לדליפות או לפיצוץ. הקפד לציית להוראות אלה:

- הנח סוללות בגודל AAA בהתאם לסימנים (+) ו-(-) שעל כל סוללה והסימנים (+) ו-(-) שבתא הסוללות.
- אין לערבב סוללות מסוגים שונים.
- אין לשלב סוללות חדשות עם סוללות משומשות. שילוב כזה מקצר את תוחלת החיים של הסוללות ועלול לגרום לדליפות.
- הוצא מהשלט-רחוק סוללות ריקות באופן מיידי כדי למנוע דליפת נוזלים בתא הסוללות. אין לגעת בנוזל החומצי הדולף מסוללות, משום שהוא עלול לגרום נזק לעור.
- **שים לב:** אם אין בכוונתך להשתמש בשלט-רחוק במשך זמן רב, הסר ממנו את הסוללות.

טיפול בשלט-רחוק

- אין לחשוף את השלט-רחוק לחבטות עזות.
- אין לאפשר למים או נוזלים אחרים להתז על השלט-רחוק. אם השלט-רחוק נרטב, יש לנגב ולייבש אותו מיד.
- יש למנוע חשיפה לחום ואדים.
- למעט לצורך התקנת סוללות, אין לפתוח את השלט-רחוק.




טווח הפעולה של השלט-רחוק

כשאתה לוחץ על אחד מלחצני השלט-רחוק, כוון את חלקו העליון של השלט-רחוק לעבר חיישן השליטה מרחוק של צג ה-LCD.

השתמש בשלט-רחוק במרחק של עד 7 מ' מהחיישן, או בזווית אופקית ואנכית של עד 30° במרחק של כ-7 מ'.

 **שים לב:** ייתכן שהשלט-רחוק לא יפעל כהלכה אם חיישן השליטה מרחוק שבצג נמצא תחת אור שמש ישיר או תאורה חזקה, או אם יש מכשול בנתיב של האות מהשלט-רחוק לחיישן.

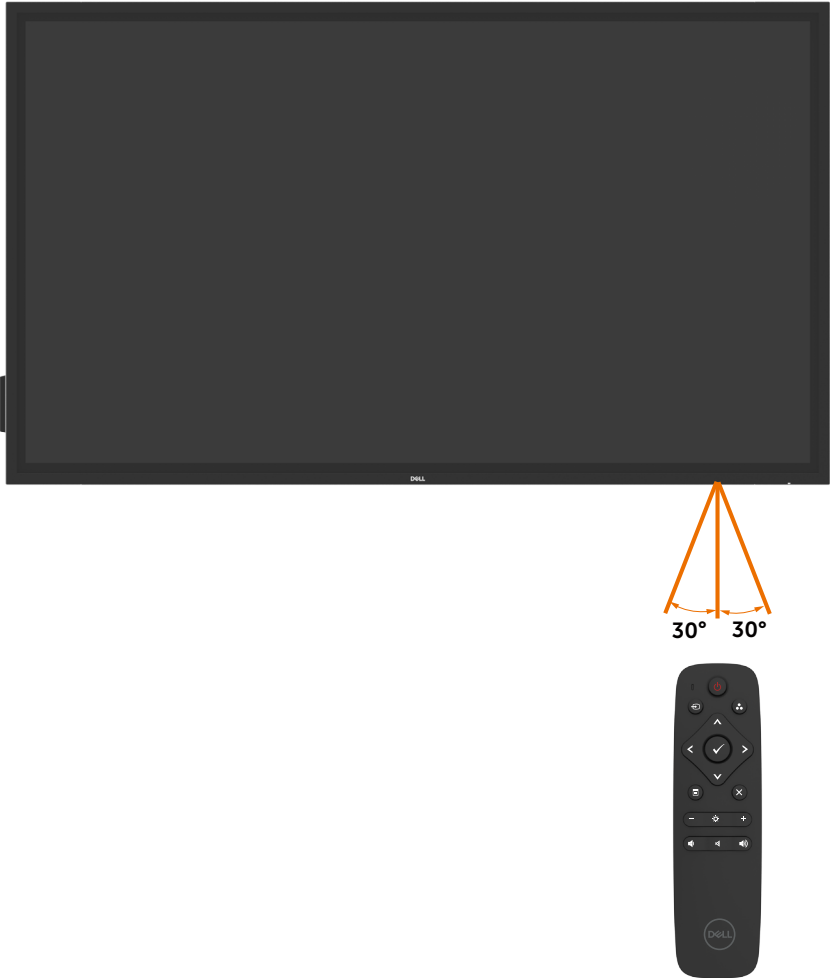

הצגרת אזהרה מפני מגנטים

יש למנוע הפרעה לקוצבי לב. יש לשמור על מרחק של לפחות 15 ס"מ בין המוצר לקוצבי לב ולמנוע הפרעה אפשרית, לפי המלצות היצרנים וקבוצות מחקר עצמאיות. אם, מסיבה כלשהי, יש חשד שהמוצר מפריע לקוצב לב או למכשיר רפואי אחר, יש להרחיק מיד את הסטיילוס ולפנות ליצרן קוצב הלב או המכשיר הרפואי האחר לקבלת הנחיות.

שימוש באזור

הסטיילוס למגנט

כשלא נעשה שימוש בסטיילוס יש להניחו (הצד השטוח) בשוליים הימניים או השמאליים של מסגרת התצוגה.



חוד כתיבה וחוד מחיקה של הסטיילוס

החוד שקוטרו קטן יותר מיועד לכתיבה במסך התצוגה. יש לאחוז בסטיילוס כמו שמחזיקים טוש.


- מרחק עט-כף: המרחק בין קצה העט לחלק הקרוב ביותר של כף היד הוא 30 מ"מ. כדי לספק למשתמשים חווית כתיבה טבעית יותר.



- לחץ עט פסיבי.



- חיזוי דיו אפס חביון.

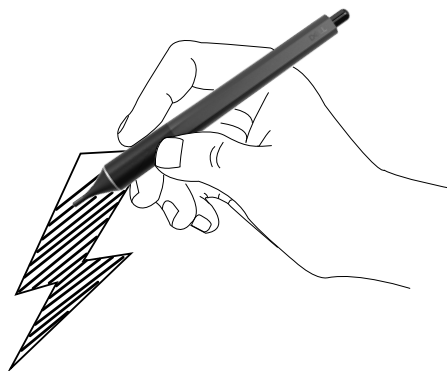


החוד בעל הקוטר הגדול יותר מזוהה כבעל פונקציית המחיקה, ופועל בדומה לעיפרון שקצה אחד שלו הוא מחק.




החלפת חוד הסטיילוס

כשהחוד בעל הקוטר הקטן יותר מציג סימני שחיקה ובלאי, ניתן להחליפו על ידי הברגת החוד הקדמי החוצה.

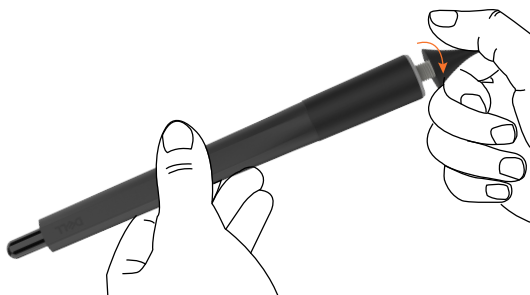


הפעלת הצג

לוחצים על לחצן ההדלקה כדי לכבות או להדליק את הצג. הנורית הלבנה מציינת שהצג דולק ופועל באופן מלא. נורית לבנה מהבהבת מציינת מצב המתנה.

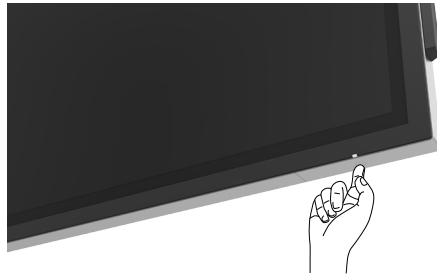


מפעיל ה-OSD במגע

צג זה מאופיין בפונקציונליות של OSD במגע. כדי לגשת לפונקציות אלה, לחץ על מקש המגע של מפעיל ה-OSD.

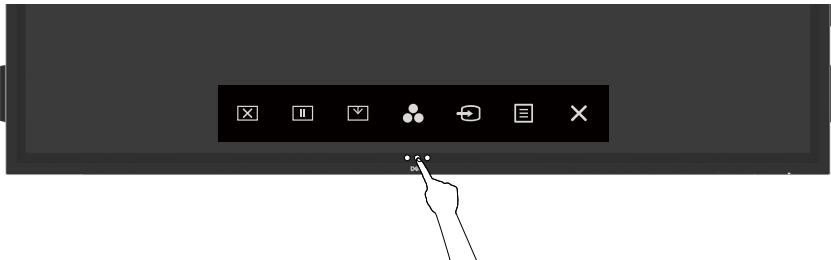

שימוש במפעיל הבקרה במגע

כדי לכוון את מאפייני התמונה המוצגת, השתמש בסמלי הבקרה במגע שבחזית הצג. בעת השימוש בסמלים אלה לכוון הבקרים, OSD מציג ערכים מספריים של המאפיינים במהלך השינוי.

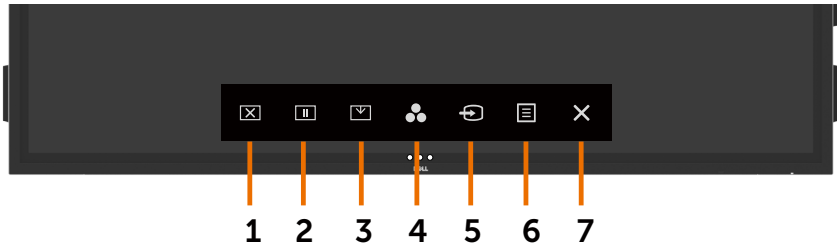


הטבלה הבאה מתארת את סמלי הבקרה במגע:

סמלי הבקרה במגע	תיאור
1	השתמש בסמל זה לשינוי צבע המסך לשחור או לבן. עבור לתפריט לבחירת צבע המסך כשהוא כבוי.
כיבוי המסך	השתמש במקש המגע לאיפוס המסך להגדרה המקורית.
2	להקפאת המסך בעת לחיצה/הפעלה.
השהה	השתמש במקש המגע לאיפוס המסך להגדרה המקורית.
3	פונקציונליות זו מאפשרת לך להגיע בקלות לראש התמונה.
תפריט נפתח במסך	השתמש במקש המגע לאיפוס המסך להגדרה המקורית.
4	השתמש בסמל זה לבחירה מתוך רשימה של מצבי צבע מתוכנתים.
מצבים מתוכנתים	
5	השתמש בסמל זה לבחירה מתוך רשימה של מקורות קלט.
מקור קלט	
6	השתמש בסמל התפריט להפעלת התצוגה על המסך (OSD) ולבחירת תפריט ה-OSD.
תפריט	עיין בסעיף גישה למערכת התפריטים .
7	השתמש בסמל זה לחזרה לתפריט הראשי או ליציאה מהתפריט הראשי של ה-OSD.
יציאה	




שימוש בפונקציה לנעילת תפריט המסך

1. לחץ על מקש המגע של תוכנית ההפעלה של תפריט המסך.

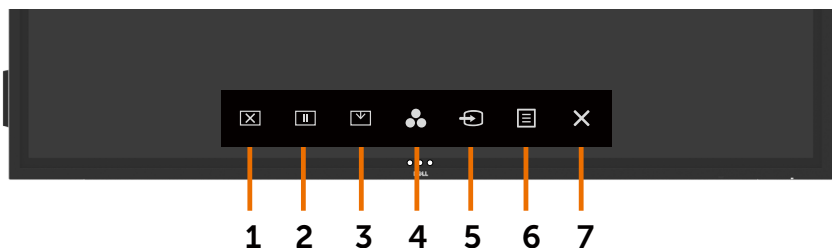

2. גע ב-  במשך 5 שניות. תוכל לראות את אפשרות הבחירה הבאה:

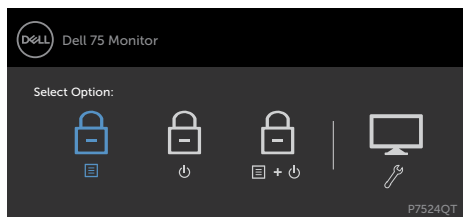


הטבלה הבאה מתארת את סמלי הבקרה במגע:

סמלי הבקרה במגע	תיאור
1 	השתמש בסמל זה לנעילת הפונקציה של תפריט המסך.
2 	נעילת פריט המסך
3 	השתמש בסמל זה לנעילת תפריט המסך ולחצן ההפעלה/כיבוי למניעת כיבוי.
4 	נעילת תפריט המסך ולחצן ההפעלה/כיבוי
	השתמש בסמל זה להפעלת כלי האבחון המובנה. לקבלת פרטים, ראה כלי אבחון מובנה .
	כלי אבחון מובנה



3. גע ב-  במשך 5 שניות. גע ב-  לביטול הנעילה.

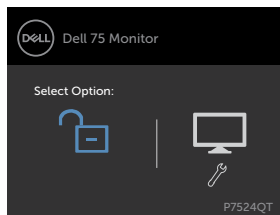


שימוש בתפריט התצוגה שעל המסך (OSD)

גישה למערכת התפריטים

 שים לב: כל שינוי שמתבצע באמצעות תפריט ה-OSD נשמר באופן אוטומטי אם אתה עובר לתפריט OSD אחר, יוצא מתפריט ה-OSD או ממתיך להיעלמות של תפריט ה-OSD.

1 לחץ על הסמל  בשלט-רחוק או במקש המגע של מפעיל ה-OSD כדי להפעיל את תפריט ה-OSD.

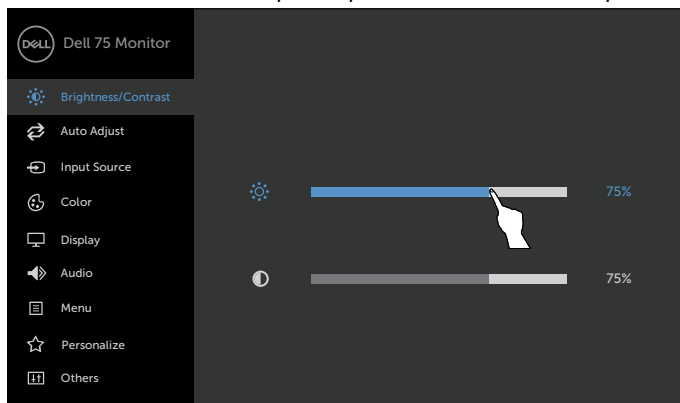


השתמש בסמלים לכווןן הגדרות התמונה.

סמל הבקרה במגע	תיאור
1  למעלה	השתמש בסמלים למעלה (העלאה) ו-למטה (הורדה) לכווןן פריטים בתפריט ה-OSD.
 למטה	





2	 	השתמש בסמלים שמאלה (הורדה) ו-ימינה (העלאה) לכווןן פריטים בתפריט ה-OSD.
3		השתמש בסמל אישור לאישור הבחירה.
4		השתמש בסמל חזרה לחזרה לתפריט הקודם.


שליטה ב-OSD במגע

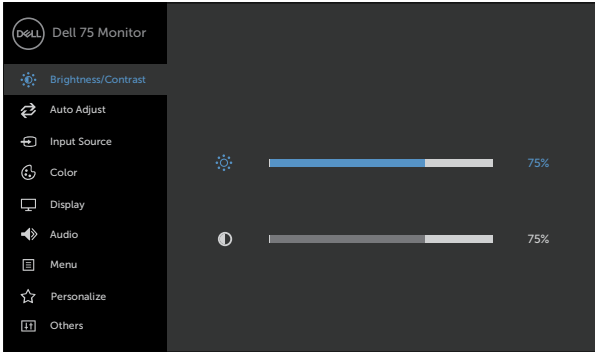סמל	תפריט ותפריטי-משנה	תיאור
	Brightness/Contrast (בהירות/ניגודיות)	השתמש בתפריט זה לכווןן הגדרות של בהירות/ניגודיות
		
		
בהירות		בהירות מכוון את רמת התאורה האחורית (מינימום 0; מקסימום 100). גע בסמל  להגברת הבהירות. גע בסמל  להחלשת הבהירות.
ניגודיות		כוון תחילה את ההגדרה של בהירות ורק לאחר מכן את ההגדרה של ניגודיות אם נדרש כווןן נוסף. גע בסמל  להגברת הניגודיות, ובסמל  להחלשת הניגודיות (בין 0-100). הגדרת הניגודיות מכווננת את ההבדל בין חושך לאור בתצוגה.

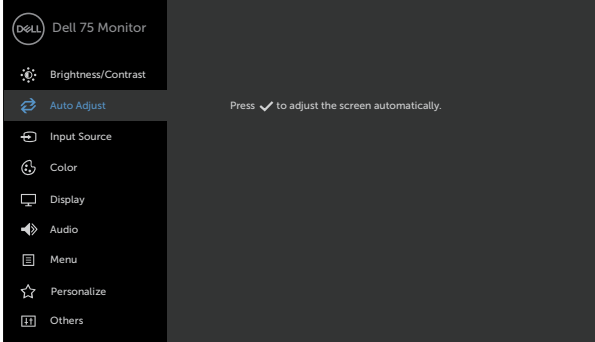

סמל	תפריט ותפריטי-משנה	תיאור
	Auto Adjust (כוונן אוטומטי)	אף על פי שהמחשב מזהה את הצג עם הפעלתו, הפונקציה כוונן אוטומטי ממטבת את הגדרות התצוגה לשימוש עם ההגדרות הספציפיות בצג שלך. כוונן אוטומטי מאפשר לצג לבצע כוונן אוטומטי לאותות וידאו נכנסים. לאחר השימוש בפונקציה כוונן אוטומטי, באפשרותך להמשיך לכוונן את התצוגה באמצעות הבקרים Pixel Clock (גס) ו-Phase (עדין) בתפריט Display
		
		
		תיבת הדו-שיח הבאה מופיע על מסך שחור בשעה שהצג מתכוון למקור הקלט הנוכחי באופן אוטומטי:
		
		שים לב: ברוב המקרים, הפונקציות של כוונן אוטומטי מפיקה את איכות התמונה המיטבית עבור התצורה הקיימת. שים לב: האפשרות כוונן אוטומטי זמינה רק כאשר הצג מחובר באמצעות כבל VGA.

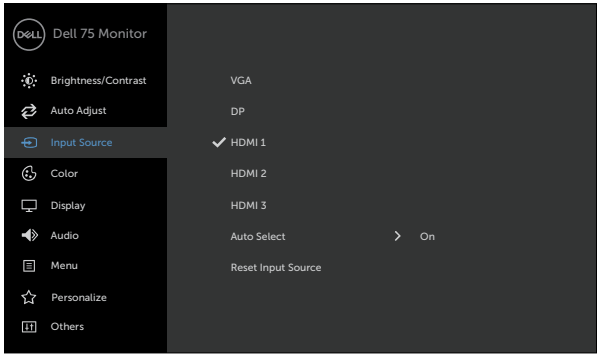


סמל	תפריט ותפריטי-משנה	תיאור
	Input Source (מקור קלט)	השתמש בתפריט מקור קלט לבחירה בין מקורות וידאו שונים המחוברים לציג.
		
		
VGA		בחר בקלט VGA כאשר אתה משתמש במחבר ה-VGA.
DP		בחר בקלט DP כאשר אתה משתמש במחבר ה-DP (DisplayPort).
HDMI 1		בחר בקלט HDMI 1 כאשר אתה משתמש במחבר ה-HDMI 1.
HDMI 2		בחר בקלט HDMI 2 כאשר אתה משתמש במחבר ה-HDMI 2.
HDMI 3		בחר בקלט HDMI 3 כאשר אתה משתמש במחבר ה-HDMI 3.
Auto Select (בחירה אוטומטית)		בחר באפשרות בחירה אוטומטית כדי שהציג יסרוק את כל מקורות הקלט הזמינים.
Reset Input Source (בחירה אוטומטית)		לאיפוס הגדרות מקור קלט של הציג לערכי ברירת המחדל של היצרן.




השתמש בתפריט **צבע** לכווןן מצב הגדרות הצבעים.

Color
(צבע)

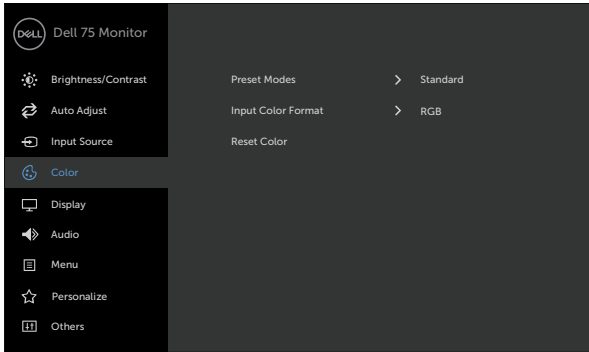

כאשר אתה בוחר באפשרות (מצבים מתוכנתים) **Preset Modes**, באפשרותך לבחור בערך **Standard** (רגיל), **Color , ComfortView** (מצבים מתוכנתים) **Temp.** (טמפ' צבע) או **Custom Color** (צבע מותאם אישית) מן הרשימה.

Preset Modes
(מצבים מתוכנתים)

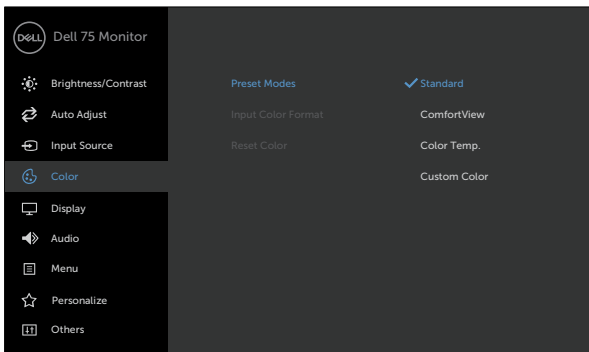

• **Standard** (רגיל): הגדרות ברירת המחדל של הצבע. זהו המצב המתוכנת המוגדר כברירת מחדל.



• **ComfortView**: הפחתה של רמת האור הכחול הנפלט מהמסך לשיפור הנוחות של העיניים.

שים לב: למזעור הסיכון למתח בעיניים ולכאבים בצוואר/זרוע/גב/ כתפיים עקב השימוש בצג למשכי זמן ארוכים, מומלץ:

- להימצא במרחק של כ-50-70 ס"מ (20-28 אינץ') מן הצג.
- למצמץ בתדירות גבוהה כדי ללחלח או להרטיב מחדש את העיניים בעת עבודה מול הצג.
- לקחת הפסקות קבועות ותדירות בנות 20 דקות מדי שעותיים.
- להסיט את המבט מהצג ולבהות באובייקט שנמצא במרחק של כ-6 מ' במשך לפחות 20 שניות בכל אחת מההפסקות האמורות.
- לבצע מתיחות לשחרור מתח בצוואר/זרוע/גב/כתפיים במהלך ההפסקות.

• **Color Temp (טמפ' צבע)**: המסך נראה חם יותר עם גוון אדום/צהוב כאשר המחווני מוגדר ל-5,000K, וקריר יותר עם גוון כחול כאשר המחווני מוגדר ל-10,000K.

• **Custom Color (צבע מותאם אישית)**: אפשרות זו מאפשרת לך לכוון את הגדרות הצבע באופן ידני.

גע בסמלים < > לכוון ערכי האדום, ירוק וכחול וליצירת מצב צבע מתוכנת משלך.


אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את מצב קלט הווידאו ל:

• **RGB**: בחר באפשרות זו אם הצג מחובר למחשב (או נגן DVD) באמצעות כבל ה-HDMI, DP או VGA.

• **YPbPr**: בחר באפשרות זו אם נגן ה-DVD שלך תומך בפלט YPbPr בלבד.

Input Color Format


(פורמט צבע קלט)

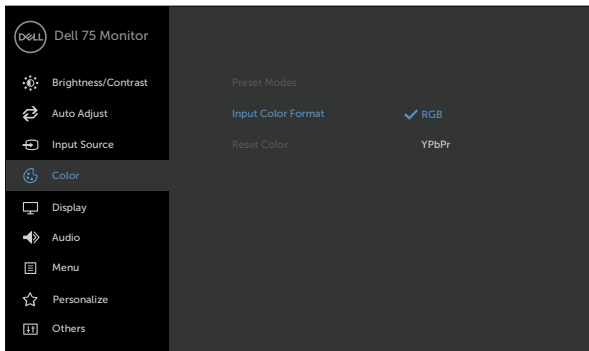



לאיפוס הגדרות הצבע של הצג לערכי ברירת המחדל של היצרן.

Reset Color
(איפוס צבעים)

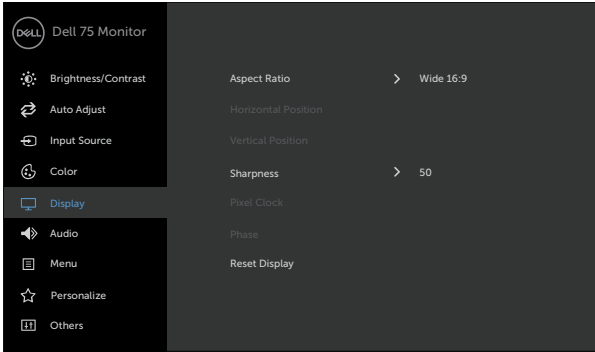


סמל	תפריט ותפריטי-משנה	תיאור
	Display (תצוגה)	השתמש בתפריט Display לכוון התמונה.
		
		
	Aspect Ratio (יחס רוחב-גובה)	לכוון יחס הגובה-רוחב של התמונה ל: Wide 16:9 (רחב), 4:3 או 5:4 .
	Horizontal Position (מנח אופקי)	השתמש בלחצנים  או  לכוון התמונה שמאלה או ימינה. הערך המינימלי הוא 0 (-). הערך המקסימלי הוא 100 (+).
	Vertical Position (מנח אנכי)	השתמש בלחצנים  או  לכוון התמונה למעלה או למטה. הערך המינימלי הוא 0 (-). הערך המקסימלי הוא 100 (+). שים לב: כווננים במנח אופקי ובמנח אנכי זמינים רק עבור קלט מסוג VGA .
	Sharpness (חדות)	לחידוד וריכוך של התמונה. השתמש בלחצנים  או  לכוון החדות לערך בין 0-100.
	Pixel Clock (שעון פיקסלים)	כווננים של הגדרות Phase ושל Pixel Clock מאפשרים לך לכוון את הצג לפי העדפתך. השתמש בסמלים  או  לכוון של איכות התמונה המיטבית. שים לב: כווננים של שעון הפיקסלים זמינים רק עבור קלט מסוג VGA .
	Phase (שלבים)	אם לא הצלחת להשיג תוצאות משביעות רצון באמצעות כווןן ההגדרה של Phase השתמש בכווןן של Pixel Clock (סג) ולאחר מכן השתמש שוב באפשרות Phase (עדין). שים לב: כווננים של השלבים זמינים רק עבור קלט מסוג VGA .
	Reset Display (איפוס הצג)	לאיפוס הגדרות הצג לערכי ברירת המחדל של היצרן.

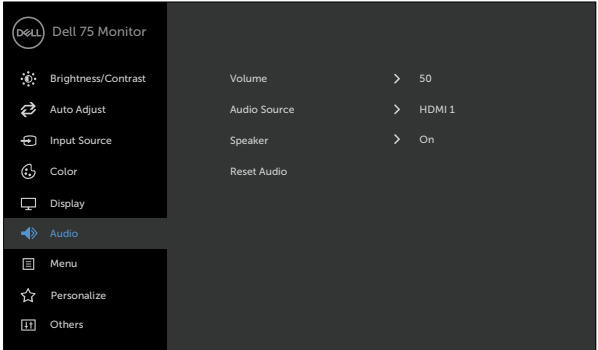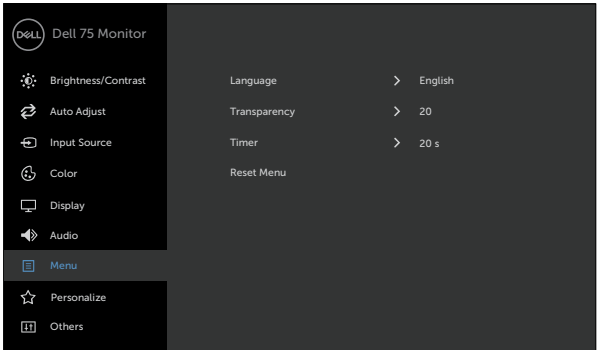


סמל	תפריט ותפריטי-משנה	תיאור
	Audio (אודיו)	 
	Volume (עוצמת קול)	אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את הרמה של עוצמת הקול של מקור השמע.
	Audio Source (מקור אודיו)	השתמש בלחצנים  או  לכוון עוצמת הקול לערך בין 0-100.
	Speaker (רמקול)	אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את מקוטר האודיו ל: PC Audio או HDMI/DP .
	Reset Audio (איפוס אודיו)	אפשרות זו מאפשרת לך להפעיל או להשבית את הפונקציה Speaker .
	Menu (תפריט)	בחר באפשרות זו לאיפוס הגדרות האודיו לערכי ברירת המחדל.
		בחר באפשרות זו לכוון הגדרות ה-OSD כמו שפת ה-OSD, משך הזמן שבו התפריט נותר על המסך וכיוצא בזה.
		 

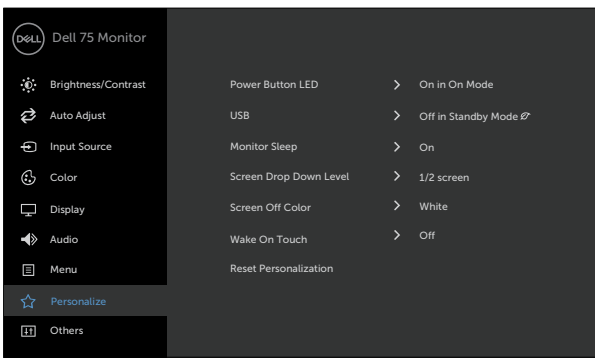

סמל	תפריט ותפריטי-משנה	תיאור
	Language (שפה)	להגדרת ה-OSD לאחת מתוך שמונה שפות זמינות. English (אנגלית), Spanish (ספרדית), French (צרפתית), German (גרמנית), Brazilian Portuguese (פורטוגזית ברזילאית), Russian (רוסית), Simplified Chinese (סינית פשוטה) או Japanese (יפנית).
	Transparency (שקיפות)	בחר באפשרות זו לשינוי מידת השקיפות של התפריט באמצעות הסמלים  ו-  (מינימום 0 / מקסימום 100).
	Timer (טיימר)	OSD Hold Time (משך ההשהיה של ה-OSD): להגדרת משך הזמן שבו ה-OSD נותר פעיל לאחר לחיצה על לחצן. השתמש בסמלים  ו-  לכוון המחווה במרווחים של שנייה אחת, בין 5-60 שניות.
	Reset Menu (איפוס התפריט)	לאיפוס הגדרות התפריט לערכי ברירת המחדל של היצרן.
	Personalize (התאמה אישית)	
	Power Button LED (נורית ה-LED של לחצן ההפעלה)	הגדרה זו מאפשרת לך לקבוע את מצב נורית ההפעלה לחיסכון בחשמל.
	USB	הגדרה זו מאפשרת לך להפעיל או להשבית את פונקציונליות ה-USB בשעה שהצג נמצא במצב המתנה.
	Monitor Sleep (צג במצב שינה)	שים לב: האפשרות USB ON/OFF (מופעל/כבוי) במצב המתנה זמינה רק כאשר כבל ה-USB להעלאה מנותק. אפשרות זו תופיע בצבע אפור כאשר כבל ה-USB להעלאה מחובר. בחר באפשרות Disable לכיבוי תכונה זו.



סמל	תפריט ותפריטי-משנה	תיאור
	Screen Drop Down Level (רמה בתפריט הנפתח במסך)	אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את הרמה בתפריט הנפתח במסך שאליה יכול ראש התמונה להגיע. Drop Down Level Options (אפשרויות הרמה בתפריט הנפתח): - 1/2 Screen (חצי מסך) - 1/3 Screen (שליש מסך) - 2/3 Screen (שני-שליש מסך)
	Screen Off Color (צבע מסך כבוי)	אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את Screen Off Color לערך White או Black
	Wake On Touch (התעוררות במגע)	בחר באפשרות Enable להפעלת תכונה זו.
	Reset Personalization (איפוסהתאמה אישית)	לאיפוס מקשי הקיצור לערכי ברירת המחדל של היצרן.

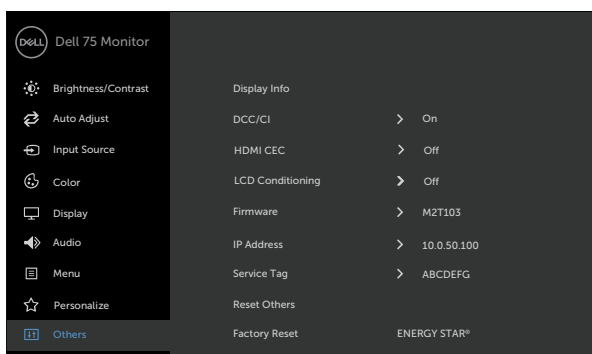

Other
(אחר)





בחר באפשרות זו לכוון הגדרות ה-OSD כמו **LCD conditioning**, **DCC/CI** וכיוצא בזה.



להצגת ההגדרות הנוכחיות של הצג.

Display Info
(הצג מידע)

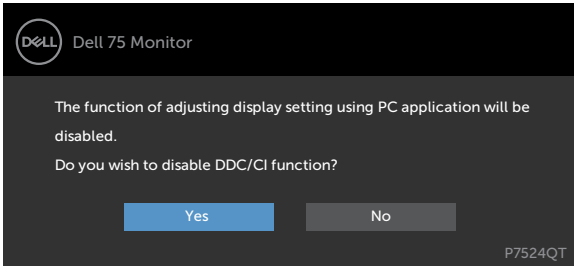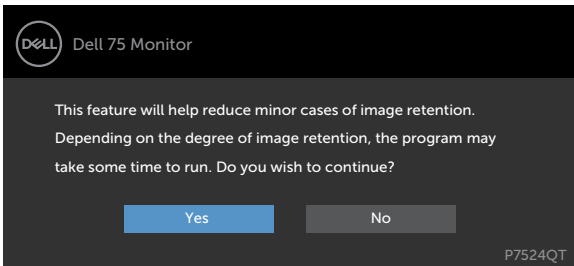


סמל	תפריט ותפריטי-משנה	תיאור
	DDC/CI	מאפשרת לך לכוון את הגדרות הצג באמצעות תוכנה במחשב. בחר באפשרות Disable לכיבוי תכונה זו. הפעל תכונה זו להנאה מחוויית משתמש מיטבית ומביצועים מיטביים של הצג.
		 The function of adjusting display setting using PC application will be disabled. Do you wish to disable DDC/CI function? Yes No P7524QT
	HDMI CEC	להפעלה או כיבוי של הפונקציה HDMI CEC.
	LCD Conditioning (ריכוך LCD)	אפשרות זו עוזרת למזער את התופעה, במקרים קלים, של תמונות רפאים. בהתאם לרמה של תמונת הרפאים, ייתכן שיידרש לתוכנית זמן-מה לפעול. בחר באפשרות Enable להתחלת התהליך.
		 This feature will help reduce minor cases of image retention. Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run. Do you wish to continue? Yes No P7524QT
	Firmware (קושחה)	גרסת הקושחה הנוכחית.
	IP Address (כתובת IP)	להצגת כתובת ה-IP.
	Service Tag (תג שירות)	להצגת תג השירות.
	Reset Others (איפוס אחרים)	לאיפוס הגדרות אחרות, כמו DDC/CI , לערכי ברירת המחדל של היצרן.
		לאיפוס כל הגדרות ה-OSD לערכי ברירת המחדל של היצרן.




לשחזור הערכים של כל ההגדרות המתוכננות לערכי ברירת המחדל של היצרן. אלה גם ההגדרות עבור בדיקות ENERGY STAR®.

Factory Reset (איפוס להגדרות היצרן)

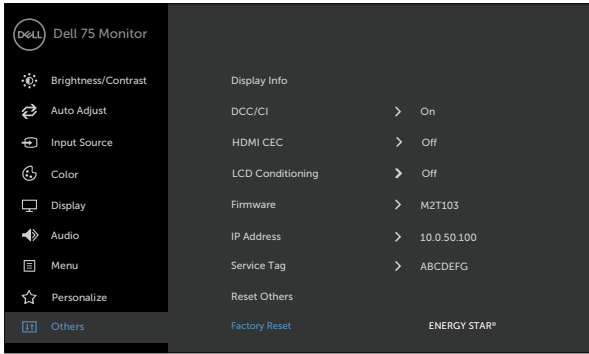

הודעות אזהרה ב-OSD


כאשר הצג לא תומך במצב רזולוציה מסוים, מופיעה ההודעה הבאה:

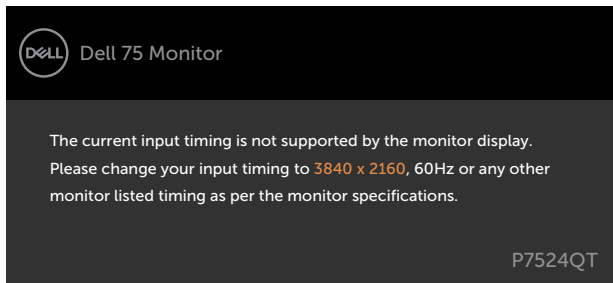


פירוש הדבר שהצג לא יכול להסתגל עם האות שהוא מקבל מהמחשב. עיין בסעיף 'מפרטי הצג' לקבלת טווחי התדרים האופייניים והאנכיים שצג זה תומך בהם. המצב המומלץ הוא 3840 x 2160.

לפני השבתת הפונקציה DDC/CI, עשויה להופיע ההודעה הבאה:




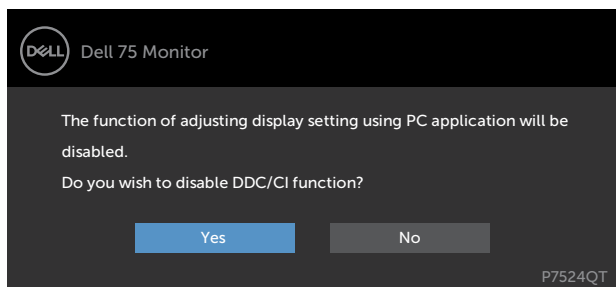


כאשר הצג עובר למצב המתנה, מופיעה ההודעה הבאה:

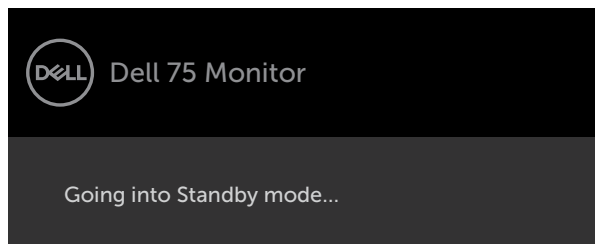


אם בוחרים בפריטי מסך של 'פועל' ב'מצב המתנה' בתכונה 'התאמה אישית', ההודעה הזו מופיעה:

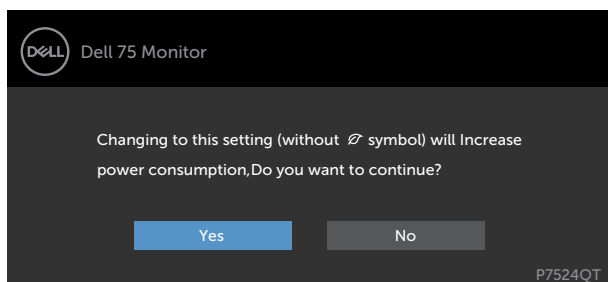


אם כוונת הרמה של 'בהירות' גבוהה מרמת ברירת המחדל של 75%, ההודעה הזו מופיעה:

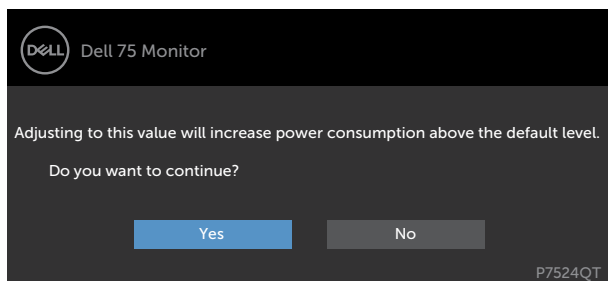


אם תלחץ על כל לחצן אחר פרט ללחצן ההפעלה/כיבוי, תופיע ההודעה הבאה בהתאם לקלט שנבחר:

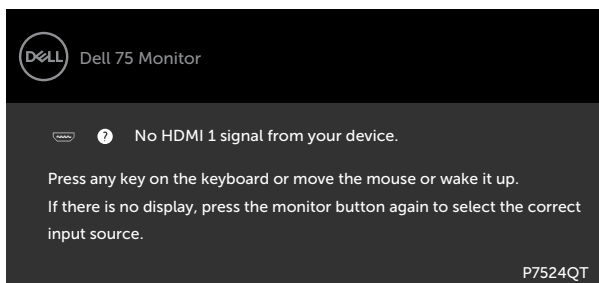


אם נבחר קלט מסוג HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, DP, או VGA והכבל המתאים לא מחובר, מופיעה תיבת דו-שיח צפה כמוצג להלן.

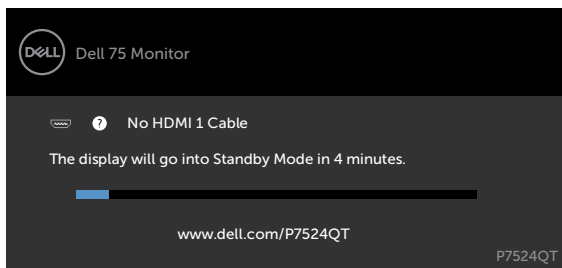

IX

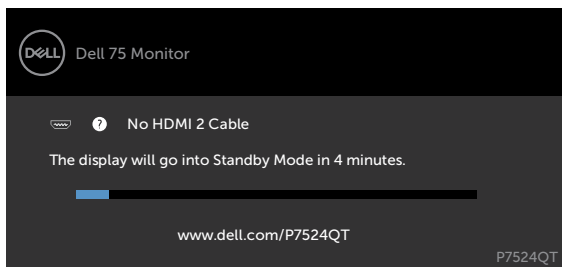


IX

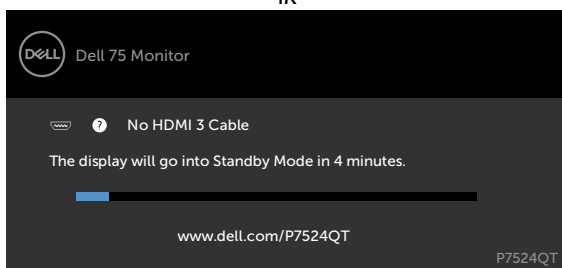


IX



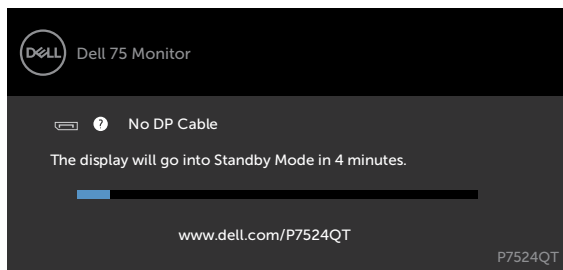

יא

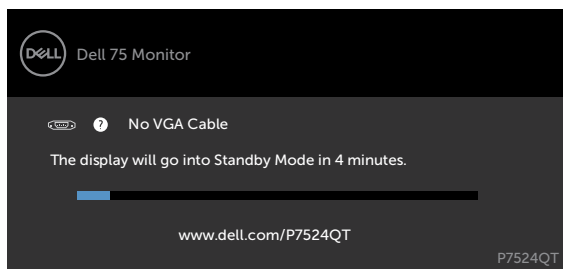


ע"יין בסעיף **פתרון בעיות** לקבלת מידע נוסף.



Dell Web Management לצגים

לפני שתיגש לתכונה Dell Display Web Management, ודא שהאתרנט פועל כהלכה.

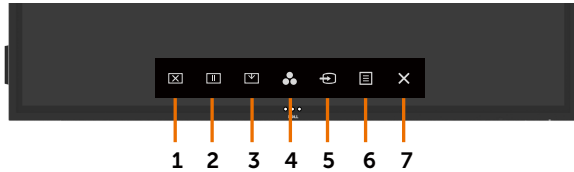


Ethernet Enable •

גע ממושכות במקש המגע 5 בלוח הקדמי במשך 4 שניות להפעלה. במרכז יופיע סמל למשך 4 שניות.


Ethernet Disable •

גע ממושכות במקש המגע 5 בלוח הקדמי במשך 4 שניות לכיבוי. במרכז יופיע סמל למשך 4 שניות.

כדי לגשת לכלי Dell Display Web Management, עליך להגדיר את כתובת ה-IP של המחשב והצג.
1. לחץ על מקש התפריט בשלט-רחוק להצגת כתובת ה-IP של הצג, או נווט אל תפריט ה-OSD < Others (אחרים). כבירת מחדל, כתובת ה-IP היא 10.0.50.100

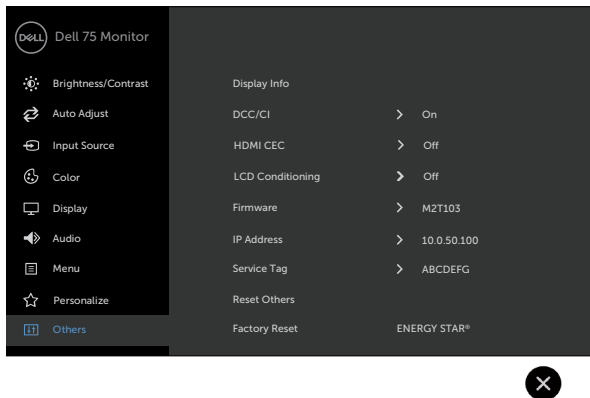


2. בכרטיסייה IP Properties (מאפייני IP) במחשב, ציין כתובת IP על-ידי בחירה בכתובת ה-IP הבאה והזנה של הערכים הבאים: בשדה IP Address (כתובת IP): 10.0.50.101 ובשדה Subnet Mask (מסכת רשת-משנה): 255.0.0.0 (השאר את כל יתר השדות ריקים).

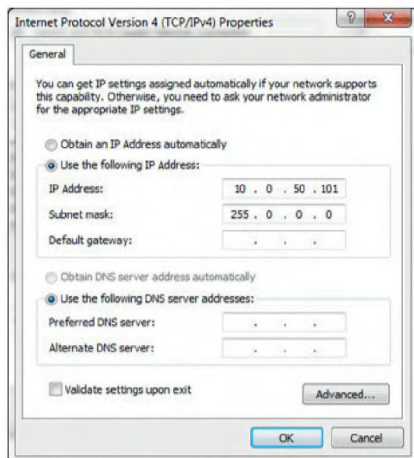

3. תצורת כתובת ה-IP תיראה כעת כך:




Configure notebook IP Address to 10.0.50.101

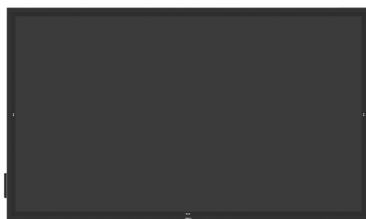

Monitor IP Address 10.0.50.100

- כדי לגשת לכלי לניהול רשתות ולהשתמש בו, בצע את הפעולות הבאות:
1. פתח דפדפן אינטרנט והקלד את כתובת ה-IP של הצג (10.0.50.100) בסרגל הכתובות.
 2. נפתח דף הכניסה למערכת. כדי המשיך, הזן את סיסמת מנהל המערכת.

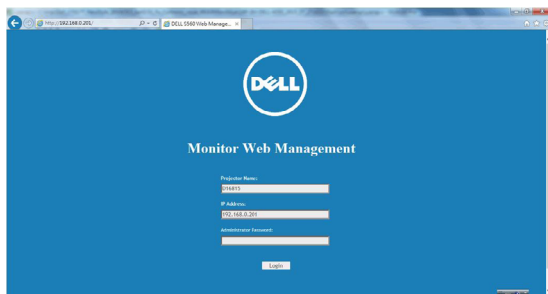

3. נפתח דף הבית:

The screenshot shows the 'Home' page of the Dell Monitor Web Management interface. The left sidebar contains a navigation menu with options: Home, Network Settings, Monitor Control, Firmware Update, Security, and Crestron. The main content area is titled 'Home' and includes a welcome message: 'Welcome to DELL Dell P7524QT Web Management'. Below this is the 'Monitor Information' section, which displays the following details:

- Model Name: Dell P7524QT
- Monitor Name: (empty field)
- Location: (empty field)
- Contact: (empty field)
- Network FW Version: 0.05
- IP Address: 10.0.50.100
- MAC Address: 00:60:E9:23:00:A5
- Monitor Status: ON


4. לחץ על הכרטיסייה **Network Settings** להצגת הגדרות הרשת.

The screenshot shows the 'Network Settings' page of the Dell Monitor Web Management interface. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Network Settings' and includes the following sections:


- Network Adapter Properties:** This section contains fields for Model Name (Dell P7524QT), Monitor Name, Location, and Contact, followed by an 'Apply' button.
- IP Settings:** This section has two radio buttons: 'Obtain IP address automatically' (selected) and 'Use the following IP address'. Below these are input fields for IP Address (10.0.50.100), Subnet Mask (255.255.0.0), Gateway (10.0.0.1), and DNS Server (168.95.1.1), each followed by an 'Apply' button.
- Reset Network Settings:** A button to reset the network settings.



5. לחץ על Display Control להצגת הסטטוס של הצג.

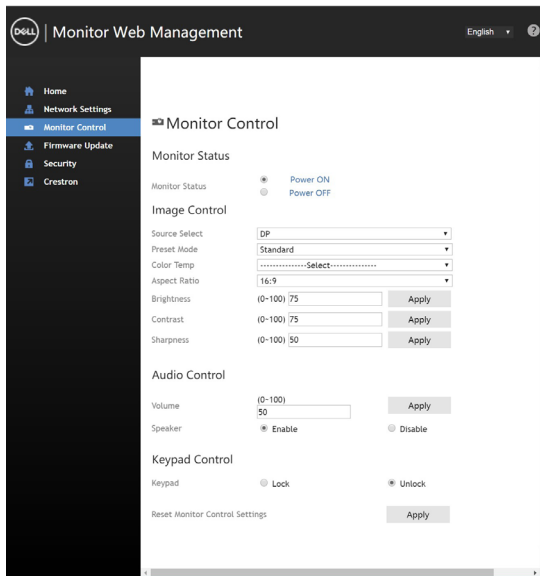

6. עדכן את הקושחה. ניתן להוריד את מנהלי ההתקן החדשים ביותר מאתר האינטרנט של Dell הזמין בכתובת www.dell.com/support.

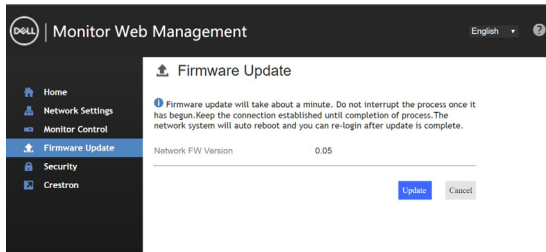

7. שדרג את הקושחה והמתן 30 שניות.

Upgrade Firmware

Please select a file (*.dld) to upgrade : ES558_Dell_C7520QT_Wistron_0.05.dld [Browse...](#)

[Upgrade](#) [Cancel](#)

(Upgrading firmware may take 60 seconds)


Upgrade must NOT be interrupted !




8. סיימת. לחץ על לחצן כלשהו כדי להמשיך אחרי 8 שניות.



9. לחץ על Security להגדרת סיסמה.

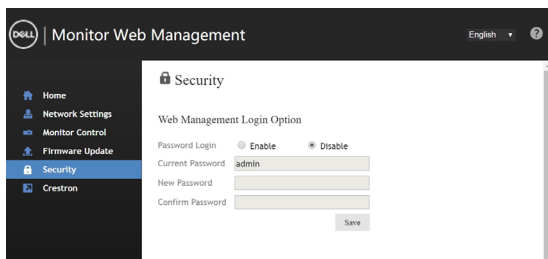

10. לחץ על Crestron® כדי לשלוט בממשק.

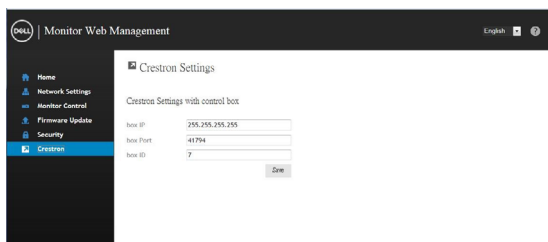

קביעת התצורה של הגדרת מכשירי מערכת הבקרה של Crestron®.




⚠ אזהרה: לפני שתתחיל בביצוע הליכים כלשהם במתוארים בסעיף זה, קרא את **הוראות הבטיחות**.


בדיקה עצמית

הצג כולל תכונה של בדיקה עצמית שמאפשרת לך לבדוק אם הוא פועל כהלכה. אם הצג והמחשב מחוברים כהלכה אך בצג לא מופיע דבר, הפעל את הבדיקה העצמית על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:


1. כבה את המחשב ואת הצג.
 2. נתק את כבל הווידאו מגב המחשב. כדי להבטיח שהבדיקה העצמית תתבצע כהלכה, הסר את כל הכבלים הדיגיטליים והאנלוגיים מגב המחשב.
 3. הפעל את הצג.
- אם הצג פועל בצורה תקינה אך לא יכול לחוש באות וידאו, אמורה להופיע על המסך (על-גבי הרקע השחור) תיבת דו-שיח צפה. במצב בדיקה עצמית, הורית ה-LED לציון הפעלה דולקת בלבן. כמו כן, בהתאם לקלט שנבחר, אחת מתיבות הדו-שיח המוצגות להלן תופיע על המסך ללא הרף.

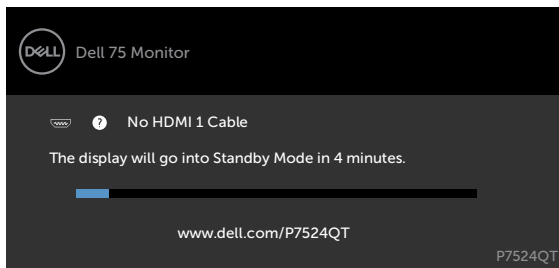


IX

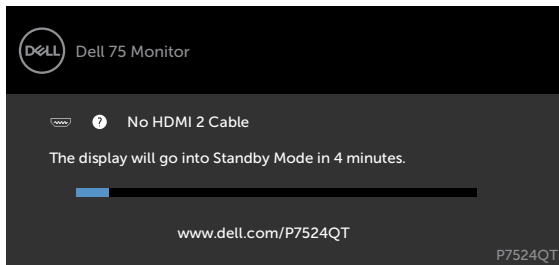


IX

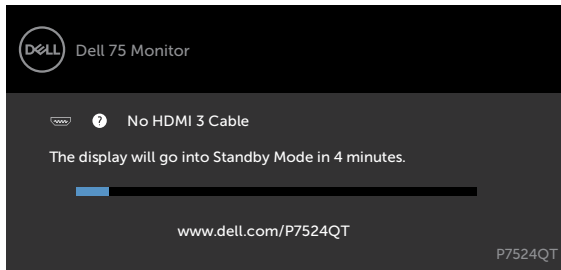

IX

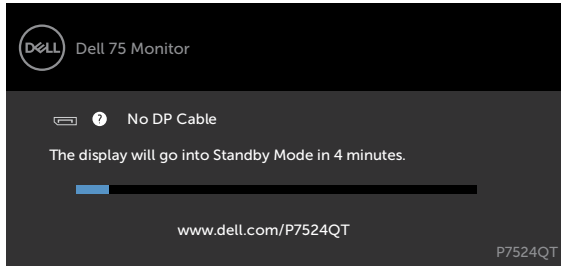

IX

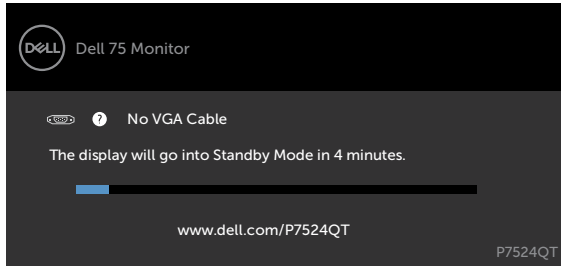


4. תיבה זו מופיעה גם אם המערכת פועלת בצורה תקינה אך כבל הווידאו מתנתק או פגום.

5. כבה את הצג וחבר מחדש את כבל הווידאו; לאחר מכן, הפעל את המחשב ואת הצג. אם הצג נותר ריק גם לאחר ביצוע ההליך המתואר לעיל, בדוק את השלט של הווידאו ואת המחשב, משום שהצג פועל באופן תקין.



כלי מובנה לאבחון

הצג מצויד בכלי מובנה לאבחון שעוזר לך אם התקלות שאתה חווה נובעות מבעיה בצג עצמו, או בעיה במחשב ובכרטיס המסך.

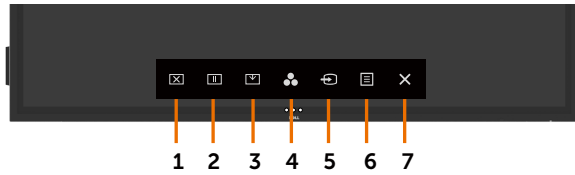

להפעלת הכלי המובנה לאבחון:

1. ודא שהצג נקי (אין חלקיקי אבק על המסך).
2. גע ב-X במשך 5 שניות במצב נעול. בחר אפשרות. גע בסמל  לביצוע בדיקה עצמית. מופיע מסך אפור.
3. בדוק את המסך בעיון לזיהוי חריגות.
4. גע בלוח הקדמי. צבע המסך משתנה לאדום.
5. בדוק את הצג לזיהוי חריגות.
6. חזור על שלבים 4 ו-5 לבדיקת הצג עם מסכים בצבעי ירוק, כחול, שחור, לבן ועם טקסט. הבדיקה מסתיימת עם הופעת מסך הטקסט. ליציאה, גע שוב בלוח. אם אינך מזהה חריגות כל שהן במסך במהלך השימוש בכלי המובנה לאבחון, הצג פועל באופן תקין. בדוק את כרטיס המסך ואת המחשב.



הטבלה הבאה מכילה מידע כללי על בעיות נפוצות שאתה עשוי להיתקל בהן, ופתרונות אפשריים:

שיים לב: הנימז (יטמוטוא ונווכ) Auto Adjust היצנופהעבור קלט.דבלב VGA

תופעות נפוצות	תיאור התופעה	פתרונות אפשריים
לא מוצג קלט וידאו/ נורית ההפעלה כבויה	אין תמונה	• ודא שכבל הווידאו המחובר לצג ולמחשב מחובר היטב וביציבות. • ודא ששקע החשמל פועל באופן תקין אם מחברים אליו ציוד חשמלי אחר. • ודא שמתבצעת לחיצה מלאה על לחצן ההפעלה/כיבוי. • ודא שבתפריט Input Source נבחר מקור הקלט הנכון.
לא מוצג קלט וידאו/ נורית ההפעלה דולקת	אין תמונה או אין בהירות	• הגדל את הבהירות והניגודיות באמצעות הבקרים הרלוונטיים ב-OSD. • הפעל את תכונת הבדיקה העצמית של הצג. • בדוק אם יש פינים מכופפים או שבורים במחבר של כבל הווידאו. • הפעל את הכלי המובנה לאבחון. • ודא שבתפריט Input Source נבחר מקור הקלט הנכון.
חוסר מיקוד	התמונה מטושטשת או שנותרת תמונת רפאים	• בצע כוונן אוטומטי דרך ה-OSD. • כוונן את הפקדים Phase (שליבים) ו-Pixel Clock (שעון פיקסלים) דרך ה-OSD. • אל תשתמש בכלי וידאו מאריכים. • אפס את הצג להגדרות היצרן. • שנה את רזולוציית הווידאו ליחס הרוחב-גובה הנכון.
וידאו רועד	תמונה גלית או תנועות קלות על המסך	• בצע כוונן אוטומטי דרך ה-OSD. • כוונן את הפקדים Phase (שליבים) ו-Pixel Clock (שעון פיקסלים) דרך ה-OSD. • אפס את הצג להגדרות היצרן. • בדוק את הגורמים הסביבתיים. • העבר את הצג לחדר אחר ובדוק אם התופעה חוזרת על עצמה גם שם.
פיקסלים חסרים	נקודות על מסך ה-LCD	• כבה את הצג והפעל אותו מחדש. • פיקסל כבוי תמידית הוא פגם טבעי. • שיכול להתרחש בטכנולוגיית LCD. • לקבלת מידע נוסף על מדיניות Dell בנושא איכות ופיקסלים בצגים, בקר באתר התמיכה של Dell הזמין בכתובת: http://www.dell.com/support/monitors
פיקסלים תקועים	נקודות בוהקות מופיעות על מסך ה-LCD	• כבה את הצג והפעל אותו מחדש. • פיקסל כבוי תמידית הוא פגם טבעי. • שיכול להתרחש בטכנולוגיית LCD. • לקבלת מידע נוסף על מדיניות Dell בנושא איכות ופיקסלים בצגים, בקר באתר התמיכה של Dell הזמין בכתובת: http://www.dell.com/support/monitors
בעיות עם הבהירות	התמונה כהה או בהירה מדי	• אפס את הצג להגדרות היצרן. • בצע כוונן אוטומטי דרך ה-OSD. • כוונן את הבהירות והניגודיות באמצעות הבקרים הרלוונטיים ב-OSD.



תופעות נפוצות	תיאור התופעה	פתרונות אפשריים
בעיות עם האודיו	אין אודיו	- בדוק את הגדרת המחשב כדי לראות את נבחרה הגדרת הפעלה נכונה. - בדוק את כבלי הווידאו. - ודא שהרמקול מופעל דרך ה-OSD.
עיוות גיאומטרי	המסך לא ממורכז כהלכה	- אפס את הצג להגדרות היצרן. - בצע כונון אוטומטי דרך ה-OSD. - כוון את הפקדים האופקיים והאנכיים דרך ה-OSD.
קווים אופקיים/אנכיים	על המסך מופיעים קו אחד או יותר	- אפס את הצג להגדרות היצרן. - בצע כונון אוטומטי דרך ה-OSD. - כוון את הפקדים Phase (שליבים) ו-Pixel Clock (שעון פיקסלים) דרך ה-OSD. - הפעל את תכונת הבדיקה העצמית של הצג וזהה אם הקווים האלה מופיעים גם במצב בדיקה עצמית. - בדוק אם יש פינים מכופפים או שבורים במחבר של כבל הווידאו. - הפעל את הכלי המובנה לאבחון.
בעיות סנכרון	המסך מבולגן או נראה חתוך	- אפס את הצג להגדרות היצרן. - בצע כונון אוטומטי דרך ה-OSD. - כוון את הפקדים Phase (שליבים) ו-Pixel Clock (שעון פיקסלים) דרך ה-OSD. - הפעל את תכונת הבדיקה העצמית של הצג כדי לראות אם המסך המבולגן מופיע גם במצב בדיקה עצמית. - בדוק אם יש פינים מכופפים או שבורים במחבר של כבל הווידאו. - הפעל מחדש את המשב במצב בטוח.
בעיות הקשורות לבטיחות	סימנים ברורים של עשן או ניצוצות	- אין לבצע אף אחד משלבי פתרון הבעיות. - צור קשר עם Dell באופן מיידי.
כיבוי והפעלה אוטומטיים	הצג נדלק ונכבה מעצמו	- ודא שכבל הווידאו המחובר לצג ולמחשב מחובר היטב וביציבות. - אפס את הצג להגדרות היצרן. - הפעל את תכונת הבדיקה העצמית של הצג כדי לראות אם הבעיה ניכרת גם במצב בדיקה עצמית.
צבע חסר	בתמונה חסר צבע	- הפעל את תכונת הבדיקה העצמית. - ודא שכבל הווידאו המחובר לצג ולמחשב מחובר היטב וביציבות. - בדוק אם יש פינים מכופפים או שבורים במחבר של כבל הווידאו.
צבע שגוי	צבע לא טוב בתמונה	- שנה את ההגדרות תחת Preset Modes (מצבים מתוכנתים) ב-OSD של תפריט Color (צבע) בהתאם ליישום. - כוון את הערך של R/G/B תחת Custom Color (צבע מותאם אישית) ב-OSD של תפריט Color (צבע). - שנה את הערך באפשרות Input Color Format (פורמט צבע קלט) ב-OSD של תפריט Color (צבע) ל-PC RGB או YPbPr. - הפעל את הכלי המובנה לאבחון.
נשאר על המסך תמונת רפאים מתמונה סטטית למשך זמן רב	צל חיוור מתמונה סטטית נראה על המסך	- הגדר את המסך לכיבוי לאחר מספר דקות ללא פעילות. ניתן לכוון את ההגדרה הזו ב-Windows Power Options (אפשרויות חשמל ב-Windows) או Energy Saver (חיסכון בחשמל ב-Mac). - לחלופין, השתמש בשומר מסך שמשנתה באופן דינמי.
מסך המגע לא מגיב	לא ניתן להפעיל את הצג באמצעות מגע	ודא שהאפשרות Wake On Touch (התעוררות במגע) מופעלת דרך ה-OSD. האפשרות Wake On Touch (התעוררות במגע) כבויה כברירת מחדל.



תופעות ספציפיות	תיאור התופעה	פתרונות אפשריים
תמונת המסך קטנה מדי	התמונה ממורכזת על המסך אך לא ממלאת את כל האזור הניתן לצפייה	- בדוק את ההגדרה Aspect Ratio ('חס רוחב-גובה') ב-OSD של תפריט Display (תצוגה). - אפס את הצג להגדרות היצרן.
לא ניתן לכוונן את הגדרות הצג באמצעות ה-OSD הנשלט במגע	ה-OSD לא מופיע על המסך	- כבה את הצג, מתק את כבל החשמל שלו, חבר אותו שוב ולאחר מכן הפעל שוב את הצג. - בדוק אם תפריט ה-OSD נעול. אם כן, גע בסמל X במשך 4 שניות כדי לבטל את הנעילה.
אין אות קלט בלחיצה על הפקדים	אין תמונה, נורית ה-LED דולקת בלבן	- בקור את מקור האות. ודא שהמחשב לא נמצא במצב חיסכון בחשמל על-ידי הזזה של העכבר או לחיצה על אחד ממקשי המקלדת. - בדוק אם כבל האותות מחובר כהלכה. במקרה הצורך, חבר מחדש את כבל האותות. - אפס את המחשב או נגן הווידאו.
התמונה לא ממלאת את כל המסך	התמונה לא יכולה למלא את הגובה או הרוחב של המסך	- עקב פורמטי הווידאו השונים ('חס רוחב-גובה') של תקליטורי DVD, ייתכן שהתמונה לא תמיד תופיע על מסך מלא. - הפעל את הכלי המובנה לאבחון.



תופעות ספציפיות	תיאור התופעה	פתרונות אפשריים
שגיאת קלט מגע	תכונת המגע אינה מכוונת או שאינה פעילה	• חבר את כבל ה-USB שסופק על ידי Dell אל יציאת ה-USB במחשב. • ודא יש לכבל המתח פין אדמה. • נתק וחבר בחזרה את כבל המתח כדי לאתחל את מודול המגע. • ודא שהמחשב תומך ב-USB 2.0 ומעלה.
		• הקפד לחבר גם כבל מקור קלט וגם כבל USB במעלה הזרם עם התאמה נכונה. עיין בסעיף מקורות קלט וצימוד USB. • במידה והמחשב אינו מזהה את התצוגה, כבה והדלק מחדש את הצג או נתק וחבר מחדש את כבל ה-USB.
מסך המגע אינו מגיב במצב המתנה	לא ניתן להעיר את הצג ואת המחשב באמצעות השימוש במגע במצב המתנה	• עבור אל מנהל ההתקנים (Device Manager), הרחב את הפריט HID Interface Device שב-Human Device. • לחץ לחיצה ימנית על HID-compliant device, לחץ מאפיינים (Properties) וסמל את התיבה כדי לאפשר את תכונת הערת המחשב. • בדוק את תפריט המסך של הצג וודא שהאפשרות 'Wake on touch' (הער בנגיעה) פעילה.

בעיות ספציפיות לאפיק הטורי האוניברסלי (USB)


תופעות ספציפיות	תיאור התופעה	פתרונות אפשריים
ממשק ה-USB לא עובד	פריטי ציוד היקפי עם חיבור USB לא עובדים	• בדוק שהצג מופעל. • חבר מחדש את כבל ההעלאה למחשב. • חבר מחדש את פריטי הציוד ההיקפי עם חיבור USB (מחבר הורדה). • כבה את הצג והפעל אותו מחדש. • אתחל את המחשב. • עבור התקני UB מסוימים, כמו כונן HDD נייד חיצוני, נדרש זרם חשמלי גבוה יותר; חבר את ההתקן ישירות למערכת המחשב.
ממשק SuperSpeed USB 3.0 אינו עובד	פריטי ציוד היקפי עם חיבור SuperSpeed USB 3.0 עובדים באטיות או לא עובדים כלל	• בדוק שהמחשב תומך ב-USB 3.0. • מחשבים מסוימים מצוידים ביציאות USB 2.0, USB 3.0 ו-USB 1.1. ודא שאתה משתמש ביציאת ה-USB הנכונה. • חבר מחדש את כבל ההעלאה למחשב. • חבר מחדש את פריטי הציוד ההיקפי עם חיבור USB (מחבר הורדה). • אתחל את המחשב.



תופעות ספציפיות	תיאור התופעה	פתרונות אפשריים
פריטי ציוד היקפי אלחוטיים עם חיבור USB מפסיקים לעבוד עם חיבור התקן מסוג USB 3.0	פריטי ציוד היקפי אלחוטיים עם חיבור USB מגיבים באטיות או לא עובדים כלל ככל שהמרחק בינם לבין המקלט קטן	• הגדל את המרחק בין פריטי הציוד ההיקפי מסוג USB 3.0 ומקלט ה-USB האלחוטי. • מקם את מקלט ה-USB האלחוטי רוב ככל האפשר לפריטי הציוד ההיקפי האלחוטיים עם חיבור USB. • השתמש בכבל USB מאריך למיקום מקלט ה-USB כמה שיותר רחוק מיציאת ה-USB 3.0.
ה-USB לא עובד	פונקציונליות ה-USB לא עובדת	עיין בטבלה המוקדשת למקורות קלט וצימוד USB

בעיות עם האתרנט

תופעות ספציפיות	תיאור התופעה	פתרונות אפשריים
האתרנט לא עובד	פקד דף האינטרנט של Dell Web Management לצגים לא עובד	• ודא שכבל הרשת שמחובר לצג מחובר בצורה יציבה. • גע בסמל 5 שעל  מסך במשך 4 שניות להפעלה. מופיע במרכז יופיע סמל  למשך 4 שניות. • גע בסמל 5 שבלוח הקדמי במשך 4 שניות לכיבוי. במרכז יופיע סמל  למשך 4 שניות.

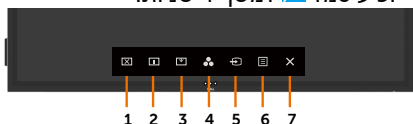

הוראות בטיחות

עבור צגים עם מסגרת מבריקה, מומלץ לשקול היטב את מיקום הצג משום שהמסגרת עשויה לגרום להשתקפויות מפריעות עקב התאורה ומשטחים בהירים בחדר.

⚠ אזהרה: השימוש בפקדים, כווננים או הליכים אחרים מאלה המפורטים בתיעוד זה עלול לגרום להתחשמלות, סכנות הקשורות לחשמל ו/או סכנות הקשורות למכאניקה.

לקבלת מידע על הוראות הבטיחות, עיין במידע בנוגע לבטיחות, איכות הסביבה ורגולציה (SERI).

הודעות ה-FCC (ארה"ב בלבד) ומידע רגולטורי נוסף

לעיון בהודעות ה-FCC ומידע רגולטורי נוסף, בקר באתר האינטרנט המוקדש לתאימות לתקינה הזמין בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance.

יצירת קשר עם Dell

לקוחות בארה"ב, חייגו 800-WWW-DELL (800-999-3355)

📞 שים לב: אם אין לך חיבור פעיל לאינטרנט, תוכל למצוא את פרטי ההתקשרות בחשבונית הרכש, בשובר האריזה, בחשבון או בקטלוג המוצרים של Dell.

Dell מספקת כמה אפשרויות לקבלת תמיכה ושירות דרך האינטרנט ובטלפון. הזמינות משתנה לפי הארץ והמוצר, וייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים באזורך.

לקבלת תמיכה עבור הצג דרך האינטרנט:

בקר בדף www.dell.com/support/monitors.

ליצירת קשר עם Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:

1. בקר בדף www.dell.com/support.
2. אמת את הארץ או האזור שבהם אתה מתגורר בתפריט הנפתח Choose A Country/Region (בחר ארץ/אזור) בפינה השמאלית העליונה של הדף.
3. לחץ על Contact Us (צור קשר) ליד הרשימה הנפתחת של הארצות.
4. בחר את הקישור המתאים לשירות או לתמיכה בהתאם לצורך.
5. בחר את שיטת ההתקשרות עם Dell שנוחה לך.

מסד הנתונים של האיחוד האירופי לתוויות צריכת חשמל וגיליון נתוני מוצרים

P7524QT: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1568114>



הגדרת רזולוציית הצג ל-2160 x 3840 (מקסימום)

להנאה מביצועים מיטביים, הגדר את רזולוציית הצג ל-2,160 x 3,840 פיקסלים על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

ב- Windows 7, Windows 8 או Windows 8.1:

1. עבור Windows 8 או Windows 8.1 בלבד, בחר את האריז Desktop (שולחן עבודה) למעבר לשולחן העבודה הקלאסי.
2. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על **Screen Resolution**.
3. לחץ על הרשימה הנפתחת של Screen Resolution (רזולוציית מסך) ובחר באפשרות 2,160 x 3,840.
4. לחץ על **OK**.

ב- Windows 10:

1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על **Display Settings**.
 2. לחץ על **Advanced display settings**.
 3. לחץ על הרשימה הנפתחת Resolution (רזולוציה) ובחר באפשרות 2160 x 3840.
 4. לחץ על **Apply**.
- אם הרזולוציה המומלצת לא מופיעה ברשימה, ייתכן שעליך לעדכן את מנהל ההתקן הגרפי שלך. בחר להלן בתרחיש המתאים ביותר למערכת המחשב שבה אתה משתמש, ובצע את הפעולות המתוארות.

מחשב מתוצרת Dell

1. בקר בדף www.dell.com/support, הזן את תג השירות שלך, והורד את מנהלי ההתקן החדשים ביותר עבור הכרטיס הגרפי שלך.
2. לאחר התקנת מנהלי ההתקן עבור המתאם הגרפי, נסה שוב להגדיר את הרזולוציה לערך של 2,160 x 3,840.

 **שים לב:** אם אינך מצליח להגדיר את הרזולוציה ל-2,160 x 3,840, צור קשר עם Dell לקבלת ייעוץ בנוגע למתאם גרפי שתומך ברזולוציות אלה.



מחשב שאינו מתוצרת Dell

ב- Windows 7, Windows 8, או Windows 8.1:

1. עבור Windows 8 או Windows 8.1 בלבד, בחר את האריח Desktop (שולחן עבודה) למעבר לשולחן העבודה הקלאסי.
2. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על Personalization (התאמה אישית).
3. לחץ על **Change Display Settings**.
4. לחץ על **Advanced Settings**.
5. זהה את יצרן הכרטיס הגרפי שלך מהתיאור בחלק העליון של החלון (למשל, NVIDIA, ATI, Intel וכו').
6. בקר באתר האינטרנט של יצרן הכרטיס הגרפי להורדת מנהל ההתקן המעודכן (לדוגמה, <http://www.ATI.com> או <http://www.NVIDIA.com>).
7. לאחר התקנת מנהלי ההתקן עבור המתאם הגרפי, נסה שוב להגדיר את הרזולוציה לערך של 3840 x 2160

ב- Windows 10:

1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על **Display Settings**.
2. לחץ על **Advanced display settings**.
3. לחץ על **Display adapter properties**.
4. זהה את יצרן הכרטיס הגרפי שלך מהתיאור בחלק העליון של החלון (למשל, NVIDIA, ATI, Intel וכו').
5. בקר באתר האינטרנט של יצרן הכרטיס הגרפי להורדת מנהל ההתקן המעודכן (לדוגמה, <http://www.ATI.com> או <http://www.NVIDIA.com>).
6. לאחר התקנת מנהלי ההתקן עבור המתאם הגרפי, נסה שוב להגדיר את הרזולוציה לערך של 3,840 x 2,160

 **שים לב:** אם אינך מצליח להגדיר את הרזולוציה המומלצת, צור קשר עם יצרן המחשב, או שקול לרכוש מתאם גרפי שתומך ברזולוציית הווידאו הזו.



הנחיות כלליות לתחזוקה

ניקוי הצג

⚠ אזהרה: לפני ניקוי הצג, נתק את כבל החשמל של הצג משקע החשמל.

⚠ זהירות: קרא את הוראות הבטיחות לפני ניקוי הצג, ופעל לפיהן.

להנאה מחוויית שימוש מיטבית, ציית להוראות המופיעות ברשימה הבאה בנוגע לפריקת האריזה, לניקוי ולטיפול בצג:

- כדי לנקות את המסך האנטי-סטטי, הרטב קלות מטלית רכה ונקייה במים. אם ניתן, השתמש במטלית או תמיסה ייעודית לניקוי מסכים, המתאימה לציפויים אנטי-סטטיים. אל תשתמש בבנזן, בטינר, באמוניה, בחומרי ניקוי שוחקים או באוויר דחוס.
- לניקוי הצג, השתמש במטלית רכה ולחה. הימנע משימוש בחומרי ניקוי מסוגים שונים, משום שחומרים מסוימים עלולים להותיר על הצג שכבה חלבית.
- אם אתה מבחין באבקה לבנה על הצג כשאתה מוציא אותו מן האריזה, נגב אותה באמצעות מטלית.
- טפל בצג בזהירות משום שצגים בצבעים כהים רגישים יותר לשריטות מאשר צגים בצבעים בהירים, ועלולים להופיע עליהם סימני שחיקה לבנים.
- כדי לשמור על איכות תמונה מיטבית בצג, השתמש בשומר מסך דינמי וכבה את המסך כשאינו בשימוש.

