

Dell P8624QT

מדריך למשתמש



דגם: P8624QT
דגם תקינה: P8624QT1



שים לב: הערה מציינת מידע חשוב שעוזר לך להשתמש טוב יותר בצג.



זהירות: הכיתוב 'זהירות' מציין שמדובר במידע על נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים אפשרי עקב אי-ציות להוראות.



אזהרה: הכיתוב 'אזהרה' מציין שמדובר במידע על נזק אפשרי לרכוש, או אפשרות לפגיעה או מוות.

Copyright © 2023 Dell Inc. או החברות הבנות שלה. כל הזכויות שמורות. EMC, Dell וסימנים מסחריים נוספים הם סימנים מסחריים של Dell Inc. או החברות הבנות שלה. סימנים מסחריים אחרים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם, בהתאמה.

08 – 2023

Rev. A00

5. מידע על הצג

- 5 תכולת האריזה
- 7 תכונות המוצר
- 8 זיהוי הרכיבים והבקרים
- 12. מפרטי הצג
- 24. שיטת 'חבר והפעל'
- 24. מדיניות בנושא איכות ופיקסלים בצגי LCD

25. הגדרת הצג

- 25. חיבור הצג
- 29. תלייה על הקיר (אופציונלי)
- 30. שלט-רחוק
- 33. הצהרת אזהרה מפני מגנטים
- 33. שימוש באזור

36. תפעול הצג

- 36. הפעלת הצג
- 36. מפעיל ה-OSD במגע
- 37. שימוש במפעיל הבקרה במגע
- 38. שימוש בפונקציה לנעילת תפריט המסך
- 39. שימוש בתפריט התצוגה שעל המסך (OSD)
- 54. Dell Web Management לצגים



פתרון בעיות 59

- 59. בדיקה עצמית
- 61. כלי מובנה לאבחון.
- 62. בעיות נפוצות.
- 63. בעיות ספציפיות-למוצר
- 65. בעיות עם מסך המגע
- 65. בעיות ספציפיות לאפיק הטורי האוניברסלי (USB)
- 66. בעיות עם האתרנט


נספח 67

- 67. הוראות בטיחות.
- 67. הודעות ה-FCC (ארה"ב בלבד) ומידע רגולטורי נוסף.
- 67. יצירת קשר עם Dell.
- 68. מסד הנתונים של האיחוד האירופי לתוויות צריכת חשמל וגיליון נתוני מוצרים.
- 68. הגדרת הצג
- 70. הנחיות כלליות לתחזוקה.



תכולת האריזה



הצג מגיע עם הרכיבים המוצגים להלן. ודא שקיבלת את כל הרכיבים, ובמקרה שמשהו חסר, **צור קשר עם Dell**  **שים לב:** ייתכן שרכיבים מסוימים הם אופציונליים, ולא יישלחו עם הצג. ייתכן שלא כל התכונות יהיו זמינות בכל הארצות.

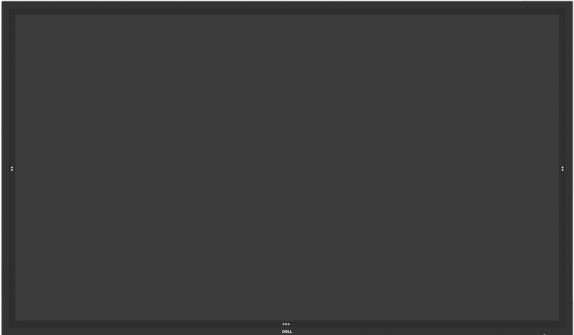צג	
תושבת ל-Optiplex	
שלט-רחוק וסוללות (2 x AAA)	



עט דיגיטלי 2 x	
מחזיק שלט רחוק	
תופסן לכבלים 3 x	
חוד לסטיילוס 2 x	
כבל חשמל (משתנה בהתאם לארץ)	
כבל חשמל לחיבור מערכת Optiplex לצג (עיין בסעיף Optiplex (אופציונלי))	
כבל USB 3.1 להעלאה (מאפשר שימוש ביציאות ה-USB של הצג)	
כבל DP (DP ל-DP)	

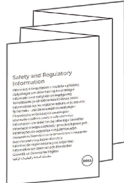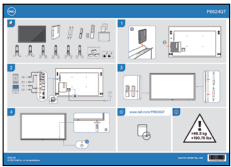

USB Type-C כבל	
HDMI כבל	
• הוראות להורדת התוכנה Flatfrog Whiteboard • מידע בנוגע לבטיחות, איכות הסביבה ורגולציה • מדריך הגדרה מקוצר	  


תכונות המוצר

- צג **Dell P8624QT** כולל מטריצה פעילה, את טכנולוגיית TFT (Thin Film Transistor), את טכנולוגיית LCD (Liquid Crystal Display) ותאורת LED אחורית. תכונות המוצר כוללות:
 - אזור תצוגה פעילה של 217.427 ס"מ (85,60 אינץ') (במידה אלכסונית), רזולוציה של 3,840 x 2,160 (יחס רוחב-גובה של 16:9) ותמיכה במסך מלא עבור רזולוציות נמוכות יותר.
 - חורים בגודל 400 x 600 מ"מ לתלייה על הקיר באמצעות התקן VESA™ (Video Electronics Standards Association).
 - רמקולים מובנים (2x 20 W) עם New Sunlink.
 - תמיכה בשיטת 'חבר והפעל' אם המערכת שלך תומכת בכך.
 - כוונונים של התצוגה שעל המסך (OSD) להגדרה פשוטה ולמיטוב המסך.
 - חריץ למנעול אבטחה.
 - תומך ביכולת של ניהול נכסים.
 - זכוכית נטולת ארסן וכספית בצג בלבד.
 - $0.3W \geq$ במצב המתנה.
 - הגדרה פשוטה עם מחשב Dell Optiplex Mirco PC (Mirco Form Factor).
 - טכנולוגיית InGlass™ Touch התומכת בעד 20 נקודות ו-4 עטים.
 - מיטוב של נוחות העין הודות למסך ללא הבהובים.
 - האפקטים המתמשכים הפוטונציאליים של פליטת אור כחול מהצג עלולים לגרום נזקים לעיניים, לרבות עייפות של העין או מתח עיניים עקב שימוש במוצרים דיגיטליים. התכונה ComfortView נועדה למזער את כמות האור הכחול שנפלט מהצג, למיטוב נוחות העין.




זיהוי הרכיבים והבקרים

מבט מלפנים

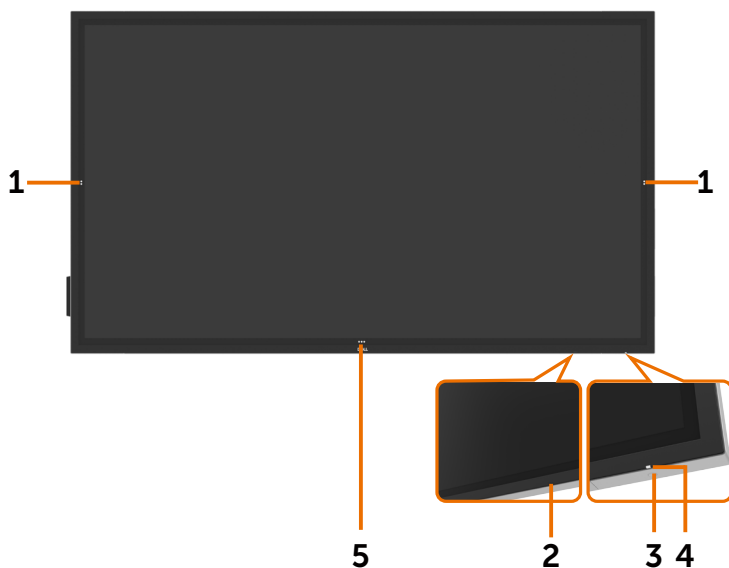


תווית	תיאור
1	מקש מגע לפתיחת רשימה נפתחת על המסך
2	עדשת אינפרא-אדום (IR)
3	לחצן הפעלה/כיבוי
4	נורית מצב הפעלה נורית שדולקת בלבן קבוע מציינת שהצג דולק ופועל באופן תקין. נורית שמהבהבת בלבן מציינת שהצד במצב המתנה.
5	מקש מגע להפעלת ה-OSD (לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף תפעול הצג)



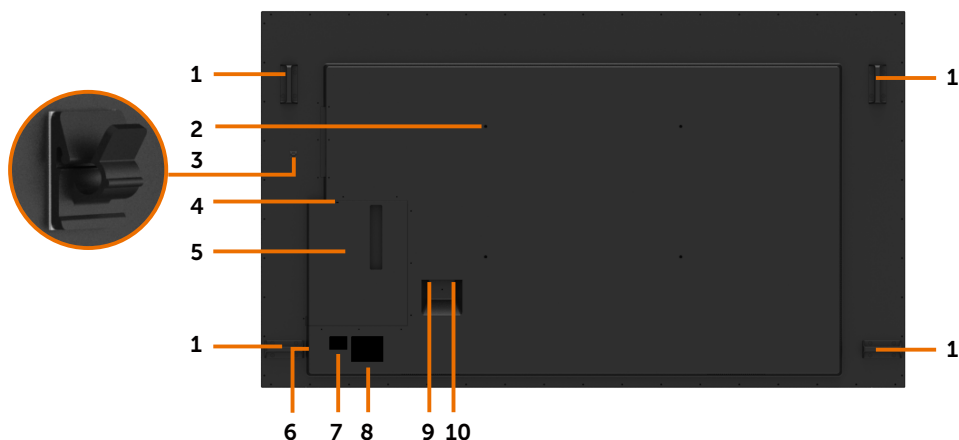

תווית	תיאור	שימוש
1	ידית 4 x 4	השתמש להזזת הצג.
2	חורים לתלייה על הקיר בתקן VESA (400 x 600 מ"מ)	לתליית הצג על הקיר.
3	כבל USB Type-C	משמש לניתוב כבל USB Type-C.
4	חריץ למנעול אבטחה	לאבטחת Optiplex באמצעות מנעל כבל אבטחה (נמכר בנפרד).
5	תושבת ל-Optiplex	השתמש לאחיזת מחשב Micro Form Factor Optiplex PC.
6	מספר סידורי, תווית תג שירות ואתר אינטרנט	עיין בתווית זו אם עליך ליצור קשר עם Dell לקבלת תמיכה טכנית.
7	תווית עם ברקוד, מספר סידורי ותג שירות	
8	תווית פרטי תקינה	רשימת תוויות התקינה המאושרות.
9	Optiplex ל-AC	מתאם חשמל מ-AC ל-Optiplex (אופציונלי).
10	מחבר AC	לחיבור כבל החשמל של הצג.



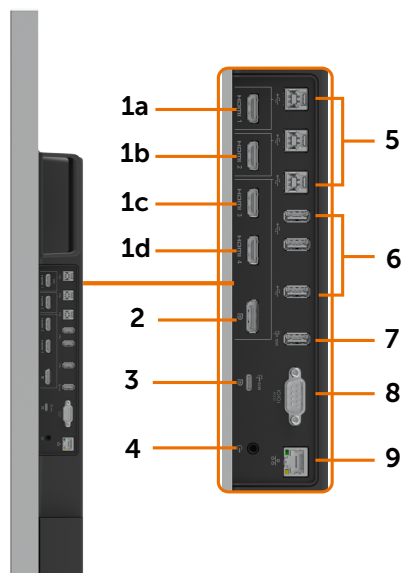


תווית	תיאור	שימוש
1a	מחבר HDMI 1	לחיבור המחשב באמצעות כבל HDMI.
1b	מחבר HDMI 2	
1c	מחבר HDMI 3	
1d	מחבר HDMI 4	
2	מחבר DP	לחיבור המחשב באמצעות כבל DP.
3	USB Type-C/DisplayPort	לחיבור למחשב באמצעות כבל USB Type-C עד. חיבור USB 3.1 Type-C מספק את מהירות העברת הנתונים הגבוהה ביותר, ומצב חלופי עם DP 1.2 תומך ברזולוציה מקסימלית של 2160 x 3840 ב-60Hz, PD 20V/4.5A, 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A. אזהרה: טכנולוגיית USB Type-C לא נתמכת בגרסאות Windows שקודמות ל-Windows 10.
4	יציאת אודיו	להתחברות לפריטי ציוד היקפי חיצוניים להפקת שמע. תומך באודיו דו-ערוצי בלבד. שים לב: יציאת האודיו לא תומכת באוזניות.
5	יציאות USB 3.1 להעלאה (3)	חבר את כבל ה-USB שהגיע עם הצג למחשב. לאחר חיבור הכבל, ניתן להשתמש במחברי ה-USB להורדה שבצג ובפונקציית מסך המגע של הצג. שים לב: עיין בסעיף בנושא מקורות קלט וצימוד USB .



6	יציאות USB 3.1 להורדה (3)	לחיבור התקן USB. ניתן להשתמש במחבר זה לאחר חיבור כבל ה-USB למחשב ומחבר ה-USB להעלאה לצג.
7	יציאת USB לטעינה	עם 10 W ויכולת טעינה של BC1.2 ב-2A (לכל היותר).
8	מחבר RS232	ניהול ושליטה מרחוק בצג באמצעות RS232
9	מחבר RJ-45	ניהול רשתות מרחוק ושליטה מרחוק בצג באמצעות RJ-45

מקורות קלט וצימוד USB

הערה:שים לב: הקפד לחבר גם את כבל מקור הכניסה וגם את כבל ה-USB במעלה הזרם, בצע את ההתאמה שלהלן כדי לאפשר את פונקציית המגע. לדוגמה: אם תחבר 2 USB + HDMI 1, פונקציית המגע לא תעבוד.

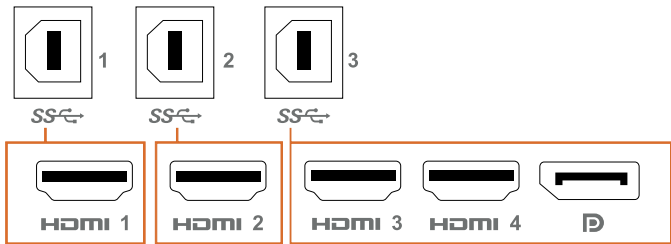

מקורות קלט	USB להעלאה	פונקציית המגע עובדת או שלא
HDMI 1	USB 1	V
HDMI 2	USB 2	V
HDMI 3		
HDMI 4	USB 3	V
DP		

מבט מלמטה



תויות	תיאור
1, 2	רמקולים
3	לחצן הפעלה/כיבוי



סוג המסך	מטריצה פעילה - TFT LCD
סוג מסך	טכנולוגיית In-Plane Switching
יחס רוחב-גובה	16:9
ממדי תמונות ניתנות לצפייה	
אלכסוני	217.427 ס"מ (85.60 אינץ')
אזור פעיל	
אופקי	1895.04 מ"מ (74.60 אינץ')
אנכי	1065.96 מ"מ (41.97 אינץ')
שטח	2020036.84 מ"מ ² (3130.96 אינץ' ²)
גובה פיקסל	0.4935 מ"מ x 0.4935 מ"מ
פיקסלים באינץ' (PPI)	25
זווית ניתנת לצפייה	
אופקי	178° (אופייני)
אנכי	178° (אופייני)
בהירות המסך	350 cd/מ"ר (אופייני)
יחס ניגודיות	1,200:1 (אופייני)
ציפוי המסך	9H, מניעת כתמים, מניעת בורק
זמן תגובה	8 אלפיות השנייה, אופייני (G-ל-G) 12 אלפיות השנייה, מקסימום (G-ל-G)
עומק צבעים	1.07 מיליארד צבעים
סולם צבעים	NTSC (72%)
קישוריות	1 x DP 1.2 1 x USB Type-C (מצב חלופי עם DisplayPort 1.2, אספקת חשמל PD עד 90 וואט) 4 x HDMI 2.0 4 x יציאות USB 3.1 להורדה (1 x יציאת USB ייעודית לטעינה) 3 x יציאות USB 3.1 להעלאה 1 x יציאת אודיו מסוג Analog 2.0 (שקע של 3.5 מ"מ) 1 x RJ-45 1 x RS232
רוחב גבול (מקצה הצג לאזור הפעיל)	43.72 מ"מ (1.72 אינץ') (למעלה) 43.80 מ"מ (1.72 אינץ') (משמאל/ימין) 46.96 מ"מ (1.85 אינץ') (למטה)



סוג	InGlass Touch Technology™
שיטת קלט	אצבע ועט דיגיטלי
ממשק	תואם-USB HID
נקודת מגע	עד 20 נקודות מגע עד 4 עטים

שים לב: מוכן לשימוש במגע, עט ומחק (פונקציונליות בהתאם ליישום).

תמיכה במערכות הפעלה

מערכת הפעלה	גרסה	טכנולוגיית מגע	עט	מחק
Windows	Ultimate-i Pro 7	20	4	1
	8, 8.1	20	4	1
	10	20	4	1
Chrome	Linux בגרסת ליבה 3.15 (3.10) ואילך ¹	20	(0) 4	(0) 1
Android	KitKat) 4.4 עם Linux בגרסת ליבה 3.15 (3.10) ואילך ¹	20	(0) 4	(0) 1
מערכות הפעלה אחרות מבוססות-Linux	Linux בגרסת ליבה 3.15 ואילך	20	4	1
macOS	10.10, 10.11	1 (עכבר ²)		לא

¹ הפונקציונליות של ליבת Linux אומתה ב-Ubuntu 14.04 ו-Debian 8. הפונקציונליות של מערכת ההפעלה של Chrome ו-Android עם Linux בגרסת ליבה 3.15 טרם אושרה.
² הדמיה של עכבר במנח אופקי. פונקציונליות Multi-Touch מלאה מחייבת מנהלי התקנים נוספים במערכת המארכת.

מידת הדיוק בקלט של חיישן המגע

מידת הדיוק בקלט של חיישן המגע		אופייני ¹	מקסימלי ²	יחידה
	אזור המרכז ³	1.0	1.5	מ"מ
	אזור הקצוות ⁴	1.2	2.0	מ"מ

¹ מידת הדיוק הממוצעת באזור הקלט שצוין.
² דיוק בשיעור של 95% באזור הקלט שצוין.
³ <20 מ"מ מקצה אזור המגע הפעיל
⁴ <20 מ"מ מקצה אזור המגע הפעיל
לתשומת לבך, מידת הדיוק בקלט של חיישן המגע מוגדרת יחסית לאזור המגע הפעיל כמוגדר באיור הסימוכין. מידת הדיוק הכוללת של המערכת, של קואורדינטות מגע לקואורדינטות תצוגה, מושפעת ישירות מהטולרנסים של מכלול השילוב.



מפרט הרמקול

2 x 20 W	לוקמרה לש קפסה גוריד
120 Hz - 20 kHz	רדתל תונעיה
8 מהוא	הבכע

מפרטי רזולוציה

30 kHz עד 140 kHz (DP/HDMI)	טווח סריקה אופקי
24 kHz עד 75 kHz (DP/HDMI)	טווח סריקה אנכי
60 Hz-ב3,840 x 2,160	רזולוציה מוגדרת מראש מקסימלית
2160p , 1080p , 1080i , 720p , 576p , 480p	יכולות הצגת וידאו (HDMI ו-DP)

מצבי תצוגה מתוכנתים

קוטביות סנכרון (אופקי/אנכי)	שעון פיקסלים (MHz)	תדירות אנכית (Hz)	תדירות אופקית (kHz)	מצב תצוגה
+/-	28.3	70.0	31.5	720 x 400
-/-	25.2	60.0	31.5	640 x 480
-/-	31.5	75.0	37.5	640 x 480
+/+	40.0	60.0	37.9	800 x 600
+/+	49.5	75.0	46.9	800 x 600
-/-	65.0	60.0	48.4	1024 x 768
+/+	78.8	75.0	60.0	1024 x 768
+/+	108.0	75.0	67.5	1152 x 864
+/+	71.0	60.0	49.3	1280 x 800
+/+	108.0	60.0	64.0	1280 x 1024
+/+	135.0	75.0	80.0	1280 x 1024
+/-	162.0	60.0	75.0	1600 x 1200
+/+	193.5	60.0	67.5	1920 x 1080
-/+	197.0	60.0	71.6	2048 x 1152
-/+	241.5	60.0	88.8	2560 x 1440
+/+	262.75	30.0	65.68	3840 x 2160
+/+	533.25	60.0	133.313	3840 x 2160



• אות וידאו דיגיטלי לכל קו נפרד - לכל קו נפרד בהתנגדות של 100 ohm • תמיכה בקלט אותות DP/HDMI/USB Type-C	אותות קלט וידאו
50 / 100-240 VAC או 7.0 / 60 Hz ± 3 Hz (מקסימום)	מתח/תדירות/זרם קלט
50 / 100-240 VAC או 2 A / 60 Hz ± 3 Hz (מקסימום)	מתח/תדירות/זרם פלט
120 V : 42 A (מקסימום) ב-0°C (הפעלה קרה)	זרם כניסה
240 V : 80 A (מקסימום) ב-0°C (הפעלה קרה)	
0.3 W (מצב כבוי) ¹ 0.5 W (מצב המתנה) ¹ 170.0 W (מצב פועל) ¹ 430 W (מקסימום) ² 138.4 W (P _{on}) ³ צריכת חשמל כוללת (TEC) ³	צריכת חשמל

¹ כמוגדר בתקנים EU 2019/2021 ו-EU 2019/2013.

² הגדרות בהירות וניגודיות מרביות עם טעינה בהספק המרבי בכל חיבורי ה-USB.

³ P_{on}: צריכת חשמל במצב פעיל כפי שמוגדר ב-Energy Star 8.0.

TEC: סה"כ צריכת חשמל בקווסט"ש כפי שמוגדר ב-Energy Star 8.0.

מסמך זה מובא למטרות מידע בלבד ומבוסס על ביצועים במעבדה. ביצועי המוצר בפועל עשויים להיות שונים, בהתאם לתוכנה, לרכיבים ולציווד ההיקפי שרכשת ואין כל התחייבות לעדכן את המידע הזה. בהתאם לכך, אין להסתמך על המידע הזה בעת קבלת החלטה בנוגע לעמידות חשמלית או כל החלטה אחרת. לא מוענקת כל אחריות בנוגע לדיוק או לשלמות המידע, בין אם באופן מפורש או מרומז.



הערה: לצג יש אישור ENERGY STAR.

עם הגדרות ברירת המחדל של היצרן, מוצר זה תואם לתקני תוכנית ENERGY STAR. ניתן לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של היצרן באמצעות הפונקציה "Factory Reset" (איפוס להגדרות היצרן) בתפריט המסך. שינוי של הגדרות ברירת המחדל של היצרן או הפעלה של תכונות נוספות עשויים להגדיל את צריכת החשמל ובכך לעבור את הערכים המוגדרים בתוכנית ENERGY STAR.




• מחבר DP • מחבר USB Type-C • מחבר HDMI • יציאת אודיו • מחבר USB 3.1 • יציאת USB לטעינה - מספקת מתח של עד 5V (עד 2A) • להתקנים המחוברים • מחבר RJ-45 • מחבר RS232	סוג מחבר
• כבל DP של 3 מ' • כבל HDMI של 3 מ' • כבל USB 3.1 של 3 מ' • כבל USB Type-C של 1.8 מ' • כבל חשמל ל-Optiplex, באורך מטר	סוג כבל אותות (באריזה)
ממדים	
1156.63 מ"מ (45.54 אינץ')	גובה
1982.64 מ"מ (78.06 אינץ')	רוחב
82.8 מ"מ (3.26 אינץ')	עומק
משקל	
102.0 ק"ג (224.87 ליברות)	משקל עם האריזה
88.2 ק"ג (194.45 ליברות)	משקל ללא אריזה, עם כבלים ואביזרים
87.0 ק"ג (191.80 ליברות)	משקל ללא האריזה



מאפיינים סביבתיים

תאימות לתקנים	
• לצג יש אישור ENERGY STAR • תאימות לתקן RoHS • אינו מכיל BFR/PVC (לא כולל כבלים חיצוניים) • זכוכית נטולת ארסן ונטולת כספית ללוח בלבד	
טמפרטורה	
הפעלה	0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)
מנוחה	20°C– עד 60°C (4°F– עד 140°F)
לחות	
הפעלה	10% עד 80% (ללא התעבות)
מנוחה	5% עד 90% (ללא התעבות)
גובה	
הפעלה	5,000 מ' (16,404 רגל) (מקסימום)
מנוחה	12,192 מ' (40,000 רגל) (מקסימום)
פיזור חום	1467.22 שעה/BTU (מקסימום) 580.06 שעה/BTU (מצב פועל)




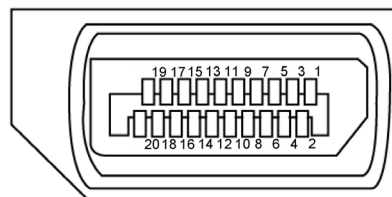

מספר פין	הצד עם ה-20 פינים של כבל האותות המחובר
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(u)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1/(GND)
14	CONFIG2/(GND)
15	AUX CH (p)
16	זיהוי כבל DP
17	AUX CH (n)
18	זיהוי חיבור חם
19	GND
20	+3.3V DP_PWR




מחבר USB Type-C

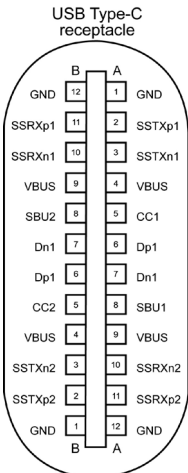

typically connected to a charger
through a Type-C cable

Signal	Pin	Signal	Pin
GND	B12	GND	A1
SSTXp1	B11	SSTXp1	A2
SSTXn1	B10	SSTXn1	A3
VBUS	B9	VBUS	A4
CC1	B8	CC1	A5
Dp1	B7	Dp1	A6
Dn1	B6	Dn1	A7
SBU1	B5	SBU1	A8
VBUS	B4	VBUS	A9
SSRXn2	B3	SSRXn2	A10
SSRXp2	B2	SSRXp2	A11
GND	B1	GND	A12




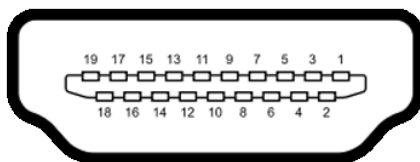

מספר פין	הצד עם ה-19 פינים של כבל האותות המחובר
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	שמור (N.C. בהתקן)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	הארקת DDC/CEC
18	חשמל +5 V
19	זיהוי חיבור חם





מחבר RS232

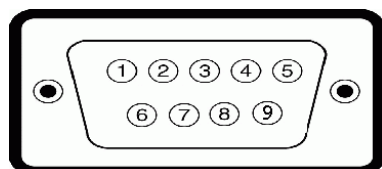

מספר פין	הצד עם ה-9 פינים של כבל האותות המחובר
1	-
2	RX
3	TX
4	-
5	GND
6	-
7	לא בשימוש
8	לא בשימוש
9	-



מחבר RJ-45

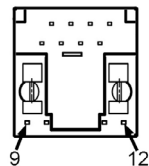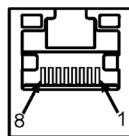

מספר פין	הצד עם ה-12 פינים של כבל האותות המחובר
1	D+
2	RCT
3	D-
4	D+
5	RCT
6	D-
7	GND
8	GND
9	LED2_Y+
10	LED2_Y-
11	LED2_G+
12	LED2_G-



אפיק טורי אוניברסלי (USB)

סעיף זה מספק מידע על יציאות ה-USB הזמינות בצג.


בצג תמצא את יציאות ה-USB הבאות:

- 3 יציאות USB 3.1 להעלאה
- 4 יציאות USB 3.1 להורדה (1 יציאת USB לטעינה)

שים לב: חיבורי ה-USB של הצג פועלים רק כשהצג דולק או במצב המתנה. אם מכבים את הצג ולאחר מכן מדליקים אותו, האביזרים ההיקפיים המחוברים עשויים להזדקק למספר שניות כדי לחדש את הפעולה הרגילה שלהם.


מהירות העברה	קצב נתונים	צריכת חשמל
SuperSpeed	5 Gbps	4.5 W (מקסימום, כל יציאה)
Hi-Speed	480 Mbps	4.5 W (מקסימום, כל יציאה)
מהירות מלאה	12 Mbps	4.5 W (מקסימום, כל יציאה)

יציאת USB 3.1 להורדה



שם האות	מספר פין
VBUS	1
D-	2
D+	3
GND	4
StdA_SSRX-	5
StdA_SSRX+	6
GND_DRAIN	7
StdA_SSTX-	8
StdA_SSTX+	9
מגן	מעטפת

יציאת USB 3.1 להעלאה

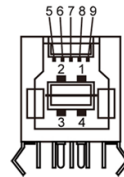

שם האות	מספר פין
VBUS	1
D-	2
D+	3
GND	4
StdB_SSTX-	5
StdB_SSTX+	6
GND_DRAIN	7
StdB_SSRX-	8
StdB_SSRX+	9
מגן	מעטפת



שיטת 'חבר והפעל'

ניתן להתקין את הצג במערכת התומכת בשיטת 'חבר והפעל'. הצג מספק למערכת המחשב באופן אוטומטי את נתוני זיהוי הצג המורחבים (EDID) שלו באמצעות פרוטוקולים של ערוצי נתוני צג (DDC), כך שהמחשב יכול להגדיר את התצורה של עצמו ולמטב את הגדרות התצוגה. רוב הגדרות ההתקנה של הצג הן אוטומטיות; באפשרותך לבחור הגדרות שונות לטעמך. לקבלת מידע נוסף על שינוי הגדרות התצוגה, עיין בסעיף [תפעול הצג](#).

מדיניות בנושא איכות ופיקסלים בצגי LCD

במהלך תהליך הייצור של צגי LCD, לא מן הנמנע שפיקסל אחד או יותר יתקבעו במצב שאינו ניתן לשינוי. קשה לראות אותם והם לא משפיעים על איכות התצוגה או השימוש בצג. לקבלת מידע נוסף על המדיניות בנושא פיקסלים בצגי LCD, בקר באתר התמיכה של Dell הזמין בכתובת: <http://www.dell.com/support/monitors>.



חיבור הצג


⚠ אזהרה: לפני שתתחיל בביצוע הליכים כלשהם במתוארים בסעיף זה, קרא את **הוראות הבטיחות**.

כדי לחבר את הצג למחשב:


1. כבה את המחשב.
2. חבר את כבל ה-HDMI/DP/USB Type-C/USB מהצג למחשב.
3. הפעל את הצג.
4. בחר את מקור הקלט הרלוונטי בתפריט ה-OSD של הצג, והפעל את המחשב.

Optiplex (אופציונלי) חיבור ה-Optiplex


- פתח את האריזה, הוצא את מחזיק Optiplex ואת תיבת האביזרים.
- האביזרים הכלולים: כבלים, שלט רחוק וסוללות, מחזיק שלט רחוק, סטיילוס, תפס כבלים ומדריך למשתמש.

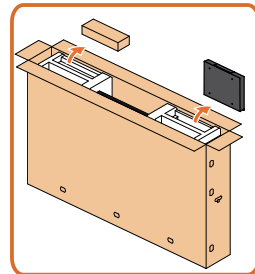

1. הסר את כיסוי הכבלים.
2. הכנס את מחשב ה-Optiplex ואת מתאם החשמל לתאים המתאימים.
3. חבר את הכבלים ונתב אותם באמצעות הווים לניהול כבלים שנמצאים במארז של המחשב.

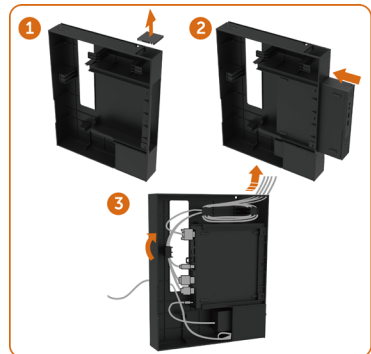


• החלק את תושבת ה-Optiplex בחזרה לצג.

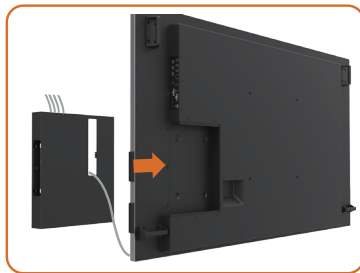

חיבור חיצוני למחשב


חיבור כבל ה-USB

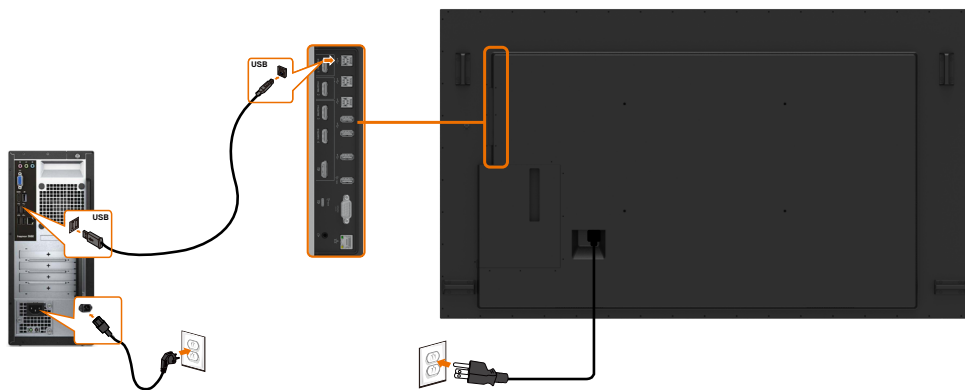


שים לב: עיין בסעיף בנושא **מקורות קלט וצימוד USB**.




חיבור כבל ה-HDMI

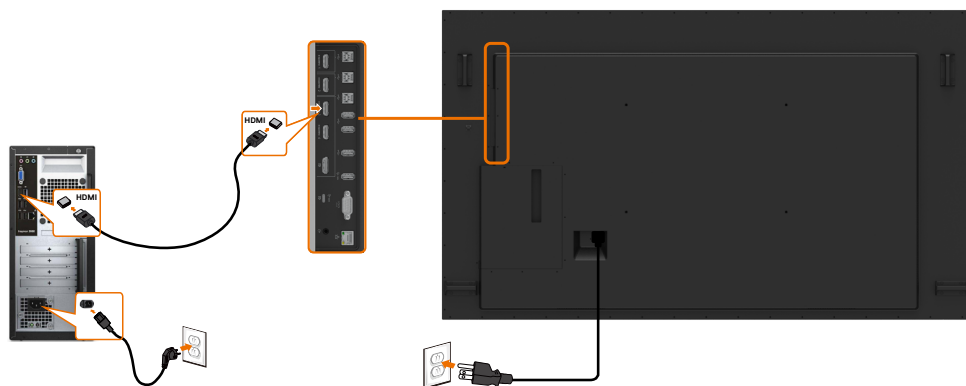


חיבור כבל ה-DP

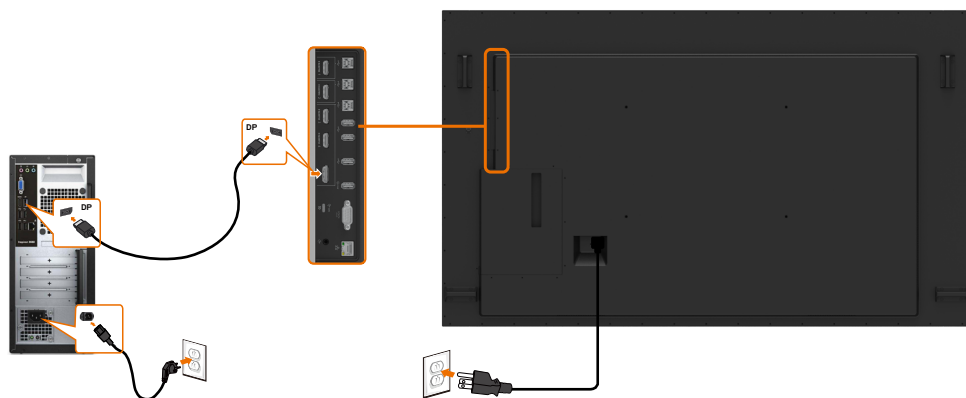


חיבור כבל ה-USB Type-C

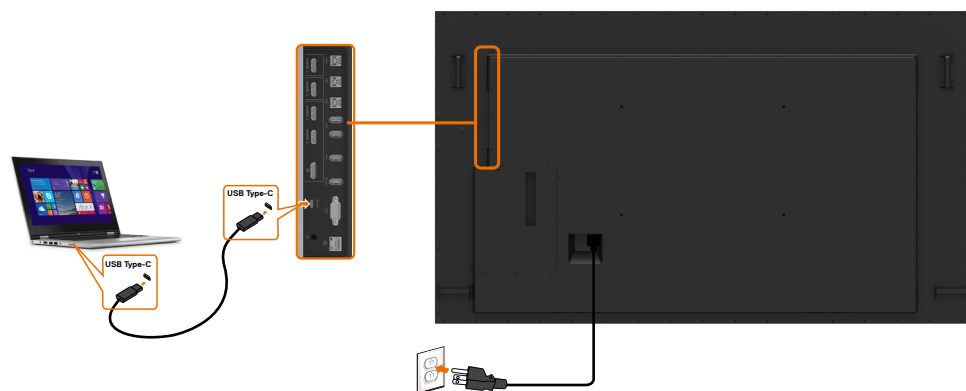


חיבור ה-Optiplex חיבור כבל ה-HDMI

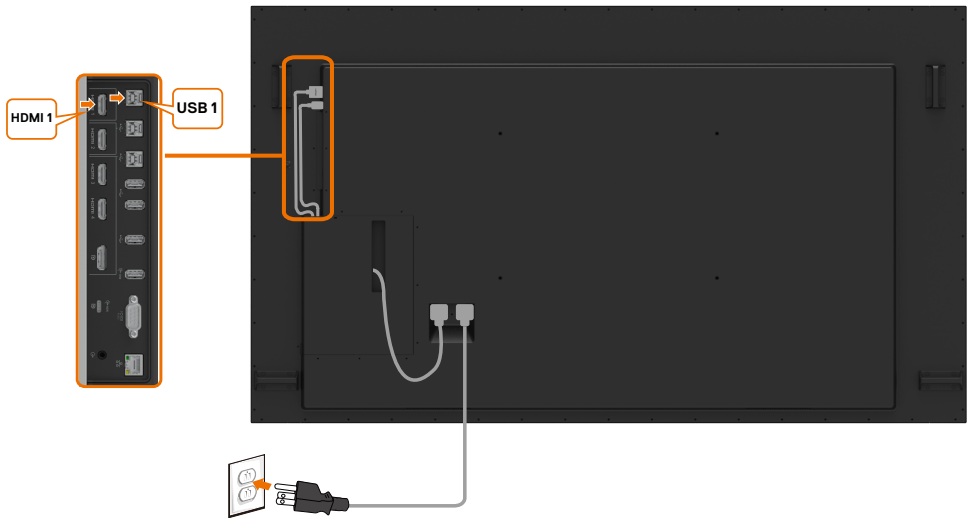

חיבור כבל ה-DP

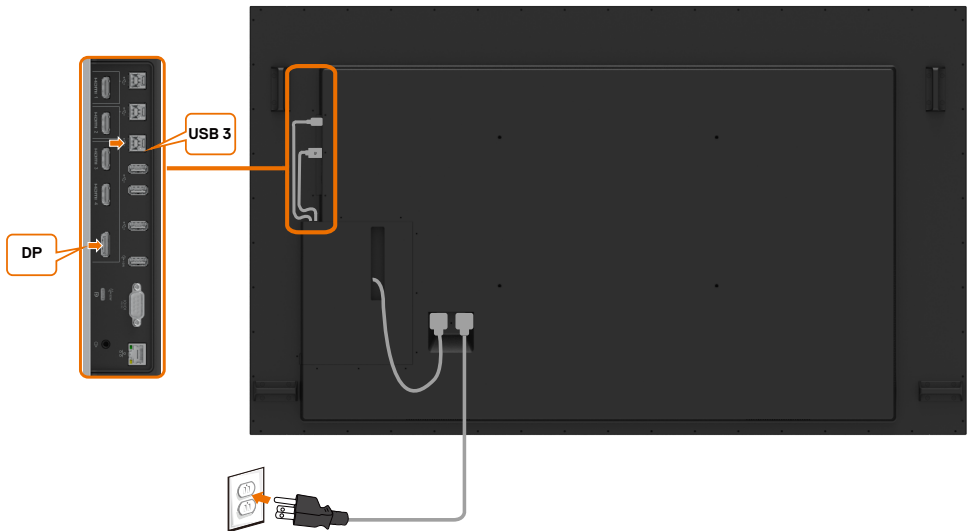

תלייה על הקיר (אופציונלי)

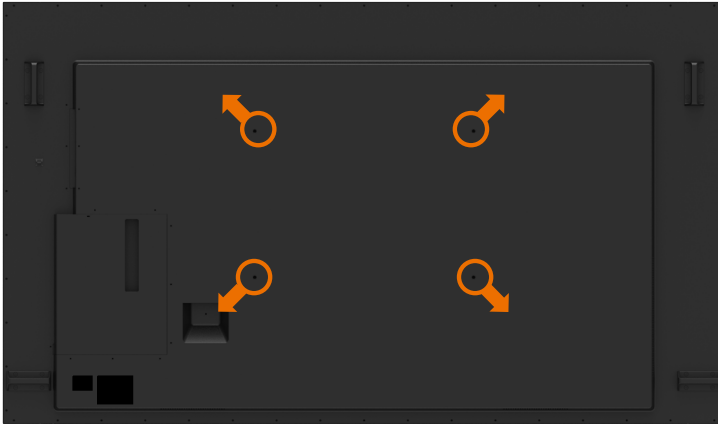

(ממדי הברגים: מקסימום 35 x 8 מ"מ).

עיין בהוראות ההתקנה שהגיעו עם המתקן לתלייה על הקיר מתוצרת צד שלישי שרכשת. ערכת בסיס תואמת-VESA לתלייה על הקיר, 400 x 600 מ"מ.

1. התקן את התושבת לקיר על הקיר.
2. הנח את הצג על מטלית או כרית רכה, על שולחן יציב ושטוח.
3. חבר את משענות התלייה מהערכה לתלייה על הקיר לצג.
4. הרכב את הצג על תושבת הקיר.
5. ודא שהצג תלוי בצורה אנכית, ללא הטיה קדימה או אחורה, והיעזר בפלס כדי להרכיב אותו בצורה ישרה.

 שים לב:

- אל תנסו להתקין על הקיר את "תצוגת המגע" בעצמכם. מתקינים מוסמכים צריכים לעשות זאת.
- ניתן למצוא את התקנת הקיר המומלצת לתצוגה זו באתר התמיכה של Dell בכתובת dell.com/support.

 שים לב: לשימוש רק עם תושבת לתלייה על הקיר שנזכרת ברשימות UL, CSA או GS עם קיבולת משקל/עומס מינימלי של המוצר.



4. שמאלה

לחץ להעברת הבחירה שמאלה בתפריט שעל המסך.

5. למטה

לחץ להעברת הבחירה למטה בתפריט שעל המסך.

6. תפריט

לחץ להפעלת התפריט שעל המסך.

7. בהירות -

לחץ להורדת הבהירות.

8. עוצמת קול -

לחץ להורדת עוצמת הקול.

9. השתק

לחץ להפעלה/כיבוי של פונקציית ההשתקה.

10. מצבים מתוכננים

להצגת מידע על המצבים המתוכננים.

11. ימינה

לחץ להעברת הבחירה ימינה בתפריט שעל המסך.

12. אישור

לאישור הזנה או בחירה.

13. יציאה


לחץ ליציאה מהתפריט.

14. בהירות +

לחץ להגברת הבהירות.

15. עוצמת קול +

לחץ להגברת עוצמת הקול.

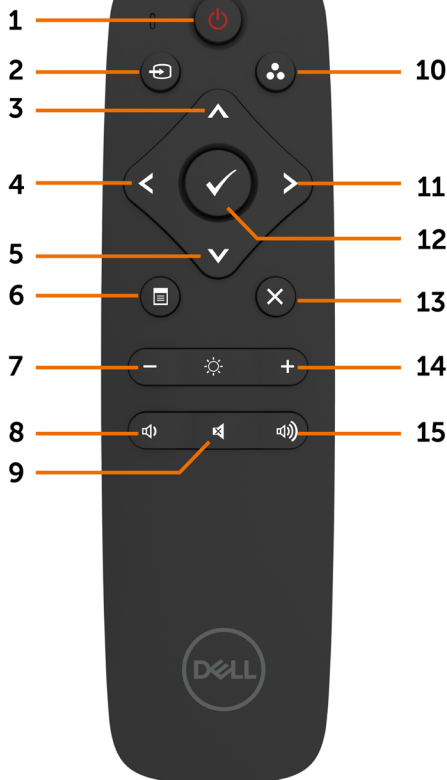

1. הפעלה/כיבוי

להפעלה או כיבוי של הצג.

2. מקור קלט

לבחירת מקור הקלט. לחץ על הלחצן או כדי לבחור מבין HDMI 1, USB Type-C, DP, HDMI 3, HDMI 4 או HDMI 2. לחץ על הלחצן לאישור יציאה.

3. למעלה


לחץ להעברת הבחירה למעלה בתפריט שעל המסך.



הכנסת הסוללות לשלט-רחוק

השלט-רחוק מופעל באמצעות שתי סוללות AAA של 1.5V. להתקנה או החלפה של הסוללות:

1. לחץ על המכסה והסט אותו לפתיחה.
2. הכנס את הסוללות בהתאם לסימנים (+) ו-(-) שבתא הסוללות.
3. החזר את המכסה למקומו.

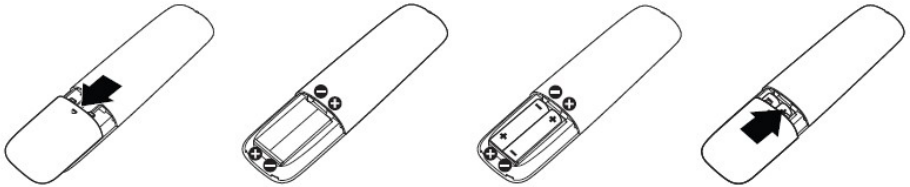

⚠️ זהירות: שימוש לא נכון בסוללות עלול לגרום לדליפות או לפיצוץ. הקפד לציית להוראות אלה:

- הנח סוללות בגודל AAA בהתאם לסימנים (+) ו-(-) שעל כל סוללה והסימנים (+) ו-(-) שבתא הסוללות.
- אין לערבב סוללות מסוגים שונים.
- אין לשלב סוללות חדשות עם סוללות משומשות. שילוב כזה מקצר את תוחלת החיים של הסוללות ועלול לגרום לדליפות.
- הוצא מהשלט-רחוק סוללות ריקות באופן מיידי כדי למנוע דליפת נוזלים בתא הסוללות. אין לגעת בנוזל החומצי הדולף מסוללות, משום שהוא עלול לגרום נזק לעור.

✍️ שים לב: אם אין בכוונתך להשתמש בשלט-רחוק במשך זמן רב, הסר ממנו את הסוללות.

טיפול בשלט-רחוק

- אין לחשוף את השלט-רחוק לחבטות עזות.
- אין לאפשר למים או נוזלים אחרים להתיז על השלט-רחוק. אם השלט-רחוק נרטב, יש לנגב ולייבש אותו מיד.
- יש למנוע חשיפה לחום ואדים.
- למעט לצורך התקנת סוללות, אין לפתוח את השלט-רחוק.




טווח הפעולה של השלט-רחוק

כשאתה לוחץ על אחד מלחצני השלט-רחוק, כוון את חלקו העליון של השלט-רחוק לעבר חיישן השליטה מרחוק של צג ה-LCD.

השתמש בשלט-רחוק במרחק של עד 7 מ' מהחיישן, או בזווית אופקית ואנכית של עד 30° במרחק של כ-7 מ'.

 **שים לב:** ייתכן שהשלט-רחוק לא יפעל כהלכה אם חיישן השליטה מרחוק שבצג נמצא תחת אור שמש ישיר או תאורה חזקה, או אם יש מכשול בנתיב של האות מהשלט-רחוק לחיישן.

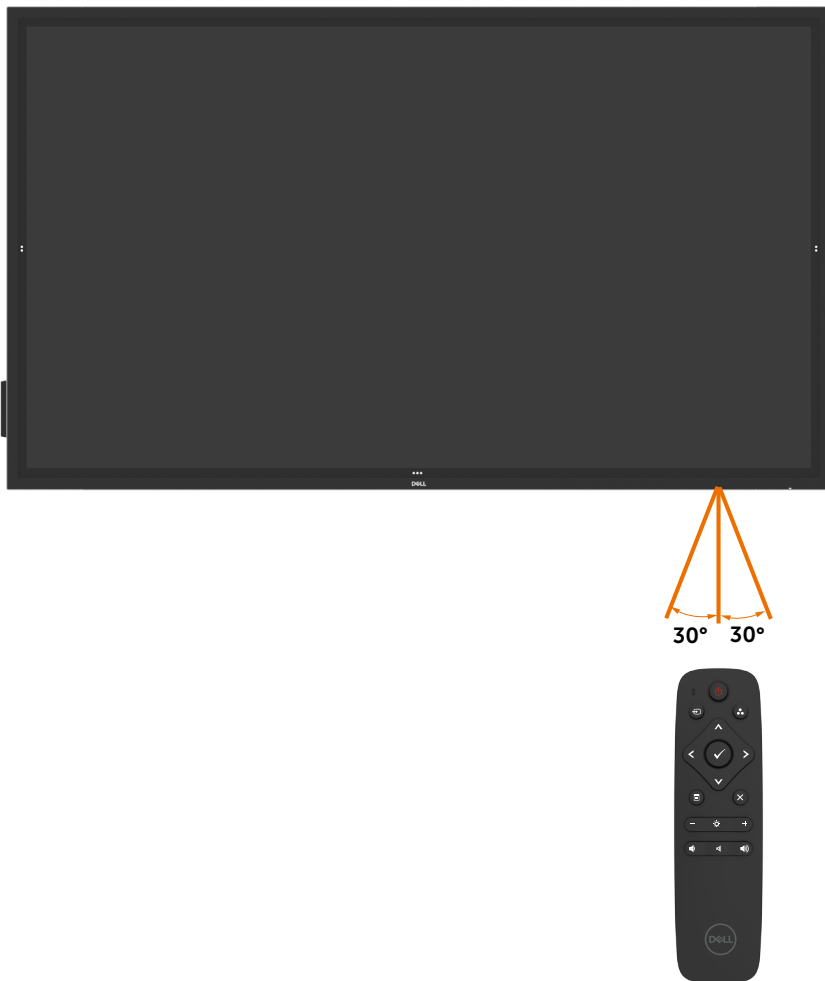

הצגרת אזהרה מפני מגנטים

יש למנוע הפרעה לקוצבי לב. יש לשמור על מרחק של לפחות 15 ס"מ בין המוצר לקוצבי לב ולמנוע הפרעה אפשרית, לפי המלצות היצרנים וקבוצות מחקר עצמאיות. אם, מסיבה כלשהי, יש חשד שהמוצר מפריע לקוצב לב או למכשיר רפואי אחר, יש להרחיק מיד את הסטיילוס ולפנות ליצרן קוצב הלב או המכשיר הרפואי האחר לקבלת הנחיות.

שימוש באזור

הסטיילוס למגנט

כשלא נעשה שימוש בסטיילוס יש להניחו (הצד השטוח) בשוליים הימניים או השמאליים של מסגרת התצוגה.



חוד כתיבה וחוד מחיקה של הסטיילוס

החוד שקוטרו קטן יותר מיועד לכתיבה במסך התצוגה. יש לאחוז בסטיילוס כמו שמחזיקים טוש.


- מרחק עט-כף: המרחק בין קצה העט לחלק הקרוב ביותר של כף היד הוא 30 מ"מ. כדי לספק למשתמשים חווית כתיבה טבעית יותר.



- לחץ עט פסיבי.



- חיזוי דיו אפס חביון.

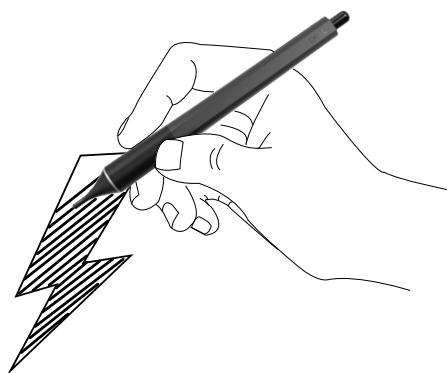


החוד בעל הקוטר הגדול יותר מזוהה כבעל פונקציית המחיקה, ופועל בדומה לעיפרון שקצה אחד שלו הוא מחק.




החלפת חוד הסטיילוס

כשהחוד בעל הקוטר הקטן יותר מציג סימני שחיקה ובלאי, ניתן להחליפו על ידי הברגת החוד הקדמי החוצה.

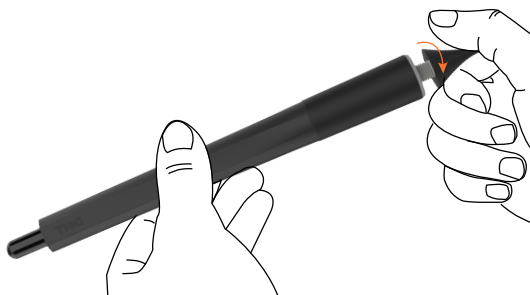


הפעלת הצג

לוחצים על לחצן ההדלקה כדי לכבות או להדליק את הצג. הנורית הלבנה מציינת שהצג דולק ופועל באופן מלא. נורית לבנה מהבהבת מציינת מצב המתנה.

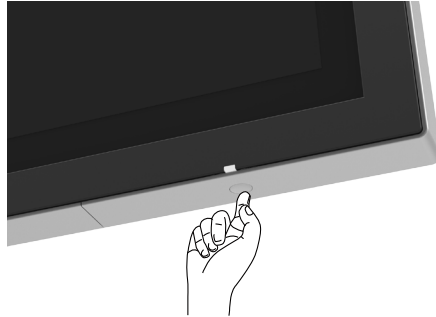


מפעיל ה-OSD במגע

צג זה מאופייין בפונקציונליות של OSD במגע. כדי לגשת לפונקציות אלה, לחץ על מקש המגע של מפעיל ה-OSD.

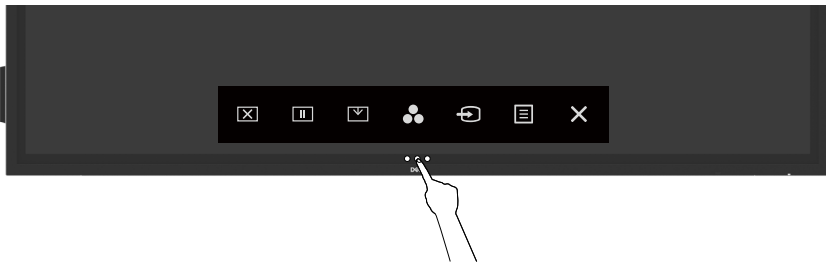

שימוש במפעיל הבקרה במגע

כדי לכוון את מאפייני התמונה המוצגת, השתמש בסמלי הבקרה במגע שבחזית הצג. בעת השימוש בסמלים אלה לכוון הבקרים, OSD מציג ערכים מספריים של המאפיינים במהלך השינוי.

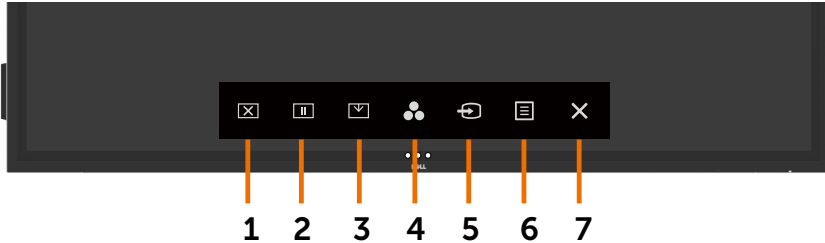


הטבלה הבאה מתארת את סמלי הבקרה במגע:

סמלי הבקרה במגע	תיאור
1	השתמש בסמל זה לשינוי צבע המסך לשחור או לבן. עבור לתפריט לבחירת צבע המסך כשהוא כבוי. השתמש במקש המגע לאיפוס המסך להגדרה המקורית.
2	להקפאת המסך בעת לחיצה/הפעלה. השתמש במקש המגע לאיפוס המסך להגדרה המקורית.
3	פונקציונליות זו מאפשרת לך להגיע בקלות לראש התמונה. השתמש במקש המגע לאיפוס המסך להגדרה המקורית.
4	השתמש בסמל זה לבחירה מתוך רשימה של מצבי צבע מתוכנתים.
5	השתמש בסמל זה לבחירה מתוך רשימה של מקורות קלט.
6	השתמש בסמל התפריט להפעלת התצוגה על המסך (OSD) ולבחירת תפריט ה-OSD. עיון בסעיף גישה למערכת התפריטים .
7	השתמש בסמל זה לחזרה לתפריט הראשי או ליציאה מהתפריט הראשי של ה-OSD.




שימוש בפונקציה לנעילת תפריט המסך

1. לחץ על מקש המגע של תוכנית ההפעלה של תפריט המסך.

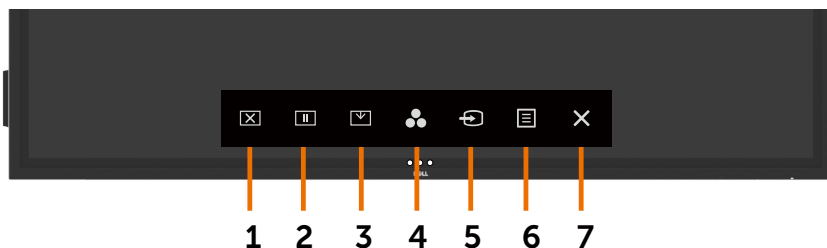

2. גע ב-X במשך 5 שניות. תוכל לראות את אפשרות הבחירה הבאה:

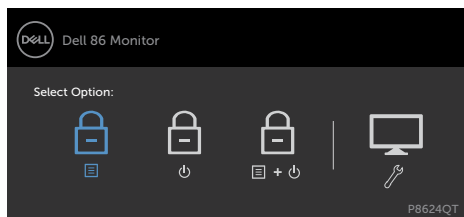


הטבלה הבאה מתארת את סמלי הבקרה במגע:

אפשרויות	תיאור
1	השתמש בסמל זה לנעילת הפונקציה של תפריט המסך.
	נעילת פריט המסך
2	השתמש בסמל זה לנעילת לחצן ההפעלה/כיבוי למניעת כיבוי.
	נעילת לחצן ההפעלה/כיבוי
3	השתמש בסמל זה לנעילת תפריט המסך ולחצן ההפעלה/כיבוי למניעת כיבוי.
	נעילת תפריט המסך ולחצן ההפעלה/כיבוי
4	השתמש בסמל זה להפעלת כלי האבחון המובנה. לקבלת פרטים, ראה כלי אבחון מובנה .
	כלי אבחון מובנה



3. גע ב-  במשך 5 שניות. גע ב-  לביטול הנעילה.

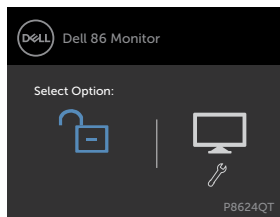


שימוש בתפריט התצוגה שעל המסך (OSD)

גישה למערכת התפריטים

 שים לב: כל שינוי שמתבצע באמצעות תפריט ה-OSD נשמר באופן אוטומטי אם אתה עובר לתפריט OSD אחר, יוצא מתפריט ה-OSD או ממתיך להיעלמות של תפריט ה-OSD.

1 לחץ על הסמל  בשלט-רחוק או במקש המגע של מפעיל ה-OSD כדי להפעיל את תפריט ה-OSD.

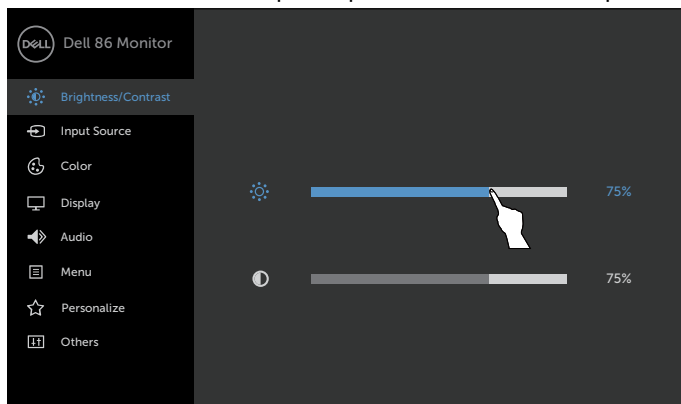


השתמש בסמלים לכוון הגדרות התמונה.

סמל הבקרה במגע	תיאור
1  למעלה	השתמש בסמלים למעלה (העלאה) ו-למטה (הורדה) לכוון פריטים בתפריט ה-OSD.
 למטה	




2	 	השתמש בסמלים שמאלה (הורדה) ו-ימינה (העלאה) לכווןן פריטים בתפריט ה-OSD.
3		השתמש בסמל אישור לאישור הבחירה.
4		השתמש בסמל חזרה לחזרה לתפריט הקודם.

שליטה ב-OSD במגע

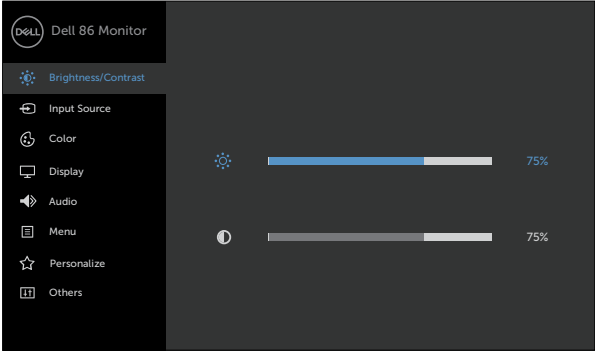סמל	תפריט ותפריטי-משנה	תיאור
	Brightness/Contrast (בהירות/ניגודיות)	השתמש בתפריט זה לכווןן הגדרות של בהירות/ניגודיות
		
		
בהירות		בהירות מכוון את רמת התאורה האחורית (מינימום 0; מקסימום 100). גע בסמל  להגברת הבהירות. גע בסמל  להחלשת הבהירות.
ניגודיות		כוון תחילה את ההגדרה של בהירות ורק לאחר מכן את ההגדרה של ניגודיות אם נדרש כווןן נוסף. גע בסמל  להגברת הניגודיות, ובסמל  להחלשת הניגודיות (בין 0-100). הגדרת הניגודיות מכווננת את ההבדל בין חושך לאור בתצוגה.

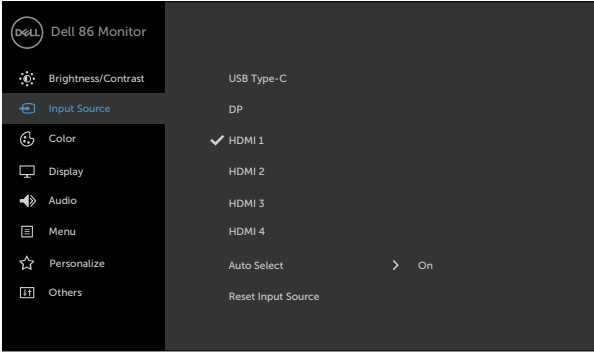


סמל	תפריט ותפריטי-משנה	תיאור
	Input Source (מקור קלט)	השתמש בתפריט מקור קלט לבחירה בין מקורות וידאו שונים המחוברים לצג.
		
		
	שימוש ב-Type-C	בחר בקלט שימוש ב-Type-C כאשר אתה משתמש במחבר ה-USB-Type-C.
	DP	בחר בקלט DP כאשר אתה משתמש במחבר ה-DP (DisplayPort).
	HDMI 1	בחר בקלט HDMI 1 כאשר אתה משתמש במחבר ה-HDMI 1.
	HDMI 2	בחר בקלט HDMI 2 כאשר אתה משתמש במחבר ה-HDMI 2.
	HDMI 3	בחר בקלט HDMI 3 כאשר אתה משתמש במחבר ה-HDMI 3.
	HDMI 4	בחר בקלט HDMI 4 כאשר אתה משתמש במחבר ה-HDMI 4.
	Auto Select (בחירה אוטומטית)	בחר באפשרות בחירה אוטומטית כדי שהצג יסרוק את כל מקורות הקלט הזמינים.
	Reset Input Source (בחירה אוטומטית)	לאיפוס הגדרות מקור קלט של הצג לערכי ברירת המחדל של היצרן.






Color
(צבע)

השתמש בתפריט **צבע** לכווןן מצב הגדרות הצבעים.

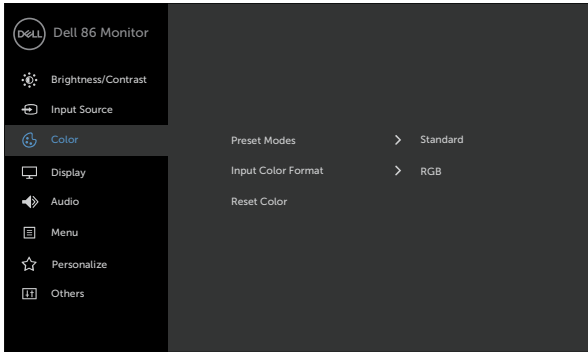


Preset Modes
(מצבים מתוכנתים)

כאשר אתה בוחר באפשרות (מצבים מתוכנתים) **Preset Modes**,
באפשרותך לבחור בערך **Standard** (רגיל), **ComfortView**, **Color**,
Temp. (טמפ' צבע) או **Custom Color** (צבע מותאם אישית) מן
הרשימה.

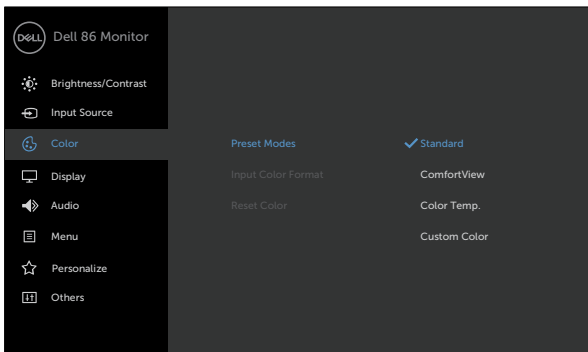


• **Standard** (רגיל): הגדרות ברירת המחדל של הצבע. זהו המצב
המתוכנת המוגדר כברירת מחדל.


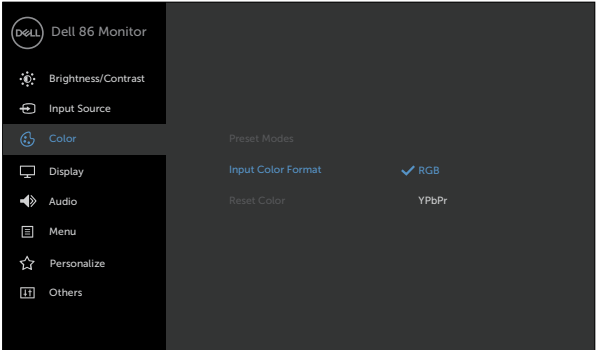


סמל	תפריט ותפריטי-משנה	תיאור
		• ComfortView: הפחתה של רמת האור הכחול הנפלט מהמסך לשיפור הנוחות של העיניים. שים לב: למזעור הסיכון למתח בעיניים ולכאבים בצוואר/זרוע/גב/כתפיים עקב השימוש בצג למשכי זמן ארוכים, מומלץ: - להימנע במרחק של כ-50-70 ס"מ (20-28 אינץ') מן הצג. - למצמץ בתדירות גבוהה כדי ללחלח או להרטיב מחדש את העיניים בעת עבודה מול הצג. - לקחת הפסקות קבועות ותדירות בנות 20 דקות מדי שעתיים. - להסיט את המבט מהצג ולבהות באובייקט שנמצא במרחק של כ-6 מ' במשך לפחות 20 שניות בכל אחת מההפסקות האמורות. - לבצע מתיחות לשחרור מתח בצוואר/זרוע/גב/כתפיים במהלך ההפסקות. • Color Temp (טמפ' צבע): המסך נראה חם יותר עם גוון אדום/צהוב כאשר המחווה מוגדרת ל-5,000K, וקריר יותר עם גוון כחול כאשר המחווה מוגדרת ל-10,000K. • Custom Color (צבע מותאם אישית): אפשרות זו מאפשרת לך לכוון את הגדרות הצבע באופן ידני. גע בסמלים < > לכוון ערכי האדום, ירוק וכחול וליצירת מצב צבע מתוכנת משלך.
	Input Color Format (פורמט צבע קלט)	אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את מצב קלט הווידאו ל: • RGB: בחר באפשרות זו אם הצג מחובר למחשב (או נגן DVD) באמצעות כבל ה-HDMI, DP או USB Type-C. • YPbPr: בחר באפשרות זו אם נגן ה-DVD שלך תומך בפלט YPbPr בלבד.
	Reset Color (איפוס צבעים)	 לאיפוס הגדרות הצבע של הצג לערכי ברירת המחדל של היצרן.

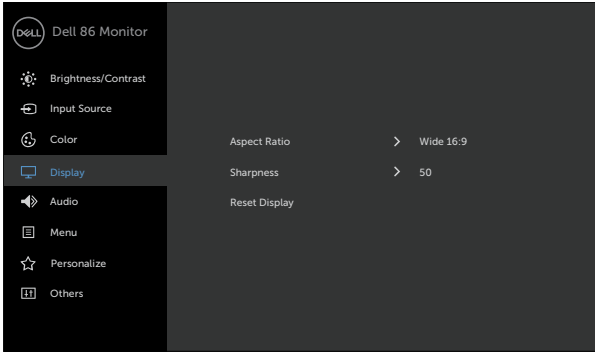


סמל	תפריט ותפריטי-משנה	תיאור
	Display (תצוגה)	השתמש בתפריט Display לכווןן התמונה.
		
		
	Aspect Ratio (יחס רוחב-גובה)	לכווןן יחס הגובה-רוחב של התמונה ל: Wide 16:9 (רחב), 4:3 או 5:4 .
	Sharpness (חדות)	לחידוד וריכוך של התמונה. השתמש בלחצנים  או  לכווןן החדות לערך בין 0-100.
	Reset Display (איפוס הצג)	לאיפוס הגדרות הצג לערכי ברירת המחדל של היצרן.

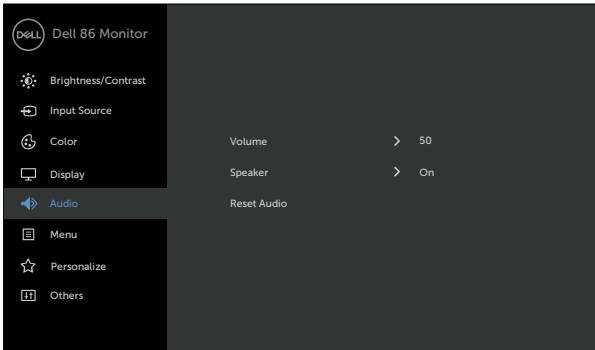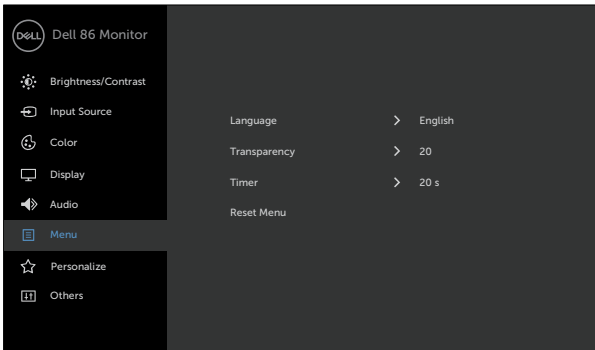


סמל	תפריט ותפריטי-משנה	תיאור
	Audio (אודיו)	
	Volume (עוצמת קול)	אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את הרמה של עוצמת הקול של מקור השמע. השתמש בלחצנים  או  לכוון עוצמת הקול לערך בין 0-100.
	Speaker (רמקול)	אפשרות זו מאפשרת לך להפעיל או להשבית את הפונקציה Speaker
	Reset Audio (איפוס אודיו)	בחר באפשרות זו לאיפוס הגדרות האודיו לערכי ברירת המחדל.
	Menu (תפריט)	בחר באפשרות זו לכוון הגדרות ה-OSD כמו שפת ה-OSD, משך הזמן שבו התפריט נותר על המסך וכיוצא בזה. 

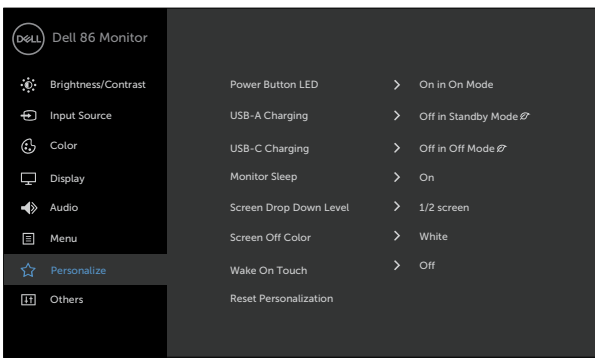

סמל	תפריט ותפריטי-משנה	תיאור
	Language (שפה)	להגדרת ה-OSD לאחת מתוך שמונה שפות זמינות. English (אנגלית), Spanish (ספרדית), French (צרפתית), German (גרמנית), Brazilian Portuguese (פורטוגזית ברזילאית), Russian (רוסית), Simplified Chinese (סינית פשוטה) או Japanese (יפנית).
	Transparency (שקיפות)	בחר באפשרות זו לשינוי מידת השקיפות של התפריט באמצעות הסמלים  ו-  (מינימום 0 / מקסימום 100).
	Timer (טיימר)	OSD Hold Time (משך ההשהיה של ה-OSD): להגדרת משך הזמן שבו ה-OSD נותר פעיל לאחר לחיצה על לחצן. השתמש בסמלים  ו-  לכוון המחווה במרווחים של שנייה אחת, בין 5-60 שניות.
	Reset Menu (איפוס התפריט)	לאיפוס הגדרות התפריט לערכי ברירת המחדל של היצרן.
	Personalize (התאמה אישית)	
	Power Button LED (נורית ה-LED של לחצן ההפעלה)	הגדרה זו מאפשרת לך לקבוע את מצב נורית ההפעלה לחיסכון בחשמל.
	USB-A Charging (טעינה עם USB-A)	הגדרה זו מאפשרת להשבית את פונקציית הטעינה של כניסות USB Type-A ו-USB Type-C כשהצג נמצא במצב המתנה. הערה: בגרסאות קודמות של קושחת הצג, אפשרות זו נקראה "USB".
	USB-C Charging (טעינה עם USB-C)	אפשרות זו מאפשרת לך להפעיל או להשבית את הפונקציה לטעינה קבועה עם USB Type-C כשהצג כבוי. הערה: הפעלה של אפשרות זו בצג מאפשרת לטעון את מחשב המחוברת באמצעות כבל USB Type-C (C ל-C) גם כשהצג כבוי.
	Monitor Sleep (צג במצב שינה)	בחר באפשרות Disable לכיבוי תכונה זו.



סמל	תפריט ותפריטי-משנה	תיאור
	Screen Drop Down Level (רמה בתפריט הנפתח במסך)	אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את הרמה בתפריט הנפתח במסך שאליה יכול ראש התמונה להגיע. Drop Down Level Options (אפשרויות הרמה בתפריט הנפתח): - 1/2 Screen (חצי מסך) - 1/3 Screen (שליש מסך) - 2/3 Screen (שני-שליש מסך)
	Screen Off Color (צבע מסך כבוי)	אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את Screen Off Color לערך White או Black בחר באפשרות Enable להפעלת תכונה זו.
	Wake On Touch (התעוררות במגע)	לאיפוס מקשי הקיצור לערכי ברירת המחדל של היצרן.
	Reset Personalization (איפוסהתאמה אישית)	

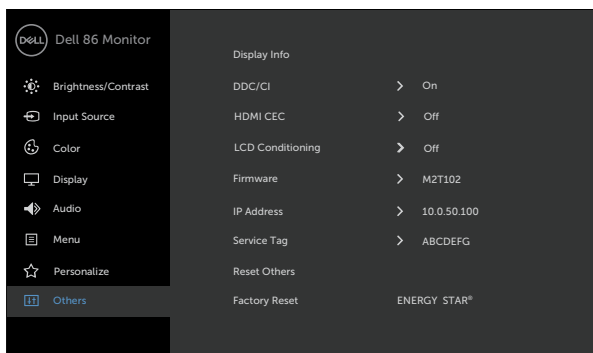



Other
(אחר)



בחר באפשרות זו לכוון הגדרות ה-OSD כמו **LCD conditioning**, **DDC/CI** וכיוצא בזה.


	Display Info (הצג מידע)	להצגת ההגדרות הנוכחיות של הצג.
--	-----------------------------------	--------------------------------

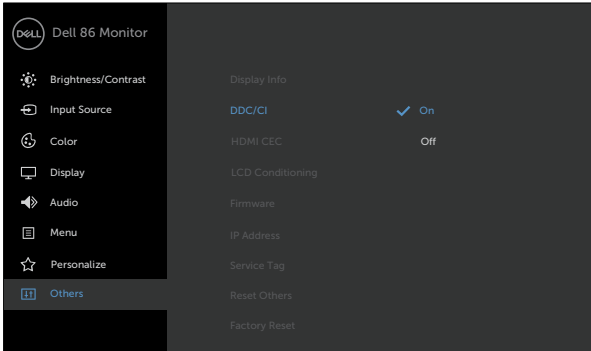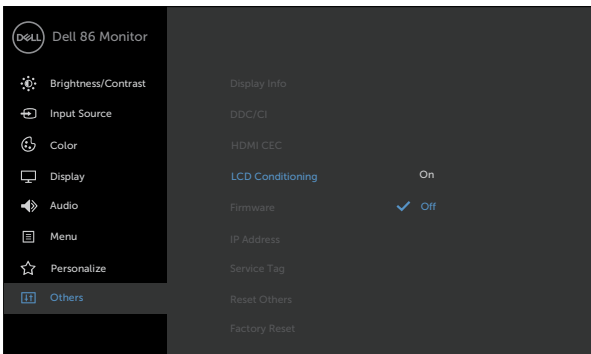

סמל	תפריט ותפריטי-משנה	תיאור
	DDC/CI	מאפשרת לך לכוון את הגדרות הצג באמצעות תוכנה במחשב. בחר באפשרות Disable לכיבוי תכונה זו. הפעל תכונה זו להנאה מחוויית משתמש מיטבית ומביצועים מיטביים של הצג.
		
		
	HDMI CEC	להפעלה או כיבוי של הפונקציה HDMI CEC. אפשרות זו עוזרת למזער את התופעה, במקרים קלים, של תמונות רפאים. בהתאם לרמה של תמונת הרפאים, ייתכן שיידרש לתוכנית זמן-מה לפעול. בחר באפשרות Enable להתחלת התהליך.
	LCD Conditioning (ריכוך LCD)	
		
		
	Firmware (קושחה)	גרסת הקושחה הנוכחית.
	IP Address (כתובת IP)	להצגת כתובת ה-IP.




סמל	תפריט ותפריטי-משנה	תיאור
	Service Tag (תג שירות)	להצגת תג השירות.
	Reset Others (איפוס אחרים)	לאיפוס ההגדרות אחרות, כמו DDC/CI , לערכי ברירת המחדל של היצרן.
	Factory Reset (איפוס להגדרות היצרן)	לשחזור הערכים של כל ההגדרות המתוכננות לערכי ברירת המחדל של היצרן. אלה גם ההגדרות עבור בדיקות ENERGY STAR® .

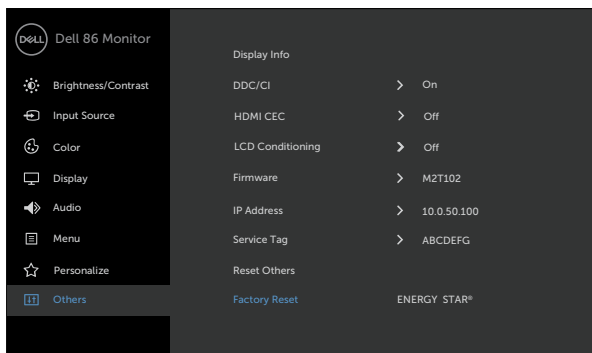


הודעות אזהרה ב-OSD

כאשר הצג לא תומך במצב רזולוציה מסוים, מופיעה ההודעה הבאה:

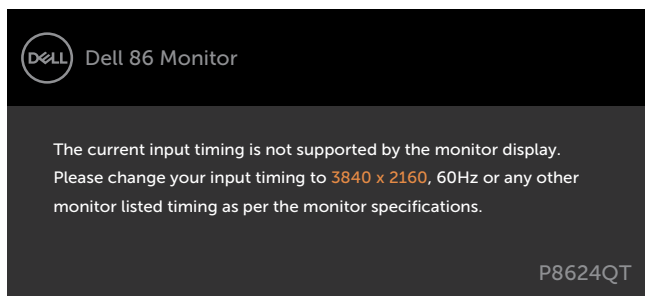


פירוש הדבר שהצג לא יכול להסתגל עם האות שהוא מקבל מהמחשב. עיין בסעיף **מפרטי הצג** לקבלת טווחי התדרים האופקיים והאנכיים שצג זה תומך בהם. המצב המומלץ הוא 3840 x 2160.

לפני השבתת הפונקציה DDC/CI, עשויה להופיע ההודעה הבאה:

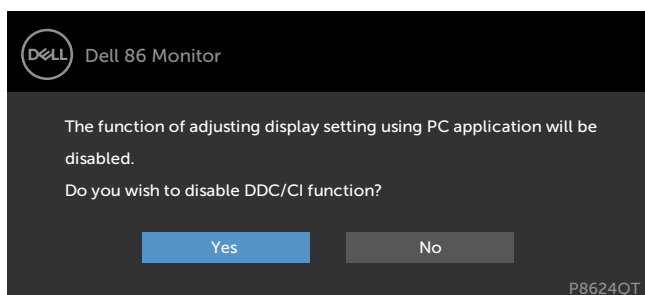


כאשר הצג עובר למצב המתנה, מופיעה ההודעה הבאה:

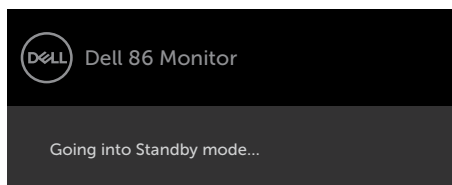


אם בוחרים בפרטי תפריט מסך של 'פועל' ב'מצב המתנה' בתכונה 'התאמה אישית', ההודעה הזו מופיעה:




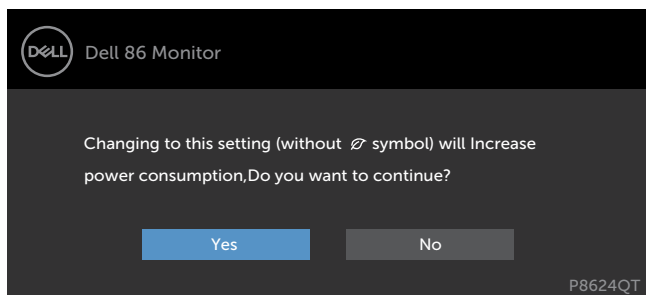


אם כוונתך הרמה של 'בהירות' גבוהה מרמת ברירת המחדל של 75%, ההודעה הזו מופיעה:

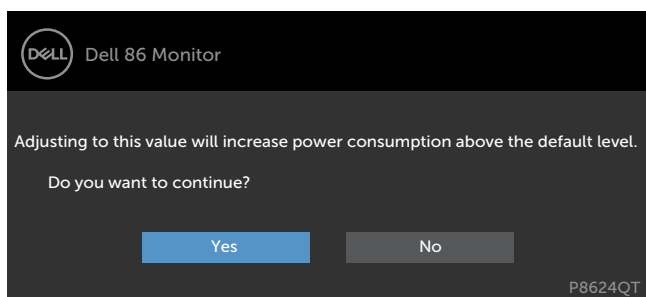


אם תלחץ על כל לחצן אחר פרט ללחצן ההפעלה/כיבוי, תופיע ההודעה הבאה בהתאם לקלט שנבחר:

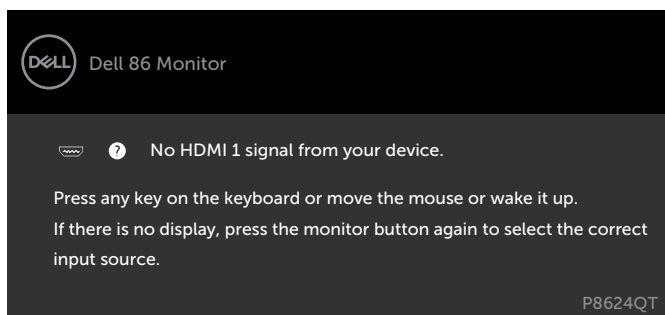


אם נבחר קלט מסוג HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, DP או USB Type-C והכבל המתאים לא מחובר, מופיעה תיבת דו-שיח צפה כמוצג להלן.

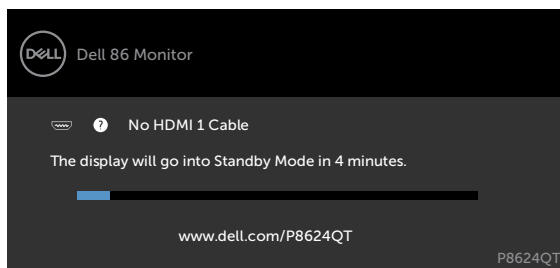


IX

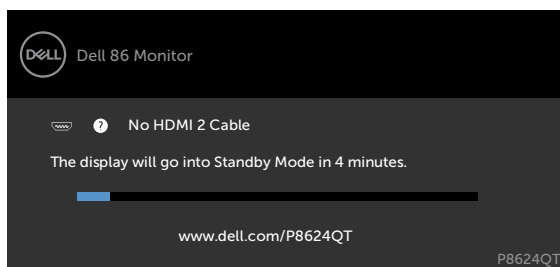


IX

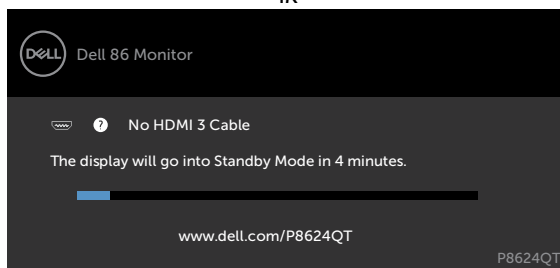


IX

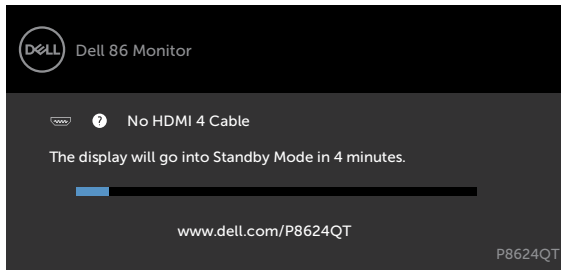

IX

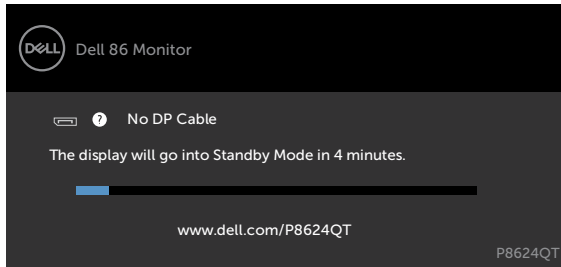

IX

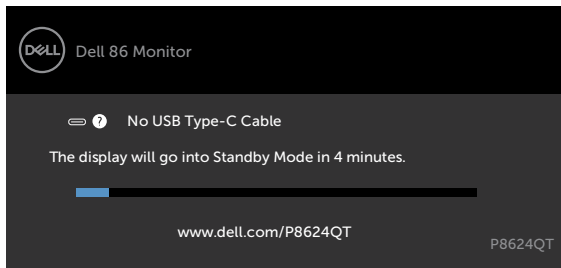


עיין בסעיף [פתרון בעיות](#) לקבלת מידע נוסף.



Dell Web Management לצגים

לפני שתיגש לתכונה Dell Display Web Management, ודא שהאתרנט פועל כהלכה.

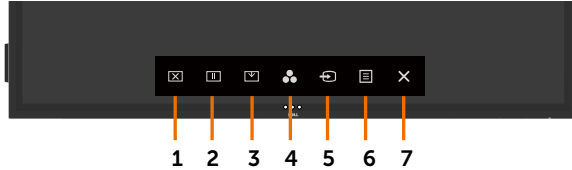


Ethernet Enable •

גע ממושכות במקש המגע 5 בלוח הקדמי במשך 4 שניות להפעלה. במרכז יופיע סמל למשך 4 שניות.


Ethernet Disable •

גע ממושכות במקש המגע 5 בלוח הקדמי במשך 4 שניות לכיבוי. במרכז יופיע סמל למשך 4 שניות.

כדי לגשת לכלי Dell Display Web Management, עליך להגדיר את כתובות ה-IP של המחשב והצג.
1. לחץ על מקש התפריט בשלט-רחוק להצגת כתובת ה-IP של הצג, או נווט אל תפריט ה-OSD < Others (אחרים). כבירת מחדל, כתובת ה-IP היא 10.0.50.100

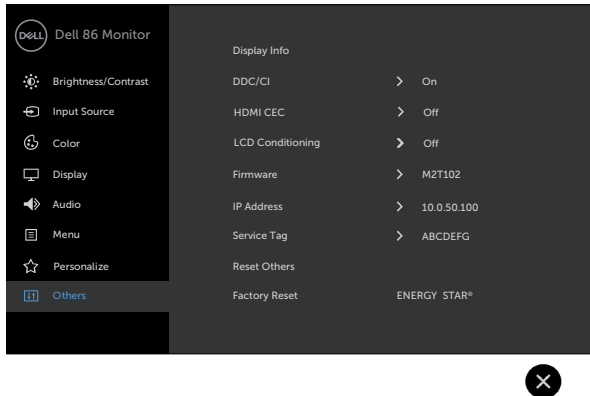


2. בכרטיסייה IP Properties (מאפייני IP) במחשב, ציין כתובת IP על-ידי בחירה בכתובת ה-IP הבאה והזנה של הערכים הבאים: בשדה IP Address (כתובת IP): 10.0.50.101 ובשדה Subnet Mask (מסכת רשת-משנה): 255.0.0.0 (השאר את כל יתר השדות ריקים).

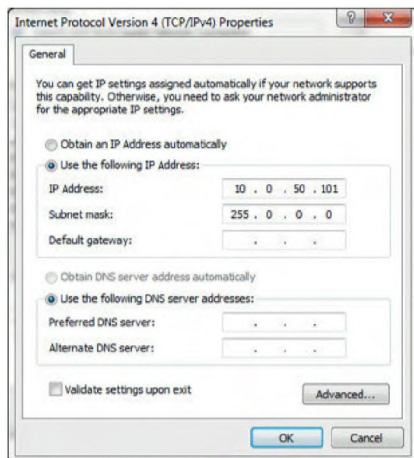

3. תצורת כתובת ה-IP תיראה כעת כך:




Configure notebook IP Address to 10.0.50.101

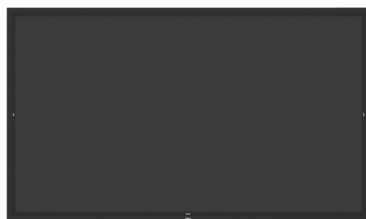

Monitor IP Address 10.0.50.100

- כדי לגשת לכלי לניהול רשתות ולהשתמש בו, בצע את הפעולות הבאות:
1. פתח דפדפן אינטרנט והקלד את כתובת ה-IP של הצג (10.0.50.100) בסרגל הכתובות.
 2. נפתח דף הכניסה למערכת. כדי המשיך, הזן את סיסמת מנהל המערכת.

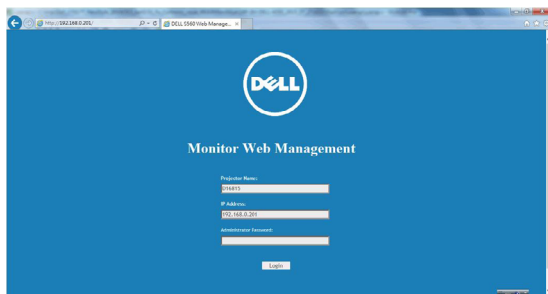

3. נפתח דף הבית:

DELL | Monitor Web Management English ?

Home

Welcome to DELL Dell P8624QT Web Management

Monitor Information

Model Name: **Dell P8624QT**

Monitor Name: _____

Location: _____

Contact: _____

Network FW Version: **0.05**

IP Address: **10.0.50.100**

MAC Address: **00:60:E9:23:00:A5**

Monitor Status: **ON**

4. לחץ על הכרטיסייה **Network Settings** להצגת הגדרות הרשת.

DELL | Monitor Web Management English ?

Network Settings

Network Adapter Properties

Model Name: **Dell P8624QT**

Monitor Name: _____

Location: _____

Contact: _____

Apply

IP Settings

☒ Obtain IP address automatically ☐ Use the following IP address

IP Address: 10 . 0 . 50 . 100

Subnet Mask: 255 . 255 . 0 . 0

Gateway: 10 . 0 . 0 . 254


DNS Server: 168 . 95 . 1 . 1

Apply


Reset Network Settings: **Apply**



5. לחץ על Display Control להצגת הסטטוס של הצג.

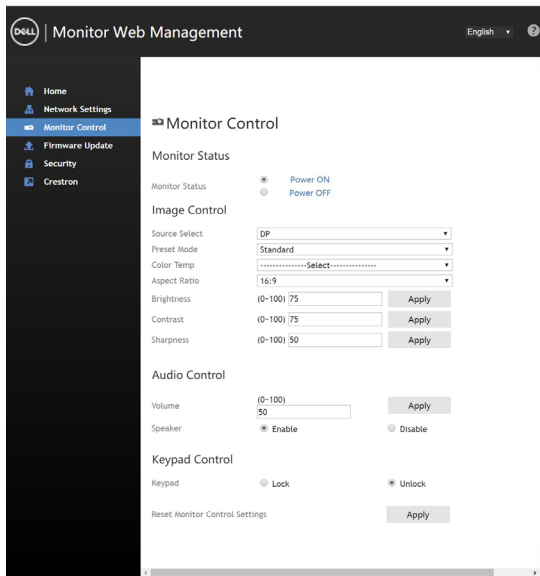

6. עדכן את הקושחה. ניתן להוריד את מנהלי ההתקן החדשים ביותר מאתר האינטרנט של Dell הזמין בכתובת www.dell.com/support.

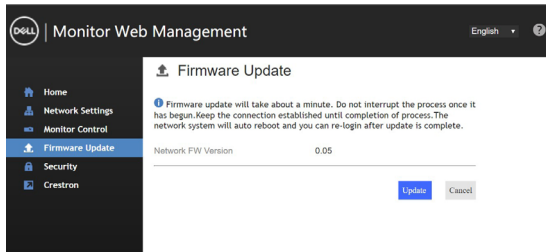

7. שדרג את הקושחה והמתן 30 שניות.

Upgrade Firmware

Please select a file (*.dld) to upgrade : ES558_Dell_C7520QT_Wistron_0.05.dld Browse...


Upgrade Cancel

(Upgrading firmware may take 60 seconds)


Upgrade must NOT be interrupted !




8. סיימת. לחץ על לחצן כלשהו כדי להמשיך אחרי 8 שניות.

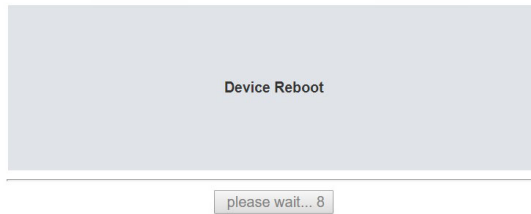

9. לחץ על **Security** להגדרת סיסמה.

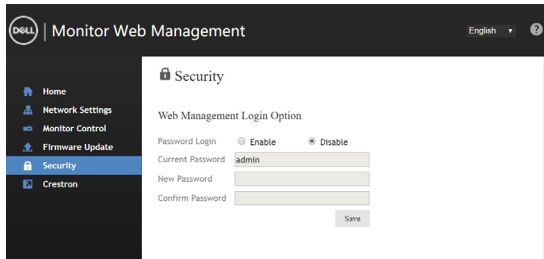

10. לחץ על **Crestron®** כדי לשלוט בממשק.

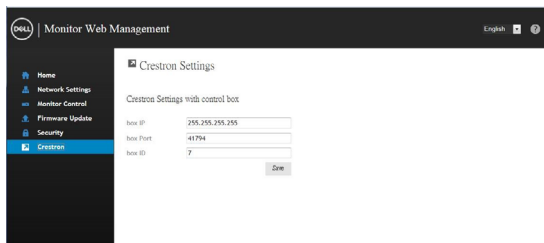

קביעת התצורה של הגדרת מכשירי מערכת הבקרה של **Crestron®**.

פריט	תיאור
Box IP	הרקבה תכרעם לש IP-ה תבוככ לש הרוצתה תעיבק
Box Port	הרקבה תכרעם לש IP-ה ההזמ לש הרוצתה תעיבק
Box ID	ידי לע תרושקתל שמשמש רוביחה רפסמ תא וייצמ הרקבה תכרעם




⚠ אזהרה: לפני שתתחיל בביצוע הליכים כלשהם במתוארים בסעיף זה, קרא את **הוראות הבטיחות**.


בדיקה עצמית

הצג כולל תכונה של בדיקה עצמית שמאפשרת לך לבדוק אם הוא פועל כהלכה. אם הצג והמחשב מחוברים כהלכה אך בצג לא מופיע דבר, הפעל את הבדיקה העצמית על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

1. כבה את המחשב ואת הצג.
 2. נתק את כבל הווידאו מגב המחשב. כדי להבטיח שהבדיקה העצמית תתבצע כהלכה, הסר את כל הכבלים הדיגיטליים והאנלוגיים מגב המחשב.
 3. הפעל את הצג.
- אם הצג פועל בצורה תקינה אך לא יכול לחוש באות וידאו, אמורה להופיע על המסך (על-גבי הרקע השחור) תיבת דו-שיח צפה. במצב בדיקה עצמית, הורית ה-LED לציון הפעלה דולקת בלבן. כמו כן, בהתאם לקלט שנבחר, אחת מתיבות הדו-שיח המוצגות להלן תופיע על המסך ללא הרף.

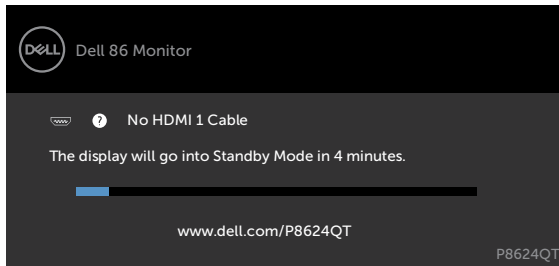


א

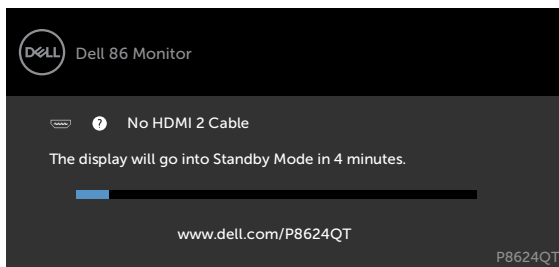


א




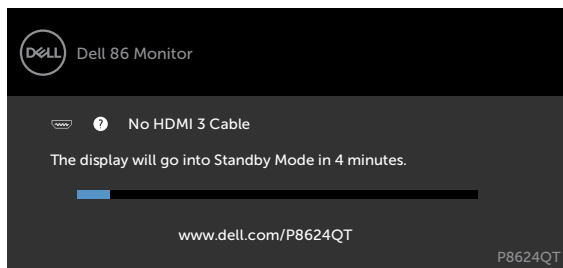


IX

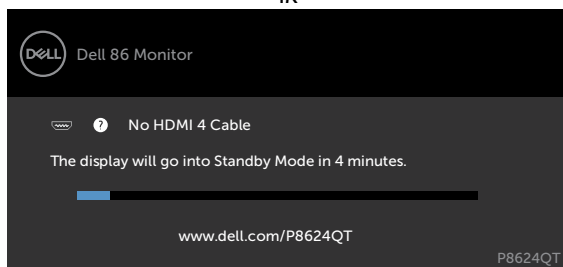

IX

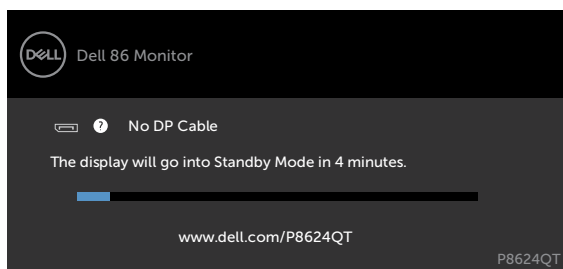

IX

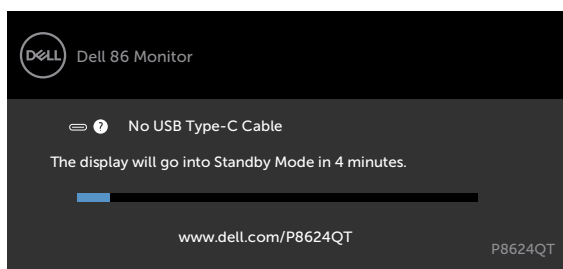


4. תיבה זו מופיעה גם אם המערכת פועלת בצורה תקינה אך כבל הווידאו מתנתק או פגום.

5. כבה את הצג וחבר מחדש את כבל הווידאו; לאחר מכן, הפעל את המחשב ואת הצג. אם הצג נותר ריק גם לאחר ביצוע ההליך המתואר לעיל, בדוק את השלט של הווידאו ואת המחשב, משום שהצג פועל באופן תקין.



כלי מובנה לאבחון

הצג מצויד בכלי מובנה לאבחון שעוזר לך אם התקלות שאתה חווה נובעות מבעיה בצג עצמו, או בעיה במחשב ובכרטיס המסך.

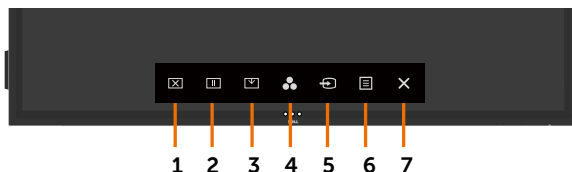

להפעלת הכלי המובנה לאבחון:

1. ודא שהצג נקי (אין חלקיקי אבק על המסך).
2. גע ב-X במשך 5 שניות במצב נעול. בחר אפשרות. גע בסמל לביצוע בדיקה עצמית. מופיע מסך אפור.
3. בדוק את המסך בעיון לזיהוי חריגות.
4. גע בלוח הקדמי. צבע המסך משתנה לאדום.
5. בדוק את הצג לזיהוי חריגות.
6. חזור על שלבים 4 ו-5 לבדיקת הצג עם מסכים בצבעי ירוק, כחול, שחור, לבן ועם טקסט. הבדיקה מסתיימת עם הופעת מסך הטקסט. ליציאה, גע שוב בלוח. אם אינך מזהה חריגות כל שהן במסך במהלך השימוש בכלי המובנה לאבחון, הצג פועל באופן תקין. בדוק את כרטיס המסך ואת המחשב.



הטבלה הבאה מכילה מידע כללי על בעיות נפוצות שאתה עשוי להיתקל בהן, ופתרונות אפשריים:

שים לב: הנימז (יטמוטוא ונווכ) Auto Adjust היצנופהעבור קלט.דבלב VGA

תופעות נפוצות	תיאור התופעה	פתרונות אפשריים
לא מוצג קלט וידאו/ נורית ההפעלה כבוייה	אין תמונה	• ודא שכבל הווידאו המחובר לצג ולמחשב מחובר היטב וביציבות. • ודא ששקע החשמל פועל באופן תקין אם מחברים אליו ציוד חשמלי אחר. • ודא שמתבצעת לחיצה מלאה על לחצן ההפעלה/כיבוי. • ודא שבתפריט Input Source נבחר מקור הקלט הנכון.
לא מוצג קלט וידאו/ נורית ההפעלה דולקת	אין תמונה או אין בהירות	• הגדל את הבהירות והניגודיות באמצעות הבקרים הרלוונטיים ב-OSD. • הפעל את תכונת הבדיקה העצמית של הצג. • בדוק אם יש פינים מכופפים או שבורים במחבר של כבל הווידאו. • הפעל את הכלי המובנה לאבחון. • ודא שבתפריט Input Source נבחר מקור הקלט הנכון.
חוסר מיקוד	התמונה מטושטשת או שנותרת תמונת רפאים	• בצע כוונון אוטומטי דרך ה-OSD. • אפס את הצג להגדרות היצרן. • שנה את רזולוציית הווידאו ליחס הרחב-גובה הנכון.
וידאו רועד	תמונה גלית או תנועות קלות על המסך	• בצע כוונון אוטומטי דרך ה-OSD. • בדוק את הגורמים הסביבתיים. • העבר את הצג לחדר אחר ובדוק אם התופעה חוזרת על עצמה גם שם.
פיקסלים חסרים	נקודות על מסך ה-LCD	• כבה את הצג והפעל אותו מחדש. • פיקסל כבוי תמידית הוא פגם טבעי שיכול להתרחש בטכנולוגיית LCD. • לקבלת מידע נוסף על מדיניות Dell בנושא איכות ופיקסלים בצגים, בקר באתר התמיכה של Dell הזמין בכתובת: http://www.dell.com/support/monitors
פיקסלים תקועים	נקודות בוהקות מופיעות על מסך ה-LCD	• כבה את הצג והפעל אותו מחדש. • פיקסל כבוי תמידית הוא פגם טבעי שיכול להתרחש בטכנולוגיית LCD. • לקבלת מידע נוסף על מדיניות Dell בנושא איכות ופיקסלים בצגים, בקר באתר התמיכה של Dell הזמין בכתובת: http://www.dell.com/support/monitors
בעיות עם הבהירות	התמונה כהה או בהירה מדי	• אפס את הצג להגדרות היצרן. • כוון את הבהירות והניגודיות באמצעות הבקרים הרלוונטיים ב-OSD.
בעיות עם האודיו	אין אודיו	• בדוק את הגדרת המחשב כדי לראות את נבחרה הגדרת הפעלה נכונה. • בדוק את כבלי הווידאו. • ודא שהרמקול מופעל דרך ה-OSD
עיוות גיאומטרי	המסך לא ממורכז כהלכה	• אפס את הצג להגדרות היצרן.



תופעות נפוצות	תיאור התופעה	פתרונות אפשריים
בעיות סנכרון	המסך מבולגן או נראה חתוך	- אפס את הצג להגדרות היצרן. - הפעל את תכונת הבדיקה העצמית של הצג כדי לראות אם המסך המבולגן מופיע גם במצב בדיקה עצמית. - בדוק אם יש פינים מכופפים או שבורים במחבר של כבל הווידאו. - הפעל מחדש את המשב במצב בטוח.
בעיות הקשורות לבטיחות	סימנים ברורים של עשן או ניצוצות	- אין לבצע אף אחד משלבי פתרון הבעיות. - צור קשר עם Dell באופן מיידי.
כיבוי והפעלה אוטומטיים	הצג נדלק ונכבה מעצמו	- ודא שכבל הווידאו המחובר לצג ולמחשב מחובר היטב וביציבות. - אפס את הצג להגדרות היצרן. - הפעל את תכונת הבדיקה העצמית של הצג כדי לראות אם הבעיה ניכרת גם במצב בדיקה עצמית.
צבע חסר	בתמונה חסר צבע	- הפעל את תכונת הבדיקה העצמית. - ודא שכבל הווידאו המחובר לצג ולמחשב מחובר היטב וביציבות. - בדוק אם יש פינים מכופפים או שבורים במחבר של כבל הווידאו.
צבע שגוי	צבע לא טוב בתמונה	- שנה את ההגדרות תחת Preset Modes (מצבים מתוכנתים) ב-OSD של תפריט Color (צבע) בהתאם ליישום. - כוון את הערך של R/G/B תחת Custom Color (צבע מותאם אישית) ב-OSD של תפריט Color (צבע). - שנה את הערך באפשרות Input Color Format (פורמט צבע קלט) ב-OSD של תפריט Color (צבע) ל-PC RGB או YPbPr. - הפעל את הכלי המובנה לאבחון.
נשורת על המסך תמונת רפאים מתמונה סטטית למשך זמן רב	צל חיוור מתמונה סטטית נראה על המסך	- הגדר את המסך לכיבוי לאחר מספר דקות ללא פעילות. ניתן לכוון את ההגדרה הזו ב-Windows Power Options (אפשרויות חשמל ב-Windows) או Energy Saver (חיסכון בחשמל ב-Mac). - לחלופין, השתמש בשומר מסך שמשנתה באופן דינמי.
מסך המגע לא מגיב	לא ניתן להפעיל את הצג באמצעות מגע	ודא שהאפשרות Wake On Touch (התעוררות במגע) מופעלת דרך ה-OSD. האפשרות Wake On Touch (התעוררות במגע) כבויה כברירת מחדל.

בעיות ספציפיות-למוצר

תופעות ספציפיות	תיאור התופעה	פתרונות אפשריים
תמונת המסך קטנה מדי	התמונה ממורכזת על המסך אך לא ממלאת את כל האזור הניתן לצפייה	- בדוק את ההגדרה Aspect Ratio (יחס רוחב-גובה) ב-OSD של תפריט Display (תצוגה). - אפס את הצג להגדרות היצרן.
לא ניתן לכוון את הגדרות הצג באמצעות ה-OSD הנשלט במגע	ה-OSD לא מופיע על המסך	- כבה את הצג, מתק את כבל החשמל שלו, חבר אותו שוב ולאחר מכן הפעל שוב את הצג. - בדוק אם תפריט ה-OSD נעול. אם כן, גע בסמל  במשך 4 שניות כדי לבטל את הנעילה.



תופעות ספציפיות	תיאור התופעה	פתרונות אפשריים
אין אות קלט בלחיצה על הפקדים	אין תמונה, נורית ה-LED דולקת בלבן	• בקור את מקור האות. ודא שהמחשב לא נמצא במצב חיסכון בחשמל על-ידי הזזה של העכבר או לחיצה על אחד ממקשי המקלדת. • בדוק אם כבל האותות מחובר כהלכה. במקרה הצורך, חבר מחדש את כבל האותות. • אפס את המחשב או נגן הווידאו.
התמונה לא ממלאת את כל המסך	התמונה לא יכולה למלא את הגובה או הרוחב של המסך	• עקב פורמטי הווידאו השונים (יחס רוחב-גובה) של תקליטורי DVD, ייתכן שהתמונה לא תמיד תופיע על מסך מלא. • הפעל את הכלי המובנה לאבחון.
לא מוצגת תמונה בעת שימוש בחיבור USB Type-C למחשב שולחני, למחשב נייד וכיוצא בזה.	מסך שחור	• ודא שממשק USB Type-C של ההתקן יכול לתמוך במצב חלופי של אספקת מתח. • בדוק אם להתקן נדרש מתח טעינה גבוה מ-90 W. • ממשק ה-USB Type-C של ההתקן לא יכול לתמוך במצב חלופי של אספקת מתח. • הגדר את Windows למצב הגנה. • ודא שכבל ה-USB Type-C אינו פגום.
לא מתקיימת טעינה בעת שימוש בחיבור USB Type-C למחשב נייד, מחשב נייד וכו'	אין טעינה	• בדוק אם המכשיר יכול לתמוך באחד מפרופילי הטעינה הבאים: 5 V/9 V/15 V/20 V. • בדוק אם עבור מחשב המחברת נדרש מתאם מתח של >90W. • אם נדרש עבור מחשב המחברת מתאם מתח של >90W, לא ניתן לטעון אותו באמצעות חיבור USB Type-C. • ודא שאתה משתמש אך ורק במתאם באישור Dell או במתאם שהגיע עם המוצר. • ודא שכבל ה-USB Type-C אינו פגום.
מתבצעת טעינה לסירוגין בעת שימוש בחיבור USB Type-C למחשב נייד, מחשב נייד וכו'	טעינה מקוטעת	• בדוק אם צריכת החשמל המקסימלית של המכשיר גבוהה מ-90 W. • ודא שאתה משתמש אך ורק במתאם באישור Dell או במתאם שהגיע עם המוצר. • ודא שכבל ה-USB Type-C אינו פגום.



תופעות ספציפיות	תיאור התופעה	פתרונות אפשריים
שגיאת קלט מגע	תכונת המגע אינה מכוונת או שאינה פעילה	• חבר את כבל ה-USB שסופק על ידי Dell אל יציאת ה-USB במחשב. • ודא יש לכלל המתח פין אדמה. • נתק וחבר בחזרה את כבל המתח כדי לאתחל את מודול המגע. • ודא שהמחשב תומך ב-USB 2.0 ומעלה. • הקפד לחבר גם כבל מקור קלט וגם כבל USB במעלה הזרם עם התאמה נכונה. עיין בסעיף מקורות קלט וצימוד USB. • במידה והמחשב אינו מזהה את התצוגה, כבה והדלק מחדש את הצג או נתק וחבר מחדש את כבל ה-USB.
		• עבור אל מנהל ההתקנים (Device Manager), הרחב את הפריט Human Device Interface שב-HID Interface. • לחץ לחיצה ימנית על compliant device HID, לחץ מאפיינים (Properties) וסמל את התיבה כדי לאפשר את תכונת הערת המחשב. • בדוק את תפריט המסך של הצג וודא שהאפשרות 'Wake on touch' (הער בנגיעה) פעילה.
מסך המגע אינו מגיב במצב המתנה	לא ניתן להעיר את הצג ואת המחשב באמצעות השימוש במגע במצב המתנה	

בעיות ספציפיות לאפיק הטורי האוניברסלי (USB)


תופעות ספציפיות	תיאור התופעה	פתרונות אפשריים
ממשק ה-USB לא עובד	פריטי ציוד היקפי עם חיבור USB לא עובדים	• בדוק שהצג מופעל. • חבר מחדש את כבל ההעלאה למחשב. • חבר מחדש את פריטי הציוד ההיקפי עם חיבור USB (מחבר הורדה). • כבה את הצג והפעל אותו מחדש. • אתחל את המחשב. • עבור התקני UB מסוימים, כמו כונן HHD נייד חיצוני, נדרש זרם חשמלי גבוה יותר; חבר את ההתקן ישירות למערכת המחשב.
		• בדוק שהמחשב תומך ב-USB 3.1. • מחשבים מסוימים מצוידים ביציאות USB 3.0, USB 3.1, ו-USB 1.1. ודא שאתה משתמש ביציאת ה-USB הנכונה. • חבר מחדש את כבל ההעלאה למחשב. • חבר מחדש את פריטי הציוד ההיקפי עם חיבור USB (מחבר הורדה). • אתחל את המחשב.
ממשק SuperSpeed USB 3.1 אינו עובד	פריטי ציוד היקפי עם חיבור SuperSpeed USB 3.1 עובדים באטיות או לא עובדים כלל	



תופעות ספציפיות	תיאור התופעה	פתרונות אפשריים
פריטי ציוד היקפי אלחוטיים עם חיבור USB מפסיקים לעבוד עם חיבור התקן מסוג USB 3.1	פריטי ציוד היקפי אלחוטיים עם חיבור USB מגיבים באטיות או לא עובדים כלל ככל שהמרחק בינם לבין המקלט קטן	• הגדל את המרחק בין פריטי הציוד ההיקפי מסוג USB 3.1 ומקלט ה-USB האלחוטי. • מקם את מקלט ה-USB האלחוטי רוב ככל האפשר לפריטי הציוד ההיקפי האלחוטיים עם חיבור USB. • השתמש בכבל USB מאריך למיקום מקלט ה-USB כמה שיותר רחוק מיציאת ה-USB 3.1.
ה-USB לא עובד	פונקציונליות ה-USB לא עובדת	עיי' בטבלה המוקדשת למקורות קלט וצימוד USB

בעיות עם האתרנט

תופעות ספציפיות	תיאור התופעה	פתרונות אפשריים
האתרנט לא עובד	פקד דף האינטרנט של Dell Web Management לצגים לא עובד	• ודא שכבל הרשת שמחובר לצג מחובר בצורה יציבה. • גע בסמל 5 שעל המסך במשך 4 שניות להפעלה. מופיע במרכז יופיע סמל 4 למשך 4 שניות. • גע בסמל 5 שבלוח הקדמי במשך 4 שניות לכיבוי. במרכז יופיע סמל 4 למשך 4 שניות.

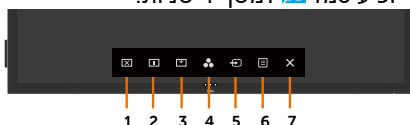

הוראות בטיחות

עבור צגים עם מסגרת מבריקה, מומלץ לשקול היטב את מיקום הצג משום שהמסגרת עשויה לגרום להשתקפויות מפריעות עקב התאורה ומשטחים בהירים בחדר.

⚠ אזהרה: השימוש בפקדים, כווננים או הליכים אחרים מאלה המפורטים בתיעוד זה עלול לגרום להתחשמלות, סכנות הקשורות לחשמל ו/או סכנות הקשורות למכאניקה.

לקבלת מידע על הוראות הבטיחות, עיין במידע בנוגע לבטיחות, איכות הסביבה ורגולציה (SERI).

הודעות ה-FCC (ארה"ב בלבד) ומידע רגולטורי נוסף

לעיון בהודעות ה-FCC ומידע רגולטורי נוסף, בקר באתר האינטרנט המוקדש לתאימות לתקינה הזמין בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance.

יצירת קשר עם Dell

לקוחות בארה"ב, חייגו 800-WWW-DELL (800-999-3355)

שים לב: אם אין לך חיבור פעיל לאינטרנט, תוכל למצוא את פרטי ההתקשרות בחשבונית הרכש, בשובר האריזה, בחשבון או בקטלוג המוצרים של Dell.

Dell מספקת כמה אפשרויות לקבלת תמיכה ושירות דרך האינטרנט ובטלפון. הזמינות משתנה לפי הארץ והמוצר, וייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים באזורך.

לקבלת תמיכה עבור הצג דרך האינטרנט:

בקר בדף www.dell.com/support/monitors.

ליצירת קשר עם Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:

1. בקר בדף www.dell.com/support.
2. אמת את הארץ או האזור שבהם אתה מתגורר בתפריט הנפתח Choose A Country/Region (בחר ארץ/אזור) בפניה השמאלית העליונה של הדף.
3. לחץ על Contact Us (צור קשר) ליד הרשימה הנפתחת של הארצות.
4. בחר את הקישור המתאים לשירות או לתמיכה בהתאם לצורך.
5. בחר את שיטת ההתקשרות עם Dell שנוחה לך.



מסד הנתונים של האיחוד האירופי לתוויות צריכת חשמל וגיליון נתוני מוצרים

P8624QT: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1545186>

הגדרת הצג

הגדרת רזולוציית הצג ל-2160 x 3840 (מקסימום)

להנאה מביצועים מיטביים, הגדר את רזולוציית הצג ל-2,160 x 3,840 פיקסלים על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

ב-Windows 7, Windows 8 או Windows 8.1:

1. עבור Windows 8 או Windows 8.1 בלבד, בחר את האריח Desktop (שולחן עבודה) למעבר לשולחן העבודה הקלאסי.

2. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על **Screen Resolution**.

3. לחץ על הרשימה הנפתחת של Screen Resolution (רזולוציית מסך) ובחר באפשרות 2,160 x 3,840.

4. לחץ על **OK**.

ב-Windows 10:

1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על **Display Settings**.

2. לחץ על **Advanced display settings**.

3. לחץ על הרשימה הנפתחת Resolution (רזולוציה) ובחר באפשרות 2160 x 3840.

4. לחץ על **Apply**.

אם הרזולוציה המומלצת לא מופיעה ברשימה, ייתכן שעליך לעדכן את מנהל ההתקן הגרפי שלך. בחר להלן בתרחיש המתאים ביותר למערכת המחשב שבה אתה משתמש, ובצע את הפעולות המתוארות.

מחשב מתוצרת Dell

1. בקר בדף www.dell.com/support, הזן את תג השירות שלך, והורד את מנהלי ההתקן החדשים ביותר עבור הכרטיס הגרפי שלך.

2. לאחר התקנת מנהלי ההתקן עבור המתאם הגרפי, נסה שוב להגדיר את הרזולוציה לערך של 2,160 x 3,840.

 שים לב: אם אינך מצליח להגדיר את הרזולוציה ל-2,160 x 3,840, צור קשר עם Dell לקבלת ייעוץ בנוגע למתאם גרפי שתומך ברזולוציות אלה.



מחשב שאינו מתוצרת Dell

ב- Windows 7, Windows 8, או Windows 8.1:

1. עבור Windows 8 או Windows 8.1 בלבד, בחר את האריח Desktop (שולחן עבודה) למעבר לשולחן העבודה הקלאסי.
2. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על Personalization (התאמה אישית).
3. לחץ על **Change Display Settings**.
4. לחץ על **Advanced Settings**.
5. זהה את יצרן הכרטיס הגרפי שלך מהתיאור בחלק העליון של החלון (למשל, NVIDIA, ATI, Intel וכו').
6. בקר באתר האינטרנט של יצרן הכרטיס הגרפי להורדת מנהל ההתקן המעודכן (לדוגמה, <http://www.ATI.com> או <http://www.NVIDIA.com>).
7. לאחר התקנת מנהלי ההתקן עבור המתאם הגרפי, נסה שוב להגדיר את הרזולוציה לערך של 3840 x 2160

ב- Windows 10:

1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על **Display Settings**.
2. לחץ על **Advanced display settings**.
3. לחץ על **Display adapter properties**.
4. זהה את יצרן הכרטיס הגרפי שלך מהתיאור בחלק העליון של החלון (למשל, NVIDIA, ATI, Intel וכו').
5. בקר באתר האינטרנט של יצרן הכרטיס הגרפי להורדת מנהל ההתקן המעודכן (לדוגמה, <http://www.ATI.com> או <http://www.NVIDIA.com>).
6. לאחר התקנת מנהלי ההתקן עבור המתאם הגרפי, נסה שוב להגדיר את הרזולוציה לערך של 3,840 x 2,160

 **שים לב:** אם אינך מצליח להגדיר את הרזולוציה המומלצת, צור קשר עם יצרן המחשב, או שקול לרכוש מתאם גרפי שתומך ברזולוציית הווידאו הזו.



הנחיות כלליות לתחזוקה

ניקוי הצג

⚠ אזהרה: לפני ניקוי הצג, נתק את כבל החשמל של הצג משקע החשמל.

⚠ זהירות: קרא את הוראות הבטיחות לפני ניקוי הצג, ופעל לפיהן.

להנאה מחוויית שימוש מיטבית, ציית להוראות המופיעות ברשימה הבאה בנוגע לפריקת האריזה, לניקוי ולטיפול בצג:

- כדי לנקות את המסך האנטי-סטטי, הרטב קלות מטלית רכה ונקייה במים. אם ניתן, השתמש במטלית או תמיסה ייעודית לניקוי מסכים, המתאימה לציפויים אנטי-סטטיים. אל תשתמש בבנזן, בטינר, באמוניה, בחומרי ניקוי שוחקים או באוויר דחוס.
- לניקוי הצג, השתמש במטלית רכה ולחה. הימנע משימוש בחומרי ניקוי מסוגים שונים, משום שחומרים מסוימים עלולים להותיר על הצג שכבה חלבית.
- אם אתה מבחין באבקה לבנה על הצג כשאתה מוציא אותו מן האריזה, נגב אותה באמצעות מטלית.
- טפל בצג בזהירות משום שצגים בצבעים כהים רגישים יותר לשריטות מאשר צגים בצבעים בהירים, ועלולים להופיע עליהם סימני שחיקה לבנים.
- כדי לשמור על איכות תמונה מיטבית בצג, השתמש בשומר מסך דינמי וכבה את המסך כשאינו בשימוש.

