

Aspirapolvere

Manuale dell'utente

VS15A60****


- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni.
- Solo per uso in interno.




SAMSUNG




Contenitore di raccolta della polvere e filtro

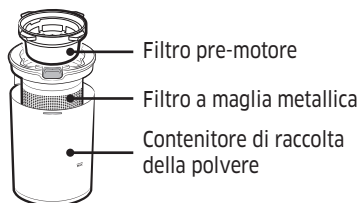

Staffa a parete

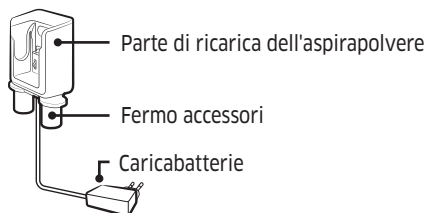

Principale

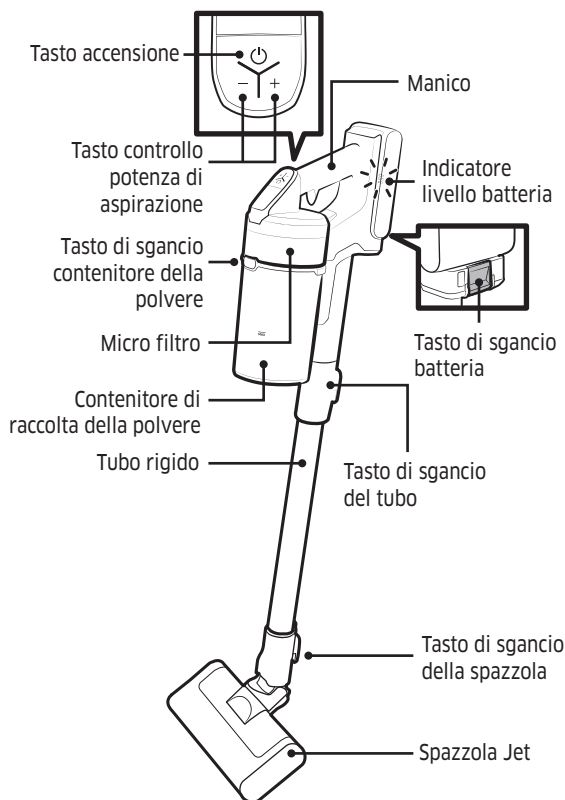

* Gli accessori in dotazione al prodotto possono variare in base al modello acquistato.

Specifiche delle batterie

Serie VS15A60****: Ioni di litio 21,6 V, 1800 mAh, 6 celle

Funzionamento e manutenzione

A. Installazione

L'installazione del caricabatterie deve essere effettuato in modo che lo stesso si trovi a 113 cm dal pavimento.

⚠ ATTENZIONE

- Installare la staffa a parete su una parete in cemento.
 - Installando la staffa a parete in una parete di cartongesso senza tasselli, usare degli ancoraggi per pareti a secco per fissare il caricatore.

📄 NOTA



- Per maggiori informazioni sull'installazione vedere il codice QR.

B. Uso dell'aspirapolvere

B-1 Ricarica

- Quando il livello della batteria è al minimo e lampeggia, ricaricare la batteria.
- Durante la ricarica dell'aspirapolvere, accertarsi che lo stesso sia correttamente alloggiato nel caricabatterie.
- L'aspirapolvere non è utilizzabile durante la ricarica.

• Uso della staffa a parete

- Assicurarsi che il retro della batteria sia correttamente posizionato sulla parte di ricarica dell'aspirapolvere.
- Verificare che la spia del livello di carica della batteria sia accesa durante la ricarica.
- L'indicatore di carica della batteria lampeggia durante la ricarica della batteria. Al termine della ricarica, il lampeggio si interrompe e la luce si affievolisce.

• Caricare l'aspirapolvere con un caricabatterie da tavolo

- Caricare la batterie con un caricabatterie da tavolo.
- Premere la batteria saldamente in posizione.

- Verificare che la spia del livello di carica della batteria sia accesa durante la ricarica.

⚠ ATTENZIONE

- Prima di espellere la batteria, il prodotto deve essere spento. (se la batteria viene espulsa in modo non corretto mentre l'aspirapolvere è in funzione, il prodotto potrebbe mostrare segni di malfunzionamento).
- Prestare attenzione a non lasciare cadere la batteria. In tale caso si possono provocare lesioni personali o danni alla batteria stessa.

B-2 Espulsione della batteria e Reinsediamento della batteria

- Premere il tasto di sgancio della batteria posto sul retro del manico ed espellere la batteria.
- Premere la batteria fino in fondo fino ad avvertire uno scatto.

B-3 Conservazione degli accessori

- Nello smontare gli accessori per conservarli, la polvere potrebbe cadere dalle bocchette di aspirazione dell'aspirapolvere.
- Al termine della pulizia, azionare in modalità MAX per 10 secondi.
- Posizionare il caricabatterie da tavolo su un piano dopo aver ripiegato il porta accessori e averli montati sui fermi come mostrato in figura.
- Se il tubo di prolunga viene inserito per primo, i fermi per gli accessori sono più facilmente ripiegabili.

B-4 Azionare l'aspirapolvere

- **A:** Tasto accensione
 - Premendo il tasto di accensione, l'aspirapolvere si attiva in modalità 'MID'.
- **B:** Tasto controllo potenza di aspirazione
 - La potenza di aspirazione dell'aspirapolvere può essere regolata.
 - Tasto [+]: Aumenta la potenza di aspirazione.
 - Tasto [-]: Riduce la potenza di aspirazione.

Funzionamento e manutenzione

B-5 Smontaggio degli accessori

• Smontaggio degli accessori

- Nello smontare il tuo, premere il tasto di sgancio posto sul retro del tubo.
- Prima di smontare gli accessori, azionare l'aspirapolvere in modalità MAX per 10 secondi così da rimuovere eventuali oggetti estranei residui negli accessori.
- Nello smontare la spazzola, premere il tasto di sgancio posto sul retro della stessa.

• Spazzola Jet

- Usare la spazzola jet per pulire diverse tipologie di pavimenti domestici, adatta anche per la pulizia di tappeti.

• Spazzola per animali domestici

- Per pulire le trapunte.

• Strumento combinato

- Per rimuovere la polvere da tende, mobili, divani, ecc.

• Prolunga spazzola per divani

- Per rimuovere la polvere sottile dalle fessure di finestre, spiragli, angoli, ecc.

C. Manutenzione dell'aspirapolvere

ATTENZIONE

- Prima di pulire l'aspirapolvere, spegnerlo.
- Qualora il contenitore di raccolta della polvere o il filtro siano pieni, l'aspirapolvere potrebbe smettere di funzionare a causa della protezione anti surriscaldamento del motore.
- Pulire il contenitore di raccolta della polvere ed il filtro prima che siano completamente pieni (segno Max).

NOTA



- Per maggiori informazioni, vedere il codice QR.

C-1 Vuotare e pulire il contenitore di raccolta della polvere

- Rimuovere la polvere accumulata nel filtro a maglia metallica con lo strumento combinato.
- Non tirare la gomma attaccata al filtro a maglia metallica.
- Una volta vuotato il contenitore di raccolta della polvere, lasciarlo asciugare completamente all'ombra.
- Qualora si esponesse al calore, il prodotto potrebbe avere un malfunzionamento.

C-2 Filtro pre-motore

- Per mantenere prestazioni ottimali del filtro, rimuovere la polvere dal filtro frequentemente e pulirlo in acqua una volta al mese.
- Terminata la pulizia, lasciarlo asciugare completamente per più di 24 ore all'ombra prima di utilizzarlo nuovamente.
- Qualora si esponesse al calore, il prodotto potrebbe avere un malfunzionamento.

C-3 Micro filtro

- Per mantenere prestazioni ottimali del filtro, rimuovere la polvere dal filtro frequentemente e pulirlo in acqua una volta al mese.
- Terminata la pulizia, lasciarlo asciugare completamente per più di 24 ore all'ombra prima di utilizzarlo nuovamente.
- Qualora si esponesse al calore, il prodotto potrebbe avere un malfunzionamento.

NOTA

Nel rimontare, ruotare il filtro fino a quando la linea sotto l'immagine del lucchetto non è più visibile.

C-4 Spazzola per animali domestici

C-5 Prolunga spazzola per divani /tubo

C-6 Spazzola Jet

Se i corpi estranei non vengono rimossi, usare un paio di forbici per rimuoverli.

Funzionamento e manutenzione

NOTA

- Qualora corpi estranei vengano aspirati e restino impigliati nella spazzola rotativa (tamburo), la spazzola rotativa si bloccherà per impedire di bruciare il motore. Dopo aver pulito la spazzola, spegnere e riaccendere l'apparecchio.
- Se una spazzola non funziona dopo la pulizia, spegnerla e riaccenderla.
- Durante la pulizia della spazzola, prestare attenzione a non inserire le dita nella piega in movimento della spazzola.

Informazioni di sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.
- Poiché queste istruzioni coprono diversi modelli di prodotto, le caratteristiche dell'aspirapolvere acquistato potrebbero differire leggermente da quanto descritto in questo manuale.

Simboli di Attenzione/Avvertenza utilizzati

AVVERTENZA

Indica il possibile rischio di lesioni gravi perfino mortali.

ATTENZIONE

Indica il rischio di lesioni personali o danni materiali.

Altri simboli utilizzati

NOTA

Indica che il testo che segue contiene informazioni importanti.

- Per ulteriori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi specifici dei singoli prodotti es. REACH (WEEE, Batteries) visitare: [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html](https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

La mancata osservanza di questa precauzione può causare danni alle parti interne e invalidare la garanzia.

Generale

- Leggere attentamente tutte le istruzioni. Prima di accendere l'aspirapolvere, verificare che le specifiche elettriche dell'abitazione siano uguali a quelle indicate sull'etichetta posta sul retro dell'aspirapolvere (lato contatti della batteria).

AVVERTENZA

Non utilizzare l'aspirapolvere su un pavimento o un tappeto bagnato.

- Quando si utilizzano elettrodomestici in presenza di bambini, è necessario prestare la massima attenzione. Non consentire l'uso del prodotto come giocattolo. Non lasciare mai l'aspirapolvere in funzione senza sorveglianza. Usare l'aspirapolvere solo per lo scopo per il quale è stato progettato, come descritto in queste istruzioni.
- Non utilizzare l'aspirapolvere senza il contenitore di raccolta polvere.
- Al fine di garantire la massima efficacia del prodotto, vuotare il contenitore di raccolta polvere prima del completo riempimento.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare fiammiferi, ceneri accese o mozziconi di sigaretta. Tenere l'aspirapolvere lontano da stufe o altre fonti di calore. Il calore può deformare e scolorire le parti in plastica del prodotto.
- Evitare di aspirare con l'aspirapolvere oggetti appuntiti e rigidi poiché potrebbero danneggiare i componenti dell'aspirapolvere.
- Non bloccare l'aspirazione o lo scarico dell'aria.
- Per evitare danni al prodotto, scollegare il prodotto dalla presa elettrica afferrando la spina e non tirando il cavo di alimentazione.

Informazioni di sicurezza

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Non lasciare che i bambini puliscano o eseguano la manutenzione dell'aspirazione senza una supervisione di un adulto.
- Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione del prodotto, estrarre la batteria.
- L'uso di una prolunga elettrica è sconsigliato.
- Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, spegnerlo e consultare un tecnico dell'assistenza autorizzato Samsung.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli.
- Non utilizzare l'apparecchio per aspirare acqua.
- Non immergere il prodotto in acqua per pulirlo.
- In caso si necessiti di una sostituzione contattare Samsung o un Centro di assistenza autorizzato.
- Usare solo il caricabatterie fornito in dotazione dal costruttore.
- Non usare se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
- Non trasportare il prodotto tirandolo per il cavo, non utilizzare il cavo come una maniglia, non incastrare il cavo chiudendo una porta, non far passare il cavo intorno a bordi o angoli taglienti. Tenere il cavo lontano da superfici bollenti.
- Non utilizzare prolunghe o prese con una capacità di corrente inadeguata al carico.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Non scollegare la spina di alimentazione tirandola per il cavo. Per scollegare il prodotto, afferrare la spina, non il cavo.
- Non aprire o bruciare le batterie poiché potrebbero esplodere ad elevate temperature.
- Non tentare di smontare il caricabatterie. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
- Non esporre il caricabatterie a temperature elevate, umidità o vapore di qualunque genere.

Aspirapolvere

Staffa a parete

- Non modificare la spina polarizzata per adattarla a una presa non polarizzata o a un cavo di prolunga.
- Non utilizzare in esterno o su superfici bagnate.
- Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica in caso di inutilizzo e prima di effettuare la manutenzione.
- Non aspirare oggetti rigidi, appuntiti o taglienti come vetro, chiodi, viti, monete o simili.
- Non utilizzare senza filtro. Durante la manutenzione dell'unità, non inserire dita o altri oggetti nel comparto della ventola per evitare lesioni in caso di attivazione accidentale del prodotto.
- Non inserire oggetti estranei nelle aperture di ventilazione. Non utilizzare se le aperture sono ostruite. Mantenerle le aperture libere da polvere, residui, capelli o qualunque oggetto possa ridurre il flusso dell'aria.
- Non aspirare sostanze tossiche (candeggina, ammoniaca, disgorgante idraulico).
- Non aspirare oggetti ardenti o che producono fumo, quali sigarette, fiammiferi o braci.

Informazioni di sicurezza

- Non usare in spazi ristretti in cui siano presenti vapori rilasciati da vernici a base d'olio, diluenti, antitarne, polveri infiammabili o altri vapori esplosivi o tossici.
- Non usare la spazzola per animali domestici a lungo in uno spazio ristretto e non lasciare la spazzola per animali domestici in azione in un'unica posizione.
 - Se usata su materiali delicati potrebbe danneggiarsi.
- La mancata osservanza di questa precauzione può provocare scariche elettriche o un incendio.
- Se il caricabatterie è danneggiato, richiederne la sostituzione ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
 - La mancata osservanza di questa precauzione può provocare scariche elettriche o un incendio.

Installazione

In caso di problemi nell'installazione a parete del caricabatterie, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

NOTA

Eventuali lesioni o malfunzionamenti derivanti dall'installazione del caricabatterie non potranno essere risarcite.

Alimentazione

AVVERTENZA

- Nell'installare il caricabatterie non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione o posizionarvi sopra oggetti pesanti.
 - La mancata osservanza di questa precauzione può provocare scariche elettriche o un incendio.
- In caso di polvere, acqua ecc. sui contatti del connettore o della presa, pulirli con cura.
 - Diversamente potrebbero verificarsi malfunzionamenti o scariche elettriche.
- Non estrarre il cavo di alimentazione e non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non inserire la spina del caricabatterie in una presa di corrente con un voltaggio inadeguato. Non inserire la spina del caricabatterie in una multipresa o una ciabatta. Non lasciare il caricabatterie appoggiato a terra. Fissare il cavo ad una parete.
 - La mancata osservanza di questa precauzione può provocare scariche elettriche o un incendio.
- Non usare un cavo o una spina di alimentazione danneggiati o una presa allentata.
- La mancata osservanza di questa precauzione può provocare scariche elettriche o un incendio.
- Assicurarsi che i terminali del caricabatterie non entrino a contatto con un conduttore quale braccialetti, orologi, perni metallici, ganci, ecc..
- Assicurarsi che nessun liquido, come acqua o succhi, penetri nell'aspirapolvere o nel caricabatterie.
 - La mancata osservanza di questa precauzione può provocare scariche elettriche o un incendio.
- Non utilizzare la staffa a parete per scopi diversi da quelli previsti.
 - In caso contrario il caricabatterie può danneggiarsi o incendiarsi.
- Durante la pulizia non aspirare liquidi, lamette, spilli, braci, ecc.
 - Diversamente potrebbero verificarsi malfunzionamenti o danni al prodotto.
- Non salire sul corpo del prodotto o colpirlo.
 - Diversamente potrebbero verificarsi lesioni o danni al prodotto.

Funzionamento

AVVERTENZA

Informazioni di sicurezza

- Le aperture di ventilazione e di aspirazione non devono essere ostruite durante la pulizia.
 - Diversamente potrebbero verificarsi malfunzionamenti del prodotto o un incendio a causa del surriscaldamento del prodotto.
- Questo modello è studiato per un uso esclusivamente domestico. Non usare questo prodotto per pulizie molto estese, commerciali, industriali o in esterno, particolarmente di pietre o cemento. Non usare il prodotto per raccogliere polveri di gesso in o intorno a tavoli di biliardo o stanze asettiche di ospedali.
 - Diversamente potrebbero verificarsi malfunzionamenti o danni al prodotto.
- Non usare il prodotto vicino a dispositivi di riscaldamento quali stufe, o in aree contenenti spruzzi di combustibili o materiali infiammabili.
 - In caso contrario vi è il rischio di incendio o deformazioni del prodotto.
- Prima di usare il prodotto, assicurarsi che i filtri siano correttamente inseriti.
 - Diversamente la polvere può penetrare nel motore all'interno del corpo principale danneggiando il prodotto. La forza di aspirazione potrebbe ridursi.
- In presenza di perdite di gas o uso di spray combustibili, non toccare la presa elettrica con le mani ed aprire la finestra per ventilare il locale.
 - La mancata osservanza di questa precauzione può provocare un incendio o una esplosione.
- Qualora l'aspirapolvere emetta strani rumori o odori o fumo, spegnerlo immediatamente e contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
 - La mancata osservanza di questa precauzione può provocare scariche elettriche o un incendio.

ATTENZIONE

- Non usare l'apparecchio vicino a materiale infiammabile. Inoltre non usare:
 - In luoghi dove vi siano appoggiate a terra candele o lampade da scrivania.
 - In un'area dove vi sia una stufetta non sorvegliata o vi siano braci non estinte di un caminetto, di un braciere, ecc.
 - In un luogo con presenza di materiali infiammabili come benzina, alcol, diluenti, posaceneri con sigarette non spente, ecc.
- Non consentire ai bambini di aggrapparsi o spingere il caricabatterie.
 - Possono verificarsi lesioni o danni al prodotto o al pavimento.
- Qualora si necessiti di conservare l'aspirapolvere per un breve periodo durante la pulizia, appoggiarlo al pavimento.
 - In caso contrario l'aspirapolvere potrebbe cadere e provocare lesioni o seri danni.
- Inoltre, non caricare il prodotto vicino a finestre, stufe, toilette, bagno, ecc.
- Dopo aver usato l'aspirapolvere, riporlo nel caricabatterie o appoggiarlo con cura sul pavimento.
 - In caso contrario l'aspirapolvere potrebbe cadere e provocare lesioni o seri danni.
- Non conservare l'aspirapolvere appoggiandolo alla parete o ad un tavolo.
- Non usare l'aspirapolvere per scopi diversi da quelli per la quale è stato progettato. (non permettere ai bambini di cavalcare o giocare con il prodotto).
 - Diversamente potrebbero verificarsi lesioni o danni al prodotto.
- Prima di collegare o scollegare il caricabatterie, spegnere l'aspirapolvere ed assicurarsi di non toccare i contatti della spina di alimentazione.
 - Diversamente potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.

Informazioni di sicurezza

- Durante l'uso dell'aspirapolvere, prestare attenzione a non ferirsi con le parti in movimento.
 - Prestare attenzione a non lasciare che alcuna parte del proprio corpo venga risucchiata nel corpo o nella spazzola dell'aspirapolvere (capelli, ecc.)
- Per pulire il soffitto o una parete, usare entrambe le mani.
- Durante l'uso dell'aspirapolvere usare entrambe le mani. Usando una sola mano per effettuare le pulizie, è possibile danneggiare o piegare o lasciar cadere l'aspirapolvere o provocare lesioni o danni al prodotto.
- Nel montare l'aspirapolvere, prestare attenzione a non inserire le dita o le mani nella piega in movimento del manico.
- Non usare l'aspirapolvere su oggetti che possono facilmente graffiarsi (monitor, dispositivi in acciaio inossidabile, ecc.).
- Non conservare l'aspirapolvere all'interno di un'auto.
- Non utilizzare acqua per pulire l'aspirapolvere se in uso.
- Usare l'aspirapolvere solo in luoghi asciutti.
- Non utilizzare l'aspirapolvere in luoghi umidi o in acqua.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare bevande o escrementi di animali domestici.
- Non utilizzare l'aspirapolvere alla luce solare diretta o un calore elevato.
- Prima di pulire la carrozzeria dell'apparecchio, spegnerlo e asciugarlo con un panno asciutto. Non spruzzare acqua sul prodotto né pulirlo con sostanze volatili quali benzina, diluenti o alcool.
 - Qualora nell'apparecchio penetri acqua e insorga un errore, spegnerlo e contattare un Centro di assistenza autorizzato.
- Dopo aver scollegato l'apparecchio è possibile procedere con la pulizia del caricabatterie.
- Nel lavare le parti lavabili, non usare detersivi alcalini, acido, industriali, deodoranti, acidi acetici, ecc.
 - In caso contrario alcune parti in plastica possono rompersi, deformarsi, scolorirsi, le scritte possono sbiadire, ecc.

Manutenzione

AVVERTENZA

- Prima di rimuovere corpi estranei dall'interno dell'aspirapolvere, spegnerlo.
 - Qualora l'aspirapolvere sia acceso durante la rimozione di corpi estranei, è possibile procurarsi lesioni o danneggiare l'aspirapolvere stesso.

Parti lavabili		Contenitore di raccolta della polvere, filtro pre-motore, micro filtro, filtro a maglia metallica, panno asciutto
Detergente consentito	Neutro	Detersivi per piatti
Detersivi non idonei	Alcalini	Candeggina, Sgrassatori per stampi, ecc.
	Acidi	Olio di paraffina, emulsionanti, ecc.
	Pulitori industriali	NV-I, PB-I, Opti, alcol, acetone, benzene, diluenti, ecc.
	Deodoranti	Deodoranti spray (aroma di caffè, erbe, ecc.)
	Olii	Olii vegetali o animali
	Ecc.	Acido acetico edibile, aceto, acido acetico glaciale, ecc.

ATTENZIONE

- Non spingere l'aspiratore mentre è inserito nel caricabatterie.
 - Possono verificarsi lesioni o danni al prodotto o al pavimento.

Note e precauzioni

Uso della batteria

NOTA

- Qualora l'aspirapolvere non funzioni dopo la ricarica completa della batteria, sostituire la batteria. Se non funziona nemmeno con la nuova batteria, contattare un Centro di assistenza autorizzato.
- Quando si acquista una batteria presso un Centro di assistenza autorizzato Samsung, verificare il logo originale Samsung riportato sulla batteria (**SAMSUNG**) ed il nome della batteria (Serie VS15A60****: VCA-SBTA60).

ATTENZIONE

- Non smontare la batteria o il caricabatterie.
- Non riscaldare la batteria e non gettarla nel fuoco.
- Dal momento che la batteria è appositamente progettata per questo aspirapolvere, non utilizzarla per altri prodotti o scopi.
- La rimozione della batteria durante il funzionamento può provocare un malfunzionamento del prodotto.
- Qualora la batteria venga rimossa mentre è in funzione l'aspirapolvere, la batteria potrebbe non funzionare per 30 secondi dopo averla rimontata per motivi di sicurezza.
- Il tempo di ricarica della batteria ed il tempo d'uso può ridursi con il passare del tempo. Qualora la batteria non riesca più a caricarsi o la ricarica avvenga troppo rapidamente, sostituirla con una nuova batteria.
- Usare solo il caricabatterie e le batterie forniti dal costruttore.
- Prima di inserire una batteria, confermare che la batteria sia inserita nella direzione ed orientamento corretti.
- In caso di smaltimento di una batteria esausta, smaltirla nell'apposito contenitore di smaltimento.
- Qualora non si intenda utilizzare l'aspirapolvere per un lungo periodo di tempo, scollegare la batteria.
- Nel collegare la batteria all'aspirapolvere, inserirla fino in fondo fino ad avvertire uno scatto. Ciò permetterà alla batteria di essere saldamente collegata.
 - In caso contrario, la batteria potrebbe cadere causando anche danni al prodotto o lesioni alle persone.
- Non lasciare cadere o urtare la batteria.
- Non smontare la batteria ed accertarsi di non creare un corto circuito tra i poli più (+) e meno (-).
- In caso di uso intensivo o temperature estreme, dalle batterie può fuoriuscire liquido. Se il liquido fuoriuscito entra a contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua. Se il liquido fuoriuscito entra a contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua corrente per almeno 10 minuti. Consultare un medico.
- Per proteggere il motore e la batteria, l'aspirapolvere non è in grado di funzionare a temperature inferiori a 5 °C o superiori a 45 °C.

Note e precauzioni

Funzionamento

NOTA

- Applicando una forza eccessiva ad una spazzola o qualora un corpo estraneo rimanga incastrato nella spazzola rotativa (tamburo), la spazzola potrebbe fermarsi al fine di proteggere il motore o l'aspirapolvere. Spegnerne l'aspirapolvere, rimuovere il corpo estraneo quindi riaccenderlo. Se l'aspirapolvere non si avvia, spegnerlo e riaccenderlo.
- Nell'aspirapolvere può accumularsi della elettricità statica in base all'umidità, la temperatura, il materiale di cui è composto il pavimento ecc. nella propria casa. Qualora ciò avvenga ripetutamente, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
- Ricaricare la batteria completamente:
 - Prima di usare una batteria nuova per la prima volta o qualora non la si sia usata per molto tempo.
 - Qualora l'indicatore di carica della batteria mostri il livello minore e lampeggi.
- Qualora non si intenda utilizzare l'aspirapolvere per un lungo periodo di tempo o si parta per un lungo periodo di tempo, scollegare il la staffa a parete e scollegare il caricabatterie dalla batteria. Qualora la batteria non sia carica e non venga utilizzata, si scaricherà lentamente.
- Quando il livello della batteria è basso, ricaricarla. Se il livello della batteria rimane basso per un lungo periodo di tempo, ciò potrà provocare il degrado delle sue prestazioni.

ATTENZIONE

- Qualora la spazzola rotativa (tamburo) all'interno della spazzola sia in funzione, non toccarla.
 - In caso contrario le dita potrebbero rimanere impigliate provocando delle lesioni.
- Non usare l'aspirapolvere su oggetti che possono facilmente graffiarsi (TV e schermi monitor, ecc.).

Manutenzione

NOTA

- Talvolta le ruote della spazzola possono graffiare il pavimento. Prima di usare l'aspirapolvere, verificare lo stato delle ruote della spazzola.
 - Se vi sono corpi estranei sulle ruote della spazzola che non si riesce a rimuovere facilmente, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

ATTENZIONE

- Conservare l'aspirapolvere alla luce solare diretta per molto tempo può provocare la deformazione o lo scolorimento di alcune parti dell'aspirapolvere. Pertanto, dopo aver pulito le parti dell'aspirapolvere, lasciarle asciugare all'ombra.
- Non pulire la spazzola aspirapolvere con acqua. Lavandola con acqua la spazzola potrebbe deformarsi o scolorire.
- Prima di effettuare la pulizia della staffa a parete, scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente.
- Qualora si noti una continua riduzione della potenza di aspirazione o l'aspirapolvere si surriscaldi in maniera anomala, sostituire il micro filtro.
- Dopo aver pulito <il contenitore di raccolta della polvere> o <il filtro per detriti in metallo> o <il microfiltro lavabile> con acqua, lasciarli asciugare all'ombra.
 - Qualora si esponesse al calore, il prodotto potrebbe avere un malfunzionamento.

Risoluzione dei problemi

Prima di chiamare l'assistenza, rivedere i problemi e le possibili soluzioni sotto. Se nessuna delle soluzioni suggerite risolve il problema, visitare il sito web www.samsung.com o chiamare l'Assistenza clienti Samsung. Notare che verrà addebitato il costo di eventuali chiamate di assistenza nel caso non vengano riscontrati difetti del prodotto.

Problemi	Soluzioni
L'aspirapolvere non funziona.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare il livello di carica della batteria e caricarla.• Controllare se il prodotto è spento e nel caso premere il tasto di accensione.• Verificare che il contenitore di raccolta della polvere o la spazzola non siano ostruiti.• Verificare che il filtro pre-motore sia inserito correttamente.• Se il prodotto non è stato usato per un lungo periodo di tempo, ricaricare la batteria.• Qualora la batterie si esaurisca definitivamente, sostituirla.
La forza di aspirazione è improvvisamente diminuita e l'aspirapolvere vira in modo rumoroso.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che la spazzola, il contenitore di raccolta della polvere o il tubo non siano ostruiti con corpi estranei e nel caso, rimuoverli.• Verificare che il contenitore di raccolta della polvere sia pieno. In caso lo sia vuotarlo.• Controllare se il filtro è intasato. In caso lo sia pulirlo.
L'aspirapolvere non si carica.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che nel terminale di ricarica non vi siano corpi estranei (polvere). Rimuovere eventuali corpi estranei con un bastoncino di cotone o un panno morbido.• Controllare che l'aspirapolvere sia acceso, quindi controllare che sia acceso anche il LED del livello della batteria.
La spazzola rotativa (tamburo) dentro la spazzola non funziona.	<ul style="list-style-type: none">• Quando la spia di incastro della spazzola rotative si accende, spegnere l'aspirapolvere e verificare che la spazzola non sia bloccata da corpi estranei. In tale caso, rimuovere il corpo estraneo e riavviare l'aspirapolvere.• Verificare che l'aspirapolvere sia acceso quindi spegnerlo e riaccenderlo nuovamente.<ul style="list-style-type: none">- Per la Spazzola Jet, se l'aspirapolvere si surriscalda, saranno necessari 30 minuti perché il motore si raffreddi.

Risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Dalla bocchetta di uscita dell'aspirapolvere o dal filtro si avverte uno strano odore.	<ul style="list-style-type: none">• Vuotare il contenitore di raccolta della polvere e pulire i filtri frequentemente.<ul style="list-style-type: none">- Poiché l'aspirapolvere è un prodotto nuovo, per i primi 3 mesi dall'acquisto si potrebbe avvertire un odore.- Usando l'aspirapolvere frequentemente, la polvere accumulata nel filtro o nel contenitore di raccolta può emettere forti odori.• I filtri di ricambio possono essere acquistati presso i distributori Samsung di zona.
La pulizia è stata portata a termine ma dalla spazzola fuoriescono piccole particelle di polvere.	<ul style="list-style-type: none">• Al termine della pulizia, azionare l'aspirapolvere per 10 secondi in modo da aspirare le particelle piccole di polvere.
L'aspirapolvere smette di funzionare durante la pulizia.	<ul style="list-style-type: none">• Poiché questo prodotto è dotato di un dispositivo di protezione da surriscaldamento, il prodotto si arresterà temporaneamente per le seguenti condizioni.<ul style="list-style-type: none">- Quando l'aspirapolvere è in funzione con un contenitore di raccolta della polvere pieno- Quando l'aspirapolvere è in funzione con una parte di aspirazione o la spazzola otturati.- Quando la prolunga della spazzola per divani viene usata a lungo.• Una volta corretta la causa del malfunzionamento, riaccendere il prodotto (questo può variare in base alla temperatura ambientale).
In caso di azione su un tappetino soffice e spesso si può verificare un accumulo di elettricità statica.	<ul style="list-style-type: none">• I materiali di cui sono composti i tappeti (tappetini per bambini, tappetini anti rumore, ecc.) possono provocare l'accumulo di energia statica.<ul style="list-style-type: none">- Spostare la spazzola su un pavimento normale per un breve periodo quindi tornare a pulire la superficie precedente, allorquando l'elettricità statica si sarà dispersa.

- Questo aspirapolvere è approvato per le seguenti direttive.
 - La Direttiva di bassa tensione 2014/35/UE
 - La Direttiva EMC 2014/30/UE

Specifiche del prodotto

Modello		VS15A60****
Alimentazione		100-240 V ~ 50-60 Hz
Consumo elettrico nominale		410 W
Specifiche delle batterie		Ioni di litio 21,6 V, 1800 mAh, 6 celle
Tempo di ricarica		3.5 ore
Durata pulizia (Predefinito: MID)	Maneggevole	Circa 5 min. (MAX) / Circa 20 min. (MID) / Circa 40 min. (MIN)
	Spazzola Jet	Circa 5 min. (MAX) / Circa 18 min. (MID) / Circa 27 min. (MIN)

- I tempi di ricarica e di pulizia possono differire in base alle spazzole usate ed alle condizioni d'uso del prodotto.

Importato da :
Samsung Electronics Italia S.p.A., Via Mike Bongiorno, 9, 20124, Milano (MI)

ASPIRAPOLVERE

Il prodotto è costruito con materiali e componenti normalmente utilizzati da tutti i costruttori. Alcuni materiali possono essere pericolosi se il prodotto o i materiali di imballaggio vengono utilizzati in modo improprio o vengono smaltiti senza rispettare le disposizioni delle autorità competenti.

L'uso incorretto del prodotto, degli accessori e dei materiali d'imballaggio comporta dei rischi per l'utente.

Nel manuale d' istruzioni sono riportate le avvertenze per un corretto utilizzo.

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support

