

Jabra Pro 930



Käyttöopas

CONTENTS

1. Tervetuloa	4
2. Tuotteen yleiskatsaus.....	5
2.1 Pakkauksen sisältö	5
2.2 Kuulokemikrofonin yleiskatsaus.....	6
2.3 Kuulokkeen lisäosat.....	7
2.4 Yleiskatsaus yksikköön.....	9
2.5 Valinnaiset lisätarvikkeet	10
3. Liittäminen tietokoneeseen.....	11
3.1 Taittuva yksikön jalusta	11
3.2 Yhdistäminen tietokoneeseen.....	11
3.3 Liitä virtajohto yksikköön	12
3.4 Telakoi kuulokemikrofoni.....	12
4. Jabra Direct	13
4.1 Jabra Directin asennus	13
4.2 Jabra Pro 930:n määrittäminen kaiuttimeksi ja mikrofoniksi.....	13
4.3 Ohjelmiston päivitykset	13
5. Jabra Pro 930:n ominaisuudet	14
5.1 Kuulokemikrofonin monitoiminäppäin.....	14
5.2 Kuulokkeen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätönäppäimet	14
5.3 Kuulokkeen mykistyspainike.....	15
5.4 Kuulokkeen LED-valo	15
5.5 Kuulokkeen äänimerkit	16
5.6 Yksikön merkkivalot.....	16
5.7 Yksikön äänimerkit	17
6. Puhelun hallinnan perusteet.....	18
6.1 Puhelujen soittaminen, vastaaminen ja lopettaminen (vain tuetut softphone-ohjelmat)	18

6.2	KOPUTUSPALVELU (VAIN TUETUT SOFTPHONE-OHJELMAT)	18
6.3	KONFERENSSIPUHELU USEILLA KUULOKKEILLA.....	19
7.	JABRA PRO 930:N LISÄOMINAISUUDET.....	20
7.1	SAFETONE™-ÄÄNISUOJAUS	20
7.2	LANGATON KANTOMATKA.....	20
7.3	SOITTOÄÄNEN VAIHTAMINEN	20
7.4	VIRRRAN HALLINTA.....	21
7.5	TIETOKONEEN ÄÄNITUNNISTUS.....	21
7.6	MUSIIKIN KUUNTELU.....	21
7.7	LISÄASETUKSIEN MUUTTAMINEN	22
7.8	LISÄASETUKSIEN PALAUTUS.....	23
7.9	ASETUKSIEN KOPIOIMINEN USEISIIN JABRA PRO 930-YKSIKÖIHIN..	24
7.10	PAKOTETTU LAITEPARIN MUODOSTUS (UUDEN ENSISIJAISEN KUULOKKEEN MUODOSTUS LAITEPARIKSI).....	24
8.	TUKI.....	25
8.1	USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET JA VIANMÄÄRITYS.....	25
9.	TUOTESELOSTE.....	27
9.1	JABRA PRO 930-KUULOKEMIKROFONI	27
9.2	KUULOKKEEN AKKU	28
9.3	MATERIAALIT JA ALLERGIAT	28
9.4	JABRA PRO 930-YKSIKKÖ	29
9.5	TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN.....	29
9.6	SERTIFIKAATIT JA TURVAHYVÄKSYNNÄT	30

1. TERVETULOA


Onnittelut uuden Jabra PRO 930:n johdosta. Tulet varmasti nauttimaan sen lukuisista ominaisuuksista ja pitämään kuulokemikrofonia mukavana ja helppokäyttöisenä.

Jabra PRO 930 -kuulokemikrofonin ominaisuudet

- Yhteensopiva PC:lle tai Macille.
- Wideband-ääni takaa ylivertaisen äänenlaadun.
- Äänenvoimakkuuden säätö ja mykistys.
- Intuiitiivisella kuulokkeen monitoiminäppäimellä puhelujen hallinta on helppoa.
- LED-valomerkit ja äänimerkit.
- Edistysellinen SafeTone™-kuulonsuojaus.
- Mikrofonissa taustamelunpoisto.
- Automaattinen lepotila säästää virtaa.
- Käyttö kuulokesangalla tai korvakoukulla (korvakoukku ei toimiteta mukana kaikilla alueilla).


Jabra PRO 930 -yksikön ominaisuudet

- Latauspidike kuulokemikrofonille.
- Merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat puhelun tilan.
- Akun merkkivalo.
- Äänikehotteinen asennus.

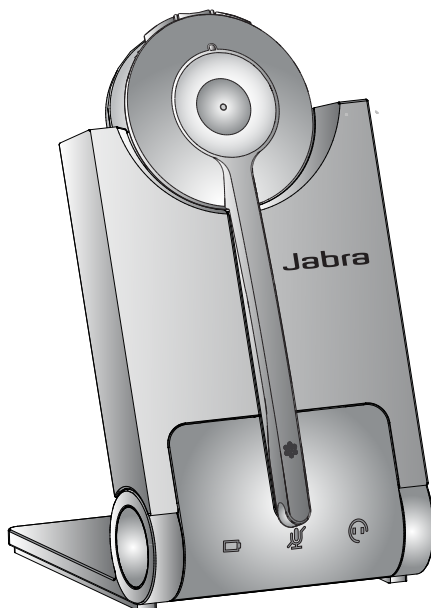

2. TUOTTEEN YLEISKATSAUS


2.1 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

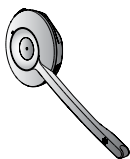

Kuuloke



Pääsanka

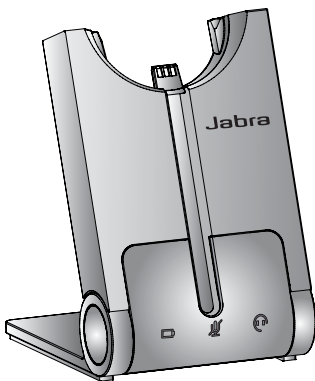


Yksikkö



Verkkosovitin






USB-johto



Korvakoukku
(ei toimiteta kaikilla
alueilla)

2.2 KUULOKEMIKROFONIN YLEISKATSAUS

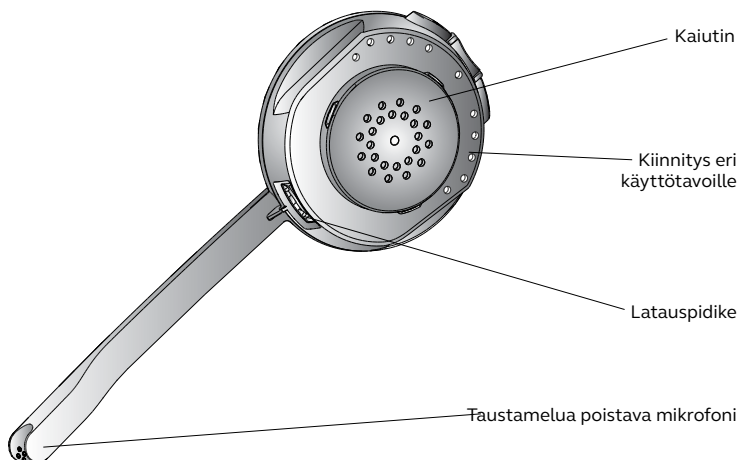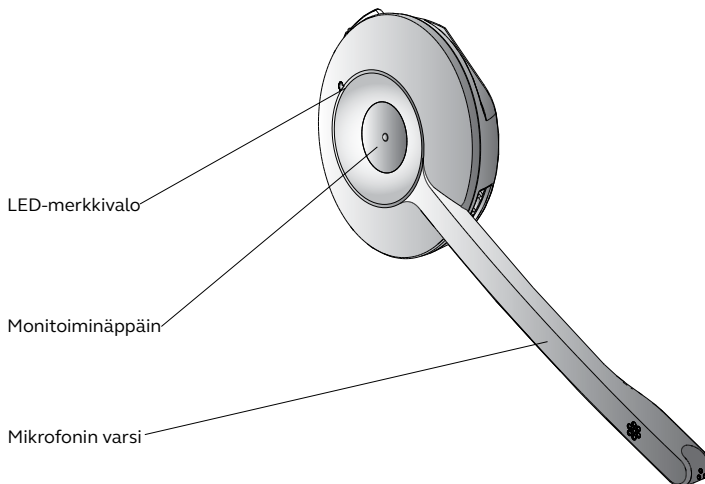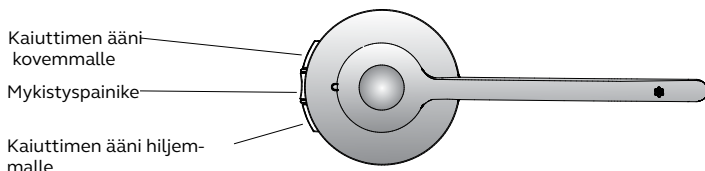


2.3 KUULOKKEEN LISÄOSAT


Jabra PRO 930 -kuulokemikrofonilla on kolme eri käyttötapaa: kuulokesanka, korvakoukku tai niskasanka. Kuulokesanka ja korvakoukku (korvakoukkuja ei toimiteta mukana kaikilla alueilla) sisältyvät Jabra PRO 930:een. Niskasanka voidaan ostaa erikseen lisätarvikkeena.

Kaikkia kolmea voidaan käyttää vaihdellen, ja jokainen sopii käytettäväksi sekä oikealla että vasemmalla korvalla.


Käyttötavasta riippumatta mikrofoni tulee asettaa mahdollisimman lähelle suuta, jotta taustamelun poisto toimii mahdollisimman tehokkaasti.

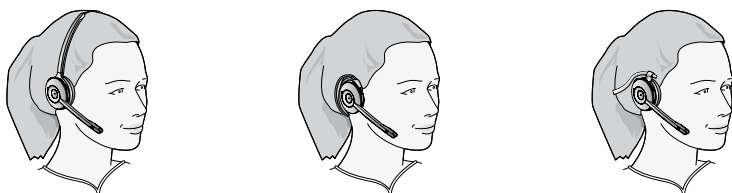


Kuulokesangan kiinnittäminen

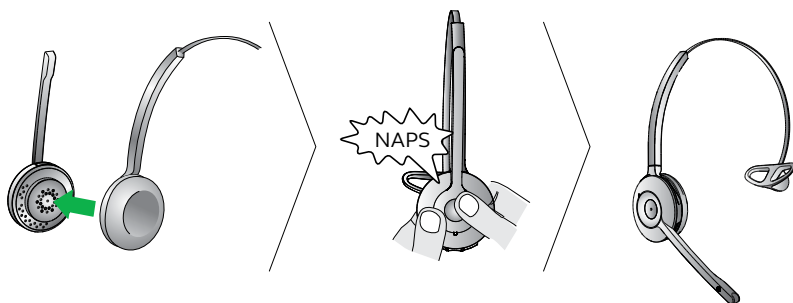



Korvakoukun kiinnittäminen (korvakoukkuja ei toimiteta mukana kaikilla alueilla)

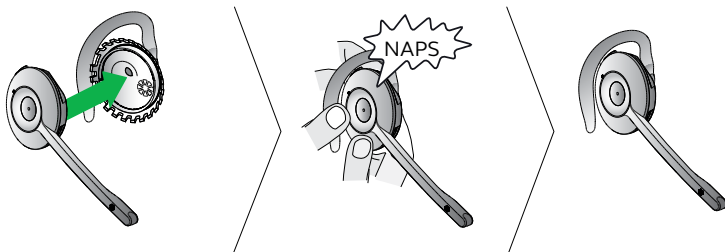

Niskasangan kiinnittäminen (valinnainen lisätarvike)

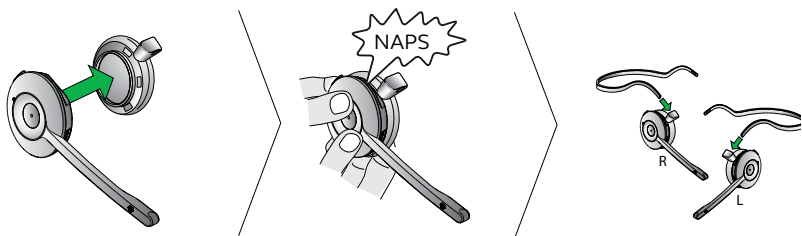


2.4 YLEISKATSAUS YKSIKKÖÖN

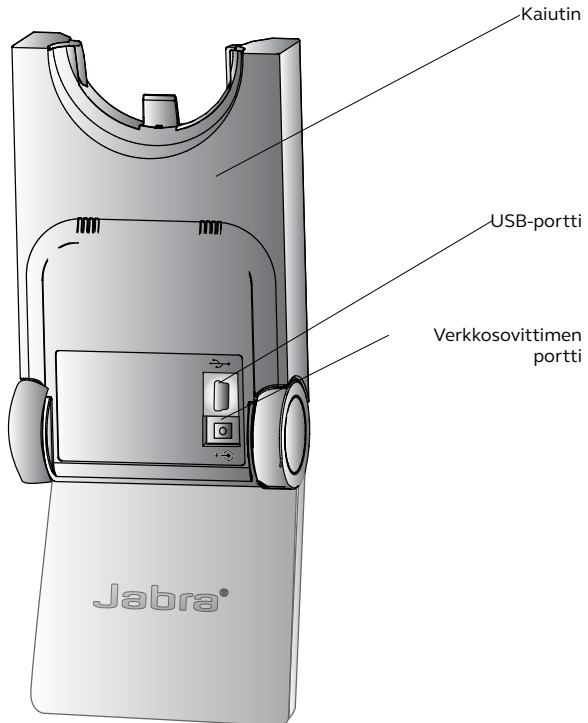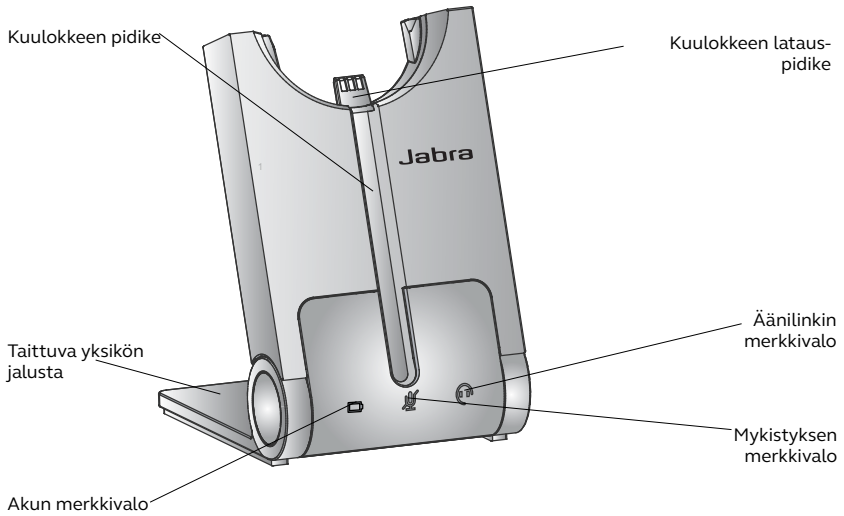


2.5 VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Seuraavat Jabra PRO -lisätarvikkeet ovat saatavilla erikseen.


Lisätarvikkeiden yleiskatsaus löytyy kokonaisuudessaan jabra.com-verkkosivuilta.

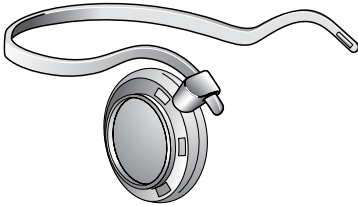


Niskasanka

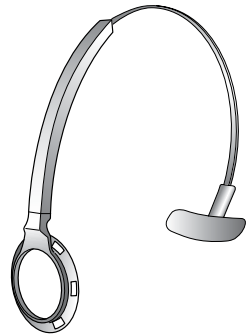

Ylimääräinen pääsanka

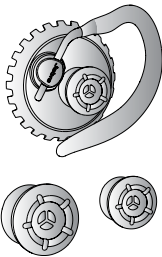

Ylimääräinen korvakoukku, nap-pikuulokeilla

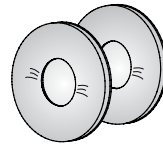


Ylimääräiset korvapehmusteet

3. LIITTÄMINEN TIETOKONEESEEN

Lue Varoitus- ja ilmoitusvihkosesta tärkeitä turvallisuusohjeita ennen Jabra PRO 930:n asennusta ja käyttöä.


3.1 TAITTUVA YKSIKÖN JALUSTA

Jabra PRO 930 -yksikön jalusta voidaan taittaa kolmeen eri asentoon: auki, kiinni ja pystyyn, kuvan osoittamalla tavalla.

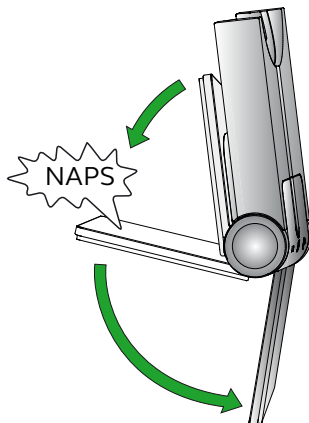


3.2 YHDISTÄMINEN TIETOKONEESEEN

1. Liitä USB-johto yksikön porttiin, joka on merkitty .
2. Liitä USB-johto tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.

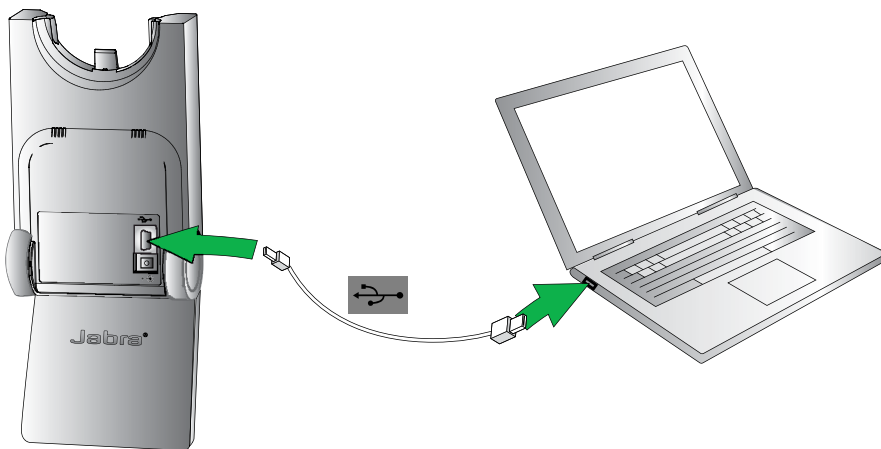


3.3 LIITÄ VIRTASOVITIN YKSIKKÖÖN

1. Liitä mukana tuleva virtasovitin yksikön porttiin, joka on merkitty .
2. Kytke virtasovitin sähköpistokkeeseen.

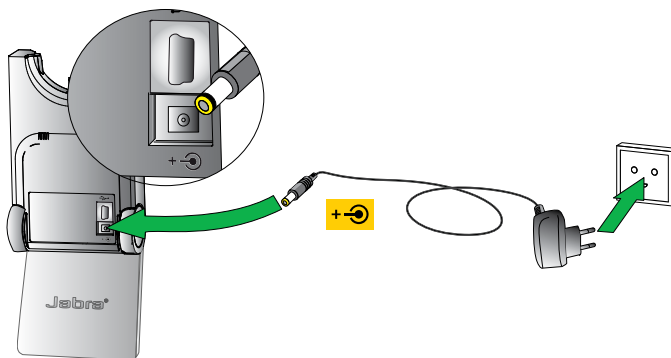

3.4 TELAKOI KUULOKEMIKROFONI

Telakoi kuulokemikrofoni yksikköön

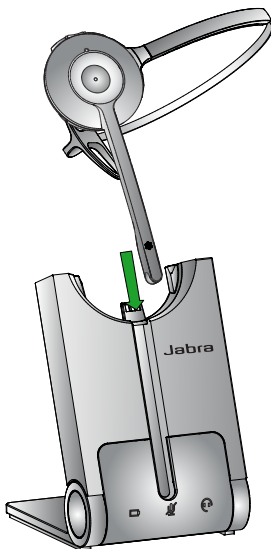

Telakoi kuulokemikrofoni. Kun kuulokemikrofoni on telakoitu oikein, akku alkaa tarvittaessa latautua. Lataa 20 minuuttia tai kunnes yksikön akun merkkivalo  palaa vihreänä.

4. JABRA DIRECT

Jabra Direct on Jabra PRO 930:n tukemiseen suunniteltu ohjelmistokokoelma. Jabra Directin asennus on suositeltavaa, jotta Jabra PRO 930 toimisi täydellisesti, ja sitä olisi helppo hallita.

Jabra Direct sisältää lisäksi ohjaimia eri softphone-ohjelmille. Jabran verkkosivuilta www.jabra.com/direct löytyy luettelo kaikista tuetuista softphone-ohjelmista.

4.1 JABRA DIRECTIN ASENNUS

Asenna Jabra Direct lataamalla viimeisin versio Jabra-verkkosivuilta osoitteesta www.jabra.com/direct

4.2 JABRA PRO 930:N MÄÄRITTÄMINEN KAIUTTIMEKSI JA MIKROFONIKSI

Ennen kuin Jabra PRO 930:n käyttö aloitetaan, on tärkeää määrittää Jabra PRO 930 kaiuttimeksi ja mikrofoniksi softphone-ohjelman (esim. Skype) äänenmääritysoasiosta. Lue kyseisen softphone-ohjelman käyttöopas, jos tarvitset apua äänen määrittämisessä.

4.3 OHJELMISTON PÄIVITYKSET

Ohjelmistopäivitykset parantavat toimivuutta tai lisäävät uusia toimintoja Jabra PRO 930:een.

Ohjelmiston päivitys

Voit manuaalisesti tarkistaa viimeisimmät laiteohjelmiston päivitykset käyttämällä Jabra Directiä tai vastaanottaa automaattisia ilmoituksia Jabra Directiin, kun uusia päivityksiä on saatavilla.


Huomautus: jos Jabra Direct on otettu joukkokäyttöön Jabra Expressiä käyttämällä, ohjelmistonpäivittäjä ei sisälly Jabra Directiin.

Kun yksikkö on ohjelmistonpäivitystilassa, akkukuvake muuttuu violetiksi.

5. JABRA PRO 930:N OMINAISUUDET

5.1 KUULOKEMIKROFONIN MONITOIMINÄPPÄIN


Monitoiminäppäimellä voidaan vastaanottaa ja lopettaa puheluja napauttamalla, kaksoisnapauttamalla ja painamalla.

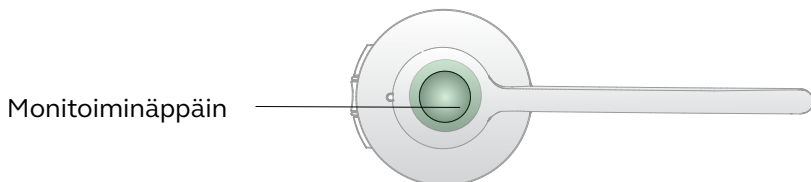

Toiminto	Napauta	Kaksoisnapauta	Paina (1-3 sekuntia)
Saapuvaan puheluun vastaaminen	✓		
Käynnissä olevan puhelun lopettaminen	✓		
Saapuvan puhelun hylkääminen		✓	
Käynnissä olevan puhelun laittaminen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen (ei tueta kaikissa softphone-ohjelmissa)			✓
Virta päälle	✓		
Virta pois			✓ (5 s.)


5.2 KUULOKKEEN KAIUTTIMEN ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖNÄPPÄIMET

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä säädetään kuulokkeen kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

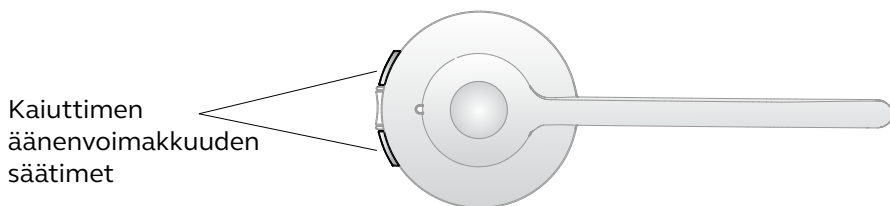


5.3 KUULOKKEEN MYKISTYSPAINIKE

Mykistyspainike mykistää kuulokkeen mikrofonin tai poistaa mykistystyksen.

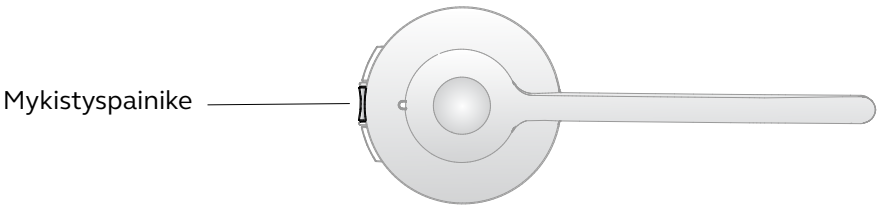

5.4 KUULOKKEEN LED-VALO

LED-merkkivalo ilmaisee puhelun tilan.

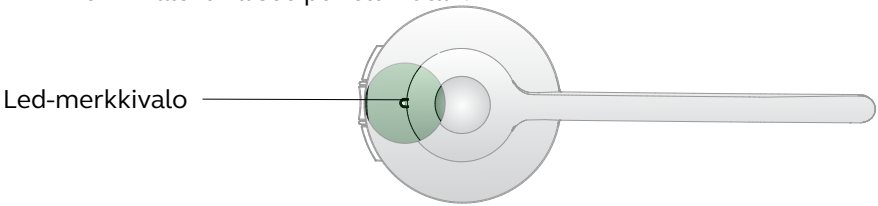

Kuulokkeen tila	LED	Kuulokkeen tila	LED
Yhteys muodostettu	Vilkkuu hitaasti (60 sekuntia)	Kuuloke telakoitu yksikköön	Palaa tasaisesti
Ei yhdistetty	Vilkkuu nopeasti (3 kertaa)	Kuuloke laturissa	Vilkkuu hyvin hitaasti
Puhelu käynnissä	Vilkkuu nopeasti	Kuuloke telakoitu tunte-mattomaan yksikköön	Vilkkuu hitaasti
Saapuva puhelu	Vilkkuu nopeasti	Kuulokemikrofoni irro-tettu alustasta	Vilkkuu hitaasti
Virta päälle	Vilkkuu nopeasti (4 kertaa)		
Virta pois	Vilkkuu nopeasti (4 kertaa)		
Laiteparin muodostus	Vilkkuu nopeasti		


5.5 KUULOKKEEN ÄÄNIMERKIT

Kuuloke ilmoittaa kuulokkeen tilasta ja toiminnoista erilaisilla ilmoituksilla ja äänimerkeillä.

Äänimerkki	Äänimerkki
Virta päälle	Mikrofoni mykistetty
Virta pois	Puhelu lopetettu
Painikkeen napautus	Akku vähissä
Painikkeen kaksoisnapautus	Konferenssipuhelun aloitus
Painikkeen painallus	Konferenssipuhelun lopetus
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden ylin taso saavutettu	Kantoalueen ulkopuolella
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden alin taso saavutettu	Saapuva puhelu hyväksytty

5.6 YKSIKÖN MERKKIVALOT

Jabra PRO 930 -yksikkö ilmoittaa kolmella LED-valolla akun ja puhelun tilasta sekä tapahtumista.

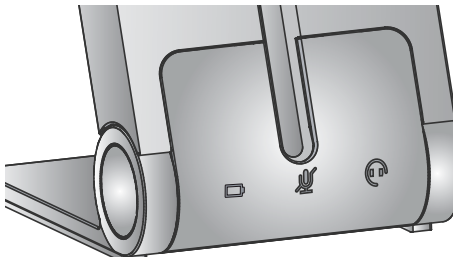

Kuva-ke	Tapahtuma
	Akku vähissä (vilkkuu hitaasti)
	Akku täynnä
	Akku puolillaan
	Akku vähissä
	Akku erittäin vähissä (vilkkuu nopeasti)
	Lepotila (vilkkuu hitaasti)
	Tuntematon akun tila
	Mikrofoni mykistetty
	Aktiivinen äänilinkki kuulokkeen ja yksikön välillä
	Hakee kuuloketta

5.7 YKSIKÖN ÄÄNIMERKIT

Yksikön kaiutin sijaitsee yksikön takaosassa. Siitä kuuluu äänimerkki kytkettäessä virta sekä puhelun saapuessa. Saapuvan puhelun soittoäänäen äänenvoimakkuus on säädetty keskitasolle oletuksena. Sitä voidaan muuttaa Jabra Control Centeristä.

6. PUHELUN HALLINNAN PERUSTEET

6.1 PUHELUJEN SOITTAMINEN, VASTAAMINEN JA LOPETTAMINEN (VAIN TUETUT SOFTPHONE-OHJELMAT)

Ohjeet	
Puhelun soittaminen	1. Nosta kuuloke pidikkeestä tai napauta monitoiminäppäintä. 2. Valitse numero softphone-sovelluksella.
Puheluun vastaaminen	Nosta kuuloke pidikkeestä tai napauta monitoiminäppäintä.
Puhelun hylkääminen	Kaksoisnapauta kuulokkeen monitoiminäppäintä.
Puhelun lopettaminen	Aseta kuuloke pidikkeeseen tai napauta monitoiminäppäintä.

6.2 KOPUTUSPALVELU (VAIN TUETUT SOFTPHONE-OHJELMAT)

Koputuspalvelu sallii käynnissä olevan puhelun laittamisen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaamisen. Katso softphone-ohjelman tiedoista yhteensopivuus koputuspalveluun.

Koputuspalvelua voidaan hallita kuulokkeesta tai yksiköstä.

Monitoiminäppäin	
Saapuvaan puheluun vastaaminen ja käynnissä olevan puhelun laittaminen pitoon.	Paina (1-2 s.)
Saapuvaan puheluun vastaaminen ja käynnissä olevan puhelun lopettaminen.	Napauta.
Saapuvan puhelun hylkääminen ja käynnissä olevan puhelun jatkaminen.	Kaksoisnapauta.
Käynnissä olevasta puhelusta pidossa olevaan puheluun siirtyminen.	Paina (1-2 s.)

6.3 KONFERENSSIPUHELU USEILLA KUULOKKEILLA

Konferenssipuhelua varten Jabra PRO 930 voidaan muodostaa laitepariksi yhteensä neljän kuulokkeen kanssa: yksi ensisijainen ja kolme toissijaista kuuloketta (vain narrowband).

Toissijaisen kuulokkeen yhdistäminen

1. Kun ensisijainen kuuloke on nostettu pidikkeestä ja puhelussa, aseta toissijainen kuuloke puhelussa olevan yksikön pidikkeeseen. Kun kuulokkeet on muodostettu laitepariksi, ensisijaisesta kuulokkeesta kuuluu kaksoisäänimerkki.
2. Hyväksi toissijainen kuuloke napauttamalla ensisijaisen kuulokkeen monitoiminäppäintä. Kuulokkeiden äänet on nyt jaettu.

Konferenssin lopetus tai konferenssista poistuminen

Ensisijaisen kuulokkeen käyttäjä voi lopettaa konferenssin lopettamalla puhelun. Kaikkien kuulokkeiden puhelu päättyy.

Osanottajat voivat poistua konferenssista napauttamalla kuulokkeensa monitoiminäppäintä tai telakoimalla kuulokkeen yksikköön.

Konferenssipuhelu jatkuu muille kuulokkeille.

7. JABRA PRO 930:N LISÄOMINAISUUDET

7.1 SAFETONET™-ÄÄNISUOJAUS

SafeTone™ tarjoaa tehokkaan suojan kuulolle esim. akustista sokkia, meluallistusta ja muita riskejä vastaan. SafeTone™ muodostuu kahdesta osasta: PeakStop™ ja IntelliTone™. Se voidaan määrittää Jabra Control Centeristä tai Jabra PRO 930 -kuulokkeella (katso osio 7.7).

PeakStop™-suoja akustista sokkia vastaan

PeakStop™ vaimentaa automaattisesti yli 118dB(A) äänet suojaten kuuloa akustiselta sokilta.

IntelliTone™-suoja meluallistusta vastaan

IntelliTone™ tarjoaa suojan akustista sokkia ja yli 85dB(A):n ääniallistusta vastaan, joka vastaa enintään 8 tunnin päivittäistä puhetta.

7.2 LANGATON KANTOMATKA

Jabra PRO 930 tukee langatonta kantomatkaa enintään 120 metriin. Fyysiset esteet ja sähkömagneettiset häiriöt saattavat lyhentää kantomatkaa. Langatonta kantomatkaa säätämällä voidaan estää häiriöt muiden langattomien laitteiden kanssa (katso osio 7.7)

Kuulokkeen äänenlaatu saattaa heiketä mitä kauempana kuuloke on yksiköstä ja vastaavasti parantua palattaessa lähemmäs yksikköä. Kun kuuloke on täysin kantomatkan ulkopuolella, kuulokkeesta kuuluu erityinen äänimerkki muutaman sekunnin välein.

Jos kuuloke on puhelussa siirryttäessä kantomatkan ulkopuolelle, äänet häviävät; puhelu kuitenkin jatkuu yksikössä vielä 120 sekunnin ajan. Puhelun äänet voidaan palauttaa siirtämällä kuuloke yksikön kantoalueelle.

Jos kuuloke on yksikön kantoalueen ulkopuolella yli tunnin, kuuloke siirtyy akun säästötilaan.

7.3 SOITTOÄÄNEN VAIHTAMINEN

Jabra PRO 930:ssa on 5 eri soittoääntä. Soittoääni soi sekä kuulokkeessa että yksikössä. Soittoäänen vaihtaminen neuvotaan kohdassa 7.7.

7.4 VIRRRAN HALLINTA

Jabra PRO 930:ssa on useita sisäänrakennettuja virranhallintaominaisuuksia energian säästämiseksi.

Automaattinen lepotila

Automaattinen lepotila voidaan käynnistää Jabra PRO 930 -yksiköstä (katso osio 7.7). Automaattinen lepotila on kytketty pois oletuksena. Kun se on kytketty päälle, Jabra PRO 930 siirtyy automaattisesti lepotilaan 8 tunnin käyttämättömyyden jälkeen. Lepotilasta ilmoittaa akun merkkivalon vilkkuminen hitaasti sinisenä. Lepotila päättyy, kun kuuloke telakoidaan tai poistetaan telakasta.

HUOM: Jos USB-johto on irrotettu tietokoneesta tai tietokone menee lepotilaan, yksikkö siirtyy automaattisesti lepotilaan.

Kuulokkeen automaattinen virrankatkaisu

Kun kuulokkeen ja yksikön välillä ei ole ollut yhteyttä 60 minuuttiin, kuulokkeen virta katkeaa automaattisesti. Kuulokkeen virta kytkeytyy monitoiminäppäintä napauttamalla.

7.5 TIETOKONEEN ÄÄNITUNNISTUS

Jabra PRO 930 voidaan määrittää avaamaan automaattisesti äänilinkki kuulokkeen ja tietokoneen välille, kun tietokoneesta havaitaan ääni. Automaattinen tietokoneen äänitunnistin on päällä oletuksena.

Kytke tietokoneen äänitunnistin päälle/pois päältä

1. Käynnistä Jabra Direct ja valitse välilehti Ohjelmistopuhelin (Softphone) -välilehti.
2. Valitse asianmukainen asetus kohdasta "PC audio control" (tietokoneen äänien ohjaus) ja napsauta Apply (käytä).

7.6 MUSIIKIN KUUNTELU

Kun Jabra PRO 930:een liitetystä tietokoneesta soitetaan musiikkia, musiikki kuuluu automaattisesti kuulokkeista. Äänilinkki voidaan pitää auki myös kaksoisnapauttamalla monitoiminäppäintä.

7.7 LISÄASETUKSIEN MUUTTAMINEN

Yksiköstä voi määrittää kuusi lisäasetusta. Äänikehotteet ilmoittavat nykyisen asetuksen ja arvon. Kuusi asetusta ovat:

- Muistutusäänimerkin mykistys.
- Soittoääni.
- Yksikön soittoäänien voimakkuus.
- Äänisuojaus.
- Langaton kantomatk.
- Automaattinen lepotila.

1 Asennustilan käynnistäminen

- Laita kuuloke päähän.
- Pidä alhaalla kumpaakin kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätönäppäintä yhtä aikaa, kunnes äänikehote sanoo "Setup" (asetus). Vapauta painikkeet.



2 Asennustila

- Kuulokkeen näppäimiä käytetään asetusten ja arvojen välillä liikkumiseen.
- Yksikön valot tai äänikehotteet ilmaisevat valitut asetukset ja arvot.

Asetukset		Arvot	
Käännä asetusten läpi		Käännä arvojen läpi	
Yksikön valo	Asetus	Yksikön valo	Arvo
vilkkuu 1x	Muistutusäänimerkin mykistys		Päällä (oletus)
			Pois päältä
vilkkuu 2x	Soittoääni		Soittoääni 1 (oletus)
			Soittoääni 2
			Soittoääni 3
			Soittoääni 4
			Soittoääni 5
vilkkuu 3x	Yksikön soittoäänien voimakkuus		Korkea
			Keskitaso (oletus)
			Matala
			Pois päältä

 vilkkuu 4x	Äänisuojaus	 Peakstop (oletus)
		 Peakstop ja Intellitone
 vilkkuu 5x	Langaton kantomatra	 Normaali (oletus)
		 Lyhyt kantomatra
		 Erittäin lyhyt kantomatra
 vilkkuu 6x	Automaattinen lepotila	 Pois päältä (oletus)
		 Päällä

3 Asennustilasta poistuminen

Kun olet valmis, pidä kumpaakin kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätönäppäintä yhtä aikaa alhaalla, kunnes äänikehote sanoo ”Goodbye” (hyvästi). Vapauta sitten näppäimet.

Yksikkö käynnistyy uudelleen ja päivittää asetukset, ja tämä ilmaistaan valkoisella akkukuvakkeella  yksikössä.



7.8 LISÄASETUKSIEN PALAUTUS

- Laita kuuloke päähän.
- Pidä alhaalla kumpaakin kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätönäppäintä yhtä aikaa, kunnes äänikehote sanoo ”Factory default” (valmistajan oletusasetukset). Vapauta näppäimet.

Yksikkö käynnistyy uudelleen ja palauttaa asetukset, ja tämä ilmaistaan valkoisella akkukuvakkeella  yksikössä.



7.9 ASETUKSIEN KOPIOIMINEN USEISIIN JABRA PRO 930 -YKSIKÖIHIN

Jabra PRO 930:n asetukset voidaan kopioida manuaalisesti muihin Jabra PRO 930 -yksiköihin.

1. Telakoi kuuloke yksikköön.
2. Pidä alhaalla kuulokkeen mykistyspainiketta, kunnes kuulokkeen LED-valo vilkkuu. Vapauta painike. Kun asetukset on kopioitu, kuulokkeen LED-valo muuttuu valkoiseksi.
3. Ota kuuloke telakasta ja laita se uuteen yksikköön asetusten kopioimiseksi uuteen yksikköön. Kuulokkeen LED-valo vilkkuu 5 kertaa ilmoittaen, että asetuksia kopioidaan. Valo muuttuu valkoiseksi, kun asetukset on onnistuneesti kopioitu uuteen yksikköön.
4. Toista kohta 3 asetusten kopioimiseksi useaan yksikköön.
5. Kun asetukset on kopioitu, aseta kuuloke alkuperäiseen yksikköön (ensisijainen yksikkö) tai pidä alhaalla kuulokkeen mykistyspainiketta, kunnes kuulokkeen LED-valo vilkkuu. Vapauta painike.

7.10 PAKOTETTU LAITEPARIN MUODOSTUS (UUDEN ENSISIJAISEN KUULOKKEEN MUODOSTUS LAITEPARIKSI)

Jabra PRO 930 voidaan pakottaa laitepariksi uuden kuulokkeen kanssa, vaikka se jo muodostaisi laiteparin toisen kuulokkeen kanssa.

1. Telakoi uusi kuulokemikrofoni yksikköön.
2. Paina monitoiminäppäintä 1-2 sekuntia. Kuulokkeen LED-valo alkaa vilkkua. Pakotettu laiteparin muodostus kestää 10 sekuntia – 2 minuuttia.
3. Kun laitepari on muodostettu onnistuneesti, akkuvalo muuttuu vihreäksi (tai punaiseksi, jos akku on vähissä).

8. TUKI

8.1 USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET JA VIANMÄÄRITYS

K Kuinka kuuloke ja Jabra PRO 930 -yksikkö muodostetaan laitepariksi?

V Telakoi kuulokemikrofoni yksikköön aloittaaksesi laiteparin muodostamisen. Laiteparin muodostus tapahtuu automaattisesti, paitsi jos yksikkö on linkitetty ensisijaiseen kuulokkeeseen (kuuloke, joka on jo muodostettu yksikön laitepariksi). Vaihtoehtoisesti uusi ensisijainen kuuloke voidaan pakottaa laitepariksi, jos yksiköllä on jo ensisijainen kuuloke laiteparina.

K Voidaanko kuuloke muodostaa suoraan laitepariksi kolmannen osapuolen DECT-puhelimen tai yksikön kanssa?

V Ei. Kuuloke voidaan muodostaa ainoastaan Jabra PRO 930 -yksikön laitepariksi.

K Miksi tietokoneeni ei tunnista Jabra PRO 930:tä?

V Kokeile yksikön liittämistä eri USB-porttiin tietokoneessa. Yksikön ja USB-portin tulisi olla kytkettynä toisiinsa suoraan (ilman USB-keskitintä) Aja softphone-ohjelman ohjattu äänitoiminto, jos se on käytettävissä.

K Miksi kuulokkeeni ei toimi softphone-ohjelmani kanssa?

V Tarkista seuraavat:

- Varmista, että kuulokkeen akku on ladattu. Näppäimistön akkukuvake vilkkuu vihreänä latauksen aikana, tai palaa vihreänä, kun akku on latautunut.
- Varmista, että kuuloke on yksikön kantoalueella. Kantoalue on enintään 120 m ympäristöstä riippuen.
- Varmista, että kuuloke ja yksikkö on muodostettu laitepariksi. Telakoi kuuloke aloittaaksesi laiteparin muodostuksen.
- Varmista, että Jabra 930 on valittuna ja määritettynä softphone-ohjelmasi asetuksissa.

K Miksi en kuule tietokoneeni ääniä tai voi kuunnella musiikkia tietokoneestani kuulokkeen sijasta?

V Tarkista seuraavat

- Varmista, että Jabra PRO 930 on asetettu tämänhetkiseksi äänilaitteeksi Windowsin äänilaitteiden ohjauspaneelissa ja softphone-ohjelmassasi.
- Varmista, että äänilinkki tietokoneeseesi on aktiivinen. Napsauta hiiren kaksoispainikkeella Windowsin tehtäväpalkissa olevaa Jabran laitekuvaketta. Valitse Open audiolink (avaa äänilinkki) tai kaksoisnapauta kuulokkeen monitoiminäppäintä.

K Voidaanko softphone-ohjelmaan asettaa automaattinen valintääni, joka kuuluu nostettaessa kuuloke pidikkeestä?

V Kyllä. Tuetuissa softphone-ohjelmissa Jabra PRO 930:een voidaan määrittää automaattinen valintääni, joka kuuluu nostettaessa kuuloke pidikkeestä.

1. Käynnistä Jabra Direct ja valitse välilehti Ohjelmistopuhelin (Softphone) -välilehti.
2. Valitse tai poista valinta kohdasta "Open link when headset is undocked" (avaa linkki kun kuuloke nostetaan pidikkeestä) ja napsauta Apply (käytä).

K Mikä on Jabra PRO 930:n kantomatka?

V Jabra PRO 930 tukee langatonta kantomatkaa enintään 120 m (yksiköstä kuulokkeeseen). Kantomatka vaihtelee kuulokkeen käyttöympäristön mukaan.

K Voidaanko konferenssipuhelussa käyttää useita kuulokkeita?

V Kyllä, Jabra PRO 930 voidaan muodostaa laitepariksi yhteensä neljän kuulokkeen kanssa: yksi ensisijainen ja kolme toissijaista kuuloketta (vain narrowband) tai yksi toissijainen kuuloke (wideband).

K Voidaanko asetukset suojata salasanaalla

V Kyllä. Asetukset voidaan suojata salasanaalla Jabra Directissä. Jos salasanasuojaus on päällä, ei lisäasetuksia voida muuttaa tai Jabra PRO 930:n valmistajan oletusasetuksia palauttaa.

K Voidaanko kuulokkeen virta katkaista akun säästämiseksi oltaessa kaukana yksiköstä?

V Kyllä. Kuulokkeen virta katkeaa, kun kuulokkeen monitoiminäppäintä pidetään alhaalla viiden sekunnin ajan. Kuulokkeen virta käynnistyy uudelleen telakoimalla kuuloke yksikköön tai napauttamalla monitoiminäppäintä.

K Kuinka vaihdan wideband- ja narrowband-äänten välillä?

V Voit siirtyä laajakaista- ja kapeakaistaäänien välillä Jabra Directissä.

K Mikä on Jabra PRO 930 -kuulokkeen puheaika?

V Wideband-äänien puheaika on jopa 6 tuntia. Narrowband-äänien puheaika on jopa 8 tuntia.

K Kuulokesanka/korvakoukku/niskasanka on rikki. Mistä voin ostaa uuden?

V Ota yhteyttä paikalliseen Jabra-myyjään.

9. TUOTEESELOSTE

9.1 JABRA PRO 930 -KUULOKEMIKROFONI

Käyttöympäristö:

0°C – +40°C; jopa 95% RH ei tiivistyvää.

Puhelun hallinta:

Monitoiminäppäintä napauttamalla voidaan vastata puheluihin ja lopettaa tai hylätä puheluja. Puheluja voidaan vastaanottaa ja lopettaa myös telakointitoiminnoilla.

Äänenvoimakkuuden hallinta ja mikrofonin mykistys:

Hallintänäppäimet kuulokkeessa.

Merkkivalo:

LED-merkkivalo ilmoittaa puhelun tilan, laiteparin muodostuksen tilan ja muita tapahtumia.

Äänimerkit:

Äänimerkit ilmoittavat saapuvista puheluista, akun vähyydestä, äänenvoimakkuudesta, mikrofonin mykistyksestä ja muista tapahtumista.

Äänenlaatu:

DSP-äänenvaimennus; kaiunpoisto; sävynsäätö; wideband-äänet.

Lataus:

Telakoituna Jabra PRO 930 -yksikköön.

Langaton standardi:

(CAT – iq) Euroopan DECT ja U.S. DECT.

DECT-kantomatka:

Euroopan DECT: jopa 120 metriä Jabra PRO 930 -yksiköstä kuulokkeeseen.

U.S. DECT: jopa 350 jalkaa Jabra PRO 930 -yksiköstä kuulokkeeseen.

DECT-taajuudet:

US DECT: 1,92 – 1,93 GHz.

EU DECT: 1,88 – 1,90 GHz.

Käyttötavat:

Kuulokesanka ja korvakoukku (korvakoukku ei toimiteta mukana kaikilla alueilla). Niskasanka on saatavana lisätarvikkeena.

Taipuisa mikrofoninvarsi:

Midi.

Kaiutin:

Laajakaistakaiutin.

Mikrofoni:

Mikrofonissa taustamelunpoisto.

9.2 KUULOKKEEN AKKU

Akku:

Litium-ioni-polymeeri.

Akun kapasiteetti:

295 mA/h, tyypillisesti.

Akun puhe aika:

Jopa 8 tuntia.

Akun kesto:

Vähintään 1000 lataussykliä.

Akun valmiusaika:

Vähintään 36 tuntia.

Käyttölämpötilat:

-20°C – +60°C.

Kuulokkeessa on lämpötilariippuvainen pulssilatausmenetelmä, joka ehkäisee akun latautumista äärimmäisissä lämpötiloissa (alle 0° ja yli 45°C).

Akun latausaika:

20 % latautuu alle 20 minuutissa.

50% latautuu alle 45 minuutissa.

Latautuu täyteen alle 3 tunnissa.

Akun varastointiaika:

Kuulokkeen akku säilyy latautuneena 6 kuukautta off-asennossa, jonka jälkeen se on ladattava uudelleen.

9.3 MATERIAALIT JA ALLERGIAT

Kuulokesanka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä eikä siinä ole nikkeli-pinnoitettuja pintoja. Kuulokesangasta vapautuu nikkeliä 0,02 µg/cm²/viikko, joka on alle EU-direktiivissä 94/27/EF määrätyn rajan 0,50 µg/cm²/viikko. Nikkelin vapautuminen ruostumattomasta teräseoksesta on testattu Euroopan standardin EN 1811:1998 mukaisesti.

Muihin käyttötapoihin tarkoitetut sangat on valmistettu muovista, eivätkä ne sisällä tunnettuja allergeeneja. Korvapehmusteet eivät sisällä vinyyliä. Tuotteet eivät sisällä nikkeliä, kromia tai luonnonkumia, joka saattaisi koskettaa käyttäjän ihoa.

9.4 JABRA PRO 930 -YKSIKKÖ

Jabra PRO 930 -yksikön tuoteseloste.

Mitat:

118 mm x 76 mm x 29 mm.

Langaton standardi:

(CAT – iq) Euroopan DECT ja U.S. DECT.

Käyttöympäristö:

0°C – +40°C; jopa 95% RH ei tiivistyvä.

Latauspidike:

Sopiva mukana toimitetulle Jabra PRO 900 -sarjan kuulokkeelle.

Ääni:

Sisäänrakennettu kaiutin tuottaa soittoaäniä ja/tai äänipalautetta näppäimistön käyttöön.

Tietokoneliitäntä:

Mini-USB.

Ohjelmiston päivitys:

Ladattavissa verkosta tai Jabra Direct kautta.

Tietokonepohjainen asennus:

Kaikki asetukset voidaan tallentaa ja ladata tietokoneelta varmuuskopioita ja joukkolevitystä varten.

Softphone-tuki:

Täysi puhelunhallinta: Skype, Microsoft Office Communicator ja Cisco IP Communicator. Muut softphone-ohjelmat käsittelevät kuuloketta standardina äänikorttina. Muille softphone-ohjelmille tuki voidaan lisätä tietokoneen ohjainpäivitysten kautta. Viimeisimmät päivitykset löytyvät verkosta osoitteesta jabra.com/direct

9.5 TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Kuuloke tulee hävittää paikallisten säädösten mukaisesti ja kierrättää mahdollisuuksien mukaan. Älä hävitä talousjätteen mukana. Kuuloketta ei saa polttaa, sillä akku saattaa räjähtää. Myös vaurioitunut akku saattaa räjähtää.

9.6 CERTIFIKAATIT JA TURVAHYVÄKSYNNÄT

CE

Tämä tuote on CE-merkitty R & TTE -direktiivin (99/5/EC) määräysten mukaisesti. Täten GN vakuuttaa, että tämä tuote noudattaa Direktiivin 1999/5/EC olennaisia vaatimuksia ja muita asiaa koskevia määräyksiä. Lisätietoja osoitteessa <http://www.jabra.com>.

Euroopan unionissa tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi Itävallassa, Belgiassa, Kyproksella, Tsekin tasavallassa, Tanskassa, Virossa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Unkarissa, Irlannissa, Italiassa, Latviassa, Liettuaassa, Luxemburgissa, Maltalla, Puolassa, Portugalissa, Slovakiassa, Sloveniassa, Espanjassa, Ruotsissa, Alankomaissa, Isossa-Britanniassa; ja EFTA:ssa Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä.

FCC

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä; (2) Laitteen on vastaanotettava kaikki saapuva häiriö, vaikka se aiheuttaisi laitteen ei-toivottua toimintaa.

Käyttäjä ei saa tehdä muutoksia tai muokata laitetta millään tavalla. Muutokset tai muokkaukset, joita Jabra ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, mitätöivät käyttäjän oikeuden laitteen käyttöön.

Tämä laite on testattu, ja sen on havaittu noudattavan B-luokan digitaalilaitteen rajoja FCC-sääntöjen kohdan 15 mukaisesti. Kyseisten rajojen tarkoitus on tarjota kohtuullista suojaa haitallista häiriötä vastaan asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Mikäli sitä ei ole asennettu ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteeseen. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriötä synny tietyissä ympäristöissä. Mikäli tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite päälle ja pois, käyttäjää kehoitetaan kokeilemaan seuraavia keinoja häiriön poistamiseksi:

- Muuta vastaanottoantennin suuntaa tai sijaintia.
- Lisää laitteen välimatkaa vastaanottoimesta.
- Kytke laite eri virtapiiriin pistokkeeseen kuin vastaanotin.

- Kysy neuvoa myyjältä tai kokeneelta radio- tai TV-asentajalta.

Yksikkö täytyy sijoittaa vähintään 20 cm:n päähän henkilöstöstä, jotta se noudattaa FCC:n RF-altistusvaatimuksia.

Industry Canada

Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä; (2) Laitteen on vastaanotettava kaikki saapuva häiriö, vaikka se aiheuttaisi laitteen ei-toivottua toimintaa. Termi ”IC”: ennen sertifiointia/rekisterinumeroa tarkoittaa ainoastaan, että rekisteröinti suoritettiin vaatimustenmukaisuusvakuutukseen perustuen, osoittaen että Industry Canadan tekniset vaatimukset täyttyivät. Se ei edellytä, että Industry Canada hyväksyi laitteen.

Patentit ja muotoilun rekisteröinti vireillä kansainvälisesti

© 2024 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Audio A/S:n rekisteröity tuotemerkki. Kaikki muut mainitut tuotemerkit ovat omistajiensa rekisteröityjä tuotemerkkejä. (Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta).

VALMISTETTU KIINASSA

MODEL: WHB003



Declaration of Conformity can be found on
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity