

# Dell Display Manager für Windows

Version 2.2

Benutzerhandbuch





**HINWEIS:** Ein HINWEIS kennzeichnet wichtige Informationen zur besseren Nutzung Ihres Computers.

**© 2022-2023 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.**

Dell Technologies, Dell und andere Warenzeichen sind Warenzeichen der Dell Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

2023 - 09

Rev. A02

# Inhalt

<b>Überblick</b> .....	<b>6</b>
Systemvoraussetzungen .....	6
<b>Herunterladen und Einrichten von DDM 2.2</b> .....	<b>7</b>
Herunterladen von DDM 2.2 .....	7
Anschluss des Monitors an Ihren Computer .....	7
<b>Vor dem Starten von DDM 2.2</b> .....	<b>8</b>
<b>DDM 2.2 starten</b> .....	<b>9</b>
Menüstarter .....	9
<b>Hauptmenü</b> .....	<b>16</b>
<b>Helligkeit und den Kontrast einstellen</b> .....	<b>18</b>
Einstellen des Zeitplans für Helligkeit und Kontrast .....	19
Einstellen der Auto Funktion für Helligkeit und Kontrast .....	20
Tastaturkürzel zuweisen .....	22
<b>Mehrere Videoeingänge verwalten</b> .....	<b>23</b>
Konfigurieren des PIP/PBP Modus .....	24
Tastaturkürzel zuweisen .....	26
<b>Einstellen des voreingestellten Farbmodus für den Monitor</b> .....	<b>28</b>
Automatische Änderung der Farbvoreinstellung bei Verwendung einer bestimmten Anwendung .....	29
<b>Farbverwaltung</b> .....	<b>31</b>



Automatische Anpassung des ICC Farbprofils basierend auf der Farbvoreinstellung . . . . .	32
Automatischer Wechsel der Farbvoreinstellung bei Änderung des ICC Profils . . . . .	32
Ändern des ICC/ICM Profils in Windows . . . . .	32
<b>Anpassen der Monitoranzeigeeinstellungen . . . . .</b>	<b>33</b>
<b>Organisieren von Fenstern mit Einfache Anordnung . . . . .</b>	<b>34</b>
Layout . . . . .	34
Angepasstes Layout . . . . .	35
Einfache Speicherung . . . . .	39
Einstellungen . . . . .	41
<b>Programmfenster Einrasten verwenden . . . . .</b>	<b>43</b>
<b>Gaming Einstellungen konfigurieren . . . . .</b>	<b>46</b>
<b>KVM einrichten . . . . .</b>	<b>48</b>
KVM Konfiguration ändern . . . . .	51
<b>Einstellungen personalisieren . . . . .</b>	<b>54</b>
Konfiguration des Menüstarters ändern . . . . .	54
Ändern der Konfiguration der DDM starten Hotkeys . . . . .	55
<b>Anwendung von Energiesparfunktionen . . . . .</b>	<b>56</b>
<b>Zurücksetzen der Monitoreinstellungen . . . . .</b>	<b>57</b>
<b>Anwendungseinstellungen importieren/ exportieren . . . . .</b>	<b>58</b>
<b>Zusätzliche Einstellungen . . . . .</b>	<b>62</b>
<b>Hilfe . . . . .</b>	<b>64</b>
<b>Problemlösung . . . . .</b>	<b>65</b>
Verstehen der verschiedenen Zustände von DDM 2.2 . . . . .	65





<b>Dell Monitore, die nicht von DDM 2.2 unterstützt werden . . . . .</b>	<b>66</b>
<b>Unterstützter Dell Monitor kann nicht erkannt werden . .</b>	<b>66</b>
<b>Kompatibilität zwischen DDM 1.x und DDM 2.2 . . . . .</b>	<b>66</b>
<b>Weitere Informationen zur Fehlerbehebung . . . . .</b>	<b>67</b>
<b>DDM 2.2 verbessern . . . . .</b>	<b>68</b>
<b>Aktualisieren der DDM 2.2 Software und der Monitor-Firmware . . . . .</b>	<b>69</b>
<b>    Aktualisierung der Firmware des Monitors . . . . .</b>	<b>70</b>




# Überblick

Dell Display Manager 2.2 (DDM 2.2) ist eine Windows Anwendung, mit der Sie einen oder mehrere Monitore verwalten können.

Mit DDM 2.2 können Sie die Monitoreinstellungen konfigurieren, die Energieeinstellungen steuern, Anwendungen in verschiedenen Bildschirmlayouts organisieren und weitere Funktionen auf unterstützten Dell Monitoren nutzen.


Nach der Installation von DDM 2.2 wird es bei jedem Neustart des Computers ausgeführt. In der Systemleiste steht ein Schnellzugriffssymbol zur Verfügung, das Informationen über angeschlossene Monitore enthält, wenn Sie mit dem Mauszeiger über das DDM Symbol fahren.

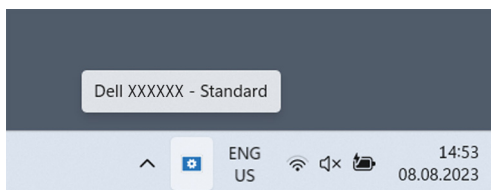


## Systemvoraussetzungen

DDM 2.2 unterstützt die folgenden x86-basierenden Windows Versionen:

- Windows 10 Build 17763 und höher
- Windows 11

 **HINWEIS:** Einige Funktionen sind hardwareabhängig. Informationen zu den verfügbaren Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Monitors.

 **HINWEIS:** Die Screenshots in diesem Dokument dienen nur zur Veranschaulichung. Einige Funktionen werden von Ihrem Monitor möglicherweise nicht unterstützt.




# Herunterladen und Einrichten von DDM 2.2

## Herunterladen von DDM 2.2

1. Suchen Sie nach dem Namen Ihres Monitormodells, oder geben Sie ihn unter <https://www.dell.com/support> ein.
2. Laden Sie DDM 2.2 für Windows aus der Liste der Downloads herunter und installieren Sie ihn auf Ihrem Computer.  
Sie können auch <https://www.dell.com/support/ddm> besuchen und die Software von der Webseite herunterladen. Die Dell Support Webseite erkennt das Betriebssystem des Computers und der Download-Link für Dell Display Manager 2.2 wird angezeigt, wenn Sie von einem Windows Computer aus browsen. Alternativ können Sie Windows in der Dropdown-Liste Betriebssystem auswählen.

## Anschluss des Monitors an Ihren Computer

1. Schließen Sie den Monitor an Ihren Computer an, indem Sie die im Benutzerhandbuch des Monitors angegebenen Schritte befolgen.


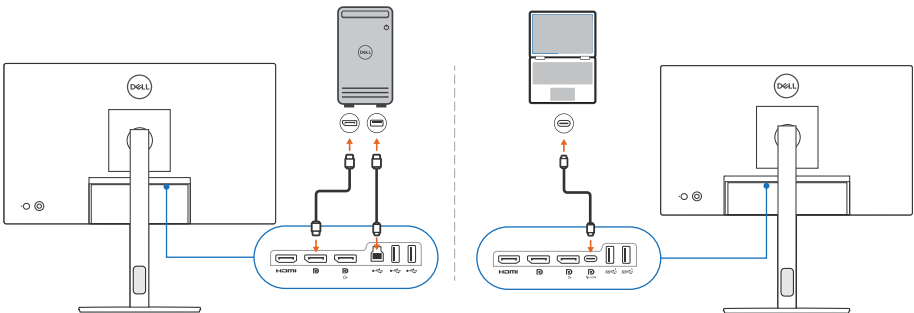


**HINWEIS:** Die Anschlussdiagramme dienen nur zu Illustrationszwecken. Vollständige Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Monitors.



# Vor dem Starten von DDM 2.2

Bevor Sie DDM 2.2 starten, wählen Sie **Weiteres** im Bildschirmmenü (OSD) des Monitors aus und vergewissern Sie sich, dass die **DDC/CI** Funktion auf **An** gestellt ist.

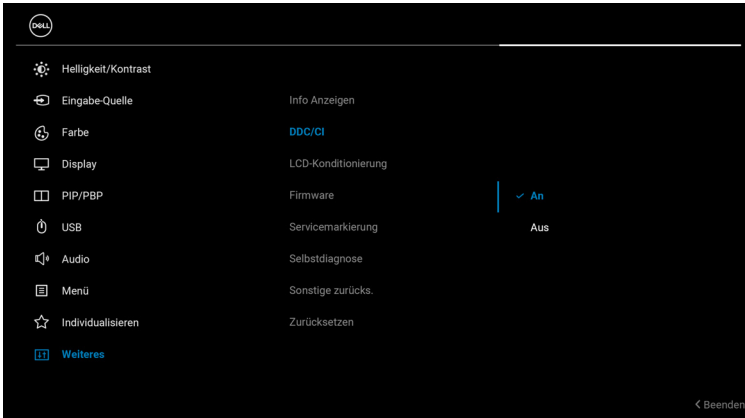


 **HINWEIS:** Nur **Einfache Anordnung** ist aktiviert, wenn die **DDC/CI** Funktion auf **Aus** gestellt ist.



# DDM 2.2 starten

## Menüstarter

Klicken Sie auf das DDM 2.2 Symbol in der Taskleiste, um das **Menüstarter** Fenster zu öffnen. Wenn mehrere Dell Monitore an den Computer angeschlossen sind, können Sie einen beliebigen Monitor aus der Dropdown-Liste auswählen, um die Einstellungen des Monitors zu steuern. Alternativ können Sie den Menüstarter auch über das Programmmenü öffnen.

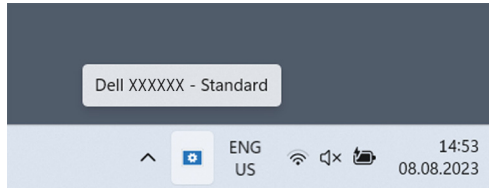


Das **Menüstarter** Fenster bietet schnellen Zugriff auf die folgenden häufig verwendeten Funktionen:


- ♦ **Helligkeit/Kontrast**
- ♦ **Farbe**
- ♦ **Anzeigen**
- ♦ **Einfache Anordnung**
- ♦ **KVM (optional)**
- ♦ **Gaming (optional)**





## Helligkeit/Kontrast

Hier können Sie die Helligkeit und den Kontrast (oder die Leuchtdichte) des ausgewählten Modells einstellen. Wenn Sie mehrere Monitore haben, wählen Sie den Monitor aus der Dropdown-Liste aus oder bewegen Sie das Dialogfeld zu dem Monitor, den Sie anpassen möchten.

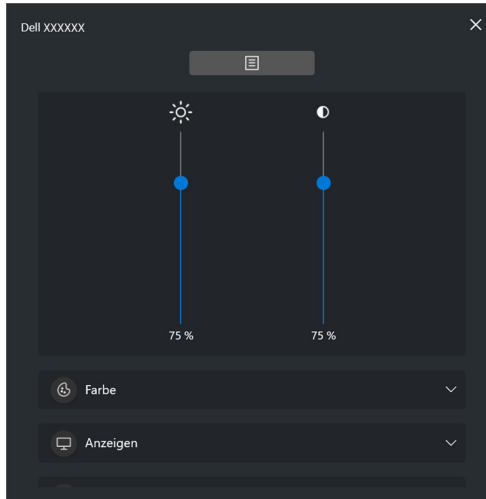


 **HINWEIS:** Der Mindestwert der Kontrasteinstellung ist auf 25% festgelegt, um die Sichtbarkeit auf dem Bildschirm zu erhalten.

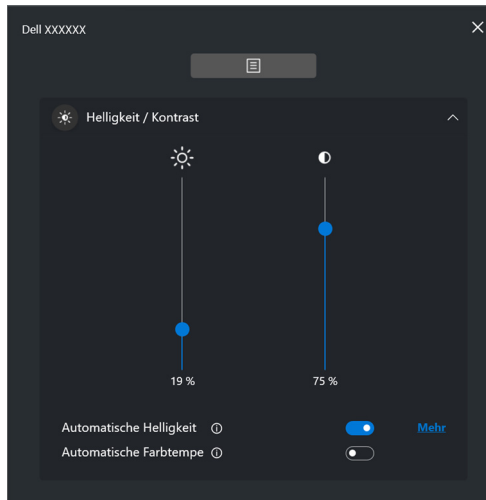


 **HINWEIS:** Die Auto Funktion ist bei Monitoren verfügbar, die mit einem Umgebungslichtsensor ausgestattet sind.

## Farbe

Ändern Sie die Farbvoreinstellung, um sie an die Vorlieben des Benutzers auf dem Bildschirm anzupassen. Klicken Sie für weitere Einstellungen auf **Mehr**.

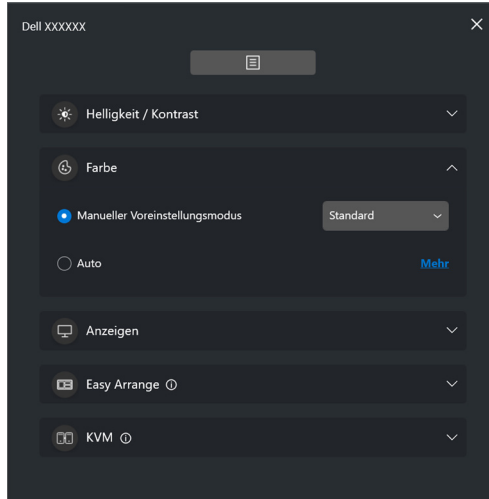


 **HINWEIS:** Weitere Informationen finden Sie unter [Automatische Änderung der Farbvoreinstellung bei Verwendung einer bestimmten Anwendung](#).



## Anzeigen


Hier können Sie die Auflösung und die Bildwiederholrate des ausgewählten Monitors einstellen. Klicken Sie für weitere Einstellungen auf **Mehr**.

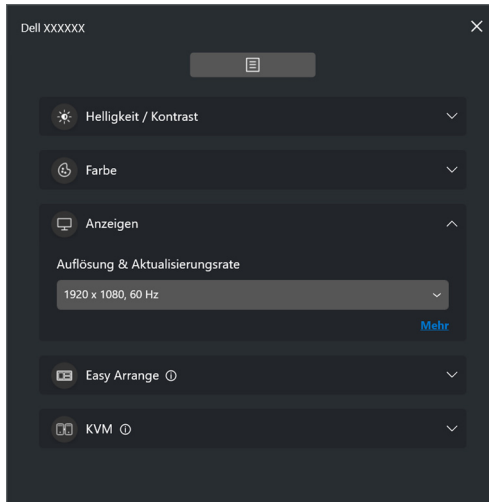




## Einfache Anordnung

Eine Liste der empfohlenen oder kürzlich verwendeten Layouts und einfache Speicherprofile wird wie in der folgenden Abbildung dargestellt zur schnellen Auswahl angezeigt. Mit der Funktion **Benutzerdefiniertes Layout** können Sie die aktuelle Fensteranordnung auf dem Bildschirm als ein benutzerdefiniertes Layout speichern.

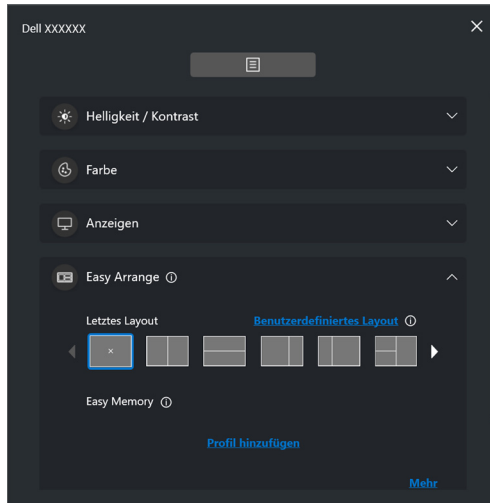


## KVM

Nachdem Sie den KVM eingerichtet haben, können Sie Tastatur und Maus zwischen den Computern umschalten. Lesen Sie den Abschnitt [KVM einrichten](#) zur Verwendung des **Einrichtungsassistenten**.

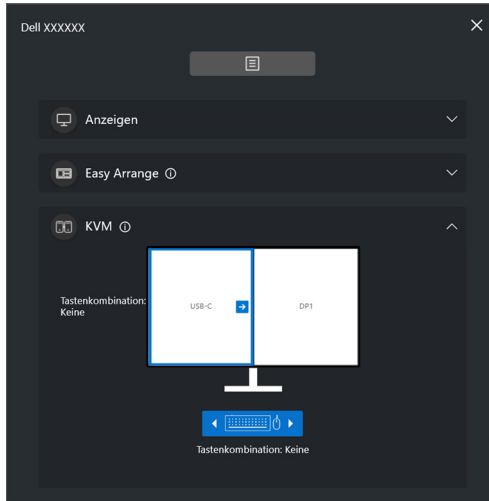

## Gaming

Bei Monitoren, die Sichtmodus unterstützen, können Sie die Sichtmodus über die **Gaming** auswählen und umschalten.

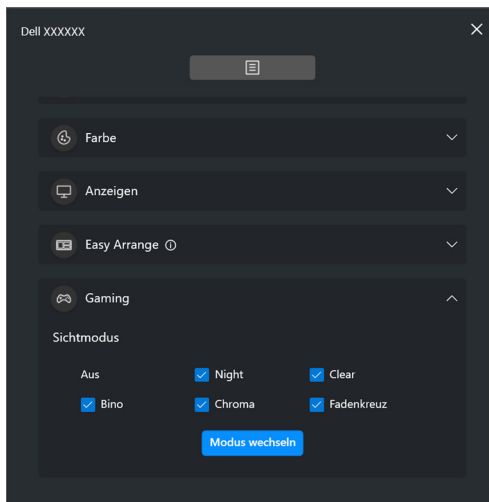


<b>Merkmal</b>	<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>
Schnellzugriff auf DDM	Tastaturkürzel zum Starten des Menüstarter Fensters	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurieren Sie Ihren bevorzugten Hotkey (z.B. <b>Alt+M</b>) zum Starten des <b>Menüstarter</b>.</li> <li>• Wählen Sie <b>Personalisieren</b>, um Ihren bevorzugten Hotkey anzupassen.</li> </ul>
	Wählen Sie den Monitor, wenn mehrere Monitore angeschlossen sind, oder ziehen Sie die Benutzeroberfläche auf den Monitor, den Sie steuern möchten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn mehr als ein Monitor angeschlossen ist, können Sie den Monitor aus der Dropdown-Liste auswählen oder die Benutzeroberfläche einfach auf den Monitor ziehen, den Sie steuern möchten.</li> <li>• Wenn der Monitor ausgewählt ist, erscheint das Monitorsymbol mit dem Modellnamen auf dem jeweiligen Monitorbildschirm, um den ausgewählten Monitor anzuzeigen.</li> <li>• Drücken Sie <b>Alt+M</b>, um den <b>Menüstarter</b> des Monitors aufzurufen, auf dem sich der Mauszeiger befindet.</li> <li>• Wenn mehr als ein Monitor angeschlossen ist, drücken Sie den konfigurierten Hotkey für einen ausgewählten Monitor, auf dem sich der Mauszeiger befindet.</li> </ul>




# Hauptmenü

Starten Sie DDM 2.2 mit einer der folgenden Methoden:


- Klicken Sie in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das **DDM** Symbol und wählen Sie **Dell Display Manager öffnen**.

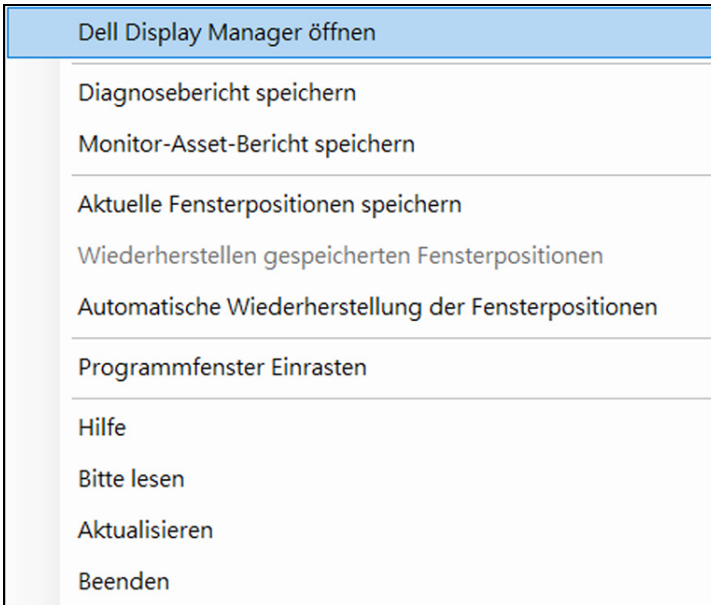

- Klicken Sie auf das **DDM** Symbol im **Menüstarter** Fenster.

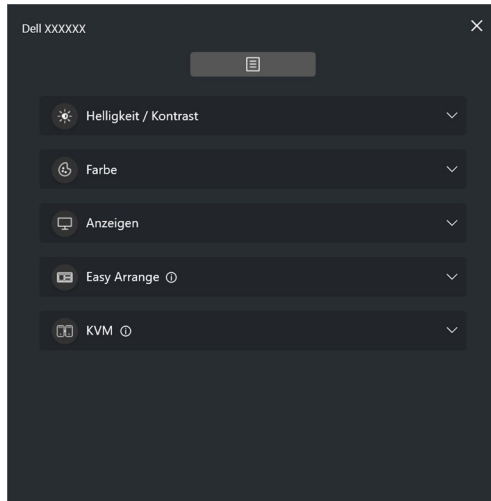


Das Menüsystem bietet eine Reihe von Menüs und Untermenüs zur Einstellung der DDM 2.2 Funktionen.

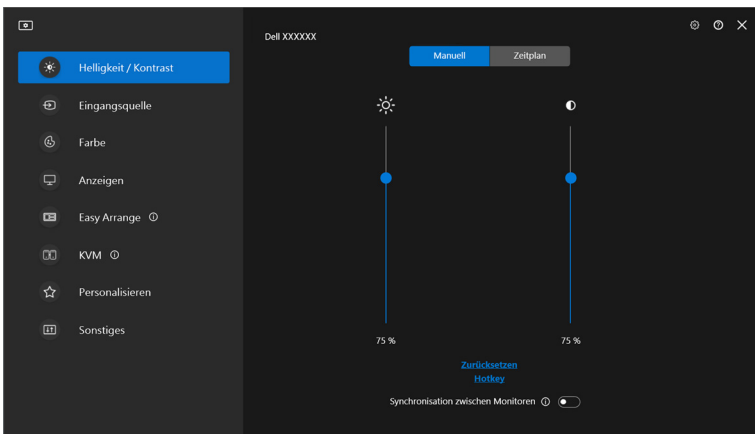


# Helligkeit und den Kontrast einstellen


Wählen Sie im DDM 2.2 Menü die Option **Helligkeit/Kontrast**, um die Helligkeits- und Kontrastwerte zu ändern.

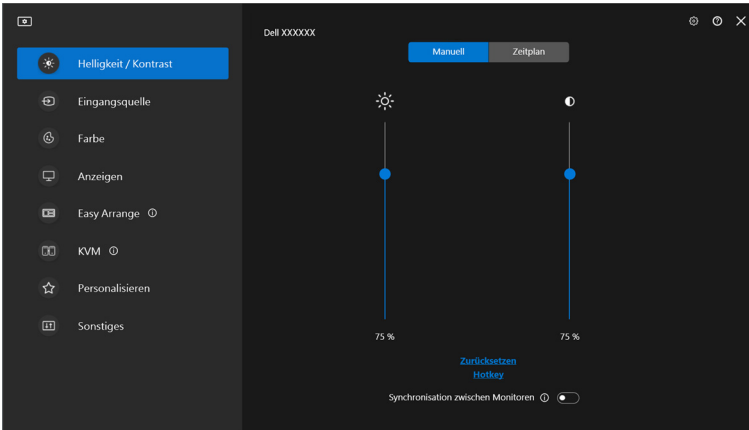

Merkmal	Funktion	Beschreibung
Helligkeit/ Kontrast	Manuell	Stellt die Helligkeit und den Kontrast des Monitors manuell ein.
	Zeitplan	Passen Sie die Helligkeit und den Kontrast schrittweise an das von Ihnen konfigurierte Tag/ Nacht Profil an.
	Auto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Automatische Anpassung der Helligkeit oder Farbtemperatur durch den Umgebungslichtsensor des Monitors, wenn die entsprechende Option aktiviert ist.</li><li>• Sie können einen primären Monitor angeben, um die Helligkeit und/oder Farbtemperatur mit den anderen Monitoren zu synchronisieren.</li></ul>
	Hotkey	Weisen Sie eine Tastenkombination zu, um Helligkeit und Kontrast einzustellen.
	Synchronisation zwischen Monitoren	Aktivieren Sie diese Funktion, um die Helligkeits-, Kontrast- und Farbvoreinstellungen auf die angeschlossenen Monitore anzuwenden.




 **HINWEIS:** Die Synchronisation der Monitorsteuerung ist nur verfügbar, wenn zwei oder mehr Monitore mit der gleichen Helligkeits-/Kontrasteinheit angeschlossen sind.

 **HINWEIS:** Der Mindestwert der Kontrasteinstellung ist auf 25% festgelegt, um die Sichtbarkeit auf dem Bildschirm zu erhalten.


## Einstellen des Zeitplans für Helligkeit und Kontrast


Wählen Sie die Registerkarte **Zeitplan**, um den Zeitplan für Helligkeit und Kontrast entsprechend dem von Ihnen konfigurierten Tag/Nacht Profil einzustellen.

1. Wählen Sie die Registerkarte **Zeitplan** im Menü **Helligkeit/Kontrast**. Stellen Sie die Helligkeit und den Kontrast ein, indem Sie die Schieberegler nach oben oder unten bewegen. Die Werte des Standardprofils folgen den aktuellen Einstellungen des Monitors. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen**, um das Profiltiming zu konfigurieren oder eine Vorschau des Profilübergangseffekts anzuzeigen.

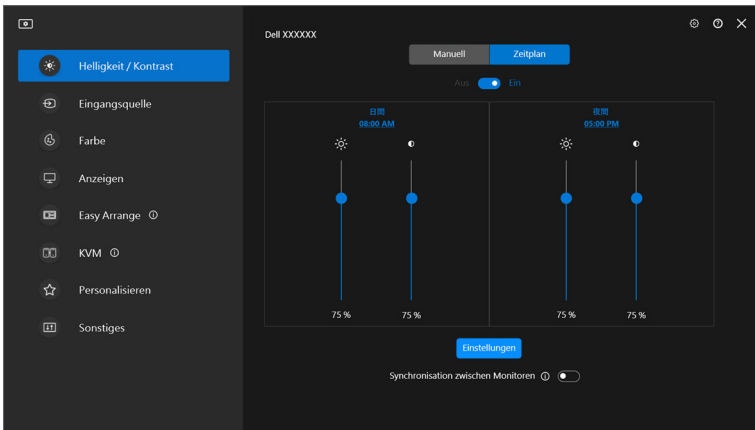


2. Stellen Sie die Startzeit und die Dauer für die **Tag** und **Nacht** Zeit ein. Klicken Sie auf **Schließen**, um zu speichern und das Menü zu verlassen.

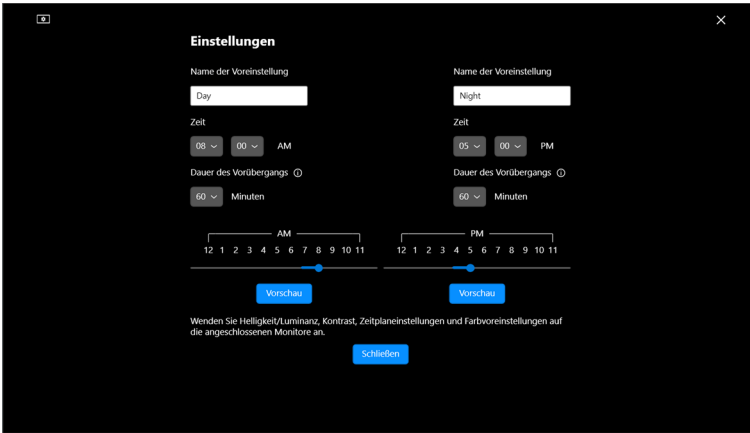


 **HINWEIS:** Die Zeitplanfunktion ist bei Monitoren verfügbar, die nicht mit einem Umgebungslichtsensor ausgestattet sind.

## Einstellen der Auto Funktion für Helligkeit und Kontrast

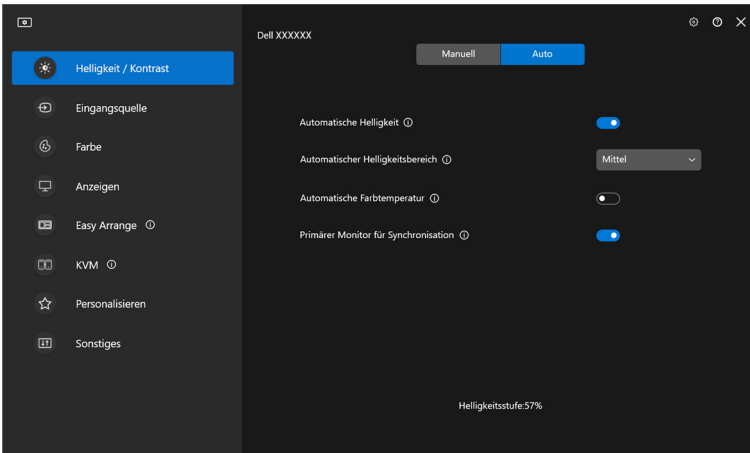




<b>Merkmal</b>	<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>
Auto	Automatische Helligkeit	Schaltet die <b>Automatische Helligkeit</b> ein. Die Helligkeitseinstellung des Monitors wird automatisch entsprechend dem Umgebungslicht angepasst.
	Automatischer Helligkeitsbereich	Wenn <b>Automatische Helligkeit</b> eingeschaltet ist, können Sie die <b>Automatischer Helligkeitsbereich</b> von <b>Automatische Helligkeit</b> einstellen. <b>HINWEIS:</b> Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn <b>Automatische Helligkeit</b> ausgeschaltet ist.
	Automatische Farbtemperatur	Schaltet die <b>Automatische Farbtemperatur</b> ein. Die RGB Farbeinstellungen des Monitors werden automatisch entsprechend dem Umgebungslicht angepasst.
	Primärer Monitor für Synchronisation	Aktiviert <b>Primärer Monitor für Synchronisation</b> , wenn Sie mehrere Dell Monitore angeschlossen haben, die diese Funktion unterstützen, und Sie möchten, dass die anderen Monitore ihre Helligkeits- oder RGB-Einstellungen entsprechend den vom Primärmonitor erkannten Umgebungslichtbedingungen anpassen. <b>HINWEIS:</b> Wenn <b>Automatische Helligkeit</b> und <b>Automatische Farbtemperatur</b> ausgeschaltet sind, ist <b>Primärer Monitor für Synchronisation</b> nicht verfügbar.

 **HINWEIS:** Die Auto Funktion ist bei Monitoren verfügbar, die mit einem Umgebungslichtsensor ausgestattet sind.



## Tastaturkürzel zuweisen

Klicken Sie im **Helligkeit/Kontrast** Menü auf **Hotkey** und weisen Sie eine Tastenkombination zu, um Helligkeit und Kontrast einzustellen.

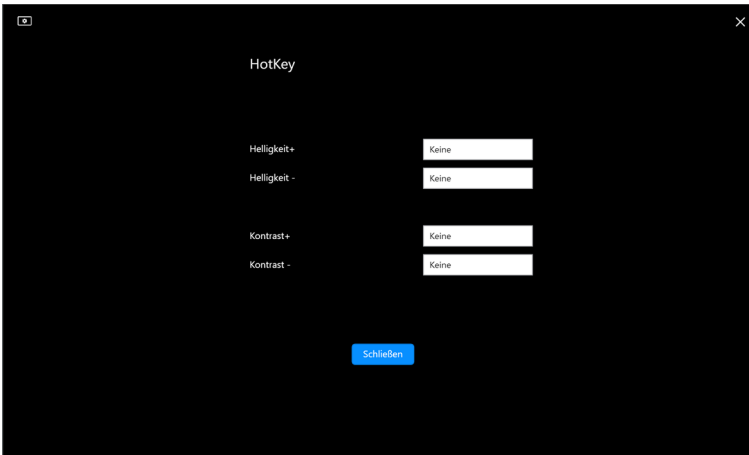


Wenn mehrere Monitore angeschlossen sind, werden die konfigurierten Hotkeys über die Monitore hinweg synchronisiert. Bewegen Sie die Maus über den gewünschten Monitor, um die Anpassungen für Helligkeit/Kontrast oder Luminanz auszulösen.




# Mehrere Videoeingänge verwalten

Mit dem Menü **Eingangsquelle** können Sie mehrere Videoeingänge verwalten, die an Ihren Dell Monitor angeschlossen sind. Dies macht den Wechsel von Eingängen bei der Arbeit mit mehreren Computern ganz einfach.

Unter **Allgemein** werden alle an Ihrem Monitor verfügbaren Videoeingänge angezeigt. Sie können jedem Eingang einen Namen und einen USB Upstream-Port zuweisen.

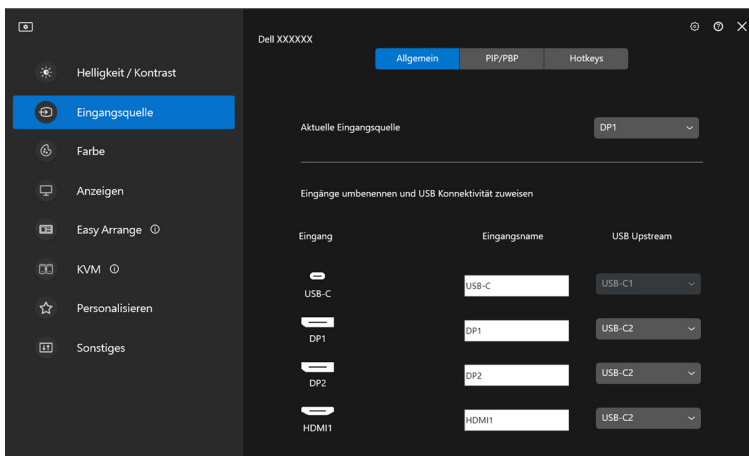


 **HINWEIS:** Weitere Informationen zu den verfügbaren Eingängen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Monitors.





## Konfigurieren des PIP/PBP Modus

1. Klicken Sie auf den **PIP/PBP** Modus, um die Funktion des geteilten Bildschirms bei den unterstützten Modellen zu aktivieren.
2. Klicken Sie auf **Positionen wechseln**, um die PIP Position zu ändern.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Eingang 1** den Haupteingang und anschließend in der Dropdown-Liste **Eingang 2** den Subeingang aus, um den Haupt- oder Subeingang zu wechseln.
4. Klicken Sie auf **USB wechseln**, um den USB Upstream-Port zu wechseln, der mit den aktiven Eingangsquellen verbunden ist.

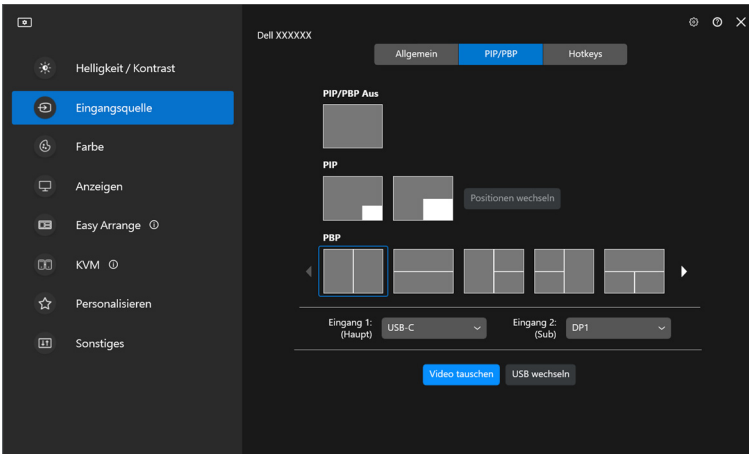

5. Klicken Sie auf **Video tauschen**, um die Eingangquellen zu tauschen.

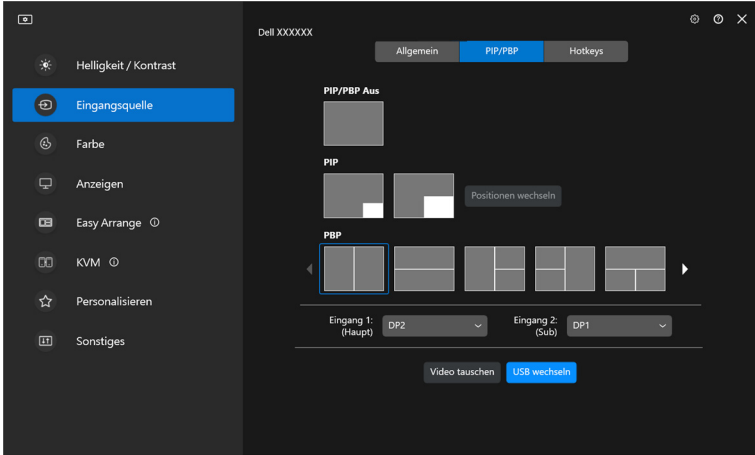


 **HINWEIS:** Weitere Informationen zu den verfügbaren PIP/PBP Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Monitors.




## Tastaturkürzel zuweisen

Sie können Tastaturkürzel für den schnellen Zugriff auf die Funktionen der **Eingangsquelle** zuweisen.

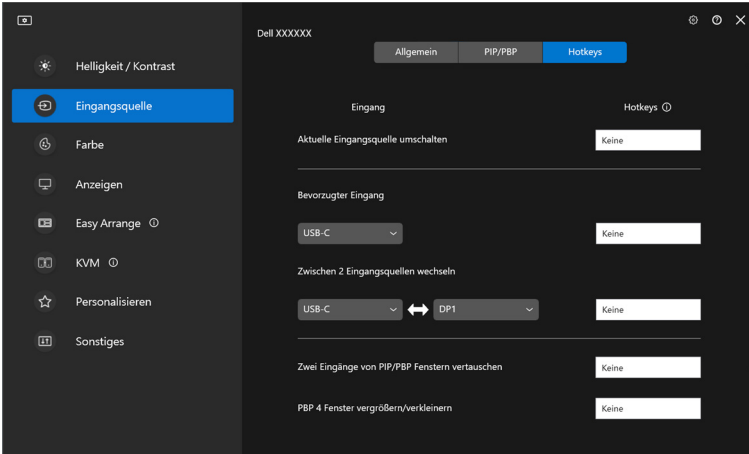


Alternativ können Sie die Eingangsquelle auch aus der Dropdown-Liste **Aktuelle Eingangsquelle** auswählen.

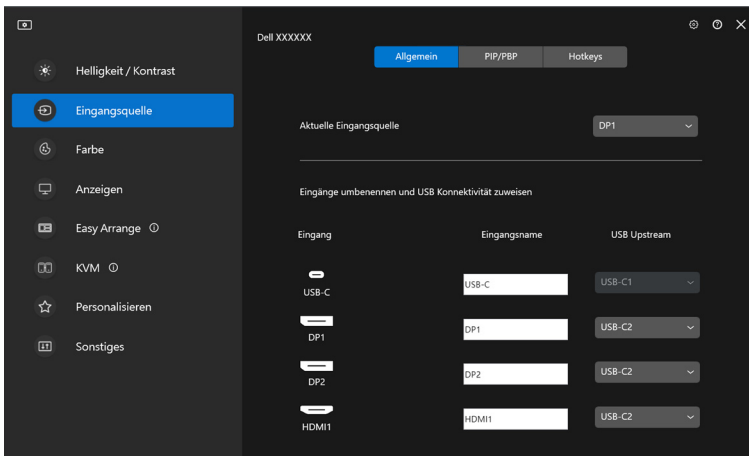


<b>Merkmal</b>	<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>
Hotkeys	Aktuelle Eingangsquelle umschalten	Konfigurieren Sie Ihren bevorzugten Hotkey (z.B. <b>Alt+C</b> ), um zwischen den Eingangsquellen umzuschalten.
	Bevorzugter Eingang	Konfigurieren Sie Ihren bevorzugten Hotkey, um zu Ihrer bevorzugten Eingangsquelle umzuschalten.
	Zwischen 2 Eingangsquellen wechseln	Konfigurieren Sie Ihren bevorzugten Hotkey (z.B. <b>Alt+I</b> ), um zwischen den beiden häufig verwendeten Eingangsquellen umzuschalten.
	Zwei Eingänge von PIP/PBP Fenstern vertauschen	Konfigurieren Sie Ihren bevorzugten Hotkey (z.B. <b>Alt+W</b> ), um den PIP/PBP Haupt- und Subeingang zu vertauschen.
	PBP 4 Fenster vergrößern/verkleinern	Konfigurieren Sie Ihren bevorzugten Hotkey (z.B. <b>Alt+Z</b> ), um das PBP Fenster zu vergrößern/verkleinern.
	PIP Position ändern	Konfigurieren Sie Ihren bevorzugten Hotkey (z.B. <b>Alt+Q</b> ), um die PIP Position zu ändern.
	Underscan	Konfigurieren Sie Ihren bevorzugten Hotkey (z.B. <b>Alt+A</b> ), um Underscan zu aktivieren oder zu deaktivieren.

**HINWEIS:** Die Underscan Funktion wird nur auf den folgenden Modellen unterstützt:

- **Dell U4320Q**
- **Dell U4323QE**

 **HINWEIS:** Weitere Informationen zu den verfügbaren PIP/PBP Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Monitors.


 **HINWEIS:** Wenn mehrere Monitore angeschlossen sind, werden die konfigurierten Hotkeys zur Vereinfachung der Bedienung zwischen den Monitoren synchronisiert. Bewegen Sie zum Auslösen der Funktion für den ausgewählten Monitor die Maus auf den Monitor und drücken Sie den Hotkey.



# Einstellen des voreingestellten Farbmodus für den Monitor

Im Menü **Farbe** können Sie einen Farbvoreinstellungsmodus mit einer Anwendung verknüpfen. Wenn Sie **Automatischer Modus** wählen, schaltet DDM 2.2 automatisch auf den entsprechenden Farbvoreinstellungsmodus um, wenn die zugehörige Anwendung aktiviert wird. Der mit einer bestimmten Anwendung verknüpfte Farbvoreinstellungsmodus kann auf jedem angeschlossenen Monitor identisch sein oder sich für jeden Monitor unterscheiden.

Wenn Sie der Zuweisungsliste eine neue Anwendung hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Anwendung hinzufügen**, um Anwendungen auszuwählen, oder ziehen Sie sie aus der **Windows Programme/Desktop** Liste in die aktuelle Liste. Wählen Sie den Farbvoreinstellungsmodus aus der Dropdown-Liste für jede Anwendung, um die Voreinstellung den Anwendungen zuzuordnen.

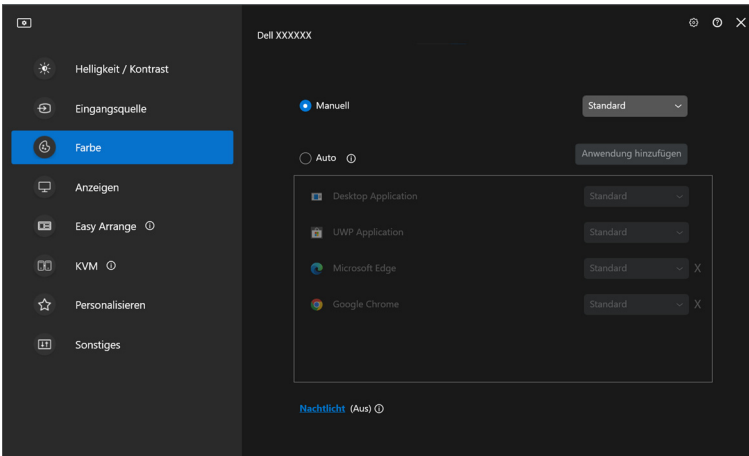





Merkm al	Funktion	Beschreibung
Farbe	Manuell	Wählen Sie den Farbvoreinstellungsmodus manuell über die Benutzeroberfläche aus.
	Auto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivieren Sie diese Funktion, um den Farbvoreinstellungsmodus automatisch zu aktivieren, wenn die zugehörige Anwendung als aktives Fenster ausgewählt wird.</li> <li>• Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, um einer Anwendung einen voreingestellten Modus zuzuweisen.</li> </ul>
	Nachtlicht	Ändern Sie die Einstellung für das Nachtlicht.

## Automatische Änderung der Farbvoreinstellung bei Verwendung einer bestimmten Anwendung


1. Wählen Sie **Auto**.
2. Klicken Sie auf **Anwendung hinzufügen**.

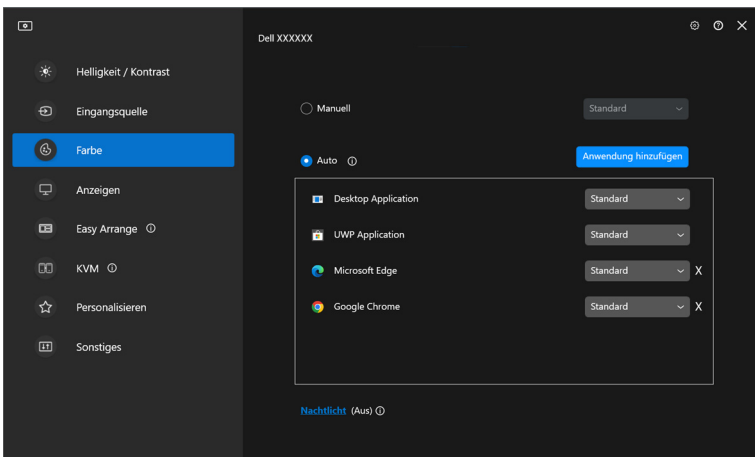

3. Wählen Sie die gewünschten Anwendungen und klicken Sie auf **OK**.

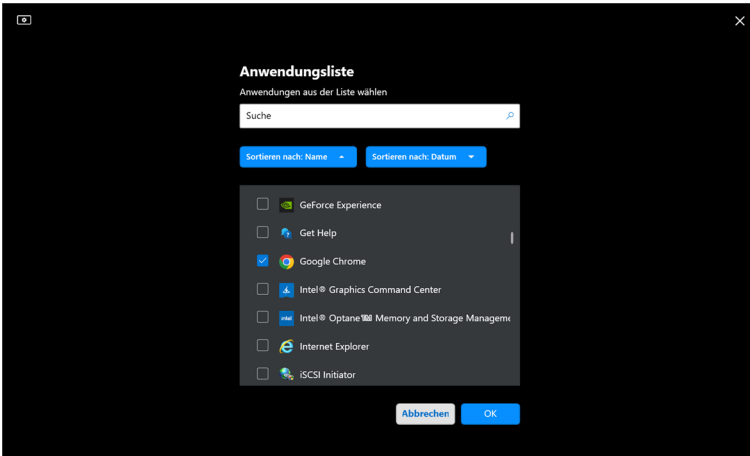

4. Wählen Sie die gewünschte Farbvoreinstellung, wenn Sie die Anwendung verwenden.

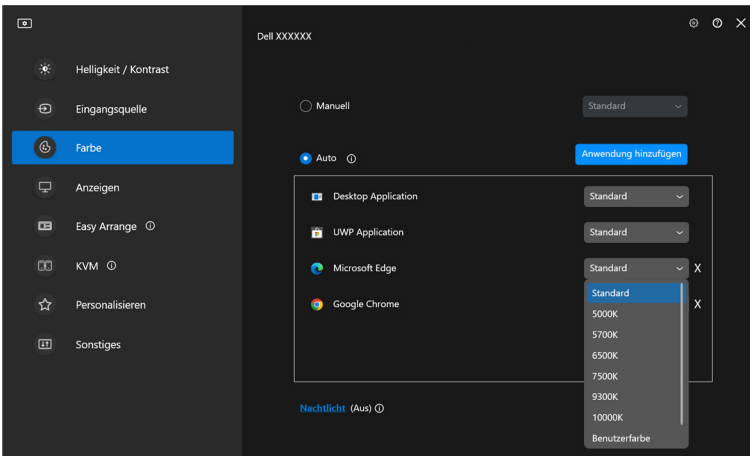



**HINWEIS:** Der Farbvoreinstellungsmodus unterstützt keine Batch- Dateien, Skripte, Verknüpfungen und nicht ausführbare Dateien wie z.B. ZIP-Archive oder gepackte Dateien.



# Farbverwaltung

Diese Funktion sorgt für ein optimales Farberlebnis, indem sie den Farbraum des Monitors an das ICC (International Color Consortium) Profil anpasst.

Bei den unterstützten Dell Modellen sind die Optionen der **Farbverwaltung** durch Drücken der Schaltfläche **Erweitert** im Menü **Farbe** verfügbar. Sie können wählen zwischen **Automatische Anpassung des ICC Farbprofils basierend auf der Farbvoreinstellung** oder **Automatischer Wechsel der Farbvoreinstellung bei Änderung des ICC Profils**.

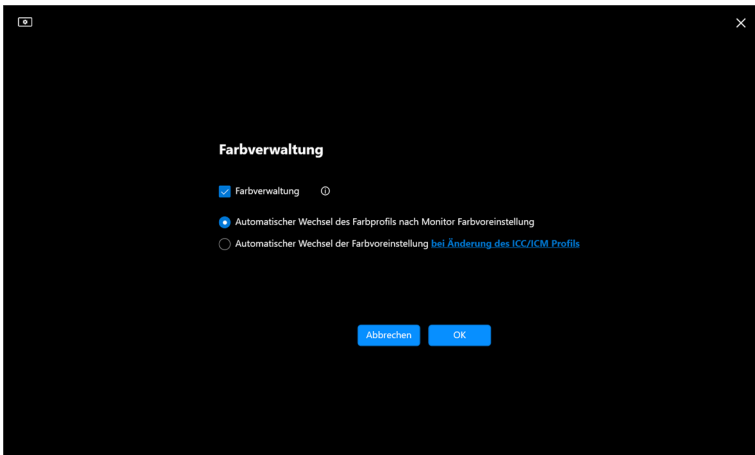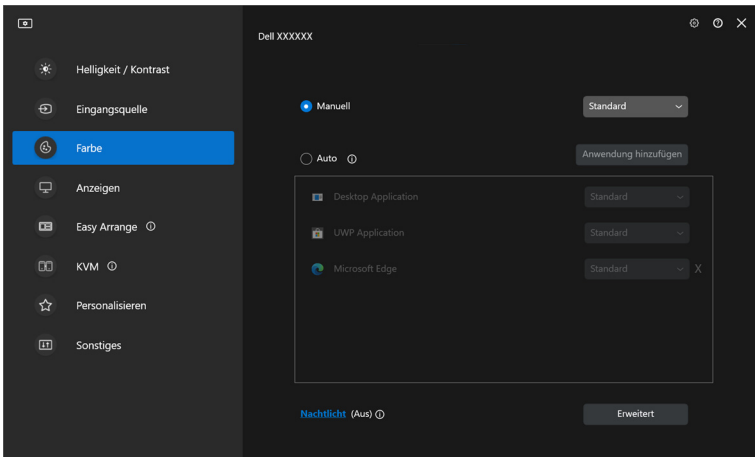

# Automatische Anpassung des ICC Farbprofils basierend auf der Farbvoreinstellung

Das entsprechende ICC Profil in Windows wird geändert, wenn Sie die Farbvoreinstellung über das OSD-Menü des Monitors ändern.


## Automatischer Wechsel der Farbvoreinstellung bei Änderung des ICC Profils

Die entsprechende Farbvoreinstellung wird auf dem Monitor eingestellt, wenn Sie das ICC Profil in Windows ändern. Sie können auf den ICC Profil Link klicken, um das für den Monitor installierte Farbprofil hinzuzufügen.

 **HINWEIS:** Derzeit wird diese Funktion nicht unterstützt, wenn die Anzeige auf einen externen Monitor beschränkt ist.


## Ändern des ICC/ICM Profils in Windows

Wählen Sie ein Farbprofil aus der Dropdown-Liste **Farbprofil** in den **Bildschirm** Einstellungen.

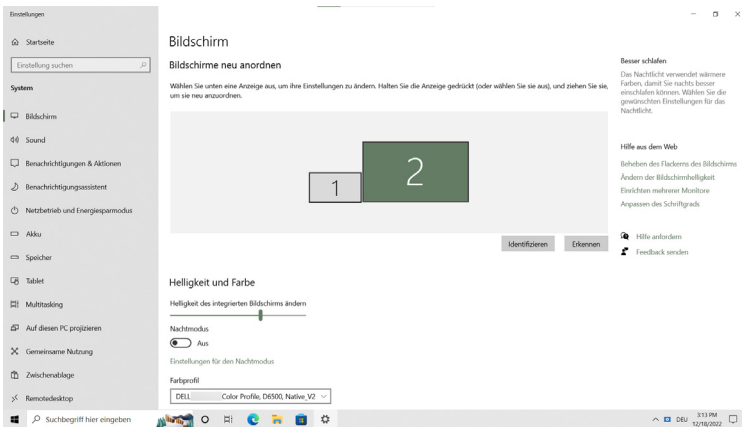


# Anpassen der Monitoranzeigeeinstellungen

Wählen Sie im DDM 2.2 Menü die Option **Anzeigen**, um die allgemeinen Monitoreinstellungen zu ändern.

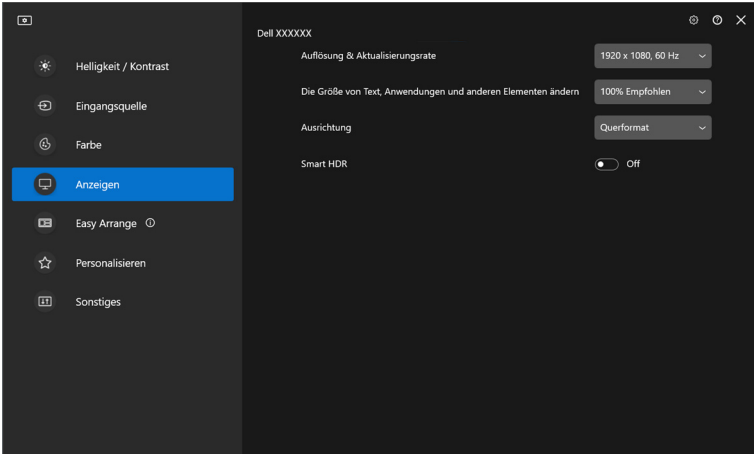

Merkmal	Funktion	Beschreibung
Anzeigen	Auflösung & Aktualisierungsrate	Passen Sie die Auflösung und die Aktualisierungsrate der Anzeigeeinstellung an.
	Die Größe von Text, Anwendungen und anderen Elementen ändern	Skalieren Sie die Komponente der Benutzeroberfläche nach oben oder unten.
	Ausrichtung	Ändern Sie die Ausrichtung der Betriebssystemanzeige des Monitors. <b>HINWEIS:</b> Bei Monitoren, die eine Änderung der Ausrichtung über den DDM unterstützen, ändert sich die Einstellung für die Ausrichtung des Monitor OSD entsprechend.
	Smart HDR	Schalten Sie HDR für den Monitor und die Anzeigeeinstellungen ein/aus.

 **HINWEIS:** Die Smart HDR Funktion ist nur für Monitore verfügbar, die diese Funktion unterstützen.




# Organisieren von Fenstern mit Einfache Anordnung

Das **Einfache Anordnung** Menü vereinfacht die Anzeige der Anwendungen in den Fenstern auf Ihrem Monitor.

## Layout


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Fenster anzuordnen:

1. Wählen Sie eines der vordefinierten Layouts, um den Bildschirm virtuell in mehrere Zonen zu unterteilen.
2. Ziehen Sie die Anwendung in die ausgewählte Zone, um sie in der Zone zu positionieren. Die Anwendung rastet an der ausgewählten Zone ein.

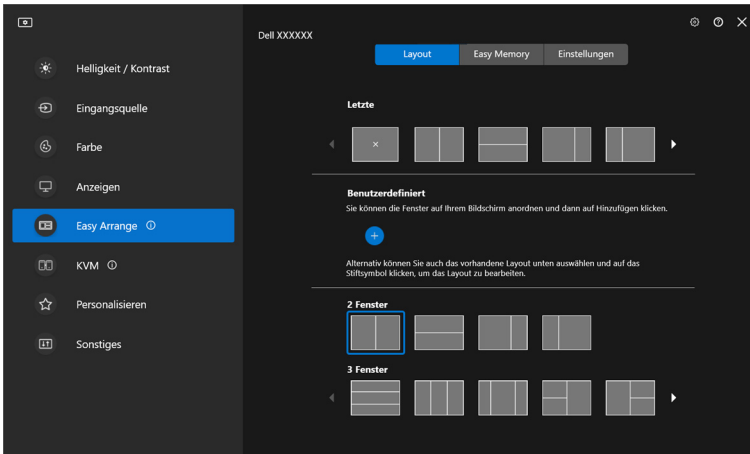

Querformat der **Einfache Anordnung** Layouts



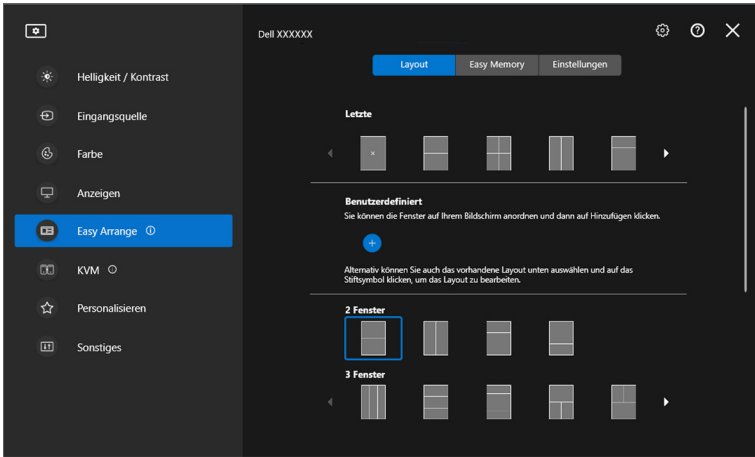


Der Hochformatmodus der **Einfache Anordnung** Layouts wird angezeigt, wenn Sie den Monitor drehen


## Angepasstes Layout

Sie können ein neues benutzerdefiniertes Layout nach Ihren Wünschen hinzufügen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein vorhandenes Layout anzupassen:


1. Ordnen Sie die Fenster auf Ihrem Bildschirm an, und klicken Sie dann auf das + Symbol. Das Layout wird entsprechend Ihrer Fensteranordnung eingestellt.

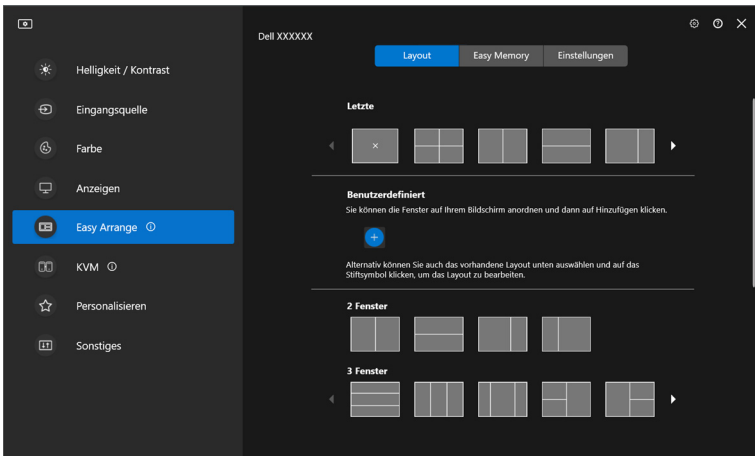

2. Wählen Sie im Speichern Dialog einen Layoutnamen für das neue Layout.

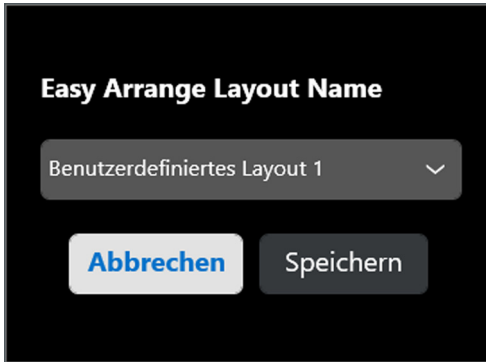


3. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Anpassung abzuschließen.

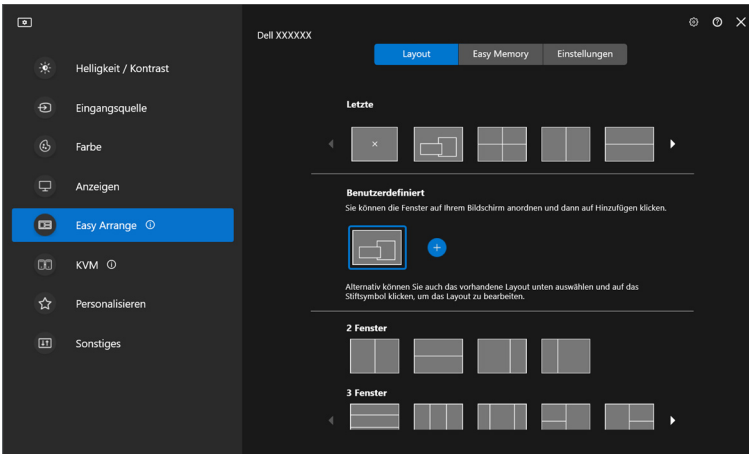




Sie können auch jedes vorhandene Layout nach Ihren Wünschen bearbeiten. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein vorhandenes Layout anzupassen:


1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Layout, das Sie anpassen möchten, und klicken Sie auf das Stiftsymbol.

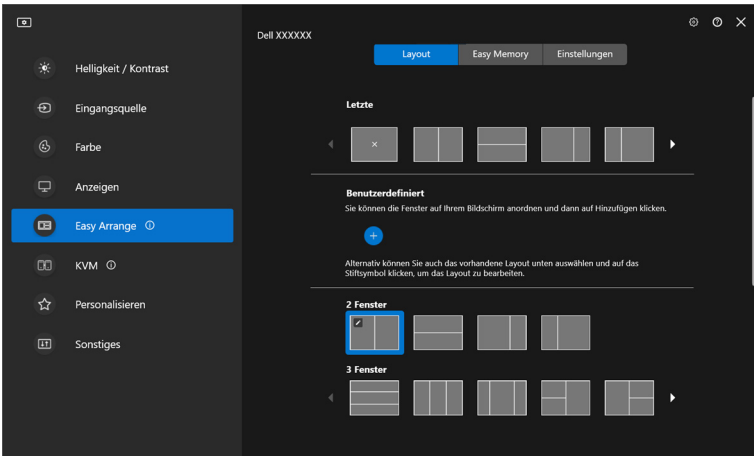


2. Das Layout mit ROTEN Rasterlinie wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie auf die ROTE Rasterlinie, um das Layout anzupassen.

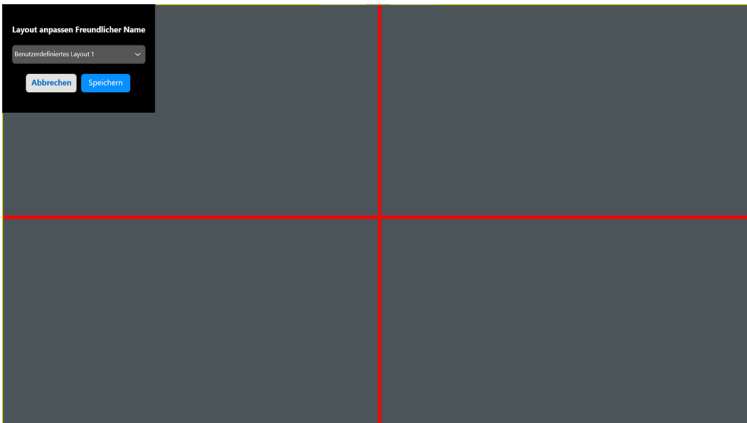

3. Die ROTE Rasterlinie ändert sich in eine GRÜNE Linie, wenn Sie die Linie ziehen, um die Größe des Layouts anzupassen. Lassen Sie die Linie los, wenn Sie fertig sind.

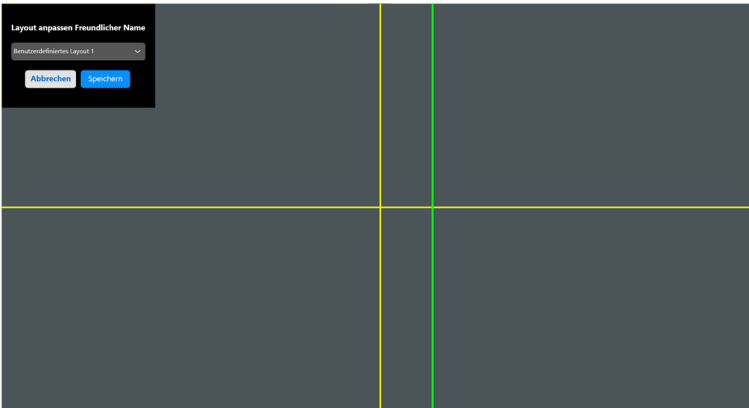

4. Wählen Sie im Speichern Dialog einen Layoutnamen für das neue Layout.

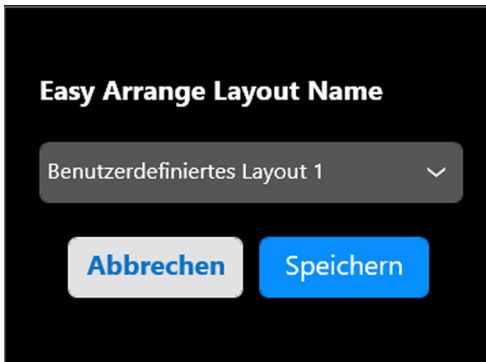


5. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Anpassung abzuschließen.




# Einfache Speicherung

**Einfache Speicherung** ermöglicht es dem Benutzer, Anwendungen oder Dateien in ihrer jeweiligen Partition in verschiedenen Profilen zu speichern und sie manuell, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder beim Systemstart wiederherzustellen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Profil zu erstellen und es zu starten:


1. Klicken Sie auf **+**, um ein neues Profil zu erstellen.

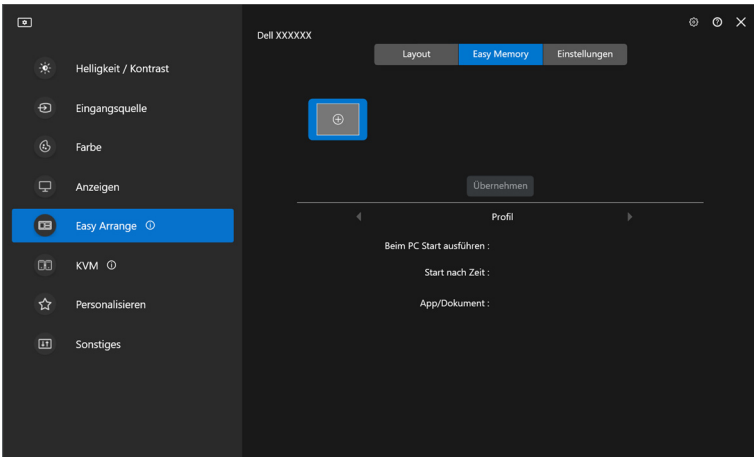


2. Geben Sie den Profilnamen ein und wählen Sie ein Layout. Klicken Sie auf **Weiter**.

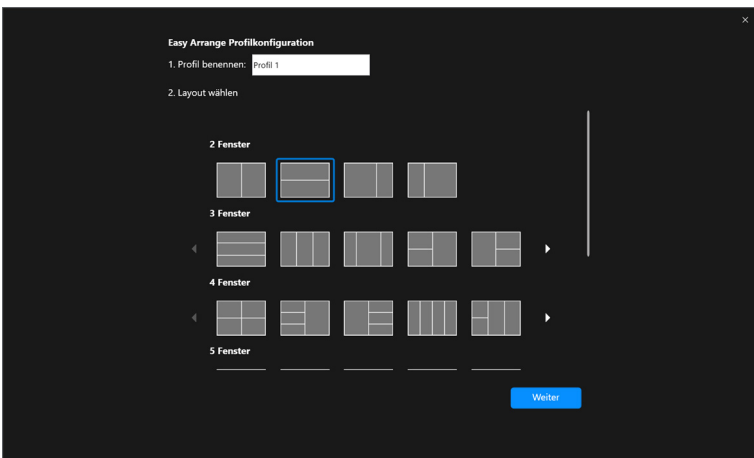

3. Weisen Sie die Anwendung oder Datei zu, die in jeder Partition angezeigt werden soll, indem Sie auf **+** klicken oder die Datei in die Partition ziehen. Klicken Sie auf **Weiter**.

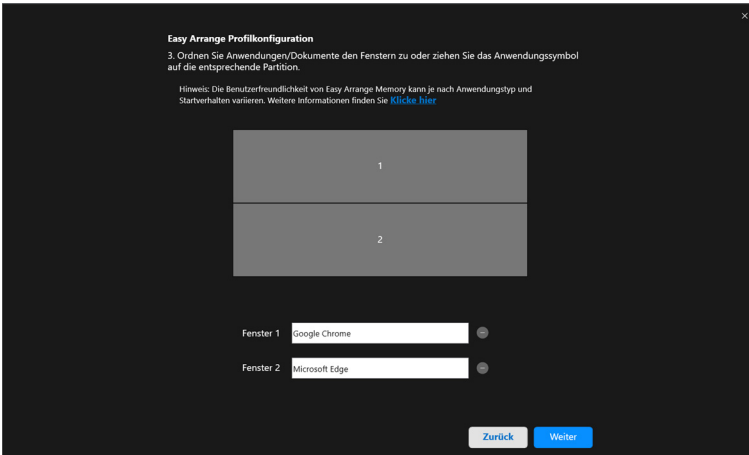

4. Legen Sie den Zeitpunkt für den Start des Profils fest und klicken Sie auf **Fertig** stellen.

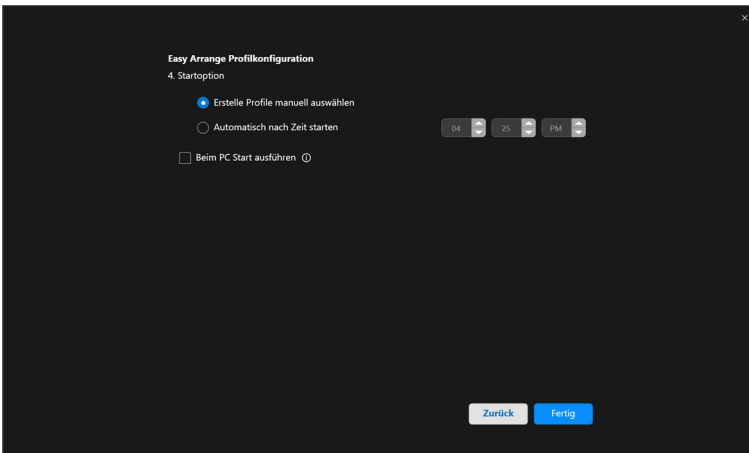


Die Benutzerfreundlichkeit des **Einfache Anordnung** Speichers kann je nach Anwendungstyp und Startverhalten variieren. **Einfache Speicherung** funktioniert mit allgemeinen Produktivitätsanwendungen wie Microsoft Office, Adobe, Webbrowsern und mehr.

**Einfache Speicherung** ist möglicherweise nicht in der Lage, eine Fensterpartitionierung beim Start durchzuführen, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:

- Die Anwendung zeigt beim Start ein Popup-Dialogfeld an (z.B. Anmeldebildschirm, Fehlerdialog oder nicht gespeicherte Dateien)
- Die Anwendung wird im Vollbildmodus gestartet
- Dateien werden als einzelne Registerkarten innerhalb der Anwendung geöffnet
- Überlappende Einfache Anordnung Layouts

## Einstellungen

Konfigurieren Sie die personenbezogenen Einstellungen.

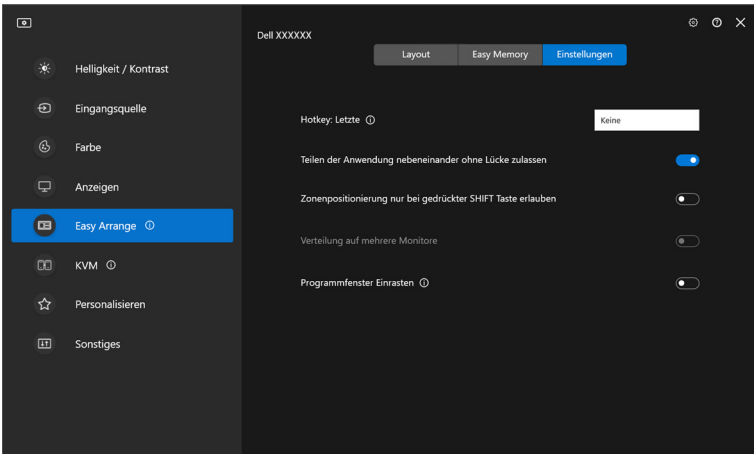

<b>Merkmal</b>	<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>
Einfache Anordnung	Hotkey: Letzte	Konfigurieren Sie einen Hotkey (z.B. <b>Alt+R</b> ), um zuletzt verwendete Layouts auszuwählen. Sie können hier auch zu Ihrem bevorzugten Hotkey wechseln.
	Teilen der Anwendung nebeneinander ohne Lücke zulassen	Aktivieren Sie diese Funktion, um das Einrasten der Anwendung nebeneinander ohne Lücke zu ermöglichen.
	Zonenpositionierung nur bei gedrückter SHIFT Taste erlauben	Aktiviert das <b>Einfache Anordnung</b> Menü durch Drücken der Umschalttaste.
	Verteilung auf mehrere Monitore	Wenn Sie mehrere Monitore in einem Array oder einer Matrix verwenden, kann das Layout von <b>Einfache Anordnung</b> auf alle Monitore als ein Desktop angewendet werden. Sie müssen Ihre Monitore richtig ausrichten, um dies effektiv zu machen.
	Programmfenster Einrasten	Ziehen Sie eine beliebige Anwendung in ein geteiltes Bildschirmlayout, indem Sie sie einfach in die Partition ziehen.



**HINWEIS:** Wenn ein Anwendungsfenster nicht in den von Einfache Anordnung definierten Bereich passt, wird die Anwendung möglicherweise nicht richtig angezeigt.



**HINWEIS:** Verteilung auf mehrere Monitore kann nur für alle angeschlossenen Monitore aktiviert werden, welche die gleiche physische Größe, Auflösung und Skalierungseinstellungen haben und nebeneinander aufgestellt sind.




# Programmfenster Einrasten verwenden

Die **Programmfenster Einrasten** Funktion wurde entwickelt, um eine schnelle Platzierung der Anwendung auf einem beliebigen Bildschirm zu ermöglichen. Wenn diese Funktion in DDM aktiviert ist, wird beim Ziehen der Anwendung ein schwebendes Menü ausgelöst, das die zuletzt verwendeten **Einfache Anordnung** Layouts enthält. Ziehen Sie die Anwendung auf eines der aufgeführten Layouts, um die Fensterplatzierung durchzuführen.


Wenn diese Funktion aktiviert ist, ersetzt sie die Option **Einfache Anordnung**, so dass der Benutzer seine Anwendung bequem auf dem jeweiligen Monitor und Zone in den 4 zuletzt verwendeten **Einfache Anordnung** Layouts einrasten lassen kann.

Sie können diese Funktion mit einer der folgenden Methoden aktivieren:


- Starten Sie DDM, gehen Sie zum **Einfache Anordnung** Menü und wählen Sie die **Programmfenster Einrasten** Funktion.

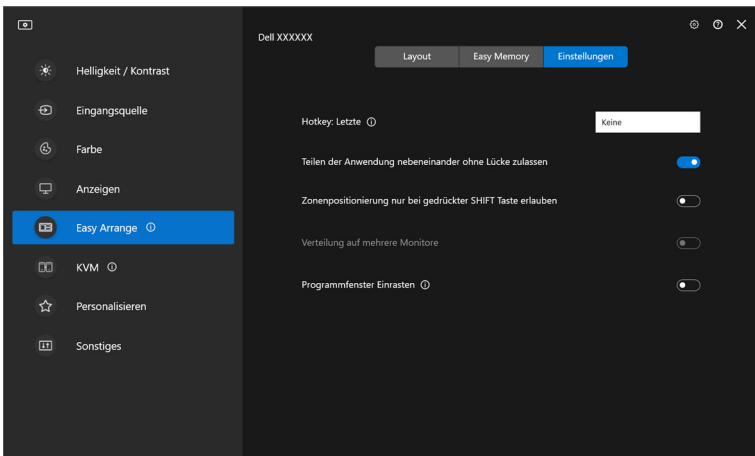

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das DDM Symbol in der Statusleiste und wählen Sie **Programmfenster Einrasten**, um die Funktion zu aktivieren.

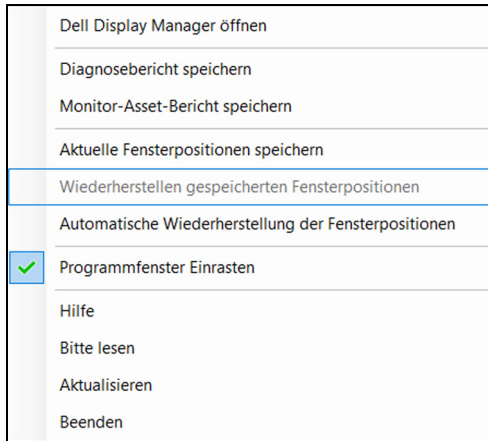


- Ziehen Sie das Anwendungsfenster und legen Sie es in die Zone des schwebenden Menüs ab.

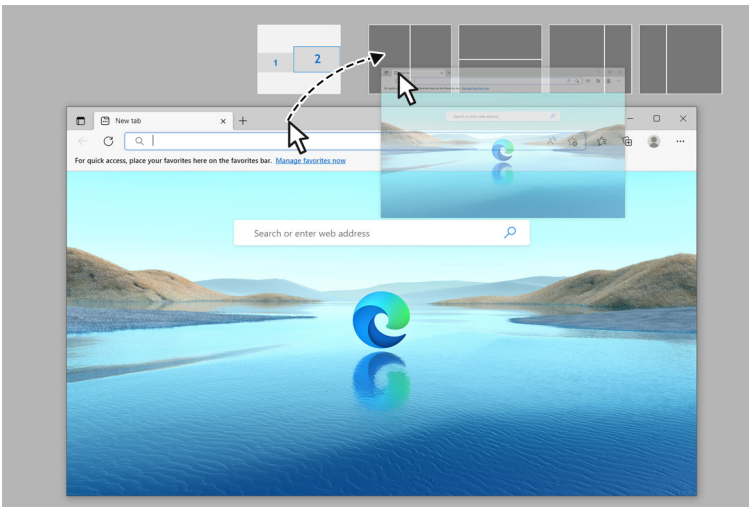



- Die Anwendung wird in der ausgewählten Zone einrasten.


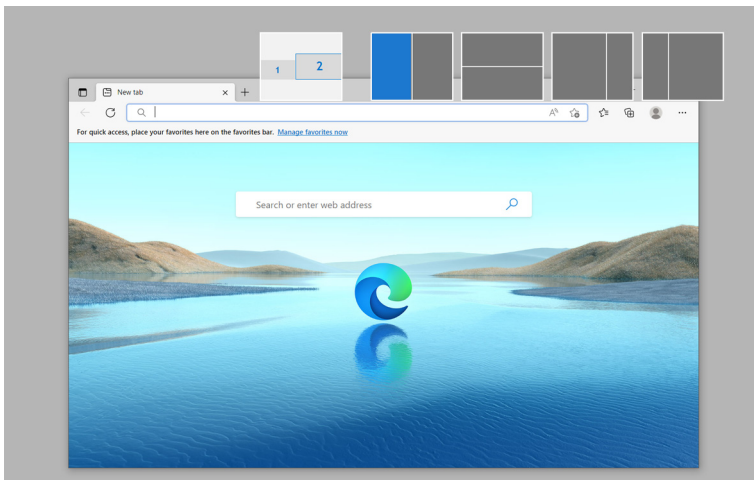


Sie können diese Funktion über das Menü **Einfache Anordnung** deaktivieren, wenn Sie **Verteilung auf mehrere Monitore** verwenden möchten.




# Gaming Einstellungen konfigurieren

Sie können das **Gaming** Menü konfigurieren, das nur auf Alienware und Dell Gaming Monitoren verfügbar ist.

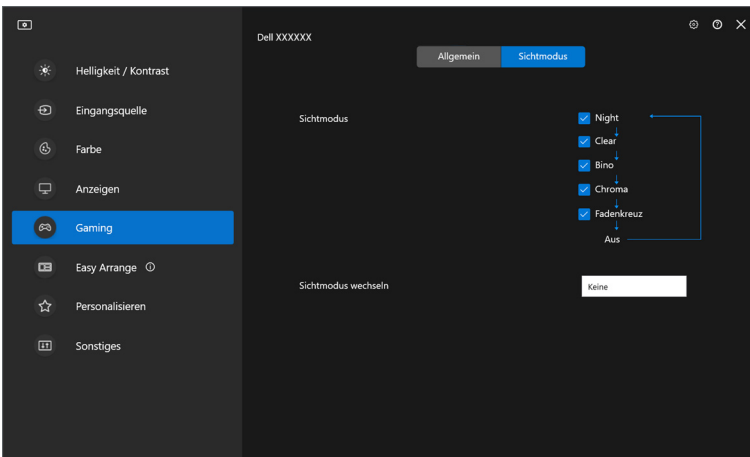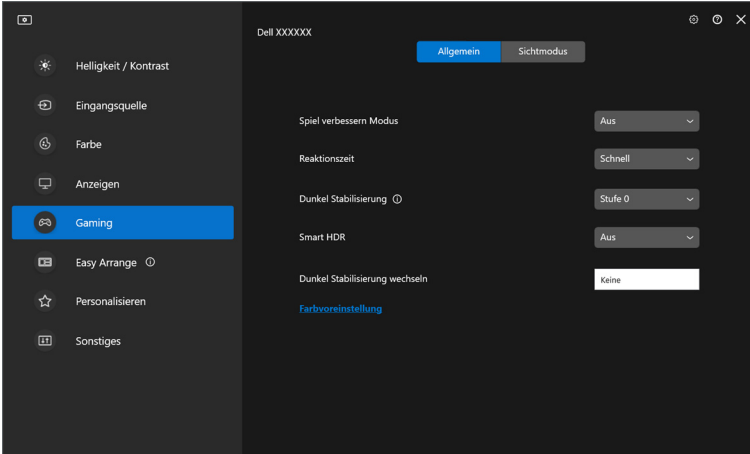

<b>Merkmal</b>	<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>
Allgemein	Spiel verbessern Modus	Wählen Sie den Spiel verbessern Modus in der Dropdown-Liste.
	Reaktionszeit	Wählen Sie die Reaktionszeit in der Dropdown-Liste.
	Dunkel Stabilisierung	Wählen Sie die Dunkel Stabilisierung in der Dropdown-Liste.
	Smart HDR	Wählen Sie Smart HDR in der Dropdown-Liste.
	Dunkel Stabilisierung wechseln	Konfigurieren Sie Ihren bevorzugten Hotkey (z.B. <b>Alt+S</b> ), um die Dunkel Stabilisierung Stufen umzuschalten. Sie können auch zu Ihrem bevorzugten Hotkey wechseln.
	Farbvoreinstellung	Klicken Sie für weitere Farboptionen auf <b>Farbvoreinstellung</b> .
Sichtmodus	Sichtmodus	Wählen Sie ein oder mehrere Sichtmodi, die Sie beim Spielen verwenden können.
	Sichtmodus wechseln	Konfigurieren Sie Ihren bevorzugten Hotkey (z.B. <b>Alt+T</b> ), um den <b>Sichtmodus</b> umzuschalten. Sie können auch zu Ihrem bevorzugten Hotkey wechseln.


 **HINWEIS:** Die Funktionen des Gaming Menüs und die verfügbaren Optionen variieren je nach Modell des Monitors.




# KVM einrichten


Befolgen Sie bei Monitoren mit KVM Unterstützung die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Computer einzurichten, die an den Monitor angeschlossen sind. Wählen Sie zur Einrichtung **USB KVM**, klicken Sie auf **Weiter** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die an den Monitor angeschlossenen Computer einzurichten.

1. Wählen Sie die Anzahl der Quellen, an die Ihr Monitor angeschlossen ist.

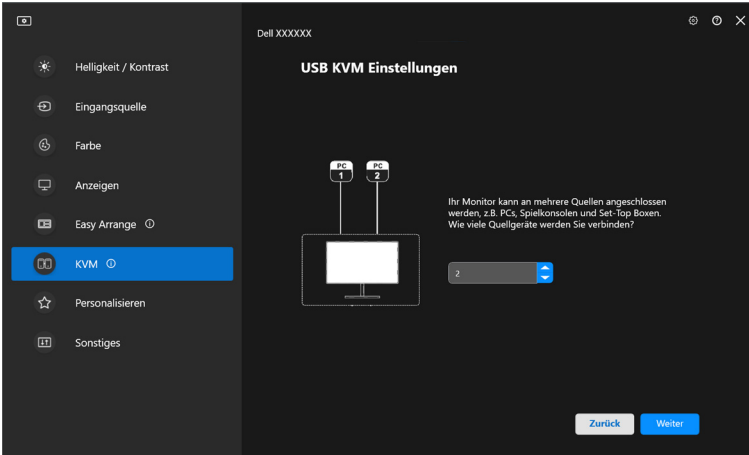


2. Koppeln Sie die Eingangsquellen mit ihren Anschlüssen und vergeben Sie bevorzugte Namen.

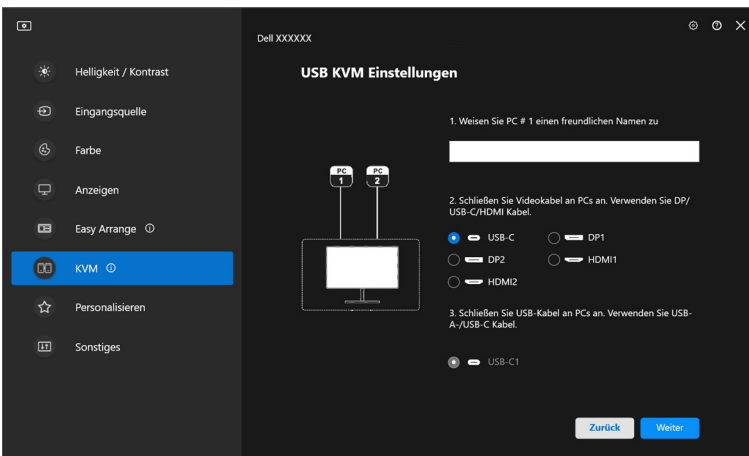


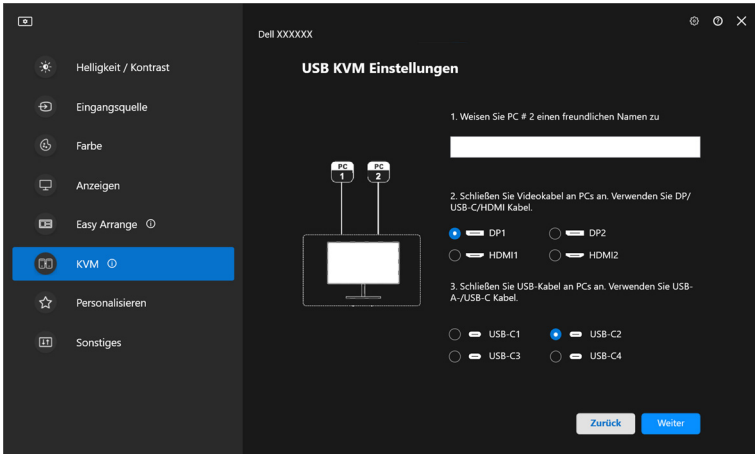


### 3. Schließen Sie Tastatur und Maus an den Monitor an.

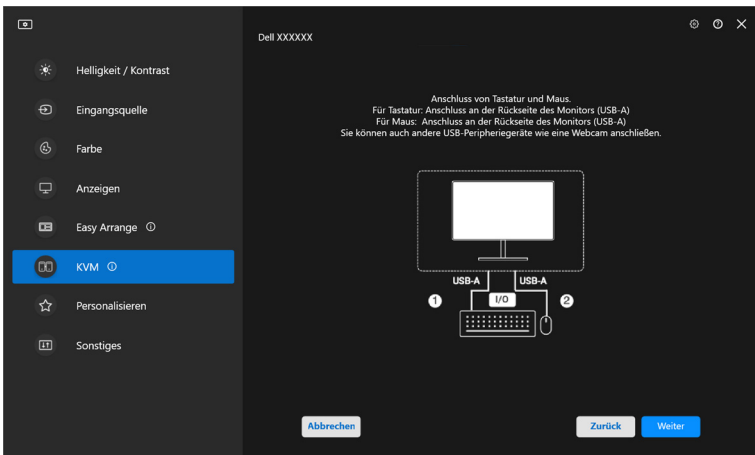


#### 4. Wählen Sie ein bevorzugtes Layout.

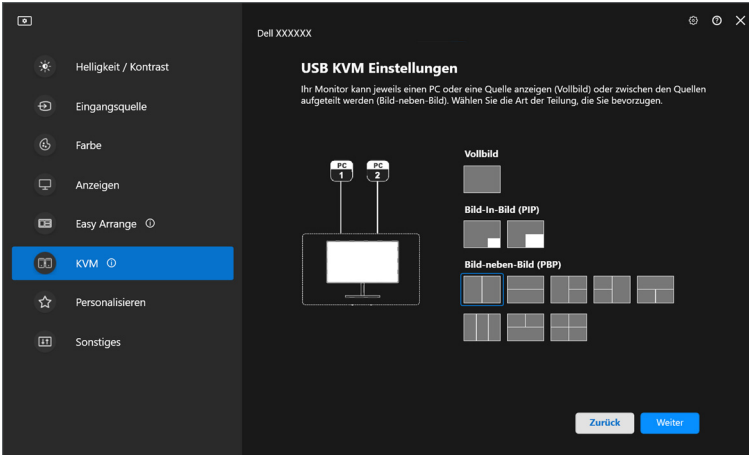

5. Klicken Sie auf **Download**, um den **Dell Display Manager (Windows)** oder den **Dell Display and Peripheral Manager (Mac)** für andere Computer, die Sie anschließen möchten, herunterzuladen. Klicken Sie abschließend auf **Fertig** stellen, um das KVM Setup zu speichern und zu beenden.

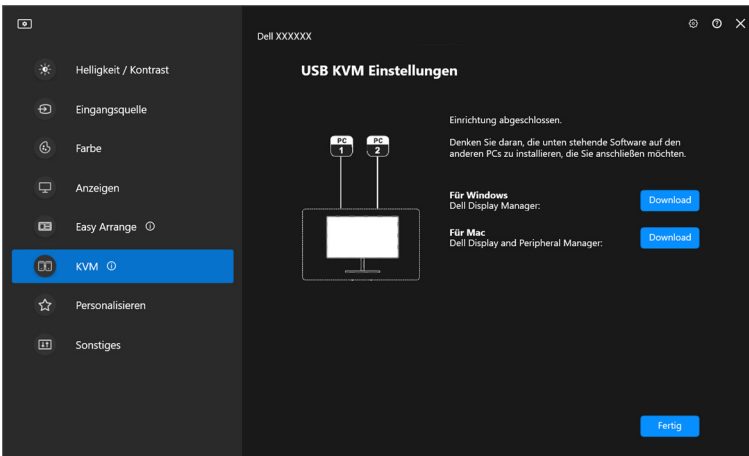



 **HINWEIS:** DDM 2.2 kommuniziert mit Ihrem Monitor, selbst wenn der Monitor ein Videobild von einem anderen Computer anzeigt. Sie können Dell Display Manager (Windows) oder Dell Display and Peripheral Manager (Mac) auf dem Computer installieren, den Sie häufig nutzen und den Eingangswechsel darüber steuern. Sie



können Dell Display Manager (Windows) oder Dell Display and Peripheral Manager (Mac) auch auf anderen Computern installieren, die mit dem Monitor verbunden sind.


## KVM Konfiguration ändern

Sie können die **KVM** Konfiguration nach Abschluss der KVM Einrichtung ändern, indem Sie entweder die Einrichtungsanweisungen erneut ausführen oder die Bildschirmkonfiguration ändern, indem Sie auf **Bildschirm konfigurieren** klicken.

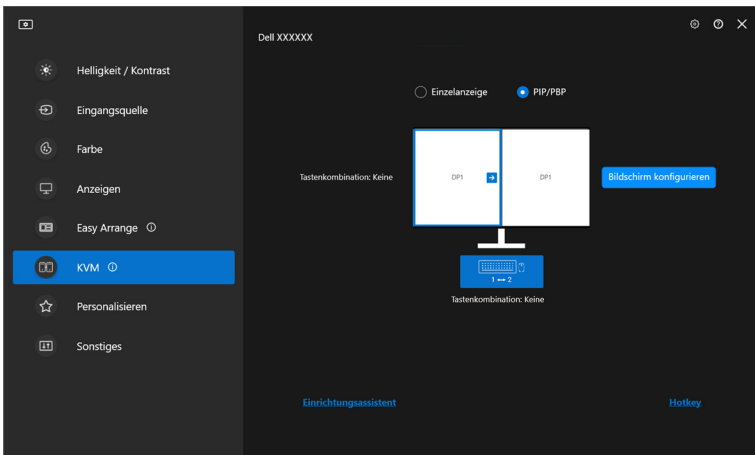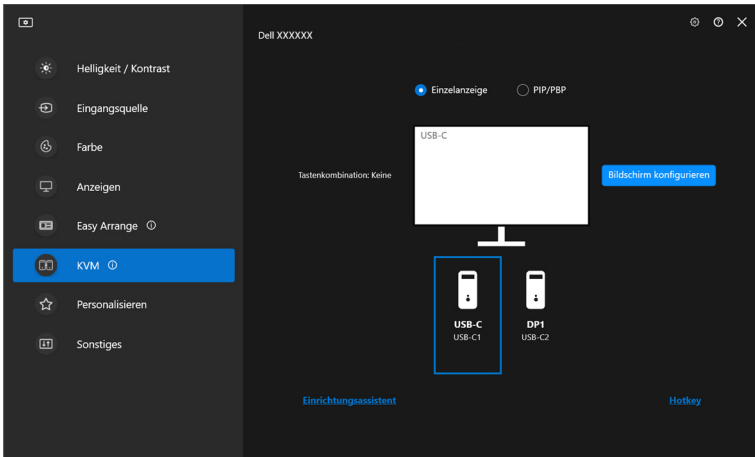


<b>Merkmal</b>	<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>
Einzelanzeige	Videoeingang ändern	Ändern Sie den aktuellen Videoeingang, indem Sie auf das Desktop Computersymbol klicken oder einen <b>Hotkey</b> drücken.
PIP/PBP	Video tauschen	Tauschen Sie den Videoeingang von Haupt/Sub durch Klicken auf den Pfeil oder Drücken des <b>Hotkeys</b> (nur verfügbar im PIP oder PBP Seiten-Seite Layout).
	USB wechseln	Klicken Sie auf die Schaltfläche oder drücken Sie den <b>Hotkey</b> , um den USB Upstream-Port der aktiven Eingangsquellen umzuschalten.


1. Klicken Sie auf **KVM Konfigurationsbildschirm**, um das Bildschirmlayout zu ändern.

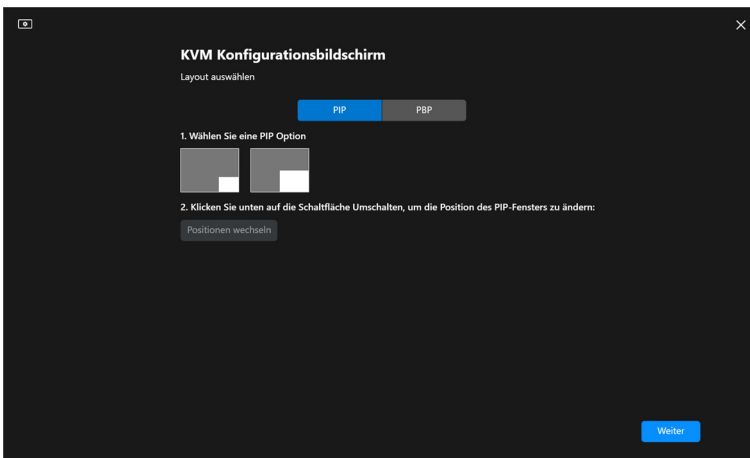



2. Klicken Sie auf **Hotkey**, um KVM Hotkeys zu konfigurieren.

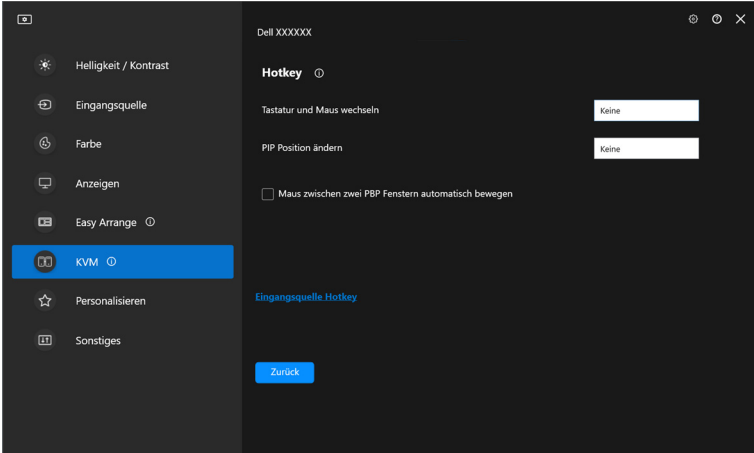

 **HINWEIS:** Es werden nur die relevanten Hotkeys angezeigt, die mit Ihrer Bildschirmkonfiguration übereinstimmen.


Merkmal	Funktion	Beschreibung
Hotkey	Zwischen Computern wechseln	Konfigurieren Sie Ihren bevorzugten Hotkey (z.B. <b>Alt+P</b> ), um zwischen den Computern im Einzelanzeigemodus zu wechseln.
	Tastatur und Maus wechseln	Konfigurieren Sie Ihren bevorzugten Hotkey (z.B. <b>Alt+U</b> ), um Tastatur und Maus im PBP oder PIP Modus zwischen den Computern umzuschalten.
	PIP Position ändern	Konfigurieren Sie Ihren bevorzugten Hotkey (z.B. <b>Alt+Q</b> ), um die PIP Position zu ändern.
	Maus zwischen zwei PBP Fenstern automatisch bewegen	Aktivieren Sie das Umschalten von Tastatur und Maus von einem Computer zu einem anderen Computer durch Schieben über die Kante, wenn der PBP Modus aktiviert ist.
	Eingangswahl Hotkey	Klicken Sie für weitere Hotkey Konfigurationen auf <b>Eingangswahl Hotkey</b> .




# Einstellungen personalisieren

## Konfiguration des Menüstarters ändern


1. Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um die Schnellzugriffsfunktion des **Menüstarter** zu ändern.

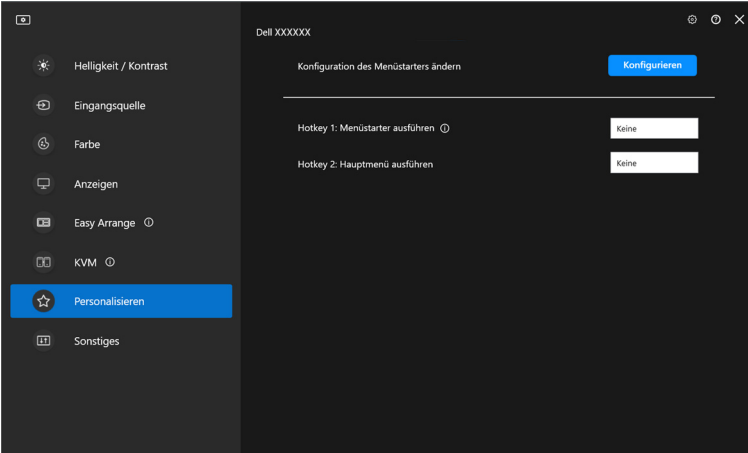


2. Wählen Sie eine Funktion in der Dropdown-Liste. Klicken Sie auf **Funktion hinzufügen**, um weitere Funktionen zum **Menüstarter** hinzuzufügen.

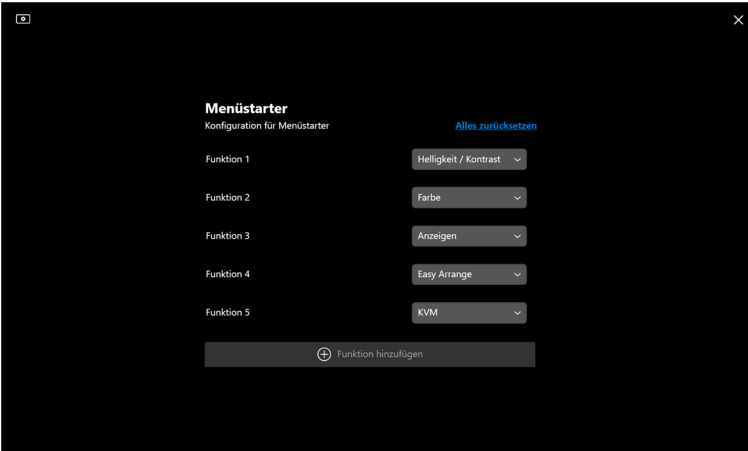


3. Klicken Sie auf **Alles zurücksetzen**, um die Funktionen des **Menüstarter** zurückzusetzen.

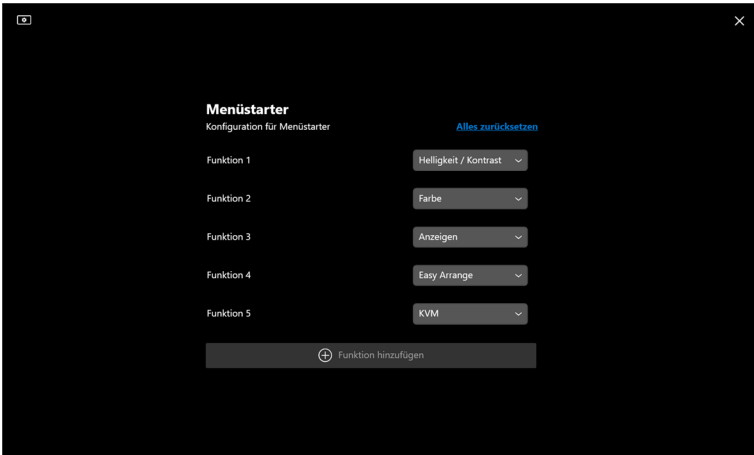

 **HINWEIS:** Die verfügbaren Funktionen können je nach der Konfiguration Ihres Monitors unterschiedlich sein.


## Ändern der Konfiguration der DDM starten Hotkeys

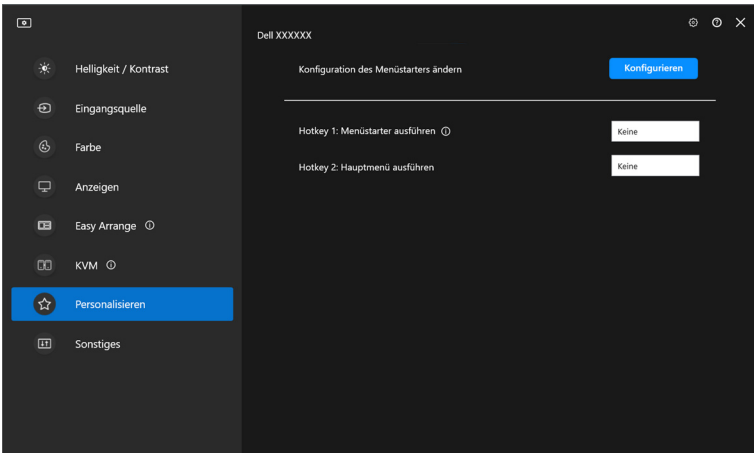

Merkmal	Funktion	Beschreibung
Personalisieren	Menüstarter ausführen	Konfigurieren Sie einen Hotkey (z.B. <b>Alt+M</b> ), um das <b>Menüstarter</b> Fenster des Monitors aufzurufen, auf dem sich der Mauszeiger gerade befindet.
	Hauptmenü ausführen	Konfigurieren Sie einen Hotkey (z.B. <b>Alt+D</b> ), um das <b>Hauptmenü</b> des Monitors aufzurufen, auf dem sich der Mauszeiger gerade befindet.

## Anwendung von Energiesparfunktionen

Bei unterstützten Dell Modellen sind die **PowerNap** Energiesparoptionen im Menü **Sonstiges** verfügbar. Sie können die Helligkeit des Monitors auf die kleinste Stufe stellen oder den Monitor in den Ruhemodus versetzen, wenn der Bildschirmschoner aktiviert ist.

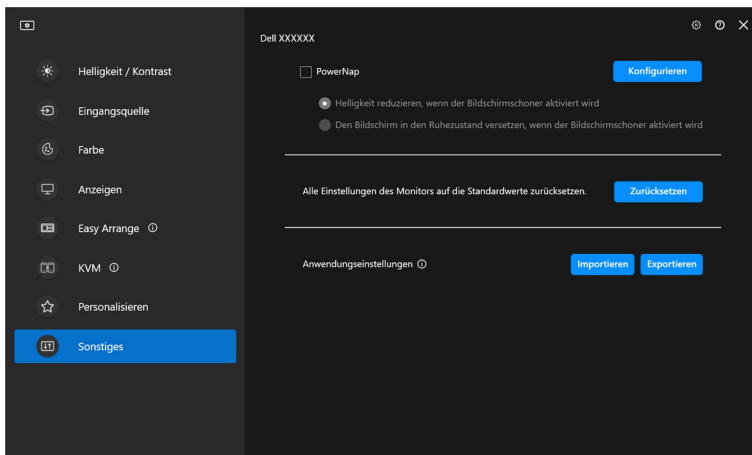


**HINWEIS:** Die PowerNap Option ist in PBP oder PIP deaktiviert, um eine Unterbrechung der normalen Aktivitäten zu vermeiden.



# Zurücksetzen der Monitoreinstellungen



Klicken Sie auf **Zurücksetzen**, um alle Monitoreinstellungen im Menü **Sonstiges** zurückzusetzen.

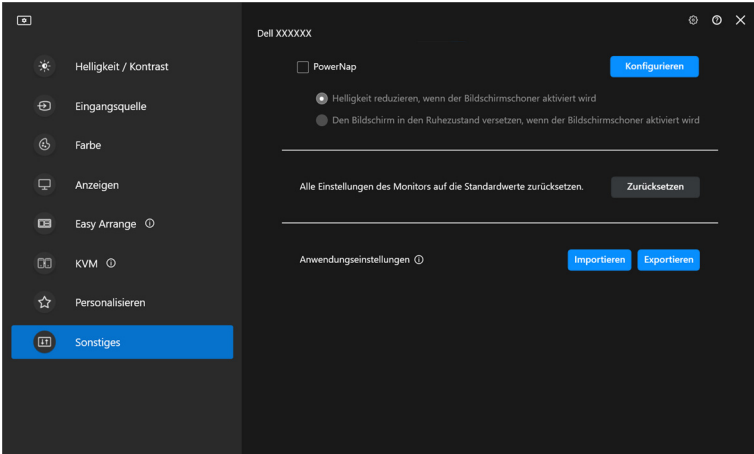


# Anwendungseinstellungen importieren/ exportieren


Mit dieser Funktion können Sie die Monitoreinstellungen von einem Monitor exportieren und auf einem anderen Monitor desselben Modells importieren.



1. Klicken Sie auf **Exportieren**, um eine Kopie der Anwendungs- und Monitoreinstellungen des ausgewählten Monitors in einer Datei zu speichern, und klicken Sie auf **OK**, wenn der Export erfolgreich war.

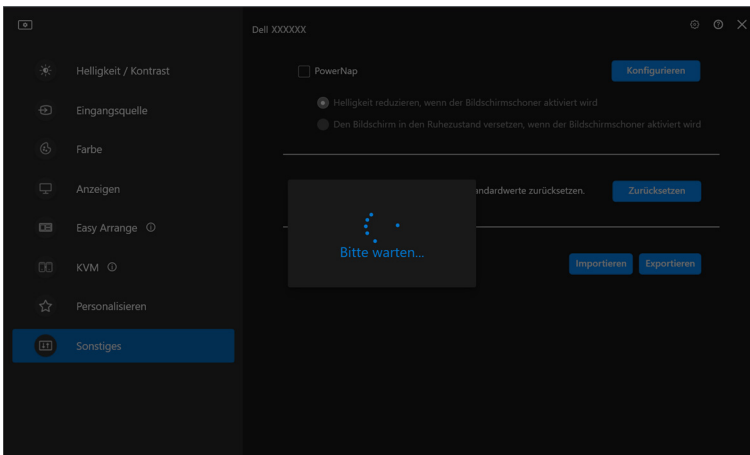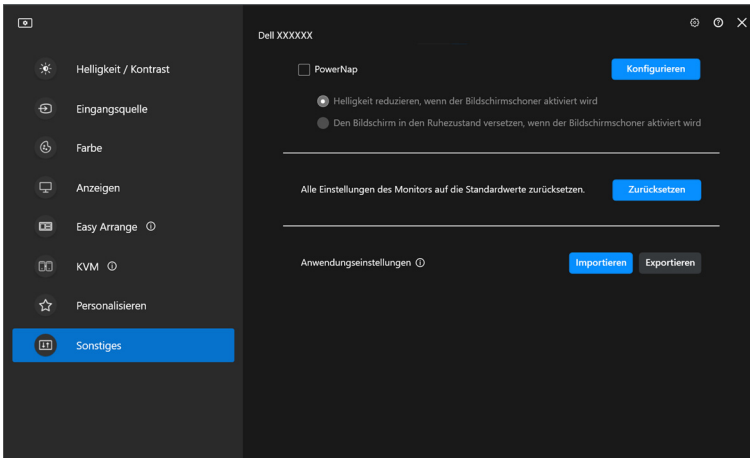

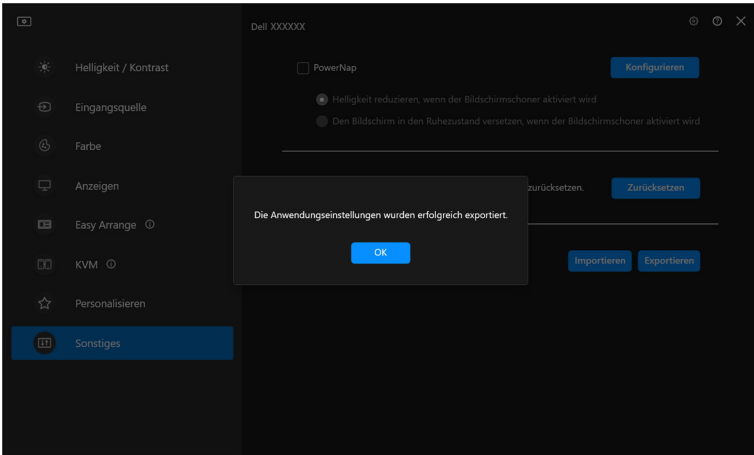


2. Wenn Sie die Einstellungen aus einer zuvor exportierten Datei importieren möchten, klicken Sie auf **Importieren** und wählen Sie die Datei aus. Die Monitoreinstellungen werden auf alle angeschlossenen Monitore desselben Modells angewendet.

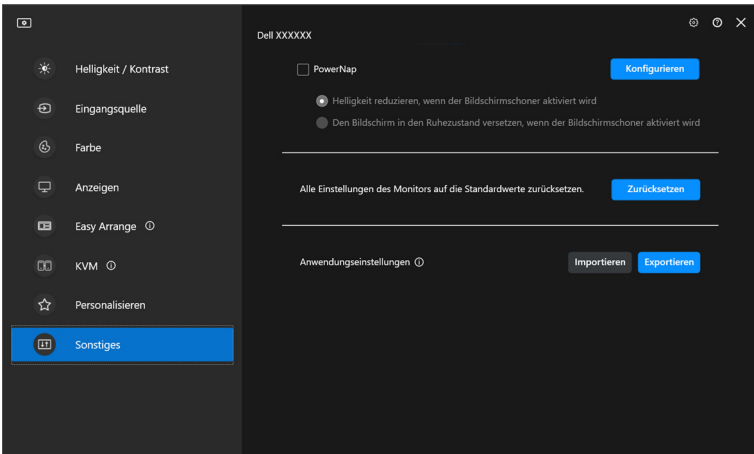

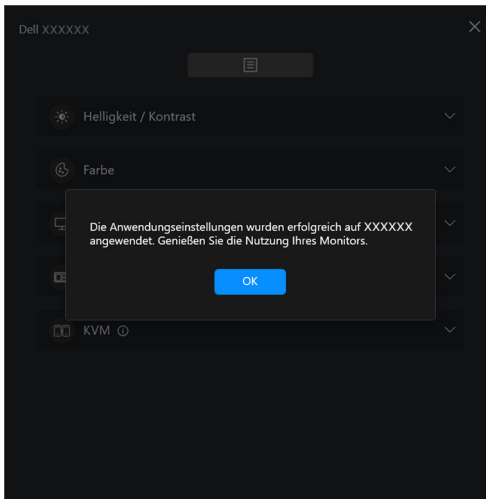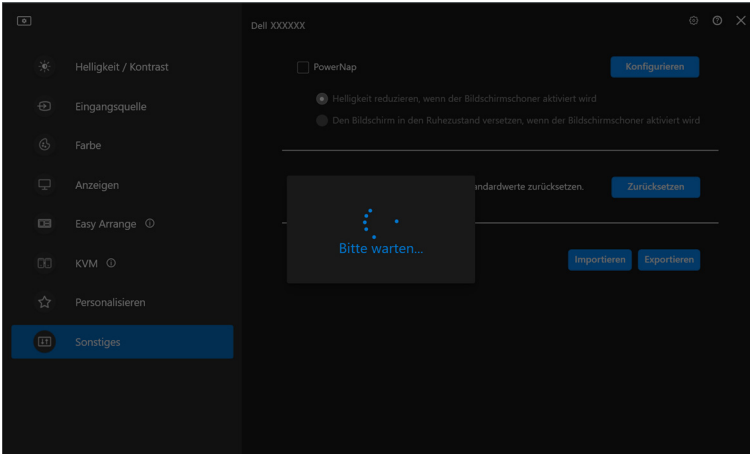





3. DDM 2.2 wird nach dem Importieren der Datei neu gestartet.

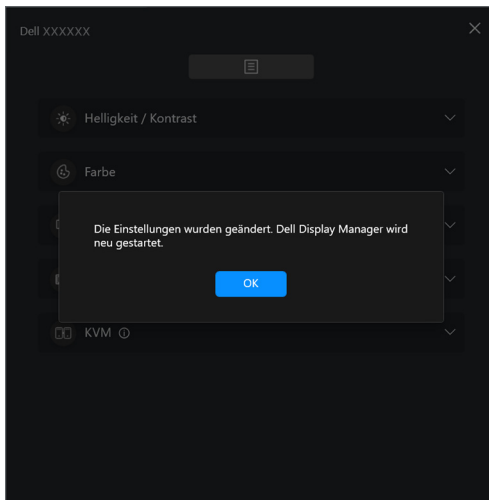

# Zusätzliche Einstellungen

Unter **Einstellungen** sind weitere DDM 2.2 Einstellungen verfügbar. Klicken Sie auf das **Einstellungen** Symbol, um Einstellungen vorzunehmen.

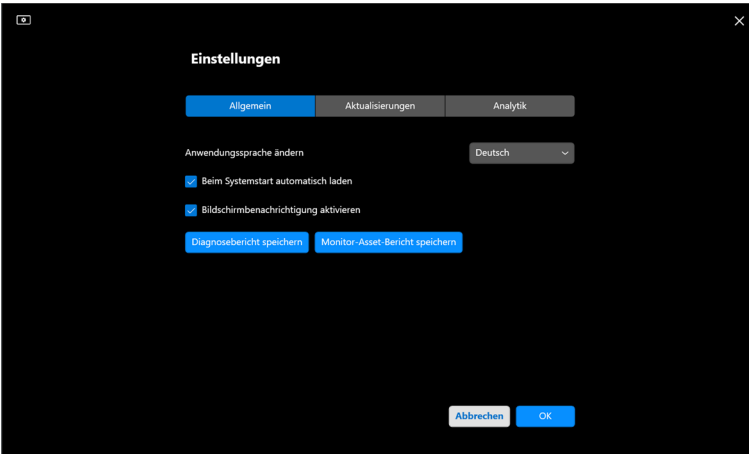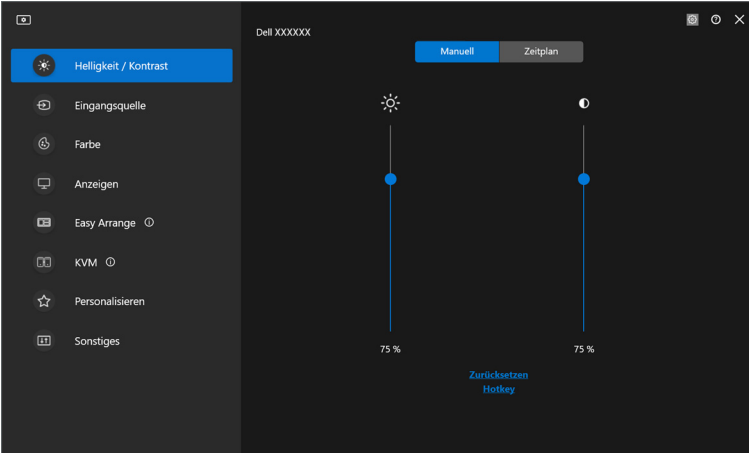


<b>Merkmal</b>	<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>
Allgemein	Anwendungssprache ändern	<b>Bevorzugte Sprache</b> auf DDM 2.2 anwenden. Die Standard <b>Bevorzugte Sprache</b> ist die erste Sprache in der <b>Bevorzugte Sprache</b> Liste, die der Windows Sprachkonfiguration folgt.
	Beim Systemstart automatisch laden	Starten Sie DDM 2.2, wenn der Computer hochfährt.
	Bildschirmbenachrichtigung aktivieren	Erlauben Sie DDM 2.2, eine Benachrichtigung anzuzeigen.




# Hilfe

In der **Hilfe** sind zusätzliche Software- und Monitorinformationen verfügbar. Klicken Sie auf das **“?”** Symbol, um den **Hilfe** Bildschirm aufzurufen.

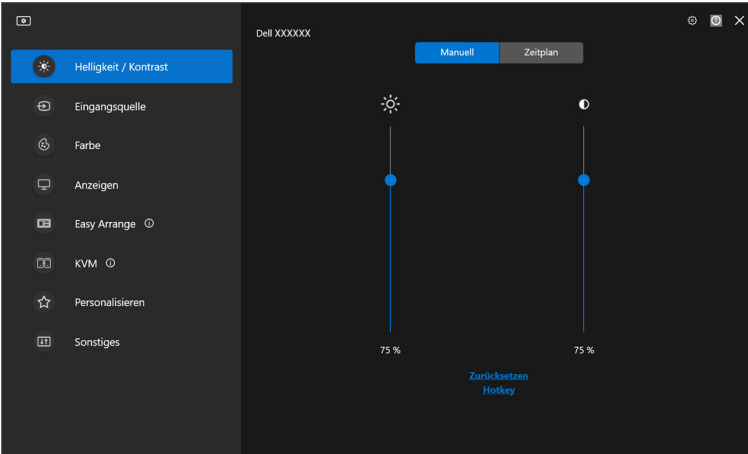

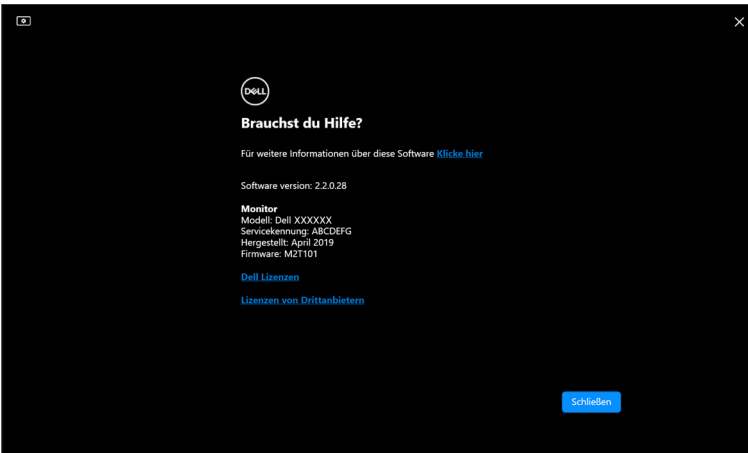


Wenn Sie **hier** klicken, erhalten Sie Software-Informationen. Sie können auch Modellname, Servicekennung, Herstellungsdatum und Firmware-Informationen des Monitors abrufen. Klicken Sie auf **Schließen**, um den **Hilfe** Bildschirm zu beenden.




# Problemlösung

## Verstehen der verschiedenen Zustände von DDM 2.2

Merkmal	Funktion	Beschreibung
DDM Symbol	Suche 	Suche nach unterstützten Monitoren.
	Verbunden 	Die unterstützten Monitore sind verbunden. <b>HINWEIS:</b> Sie können mit der rechten Maustaste klicken, um die Anzeige zu aktualisieren, wenn Ihr unterstützter Monitor nicht im DDM 2.2 Dropdown-Menü aufgeführt ist.
	Die Verbindung kann nicht hergestellt werden 	Entweder sind keine unterstützten Monitore angeschlossen oder es liegt ein Kommunikationsfehler beim Anschluss Ihres Monitors vor. Siehe Gründe für die Nichterkennung des Monitors im folgenden Abschnitt.

Wenn DDM 2.2 nicht auf Ihrem Monitor funktioniert, wird im Statusmenü das folgende Symbol und die folgende Meldung angezeigt.



 **HINWEIS:** DDM 2.2 funktioniert nur auf ausgewählten Monitoren der Marke Dell und wird auf Monitoren anderer Hersteller nicht unterstützt.



## Dell Monitore, die nicht von DDM 2.2 unterstützt werden

DDM 2.2 könnte mit den folgenden Monitoren nicht funktionieren:

- Dell Monitormodelle, die nicht in der Liste der von DDM 2.2 für Windows unterstützten Modelle enthalten sind. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.dell.com/support/ddm>
- Monitore, die nicht in der Unterstützungsliste von DDM 2.2 für Windows aufgeführt sind. Virtuelle und drahtlose Monitore unterstützen kein DDC/CI

## Unterstützter Dell Monitor kann nicht erkannt werden

In den folgenden Szenarien ist Dell Display Manager möglicherweise nicht in der Lage, mit dem Monitor zu kommunizieren.

1. Der Primärmonitor hat die Multi-Monitor-Synchronisation (MMS) aktiviert.
2. Der Monitor ist mit der Farbkalibrierung beschäftigt.
3. Auf dem Monitor ist **Bildschirmpartition** aktiviert.
4. DDC/CI ist ausgeschaltet.

Wenn DDM 2.2 einen unterstützten Dell Monitor nicht erkennen und/oder kommunizieren kann, gehen Sie zur Fehlerbehebung wie folgt vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Videokabel oder das USB Upstream-Kabel ordnungsgemäß an Ihren Monitor und Ihren Computer angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass alle Stecker richtig mit den Anschlüssen verbunden sind.
2. Überprüfen Sie das Monitor OSD, um zu gewährleisten, dass **DDC/CI** aktiviert ist.

## Kompatibilität zwischen DDM 1.x und DDM 2.2

Wenn Sie ältere Monitore haben, die von DDM 2.2 nicht unterstützt werden, können beide Programme auf einem Computer installiert werden. Es wird dringend empfohlen, DDM 1.x zu deinstallieren, wenn all Ihre Monitore von DDM 2.2 unterstützt werden.



## Weitere Informationen zur Fehlerbehebung

Sie können den **Diagnosebericht speichern** oder den **Monitor-Asset-Bericht speichern**, um dem Dell Servicezentrum weitere Informationen zur Fehlerbehebung zur Verfügung zu stellen.


### Diagnosebericht speichern

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das DDM 2.2 Symbol und wählen Sie **Diagnosebericht speichern** oder klicken Sie in den **Einstellungen** auf die Schaltfläche **Diagnosebericht speichern**. Der Bericht enthält system- und monitorbezogene Informationen sowie DDM 2.2 Laufzeitprotokolle.

### Monitor-Asset-Bericht speichern


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das DDM 2.2 Symbol und wählen Sie **Monitor-Asset-Bericht speichern** oder klicken Sie in den **Einstellungen** auf die Schaltfläche **Monitor-Asset-Bericht speichern**. Der Bericht enthält Informationen zu den Extended Display Identification Data (EDID) für alle angeschlossenen Monitore.



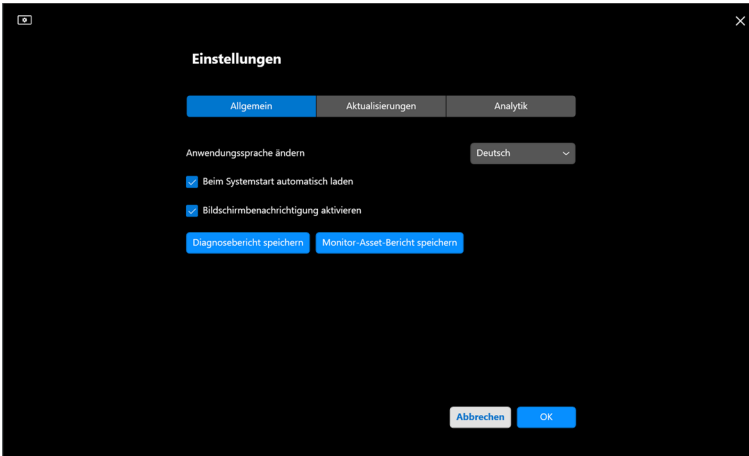

## DDM 2.2 verbessern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Helfen Sie Dell, Produkte und Dienstleistungen automatisch zu verbessern**, wenn Sie zustimmen, dass Diagnose- und Nutzungsdaten automatisch an den Dell Server übermittelt werden. Diese Daten tragen zur Verbesserung der Produkte und Services von Dell bei.

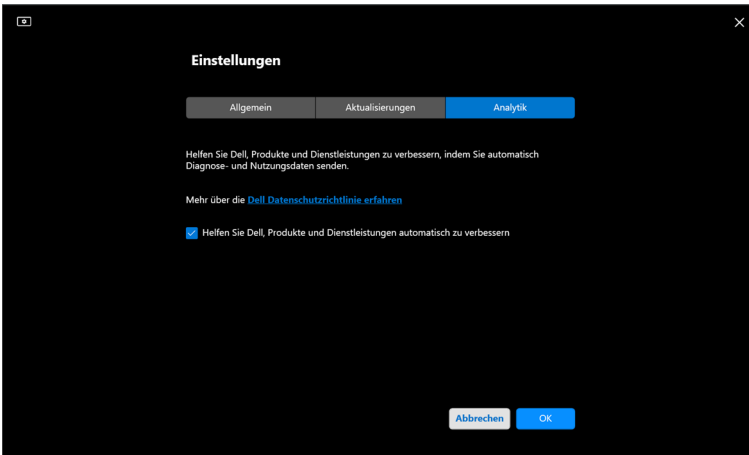




# Aktualisieren der DDM 2.2 Software und der Monitor-Firmware

Wenn Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist, werden Sie aufgefordert, auf eine neuere Version von DDM 2.2 oder der Monitor-Firmware zu aktualisieren, sobald die aktualisierte Version verfügbar ist. Es wird empfohlen, die neueste DDM 2.2 Anwendung und Monitor-Firmware herunterzuladen und zu installieren.


Klicken Sie in den **Einstellungen** auf **Aktualisierungen**, um die DDM 2.2 Software oder die Monitor-Firmware zu aktualisieren.

Sie können auch nach einer neuen Version suchen, indem Sie in den **Einstellungen** auf **Überprüfen Auf Aktualisierungen** klicken.

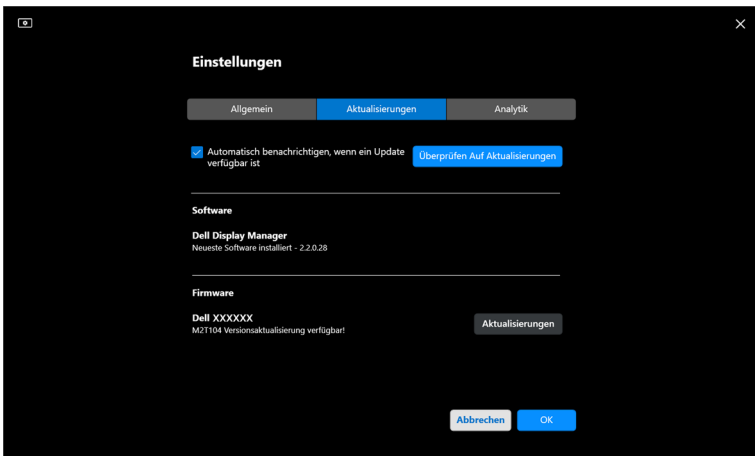


## Aktualisierung der Firmware des Monitors


1. Klicken Sie zum Aktualisieren der Firmware auf **Aktualisierungen**. Der Fortschrittsbalken für den Download wird angezeigt, sobald der Vorgang beginnt.

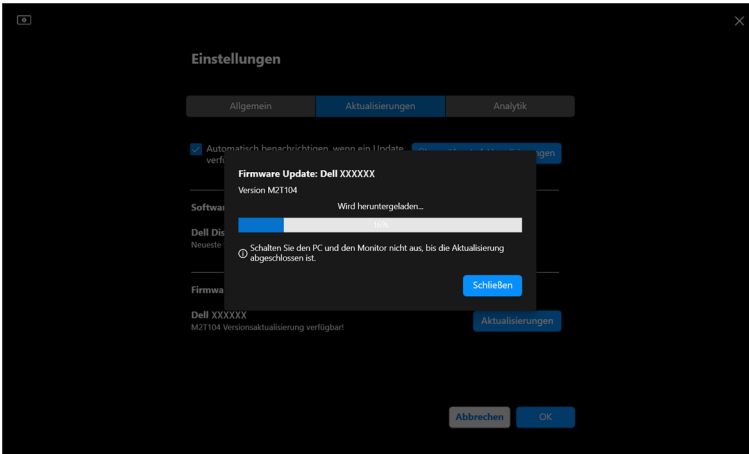


2. Nach Abschluss des Downloads wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie zur Bestätigung aufgefordert werden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um alle anderen Monitore zu trennen, bevor Sie auf **Ja** klicken.

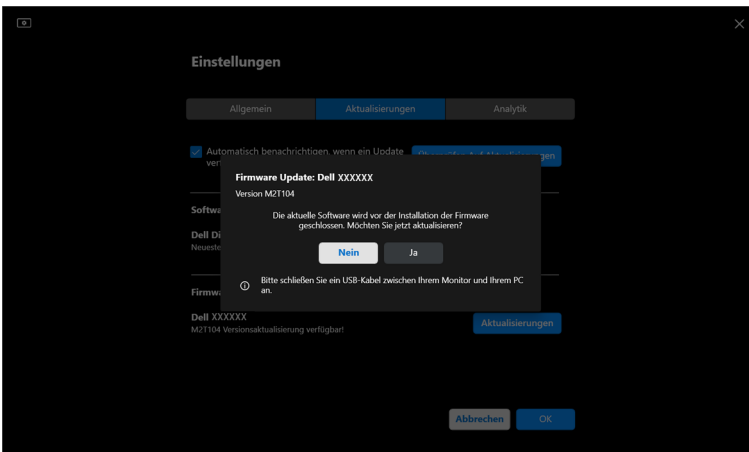

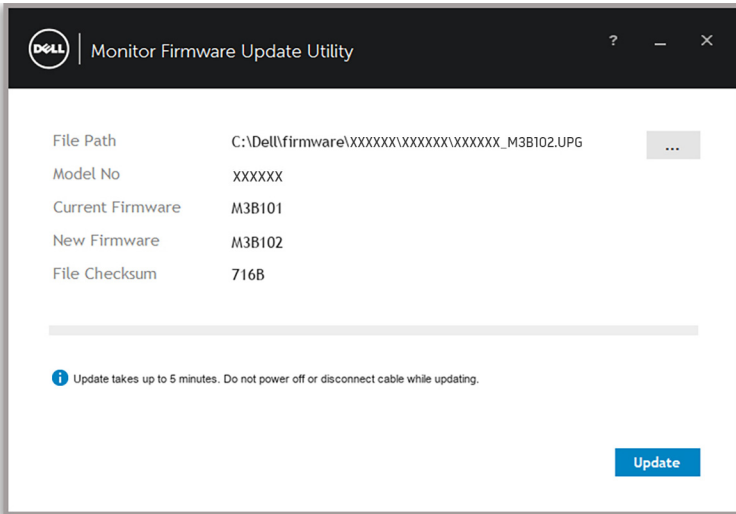

3. Der **DDM 2.2** ist dann vorübergehend nicht verfügbar und das **Aktualisierungsprogramm für Monitor-Firmware** wird angezeigt, das automatisch mit der Aktualisierung beginnt.

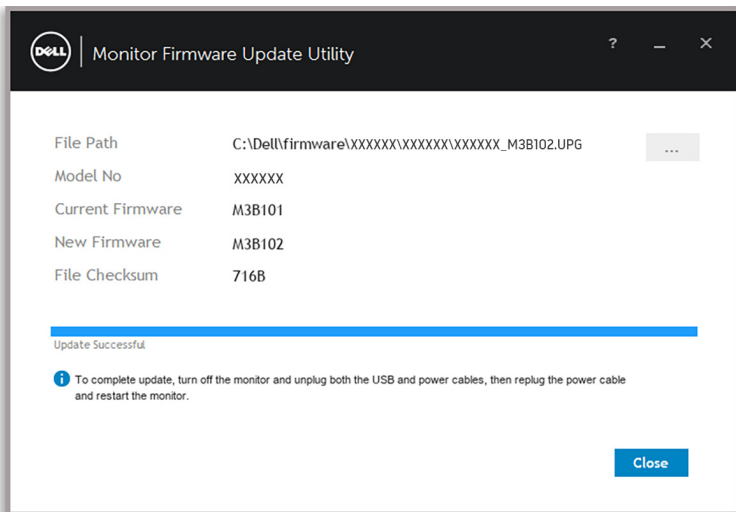

4. Nach Abschluss der Aktualisierung wird das **Aktualisierungsprogramm für Monitor-Firmware** automatisch geschlossen.



-  **HINWEIS:** Das **Aktualisierungsprogramm für Monitor-Firmware** aktualisiert alle Monitore desselben Modells in dieser Reihenfolge.
-  **HINWEIS:** **DDM 2.2** wird automatisch gestartet, nachdem die Aktualisierung der Monitor-Firmware abgeschlossen ist.

