

Dell Display and Peripheral Manager pour Mac

Version 1.2

Guide d'utilisation





REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre ordinateur.

© 2022-2023 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell et les autres marques de commerce sont des marques de commerce de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

2023 - 09

Rev. A03

Table des matières

Vue d'ensemble	6
Configuration requise	6
Télécharger et configurer Dell Display and Peripheral Manager	7
Télécharger Dell Display and Peripheral Manager	7
Connectez votre moniteur et votre webcam à votre Mac . .	7
Avant de lancer Dell Display and Peripheral Manager	8
Lancer Dell Display and Peripheral Manager	9
Lanceur de menu	9
Menu principal	18
Ajuster la luminosité et le contraste	20
Définir la planification pour la luminosité et le contraste	21
Définir la fonction Auto pour la luminosité et le contraste	22
Affecter des touches de raccourci	24
Gérer plusieurs entrées vidéo	25
Configurer le mode PIP/PBP	26
Affecter des touches de raccourci	28



Définir le mode de préréglage des couleurs du moniteur	30
Changement auto du préréglage des couleurs quand une application spécifique est utilisée	31
Gestion des couleurs	33
Ajuster automatiquement le profil de couleur ICC en fonction du prédéfini de couleur	34
Ajuster automatiquement le préréglage des couleurs en fonction du profil ICC	34
Changer le profil ICC/ICM dans Mac	34
Ajuster les paramètres d’affichage du moniteur . .	35
Organiser les fenêtres avec Arrangement facile . .	36
Disposition	36
Disposition personnalisée	37
Mémoire facile	41
Paramètres	45
Utiliser Application Window Snap	46
Configurer le KVM	49
Changer la configuration KVM	52
Utiliser la webcam	55
Configurer la webcam	55
Contrôle de la webcam	57
Couleurs et image	57
Personnaliser les paramètres	59
Changer la configuration du Lanceur de menu	59
Changer la configuration des touches de raccourci de lancement de DDPM	60



Appliquer les fonctionnalités de conservation d'énergie	61
Réinitialiser les paramètres du moniteur	62
Importer/Exporter les paramètres de l'application	63
Restaurer les positions des applications	66
Paramètres additionnels	70
Aide	72
Dépannage	73
Moniteurs et webcams Dell non pris en charge par Dell Display and Peripheral Manager	73
Impossible de détecter un moniteur ou une webcam Dell pris en charge	74
Compatibilité entre DDPM v1.50.x, v1.60.x, v1.0.x, v1.1.x et v1.2	74
Obtenir plus d'informations sur le dépannage	75
Améliorer DDPM	76
Mettre à jour le logiciel DDPM, le micrologiciel du moniteur et de la webcam	77
Mettre à jour le logiciel DDPM	77
Mettre à jour le micrologiciel du moniteur	78
Mettre à jour le micrologiciel de la webcam	81
Désinstaller le logiciel DDPM	82




Vue d'ensemble

Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) est une application Apple macOS utilisée pour gérer un moniteur ou un groupe de moniteurs ou de webcams.

Dell Display and Peripheral Manager permet l'ajustement manuel de l'image affichée, l'affectation des réglages automatiques, la gestion de l'énergie, l'organisation des fenêtres, la rotation de l'image et d'autres fonctionnalités sur certains moniteurs et webcams Dell.

Après avoir installé Dell Display and Peripheral Manager, elle s'exécute chaque fois que votre système démarre. Une icône d'accès rapide est disponible dans le menu d'état, avec des informations sur les moniteurs connectés disponibles lorsque vous passez votre curseur sur l'icône.

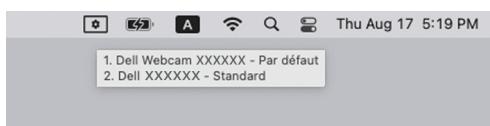

Configuration requise

DDPM prend en charge les systèmes Apple macOS suivants :

- macOS 11
- macOS 12
- macOS 13

 **REMARQUE** : Certaines fonctionnalités dépendantes du matériel ne sont disponibles que sur les moniteurs ou webcams qui prennent en charge ces fonctionnalités. Consultez le guide de l'utilisateur de vos moniteurs ou webcams pour savoir quelles sont les fonctionnalités disponibles.

 **REMARQUE** : Les captures d'écran dans ce document sont uniquement destinées à des fins d'illustration. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge par votre moniteur ou webcam.



Télécharger et configurer Dell Display and Peripheral Manager

Télécharger Dell Display and Peripheral Manager


Recherchez le nom de modèle de votre moniteur ou webcam ou saisissez-le sur <https://www.dell.com/support>. Téléchargez Dell Display and Peripheral Manager pour Mac dans la liste des téléchargements, et installez-le sur votre Mac.

Vous pouvez également visiter <https://www.dell.com/support/ddpm> et télécharger le logiciel depuis le site. Le site Web Support Dell détecte le système d'exploitation de l'ordinateur et le lien de téléchargement de Dell Display and Peripheral Manager s'affiche si vous naviguez depuis un ordinateur Mac.

Il est également possible de sélectionner Mac OS dans la liste déroulante Système d'exploitation.

Connectez votre moniteur et votre webcam à votre Mac

1. Connectez votre Mac au moniteur ou webcam comme décrit dans le guide de l'utilisateur de votre moniteur ou webcam.

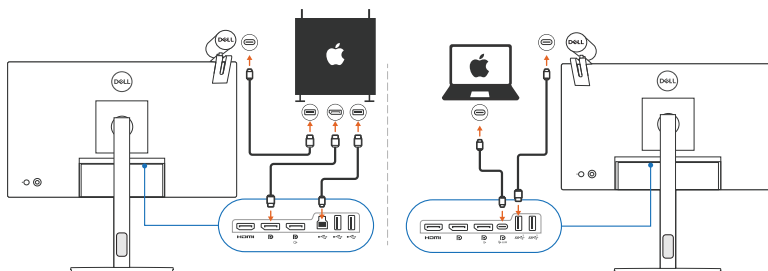


-  **REMARQUE :** Les diagrammes de connectivité sont uniquement destinés à des fins d'illustration. Consultez le guide de l'utilisateur de votre moniteur ou webcam pour des informations complètes sur la connexion de votre moniteur ou webcam.
-  **REMARQUE :** Assurez-vous que le câble USB Type-C ou le câble USB en amont (USB Type-B) est connecté entre votre Mac et votre moniteur ou webcam.
-  **REMARQUE :** Pour les Apple Silicon Mac, assurez-vous que le câble USB en amont est connecté entre votre Mac et votre moniteur.



Avant de lancer Dell Display and Peripheral Manager

Avant de lancer Dell Display and Peripheral Manager, allez à **Divers** dans le menu affiché à l'écran de votre moniteur et assurez-vous que la fonctionnalité **DDC/CI** est activée.

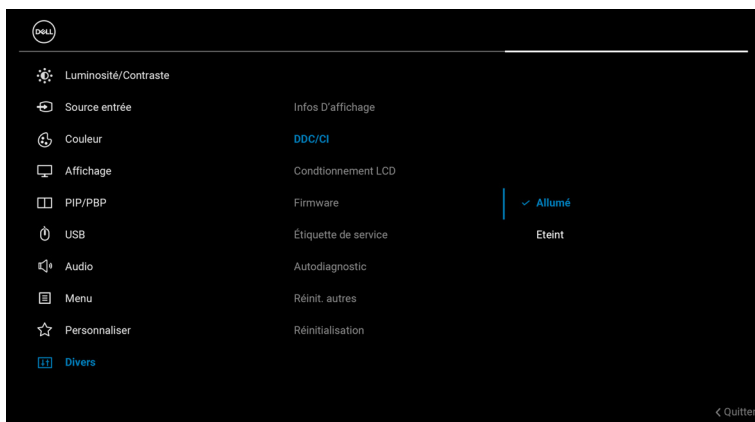

Lancer Dell Display and Peripheral Manager

Lanceur de menu

Un clic sur l'icône de Dell Display and Peripheral Manager dans la barre d'état ouvre le **Lanceur de menu**. Quand plusieurs moniteurs Dell sont connectés à l'ordinateur, vous pouvez sélectionner n'importe quel moniteur dans le menu déroulant.


Le **Lanceur de menu** permet un accès rapide aux fonctions suivantes couramment utilisées :

- **Luminosité/Contraste**
- ♦ **Couleur**
- ♦ **Afficher**
- ♦ **Arrangement facile**
- **KVM** (en option)
- **Webcam** (si connectée)




Luminosité/Contraste

Permet d'ajuster le niveau de luminosité et de contraste (ou de luminance) du modèle sélectionné. Si vous avez plusieurs moniteurs, sélectionnez le moniteur dans la liste déroulante ou déplacez la boîte de dialogue sur le moniteur que vous voulez ajuster.

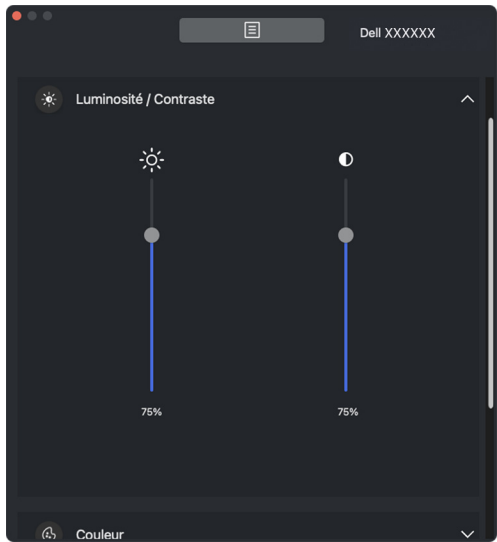

 **REMARQUE :** La valeur minimale du réglage du contraste est fixée à 25% pour maintenir la visibilité sur l'écran.



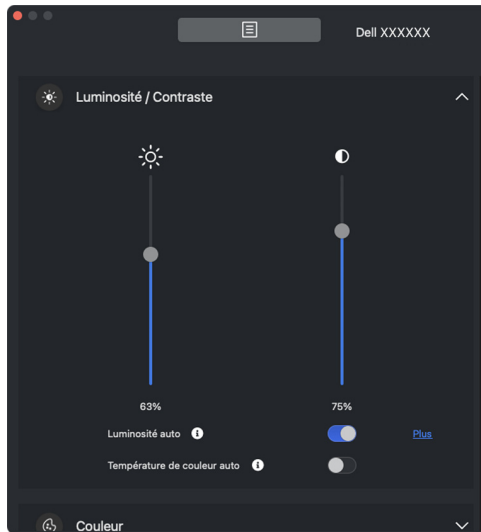


 **REMARQUE :** La fonction Auto est disponible sur les moniteurs équipés d'un capteur de lumière ambiante.



Couleur

Modifiez le préréglage des couleurs en fonction des préférences de l'utilisateur à l'écran. Pour des paramètres supplémentaires, cliquez sur **Plus**.

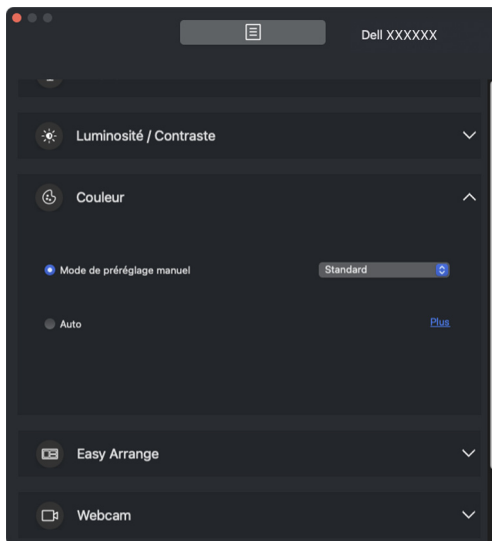


REMARQUE : Pour plus d'informations, voir [Définir le mode de préréglage des couleurs du moniteur](#).



Afficher

Permet d'ajuster la résolution et la fréquence de rafraîchissement du moniteur sélectionné. Pour des paramètres supplémentaires, cliquez sur **Plus**.

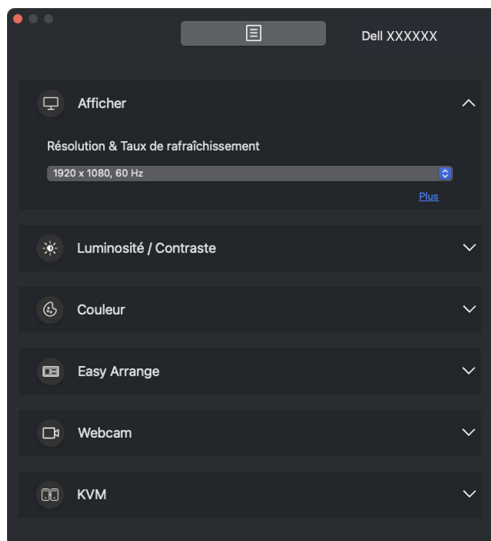


 **REMARQUE :** Dell Display and Peripheral Manager s'adapte aux Préférences système personnalisées appliquées sur votre Mac.



Arrangement facile


Une liste des dispositions recommandées ou récemment utilisées et des profils Mémoire facile s'affiche pour une sélection rapide, comme le montre l'image suivante. La fonction **Disposition personnalisée** offre un raccourci pour personnaliser une nouvelle disposition en enregistrant la disposition actuelle des fenêtres.

Passez la souris sur le(s) profil(s) listé(s) sur le **Profil de l'appli mémoire facile** pour sélectionner votre profil et l'appliquer sur le moniteur.

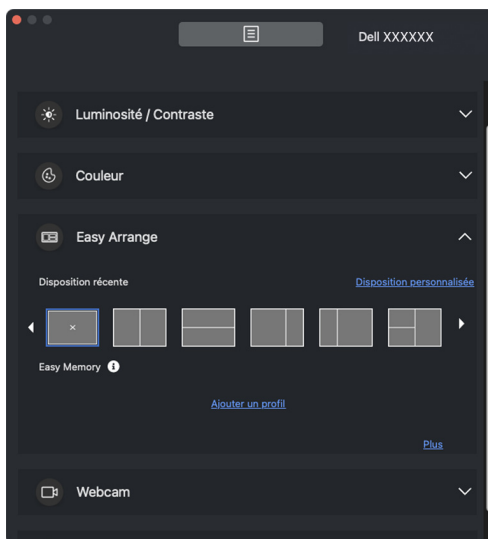


KVM

Après avoir configuré KVM, vous pouvez basculer le clavier et la souris entre les ordinateurs. Voir la section [Configurer le KVM](#) pour utiliser l'**Assistant de configuration**.

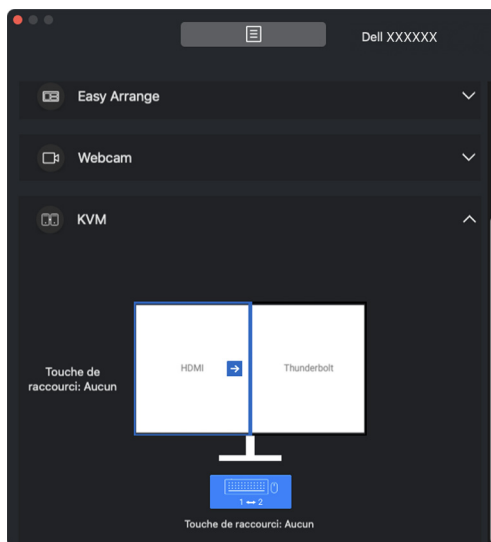

Webcam

Quand plusieurs webcams sont connectées à l'ordinateur, sélectionnez la webcam dans la liste déroulante des modèles pour la configurer.

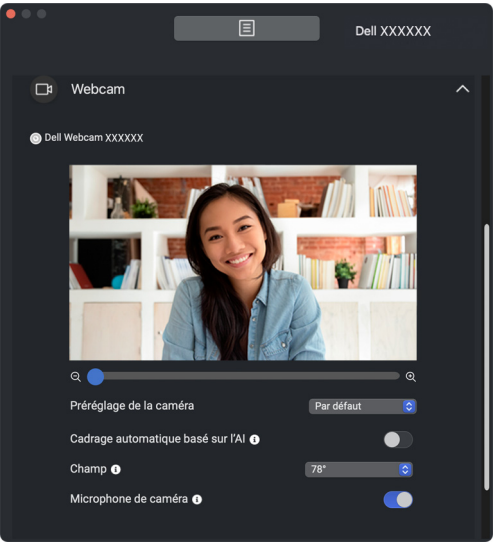

Fonctionnalité	Fonction	Description
Accès rapide à DDPM	Touche de raccourci pour lancer le Lanceur de menu	Ctrl+Maj+D
	Sélectionner un moniteur quand plusieurs moniteurs sont connectés	• Quand plusieurs moniteurs sont connectés à l'ordinateur, sélectionnez le moniteur dans la liste déroulante des modèles pour le configurer. • Quand le moniteur est sélectionné dans l'interface utilisateur, l'écran du moniteur sélectionné s'assombrit momentanément, affichant une icône de moniteur avec le nom du modèle sur l'écran pour indiquer l'écran physique sélectionné. • Appuyez Ctrl + Maj + D pour faire apparaître la boîte du Lanceur de menu du moniteur où est actuellement situé le pointeur de la souris.
	Sélectionner la webcam quand plusieurs webcams sont connectées	• Quand plusieurs webcams sont connectées à l'ordinateur, sélectionnez la webcam dans la liste déroulante des modèles pour la configurer. • Quand la webcam est sélectionnée dans l'interface utilisateur, la fenêtre d'aperçu de la webcam s'éteint momentanément et affiche une icône de webcam avec le nom du modèle sur l'écran pour indiquer la webcam sélectionnée. • Appuyez Ctrl + Maj + D pour faire apparaître la boîte du Lanceur de menu de la webcam où est actuellement situé le pointeur de la souris.




Menu principal

Lancez Dell Display and Peripheral Manager avec une des méthodes suivantes :


- Cliquez-droit sur l'icône DDPM dans la barre d'état et sélectionnez **Ouvrir Dell Display and Peripheral Manager.**



- Cliquez sur l'icône **DDPM** dans la barre d'état système pour lancer le **Lanceur de menu**. Pour accéder à davantage de fonctionnalités, cliquez sur l'icône du menu pour lancer le menu principal.

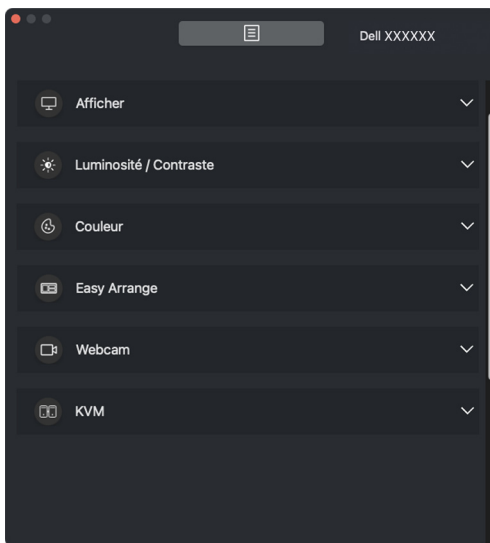


Le système de menus fournit un ensemble de menus et de sous-menus permettant d'ajuster les fonctions de DDPM.

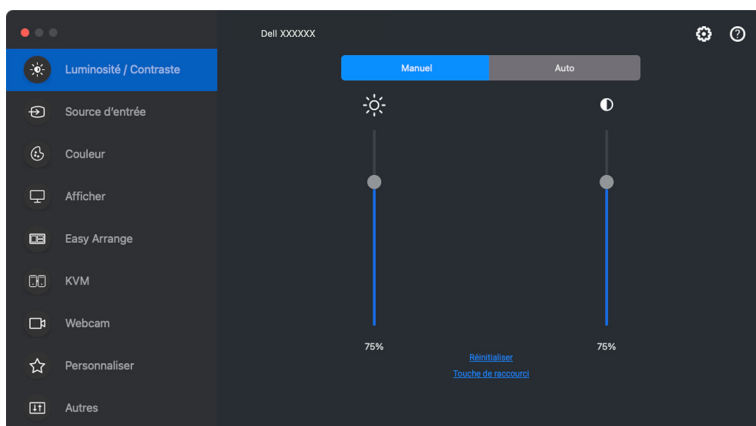

Ajuster la luminosité et le contraste

Sur le menu Dell Display and Peripheral Manager, accédez au menu **Luminosité/Contraste** pour changer les niveaux de luminosité et de contraste.

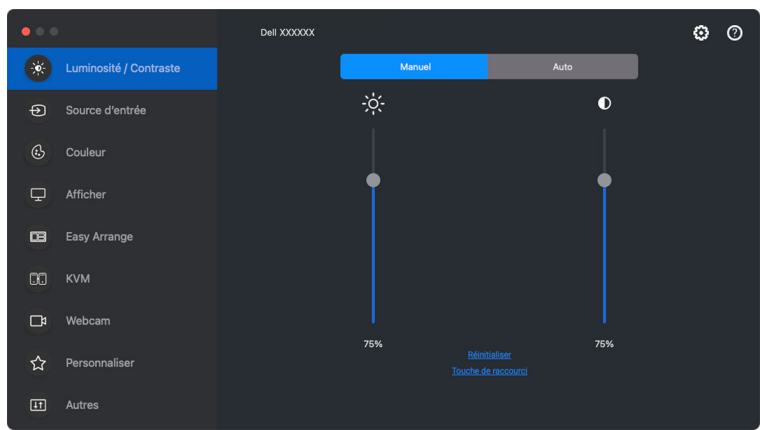

Fonctionnalité	Fonction	Description
Luminosité/ Contraste	Manuel	Ajustez la luminosité et le contraste du moniteur manuellement.
	Planification	Ajustez progressivement la luminosité et le contraste en fonction du profil jour/nuit que vous avez configuré.
	Auto	• Ajustez automatiquement la luminosité ou la température de couleur par la surveillance du capteur de lumière ambiante quand l'option correspondante est activée. • Vous pouvez spécifier un moniteur principal pour synchroniser la luminosité et/ou la température de couleur avec les autres moniteurs.
	Touche de raccourci	Affecter une touche de raccourci pour régler la luminosité et le contraste.
	Synchroniser entre les moniteurs	Activez cette fonction pour appliquer le contrôle de la luminosité, du contraste et du préréglage des couleurs aux moniteurs.




 **REMARQUE** : La synchronisation du contrôle des moniteurs n'est disponible que quand deux ou plusieurs moniteurs avec la même unité de luminosité/contraste sont connectés.

 **REMARQUE** : La valeur minimale du réglage du contraste est fixée à 25% pour maintenir la visibilité sur l'écran.

Définir la planification pour la luminosité et le contraste

Sélectionnez l'onglet **Planification** pour définir la planification de la luminosité et du contraste en fonction du profil jour/nuit que vous avez configuré.

1. Sélectionnez l'onglet **Planification** dans le menu **Luminosité/Contraste**. Ajustez le niveau de luminosité et de contraste en déplaçant les curseurs vers le haut ou vers le bas. Cliquez sur le bouton **Paramètres** pour configurer la synchronisation du profil ou afficher un aperçu de l'effet de transition du profil.

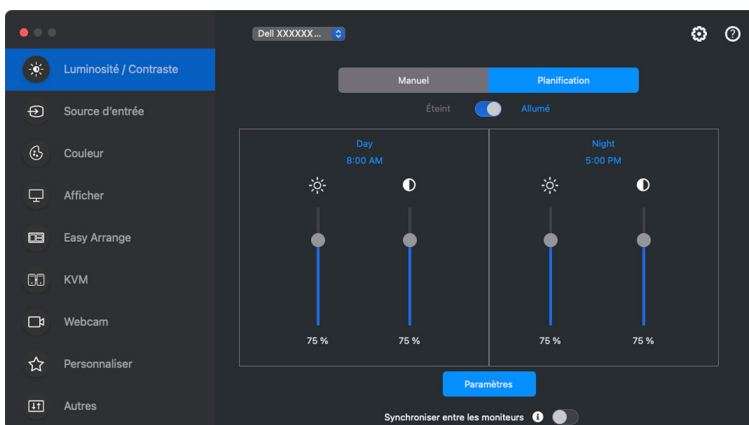

2. Ajustez l'heure de démarrage et la durée pour les heures de **Jour** et de **Nuit**. Cliquez sur **Fermer** pour enregistrer et quitter le menu.

 **REMARQUE :** La fonction de planification est disponible sur les moniteurs qui ne sont pas équipés d'un capteur de lumière ambiante.

Définir la fonction Auto pour la luminosité et le contraste




Fonctionnalité	Fonction	Description
Auto	Luminosité auto	Active Luminosité auto et le paramètre Luminosité du moniteur s'ajuste automatiquement en fonction de la lumière ambiante.
	Plage de luminosité auto niveaux	Quand Luminosité auto est activée, ajustez le Plage de luminosité auto niveaux de la Luminosité auto . REMARQUE : Quand Luminosité auto est désactivée, cette fonction n'est pas disponible.
	Température de couleur auto	Active Température de couleur auto et le paramètre de couleur RGB du moniteur s'ajuste automatiquement en fonction de la lumière ambiante.
	Moniteur principal pour synchronisation	Active Moniteur principal pour synchronisation si plusieurs moniteurs Dell prenant en charge cette fonction sont connectés et que vous voulez que les autres moniteurs ajustent leurs paramètres Luminosité ou RGB en fonction de la luminosité ambiante détectée par le moniteur principal. REMARQUE : Quand Luminosité auto et Température de couleur auto sont toutes les deux désactivées, Moniteur principal pour synchronisation n'est pas disponible.

 **REMARQUE :** La fonction Auto est disponible sur les moniteurs équipés d'un capteur de lumière ambiante.



Affecter des touches de raccourci

Cliquez sur **Touche de raccourci** dans le menu **Luminosité/Contraste**, affectez une touche de raccourci pour ajuster la luminosité et le contraste.

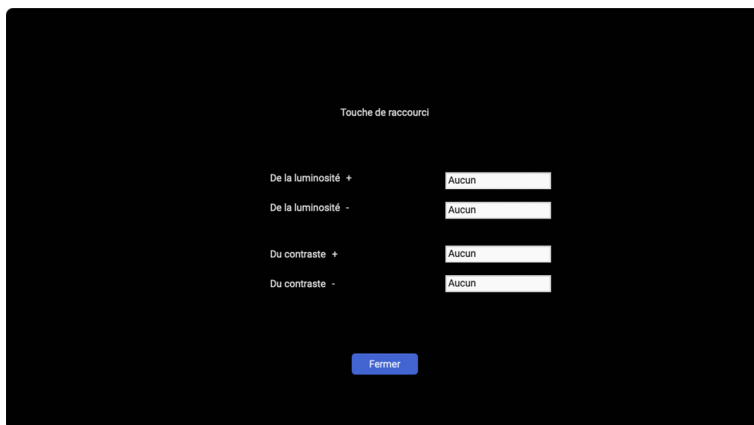

Touche de raccourci

De la luminosité +	Aucun
De la luminosité -	Aucun
Du contraste +	Aucun
Du contraste -	Aucun

Fermer


Si plusieurs moniteurs sont connectés, les touches de raccourci configurées seront synchronisées entre les moniteurs. Pour déclencher les ajustements de luminosité/contraste ou de luminance, déplacez la souris sur le moniteur souhaité.



Gérer plusieurs entrées vidéo

Le menu **Source d'entrée** permet de gérer plusieurs entrées vidéo connectées à votre moniteur Dell. Cela permet de basculer facilement entre les entrées pendant le travail sur plusieurs ordinateurs.

Sous **Généralités**, tous les ports d'entrée vidéo disponibles sur votre moniteur sont affichés. Vous pouvez affecter à chaque entrée un nom et un port USB en amont.

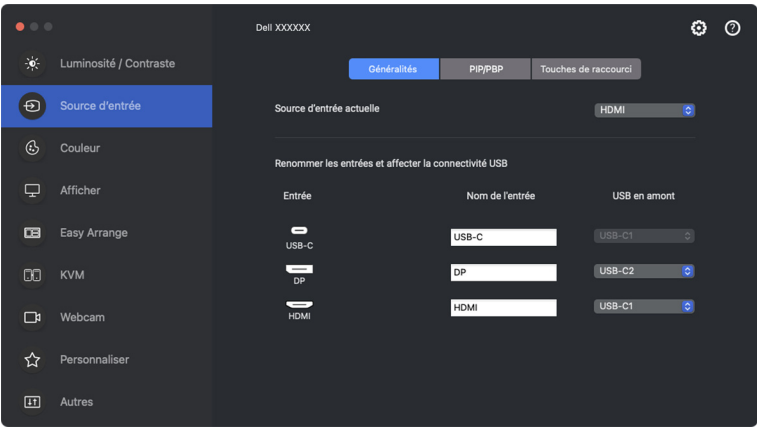


REMARQUE : Pour plus d'informations, voir le guide de l'utilisateur de votre moniteur pour les entrées disponibles.




Configurer le mode PIP/PBP


1. Cliquez sur le mode **PIP/PBP** pour activer la fonction d'écran partagé sur les modèles pris en charge.
2. Cliquez sur **Basculer entre les positions** pour changer la position PIP.
3. Dans la liste déroulante **Entrée 1**, sélectionnez l'entrée principale, puis sélectionnez la sous-entrée dans la liste déroulante **Entrée 2** pour changer les entrées principales ou secondaires.

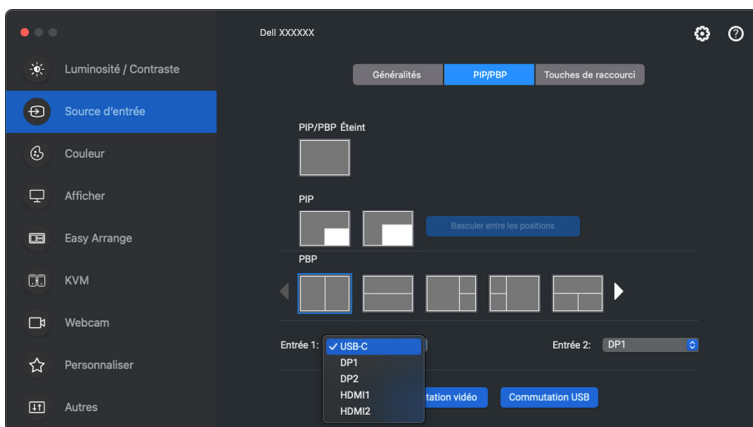

4. Cliquez sur **Commutation USB** pour basculer le port USB en amont qui est associé aux sources d'entrée actives.

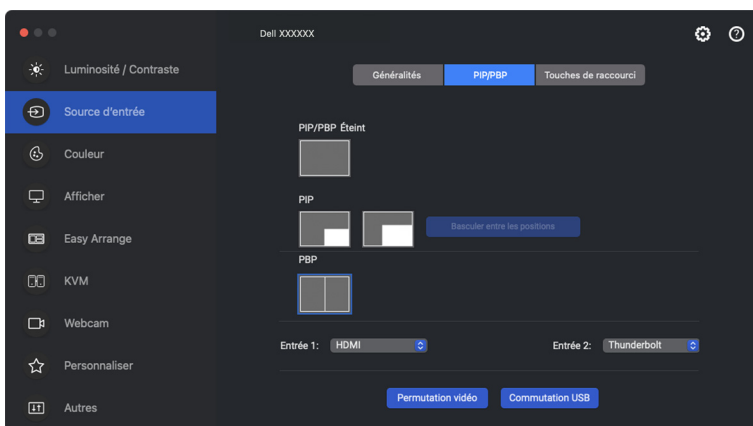

5. Cliquez sur **Permutation vidéo** pour permuter les sources d'entrée.

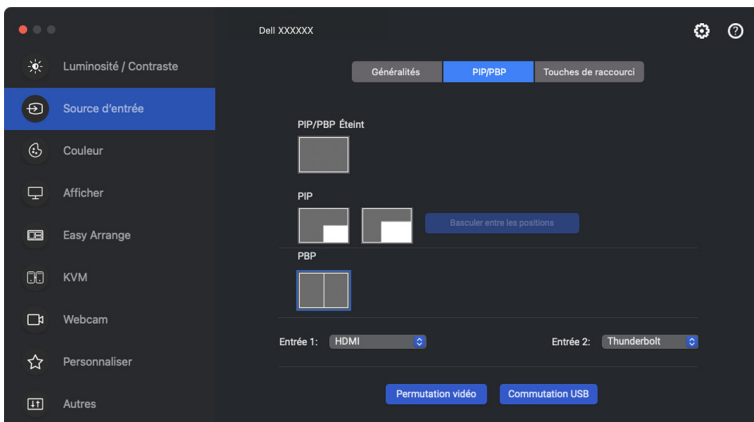


 **REMARQUE :** Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur de votre moniteur pour les fonctions PIP/PBP.




Affecter des touches de raccourci

Vous pouvez affecter des touches de raccourci pour un accès rapide aux fonctions **Source d'entrée**.

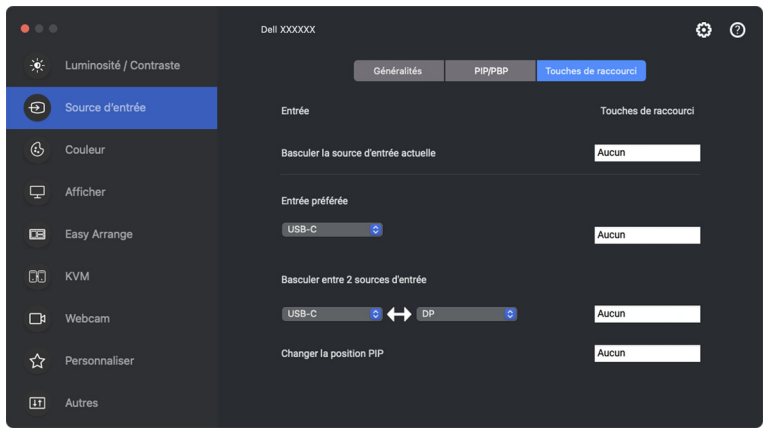

Vous pouvez également changer la source d'entrée dans la liste déroulante **Source d'entrée actuelle**.

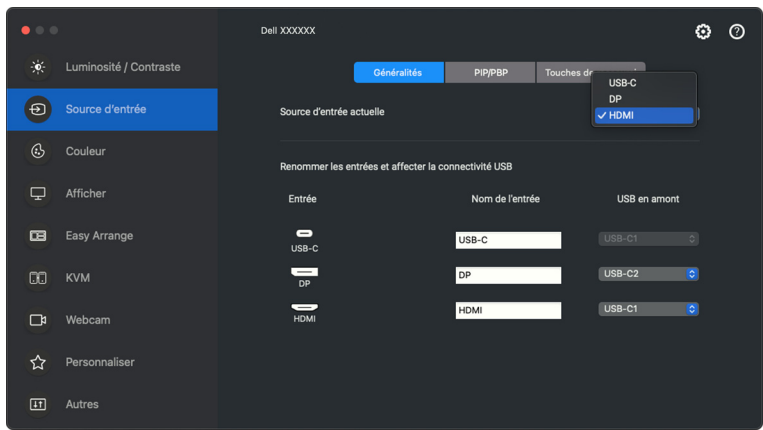

Fonctionnalité	Fonction	Description
Touches de raccourci	Basculer la source d'entrée actuelle	Configurez votre touche de raccourci préférée (par exemple, Ctrl+Maj+2) pour basculer les sources d'entrée.
	Entrée préférée	Configurez votre touche de raccourci préférée pour basculer vers votre source d'entrée préférée.
	Basculer entre 2 sources d'entrée	Configurez votre touche de raccourci préférée (par exemple, Ctrl+Maj+3) pour basculer entre les deux sources d'entrée fréquemment utilisées.
	Permuter 2 entrées de fenêtres PIP/PBP	Configurez votre touche de raccourci préférée (par exemple, Opt+8) pour permuter l'entrée principale et la sous-entrée PIP/PBP.
	Zoom avant/arrière des 4 fenêtres PBP	Configurez votre touche de raccourci préférée pour un zoom avant/arrière dans la fenêtre PBP.
	Changez la position PIP	Configurez votre touche de raccourci préférée (par exemple, Opt+7) pour changer la position PIP.
	Sous-balayage	Configurez votre touche de raccourci préférée pour activer ou désactiver le sous-balayage.

REMARQUE : La fonction de sous-balayage n'est prise en charge que sur les modèles suivants :

- **Dell U4320Q**
- **Dell U4323QE**

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur de votre moniteur pour les fonctions PIP/PBP.

 **REMARQUE :** Si plusieurs moniteurs sont connectés, les touches de raccourci configurées seront synchronisées entre les moniteurs pour faciliter l'utilisation. Pour déclencher la fonction pour le moniteur sélectionné, déplacez la souris sur le moniteur et appuyez la touche de raccourci.



Définir le mode de préréglage des couleurs du moniteur

Le menu **Couleur** permet d'associer tout mode prédéfini à une application. Quand mode **Auto** est activé, Dell Display and Peripheral Manager passe automatiquement au mode prédéfini correspondant chaque fois que l'application associée est activée. Le mode prédéfini correspondant affecté à une application particulière peut être le même sur chaque moniteur connecté, ou il peut varier d'un moniteur à un autre.


Pour ajouter une nouvelle application à la liste d'affectation, allez dans le Finder pour rechercher l'application, faites-la glisser depuis le Finder et déposez-la dans la liste actuelle. Choisissez le préréglage dans la liste déroulante Mode prédéfini pour associer le préréglage à l'application.

Fonctionnalité	Fonction	Description
Couleur	Manuel	Sélectionnez le mode prédéfini manuellement depuis l'interface utilisateur.
	Auto	- Activez cette fonction pour activer automatiquement le mode prédéfini lorsque l'application associée est sélectionnée comme fenêtre active. - Cliquez sur la liste déroulante pour affecter un mode prédéfini à une application.
	Veilleuse	Accédez à la fonctionnalité Veilleuse pour adapter la température des couleurs afin d'afficher des couleurs confortables sur votre écran.




Changement auto du préréglage des couleurs quand une application spécifique est utilisée


1. Sélectionnez **Auto**.
2. Cliquez sur **Ajouter l'application**.

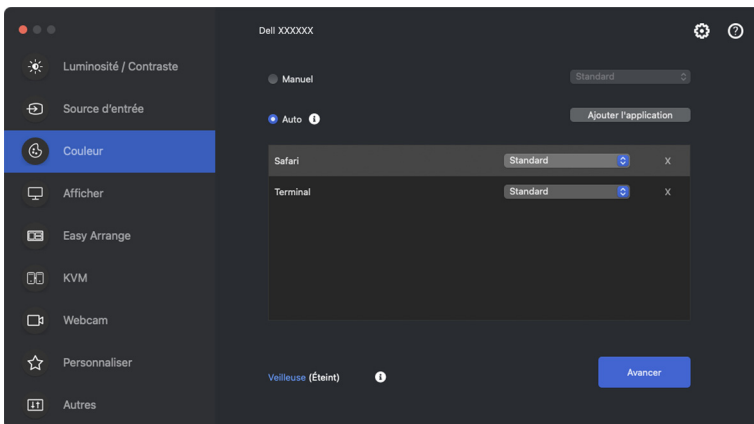

3. Tapez le nom de l'application souhaitée dans le champ de recherche. Sélectionnez les applications souhaitées et cliquez sur **OK**.

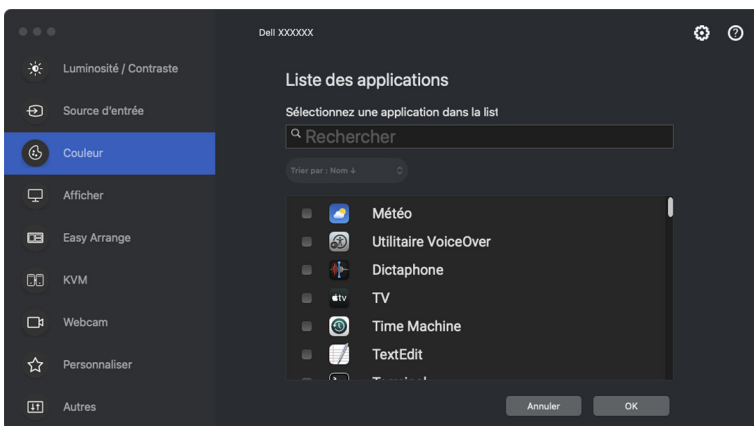

4. Sélectionnez le préréglage des couleurs souhaité quand l'application est utilisée.

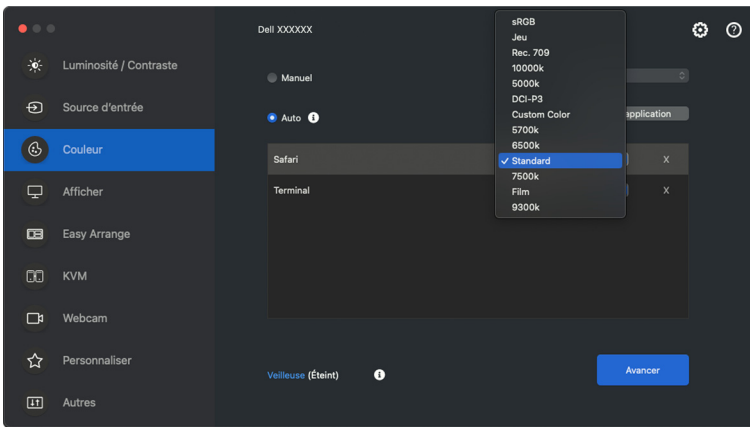



 **REMARQUE :** Les affectations du **Mode prédéfini** ciblant les fichiers de commandes, les scripts, les raccourcis et les fichiers non-exécutables tels que les archives zip ou les fichiers compressés, ne sont pas pris en charge.



Gestion des couleurs

Cette fonctionnalité offre une expérience optimale des couleurs en faisant correspondre l'espace couleur du moniteur avec le profil ICC (International Color Consortium).

Sur les modèles Dell pris en charge, les options **Gestion des couleurs** sont disponibles en appuyant le bouton **Avancé** dans le menu **Couleur**. Vous pouvez choisir **Ajuster automatiquement le profil de couleur ICC en fonction du prédéfini de couleur** ou **Ajuster automatiquement le préréglage des couleurs en fonction du profil ICC**.

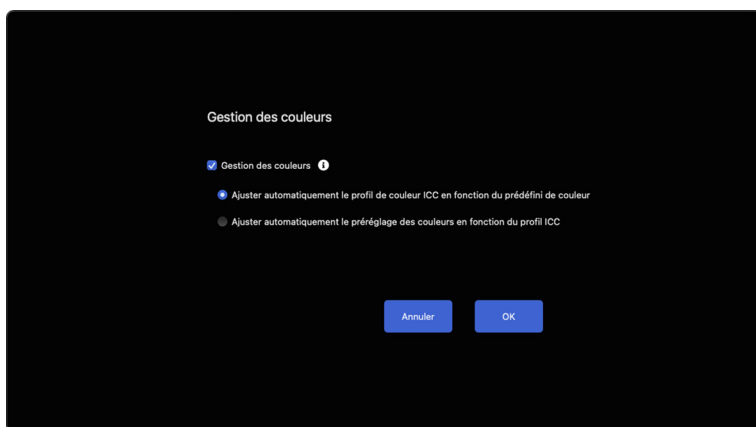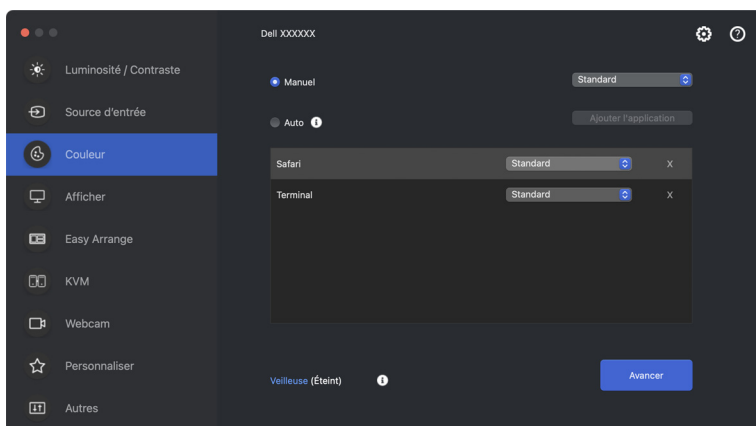

Ajuster automatiquement le profil de couleur ICC en fonction du prédéfini de couleur


Le profil ICC correspondant dans Mac est changé quand vous changez le préréglage des couleurs dans le menu OSD du moniteur.

Ajuster automatiquement le préréglage des couleurs en fonction du profil ICC


Le préréglage des couleurs correspondant est défini dans le moniteur quand vous changez le profil ICC dans Mac. Vous pouvez cliquer sur le lien du profil ICC pour ajouter le profil de couleur installé pour le moniteur.

Changer le profil ICC/ICM dans Mac

1. Ouvrez l'appli **ColorSync Utility (Utilitaire ColorSync)** dans Mac. Trouvez l'affichage actuel, cliquez sur la liste déroulante **Current Profiles (Profils actuels)**, et sélectionnez **Other... (Autre...)**.

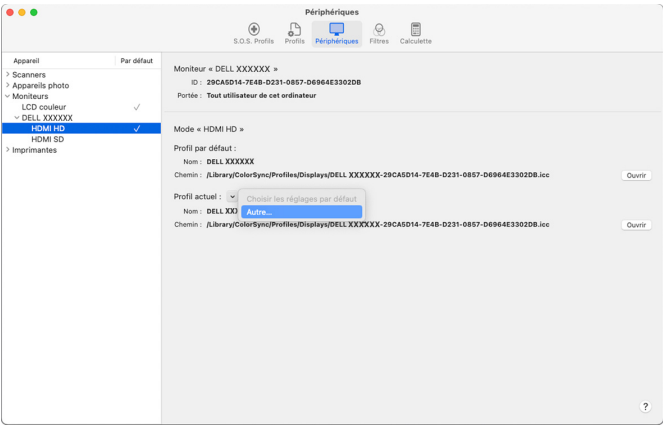


2. Sélectionnez le profil (fichier .icm) que vous souhaitez appliquer.

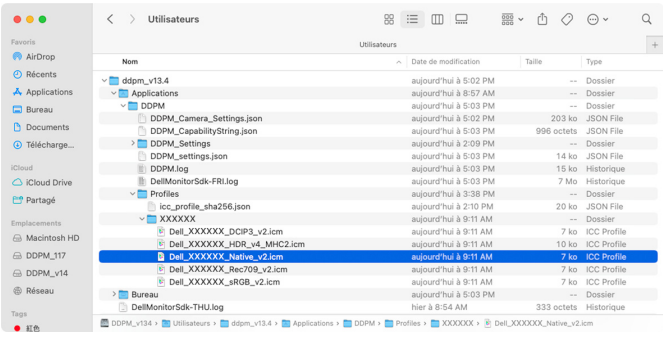

3. DDPM appliquera le préréglage de couleur correspondant à l'OSD de votre moniteur.

Ajuster les paramètres d'affichage du moniteur

Dans le menu DDPM, sélectionnez **Afficher** pour changer les paramètres communs de l'écran.

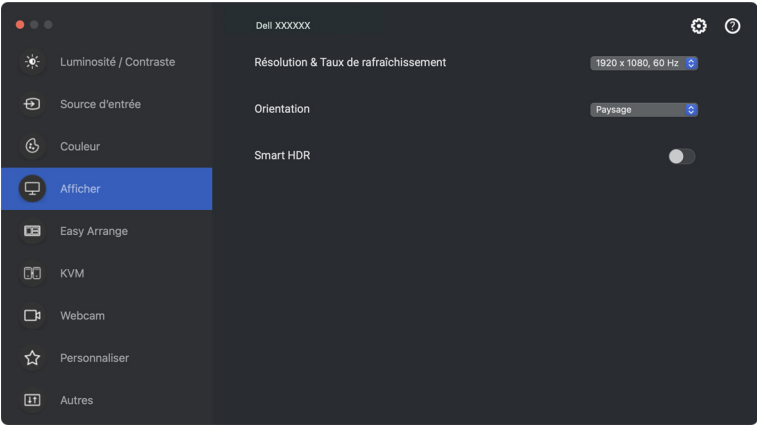

Fonctionnalité	Fonction	Description
Afficher	Résolution & Taux de rafraîchissement	Ajustez la résolution et la fréquence de rafraîchissement de l'affichage.
	Orientation	Changer l'orientation de l'affichage du système d'exploitation du moniteur. REMARQUE : Pour les moniteurs qui prennent en charge le changement d'orientation depuis DDPM, le paramètre d'orientation de l'OSD du moniteur changera en conséquence.
	Smart HDR	Active/désactive la fonction HDR du moniteur et les paramètres d'affichage.

 **REMARQUE :** L'option Smart HDR n'est disponible que pour un moniteurs qui prend en charge cette fonction.



Organiser les fenêtres avec Arrangement facile


Le menu **Arrangement facile** simplifie l'affichage des fenêtres d'applications sur votre moniteur. Cette fonctionnalité requiert que l'on donne explicitement l'autorisation à DDPM d'organiser l'application.

 **REMARQUE :** Quand vous utilisez **Arrangement facile** pour la première fois, l'application demande l'accès aux privilèges d'**Accessibilité** de votre Mac. Cliquez sur **Ouvrir les préférences du système** et suivez les instructions à l'écran pour activer l'**Accessibilité**.

Disposition


Pour organiser les fenêtres :

1. Sélectionnez une des dispositions prédéfinies pour diviser virtuellement l'écran en plusieurs zones.
2. Faites glisser l'application vers la zone sélectionnée pour positionner l'application dans la zone. L'application s'ancre sur la zone sélectionnée.

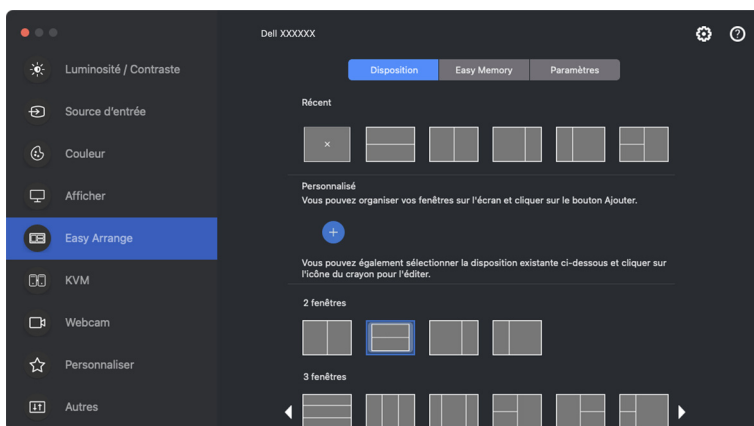

Mode paysage des dispositions **Arrangement facile**



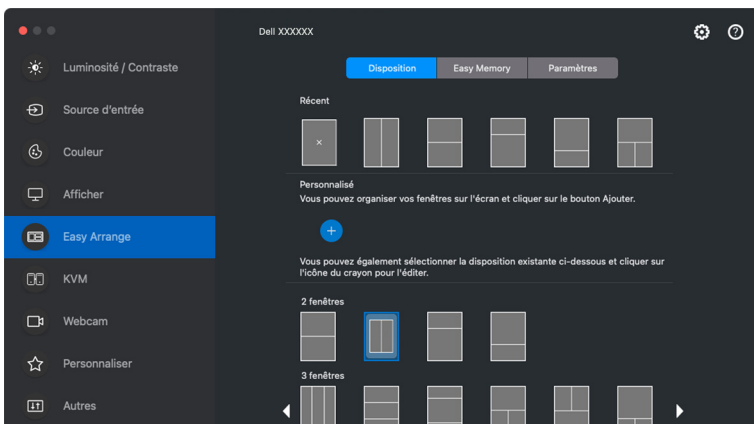


Le mode portrait des dispositions **Arrangement facile** s'affiche quand vous faites pivoter le moniteur


Disposition personnalisée

Vous pouvez ajouter une nouvelle disposition personnalisée selon vos préférences. Procédez aux étapes suivantes pour ajouter une nouvelle disposition personnalisée :


1. Organisez les fenêtres sur votre écran, puis cliquez sur l'icône **+**. La disposition sera définie en fonction de l'agencement de vos fenêtres.

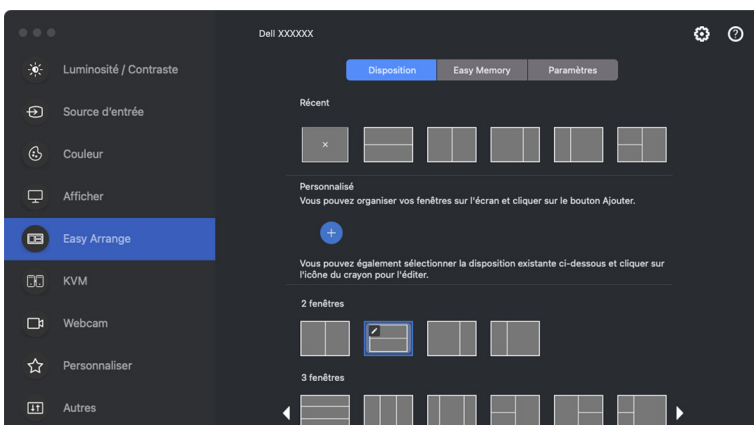

2. Dans le dialogue d'enregistrement, choisissez un nom de disposition pour la nouvelle disposition.

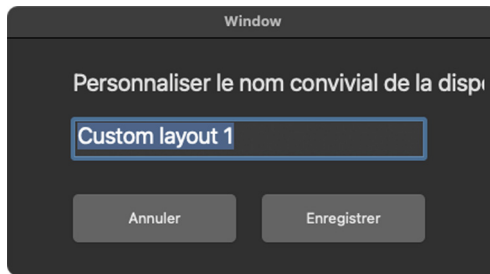


3. Cliquez sur **Enregistrer** pour terminer la personnalisation.

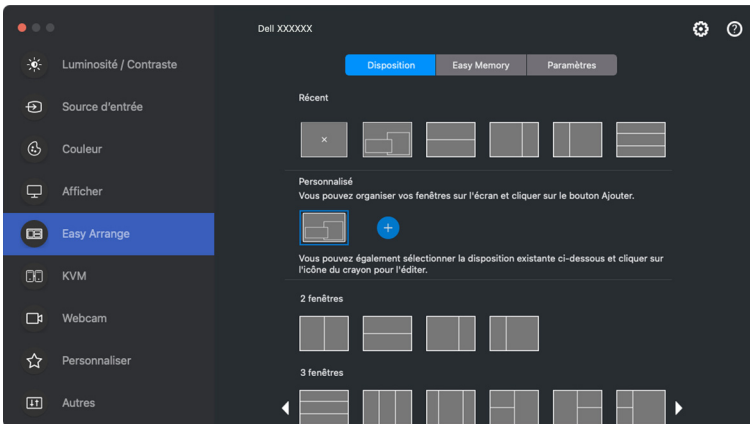


Vous pouvez également éditer toute disposition existante en fonction de vos préférences. Procédez aux étapes suivantes pour personnaliser une disposition existante :


1. Placez le pointeur de la souris sur la disposition à personnaliser, puis cliquez sur l'icône du stylo.

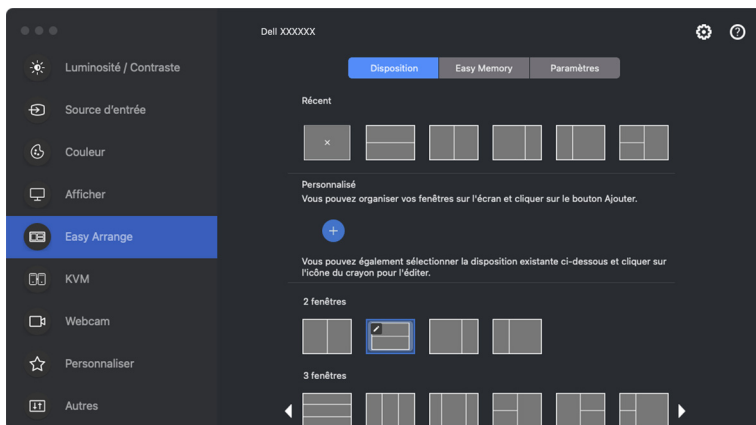

2. La disposition avec des lignes de quadrillage ROUGES apparaît à l'écran. Appuyez sur la ligne de quadrillage ROUGE pour ajuster la taille de partition.

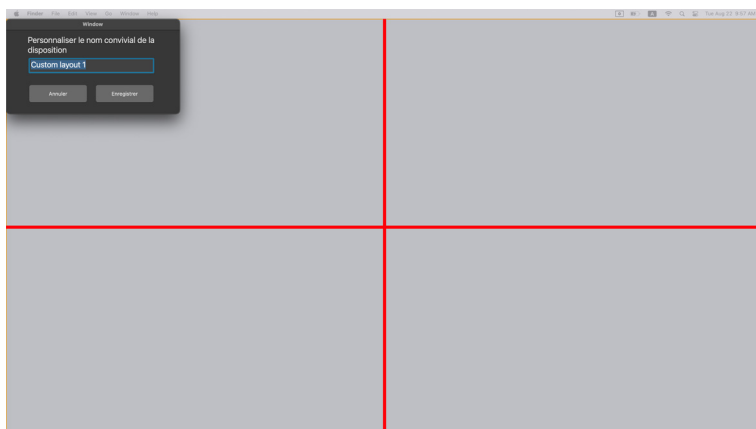

3. La ligne de quadrillage ROUGE se transforme en ligne VERTE lorsque vous faites glisser la ligne pour ajuster la taille de la partition. Relâchez la ligne quand c'est fait.

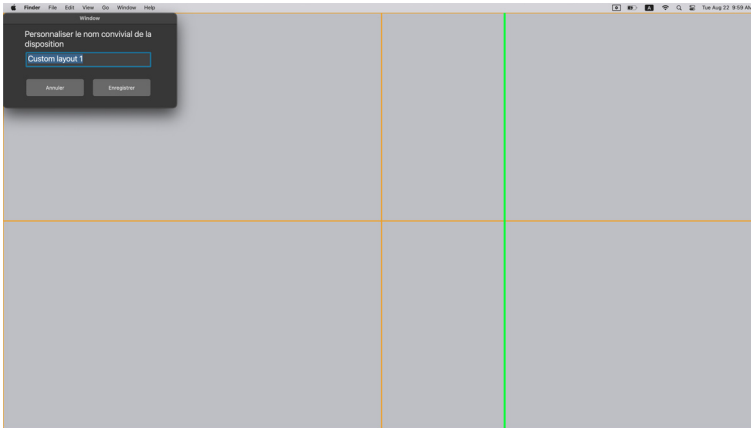

4. Cliquez sur **Enregistrer** dans la boîte de dialogue affichée dans le coin supérieur gauche pour enregistrer la disposition personnalisée.



Mémoire facile


Mémoire facile permet d'enregistrer une application ou des fichiers dans leur partition respective dans différents profils et de les restaurer manuellement, à une heure programmée ou au démarrage du système.

Le processus de restauration d'autres applis est appelé automatisation. Le processus d'automatisation requiert que l'autorisation soit fournie explicitement au DDPM pour lancer l'appli.


 **REMARQUE :** Pour chaque appli ajoutée à **Mémoire facile** pour la première fois, vous devrez fournir explicitement une autorisation d'automatisation à DDPM. Le système affiche le dialogue d'autorisation et vous devez cliquer sur **OK** dans ce dialogue. Si vous cliquez sur **Ne pas autoriser**, il sera interdit à DDPM de lancer l'appli de son propre chef.

Pour créer et lancer un profil :


1. Cliquez sur **+** pour créer un nouveau profil.

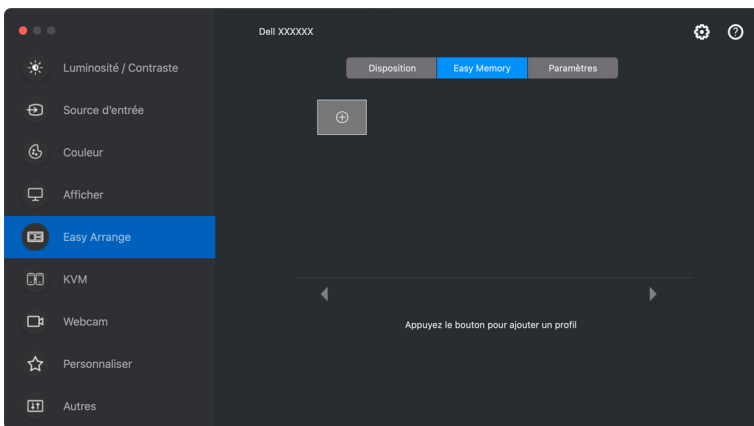


2. Chaque disposition a un nom de profil par défaut. Vous pouvez changer le nom. Sélectionnez la disposition. Cliquez sur **Suivant**.

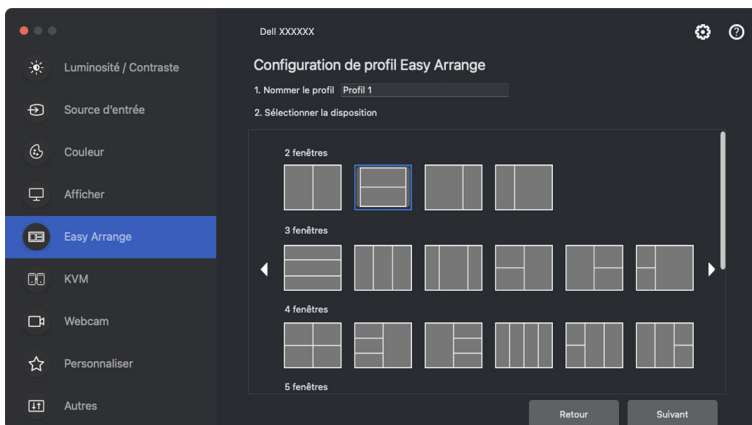


3. Affectez une application ou un fichier à chaque fenêtre. Vous pouvez faire glisser une application ou un fichier directement dans la fenêtre. Vous pouvez également cliquer sur **+** pour faire apparaître la Liste des applications.

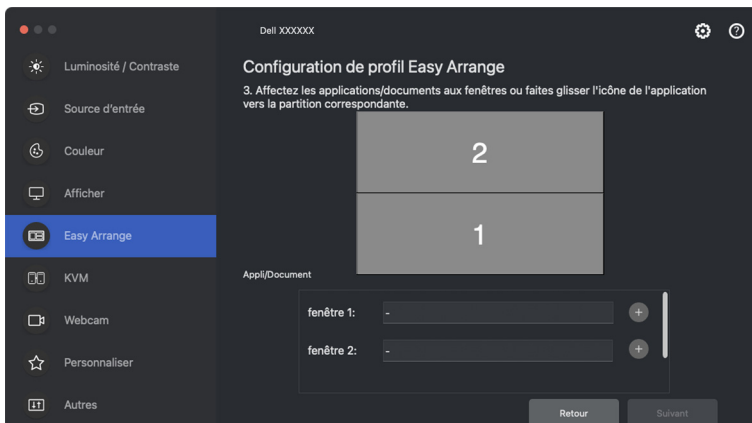

4. Recherchez l'application ou parcourez la liste pour sélectionner l'application. Cliquez sur **Sélection depuis les dossiers** pour sélectionner votre fichier. Cliquez sur **OK** pour l'ajouter à la fenêtre sélectionnée.

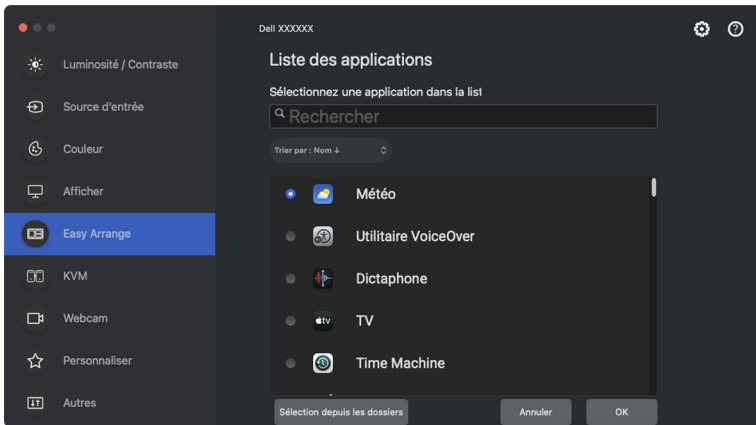


5. Sélectionnez une des options de lancement proposées. Cliquez sur **Terminer**.

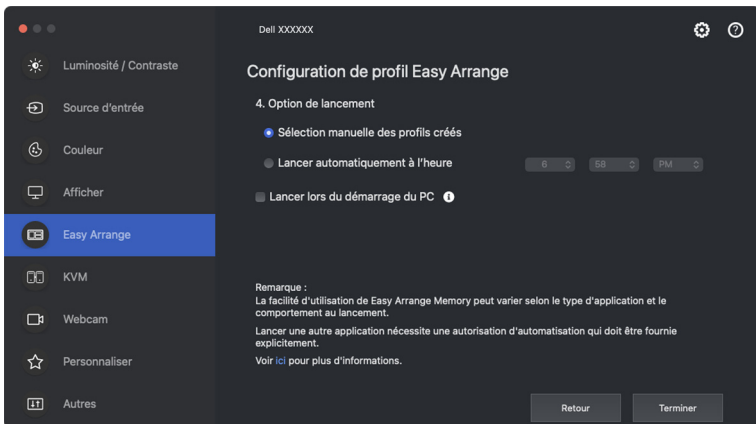

6. Le profil créé sera affiché dans le menu **Mémoire facile**.



7. Pour appliquer un profil, sélectionnez le profil pour afficher le résumé de la configuration, puis cliquez sur **Appliquer** pour activer le profil.

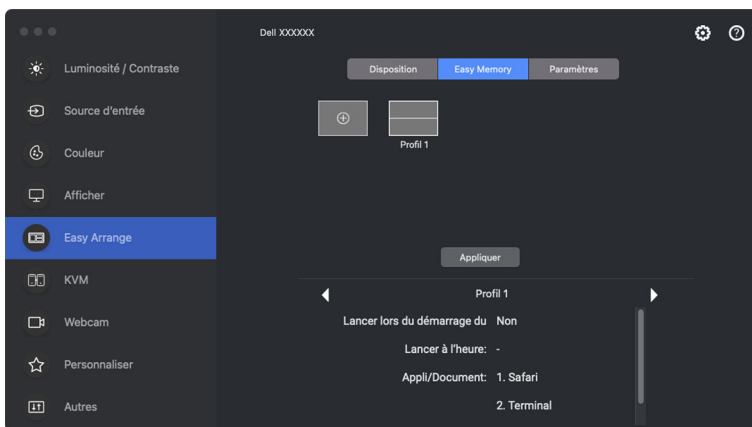

La facilité d'utilisation de la mémoire **Arrangement facile** peut varier selon le type d'application et le comportement au lancement. **Mémoire facile** fonctionne avec des applications de productivité générales telles que Microsoft Office, Adobe, les navigateurs Web, etc.

Mémoire facile pourrait ne pas réussir à effectuer une partition de fenêtre au lancement si l'un des cas suivants se produit :


- L'appli affiche une boîte de dialogue contextuelle au lancement (écran de connexion, boîte de dialogue d'erreur ou fichiers non enregistrés)
- L'appli est lancée en mode plein écran
- Les fichiers sont ouverts dans des onglets individuels dans l'appli
- Superposition des dispositions **Arrangement facile**

 **REMARQUE :** Associez le fichier à ouvrir à une application prise en charge pour une meilleure expérience.



Paramètres

Configurez les préférences personnelles.

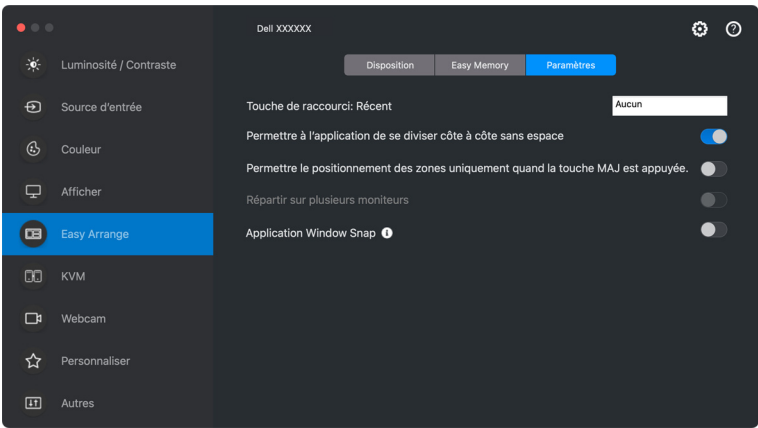

Fonctionnalité	Fonction	Description
Arrangement facile	Touche de raccourci : Récent	Affectez une touche de raccourci pour accéder rapidement à la disposition récemment utilisée.
	Permettre à l'application de se diviser côte à côte sans espace	Activez cette fonction pour permettre l'ancrage des applications côte à côte sans espace.
	Permettre le positionnement des zones uniquement quand la touche MAJ est appuyée	Active le menu Arrangement facile en appuyant la touche Maj.
	Répartir sur plusieurs moniteurs	Si vous utilisez plusieurs moniteurs dans un groupe ou une matrice, la disposition Arrangement facile peut être appliquée à tous les moniteurs sous la forme d'un seul bureau. Vous devez aligner vos moniteurs correctement pour la rendre efficace.
	Application Window Snap	Permet le placement d'une application sur un écran. Pour plus d'information, voir Utiliser Application Window Snap .



 **REMARQUE** : Si la fenêtre d'une application ne peut pas entrer dans la zone définie par **Arrangement facile**, l'application peut ne pas être affichée correctement.

 **REMARQUE** : La fonction Répartir sur plusieurs moniteurs ne peut être activée que pour tous les moniteurs connectés qui ont la même taille physique, la même résolution, les mêmes paramètres d'échelonnage et qui sont placés côte à côte.


Utiliser Application Window Snap

Application Window Snap est conçu pour permettre de placer rapidement une application sur n'importe quel écran. Quand cette fonction est activée dans Dell Display and Peripheral Manager, faire glisser l'application déclenche un menu flottant qui contient les dispositions **Arrangement facile** récemment utilisées. Déposez l'application sur l'une des dispositions listées pour effectuer le placement des fenêtres.


Quand cette fonction est activée, elle remplace l'option **Arrangement facile**, de sorte que l'utilisateur peut facilement ancrer son application sur le moniteur et la zone respectifs dans les quatre dispositions **Arrangement facile** les plus récemment utilisées.

Vous pouvez activer cette fonctionnalité avec une des méthodes suivantes :


- Lancez Dell Display and Peripheral Manager, allez au menu **Arrangement facile**, puis activez la fonction **Application Window Snap**.

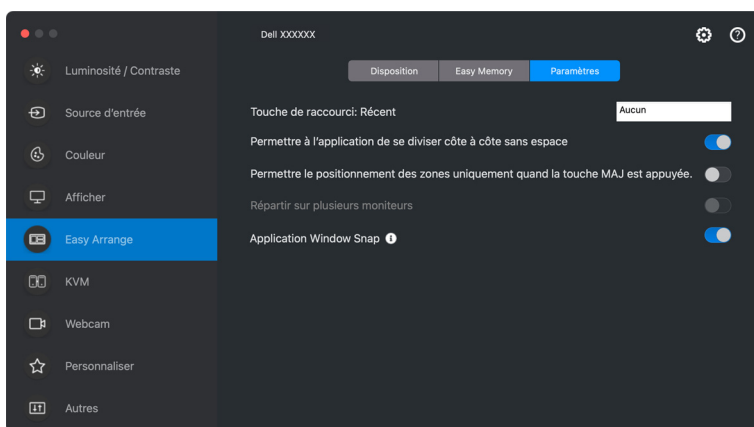


- Cliquez-droit sur l'icône DDPM dans la barre d'état et sélectionnez **Application Window Snap** pour activer cette fonctionnalité.

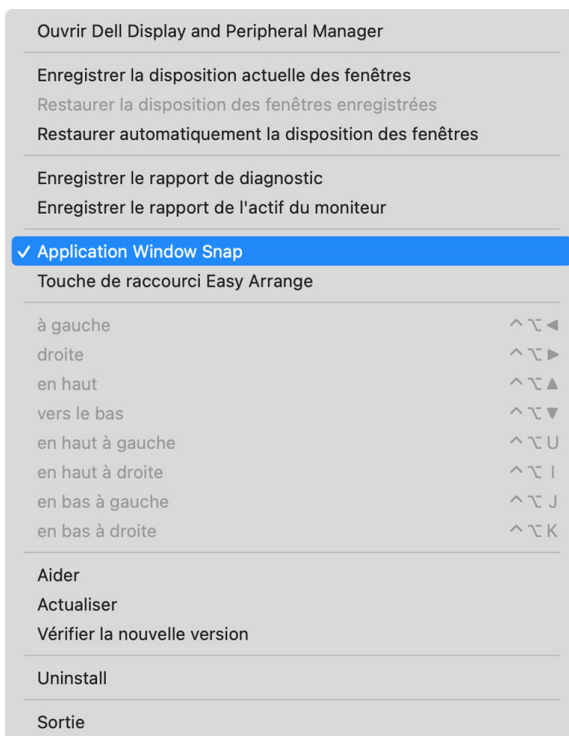

- Faites glisser la fenêtre d'application et déposez-la dans l'une des zones du menu flottant.

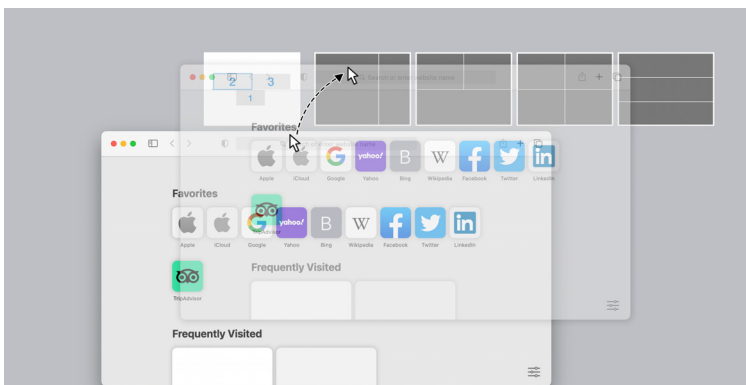

- L'application sera ancrée dans la zone sélectionnée.

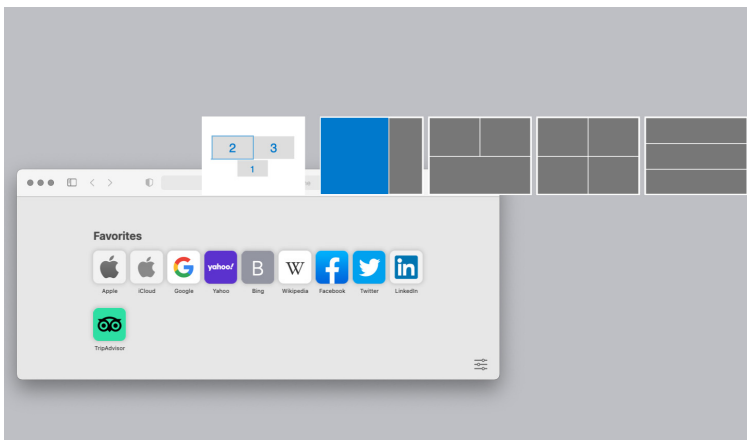


Configurer le KVM


Pour les moniteurs qui prennent en charge la fonctionnalité KVM, tout client peut partager son clavier et sa souris connectés avec un autre client connecté lors de la configuration.


Pour configurer, sélectionnez **USB KVM**, cliquez sur **Suivant**, et suivez les instructions à l'écran pour configurer les ordinateurs qui sont connectés au moniteur.

1. Sélectionnez le nombre de sources auxquelles votre moniteur est connecté.

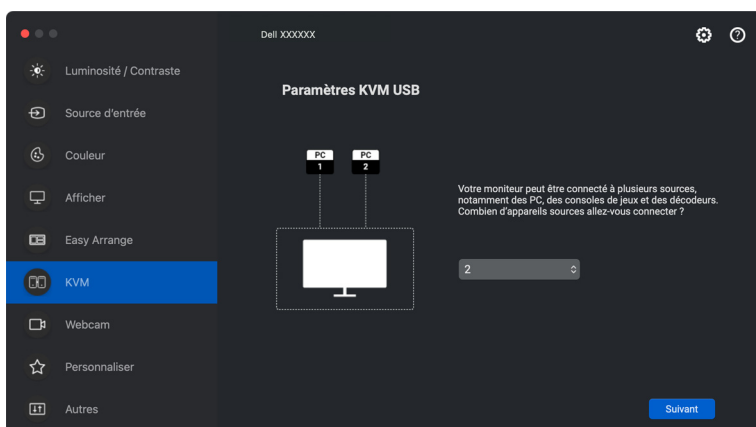


2. Associez les sources d'entrée avec les connexions USB et affectez des noms préférés.

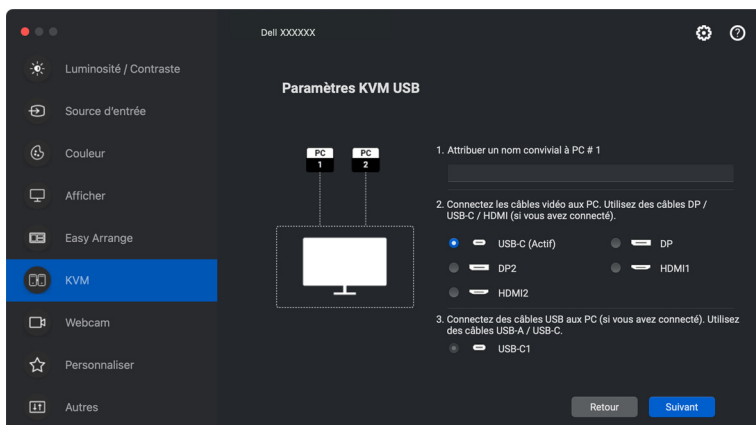


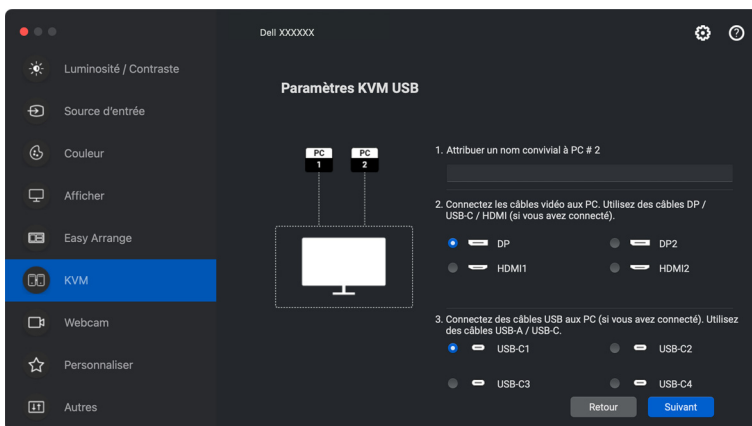


3. Connectez le clavier et la souris au moniteur.

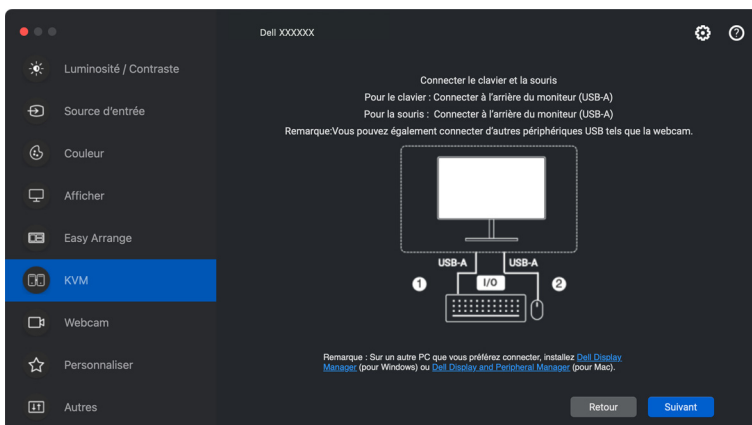

4. Sélectionnez une partition d'écran préférée.

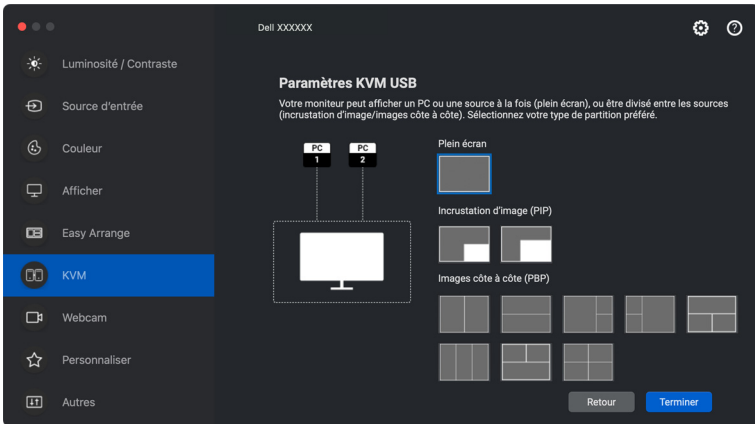

5. Cliquez sur **Terminer** pour enregistrer et quitter la configuration de KVM USB.


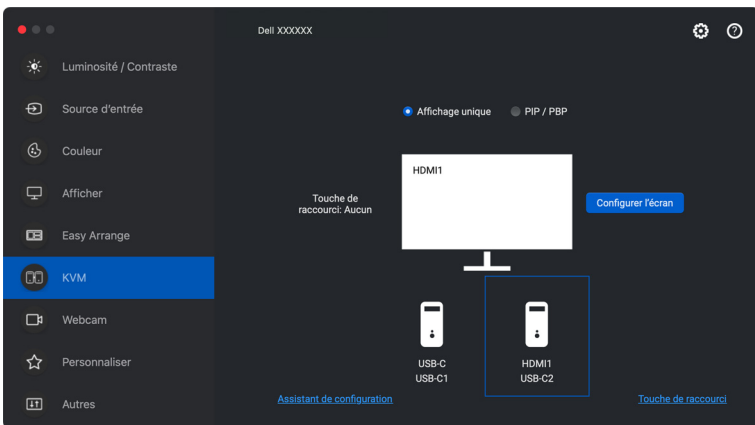


 **REMARQUE :** Dell Display and Peripheral Manager communique avec votre écran, même lorsque le moniteur affiche la vidéo à partir d'un autre ordinateur. Vous pouvez installer Dell Display and Peripheral Manager sur l'ordinateur que vous utilisez fréquemment et de contrôler le basculement de l'entrée depuis celui-ci. Vous pouvez également installer Dell Display and Peripheral Manager sur d'autres ordinateurs connectés au moniteur.




Changer la configuration KVM

Vous pouvez modifier la configuration **KVM** après avoir terminé la configuration KVM, soit en exécutant à nouveau les instructions de configuration, soit en changeant la configuration de l'écran en cliquant sur **Configurer l'écran**.

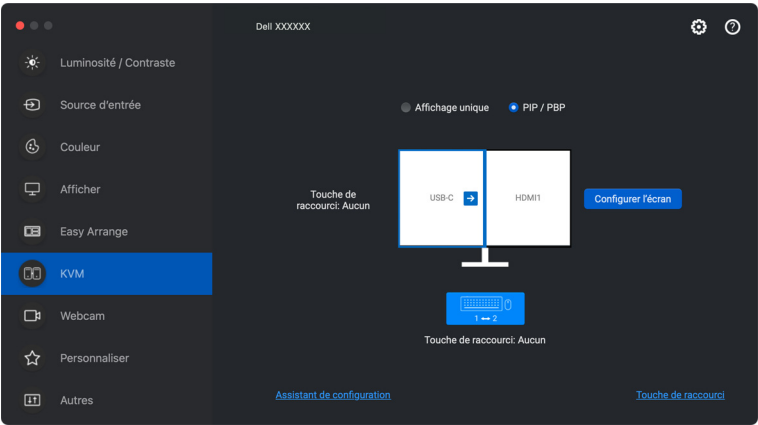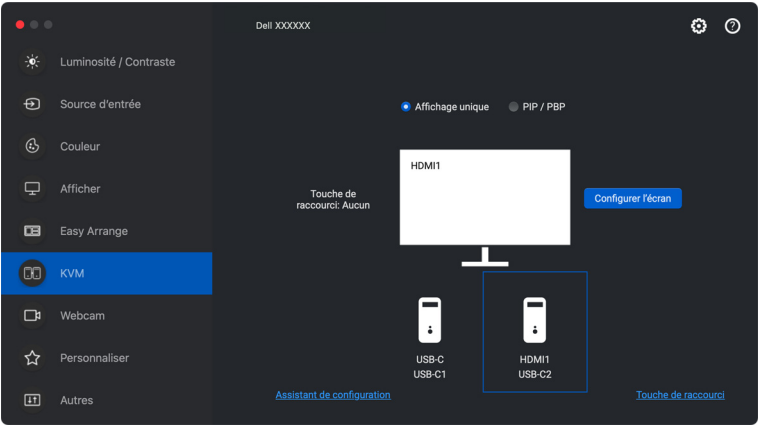


Fonctionnalité	Fonction	Description
Affichage unique	Changer l'entrée vidéo	Changez l'entrée vidéo actuelle en cliquant sur l'icône de l'ordinateur de bureau ou en appuyant la touche de raccourci .
PIP/PBP	Permutation vidéo	Échangez l'entrée vidéo principal/secondaire en cliquant sur la flèche ou en appuyant la touche de raccourci (uniquement disponible dans la disposition PIP ou PBP côte à côte).
	Commutation USB	Cliquez sur le bouton ou appuyez la touche de raccourci pour basculer le port USB en amont des sources d'entrée actives.

1. Cliquez sur **Écran de configuration KVM** pour changer la disposition de l'écran.

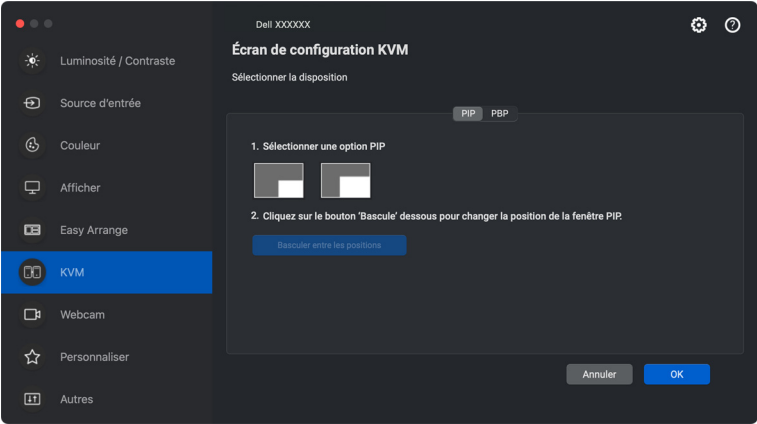

2. Cliquez sur **Touches de raccourci** pour configurer les touches de raccourci KVM.

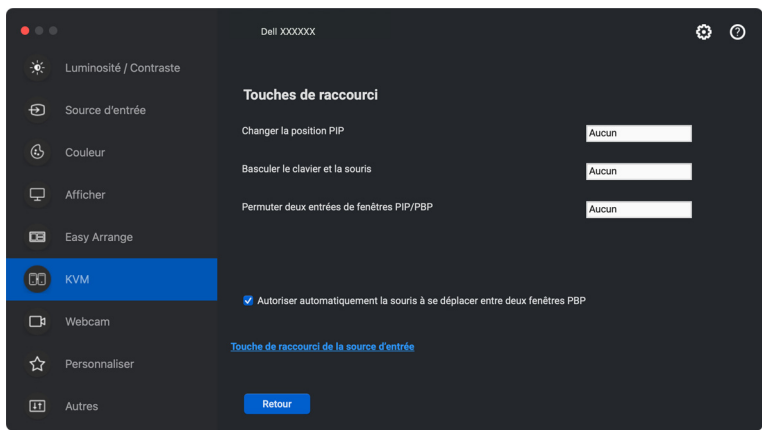

 **REMARQUE :** Seules les touches de raccourci pertinentes en fonction de la configuration de votre écran seront affichées.


Fonctionnalité	Fonction	Description
Touches de raccourci	Basculer entre PC	Configurez votre touche de raccourci préférée pour basculer entre les ordinateurs en mode d’affichage unique.
	Changez la position PIP	Configurez votre touche de raccourci préférée pour modifier la position PIP.
	Basculer le clavier et la souris	Configurez votre touche de raccourci préférée pour basculer le clavier et la souris entre les ordinateurs en mode PBP ou PIP.
	Permuter deux entrées de fenêtres PIP/PBP	Configurez votre touche de raccourci préférée pour permuter l’entrée principale et la sous-entrée PIP/PBP.
	Autoriser automatiquement la souris à se déplacer entre deux fenêtres PBP	Cochez pour activer le basculement du clavier et de la souris d’un ordinateur à un autre en glissant sur le bord quand le mode PBP est activé.



Fonctionnalité	Fonction	Description
Touches de raccourci	Touche de raccourci de la source d'entrée	Cliquez sur Touche de raccourci de la source d'entrée pour plus de configuration de la touche de raccourci.

Utiliser la webcam

Configurer la webcam

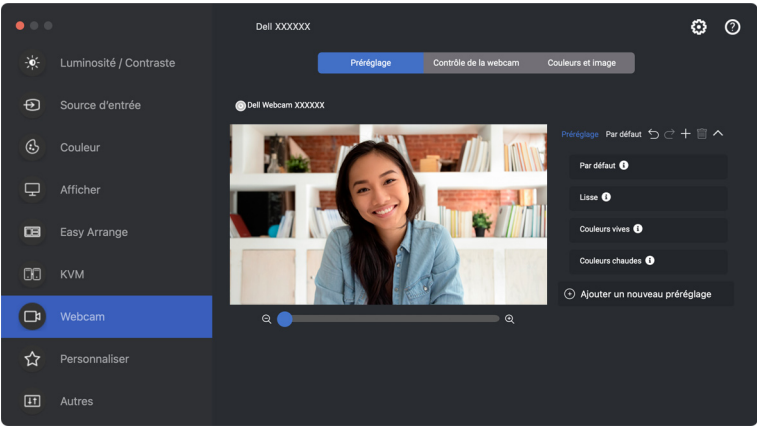

Fonctionnalité	Fonction	Description
Sélection et aperçu de la caméra	Sélection de la caméra	Sélectionnez les caméras connectées.
	Fenêtre d'aperçu	Affichez les images de la caméra en temps réel.
	Zoom	Zoom avant et zoom arrière de l'aperçu de la caméra.
Contrôle de la webcam	Préréglage de la caméra	Vous pouvez sélectionner un préréglage adapté à votre style, selon la façon dont vous voulez que l'image apparaisse sur la caméra, parmi les options proposées. Vous pouvez également créer un préréglage personnalisé.




Fonctionnalité	Fonction	Description
Contrôle de la webcam	Cadrage automatique basé sur l'AI	- Restez toujours au point. Le Cadrage automatique basé sur l'AI vous permet de rester au centre de l'image, où que vous vous déplaçiez. - Les paramètres de Cadrage automatique basé sur l'AI (non disponibles sur le WB3023) sont les suivants : - Transition de la caméra : Allumé ou Éteint. - Sensibilité de suivi : Normal ou Rapide. - Taille du cadre : Étroit ou Standard. REMARQUE : Cadrage automatique basé sur l'AI est disponible sur les modèles suivants : - Webcam : WB7022 et WB5023. - Moniteur : U3223QZ, U3223KB, U3223KBA et moniteur P-series.
	Champ	Vous pouvez définir l'angle de vision en réglant votre champ de vision sur 65°, 78° ou 90°, si disponible.
Microphone	Microphone de caméra	- Vous pouvez activer ou désactiver le microphone intégré pour une communication claire et optimisée pour votre espace de travail personnel. REMARQUE : Le microphone de la caméra est disponible sur les modèles suivants : - Webcam : WB5023 et WB3023

 **REMARQUE :** Quand vous utilisez **Caméra** pour la première fois, l'application demande l'accès aux privilèges de **Caméra** de votre Mac. Cliquez sur **Ouvrir les préférences du système** et suivez les instructions à l'écran pour activer la **Caméra**.




Contrôle de la webcam


Vous pouvez ajuster **Cadrage automatique basé sur l'AI** et ses sous-menus (si disponibles), **Champ**, **Zoom**, **L'autofocus**, **Priorité** et Commutateur de caméra depuis la section **Contrôle de la webcam** de l'interface utilisateur.

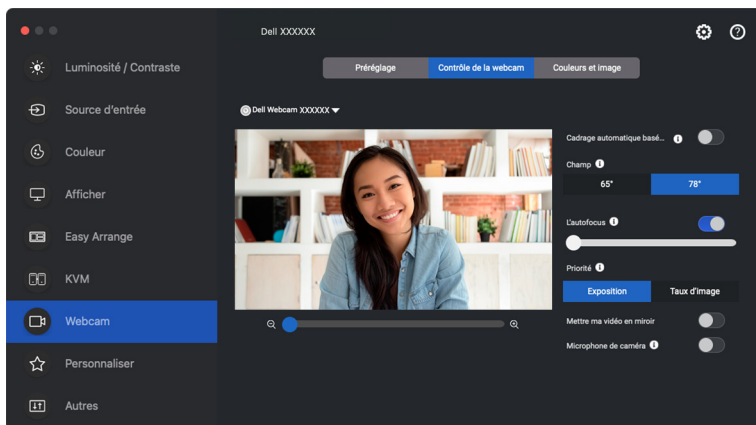

Couleurs et image

Il est possible d'ajuster la correction automatique pour obtenir une qualité d'image optimale dans différentes conditions d'éclairage grâce à la fonction **HDR** (High Dynamic Range). D'autres paramètres comme **D'équilibre des blancs automatique**, **De la luminosité**, **De la netteté**, **Du contraste**, **De la saturation**, et **Anti-scintillement** pour Dell Webcam (Webcam Dell) facilitent l'obtention de l'image de votre choix. Pour ce faire, l'interface utilisateur est simple et intuitive.

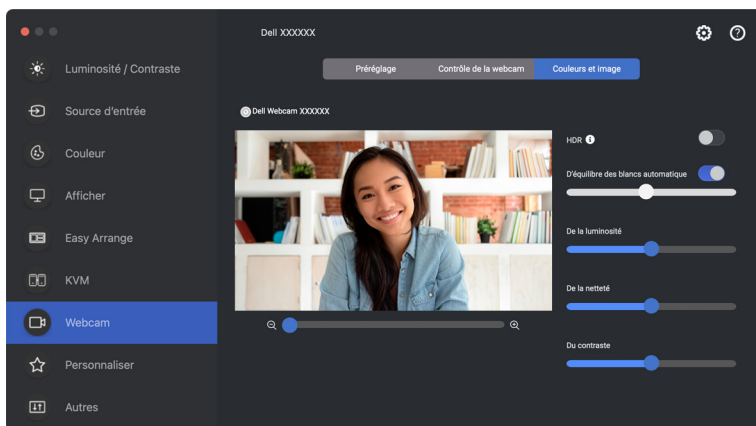

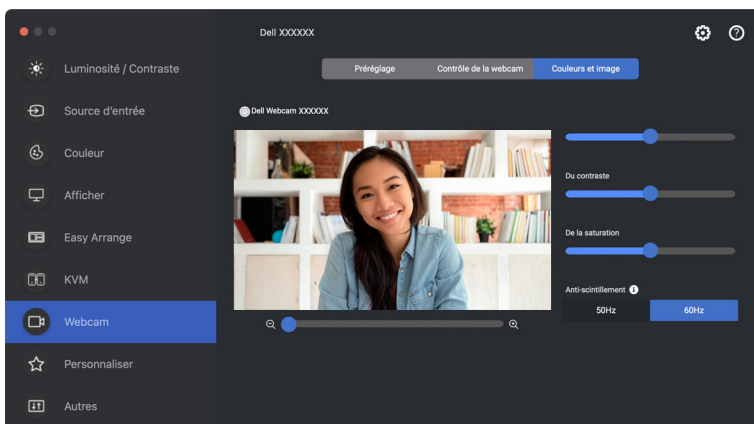

 **REMARQUE : Cadrage automatique basé sur l'AI (si disponible) et HDR** sont disponibles sur tous les écrans Dell et les webcams Dell pris en charge se connectant au Mac à l'aide de n'importe quel type de câble USB, à l'exception des modèles suivants qui doivent être connectés au Mac à l'aide du câble USB 3.0 :

- Webcam : WB7022


Quand vous utilisez Caméra pour la première fois, l'application demande l'accès aux privilèges de **Caméra** de votre Mac. Cliquez sur **Ouvrir les préférences du système** et suivez les instructions à l'écran pour activer la **Caméra**.




Personnaliser les paramètres

Changer la configuration du Lanceur de menu


1. Cliquez sur **Configurer** pour changer la fonction d'accès rapide du **Lanceur de menu**.

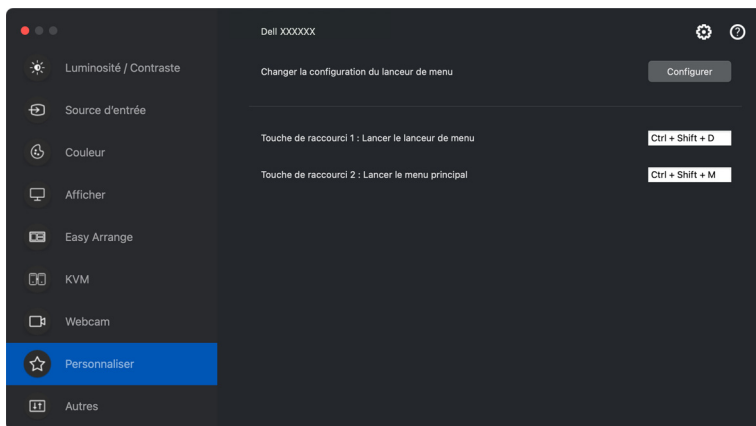

2. Sélectionnez la fonction dans la liste déroulante. Cliquez sur **Ajouter une fonction** pour ajouter plus de fonctions au **Lanceur de menu**.

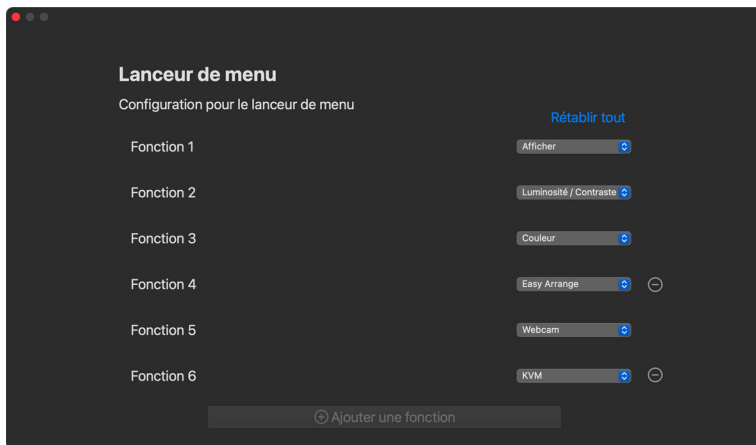


3. Cliquez sur **Rétablir tout** pour réinitialiser les fonctions du **Lanceur de menu**.

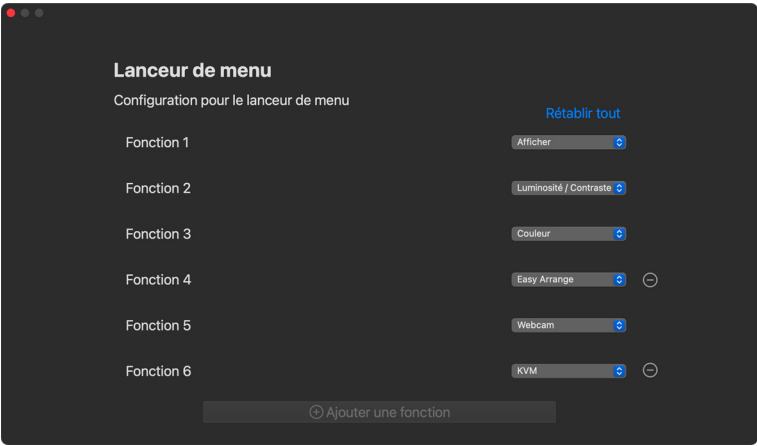

REMARQUE : Les fonctions disponibles peuvent différer selon la configuration de votre moniteur.


Changer la configuration des touches de raccourci de lancement de DDPM

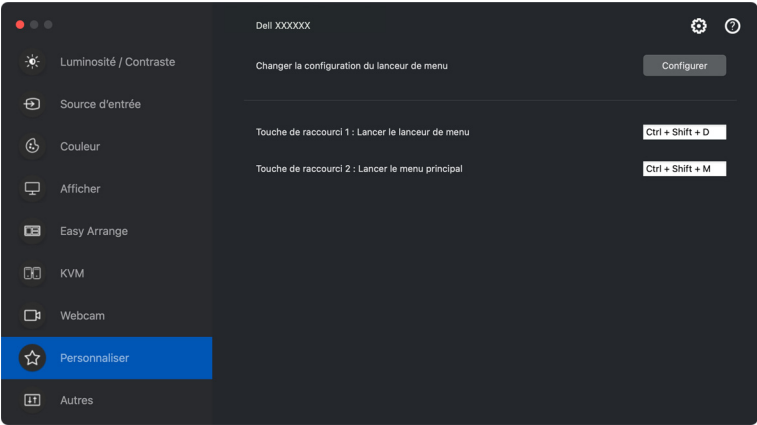

Fonctionnalité	Fonction	Description
Personnaliser	Lancer le lanceur de menu	Appuyez Ctrl+Maj+D pour faire apparaître Lanceur de menu du moniteur où est actuellement situé le pointeur de la souris.
	Lancer le menu principal	Appuyez Ctrl+Maj+M pour faire apparaître la boîte du Menu principal du moniteur où est actuellement situé le pointeur de la souris.

Appliquer les fonctionnalités de conservation d'énergie

Sur les modèles Dell pris en charge, les options d'économie d'énergie PowerNap sont disponibles dans le menu **Autres**. Vous pouvez choisir de régler la luminosité du moniteur au minimum, ou de mettre le moniteur en veille lorsque l'écran de veille est activé.

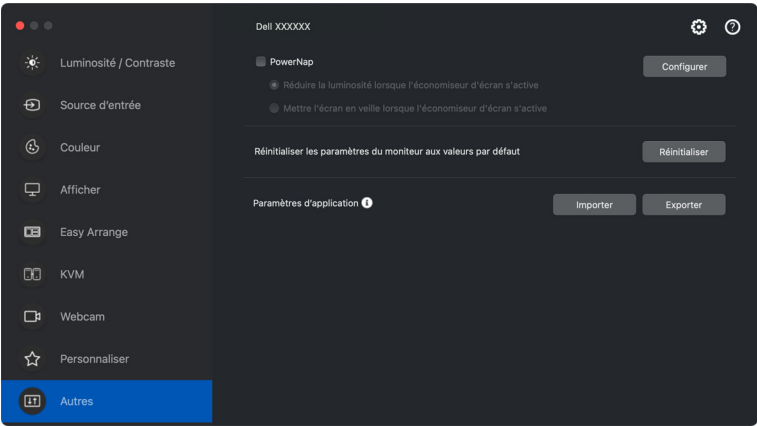


 **REMARQUE :** L'option **PowerNap** est désactivée dans PBP ou PIP pour éviter de perturber les activités normales.



Réinitialiser les paramètres du moniteur



Cliquez sur **Réinitialiser** pour réinitialiser tous les paramètres du moniteur dans le menu **Autres**.

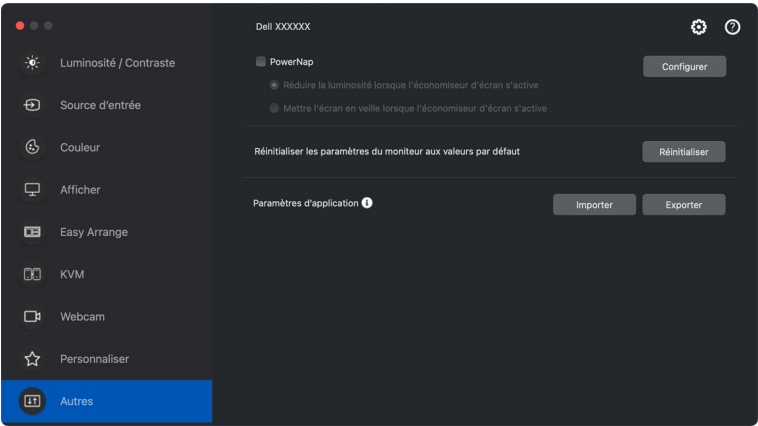


Importer/Exporter les paramètres de l'application


Vous pouvez utiliser cette fonction pour exporter les paramètres d'un moniteur et les importer dans un autre moniteur du même modèle.

1. Cliquez sur **Exporter** pour enregistrer une copie de l'application et des paramètres du moniteur sélectionné dans un fichier et cliquez sur **OK** quand l'exportation est réussie.

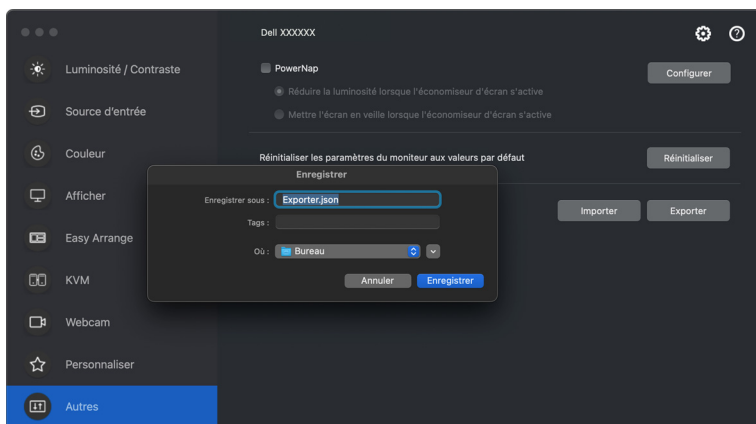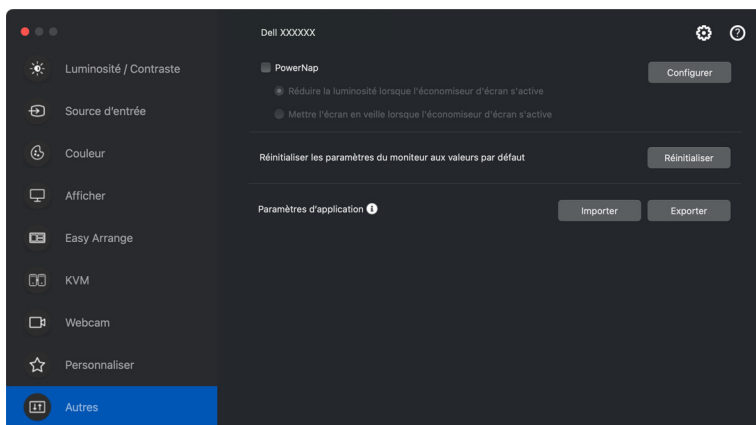

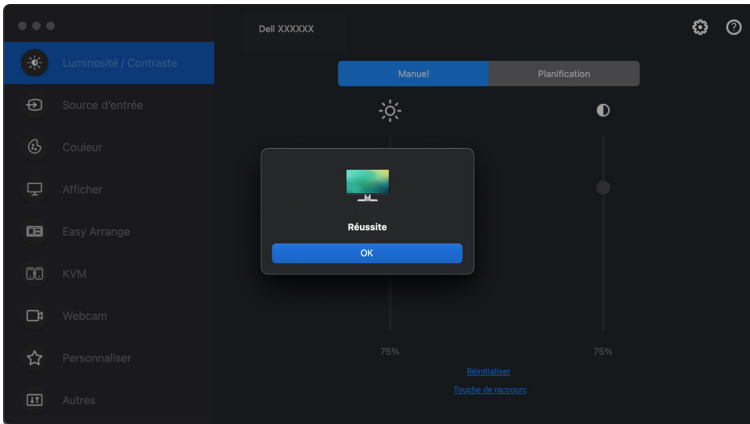

2. Pour importer les paramètres d'un fichier précédemment exporté, cliquez sur **Importer** et sélectionnez le fichier. Les paramètres du moniteur seront appliqués à tous les affichages connectés du même modèle.

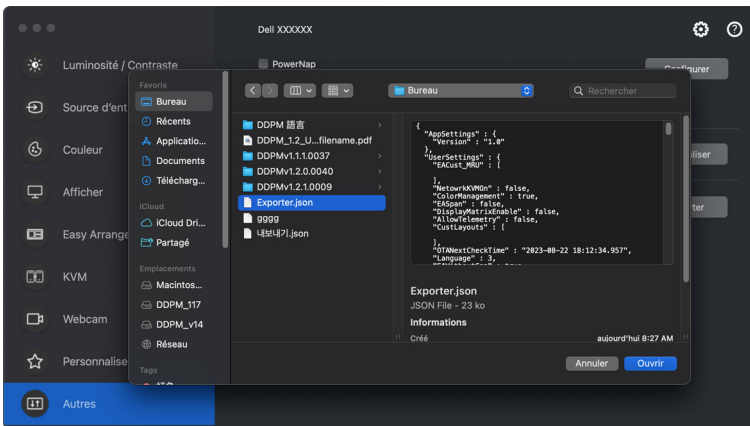



**Paramètres de l'application appliqués à
XXXXXX avec succès. Profitez de votre
moniteur.**

Les paramètres sont changés. Dell Display Manager
redémarrera.

OK



Restaurer les positions des applications

Dell Display and Peripheral Manager peut vous aider à restaurer les fenêtres des applications à leurs positions lorsque vous reconnectez votre ordinateur au(x) moniteur(s). Accédez à cette fonctionnalité en cliquant-droit sur l'icône Dell Display and Peripheral Manager dans la barre de notification.

Ouvrir Dell Display and Peripheral Manager

Enregistrer la disposition actuelle des fenêtres

Restaurer la disposition des fenêtres enregistrées

Restaurer automatiquement la disposition des fenêtres

Enregistrer le rapport de diagnostic

Enregistrer le rapport de l'actif du moniteur

Application Window Snap

Touche de raccourci Easy Arrange

à gauche

droite

en haut

vers le bas

en haut à gauche

en haut à droite

en bas à gauche

en bas à droite

Aider

Actualiser


Vérifier la nouvelle version

Uninstall

Sortie



Pour retourner à une disposition préférée, sélectionnez d'abord **Enregistrer la disposition actuelle des fenêtres**, puis **Restaurer la disposition des fenêtres enregistrées**.

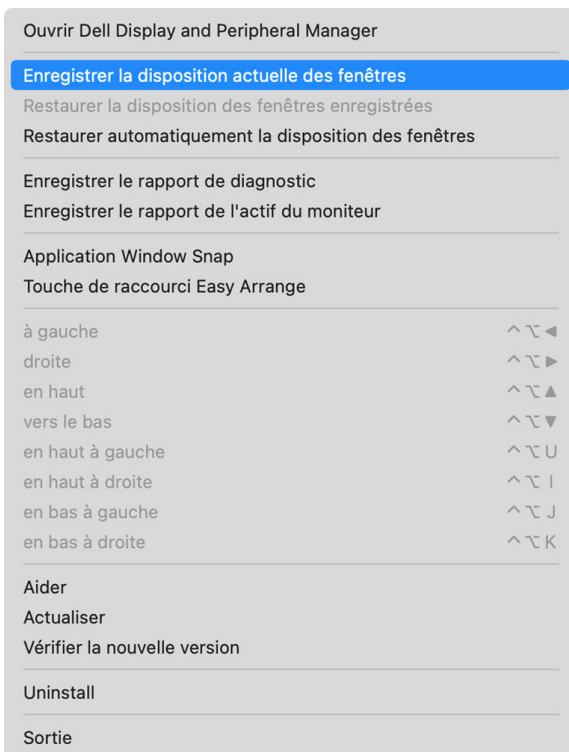

Si vous choisissez **Restaurer automatiquement la disposition des fenêtres**, les positions des fenêtres de vos applications sont suivies et mémorisées par Dell Display and Peripheral Manager. Dell Display and Peripheral Manager met automatiquement les fenêtres des applications dans leurs positions d'origine lorsque vous reconnectez votre ordinateur à votre/vos moniteur(s).

Ouvrir Dell Display and Peripheral Manager

Enregistrer la disposition actuelle des fenêtres

Restaurer la disposition des fenêtres enregistrées

✓ Restaurer automatiquement la disposition des fenêtres

Enregistrer le rapport de diagnostic

Enregistrer le rapport de l'actif du moniteur

Application Window Snap

Touche de raccourci Easy Arrange

à gauche

droite

en haut

vers le bas

en haut à gauche

en haut à droite

en bas à gauche

en bas à droite

Aider

Actualiser


Vérifier la nouvelle version

Uninstall

Sortie

 **REMARQUE :** Si **Restaurer automatiquement la disposition des fenêtres** est désactivé, allez à **Préférences système - Dock et barre de menus**, activez **Minimiser les fenêtres** dans l'icône de l'application.



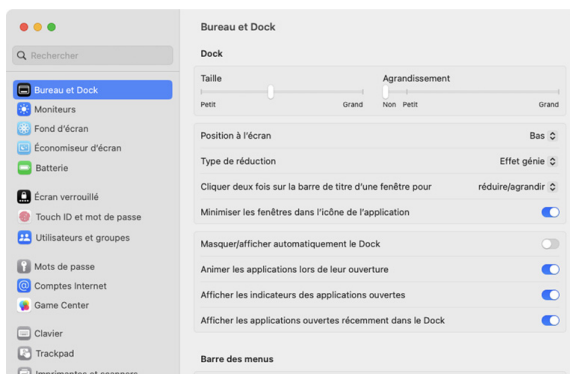

Vous pouvez utiliser des moniteurs avec différents modèles ou résolutions dans votre routine quotidienne, et vous pouvez appliquer différentes dispositions de fenêtres sur ceux-ci. Dell Display and Peripheral Manager peut reconnaître le moniteur que vous avez reconnecté et restaurer les positions des applications en conséquence.


Si vous devez remplacer un moniteur dans une configuration de matrice de moniteurs, vous pouvez enregistrer la disposition de la fenêtre avant de le remplacer et restaurer la disposition après la connexion d'un nouveau moniteur.

REMARQUE : Vous devez garder vos applications exécutées pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Dell Display and Peripheral Manager ne lance pas les applications. Utilisez **Mémoire facile** pour les tâches fréquemment utilisées.



Paramètres additionnels

D'autres paramètres sont disponibles sous **Paramètres**. Cliquez sur l'icône **Paramètres** dans le coin supérieur droit du menu pour effectuer des changements.

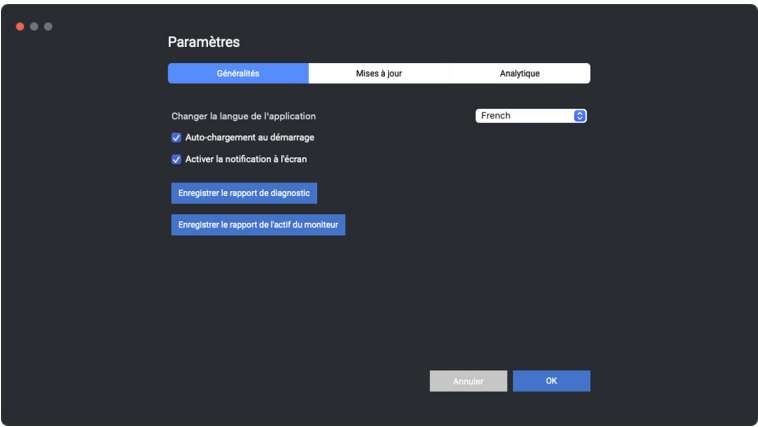

Fonctionnalité	Fonction	Description
Généralités	Changer la langue de l'application	Changez la langue de votre choix dans la liste.
	Auto-chargement au démarrage	Lancez DDPM quand l'ordinateur démarre.
	Activer la notification à l'écran	Permettez à DDPM d'afficher un message de notification.




Aide

Des informations supplémentaires sur les logiciels et les moniteurs sont disponibles dans l'**Aide**. Cliquez sur l'icône « ? » pour accéder à l'écran d'**Aide**.



Vous pouvez obtenir des informations sur le logiciel en cliquant **ici**. Vous pouvez également obtenir le nom du modèle, l'étiquette de service, la date de fabrication et les informations sur le micrologiciel du moniteur ou de la webcam. Cliquez sur **Fermer** pour quitter l'écran d'**Aide**.

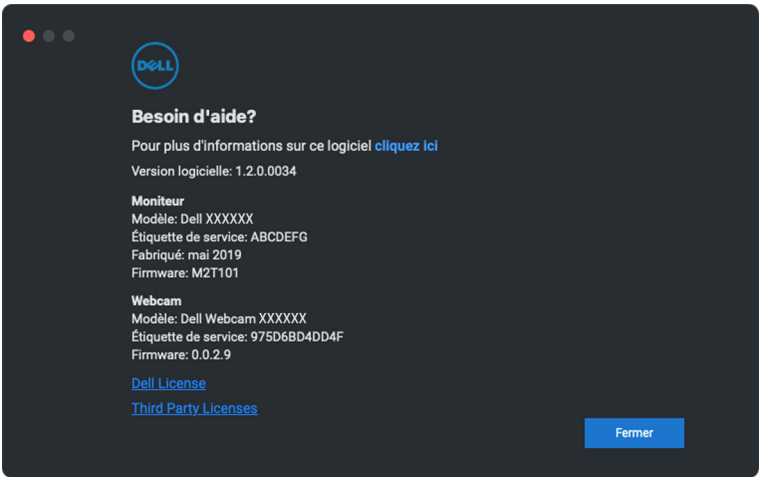

Dépannage

Si Dell Display and Peripheral Manager ne fonctionne pas avec votre moniteur ou webcam, il affiche l'icône et le message suivants dans le menu d'état.



Dell Display and Peripheral Manager
Veuillez connecter un moniteur ou une caméra Dell pris en charge. Cliquez ici pour les modèles compatibles.

Cliquez sur l'icône, Dell Display and Peripheral Manager affiche un message d'erreur plus détaillé.



Dell Display and Peripheral Manager
Connectez un câble USB-C ou USB-B. Vérifiez l'OSD du moniteur pour vous assurer que DDC/CI est activé.

Veuillez noter que Dell Display and Peripheral Manager ne fonctionne qu'avec les moniteurs Dell. Si vous utilisez des moniteurs ou webcams d'autres fabricants, Dell Display and Peripheral Manager ne les prend pas en charge.

Moniteurs et webcams Dell non pris en charge par Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager peut ne pas fonctionner avec les moniteurs ou webcams suivants :

- Modèles de moniteurs ou webcams Dell non inclus dans la liste des modèles pris en charge par Dell Display and Peripheral Manager pour Mac. Pour plus d'informations, voir <https://www.dell.com/support/ddpm>
- Moniteurs, webcams et accessoires non répertoriés dans la liste de prise en charge de Dell Display and Peripheral Manager pour Mac. Les moniteurs virtuels et sans fil ne prennent pas en charge DDC/CI
- Modèles Mac antérieurs à l'année 2018
- macOS antérieur à 11



Impossible de détecter un moniteur ou une webcam Dell pris en charge

Si Dell Display and Peripheral Manager ne peut pas détecter et/ou communiquer avec un moniteur ou une webcam Dell pris en charge, veuillez procéder comme suit pour dépanner :

1. Le DDPM ne fonctionnera pas si le moniteur externe est réglé sur **Utiliser comme miroir pour l'affichage Retina intégré**. Changez les paramètres d’Affichage pour que le moniteur externe soit utilisé comme **Affichage principal** ou **Affichage étendu**.
Les paramètres d’affichage sont disponibles dans le menu Apple > Préférences système > Affichages.
2. Si la connexion du câble HDMI ne fonctionne pas, utilisez un câble HDMI et USB en amont. Lancez à nouveau DDPM.
3. Vérifiez l’OSD du moniteur pour vous assurer que **DDC/CI** est activé.
4. Retirez les stations d’accueil ou les câbles d’extension ou convertisseurs entre le moniteur et le port graphique. Certains câbles d’extension, hubs ou convertisseurs bas de gamme peuvent ne pas prendre en charge correctement DDC/CI et peuvent être la raison de la défaillance de Dell Display and Peripheral Manager. Mettez à jour le pilote d’un tel périphérique si la dernière version est disponible.
5. Vérifiez si la webcam est détectée dans la section USB des informations système.
6. Attendez quelques secondes après avoir débranché la webcam avant de la reconnecter à l’ordinateur.
7. Redémarrez votre système.

Compatibilité entre DDPM v1.50.x, v1.60.x, v1.0.x, v1.1.x et v1.2

Les deux logiciels peuvent être installés sur un ordinateur si vous avez des moniteurs plus anciens qui ne sont pas pris en charge par DDPM 1.2. Il est fortement recommandé de désinstaller DDPM 1.x si tous vos moniteurs sont pris en charge par DDPM 1.2.



Obtenir plus d'informations sur le dépannage


Vous pouvez **Enregistrer le rapport de diagnostic** ou **Enregistrer le rapport de l'actif du moniteur** pour fournir plus d'informations au centre de service Dell pour le dépannage.


Enregistrer le rapport de diagnostic

Cliquez droit sur l'icône DDPM et sélectionnez **Enregistrer le rapport de diagnostic** ou cliquez sur le bouton **Enregistrer le rapport de diagnostic** depuis **Paramètres**. Le rapport contient des informations sur le système et le moniteur ainsi que les journaux d'exécution de DDPM.

Enregistrer le rapport de l'actif du moniteur


Cliquez droit sur l'icône DDPM et sélectionnez **Enregistrer le rapport de l'actif du moniteur** ou cliquez sur le bouton **Enregistrer le rapport de l'actif du moniteur** depuis **Paramètres**. Le rapport contient les informations EDID (données d'identification de moniteur étendues) de tous les moniteurs connectés.

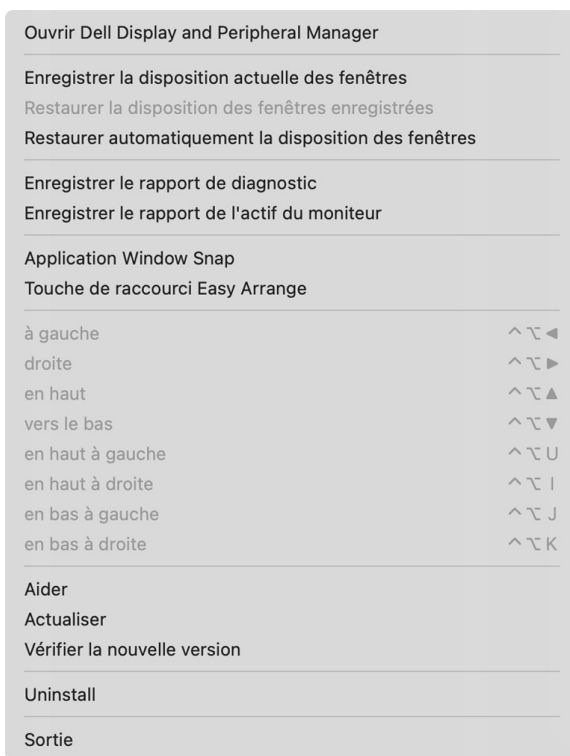

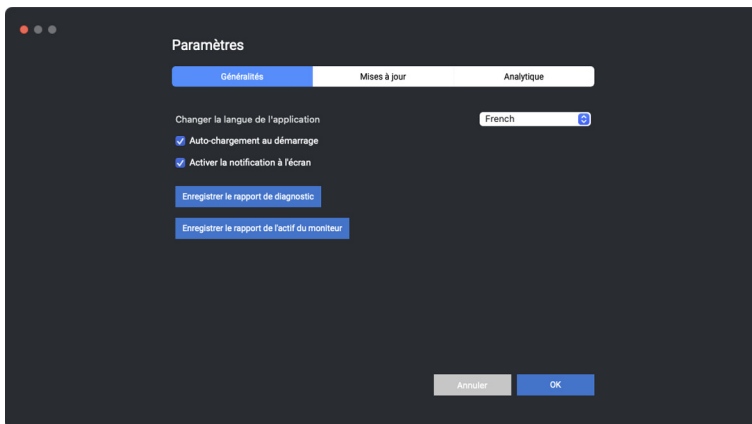

Améliorer DDPM

Cochez la case **Aider Dell à améliorer automatiquement ses produits et services** si vous acceptez de fournir automatiquement des données de diagnostic et d'utilisation au serveur Dell. Ces données permettront d'améliorer les produits et services Dell.

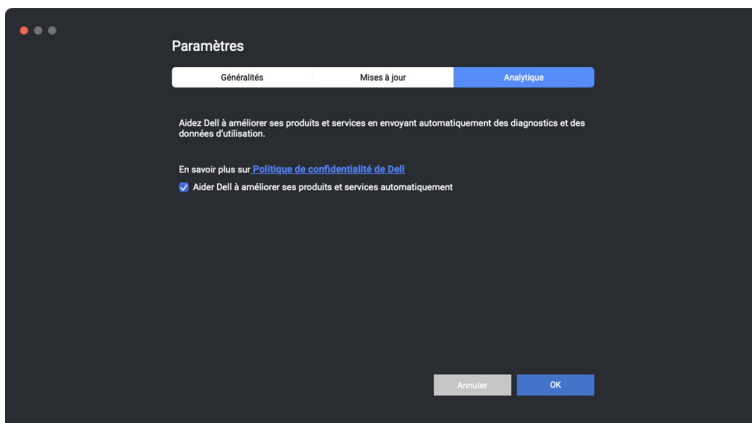


Mettre à jour le logiciel DDPM, le micrologiciel du moniteur et de la webcam

Si votre ordinateur est connecté à Internet, vous serez invité à mettre à niveau vers une version plus récente du logiciel DDPM et du micrologiciel du moniteur ou de la webcam lorsque la mise à jour sera disponible. Il est recommandé de télécharger et d'installer la dernière application DDPM et le dernier micrologiciel du moniteur ou de la webcam.


Mettre à jour le logiciel DDPM

Vous pouvez rechercher la nouvelle version de DDPM en cliquant-droit sur l'icône Dell Display and Peripheral Manager et sélectionnez **Vérifier la nouvelle version**.

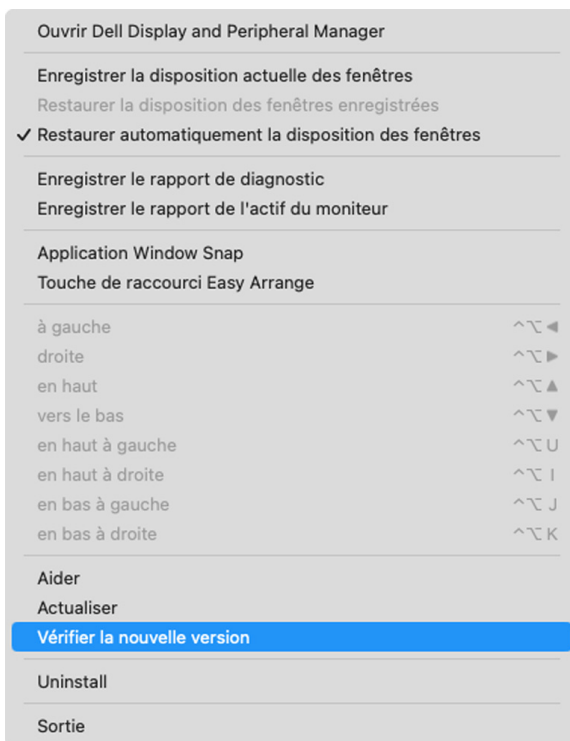


Cliquez sur **Mises à jour** dans **Paramètres** pour mettre à jour le logiciel DDPM ou le micrologiciel du périphérique.




Vous pouvez également rechercher la nouvelle version en cliquant sur **Rechercher des mises à jour** dans **Paramètres**.

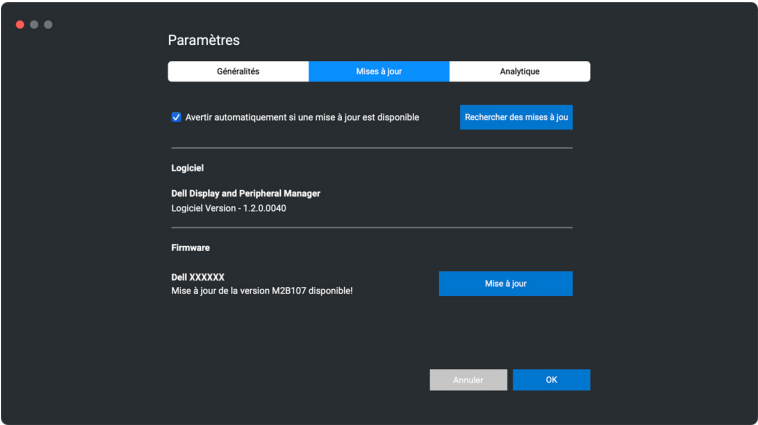


Mettre à jour le micrologiciel du moniteur

1. Cliquez sur **Mises à jour** pour télécharger le fichier pkg. Une fois le téléchargement terminé, une boîte de dialogue apparaît pour demander une confirmation. Suivez les instructions à l'écran pour déconnecter tous les autres moniteurs avant de cliquer sur **Oui**.

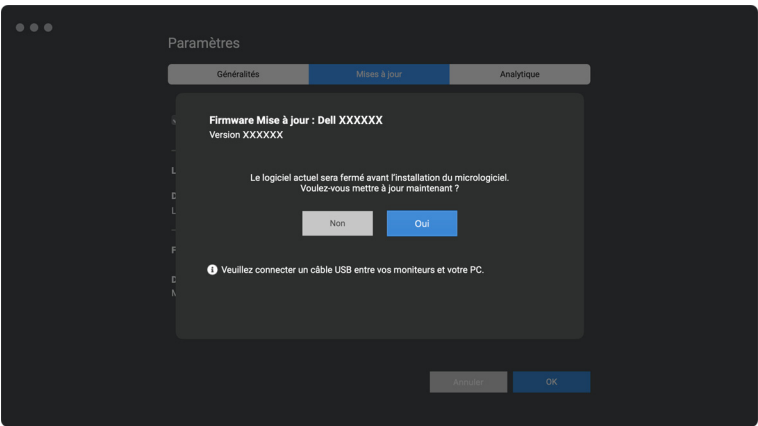


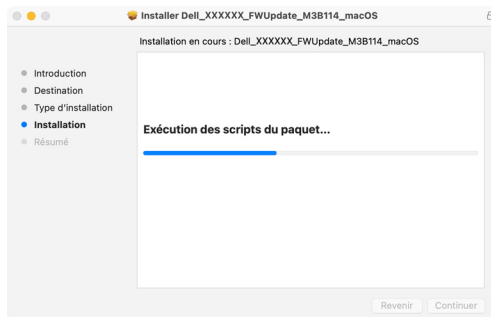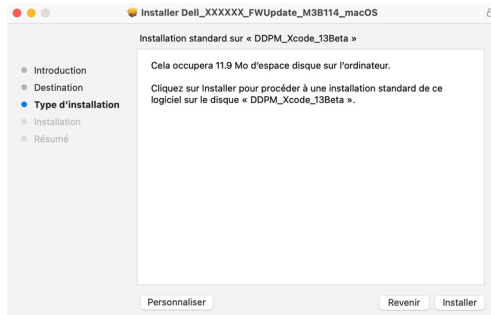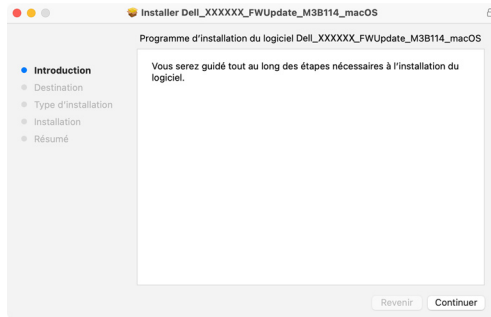

2. **DDPM** se fermera et l'utilitaire **Utilitaire de mise à jour du firmware du moniteur** apparaîtra après que vous ayez confirmé la mise à jour du micrologiciel. Cliquez sur **Mises à jour** pour lancer la mise à jour du micrologiciel.


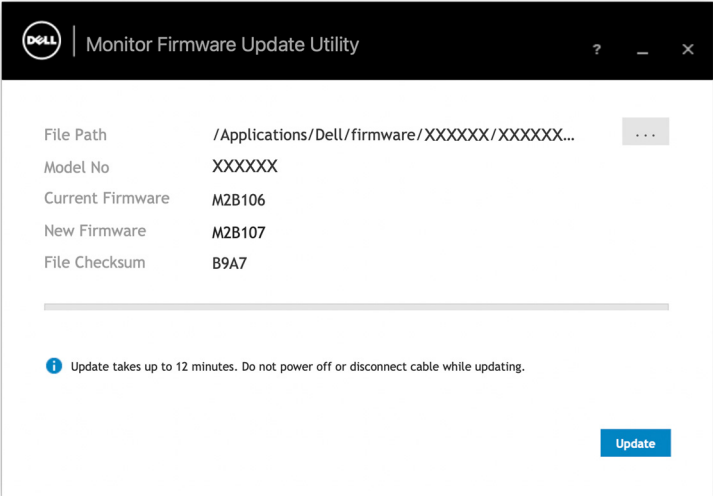


3. Une fois la mise à jour terminée, cliquez sur **Fermer** pour quitter **Utilitaire de mise à jour du firmware du moniteur** et redémarrer le moniteur.

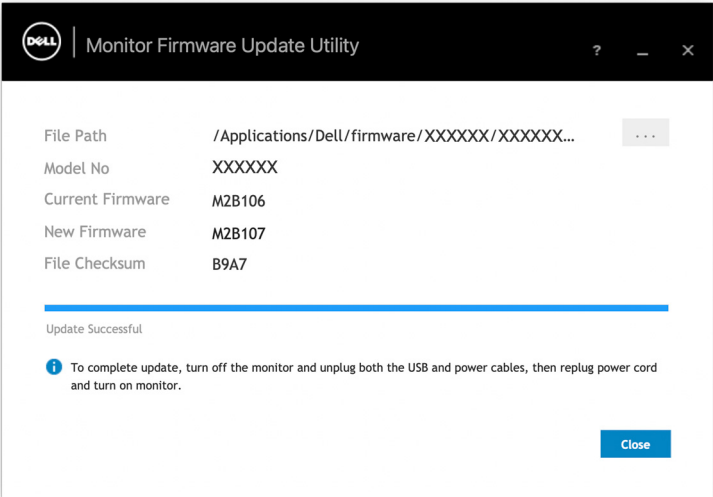

Mettre à jour le micrologiciel de la webcam

La version du micrologiciel de la webcam peut être trouvée dans le dialogue **Aide**.
Le micrologiciel de la webcam peut être mis à jour dans le dialogue **Paramètres**.
Vous pouvez cliquer sur **Mises à jour** pour télécharger et mettre à jour
immédiatement le micrologiciel de la Dell Webcam (Webcam Dell).

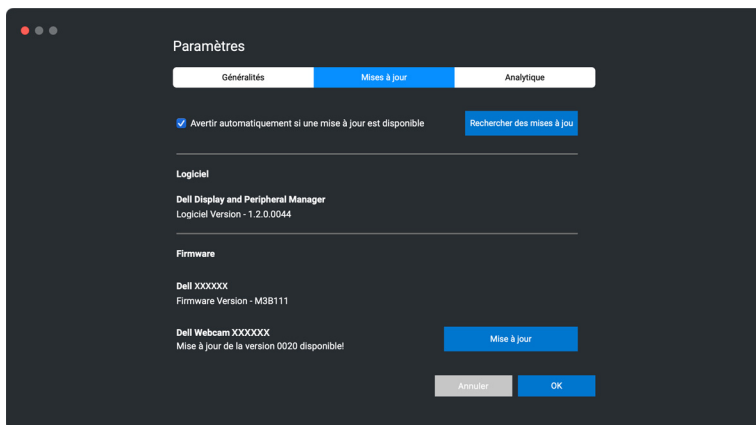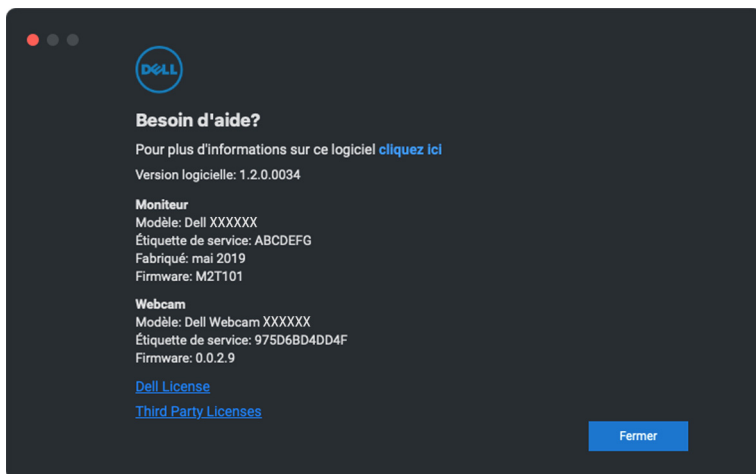

Désinstaller le logiciel DDPM

Vous pouvez désinstaller DDPM en cliquant-droit sur l'icône Dell Display and Peripheral Manager et sélectionnez **Désinstaller**.

Ouvrir Dell Display and Peripheral Manager

Enregistrer la disposition actuelle des fenêtres

Restaurer la disposition des fenêtres enregistrées

Restaurer automatiquement la disposition des fenêtres

Enregistrer le rapport de diagnostic

Enregistrer le rapport de l'actif du moniteur

Application Window Snap

Touche de raccourci Easy Arrange

à gauche

droite

en haut

vers le bas

en haut à gauche

en haut à droite

en bas à gauche

en bas à droite

Aider

Actualiser

Vérifier la nouvelle version

Uninstall

Sortie

