

PartySpeaker XXL1

Enceinte mobile d'extérieur

Mode d'emploi

I. Caractéristiques

1. Enceinte haute sensibilité à circuit magnétique ultra-large avec pouvoir de pénétration élevé, vibration à basse fréquence et reproduction parfaite des moyennes/hautes fréquences.
2. Dernières puces de décodage pour une lecture stable des MP3 sur USB/carte TF jusqu'à 32 Go.
3. Entrée audio de 3,5 mm pour raccorder l'enceinte à un grand nombre de sources sonores.
4. Batterie haute capacité intégrée offrant jusqu'à 2 heures de lecture consécutive.
5. Prise microphone avec réverbération réglable, fonction vocale et karaoké pour des performances exceptionnelles.
6. Batterie avec protection intégrée de recharge pour une durée de vie longue et stable.
7. Voyant intégré de batterie faible et de recharge complète. Très facile à utiliser.
8. Avec bride/poignée pour l'emmener partout avec vous.
9. L'entrée du microphone peut être utilisée comme assistant personnel.
10. Compatible Bluetooth et TWS.

II. Enregistrement

Enregistrement via un microphone externe :


Connectez un périphérique de stockage (carte USB/TF) et appuyez brièvement sur RECORD pour démarrer l'enregistrement. Sa durée maximale dépend de la capacité de stockage. Pendant l'enregistrement, réglez le bouton « -ECHO+ » au minimum. Notez que le microphone doit être placé à distance adéquate de l'enceinte pour éviter tout effet Larsen ou friture.

Remarque : Ce produit commence à enregistrer à partir de l'heure affichée sur l'écran LED.

III. Opération de couplage Bluetooth et paramètres associés :

1. Alimentation : allumez l'appareil, appuyez sur « MODE » pour entrer dans le mode Bluetooth. L'écran affiche « BLUE ».
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone portable et lancez la recherche. Lorsque le téléphone mobile affiche « **PartySpeaker XXL1** », cliquez immédiatement sur « connecter ». La connexion par téléphone mobile ne nécessite pas de mot de passe. Si un mot de passe est demandé, saisissez « 0000 » pour poursuivre le processus de couplage. Une fois le couplage réussi, l'enceinte le signale en émettant un message audio. Cela signifie que le couplage entre le téléphone mobile et le haut-parleur Bluetooth a réussi.
3. Mettez en marche la musique sur votre téléphone portable et vous entendrez un excellent son provenant de l'enceinte.

IV. Boutons et ports de l'enceinte

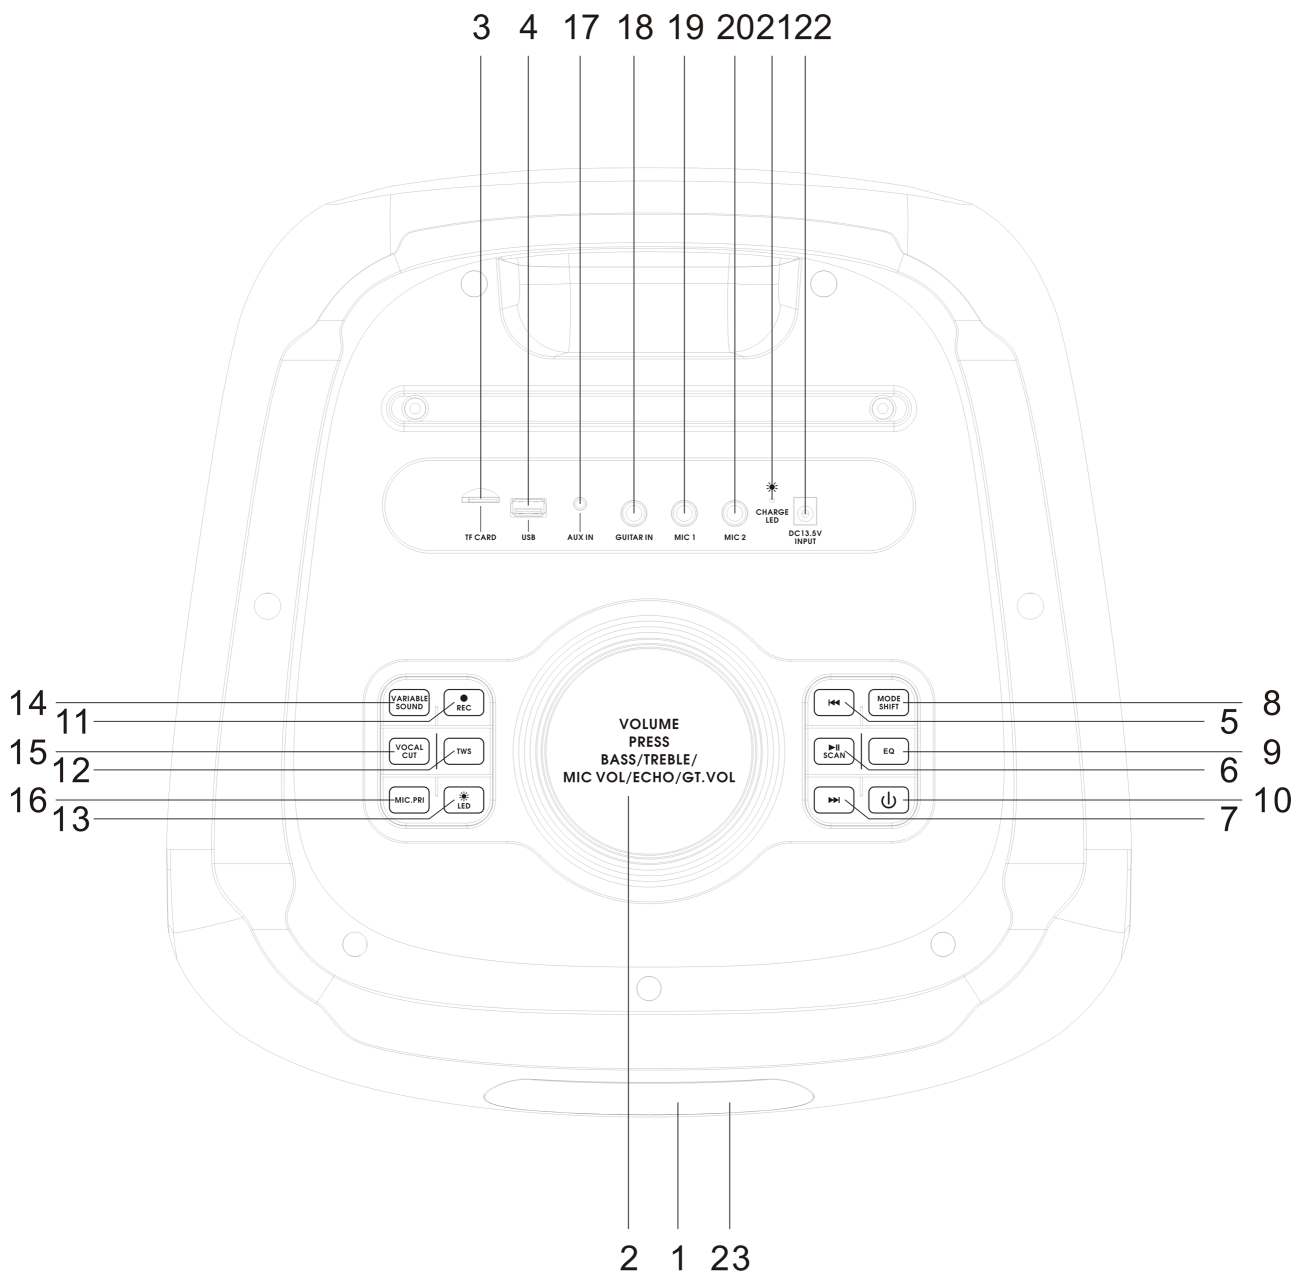

1. Écran LED

2. **VOLUME PRESS BASS/TREBLE/MIC VOL/ECHO/GT.VOL** : Par défaut, ce bouton règle le volume principal. Appuyez une fois rapidement pour régler les basses. Appuyez deux fois rapidement pour régler la hauteur du son. Appuyez trois fois rapidement pour régler le volume du microphone. Appuyez quatre fois rapidement pour régler la réverbération du microphone. Appuyez cinq fois rapidement pour régler le volume de la guitare. Faites votre réglage en quatre secondes ou moins. Après quatre secondes, le bouton revient automatiquement à sa fonction de réglage du volume principal. Dans chaque mode, tournez le bouton pour contrôler le volume.

3. **Port TF** : Lisez les fichiers audio au format MP3 à partir d'une carte TF d'une capacité maximale de 32 Go (FAT32).

4. **Port USB** : Lisez les fichiers audio au format MP3 à partir d'un périphérique de stockage USB d'une capacité maximale de 32 Go (FAT32).

5. **◀◀**: En mode de lecture USB/carte TF/Bluetooth, appuyez brièvement sur cette touche pour

sélectionner le canal précédent.

6. **▶||**: En mode de lecture USB/carte TF/Bluetooth, appuyez brièvement sur cette touche pour passer en lecture/en pause. En mode de lecture USB/carte TF, appuyez brièvement sur cette touche pour sélectionner l'un des quatre modes de lecture (All - lecture de toutes les pistes en séquence ; RAND - lecture aléatoire ; ONE - répétition d'une piste ; FOD - répétition de toutes les pistes d'un dossier). En mode d'entrée AUX, appuyez brièvement sur cette touche pour basculer entre le mode Muet et le volume normal.

7. **▶▶|**: En mode de lecture USB/carte TF/Bluetooth, appuyez brièvement sur cette touche pour passer à la chanson suivante.

8. **MODE/SHIFT** : Appuyez brièvement sur cette touche pour basculer entre les modes USB/TF/AUX/Bluetooth. Maintenez cette touche enfoncée pour basculer entre le dossier d'enregistrement et le dossier MP3.

9. **EQ** : En mode de lecture USB/TF/AUX/Bluetooth, appuyez brièvement sur cette touche pour sélectionner une ambiance (parmi NOR, POP, ROC, JAZ, CLA, CUT).

10. **Alimentation** : Interrupteur d'alimentation.

11. **Enregistrement/DEL** : Appuyez brièvement sur cette touche pour activer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, la réverbération doit être réglée au minimum. Maintenez ce bouton enfoncé pour supprimer un fichier d'enregistrement. L'enregistrement en mode Microphone est disponible.

12. **MODE TWS** :


1) Ouvrez les deux haut-parleurs et passez-les en mode Bluetooth.

2) Appuyez brièvement sur une touche TWS pour coupler l'autre enceinte.

3) Une fois le couplage réussi, ouvrez le mode Bluetooth du téléphone portable pour coupler l'un d'entre eux afin qu'ils jouent de manière synchronisée.

4) Si vous appuyez à nouveau brièvement sur la touche TWS, le mode TWS sera déconnecté.

Remarque : Il est impossible de coupler le téléphone portable avec les haut-parleurs via Bluetooth en premier, car il ne peut pas se connecter avec le TWS et doit déconnecter le couplage entre le téléphone portable et le haut-parleur.

13.  : Appuyez brièvement sur cette touche pour sélectionner le mode lumière.

14. **VARIABLE SOUND** : Contrôle du son du micro (son normal, son masculin, son féminin, son d'enfant, son de personne âgée).

15. **VOCAL CUT** : Annule le son original de la musique.

16. **MIC PRIORITY** : Branchez le microphone, appuyez brièvement sur la touche pour entrer dans le mode de priorité au microphone.

17. **AUX IN** : Port d'entrée pour source sonore externe (plug-and-play).

18. **GUITAR IN** : Port d'entrée pour guitare électrique (plug-and-play).

19. **Prise micro** : Prise d'entrée du microphone.


20. **Prise micro** : Prise d'entrée du microphone.


21. Témoin de recharge LED : Lorsque le chargeur est connecté, le voyant rouge s'allume. Lorsque l'appareil est entièrement rechargé, le voyant s'éteint.





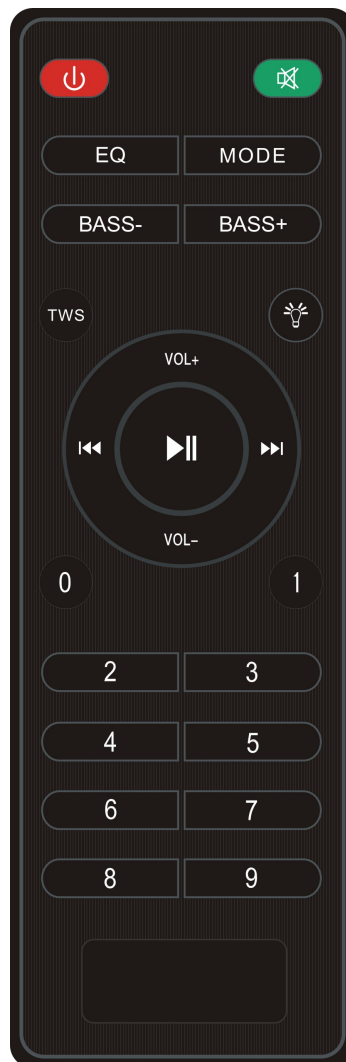


22. DC 13.5V INPUT : Port de recharge 13,5 V CC

23. Télécommande.

V. Mode d'emploi de la télécommande



1. Bouton d'alimentation : Appuyez brièvement sur cette touche pour passer en mode veille ; appuyez à nouveau brièvement pour reprendre. Si aucun appareil n'est connecté, le système passe à « BT ».
2. : En mode USB/TF/AUX/Bluetooth, appuyez brièvement sur cette touche pour couper le son de l'appareil.
3. EQ : Même fonction que « EQ » sur l'enceinte.
4. MODE : Même fonction que « Mode » sur l'enceinte.

5. BASS- : Touche pour diminuer le volume des basses.
6. BASS+ : Touche pour monter le volume des basses.
7. TWS : Fonction identique à celle de la touche TWS sur l'enceinte.
8.  : Appuyez brièvement sur cette touche pour le mode lumière.
9. VOL+ : Touche pour monter le volume principal.
10. VOL- : Touche pour baisser le volume principal.
11.  : Même fonction que «  » sur l'enceinte.
12.  : Même fonction que «  » sur l'enceinte.
13.  : Même fonction que «  » sur l'enceinte.
14. Touches numériques 0 à 9 : En mode de lecture USB/carte TF, pour lire la piste 12, il suffit de saisir les chiffres 1 et 2, et en 2 secondes le système passe à la piste 12 et commence la lecture. Si le nombre saisi est supérieur au nombre total de pistes disponibles, cette saisie sera invalidée.

ATTENTION :

Si le son est déformé, rechargez l'appareil.