

vtech®

Handleiding

V-Kids Muziekspeler



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **V-Kids Muziekspeler** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Zing, speel, dans en leer met deze coole **V-Kids Muziekspeler** van **VTech®**! Druk op de toetsen, luister naar 10 gezongen liedjes en kijk naar de vrolijke animaties op het verlichte scherm. Speel 3 muziekgerelateerde spellen en kom helemaal tot rust tijdens de speelstand 'Relaxen'. Gebruik de inbegrepen koptelefoon en maak kennis met muziek in verschillende stijlen. Kom, dans op de beat en geniet!



- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ① Koptelefoon | ⑪ Relaxen |
| ② Aan/Uit-toets | ⑫ Dansfeestje |
| ③ Leuke liedjes | ⑬ Lcd-scherm |
| ④ Jazzmuziek | ⑭ Klassieke muziek |
| ⑤ Rockmuziek | ⑮ Popmuziek |
| ⑥ Instrumenten in de mix | ⑯ Vang de muzieknoden |
| ⑦ Volg het ritme | ⑰ Afspelen/Pauze-toets |
| ⑧ Pijltjestoets - links | ⑱ Pijltjestoets - rechts |
| ⑨ Licht-toets | ⑲ Ingang koptelefoon |
| ⑩ Volume-toets (5 niveaus) | |

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® V-Kids Muziekspeler
- Eén koptelefoon
- Eén handleiding


WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

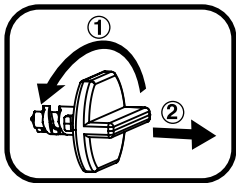


Let op:

Het volume van de koptelefoon is begrensd om het gehoor van het kind te beschermen.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door de batterijen aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak.
Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkelmetaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

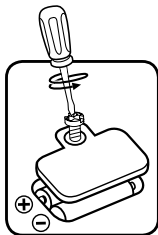**WAARSCHUWING:**

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.

- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

Muziekspeler		Koptelefoon	
Maximale uitgangsspanning	$\leq 150\text{mV}$	Karakteristieke breedbandspanning	$\geq 75\text{mV}$

FUNCTIES

1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om de muziekspeler AAN of UIT te zetten.

2. Functie-toetsen

A) Afspelen/Pauze-toets

Druk op de **Afspelen/Pauze-toets** om muziek af te spelen of te pauzeren.

B) Pijltjestoetsen

Druk op de **pijltjestoetsen** om een liedje of activiteit te kiezen.

C) Licht-toets

Druk op de **licht-toets** om de schermverlichting en/of hoekbumpverlichting aan of uit te zetten.

D) Volume-toets

Druk op de **volume-toets** om het volume te regelen.

3. Activiteit-toetsen

Druk op de 10 **activiteit-toetsen** om spellen te spelen of naar verschillende soorten muziek te luisteren.

4. Automatische uitschakeling

Om batterijen te besparen, schakelt de **V-Kids Muziekspeler** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de **Aan/Uit-toets** te drukken.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Leuke liedjes



Luister naar 10 vrolijk gezongen liedjes over letters, cijfers, handen wassen en nog veel meer! Druk op de **pijltoetsen** om een ander liedje te kiezen.

2. Dansfeestje



Luister naar de muziek, volg de instructies en dans op het ritme!

3. Relaxen



Kom tot rust met behulp van ademhalingsoefeningen en rustgevende geluiden tijdens deze activiteit.

4. Rockmuziek



Luister naar rockmuziek! Druk op de **pijltoetsen** om een ander melodietje te kiezen.

5. Jazzmuziek



Luister naar jazzmuziek! Druk op de **pijltoetsen** om een ander melodietje te kiezen.

6. Klassieke muziek



Luister naar klassieke muziek! Druk op de **pijltoetsen** om een ander melodietje te kiezen.

7. Popmuziek

Luister naar popmuziek! Druk op de **pijltjestoetsen** om een ander melodietje te kiezen.

8. Volg het ritme

Druk op de juiste momenten op de juiste toetsen en volg het ritme.

9. Instrumenten in de mix

Luister naar de vrolijke melodietjes en verander de instrumenten door op de **pijltjestoetsen** te drukken.

10. Vang de muzieknoten

Vang de muzieknoten door op de juiste toetsen te drukken, maar wees snel want voor je het weet, zijn ze weer verdwenen!

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Dans, dans, doe maar mee en dans!
Je kunt niet blijven staan, kom en laat je gaan!

Liedje 2

Spetter, spetter, spat, kom was je handen maar.
Maak ze heel goed nat en wrijf ze langs elkaar.
Kom pak nu de zeep, ja de bubbels zijn zo fijn,
spoel ze eraf wanneer je handen schoon zijn!

Liedje 3

Jij bent top! Jij verdient een dikke tien!
Geloof in jezelf en dan zul je zien
dat jij je doelen één voor één bereikt.
Zelfs als dat eerst echt onmogelijk lijkt!

Liedje 4

Soms heb je pech of gaat er iets mis.
Denk dan aan deze wijze les, want
fouten maken, dat doet iedereen.
Je leert van je fouten en je staat nooit alleen!

Liedje 5

Ik ken een hondje lief en klein
en Bingo is zijn naam!
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O,
en Bingo is zijn naam.

Liedje 6

Eén, twee,
dans met me mee!
Drie, vier,
wat een plezier!
Vijf, zes,
veel succes!
Zeven, acht,
zing en lach!
Negen, tien,
die heb je wel verdiend!

Liedje 7

A - B - C - D - E - F - G
H - I - J - K - L - M - N - O - P
Q - R - S - T - U - V - W
X - Y - Z, goed opgelet.
Nu ken jij het alfabet,
zing maar mee van A tot Z!

Liedje 8

Kom en maak je klaar!
Voeten uit elkaar.
Zakken, zakken, zakken naar de grond.
Spring lekker in het rond!

Wow, wow! Jij steelt de show!
Wauw, wauw! Iedereen kijkt naar jou!

Zwaai, zwaai, heen en weer!
Zwaai je armen op en neer!
Draaien, draaien in het rond.
Dansen is heel gezond!

Wow, wow! Jij steelt de show!
Wauw, wauw! Iedereen kijkt naar jou!

Wow, wow! Jij steelt de show!
Wauw, wauw! Iedereen kijkt naar jou!

Let op:

Onderstaand liedje kan ook in een andere volgorde worden gezongen.

Liedje 9

Doe de Boogie Woogie! Dans en zwaai!
Boogie Woogie Woogie! Stap en draai!
Doe de Boogie Woogie! Hurk en spring!
Boogie Woogie Woogie! Klap en zing!
Sta stil!

Let op:

Onderstaand liedje kan ook in een andere volgorde worden gezongen.

Liedje 10

Spring! Spring! Handen in je zij!
Spring! Spring! Dansen maakt je blij!
Draai in het rond en laat jezelf gaan.
Draai in het rond, blijf niet stilstaan!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Leg het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **V-Kids Muziekspeler** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

