



# 58771

©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China**

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Camarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

# MANUEL DE L'UTILISATEUR

## Modèle N° 58771

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

#### ATTENTION

Il ne doit être alimenté qu'à TBTS.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Débranchez la pompe du réseau d'alimentation avant de procéder à l'entretien, comme le nettoyage du filtre.
- Toujours débrancher l'appareil avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les pompes ne portant pas l'indication selon laquelle elles sont protégées contre l'effet du gel ne doivent pas être laissées à l'extérieur pendant les périodes de gel.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été surveillées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En cas d'oubli d'une instruction, veuillez contacter Bestway ou la rechercher sur le site web : [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).

#### ÉLIMINATION



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez jeter le produit dans les installations de collecte dédiées. Consultez la réglementation en vigueur ou votre revendeur pour obtenir des conseils de recyclage.

### INSTRUCTIONS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ







- L'aspirateur ne doit être utilisé qu'à la tension appropriée indiquée sur le produit.
- L'aspirateur est conçu pour nettoyer une piscine ou un spa.
- Assurez-vous que l'aspirateur est hors tension avant de le recharger.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'aspirateur doit être rangé dans un endroit propre et sec. Ne le laissez pas au soleil, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
- Tenir à l'écart des objets tranchants, qui peuvent endommager le sac de filtration.
- Ne touchez pas la tête d'aspiration lorsqu'elle est en marche, car cela augmente la température du moteur et risque de l'endommager.
- Profondeur d'eau de 46 cm à 250 cm.
- Température de l'eau : 4 °C à 35 °C.
- Ces avertissements n'ont pas pour but d'inclure tous les cas possibles de risques et/ou de blessures graves. Les propriétaires de piscine/spa doivent toujours faire preuve de prudence et de bon sens lorsqu'ils utilisent cet aspirateur.
- Cet appareil contient des piles qui ne sont pas remplaçables.
- Le voyant est vert pendant le fonctionnement. Si la puissance est insuffisante, le témoin lumineux clignote en rouge. Le témoin lumineux est rouge pendant la charge et devient vert une fois que la charge est complète.
- Chargez l'aspirateur pendant 4 à 5 heures avant la première utilisation. Normalement, l'aspirateur fonctionne pendant 50 minutes une fois qu'il est complètement chargé.
- Avant de charger l'appareil, nettoyez le port de chargement.
- Rechargez l'aspirateur lorsque le voyant s'allume en rouge pour indiquer que la charge est faible.




### DÉPANNAGE

Problèmes	Causes probables	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas	Batterie faible	Rechargez, l'aspirateur peut fonctionner normalement pendant 50 minutes après la charge.
	Batterie endommagée	Consultez votre revendeur pour obtenir de l'aide.
Aspiration trop faible	Batterie faible	Rechargez, l'aspirateur peut fonctionner normalement pendant 50 minutes après la charge.
	Le sac à débris est plein	Enlevez régulièrement les déchets du sac de collecte.
Bruit anormal	Problème avec la roue du moteur	Nettoyez les corps étrangers de la roue.
	La roue du moteur est cassée	Consultez votre revendeur pour obtenir de l'aide.
L'aspirateur ne peut pas être chargé	Batterie endommagée	Consultez votre revendeur pour obtenir de l'aide.
	Chargeur endommagé	Remplacez le chargeur.
	Le câble de chargement USB est endommagé	Consultez votre revendeur pour obtenir de l'aide.

Les dessins ne sont donnés qu'à titre d'illustration. Ils sont susceptibles de ne pas refléter le produit réel. Pas à l'échelle.

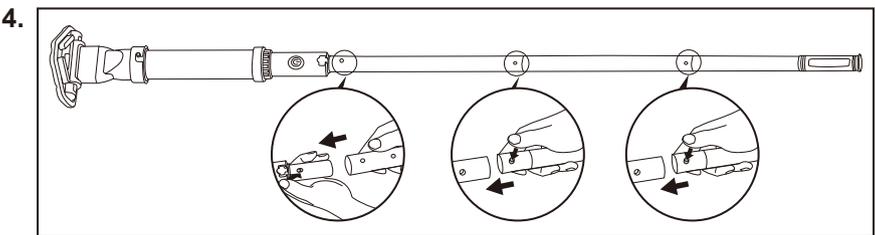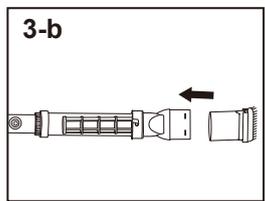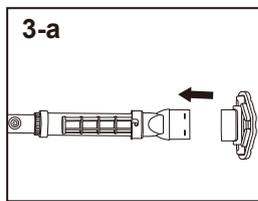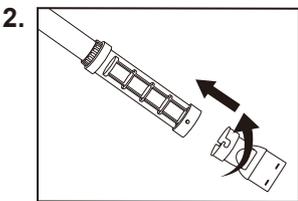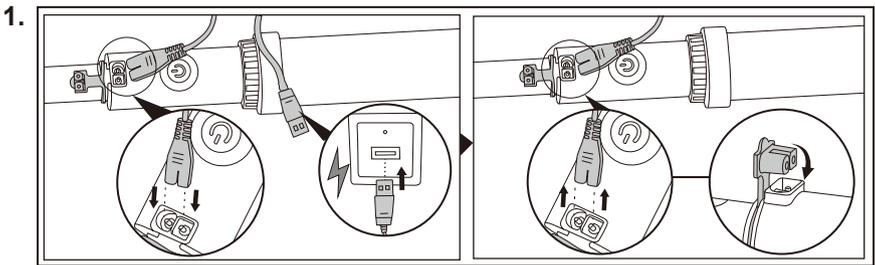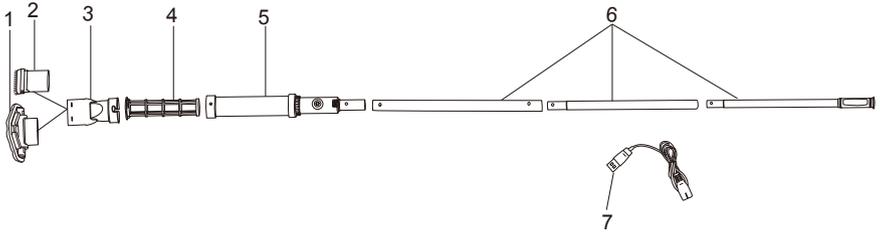

5.

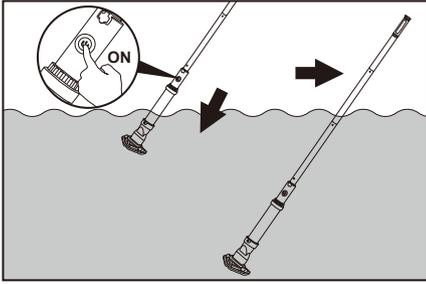

6.

