Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

GoGear

SA3VBE04

SA3VBE08

PT-BR **Manual do Usuário**

PHILIPS

Sumário

1 Informações importantes de segurança 4
Manutenção geral 4
Reciclagem do produto 7

2 Seu novo VIBE 9
Conteúdo da caixa 9
Software instalado no player 9
Arquivos incluídos no player 9

3 Primeiros passos 10
Carregamento 10
Ligar ou desligar o player 10
Modo de espera e desligamento automáticos 10

4 Visão geral 11
Controles 11
Tela inicial 12
Navegar na tela inicial 12
Selecionar um tema 12
Travar/destravar os botões 13
Tela ligada/desligada 13

5 Sincronizar com a biblioteca de mídia do PC 14
Instalar o Philips Songbird 14
Coletar arquivos de mídia do PC 15
Configurar a pasta de monitoramento 15
Importar arquivos de mídia 16
Obter conteúdo de fontes online 16
Pesquisar online 17
Reproduzir online 17
Adicionar ao Philips Songbird 17
Pesquisar no Philips Songbird 18
Pesquisar por metadados 19
Pesquisar por palavra-chave 19
Criar playlists no Philips Songbird 20
Criar uma playlist 20
Gerar playlists LikeMusic 21
Salvar a fila de reprodução como uma playlist 22
Reproduzir uma playlist 22
Gerenciar arquivos de mídia no Philips Songbird 23
Editar metadados 23
Obter capa do álbum 23
Remover arquivos de mídia da biblioteca 24
Sincronizar o player com o Philips Songbird 24
Selecionar sincronização automática ou manual 25
Sincronizar automaticamente 25
Sincronização manual 26

6 Música 27
Localizar música no player 27
Localizar música por informações 27
Localizar música por playlist 27
Localizar música por pasta de arquivo 27
Superscroll 27
Reproduzir músicas 28
Reproduzir a partir do mesmo grupo 28
Selecionar opções de reprodução 28
Playlists 29
Adicionar músicas a uma 'Playlist on the go' 29
Remover músicas de uma 'Playlist on the go' 29
Excluir músicas do player 29

7 Audiobooks (Audiolivros) 30
Sincronizar audiolivros com o player 30
Instalar o AudibleManager no PC 30
Baixar audiolivros no PC 30
Sincronizar com o player 30
Localizar audiolivros no player 31
Reproduzir audiolivros 31
Usar marcadores 31
Excluir audiolivros do player 32

8 Vídeos 33
Adicionar vídeos ao player 33

Localizar vídeos no player 33
Reproduzir vídeos 33
Selecionar brilho 33
Excluir vídeos do player 33

9 Imagens 34
Adicionar imagens ao player 34
Localizar imagens no player 34
Exibir imagens 34
Iniciar uma apresentação de slides 34
Selecionar opções de reprodução 34
Excluir imagens do player 35

10 Rádio FM 36
Sintonizar estações de rádio 36
Ouvir rádio FM 37
Armazenar estações pré-sintonizadas 37

11 Gravações 38
Gravar uma rádio FM 38
Ouvir gravações de rádio FM 38
Exclua as gravações do player 38
Transferir as gravações para o computador 38

12 Visualizar pasta 39

13 Configurações 40
Modo de reprodução 40
Configurações de som 40
Timer de desligamento automático 40
Configurações do display 41
Timer de luz de fundo 41
Protetor de tela 41
Data e hora 41
Def. da apr.de slides 42
Idioma 42
Preferência de conexão com PC 42
Informações 43
Formatar dispositivo 43
Definições de fábrica 43
Instalador de CD 43

14 Atualizar o firmware usando o Philips Songbird 44

15 Reparar o player usando o Philips Songbird 45

16 Dados técnicos 46
Requisitos do sistema 46

Precisa de ajuda?
Visite
www.philips.com/welcome
e acesse um conjunto completo de materiais de suporte, como manual do usuário, as últimas atualizações de software e respostas para perguntas freqüentes.

1 Informações importantes de segurança

Manutenção geral

A tradução deste documento é apenas uma referência.
Em caso de inconsistência entre a versão em inglês e a versão traduzida, a versão em inglês deverá prevalecer.

Cuidado

- Para evitar danos ou defeitos
- Não o exponha o produto a calor excessivo causado pela luz solar direta ou por equipamentos que emitem calor.
- Não deixe o produto cair nem deixe objetos caírem no aparelho.
- Não mergulhe o produto na água. Não exponha a entrada para fone de ouvido ou o compartimento de pilhas à água, pois isso pode danificar seriamente o aparelho.
- Telefones celulares ativos nas proximidades podem causar interferência.
- Faça backup dos seus arquivos. Não deixe de guardar uma cópia dos arquivos originais baixados no dispositivo. A Philips não é responsável por qualquer perda de dados se o produto for danificado ou se tornar ilegível.
- Gerencie (transfira, exclua etc.) seus arquivos de música somente com o software de música fornecido para evitar problemas.
- Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amônia, benzina ou abrasivos, pois eles podem danificar o produto.

Sobre as temperaturas de operação e armazenamento

- Utilize o aparelho em um local cuja temperatura esteja sempre entre 0 e 35°C
- Armazene-o em um local cuja temperatura esteja sempre entre -20 e 45°C.
- A vida útil das pilhas pode ser reduzida em condições de baixa temperatura.

Peças/acessórios de reposição:
Visite www.philips.com/support para obter peças/acessórios de reposição.

Como ouvir música com segurança

Ouça a um volume moderado:
O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Este produto pode emitir sons em faixas de decibéis que podem causar perda de audição em pessoas, mesmo que expostas por menos de 1 minuto. As faixas de decibéis mais altas são oferecidas para pessoas que apresentam perda auditiva.
É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o "nível de conforto" da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece "normal" pode, na verdade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte e mantenha-o assim.
Para estabelecer um nível de volume seguro:
Ajuste o controle de volume para um nível baixo.
Aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção.
Ouvir músicas por períodos prolongados:
A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar perda auditiva.
Certifique-se de usar controladamente o equipamento e faça pausas freqüentes.
Observe as seguintes diretrizes ao usar os fones de ouvido.
Ouça com volume moderado e por períodos razoáveis de tempo.
Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando.
Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as pessoas ao seu redor.
Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações de perigo em potencial.

Não use fones de ouvido ao pilotar um veículo motorizado, andar de bicicleta, skate etc. Isso pode ser perigoso no trânsito e é ilegal em muitos locais.

Modificações

Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário para operar este dispositivo.

Informações sobre direitos autorais

Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas e organizações.
A cópia e distribuição não autorizadas de quaisquer gravações baixadas da Internet ou feitas usando-se CDs de áudio é uma violação da lei de direitos autorais e de tratados internacionais.
A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.
Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Seja responsável. Respeite os direitos autorais.

A Philips respeita a propriedade intelectual das pessoas e pede que seus usuários façam o mesmo.
O conteúdo multimídia na Internet pode ter sido criado e/ou distribuído sem a autorização do proprietário original dos direitos autorais.
A cópia ou distribuição não autorizada do conteúdo pode violar leis de direitos autorais de vários países, inclusive o seu.
Você é o responsável pelo cumprimento das leis de direitos autorais.

A gravação e a transferência para o aparelho portátil de transmissões de vídeo baixadas para o computador destinam-se exclusivamente a conteúdo de domínio público ou devidamente licenciado. Esse conteúdo destina-se ao uso próprio e não-comercial, e você deve respeitar eventuais instruções de direitos autorais fornecidas pelo respectivo proprietário da obra. Essas instruções podem determinar que nenhuma cópia adicional deverá ser feita. As transmissões de vídeo podem incluir tecnologia de proteção contra cópia que proíba cópias. Nesses casos, o recurso de gravação não funcionará e você será notificado com uma mensagem.

Registro de dados

A Philips está empenhada em melhorar a qualidade de seus produtos e em aprimorar a experiência de seus usuários. Para entender o perfil de utilização deste dispositivo, ele registra algumas informações/dados na região da memória não volátil. Esses dados são usados para identificar e detectar falhas ou problemas que você, usuário, pode ter ao usar o dispositivo. Os dados armazenados, por exemplo, informam a duração da reprodução no modo de música ou no modo sintonizador, quantas vezes a bateria ficou descarregada etc. Os dados armazenados não revelam o conteúdo ou a mídia usada no dispositivo nem a origem dos downloads. Os dados armazenados no dispositivo serão recuperados e usados SOMENTE se o usuário encaminhar o dispositivo para a Assistência Técnica Autorizada da Philips e SOMENTE para simplificar a detecção e a prevenção de erros. Os dados armazenados devem ser imediatamente disponibilizados para o usuário mediante sua solicitação.

Monkey's Audio decoder

(1) The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for

proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.

2. Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.

3. Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.

4. Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.

5. Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Reciclagem do produto

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Sempre que observar o símbolo de proibição com uma lixeira colado a um produto, significa que o produto está protegido pela Diretiva Européia 2002/96/EC:

Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir conseqüências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Aviso

- Para produtos com baterias internas que não podem ser trocadas: a remoção (ou tentativa) da bateria anulará a garantia. Esse procedimento deve ser feito somente ao término de sua vida útil do produto.

Seu produto contém uma bateria recarregável interna coberta pela Diretiva Européia 2006/66/EC, e que não pode ser descartada junto ao lixo doméstico cotidiano.

Para garantir a funcionalidade e a segurança do produto, leve-o até um posto de coleta ou centro de serviço oficiais onde a bateria poderá ser removida por um profissional da seguinte maneira:

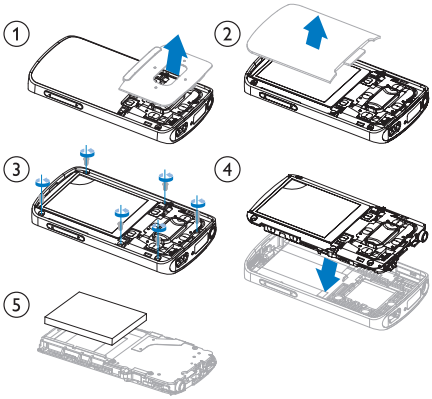

Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de pilhas/baterias. O descarte correto de pilhas/baterias ajuda a prevenir conseqüências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Baterias e Pilhas

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.

O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.

Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo.

Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.

Em caso de aparelhos com pilhas não removiveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.

Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.

Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site http://www.philips.com.br

2 Seu novo VIBE

No **VIBE**, você pode fazer o seguinte:
- Reproduzir músicas;
- Assistir a vídeos;
- Exibir imagens;
- Ouvir audiolivros;
- Sintonizar rádio FM (disponível em algumas versões).

Conteúdo da caixa

Verifique se você recebeu os seguintes itens:
Player

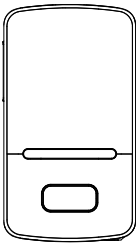

Fones de ouvido

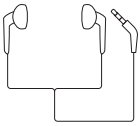

Braçadeira + Bolsa esportiva (SA3VBE04KSX), fones de ouvido (SA3VBE04KSX)

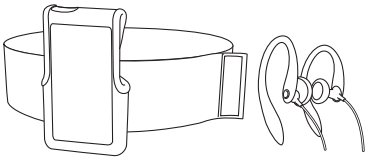

Cabo USB

Guia para início rápido

Nota

- As imagens servem apenas como referência. A Philips se reserva o direito de alterar a cor/design sem notificação prévia.

Software instalado no player

O **VIBE** vem com o seguinte software:
- **Philips Songbird** (ajuda a atualizar o firmware do player e a gerenciar sua biblioteca de mídia no PC e no player).

Arquivos incluídos no player

Os seguintes arquivos estão incluídos no **VIBE**:
- Manual do usuário

3 Primeiros passos

Carregamento

O **VIBE** tem uma bateria interna que pode ser carregada pela porta USB de um computador. Conforme mostrado, conecte o **VIBE** a um PC usando o cabo USB.

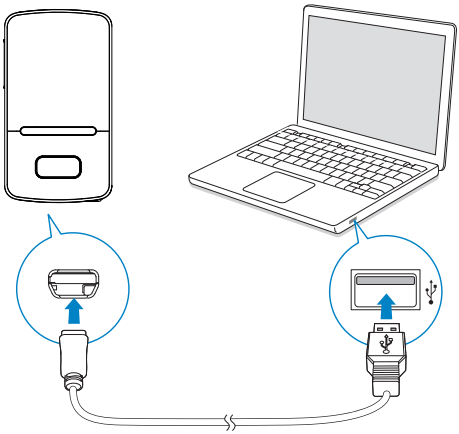

Nota

- Quando você conectar o **VIBE** a um computador, as seguintes opções serão apresentadas: **[Carregar e transferir]** ou **[Carregar e reproduzir]**.
- O **VIBE** executará automaticamente a opção **[Carregar e transferir]** se nenhuma seleção for feita.

Indicação do nível de carga da bateria

- Quando a bateria estiver fraca, a tela de bateria fraca será exibida várias vezes.
- Quando o processo de carregamento estiver concluído, será exibido.

Nota

- Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A vida útil da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e as configurações.

Para poupar energia da bateria e aumentar o tempo de reprodução, faça o seguinte no VIBE:

- Ajuste um valor baixo para o timer de luz de fundo (vá para ✿ > **[Configurações do display]** > **[Timer de luz de fundo]**).

Ligar ou desligar o player

Pressione e segure ⏻ /🔒 até o player ligar ou desligar.

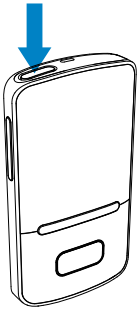

Modo de espera e desligamento automáticos

O aparelho dispõe de um recurso de modo de espera e desligamento automático para economizar a energia da bateria.
Depois de 10 minutos no modo ocioso (quando nenhuma música está sendo reproduzida e nenhum botão é pressionado), o aparelho é desligado.

4 Visão geral

Controles

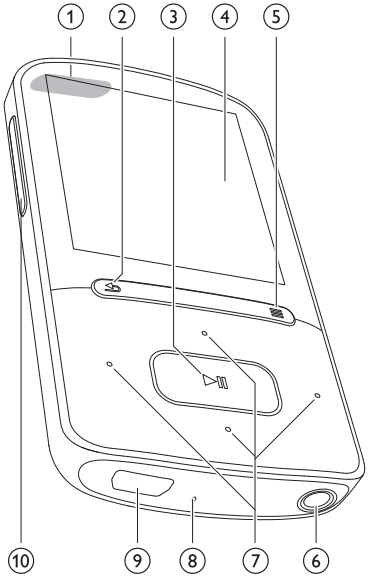

1	⏻ / 🔒	pressione e segure para ligar/ desligar o player. pressione para travar/destravar todos os botões
2	⮌	pressione para retornar um nível. pressione e segure para retornar à tela inicial.
3	▶II	pressione para selecionar opções ou iniciar/pausar/ retomar a reprodução
4		tela
5	☰	exibe o menu de opções
6	🎧	Conector do fone de ouvido de 3,5 mm
7	⏮ / ⏭	**na lista de opções:** pressione para pular para a opção anterior/seguinte
	⏮ / ⏭	**na tela de reprodução:** pressione para pular para a opção anterior/seguinte. pressione e segure para uma pesquisa rápida dentro do arquivo atual.
8	RESET	pressione o orifício usando a ponta de uma caneta esferográfica quando a tela não responder ao pressionamento dos botões
9	⇄	Conector USB para carregamento de energia e transferência de dados
10	▲ / ▼	pressione para aumentar/ diminuir o volume. pressione e segure para aumentar/diminuir rapidamente o volume.

Tela inicial

Menu	Modo	Para
♫	Música	reproduzir arquivos de áudio
	Canais Rhapsody*	ouça listas de canais que você baixa e transfere através do software **Rhapsody**
	Vídeo	assistir a vídeos
	Imagens	exibir imagens
	Rádio FM	sintoniza a Rádio FM (disponível em algumas versões); grava do rádio FM (disponível em algumas versões)
	Visualizar pasta	exibir arquivos em pastas
	Configurações	personalizam as configurações do **VIBE**
	Reproduzindo agora	mostra a tela de reprodução atual

Nota

* Os canais Rhapsody se tornarão parte do menu principal depois que você conectar o VIBE a um computador com o software Rhapsody instalado. Os serviços dos canais Rhapsody requerem uma conta do Rhapsody ativa e estão disponíveis somente em algumas regiões.

Navegar na tela inicial

- Na tela inicial, você pode acessar os menus funcionais pressionando os botões de navegação / e ▶II.
- Para retornar às telas anteriores, pressione ⮌ várias vezes; ou, pressione e segure ⮌ para retornar à tela inicial.

Alternar entre a tela inicial e a tela de reprodução

Na tela inicial,

Durante a reprodução de músicas ou do rádio,

- Pressione ⊙;
- Como alternativa, pressione ☰ e selecione **[Em reprodução].**

Na tela de reprodução,

- Pressione e segure ⮌.

Selecionar um tema

Para selecionar um tema para a exibição,

- Na tela inicial, pressione ☰ e selecione **[Tema]**.

Travar/destravar os botões

Quando o aparelho estiver ligado, use a trava para evitar operação acidental.

- Pressione rapidamente ⏻/🔒 para travar ou destravar os botões.
  - ↳ Todos os botões, exceto os de volume, são travados e o display exibe um ícone de cadeado.

Tela ligada/desligada

Para economizar energia, a tela desliga automaticamente após o período de tempo predefinido se

- nenhuma nova ação for executada no **VIBE**; e
- um valor for selecionado em ⚙ > **[Configurações do display]** > **[Timer de luz de fundo]**.

Para sair do modo de economia de energia

- Pressione qualquer botão.

5 Sincronizar com a biblioteca de mídia do PC

Com o **Philips Songbird**, pode fazer o seguinte:

- Gerenciar suas coleções de mídia em um PC;
- Sincronizar o **VIBE** com a biblioteca de mídia do PC;
- Registrar o **VIBE** em www.philips.com/welcome;
- Atualizar o firmware do VIBE (consulte 'Atualizar o firmware usando o Philips Songbird' na página 44);
- Reparar o VIBE (consulte 'Reparar o player usando o Philips Songbird' na página 45).

Instalar o Philips Songbird

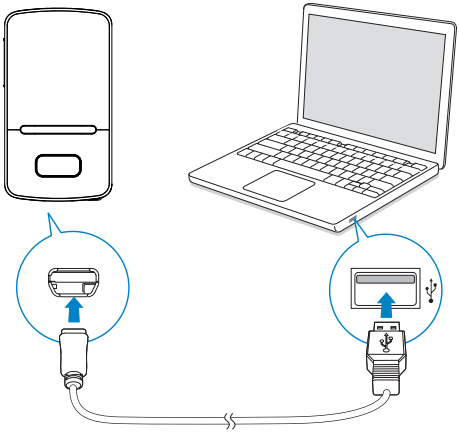

Instalação inicial do Philips Songbird

Quando você conecta o **VIBE** ao PC pela primeira vez, uma janela pop-up é exibida:

1. Selecione seu idioma e país.
2. Siga as instruções da tela para fazer a instalação.

Nota

- É necessário concordar com os termos de licença para fazer a instalação.

Se a janela pop-up não for exibida automaticamente:

1. No player, verifique se selecionou as seguintes opções:
   - Em ✿ > **[Preferência de conexão com PC]**, selecione **[MSC]**;
   - Em ✿ > **[Instalador do CD]**, selecione **[Ativar]**;
2. No PC, selecione **Meu Computador** (Windows XP/Windows 2000)/**Computador** (Windows Vista/Windows 7).
   ↳ O drive **Philips Songbird** é exibido.
3. Para iniciar a instalação, clique duas vezes em drive **Philips Songbird** .

Nota

- É necessário concordar com os termos de licença para fazer a instalação.
- Depois da instalação, a conexão de PC muda para o modo MTP.

Coletar arquivos de mídia do PC

Configurar a pasta de monitoramento

Criar uma pasta central

Talvez você deseje ter todos os arquivos de mídia automaticamente adicionados à sua biblioteca quando copiá-los para uma pasta. A criação de uma pasta central é recomendada. No **Philips Songbird**, defina a pasta central como a pasta de monitoramento. Cada vez que você iniciar o **Philips Songbird**, músicas serão adicionadas ou removidas do **Philips Songbird**, refletindo a pasta central.

No PC, crie uma pasta central para salvar todos os arquivos de mídia, por exemplo, D:\Mídia do Songbird.

Primeira inicialização

A primeira vez que você iniciar o **Philips Songbird** em um PC, faça o seguinte, conforme solicitado, para importar arquivos de mídia existentes para o **Philips Songbird**:

- Selecione a pasta de mídia do iTunes para importar uma biblioteca do iTunes existente;
- Selecione a pasta central para pesquisar e importar os arquivos de mídia existentes.
  - ↳ A pasta central é configurada como a pasta de monitoramento do **Philips Songbird**.

Para configurar a pasta de mídia do iTunes

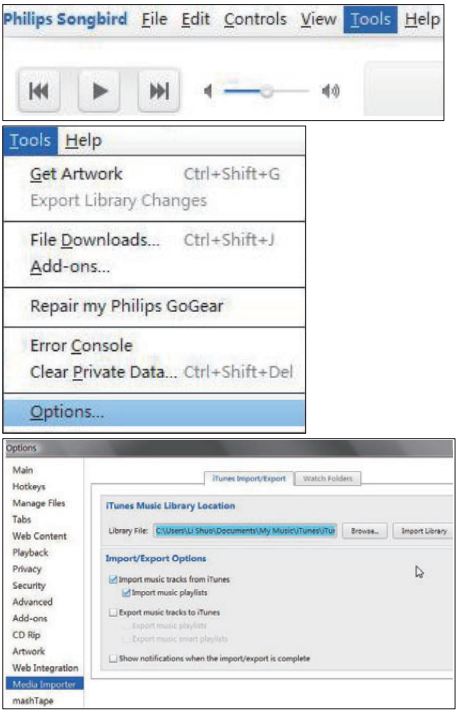

1. No **Philips Songbird**, vá para **Tools** (Ferramentas) > **Options...** (Opções).
2. Selecione **Media Importer** (Importador de mídia) e a guia **iTunes Importer** (Importador do iTunes).
3. Verifique o local da biblioteca e as opções da biblioteca.
4. Clique no botão **Import Library** (Importar biblioteca) ao lado do local da biblioteca.
   - ↳ O software importa a biblioteca do iTunes para o **Philips Songbird**.

Para configurar a pasta de armazenamento
No **Philips Songbird**, configure a pasta de monitoramento da seguinte forma:

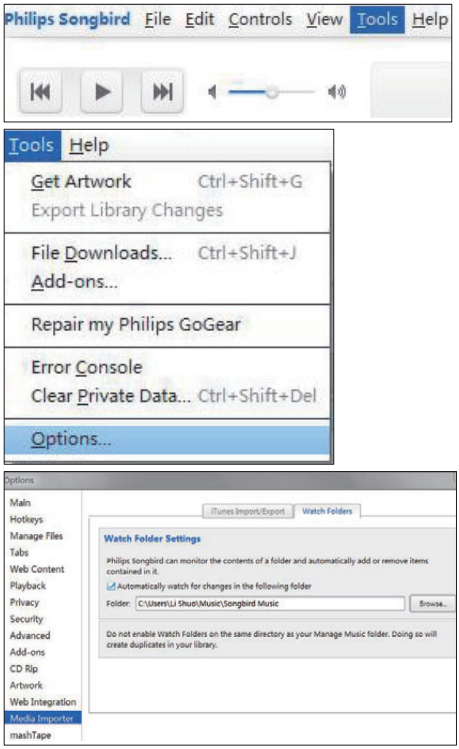

1 Selecione **Tools** (Ferramentas) > **Options...**(Opções)
2 Em **Options**, selecione **Media Importer** (Importador de mídia). Então, selecione a guia **Watch Folders** (Pastas de monitoramento).
3 Em **Watch Folders**, marque a caixa de seleção como mostrado.
4 Clique em **Browse** (Procurar) e selecione a pasta central (por exemplo, D:\Songbird media) como a pasta de monitoramento.
   ↳ No **Philips Songbird**, os arquivos de mídia são adicionados ou removidos de acordo com a situação na pasta de música central.

Importar arquivos de mídia

Importar arquivos de mídia de outras pastas
No **Philips Songbird**,

- vá para **File** (Arquivo) > **Import Media** (Importar mídia) para selecionar pastas no PC.
  ↳ Os arquivos de mídia são adicionados em **Library** (Biblioteca).
- ou vá para **File** (Arquivo) > **Import a playlist** (Importar uma playlist) para selecionar playlists no PC.
  ↳ Os arquivos de mídia são adicionados em **Playlists**.

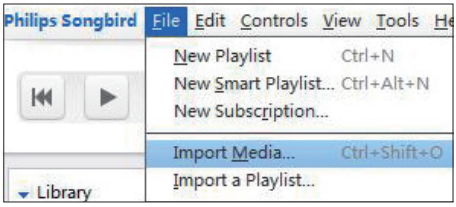

Obter conteúdo de fontes online

Você pode acessar e adquirir conteúdo de fontes online. Localize os serviços online disponíveis em **Services** (Serviços) no painel do seletor de fonte.

Nota

- Antes de baixar ou adquirir conteúdo de serviços online, assine o serviço online e faça login na sua conta.
- Alguns serviços estão disponíveis em determinados países.

Pesquisar online

1 Selecione um serviço online:
- Selecione uma opção em **Services** (Serviços);
- Como alternativa, na caixa de pesquisa, clique na seta para baixo para selecionar um serviço online.

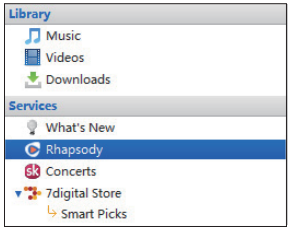

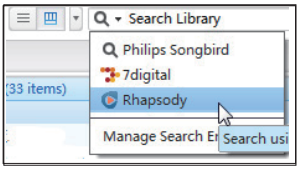

↳ A página da fonte online será exibida.

2 Procure seu arquivo de mídia.
- Se for necessário, use a caixa de pesquisa para inserir uma palavra-chave.

Reproduzir online

Nota

- Antes de você reproduzir músicas do **Rhapsody**, assine o serviço e faça login na sua conta.

Na página do **Rhapsody**,
- Para reproduzir a playlist inteira, clique em ▶**Play All** (Reproduzir tudo);
- Para reproduzir uma música, selecione-a e clique em ▶ ao lado.

Adicionar ao Philips Songbird

Para transferir músicas do **Rhapsody** para o **Philips Songbird**, adicione-as a uma playlist no Philips Songbird (consulte 'Criar playlists no Philips Songbird' na página 20).
Na página do **Rhapsody**,
- Para adicionar a playlist inteira ao **Philips Songbird**, clique em +**Add All** (Adicionar tudo);
- Para adicionar uma música ao **Philips Songbird**, selecione-a e clique em + ao lado.

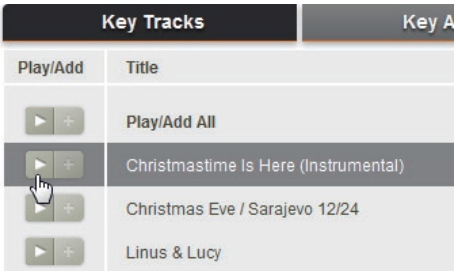

Pesquisar no Philips Songbird

O **Philips Songbird** tem a seguinte estrutura:

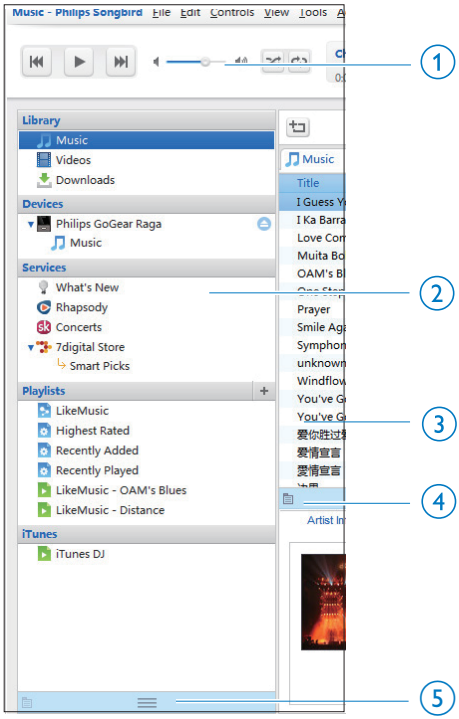

① **Player pane** (Painel do player): clique nos botões para reproduzir arquivos de mídia na biblioteca de mídia do **Philips Songbird**.

② **Source selector pane** (Painel do seletor de fonte): clique para selecionar uma fonte de conteúdo; clique em ▶/▼ para mostrar ou ocultar as subfontes.

- **Library** (Biblioteca): biblioteca de mídia do **Philips Songbird**;
- **Devices** (Dispositivos): player conectado ao PC;
- **Services** (Serviços): fontes de mídia online;
- **Playlists:** as playlists que você cria ou gera na biblioteca de mídia do **Philips Songbird**.

③ **Contents pane** (Painel de conteúdo): exibe o conteúdo da fonte atual.

④ **Information pane** (Painel de informações): nas fontes da Internet, o MashTape pode coletar informações disponíveis sobre o arquivo de mídia sendo reproduzido.

⑤ **Artwork pane** (Painel da capa): arraste a seta para cima para mostrar o painel.

Pesquisar por metadados

Na biblioteca de mídia do **Philips Songbird**, os arquivos de mídia são classificados por metadados. Para pesquisar arquivos de mídia por metadados, clique no ícone para selecionar o modo de exibição de lista ou painel de filtro.

Modo de exibição de lista

No modo de exibição de lista, os arquivos de mídia são listados por metadados.

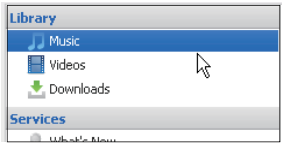

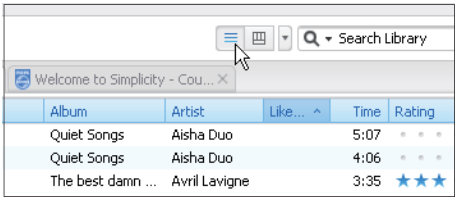

Para selecionar os metadados que serão exibidos,

1. Em **Library** (Biblioteca) > **Music** (Música) ou **Videos** (Vídeos), clique com o botão direito do mouse na barra de tags de metadados.
   ↳ Uma lista de tags de metadados aparece.
2. Clique na tag que você quer mostrar na barra de metadados.

Modo de exibição de painel de filtro

No modo de exibição de painel de filtro, os arquivos de mídia podem ser filtrados por três tags de metadados.

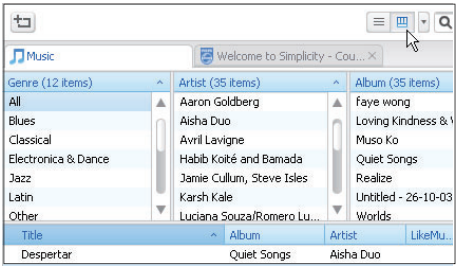

Para selecionar um painel de filtro,

1. Clique com o botão direito do mouse na barra de tags de metadados.
   ↳ Uma lista de tags de metadados aparece.
2. Clique na tag que você quer mostrar na barra de metadados.

Pesquisar por palavra-chave

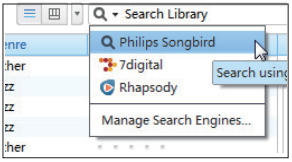

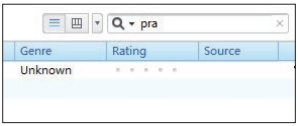

1. Na caixa de pesquisa, clique na seta para baixo para selecionar **Philips Songbird** como fonte do conteúdo.
2. Insira a palavra-chave na caixa de pesquisa.
3. Pressione o botão **Enter**.
   ↳ A pesquisa na biblioteca é iniciada.

Criar playlists no Philips Songbird

Com uma playlist, você pode gerenciar e sincronizar suas músicas conforme necessário.

Criar uma playlist

Selecione as músicas que deseja reproduzir. Adicione as músicas a uma playlist.

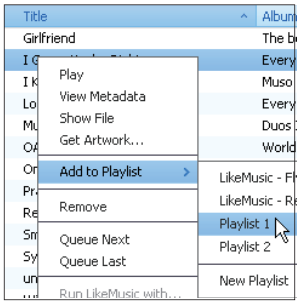

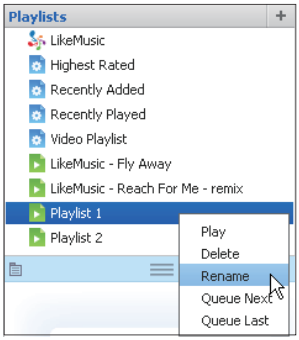

1 Em **Library** (Biblioteca) > **Music** (Música), selecione as músicas.
- Para selecionar várias músicas, segure o botão **Ctrl** ao clicar nas músicas.

2 Para adicionar as músicas a uma playlist:
- Clique com o botão direito do mouse nas músicas e selecione **Add to Playlist** (Adicionar à playlist);
- Selecione uma playlist;
  ↳ As músicas são adicionadas à playlist.
- Para criar uma playlist, selecione **New Playlist** (Nova Playlist).
  ↳ Uma nova playlist é criada para as músicas.
  ↳ Em **Playlists**, nomeie a playlist conforme necessário.

Como alternativa,
Crie uma playlist. Adicione as músicas selecionadas à playlist.

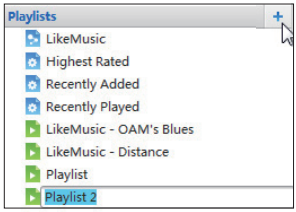

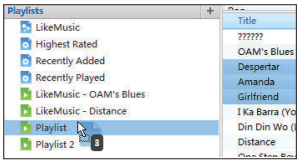

1 Em **Playlists**, clique em + para criar uma playlist.
↳ Uma nova playlist é criada.

2 Nomeie a nova playlist como desejado.

3 Arraste e solte arquivos de mídia na playlist.

Dica

- Para arrastar e soltar múltiplos arquivos ao mesmo tempo, segure o botão **CTRL** quando clicar nas seleções.

Gerar playlists LikeMusic

Baseado na análise do **LikeMusic**, uma playlist pode ser gerada a partir de uma música de origem.
O **LikeMusic** analisa músicas na sua biblioteca e, com base em suas características musicais, cria uma relação entre elas. Essas relações ajudam o **LikeMusic** a criar playlists agrupando músicas que combinam perfeitamente.
Quando você importa músicas para a biblioteca de músicas do **Philips Songbird**, a análise do **LikeMusic**é iniciada. Para a música que se encaixa na análise, o ícone **LikeMusic** acende; Para a música que não se encaixa na análise, o ícone fica cinza.

Selecionar uma música de origem
Verifique se a música de origem se encaixa na análise do **LikeMusic**.

- Em **Library** (Biblioteca) > **Music** (Música), clique duas vezes no ícone azul **LikeMusic** da música;

Como alternativa,

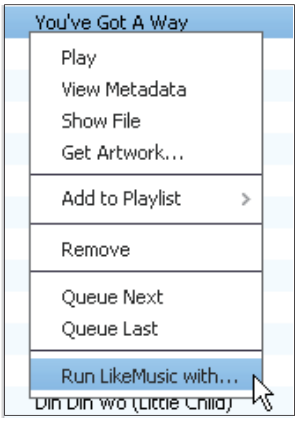

- Em **Library** (Biblioteca) > **Music** (Música), clique com o botão direito do mouse e selecione **Run LikeMusic with** (Executar LikeMusic com).
  ↳ Uma playlist do **LikeMusic** é exibida na página do **LikeMusic**.

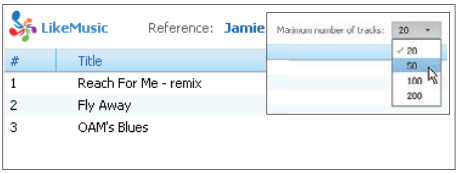

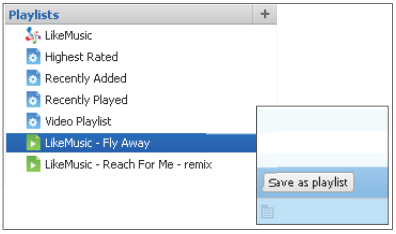

Selecionar o número máximo de músicas na playlist

- Como mostrado, selecione um número na lista suspensa.

Salvar a LikeMusicplaylist

- Como mostrado, clique em **Save as playlist** (Salvar como playlist) na página do **LikeMusic**.
  - ↳ A playlist do **LikeMusic** é salva em **Playlists**.

Salvar a fila de reprodução como uma playlist

Criar uma fila de reprodução

- Arraste e solte as músicas ou playlists no painel **Play Queue** (Fila de reprodução).

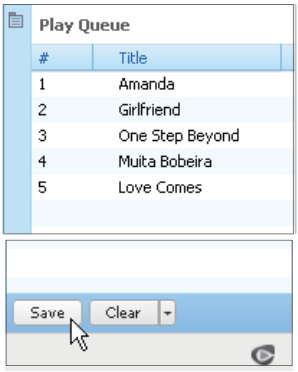

Salvar a fila de reprodução como uma playlist

1. Clique em **Salve** (Salvar).
   - ↳ A fila de reprodução é salva como uma playlist em **Playlists**.
2. Em **Playlists**, nomeie a playlist conforme necessário.

Adicionar músicas ao início ou ao fim da fila de reprodução

- Para adicionar músicas ao início, clique com o botão direito do mouse nas opções e selecione **Queue Next** (Próxima da fila);
- Para adicionar músicas ao fim, clique com o botão direito do mouse nas opções e selecione **Queue Last** (Última da fila).

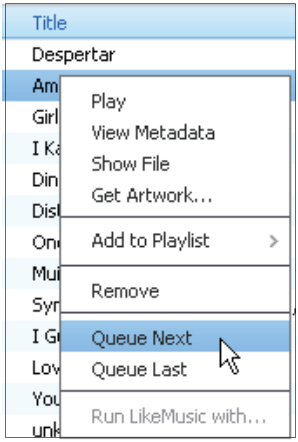

Reproduzir uma playlist

1. Para reproduzir a playlist inteira, clique com o botão direito do mouse na playlist e selecione **Play** (Reproduzir).
   - Para iniciar a reprodução de uma música, clique duas vezes na música.
2. Para selecionar as opções de reprodução, clique nos botões no painel do player.

Gerenciar arquivos de mídia no Philips Songbird

Editar metadados

Quando as informações de arquivo (metadados ou ID3 tag) são editadas, os arquivos de mídia podem ser classificados automaticamente por título, artista, álbum ou outro critério.
Depois que você sincroniza os arquivos de mídia com o player, é possível navegar pela biblioteca de mídia por metadados.

1. Em **Library** (Biblioteca)> **Music** (Música) ou **Videos** (Vídeos), selecione um arquivo de mídia.
2. Clique com o botão direito do mouse no arquivo para selecionar **View Metadata** (Exibir metadados).
   ↳ Uma tabela de metadados aparece para você editar as informações.

Nota

- Para classificar os arquivos de música do **Rhapsody** conforme necessário, edite os metadados na biblioteca de mídia do **Philips Songbird**. As informações das músicas permanecem inalteradas na tela de reprodução.

Obter capa do álbum

A capa do álbum às vezes está disponível para downloads de músicas. Com o **Philips Songbird**, você pode adicionar a capa do álbum a canções.
Depois que você sincroniza as músicas com alguns players, é possível navegar pela biblioteca de mídia por capa de álbum.

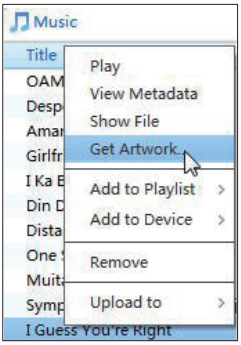

- No **Philips Songbird**, selecione **Tools** (Ferramentas)> **Get Artwork** (Obter capa do álbum).
  ↳ A capa de álbum de todos os títulos é obtida da biblioteca.
- Clique com o botão direito do mouse nos títulos selecionados e selecione **Get Artwork** (Obter capa do álbum).
  ↳ A capa de álbum de todos títulos selecionados é obtida.

Remover arquivos de mídia da biblioteca

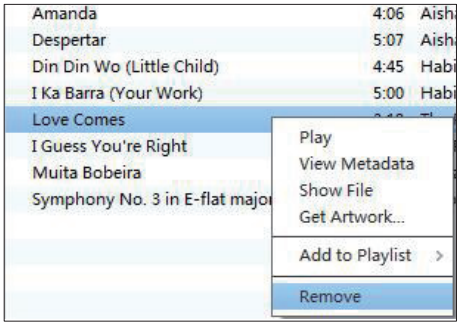

1 Clique com o botão direito do mouse em um arquivo de mídia. Selecione **Remove** (Remover).

2 Confirme quando solicitado.

↳ O arquivo selecionado é removido da biblioteca e de todas as playlists. (Por padrão, o arquivo é apenas "removido", e não "excluído". O arquivo permanece no local original do computador ou da rede.)

Dica

- Para selecionar múltiplos arquivos, segure o botão **Ctrl** quando clicar nas seleções.
- Para selecionar múltiplos arquivos consecutivos, segure o botão **Shift** quando clicar nas primeiras e últimas seleções.

Sincronizar o player com o Philips Songbird

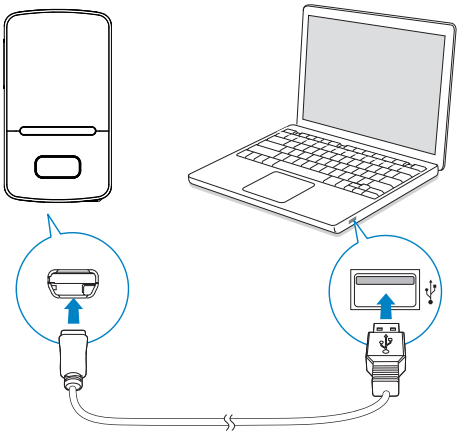

1 No PC, inicie o **Philips Songbird**.

2 Conecte o player ao PC usando um cabo USB.

↳ No **Philips Songbird**, o player será exibido quando for reconhecido pelo PC.

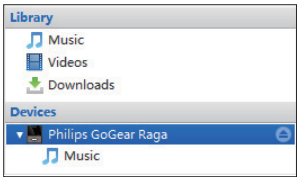

Selecionar sincronização automática ou manual

Na primeira vez em que você conectar o player ao **Philips Songbird**, selecione a sincronização automática quando solicitado. O player sincroniza automaticamente com o **Philips Songbird**.
Se você não tiver selecionado a sincronização automática, ative a sincronização manual.
Para selecionar a sincronização automática ou manual,

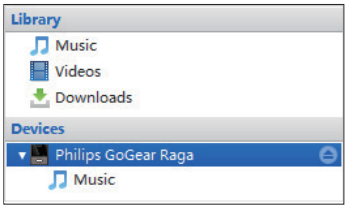



1 Selecione o player em **Devices** (Dispositivos).
2 Selecione **Manual** ou **Auto**.
3 Para confirmar a opção, clique em **Apply** (Aplicar).

Sincronizar automaticamente

- Se você tiver selecionado a sincronização automática, ela iniciará automaticamente quando você conectar o player a um PC;
- Como alternativa, selecione o player em **Devices** (Dispositivos) e clique em **Sync** (Sincronizar).

Para selecionar as configurações da sincronização automática,

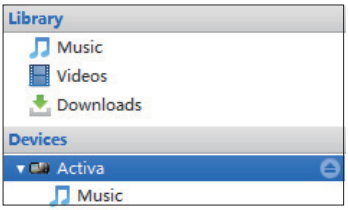

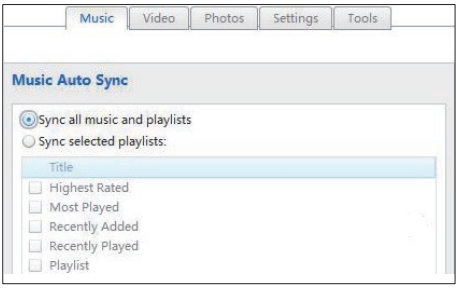

1 Selecione o player em **Devices** (Dispositivos).
2 Na janela pop-up, clique na guia **Music** (Música) ou **Videos** (Vídeos).
3 Clique para selecionar uma opção.

Sincronização manual

Para transferir manualmente playlists selecionadas,

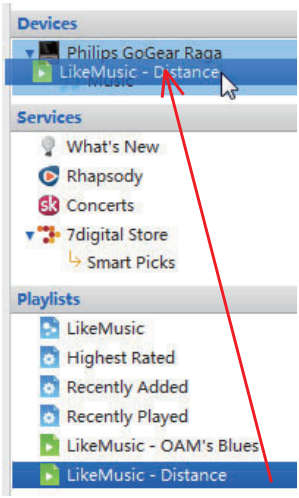

1 Selecione as playlists.
2 Arraste as playlists e solte-as no **VIBE**.

Para transferir manualmente os arquivos de mídia selecionados,

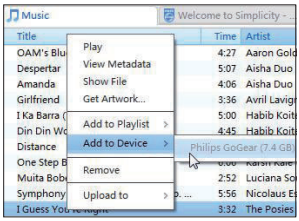

1 Na tela Content (Conteúdo), clique com o botão direito do mouse em um arquivo de mídia selecionado.
2 Selecione **Add to Device** (Adicionar ao dispositivo) > **VIBE**.
↳ Os arquivos selecionados são transferidos para o **VIBE**.

Dica

- Para selecionar múltiplos arquivos ao mesmo tempo, segure o botão **Ctrl** quando clicar nas seleções.

6 Música

Localizar música no player

Depois que você sincronizar o player com a biblioteca de mídia do PC, localize a música no player.

Localizar música por informações

Em ♫, as músicas são classificadas por metadados ou ID3 tag em diferentes grupos: **[Todas as músicas]**, **[Artistas]**, **[Álbuns]** ou **[Gêneros]**.

[Todas as músicas]

- As músicas são classificadas por título em ordem alfabética.

[Artistas]

- As músicas são classificadas por artista em ordem alfabética;
- Para cada artista, as músicas são classificadas por álbum em ordem alfabética.

[Álbuns]

- As músicas são classificadas por álbum em ordem alfabética.

[Gêneros]

- As músicas são classificadas por gênero, por exemplo, pop, rock.

Localizar música por playlist

Em ♫ > **[Playlists]**, localize a playlist transferida da biblioteca de mídia do PC.

Localizar música por pasta de arquivo

Em ■, localize a música por pasta de arquivo.

Para organizar arquivos de música por pasta de arquivo,

1. Conecte o **VIBE** ao PC.
2. No PC, em **Meu Computador** ou **Computador**.
   - selecione **VIBE** e crie pastas de arquivo.
3. No PC, arraste e solte arquivos de música nas pastas de arquivo no **VIBE**.
   - Como alternativa, arraste e solte as pastas de arquivo do PC no **VIBE**.

Superscroll

Em uma lista de opções classificadas por ordem alfabética, o **Superscroll** permite navegar pelas opções pela letra inicial.

- Pressione e segure ⁘/⁘ para iniciar o **Superscroll**.
  - ↳ Na tela, você pode ver as iniciais das opções atuais.

Reproduzir músicas

Você pode iniciar a reprodução a partir de uma música ou reproduzir todas as músicas de um álbum ou artista.

Para iniciar a reprodução a partir de uma música,

1. Selecione uma música.
2. Pressione ▶II para iniciar a reprodução.
   ↳ A reprodução começa na canção atual.

Para reproduzir todas as músicas de um álbum ou artista.

1. Selecione um álbum ou artista.
2. Pressione ☰ > **[Reproduzir tudo]**.
3. Pressione ▶II para iniciar a reprodução.

Na tela de reprodução,

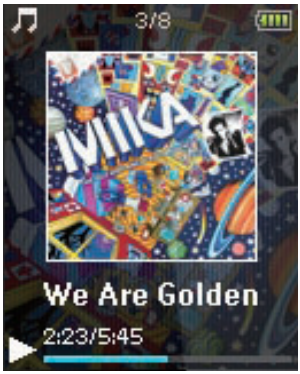

- Pressione ▶II para pausar e retomar a reprodução.
- Para ir para a tela anterior, pressione ⮌.
  ↳ A tela de reprodução retorna alguns segundos depois.
  ↳ Na tela de reprodução, você pode ver as informações de arquivo e o status da reprodução.

Para selecionar um arquivo de música na tela de reprodução,

- Pressione ⁘ / ⁘ várias vezes.

Para retroceder ou avançar rapidamente a música atual,

- Na tela de reprodução, pressione e segure ⁘ / ⁘.

Reproduzir a partir do mesmo grupo

Durante a reprodução da música, você pode alternar para o mesmo grupo da música atual.

1. Na tela de reprodução, pressione ☰ e selecione **[Modo de reprodução]**.
2. Em **[Reproduzir músicas…]**, selecione **[… deste artista]**, **[… deste álbum]** ou **[… deste gênero]**. Pressione ▶II.
   ↳ Você inicia a reprodução do artista, álbum ou gênero atual.

Para reproduzir todas as músicas do player,

1. Na tela de reprodução, pressione ☰ e selecione **[Modo de reprodução]**.
2. Em **[Reproduzir músicas…]**, selecione **[Todas as músicas]**. Pressione ▶II.

Selecionar opções de reprodução

Na tela de reprodução, pressione ☰ para selecionar as opções de reprodução, como [Modo de reprodução], [Definições de som] e [Timer desl. aut.] (consulte 'Configurações' na página 40).

Playlists

Nos players você pode encontrar as seguintes playlists:

- playlists transferidas da biblioteca de mídia do PC;
- três 'Playlists on the go' para você adicionar músicas ao player.

Adicionar músicas a uma 'Playlist on the go'

Para adicionar a música atual,

1. Selecione ou reproduza uma música.
2. Na lista de músicas ou na tela de reprodução,
   - pressione ☰ e selecione **[Adicionar à playlist]**.
3. Selecione uma 'Playlist on the go'. Pressione ▶II.
   ↳ Você salva a música atual na playlist.

Para adicionar um álbum ou artista,

1. Selecione um álbum ou artista.
2. Na lista de álbuns ou artistas,
   - pressione ☰ e selecione **[Adicionar à playlist]**.
3. Selecione uma 'Playlist on the go'. Pressione ▶II.
   ↳ Você salva o álbum ou artista na playlist.

Remover músicas de uma 'Playlist on the go'

Remover a música atual de uma playlist

1. Na tela de reprodução, pressione ☰ > **[Remover da playlist]**.
2. Selecione uma 'Playlist on the go'. Pressione ▶II.
   ↳ Você remove a música atual da playlist selecionada.

Remover todas as músicas de uma playlist

1. Na lista de playlists, pressione ☰ e selecione **[Apagar playlist]**.
2. Selecione uma 'Playlist on the go'. Pressione ▶II.
   ↳ Você remove todas as músicas da playlist.

Excluir músicas do player

Para excluir uma música atual durante a reprodução,

- Na tela de reprodução, pressione ☰ e selecione **[Excluir]**.
  ↳ A música atual é excluída do player.

7 Audiobooks (Audiolivros)

Vá para ♫ > **[Audiolivros]** para reproduzir livros em formatos de áudio baixados do site www.audible.com.

Sincronizar audiolivros com o player

No site www.audible.com, baixe e instale o software **AudibleManager** no seu PC. Usando o software você pode

- baixar audiolivros do site www.audible.com para a biblioteca de audiolivros no PC;
- sincronizar os audiolivros com o player.

Instalar o AudibleManager no PC

1. Conecte o PC à Internet.
2. No site www.audible.com, baixe o software **AudibleManager** para MP3/MP4 players.
3. Instale o software no PC:
   - Na tela de configuração, selecione **Philips GoGear (modelos selecionados)** na lista suspensa de dispositivos de áudio;

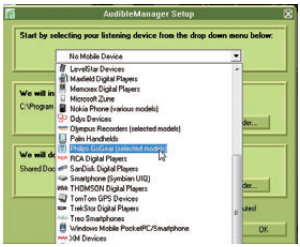

   - Siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Baixar audiolivros no PC

1. Conecte o PC à Internet.
2. Inicie o **AudibleManager** no PC.
3. No **AudibleManager**, clique no botão **My Library Online** (Minha biblioteca online) para se conectar ao site www.audible.com.
4. Selecione e baixe os audiolivros:
   - Faça login na sua conta do www.audible.com;
   - Baixe audiolivros no formato 4 ou e.
     ↳ Os livros baixados são adicionados automaticamente à sua biblioteca no **AudibleManager**.

Sincronizar com o player

1. Inicie o **AudibleManager** no PC.
2. Conecte o player ao PC. Aguarde até que o player seja reconhecido pelo **AudibleManager**.
   - No player, certifique-se de selecionar **[MTP]** em ⚙ > **[Preferência de conexão com PC]**.
3. No **AudibleManager**, clique em **Add to Device** (Adicionar ao Dispositivo).
   - Na primeira vez que você conectar o player ao **AudibleManager**, ative o player quando solicitado.

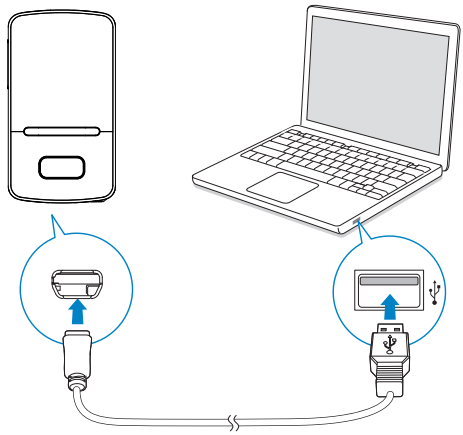

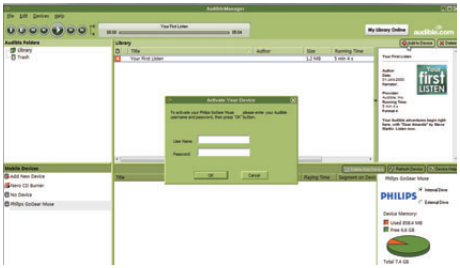

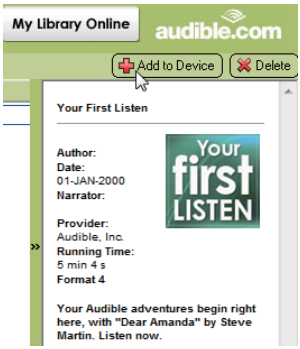

Para verificar os audiolivros transferidos para o player,

Veja o painel do player no **AudibleManager**.

- Se necessário, clique em **Refresh Device** (Atualizar dispositivo).

Localizar audiolivros no player

Em ♫ > **[Audiolivros]**, os arquivos do audiolivro são organizados por título ou autor do livro.

[Livros]

- Os livros são classificados por título em ordem alfabética.

[Autores]

- Os livros são classificados por autor em ordem alfabética.

Reproduzir audiolivros

1. Selecione um livro.
2. Pressione ▶II para iniciar a reprodução.
   - ↳ Na tela de reprodução, você pode ver as informações do livro e o status da reprodução.

Na tela de reprodução,

- Pressione ▶II para pausar e retomar a reprodução.
- Para ir para a tela anterior, pressione ⮌.

Para pular títulos ou seções durante a reprodução,

1. Na tela de reprodução, pressione ☰ > **[Modo de navegação]**. Selecione **[Títulos]** ou **[Seção]**.
2. Na tela de reprodução, pressione ⁘ > ⁘.

Usar marcadores

Em um audiolivro, você pode adicionar até 10 marcadores ao tempo de reprodução. Inicie a reprodução a partir do tempo de reprodução marcado, conforme necessário.

Para adicionar um marcador,

1. Na tela de reprodução, pressione ☰ e selecione **[Marcadores]** > **[Adicionar marcador]**.
2. Selecione um local.
   - ↳ O tempo de reprodução atual é adicionado ao local na lista de marcadores.

Para reproduzir a partir de um tempo de reprodução marcado,

- Na tela de reprodução, pressione ☰ e selecione **[Marcadores]** > **[Ir para marcador]**. Selecione uma opção.
  - ↳ A reprodução é iniciada a partir do tempo de reprodução selecionado.

Para excluir um marcador,

- Na tela de reprodução, pressione ☰ e selecione **[Marcadores]** > **[Excluir marcador]**. Selecione uma opção.
  - ↳ Você remove o tempo de reprodução da lista de marcadores.

Excluir audiolivros do player

- Na tela de reprodução, pressione ☰ > **[Excluir audiolivro]**.
  - ↳ O audiolivro atual é excluído do player.

8 Vídeos

Adicionar vídeos ao player

Você pode adicionar vídeos ao player de duas maneiras:

- pelo Philips Songbird (consulte 'Sincronizar com a biblioteca de mídia do PC' na página 14),
- no Windows Explorer.

Para transferir vídeos no Windows Explorer,

1. Conecte o **VIBE** a um computador.
2. No PC, em **Meu Computador** ou **Computador**.
   - selecione **VIBE** e crie pastas de arquivo.
3. No PC, arraste e solte arquivos nas pastas de arquivo no **VIBE**.
   - Como alternativa, arraste e solte as pastas de arquivo do PC no **VIBE**.

Localizar vídeos no player

Localizar vídeos por nome do arquivo

- Vá para .
  - ↳ Os vídeos são listados por nome do arquivo em ordem alfabética.

Localizar vídeos por pasta de arquivo

- Vá para .
  - ↳ Os vídeos são organizados por pasta de arquivo como no PC.

Reproduzir vídeos

1. Selecione um vídeo.
2. Pressione ▶II para iniciar a reprodução.
   - ↳ O vídeo é reproduzido no modo de exibição paisagem.

Na tela de reprodução,

- Pressione ▶II para pausar e retomar a reprodução.

Para selecionar um arquivo de vídeo na tela de reprodução,

- Pressione / várias vezes.

Para retroceder ou avançar rapidamente o vídeo atual,

- Na tela de reprodução, pressione e segure / .

Selecionar brilho

1. Na tela de reprodução, pressione ☰ e selecione **[Brilho]**.
2. Pressione e para selecionar uma opção.
3. Pressione ▶II.

Excluir vídeos do player

1. Selecione ou reproduza um vídeo.
2. Na lista de vídeos ou tela de reprodução,
   - pressione ☰ e selecione **[Excluir vídeo]**.
     - ↳ O vídeo atual é excluído do player.

9 Imagens

Adicionar imagens ao player

1. Conecte o **VIBE** a um computador.
2. No PC, em **Meu Computador** ou **Computador**.
   - selecione **VIBE** e crie pastas de arquivo.
3. No PC, arraste e solte arquivos nas pastas de arquivo no **VIBE**.
   - Como alternativa, arraste e solte as pastas de arquivo do PC no **VIBE**.

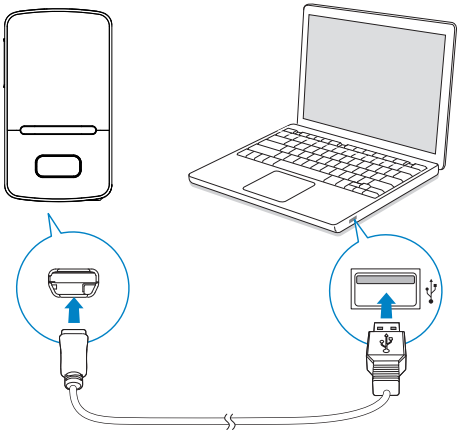

Localizar imagens no player

Localizar imagens por nome do arquivo

- Vá para .
  - ↳ As imagens são listadas por nome do arquivo em ordem alfabética.

Localizar imagens por pasta de arquivo

- Vá para .
  - ↳ As imagens são organizadas por pasta de arquivo como no PC.

Exibir imagens

- Selecione uma imagem. Pressione ▶II para exibir a imagem em tela cheia.
  - ↳ A imagem é exibida no modo de exibição paisagem.

Na tela de reprodução,

- Pressione / para selecionar uma imagem.

Iniciar uma apresentação de slides

- Durante a exibição de imagens em tela cheia, pressione ▶II para iniciar uma apresentação de slides.
  - ↳ As imagens são exibidas uma por uma.

Selecionar opções de reprodução

Na tela de reprodução, pressione ☰ para selecionar opções de reprodução:

[Brilho]	Seleciona o brilho da tela.
[Timer de luz de fundo]	Seleciona um valor. Após o período de tempo selecionado, a tela desliga automaticamente.

Em **[Def. da apr.de slides]**, selecione suas opções para a apresentação de slides:

[Tempo por slide]	Seleciona o intervalo de tempo entre dois slides.
[Repetir]	Exibe repetidamente as imagens na pasta atual.
[Aleatório]	Exibe as imagens na pasta atual em ordem aleatória.

Excluir imagens do player

1 Selecione ou exiba uma imagem.

2 Na lista de imagens ou na tela de reprodução,

- pressione ☰ e selecione **[Excluir imagem]**.
  - ↳ A imagem atual é excluída do player.

10 Rádio FM

Nota

- Conecte os fones de ouvido fornecidos quando sintonizar as estações de rádio. Os fones de ouvido são dobráveis como a antena. Para melhor recepção, mova o cabo do fone de ouvido em diferentes direções.

Sintonizar estações de rádio

Sintonização automática

Na primeira vez em que você sintonizar o rádio, inicie a sintonia automática para pesquisar estações.

1. Na tela inicial, vá para > **[Sintonia automática]**.
   ↳ Até 30 estações são armazenadas como pré-sintonias.
2. Pressione ou várias vezes para selecionar uma estação pré-sintonizada. Pressione ▶II para iniciar a reprodução.

Para selecionar uma pré-sintonia na tela de reprodução,

- Pressione ou várias vezes.

Dica

- Se você se mudar para outro lugar (como outra cidade ou país), reinicie a sintonização automática para obter a melhor recepção.

Sintonia manual

Use a sintonia manual para pesquisar uma freqüência ou estação.

1. Na tela inicial, vá para > **[Sintonia manual]**.
   ↳ A última estação reproduzida começa a tocar.
2. Na tela de reprodução, pressione e segure ou .
   ↳ Você sintonizará a próxima estação a partir da freqüência atual.
   - Para fazer a sintonia fina, pressione ou repetidamente.

Ouvir rádio FM

1 Vá para > **[Pré-sintonizações]**.

2 Pressione ou para selecionar uma estação pré-sintonizada. Pressione ▶II para iniciar a reprodução.
- Pressione para selecionar outra estação pré-sintonizada em **[Pré-sintonizações]**. Pressione ▶II para iniciar a reprodução.
- Na tela de reprodução, pressione ou para selecionar uma pré-sintonia.

3 Se necessário, pressione e segure ou para sintonizar uma estação de rádio.
- Para fazer a sintonia fina, pressione ou repetidamente.

Para silenciar ou ativar o som do rádio,
- Na tela de reprodução, pressione ▶II.

Armazenar estações pré-sintonizadas

No **VIBE**, você pode armazenar até 30 estações pré-sintonizadas.

1 Sintonize uma estação de rádio.

2 Na tela de reprodução, pressione e selecione **[Salvar em uma pré-sint.]**.

3 Pressione ou para selecionar um local na lista de pré-sintonias. Pressione ▶II.
↳ A estação atual é salva no local.

Para remover uma estação pré-sintonizada,

1 Na tela de reprodução, pressione e selecione **[Limpar pré-sintonia].**
↳ Na lista de pré-sintonias, selecione uma estação.

2 Pressione ▶II. Selecione **[Sim]**.
↳ A estação selecionada é removida da da lista de pré-sintonias.

Para remover as estações pré-sintonizadas selecionadas,

1 Na lista de pré-sintonias, pressione ou para selecionar uma estação.

2 Pressione e selecione [Clear preset] (Apagar pré-sintonia).
↳ Na lista de pré-sintonizações, a estação é selecionada.

3 Pressione ▶II. Selecione **[Sim]**.
↳ A estação selecionada é removida da lista de pré-sintonias.

Para remover todas as estações pré-sintonizadas,

1 Na lista de pré-sintonias, pressione > **[Limpar todas as pré-sintonias]**.

2 Selecione **[Sim]**.
↳ Todas as estações são removidas da lista de pré-sintonias.

11 Gravações

Vá para > **[Gravação de FM]** para ouvir os programas de rádio que você gravou na rádio FM.

Gravar uma rádio FM

1. Sintonize uma estação de rádio.
2. Na tela de reprodução, pressione ≡ e selecione **[Inic. grav. de rádio FM]** para iniciar a gravação.
   ↳ Você inicia a gravação do rádio FM.
3. Pressione ▶II para alternar entre pausar e gravar. Pressione ⮌ para parar.
4. Pressione **[Sim]** para salvar a gravação.
   ↳ As gravações são salvas em > **[Gravação de FM]**. (Formato de nome de arquivo: FMRECXXX.WAV, sendo XXX o número da gravação gerado automaticamente.)

Nota

O recurso de gravação de rádio FM encontra-se disponível somente em algumas versões. Consulte o menu na tela do player para saber quais são os recursos disponíveis.

Ouvir gravações de rádio FM

1. Em > **[Gravação de FM]**, selecione uma gravação.
2. Pressione ▶II para reproduzir a gravação.

Para selecionar um arquivo na tela de reprodução

- Pressione várias vezes ⋮◀◀ / ▶▶⋮.

Para retroceder ou avançar rapidamente dentro do arquivo atual,

- Na tela de reprodução, pressione e segure ⋮◀◀ / ▶▶⋮.

Exclua as gravações do player

1. Selecione ou reproduza uma gravação.
2. Na lista de gravações ou tela de reprodução,
   - pressione ≡, selecione **[Excluir]**, pressione ▶II e selecione **[Sim]**.
     ↳ A gravação atual é excluída do player.

Para excluir todas as gravações no player,

- Em **[Gravação de FM]**, selecione **[Excluir tudo]**.

Transferir as gravações para o computador

1. Conecte o **VIBE** a um computador.
2. No PC, em **Meu Computador** ou **Computador**.
   - selecione **Philips GoGearVibe**
   - no **Phillip GoGearVibe**, selecione as gravações em **Recordings** > **Radio**.
3. Arraste e solte os arquivos de gravação a um local no PC.

12 Visualizar pasta

Vá para ■ para exibir e reproduzir arquivos de mídia da biblioteca de mídia no player.
Music (Música): para arquivos de música sincronizados com o player usando o **Philips Songbird**;
Pictures (Imagens): para imagens sincronizadas com o player usando o **Philips Songbird**;
Playlists: para playlists sincronizadas com o player e as 'Playlists on the go' criadas no player.
Recordings (Gravações): para gravações de rádio FM* feitas no player.
SERVICE (SERVIÇOS): para os audiolivros sincronizados com o player usando o **AudibleManager** ou as músicas do **Rhapsody** sincronizadas com o player usando o software **Rhapsody**.
Video (Vídeo): para arquivos de vídeo sincronizados com o player usando o **Philips Songbird**;

Para localizar arquivos transferidos no Windows Explorer,

- Localize os arquivos da mesma forma como os organizou no Windows Explorer no PC.

Nota

*⊙ recurso de gravação de rádio FM está disponível somente em algumas versões. Consulte o menu na tela do player para saber quais são os recursos disponíveis.

13 Configurações

Em ✿, selecione as opções para o player.

1 Pressione / para selecionar uma opção.

2 Pressione ▶II para confirmar.

Modo de reprodução

Em **[Modo de reprodução]**, selecione os modos de reprodução para a reprodução das músicas:

[Reproduzir músicas…]

	alterna para o mesmo grupo da música atual

[Repetir]

[Repetir 1]	repete a música atual.
[Repetir tudo]	repete todas as músicas na pasta atual.

[Aleatório]

[Ligado]	reproduz todas as músicas na pasta atual em ordem aleatória.

Se **[Repetir tudo]** e **[Aleatório]estiverem ativados,**

- Todas as músicas na pasta atual serão repetidas em ordem aleatória.

Configurações de som

[FullSound]	Restaura os detalhes sonoros perdidos pela compactação da música (por exemplo, MP3, WMA).
[Equalizador]	Define as configurações de som como desejado.

Nota

- O equalizador é desativado quando você seleciona o **FullSound**.

Timer de desligamento automático

Ative o timer de desligamento automático. O **VIBE** pode desligar automaticamente após um determinado período de tempo.

- Em **[Timer desl. aut.]** > **[Definir timer de desligamento automático]**, selecione uma opção. Pressione ▶II.
  - ↳ Após o período de tempo selecionado, o dispositivo é desligado automaticamente.

Depois que o timer de desligamento automático for ativado,

- Selecione ✿ > **[Timer desl. aut.]**;
- Como alternativa, na tela de reprodução de músicas, pressione ☰ > **[Timer desl. aut.]**.
  - ↳ Você pode ver o tempo restante antes do desligamento do player.

Configurações do display

[Brilho]	Ajusta o brilho da tela.
[Tema]	Seleciona o tema do display.

Timer de luz de fundo

A tela entrará no modo ocioso se nenhuma ação nova for executada no player. Após o período de tempo predefinido, a tela ociosa diminuirá a intensidade de luz. Para economizar energia da bateria, selecione um valor baixo para o período de tempo.

Para definir o período de tempo

1. Na tela inicial, selecione ✿ > **[Configurações do display]** > **[Timer de luz de fundo]**.
2. Selecione um período de tempo.
   ↳ Após o período de tempo selecionado, a tela ociosa diminuirá a intensidade de luz automaticamente.

Dica

Para economizar energia, selecione um valor.
10 Segundos
20 Segundos
30 Segundos

Para sair do modo de economia de energia

- Pressione qualquer botão.

Protetor de tela

Se você tiver selecionado um protetor de tela, ele aparecerá na tela ociosa após o período de tempo predefinido.

Para selecionar um protetor de tela

1. Na tela inicial, selecione ✿ > **[Configurações do display]** > **[Protetor de tela]**.
2. Em **[Protetor de tela]**, pressione / e ▶II para selecionar uma opção:

[Nenhum]	mostra a tela atual.
[Relógio digital]	mostra os dígitos da hora.
[Capa do álbum]	mostra a capa do CD da música atual ou da última faixa reproduzida, se disponível.
[Tela desligada]	desliga a tela.
[Modo de demonstração]	mostra os principais recursos do player.

Para sair do protetor de tela

- Pressione qualquer botão.

Data e hora

Para ajustar o relógio

- Pressione / e ▶II para selecionar uma opção:

[Ajuste de hora]

[Ajustar formato de hora]	seleciona o formato de 12 ou 24 horas
[Ajustar hora]	pressione / várias vezes ou pressione e segure / para inserir os dígitos; pressione / para selecionar a posição das entradas; pressione ▶II para confirmar.

[Ajuste de data]

[Ajustar formato de data]	seleciona um formato de data
[Ajustar data]	pressione / várias vezes ou pressione e segure / para inserir os dígitos; pressione / para selecionar a posição das entradas; pressione ▶II para confirmar.

Def. da apr.de slides

[Tempo por slide]	seleciona o tempo de reprodução de cada slide.
[Repetir]	reproduz repetidamente todos os slides, se ativado.
[Aleatório]	reproduz todos os slides em ordem aleatória, se ativado.

Idioma

Você pode alterar a seleção de idioma em **[Idioma]**.

Preferência de conexão com PC

Em **[Preferência de conexão com PC]**, selecione como o player está conectado a um PC. O player permite o acesso por um PC via MSC (Classe de armazenamento em massa) ou MTP (Protocolo de transferência de mídia).

[MSC]	*permite que o player também funcione como uma unidade do **Philips Songbird**. Clique na unidade do **Philips Songbird** para iniciar a instalação do programa no PC.
[MTP]	durante a sincronização com o player, permite que músicas protegidas contra cópia sejam convertidas em formatos reproduzíveis pelo **Philips Songbird**.

Dica

- *Certifique-se de selecionar **[Ativar]** em ⚙ > **CD-ROM**.

Informações

Em **[Informações]**, verifique as seguintes informações sobre o player:
[Informações do aparelho]

[Modelo:]	nome completo do produto Verifique o nome completo do produto ao atualizar o firmware no site de suporte.
[Versão do firmware:]	versão atual do firmware Verifique a versão do firmware ao atualizá-lo no site de suporte.
[Site de suporte:]	site que fornece suporte ao player

[Espaço em disco]

[Espaço livre:]	espaço disponível
[Espaço total:]	tamanho da memória
[Músicas]	espaço ocupado pelas músicas
[Imagens]	espaço ocupado pelas imagens
[Vídeos]	espaço ocupado pelos vídeos

[Tipo de arq. suportado]

[Música]	tipos de arquivos de música suportados
[Imagens]	tipos de arquivos de imagem suportados
[Vídeos]	tipos de arquivos de vídeo suportados

Formatar dispositivo

Formate o player. Você removerá todos os dados armazenados no player.

- Selecione **[Formatar dispositivo]**, e em seguida, selecione **[Sim]** quando solicitado.

Definições de fábrica

Em **[Configurações padrão]**, restaure as configurações de fábrica do aparelho. Os arquivos transferidos para o aparelho são mantidos.

Instalador de CD

Se você selecionou **[MSC]** em ✿ > **[Preferência de conexão com PC]**, as **[Instalador do CD]** opções são exibidas.
Em **[Instalador do CD]**, selecione **[Ativar]** para permitir que o player funcione como drive **Philips Songbird** . Clique duas vezes no drive para iniciar a instalação do programa no PC.

Dica

- Depois que você fizer um reparo no player, a partição de CD-ROM e o instalador do Philips Songbird serão removidos (consulte 'Reparar o player usando o Philips Songbird' na página 45). O player fica com mais espaço disponível.

14 Atualizar o firmware usando o Philips Songbird

O **VIBE** é controlado por um programa interno chamado firmware. Novas versões do firmware podem ter sido lançadas após a aquisição do **VIBE**.

Por meio do **Philips Songbird** você pode verificar e instalar atualizações do firmware do **VIBE** na Internet.

Dica

Os arquivos de música não são afetados pela atualização do firmware.

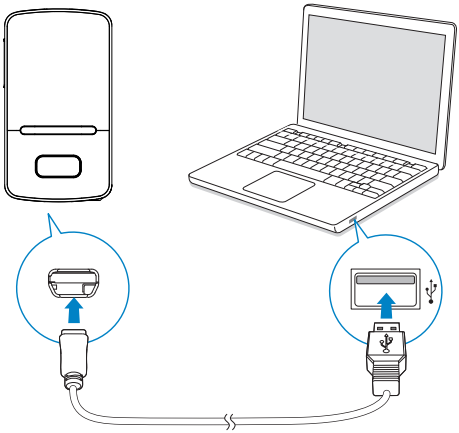

1 Verifique se o PC **está conectado à Internet.**

2 Como mostrado, conecte o **VIBE** ao PC usando um cabo USB.

3 No PC, inicie o **Philips Songbird**.

- Se necessário, clique em **Iniciar** > **Programas** > **Philips** > **Philips Songbird**.

4 Clique no **VIBE** no painel do player. Em seguida, selecione **Tools** (Ferramentas) > **Check for updated firmware** (Verificar atualizações de firmware) na janela pop-up.

↳ O **Philips Songbird** verifica se há atualizações e instala o novo firmware da Internet, se disponível.

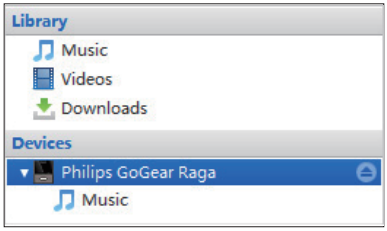

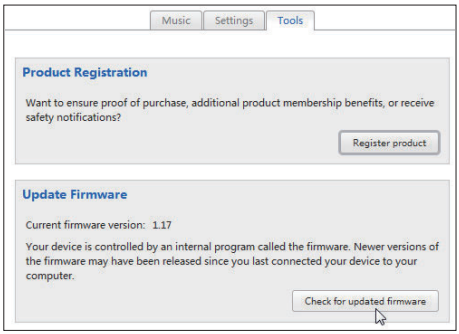

5 Siga as instruções na tela.

↳ O download e a instalação da atualização de firmware iniciam automaticamente.

↳ Após a atualização do firmware, o **VIBE** será reiniciado e estará pronto para uso.

Nota

Aguarde a conclusão da atualização e desconecte o **VIBE** do computador.

15 Reparar o player usando o Philips Songbird

Se o **VIBE** não estiver funcionando corretamente ou o display congelar, você pode reinicializá-lo sem perder dados:

Para reinicializar o VIBE?

- Insira a ponta de uma caneta ou outro objeto no orifício de reinicialização localizado na base do **VIBE**. Continue segurando até o player desligar.

Se você não conseguir reinicializar o player, faça o reparo usando oPhilips Songbird:

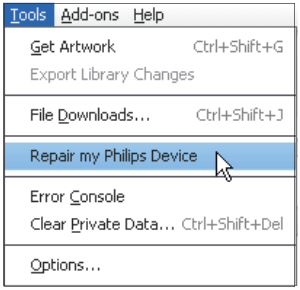

1. No PC, inicie o **Philips Songbird**.
2. No **Philips Songbird**,
   - selecione **Tools** > **Repair my Philips Device** (Ferramentas > Reparar o dispositivo Philips);
   - selecione **VIBE** na lista pop-up.
3. Conecte o player ao PC.
   - **Siga as instruções na tela sobre como conectar o player ao PC.**
4. Siga as instruções na tela para executar o reparo.

Dica

- Depois que você fizer o reparo do player, a partição de CD-ROM e o instalador **Philips Songbird** serão removidos do player. O player fica com mais espaço disponível.

16 Dados técnicos

Alimentação
Fonte de alimentação: bateria interna recarregável de polímero de íon de lítio de 290 mAh
Tempo de reprodução[1]
- música (.mp3): até 25 horas (**FullSound** desligado); até 13 horas (**FullSound** ligado)
- vídeo (.mp4): até 5 horas
- rádio FM: até 12 horas

Software
Philips Songbird: para atualizar o firmware e transferir[3] músicas

Conectividade
Fone de ouvido com plugue de 3,5 mm
USB 2.0 de alta velocidade

Som
Separação de canais: > 45 dB
Resposta em freqüência: 80 - 18.000 Hz
Potência de saída (RMS): 2 x 2,4 mW
Relação sinal/ruído: > 84 dB

Reprodução de áudio	
Formatos suportados:	
Taxas de transferência	Taxas de amostragem
MP3:	
8 a 320 kbps e VBR	8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
WMA:	
5 a 320 kbps	8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
FLAC:	
até 1,1 Mbps	48 kHz
APE:	
até 1,3 Mbps	48 kHz

Reprodução de vídeo
Formatos suportados:
MJPEG (em .mp4)

Exibição de imagens
Formatos suportados:
JPEG
BMP

Mídia de armazenamento
Capacidade da memória interna[2]:
SA3VBE04 4 GB de NAND Flash
SA3VBE08 8 GB de NAND Flash
SA3VBE16 16 GB de NAND Flash
SA3VBE32 32 GB de NAND Flash

Tela
LCD em cores de 128 x 160 pixels

Nota

- [1] Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A vida útil da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e as configurações.
- [2] 1 GB = 1 bilhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível é menor. Não é possível contar com a capacidade de memória total porque parte da memória é reservada para o player. A capacidade de armazenamento é baseada em 4 minutos por música e 128 kbps de codificação MP3.
- [3] A velocidade da transferência depende do sistema operacional e da configuração do software.

Requisitos do sistema

- Windows® XP (SP3 ou superior) / Vista / 7
- Processador Pentium III 800 MHz ou superior
- 512 MB de RAM
- 500 MB de espaço no disco rígido
- Conexão com a Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ou posterior
- Unidade de CD-ROM
- Porta USB

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE
CRUZEIRO DO SUL 68-33227216
RIO BRANCO 68-32217642
RIO BRANCO 68-32249116

ALAGOAS
ARAPIRACA 82-35222367
MACEIO 82-32417237
PALMEIRA DOS INDIOS 82-34213452
UNIAO DOS PALMARES 82-32811305

AMAZONAS
MANAUS 92-36633366
MANAUS 92-32324252

BAHIA
ALAGOINHAS 75-34211128
BARREIRAS 77-36117592
CAETITE 77-34541183
CAMACARI 71-36218288
CRUZ DAS ALMAS 75-6212839
ESPLANADA 75-34271454
EUNAPOLIS 73-32815181
FEIRA DE SANTANA 75-32232882
FEIRA DE SANTANA 75-32213427
GUANAMBI 77-34512791
ILHEUS 73-32315995
IRECE 74-36410202
ITABUNA 73-36137777
ITAPETINGA 77-32613003
JACOBINA 74-36211323
JEQUIE 73-3525-4141
JUAZEIRO 74-36116456
JUAZEIRO 74-36111002
LAURO DE FREITAS 71-33784021
MURITIBA 75-34241908
PAULO AFONSO 75-32811349
RIBEIRA DO POMBAL 75-2761853
SALVADOR 71-32473659
SALVADOR 71-32072070
SALVADOR 71-33356233
SENHOR DO BONFIM 74-35413143
SERRINHA 75-32611794
STO ANTONIO JESUS 75-36314470
TEIXEIRA DE FREITAS 73-30111600
VALENCA 75-36413710
VITORIA DA CONQUISTA 77-34241183

CEARÁ
CRATEUS 88-36910019
FORTALEZA 85-32875506
FORTALEZA 85-40088555
IGUATU 88-35810512
ITAPIPOCA 88-36312030
SOBRAL 88-36110605
SOBRAL 88-36115065
TAUA 88-34371987
TIANGUA 88-36713336
UBAJARA 88-36341233

DISTRITO FEDERAL
BRASILIA 61-35564840
BRASILIA 61-33549615
BRASILIA 61-3445 1991

ESPIRÍTO SANTO
ALEGRE 28-35526349
ARACRUZ 27-32561251
BAIXO GUANDU 27-37321142
BARRA DE SAO FRANCISCO 27-37562245
CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM 28-35223524
COLATINA 27-37222288
GUARAPARI 27-33614355
SAO MATEUS 27-37633806
SERRA 27-3328-4292
VILA VELHA 27-32891233
VITORIA 27-32233899

GOIÁS
ANAPOLIS 62-33243562
CALDAS NOVAS 64-34532878
CATALAO 64-34412786
FORMOSA 61-6318166
GOIANESIA 62-33534967
GOIANIA 62-32919095
GOIANIA 62-32292908
GOIATUBA 64-34952401
ITAPURANGA 62-33551484
ITUMBIARA 64-34310837
JATAI 64-36367458
LUZIANIA 61-36228519
MINEIROS 64-36618259
PIRES DO RIO 64-34611133
RIALMA 62-3971320
RIO VERDE 64-36132034
TRINDADE 62-35051505
URUACU 62-33571285

MARANHÃO
ACAILANDIA 99-35381889
ACAILANDIA 99-35381889
BACABAL 99-36212794
CAXIAS 99-35212377
COELHO NETO 98-34731414
IMPERATRIZ 99-33216052
PEDREIRAS 99-36423142
SAO JOSE DE RIBAMAR 98-32241581
SAO LUIS 98-32323236

MATO GROSSO
BARRA DO GARCAS 66-34011394
CUIABA 65-33176464
LUCAS DO RIO VERDE 65-35491333
PONTES E LACERDA 65-32662326
PRIMAVERA DO LESTE 66-34981682
RONDONOPOLIS 66-34233888
TANGARA DA SERRA 65-33261431
VARZEA GRANDE 65-36826502

MATO GROSSO DO SUL
AMAMBAI 67-4811543
CAMPO GRANDE 67-33242804
CAMPO GRANDE 67-33831540
CAMPO GRANDE 67-33213898
DOURADOS 67-34217117
NOVA ANDRADINA 67-34413851
PONTA PORA 67-34314313
TRES LAGOAS 67-35240849

MINAS GERAIS
ANDRADAS 35-37312970
ARAGUARI 34-32416026
ARAXA 34-36611132
ARAXA 34-36691869
ARCOS 37-33513455
BAMBUI 37-34311473
BELO HORIZONTE 31-32257262
BELO HORIZONTE 31-32254066
BETIM 31-35322088
BOM DESPACHO 37-35222511
CARANGOLA 32-37412017
CARATINGA 33-33213433
CASSIA 35-35412293
CATAGUASES 32-34227986
CONGONHAS 31-37311638
CONSELHEIRO LAFAIETE 31-37622001
CONTAGEM 31-33912994
CONTAGEM 31-33953461
CORONEL FABRICIANO 31-38411804
CURVELO 38-37213009
DIVINOPOLIS 37-32212353
FORMIGA 37-33214177
FRUTAL 34-34235279
GOVERNADOR VALADARES 33-32716650
GOVERNADOR VALADARES 33-32217250
GUAXUPE 35-35513891
GUAXUPE 35-35514124
IPATINGA 31-38222332
ITABIRA 31-38316218
ITAJUBA 35-36211315
ITAPECERICA 37-33411326
ITAUNA 37-32412468
JOAO MONLEVADE 31-38512909
JOAO PINHEIRO 38-35611327
JUIZ DE FORA 32-32151514
LAGOA DA PRATA 37-32613493
LAVRAS 35-38219188
LAVRAS 35-38210550
LUZ 37-34214344
MANHUACU 33-33314735
MONTE CARMELO 34-38422082
MONTE SANTO DE MINAS 35-35911888
MONTES CLAROS 38-32218925
MURIAE 32-37224334
NANUQUE 33-36212165
NOVA LIMA 31-35412026
OLIVEIRA 37-33314444
PARA DE MINAS 37-32316369
PARACATU 38-36711250
PASSOS 35-35214342
PATOS DE MINAS 34-38222588
PATROCINIO 34-38311531
PIUMHI 37-33714632
POCOS DE CALDAS 35-37121866
POCOS DE CALDAS 35-37224448
PONTE NOVA 31-38172486
POUSO ALEGRE 35-34212120
S SEBASTIAO PARAISO 35-35313094
SAO JOAO DEL REI 32-33718306
SETE LAGOAS 31-37718570
TEOFILO OTONI 33-35225831
TIMOTEO 31-38482728
TRES CORACOES 35-32324143
UBA 32-35323626
UBERABA 34-33332520
UBERLANDIA 34-32123636
VARGINHA 35-32227889
VARGINHA 35-32228414
VARZEA DA PALMA 38-3731-1548
VICOSA 31-38918000

PARÁ
ANANINDEUA 91-32354831
BELEM 91-32421090
BELEM 91-32353091
BELEM 91-32542424
CAPANEMA 91-34621100
CASTANHAL 91-37215052
ITAITUBA 93-3518-5020
MARABA 94-33211891
ORIXIMINA 93-35491606
PARAGOMINAS 91-30110778
PARAUAPEBAS 94-33561756
SANTAREM 93-35235322

PARAÍBA
CAMPINA GRANDE 83-33212128
ESPERANCA 83-3612273
GUARABIRA 83-32711159
JOAO PESSOA 83-32469689
JOAO PESSOA 83-32446044
JOAO PESSOA 83-3221-0460
NOVA FLORESTA 83-3741014

PARANÁ
ASSIS CHATEAUBRIAND 44-35285181
BANDEIRANTES 43-35421711
CAMPO MOURAO 44-30164500
CASCAVEL 45-32254005
CIANORTE 44-36292842
CURITIBA 41-33334764
CURITIBA 41-32648791
FOZ DO IGUACU 45-35234115
FOZ DO IGUACU 45-35233029
IBIPORA 43-32581863
IRATI 42-34221337
LAPA 41-36222410
LONDRINA 43-33241002
LONDRINA 43-33213820
MAL CANDIDO RONDON 45-32542605
MANDAGUARI 44-2331335
MARINGA 44-32264620
MEDIANEIRA 45-32642580
PARANAGUA 41-34252780
PATO BRANCO 46-32242786
RIO NEGRO 47-36450251
ROLANDIA 43-2561947
S MIGUEL DO IGUACU 45-5651429
SAO JOSE DOS PINHAIS 41-32822522
STO ANTONIO PLATINA 43-35341809
TELEMACO BORBA 42-32726044
TOLEDO 45-32522471
UMUARAMA 44-30561485

PERNAMBUCO
CABO SANTO AGOSTINHO 81-35211823
CAMARAGIBE 81-34581246
CARPINA 81-36213116
CARUARU 81-37220235
FLORESTA 81-8771274
GARANHUNS 87-37610085
PAULISTA 81-34331142
RECIFE 81-32313399
RECIFE 81-34656042
RECIFE 81-34629090
RECIFE 81-32286123
SERRA TALHADA 87-38311401

PIAUÍ
FLORIANO 89-35221154
PARNAIBA 86-3222877
PICOS 89-34155135

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

TERESINA 86-32230825
TERESINA 86-32214618

RIO DE JANEIRO
B JESUS ITABAPOANA 22-38312216
BARRA DO PIRAI 24-24437745
BELFORD ROXO 21-27795797
CABO FRIO 22-26451819
CAMPOS GOYTACAZES 22-27221499
CORDEIRO 22-25512099
DUQUE DE CAXIAS 21-27711508
ITAGUAI 21-26886491
ITAOCARA 22-38612740
ITAPERUNA 22-38220605
ITAPERUNA 22-38236825
MACAE 22-27591358
MAGE 21-26333342
NITEROI 21-2622-0157
NOVA FRIBURGO 22-25227692
PETROPOLIS 24-22454997
RESENDE 24-33550101
RIO DE JANEIRO 21-24264702
RIO DE JANEIRO 21-25892030
RIO DE JANEIRO 21-25096851
RIO DE JANEIRO 21-24315759
RIO DE JANEIRO 21-22566260
RIO DE JANEIRO 21-31592187
RIO DE JANEIRO 21-25714999
RIO DE JANEIRO 21-3381-0711
SAO GONCALO 21-27013214
TERESOPOLIS 21-27439467
TRES RIOS 24-22521388
VOLTA REDONDA 24-33481601

RIO GRANDE DO NORTE
CAICO 84-4171844
NATAL 84-32231249
NATAL 84-32123345
PAU DOS FERROS 84-3351.2334

RIO GRANDE DO SUL
BAGE 53-32411295
BENTO GONCALVES 54-34526825
CAMPINAS DO SUL 54-3661300
CANELA 54-32821551
CARAZINHO 54-33302292
CAXIAS DO SUL 54-30211808
DOIS IRMAOS 51-35641286
ERECHIM 54-33211933
ESTANCIA VELHA 51-35612142
FARROUPILHA 54-32683603
FAXINAL DO SOTURNO 55-32631150
FLORES DA CUNHA 54-32922625
FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850
GRAVATAI 51-30422830
HORIZONTINA 55-35371680
IBIRAIARAS 54-33551359
IJUI 55-33327766
IMBE 51-36272704
LAJEADO 51-37145155
MARAU 54-33424571
MONTENEGRO 51-36324187
NONOAI 54-3621126
NOVA PRATA 54-32421328
NOVO HAMBURGO 51-35823191
OSORIO 51-36632524
PASSO FUNDO 54-33111104
PELOTAS 53-32223633
PORTO ALEGRE 51-32226941
PORTO ALEGRE 51-33256653
PORTO ALEGRE 51-32268834
RIO GRANDE 53-32323211
SANTA CRUZ DO SUL 51-37153048
SANTA MARIA 55-30282235
SANTA ROSA 55- 35113449
SAO JOSE DO OURO 54-33521216
SAO LUIZ GONZAGA 55-33523215
SOBRADINHO 51-37421409
STA CRUZ DO SUL 51-3715 5456
TAPEJARA 54-33442353
TAPERA 54-3851160
TRES DE MAIO 55-35352101
TRES DE MAIO 55-35358727
URUGUAIANA 55-34118069
VACARIA 54-32311395
VENANCIO AIRES 51-37411443
VERA CRUZ 51-37181350

RONDÔNIA
ARIQUEMES 69-35353491
BURITIS 69-32383830
CACOAL 69-34431415
GUAJARA-MIRIM 69-35414430
JARU 69-35211584
PIMENTA BUENO 69-34512934
PORTO VELHO

RORAIMA
BOA VISTA 95-32249605

SANTA CATARINA
ARARANGUA 48-35220304
BALNEARIO CAMBORIU 47-3363 0706
BLUMENAU 47-33227742
BRUSQUE 47-33557518
CANOINHAS 47-36223615
CAPINZAL 49-35552266
CHAPECO 49-33223304
CHAPECO 49-33221144
CONCORDIA 49-3442 3704
CRICIUMA 48-21015555
CUNHA PORA 49-6460043
CURITIBANOS 49-32410851
FLORIANOPOLIS 48-3204-9700
GAROPABA 48-3254.4104
INDAIAL 47-33333275
IPORA DO OESTE 49-36341289
ITAJAI 47-33444777
JARAGUA DO SUL 47-33722050
JOACABA 49-35220418
JOINVILLE 47-34331146
LAGES 49-32244414
LAGUNA 48-36443153
LAURO MULLER 48-4643202
MARAVILHA 49-36640052
PINHALZINHO 49-33661014
PORTO UNIAO 42-35232839
RIO DO SUL 47-35211920
RIO NEGRINHO 47-36440979
SAO MIGUEL D'OESTE 49-36220026
TUBARAO 48-36261651
TUBARAO 48-36224448
VIDEIRA 49-35660376
XANXERE 49-34333026

SÃO PAULO
AGUAS DE LINDOIA 19-38241524
AMERICANA 19-34062914
AMPARO 19-38072674
ARACATUBA 18-36218775
ARARAQUARA 16-33368710
ASSIS 18-33242649
ATIBAIA 14-44118145
AVARE 14-37322142
BARRETOS 17-33222742
BATATAIS 16-37614455
BAURU 14-31049551
BIRIGUI 18-36424011
BOTUCATU 14-38821081
BOTUCATU 14-38155044
CAMPINAS 19-32369199
CAMPINAS 19-32336498
CAMPINAS 19-37372500
CAMPINAS 12-36622142
CAMPOS DO JORDAO 17-35232524
CATANDUVA 15-32842121
CERQUILHO 12-31433859
CRUZEIRO 11-40430669
DIADEMA 18-38212479
DRACENA 17-34423752
FERNANDOPOLIS 16-37223898
FRANCA 11-44492608
FRANCO DA ROCHA 12-31335030
GUARATINGUETA 13-33582942
GUARUJA 11-64431153
GUARULHOS 16-33417665
IBITINGA 16-31724600
IGARAPAVA 19-38753831
INDAIATUBA 15-32710936
ITAPETININGA 19-38633802
ITAPIRA 16-32622524
ITAPOLIS 11-46404162
ITAQUAQUECETUBA 15-35322743
ITARARE 11-40230188
ITU 16-37293365
ITUVERAVA 16-32021580
JABOTICABAL
17-36324479
JALES 14-36222117
JAU 11-45862182
JUNDIAI 19-35713528
LEME 19-34413179
LIMEIRA 14-35227283
LINS 14-34547437
MARILIA 16-33821046
MATAO 11-45145233
MAUA 11-47941814
MOGI DAS CRUZES 19-38624401
MOGI-MIRIM 19-38181171
MOJI-GUACU 17-32805378
OLIMPIA 11-36837343
OSASCO 14-33225457
OURINHOS 19-34340454
PIRACICABA 19-35614091
PIRASSUNUNGA 19-35812441
PORTO FERREIRA 19-35851891
PORTO FERREIRA 18-32225168
PRES PRUDENTE 14-35411696
PROMISSAO 13-38212324
REGISTRO 16-36368156
RIBEIRAO PRETO 16-36107553
RIBEIRAO PRETO 19-35348543
RIO CLARO 18-32881469
ROSANA
S BERNARDO CAMPO 11-41257000
S BERNARDO CAMPO 11-43681788
S JOAO BOA VISTA 19-36232990
S JOSE CAMPOS 12-39239508
S JOSE DO RIO PARDO 19-36085760
SALTO 11-40296563
SANTO ANDRE 11-49905288
SANTOS 13-32272947
SANTOS 13-32847339
SAO CAETANO DO SUL 11-35654748
SAO CARLOS 16-3361-2646
SAO JOSE DO RIO PRETO 17-32325680
SAO PAULO 11-22964622
SAO PAULO 11-29791184
SAO PAULO 11-38659897
SAO PAULO 11-2215-6667
SAO PAULO 11-26940101
SAO PAULO 11-32077111
SAO PAULO 11-39757996
SAO PAULO 11-22976464
SAO PAULO 11-56679695
SAO PAULO 11-38751333
SAO PAULO 11-38457575
SAO PAULO 11-2296-6122
SAO PAULO 11-62809411
SAO PAULO 11-20713907
SAO PAULO 11-37714709
SAO PAULO 11-25770899
SAO PAULO 11-32222311
SAO ROQUE 11-47125635
SAO VICENTE 13-34646559
SOROCABA 15-32241170
SUZANO 11-47598671
TABOAO DA SERRA 11-47871480
TAQUARITINGA 16-32524039
TAUBATE 12-36219080
TUPA 14-34962596
VALINHOS 19-38716629

SERGIPE
ARACAJU 79-32119764
ARACAJU 79-32176080
ESTANCIA 79-5222325
ITABAIANA 79-34313023
LAGARTO 79-36312656

TOCANTINS
ARAGUAINA 63-34141811
ARAGUAINA 63-34111818
GUARAI 63-34641590
GURUPI 63-33511038
PALMAS 63-32175628

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., Assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:
Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis
(sem caixa acústica destacável): 180 dias
Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) De características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: n 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service Beukenlaan 2 -5651 CD Eindhoven The Netherlands

"Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição."

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

Os ruídos abaixo podem ser perigosos em caso de exposição constante

90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

"Proteja sua audição, ouça com consciência"

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

SA3VBE_78_UM_PT-BR_V1.1
wk11354