PHILIPS

Keyboard Mouse Combo


6000 Series

SPT6607




User manual


Function overview of the keyboard

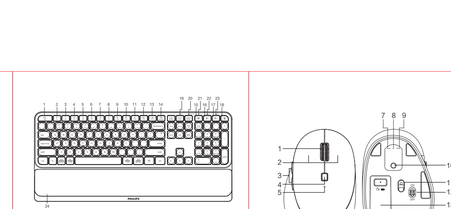

1. ⏻ : Lock fn function
2. ⏯ : Play/Pause music
3. ☼- : Screen brightness -
4. ☼+ : Multi screen display
5. ↻ : Return
6. Q : Search
7. ⏮ : Prev song
8. ⏯ : Play/Pause
9. ⏭ : Next song
10. ◀ : Mute
11. 🔉 : Volume -
12. 🔊 : Volume +
13. ⇥ : Input method switching
14. 123 : Lock numbers
15. ⚙ : 2.4G wireless mode
16. ⚙ : Bluetooth mode 1
17. ⚙ : Bluetooth mode 2
18. 🌐 : Calculator
19. Low battery indicator
20. Caps lock indicator
21. 2.4G wireless mode indicator
22. Bluetooth mode 1 indicator
23. Bluetooth mode 2 indicator
24. Magnetic adsorption wrist rest
25. ON/OFF switch
26. Battery door

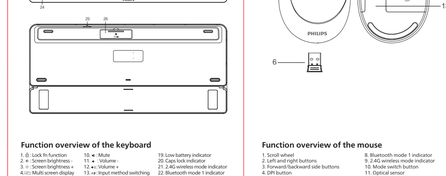

Function overview of the mouse

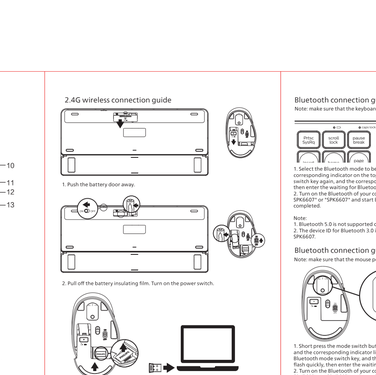

1. Scroll wheel
2. Left and right buttons
3. Forward/backward side buttons
4. DPI button
5. Low battery indicator
6. Wireless receiver
7. Bluetooth mode 2 indicator
8. Bluetooth mode 1 indicator
9. 2.4G wireless mode indicator
10. Mode switch button
11. Optical sensor
12. ON/OFF switch
13. Battery door

Vouží za Bluetooth vezu týpkovníci

Napomena: prije uparivanj Bluetooth-a provjerite je li týpkovnica uključena.

1. Uključite prekidač za napajanje na stražnjoj strani. Indikator rada načina rada i odgovarajući indikator se uključuju na Philips SPK6607. Ako je Bluetooth uparivanje još spremno, indikator načina i odgovarajući indikator na vrhu brzo će zatrepnuti, a zatim će Bluetooth uparivanje biti spremno.
2. Pritisnite i držite tipku za prebacivanje načina rada Bluetooth na tipkovnici. Philips SPK6607 ili "SPK6607" i započnite Bluetooth uparivanje sa vezu na bude završena.

Napomena:

1. Bluetooth 5.0 nije podržan u sustavu Windows 7 i starijim verzijama.
2. Ako uređaju za Bluetooth 3.0 je Philips SPK6607, slijedite upute za Bluetooth 5.0 SPK6607.

Vouží za Bluetooth veza miša

Napomena: pogledajte je li napajanje miša uključeno prije Bluetooth načina rada.

1. Kratko pritisnite gumb za prebacivanje načina rada da biste odabrali Bluetooth način rada koji želite uparivanje. Indikator odgovarajućeg načina rada će treptati. Ako je Bluetooth uparivanje još spremno, indikator načina i odgovarajuća lampica na vrhu brzo će zatrepnuti, tada će Bluetooth uparivanje biti spremno.
2. Uključite Bluetooth na računalu ili drugim uređajima, potražite i odaberite "Philips SPK7607" ili "SPK7607" i započnite Bluetooth uparivanje dok veza ne bude završena.

Napomena:

1. Bluetooth 5.0 nije podržan u sustavu Windows 7 i starijim verzijama.
2. Ako uređaju za Bluetooth 3.0 je Philips SPK7607, slijedite upute za Bluetooth 5.0 SPK7607.

Način prebacivanja načina rada između tri uređaja

1. Tipkovnica i miš se koriste u 2,4G načinu rada i 2. koji mogu istovremeno povezati tri uređaja.
2. Prebacivanje načina. Kratko pritisnite tipku načina, odgovarajući indikator načina rada na vrhu svijetli i počinje treptati. Ako ne pritisnete tipku za potvrdu u roku od 10 sekundi, način će se vratiti na prethodni.

Način prebacivanja načina rada miša

1. Miš ima tri načina, 2,4G bežični način rada 2. koji mogu istovremeno povezati tri uređaja.
2. Prebacivanje načina. Kratko pritisnite gumb za prebacivanje načina rada, odgovarajući indikator načina rada će treptati. Ako ne pritisnete gumb za potvrdu u roku od 10 sekundi, način će se vratiti na prethodni.

Promjenite raspored týpkovnice za iOS / Mac i Win.

1. Prilikom uparivanja tipkovnice sa Bluetooth 5.0 Philips SPK7607, u sustavu iOS, Philips SPK6607 ili "SPK6607" i započnite Bluetooth uparivanje.
2. Pritisnite kombinaciju tipki (Fn + ESC) za prebacivanje rasporeda tipkovnice između Fn i Win.

Prvačite fn F1-F12 / multimédiá

1. Zadana postavka tipkovnice je način rada s više medija, što znači da možete izravno upotrebljavati multimedijske funkcije.
2. Pritisnite kombinaciju tipki (Fn + ESC) za prebacivanje na funkciju F1-F12. Pritisnite gumb za povratak na multimedijsku funkciju.

Sekirój pekirój

1. Bekiróz tipkovnica i miš.
2. Bekiróz miš.
3. Odnosi osinac za njih.
4. Korisnički priručnik i radne informacije
5. 1 * AA baterija (uvnatr miša), 1 * AAA baterija (unutar tipkovnice)

Zahtjev sustava

1. Windows 7 / Windows 8 , Windows 10 (i novi) , Android 5.2 (novi); Mac OS 10.5 i novij; Mac OS 10.5 i novij; Mac OS 10.5 i novij;