

Souris sans fil rechargeable Dell Premier

MS7421W

Guide de l'utilisateur

Modèle réglementaire : MS7421Wc/RG-1216



Remarques, Mises en garde et Avertissements

 **REMARQUE** : Une **REMARQUE** indique des informations importantes qui vous permettent de mieux utiliser votre ordinateur.

 **MISE EN GARDE** : Une **MISE EN GARDE** indique un risque de dommages au matériel ou de perte de données si les instructions ne sont pas respectées.

 **AVERTISSEMENT** : Un **AVERTISSEMENT** indique un risque de dommages aux biens, de blessures corporelles ou de mort.

Copyright © 2020 Dell Inc. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques commerciales sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques commerciales peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.


2020 – 12

Rév. A00

Sommaire

Contenu de la boîte	4
Caractéristiques	5
Vue de dessus	5
Vue de dessous	6
Gestes de raccourci	7
Dell Peripheral Manager	8
Configuration de votre souris sans fil	9
Appairage de votre souris sans fil	11
Appairage avec le dongle universel de Dell	11
Appairage de votre souris sans fil via Bluetooth	12
Appairage avec un troisième appareil via Bluetooth	14
Chargement de votre souris sans fil	16
Caractéristiques techniques	17
Dépannage	18
Informations légales	22

Contenu de la boîte

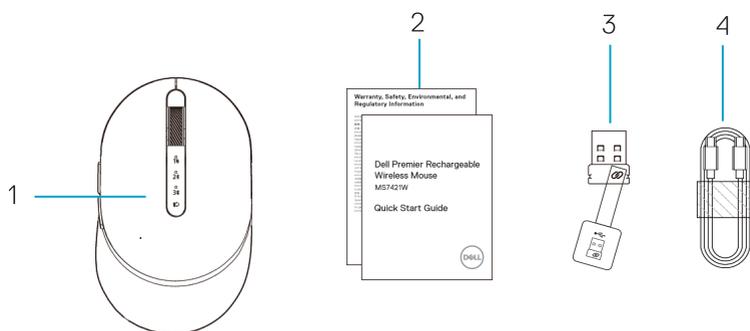


1. Souris sans fil
2. Documents

3. Dongle universel de Dell
4. Câble USB-C pour le rechargement



Caractéristiques


Vue de dessus

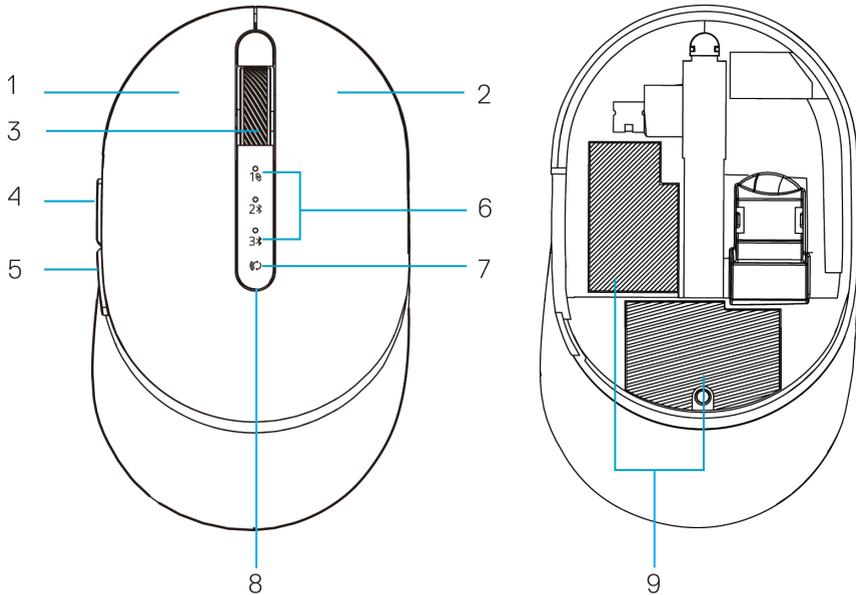

1. Bouton gauche
2. Bouton droit
3. Molette de défilement
4. Bouton Avancer
5. Bouton Reculer
6. Voyants du mode de connexion
 - Voyant LED blanc clignotant : L'appareil n'est pas connecté à l'ordinateur
 - Voyant LED blanc allumé : L'appareil est connecté à l'ordinateur
7. Bouton du mode de connexion
8. Voyant de chargement / batterie faible
 - Voyant LED blanc respirant : Chargement de la batterie
 - Voyant LED orange pulsé : La batterie de l'appareil est faible, besoin de la charger
9. Étiquette PPID/réglementaire



Vue de dessous

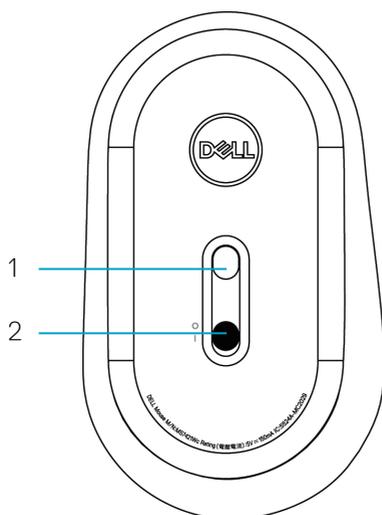


1. Capteur optique

2. Bouton d'alimentation



Gestes de raccourci

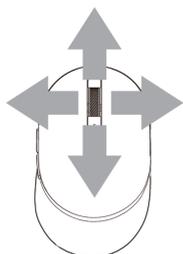

Défilement et inclinaison

Défilement à 4 directions



Fonction Avancer

Appuyez sur le bouton avant sur le côté.



Fonction Reculer

Appuyez sur le bouton arrière sur le côté.



Dell Peripheral Manager

Le logiciel Dell Peripheral Manager vous permet d'effectuer les opérations suivantes :


- Attribuer des raccourcis de programme aux boutons ou aux touches programmables du périphérique via l'onglet Action.
- Afficher les informations du périphérique, telles que la version du firmware et l'état de la pile via l'onglet Info.
- Mettre à jour la version du firmware de vos périphériques.
- Appairer des autres périphériques avec le dongle universel de Dell ou directement avec votre ordinateur via Bluetooth.
- Modifiez le paramètre DPI de l'appareil en sélectionnant **Paramètres du périphérique > Réglage DPI** dans le coin inférieur droit de la fenêtre.
- Changez le bouton de la souris en sélectionnant **Paramètres de Windows > Bouton principal de la souris** dans le coin inférieur droit de la fenêtre.

Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur de Dell Peripheral Manager* sur la page du produit à l'adresse suivante : www.dell.com/support.




Configuration de votre souris sans fil


1. Repérez la fente du couvercle de la pile sous la souris. Utilisez un doigt pour ouvrir et retirer le couvercle.

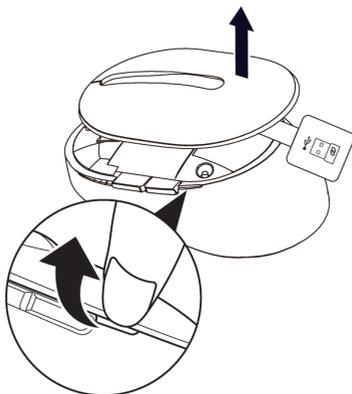


2. Retirez le dongle universel de Dell de son compartiment.

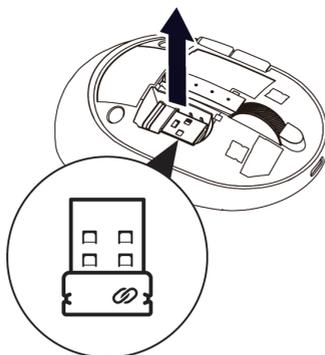

3. Remettez le couvercle de la souris.

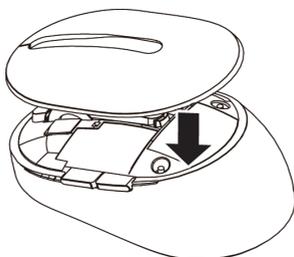

4. Poussez le bouton d'alimentation vers le bas pour allumer la souris sans fil.

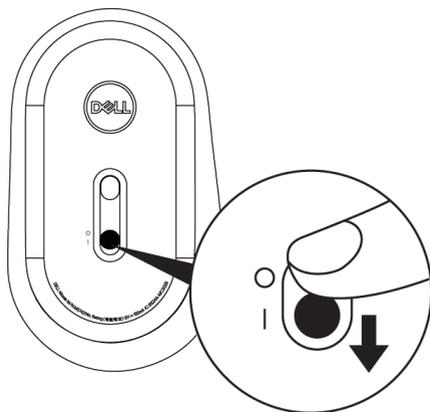

REMARQUE : Assurez-vous que la souris est à une distance de moins de dix mètres de votre ordinateur.



Appairage de votre souris sans fil

Votre souris sans fil Dell peut être appairée avec le dongle universel de Dell ou directement via une connexion Bluetooth. Vous pouvez l'appairer puis basculer entre un ordinateur portable, un ordinateur de bureau et un appareil mobile compatible.


Appairage avec le dongle universel de Dell

REMARQUE : Vous pouvez connecter votre souris sans fil à un appareil en utilisant Dell Peripheral Manager.


1. Branchez le dongle universel de Dell sur un port USB de votre ordinateur.

REMARQUE : Le dongle universel de Dell a été pré-appairé avec votre souris sans fil.


Ordinateur portable

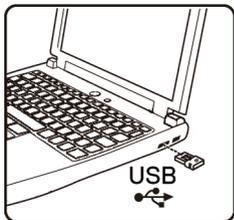


Ordinateur de bureau

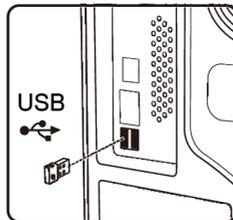

2. Le voyant du mode de connexion (1S) de la souris sans fil s'allume pour indiquer l'appairage universel de Dell, puis s'éteint.

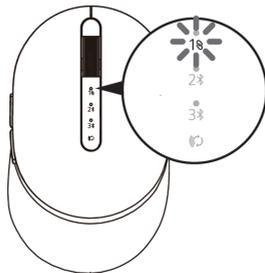

3. La souris sans fil a été appairée avec votre dongle Dell Universal.

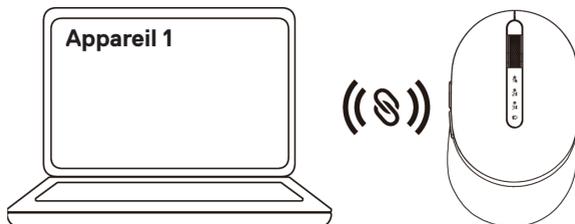


Appairage de votre souris sans fil via Bluetooth


Vous pouvez connecter votre souris sans fil à un maximum de deux appareils via Bluetooth.

REMARQUE : Avant d'appairer votre souris sans fil via Bluetooth, assurez-vous d'avoir désappairé les périphériques inactifs de votre ordinateur et d'avoir mis à jour le pilote Bluetooth avec la dernière version sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, voir Pilotes et téléchargements à l'adresse : <https://www.dell.com/support>

1. Appuyez deux fois sur le bouton du mode de connexion de votre souris sans fil (dans les 3 secondes) jusqu'à ce que le voyant du mode de connexion (2) s'allume, indiquant que la deuxième connexion Bluetooth a été sélectionnée.

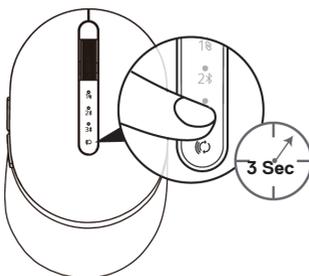

2. Le voyant du mode de connexion (2) clignote pendant 3 minutes, indiquant que votre souris sans fil est en mode d'appairage.

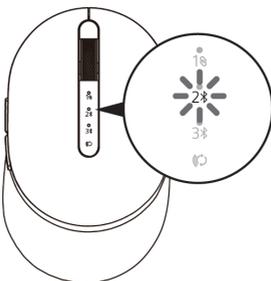

3. Appairez votre souris sans fil avec votre ordinateur via Bluetooth.

Swift Pair :


- a. Dans la barre de recherche de Windows, entrez **Bluetooth**.
- b. Cliquez sur **Paramètres Bluetooth et autres périphériques**. La fenêtre **Paramètres** s'affiche.
- c. Assurez-vous que la case « Afficher les notifications de connexion avec Swift Pair » est cochée.

Show notifications to connect using Swift Pair

When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.




- d. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
- e. Placez votre souris sans fil près de votre ordinateur. La fenêtre **Nouvelle souris Dell** s'affiche.
- f. Cliquez sur **Connecter** et confirmez le processus d'appairage de la souris sans fil et de votre ordinateur.

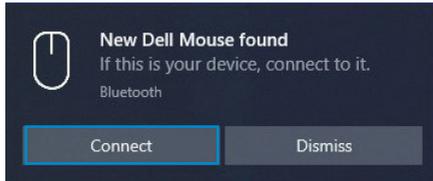



Ajouter un périphérique :

- a. Dans la barre de recherche de Windows, entrez **Bluetooth**.
- b. Cliquez sur **Paramètres Bluetooth et autres périphériques**. La fenêtre **Paramètres** s'affiche.
- c. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
- d. Cliquez sur **Ajouter Bluetooth ou un autre périphérique > Bluetooth..**
- e. Dans la liste des périphériques disponibles, cliquez sur **Souris Dell**.

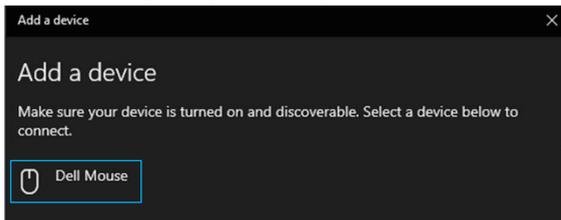

REMARQUE : Si la souris MS7421W n'est pas listée, vérifiez que le mode d'appairage de la souris sans fil est activé.

4. Confirmez que la souris sans fil et l'appareil sont appairés.
Le deuxième voyant de connexion Bluetooth devient blanc fixe pendant 3 secondes pour confirmer que la connexion est établie, puis s'éteint. Une fois que la souris sans fil et un appareil ont été appairés, ils se connectent automatiquement lorsque Bluetooth est activé et qu'ils sont dans la portée du Bluetooth.

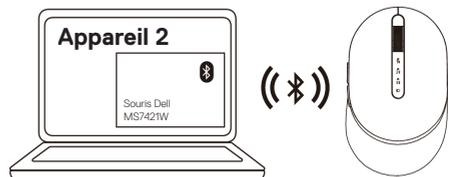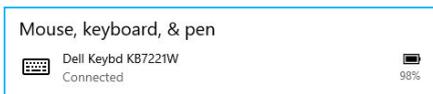


Appairage avec un troisième appareil via Bluetooth


REMARQUE : Vous pouvez connecter un troisième appareil à votre souris sans fil via Bluetooth.

REMARQUE : Avant d'appairer votre souris sans fil via Bluetooth, assurez-vous d'avoir désappairé les périphériques inactifs de votre ordinateur et d'avoir mis à jour le pilote Bluetooth avec la dernière version sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, voir **Pilotes et téléchargements** à l'adresse : <https://www.dell.com/support>

1. Appuyez deux fois sur le bouton du mode de connexion de votre souris sans fil (dans les 3 secondes) jusqu'à ce que le voyant du mode de connexion (3) s'allume, indiquant que la troisième connexion Bluetooth a été sélectionnée.

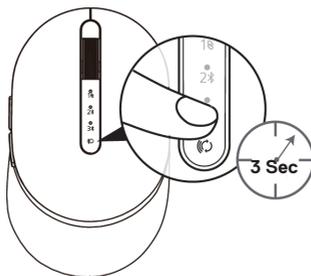

2. Le voyant de la troisième connexion Bluetooth (3) commence à clignoter pour confirmer que le mode d'appairage est activé.

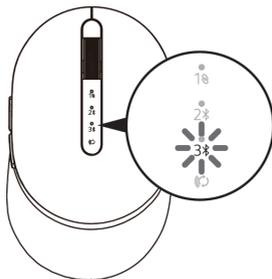

3. Appairez votre souris sans fil avec votre ordinateur via Bluetooth.

Swift Pair :


- a. Dans la barre de recherche de Windows, entrez **Bluetooth**.
- b. Cliquez sur **Paramètres Bluetooth et autres périphériques**. La fenêtre **Paramètres** s'affiche.
- c. Assurez-vous que la case « Afficher les notifications de connexion avec Swift Pair » est cochée.
- d. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.



Show notifications to connect using Swift Pair


When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.

- e. Placez votre souris sans fil près de votre ordinateur. La fenêtre **Nouvelle souris Dell** s'affiche.
- f. Cliquez sur **Connecter** et confirmez le processus d'appairage de la souris sans fil et de votre ordinateur.

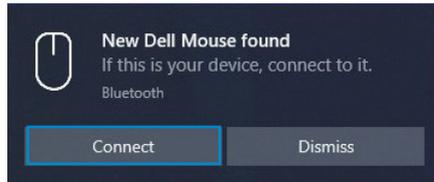


Ajouter un périphérique :

- a. Dans la barre de recherche de Windows, entrez **Bluetooth**.
- b. Cliquez sur **Paramètres Bluetooth et autres périphériques**. La fenêtre **Paramètres** s'affiche.
- c. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
- d. Cliquez sur **Ajouter Bluetooth ou un autre périphérique > Bluetooth..**
- e. Dans la liste des périphériques disponibles, cliquez sur **Souris Dell**.

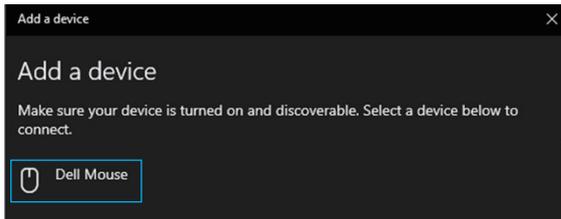


REMARQUE : Si la souris MS7421W n'est pas listée, vérifiez que le mode d'appairage de la souris sans fil est activé.

4. Le troisième voyant de connexion Bluetooth devient blanc fixe pendant 3 secondes pour confirmer que la connexion est établie, puis s'éteint. Une fois que la souris sans fil et un appareil ont été appairés, ils se connectent automatiquement lorsque Bluetooth est activé et qu'ils sont dans la portée du Bluetooth.

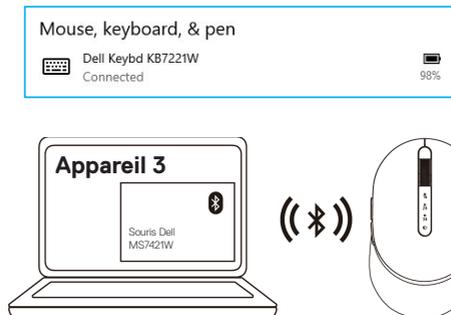


Chargement de votre souris sans fil

1. Lorsque le voyant orange de la souris clignote, vous devez recharger votre souris sans fil.

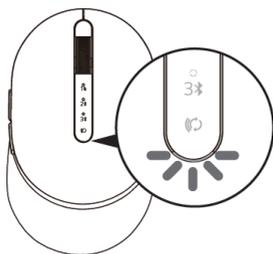


2. Connectez le câble USB-C à votre souris sans fil.

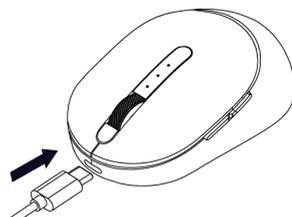


3. Connectez le câble USB-C à votre ordinateur portable ou de bureau.

Ordinateur portable


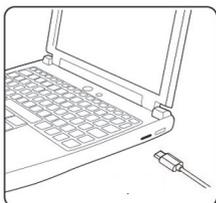


Ordinateur de bureau

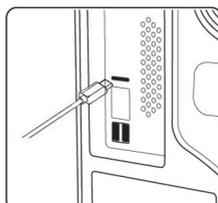

4. Chargement de la batterie

Le voyant LED de la batterie sera blanc respirant pour indiquer le chargement et deviendra blanc fixe pendant 10 secondes pour indiquer lorsque le chargement est terminé.

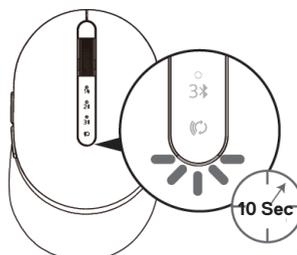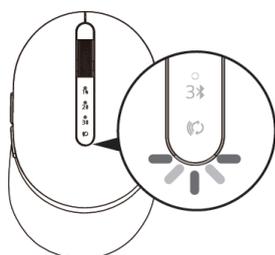

Caractéristiques techniques

Générales

Numéro de modèle de la souris	MS7421W
Type de connexion	Technologies sans fil 2,4 GHz et Bluetooth combinées
Systèmes d'exploitation pris en charge (2,4 GHz)	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10/8/7/XP• Server 2008/Server 2012• Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS,• Chrome et Android• SE MAC :
Systèmes d'exploitation pris en charge (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10/8• Chrome et Android• SE MAC :

Électriques

A partir d'un hôte USB (fonctionnement)	5 V
Tension de la batterie (fonctionnement)	3,6 V à 4,2 V
Durée de vie de la batterie	Environ 6 mois
Exigences de la batterie	Batterie Li-ion polymère

Caractéristiques physiques

Poids	80,20 g +/-3 g (avec dongle)
Dimensions :	
• Longueur	101,76 mm (4,0 po)
• Largeur	61,88 mm (2,44 po)
• Hauteur	35,44 mm (1,40 po)

Environnement

Température :	
• Fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
• Stockage	-40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Humidité de stockage	95 % d'humidité relative maximum ; sans condensation

Sans fil 2,4 GHz/BLE

Transmission radio	Communication bidirectionnelle (émetteur-récepteur)
Plage	Jusqu'à 10 mètres



Dépannage

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'utiliser la souris sans fil	Le voyant LED blanc sur la souris sans fil ne s'allume pas lorsque la souris sans fil est allumée.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez le niveau des piles. Cette souris utilise une batterie rechargeable, veuillez vous assurer que la batterie est complètement chargée.2. Éteignez la souris sans fil, puis rallumez-la. Vérifiez si le voyant d'état de la batterie est orange et clignote pendant 5 secondes, puis s'éteint, indiquant que la batterie est faible. Si la batterie est complètement déchargée, le voyant d'état de la batterie ne s'allume pas.3. Assurez-vous que le dongle universel de Dell est branché directement sur votre ordinateur. Évitez d'utiliser des dupicateurs de ports, des concentrateurs USB, etc.4. Essayez un autre port USB. Branchez le dongle universel de Dell sur un autre port USB de votre ordinateur.



Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
<p>Impossible d'appairer la souris sans fil avec l'ordinateur via Bluetooth</p>	<p>L'icône Bluetooth de l'ordinateur ne s'allume pas lorsque vous connectez la souris sans fil à l'ordinateur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="649 239 1037 446"> <p>1. Vérifiez la charge de la batterie.</p> <p>Cette souris sans fil utilise une batterie rechargeable, veuillez vous assurer que la batterie est complètement chargée.</p> <li data-bbox="649 446 1037 734"> <p>2. Éteignez la souris sans fil, puis rallumez-la.</p> <p>Vérifiez si le voyant d'état de la batterie clignote en orange, indiquant que la batterie est faible. Si la batterie est complètement déchargée, le voyant d'état de la batterie ne s'allume pas.</p> <li data-bbox="649 734 1037 782"> <p>3. Redémarrez votre ordinateur.</p> <li data-bbox="649 782 1037 909"> <p>4. Vérifiez que le système d'exploitation est bien Windows 10/Windows 8/Chrome/Android.</p> <li data-bbox="649 909 1037 1149"> <p>5. Assurez-vous que la souris sans fil est réglé en mode Bluetooth Low Energy (BLE) sur votre ordinateur.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre ordinateur.</p> <li data-bbox="649 1149 1037 1378"> <p>6. Éteignez puis rallumez, puis activez Bluetooth.</p> <p>Mode Low Energy (BLE) de votre ordinateur.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre ordinateur.</p>



Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
Le pointeur de la souris ne bouge pas	Le pointeur de la souris sans fil ne répond pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez la charge de la batterie. Cette souris sans fil utilise une batterie rechargeable, veuillez vous assurer que la batterie est complètement chargée.
Les boutons gauche/droit ne marchent pas	Aucune réaction lorsque le bouton gauche ou droit de la souris est appuyé	<ol style="list-style-type: none"> 2. Éteignez la souris sans fil, puis rallumez-la. Vérifiez si le voyant d'état des piles clignote dix fois en orange, indiquant que la puissance des piles est faible. Si la batterie est complètement déchargée, le voyant d'état de la batterie ne s'allume pas. 3. Redémarrez votre ordinateur.
Impossible d'appairer la souris sans fil avec l'ordinateur.	Un message d'erreur d'appairage sans fil est reçu lors de l'appairage de la souris sans fil avec l'ordinateur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez la charge de la batterie. Cette souris sans fil utilise une batterie rechargeable, veuillez vous assurer que la batterie est complètement chargée.



Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'appairer la souris sans fil avec l'ordinateur.	Un message d'erreur d'appairage sans fil est reçu lors de l'appairage de la souris sans fil avec l'ordinateur	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="655 215 1039 542">2. Éteignez la souris sans fil, puis rallumez-la. Vérifiez si le voyant d'état des piles clignote dix fois en orange, indiquant que la puissance des piles est faible. Si la batterie est complètement déchargée, le voyant d'état de la batterie ne s'allume pas. <li data-bbox="655 542 1039 662">3. Redémarrez votre ordinateur.
La connexion sans fil est interrompue	Une souris qui a été appairée précédemment ne fonctionne plus sur l'ordinateur	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="655 662 1039 901">1. Assurez-vous que le dongle universel de Dell est branché directement sur votre ordinateur. Évitez d'utiliser des duplicateurs de ports, des concentrateurs USB, etc. <li data-bbox="655 901 1039 1032">2. Essayez un autre port USB. Branchez le dongle universel de Dell sur un autre port USB de votre ordinateur.



Informations légales

Garantie

Garantie limitée et politiques de retour

Les produits de marque Dell bénéficient d'une garantie matérielle limitée de trois ans. Si vous l'avez obtenu en achetant un système Dell, il est couvert par la garantie du système.

Pour les clients aux États-Unis :

Cet achat et votre utilisation de ce produit sont soumis au contrat d'utilisateur final de Dell, que vous trouverez à l'adresse : **Dell.com/terms**. Ce document contient une clause d'arbitrage exécutoire.

Pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique :

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux des consommateurs applicables nationalement, aux conditions des contrats de vente que vous avez conclus avec des revendeurs (qui s'appliqueront entre vous et le revendeur) et aux conditions du contrat d'utilisateur final de Dell.

Dell peut également proposer une garantie matérielle supplémentaire – des informations détaillées sur les conditions du contrat d'utilisateur final et de la garantie Dell peuvent être consultées en accédant au site **Dell.com**, en sélectionnant votre pays dans la liste en bas de la page « accueil » puis en cliquant sur le lien « conditions générales » pour les conditions d'utilisateur final ou le lien « support » pour les conditions de garantie.

Pour les clients hors des États-Unis :

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux des consommateurs applicables nationalement, aux conditions des contrats de vente que vous avez conclus avec des revendeurs (qui s'appliqueront entre vous et le revendeur) et aux conditions de garantie de Dell. Dell peut également proposer une garantie matérielle supplémentaire – des informations détaillées sur les conditions de garantie Dell peuvent être consultées en accédant au site **Dell.com**, en sélectionnant votre pays dans la liste en bas de la page « accueil » puis en cliquant sur le lien « conditions générales » ou le lien « support » pour les conditions de garantie.

