

Dell Pro Trådlöst Headset med ANC-Brusreducering WL5024

Användarhandbok

Regleringsmodell: HS2404/UD2403





ANMÄRKNING: En ANMÄRKNING anger viktig information som hjälper dig att använda datorn bättre.



VARNING: En VARNING indikerar potentiell skada på hårdvara eller förlust av data om instruktionerna inte följs.



VARNING: En VARNING indikerar en risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

Alla rättigheter förbehållna © 2024 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Alla rättigheter reserverade. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.


2024-01

Varv A00

Innehåll

Vad finns i lådan.....	3
Överblick.....	4
Specifikation.....	5
Kompatibla tillbehör (Säljs separat).....	5
Systemkrav.....	5
Konfiguration av Headset.....	6
Ladda headsetet.....	6
Slå på/av headsetet.....	7
Anslut headsetet.....	8
Justera huvudbandet.....	13
Placera mikrofonarm.....	13
Knappar och lysdioder.....	14
Dell Peripheral Manager.....	16
Vad är Dell Peripheral Manager?.....	16
Installera Dell Peripheral Manager.....	16
Byta ut öronkuddarna.....	17
Regulatorisk och PPID-etikettposition.....	19
Felsökning.....	20
Lagstadgad information.....	23
Garanti.....	23
Säkerhetsinformation.....	24
Om den här uppgiften.....	24
Batterisäkerhet.....	25
Försäljningsvillkoren anges i avtal med auktoriserade återförsäljare.....	25
Få hjälp.....	26
Kontakta Dell.....	26


Vad finns i lådan

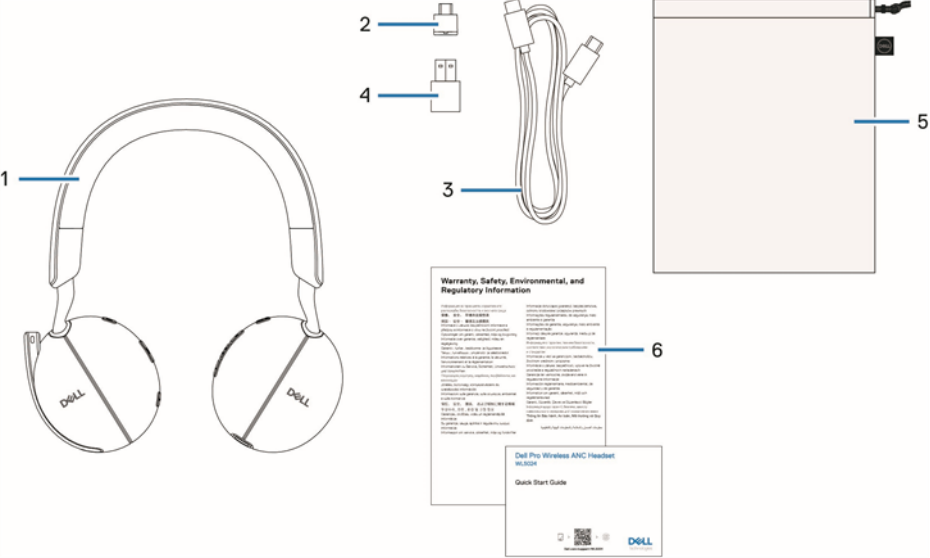

- 1. WL5024 headset
- 3. USB-C-laddningskabel
- 5. Mjukt förvaringsfodral

- 2. Trådlös USB-C-ljudmottagare
- 4. USB-A-adapter
- 6. Dokumentationer

Överblick

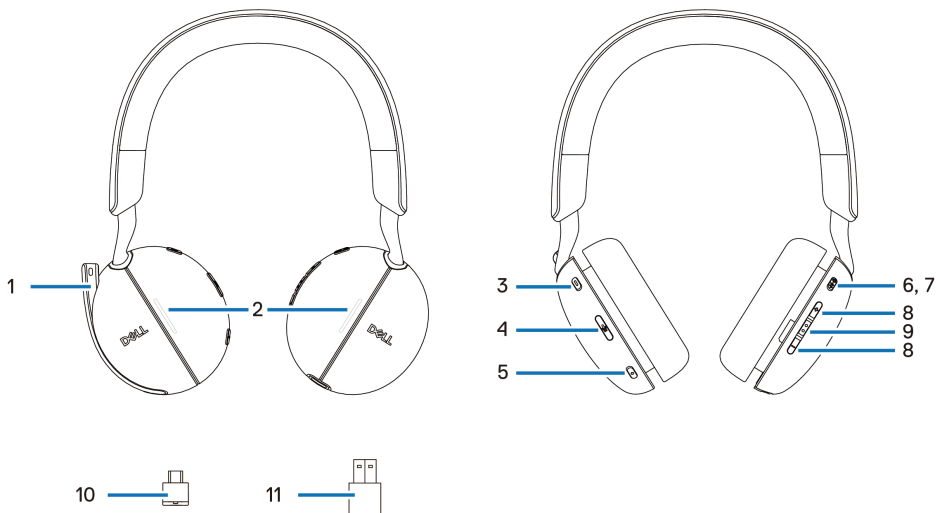

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Diskret bommikrofon | 2. LED för upptagen lampa |
| 3. Microsoft Teams-knapp | 4. Mikrofon av-knapp |
| 5. Brusreduceringsknapp | 6. Strömindikator |
| 7. Ström-/Bluetoothanslutningsknapp | 8. Knapp för volymkontroll |
| 9. Samtalskontroll-/multimediaknapp | 10. Trådlös USB-C-ljudmottagare |
| 11. USB-A-adapter | |

Specifikation

Specifikationer	Värde
Headsetets vikt	≤ 220 g
Headsetsdimensioner	Bredd: 150 mm Höjd: 190 mm Djup: 70 mm
Mikrofoner	Enkelriktad mikrofon
Högtalare	40mm dynamisk högtalare
Högtalarklassad ingångseffekt	50 mW
Högtalarens frekvensområde	20 Hz till 20 kHz
Drifttemperatur	0°C till 40°C (32°F till 104°F)
Lagringstemperatur	-5°C till 45°C (23°F till 113°F)
Driftfuktighet	5% till 90% relativ luftfuktighet

Kompatibla tillbehör (Säljs separat)

Kompatibel ersättningsöronkudde	Öronkuddar för Dell Pro Trådbundet/ Trådlöst Headset - HE524
Ersättande trådlös ljudmottagare	Dell Trådlös Ljudmottagare - HR024

Systemkrav


Windows 10 64-bitars, Windows 11 64-bitars och MacOS.

Konfiguration av Headset

Ladda headsetet

För att ladda headsetet, anslut USB-C-laddningskabeln till datorn. Strömindikatorn och Upptaget-lampan lyser vitt under laddning. Batteriladdningstiden för att helt ladda headsetet är cirka 2,5 timmar.

	Fulladdad Strömindikatorn och Upptaget-lampan stängs av när det är fulladdat.
	Under laddning Strömindikatorn och Upptaget-lampan lyser vitt under laddning.

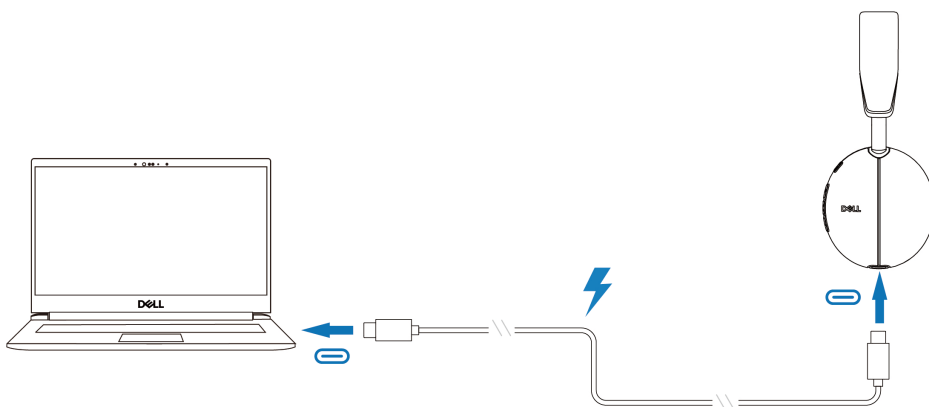

Batteristatus


Användaren kan höra röstmeddelandet "Batteri hög/medium/låg" när headsetet slås på. Batteri högt röstmeddelande när batterinivån är på 70%~100%, batteri medium röstmeddelande när batterinivån är på 69%~10%, batteri lågt röstmeddelande när batterinivån är under 10% och precis innan strömmen stängs av.

Batteritid

Samtalstid	Upp till 34 timmar (brusreducering och Upptaget-lampa av) /Upp till 20 timmar (brusreducering och Upptaget-lampa på)
Lyssningstid	Upp till 78 timmar (brusreducering av) /Upp till 50 timmar (brusreducering på)
Sovläge	Headsetet går över till sovläge efter 4 timmars inaktivitet.

Slå på/av headsetet


Tryck och håll ned strömbrytaren i 1 sekund för att slå på och av headsetet. Du hör röstmeddelandet för på- och avstängning.

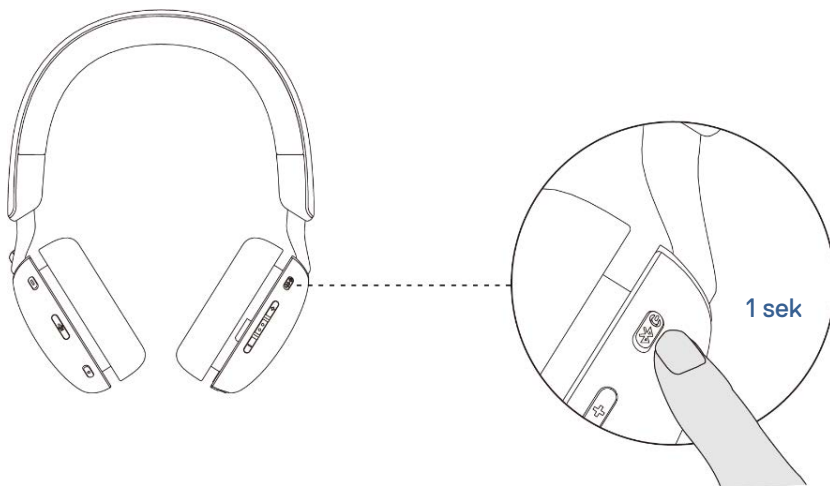


Anslut headsetet

Bluetooth-anslutning


Tryck och håll ned strömbrytaren i 3 sekunder för att starta parningsläget och du hör ett röstmeddelande för Bluetooth-parning. Strömindikatorn blinkar blått i snabb takt under parningsprocessen. När det är ihopparat lyser strömindikatorn i 3 sekunder och blinkar långsamt blått.

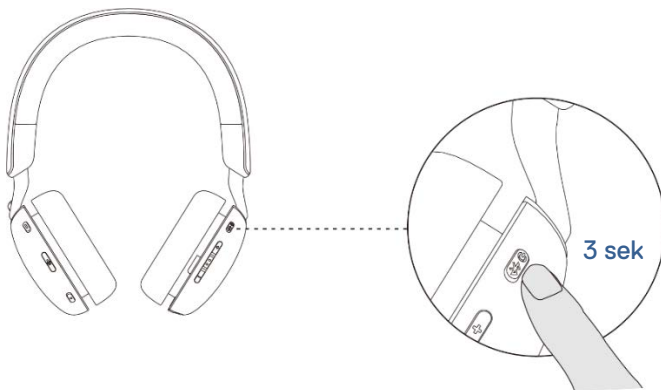


När du ansluter headsetet med datorn genom Windows-inställningsappen går du till Lägg till enhet och väljer Dell WL5024 Headset för att ansluta.

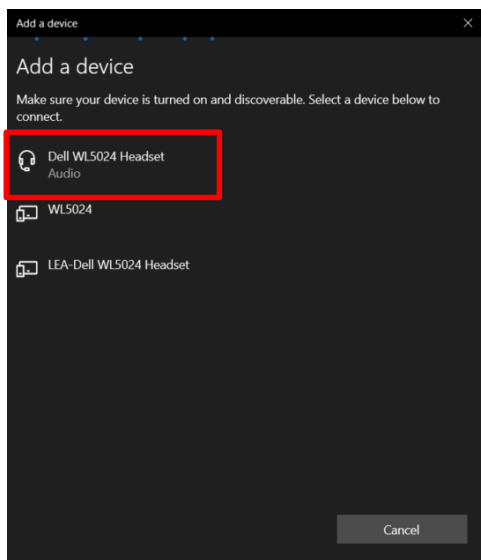

Om din dator stödjer funktionen Swift Pair (Snabbt ihopparande) kan du använda den för att ansluta ditt headset till datorn.

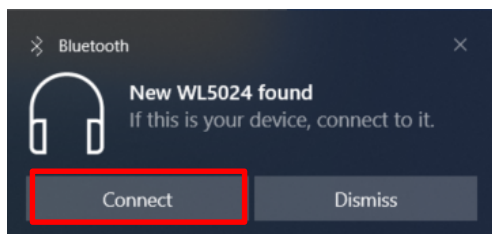

När headsetet är framgångsrikt anslutet till en dator väljer du Hörlurar (Dell WL5024 Headset Stereo) som uppspelningsenhet.

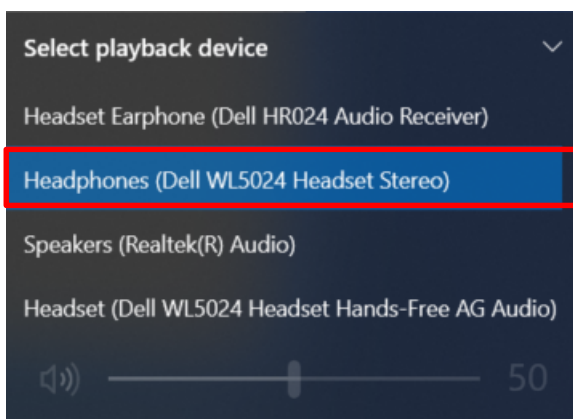

Bluetooth Dell Pair-anslutning

Dell Pair stödjer följande:

- Identifiera Dell-periferienheter som trådlöst headset, mus och tangentbord.
- Anslutning av enheter via Bluetooth utan avbrott.

Nedladdning och installation


Dell Pair är förinstallerat på vissa Dell-datorer. För mer information om listan över Dell Pair-kompatibla enheter, se www.dell.com/support/kbdoc/000201693.

Om laptopens modellnummer stöds och Dell Pair inte är tillgängligt kan du manuellt ladda ner och installera applikationen.


1. Gå till www.dell.com/support.
2. I **Sök-rutan** anger du Service-taggen för din dator och klickar sedan på **Sök**.
3. I avsnittet **Drivrutiner & Nedladdningar** laddar du ner den körbara filen för Dell Pair.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen. När installationen är klar är **Dell Pair** tillgängligt i **Windows** startmeny.

Steg för att para ihop genom Dell Pair


1. Placera ditt trådlösa headset bredvid datorn och tryck på strömbrytaren för att slå på headsetet.

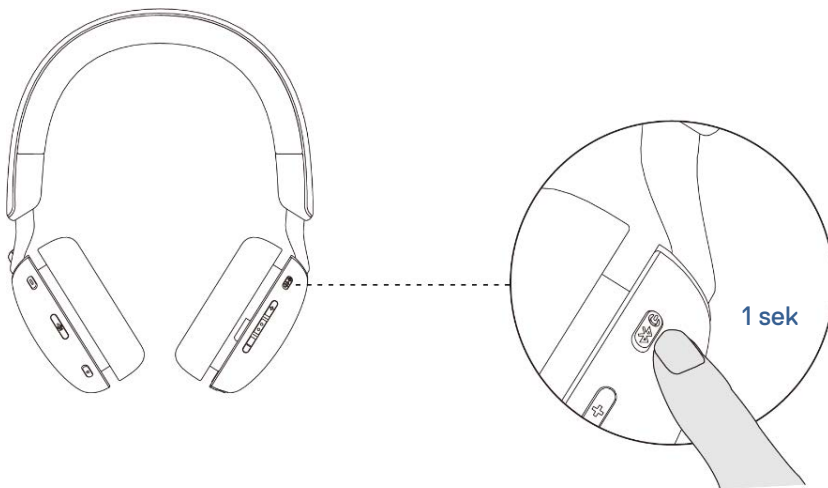

2. Tryck och håll ned strömbrytaren i 3 sekunder, se till att LED-lampan blinkar blått, vilket indikerar att Bluetooth-anslutning har initierats.

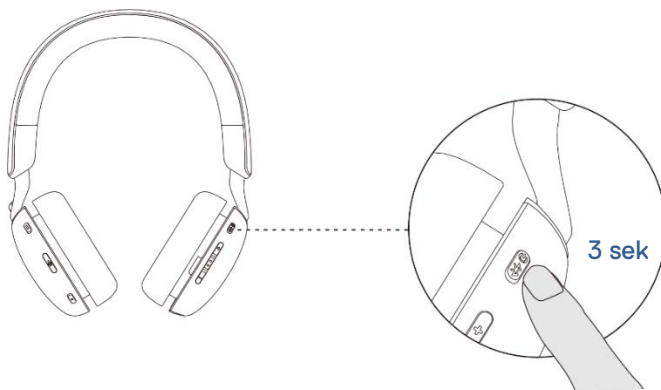

3. Dell Pair meddelar när en kompatibel enhet slås på. Klicka på Para ihop för att påbörja en smidig Bluetooth-anslutning med enheten.

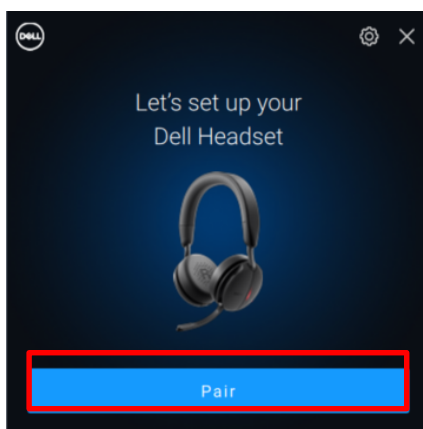


4. Det trådlösa headsetet är redo att användas när anslutningen är framgångsrik.

Trådlös Ljudmottagaranslutning


Anslut den trådlösa ljudmottagaren till en USB-A-adapter och anslut adaptern till systemet eller anslut den trådlösa ljudmottagaren direkt till systemet.

Strömindikatorn: Lyser blått i 3 sekunder och blinkar långsamt blått när headsetet är framgångsrikt anslutet till enheten.

USB-C trådlös ljudmottagarlampa: Blinkar blått när den inte är ansluten och lyser blått när den är ansluten.

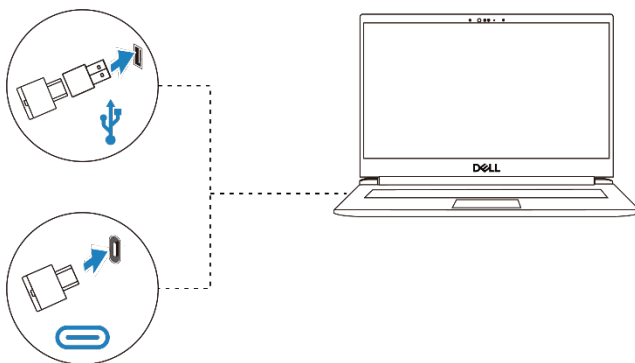


När headsetet är framgångsrikt anslutet till en dator väljer du "Headset Earphone (Dell HR024 Audio Receiver)" som uppspelningsenhet.

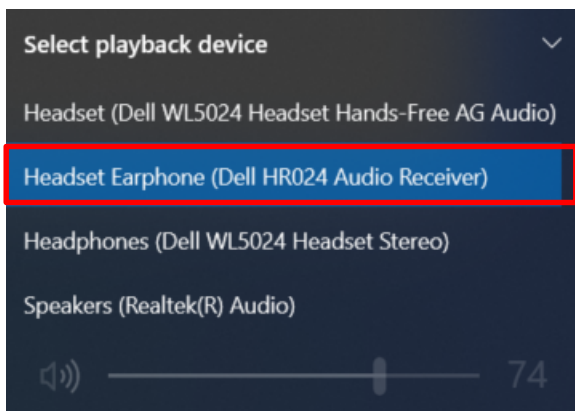


Justera huvudbandet

Förläng eller förkorta bandet tills det passar bekvämt. Öronkåpan kan justeras upp till +90 grader och ner till -20 grader. Kuddarna ska sitta bekvämt över mitten av öronen.

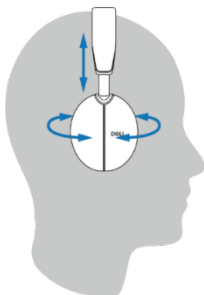

Placera mikrofonarm

Den diskreta bommikrofonen bör bäras på vänster sida. Fäll mikrofonarmen nedåt för att slå på ljudet och fäll upp ljudet för att stänga av ljudet. Du kan höra röstkommandona "mikrofonljud på" och "mikrofonljud av", som anger mikrofonens status. Headsetet tystas eller avtystas automatiskt när bommikrofonen fälls ned 100 grader eller mer; den fulla utskjutningsvinkeln är 130 grader. Du kan inte stänga av eller slå på ljudet när mikrofonarmen inte är nedfälld.

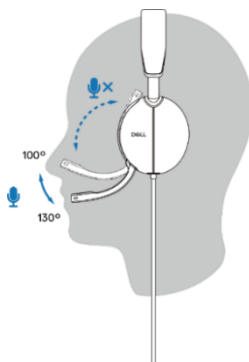

△ VARNING: Undvik att mikrofonarmen går sönder genom att inte rotera $\pm 130^\circ$.

✎ ANMÄRKNING: Sidotonseffekten upplevs om du berör eller skrapar på mikrofonen under ett samtal. Du kan justera önskad sidotonnivå eller stänga av den i DPeM.

Knappar och lysdioder

	Åtgärdsknapp	LED-beteende	Röstmeddelande
Anslut headsetet till datorn när Teams-programmet körs		Trådlös USB-C ljudmottagarlampa lyser lila ljus.	
Anslut headsetet till datorn när Teams-programmet inte körs		Trådlös USB-C ljudmottagarlampa lyser blått ljus.	
Spela upp/pausa musik	Tryck enkelt på samtalskontrollknappen		
Volym upp (steg)	Tryck enkelt på + knappen		Dubbla pip hörs när volymen når maximal nivå.
Volym upp (kontinuerligt)	Håll knappen + intryckt		Dubbla pip hörs när volymen når maximal nivå.
Volym ned (steg)	Enkeltryck på - knappen		Dubbla pip hörs när den når den lägsta volymen.
Volym ned (kontinuerligt)	Tryck och håll ned - knappen		Dubbla pip hörs när den når den lägsta volymen.
Stäng av mikrofonen	Tryck enkelt på mikrofonavstängningsknappen	Trådlös USB-C ljudmottagarlampa lyser rött när du tystar headsetet under ett samtal.	Mikrofon av röstmeddelande.
Slå på mikrofonen	Tryck enkelt på mikrofonavstängningsknappen	Trådlös USB-C ljudmottagarlampa lyser grönt ljus när du slår på ljudet på headsetet under ett samtal.	Mikrofon på röstprompt.
Röstassistent	Långt tryck på samtalskontrollknappen		
Brusreduceringskontroll	Tryck på brusreduceringsknappen		Aktivera brusreducering, inaktivera brusreducering eller aktivera röstprompt för Transparency.

Beteende när du kör Microsoft Teams-program			
	Åtgärdsknapp	LED-beteende	Röstmeddelande
Under Teams samtal		- Upptaget-lampan blir röd.	
Framkalla/Öppna Teams-meddelande	Tryck enkelt på Teams-knappen	- Trådlös USB-C ljudmottagarlampa blinkar lila.	Teams röstmeddelande när du tar emot ett Teams-meddelande.
Besvara ett Teams-samtal	Tryck enkelt på kontrollknappen för Samtal	- Upptaget-lampan blinkar rött vid mottagande av ett Teams-samtal och blir röd under samtalet.	Teams röstmeddelande vid mottagande av ett inkommande samtal.
Avsluta ett Teams-samtal	Dubbeltryck på kontrollknappen för Samtal	- Upptaget-lampan släcks när ett Teams-samtal avslutas. - Trådlös USB-C ljudmottagarlampa lyser lila ljus.	
Avvisa ett Teams-samtal	Tryck länge på kontrollknappen för Samtal i 2 sekunder	- Upptaget-lampan förblir röd under ett Teams-samtal. - Trådlös USB-C ljudmottagarlampa lyser lila ljus.	
Räck upp handen under Teams-samtal	Tryck länge på Teams-knappen	- Upptaget-lampan förblir röd under ett Teams-samtal.	



ANMÄRKNING: Om mikrofonarmen vrids uppåt slår inte mikrofonen på ljudavstängningsknappen.



ANMÄRKNING: Brusreducering (ANC) och dess effekt beror på omgivande ljudnivåer, typen av musik som spelas, användarens hörselkänslighet samt andra faktorer som potentiellt påverkar dess prestanda. För optimal brusreduceringseffekt rekommenderas korrekt placering av headsetet för att säkerställa tätning runt öronen och minimera intrång av externa ljud.

Dell Peripheral Manager

Vad är Dell Peripheral Manager?

Programmet Dell Peripheral Manager hjälper dig att hantera och konfigurera olika Dell-kringutrustning som är ansluten till din Windows OS-dator.

Det gör att användaren kan göra ändringar i ljud- och enhetsinställningarna med ytterligare anpassning som Ljudläge, Mikrofon, Sidoton, Ljudutgång, Upptagen Ljus och mer.

Installera Dell Peripheral Manager

När du ansluter enheten/kringutrustningen till datorn för första gången visas ett installationsmeddelande och du kan välja att hämta programvaran eller avvisa installationen.






ANMÄRKNING: Om Dell Peripheral Manager inte dyker upp inom några minuter kan du manuellt söka efter uppdateringar via Windows Update eller ladda ner Dell Peripheral Manager-applikationen från www.dell.com/support/dpem.

Byta ut öronkuddarna




Borttagning

Håll i headsetets öronstycke och dra försiktigt från mitten framtill.

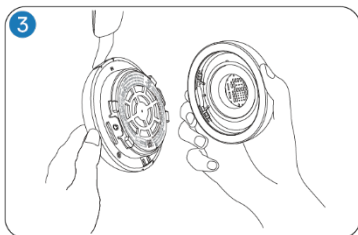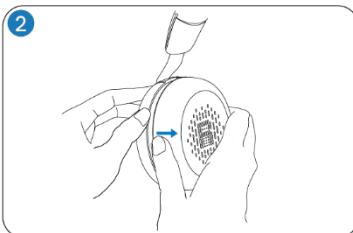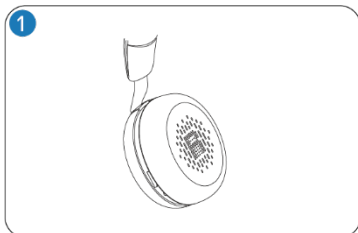

Ersättning


Anpassa urtaget på öronkudden med motsvarande punkt på öronkåpens mitt baktill och tryck försiktigt.

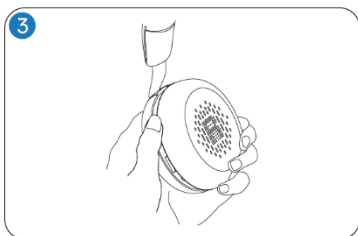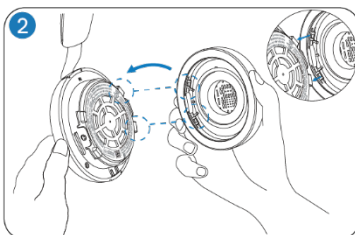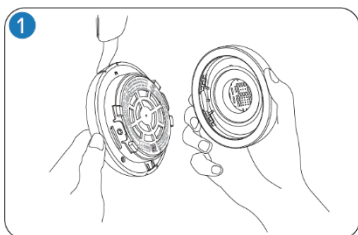

ANMÄRKNING: Se till att R- och L-markeringarna på öronkudden är korrekt placerade vid utbyte.

Regulatorisk och PPID-etikettposition

De regulatoriska etiketterna och PPID (Produktdelsidentifiering) finns under öronkudden på båda kåporna. Ta bort öronkudden för att hitta regleringsmärkningarna och PPID.

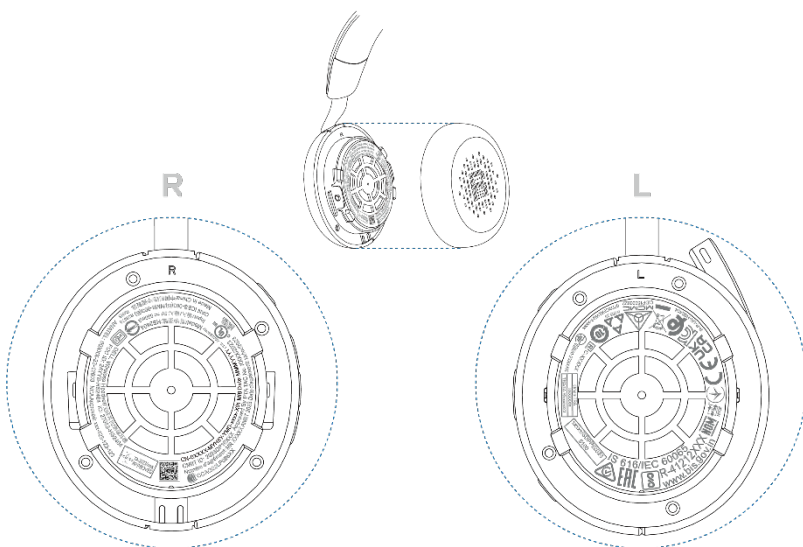


ANMÄRKNING: Bilden är en exempelillustration för att endast visa den reglerande etikettens plats. Leta reda på öronkudden på din enhet för att hitta tillämpliga regleringsetiketter eller logotyper.

Felsökning

Headsetet startar inte vid första användningen.	● Starta datorn och använd laddningskabeln för att ansluta headsetet till datorn. ● Ladda headsetet genom att ansluta laddningskabeln till en USB-port på datorn. ● Fraktläget för headsetet avslutas, och headsetet slås på.
Jag kan inte höra den som ringer.	● Tryck på volym upp-knappen på headsetet. Kontrollera och justera också volyminställningarna på din dator för noggrannhet. ● Gå till ljudinställningarna i ljudkontrollpanelen/inställningarna och välj ditt headset som standardljudenhet.
Uppringare kan inte höra mig.	● Slå på mikrofonen genom att slå på mikrofonarmen och tryck på ljudavstängningsknappen. ● Se till att mikrofonarmen är riktad korrekt mot munnen. ● Gå till ljudinställningarna i ljudkontrollpanelen/inställningarna och välj ditt headset som standardljudenhet.
The audio in the headset is experiencing distortion, and I am hearing an echo.	● Lower the listen volume on your headset until the distortion disappears.
Det andra headsetet jag använde för att lyssna på musik på mitt system / laptop fungerar inte längre.	● Gå till ljudinställningarna i ljudkontrollpanelen/inställningarna och välj ditt headset som standardljudenhet.
Min dator kan inte upptäcka headsetets närvaro eller upprätta en korrekt anslutning till det.	● Gå till ljudinställningarna i ljudkontrollpanelen/inställningarna och välj ditt headset som standardljudenhet.
Det verkar som att funktionen för aktiv brusreducering (ANC) inte fungerar.	● Se till att headsetet är korrekt anslutet till datorn eller återupprätta anslutningen. ● Verifiera statusen för funktionen för aktiv brusreducering genom att trycka en gång på brusreduceringsknappen/ANC-knappen. Röstmeddelandet indikerar den nuvarande statusen för brusreducering. ● Se till att det inte finns några andra föremål som är fästa på öronkåpan.

När jag stänger av eller slår på mikrofonen med inställningarna på Windows systemkontrollpanel uppstår följande problem: · Det återspeglar inte korrekt ljudavstängningsstatus på mitt headset eller inom applikationer som Teams och Zoom. · Det resulterar i fördröjt svar vid tyst tillstånd i Teams och Zoom. · Den visar felmeddelanden på Teams och Zoom.	● Använd den dedikerade ljudavstängningsknappen på ditt headset för att styra funktionen för att stänga av eller slå på ljudet i Teams och Zoom. ● HID-telefonin (Human Interface Device) styr funktionen gällande avstängning eller påslagning av ljudet i Zoom och Teams. Headsetets ljudavstängningsknapp stöder HID-telefoni, men ej av Windows egna inställningar för ljudavstängning. Klicka på ljudavstängningskontrollen i Teams och Zoom för att åtgärda det lågsamma svaret eller felmeddelandet. ● Kontrollera headsetanslutningsläget – ljudmottagare eller Bluetooth. ● Anslut med ljudmottagaren eftersom headsetknapparna inte fungerar vid anslutning via Bluetooth.
Ljudet som kommer genom headsetet verkar vara på en lägre eller tystare nivå när jag öppnar systemets kontrollpanel för ljudenheter.	● Stäng kontrollpanelen innan du använder headsetet för att lyssna på musik eller ljud. Headsetet har samtals- och musiklägen med varierande ljudvolym. Åtkomst till systemets kontrollpanel växlar den tillfälligt till samtalsläge, men den återgår till musikläge när du lämnar kontrollpanelen.
Mediaknappen eller volymkontrollen fungerar inte.	● Mediaknappen (spela eller pausa) och volymkontrollknappen fungerar när media spelas aktivt i bakgrunden.
Headsetknappen fungerar inte.	● Kontrollera headsetanslutningsläget – ljudmottagare eller Bluetooth. ● Anslut med ljudmottagaren eftersom headsetknapparna inte fungerar vid anslutning via Bluetooth.
Dell Pair-meddelandet öppnas inte när en Bluetooth-enhet slås på för första gången.	● Windows 10 (version 19041) är den äldsta versionen som stöder Dell Pair. ● Bluetooth-version 5.0 eller senare är tillgängligt. ● Bluetooth stöds på datorn. Det har aktiverats i Windows-inställningarna. ● Bluetooth-enheten stöder upptäckt av Dell Pair. ● Om Bluetooth-enheten är inom datorns upptäcktsområde, och om den anslutna enheten är en mus eller ett tangentbord, ta upp enheten och flytta den närmare datorn. ● Kontrollera att datorn och Bluetooth-enheterna har tillräckligt med batteri för att fungera. ● Bluetooth-enheten måste uppdateras till den senaste inbyggda programvaran. ● Bluetooth-kontrollern på datorn kommer från Intel. ● Starta om Bluetooth-enheten.

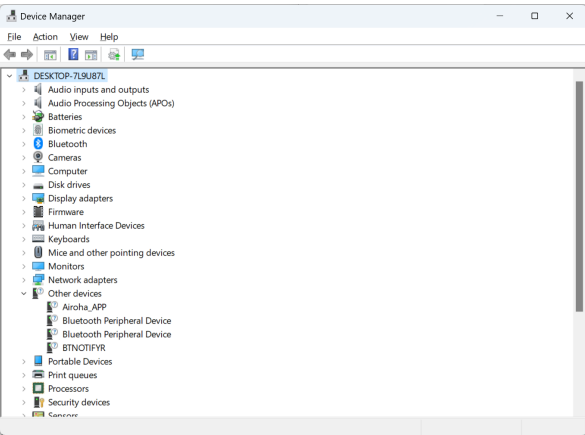Dell Pair rapporterar ett anslutningsfel	• Fortsätt med att återansluta genom Dell Pair med följande steg: 1. Om en Bluetooth-enhet är nära datorn eller i parningsläge, eller om Dell Pair UI hjälper till med anslutningsprocessen. 2. Vänta tills felmeddelanderutan för anslutning automatiskt försvinner och ta sedan bort Bluetooth-enheten från datorn. 3. För Bluetooth-enheten närmare datorn. 4. Se till att Bluetooth-enheten är i anslutningsläge och att anslutningslampan blinkar.
Flera enheter med en (?) hittas i Enhetsshanteraren	• Det är specifika Bluetooth-funktioner eller profiler som stöds av WL5024. De är avgörande för att Android/iOS-telefoner ska fungera korrekt. Eftersom Windows inte använder dessa profiler visar Enhetsshanteraren en (?) när ingen drivrutin är laddad för dessa profiler.  The screenshot shows the Windows Device Manager window. Under the 'Other devices' category, there are two entries labeled 'Bluetooth Peripheral Device' with a question mark icon next to each. The window title is 'Device Manager' and the system name is 'DESKTOP-7LSU87L'.

Lagstadgad information

Garanti

Begränsad garanti och returpolicy

Dell-märkta produkter har 3 års begränsad maskinvarugaranti. Om den köps tillsammans med ett Dell-system följer den systemgarantin.

För amerikanska kunder:

Det här köpet och din användning av den här produkten omfattas av Dells slutanvändaravtal, som du hittar på www.dell.com/ villkor. Detta dokument innehåller en bindande skiljedoms klausul.

För europeiska, mellanöstern och afrikanska kunder:

Dell-märkta produkter som säljs och används omfattas av tillämpliga nationella konsumenträttigheter, villkoren i alla detaljhandelsavtal som du har ingått (som gäller mellan dig och återförsäljaren) och Dells avtalsvillkor för slutanvändare.

Dell kan också tillhandahålla ytterligare maskinvarugaranti – fullständig information om Dells slutanvändaravtal och garantivillkor kan hittas genom att gå till www.dell.com, välja ditt land från listan längst ned på "startsidan" och sedan klicka på länken "villkor" för slutanvändarvillkoren eller länken "support" för garantivillkoren.

För icke-USA kunder:

Dell-märkta produkter som säljs och används omfattas av tillämpliga nationella konsumenträttigheter, villkoren i alla detaljhandelsavtal som du har ingått (som gäller mellan dig och återförsäljaren) och Dells garantivillkor. Dell kan också tillhandahålla en ytterligare maskinvarugaranti – fullständig information om Dells garantivillkor hittar du genom att gå till www.dell.com, välja ditt land i listan längst ned på startsidan och sedan klicka på länken "villkor" eller länken "support" för garantivillkoren.

Säkerhetsinformation

Om den här uppgiften

För att minska risken för brand, elektriska stötar, personskador och egendomsskador, läs alla bruksanvisningar och följande säkerhetsinstruktioner innan du använder den här enheten.

Använd endast produkter och tillbehör som är avsedda för den här enheten.

- Om hudirritation uppstår efter att du har använt den här enheten ska du sluta använda enheten och kontakta DELL.
- Låt inte barn leka med små delar av enheten, eftersom de kan komma in i barnets luftvägar och orsaka kvävning.
- Ta inte isär enheten eftersom det kan leda till elektriska stötar och andra risker. Felaktig demontering kan orsaka elektriska stötar om telefonen används igen.
- Om enheten överhettas eller skadas på fodralet, sladden eller kontakten kopplar du ur den och slutar använda.
-  Om du använder enheten på hög volym eller vid förhöjda ljudtrycksnivåer kan det orsaka tillfälliga eller permanenta skador på hörseln. Det finns ingen specifik volyminställning som fungerar för alla, men du bör alltid justera volymen på ditt headset eller hörlurar till en medelnivå och undvika långvarig exponering för höga volymer. Ju högre ljud, desto snabbare leder det till hörselskador. När du använder ett headset eller hörlurar med olika enheter kan volymen på uppspelningsljudet variera. Volymen på det utsända ljudet beror på vilken enhet som används och dess inställningar. Om du upplever obehag bör du sluta använda den här enheten med ett headset eller hörlurar och få din hörsel kontrollerad av en läkare. För att skydda din hörsel rekommenderar experter följande
 1. Sänk ljudvolymen innan du slår på headsetet / hörlurarna och använd volymen så låg som möjligt.
 2. Försök inte öka volymen för att stänga ute det omgivande bullret. Om möjligt, använd headsetet / hörlurarna i en lugn miljö med lågt bakgrundsljud.
 3. Begränsa tiden du använder ditt headset / hörlurar vid höga volymnivåer.
 4. Sänk volymen om ljudet från hörlurarna eller headsetet stör talet hos människor omkring dig.
- Om du använder ett headset eller hörlurar under körning ska du kontrollera lokala lagar för mobiltelefoner eller headset och fokusera på att säkerställa säker körning. Att använda ett headset eller öronsnäckor som täcker båda öronen när du kör, inklusive cykel, minskar din förmåga att höra andra ljud och kan utgöra en betydande risk för dig och andra, och är olagligt i de flesta länder.
- Om in-ear / in-ear-hörlurar medföljde den här enheten, anslut och använd dem enligt anvisningarna. Använd inte våld för att sätta in in-ear / in-ear-hörlurarna i hörselgången. Om de fastnar i hörselgången, kontakta din läkare.
- Använd endast laddare som levereras av DELL för att ladda din enhet och följ

laddningsinstruktionerna. Dessutom, om headsetet ska laddas med en mobiltelefonladdare, använd endast laddare som godkänts och levererats av mobiltelefonstillverkaren för den modellen. Använd inte laddaren för något annat ändamål. Se till att driftspänningen matchar spänningen i strömförsörjningen.

Batterisäkerhet

- Om din enhet har ett inbyggt, icke-utbytbart batteri, försök inte öppna enheten eller byta ut batteriet eftersom det kan leda till personskador och / eller skador på enheten.
- Kasta inte produkten eller använda batterier i eld eller lämna på platser med temperaturer över 45 ° C (104 ° F).

Utrustningen är avsedd att användas i bostads-, kommersiella och icke-överbelastade industriområden. Utrustningen tillhör klass B för elektromagnetisk kompatibilitet.

Försäljningsvillkoren anges i avtal med auktoriserade återförsäljare

Den överkryssade soptunnan indikerar att använd elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte ska kasseras med osorterat kommunalt avfall. Bortskaffande av denna typ av avfall bör utföras separat från annat avfall. Utrustningen uppfyller kraven i tullunionens tekniska föreskrifter "Elektromagnetisk kompatibilitet med teknisk utrustning" (TR CU 020/2011).

Utrustningen uppfyller kraven i Eurasiska ekonomiska unionens tekniska föreskrifter "om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter" (TR EAEU 037/2016).

Få hjälp

Kontakta Dell



ANMÄRKNING: Om du inte har någon aktiv Internetanslutning kan du hitta kontaktuppgifter till inköpsfakturan, följesedeln, fakturan eller Dells produktkatalog.

Dell erbjuder flera onlineoch telefonbaserade supportoch servicealternativ. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt, och vissa tjänster kanske inte är tillgängliga i ditt område. Så här kontaktar du Dell för försäljnings-, teknisksupporteller kundtjänstproblem:

Steg:

1. Gå till www.dell.com/support.
2. Välj din supportkategori.
3. Verifiera ditt land eller din region i listrutan Välj ett land/region längst ned på sidan.
4. Välj lämplig tjänst eller supportlänk baserat på ditt behov.