


THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT

In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.whirlpool.eu/register




Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

FIRST TIME USE

Wait at least two hours, after the installation, before connecting the appliance to the power supply. Connect the appliance to the power supply it starts the operation automatically. The ideal storage temperatures for the food are preset in the factory.

After turning the appliance on, you must wait for 4-6 hours for the correct storage temperature to be reached for a normally filled appliance. Position the antibacterial anti-odour filter in the fan as demonstrated in the filter packaging (if available). If the audible signal sounds, it means that the temperature alarm has intervened: press the button to switch off the acoustic alarms.

CONTROL PANEL

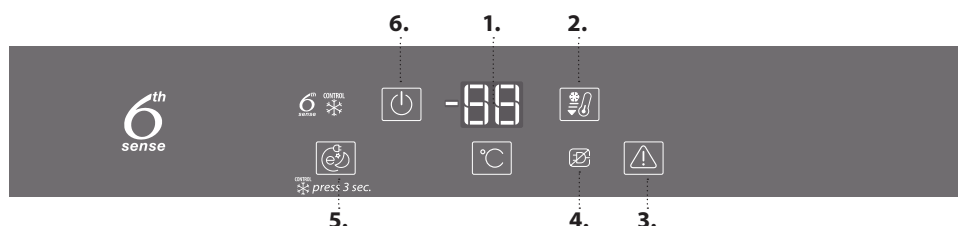

1. Temperature Display
2. Freezer temperature - Fast freeze
3. Turning off the sound alarm
4. Black out alarm
5. Eco Night function
6. On/stand-by



ON/STAND-BY

Press the button for 3 seconds to turn the appliance off. In Stand-by mode the light in the refrigerator compartment does not turn on. Press the button again briefly to reactivate the appliance.

Note: this does not disconnect the appliance from the power supply.

TEMPERATURE DISPLAY

The display may alternately show the freezer compartment between (-16°C and -24°C).

To avoid an increase of food waste, refer to recommended setting and Storage Time in User manual online.



TURNING OFF THE SOUND ALARM

To turn off the sound alarm, briefly press the  button.

FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE

It is possible to set a different temperature with the "Freezer" button.

Recommended setting:

Freezer compartment: -18°C



FAST FREEZE

Press the "Freezer" button for 3 seconds 24 hours before putting large quantities of food to freeze in the freezer compartment. When the function is turned on the icon lights up . The function turns off automatically after 48 hours, or manually by pressing the "Freezer" button again for 3 seconds.

Note: avoid a direct contact between the fresh food and the food that is already frozen. To optimise the freezing speed, drawers can be removed and the food can be placed directly on the bottom of the compartment.



BLACK OUT ALARM

This alarm is triggered in the event of a prolonged power outage that has caused the temperature inside the freezer compartment to rise. The red indicator light flashes  and an acoustic signal is triggered, which will remain active until the door is closed. The freezer compartment temperature indicators may flash. To turn the sound signal off, press the "Turn off alarm" button . If the freezer compartment has not yet reached the temperature for the optimal preservation of the food items, the temperature alarm may be triggered (see temperature alarm). Check the food before consuming it.



ECO NIGHT FUNCTION (ECO NIGHT)

Eco Night function allows one to concentrate the energy consumption of the product during off-peak time (usually coinciding with night time), when energy is available in large quantity and it costs less than during the day (only in specific countries –using multiple-rate system based on off-peak times- check your rate plan with your utility company). To activate the function, press the button Eco Night at the reduced rate start time (depending on the specific rates plan). For example, if the reduced rate applies starting at 10:00 p.m., press the button that corresponds to that time. When the LED is ON, the function is active. After you activate the function, the product automatically starts to adapt the energy consumption to the time (i.e. Consuming more energy during the night than during the day).

Important: In order to work properly, the function must be enabled both during the night and during the day. The function will remain enabled until deactivated (it will also be deactivated in the event of a blackout, or whenever the appliance is turned off). To deactivate the function, press the button again. When the LED is OFF, the function is not active.

Note: the power consumption of the appliance is declared with the Eco night function disabled.




FREEZE CONTROL

"Freeze Control" is an advanced technology that reduces temperature fluctuations in the whole freezer compartment to minimum, thanks to an innovative air system, totally independent from the fridge. Freeze burns are reduced up to 50% and food preserves its original quality and color. To activate/deactivate the "Freeze Control" function press for 3 seconds the "Eco Night" button . The function works properly in a defined range of temperature: between -22°C and -24°C. When the function is engaged and the current temperature in the freezer is set to the warmer set point than -22°C, the temperature is automatically set to -22°C to match the working range. If the function is engaged and the user modify the freezer temperature out of the working range, the function is automatically switched off. In case of "Fast freeze" is engaged, the function "Freeze control" is inhibited until the "Fast Freeze" function switched off.

* Available only on certain models

HOW TO STORE FRESH FOOD

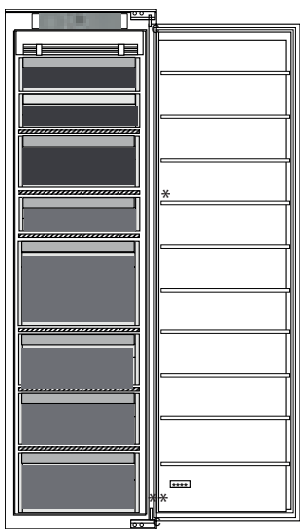

Legend

-  **FREEZER DRAWERS**
-  **FREEZING ZONE DRAWER**
(Max cool zone)
Suggested to freeze fresh/cooked food

FREEZER COMPARTMENT

Freezing fresh food

1. It is advisable to set the temperature colder or turn on the Fast Freeze/ Fast Cool* at least four hours before removing the food from the freezer compartment, to prolong the preservation of the food during the defrosting phase.
2. To defrost, unplug the appliance and remove the drawers. Leave the door open to allow the frost to melt. To prevent the water from escaping during the defrost, it is advised that you place an absorbent cloth on the bottom of the freezer compartment and wring it out regularly.
3. Clean the inside of the freezer compartment and dry it carefully.

4. Turn the appliance back on and put the food back inside. To remove the frost on the STOP FROST* accessory, follow the CLEANING.

Ice cubes*

Fill 2/3 of the ice tray with water and put it back in the freezer compartment. Do not, under any circumstances, use sharp or pointed objects to remove the ice.


The quantity of fresh food that can be frozen in a specific time period is indicated on the rating plate.

Load limits are determined by baskets, flaps, drawers, shelves etc. Make sure that these components can still close easily after loading.


Light system (depending on model)




This product contains a light source of energy efficiency class G

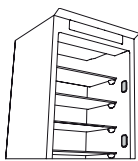

This product contains 4 lateral light sources of energy efficiency class F



This product contains a light source of energy efficiency class G

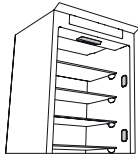

This product contains 4 lateral light sources of energy efficiency class F and a top light source of energy class G



This product contains a top light source of energy efficiency class G

GENERAL INFORMATION

The drawers, baskets and shelves should be kept in their current position unless otherwise specified in this quick guide. The light system inside the refrigerator compartment uses LED lights, allowing for better lighting than with traditional light bulbs, as well as for very low energy consumption.

Doors and lids of the refrigeration appliance should be removed before disposal in the landfill, to avoid children or animals getting trapped inside.

* Available only on certain models

TROUBLESHOOTING

What to do if...	Possible reasons	Solutions
The control panel is switched off, the appliance does not work.	The appliance may be in On/Stand-by mode. There may be an appliance power supply problem.	Turn the appliance on pressing the On/Stand-by button. Check that: - there is not a power outage; - the plug is properly inserted in the power socket and the mains double-pole switch (if present) is in the correct position (i.e. allows the appliance to be powered); - the household electrical system protection devices are efficient; - the power cable is not damaged.
The inside light does not work.	The light may need to be replaced. The appliance may be in On/Stand-by mode.	Models with LED lights: contact the authorised Technical Assistance Service. Turn the appliance on pressing the On/Stand-by button.
The temperature inside the compartment is not cold enough.	There could be various causes (see "Solutions").	Check that: - the doors close properly; - the appliance is not installed near a heat source; - the set temperature is adequate; - the circulation of air through the ventilation of the appliance is ensured.
The front edge of the appliance, at the door striker seal, is hot.	This is not a defect. It prevents condensation from forming.	No solution is necessary.
The red  icon is flashing and a sound signal is activated.	Door open alarm It is activated when the refrigerator and/or freezer compartments door remains open for a prolonged period of time.	To turn the sound signal off, close the open door of the product.
The red  icon is flashing, a sound signal is activated and the  icon is activated.	Blackout alarm This activates when there is a prolonged interruption to the power supply which has caused an increase in temperature in the freezer compartment. Note: until the blackout alarm is deactivated, you cannot set a different temperature for the product.	Before turning off the sound signal, it is recommended that you pay attention to the temperature shown on the temperature display, corresponding to the highest temperature reached in the freezer compartment during the power cut. To turn the sound signal off, briefly press the "Turn off sound alarm" button. After pressing the button, the temperature display will again show the temperature set. If the freezer compartment has not yet reached the optimal temperature for the preservation of the food, the freezer compartment temperature alarm may activate (see freezer compartment temperature alarm). Check the condition of the food before consuming it.
The red  icon is lit up (without flashing), a sound signal is activated and the freezer temperature display is flashing.	Freezer compartment temperature alarm The freezer compartment temperature alarm indicates that the compartment is not at the optimum temperature. This may occur: when using for the first time, after defrosting and/or cleaning, when freezing large quantities of food or when the door to the freezer does not close completely.	To turn off the sound signal, briefly press the "Turn off sound alarm" button (the temperature display will stop flashing). When the optimum temperature conditions have been reached, the red icon will automatically turn off. If the freezer compartment temperature alarm continues, contact the Authorised Technical Assistance Service.
The red  icon will light up, a sound signal is activated and the letter "F" is flashing on the display.	Malfunction alarm The alarm indicates the malfunction of a technical component.	Call the authorized Technical Assistance Service. To turn the sound signal off, briefly press the "Turn off sound alarm" button.

* Available only on certain models



Policies, standard documentation, ordering of spare parts and additional product information can be found by:

- Visiting our website docs.whirlpool.eu and parts-selfservice.whirlpool.com
- Using QR Code
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

The model information can be retrieved using the QR-Code indicated on the energy label. The label also includes the model identifier that can be used to consult the <https://eprel.ec.europa.eu> database portal.




MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register




Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

1ÈRE UTILISATION

Attendre au moins deux heures après l'installation avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Brancher le four à l'alimentation électrique démarre le fonctionnement automatiquement. Les températures idéales de stockage des aliments sont préétablies en usine.

Après avoir allumé l'appareil, vous devez patienter de 4 à 6 heures pour atteindre la température de conservation appropriée pour un appareil normalement rempli. Selon le modèle, placez le filtre anti-odeurs et antibactérien dans le ventilateur comme illustré sur l'emballage du filtre. Si le signal sonore retentit, cela signifie que l'alarme de température est intervenue : appuyez sur le bouton pour éteindre les alarmes sonores.

PANNEAU DE COMMANDE

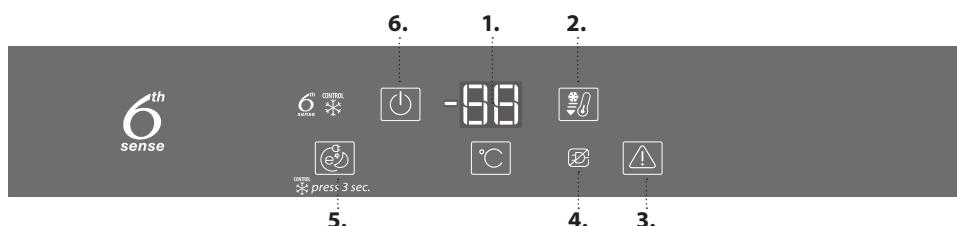

1. Affichage de la température
2. Température du congélateur - Fast freeze (Congélation rapide)
3. Éteindre l'alarme
4. Alarme Coupure de courant
5. Fonction Éco Nuit
6. Marche/Attente



MARCHE/VEILLE

Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. En Stand-by mode, le témoin dans le compartiment réfrigérateur ne s'allume pas. Appuyez de nouveau brièvement sur la touche pour réactiver l'appareil.

Remarque : Ceci ne coupe pas l'alimentation électrique de l'appareil.

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

L'écran peut alternativement afficher la température du compartiment congélateur entre (-16°C et -24°C).

Pour éviter une augmentation du gaspillage alimentaire, consultez les réglages et le temps de stockage recommandés dans le Manuel de l'utilisateur en ligne.



ÉTEINDRE L'ALARME SONORE

Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche .

TEMPÉRATURE DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Il est possible de régler une température différente à l'aide de la touche « Freezer » (Congélateur).

Réglage recommandé :

Compartiment congélateur : -18 °C



FAST FREEZE (CONGÉLATION RAPIDE)

Appuyez sur la touche « Freezer » (Congélateur) pendant 3 secondes, 24 heures avant de placer de grandes quantités d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. Lorsque la fonction est activée, le voyant s'illumine. La fonction s'éteint automatiquement après 48 heures, ou manuellement en appuyant à nouveau sur la touche « Freezer » (Congélateur) pendant 3 secondes.

Remarque : Éviter un contact direct entre les aliments frais et les aliments qui sont déjà congelés. Pour optimiser la vitesse de congélation, les tiroirs peuvent être enlevés et les aliments peuvent être placés directement sur le fond du compartiment.



ALARME DE COUPURE DE COURANT

Cette alarme se déclenche dans le cas d'une coupure de courant prolongée pour vous avertir que la température à l'intérieur du compartiment congélateur augmente. Le voyant rouge clignote et un signal sonore se fait entendre et reste actif jusqu'à la fermeture de la porte. Les voyants du compartiment congélateur pourraient clignoter. Pour éteindre le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Éteindre l'alarme sonore » . Si le compartiment congélateur n'a pas encore atteint la température optimale de conservation des aliments, l'alarme de température du compartiment congélateur peut

se déclencher (voir Alarme de température). Vérifiez les aliments avant de les consommer.



FONCTION ÉCO NUIT (ECO NIGHT)

La fonction Éco Nuit permet de concentrer la consommation d'énergie du produit pendant les heures creuses (qui coïncident habituellement avec les heures de nuit), lorsque l'énergie est disponible en grandes quantités et coûte moins cher que pendant la journée (uniquement dans des pays spécifiques - qui utilisent un système à taux multiples basé sur les heures creuses - vérifiez votre plan tarifaire avec votre société de distribution d'énergie). Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche Éco Nuit à l'heure où commence le tarif réduit (selon votre plan de tarification). Par exemple, si le tarif réduit est applicable dès 22 h 00, appuyez sur la touche à cette heure-là. La fonction est ACTIVÉE lorsque le voyant est allumé. Dès que vous avez activé la fonction, l'appareil adapte automatiquement la consommation énergétique à la période; c'est-à-dire qu'il consomme moins d'énergie pendant la journée que pendant la nuit.

Remarque importante : Pour bien fonctionner, la fonction doit être active le jour comme la nuit. La fonction reste active tant que vous ne la désactivez pas (elle se désactive lors d'une coupure de courant ou lorsque l'appareil est éteint). Pour désactiver la fonction, appuyez de nouveau sur la touche . La fonction est DÉSACTIVÉE lorsque le voyant est éteint.

Remarque : la consommation d'énergie de l'appareil est calculée avec la fonction Éco Nuit désactivée.




CONTRÔLE DE LA CONGÉLATION

La fonction « Contrôle de congélation » est une technologie avancée qui réduit au minimum les fluctuations de température dans le compartiment congélateur, grâce à un système de circulation d'air innovant, totalement indépendant du réfrigérateur. Les brûleurs de congélation sont réduites jusqu'à 50% et les aliments conservent leur qualité originale et leur couleur. Pour activer/désactiver la fonction « Commande de congélation », appuyez sur la touche « Bonne nuit » pendant 3 secondes . La fonction agit convenablement dans une gamme définie de températures : entre -22°C et -24°C. Quand la fonction est activée et que la température effective dans le congélateur est réglée à un point de consigne plus chaud que -22°C, la température est automatiquement réglée à -22°C pour s'adapter à la gamme de fonctionnement. Si la fonction est activée et que l'utilisateur modifie la température de congélateur hors de la gamme de fonctionnement, la fonction est automatiquement désactivée. En cas d'activation de la « Congélation rapide », la fonction « Commande de congélation » est inhibée jusqu'à ce que la fonction « Congélation Rapide » soit désactivée.

* Disponible sur certains modèles uniquement

COMMENT STOCKER DES ALIMENTS FRAIS

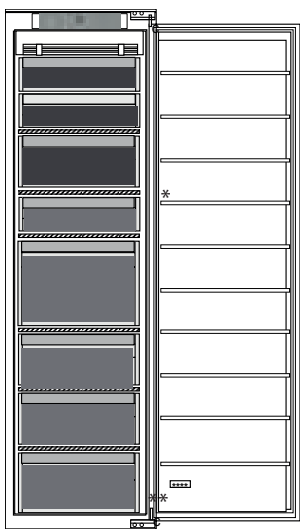

Légende



BACS DU CONGÉLATEUR



BAC DE LA ZONE CONGÉLATION
(Zone froid max)
Conseillé pour congeler des aliments frais/cuits

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Congélation d'aliments frais

- 1. Il est conseillé de régler une température plus froide ou activer la Congélation rapide/Refroidissement rapide* au moins quatre heures avant d'enlever les aliments du compartiment congélateur pour augmenter la durée de conservation lors de la phase de dégivrage.
- 2. Pour dégivrer, débranchez l'appareil et enlevez les tiroirs. Laissez la porte ouverte pour faire fondre la glace. Pour éviter les dégâts l'eau pendant le dégivrage, il est conseillé de placer un chiffon absorbant au fond du compartiment congélateur et de l'essorer régulièrement.
- 3. Nettoyer l'intérieur du compartiment congélateur et le sécher minutieusement.

- 4. Rallumer l'appareil et remettre les aliments à l'intérieur. Pour dégivrer l'accessoire STOP FROST*, suivez la procédure de nettoyage démontrée ci-dessous.

Cubes de glace*

Remplir le bac à glaçons au 2/3 d'eau et le replacer dans le compartiment congélateur. N'utilisez jamais, en quelques circonstances que ce soit, d'objets pointus ou tranchants pour enlever la glace.


La quantité d'aliments frais pouvant être congelés en heures est inscrite sur la plaque signalétique.

Les limites de charge sont déterminées par des paniers, des volets, des tiroirs, des tablettes, etc. Assurez-vous que ces composants peuvent toujours se fermer facilement après avoir été chargés.


Système d'éclairage (en fonction du modèle)



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

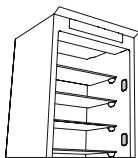

Ce produit contient 4 sources lumineuses latérales de classe d'efficacité énergétique F



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G



Ce produit contient 4 sources lumineuses latérales de classe d'efficacité énergétique F et une source lumineuse supérieure de classe énergétique G



Ce produit contient une source lumineuse supérieure de classe d'efficacité énergétique G

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les tiroirs, paniers et tablettes doivent rester dans leur position sauf spécification différente dans le présent guide rapide. Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise un éclairage à LED, permettant un meilleur éclairage qu'avec des ampoules traditionnelles, ainsi que pour une très faible consommation d'énergie.

Les portes et couvercles de l'appareil de réfrigération doivent être enlevés avant sa mise au rebut en décharge, afin d'éviter que des enfants ou des animaux ne soient piégés à l'intérieur.

* Disponible sur certains modèles uniquement

DÉPANNAGE

Que faire si...	Causes possibles	Solutions
Le panneau de commandes est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil peut être en mode Marche/Veille. Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.	Activez l'appareil en appuyant sur la touche On/Stand-by. Assurez-vous que : - il n'y a pas de coupure de courant - la fiche est correctement insérée dans la prise de courant et que l'interrupteur bipolaire (le cas échéant) se trouve dans la bonne position (c.-à-d. qu'il permet à l'appareil d'être alimenté); - les dispositifs de protection de l'installation électrique du foyer fonctionnent correctement; - le câble d'alimentation n'est pas endommagé.
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	L'ampoule doit peut-être être remplacée.	Modèles avec voyants à LED : contactez le Service Après-Vente autorisé.
La température à l'intérieur du compartiment n'est pas assez basse.	L'appareil peut être en mode Marche/Veille. Plusieurs causes sont possibles (voir « Solutions »).	Activez l'appareil en appuyant sur la touche On/Stand-by. Assurez-vous que : - les portes ferment correctement; - que l'appareil n'est pas installé près d'une source de chaleur; - la température programmée est adéquate; - la circulation d'air à travers la ventilation de l'appareil est assurée.
Le pourtour frontal de l'appareil, au niveau du joint de porte, est chaud.	Ceci est tout à fait normal. Cela empêche la formation de condensation.	Aucune solution n'est requise.
Le voyant  rouge clignote et un signal sonore est activé.	Alarme de porte ouverte Elle s'active lorsque la porte des compartiments réfrigérateur et/ou congélateur reste ouverte pendant une durée prolongée.	Pour désactiver le signal sonore, fermez la porte ouverte de l'appareil.
L'icône  rouge clignote, un signal sonore est activé et l'icône  est activée.	Alarme d'interruption S'active lors d'une coupure de courant prolongée ayant conduit à une augmentation de la température dans le compartiment congélateur. Remarque : vous ne pouvez pas régler une autre température pour l'appareil jusqu'à ce que l'alarme d'interruption soit désactivée.	Avant de désactiver le signal sonore, nous vous conseillons de prêter attention à la température affichée à l'affichage de température, qui correspond à la température maximale atteinte dans le compartiment congélateur pendant la coupure de courant. Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Désactiver l'alarme sonore ». Après avoir appuyé sur la touche, l'affichage de température indique une nouvelle fois la température réglée. Si le compartiment congélateur n'a pas encore atteint la température optimale de conservation des aliments, l'alarme de température du compartiment congélateur peut s'activer (reportez-vous à Alarme de température du compartiment congélateur). Vérifiez l'état des aliments avant de les consommer.
L'icône  rouge est allumée (sans clignoter), un signal sonore est activé et l'affichage de température du congélateur clignote.	Alarme de température du compartiment congélateur L'alarme de température du compartiment congélateur indique que la température dans le compartiment n'est pas optimale. Ceci peut se produire : lors de la première utilisation, après le dégivrage et/ou le nettoyage, lors de la congélation de grandes quantités d'aliments ou lorsque la porte du congélateur ne ferme pas complètement.	Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Désactiver l'alarme sonore » (l'affichage de la température cesse de clignoter). Lorsque les conditions de température optimales ont été atteintes, l'icône rouge est automatiquement désactivée. Si l'alarme de température du compartiment congélateur ne s'arrête pas, contactez le Service Après-Vente autorisé.
Le voyant  rouge est allumée, un signal sonore est activé, et la lettre « F » clignote à l'écran.	Défaillance de l'alarme L'alarme indique le dysfonctionnement d'un composant électrique.	Contactez le Service Après-Vente autorisé. Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Désactiver l'alarme sonore ».



* Disponible sur certains modèles uniquement



Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, la commande de pièces de rechange et les informations supplémentaires sur le produit :

- En visitant nos sites web docs.whirlpool.eu et parts-selfservice.whirlpool.com
- En utilisant le code QR
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Les informations relatives au modèle peuvent être trouvées en utilisant le QR-Code figurant sur l'étiquette énergétique. L'étiquette comprend également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du registre sur le site <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool

اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.



نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL للحصول على مزيد من المساعدة التفصيلية، يرجى تسجيل جهازك على الموقع www.whirlpool.eu/register




الاستخدام لأول مرة

بعد تشغيل الجهاز، يجب الانتظار مدة 4-6 ساعات للوصول لدرجة حرارة تخزين صحيحة لجهاز معبأ بشكل اعتيادي. ركب فلتر منع البكتيريا والروائح الكريهة في المروحة حسب الصورة المبينة على علبة الفلتر (إن وجدت). في حالة صدور الإشارة الصوتية، فهذا يعني تدخل إنذار درجة الحرارة: اضغط على الزر لإيقاف الإنذار الصوتي.

يراعى الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد التركيب، وقبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. قم بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي، وسيبدأ عمل الجهاز أوتوماتيكياً. درجة الحرارة المثالية لتخزين الطعام قد تم ضبطها مسبقاً في المصنع.

لوحة التحكم

- عرض درجة الحرارة Fast Freeze درجة حرارة الفريزر (التجميد السريع)
1. إيقاف الإنذار الصوتي
 2. إنذار انقطاع الكهرباء
 3. Eco Night (وظيفة التوفير أثناء الليل)
 4. وضع التشغيل/وضع الاستعداد
 5. On/stand-by

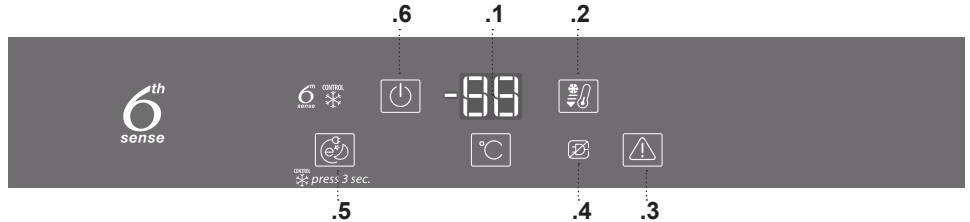

وظيفة ECO NIGHT (التوفير أثناء الليل)

تسمح وظيفة Eco Night بتركيز استهلاك المنتج للكهرباء خارج أوقات الذروة (غالباً أثناء الليل)، عندما تكون الكهرباء متاحة بكمية كبيرة وتكلفتها أقل منها أثناء النهار (فقط في بعض البلدان - باستخدام النظام متعدد المراحل بناء على خارج أوقات الذروة - راجع خطة حساب الأسعار مع شركة تقديم الخدمة). ولتفعيل هذه الوظيفة، اضغط على الزر Eco Night عند حلول وقت بداية العمل بالتسعيرة المنخفضة (وفقاً لخطة الأسعار المحددة). على سبيل المثال، إذا كانت بداية العمل بالتسعيرة المنخفضة عند الساعة 10 مساءً، اضغط على الزر المناسب لذلك الوقت. عندما تكون لمبة LED الخاصة بوظيفة التوفير أثناء الليل مضيئة، يعني ذلك أن الوظيفة فعالة. بعد تفعيل الوظيفة، يبدأ المنتج أوتوماتيكياً في مهاياة استهلاك الكهرباء بالنسبة للوقت (على سبيل المثال، استهلاك كمية أكبر من الكهرباء أثناء الليل عن تلك التي يستهلكها أثناء النهار).

هام: ومن أجل العمل بشكل مناسب، يجب تفعيل الوظيفة أثناء الليل والنهار. تظل الوظيفة مفعلة إلى أن يتم إيقاف تفعيلها (كما سيتم إيقاف تفعيلها عند انقطاع التيار، أو عند إيقاف تشغيل الجهاز). لإيقاف فعالية الوظيفة، اضغط على الزر مرة أخرى. عندما تكون لمبة LED الخاصة بوظيفة التوفير أثناء الليل مطفأة، يعني ذلك أن الوظيفة غير فعالة.

ملاحظة: يتم إضاح معدل استهلاك الجهاز للتيار الكهربائي بينما وظيفة Eco night (التوفير أثناء الليل) غير مفعلة.

FREEZE CONTROL (وظيفة التحكم في التجمد)

وظيفة التحكم في التجمد هي تقنية متطورة تحد من التقلبات في درجة الحرارة في حيز التجميد بالكامل إلى الحد الأدنى، بفضل نظام الهواء المبتكر، المنفصل بشكل كامل عن الثلجة. تقلل من لساعات الصقيع بنسبة تصل إلى 50% وتحافظ على الجودة واللون الأصلي للأطعمة. لتفعيل/إيقاف تفعيل وظيفة "التحكم في التجميد" اضغط على زر "Eco Night" لمدة 3 ثوان. تعمل الوظيفة بشكل سليم في ظل نطاق محدد من درجات الحرارة: بين 22° م و 24° م. عند تشغيل الوظيفة وضبط درجة الحرارة الحالية في الفريزر إلى درجة حرارة أعلى من 22° م، يتم ضبط درجة الحرارة أوتوماتيكياً على 22° م لمطابقة نطاق التشغيل. عند قيام المستخدم بضبط درجة حرارة الفريزر خارج النطاق التشغيلي أثناء تشغيل الوظيفة، يتم إيقاف الوظيفة أوتوماتيكياً. في حالة تشغيل وظيفة "التجميد السريع"، يتم منع تشغيل وظيفة "التحكم في التجميد" إلى أن يتم إيقاف وظيفة "التجميد السريع".

وضع التشغيل/وضع الاستعداد

اضغط زر لمدة 3 ثوان لإيقاف الجهاز. في وضع الاستعداد لا تعمل الإضاءة الموجودة في حيز التبريد. اضغط مرة أخرى على الزر لإعادة تفعيل الجهاز. ملاحظة: هذه العملية لا تفصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالكهرباء.

عرض درجة الحرارة

قد تعرض وحدة العرض درجة حرارة حيز التجميد (-16° م و -24° م) بالتبادل. لتجنب زيادة بقايا الأطعمة، ارجع إلى الإعدادات الموصى بها وأوقات التخزين في دليل المستخدم على الإنترنت.

إيقاف الإنذار الصوتي

لإيقاف الإنذار الصوتي، اضغط ضغطة قصيرة على الزر.

درجة حرارة حيز التجميد

يمكنك ضبط درجة حرارة مختلفة باستخدام زر "الفريزر". الإعدادات الموصى بها: حيز التجميد: 18° م

FAST FREEZE (التجميد السريع)

اضغط على زر "الفريزر" لمدة 3 ثوان قبل 24 ساعة من وضع كميات كبيرة من الطعام في حيز التجميد. عند تشغيل هذه الوظيفة، تضيء الأيقونة. تتوقف هذه الوظيفة أوتوماتيكياً بعد 48 ساعة، أو يمكن إيقافها يدوياً بالضغط على الزر "Freezer" (فريزر) مرة أخرى لمدة 3 ثوان.

ملاحظة: تجنب التلامس المباشر بين الأطعمة الطازجة والأطعمة المجمدة بالفعل. لتحسين سرعة التجميد، يمكن إزالة الأدرج ووضع الطعام مباشرة أسفل الحيز.

إنذار انقطاع التيار

يطلق هذا الإنذار في حالة انقطاع الكهرباء المطول والذي يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة في حيز التجميد. يومض ضوء المؤشر الأحمر وتنتقل إشارة صوتية، والتي ستظل مفعلة إلى أن يغلق الباب. قد تومض مبيانات درجة حرارة حيز التجميد لإيقاف الإشارة الصوتية، اضغط على زر "إيقاف الإنذار". إذا لم يصل حيز التجميد إلى درجة الحرارة المناسبة للحفاظ الأمثل للأطعمة، قد ينطلق إنذار درجة الحرارة (انظر إنذار درجة الحرارة). افحص الطعام قبل تناوله.

* يتوفر فقط بطرازات معينة


مفتاح الأشكال

أدراج الفريزر



درج منطقة التجميد
(منطقة التبريد الفائق)

موصى بها لتجميد الأطعمة الطازجة/المطهية

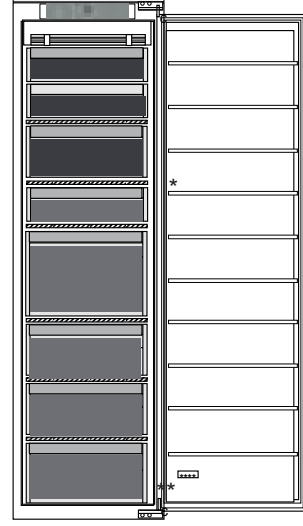

حيز التجميد

تجميد الأطعمة الطازجة

1. ينصح بضبط الحرارة عند درجات أكثر برودة أو تشغيل التجميد السريع/التبريد السريع *Fast Freeze/Fast Cool لمدة أربع ساعات على الأقل قبل إخراج الطعام من حيز التجميد، لتطويل فترة حفظ الطعام أثناء مرحلة إذابة التجمد.
2. لإذابة التجمد، افصل الجهاز وأزل الأدراج. اترك الباب مفتوحاً للسماح بدوران الثلج. لمنع المياه من الهرب أثناء إذابة التجمد، ينصح بوضع قطعة قماش في قاع حيز التجميد لتمتص المياه وأعصرها بانتظام.
3. قم بتنظيف الجزء الداخلي من حيز التجميد وجففه بحرص.

4.

أعد تشغيل الجهاز مرة أخرى وضع الطعام بداخله. لإزالة الثلج من ملحق منع تكون الثلج، اتبع إجراء التنظيف الموضح أدناه.

مكعبات الثلج*

املاً ثلجي درج الثلج بالماء وضعه مرة أخرى في حيز التجميد. لا تستخدم، بأي حال من الأحوال، أشياء حادة أو مدببة لإزالة الثلج.

تمت الإشارة إلى كمية الأطعمة الطازجة التي يمكن تجميدها في وقت محدد بلوحة الصنع.


يتم تحديد حدود الحمولة بواسطة السلال والألواح والأدراج والرفوف وما إلى ذلك. تأكد من أن هذه المكونات لا تزال تغلق بسهولة بعد التحميل.

نظام الضوء (تبعاً للموديل)


يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء من الفئة G لكفاءة الطاقة



يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء من الفئة G لكفاءة الطاقة



يحتوي هذا المنتج على أربعة مصادر ضوء جانبية من الفئة F لكفاءة الطاقة

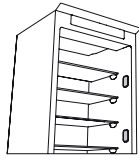

يحتوي هذا المنتج على 4 مصادر ضوء جانبية من الفئة A لكفاءة الطاقة ومصدر ضوء علوي للطاقة من الفئة G



يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء علوي من الفئة G لكفاءة الطاقة



معلومات عامة

يجب إزالة أبواب جهاز التبريد وأعطيته قبل التخلص منه في مواقع التكهين، وذلك لتجنب انحصار الأطفال أو الحيوانات بداخله.

تظل الأدراج والسلال والأرفف في موضعهم الحالي ما لم يذكر خلاف ذلك في هذا الدليل السريع. يستخدم نظام الإضاءة داخل حيز التبريد لمبات LED، حيث توفر إضاءة أفضل من المبات التقليدية واستهلاك أقل للطاقة.

* يتوفر فقط بطرازات معينة

ماذا تفعل إذا...	الأسباب المحتملة	الحلول
تتوقف لوحة التحكم، ولا يعمل الجهاز.	قد يكون الجهاز قيد التشغيل/وضع الاستعداد. يبدو أن هناك مشكلة في إمداد الجهاز بالتيار الكهربائي.	قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الاستعداد. تأكد من: - عدم انقطاع التيار الكهربائي، - توصيل القابس بالمقبس بشكل صحيح وأن المفتاح الكهربائي ثنائي القطب (إن وجد) في وضعه الصحيح (حيث يتيح ذلك إمداد الجهاز بالكهرباء)، - كفاءة أجهزة الحماية بالنظام الكهربائي في منزلك، - عدم تعرض كابل الكهرباء للضرر.
اللمبة الداخلية لا تعمل.	ربما تحتاج اللمبة إلى الاستبدال.	الموديلات المزودة بلمبات LED: اتصل بمركز خدمة الدعم الفني المعتمد.
درجة الحرارة داخل الحيز غير منخفضة بالقدر الكافي.	قد يكون الجهاز قيد التشغيل/وضع الاستعداد.	قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الاستعداد.
الحافة الأمامية للجهاز عند إطار إحكام الباب ساخنة.	يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة (انظر "الحلول").	تأكد من: - غلق الأبواب جيداً؛ - عدم تركيب الجهاز بالقرب من مصدر حرارة؛ - درجة الحرارة المضبوطة مناسبة؛ - ضمان سريان الهواء عبر فتحات التهوية بالجهاز.
تومض الأيقونة الحمراء  ويتم تفعيل الإشارة الصوتية.	إنذار فتح الباب يتم تفعيله عند ترك باب حيز التبريد وأو حيز التجميد مفتوحاً لفترة زمنية طويلة.	لا يوجد حل ضروري.
الأيقونة الحمراء  تومض، وتصدر إشارة صوتية ويتم تفعيل الأيقونة  .	منبه انقطاع الكهرباء يحدث ذلك عند حدوث انقطاع طويل في التيار الكهربائي أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة في حيز التجميد.	قبل إيقاف فعالية الإشارة الصوتية، يُنصح بالانتباه لدرجة الحرارة الموضحة في وحدة عرض درجة الحرارة والمطابقة لأعلى درجة حرارة تم الوصول إليها في حيز التجميد أثناء انقطاع التيار الكهربائي. لإيقاف الإشارة الصوتية، اضغط لوهلة قصيرة على زر "إيقاف الإنذار الصوتي".
تضيء الأيقونة الحمراء  (دون وميض)، وتصدر إشارة صوتية وتومض شاشة عرض درجة حرارة الفريزر.	منبه درجة حرارة حيز التجميد يشير إنذار درجة حرارة حيز التجميد إلى عدم وصول درجة حرارة الحيز إلى المستوى المثالي. قد يحدث ذلك عند: الاستخدام للمرة الأولى أو بعد إذابة التجمد وأو التنظيف أو عند تجميد كميات كبيرة من الأطعمة أو عند غلق باب حيز التجميد بشكل كامل.	بعد الضغط على الزر، تظهر على الشاشة مرة أخرى درجة الحرارة المضبوطة. إذا لم يصل حيز التجميد إلى درجة الحرارة المثالية لحفظ الطعام، فقد يتم تفعيل إنذار درجة حرارة حيز التجميد (انظر إنذار درجة حرارة حيز التجميد). افحص حالة الطعام قبل تناوله.
الأيقونة  الحمراء تومض، والإشارة الصوتية يتم تفعيلها ويومض الحرف "F" على وحدة العرض.	منبه متعدد الوظائف يشير المنبه للوظائف المتعددة بالجزء التقني.	لإيقاف الإشارة الصوتية، اضغط لوهلة قصيرة على زر "إيقاف الإنذار الصوتي" (تتوقف وحدة عرض درجة الحرارة عن الوميض). تنطفئ الأيقونة الحمراء أوتوماتيكياً عند الوصول إلى درجة الحرارة المثلى. في حالة استمرار تفعيل إنذار درجة حرارة حيز التجميد، اتصل بمركز خدمة الدعم الفني المعتمد.
		اتصل بمركز خدمة الدعم الفني المعتمد. لإيقاف الإشارة الصوتية، اضغط لوهلة قصيرة على زر "إيقاف الإنذار الصوتي".

* يتوفر فقط بطرازات معينة



ويمكن العثور على السياسات والوثائق القياسية وطلب قطع الغيار ومعلومات المنتج الإضافية من خلال:

زيارة موقعنا الإلكتروني docs.whirlpool.eu و parts-selfservice.whirlpool.com

استخدام الاستجابة السريعة وكبديل، يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا (راجع رقم الهاتف في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.

يمكن استعادة معلومات الموديل باستخدام مسح كود الاستجابة السريعة الموضح على ملصق بيانات الطاقة. يشمل الملصق أيضاً معرف الموديل الذي يمكن استخدامه للاستفسار على الموقع الإلكتروني <https://eprel.ec.europa.eu> ببوابة قاعدة البيانات.





400011578383/T

Whirlpool