



English

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important
Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger
- Never immerse the iron in water.

Warning
- Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.

- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped.

- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.

- This appliance can be used by children aged from 8 and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Keep the iron and its cord out of the reach of children less than 8 years of age when it is connected to the mains or cooling down.

- Do not let the mains cord come into contact with the hot soleplate of the iron.

Caution
- The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.

- Only connect the appliance to an earthed wall socket.

- Check the mains cord regularly for possible damage.

- Always place and use the iron on a stable, level and horizontal surface.

- When you have finished ironing, when you clean the appliance and also when you leave the iron even for a short while: put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket.

- The appliance is intended for household use only.

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling
- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Warranty and support
Versuni offers a two-year warranty after purchase on this product. This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance. Our warranty does not affect your rights under law as a consumer. For more information or for invoking the warranty, please visit our website www.philips.com/support.

Indonesia

Pendahuluan
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Penting
Baca informasi penting ini dengan saksama sebelum menggunakan alat dan simpanlah untuk referensi nanti.

Bahaya
- Jangan sekali-kali merendam setrika di dalam air.

Peringatan
- Periksa apakah tegangan listrik yang tertera pada pelat sesuai dengan tegangan listrik setempat sebelum Anda menghubungkan alat ini.

- Jangan menggunakan alat jika steker, kabel atau alat itu sendiri menunjukkan kerusakan atau jika alat pernah terjatuh

- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.

- Jangan sekali-kali meninggalkan alat tanpa pengawasan saat masih tersambung ke arus listrik.

- Alat ini boleh digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan oleh orang dengan cacat fisik, indera, atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya.

- Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kecuali mereka berusia lebih dari 8 tahun dan dalam pengawasan.

- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.

- Jauhkan setrika dan kabelnya dari jangkauan anak-anak yang berusia kurang dari 8 tahun saat sedang terhubung ke sumber listrik atau saat didinginkan.

- Jangan sampai kabel listrik mengenai tapak setrika saat sedang panas.

Perhatian
- Tapak setrika dapat menjadi sangat panas dan menyebabkan luka bakar jika tersentuh.

- Alat hanya boleh dihubungkan ke stopkontak dinding yang telah dibumikan.

- Cek kabel listriknya secara teratur kalau-kalau ada kerusakan.

- Selalu simpan dan gunakan setrika pada permukaan yang stabil, rata dan pada posisi horizontal.

- Apabila Anda sudah selesai menyetrikan, ketika membersihkan alat dan juga saat Anda meninggalkan setrika meskipun hanya sebentar: berdirikan setrika pada tumitnya dan cabut steker listrik dari stopkontak dinding.

- Alat ini hanya ditujukan untuk penggunaan rumah tangga.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat ini telah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan medan elektromagnet.

Mendaur ulang
- Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkanlah ke titik pengumpulan resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

- Patuhi peraturan mengenai pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik di negara Anda. Pembuangan produk secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Garansi dan dukungan
Versuni menawarkan garansi dua tahun setelah pembelian produk ini. Garansi ini tidak berlaku jika cacat disebabkan oleh kesalahan penggunaan atau pemeliharaan yang buruk. Garansi kami tidak mempengaruhi hak berdasarkan hukum Anda sebagai konsumen. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk permohonan terkait garansi, silakan kunjungi situs web kami www.philips.com/support.

재활용
- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.

- 해당 국가의 전기/전자 제품 분리 수거 규칙에 따라 버리십시오. 올바른 제품 폐기를 통해 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

품질 보증 및 지원
Versuni는 제품 구매 후 2년간 보증을 제공합니다. 제품의 결함이 올바르게 못한 사용 또는 잘못된 유지 관리로 인한 경우 보증은 무효합니다. 당사의 보증은 소비자로서 법에 따른 귀하의 권리에 영향을 미치지 않습니다. 자세한 내용을 확인하거나 보증을 청구하려면 www.philips.com/support를 방문하세요.

소개
Philips 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스에서 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 웹사이트에서 등록해 주십시오.

주의 사항
본 제품을 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험
- 다리미는 절대로 물에 담그지 마십시오.

경고
- 제품에 전원을 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.

- 플러그, 전원 코드, 제품 본체에 눈에 띄는 손상이 있거나 제품을 떨어뜨린 적이 있다면 절대 사용하지 마십시오.

- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.

- 제품이 전원에 연결된 상태에서는 자리를 절대 비우지 마십시오.

- 8세 이상의 아이들과 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다.

- 8세 이하 및 관리 하에 있지 않은 어린이가 제품을 청소 및 관리할 수 없습니다.

- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 보호자의 감독이 필요합니다.

- 제품 전원이 켜져 있거나 제품을 식히는 동안에는 다리미와 전원 코드를 8 세 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- 열판이 가열되어 있을 때는 전원 코드가 열판에 닿지 않도록 주의하십시오.

주의
- 다리미의 열판은 매우 뜨거워질 수 있으므로 만질 경우 화상을 입을 수도 있습니다.

- 제품은 반드시 접지된 벽면 콘센트에 연결하십시오.

- 전원 코드가 손상 부위가 있는지 정기적으로 점검하십시오.

- 다리미는 항상 안정적이고 평평하며 수평인 곳에 놓고 사용하십시오.

- 다리미를 마쳤을 때, 다리미 본체를 닦을 때, 잠시라도 다리미를 켜두고 자리를 비울 때에는 다리미를 받침대에 세워 놓고 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오.

- 본 제품은 가정용입니다.

EMF(전자기장)
이 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 해당 표준 및 규정을 준수합니다.

재활용
- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.

- 해당 국가의 전기/전자 제품 분리 수거 규칙에 따라 버리십시오. 올바른 제품 폐기를 통해 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

품질 보증 및 지원
Versuni는 제품 구매 후 2년간 보증을 제공합니다. 제품의 결함이 올바르게 못한 사용 또는 잘못된 유지 관리로 인한 경우 보증은 무효합니다. 당사의 보증은 소비자로서 법에 따른 귀하의 권리에 영향을 미치지 않습니다. 자세한 내용을 확인하거나 보증을 청구하려면 www.philips.com/support를 방문하세요.

소개
Philips 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스에서 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 웹사이트에서 등록해 주십시오.

주의 사항
본 제품을 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험
- 다리미는 절대로 물에 담그지 마십시오.

ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ
ກະດູນາອ່ານຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຢ່າງລະອຽດກ່ອນທ່ານຈະນໍາໃຊ້ຕ້ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ໄດ້ເລື່ອກ່ານອ້າງອີງໃນອະນາຄົດ.

ອັນຕະລາຍ
- ບໍ່ໃຫ້ເອົາຕົ້າວິດເຊິດໃສ່ນໍ້າ.

ຄໍາຕົອນ
- ໃຫ້ກວດຕັ້ງວ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ລະບຸຢູ່ແຜ່ນປະເພດນັ້ນສອດຄ່ອງກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ.

- ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຖ້າບໍ່ມັກວຽນ, ສາຍໄຟຫຼັກ ຫຼື ຕົວເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເອງມີຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ໄດ້ມີການເຮັດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຕົກ.

- ຖ້າສາຍໄຟຫຼັກໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ທ່ານຕ້ອງປ່ຽນມັນກັບ Philips, ຊຸມບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍ Philips ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຄົດເລືອກເພື່ອຫຼີກລ່ຽງອັນຕະລາຍ.

- ບໍ່ໃຫ້ປະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໄວ້ໃດໆບໍ່ມີຄົນຕັ້ງໃນເວລາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບໄຟ.

- ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າມີແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ຍເດັກນ້ອຍອາຍຸ 8 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງຮ່າງກາຍ, ທາງການສໍາເລັດ ຫຼື ທາງຈິດທີ່ບໍ່ກວ້າງ ຫຼື ທີ່ຂາດປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ ຖ້າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳ ຫຼື ການແນະນຳ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພ ແລະ ຖ້າເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈຕັ້ງອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

- ບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍອະນາໄມ ແລະ ເຮັດການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງ ເວັ້ນແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະມີອາຍຸ 8 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳ.

- ເດັກນ້ອຍຄວນໄດ້ຮັບການແນະນຳ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຫຼິ້ນກັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ.

- ຕົ້ນເຕົາວິດ ແລະ ສາຍໄຟຂອງມັນໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 8 ປີ ໃນເວລາທີ່ມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັບໄຟຟ້າ ຫຼື ໃນເວລາທີ່ກວ້າງປະໃຫ້ມັນເຢັນ.

- ບໍ່ໃຫ້ສາຍໄຟຫຼັກສໍາເລັດກັບແຜ່ນຄວາມຮ້ອນຂອງຕົ້າວິດ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ
- ແຜ່ນຄວາມຮ້ອນຂອງຕົ້າວິດແມ່ນສາມາດມີຄວາມຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄໝ້ໄດ້ ຖ້າມີການສໍາເລັດ.

- ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າກັບຮູຊຽບທີ່ມີສາຍດິນ.

- ໃຫ້ກວດສາຍໄຟຫຼັກເປັນປະຈໍາເພື່ອຫາຕັ້ງປ່ອນທີ່ອາດຈະມີຄວາມເສຍຫາຍ.

- ໃຫ້ຕ້ອງ ແລະ ໃຊ້ຕົ້າວິດຢູ່ພື້ນທີ່ທ່າງຕັ້ງ, ມີຄວາມພຽງ ແລະ ຢູ່ໃນລວງນອນ.

- ໃນເວລາທີ່ທ່ານໃຊ້ຕົ້າວິດແລ້ວ, ໃນເວລາທີ່ທ່ານອະນາໄມເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ໃນເວລາທີ່ທ່ານປະເດົາວິດໂວ້ໃນໄລຍະສັ້ນໆ ໃຫ້ຕັ້ງຕົ້າວິດຂຶ້ນ ແລະ ຖອດມັນອອກຈາກບໍລິກຽນ.

- ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າແມ່ນສໍາລັບໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນເທົ່ານັ້ນ.

ສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMF)
ເຄື່ອງໃຊ້ມີປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການສໍາເລັດກັບສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.

ການນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນ
- ບໍ່ໃຫ້ຖິ້ມຜະລິດຕະພັນນັ້ນກັບຂອງເສຍທີ່ໄປຂອງຄົວເຮືອນໃນເວລາທີ່ມັນອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນ ແຕ່ໃຫ້ເອົາໄປໃຫ້ຈຸດຕົ້ນເຄື່ອງທາງການເພື່ອການນໍາໄປໃຊ້ຄືນໃໝ່. ໃນການເຮັດສິ່ງນີ້, ທ່ານຈະຊ່ວຍຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

- ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງປະເທດທ່ານສໍາລັບການຕັ້ງປະຕິບັດຕະພັນໄຟຟ້າ. ການຖິ້ມໃຫ້ຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຜົນທີ່ຕາມມາທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊະເລື້ອຍຂອງຄົນ.

ການຮັບປະກັນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ເວີສຸນີ (Versuni) ໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງປີຫຼັງຈາກການຊື້ຜະລິດຕະພັນນີ້. ການຮັບປະກັນນີ້ຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ຖ້າຂໍ້ບຸກຜ່ອງແມ່ນມາຈາກການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ບໍ່ດີ. ການຮັບປະກັນຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິດທິຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍໃນຖານະເປັນຜູ້ບໍລິໂພກ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຫຼື ສໍາລັບການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນ, ກະດູນາຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊທີ່ຂອງພວກເຮົາ www.philips.com/support.

Bahasa Melayu

Pengenalan
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk memanfaatkan sokongan yang ditawarkan oleh Philips dengan sepenuhnya, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

Penting
Baca maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa hadapan.

Bahaya
- Jangan sekali-kali tenggelamkan seterika di dalam air.

Amaran
- Periksa sama ada voltan yang ditandakan di atas plat jenis sepadan dengan voltan sesalur kuasa setempat sebelum anda menyambungkan perkakas.

- Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur kuasa atau perkakas itu sendiri menunjukkan kerosakan yang nyata, atau jika perkakas telah terjatuh.

- Jika kord sesalur kuasa rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.

- Jangan biarkan perkakas tanpa dijaga apabila ia bersambung dengan sesalur kuasa.

- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkaitan penggunaan perkakas secara selamat dan jika mereka memahami bahaya yang mungkin berlaku.

- Pembersihan dan penyelenggaraan tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak melainkan mereka berumur 8 tahun ke atas dan diawasi.

- Kanak-kanak perlu diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.

- Pastikan seterika dan kordnya tidak dapat dicapai oleh kanak-kanak yang berumur kurang daripada 8 tahun apabila seterika disambungkan kepada sesalur kuasa atau sedang menyejuk.

- Jangan biarkan tali aliran elektrik utama bersentuh dengan tapak plat seterika yang panas.

Awat
- Bahagian plat tapak seterika boleh menjadi amat panas dan mungkin menyebabkan kelecuman jika tersentuh.

- Sambungkan perkakas hanya kepada soket dinding yang dibumikan.

- Periksa kord sesalur kuasa secara tetap untuk mencari apa-apa kerosakan.

- Sentiasa letak dan gunakan seterika pada permukaan yang stabil, rata dan mendatar.

PHILIPS

DST500 series



EN User manual

ID Buku Petunjuk Pengguna

KO 사용 설명서

LO ʘᨁᨃᨉᨆᨇᨏ

MS Manual pengguna

TH ʘᨁᨃᨉᨆᨇᨏ

VI Hướng dẫn sử dụng

SC ʘᨁᨃᨉᨆᨇᨏ

TC ʘᨁᨃᨉᨆᨇᨏ

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

飞利浦及飞利浦盾徽标志是Koninklijke Philips N.V.的注册商标且经许可使用。 This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

本产品由Versuni Holding B.V.负责生产并销售。且Versuni Holding B.V.是本产品的担保方。 2023 © Versuni Holding B.V. 4239.001.2297.3 (27/06/2023)













1  www.philips.com/support




2  www.philips.com/support




3  www.philips.com/support


	
	
	
	
	

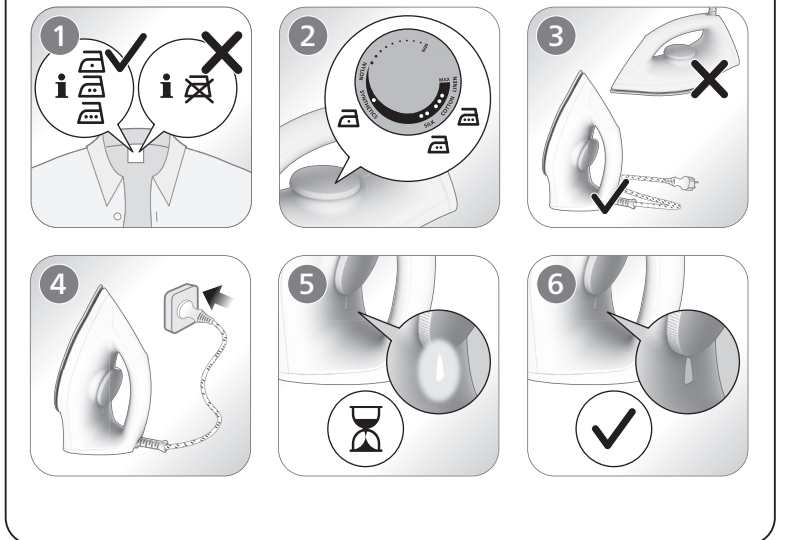


4  www.philips.com/support

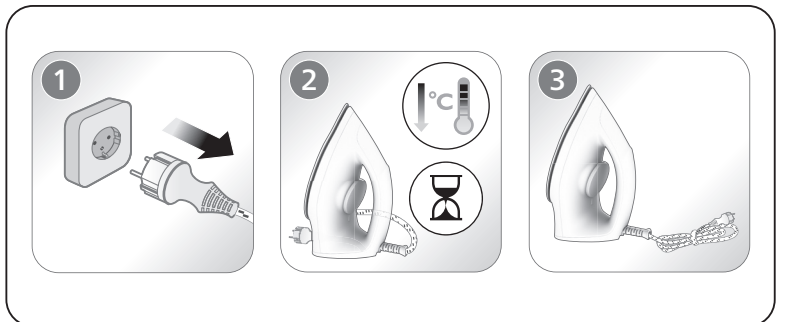

5  www.philips.com/support

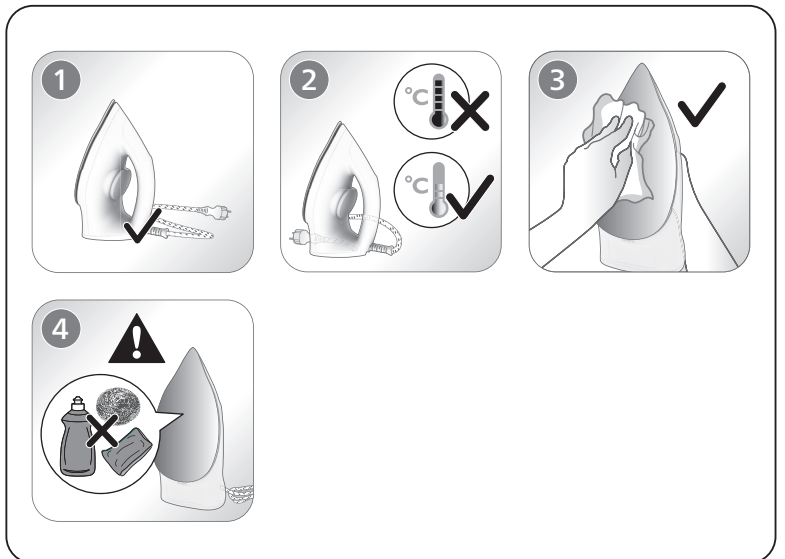

6  www.philips.com/support

- Setelah anda selesai menyeterika, semasa anda membersihkan perkakas dan juga semasa anda membiarkan seterika walaupun sebentar: berdirikan seterika pada tumitnya dan cabut palam sesalur dari soket dinding.

- Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan di rumah sahaja.

Medan elektromagnet (EMF)

Perkakas ini mematuhi piawaian dan peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Mengitar semula

- Jangan buang produk dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya. Sebaliknya, bawa perkakas ke pusat pungutan rasmi atau kitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.

- Ikut peraturan negara anda untuk pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara membuang yang betul akan membantu mencegah akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Sokongan

Jika anda memerlukan sokongan atau maklumat, sila lawati laman web Philips di www.philips.com/support atau baca risalah jaminan sedunia.

Jaminan dan sokongan

Versuni menawarkan jaminan dua tahun selepas pembelian produk ini. Jaminan ini tidak sah jika terdapat kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan salah atau penyelenggaraan yang tidak dilakukan dengan baik. Jaminan kami tidak menjejaskan hak anda menurut undang-undang sebagai pengguna. Untuk maklumat lanjut atau menggunakan jaminan, sila lawati laman web kami www.philips.com/support.

ไทย

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อสำคัญ

- อันตราย**
- ไม่ควรนำเตารีดจุ่มลงในน้ำ
- คำเตือน**
- ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบระดับไฟฟ้าที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
 - ห้ามใช้งานเครื่องหากพบว่าปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดชำรุดเสียหายหรือตกกระแทก
 - หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips ดำเนินการให้, ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 - ห้ามเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้

7  www.philips.com/support

- เครื่องนี้สามารถใช้โดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคคลที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ โดยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัยและพวกเขาต้องเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน
 - ห้ามให้เด็กทำความสะอาดแลหรือชาร์จเครื่อง เว้นแต่เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
 - เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้นำเครื่องไปเล่น
 - เก็บเตารีดและสายไฟให้พ้นมือเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี เมื่อเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเตารีดไฟฟ้าหรือเมื่อเครื่องกำลังเย็นลง
 - ไม่ควรให้สายไฟสัมผัสโดนแผ่นความร้อนของเตารีด
- ข้อควรระวัง**
- แผ่นความร้อนของเตารีดมีความร้อนสูง อาจทำให้ผิวหนังไหม้พองได้หากสัมผัสโดน
 - เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเตารีดที่ต่อสายดินไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 - ห้ามตรวจลอบสายไฟให้อยู่ในสภาพปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุด
 - วางและใช้งานเตารีดบนพื้นที่เรียบและมั่นคงเท่านั้น
 - เมื่อรีดผ้าเสร็จ, ทำความสะอาดเครื่องและปลั๊กเตารีดที่ไร้ล้าพียงขณะเสียบปลั๊กไฟอยู่ ควรตั้งเตารีดขึ้น จากนั้นถอดปลั๊กไฟเตารีดออกจากเตารีดบนผนัง
 - เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

การใช้เคล็ด

ประกันและการสนับสนุน

การรีไซเคิล


Điện từ trường (EMF)

Tái chế

Giới thiệu

Quan trọng

Nguy hiểm

8  www.philips.com/support

- Cảnh báo**
- Trước khi cắm điện, kiểm tra xem điện áp ghi trên bảng thông số có tương ứng với điện áp nguồn hay không.
 - Không sử dụng thiết bị này nếu phích cắm, dây điện hoặc chính bản thân thiết bị có biểu hiện hư hỏng biểu hiện ra bên ngoài, hoặc nếu bàn ủi đã bị rơi.
 - Nếu dây điện nguồn bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
 - Phải luôn để mắt đến thiết bị khi đã cắm điện.
 - Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và nếu họ hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.
 - Không để trẻ em thực hiện việc vệ sinh hoặc bảo dưỡng dành cho người dùng trừ khi chúng trên 8 tuổi và được giám sát.
 - Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
 - Để bàn ủi và dây điện nguồn ngoài tầm với của trẻ em dưới 8 tuổi khi thiết bị được nối với nguồn điện hoặc đang nguội xuống.
 - Không để dây điện nguồn tiếp xúc với mặt để khi còn nóng.
- Chú ý**
- Mặt đế rất nóng và có thể gây bỏng nếu chạm vào.
 - Chỉ nối thiết bị vào ổ cắm điện có dây tiếp đất.
 - Kiểm tra dây điện nguồn thường xuyên về những hư hỏng có thể xảy ra.
 - Luôn đặt và sử dụng bàn ủi trên bề mặt phẳng, nằm ngang và chắc chắn.
 - Khi ủi xong, khi lau chùi và cả khi không ủi thậm chí chỉ trong chốc lát: đứng đúng bàn ủi và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
 - Thiết bị này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình.

Điện từ trường (EMF)

Tái chế

Giới thiệu

Quan trọng

Nguy hiểm

9  www.philips.com/support

简体中文

产品简介

重要信息

危险

警告

注意

电磁场 (EMF)

回收

保修和支持

回收

保修和支持

回收

保修和支持

回收

保修和支持

10  www.philips.com/support

繁體中文

簡介

重要事項

危險

警告

注意

電磁場 (EMF)

回收

保修和支持

回收

保修和支持

回收

保修和支持

回收

保修和支持