


Hisense

5.1.2-Kanal Soundbar mit Drahtlos-Subwoofer
Modell: AX5125H

DE

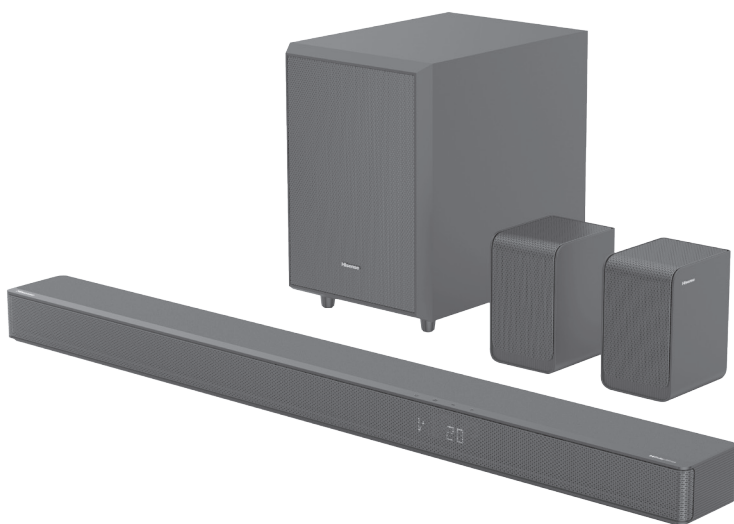

500W
Max Audio Power

Dolby Atmos

dts X

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bluetooth®

BENUTZERHANDBUCH



Bevor Sie die Soundbar verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch gründlich durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1. Wichtige Sicherheitshinweise	3
1.1 Sicherheit.....	3
1.2 Warnung.....	4
1.3 Unterstützte Eingangs-Audioform	5
2. Lieferumfang	6
3. Bedienelemente und Funktionen	7
3.1 Soundbar	7
3.2 Drahtlos-Subwoofer.....	7
3.3 Hintere Drahtlos-Surround-Lautsprecher.....	8
3.4 Fernbedienung.....	8
4. Vorbereitungen	9
4.1 Fernbedienung vorbereiten.....	9
4.2 Batterien der Fernbedienung austauschen.....	9
4.3 Aufstellung und Montage.....	9
4.4 Soundbar an der Wand montieren.....	10
4.5 Hintere Surround-Lautsprecher an der Wand montieren.....	10
5. Anschlüsse	11
5.1 Dolby Atmos®	11
5.2 DTS:X	11
5.3 HDMI eARC-Eingang verwenden.....	11
5.4 OPTICAL-Eingang verwenden.....	12
5.5 AUX-Anschluss.....	12
5.6 Stromanschluss.....	12
5.7 Subwoofer und hintere Surround-Lautsprecher kopplern	13
6. Allgemeine Bedienungshinweise	13
6.1 EIN- und Ausschalten (Standby).....	13
6.2 Auto-Standby / Auto-Wake-Funktion.....	13
6.3 Betriebsmodus wählen.....	14
6.4 Bässe und Höhen einstellen.....	14
6.5 Surround-Sound ein- und ausschalten.....	14
6.6 Lautstärke der Soundbar einstellen	14
6.7 Surround-Lautstärke einstellen	14
6.8 Helligkeit einstellen	14
6.9 Equalizereffekt (EQ) wählen.....	14
6.10 Audioverzögerung einstellen (AV SYNC).....	14
7. DTS:X Betrieb	15
7.1 DRC / Dialogsteuerung / Neural:X / Virtual:X-Funktionen	15
8. HDMI eARC/HDMI ARC, HDMI IN, OPTICAL, AUX-Betrieb.....	15
9. Bluetooth-Betrieb	16
9.1 Bluetooth-fähige Geräte koppeln.....	16
9.2 Bluetooth-Wiedergabe	16
10. USB-Wiedergabe	17
11. Einstellungsmenü.....	18
12. Hi-Concerto-Funktion.....	18
13. Fehlerbehebung	18
14. Technische Daten	20

1. Wichtige Sicherheitshinweise



Der Blitz mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck weist Sie auf das Vorhandensein von nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ innerhalb des Gehäuses des Produkts hin, die so stark sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck weist Sie auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in der dem Gerät beiliegenden Anleitung hin.

1.1 Sicherheit

- 1 **Lesen Sie diese Anleitung** – Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.
- 2 **Bewahren Sie diese Anleitung auf** – Die Sicherheits- und Bedienungshinweise sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
- 3 **Beachten Sie alle Warnhinweise** – Alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.
- 4 **Befolgen Sie alle Anleitungen** – Alle Bedienungs- und Gebrauchshinweise müssen befolgt werden.
- 5 **Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser** – Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden – z. B. in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens oder an einem ähnlichen Ort.
- 6 **Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch.**
- 7 **Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.** Installieren Sie das Gerät gemäß den Anleitungen des Herstellers.
- 8 Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9 Umgehen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des gepolten oder geerdeten Steckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Kontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Kontakte und einen dritten Schutzkontakt. Der breite Kontakt bzw. der

dritte Schutzkontakt ist zu Ihrer Sicherheit vorgesehen. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.

- 10 Schützen Sie das Netzkabel davor, dass darauf getreten oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.
- 11 Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile.
- 12  Verwenden Sie nur einen Wagen, Ständer, ein Stativ, eine Halterung oder einen Tisch, wie vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft. Wenn ein Wagen oder Gestell verwendet wird, gehen Sie beim Bewegen der Wagen-/Gerätekombination vorsichtig vor, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- 13 Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
- 14 Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einem qualifizierten Fachmann. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht normal funktioniert oder wenn es fallen gelassen wurde.
- 15  Dieses Gerät ist ein elektrisches Gerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es wurde so konstruiert, dass es keine Schutzverbindung zur elektrischen Erde benötigt.
- 16 Das Gerät darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf das Gerät gestellt werden.
- 17 Der Mindestabstand um das Gerät für eine ausreichende Belüftung beträgt 5 cm.
- 18 Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw. behindert werden.
- 19 Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf das Gerät.
- 20 Batterien müssen gemäß den staatlichen und örtlichen Richtlinien recycelt bzw. entsorgt werden.
- 21 Das Gerät ist für den Einsatz in gemäßigten oder tropischen Klimazonen vorgesehen.

DE

Vorsicht:

- Die Verwendung von Bedienelementen, Einstellungen oder Verfahren, die von den hier beschriebenen abweichen, kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung oder einem anderen unsicheren Betrieb führen.
- Um die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände (wie Vasen) dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Als Trennvorrichtung wird der Netzstecker verwendet, die Trennvorrichtung muss funktionsfähig bleiben.
- Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Nur durch den gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen.

1.2 Warnung

- Batterien bzw. Akkus dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Feuer oder anderen direkten Wärmequellen ausgesetzt werden.
- Überprüfen Sie vor dem Betrieb dieses Systems, ob die Spannung mit Ihrer örtlichen Stromversorgung übereinstimmt.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von starken Magnetfeldern auf.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf einen Verstärker oder Receiver.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuchträumen auf, da die Feuchtigkeit die Lebensdauer des Laserkopfes beeinträchtigt.
- Wenn Gegenstände oder Flüssigkeiten in das System eingedrungen sind, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das System von qualifiziertem Personal überprüfen, bevor Sie es weiter betreiben.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit chemischen Lösungsmitteln zu reinigen, da dies die Oberfläche beschädigt. Verwenden Sie ein sauberes, trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, fassen Sie immer direkt am Stecker an, ziehen Sie niemals am Kabel.
- Veränderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät.
- Das Typenschild ist auf der Unterseite oder Rückseite des Geräts angebracht.

Sicherheitshinweise zu Akkus und Batterien

Um ein Auslaufen von Akkus/Batterien zu vermeiden, was zu Verletzungen, Sachschäden oder einer Beschädigung des Geräts führen kann, gehen Sie wie folgt vor:

- Setzen Sie Akkus/Batterien korrekt ein, mit + und - wie auf dem Gerät markiert.
- Mischen Sie keine alten und neuen Akkus/Batterien.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Carbon-Zink) Batterien oder (Ni-Cd, Ni-MH usw.) Akkus.
- Nehmen Sie die Akkus/Batterien heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.



Entsorgung: Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt EU-weit nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. erklärt hiermit, dass der Funkgerätetyp der Richtlinie 2014/53/EU und den UK Funkgerätevorschriften 2017 entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie durch Eingabe des Modellnamens des Produkts aufrufen unter: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Bevollmächtigter EU-Vertreter:

Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o.

Anschrift: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-Mail: info@gorenje.com

Die Modellbezeichnung für Soundbars und Party-Lautsprecher finden Sie auf dem Typenschild, für Bluetooth-Fernbedienungen auf dem Produktetikett oder auf der Innenseite des Batteriefachs.



1.3 Unterstützte Eingangs-Audioform

Format	Funktion			
	OPTICAL	COAXIAL	HDMI ARC	HDMI eARC
LPCM 2ch	●	●	●	●
LPCM 5.1ch	---	---	---	●
LPCM 7.1ch	---	---	---	●
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	---	---	---	●
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	---	---	●	●
Dolby TrueHD	---	---	---	●
Dolby Digital Plus	---	---	●	●
Dolby Digital	●	●	●	●
DTS	●	●	●	●
DTS-ES Discrete 6.1	●	●	●	●
DTS-ES Matrix 6.1	●	●	●	●
DTS 96/24	●	●	●	●
DTS-HD High Resolution Audio	---	---	---	●
DTS-HD Master Audio	---	---	---	●
DTS-HD LBR	---	---	---	●
DTS:X	---	---	---	●


● : Unterstütztes Format.

--- : Nicht unterstütztes Format.


2. Lieferumfang




Soundbar

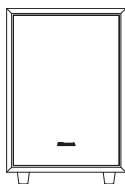


Drahtlos-Subwoofer

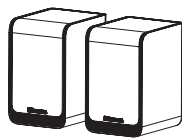


Surround-Lautsprecher
Rückseite




Netzkaabel × 2
Für Hauptgerät / Drahtlos-Subwoofer




Netzkaabel × 2
Für hintere Surround-Lautsprecher (SR)

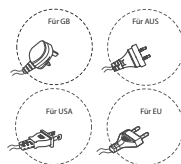


* Der Steckertyp
variiert je nach Region




Optisches Kaabel

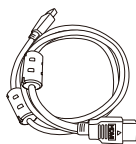


HDMI-Kaabel



Halterungen (× 4) /
Halterungsschrauben (× 4) /
Dübel (× 4)



Fernbedienung /
AAA Batterien × 2




Benutzerhaadbuch /
Kurzanleitung

- * Netzkaabel und Steckertyp variieren je nach Region.
- Die in diesem Benutzerhaadbuch verwendeten Bilder, Illustrationen und Zeichnungen dienen nur zu Referenzzwecken, das tatsächliche Produkt kann vom Aussehen abweichen.
- Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

3. Bedienelemente und Funktionen

3.1 Soundbar

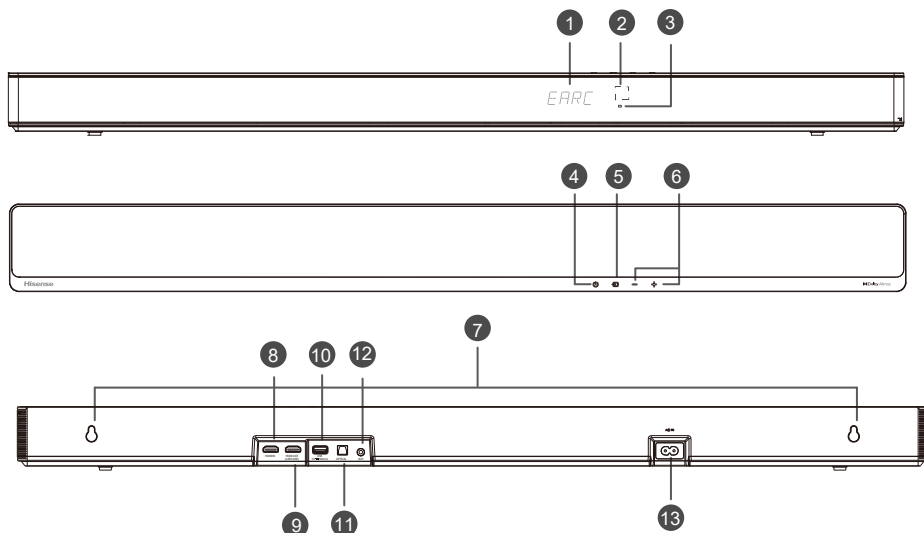


- ① **Display**
Hier wird der aktuelle Status angezeigt.
- ② **Sensor für die Fernbedienung**
Empfängt Signale von der Fernbedienung.
- ③ **Rote Standby-LED**

• Leuchtet	Standby-Modus.
• Blinkt langsam	Im automatischen Wake-On-Modus
- ④ **⏻ (EIN/AUS)-Taste**
Hier schalten Sie das Gerät EIN und in den Standby-modus aus.
- ⑤ **📺 (QUELLE)-Taste**
Wählt die Wiedergabefunktion.
- ⑥ **+/- (VOL+/VOL-)-Taste**
Hier erhöhen/verringern Sie den Lautstärkepegel.
- ⑦ **Wandhalterung**
Installieren Sie die Schrauben zur Wandmontage in der Wandhalterung des Geräts.
- ⑧ **HDMI IN-Anschlüsse**
Zum Anschluss von HDMI-Geräten, wie DVD-Player, Blu-ray Disc™-Player oder Spielkonsole.
- ⑨ **HDMI OUT (eARC/ARC)-Anschluss**
Anschluss für Fernseher. Der Anschluss unterstützt die eARC/ARC HDMI-Funktion, mit der die Soundbar Audio wiedergeben kann, das vom angeschlossenen Fernseher stammt.
- ⑩ **USB-Anschluss**
Hier schließen Sie ein USB-Gerät zur Musikwiedergabe an.
- ⑪ **OPTICAL-Anschluss**
Schließen Sie hier den OPTICAL OUT eines externen Geräts an.
- ⑫ **AUX-Anschluss**
Schließen Sie hier ein externes Audiogerät an.
- ⑬ **AC IN-Anschluss**
Schließen Sie hier das Netzkabel an.

3.2 Drahtlos-Subwoofer

① LED	
• Blinkt schnell	Der Subwoofer ist im Kopplungsmodus
• Leuchtet	Verbunden / erfolgreich gekoppelt
• Blinkt langsam	Verbindung / Kopplung fehlgeschlagen

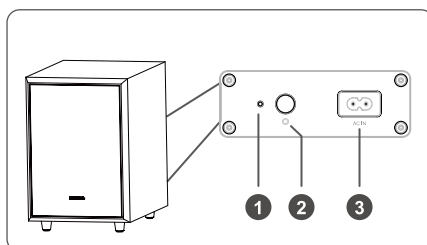

② PAIR-Taste

2 Sekunden	Kopplungsmodus
5 Sekunden	Kopplungsdaten löschen

③ AC IN-Anschluss

Schließen Sie hier das Netzkabel an.

3.3 Hintere Drahtlos-Surround-Lautsprecher

① PAIR-Taste

2 Sekunden	Kopplungsmodus
5 Sekunden	Kopplungsdaten löschen

② LED


• Blinkt schnell	Hintere Lautsprecher im Kopplungsmodus
• Leuchtet	Verbunden / erfolgreich gekoppelt
• Blinkt langsam	Verbindung / Kopplung fehlgeschlagen

③ AC IN-Anschluss

Schließen Sie hier das Netzkabel an.


④ Wandhalterung

Installieren Sie die Wandschrauben und -halterungen auf der Rückseite der hinteren Surround-Lautsprecher.

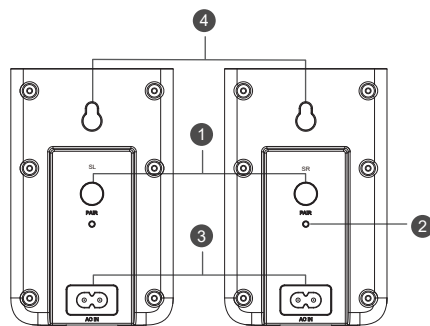

3.4 Fernbedienung

- ① Hier schalten Sie das Gerät EIN und in den Standby-modus aus.
- ② Wählt die Wiedergabefunktion.
- ③ **SURR** Hier schalten Sie die Surround-Funktion ein und aus.
- ④ Hier wählen Sie den Bluetooth-Modus. Halten Sie (BT) gedrückt, um die Kopplung im Bluetooth-Modus zu aktivieren oder die Verbindung mit dem bereits gekoppelten Bluetooth-Gerät zu trennen.
- ⑤ **EQ** Hier wählen Sie MUSIK/FILM/NACHRICHTEN/SPORT/NACHT/SPIELE/KI.
- ⑥ Hier springen Sie im BT/USB-Modus zum vorherigen bzw. nächsten Titel.
- ⑦ **VOL+ / VOL-** Hier erhöhen/verringern Sie den Lautstärkepegel.
- ⑧ Wiedergabe/Pause/Fortschritt der Wiedergabe im BT/USB-Modus. Halten Sie für 3 Sekunden gedrückt, um das Einstellungs Menü aufzurufen. Bestätigen einer Auswahl.
- ⑨ **BASS+/-** Hier stellen Sie die Bässe ein.
- ⑩ **TREBLE+/-** Hier stellen Sie die Höhen ein.
- ⑪ **DIMMER+/-** Hier stellen Sie die Helligkeit des Displays ein.
- ⑫ Hier schalten Sie den Ton stumm oder heben Sie die Stummschaltung wieder auf.

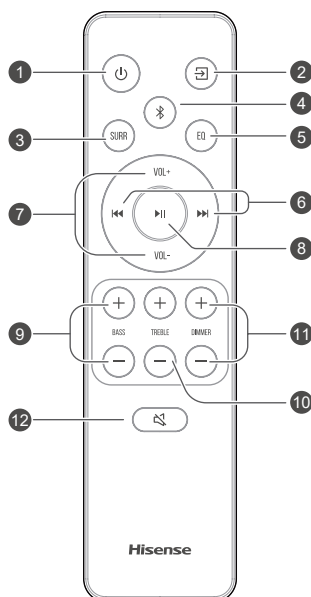



4. Vorbereitungen

4.1 Fernbedienung vorbereiten

Die Fernbedienung ermöglicht die Bedienung des Geräts aus der Entfernung.

- Auch wenn die Fernbedienung innerhalb der effektiven Reichweite von 6 m verwendet wird, kann ihr Betrieb gestört werden, wenn sich Hindernisse zwischen dem Gerät und der Fernbedienung befinden.
- Wenn die Fernbedienung in der Nähe anderer Produkte verwendet wird, die Infrarotstrahlen abgeben oder wenn andere Geräte, die Infrarotstrahlen verwenden, in der Nähe des Geräts verwendet werden, kann der Betrieb der Fernbedienung gestört werden. Umgekehrt können auch die anderen Produkte Fehlfunktionen aufweisen.

4.2 Batterien der Fernbedienung austauschen

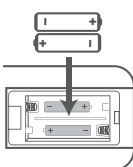- 1 Drücken und schieben Sie die rückseitige Abdeckung, um das Batteriefach der Fernbedienung zu öffnen. 
- 2 Setzen Sie zwei Akkus oder Batterien der Größe **AAA** ein. Achten Sie darauf, dass die Pole (+) und (-) der Akkus/Batterien mit den Markierungen (+) und (-) im Batteriefach übereinstimmen. 
- 3 Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Sicherheitshinweise zu Akkus/Batterien

- Achten Sie darauf, die Akkus/Batterien mit der korrekten positiven „+“ und negativen „-“ Polarität einzusetzen.
- Verwenden Sie Akkus/Batterien desselben Typs. Verwenden Sie keinesfalls unterschiedliche Batterietypen zusammen.
- Es können sowohl Akkus als auch gewöhnliche Batterien verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den Etiketten der Akkus/Batterien.
- Achten Sie auf Ihre Fingernägel, wenn Sie das Batteriefach öffnen und die Akkus/Batterien entfernen.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf die Fernbedienung einwirken.
- Verschütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf der Fernbedienung.
- Legen Sie die Fernbedienung nicht auf nasse Gegenstände.



- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direkter Sonneneinstrahlung oder starken Wärmequellen aus.
- Entfernen Sie die Akkus/Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird, da es sonst zu Korrosion oder zum Auslaufen der Akkus/Batterien kommen kann, was wiederum zu Verletzungen, Sachschäden und/oder Feuer führen kann.
- Verwenden Sie keine anderen Akkus/Batterien als die angegebenen.
- Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien gleichzeitig.
- Laden Sie Batterien keinesfalls auf, es sei denn, es handelt sich um Akkus.

4.3 Aufstellung und Montage

Aufstellung

- A Wenn Ihr Fernseher auf einem Tisch steht, können Sie das Gerät auf dem Tisch direkt vor dem TV-Standfuß, mittig unter dem Bildschirm, aufstellen.
- B Wenn Ihr Fernseher an der Wand befestigt ist, können Sie das Gerät direkt unter dem Bildschirm an der Wand montieren.

Hinweis: Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Signalempfänger des Fernsehers und seine Fernbedienung nicht blockiert sind.

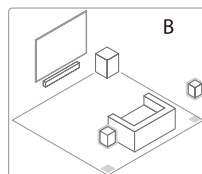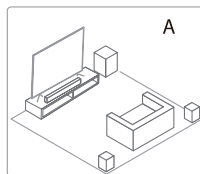

Hinweise

- Die hinteren Lautsprecher sind ausschließlich für die Verwendung mit der Soundbar konzipiert und können nicht mit anderen Geräten verwendet werden.
- Installieren Sie die hinteren Lautsprecher vertikal.


4.4 Soundbar an der Wand montieren

Hinweise:


- Die Installation darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen (wenn Sie beabsichtigen, dieses Produkt selbst zu installieren, müssen Sie auf elektrische Leitungen und Rohrleitungen achten, die möglicherweise in der Wand verlegt sind). Es liegt in der Verantwortung des Errichters, zu überprüfen, ob die Wand die Gesamtlast des Geräts und der Wandhalterungen sicher trägt.
- Für die Installation sind zusätzliche Werkzeuge erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie einen elektronischen Balkensucher, um eine Leichtbauwand vor dem Bohren und Montieren zu überprüfen.

WARNUNG

- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanleitungen sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.
- Empfohlene Höhe für die Wandmontage: $\leq 1,5$ m.

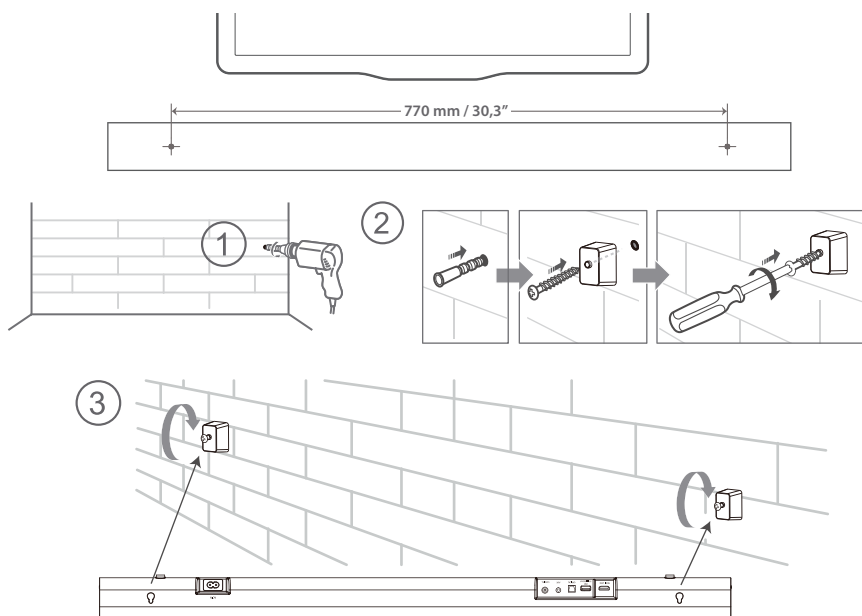

4.5 Hintere Surround-Lautsprecher an der Wand montieren

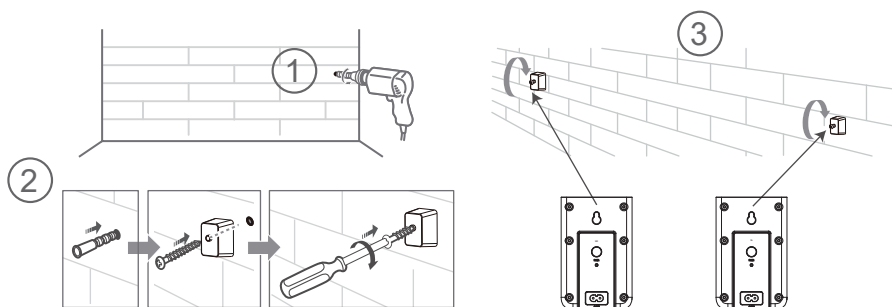

5. Anschlüsse

5.1 Dolby Atmos®

Dolby Atmos® bietet Ihnen ein überwältigendes Hörerlebnis, indem es den Klang im dreidimensionalen Raum wiedergibt und die ganze Fülle, Klarheit und Kraft des Dolby-Sounds bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte dolby.com/technologies/dolby-atmos

5.2 DTS:X

DTS:X, der Raumklang ist nicht mehr an eine feste Positionierung der Lautsprecher oder bestimmte Kanalsignale gebunden.

Dolby Atmos® / DTS:X nutzen

Dolby Atmos® / DTS:X ist im HDMI eARC/ARC Modus verfügbar. Details zur Verbindung finden Sie unter „HDMI-Anschluss“. **HDMI eARC/ARC**

1. Um den Dolby Atmos® / DTS:X-Modus verwenden zu können, muss Ihr Fernseher Dolby Atmos® / DTS:X oder HDMI-Audio-Passthrough unterstützen.
2. Vergewissern Sie sich, dass im Audioausgang des angeschlossenen externen Geräts (z. B. Blu-ray-Player, DVD-Player, Fernseher usw.) „Bitstream“, „RAW“ oder „Keine Codierung“ gewählt ist.
3. Während der Eingabe von Dolby Atmos / DTS:X / Dolby Digital / PCM-Format, zeigt die Soundbar DOLBY ATMOS / DTS:X / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO an.


5.3 HDMI eARC-Eingang verwenden

Bei einigen 4K HDR-Fernsehern müssen der HDMI-Eingang oder die Bildeinstellungen für den Empfang von HDR-Inhalten eingestellt werden. Weitere Einrichtungsdetails zur HDR-Anzeige finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

Verwenden Sie HDMI, um die Soundbar, AV-Geräte und den Fernseher zu verbinden:

Methode 1: Standard-HDMI


- Wenn Ihr Fernseher nicht HDMI ARC-kompatibel ist, schließen Sie Ihre Soundbar über eine standardmäßige HDMI-Verbindung am Fernseher an.
- 1. Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um den **HDMI OUT (eARC/ARC)** der Soundbar am HDMI-IN-Eingang des Fernsehers anzuschließen.
- 2. Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um den **HDMI IN**-Eingang der Soundbar an Ihren externen Geräten anzuschließen (z. B. Spielkonsole, DVD-Player und Blu-ray-Player).

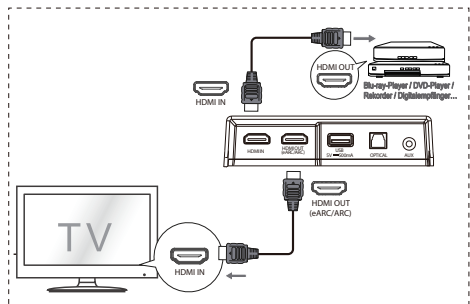

Methode 2:

eARC / ARC (Audio Return Channel)

Die eARC / ARC-Funktion (Audio Return Channel) ermöglicht es Ihnen, Audiosignale von Ihrem ARC-kompatiblen Fernseher über einen einzigen HDMI-Anschluss an Ihre Soundbar zu senden. Um die ARC-Funktion nutzen zu können, muss Ihr Fernseher sowohl HDMI-CEC- als auch ARC-kompatibel sein; richten Sie ihn entsprechend ein. Bei korrekter Einrichtung können Sie die Lautstärke (VOL +/- und STUMM) der Soundbar mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers einstellen.

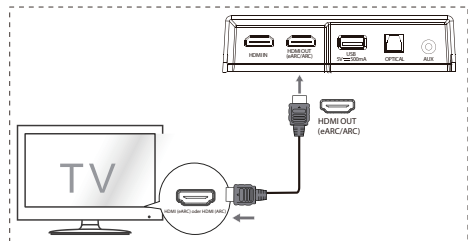


- Schließen Sie das HDMI-Kabel vom **HDMI eARC** des Geräts an HDMI Ihres ARC-kompatiblen Fernsehers an. Dann wählen Sie mit der Fernbedienung **HDMI eARC**.

Tipps:

- Ihr Fernseher muss die Funktion HDMI-CEC und ARC unterstützen. HDMI-CEC und ARC müssen aktiviert sein.
- Die Einstellungsmethode von HDMI-CEC und ARC kann sich je nach Fernseher unterscheiden. Einzelheiten zur ARC-Funktion finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers.
- ARC funktioniert nur mit Geräten, die HDMI ARC-fähig sind, sowie mit einem HDMI 1.4-Kabel (und höher).


5.4 OPTICAL-Eingang verwenden

- Schließen Sie ein OPTISCHES Kabel am OPTISCHEN AUSGANG des Fernsehers und am **OPTICAL**-Anschluss des Geräts an.

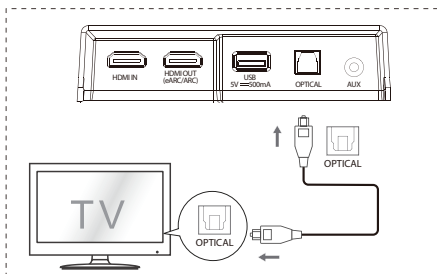


5.5 AUX-Anschluss

- Verwenden Sie ein RCA-auf-3,5-mm-Audiokabel, um die Audioausgänge des Fernsehers am **AUX**-Anschluss des Geräts anzuschließen.
- Verwenden Sie ein 3,5-mm-auf-3,5-mm-Audiokabel, um den **AUX**-Anschluss des Fernsehers oder eines externen Audiogeräts am **AUX**-Anschluss des Geräts anzuschließen.

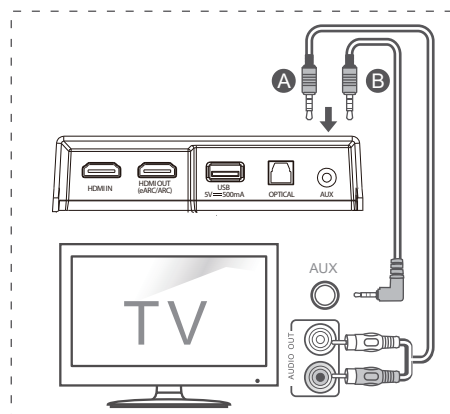

5.6 Stromanschluss

- **Gefahr von Produktschäden!**
Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild auf der Unter- oder Rückseite des Geräts angegeben ist.
- Bevor Sie das Netzkabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass Sie alle anderen Anschlüsse vorgenommen haben.
- **Soundbar**
Schließen Sie das Netzkabel am AC IN-Anschluss der Soundbar und anschließend an einer Steckdose an.
- **Subwoofer**
Schließen Sie das Netzkabel am AC IN-Anschluss des Subwoofers und dann an einer Steckdose an.
- **Rückseite der Surround-Lautsprecher**
Schließen Sie das Netzkabel am AC IN-Anschluss der hinteren Surround-Lautsprecher (SR) und dann am Stromnetz an.

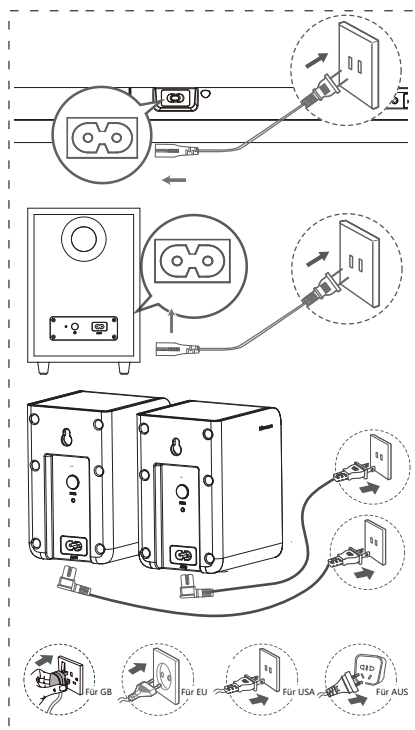

* Netzkabel und Steckertyp variieren je nach Region.

5.7 Subwoofer und hintere Surround-Lautsprecher koppeln

Automatische Kopplung

Subwoofer, hintere Surround-Lautsprecher und Soundbar werden automatisch gekoppelt, wenn sie am Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet werden.

Zur Verbindung der drei Geräte ist kein Kabel erforderlich.

- Bestimmen Sie den Status anhand der LED-Anzeige des Drahtlos-Subwoofers und der hinteren Drahtlos-Surround-Lautsprecher.

LED	Status
Blinkt schnell	Subwoofer und hintere Surround-Lautsprecher im Kopplungsmodus
Leuchtet	Erfolgreich Gekoppelt / Verbunden
Blinkt langsam	Kopplung / Verbindung Fehlgeschlagen

Hinweise:

- Drücken Sie nicht die Kopplungstaste auf der Rückseite des Subwoofers oder auf den hinteren Surround-Lautsprechern (SR), außer zur manuellen Kopplung.
- Wenn die automatische Kopplung fehlschlägt, koppeln Sie den Subwoofer und die hinteren Surround-Lautsprecher manuell mit dem Hauptgerät.

Manuelle Kopplung

- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind und dass sich das Hauptgerät im Standby-Modus befindet.
- Drücken Sie  auf dem Hauptgerät oder auf der Fernbedienung, um das Hauptgerät einzuschalten.
- Halten Sie  auf dem Hauptgerät oder auf der Fernbedienung für 3 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus aufzurufen. Im Display wird „SW Pairing“ als Laufschrift angezeigt.
- Halten Sie die Kopplungstaste auf der Rückseite des Subwoofers oder auf den hinteren Surround-Lautsprechern (SR) für 2 Sekunden gedrückt. Der Subwoofer und die hinteren Surround-Lautsprecher wechseln in den Kopplungsmodus und die Anzeigen am Subwoofer und den hinteren Surround-Lautsprechern blinken schnell.
- Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die Kopplungsanzeige und das Display auf der Haupteinheit zeigt „SW_IN“ als Laufschrift an.
- Wenn die Kopplungsanzeige langsam blinkt, ist die Drahtlos-Verbindung fehlgeschlagen. Ziehen Sie das Kabel des Subwoofers und dann der hinteren Surround-Lautsprecher ab und schließen Sie sie nach 3 Minuten wieder an. Wiederholen Sie die Schritte 1 - 4.

Hinweise:

- Wenn die Drahtlosverbindung erneut fehlschlägt, überprüfen Sie, ob es in der Nähe Ihres Standorts Störungen gibt (z. B. durch ein elektronisches Gerät) oder ob starke Interferenzen vorliegen. Beseitigen Sie diese Störungen und wiederholen Sie die obigen Schritte.

- Der Subwoofer und die hinteren Surround-Lautsprecher müssen sich innerhalb von 6 m von der Soundbar in einem offenen Bereich befinden.
- Wenn das Hauptgerät eingeschaltet und nicht mit dem Subwoofer und den hinteren Surround-Lautsprechern verbunden ist, blinken die Anzeigen am Subwoofer und am hinteren Surround-Lautsprecher (SR) langsam. Folgen Sie den Schritten 1 - 4 oben, um den Subwoofer und die hinteren Surround-Lautsprecher mit dem Hauptgerät zu koppeln.

6. Allgemeine Bedienungshinweise

6.1 EIN- und Ausschalten (Standby)

Wenn Sie die Soundbar zum ersten Mal am Stromnetz anschließen, gibt sie sich in den STANDBY-Modus.

- Drücken Sie  auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie erneut , um das Gerät wieder in den STANDBY-Modus auszuschalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät vollständig ausschalten wollen.

6.2 Auto-Standby / Auto-Wake-Funktion

- [Auto-Standby]** Ihre Soundbar wurde so programmiert, dass sie automatisch in den STANDBY-Modus wechselt, wenn 15 Minuten lang kein Ton erkannt wird. Dies ist z. B. der Fall, wenn die Wiedergabe unterbrochen wird oder wenn die Soundbar versehentlich eingeschaltet bleibt.
- [Auto-Wake]** Wenn ein Fernseher oder ein externes Gerät angeschlossen ist (HDMI eARC/OPTICAL/COAXIAL buchse), schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn der Fernseher oder das externe Gerät eingeschaltet wird.

Um diese Funktion zu deaktivieren, führen Sie bitte die nachstehenden Schritte aus:

- Richten Sie die Fernbedienung bei eingeschaltetem Gerät auf die Soundbar und halten Sie  für 3 Sekunden gedrückt, um das Menü aufzurufen.
 - Im Display des Geräts wird „MENU“ angezeigt.
- Drücken Sie 6 Mal : Im Display wird: **Auto Wake [ON / OFF]**.
Oder drücken Sie 7 Mal : Im Display wird: **Auto Standby [ON / OFF]**.
- Wählen Sie den Inhalt mit **VOL +/-** auf der Fernbedienung und drücken Sie dann  um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Einstellungen zu verlassen.
- Wenn Sie diese Schritte wiederholen, schalten Sie die Funktion „**EIN**“ und „**AUS**“.

6.3 Betriebsmodus wählen

- Drücken Sie wiederholt  (QUELLE) auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung, um den Modus **OPTICAL**, **COAXIAL**, **HDMI eARC**, **BT** (Bluetooth), **USB** und **AUX** auszuwählen.
- Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um den **BT** (Bluetooth)-Modus auszuwählen.
- Der ausgewählte Modus wird im Display angezeigt.

Anzeige	Modus
EARC	HDMI eARC
ARC	HDMI ARC
HDMI	HDMI IN
OPT	OPTICAL
AUX	AUX
USB NO USB NO FILE	USB USB nicht verbunden Keine Musik oder keine Datei unterstützt
BT IN NO BT	Bluetooth Verbunden Nicht verbunden

6.4 Bässe und Höhen einstellen

- Drücken Sie **BASS +/-** auf der Fernbedienung, um den Basspegel einzustellen (Bass +5 bis Bass -5).
- Drücken Sie **TREBLE +/-** auf der Fernbedienung, um den Höhenpegel einzustellen (Höhen +5 bis Höhen -5).

6.5 Surround-Sound ein- und ausschalten

- Drücken Sie **SURR** auf der Fernbedienung, um den Surround-Sound einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Surround-Sound auszuschalten.

6.6 Lautstärke der Soundbar einstellen

- Drücken Sie +/- auf dem Gerät oder **VOL+ / VOL-** auf der Fernbedienung, um die Lautstärke einzustellen.
- Wenn Sie den Ton ausschalten möchten, drücken Sie  (STUMM) auf der Fernbedienung. Drücken Sie erneut  (STUMM) oder **VOL+ / VOL-**, um den normalen Hörbetrieb wiederaufzunehmen.
- Im BT/USB-Modus, wenn das Hauptgerät stumm geschaltet ist, drücken Sie zweimal **►II**, um die Normallautstärke fortzusetzen.

6.7 Surround-Lautstärke einstellen

- 1 Wenn die Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, halten Sie **SURR** für 3 Sekunden gedrückt, damit zeigt das Display „**SUR-0**“ an.

- 2 Drücken Sie dann **VOL+ / VOL-**, um die Lautstärke der Surround-Lautsprecher zu erhöhen oder zu verringern (SUR +5 - SUR -5).
- Nach ca. 3 Sekunden verlässt das Gerät die Surround-Lautstärkeeinstellung. Das Display zeigt den aktuell gewählten Modus an. Drücken Sie nun **VOL+/-**, um die Lautstärke einzustellen.

6.8 Helligkeit einstellen

- Drücken Sie **DIMMER+/-** auf der Fernbedienung, um die Helligkeit einzustellen.

6.9 Equalizereffekt (EQ) wählen

- Drücken Sie während der Wiedergabe **EQ** auf der Fernbedienung, um die gewünschten Equalizer-Voreinstellungen auszuwählen: **MUSIK, FILM, NACHRICHTEN, SPORT, NACHT, SPIEL, AI EQ**.

6.10 Audioverzögerung einstellen (AV SYNC)

- Die Verarbeitung des Videobildes dauert manchmal länger als die Verarbeitung des Audiosignals. Dies wird als „verzögert“ bezeichnet. Die Funktion Audioverzögerung wurde entwickelt, um diese Verzögerung zu beheben.
- Stellen Sie die Audioverzögerung ein, die nur für den aktuellen Wiedergabemodus vorgesehen ist (wie im Audioverzögerungsmodus HDMI ARC vorgesehen, ist der Verzögerungsmodus nur für HDMI ARC gültig).
- Standardmäßig ist die Audioverzögerung auf 00 eingestellt.
- 1. Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät **►II** für 3 Sekunden gedrückt, um das Menü aufzurufen und drücken Sie dann 9 Mal **►II**, damit wird im Display des Gerät „**LT 00**“ angezeigt.
- 2. Drücken Sie **VOL+/-**, um die Verzögerungszeit mit Frequenzschritten von 10 ms einzustellen. Stellen Sie eine maximale Verzögerung von 200 ms ein.
- 3. Drücken Sie **►II** oder verlassen Sie die Einstellungen nach 10 Sekunden.

Tipps:

- Einstellungsbereich: **[00 ~ 200 ms]**
- Die Einstellung der Audioverzögerung gilt nur für digitales Audio (z. B. HDMI eARC, COAXIAL, OPTICAL).

7. DTS:X Betrieb

7.1 DRC / Dialogsteuerung / Neural:X / Virtual:X-Funktionen

DTS:X® -Technologien bieten Benutzern virtuelle Mehrkanal-Surround-Effekte, die für ein fesselndes Klangbild sorgen.

- Richten Sie die Fernbedienung bei eingeschaltetem Gerät auf die Soundbar und halten Sie **►►** für 3 Sekunden gedrückt, um das Menü aufzurufen.
- Im Display des Geräts wird „MENU“ angezeigt.

DRC-Pegel einstellen:

- Drücken Sie zehnmal **►►**, damit wird im Display **DRC 0/1/2** angezeigt.

Dialogsteuerung einstellen:

- Drücken Sie elfmal **►►**, damit wird im Display **DCL 0/1/2/3/4/5/6** angezeigt.

Neural:X einstellen:

- Drücken Sie zwölfmal **►►**, damit wird im Display **Neural X ON/OFF** angezeigt.

Virtual:X einstellen:

- Drücken Sie dreizehnmal **►►**, damit wird im Display **VIRTUAL X ON/OFF** angezeigt.

Hinweis:

Die oben genannten Bedienschritte gelten hauptsächlich für DTS-Konformitätsanforderungen und nur die Virtual:X-Einstellung ist für Verbraucher geöffnet.

8. HDMI eARC / HDMI ARC / HDMI IN / OPTICAL / AUX-Betrieb

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät am Fernseher oder Audiogerät angeschlossen ist.
- 2 Drücken Sie mehrmals **↔** auf dem Gerät oder **HDMI eARC/HDMI ARC, HDMI IN, OPTICAL, AUX, USB, BT(Bluetooth)** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Modus auszuwählen.
- 3 Bedienen Sie Ihr Audiogerät direkt für die Wiedergabefunktionen.
- 4 Drücken Sie **VOL +/-**, um die Lautstärke einzustellen.

Tipps:

- Das Gerät ist möglicherweise nicht in der Lage, alle digitalen Audioformate der Eingangsquelle zu decodieren. In diesem Fall wird das Gerät stummgeschaltet. Dies ist KEINE Fehlfunktion. Vergewissern Sie sich, dass die Audioeinstellung der Eingangsquelle (z. B. Fernseher, Spielkonsole, DVD-Player usw.) auf **PCM** oder **Dolby Digital** (Einzelheiten zu den Audioeinstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Eingangsquellengeräts) mit HDMI eARC / OPTICAL / COAXIAL-Eingang.
- Wenn Sie ein anderes Audioformat wählen, zeigt das Gerät wie folgt an:

Eingabeformat	Anzeige
PCM	PCM
Dolby Digital	DOLBY AUDIO/ DOLBY SURROUND
Dolby Digital Plus	DOLBY AUDIO/ DOLBY SURROUND
Dolby TrueHD	DOLBY AUDIO/ DOLBY SURROUND
Dolby MAT	MPCM
Dolby Digital Plus-Atmos	DOLBY ATMOS
Dolby TrueHD-Atmos	DOLBY ATMOS
Dolby MAT-Atmos	DOLBY ATMOS
DTS	DTS
DTS Discrete Surround	DTS
DTS-ES 6.1 Matrix	DTS
DTS-ES 6.1 Discrete	DTS
DTS 96/24	DTS
DTS 96/24 ES Matrix	DTS
DTS Express	DTS
DTS-ES 8-Channel Discrete	DTS
DTS-HD High Resolution	DTS-HD
DTS-HD Master Audio	DTS-HD
DTS:X	DTS-X
DTS:X Master Audio	DTS-X

9. Bluetooth-Betrieb

9.1 Bluetooth-fähige Geräte koppeln

Wenn Sie Ihr Bluetooth-Gerät zum ersten Mal mit diesem Gerät verbinden, müssen Sie es zunächst koppeln.

Hinweise:

- Die Reichweite zwischen diesem Gerät und einem Bluetooth-Gerät beträgt ca. 8 m (ohne Hindernisse).
 - Bevor Sie ein Bluetooth-Gerät mit diesem Gerät koppeln, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Fähigkeiten des Geräts kennen.
 - Die Kompatibilität mit allen Bluetooth-Geräten ist nicht garantiert.
 - Jedes Hindernis zwischen diesem Gerät und einem Bluetooth-Gerät verringert die Reichweite.
 - Wenn die Signalstärke schwach ist, das Gerät kann die Verbindung trennen, aber er wechselt automatisch wieder in den Kopplungsmodus.
- 1 Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät mehrmals  auf dem Gerät oder  auf der Fernbedienung, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. „**NO BT**“ wird im Display angezeigt, wenn das Gerät nicht mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt ist.
 - 2 Aktivieren Sie Ihr Bluetooth-Gerät und wählen Sie den Suchmodus. „**Hisense AX5125H**“ wird in der Liste Ihrer Bluetooth-Geräte angezeigt.
 - Wenn Sie das Gerät nicht finden können, halten Sie  im BT-Modus für 2 Sekunden gedrückt, um es suchbar zu machen. Das Display zeigt „**BT Pairing**“ an und Sie hören den Aufforderungston vom Gerät.
 - 3 Wählen Sie „**Hisense AX5125H**“ in der Kopplungsliste. Nach erfolgreicher Kopplung hören Sie die Ansage des Geräts und im Display wird „**BT_IN**“ angezeigt.
 - 4 Spielen Sie Musik von dem verbundenen Bluetooth-Gerät ab.

Um die Bluetooth-Funktion zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie zu einer anderen Quelle auf dem Gerät um.
- Deaktivieren Sie die BT-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät. Das Bluetooth-Gerät wird nach der Ansage vom Gerät getrennt.
- Halten Sie  für 2 Sekunden gedrückt.

Tipps:

- Geben Sie ggf. „0000“ als Passwort ein.
- Wenn innerhalb von zwei Minuten kein anderes Bluetooth-Gerät mit diesem Gerät gekoppelt wird, stellt es seine vorherige Verbindung wieder her.
- Das Gerät wird auch getrennt, wenn Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite bewegen.
- Wenn Sie Ihr Gerät erneut mit diesem Gerät verbinden möchten, bringen Sie es in Reichweite.
- Wenn das Gerät außerhalb der Reichweite bewegt wird, überprüfen Sie, ob es, wenn es zurückgebracht wird, noch mit dem Gerät verbunden ist.
- Wenn die Verbindung verloren gegangen ist, befolgen Sie die obigen Anleitungen, um Ihr Gerät erneut mit dem Gerät zu koppeln.


9.2 Bluetooth-Wiedergabe

- Wenn das verbundene Bluetooth-Gerät das Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) unterstützt, können Sie die auf dem Gerät gespeicherte Musik über dieses Gerät wiedergeben.
 - Wenn das Gerät auch das Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) unterstützt, können Sie die auf dem Gerät gespeicherte Musik über die Fernbedienung des Geräts wiedergeben.
1. Koppeln Sie Ihr Gerät mit diesem Gerät.
 2. Geben Sie Musik über Ihr Gerät wieder (wenn es A2DP unterstützt).
 3. Verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung zur Steuerung der Wiedergabe (wenn es AVRCP unterstützt).

	Wiedergabe starten, unterbrechen oder fortsetzen.
	Zum vorherigen oder nächsten Titel springen.

10. USB-Wiedergabe

1 Schließen Sie ein USB-Speichermedium an.

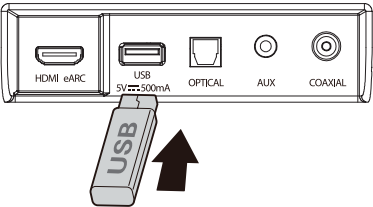

- 2 Drücken Sie wiederholt  auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung, um den **USB**-Modus auszuwählen.
- 3 Während der Wiedergabe gehen Sie wie folgt vor:

	Wiedergabe starten, unterbrechen oder fortsetzen.
	Zum vorherigen/nächsten Titel springen.

Tipps:

- Das Gerät unterstützt USB-Speichermedien mit bis zu 32 GB Speicher.
- Dieses Produkt ist möglicherweise nicht mit bestimmten USB-Speichergeräten kompatibel.
- Wenn Sie ein USB-Verlängerungskabel, einen USB-Hub oder einen USB-Multifunktionskartenleser verwenden, wird das USB-Speichergerät möglicherweise nicht erkannt.
- Entfernen Sie das USB-Speichergerät nicht, während Dateien gelesen werden.
- Der eingebettete USB-Full-Speed-Host für USB-Anwendungen darf 6,5 Mbit/s nicht überschreiten.
- Für Dateien im FLAC-Format kann die maximale Blockgröße 8107/8109 maximal 4608 unterstützen.

DE

Unterstützte USB-Formate:

Dateiendung	Codec	Abtastrate	Bitrate
*.mp3	MPEG - 1 Layer1/2/3	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG - 2 Layer1/2/3	16 kHz ~ 24 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
	MPEG - 2.5 Layer3	8 kHz ~ 12 kHz	
*.wma	WMA7/8/9/STD	8 kHz ~ 48 kHz	≤ 320 kbps
*.flac	-	8 kHz ~ 192 kHz	≤ 9 Mbps
*.wav	PCM, LPCM, IMA_ADPCM, MPEG, ALAW, MULAW	8 kHz ~ 192 kHz	≤ 9 Mbps
• Bei Anschluss eines USB-Speichermediums wird nur FAT 32 unterstützt. • Für Dateien im FLAC-Format kann die maximale Blockgröße 8107/8109 maximal 4608 unterstützen.			

11. Einstellungsmenü


- 1. Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät ►► für 3 Sekunden gedrückt, um das Menü aufzurufen.
- 2. Wählen Sie den Inhalt mit ◀◀/►► Tasten.
- 3. Ändern Sie die ursprünglichen Werte für die einzelnen Einstellungen mit VOL +/-.
- 4. Drücken Sie ►►, um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Einstellungen zu verlassen.
- Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, verlässt das System das Menü automatisch.

Anzeige (◀◀/►► drücken)	Beschreibung (VOL +/- drücken)
1 MUSIC	Equalizer-Effekt (EQ) wählen. (MUSIK, FILM, NACHRICHTEN, SPORT, NACHT, SPIEL, AI EQ)
2 SUR ON	Surround Sound [EIN / AUS]
3 BAS 0	Bässe einstellen
4 TRE 0	Höhen einstellen
5 DIM H	Helligkeit einstellen (Menü zur Aktivierung verlassen)
6 AUTOWAKE OFF	Auto Wake [EIN / AUS]
7 AUTOSTANDBY ON	Auto Standby [EIN / AUS]
8 DEEP ON	Signalton [EIN / AUS]
9 L T 00	Audioverzögerung einstellen (AV SYNC)
10 DRC 0	DTS DRC-Pegel einstellen: DRC 0/1/2
11 DCL 0	DTS Dialogsteuerung einstellen: DCL 0/1/2/3/4/5/6
12 DTS NEURAL ON	Umschalten zwischen: DTS Neural [EIN / AUS]
13 DTS VIRTUAL X	Umschalten zwischen: DTS Virtual:X [EIN / AUS]
14 BASSBOOST ON	Umschalten zwischen: BassBoost [EIN / AUS]

12. Hi-Concerto-Funktion

Bei Anschluss an einen Hisense-Fernseher, der die Hi-Concerto-Funktion unterstützt, gibt der Lautsprecher den Ton synchron mit dem Fernseher wieder und sorgt so für ein noch intensiveres Klangerlebnis und eine reichhaltigere Klanglandschaft.

Um diese Funktion zu aktivieren, wählen Sie beim erstmaligen Anschluss des Hauptgeräts am Fernseher im Menü Audioausgabe des Fernsehers „TV-Lautsprecher mit Lautsprecher (Hi-Concerto)“.

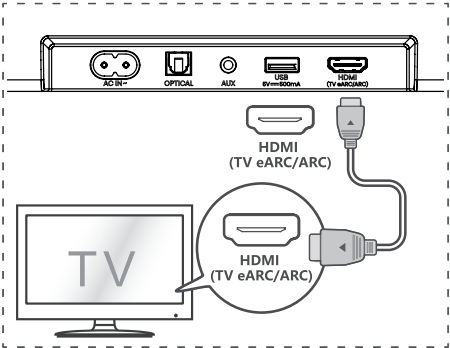

Hinweis:

- Diese Funktion ist nur im eARC-Modus verfügbar. Daher muss die eARC-Funktion des Fernsehers aktiviert sein.
- Die angezeigte Meldung kann je nach Fernsehmodell variieren.
- Fernseher und Hauptgerät müssen über ein HDMI-Kabel verbunden sein.
- Diese Funktion ist nur für einige Hisense-TV-Modelle und kompatible Lautsprecher verfügbar.

13. Fehlerbehebung

Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren, damit verlieren Sie Ihre Garantieansprüche. Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Probleme auftreten, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst in Anspruch nehmen.

Kein Strom

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass an der Steckdose Strom anliegt.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Fernbedienung funktioniert nicht

- Bevor Sie eine Taste der Wiedergabesteuerung drücken, wählen Sie zunächst die korrekte Quelle.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Setzen Sie die Batterien so ein, dass die Polaritäten (+/-) wie angegeben ausgerichtet sind.
- Tauschen Sie die Batterien aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor vorn am Gerät.

Kein Ton

- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist. Drücken Sie  oder VOL+/-, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.
- Drücken Sie  auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Soundbar in den Standby-Modus zu schalten. Drücken Sie dann  erneut, um die Soundbar einzuschalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker der Soundbar und des Subwoofers und schließen Sie sie dann wieder an. Schalten Sie die Soundbar ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Audioeinstellung der Eingangsquelle (z. B. Fernseher, Spielkonsole, DVD-Player usw.) auf PCM oder Dolby Digital ist, wenn Sie eine digitale Verbindung (z. B. HDMI, OPTICAL, COAXIAL) verwenden.
- Der Subwoofer befindet sich außerhalb der Reichweite, bitte stellen Sie den Subwoofer näher an die Soundbar. Der Subwoofer darf nicht weiter als 5 m von der Soundbar entfernt stehen (je näher, desto besser).
- Die Soundbar hat möglicherweise die Verbindung mit dem Subwoofer verloren. Koppeln Sie die Geräte erneut, indem Sie die Schritte im Abschnitt „Drahtlos-Subwoofer mit der Soundbar koppeln“ befolgen.
- Das Gerät ist möglicherweise nicht in der Lage, alle digitalen Audioformate der Eingangsquelle zu decodieren. In diesem Fall wird das Gerät stummgeschaltet. Dies ist KEINE Fehlfunktion. Das Gerät ist nicht stummgeschaltet.

Ich kann den Bluetooth-Namen dieses Geräts nicht auf meinem Bluetooth-Gerät für die Kopplung finden

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Ihrem Bluetooth-Gerät gekoppelt ist.

Dies ist eine Abschaltfunktion nach 15 Minuten, eine der Anforderungen des ERPII-Standards zum Stromsparen

- Wenn das externe Eingangssignal des Geräts zu niedrig ist, schaltet sich das Gerät nach 15 Minuten automatisch aus. Bitte erhöhen Sie die Lautstärke Ihres externen Geräts.
- Für weitere vernetzte Geräteinformationen siehe <https://hisense.fr/cat-produit/barres-de-son/>

Der Subwoofer ist im Standby-Modus oder die Anzeige des Subwoofers leuchtet nicht auf.

- Bitte ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn nach 4 Minuten wieder an, um den Subwoofer zurückzusetzen.

14. Technische Daten

Modell	AX5125H
Soundbar	
Stromversorgung	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	20 W
Standby-Leistungsaufnahme	< 0,50 W
USB-Anschluss zur Wiedergabe USB-Kompatibilität Unterstützte dateiformate zur USB-wiedergabe	5 V --- 500 mA Hi-Speed USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32 GB (max.), WAV/WMA/MP3/FLAC
Abmessungen (B × H × T)	920 × 60 × 90 mm / 36,2" × 2,4" × 3,5"
Gewicht (Netto)	2,9 kg
Frequenzgang	150 Hz ~ 20 kHz
Betriebstemperatur	0°C - 45°C
Drahtlos-Spezifikationen	
Bluetooth-Version / Profile Bluetooth-Frequenzbereich Max. Bluetooth-Sendeleistung (EIRP)	V5.3 2400 MHz ~ 2483,5 MHz ≤ 10 dBm
Modulationstyp	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Subwoofer	
Stromversorgung	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	15 W
Standby-Leistungsaufnahme	< 0,50 W
Abmessungen (B × H × T)	214 × 294 × 304 mm / 8,4" × 11,6" × 12"
Gewicht (Netto)	5,33 kg
Frequenzgang	40 Hz ~ 180 Hz
Surround	
Stromversorgung	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	10 W
Standby-Leistungsaufnahme	< 0,50 W
Abmessungen (B × H × T)	91 × 144 × 109 mm / 3,6" × 5,7" × 4,3"
Gewicht (Netto)	1,34 kg
Frequenzgang	180 Hz ~ 20 kHz
Verstärker (max. Audioleistung)	
Gesamt	500 W
Soundbar	240 W
Subwoofer	200 W
Surround	60 W
Fernbedienung	
Reichweite/Winkel	6 m / 30°
Batterien	AAA (1,5 V × 2)

Trademarks



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by The HISENSE International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

