

**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO HOTPOINT.**

Per ottenere un servizio di assistenza più completo, registrare l'apparecchio nel sito [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)




**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le Istruzioni su salute e sicurezza.**

Prima di utilizzare l'apparecchio, è indispensabile rimuovere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto. Per istruzioni dettagliate sulla rimozione dei bulloni, vedere la Guida all'installazione.

**PANNELLO DI CONTROLLO**

1. Tasto AUTODOSE
2. Tasti di scorrimento SU/GIÙ
3. Tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
4. Tasto GENTLE POWER e spia luminosa
5. Tasto AVVIO/PAUSA
6. Tasto CONFERMA/TASTI BLOCCATI
7. Tasto PARTENZA RITARDATA
8. Tasto CENTRIFUGA
9. Tasto TEMPERATURA
10. Tasto MENU OPZIONI CICLO/MENU IMPOSTAZIONI
11. Tasto IGIENE VAPORE
12. MANOPOLA DI SELEZIONE CICLO DI LAVAGGIO

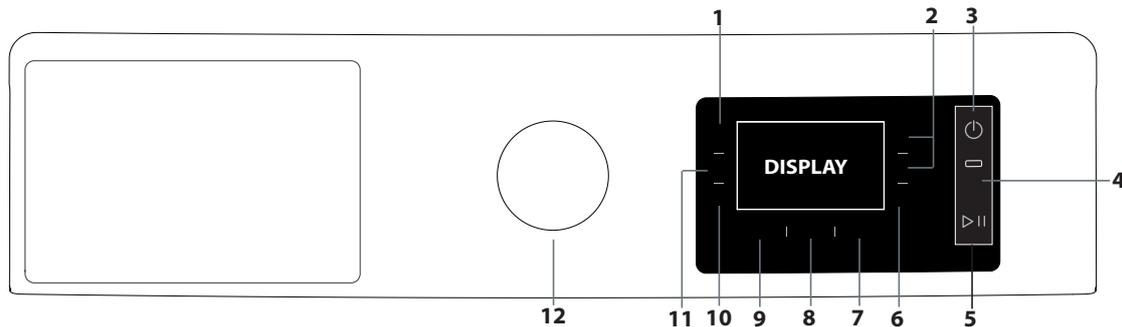

**TABELLA CICLI DI LAVAGGIO**

Carico massimo 10 kg Alimentazione in ingresso da spenta: 0,5 W (8 W se lasciata accesa)						Gentle Power	Eco	Prelavaggio	Funzione Autodose		Detersivo consigliato		Umidità residua % (***))	Consumo energetico (kWh)	Acqua totale l	Temperatura di lavaggio °C
Ciclo di lavaggio	Temperatura		Velocità centrifuga max (giri/min)	Carico max (kg)	Durata (h : m)				Lavaggio 1	Ammorbidente 2	Polvere	Liquido				
	Impostazione	Intervallo														
<b>Anti Macchia</b>	40°C	☀ - 40°C	1400	10,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Misti Extra Silenzio</b>	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
<b>Misti</b>	40°C	☀ - 40°C	1400	10,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
<b>Cotone</b> (2)	40°C	☀ - 90°C	1400	10,0	3:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49	1,423	100	45	
<b>Sintetici</b> (3)	40°C	☀ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35	0,830	56	45	
<b>Delicati</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
<b>Lana</b>	30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
<b>Centrifuga &amp; Scarico (Centrif. &amp; Scarico)*</b>	-	-	1400	10,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Altri cicli</b>																
• <b>Risciacquo &amp; Centrifuga (Risciac. &amp; Centrif.)</b>	-	-	1400	10,0	**	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	
• <b>Multi Color</b>	20 °C	☀ - 20 °C	1400	10,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
• <b>Biancheria</b>	60°C	☀ - 60°C	1400	10,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	
• <b>Piumone</b>	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
• <b>Seta &amp; Tende</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
• <b>Baby</b>	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
• <b>Peluche</b>	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	
• <b>Panni x animali</b>	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
• <b>Jeans</b>	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
• <b>Camicie</b>	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
<b>20°C</b>	20 °C	☀ - 20 °C	1400	10,0	1:40	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	54	0,210	90 22	
<b>Eco 40-60 (1)</b>	40 °C	40°C	1351	10,0	3:59	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,800	60 29	
			1351	5,0	2:55	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,530	45 28	
			1351	2,5	2:30	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,310	35 22	
<b>Anti-Allergy</b>	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Pieno carico 45'</b>	40°C	☀ - 40°C	1200	10,0	**	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	
<b>Rapido 30'</b>	30°C	☀ - 30°C	800	5,5	0:30	-	✓	-	✓	✓	-	✓	67	0,167	42 28	
<b>Refresh vapore 20'</b>	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

! Selezionare "Altri cicli" sulla manopola di controllo per accedere ai cicli di lavaggio extra indicati nella tabella qui sopra.

La durata del ciclo indicata sul display o nel manuale di istruzioni fornisce una stima basata su condizioni standard. La durata effettiva può variare in relazione a vari fattori, ad esempio: temperatura e pressione dell'acqua in ingresso, temperatura ambiente, quantità di detersivo, tipo, quantità e bilanciamento del carico ed eventuali opzioni aggiuntive selezionate. I valori riferiti a programmi diversi da Eco 40-60 sono puramente indicativi.

**1) Eco 40-60** - Ciclo di lavaggio di prova in conformità con il regolamento UE Ecodesign 2019/2014. Il programma più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi.

In questo ciclo il sistema AutoDose è disattivato e si raccomanda di utilizzare detersivo in polvere nello scomparto del dosaggio manuale.

**Nota:** i valori della velocità di centrifuga visualizzati sul display possono differire leggermente da quelli riportati nella tabella.

**Per tutti gli istituti di test:**

2) Cotone - ciclo lungo: impostare il ciclo di lavaggio "Cotone" a una temperatura di 40°C.

3) Sintetici - ciclo lungo: impostare il ciclo di lavaggio "Sintetici" a una temperatura di 40°C.


\* Se si seleziona il ciclo "Centrif. & Scarico" e si esclude la centrifuga, la lavatrice si limita a scaricare l'acqua.

\*\* La durata dei cicli di lavaggio può essere controllata sul display.

\*\*\* Alla fine del programma e della centrifuga alla velocità massima selezionabile, nell'impostazione di programma predefinito.

## DESCRIZIONE PRODOTTO

1. Top
2. Cassetto dosatore detersivo
3. Pannello di controllo
4. Maniglia
5. Oblò
6. Filtro pompa/Tubo di scarico di emergenza (dietro lo sportellino)
7. Piedini regolabili (4)

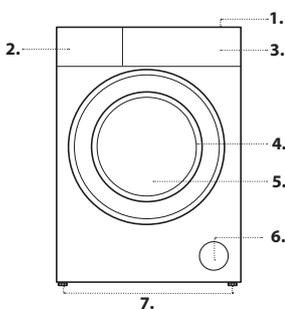

## CASSETTO DOSATORE DETERSIVO

**Maneggiare il dosatore con cura. Evitare di tirare o spingere con forza il dosatore durante le operazioni di apertura e chiusura.**

### DOSAGGIO AUTOMATICO:

**IMPORTANTE: Usare solo detersivo liquido** per riempire le apposite vaschette ("1" e "2"); non usare mai detersivo in polvere

#### 1. Vaschetta 1


- Detersivo liquido generico OPPURE
- Detersivo liquido specifico (ad es. per colorati, lana, indumenti sportivi, ecc.)

**IMPORTANTE:** Non mettere l'ammorbidente in questa vaschetta. Capienza massima: 800 ml

#### 2. Vaschetta 2

- Ammorbidente

**IMPORTANTE:** L'ammorbidente può essere utilizzato solo con il dosaggio automatico. Quantità di riempimento massima: 400 ml

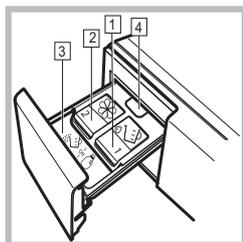

Scegliere la configurazione preferita tra quelle riportate nella sezione DOSAGGIO AUTOMATICO

### DOSAGGIO MANUALE:

#### 3. Scomparto detersivo per dosaggio manuale

- Detersivo in polvere o liquido
- Additivi


Se si utilizza detersivo in polvere, riempire lo scomparto solo fino al livello "max".

#### 4. Tasto di sblocco

Premere verso il basso e rimuovere il cassetto dei detersivi per pulirlo.

Quando il display visualizza l'avviso "Si raccomanda di pulire il cassetto. Seguire le istruzioni", si consiglia di pulire il cassetto del detersivo procedendo in conformità con le istruzioni dettagliate riportate nella sezione "Cura e manutenzione".

Se il messaggio appare mentre il detersivo e l'ammorbidente sono ancora nelle rispettive vaschette, utilizzare tutto il detersivo prima di procedere alla pulizia del cassetto dosatore.

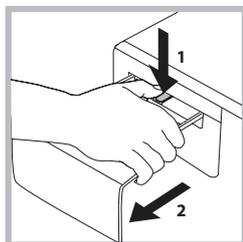

## CICLI DI LAVAGGIO

Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette degli indumenti. Il valore riportato nel simbolo indica la temperatura massima consigliata per il lavaggio dell'indumento. Per ottenere risultati di lavaggio ottimali, rispettare il carico massimo in kg indicato nella tabella dei cicli di lavaggio.



### Antimacchia

Questo programma è indicato per indumenti molto sporchi, con colori resistenti. Garantisce una classe di lavaggio superiore rispetto a quella standard. Quando si utilizza questo programma, evitare di introdurre indumenti di colori diversi. Si consiglia l'uso di detersivo in polvere. In caso di macchie ostinate, è consigliato un pretrattamento con additivi specifici.

### Misti Extra Silenzio

Il valore del silenzio: questo programma funziona in modo silenzioso per l'intero ciclo, fase di centrifuga compresa, restando sempre al di sotto dei 60 dB. Grazie alle sue caratteristiche e alla durata del ciclo, è il programma perfetto per la notte. È stato progettato per il mezzo carico e le fibre miste (cotone e sintetici), con la velocità di centrifuga regolata per una pulizia più delicata. Alla fine del ciclo, l'opzione Steam Finish inizia automaticamente garantendo all'utente tranquillità e freschezza al 100%.

### Misti

Per il lavaggio di indumenti di cotone, lenzuola, fibre sintetiche e fibre miste con un grado di sporcizia medio/basso.

### Cotone

Indumenti di cotone resistente o con grado di sporcizia medio/alto.

### Sintetici

Adatto per il lavaggio di indumenti moderatamente sporchi in fibre sintetiche (poliestere, poliacrilico, viscosa ecc.) o in fibre miste (sintetici/cotone).

### Delicati

Per il lavaggio di indumenti molto delicati. Si consiglia di lavare i capi a rovescio. Per un risultato ottimale con gli indumenti delicati, utilizzare un detersivo liquido.

## Lana

Tutti gli indumenti in lana possono essere lavati con il programma "Lana" anche quelli nella cui etichetta è scritto "solo lavaggio a mano". Per un risultato ottimale, utilizzare detersivi specifici e non superare la quantità max (kg) di bucato indicata.

### Centrifuga & Scarico (Centrif. & Scarico)

Centrifuga il carico e svuota il cestello dall'acqua. Per indumenti resistenti. Se si esclude la centrifuga, la lavatrice si limita a scaricare l'acqua.

### Altri cicli

#### Risciacquo & Centrifuga (Risciac. & Centrif.)

Risciacqua i capi e avvia la centrifuga. Per indumenti resistenti.

#### Multi Color

È un ciclo adatto al lavaggio di capi multicolore o di diversi colori insieme.

Il programma si prende cura dei colori perché lava a 20°C garantendo le stesse prestazioni del lavaggio a 40°C. Si consiglia l'uso di un apposito detersivo per capi colorati e basse temperature.

! Si raccomanda di separare i capi colorati nuovi dal resto del bucato quando si lavano per la prima volta.

#### Biancheria

Per lavare lenzuola e asciugamani in un solo ciclo. Ottimizza l'uso dell'ammorbidente e consente di risparmiare tempo ed energia. Si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

#### Piumone

Progettato per il lavaggio di capi imbottiti in piuma d'oca, come piumoni a una o due piazze, cuscini e giacche a vento. Caricare i capi imbottiti nel cestello con gli orli ripiegati verso l'interno, senza superare i ¾ del volume disponibile.

Per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare un detersivo liquido.

#### Seta & Tende

Questo speciale ciclo di lavaggio è l'ideale per tende e capi in seta. Consigliamo l'uso di detersivi specifici, appositamente studiati per il lavaggio di capi delicati.

Per lavare le tende, piegarle e inserirle in una federa o in un sacchetto a rete.

#### Baby

Questo speciale ciclo rimuove lo sporco dagli indumenti dei neonati senza lasciare traccia di detersivi evitando in tal modo che la pelle delicata dei neonati sviluppi reazioni allergiche. Il ciclo è stato progettato appositamente per ridurre la quantità di batteri utilizzando una maggiore quantità d'acqua e ottimizzando l'effetto disinfettante degli additivi aggiunti al detersivo.

#### Peluche

Programma specifico per rimuovere la polvere e pulire i peluche.

#### Panni x animali

Perfetto per eliminare i peli degli animali domestici dai panni delle cucce e di altro genere.

#### Jeans

Si consiglia di lavare i capi a rovescio e di usare un detersivo liquido.

#### Camicie

Utilizzare questo ciclo speciale per lavare e proteggere al meglio camicie di vari tessuti e colori.

### 20°C

Per il lavaggio di capi di cotone poco sporchi alla temperatura di 20°C.

### Eco 40-60

Per il lavaggio di capi di cotone mediamente sporchi, lavabili a 40°C o 60°C, tutti nello stesso ciclo. È il programma standard per il lavaggio del cotone e il più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia. È un programma normativo che può essere impostato solo a 40°C.

### Anti-Allergy

Ideale per rimuovere i principali allergeni quali polline, acari e peli di cane o gatto grazie alla tecnologia ad alta temperatura e ai risciacqui extra.

! Questo ciclo mantiene la temperatura di 60°C per almeno 30 minuti.

### Pieno carico 45'

Adatto al lavaggio a pieno carico di indumenti di cotone, moderatamente sporchi, in 45 minuti.

### Rapido 30'

Per il lavaggio rapido di indumenti poco sporchi. Il ciclo dura solo 30 minuti e permette di risparmiare tempo ed energia.

### Refresh vapore 20'


Al termine del ciclo, gli indumenti risulteranno ancora umidi: si consiglia di stenderli ad asciugare (2 kg, circa 3 capi). Questo programma consente di rinfrescare gli indumenti per eliminare cattivi odori e distendere le fibre. Inserire solo capi asciutti (non sporchi) e selezionare il programma "Refresh vapore 20'". Il programma "Refresh vapore 20'" agevola la stiratura.

! Non aggiungere ammorbidenti né detersivi.

! Sconsigliato per capi in lana e seta.

## DISPLAY

Il display è utile durante la programmazione della lavatrice e fornisce molte informazioni.

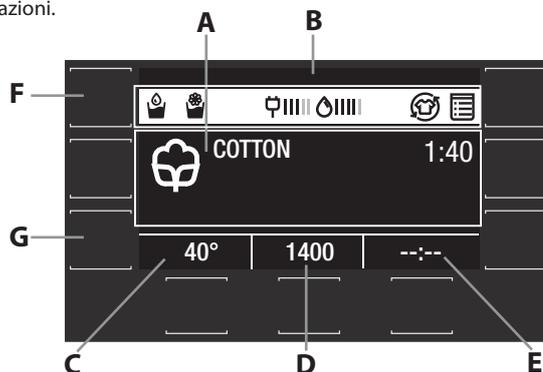

Premendo i tasti e è possibile selezionare l'opzione desiderata e confermarla con il tasto

Alla prima accensione viene richiesto di selezionare la lingua: il display mostrerà direttamente l'apposito menu di selezione.

Per selezionare la lingua desiderata, premere i tasti e ; per confermare, premere il tasto

Nell'area **A** vengono visualizzati l'icona e il programma di lavaggio selezionato, le fasi di lavaggio e il tempo rimanente per la fine del ciclo.

Nell'area **B** sono visualizzati lo stato di AutoDose, le opzioni selezionate, il consumo di acqua e di elettricità per il ciclo selezionato e il simbolo di blocco tasti.

Nell'area **C** viene visualizzato il valore della temperatura predefinita sulla base del programma impostato. Se il programma non prevede l'impostazione della temperatura, verrà visualizzato il simbolo "-- °".

Nell'area **D** viene visualizzato il valore della velocità di centrifuga predefinita sulla base del programma impostato. Se il programma non prevede l'impostazione della velocità di centrifuga, verrà visualizzato il simbolo "-- °".

Nell'area **E** viene visualizzato il tempo rimanente prima dell'avvio del programma selezionato, nel caso sia stata impostata la funzione di PARTENZA RITARDATA.

Premendo il tasto **F** si accede al menu da cui impostare l'opzione di Dosaggio automatico.

Premendo il tasto **G** si accede al menu da cui impostare le opzioni di lavaggio aggiuntive.

Tenendo premuto il tasto **G** per 3 secondi si accede al menu impostazioni:

- Lingua: premendo i tasti e è possibile selezionare la lingua desiderata e confermarla con il tasto

- Suoni: premendo i tasti e è possibile attivare o disattivare i suoni dei tasti e confermare con il tasto

- Luminosità display: premendo i tasti e è possibile regolare la luminosità del display e confermare con il tasto

- Autodose: premendo i tasti e è possibile selezionare 3 differenti livelli.

Per ulteriori dettagli, consultare la sezione "IMPOSTAZIONE DEL DOSAGGIO AUTOMATICO". Solo per la funzione AUTODOSE sarà possibile effettuare la configurazione, utilizzando l'apposito pulsante di opzione.

- Ripristino delle impostazioni di fabbrica: tenere premuto il tasto per 2 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

## INDICATORI DEL DISPLAY

Errore: Contattare l'assistenza

Vedere la sezione Problemi e soluzioni

Errore: Filtro della pompa di scarico otturato

Impossibile scaricare l'acqua. Il filtro della pompa di scarico potrebbe essere otturato

Errore: Manca acqua

L'acqua in ingresso è assente o insufficiente.

In caso di errori, vedere la sezione "Problemi e soluzioni".

## Blocco tasti

Per attivare il blocco del pannello di controllo, tenere premuto il tasto per circa 3 secondi. Quando sul display appare la scritta "TASTI BLOCCATI", il pannello di controllo è bloccato (ad eccezione del tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO ). In questo modo i cicli di lavaggio non potranno essere modificati accidentalmente, in particolare da bambini presenti in casa. Per disattivare il blocco del pannello di controllo, tenere premuto il tasto per circa 3 secondi.

## Indicatore di oblo bloccato

Il simbolo si illumina quando l'oblo è bloccato. Per evitare di danneggiare l'apparecchio, attendere che la spia si spenga prima di tentare di aprire l'oblo. Per aprire l'oblo mentre un ciclo è in esecuzione, premere il tasto AVVIO/PAUSA . Se il simbolo è spento, l'oblo può essere aperto.

## PRIMO UTILIZZO

Una volta che la macchina è stata installata e prima di utilizzarla per la prima volta, avviare un ciclo di lavaggio con detersivo, ma senza bucato, impostando il ciclo di lavaggio **Cotone** (**60°**) senza l'opzione Prelavaggio selezionata.

## USO QUOTIDIANO

Preparare il bucato seguendo i consigli forniti nella sezione "CONSIGLI E SUGGERIMENTI".

- Premere il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO : sul display comparirà la scritta "HOTPOINT-ARISTON".

- Aprire l'oblo. Caricare il bucato, facendo attenzione a non superare il carico massimo indicato nella tabella dei cicli di lavaggio.

- Spingere per aprire il cassetto dosatore e versare il detersivo negli appositi compartimenti, come descritto nella sezione "CASSETTO DOSATORE DETERSIVO".

- Chiudere l'oblo.

- Selezionare il ciclo di lavaggio.

- Selezionare le opzioni desiderate.

- La lavatrice imposta automaticamente la temperatura e la velocità di centrifuga predefinite per il ciclo di lavaggio selezionato.

- Premere il tasto AVVIO/PAUSA per avviare il ciclo. L'oblo si blocca (accensione del simbolo ). Una volta iniziato il ciclo, si avvia la routine di rilevamento: il cestello si muove, l'oblo si sblocca e si blocca di nuovo per iniziare correttamente il ciclo di lavaggio.

## MESSA IN PAUSA DI UN CICLO

Per mettere in pausa il ciclo di lavaggio, premere di nuovo il pulsante AVVIO/PAUSA . Per riavviare il ciclo di lavaggio dal punto in cui era stato interrotto, premere nuovamente il tasto AVVIO/PAUSA .

## APERTURA DELL'OBLO, SE NECESSARIO

Una volta avviato il ciclo, il simbolo si accende per segnalare che non è possibile aprire l'oblo. L'oblo rimane bloccato per tutta la durata del ciclo di lavaggio.

Per aprire l'oblo mentre un ciclo è in esecuzione (ad esempio, per inserire o estrarre indumenti), premere il tasto AVVIO/PAUSA per sospendere il ciclo. Se il simbolo non è illuminato, l'oblo può essere aperto. Premere ancora il tasto

AVVIO/PAUSA per riavviare il ciclo. Una volta iniziato il ciclo, si avvia la routine di rilevamento: il cestello si muove, l'oblo si sblocca e si blocca di nuovo per iniziare correttamente il ciclo di lavaggio.

## ARRESTO & AGGIUNTA

Un'icona del display segnala quando è possibile introdurre ulteriori indumenti senza ridurre le prestazioni della lavatrice. Prima di aggiungere altri indumenti, arrestare la macchina premendo il tasto AVVIO/PAUSA , quindi aprire l'oblo e inserirli nel cestello.

Premere di nuovo il tasto AVVIO/PAUSA per far ripartire il ciclo di lavaggio dal punto in cui si era interrotto.

## SELEZIONE DI UN CICLO DI LAVAGGIO DIVERSO

Per cambiare ciclo di lavaggio mentre la lavatrice è in funzione, metterla in pausa con il tasto AVVIO/PAUSA , selezionare il ciclo desiderato e premere nuovamente AVVIO/PAUSA .

! Per annullare un ciclo già iniziato, tenere premuto per qualche secondo il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO . La funzione di scarico si attiva in presenza di acqua. Il ciclo si interrompe e la lavatrice si spegne.

## AL TERMINE DEL CICLO DI LAVAGGIO

La fine del ciclo di lavaggio è indicata dalla scritta "FINE CICLO" sul display. Quando il simbolo si spegne, è possibile aprire l'oblo. Aprire l'oblo, estrarre il bucato e spegnere la macchina. Se non si preme il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO , la lavatrice si spegnerà automaticamente dopo circa 10 minuti.

## OPZIONI

- Se l'opzione selezionata non è compatibile con il ciclo di lavaggio impostato o con altre opzioni selezionate in precedenza, l'opzione incompatibile è indicata in grigio nel menu, mentre sul display comparirà la scritta "Non disponibile", accompagnata da un segnale acustico. L'opzione non verrà attivata.

## AutoDose

AutoDose è un sistema di dosaggio intelligente di detersivo liquido e ammorbidente. La quantità ottimale di detersivo liquido è erogata automaticamente in base al livello di dosaggio impostato, in base al programma selezionato e al carico rilevato, mentre la quantità ottimale di ammorbidente è erogata automaticamente in base al programma e al carico rilevato. Il sistema di dosaggio intelligente è stato attivato in fabbrica per tutti i programmi indicati e può essere disattivato per ogni singolo programma.

Per un dosaggio intelligente, riempire il dosatore.

Nota:

- Riempire il dosatore solo con detersivo e prodotti di pulizia adatti

- Prima di cambiare il detersivo liquido o l'ammorbidente, svuotare e pulire il dosatore.

- Versare il detersivo liquido e l'ammorbidente nelle apposite vaschette ogni volta che l'icona corrispondente ne segnala la mancanza.

### Impostazione della funzione Autodose

- Accendere la lavatrice.

- **La funzione Autodose è attiva per impostazione predefinita. Tuttavia, per alcuni cicli non è possibile attivare il dosaggio automatico, come mostrato nella tabella dei cicli di lavaggio.**

- Il display visualizza un messaggio se il cassetto è vuoto.

- **In questo caso**, aprire il cassetto dosatore del detersivo e versare il detersivo/l'ammorbidente nell'apposito scomparto AUTODOSE. Chiudere il **cassetto**.

- Spegnerne la lavatrice.

- Accendere di nuovo la lavatrice. I simboli visualizzati in alto a sinistra nel display ( ) indicano che nella macchina è stato versato il detersivo e/o l'ammorbidente.

- Tenere premuto il tasto AUTODOSE () per 3 secondi.

Sono disponibili le modalità seguenti:

- Scomparto detersivo (Attiva\Disattiva)

- Livello detersivo (Pieno\Vuoto)

- Concentrazione detersivo

- Scomparto ammorbidente (Attiva\Disattiva)

- Livello ammorbidente (Pieno\Vuoto)

- Ripristinare il valore del dosaggio automatico

- Selezionare l'opzione SCOMPARTO DETERSIVO e/o SCOMPARTO AMMORBIDENTE a seconda delle esigenze e premere OK.

- Selezionare ATTIVATA/DISATTIVATA e premere OK.

- Selezionare l'opzione CONCENTRAZIONE DETERSIVO e sceglierla in base alle caratteristiche del detersivo preferito, poi premere OK (solo per l'opzione SCOMPARTO DETERSIVO).

Il livello predefinito di dosaggio del detersivo è di 25ml.

25ml corrisponde a un detersivo molto concentrato (<30ml), pari al valore di dosaggio raccomandato dal produttore di detersivi per un carico medio (4Kg-5Kg).

35ml corrisponde a un detersivo mediamente concentrato (30ml-40ml), pari al valore di dosaggio raccomandato dal produttore di detersivi per un carico medio (4Kg-5Kg).

45ml corrisponde a un detersivo poco concentrato (>40ml), pari al valore di dosaggio raccomandato dal produttore di detersivi per un carico medio (4Kg-5Kg).

Il livello di dosaggio da considerare è quello relativo al valore raccomandato dal produttore di detersivo per il medio carico (4kg-5kg).

Questa opzione non è valida per regolare la concentrazione di ammorbidente.

- Selezionare un programma di lavaggio con l'apposita manopola.

- Premere il pulsante AUTODOSE () una, due o tre volte (vedere la TABELLA DEI CICLI DI LAVAGGIO) per selezionare una delle seguenti modalità:

- Detersivo e ammorbidente
  - Solo detersivo
  - Solo ammorbidente
  - Dosaggio manuale (**le modalità automatiche per il dosaggio di detersivo e ammorbidente sono disabilitate**)
- Avviare il ciclo di lavaggio

NOTA: per ciascun ciclo viene salvata l'ultima configurazione selezionata dall'utente. È possibile tornare all'impostazione iniziale selezionando la voce "Torna ai valori predefiniti" nell'elenco del menu AUTODOSE.

NOTA: tenere premuto il tasto AUTODOSE (☺) per 3 secondi e selezionare LIVELLO DETERGENTE o LIVELLO AMMORBIDENTE per verificare che tali scomparti siano stati caricati.

NOTA: si raccomanda di pulire il cassetto prima di riempirlo di nuovo.

### **Igiene Vapore**

Questa opzione ottimizza le prestazioni di lavaggio. Durante il ciclo di lavaggio viene generato vapore che, elimina i batteri dalle fibre. Introdurre il bucato nel cestello, selezionare un programma compatibile e impostare l'opzione Igiene Vapore.

! Il vapore generato mentre la lavatrice è in funzione potrebbe appannare il vetro dell'oblò.

### **Gentle Power**

La nuova tecnologia Gentle Power serve a proteggere gli indumenti garantendo nel contempo risultati eccezionali. Quando si attiva la funzione Gentle Power, dalla parte superiore del cestello viene rilasciato un flusso d'acqua che si distribuisce uniformemente sugli indumenti: il risultato è un lavaggio in profondità anche a basse temperature, con la garanzia di colori e tessuti sempre protetti.

! Compatibile con i cicli che riportano il simbolo "☺"

### **Rapido**

Selezionare questa opzione per ridurre la durata del ciclo. Si consiglia l'uso di questo ciclo per il lavaggio di indumenti poco sporchi.

### **Steam Finish**

Freschezza al 100% grazie al vapore: l'opzione Steam Finish serve a mantenere la freschezza dei capi fino a 6 ore dalla fine del ciclo.

L'innovativo sistema Steam Finish si prende cura dei capi all'interno della lavatrice grazie all'azione delicata del vapore e della rotazione (test eseguiti dai laboratori SSO). Il sistema Steam Finish massaggia delicatamente la biancheria con movimenti lenti e regolari alternati all'azione del vapore: lasciando circolare l'aria all'interno delle fibre, gli indumenti si mantengono freschi e i cattivi odori vengono eliminati. Grazie al trattamento Steam Finish i capi rimangono più freschi, garantendo la tranquillità dell'utente per diverse ore dalla fine del ciclo.

Il trattamento Steam Finish inibisce la proliferazione delle principali fonti di cattivi odori (all'interno della lavatrice) fino a 6 ore dalla fine del lavaggio: In qualsiasi momento, dopo aver spento la macchina, è possibile aprire l'oblò e il ciclo si ferma. Quando è in corso l'azione del vapore, è necessario attendere un breve intervallo di tempo prima che l'oblò si sblocchi per l'apertura.

Non compatibile con programmi studiati per indumenti delicati e piumoni.

### **Stira facile**

Selezionando questa funzione, i cicli di lavaggio e la centrifuga verranno modificati per ridurre la formazione di pieghe.

### **Multi risciacquo**

Selezionando questa opzione, si aumenta l'efficacia del risciacquo, garantendo la rimozione ottimale del detersivo dai capi. Particolarmente utile in caso di pelle delicata. Premere il tasto corrispondente una, due o tre volte per selezionare 1, 2 o 3 risciacqui aggiuntivi da effettuare dopo il risciacquo standard. Premendo il tasto una quarta volta si torna al "Risciacquo normale".

### **Lavaggio a freddo**

Questa opzione contribuisce al risparmio energetico riscaldando l'acqua utilizzata per lavare il bucato: un vantaggio sia per l'ambiente, sia per la bolletta elettrica. Infatti, un lavaggio intensivo e il consumo ottimizzato dell'acqua garantiscono ottimi risultati nella stessa durata media di un ciclo standard. Per ottenere i migliori risultati di lavaggio, si consiglia l'uso di un detersivo liquido.

### **Prelavaggio**

Se è selezionata l'opzione Prelavaggio, accertarsi di versare il detersivo nello scomparto dedicato al dosaggio manuale. Per poter avviare la fase di lavaggio, l'opzione Autodose deve essere attiva.

### **Partenza ritardata**

Per impostare la partenza ritardata del ciclo selezionato, premere ripetutamente il tasto corrispondente, fino a raggiungere il periodo di ritardo desiderato.

Con l'attivazione di questa opzione, compariranno sul display i valori relativi al ritardo selezionato. Per rimuovere l'impostazione di partenza ritardata, premere il tasto fino a quando sul display non compare "--:--".

### **Temperatura**

Ciascun ciclo di lavaggio prevede una temperatura predefinita. Per modificarla, premere il tasto "°C". Tutti i valori disponibili per ogni ciclo verranno visualizzati sul display.

### **Centrifuga**

Ciascun ciclo di lavaggio prevede una velocità di centrifuga predefinita. Per modificarla, premere il tasto "☺". Tutti i valori disponibili per ogni ciclo verranno visualizzati sul display.

## **PULIZIA E RIMOZIONE DEL CALCARE**

L'icona  si accende sul display all'incirca ogni 50 cicli di lavaggio e ricorda all'utente di eseguire le operazioni di pulizia della lavatrice per eliminare il calcare e i cattivi odori.

Per ottimizzare la manutenzione, si consiglia di avviare il ciclo di lavaggio "Cotone" a vuoto, alla temperatura di almeno 60 °C, senza Prelavaggio, utilizzando WPRO anticalcare e sgrassante.

Per l'acquisto del prodotto contattare il servizio di assistenza tecnica oppure accedere al sito web [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Whirlpool declina ogni responsabilità in caso di danni all'apparecchio derivanti dall'utilizzo di altri prodotti di pulizia per lavatrici disponibili sul mercato.

Per spegnere l'icona, girare la manopola o premere un tasto qualsiasi, incluso il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO.

## **CONSIGLI E SUGGERIMENTI**

### **Suddividere il bucato in base ai seguenti criteri:**

Tipo di tessuto - cotone, fibre miste, sintetici, lana, capi lavabili solo a mano.  
Colore - separare i capi colorati da quelli bianchi, lavare separatamente i capi colorati nuovi. Delicati - introdurre i capi di piccole dimensioni (ad esempio, le calze di nylon) e gli indumenti con ganci (come i reggiseni) in un sacchetto di stoffa.

### **Svuotare le tasche**

Oggetti come monete e accendini possono danneggiare la lavatrice e il cestello. Controllare tutti i bottoni.

### **Seguire le raccomandazioni per dosaggio/additivi**

Per ottimizzare il risultato della pulizia, evitare il deposito di fastidiosi residui di detersivo sul bucato e risparmiare denaro, non utilizzare detersivo in eccesso.

### **Usare temperature basse e durate più lunghe**

I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono di solito quelli che funzionano a temperature più basse e con una durata più lunga.

### **Rispettare le indicazioni di carico massimo**

Per risparmiare acqua ed energia, caricare la lavatrice senza superare la capacità di carico indicata nella tabella "SCHEDE DEI PROGRAMMI".

### **Rumorosità e contenuto di umidità residua**

Sono influenzati dalla velocità della centrifuga: quanto più è alta la velocità nella fase di centrifuga, tanto più è alto il livello di rumorosità e basso il contenuto di umidità residua.

## **CURA E MANUTENZIONE**

*Prima di qualsiasi intervento di pulizia e manutenzione, spegnere la lavatrice e scollegare l'alimentazione. Non pulire la lavatrice con liquidi infiammabili. Pulire ed eseguire periodicamente la manutenzione della lavatrice (almeno 4 volte l'anno).*

### **Interrompere l'erogazione di acqua e corrente**

Al termine di ogni lavaggio, chiudere il rubinetto dell'acqua. In questo modo si riduce l'usura del sistema idraulico all'interno della lavatrice e si evitano perdite. Staccare la spina della lavatrice durante qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

### **Pulizia della lavatrice**

Le parti esterne e i componenti in gomma dell'apparecchio possono essere puliti con un panno morbido imbevuto di acqua tiepida e sapone. Non utilizzare solventi o abrasivi.

### **Pulizia del cassetto dosatore detersivo**

Rimuovere il cassetto del detersivo, come indicato nel paragrafo CASSETTO DOSATORE DETERGENTE, lavarlo sotto l'acqua corrente e sciacquare anche gli scomparti del detersivo e dell'ammorbidente. Questa operazione deve essere ripetuta frequentemente.

### **Cura di oblò e cestello**

Per evitare la formazione di cattivi odori, non chiudere l'oblò.

### **Ispesione del tubo di carico dell'acqua**

Controllare il tubo di carico dell'acqua almeno una volta all'anno. Se il tubo è danneggiato, deve essere sostituito: l'elevata pressione dell'acqua durante i cicli di lavaggio potrebbe causarne l'improvvisa rottura.


! Non utilizzare mai tubi già usati.

### **Pulizia del filtro della pompa di scarico/scarico dell'acqua residua**


*Spegnere la lavatrice e scollegare l'alimentazione prima di procedere alla pulizia del filtro della pompa di scarico o di scaricare l'acqua residua.*

*Se si è utilizzato un programma di lavaggio ad alta temperatura, aspettare che l'acqua si raffreddi prima di scaricarla. Pulire regolarmente il filtro della pompa di scarico per evitare che possa intasarsi e impedire di scaricare l'acqua correttamente. Se l'acqua non riesce a defluire, il display segnala che il filtro della pompa di scarico potrebbe essere ostruito.*


1. Spegnere la lavatrice e scollegarla dalla presa di corrente.
2. Esercitare una leggera pressione sulla parte superiore del coperchio del filtro per aprirlo.

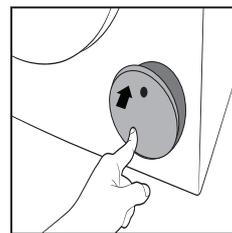

3. Posizionare un contenitore vicino alla pompa per raccogliere eventuali fuoriuscite di acqua.
4. Estrarre il "tubo di scarico di emergenza" tirandolo verso il contenitore.

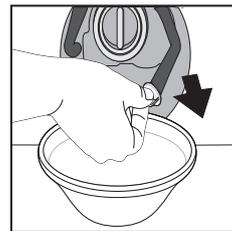


5. Ruotare il tappo del "tubo di scarico di emergenza" all'estremità del tubo e lasciar defluire l'acqua nel contenitore.

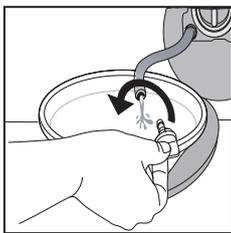

6. Quando il contenitore è pieno d'acqua, inserire il tappo nell'estremità del tubo e reintrodurre il tubo nella base della lavatrice. Quindi svuotare il contenitore e chiudere saldamente il tubo di scarico di emergenza con il tappo.


7. **Rimozione del filtro:** Mettere uno straccio di cotone sotto il filtro della pompa di scarico affinché assorba l'acqua residua. Estrarre il filtro della pompa di scarico ruotandolo in senso antiorario.

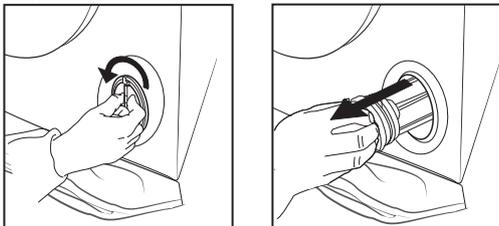

8. Pulire il filtro della pompa di scarico: eliminare i residui presenti nel filtro e lavarlo sotto l'acqua corrente.

Verificare che nell'alloggiamento del filtro non siano presenti corpi estranei (monete, bottoni, foglietti acchiappacolori, ecc.) che potrebbero ostacolare la rotazione della ventola della pompa.

9. Inserire il filtro della pompa di scarico: reintrodurre il filtro della pompa di scarico ruotandolo in senso orario. Assicurarsi di ruotarlo fino alla fine: la manopola del filtro deve essere in posizione verticale.

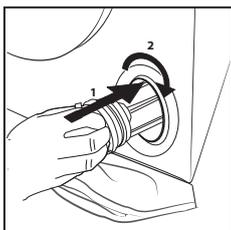

## ACCESSORI

Contattare il nostro servizio di assistenza tecnica per controllare se gli accessori seguenti sono disponibili per questo modello di lavatrice.

### **Kit di assemblaggio**

Questo accessorio consente di fissare l'asciugatrice sulla parte superiore della lavatrice, per risparmiare spazio e facilitare il carico e lo scarico dell'asciugatrice.

## TRASPORTO E SPOSTAMENTI

Non sollevare la lavatrice afferrandola dalla parte superiore.

Scollegare l'apparecchio e chiudere il rubinetto. Assicurarsi che l'oblò e il cassetto dosatore detersivo siano ben chiusi. Scollegare il tubo dell'acqua dal rubinetto e disconnettere il tubo di scarico. Far defluire tutta l'acqua residua dai tubi e fissarli per evitare che si danneggino durante il trasporto. Riapplicare i bulloni di sicurezza, ripetendo nell'ordine inverso la procedura di rimozione dei bulloni di sicurezza descritta nelle "Istruzioni di installazione".

## PROBLEMI E SOLUZIONI

A volte, può accadere che la lavatrice non funzioni. Prima di contattare il servizio di assistenza tecnica, verificare se il problema può essere risolto facilmente leggendo l'elenco riportato di seguito.

Anomalie	Cause probabili/Soluzione
La lavatrice non si avvia.	La spina non è inserita nella presa di corrente a muro abbastanza a fondo per fare contatto.
	Assenza di corrente nella rete domestica.
Il ciclo di lavaggio non parte.	L'oblò della lavatrice non è chiuso correttamente.
	Non è stato premuto il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO  .
	Non è stato premuto il tasto AVVIO/PAUSA  .
	Il rubinetto dell'acqua non è aperto.
	È stata impostata una partenza ritardata.
	La modalità Demo è attiva (per istruzioni sulla disattivazione, vedere di seguito).
La lavatrice non carica acqua (sul display appare "E1").	Il tubo di carico dell'acqua non è collegato al rubinetto.
	Il tubo è piegato.
	Il rubinetto dell'acqua non è aperto.
	Manca acqua nella rete domestica.
	Pressione troppo bassa.
	Non è stato premuto il tasto AVVIO/PAUSA  .
La lavatrice carica e scarica acqua di continuo.	Il tubo di scarico non è posizionato tra 65 e 100 cm dal pavimento.
	L'estremità libera del tubo è immersa in acqua.
	Il sistema di scarico a muro non è dotato di sfianto per l'aria.
	Se dopo questi controlli il problema persiste, chiudere il rubinetto dell'acqua, spegnere l'apparecchio e contattare il servizio di assistenza tecnica. Se l'abitazione si trova negli ultimi piani di un edificio, è possibile che si verifichino fenomeni di sifonaggio per cui la lavatrice carica e scarica acqua di continuo. Per eliminare questo inconveniente esistono apposite valvole anti-sifonaggio disponibili in commercio.
La lavatrice non scarica e sul display compare il simbolo  (F9E1).	Pulire il filtro dell'acqua (vedere il capitolo Cura e manutenzione).
	Il tubo di scarico è piegato.
	Il tubo di scarico è ostruito.
La lavatrice vibra molto durante il ciclo di centrifuga.	I bulloni di sicurezza non sono stati rimossi correttamente durante l'installazione.
	La lavatrice non è in piano.
	La lavatrice è stretta tra mobili e pareti.
La lavatrice perde acqua.	Il tubo di carico dell'acqua non è avvitato correttamente.
	Il cassetto dosatore detersivo è intasato.
	Il tubo di scarico non è collegato correttamente.
Il simbolo  compare sul display e viene visualizzato un codice di errore (ad es.: F1E1, F4...).	Spegnere la macchina e scollegare l'alimentazione. Attendere circa un minuto e riaccendere. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica.
La lavatrice produce troppa schiuma.	Il detersivo non è adatto per il lavaggio in lavatrice (controllare che nella confezione sia riportata una dicitura del tipo "per lavatrici" oppure "per lavaggio a mano e in lavatrice").
	È stato utilizzato troppo detersivo.
L'icona della fase "Centrifuga" lampeggia, la velocità visualizzata della centrifuga è "0".	Il carico del bucato è sbilanciato e il ciclo di centrifuga non si è avviato per proteggere la lavatrice. Se si desidera utilizzare la centrifuga per eliminare l'acqua dal bucato, aggiungere altri capi di varie dimensioni e avviare il programma "Centrifuga & Scarico". Evitare i carichi ridotti, composti solo da pochi pezzi di grandi dimensioni e in tessuti assorbenti. Introdurre nello stesso carico capi di varie dimensioni.


Disattivazione della DEMO MODE (modalità DEMO): Completare le seguenti azioni in sequenza, senza interruzioni. Accendere la lavatrice, quindi spegnerla nuovamente. Premere il tasto AVVIO/PAUSA  finché non viene prodotto un segnale acustico. Riaccendere la macchina. L'indicatore "DEMO" inizia a lampeggiare, poi si spegne.

### CCome scaricare le ISTRUZIONI SU SALUTE E SICUREZZA, LA SCHEDA PRODOTTO e i DATI ENERGETICI:

- Visitando il nostro sito web - <http://docs.hotpoint.eu>.
- Utilizzando il codice QR
- In alternativa, **contattando il nostro Servizio di assistenza post-vendita** (il numero telefonico è riportato nel libretto della garanzia). Quando si contatta l'Assistenza post-vendita, indicare i codici riportati sulla targhetta identificativa del prodotto.

Per le informazioni relative a riparazione e manutenzione, visitare [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu)

Le informazioni sul modello sono disponibili mediante il codice QR riportato sull'etichetta energetica. L'etichetta comprende anche l'identificativo del modello utilizzabile per consultare il portale del registro su <https://eprel.ec.europa.eu>

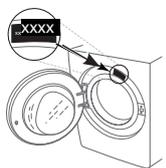

400011718549