
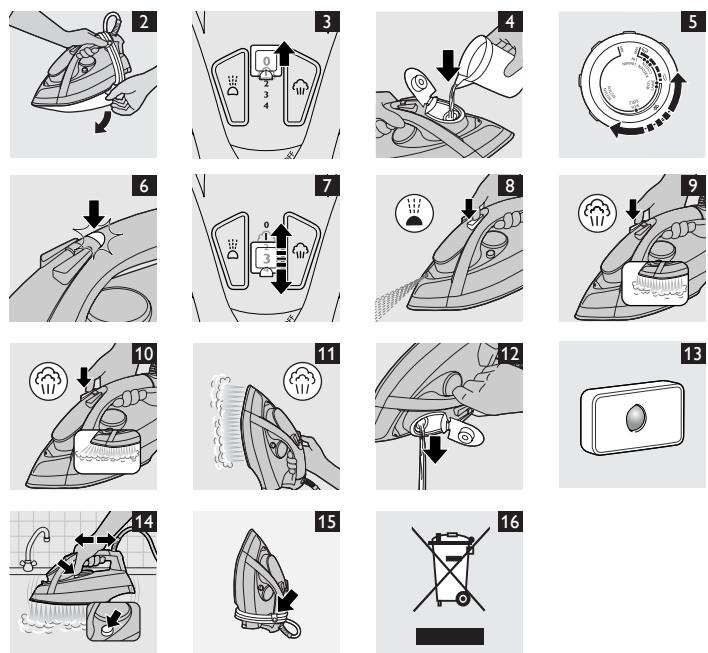


GC3300 series

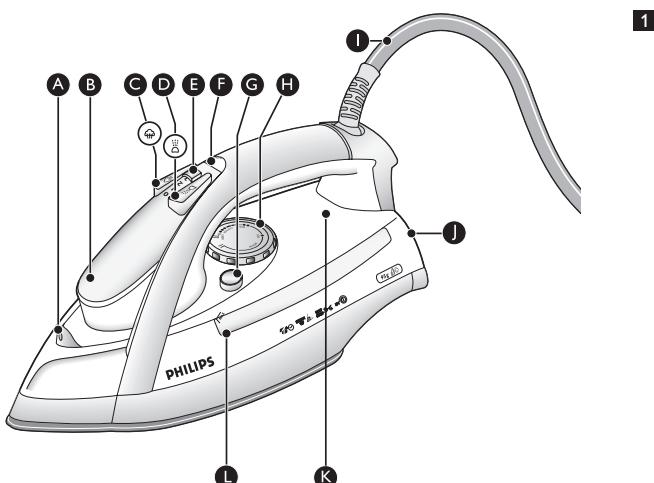

PHILIPS

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the iron in water.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not let the mains cord come into contact with the hot soleplate of the iron.

Caution

- If the appliance is provided with an earthed plug, it must be plugged into an earthed wall socket.
- Check the mains cord regularly for possible damage.
- The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.
- When you have finished ironing, when you clean the appliance, when you fill or empty the water tank and also when you leave the iron even for a short while: set the steam control to position 0, put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket.
- Always place and use the iron on a stable, level and horizontal surface.
- Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.
- This appliance is intended for household use only.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

General description (Fig. 1)

- A Spray nozzle
- B Filling opening with cap
- C Steam boost button (▲)
- D Spray button (§)
- E Steam control
- F Amber temperature light (specific types only: with red auto-off indication)
- G Calc-Clean button
- H Temperature dial
- I Mains cord

- J Heel
 - K Anti-Calc tablet (specific types only)
 - L Water tank
- Not shown: filling cup

Before first use

- 1 Remove any sticker, protective foil or plastic from the soleplate (Fig. 2).

Preparing for use

Filling the water tank

Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.

- 1 Make sure the appliance is unplugged.
- 2 Set the steam control to position 0 (= no steam) (Fig. 3).
- 3 Open the cap of the filling opening.
- 4 Tilt the iron backwards and use the filling cup to fill the water tank with tap water up to the maximum level. (Fig. 4)
Do not fill the water tank beyond the MAX indication.
- 5 Close the cap of the filling opening ('click').

Setting the temperature

- 1 Put the iron on its heel.
- 2 To set the required ironing temperature, turn the temperature dial to the appropriate position (Fig. 5).

Check the laundry care label for the required ironing temperature:

- ● for synthetic fabrics (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester)
- ● for silk
- ●● for wool
- ●●● for cotton and linen

If you do not know what kind or kinds of fabric an article is made of, determine the right ironing temperature by ironing a part that is not visible when you wear or use the article.

Silk, woollen and synthetic materials: iron the reverse side of the fabric to prevent shiny patches. To prevent stains, do not use the spray function. Start ironing the articles that require the lowest ironing temperature, such as those made of synthetic fibres.

- 3 Plug in the appliance. If the appliance has an earthed plug, put the mains plug in an earthed wall socket.
- The amber temperature light goes on (Fig. 6).
- 4 When the temperature light goes out, wait a while before you start ironing.

The temperature light goes on from time to time during ironing.

Using the appliance

Note: The iron may give off some smoke when you use it for the first time. This stops after a short while.

Steam ironing

- 1 Make sure that there is enough water in the water tank.
- 2 Set the recommended ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Setting the temperature').
- 3 Set the appropriate steam setting. Make sure that the steam setting is suitable for the set ironing temperature: (Fig. 7)
 - 1 - 2 for moderate steam (temperature settings ●● to ●●●)

- 3 - 4 for maximum steam (temperature settings ●●● to MAX)

Note: The iron starts to produce steam as soon as it has reached the set temperature.

Note: If the selected ironing temperature is too low (MIN to ●●), water may drip from the soleplate (see chapter 'Features', section 'Drip stop').

Ironing without steam

- 1 Set the steam control to position 0 (= no steam) (Fig. 3).
- 2 Set the recommended ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Setting the temperature').

Features

Spray function

You can use the spray function at any temperature to moisten the article to be ironed. This helps remove stubborn creases.

- 1 Make sure that there is enough water in the water tank.
- 2 Press the spray button several times to moisten the article to be ironed (Fig. 8).

Steam boost

A powerful steam boost helps to remove very stubborn creases.

The steam boost function can only be used at temperature settings between ●● and MAX.

- 1 Press and release the steam boost button (Fig. 9).

Concentrated steam boost from the special Steam Tip (specific types only)

The concentrated steam boost from the long vents in the Steam Tip enhances the distribution of steam into every part of your garment. The concentrated steam boost function can only be used at temperature settings between ●● and MAX.

- 1 Press and release the steam boost button (Fig. 10).

Vertical steam boost

You can also use the steam boost function when you hold the iron in vertical position. This is useful for removing creases from hanging clothes, curtains etc.

- 1 Hold the iron in vertical position and press and release the steam boost button (Fig. 11).

Never direct the steam at people.

Drip stop (specific types only)

This iron is equipped with a drip-stop function: the iron automatically stops producing steam when the temperature is too low, to prevent water from dripping out of the soleplate. When this happens you may hear a sound.

Automatic shut-off function (specific types only)

The automatic shut-off function automatically switches off the iron if it has not been moved for a while.

- The red auto-off indication of the temperature light flashes to indicate that the iron has been switched off by the automatic shut-off function (Fig. 6).

To let the iron heat up again:

- 1 Pick up the iron or move it slightly
- The red auto-off indication goes out.

- If the temperature of the soleplate has dropped below the set ironing temperature, the amber temperature light goes on.
- If the amber temperature light goes on after you have moved the iron, wait for it to go out before you start ironing.

Note: If the amber temperature light does not go on after you move the iron, the soleplate still has the right temperature and the iron is ready for use.

Cleaning and maintenance

Cleaning

- Set the steam control to position 0, remove the plug from the wall socket and let the iron cool down.
- Wipe flakes and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent.

To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate.

- Clean the upper part of the iron with a damp cloth.
- Regularly rinse the water tank with water. Empty the water tank after you have rinsed it (Fig. 12).

Double-Active Calc System (specific types only)

The Double-Active Calc System consists of an Anti-Calc tablet inside the water tank combined with the Calc-Clean function.

- The Anti-Calc tablet prevents scale from clogging the steam vents. This tablet is constantly active and does not need to be replaced (Fig. 13).
- The Calc-Clean function removes the scale particles from the iron.

Calc-Clean function

Use the Calc-Clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during ironing), use the Calc-Clean function more frequently.

- Make sure the appliance is unplugged.
- Set the steam control to position 0.
- Fill the water tank to the maximum level.
- Do not pour vinegar or other descaling agents in the water tank.
- Set the temperature dial to MAX.
- Plug in the appliance. If the appliance has an earthed plug, put the mains plug in an earthed wall socket.
- Unplug the iron when the temperature light goes out.
- Hold the iron over the sink, press and hold the Calc-Clean button and gently shake the iron to and fro (Fig. 14).
- Steam and boiling water come out of the soleplate. Impurities and flakes (if any) are flushed out.
- Release the Calc-Clean button as soon as all the water in the tank has been used up.
- Repeat the Calc-Clean process if the iron still contains a lot of impurities.

After the Calc-Clean process

- Put the plug back into the wall socket and let the iron heat up to let the soleplate dry.

- Unplug the iron when the temperature light goes out.
- Move the iron gently over a piece of used cloth to remove any water stains that may have formed on the soleplate.
- Let the iron cool down before you store it.

Storage

- Set the steam control to position 0, remove the plug from the wall socket and let the iron cool down.
- Wind the mains cord round the cord storage facility (Fig. 15).
- Store the iron on its heel in a safe and dry place.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 16).

Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The iron is plugged in, but the soleplate stays cold.	There is a connection problem.	Check the mains cord, the plug and the wall socket.
	The temperature dial is set to MIN.	Set the temperature dial to the required position
The iron does not produce any steam.	There is not enough water in the water tank.	Fill the water tank (see chapter 'Preparing for use', section 'Filling the water tank').
	The steam control is set to position 0.	Set the steam control to a position between 1 and 4 (see chapter 'Using the appliance', section 'Steam ironing').
	The iron is not hot enough and/or the drip-stop function has been activated (specific types only).	Set an ironing temperature that is suitable for steam ironing (●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the amber temperature light goes out before you start ironing.
Water droplets drip onto the fabric during ironing.	The temperature dial has been set to a temperature that is too low for steam ironing.	Set an ironing temperature that is suitable for steam ironing (temperature settings ●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the amber temperature light goes out.
	You have put an additive in the water tank.	Rinse the water tank and do not put any additive in the water tank.
	You have not closed the cap of the filling opening properly.	Press the cap until you hear a click.
Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing.	Hard water forms flakes inside the soleplate.	Use the Calc-Clean function one or more times (see chapter 'Cleaning and maintenance', section 'Calc-Clean function').
The temperature light flashes red (specific types only).	The automatic shut-off function has switched off the iron (see chapter 'Features').	Move the iron slightly to deactivate the automatic shut-off function. The red auto-off indication of the temperature light goes out.
Water drips from the soleplate after the iron has cooled down or has been stored (specific types only)	You have put the iron in horizontal position while there was still water in the water tank.	Always set the steam control to position 0 and empty the water tank after use. Store the iron on its heel.
The iron does not produce a steam boost.	You used the steam boost function too often within a short period.	Continue ironing in horizontal position and wait a while before you use the steam boost function again..
	The iron is not hot enough.	Set an ironing temperature at which the steam boost function can be used (temperature settings ●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the amber temperature light goes out before you use the steam boost function.

BAHASA MELAYU

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda dan selamat datang ke Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Penting

Baca buku panduan pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpannya untuk rujukan masa depan.

Bahaya

- Jangan sekali-kali tenggelamkan seterika dalam air.

Amaran

- Periksa sama ada voltan yang ditunjukkan pada perkakas sepadan dengan voltan sesalur kuasa setempat sebelum anda menyambungkan perkakas.
- Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur kuasa atau perkakas itu sendiri menunjukkan kerrosakan yang nyata, atau jika perkakas telah terjatuh atau bocor.
- Jika kord sesalur rosak, ia mesti digantikan oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips atau pihak yang telah diluluskan bagi mengelakkan bahaya.
- Jangan sekali-kali biarkan seterika tanpa diawasi pada bila-bila masa ia tersambung dengan punca kuasa.
- Perkakas ini bukan dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau diberi arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas itu.
- Jangan biarkan tali aliran elektrik utama bersentuh dengan tapak plat seterika yang panas.

Awas

- Jika perkakas disediakan dengan plag yang dibumikan, ia mesti dipasangkan ke dalam soket dinding yang dibumikan.
- Periksa tali aliran elektrik utama secara tetap untuk mencari sebarang kerrosakan.
- Bahagian plat tapak seterika boleh menjadi amat panas dan mungkin menyebabkan kelecuran jika tersentuh.
- Apabila anda selesai menyeterika, apabila anda membersihkan perkakas, apabila anda mengisi atau mengosongkan tangki air dan juga apabila anda meninggalkan seterika tanpa dijaga biarpun seketika: tetapkan kawalan stim di kedudukan 0, dirikan seterika pada tumitnya dan cabutkan plag sesalur dari soket dinding.
- Sentiasa letak dan gunakan seterika pada permukaan yang stabil, rata dan mendatar.
- Jangan masukkan minyak wangi, cuka, kanji, agen penanggal kerak, bahan bantu penyeterikaan atau bahan kimia lain ke dalam tangki air.
- Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan di rumah sahaja.

Medan Elektro Magnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawai yang berhubung dengan medan elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan mematuhi arahan dalam manual pengguna ini, perkakas selamat untuk digunakan menurut bukti saintifik yang boleh didapati pada masa ini.

Perihalan umum (Gamb. 1)

- A Muncung sembur
 - B Mengisi bukaan dengan tukup
 - C Butang pancutan stim (↑)
 - D Butang sembur (↗)
 - E Kawalan stim
 - F Lampu suhu ambar (jenis tertentu sahaja: dengan penunjuk auto pemati merah)
 - G Butang Pembersihan Kerak
 - H Tombol suhu
 - I Kord sesalur kuasa
 - J Tumit
 - K Tablet anti-Kerak (jenis tertentu sahaja)
 - L Tangki air
- Tidak ditunjukkan: cawan isian

Sebelum penggunaan pertama

- 1 Tanggalkan sebarang pelekat, kerajang atau plastik pelindung dari plat tapak (Gamb. 2).

Bersedia untuk menggunakan

Mengisi tangki air

Jangan masukkan minyak wangi, cuka, kanji, agen penanggal kerak, bahan bantu penyeterikaan atau bahan kimia lain ke dalam tangki air:

- 1 Pastikan palam perkakas ditanggalkan.
- 2 Setkan pengawal stim pada kedudukan 0 (= tiada stim) (Gamb. 3).
- 3 Bukaan tukup bukaan isian.
- 4 Condongkan seterika ke belakang dan gunakan cawan isian untuk mengisi tangki air dengan air paip sehingga paras maksimum. (Gamb. 4)
Jangan isikan tangki air melepas tanda MAXIMUM.
- 5 Tutup tukup bukaan isian ('klik').

Menetapkan suhu

- 1 Letak seterika pada tumitnya.
- 2 Untuk menetapkan suhu seterika yang dikehendaki, putar tombol suhu ke kedudukan yang betul (Gamb. 5).

Periksa label penjagaan untuk mengetahui suhu seterika yang sesuai:

- ● untuk fabrik sintetik (cth. akrilik, nilon, poliamida, poliester)
- ● untuk sutera
- ●● untuk benang bulu
- ●●● untuk kapas dan linen

Jika anda tidak tahu jenis kain sesuatu pakaian itu diperbuat, tentukan suhu penyeterikaan yang betul dengan menyeterika bahagian pakaian yang tidak kelihatan apabila anda memakainya.

Bahan sutera, benang bulu dan sintetik: seterika bahagian belakang kain tersebut untuk mencegah tompok-tompok berkilau. Bagi mengelakkan tanda jangan gunakan fungsi semburan.

Mulai menyeterika barang yang memerlukan suhu seterika yang paling rendah, seperti barang yang dibuat daripada serat sintetik.

- 3 Masukkan plag perkakas. Jika perkakas mempunyai plag yang dibumikan, pasang plag sesalur kuasa di dalam soket dinding yang dibumikan.

► Lampu suhu kuning jingga menyala (Gamb. 6).

- 4 Apabila lampu suhu padam, tunggu sebentar sebelum anda mula menyeterika.

Lampu suhu akan menyala dari masa ke masa masa menyeterika.

Menggunakan perkakas

Nota: Seterika mungkin mengeluarkan sedikit asap semasa anda menggunakaninya pada kali pertama. Ini akan berhenti selepas beberapa ketika.

Menyeterika dengan stim

- 1 Pastikan air di dalam tangki air mencukupi.
- 2 Pilih suhu seterika yang dikehendaki (lihat bab 'Bersedia untuk menggunakan', bahagian 'Menetapkan suhu').
- 3 Pilih tetapan stim yang sesuai. Pastikan tetapan stim sesuai dengan suhu seterika yang telah ditetapkan: (Gamb. 7)
 - 1 - 2 bagi stim sederhana (setting suhu ●● hingga ●●●●)
 - 3 - 4 untuk stim maksimum (setting suhu ●●●● hingga MAX)

Nota: Seterika mula mengeluarkan stim sebaik saja ia mencapai suhu yang disetkan.

Nota: Jika suhu seterika yang dipilih terlalu rendah (MIN hingga ●●) air boleh menitis dari tapak plat (lihat bab 'Ciri', bahagian 'Henti titisan').

Menyeterika tanpa stim

- 1 Setkan pengawal stim pada kedudukan 0 (= tiada stim) (Gamb. 3).
- 2 Pilih suhu seterika yang dikehendaki (lihat bab 'Bersedia untuk menggunakan', bahagian 'Menetapkan suhu').

Ciri-ciri

Fungsi sembur

Anda boleh menggunakan fungsi sembur pada sebarang suhu untuk melembapkan kain yang hendak digosok. Ini membantu menghilangkan kedutan yang degil.

- 1 Pastikan air di dalam tangki air mencukupi.

- 2 Tekan butang sembur beberapa kali untuk melembapkan kain yang hendak digosok (Gamb. 8).

Rangsangan stim

Pancutan stim yang kuat menolong melicinkan kedut yang sangat degil.

Fungi pancutan stim hanya boleh digunakan pada suhu antara ●● dengan MAX.

- 1 Tekan dan lepaskan butang pancutan stim (Gamb. 9).

Pancutan stim tertumpu dari Hujung Stim khas (jenis tertentu sahaja)

Pancutan stim tertumpu dari bolong panjang pada Hujung Stim meningkatkan pengagihan stim ke setiap bahagian pakaian anda. Fungi pancutan stim tertumpu hanya boleh digunakan pada tetapan suhu antara ●● dan MAX.

- 1 Tekan dan lepaskan butang pancutan stim (Gamb. 10).

Rangsangan stim menegak

Anda juga boleh menggunakan fungsi pancutan stim apabila anda memegang seterika dalam kedudukan menegak. Ini berguna untuk melicinkan kedutan pada pakaian yang tergantung, langsir; dsb.

- 1 Pegang seterika pada kedudukan menegak dan tekan dan lepaskan butang pancutan stim (Gamb. 11).

Jangan sekali-kali halakan stim ke arah orang.

Penghenti titisan (jenis tertentu sahaja)

Seterika ini dilengkapi fungsi penghenti titisan: seterika berhenti menghasilkan stim secara automatik apabila suhu terlalu rendah supaya air tidak menitis keluar dari plat tapak. Apabila ini berlaku, bunyi mungkin kedengaran.

Fungsi pematian automatik (jenis tertentu sahaja)

Fungsi pematian automatik mematikan seterika secara automatik jika ia tidak digerakkan buat beberapa waktu.

- Penunjuk merah auto-mati lampu suhu berkelip untuk menunjukkan bahawa seterika telah dimatikan oleh fungsi pematian automatik (Gamb. 6).

Untuk membolehkan seterika memanas semula:

- 1 Angkat seterika atau gerakkannya sedikit.
- Penunjuk merah auto-mati padam.
- Jika suhu plat tapak telah turun ke bawah suhu penyeterikaan yang ditetapkan, lampu suhu berwarna ambar terus menyala.
- 2 Jika lampu pandu kuning jingga menyala selepas anda menggerakkan seterika, tunggu sehingga ia padam sebelum mula menyeterika.

Nota: Jika lampu pandu kuning jingga tidak menyala selepas anda menggerakkan seterika, plat tapak masih berada pada suhu yang betul dan seterika sedia untuk digunakan.

Pembersihan dan penyenggaraan

Pembersihan

- 1 Setkan kawalan stim pada kedudukan 0, tanggalkan plag dari soket dinding dan biarkan seterika menyejuk.
- 2 Kesatkan emping dan apa-apa sisa lain pada plat tapak dengan kain yang lembap dan agen pembersih (cecair) yang tidak melelas.

Agar plat tapak sentiasa licin, elakkan sentuhan kuat dengan objek logam. Jangan sekali-kali gunakan pad penyental, cuka atau bahan kimia yang lain untuk membersihkan plat tapak.

- 3 Membersihkan bahagian atas alat seterika dengan kain yang lembap.
- 4 Sentiasa basuh tangki air dengan air. Kosongkan tangki air selepas anda telah membasuhnya (Gamb. 12).

Sistem Kerak Dwi-Aktif (jenis khusus sahaja)

Sistem Kerak Dwi-Aktif terdiri daripada tablet Anti Kerak di dalam tangki air digabungkan dengan fungsi Pembersihan Kerak.

- 1 Tablet Anti Kerak mencegah kerak daripada menyumbat liang stim. Tablet ini sentiasa aktif dan tidak perlu digantikan (Gamb. 13).
- 2 Fungsi Pembersihan Kerak menghilangkan empinan kerak dari seterika.

Fungsi Pembersihan Kerak

Gunakan fungsi Pembersihan Kerak sekali setiap dua minggu. Jika air di kawasan anda terlalu keras (iaitu serpihan keluar dari plat dasar semasa menyeterika), anda harus menggunakan fungsi Pembersihan Kerak dengan lebih kerap.

- 1 Pastikan palam perkakas ditanggalkan.
- 2 Tetapkan pengawal stim pada kedudukan 0.
- 3 Isikan tangki air sampai paras maksimum.
Jangan tuang cuka atau agen penanggal kerak yang lain ke dalam tangki air.
- 4 Tetapkan suhu tombol pada MAX.
- 5 Masukkan plag perkakas. Jika perkakas mempunyai plag yang dibumikan, pasang plag sesalur kuasa di dalam soket dinding yang dibumikan.
- 6 Cabut plag seterika apabila lampu suhu padam.

7 Pegang seterika di atas singki, tekan dan tahan butang Pembersihan Kerak dan goyangkan seterika perlahan-lahan dari sisi ke sisi (Gamb. 14).

- Stim dan air mendidih akan keluar dari plat tapak. Kotoran dan emping (jika ada) akan terjirus keluar.

8 Lepaskan butang Pembersihan Kerak sebaik sahaja semua air di dalam tangki habis digunakan.

- 9 Ulangi proses Pembersihan-Kerak jika seterika masih mengandungi banyak kekotoran.

Selepas proses Pembersihan Kerak

1 Masukkan plag kembali ke dalam soket dinding dan biarkan seterika memanas supaya plat tapak menjadi kering.

2 Cabut plag seterika apabila lampu suhu padam.

3 Gerakkkan seterika perlahan-lahan di atas sehelai kain terpakai untuk mengeluarkan apa-apa kesan air yang mungkin terbentuk pada plat tapaknya.

4 Biarkan seterika sehingga sejuk sebelum anda menyimpannya.

Penyimpanan

1 Setkan kawalan stim pada kedudukan 0, tanggalkan plag dari soket dinding dan biarkan seterika menyejuk.

2 Lilitkan kord sesalur di sekeliling bahagian penyimpanan kord (Gamb. 15).

3 Simpan seterika tegak pada tumitnya di tempat yang selamat dan kering.

Alam sekitar

- Jangan buang perkakas bersama sampah rumah pada akhir hayatnya, tetapi bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan sedemikian anda akan membantu memelihara alam sekitar (Gamb. 16).

Jaminan dan servis

Jika anda memerlukan perkhidmatan atau maklumat atau jika anda mengalami masalah, sila lawati tapak web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Penjagaan pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya di dalam risalah jaminan sedunia). Jika tiada Pusat Penjagaan Pelanggan di negara anda, hubungi wakil pengedar Philips tempatan.

Menyelesaikan masalah

Bab ini meringkaskan masalah yang paling kerap berlaku yang mungkin anda hadapi dengan perkakas ini. Jika anda tidak dapat menyelesaikannya dengan maklumat di bawah, sila hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda.

Masalah	Kemungkinan punca	Penyelesaian
Palam seterika dipasang, tetapi tapak plat dingin.	Terdapat masalah sambungan.	Periksa kord sesalur kuasa, palam dan soket dinding.
	Tombol suhu ditetapkan pada MIN.	Tetapkan tombol suhu pada kedudukan yang dikehendaki.
Seterika tidak menghasilkan stim.	Air di dalam tangki air tidak mencukupi.	Isikan tangki air (lihat bab 'Bersedia untuk menggunakan', bahagian 'Mengisi tangki air'.)

Masalah	Kemungkinan punca	Penyelesaian
	Pengawal stim telah ditetapkan pada kedudukan 0.	Tetapkan kawalan stim pada kedudukan antara 1 dan 4 (lihat bab 'Menggunakan perkakas', bahagian 'Penyeterikaan stim').
	Seterika tidak cukup panas dan/atau fungsi penghenti titisan telah diaktifkan (jenis tertentu sahaja).	Tetapkan suhu penyeterikaan yang sesuai untuk penyeterikan stim (●● hingga MAX). Dirikan seterika pada tumitnya dan tunggu sehingga lampu suhu ambar padam sebelum anda mula menyeterika.
Titisan air menitik pada fabrik semasa menyeterika.	Tombol suhu mungkin telah ditetapkan pada suhu yang terlalu rendah untuk penyeterikan stim.	Tetapkan suhu penyeterikan yang sesuai untuk penyeterikan stim (tetapan suhu ●● hingga MAX). Dirikan seterika pada tumitnya dan tunggu sehingga lampu suhu ambar padam.
	Anda telah memasukkan bahan penambah dalam tangki air.	Bilaskan tangki air dan jangan masukkan apa-apa bahan tambah ke dalam tangki air.
	Anda tidak menutup tukup bukaan isian dengan betul.	Tekan tukup sehingga anda mendengar bunyi klik.
Emping dan kotoran keluar dari plat tapak semasa menyeterika.	Air liat membentuk emping di dalam plat tapak.	Gunakan fungsi Calc-Clean sekali atau lebih banyak kali (lihat bab 'Pembersihan dan penyelenggaraan', bahagian 'fungsi Calc-Clean').
Lampu suhu berkelip merah (jenis tertentu sahaja).	Fungsi pematian automatik telah mematikan seterika (lihat bab 'Ciri-ciri').	Gerakkan seterika sedikit untuk menyahaktifkan fungsi pematian automatik. Penunjuk merah automati lampu suhu terpadam.
Air menitis daripada plat tapak setelah seterika menjadi sejuk atau setelah disimpan. (jenis tertentu sahaja)	Anda perlu meletakkan seterika pada kedudukan mendatar semasa masih ada air di dalam tangki air.	Sentiasa tetapkan kawalan stim pada kedudukan 0 dan kosongkan tangki air selepas digunakan. Simpan seterika pada tumitnya.
Seterika tidak mengeluarkan rangsangan stim.	Anda telah menggunakan fungsi rangsangan stim terlalu kerap dalam tempoh masa yang pendek.	Terus menyeterika dalam kedudukan mendatar dan tunggu seketika sebelum anda menggunakan fungsi rangsangan stim sekali lagi.
	Panasnya alat seterika kurang.	Tetapkan suhu penyeterikan yang membolehkan fungsi rangsangan stim digunakan (tetapan suhu ●● hingga MAX). Letakkan seterika pada tumitnya dan tunggu sehingga lampu suhu ambar telah padam sebelum anda menggunakan fungsi rangsangan stim.

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，來善用飛利浦提供的支援。

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

危險

請勿將熨斗浸泡在水中。

警 示

在您連接電源之前，請檢查本地的電源電壓是否與產品所標示的電源電壓相符。

插頭、電源線或產品本身受損時，或是產品曾摔落或漏電時，請勿使用。

如果電線損壞，必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。

當本產品連接到電源時，必須有人看顧。

本產品不適合供下列人士（包括小孩）使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。

請勿讓孩童將本產品當成玩具。

請勿讓電源線靠近接觸熨斗的熱底盤。

警告

如果產品附有接地插頭，則必須插入吻合的接地插座上。

定期檢查電線看看是否受損。

熨斗的底盤可能會變得很燙，如果碰到可能會燙傷。

當您熨燙完畢、清理熨斗、倒乾水箱的水或加水，或即使短暫離開熨斗時：請將蒸汽控制鈕設定到 0 的位置，將熨斗直立在其跟部上，並且將電源插頭從插座拔出。

請將熨斗放置在平穩的水平面上使用。

請勿將香水、醋、澱粉、除水垢劑、熨燙添加劑或其他化學物質加入水箱中。

本產品僅供家用。

電磁場 (EMF)

本飛利浦產品符合電磁場 (electromagnetic fields, EMF) 所有相關標準。若正確處理及依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有之科學文獻來看，使用本產品並無安全顧慮。

一般說明 (圖 1)

- A** 噴水噴嘴
 - B** 附蓋子的注水口
 - C** 強力噴射蒸汽按鈕 (▲)
 - D** 噴水按鈕 (□)
 - E** 蒸汽控制鈕
 - F** 琥珀色溫度指示燈 (限特定機型：配備紅色自動斷電指示燈)
 - G** 除鈣清洗按鈕
 - H** 溫度控制設定
 - I** 電線
 - J** 跟部
 - K** 除鈣錠 (限特定機型)
 - L** 水箱
- 說明書中未顯示：注水杯

第一次使用前

- 1 撕下底盤上所有貼紙、保護膜或塑膠膜。(圖 2)

使用前準備**加水至水箱內**

請勿將香水、醋、澱粉、除水垢劑、熨燙添加劑或其他化學物質加入水箱中。

- 1 確定產品的插頭已經拔離電源插座。

- 2 請將蒸汽控制設定到 0 的位置 (= 無蒸汽)。(圖 3)

- 3 將注水口的蓋子打開。

- 4 將熨斗向後傾斜，以注水杯盛裝自來水注入水箱，最多到水箱的最高容量為止。(圖 4)

切勿注入超過「MAX」的水位指示。

- 5 蓋上加水蓋 (可聽見喀噠聲)。

設定溫度

- 1 將熨斗直立。

- 2 將溫度控制設定轉到適當的位置來設定所需的熨燙溫度。(圖 5)

關於適當的熨燙溫度，請檢查洗濯指示標籤：

- ● 合成纖維 (例如壓克力纖維、尼龍、聚醯胺、聚酯纖維)

- ● 絲

- ●● 毛料

- ●●● 棉與亞麻

如果您不知道衣料是由哪一種纖維製成，請先在該衣料不起眼的部份試燙，以判斷適當的熨燙溫度。

絲質、毛料和合成纖維：熨燙布料的背面以防止衣料發亮。請勿使用噴水功能，以防止產生印漬。

請從需要最低溫的衣物開始熨燙，例如合成纖維製的衣料。

- 3 將電器插上電源。如果電器有接地插頭，將電源線插頭插入接地插座中。

- 琥珀色溫度指示燈會亮起。(圖 6)

- 4 當溫度指示燈熄滅時，請先稍待一會兒再開始熨燙。

熨燙期間，指示燈會間歇性地亮起。

使用此電器

注意：第一次使用時，熨斗可能會產生一些煙霧，煙霧會在不久後消失。

蒸汽熨燙

- 1 確認在水箱中有足夠的水。

- 2 設定建議的熨燙溫度 (請參閱「使用前準備」的「設定溫度」之說明)。

- 3 設定適當的蒸汽設定，並確定您選擇的蒸汽設定適合設定熨燙的溫度：(圖 7)

- 1 - 2 適量蒸汽 (溫度設定 ●● 到 ●●●)

- 3 - 4 最大蒸汽 (溫度設定 ●●● 到 MAX)

注意：到達設定溫度時，熨斗便會立即開始產生蒸汽。

注意：如果選擇的熨燙溫度過低 (MIN 到 ●●)，底盤可能會滴水 (請參閱「功能」的「特殊底盤防漏功能」章節)。

無蒸汽熨燙

- 1 請將蒸汽控制設定到 0 的位置 (= 無蒸汽)。(圖 3)

- 2 設定建議的熨燙溫度 (請參閱「使用前準備」的「設定溫度」之說明)。

功能**噴水功能**

您可以在任何溫度下使用噴水功能，以潤溼衣服。這有助於消除頑強的皺褶。

- 1 確認在水箱中有足夠的水。

- 2 按噴水按鈕數下，以潤溼衣服。(圖 8)

強力蒸汽

強力蒸汽釋放有助於熨平頑固的皺褶。

強力噴射蒸汽功能只能用在 ●● 到 MAX 之間的溫度設定。

- 1 按下並放開強力噴射蒸汽按鈕。(圖 9)

從強效蒸汽頭噴出集中強力噴射蒸汽 (限特定機型)

從強效蒸汽頭的長蒸汽孔，噴出集中強力噴射蒸汽，能讓蒸汽更均勻散佈到衣物的各個角落。集中強力噴射蒸汽功能只能用在 ●● 到 MAX 之間的溫度設定。

- 1 按下並放開強力噴射蒸汽按鈕。(圖 10)

垂直蒸汽釋放

當您垂直握住熨斗時，也可以使用強力噴射蒸汽功能，這對熨平吊掛衣服、窗簾之類的縐褶很有用。

- 1 垂直握住熨斗，按下並放開強力噴射蒸汽按鈕。(圖 11)

切勿直接對著人噴射蒸汽。

防漏功能 (僅限特定機型)

本熨斗配備特殊底盤防漏功能：當溫度太低時熨斗會自動停止產生蒸汽，以避免水從底盤滴下。當您聽到一個聲音時，表示已開啟此功能。

自動斷電功能 (限特定機型)

如果熨斗已有一段時間未被移動，自動斷電功能會自動關閉熨斗電源。

- 溫度指示燈的紅色自動斷電指示開始閃爍，顯示自動斷電功能已將熨斗關閉。(圖 6)

若要讓熨斗再次加熱：

- 1 拿起熨斗或稍微移動。

- 紅色自動斷電指示熄滅。

- 如果底盤溫度已經低於熨燙溫度，則琥珀色溫度指示燈會亮起。

- 2 如果琥珀色指示燈在移動熨斗後亮起，請等指示燈熄滅後再開始熨燙。

注意：如果琥珀色指示燈在移動熨斗後並未亮起，表示底盤仍保持在適當的溫度，熨斗可開始熨燙。

清潔與維護**清潔**

- 1 設定蒸汽控制鈕到 0 的位置。將電源插頭從插座上拔除並讓熨斗冷卻。

- 2 以乾的抹布和非研磨性 (液態) 清潔劑，擦掉底盤上的薄片及其他沈積物。

為保持底盤滑順，請避免底盤與金屬物品直接碰觸。禁止使用鋼絲絨、醋或其他化學物質清潔底盤。

- 3 請用溼布清潔熨斗上面的部份。

- 4 定期以清水沖洗水箱，沖洗後請將水箱內的水倒光。(圖 12)

雙效抗鈣除垢系統 (限特定機型)

雙效抗鈣除垢系統是由水箱內部的抗鈣化錠與除鈣清洗功能結合組成。

- 1 抗鈣化錠能預防蒸氣通氣孔沈積水垢。而且抗鈣化錠能持續作用，不需要更換。(圖 13)

- 2 除鈣清洗功能可去除熨斗中的水垢雜質。

除鈣清洗功能

每兩週使用一次除鈣功能。如果居住地的水質非常硬 (亦即在熨燙過程中有小薄片從底盤產生)，則必須更頻繁地使用除鈣功能。

- 1 確定產品的插頭已經拔離電源插座。

- 2 將蒸汽控制設定到 0 的位置。

- 3 將水倒入水箱到最高的刻度。

切勿在水箱中倒入醋或其他除垢劑。

- 4 將溫度控制設定到「MAX」。

- 5 將電器插上電源。如果電器有接地插頭，將電源線插頭插入接地插座中。
 - 6 溫度指示燈熄滅時，請拔除熨斗的插頭。
 - 7 將熨斗拿到洗手槽上方，按住除垢按鈕不放，輕輕地前後搖晃熨斗。(圖 14)
 - 8 蒸汽和滾水將會從底盤流出。雜質和白色的小薄片(如果有的話)將會被沖出來。
 - 9 當水箱內的水全部流光後，即放開除垢清洗按鈕。
- 9** 如果熨斗內仍有許多雜質，請重複除鈣清洗的過程。

除鈣清洗之後

- 1 將插頭插回插座中使熨斗加熱，讓底盤變乾。
- 2 溫度指示燈熄滅時，請拔除熨斗的插頭。
- 3 將熨斗輕輕地在用過的布料上摩擦，以將底盤上已形成的水漬擦拭乾淨。
- 4 在您將熨斗收藏前，請先讓其冷卻。

收藏

- 1 設定蒸汽控制鈕到 0 的位置。將電源插頭從插座上拔除並讓熨斗冷卻。
- 2 將電源線捲繞在熨斗捲線裝置上。(圖 15)
- 3 將熨斗直立，存放在一個安全且乾燥的地方。

環境保護

- 本產品壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。(圖 16)

保固與服務

若您需要相關服務或資訊，或是有任何問題，請瀏覽飛利浦網站，網址為 www.philips.com，或連絡您當地的飛利浦顧客服務中心(您可以在全球保證書上找到連絡電話)。若您當地沒有顧客服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。

故障排除

本單元概述您使用本產品時最常遇到的問題。如果您無法利用以下資訊解決您遇到的問題，請聯絡您所在國家/地區的顧客服務中心。

問題	可能原因	解決方法
熨斗已經插電，但是底盤仍是冷的。	電源連接有問題。	檢查電源線，插頭和插座。
熨斗不會產生蒸汽。	水箱中的水量不足。	加水至水箱(請參閱「使用前準備」章節的「水箱加水」)。
	蒸汽控制鈕已經設定到 0 的位置。	將蒸汽控制設定到介於 1 到 4 之間的位置(請參閱「使用本產品」章節的「蒸汽熨燙」)。
熨燙時，水滴滴到衣料上。	熨斗不夠熱且/或(特定機型的)防漏功能沒有作用。	設定適合蒸汽熨燙(●●到 MAX)的溫度。將熨斗直立，靜待琥珀色溫度指示燈熄滅後再開始熨燙。
	溫度控制設定過低，無法進行蒸汽熨燙。	設定適合蒸汽熨燙(●●到 MAX)的溫度。將熨斗直立，靜待琥珀色溫度指示燈熄滅後再開始熨燙。
	您已將添加物加進水箱中。	以水清洗水箱，不要將任何的添加物倒入水箱中。
	您沒有把注水口的蓋子關好。	按壓加水蓋，直到聽到喀搭聲。

产品简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请注册您的产品，网址为 www.philips.com/welcome。

注意事项

使用产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 切勿将熨斗浸入水中。
- 警告**
- 在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 如果插头、电源线或产品本身已经明显损坏，或产品曾坠落或出现渗漏，请勿再使用。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 在产品接通电源期间，使用者不得离开。
- 本产品不适合由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍这些产品。
- 切勿让电源线触及高温电熨斗底板。

注意

- 如果产品附带的是接地插头，则必须将其插至接地线的插座。
- 定期检查电源线是否损坏。
- 电熨斗的底板会变得非常烫，如触摸底板，可能会导致烫伤。
- 当完成熨烫、清洁熨斗、注水或将水倒出水箱以及即使短时间离开熨斗时：将蒸汽控制旋钮调至位置 0，熨斗竖放，并且从电源插座中拔下插头。
- 一定要在稳固、平整且水平的表面上放置和使用熨斗。
- 不要将香水、醋、淀粉、除垢剂、烫衣剂或其它化学品放入水箱。
- 本产品仅限于家用。

电磁场 (EMF)

这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的所有相关标准。据目前的科学证明，如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

一般说明 (图 1)

- A 喷雾嘴**

- B** 带盖的注水口
- C** 蒸汽喷射按钮 (▲)
- D** 喷雾按钮 (●)
- E** 蒸汽控制
- F** 黄色温度指示灯（仅限于特定型号：带红色自动关熄指示灯）
- G** 除水垢按钮
- H** 温度旋钮
- I** 电源线
- J** 熨斗底座
- K** 防水垢片（仅限于特定型号）
- L** 水箱
- 未显示：注水杯

初次使用之前

- 1 从熨斗底板取下任何不干胶标签、保护膜或塑料保护罩。（图 2）

使用准备**给水箱注水**

不要将香水、醋、淀粉、除垢剂、烫衣剂或其它化学品放入水箱。

- 1 确保搅拌机的插头已经拔掉。
- 2 将蒸汽控制旋钮调至位置 0 (=无蒸汽)。（图 3）
- 3 打开注水口的盖子。
- 4 向后倾斜熨斗，使用注水杯向水箱注入自来水，直至注到水箱最大值标处。（图 4）
切勿让水位超过最高水位标志。
- 5 关闭注水口的盖子（可听到喀哒一声）。

设定温度

- 1 将熨斗竖立。
- 2 要设定所需熨烫温度，请将温度转盘转到适当位置。（图 5）

检查衣服标签以了解所需熨烫温度：

- 合成纤维（如聚丙烯、尼龙、聚酰胺、聚酯等）
- 丝绸
- ●●毛料
- ●●●对于棉、麻面料

如果您不知衣物是由何种纤维组成，找一处穿时看不见的地方熨，试试何种温度最合适。
丝绸、毛料及合成纤维：应当从反面熨烫，以防产生局部发亮。为避免产生水渍印，请勿使用喷水功能。

从需要最低熨烫温度的布料开始熨烫，如合成纤维织物。

- 3 插入产品电源插头。如果产品带有接地插头，请将插头插入接地的电源插座。
- 4 黄色温度指示灯亮起。（图 6）

- 4 如果温度指示灯熄灭，应等一会再开始熨烫。

在熨烫期间，温度指示灯会时亮时灭。

使用本产品

注：首次使用时，熨斗可能冒烟。过一会儿就会停止。

蒸汽熨烫

- 1 确保水箱中有足够的水。
- 2 设定建议的熨烫温度（见“使用准备”一章中的“设定温度”一节）。
- 3 设置合适的蒸汽设定。确保蒸汽设定适合所设置的熨烫温度：（图 7）
 - 1 - 2 为中等蒸汽（温度设定为 ●● 与 ●●● 之间）
 - 3 - 4 为最大蒸汽量（温度设定为 ●●● 到最大 (MAX)）

注：熨斗将在达到设定温度时立即开始产生蒸汽。

注：如果选定的熨烫温度太低 (MIN 到 ●●)，则水会从底板滴漏（见“功能”一章的“防滴漏”一节）。

无蒸汽熨烫

- 1 将蒸汽控制旋钮调至位置 0 (=无蒸汽)。（图 3）
- 2 设定建议的熨烫温度（见“使用准备”一章中的“设定温度”一节）。

功能**喷水功能**

您可以在任意温度下使用喷水功能，湿润要熨烫的布料。这有助于去除顽固的褶皱。

- 1 确保水箱中有足够的水。
- 2 按几次喷水按钮，把要熨烫的布料弄湿。（图 8）

蒸汽喷射

强劲的蒸汽喷射有助于去除顽固皱褶。
蒸汽喷射功能只能在 ●● 到最高 (MAX) 温度设定之间使用。

- 1 按下并释放蒸汽喷射按钮。（图 9）

来自特殊蒸汽尖端的集中蒸汽喷射（仅限于特定型号）

从蒸汽尖端的长汽孔发出的集中蒸汽喷射可增强蒸汽在衣物各个部分的分布。集中蒸汽喷射功能只能用于 ●● 到最大 (MAX) 之间的温度设定。

- 1 按下并释放蒸汽喷射按钮。（图 10）

垂直蒸汽束喷射

您也可以在竖直握住熨斗时使用蒸汽喷射功能。此功能可用于去除悬挂衣物、窗帘上的褶皱。

- 1 将熨斗竖起来，按下蒸汽喷射按钮然后松开。（图 11）

不要将蒸汽直接对着他人。**防滴漏功能（仅限于特定型号）**

该熨斗具有防滴漏功能：当温度太低时，熨斗将自动停止喷射蒸汽，防止水从熨斗底板滴下。当此现象发生时，会听到一声响。

自动关熄功能（仅限于特定型号）

如果熨斗在一段时间内没有移动，自动关熄功能将自动切断熨斗电源。

- 红色自动关熄温度指示灯将闪烁，表示自动关熄功能已关闭熨斗电源。（图 6）
- 让熨斗再次加热：

- 1 将熨斗拿起或稍微动一下
- 红色自动关熄指示灯将熄灭。
- 如果底板的温度降到低于设定的熨烫温度，黄色温度指示灯将亮起。

- 2 如果移动熨斗后，黄色温度指示灯亮起，则应等其熄灭后才能开始熨烫。

注：如果移动熨斗后，黄色温度指示灯没有亮起，则说明底板温度仍可继续熨烫。

清洁和维护

清洁

- 1 将蒸汽控制旋钮设定到位置 0，从插座中拔下电源插头，让熨斗充分冷却。
 - 2 用湿布和非腐蚀性（液体）清洁剂抹去底板上的水垢和其它沉积物。
- 为了保持底板光滑，应避免底板与金属物体碰撞。切勿使用磨砂布、醋或其他化学品清洁底板。**
- 3 用湿布清洁熨斗的上部。
 - 4 定期用水冲洗水箱。冲洗之后将水箱中的水全部倒出。（图 12）

双效除垢系统（仅限特定型号）

双效除垢系统包括了水箱内侧带自动除垢功能的防水垢片。

- 1 防垢片可防止水垢堵塞蒸汽孔。此防垢片持续有效，无须更换。（图 13）
- 2 除垢功能可以从熨斗除去水垢颗粒。

除水垢功能

建议两周使用一次自动除垢功能。如果您所在地区的水质很硬（即在熨烫过程中底板出现水垢薄片时），可增加使用自动除垢功能的次数。

- 1 确保搅拌机的插头已经拔掉。
 - 2 将蒸汽控制旋钮转到 0 位。
 - 3 将水箱注满至最高水位 (MAX)。
请勿将醋或其它除垢剂注入水箱。
 - 4 将温度转盘调至最大 (MAX)。
 - 5 插入产品电源插头。如果产品带有接地插头，请将插头插入接地的电源插座。
 - 6 当温度指示灯熄灭时，拔下熨斗的电源插头。
 - 7 握住熨斗的水槽上方，然后按下自动除垢按钮并轻轻地来回晃动熨斗。（图 14）
 - 8 蒸汽和沸水从熨斗底板流出。杂质和水垢（如果有）将被冲出。
 - 9 一旦水箱中的水用完后，松开“清除水垢”按钮。
- 如果熨斗中仍存在大量杂质，请重复执行除水垢步骤。**

完成除水垢过程后

- 1 将插头插回插座，让熨斗加热，以将底板烘干。
- 2 当温度指示灯熄灭时，拔下熨斗的电源插头。
- 3 将熨斗放在一块用过的布上轻轻地前后移动，以除去留在底板上的水渍。
- 4 让熨斗冷却，然后存放好。

存放

- 1 将蒸汽控制旋钮设定到位置 0，从插座中拔下电源插头，让熨斗充分冷却。
- 2 将电源线绕在存线装置上。（图 15）
- 3 请将熨斗竖放在安全干燥的地方。

环保

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。（图 16）

保修与服务

如果您需要服务或信息，或如果您有任何问题，请访问飞利浦网站：www.philips.com。您也可与您所在地的飞利浦顾客服务中心联系（可从全球保修卡中找到电话号码）。如果您所在地没有飞利浦顾客服务中心，则可以与当地的飞利浦经销商联系。

故障排除

本章归纳了使用本产品时最可能遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题，请与贵国（地区）的飞利浦客户服务中心联系。

问题	可能的原因	解决方法
熨斗冷却后，或存放期间，有水从底板漏出（仅限于特定型号）	水箱中还有水，熨斗被水平放置。	使用熨斗后，必须将蒸汽控制旋钮调到 0 的位置，并倒空水箱中的水。将熨斗竖立存放。
熨斗不产生蒸汽喷射。	您在短时间内过于频繁地使用了蒸汽喷射功能。	持续按水平方向熨烫，稍等片刻后再使用蒸汽束喷射功能..
熨斗不够热。	将熨烫温度设置到可以使用蒸汽喷射功能的水平（●● 到 MAX 之间的温度设定）。将熨斗竖立，等到黄色温度指示灯熄灭再使用蒸汽喷射功能。	
熨斗没水箱中水不足。	给水箱注水（见“使用准备”一章的“给水箱注水”一节）。	
熨斗没蒸汽控制旋钮转到了 0 位。	将蒸汽控制旋钮设定在 1 到 4 之间（见“使用产品”一章的“蒸汽熨烫”一节）。	
熨斗不够热和/或开启了防滴漏功能（仅限于特定型号）。	设定适合蒸汽熨烫的温度（●● 到 MAX 之间）。将熨斗竖立，等待黄色温度指示灯熄灭，然后才能开始熨烫。	
熨烫时，水滴会滴在布料上。	设定适合蒸汽熨烫的温度（●● 到 MAX 之间的温度设定）。将熨斗竖立，等待黄色温度指示灯熄灭。	
您在水箱中放入了添加剂。	漂洗水箱并且不要往水箱内注入任何添加剂。	
您没有正确地盖上注水口盖。	按下盖子，直到听到喀哒一声。	
在熨烫过程中底板内冒出水垢和杂质。	一次或多次使用自动除垢功能（见“清洁和保养”一章的“自动除垢功能”一节）。	
温度指示灯呈红色闪烁（仅限于特定型号）。	自动关熄功能已关闭熨斗电源（见“功能”一章）。	轻轻移动熨斗，以解除自动关熄功能。红色自动关熄温度指示灯将熄灭。

问题	可能的原因	解决方法
熨斗冷却后，或存放期间，有水从底板漏出（仅限于特定型号）	水箱中还有水，熨斗被水平放置。	使用熨斗后，必须将蒸汽控制旋钮调到 0 的位置，并倒空水箱中的水。将熨斗竖立存放。
熨斗不产生蒸汽喷射。	您在短时间内过于频繁地使用了蒸汽喷射功能。	持续按水平方向熨烫，稍等片刻后再使用蒸汽束喷射功能..
熨斗不够热。	将熨烫温度设置到可以使用蒸汽喷射功能的水平（●● 到 MAX 之间的温度设定）。将熨斗竖立，等到黄色温度指示灯熄灭再使用蒸汽喷射功能。	
熨斗没水箱中水不足。	给水箱注水（见“使用准备”一章的“给水箱注水”一节）。	
熨斗没蒸汽控制旋钮转到了 0 位。	将蒸汽控制旋钮设定在 1 到 4 之间（见“使用产品”一章的“蒸汽熨烫”一节）。	
熨斗不够热和/或开启了防滴漏功能（仅限于特定型号）。	设定适合蒸汽熨烫的温度（●● 到 MAX 之间）。将熨斗竖立，等待黄色温度指示灯熄灭，然后才能开始熨烫。	
熨烫时，水滴会滴在布料上。	设定适合蒸汽熨烫的温度（●● 到 MAX 之间的温度设定）。将熨斗竖立，等待黄色温度指示灯熄灭。	
您在水箱中放入了添加剂。	漂洗水箱并且不要往水箱内注入任何添加剂。	
您没有正确地盖上注水口盖。	按下盖子，直到听到喀哒一声。	
在熨烫过程中底板内冒出水垢和杂质。	一次或多次使用自动除垢功能（见“清洁和保养”一章的“自动除垢功能”一节）。	
温度指示灯呈红色闪烁（仅限于特定型号）。	自动关熄功能已关闭熨斗电源（见“功能”一章）。	轻轻移动熨斗，以解除自动关熄功能。红色自动关熄温度指示灯将熄灭。

PHILIPS

产品	：飞利浦蒸汽电熨斗
型号	：GC3321,GC3330
额定电压	：220V~
额定频率	：50Hz
额定输入功率	：2000W
生产日期	：请见产品底部
产地	：新加坡

飞利浦电子香港有限公司家庭小电器部
香港湾仔皇后大道东1号太古广场3座5楼
全国客户服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标GB4706.1-2005, GB4706.2-2007, GB4343.1-2003及GB17625.1-2003制造

**请妥善保管本使用说明书
发行日期 : 2009/05/19**