Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung

www.philips.com/welcome

GoGear

SA060304

SA060308

Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtige Sicherheitshinweise 5
Allgemeine Wartung 5
Wiederverwertung des Produkts 8

2 Ihr neuer SA060 10
Lieferumfang 10
Auf dem Player gespeicherte Software 10
Auf dem Player gespeicherte Dateien 10

3 Erste Schritte 11
Laden des Akkus 11
Ersteinrichtung 11
Ein- oder Ausschalten des Players 12
Automatisches Standby und Ausschalten 12

4 Überblick 13
Steuerungen 13
Startbildschirm 13
Navigieren auf den Bildschirmen 13
Sperren/Entsperren des Bildschirms 14
Auswählen des Hintergrundbilds 14

5 Erstellen einer Mediathek auf dem SA060 15
Übertragen aus Ihrer PC-Mediathek 15
Organisieren Ihrer Musikdateien 15
Übertragen von Dateien auf den Player 15
Verwenden einer microSD-Karte 15

6 Musik 17
Durchsuchen der Musikbibliothek 17
Wiedergeben von Musik 17
Auswählen von Wiedergabeoptionen 17
Auswählen von Audiooptionen 17
Wiedergabelisten 18
Erstellen einer "Playlist on the go" 18
Wiedergeben von Wiedergabelisten 18
Löschen von Titeln 18

7 Videos 20
Durchsuchen der Videobibliothek 20
Wiedergeben von Videos 20
Auswählen von Wiedergabeoptionen 20
Auswählen von Audiooptionen 21
Auswählen der Helligkeit 21
Löschen von Videos 21

8 Bilder 22
Durchsuchen der Bildbibliothek 22
Anzeigen von Bildern 22
Auswählen von Wiedergabeoptionen 22
Anzeige von Bildern 23
Festlegen eines Bildes als Hintergrundbild 23
Lieblingsbilder 23
Hinzufügen von Bildern zu den Favoriten 24
Entfernen von Bildern aus den Favoriten 24
Löschen von Bildern 24

9 UKW-Radio 26
Einstellen von Radiosendern 26
Speichern von voreingestellten Sendern 26

10 Aufnahmen 28
Erstellen von Aufnahmen 28
Sprachaufnahmen 28
Aufnehmen über das UKW-Radio 28
Wiedergeben von Aufnahmen 28
Löschen von Aufnahmen 29

11 Textanzeige 30
Anzeige von Textdateien 30
Löschen von Textdateien 30

12 Ordneransicht 31

13 SD-Karte 32

14 Einstellungen 33
Einstellen des Energiesparmodus 33
Sleep Timer 33
Anzeigeeinstellungen 33
Sprache 33
Informationen 33
Gerät formatieren 34
Werkseinstellung 34

15 Aktualisieren Sie die Firmware über Philips Device Manager 35

16 Fehlerbehebung 36

17 Technische Daten 37
Unterstützte Musikdateiformate 37
Unterstützte Videodateiformate 37
Bilddateiformate 38
Systemanforderungen 38

Benötigen Sie Hilfe?
Besuchen Sie
www.philips.com/welcome.
Hier finden Sie hilfreiches Material wie beispielsweise das Benutzerhandbuch, neue Software-Aktualisierungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen.

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Allgemeine Wartung

Die Übersetzung dieses Dokuments dient nur der Referenz.
Im Falle von Inkonsistenzen zwischen der englischen und der übersetzten Version, gilt die englische Version.

Achtung

- So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:
- Setzen Sie das Gerät nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen oder andere Gegenstände darauf fallen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Vermeiden Sie den Kontakt von Kopfhörerbuchse oder Batteriefach mit Wasser. In das Gerät eindringendes Wasser kann schwere Schäden verursachen.
- Eingeschaltete Mobiltelefone in der Nähe können Störungen verursachen.
- Sichern Sie Ihre Dateien. Stellen Sie sicher, dass Sie die heruntergeladenen Originaldateien speichern. Philips haftet nicht für den Verlust von Daten, wenn das Gerät beschädigt ist bzw. die Daten nicht lesbar sind.
- Verwalten (übertragen, löschen usw.) Sie Ihre Musikdateien ausschließlich mit der mitgelieferten Musiksoftware, um Probleme zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da das Gerät durch diese Mittel beschädigt werden könnte.

Betriebs- und Lagertemperatur

- Die optimale Temperatur für den Betrieb des Geräts liegt zwischen 0 und 35 °C.
- Die optimale Temperatur für die Aufbewahrung des Geräts liegt zwischen -20 und 45 °C.
- Niedrige Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

Ersatzteile/Zubehör:
Besuchen Sie www.philips.com/support, um Ersatzteile oder Zubehör zu bestellen.

Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke:
Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.
Die Lautstärke kann täuschen. Die als "angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.
So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:
Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.
Hören Sie nur eine angemessene Zeit:
Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.
Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.
Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.

Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

Modifizierungen

Nicht vom Hersteller genehmigte Modifizierungen können die Betriebserlaubnis des Benutzers für dieses Gerät aufheben.

Copyright-Hinweis

Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen und Organisationen.
Das unbefugte Kopieren von Aufnahmen, die aus dem Internet heruntergeladen wurden oder auf einer CD enthalten sind, stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht und internationale Verträge dar.
Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.
Windows Media und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Zeigen Sie Verantwortungsgefühl!
Respektieren Sie Urheberrechte.

Be responsible Respect copyrights

Wir bei Philips respektieren das geistige Eigentum anderer und bitten unsere Kunden, dies ebenfalls zu tun.
Multimedia-Inhalte aus dem Internet werden möglicherweise ohne die Genehmigung des eigentlichen Urheberrechtsinhabers erstellt und verbreitet.
Das nicht genehmigte Kopieren und Verbreiten von Inhalten verstößt eventuell in vielen Ländern (auch in Ihrem Land) gegen Urheberrechte.
Sie sind für die Einhaltung von Urheberrechten mitverantwortlich.
Sie sollten nur lizenzfreie oder korrekt lizenzierte Video-Streams auf Ihren PC herunterladen und auf Ihren tragbaren Player aufnehmen oder übertragen. Sie dürfen diese Inhalte ausschließlich für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch verwenden und müssen die Hinweise zum Urheberrecht respektieren, die möglicherweise vom Urheberrechtsinhaber angegeben wurden. Solche Hinweise beinhalten möglicherweise das Verbot, weitere Kopien zu erstellen. Video-Streams können einen Kopierschutz enthalten, der das weitere Kopieren verhindert. In diesen Fällen funktioniert die Aufnahmefunktion nicht, und Ihnen wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Datenspeicherung

Philips möchte die Qualität Ihres Produkts und die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Um das Nutzungsprofil dieses Geräts nachzuvollziehen, zeichnet das Gerät Informationen/Daten im permanenten Speicher des Geräts auf.

Diese Daten dienen zur Erkennung und Aufdeckung von Fehlern oder Problemen, die Sie als Benutzer während der Verwendung des Geräts stören können. Zu den gespeicherten Daten gehören beispielsweise die Dauer der Wiedergabe im Musikmodus, die Häufigkeit eines niedrigen Batteriestands usw. Die gespeicherten Daten sagen nichts über die Inhalte, Medien oder Downloadquellen aus, die auf dem Gerät verwendet wurden. Die gespeicherten Daten werden NUR dann abgerufen und verwendet, wenn das Gerät an das Philips Service Center gesendet wird, und dienen NUR zur Vereinfachung der Fehlerfindung und -verhinderung. Die Daten werden dem Benutzer nach dessen erster Aufforderung zur Verfügung gestellt.

Monkey's Audio decoder

1. The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
2. Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
3. Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
4. Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
5. Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,

OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

Wiederverwertung des Produkts

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Warnung

- Durch Entnahme des integrierten Akkus verwirken Sie die Garantie. Außerdem kann das Produkt dadurch beschädigt werden.

Ihr Produkt enthält einen integrierten wiederaufladbaren Akku, der der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegt. Dieser darf nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.

Um die Funktionalität und die Sicherheit Ihres Produkts zu bewahren, bringen Sie Ihr Produkt zu einer öffentlichen Sammelstelle oder einem Kundendienstzentrum. Dort kann ein Fachmann den Akku entfernen oder austauschen.
Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien. Durch die korrekte Entsorgung von Batterien werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

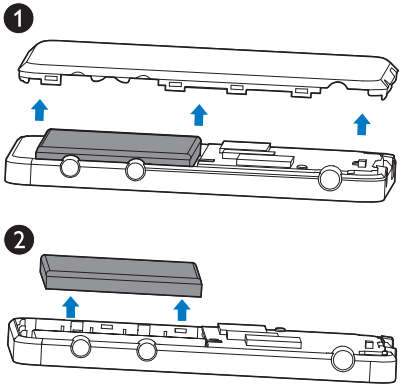

2 Ihr neuer SA060

Ihr **SA060** bietet folgende Anwendungsmöglichkeiten:

- Wiedergabe von Musik;
- Wiedergabe von Videos;
- Anzeige von Bildern;
- Empfang von UKW-Radiosendern;
- Erstellen von Aufnahmen;
- Anzeige von Textdateien (.txt-Dateien);
- Erweiterung des Speichers mittels einer microSD-Karte (separat erhältlich).

Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob Sie die folgenden Artikel erhalten haben:

Player

Kopfhörer

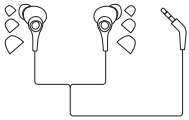

USB-Kabel

Kurzanleitung

Hinweis

- Die Abbildungen dienen lediglich als Referenz. Philips behält sich das Recht vor, Farbe/Design ohne Ankündigung zu ändern.

Auf dem Player gespeicherte Software

Im Lieferumfang des **SA060** ist folgende Software enthalten:

- Philips Device Manager (zum Beziehen von Firmware-Updates für den SA060)

Auf dem Player gespeicherte Dateien

Die folgenden Dateien werden auf den **SA060** geladen:

- Betriebsanleitung
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

3 Erste Schritte

Laden des Akkus

Der **SA060** verfügt über einen integrierten Akku, der über den USB-Anschluss eines Computers aufgeladen werden kann.
Verbinden Sie den **SA060** wie abgebildet mittels des USB-Kabels mit dem PC.

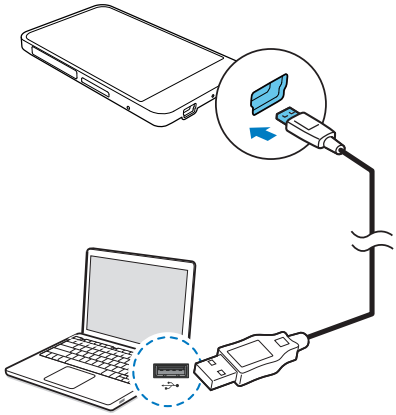

Hinweis

- Wenn Sie den **SA060** an einen Computer anschließen, werden Sie aufgefordert, **[Laden und übertragen]** oder **[Laden und wiedergeben]** auszuwählen. Wenn Sie keine Option auswählen, wird **[Laden und übertragen]** ausgeführt.
- Um den **SA060** beim Laden des Akkus wiederzugeben, wählen Sie **[Laden und wiedergeben]**.

Akkustandsanzeige

Auf dem Display wird der ungefähre Ladezustand wie folgt angezeigt:

100 %	75 %	50 %	25 %	0 %

↳ Ein blinkender Akku-Bildschirm weist auf einen niedrigen Ladestand des Akkus hin. Nach 60 Sekunden werden alle Einstellungen des Players gespeichert und der Player ausgeschaltet.

Hinweis

- Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, stoppt die Ladeanimation. Das Symbol wird angezeigt.

Um den Akku zu schonen und die Wiedergabezeit zu verlängern, führen Sie folgende Aktion auf dem SA060 durch:

- Setzen Sie den Timer der Hintergrundbeleuchtung auf einen niedrigen Wert (wechseln Sie zu ⚙ > **[Displayeinstellungen]** > **[Display abschalten]**).

Ersteinrichtung

Wenn Sie den **SA060** erstmals an den PC anschließen, installieren Sie **Philips Device Manager** auf dem PC. Über das Internet können Sie die Firmware des Players über **Philips Device Manager** aktualisieren.
Wenn Sie den SA060 erstmals an den PC anschließen, wird ein Popup-Fenster angezeigt:

1. Wählen Sie **InstallPhilips Device Manager** (Philips Device Manager installieren).
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation der Software abzuschließen.

Hinweis

- Für die Installation müssen Sie den Lizenzbedingungen zustimmen.

Wenn das Popup-Fenster nicht automatisch angezeigt wird:

1. Wählen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP/ Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista/Windows 7).
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für den **Philips GoGear** SA060.
3. Wählen Sie **Install Philips Device Manager** (Philips Device Manager installieren).
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation der Software abzuschließen.

Hinweis

- Für die Installation müssen Sie den Lizenzbedingungen zustimmen.

Ein- oder Ausschalten des Players

Halten Sie ⏻ gedrückt, bis der Player ein- oder ausgeschaltet ist.

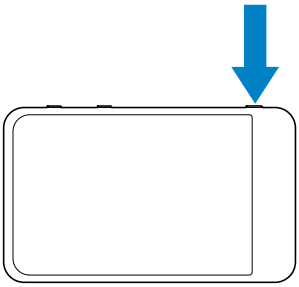

Automatisches Standby und Ausschalten

Der Player verfügt über eine Funktion für den automatischen Wechsel in den Standby-Modus und für das automatische Ausschalten, um so Akkustrom zu sparen.
Wenn sich der Player eine gewisse Zeit im Ruhemodus befindet (keine Wiedergabe, keine Tastenaktivierung), wird der Player automatisch ausgeschaltet.

So stellen Sie die Zeit ein:

- Wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu ✿ > **[Energiesparfunktion einstellen…]**.

4 Überblick

Steuerungen

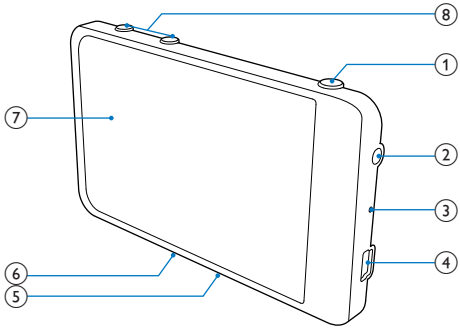

① ⏻ / 🔒
- Gedrückt halten: Gerät ein-/ausschalten
- Drücken: Bildschirm sperren/ entsperren

② 🎧
- 3,5-mm-Kopfhöreranschluss

③ MIC
- Mikrofon

④
- USB-Anschluss zum Aufladen und zur Datenübertragung

⑤ RESET
- Drücken Sie mit der Spitze eines Kugelschreibers in die Aussparung, wenn der Bildschirm nicht auf das Drücken der Tasten reagiert.

⑥ MICRO SD
- Steckplatz für microSD-Karte

⑦ Touchscreen

⑧ ◀, ▶
- Drücken: Lautstärke erhöhen/ verringern
- Gedrückt halten: Lautstärke schnell erhöhen/verringern

Startbildschirm

Menü	Modus	Aktion
♫	Musik	Abspielen von Audiodateien
🎞	Video	Wiedergabe von Videos
🖼	Bilder	Anzeige von Bildern
📻	UKW-Radio	Wiedergeben von UKW-Radiosendern; Aufnehmen über das UKW-Radio
T	Textanzeige	Anzeigen von Textdateien (.txt-Dateien)
⚙	Einstellungen	Anpassen der Einstellungen des **SA060**
💾	microSD-Karte	Anzeigen oder Wiedergeben von Mediendateien auf der microSD-Karte
🎙	Aufnahmen	Erstellen oder Wiedergeben von Aufnahmen
📁	Ordneransicht	Anzeige von Dateien in Ordnern

Navigieren auf den Bildschirmen

Tippen Sie auf den Bildschirmen auf die Symbole, um auf Menüs oder Optionen zuzugreifen. Tippen Sie gegebenenfalls auf den Bildschirm, um die Symbole anzuzeigen.

So greifen Sie auf Menüoptionen zu:
- Tippen Sie auf das Symbol oder die Option.

So kehren Sie zu den vorangehenden Bildschirmen zurück:
- Tippen Sie wiederholt auf ⮌.

So kehren Sie zum Startbildschirm zurück:
- Tippen Sie auf ⌂.

Sperren/Entsperren des Bildschirms

Sperren Sie den Bildschirm des **SA060**. Sie können die gesamte Touch-Oberfläche auf dem Bildschirm sperren (die Lautstärkeregler funktionieren weiterhin). Folglich werden unerwünschte Funktionen verhindert.

Autom. Sperre
Nach einer bestimmten Zeit verdunkelt sich der Bildschirm und wird automatisch gesperrt. Um die Zeit einzustellen, wechseln Sie zu ✿ > **[Displayeinstellungen]** > **[Display abschalten]**.

So sperren Sie den Bildschirm manuell:
- Drücken Sie ⏻ / 🔒.

So entsperren Sie den Bildschirm:
- Drücken Sie ⏻ / 🔒.

Auswählen des Hintergrundbilds

So wählen Sie das Hintergrundbild für den Startbildschirm aus:
- Wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu ✿ > **[Displayeinstellungen]** > **[Hintergrundbild]**. Wählen Sie ein Thema aus.

So stellen Sie das persönliche Hintergrundbild ein:
- Wechseln Sie zu 🖼. Zeigen Sie ein Bild an, und legen Sie es als Hintergrundbild fest (siehe 'Festlegen eines Bildes als Hintergrundbild' auf Seite 23).

So wechseln Sie von einem Thema aus zum letzten persönlichen Hintergrundbild:
- Wählen Sie unter ✿ > **[Displayeinstellungen]** > **[Hintergrundbild]** die Option **[Benutzerdefiniert]** aus.

5 Erstellen einer Mediathek auf dem SA060

Erstellen Sie eine Mediathek auf dem **SA060**, bevor Sie etwas auf dem Player wiedergeben. Zum Erstellen einer Mediathek können Sie

- Ihre PC-Mediathek auf den Player übertragen;
- eine microSD-Karte (bis zu 32 GB) als Mediathek verwenden.

Übertragen aus Ihrer PC-Mediathek

Organisieren Ihrer Musikdateien

Organisieren von Mediendateien nach Dateiinformationen

Wenn die Dateien Dateiinformationen enthalten (Metadaten oder ID3-Tags), können sie auf dem **SA060** automatisch nach Titel, Interpret und Album sortiert werden. Bearbeiten Sie die Dateiinformationen, oder rufen Sie das Albumcover über eine Medienverwaltungssoftware auf dem PC ab, z. B. **Windows Media Player 11**.

Organisieren von Mediendateien nach Dateiordner

Sie können Mediendateien auch in verschiedene Ordner auf dem PC sortieren.

Übertragen von Dateien auf den Player

Übertragen von Dateien über Windows Explorer

1 Schließen Sie den **SA060** an einen PC an.

2 Auf dem PC unter **Arbeitsplatz** bzw. **Computer**:
   - Navigieren Sie zu **SA060**.
   - Suchen Sie die Dateien/Ordner.

3 Übertragen Sie die Dateien/Ordner vom PC aus per Drag & Drop auf den **SA060**.

Übertragen von Dateien über eine Medienverwaltungssoftware

Sie können Ihre PC-Mediathek auch über eine Medienverwaltungssoftware mit Ihrem Player synchronisieren, z. B. **Windows Media Player 11**.

Verwenden einer microSD-Karte

Legen Sie eine microSD-Karte (bis zu 32 GB) in den **SA060** ein. Sie können die Speichergröße des **SA060** erweitern.

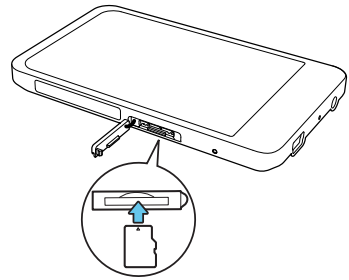

So geben Sie Inhalte von einer microSD-Karte wieder:

- Unter ♫, 🎞 oder 🖻 auf dem Player können Sie die unterstützten Mediendateien von der microSD-Karte suchen und wiedergeben.

Alternative Vorgehensweise:

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf ■. Wählen Sie Mediendateien aus, die auf der microSD-Karte gespeichert sind, und geben Sie sie wieder.

So kopieren/verschieben Sie Dateien vom internen Speicher auf die SD-Karte:

1 Wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu .

2 Drücken Sie auf dem Bildschirm mit den Dateien oder Ordnern auf , und wählen Sie die entsprechenden Optionen aus.
   ↳ Sie können Dateien oder Dateiordner auf die SD-Karte kopieren oder verschieben.

6 Musik

Wechseln Sie zu ♫, um Musik von der Mediathek auf dem Player wiederzugeben.

Durchsuchen der Musikbibliothek

Unter ♫ werden Musikdateien nach Metadaten (Dateiinformationen) sortiert. Sie können die Musikbibliothek nach Informationen zum Titel durchsuchen.

1 Tippen Sie auf ≡, um eine Bibliotheksansicht auszuwählen:
   - Tippen Sie auf 👤, 💿 oder ♫, um die Lieder nach Album, Interpret oder Titel zu sortieren.
     ↳ Die Musikbibliothek wird nach den Titelinformationen in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

2 Um die Optionsliste zu durchsuchen, führen Sie in einer Spalte einen Finger nach oben oder unten.

Wiedergeben von Musik

1 Suchen Sie in der Musikbibliothek nach Musiktitel.

2 Tippen Sie auf einen Titel.
   ↳ Die Wiedergabe beginnt ab dem aktuellen Titel.
   ↳ Der Wiedergabebildschirm wird angezeigt.

Auswählen von Wiedergabeoptionen

Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf die Symbole, um Wiedergabeoptionen auszuwählen:

≡ / ⊙	Antippen, um zum Bibliotheks- oder Wiedergabebildschirm zu wechseln.
⏸ / ▶	Antippen, um die Wiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.
⏮ / ⏭	Antippen, um Titel zu überspringen. Halten, um innerhalb des aktuellen Titels zu suchen.
🔁	Ein- oder mehrmals antippen, um Wiederholungsoptionen auszuwählen: Alles wiederholen: Antippen, um alle Titel im aktuellen Ordner zu wiederholen. Titel wiederholen: Antippen, um den aktuellen Titel zu wiederholen.
🔀	Antippen, um alle Titel im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

So wechseln Sie zwischen dem Wiedergabebildschirm und dem Bibliotheksbildschirm:

- Tippen Sie auf 🏠, um zum Startbildschirm zu wechseln.
  ↳ Sie kehren nach ein paar Sekunden automatisch zum Wiedergabebildschirm zurück.
- Alternativ dazu können Sie auf dem Startbildschirm auf ♫ drücken, um zum Wiedergabebildschirm zurückzukehren.

Auswählen von Audiooptionen

- Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf ☰, um Optionen auszuwählen:

[FullSound]	Stellen Sie die akustischen Details wieder her, die durch die Musikkomprimierung verloren gehen (wie zum Beispiel MP3, WMA).
[Equalizer]	Legen Sie die gewünschten Toneinstellungen fest.

[Lautstärke begrenzung]	Stellen Sie eine maximale Lautstärke für das Gerät ein. Auf diese Weise ist die Lautstärke immer auf einem sicheren Pegel eingestellt. Tippen Sie auf den Lautstärkebalken, um den maximalen Pegel festzulegen.

Hinweis

- Der Equalizer wird deaktiviert, wenn Sie FullSound aktivieren.

Wiedergabelisten

Mit einer Wiedergabeliste können Sie auf eine Liste von Titeln verschiedener Interpreten oder Alben zugreifen.

Erstellen einer "Playlist on the go"

Sie können auf dem **SA060** fünf Wiedergabelisten für unterwegs erstellen.

Erstellen einer "Playlist on the go"

1. Tippen Sie auf , und wählen Sie die Bibliotheksansicht von aus.
2. Tippen Sie auf , und wählen Sie **[Neue "Playlist on the go"
 erstellen]** aus.
   ↳ Eine "Playlist on the go" wird erstellt.

Hinzufügen von Liedern zu einer Wiedergabeliste

1. Wählen Sie einen Titel aus, oder geben Sie ihn wieder.
2. Drücken Sie in der Titelliste oder auf dem Wiedergabebildschirm
   - Tippen Sie auf , und wählen Sie **[Zur Wiedergabeliste <br> hinzufügen]** aus.
     ↳ Eine Liste mit Wiedergabelisten wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um sie auszuwählen. Bestätigen Sie bei entsprechender Aufforderung.
   ↳ Der aktuelle Titel wird zur Wiedergabeliste hinzugefügt.

Wiedergeben von Wiedergabelisten

1. Tippen Sie auf , und wählen Sie die Bibliotheksansicht von **[Wiedergabelisten]** aus.
   ↳ Eine Liste mit Wiedergabelisten wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste/einen Titel, um sie/ihn auszuwählen.
   ↳ Die Wiedergabeliste startet die Wiedergabe ab dem aktuellen Titel.

Löschen von Titeln

Es gibt folgende Möglichkeiten zum Löschen von Titeln:

- Löschen von ausgewählten Titeln
- Löschen des aktuellen Titels
- Löschen der ausgewählten Wiedergabelisten

So löschen Sie ausgewählte Titel:

1. Tippen Sie auf , um eine Bibliotheksansicht auszuwählen: , oder .
   ↳ Die Musikbibliothek wird nach den Titelinformationen in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
2. Tippen Sie auf , und wählen Sie **[Löschen]** aus.
3. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben den Titeln.
4. Tippen Sie auf **[[X] Element(e) löschen]** ([X] gibt die Anzahl der ausgewählten Titel an).
   ↳ Die ausgewählten Titel werden gelöscht.

So löschen Sie den aktuellen Titel auf dem Wiedergabebildschirm:

- Tippen Sie auf ☰, und wählen Sie **[Löschen]** aus.
  ↳ Der aktuelle Titel wird gelöscht.

So löschen Sie ausgewählte Wiedergabelisten:

1. Tippen Sie auf ☰, um die Bibliotheksansicht von ♫ auszuwählen.
2. Tippen Sie auf ☰, und wählen Sie **[Playlist löschen]** aus.
   ↳ Eine Liste mit Wiedergabelisten wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen, um Wiedergabelisten auszuwählen.
4. Bestätigen Sie bei entsprechender Aufforderung.
   ↳ Die ausgewählten Wiedergabelisten werden gelöscht.

7 Videos

Wechseln Sie zu , um Videos von der Mediathek des Players wiederzugeben.

Durchsuchen der Videobibliothek

In der Videobibliothek werden Videodateien nach Metadaten (Dateiinformationen) organisiert. Durchsuchen Sie die Videobibliothek nach Videotitel.
Dank der Spalten für Videocover, Titel und Gesamtwiedergabezeit können Sie die Videobibliothek des **SA060** schnell nach Informationen zu Videodateien durchsuchen.

1. Tippen Sie auf , um die Bibliotheksansicht auszuwählen.
   ↳ Die Videobibliothek wird nach Titel in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
2. Um die Optionsliste zu durchsuchen, führen Sie in einer Spalte einen Finger nach oben oder unten.

Wiedergeben von Videos

1. Suchen Sie in der Videobibliothek nach einem Video.
2. Tippen Sie auf ein Video.
   ↳ Die Wiedergabe beginnt ab dem aktuellen Video.
   ↳ Der Wiedergabebildschirm wird angezeigt.

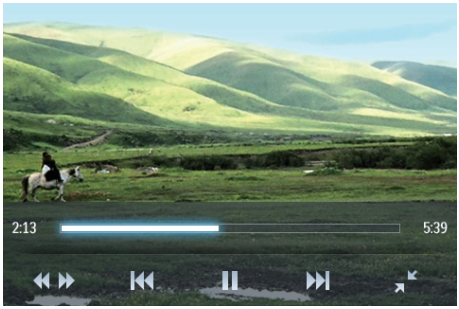

Auswählen von Wiedergabeoptionen

Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf die Symbole, um Wiedergabeoptionen auszuwählen:

- Tippen Sie gegebenenfalls auf den Bildschirm, um die Symbole anzuzeigen.

/	Antippen, um zum Bibliotheks- oder Wiedergabebildschirm zu wechseln.
/	Antippen, um die Wiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.
/	Antippen, um Titel zu überspringen.
/	Antippen, um zwischen Vollbild und normaler Ansicht zu wechseln.

Suchen nach einem bestimmten Abschnitt

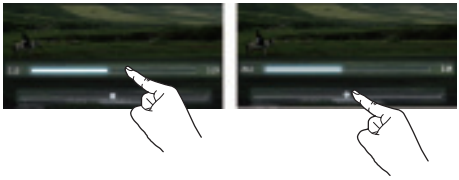

So wählen Sie eine Wiedergabeposition aus:

- Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf den Fortschrittsbalken.
  ↳ Die Videowiedergabe springt zum ausgewählten Abschnitt.

So aktivieren Sie die Vorwärts- und Rückwärtssuche:

1 Tippen Sie auf ⏮⏭, um die Trackball-Leiste anzuzeigen.

2 Tippen Sie auf die Leiste, um eine Geschwindigkeit für die schnelle Wiedergabe auszuwählen:
- Tippen Sie auf die linke oder rechte Seite, um eine Wiedergabegeschwindigkeit auszuwählen (z. B. 4X).
- Um zur normalen Geschwindigkeit zurückzukehren, tippen Sie auf die Mitte.
  ↳ Der Trackball wird an der Position angezeigt, an der Sie auf die Leiste tippen.

Wechseln zum Startbildschirm oder zum vorherigen Bildschirm

- Tippen Sie auf ⌂, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- Tippen Sie auf ⮌, um zum vorherigen Bildschirm zu wechseln.

Auswählen von Audiooptionen

- Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf ☰, um **Surround for movies** auszuwählen (Surround Sound für die Filmwiedergabe).

Auswählen der Helligkeit

- Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf ☰, und wählen Sie **[Helligkeit]** aus. Ziehen Sie den Schieberegler, um eine Option auszuwählen.

Löschen von Videos

1 Tippen Sie auf ☰, um die Bibliotheksansicht auszuwählen.

2 Tippen Sie auf ☰, und wählen Sie **[Löschen]** aus.

3 Tippen Sie auf das Kontrollkästchen, um Optionen auszuwählen.

4 Bestätigen Sie bei entsprechender Aufforderung.
  ↳ Die ausgewählten Elemente werden gelöscht.

Alternative Vorgehensweise:

- Geben Sie ein Video wieder. Tippen Sie auf ☰, und wählen Sie **[Löschen]** aus.
  ↳ Das aktuelle Video wird gelöscht.

8 Bilder

Wechseln Sie zu , um Bilder von der Mediathek auf dem Player wiederzugeben.

Durchsuchen der Bildbibliothek

In der Bildbibliothek werden Bilddateien nach Album- oder Dateiordner organisiert.

1. Tippen Sie auf , um die Bibliotheksansicht auszuwählen.
2. Tippen Sie auf ein Album oder einen Ordner, um dieses bzw. diesen auszuwählen.
   ↳ Die im Ordner enthaltenen Bilder werden als Miniaturbild angezeigt.
3. Führen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um die Miniaturbilder zu durchsuchen.
4. Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um das Bild anzuzeigen.

Anzeigen von Bildern

1. Tippen Sie in auf ein ausgewähltes Bild, um es wiederzugeben.
   ↳ Der Wiedergabebildschirm wird angezeigt.
2. Fahren Sie mit dem Finger nach rechts oder links, um ein Bild auszuwählen.

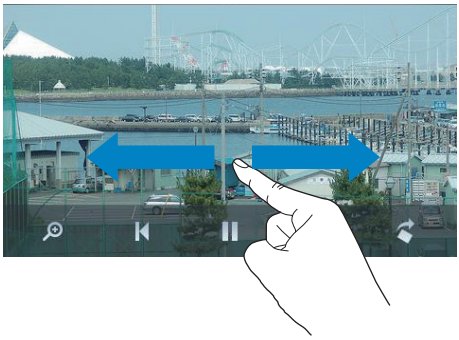

So geben Sie Bilder nacheinander wieder:

- Tippen Sie auf ▶.

Alternative Vorgehensweise:

- Tippen Sie auf , und wählen Sie **[Diashow starten]** aus.

Auswählen von Wiedergabeoptionen

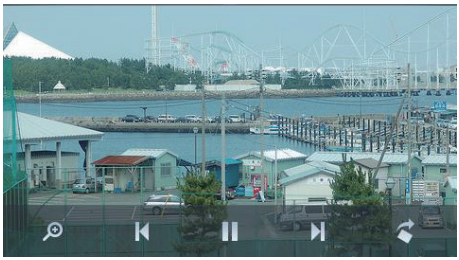

Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf die Symbole, um Wiedergabeoptionen auszuwählen:

- Tippen Sie gegebenenfalls auf den Bildschirm, um die Symbole anzuzeigen.

/	Antippen, um zum Bibliotheks- oder Wiedergabebildschirm zu wechseln.
/ ▶	Antippen, um die Diashow zu starten/anzuhalten/fortzusetzen.
/	Antippen, um Bilder zu überspringen.

Auswählen von Diashoweinstellungen

- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf ☰, um Ihre gewünschten Optionen auszuwählen:
  [Diashow-Effekt]: Übergangmodus zwischen zwei Bildern festlegen.
  [Set Time per slide]: Zeitintervall zwischen zwei Bildern festlegen.
  [Wiederholen]: Bilder im aktuellen Ordner nacheinander anzeigen.
  [Shuffle]: Bilder im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge anzeigen.

Anzeige von Bildern

Vergrößern von Bildern

1. Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf 🔍, um den Zoom-Regler anzuzeigen.
2. Ziehen Sie den Trackball, um das Bild zu vergrößern/verkleinern.
3. Führen Sie im vergrößerten Bild den Finger über den Bildschirm, um die Ansicht zu verschieben.
4. Tippen Sie auf dem Bildschirm, um zur normalen Größe zurückzukehren.

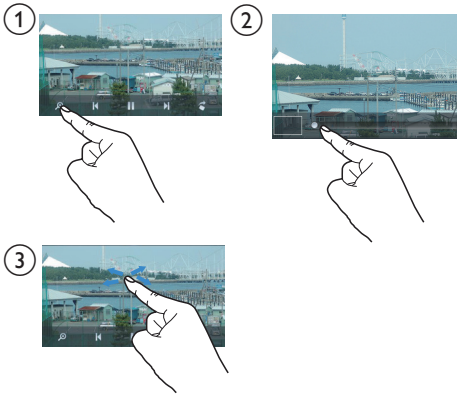

So drehen Sie das Bild:

- Tippen Sie auf ↻, um das Bild um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen.

Festlegen eines Bildes als Hintergrundbild

So legen Sie ein Bild als Hintergrundbild des Startbildschirms fest:

1. Tippen Sie auf das Bild, um es anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm ☰, und wählen Sie **[Als Hintergr. festl.]** aus.
3. So wählen Sie Teil des Bildes aus:
   - Ziehen Sie den Trackball, um das Bild zu vergrößern.
   - Führen Sie den Finger über den Bildschirm, um das vergrößerte Bild zu verschieben.

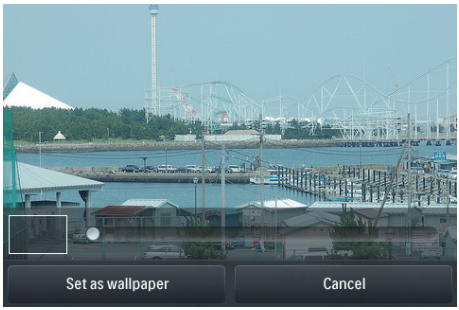

4. Tippen Sie auf **[Als Hintergr. festl.]**.

Tipp

- Sie können das Hintergrundbild auch unter ⚙ > **[Displayeinstellungen]** > **[Hintergrundbild]** festlegen.

Lieblingsbilder

Mit dem Ordner **[Favorites pictures]** können Sie auf Ihre Lieblingsbilder in verschiedenen Alben zugreifen.

Hinzufügen von Bildern zu den Favoriten

Hinzufügen von ausgewählten Bildern oder Alben zu den Favoriten

1. Tippen Sie auf , um die Bibliotheksansicht auszuwählen.
2. Auf dem Bibliotheksbildschirm:
   - Tippen Sie auf , und wählen Sie **[Zu Favoriten hinzufügen]** aus.
     ↳ Kontrollkästchen werden neben den einzelnen Alben und jedes Bild unter dem Album angezeigt.
3. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben den Optionen. Bestätigen Sie bei entsprechender Aufforderung.
   ↳ Ausgewählte Alben und Bilder werden zum Ordner "Favoriten" hinzugefügt.

Hinzufügen des aktuellen Bildes zu den Favoriten

1. Zeigen Sie ein Bild an.
2. Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf , und wählen Sie **[Zu Favoriten hinzufügen]** aus.
   ↳ Das aktuelle Bild wird zum Ordner "Favoriten" hinzugefügt.

Entfernen von Bildern aus den Favoriten

Entfernen ausgewählter Bilder aus den Favoriten

1. Tippen Sie auf , um die Bibliotheksansicht auszuwählen.
2. Auf dem Bibliotheksbildschirm:
   - Tippen Sie auf , und wählen Sie **[Remove from 'Favorites' folder]** aus.
     ↳ Kontrollkästchen werden neben den einzelnen Bildern im Ordner angezeigt.
3. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben den Optionen. Bestätigen Sie bei entsprechender Aufforderung.
   ↳ Ausgewählte Bilder werden aus dem Ordner "Favoriten" entfernt.

Entfernen des aktuellen Bildes aus den Favoriten

1. Zeigen Sie ein Bild an.
2. Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf , und wählen Sie **[Remove from 'Favorites' folder]** aus.
   ↳ Das aktuelle Bild wird aus dem Ordner "Favoriten" entfernt.

Löschen von Bildern

Es gibt folgende Möglichkeiten zum Löschen von Bildern:

- Löschen von Bildern nach Album/Ordner
- Löschen von ausgewählten Bildern

So löschen Sie ausgewählte Alben, Ordner oder Titel:

1. Tippen Sie auf , um die Bibliotheksansicht auszuwählen.
2. Tippen Sie auf , und wählen Sie **[Bild löschen]** aus.
3. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben den Optionen:
   - Wählen Sie ein Album aus, um alle Bilder in diesem Album zu löschen.
   - Wählen Sie die Bilder aus, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **[[X] Element(e) löschen]** ([X] gibt die Anzahl der ausgewählten Elemente an).
   ↳ Die ausgewählten Elemente werden gelöscht.

So löschen Sie das aktuelle Bild auf dem Wiedergabebildschirm:

1 Tippen Sie auf ☰, und wählen Sie **[Bild löschen]** aus.

2 Bestätigen Sie bei entsprechender Aufforderung.
↳ Das aktuelle Bild wird gelöscht.

Tipp

- Wenn Sie Alben oder Bilder löschen, entfernen Sie sie ebenfalls aus dem Ordner **[Favorites pictures]**.

9 UKW-Radio

Hinweis

- Schließen Sie die mitgelieferten Kopfhörer an, wenn Sie Radiosender einstellen. Die Kopfhörer dienen gleichzeitig als Antenne. Bewegen Sie für einen besseren Empfang das Kopfhörerkabel in verschiedene Richtungen.

Einstellen von Radiosendern

Automatische Abstimmung

1 Wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu .
   ↳ Der zuletzt wiedergegebene Sender wird wiedergegeben.

2 Um einen voreingestellten Sender auszuwählen, tippen Sie auf , um die Bibliotheksansicht von **[Voreinstellung]** auszuwählen. Tippen Sie auf einen voreingestellten Sender, um ihn wiederzugeben.

3 Um die automatische Abstimmung erneut zu starten, drücken Sie , und wählen Sie **[Automatischer Sendersuchlauf]** aus.
   ↳ Bis zu 20 verfügbare Sender werden gespeichert. Die alten voreingestellten Sender werden überschrieben.

4 Um die Stummschaltung zu aktivieren/deaktivieren, tippen Sie auf / .

Tipp

- Falls Sie umziehen (z. B. in eine andere Stadt oder ein anderes Land), starten Sie die automatische Abstimmung neu, um einen besseren Empfang zu ermöglichen.

Manuelle Abstimmung

Verwenden Sie die manuelle Abstimmung, um eine Frequenz zu suchen.

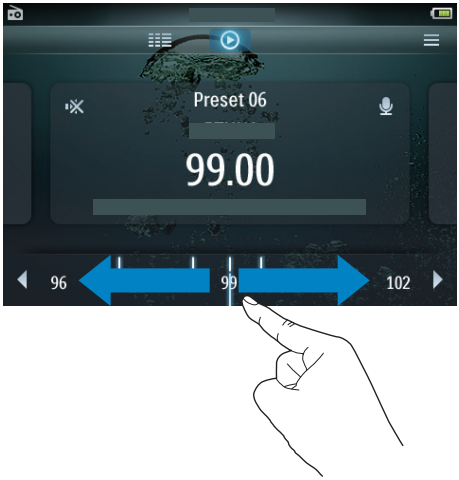

1 Wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu .
   ↳ Der zuletzt wiedergegebene Sender wird wiedergegeben.

2 So suchen Sie auf dem Radiowiedergabebildschirm eine Frequenz:
   - Ziehen Sie den Finger auf dem Frequenzregler nach links oder rechts.

3 Um die Stummschaltung zu aktivieren/deaktivieren, tippen Sie auf / .

Speichern von voreingestellten Sendern

Sie können bis zu 20 voreingestellte Sender auf dem **SA060** speichern.

1 Stellen Sie einen Radiosender ein.

2 Drücken Sie im Radiowiedergabebildschirm , und wählen Sie **[Als Voreinst. speichern]** aus.
   ↳ Die Liste der voreingestellten Sender wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf einen Programmplatz, um den Sender zu speichern. Bestätigen Sie bei entsprechender Aufforderung.

↳ Der aktuelle Sender wird unter dem ausgewählten Programmplatz gespeichert.

10 Aufnahmen

Erstellen von Aufnahmen

Mit dem **SA060** können Sie Folgendes aufnehmen:

- Sprache über das integrierte Mikrofon; oder
- Radioprogramme, die auf dem **SA060** wiedergegeben werden.

Sprachaufnahmen

1. Wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu .
2. Tippen Sie auf , um zum Aufnahmebildschirm zu wechseln.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon nah an der Tonquelle befindet.
4. Führen Sie Folgendes durch, um eine Aufnahme zu starten, zu unterbrechen oder zu stoppen.

● / ❚❚	Antippen, um die Aufnahme zu starten, zu unterbrechen oder fortzusetzen.
■	Antippen, um die Aufnahme zu stoppen.

↳ Aufnahmen werden unter > **Aufzeichnungen** > **Sprachaufzeichnung** gespeichert. (Format des Dateinamens: REC-00000000-XXX.MP3, wobei XXX für die Aufnahmenummer steht, die automatisch generiert wird.)

5. Tippen Sie auf , um zur Aufnahmebibliothek zu wechseln.

Aufnehmen über das UKW-Radio

Nehmen Sie Radioprogramme auf, während Sie UKW-Radio hören.

1. Stellen Sie unter einen Radiosender ein.
2. Tippen Sie auf dem Radiowiedergabebildschirm auf , um zum Aufnahmebildschirm zu wechseln.
   ↳ Die Aufnahme wird gestartet.

❚❚ / ●	Antippen, um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.
■	Antippen, um die Aufnahme zu stoppen.

↳ Aufnahmen werden unter > **Aufzeichnungen** > **UKW** gespeichert. (Format des Dateinamens: FMREC -00000000-XXX.MP3, wobei XXX für die Aufnahmenummer steht, die automatisch generiert wird.)

Wiedergeben von Aufnahmen

1. Wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu .
2. Tippen Sie auf , um zum Bibliotheksbildschirm zu wechseln.
   ↳ In der Aufnahmebibliothek werden die vorhandenen Aufzeichnungen angezeigt.
3. Tippen Sie auf eine Aufnahme, um die Wiedergabe zu starten.
   ↳ Der Wiedergabebildschirm wird angezeigt.

Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf die Symbole, um Wiedergabeoptionen auszuwählen:

/ /	Antippen, um zum Bibliotheks- oder Wiedergabebildschirm zu wechseln.

II / ▶	Antippen, um die Wiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.
⏮ / ⏭	Antippen, um Dateien zu überspringen. Gedrückt halten, um innerhalb der aktuellen Datei zu suchen.

Löschen von Aufnahmen

1 Tippen Sie unter 🎙 auf ☰, um zum Bibliotheksbildschirm zu wechseln.

2 In der Aufnahmeliste:
- Tippen Sie auf ☰, und wählen Sie **[Löschen]** aus.

3 Tippen Sie auf das Kontrollkästchen, um Optionen auszuwählen.

4 Bestätigen Sie bei entsprechender Aufforderung.
↳ Die ausgewählten Elemente werden gelöscht.

Alternative Vorgehensweise:

1 Geben Sie eine Aufnahme wieder.

2 Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf ☰, und wählen Sie **[Löschen]** aus.

11 Textanzeige

Wechseln Sie zu , um Textdateien (.txt) von der Mediathek auf dem Player wiederzugeben.

Anzeige von Textdateien

1 Tippen Sie auf , um die Bibliotheksansicht auszuwählen.
   ↳ Die Textdateien werden in Listenform angezeigt.

2 Um die Optionsliste zu durchsuchen, führen Sie einen Finger nach oben oder unten. Tippen Sie auf eine Option, um die Wiedergabe zu starten.

3 Führen Sie Ihren Finger nach rechts oder links, um umzublättern.

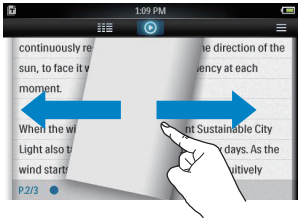

So vergrößern oder verkleinern Sie die Schriftgröße:

- Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf , um eine Option auszuwählen. Tippen Sie bei Bedarf auf , um zum Wiedergabebildschirm zu wechseln.

So fügen Sie ein Lesezeichen hinzu:

- Tippen Sie auf in der Ecke der Seite.
  ↳ Die aktuelle Seite wird an der Ecke umgefaltet.
- Um das Lesezeichen zu entfernen, ziehen Sie Ihren Finger über die Ecke.

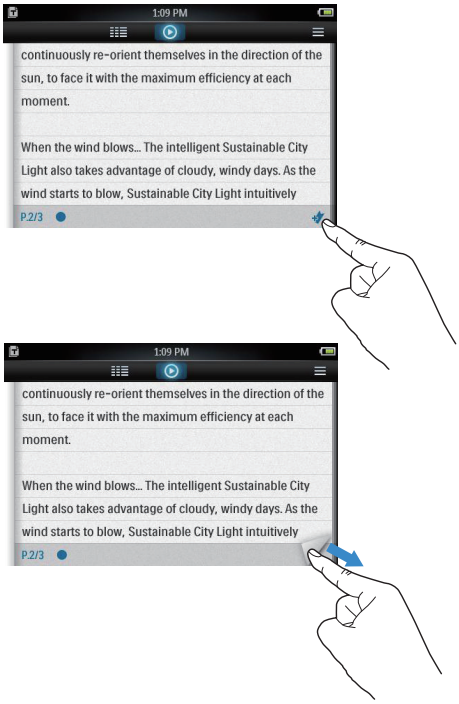

So wechseln Sie zum Abschnitt mit Lesezeichen:

- Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf , und wählen Sie **[Zu Lesezeichen wechseln]** aus. Wählen Sie eine Option aus.

Löschen von Textdateien

1 Tippen Sie auf , um die Bibliotheksansicht auszuwählen.

2 Tippen Sie auf , und wählen Sie **[Löschen]** aus.

3 Tippen Sie auf das Kontrollkästchen, um Optionen auszuwählen.

4 Bestätigen Sie bei entsprechender Aufforderung.
   ↳ Die ausgewählten Elemente werden gelöscht.

12 Ordneransicht

Wechseln Sie zu , um Mediendateien aus der Medienbibliothek auf dem Player anzuzeigen und wiederzugeben.

So finden Sie Dateien, die über eine Medienverwaltungssoftware übertragen wurden:

- Gehen Sie zu den Standarddateiordnern auf dem Player:

Music (Musik): für Musikdateien, die Sie auf den **SA060** übertragen.
Video: für Videodateien, die Sie auf den **SA060** übertragen.
Pictures (Bilder): für Bilddateien, die Sie auf den **SA060** übertragen.
Text: für TXT-Dateien, die Sie auf den **SA060** übertragen.
Recordings (Aufzeichnungen): für UKW-Radioaufnahmen, die Sie auf dem **SA060** erstellen.
Playlists (Wiedergabelisten): für Wiedergabelisten, die Sie auf den **SA060** übertragen.

So finden Sie mit Windows Explorer übertragene Dateien:

- Suchen Sie die Dateien, wie Sie sie unter Windows Explorer sortiert haben.

So kopieren/verschieben Sie Dateien vom internen Speicher auf die SD-Karte:

- Drücken Sie auf dem Bildschirm mit den Dateien oder Ordnern auf , und wählen Sie die entsprechenden Optionen aus.

So kehren Sie zum Startbildschirm zurück:

- Tippen Sie auf .

So kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück:

- Tippen Sie auf .

13 SD-Karte

Wechseln Sie zu , um Mediendateien anzuzeigen und wiederzugeben, die auf der microSD-Karte gespeichert sind (siehe 'Verwenden einer microSD-Karte' auf Seite 15).

14 Einstellungen

Wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu ⚙, um Ihre Einstellungen auszuwählen.

- Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwählen.
- Tippen Sie auf ⌂, um zum Startbildschirm zu wechseln.
- Tippen Sie auf ⮌, um zum vorherigen Bildschirm zu wechseln.

Einstellen des Energiesparmodus

Wenn sich der Player eine gewisse Zeit im Ruhemodus befindet (keine Wiedergabe, keine Tastenaktivierung), wird der Player automatisch ausgeschaltet.

- Tippen Sie unter **[Energiesparfunktion einstellen…]** auf eine Option, um diese auszuwählen.
  - ↳ Nach Ablauf der ausgewählten Dauer wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

Sleep Timer

Während der Wiedergabe oder im Ruhemodus kann der **SA060** nach einer gewissen Zeit automatisch ausgeschaltet werden.

- Tippen Sie unter **[Sleep Timer]** auf eine Option, um diese auszuwählen.
  - ↳ Nach Ablauf der ausgewählten Dauer wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

Anzeigeeinstellungen

Wählen Sie unter **[Displayeinstellungen]** Ihre Displayoptionen aus:

[Helligkeit]	Ziehen Sie den Schieberegler, um die Helligkeit des Displays auszuwählen.
[Display abschalten]	Nach der ausgewählten Zeit schaltet sich der Bildschirm automatisch aus. Wählen Sie einen niedrigen Wert aus, um die Batterie zu schonen.
[Hintergrund]	Wählen Sie ein Thema aus. Oder wählen Sie **[Benutzerdefiniert]** aus, um zum persönlichen Hintergrundbild zu wechseln, das Sie unter 🖼 festgelegt haben.

Sprache

Wählen Sie unter **[Sprache]** eine Sprache für den Player aus.

Informationen

Erfahren Sie unter **[Informationen]** die folgenden Informationen über das Gerät:

[Kapazität:]	Speichergröße
[Freier Speicherplatz:]	Verfügbarer Speicherplatz
[Kapazität der SD-Karte:]	Speichergröße der SD-Karte, die Sie in den Player eingelegt haben

[Freier Speicherplatz auf SD-Karte:]	Verfügbarer Speicherplatz auf der SD-Karte, die Sie in den Player eingelegt haben
[Firmware version:]	Aktuelle Firmware-Version. Überprüfen Sie die Firmwareversion beim Aktualisieren der Firmware von der Support-Website.
[Modell:]	Voller Produktname. Überprüfen Sie den vollen Produktnamen beim Aktualisieren der Firmware von der Support-Website.
[Support Site]	Website, die Unterstützung für das Gerät bietet.

Gerät formatieren

Formatieren Sie den **SA060**. Sie entfernen alle Daten, die auf dem Player gespeichert sind.

- Tippen Sie auf **[Gerät formatieren]**, und wählen Sie **[Ja]** aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Werkseinstellung

Stellen Sie unter **[Werkseinstellungen]** die Werkseinstellungen des Players wieder her. Dateien, die auf den Player übertragen wurden, bleiben erhalten.

15 Aktualisieren Sie die Firmware über Philips Device Manager

Der SA060 wird durch ein internes Programm gesteuert, das Firmware genannt wird. Es ist möglich, dass seit Ihrem Kauf des SA060 neuere Firmwareversionen veröffentlicht wurden.
Mit dem Softwareprogramm **Philips Device Manager** können Sie über Ihren Computer nach Firmwareupdates suchen, die im Internet zur Verfügung stehen.
Installieren Sie den **Philips Device Manager** vom SA060 auf Ihrem Computer, oder laden Sie die aktuelle Version von www.philips.com/support herunter.

Hinweis

- Ihre Dateien werden durch eine Firmwareaktualisierung nicht beeinträchtigt.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
2. Schließen Sie den **SA060** an Ihren Computer an.
3. Klicken Sie auf Ihrem Computer auf **Start** > **Programme** > **Philips** > **Philips MP3-Player** > **GoGear SA060 Device Manager**, um den **Philips Device Manager** zu starten.
4. Klicken Sie auf **Update**.
   ↳ **Philips SA060 Device Manager** sucht nach Updates und installiert neue Firmware aus dem Internet (falls verfügbar).
5. Wenn auf dem Display **Update completed** angezeigt wird, klicken Sie auf **OK**.
6. Trennen Sie den **SA060** vom Computer.
   ↳ Nach der Aktualisierung der Firmware wird der **SA060** neu gestartet und kann wieder verwendet werden.

16 Fehlerbehebung

Wenn der SA060 nicht richtig funktioniert oder wenn sich das Display aufhängt, können Sie das Gerät zurücksetzen, ohne dass Daten verloren gehen.

Wie setze ich den SA060 zurück?

- Führen Sie die Spitze eines Kugelschreibers oder eines ähnlichen Gegenstands in die Rücksetzöffnung an der Unterseite des SA060 ein. Drücken Sie den Gegenstand in die Öffnung, bis sich der Player ausschaltet.
- Falls dieser Rücksetzvorgang nicht erfolgreich ist, setzen Sie den SA060 mit dem **Philips Device Manager** zurück:

1. Wählen Sie auf Ihrem Computer **Start** > **Programme** > **Philips** > **Philips MP3-Player** > **GoGear SA060 Device Manager** aus, um den **Philips Device Manager** zu starten.
2. Schalten Sie den SA060 aus, bevor Sie fortfahren.
3. Halten Sie die Lautstärketaste ◀ gedrückt, während Sie den SA060 an den Computer anschließen.
4. Halten Sie die Taste gedrückt, bis der **Philips Device Manager** den SA060 erkennt und in den Wiederherstellungsmodus wechselt.
5. Klicken Sie auf dem Computer auf die Schaltfläche **Repair** (Wiederherstellen), und befolgen Sie die Anweisungen des **Philips Device Manager**, um die Wiederherstellung durchzuführen.
6. Wenn die Wiederherstellung abgeschlossen ist, trennen Sie den SA060 vom Computer.
7. Starten Sie den SA060.

17 Technische Daten

Leistung
- Stromversorgung: 850 mAh Lithium-Polymer-Akku (integriert)
- Wiedergabezeit[1] (Musik): bis zu 20 Stunden
- Wiedergabezeit[1] (Videos): 4 Stunden

Software
- Philips Device Manager

Anschlussmöglichkeiten
- Kopfhörer 3,5 mm
- USB 2.0 High Speed

Sound

Kopfhörer:
- Kanaltrennung: > 35 dB
- Frequenzgang: 45 Hz bis 16 kHz
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 10 mW
- Signal-Rausch-Verhältnis: > 80 dB

Audiowiedergabe
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 Kbit/s und VBR
- MP3-Abtastfrequenz: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- ID3-Tag-Unterstützung

Videowiedergabe
- MPEG4 SP: Bis zu 2 Mbit/s, 720 x 560 Pixel, 25 Bilder/Sek.
- MP4 (AVI)/MPEG4 AVC/H.264: Bis zu 4 Mbit/s bei .avi/.mp4, 720 x 576 Pixel, 25 Bilder/Sek.
- RMVB SP: Bis zu 2 Mbit/s, 1280 x 720 Pixel, 25 Bilder/Sek.

Speichermedien
- Integrierte Speicherkapazität[2]: SA0603 4 GB NAND Flash
- Integrierte Speicherkapazität[2]: SA0603 8 GB NAND Flash

Videoübertragung[3]
- Drag & Drop in Windows Explorer

Musikübertragung[3]
- Drag & Drop in Windows Explorer

Datenübertragung[3]
- Drag & Drop in Windows Explorer

Display
- Berührungsempfindliches LCD-Farbdisplay
- 480 x 320 Pixel
- 262.000 Farben

Hinweis

- [1] Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
- [2] 1 GB = 1 Million Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer. U. U. steht nicht der gesamte Speicherplatz zur Verfügung, weil Speicherplatz für den Player reserviert ist. Speicherkapazität basiert auf 4 Minuten pro Titel und 128 Kbit/s MP3-Kodierung.
- [3] Übertragungsgeschwindigkeit ist vom Betriebssystem und von der Softwarekonfiguration abhängig.

Unterstützte Musikdateiformate

Der SA060 unterstützt folgende Musikformate:
- MP3
- WAV
- Flac
- Ape

Unterstützte Videodateiformate

Der SA060 unterstützt folgende Videoformate:
- MPEG4 SP
- MP4 (AVI)/MPEG4 AVC/H.264
- RMVB

Bilddateiformate

Der SA060 unterstützt folgende Bildformate:

- JPEG
- BMP

Systemanforderungen

- Windows® XP (SP3 oder höher)/Vista/7
- Pentium III 800 MHz-Prozessor oder höher
- 512 MB RAM
- 500 MB freier Festplattenspeicher
- Internetverbindung
- Windows® Internet Explorer 6.0 oder höher
- CD-ROM-Laufwerk
- USB-Anschluss

Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SA060_02_UM_EN_V1.0
wk1141.2