

# OptiPlex בתצורת Tower

## מדריך להתקנת כיסוי הכבלים ומסנן האבק

## הערות, התראות ואזהרות

**הערה** |  "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות.

**התראה** |  "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה.

**אזהרה** |  אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות.

# תוכן עניינים

4	פרק 1: לפני שתתחיל.....
5	פרק 2: כיסוי כבלים עבור OptiPlex בתצורת Tower.....
9	פרק 3: מסנן אבק עבור OptiPlex בתצורת Tower.....
12	פרק 4: לאחר ההתקנה.....
13	פרק 5: קבלת עזרה.....
13	פנייה אל Dell.....

# לפני שתתחיל

## שליבים


1. שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל היישומים הפתוחים.
2. כבה את המחשב: לחץ על **התחל** <  **הפעלה** < **כיבוי**.
3. **הערה** אם אתה משתמש במערכת הפעלה Linux, עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה שברשותך לקבלת הוראות כיבוי.
4. נתק את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים משקעי החשמל שלהם.
5. נתק מהמחשב את כל ההתקנים והציוד ההיקפי של הרשת, כגון מקלדת, עכבר וצג.
6. **התראה** כדי לנתק כבל רשת, תחילה נתק את הכבל מהמחשב ולאחר מכן נתק אותו מהתקן הרשת.
7. אם המחשב או המתאם מותקנים בצג:
  - a. נתק את החשמל ואת כל כבלי הצג מהצג.
  - b. הסר את המעמד מהצג והנח את הצג על משטח נקי ורך.

## כיסויי כבלים עבור OptiPlex בתצורת Tower


כיסויי הכבלים עבור OptiPlex בתצורת Tower מגן על היציאות ומסדר את הכבלים המחוברים למחשב.

### שלבים


1. בצע את ההליכים בסעיף [לפני שתתחיל](#).
  2. נתב את הכבלים דרך החריץ שבכיסויי הכבלים.
- הערה**  התמונות המוצגות להלן עשויות להשתנות, בהתאם לתצורת המערכת שלך.

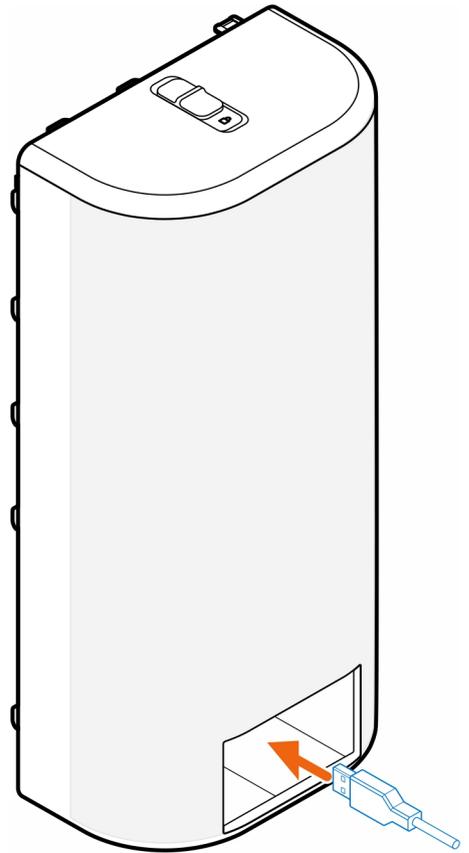


3. חבר את הכבלים ליציאות המתאימות שלהם במארז.

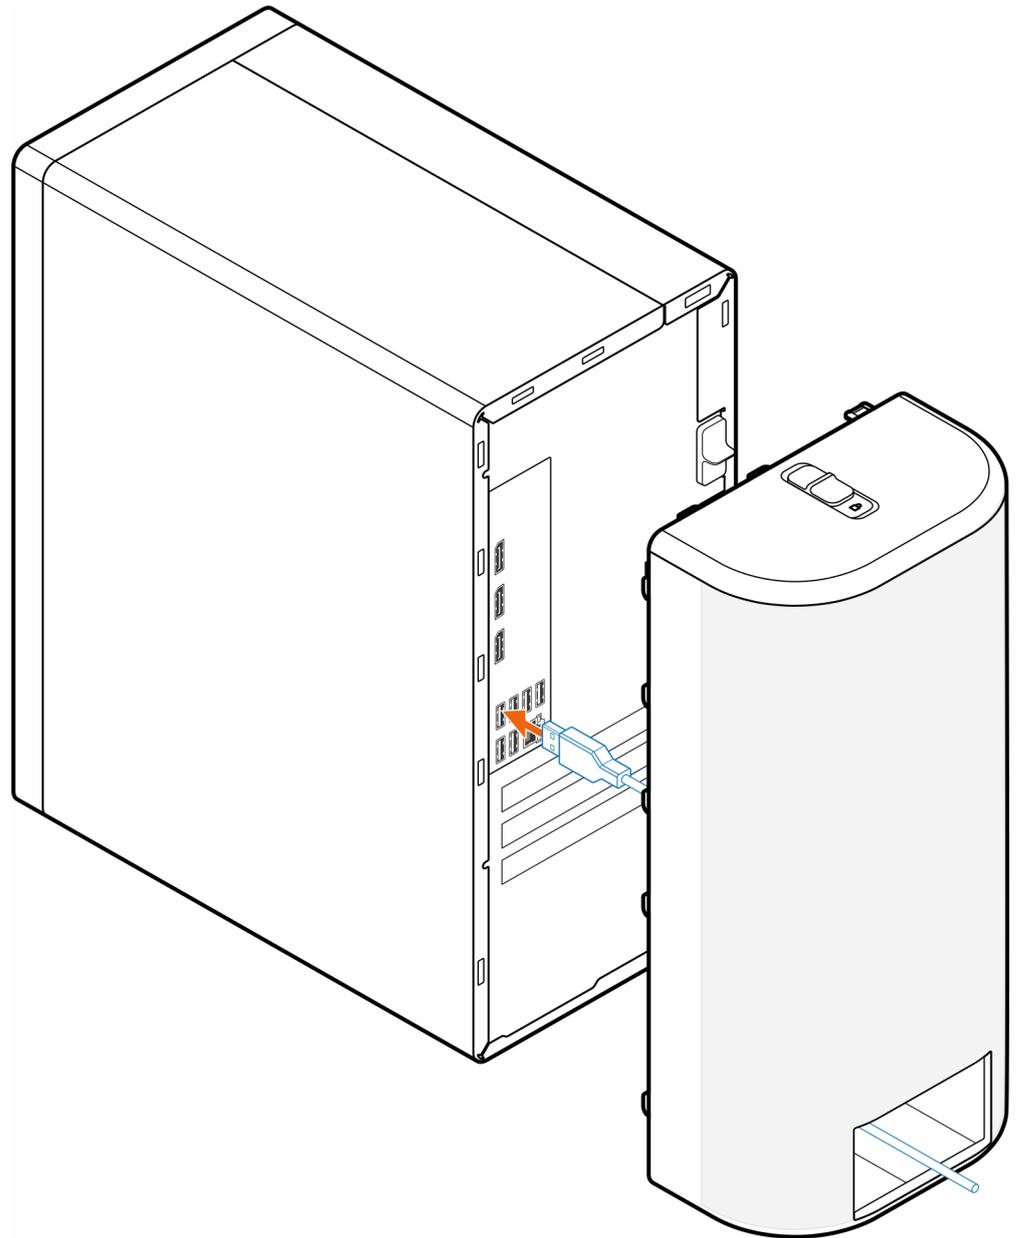

4. ישר את ווי ההחזקה של כיסוי הכבלים ביחס לחריצים שבמארז.  
**התראה** | היזהר שלא לכופף או לשבור את הווים העדינים מפלסטיק.

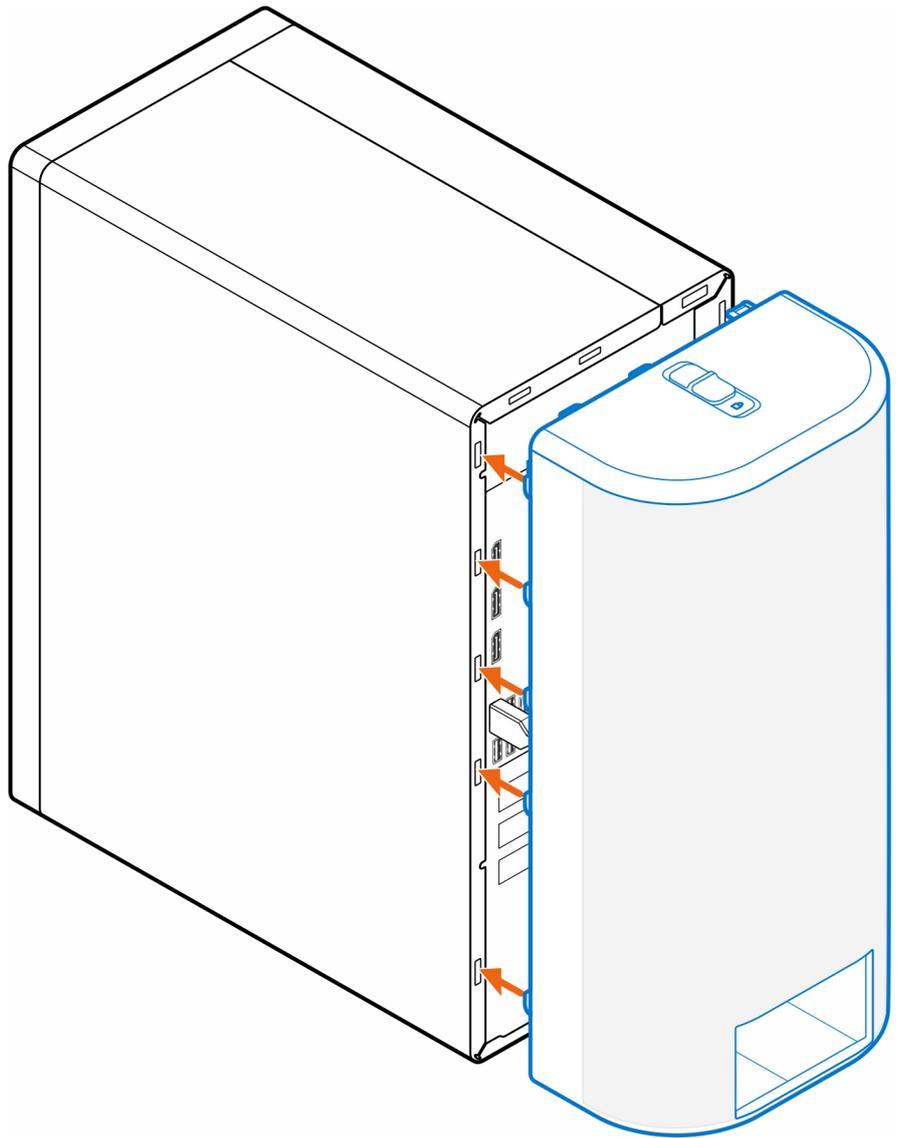

5. דחף בעדינות את כיסוי הכבלים עד שייכנס למקומו בנקישה.
6. החלק את התפס כדי לנעול את כיסוי הכבלים למארז.

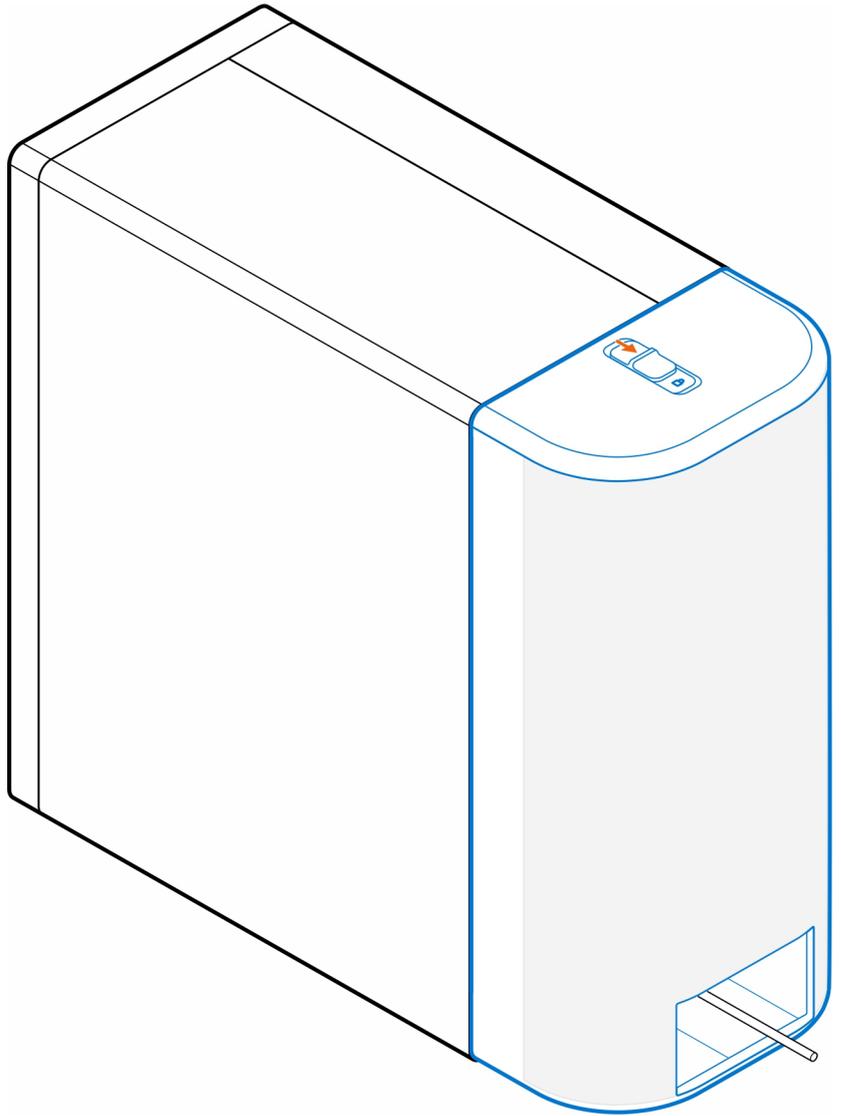


**הערה** | לשיפור האבטחה, השתמש במנעול כבל מסוג Kensington לאבטחת המחשב.

## מסנן אבק עבור OptiPlex בתצורת Tower


מסנן האבק עבור OptiPlex בתצורת Tower מסייע בהגנה על המחשב מפני חלקיקי אבק דקים. לאחר ההתקנה, תוכל להגדיר תזכורת לפני אתחול ב-BIOS כדי לנקות או להחליף את מסנן האבק במרווח זמן מותאמים אישית באמצעות הגדרת המרווח ב-BIOS.

### שלבים

1. בצע את ההליכים בסעיף לפני שתתחיל.
2. החל בקצה העליון, ישר את שולי מסנן האבק עם שולי המחשב.

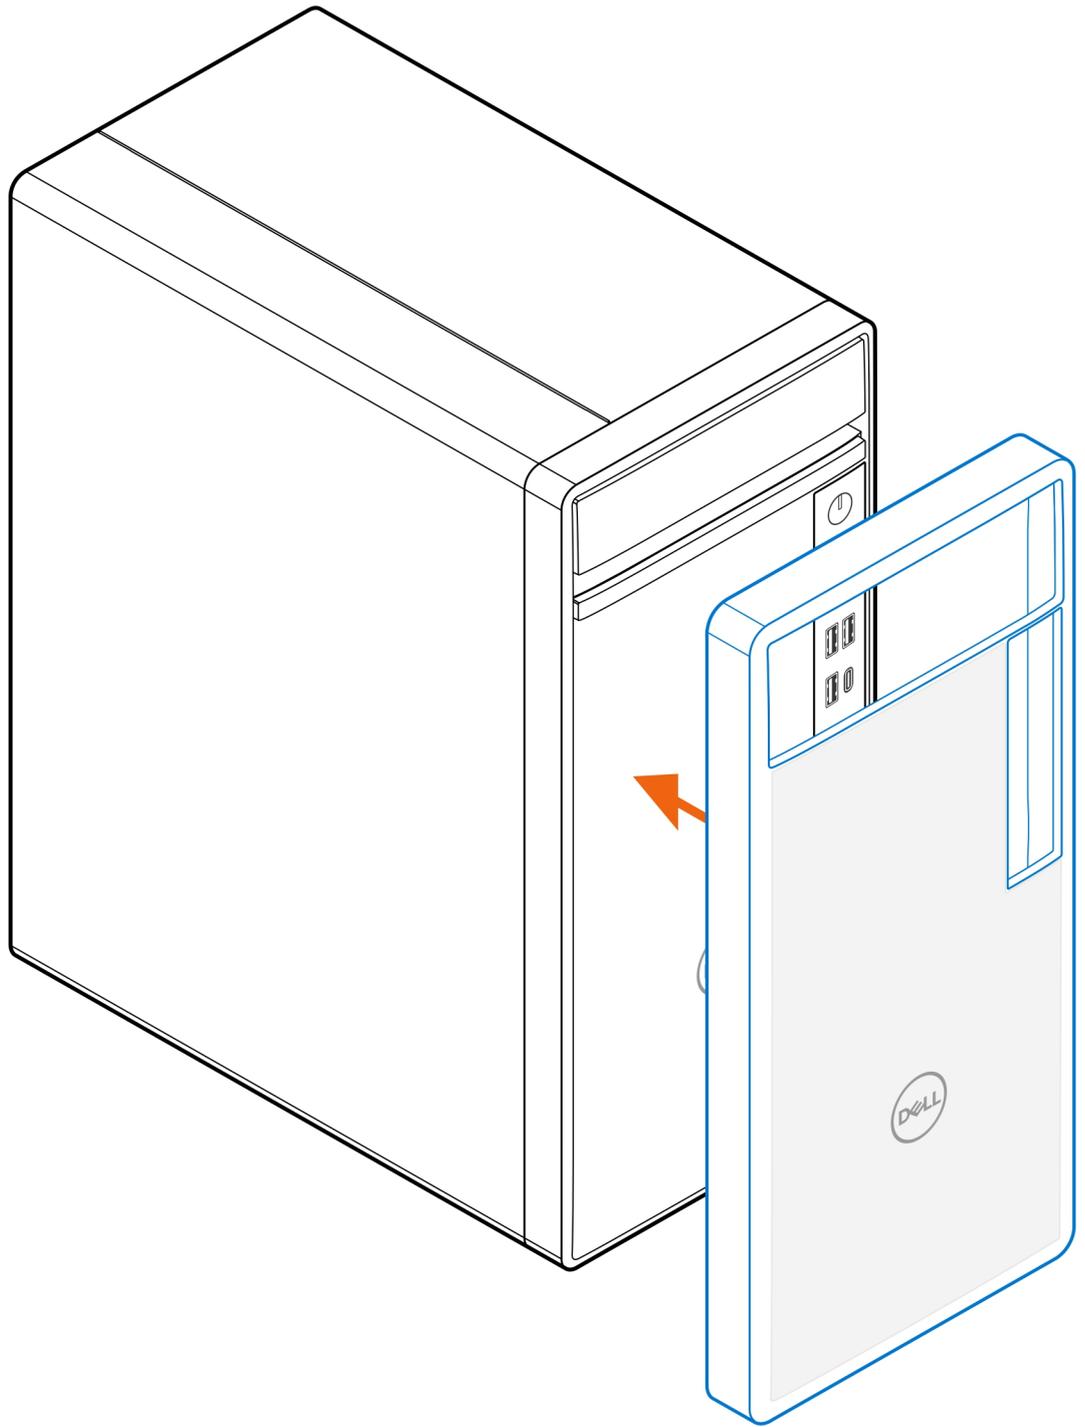

3. דחף בעדיניות את הקצה התחתון של מסנן האבק כדי לסגור אותו על גבי המחשב.
4. דחף בעדיניות את שולי מסנן האבק כדי להכניס את מסנן האבק למקומו בנקישה.

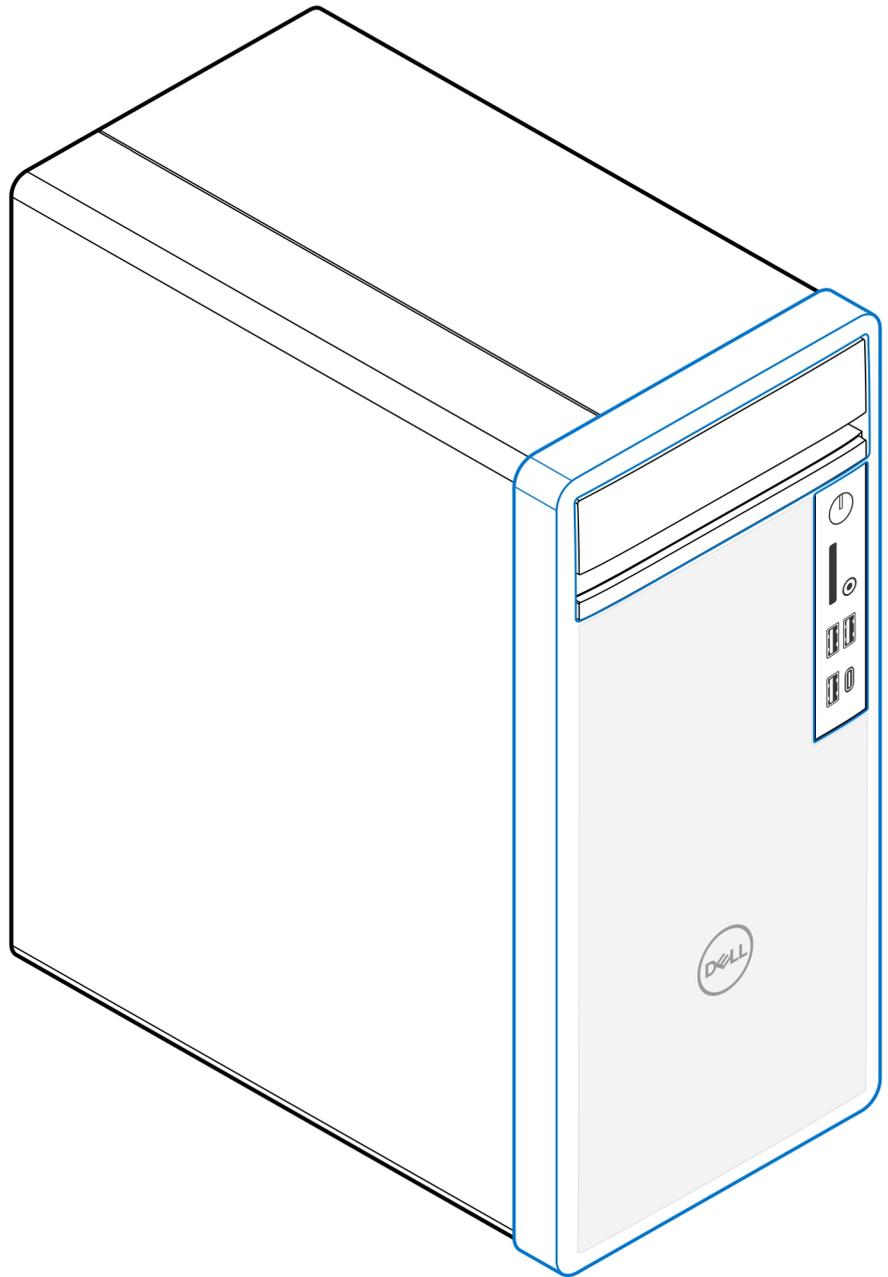

5. פעם בהתאם להוראות בסעיף **לאחר ההתקנה**.

6. הפעל מחדש את המערכת והקש באופן מיידי על **F2** כדי להיכנס לתפריט הגדרת ה-BIOS.

7. בתפריט הגדרת ה-BIOS, עבור אל **System Configuration < Dust Filter Maintenance** (תצורת המערכת < תחזוקת מסנן האבק) ובחר אחד מתוך מרווחי הזמן הבאים: 15, 30, 60, 90, 120, 150 או 180 יום.

**הערה** |  כברירת מחדל, הגדרת **תחזוקת מסנן האבק** מושבתת.

**הערה** |  התראות יישלחו רק במהלך הפעלת המערכת מחדש ולא במהלך פעולה רגילה של מערכת ההפעלה.

**הערה** |  כדי לנקות את מסנן האבק, השתמש בעדינות במברשת או בשואב אבק ולאחר מכן נגב את המשטחים החיצוניים במטלית לכה.

## לאחר ההתקנה

### שלבים

1. חבר את כל ההתקנים החיצוניים, הציוד ההיקפי או הכבלים שהסרת לפני העבודה על המחשב.
2. חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים לשקעי החשמל שלהם.
3. הפעל את המחשב.

## קבלת עזרה

### פנייה אל Dell

#### תנאים מוקדמים

הערה אם אין לך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא את פרטי ההתקשרות בחשבונת הקנייה שלך, בתעודת האריזה, בחשבון או בקטלוג מוצרי Dell.

#### אודות משימה זו

חברת Dell מציעה מספר אפשרויות לתמיכה, בטלפון או דרך האינטרנט. הזמינות משתנה בהתאם למדינה ולשירות, וייתכן כי חלק מהשירותים לא יהיה זמינים באזורך. כדי ליצור קשר עם Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:

#### שלבים

1. עבור אל [Dell.com/support](https://Dell.com/support).
2. בחר קטגוריית תמיכה.
3. ברר פרטים לגבי הארץ או האזור שלך ברשימה הנפתחת **Choose A Country/Region** (בחר ארץ/אזור) בחלק התחתון של הדף.
4. בחר את קישור השירות או התמיכה המתאים על פי צרכיך.