



USER GUIDE

Gaming

Content Creation

Business & Productivity



Inleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING NOTEBOOK

Gefeliciteerd met de aanschaf van dit fraai ontworpen notebook. Wij zijn er zeker van dat dit prachtige notebook u een perfecte en professionele ervaring zal bieden. Wij zijn er trots op dat dit notebook grondig is getest en gecertificeerd met onze reputatie voor onovertroffen betrouwbaarheid en klanttevredenheid.

Uitpakken


Verwijder de verpakking en controleer de inhoud zorgvuldig. Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier als er beschadigde of ontbrekende onderdelen zijn. Bewaar de doos en verpakkingsmaterialen om eventueel later voor verzending te kunnen hergebruiken. De verpakking dient de volgende inhoud te hebben:

- ▶ Notebook
- ▶ Verkorte handleiding
- ▶ AC-adapter en AC-stroomkabel
- ▶ USB-C netstroomadapter en AC-netsnoer (Optioneel)
- ▶ Optionele draagtas

Productoverzicht

Dit gedeelte geeft een beschrijving van de basiskenmerken van het notebook. Het zal u helpen vertrouwd te raken met dit notebook voordat u deze in gebruik neemt. De afbeeldingen die hier worden getoond dienen uitsluitend als referentie.

Bovenaanzicht

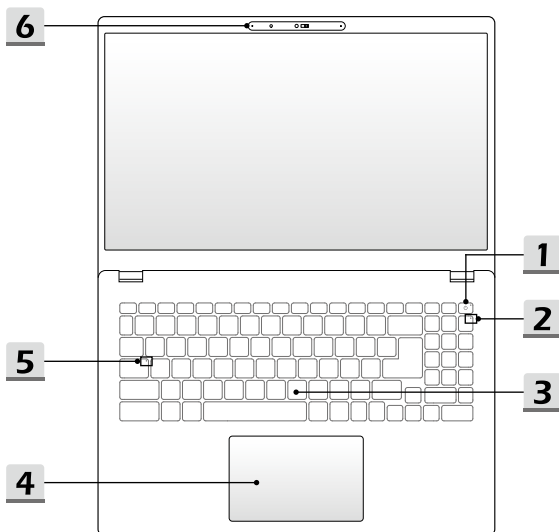

1. Aan/uittoets/ Voeding-LED/ Accureset

Aan/uittoets

- Druk op deze toets om het notebook AAN te zetten.
- Druk op deze toets om de computer in sleep mode te dwingen, zodra het notebook aan staat. Druk nogmaals om het apparaat uit de slaapstand te halen.
- Druk langdurig op deze toets en volg de instructies op het scherm om de notebook uit te schakelen.

Voeding LED

- Licht wit op wanneer de voeding van het notebook wordt aangezet.
- LED gaat uit als het notebook in de slaapstand wordt geschakeld.
- De LED gaat uit als het notebook is uitgeschakeld.

Accureset

- 1) Schakel de AC-voeding altijd uit wanneer de systeemfirmware (EC) wordt geüpgraded of wanneer het systeem blijft hangen; 2) druk gedurende 20 seconden op deze toets, waarna de LED gaat knipperen, en na nog eens 5 seconden gaat de LED weer uit; 3) verbind met stroomnetwerk; 4) schakel het notebook in.



2. Status LED



Num Lock

Brandt wanneer de Num Lock-functie is ingeschakeld.

3. Toetsenbord

Het ingebouwde toetsenbord biedt alle functies van een toetsenbord van een notebook. Raadpleeg **Gebruik van het toetsenbord** voor bijzonderheden.

4. Touchpad

Dit is het aanwijsapparaat van het notebook.

5. Status LED



Caps Lock

Brandt wanneer de Caps Lock-functie is ingeschakeld.

6. Webcam/Webcam-LED/interne microfoon

- Deze ingebouwde webcam kan worden gebruikt voor beeld, video-opname, conferencing, enz.
- De LED-indicator naast de webcam knippert wanneer de webcamfunctie is geactiveerd. De LED gaat uit wanneer deze functie wordt uitgeschakeld.
- De ingebouwde microfoon heeft dezelfde functie als een externe.
- Schuif zo nodig de camerasluiser om de camera aan het zicht te onttrekken. (Optioneel)

Vooraanzicht



Veld hieronder leeg

Aanzicht rechterzijde




1. Kaartlezer

De geïntegreerde kaartlezer ondersteunt verschillende soorten geheugenkaarten. Raadpleeg de specificaties voor meer informatie.

2. USB 3.2 Gen 2 Poort

USB 3.2 Gen 2, the SuperSpeed USB 10Gbps, levert hoge snelheid data-overdracht aan verbonden apparaten, zoals opslagapparaten, harddrives of videocamera's.

Zijaanzicht links

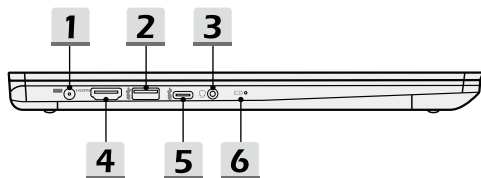

1. Voedingsaansluiting

Deze aansluiting dient voor de aansluiting van de wisselstroomadapter voor de stroomvoorziening van het notebook.

2. USB 3.2 Gen 2 Poort

USB 3.2 Gen 2, the SuperSpeed USB 10Gbps, levert hoge snelheid data-overdracht aan verbonden apparaten, zoals opslagapparaten, harddrives of videocamera's.

3. Combo Audio Poort



- Een poort voor een headset, microfoon of headset met microfoon.
- De Combo Audio Poort ondersteunt 3,5mm headphone jack.

4. HDMI™-connector **HDMI™**

HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) technologie is de toonaangevende interface en de-facto standaard voor het verbinden van high-definition (HD) met ultra high-definition (UHD) apparatuur.

5. USB 3.2 Gen 2 Poort (USB-C) (met DisplayPoort-functie)

- USB 3.2 Gen 2, de SuperSpeed USB 10Gbps, levert de hogere interfacesnelheden voor het aansluiten van verschillende apparaten, zoals opslagapparaten, harde schijven, of videocamera's, en biedt meer voordelen qua gegevensoverdracht met hoge snelheid.
- De slanke en elegant USB-C connector biedt omkeerbare plug-oriëntatie.
- Ondersteund optioneel stroomvoorzieningsfunctie met een variabel opgenomen vermogen tot max. 100 W en een maximaal uitgangsvermogen van 5 V/3 A of 5 V/1,5 A wanneer AC of DC wordt aangesloten.
- Ondersteunt het gebruik van een power bank om stroom te leveren aan het notebook en om de accu op te laden. Controleer of het laadvermogen van de powerbank voldoet aan de minimumvereisten van de notebook.

6. Status LED

Accustatus




- LED brandt wanneer de batterij wordt opgeladen.
 - LED gaat amberkleurig branden als de accu een lage energiestand heeft.
 - Continu knipperen als de batterij leeg raakt. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met je lokale geautoriseerde winkel of servicecentrum.
 - LED van de accu gaat uit zodra de accu volledig is opgeladen of zodra de netadapter is ontkoppeld.
-

Aanzicht achterzijde



Veld hieronder leeg

Onderzijde aanzicht

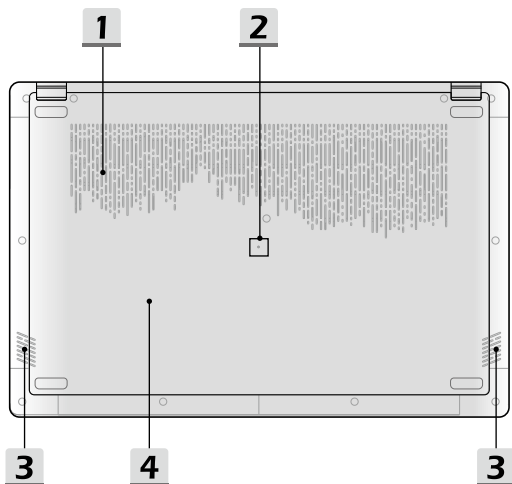

1. Ventilator (optioneel)

De ventilator is ontwikkeld om het systeem te koelen. Zorg dat u de ventilator NIET blokkeert, zodat de lucht kan circuleren.

2. Accuresetopening (optioneel)

Zodra de firmware van het systeem (EC) is geüpgraded of het systeem blokkeert, 1) schakel het notebook uit; 2) verwijder de stroom; 3) gebruik een rechtgemaakte paperclip en plaats deze gedurende 10 sec. in dit gat; 4) verbind met stroomnetwerk; 5) schakel het notebook in. Voor modellen die geen accureset via de accuresetopening ondersteunen gaat u naar Aan-/Uit-toets in Boven-aanzicht voor het uitvoeren van een accureset.

3. Stereo luidsprekers

Deze notebook is mogelijk uitgerust met ingebouwde stereoluidsprekers die een geluid van hoge kwaliteit leveren en de HD-audiotechnologie ondersteunen.


4. SSD Gleuf

Dit notebook is uitgerust met een SSD M.2 gleuf die het SSD apparaat ondersteunt met PCIe interface. Neem contact op met de geautoriseerde handelaar of het service centrum voor product service.

Gebruik van het toetsenbord

Dit notebook biedt een volledig toetsenbord. Om ervoor te zorgen dat het toetsenbord goed werkt, is het een must om de benodigde toepassing te installeren voordat u de functietoetsen gebruikt.

Gebruik de FN-toetsen op het toetsenbord om de specifieke toepassingen of hulpmiddelen te activeren. Met deze toetsen zijn gebruikers in staat efficiënter te werken.

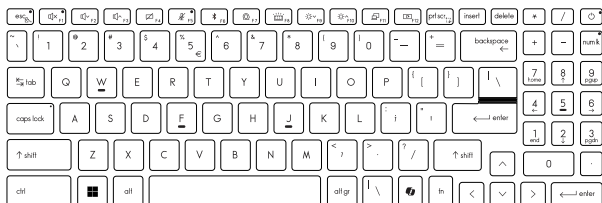

Windows-toets



U vindt de Windows Logo-toets op het toetsenbord die wordt gebruikt om Windows-specifieke functies uit te voeren, zoals het openen van het menu Start en het starten van het snelmenu.

Windows Copilot (optioneel)



- Start de **Copilot**-applicatie.
 - De sleutel start **Windows Search** als **Copilot** niet is geïnstalleerd.
-

Schakel Snelle FN Launch Toetsen in



- Dit notebook is uitgerust met een aantal Snelle FN Launch toetsen. Elke functietoets, F1 tot F12, heeft een ingebouwde functie en is beschikbaar voor gebruik met een eenvoudige enkele druk op de knop.
 - Gebruikers kunnen de Snelle Fn functietoetsen activeren of deactiveren door de FN en ESC toetsen in te drukken.
 - Lees de FN-vergrendeling LED-indicator op het ESC-toetskapje om de functiestatus te weten te komen.
LED aan: Standaard FN combinatietoetsen ingeschakeld.
LED uit: Snelle FN Starttoetsen ingeschakeld.
-

Gebruik Snelle FN Launch Toetsen



Speaker Instellingen

- F1: Demp de ingebouwde luidsprekers. De Gedempt-LED-indicator, die zich op de F1-toets bevindt, gaat branden wanneer het geluid wordt gedempt.
 - F2: Het volume van de ingebouwde luidspreker verlagen.
 - F3: Verhoog het volume van de ingebouwde speaker.
-



Touchpad

Druk om de touchpad-functie te activeren of deactiveren.



Microfoon Uit

- Druk om de microfoon-functie te activeren of deactiveren.
 - De Microfoon LED indicator op de F5 toets brandt als de microfoon-functie is gedeactiveerd.
-



Bluetooth

Open de Bluetooth-instellingenpagina van Windows.



MSI Center

- Op dit notebook is wellicht al een hulpmiddel voor games, het MSI Center, geïnstalleerd. Dit is een verbluffende en efficiënte oplossing in multitasken.
- Schakel met deze toets het Gebruikersscenario in MSI Center.



Toetsenbord-achtergrondverlichting LED-instellingen

Druk herhaaldelijk in om een achtergrondlicht LED niveau volgens jouw voorkeur te selecteren.



LCD Instellingen

- F9: De LCD-helderheid verlagen.
- F10: De LCD-helderheid verhogen.



Display wisselen


De output mode van het scherm schakelen tussen LCD, externe monitor en beide.



Schermmrotatie

Roteer het scherm op zijn kop 180 graden. Druk nogmaals om het scherm terug naar zijn standaardpositie te roteren.

Knip en schets



Start Knip & Schets applicatie.

Functies van FN Combinatietoetsen



Break-toets

Werkt als break-toets door beide toetsen te gebruiken.



Pauze-toets

Werkt als pauze-toets door beide toetsen te gebruiken.



Scroll-locktoets

Werkt als scroll-locktoets door beide toetsen te gebruiken.

Meerdere schermen gebruiken



Als gebruikers een extra monitor op het notebook aansluiten, zal het systeem automatisch de aangesloten monitor detecteren. Gebruikers kunnen de instellingen van het scherm aanpassen.

- De monitor op het notebook aansluiten.
 - De Windows-toets en ingedrukt houden en vervolgens op [P] toets drukken om [Project] te openen.
 - Kies hoe u wilt dat uw scherm wordt getoond op het tweede scherm van de beschikbare keuzes, alleen pc-scherm, duplicaat, extend, en alleen tweede scherm.
-

Specificaties

De hier genoemde specificaties zijn ter referentie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ga naar de officiële MSI-website op www.msi.com of neem contact op met de plaatselijke handelaars voor informatie over de juiste specificaties van het gekochte product.

Het wordt altijd aanbevolen om een goedgekeurde AC-adapter en een netsnoer te gebruiken om de notebook van stroom te voorzien voor "vol vermogen prestaties" tijdens het uitvoeren van zware belasting van meerdere taken.

Fysieke eigenschappen

Afmetingen	359 (W) x 241 (D) x 19,69 (H) mm
Gewicht	1,93 kg

CPU

Pakket	SOC
Mobiele Processor	De nieuwste Intel® Core™ Processor Familie

Geheugen

Technologie	DDR4, 3200
Geheugen	2 x SO-DIMM gleuven
Maximum	Tot 64 GB

Voeding

Wisselstroomadapter	1 x 90 W, 19 V Voeding: 100-240 V~, 50/60 Hz Vermogen: 19 V $\overline{=}$, 4,74 A
Opmerking	De daadwerkelijke AC adapter meegeleverd bij dit pakket kan verschillen, afhankelijk van het gekochte model.
Accu	3-cellen
RTC-accu	Ja

Opslag	
SSD	1 x M.2 2280 NVMe PCIe SSD gleuf
I/O poort	
USB	3 x USB 3.2 Gen 2
USB	1 x USB 3.2 Gen 2 (USB-C) (met DisplayPort functie)
Audio	1 x Mic-in/hoofdtelefoon-uit combo
Video	1 x HDMI™
Kaartlezer	1 x MicroSD
Communicatiepoort	
Draadloze LAN	Ondersteund
Bluetooth	Ondersteund
Beeld	
LCD type	15,6" FHD LED paneel
Video	
Grafische kaart	Ondersteunt UMA grafische kaart
Webcam	
Type	Digitale camera
Resolutie	HD
Audio	
Ingebouwde luidsprekers	2 x stereo luidsprekers
Beveiliging	
Trusted Platform Module (optioneel)	TPM 2.0 is een op hardware gebaseerde versleutelingsapparaat dat samenwerkt met software metingen om een geavanceerdere en veiligere gegevensbeveiliging te vormen. TPM-functionaliteiten kunnen worden ingeschakeld in de BIOS instellingen waar van toepassing. Met professionele Windows-versies is BitLocker de standaard console verkrijgbaar voor TPM communicaties voor gegevensversleuteling.

Hoe Stel je Windows Hello in (optioneel)

Windows Hallo is een meer veilige, persoonlijke manier om direct toegang te krijgen tot jouw Windows besturingssysteem met behulp van vingerafdrukken of gezichtsherkenning. De functie vereist een vingerafdruklezer of een infrarood camera die het ondersteunt. Zodra u alles hebt ingesteld, kun u inloggen met een korte veeg ("swipe") of een oogopslag.


Volg de instructies hieronder om jouw Windows Hello Logins - Gezicht, Vingerafdruk en PIN in te stellen.


De hier getoonde figuren zijn alleen ter raadpleging, ze kunnen variëren afhankelijk van de versie van het Windows besturingssysteem dat is geïnstalleerd.

Maak een Wachtwoord voor de Account aan

Voordat je Windows Hello instelt, is het vereist om het wachtwoord van de account in te stellen.

1. Ga naar [Start > Settings] (Start > Instellingen) en lokaliseer [Accounts].
2. In Opties aanmelden, klik op [Password] (Wachtwoord).
3. Onder [Password] Wachtwoord, klik op [Add] (Toevoegen) om verder te gaan.
4. Volg de instructies op het scherm om een nieuw wachtwoorden aan te maken voor je account, en klik daarna op [Finish] (Voltoeien) om af te sluiten.

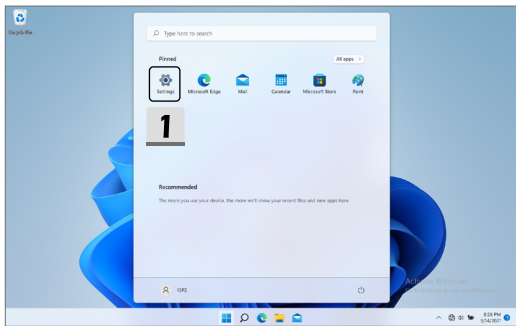

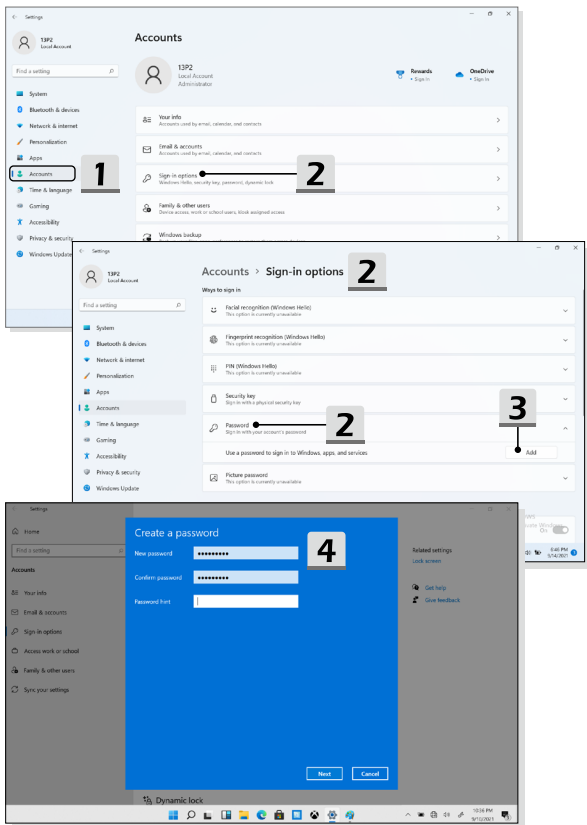




Windows Hello PIN Instellen

Een Windows Hello PIN is een snelle, veilige manier om jouw apparaat, apps en diensten aan te melden.

De hier weergegeven figuren zijn uitsluitend bedoeld als referentie en kunnen verschillen van het model dat u hebt aangeschaft.

1. Selecteer [PIN (Windows Hello)], en klik daarna op [Set up] (Instellen) om verder te gaan.
 2. Verifieer eerst het wachtwoord van jouw account
 3. Stel jouw Windows Hello PIN in. Klik op [OK] om te sluiten.
-

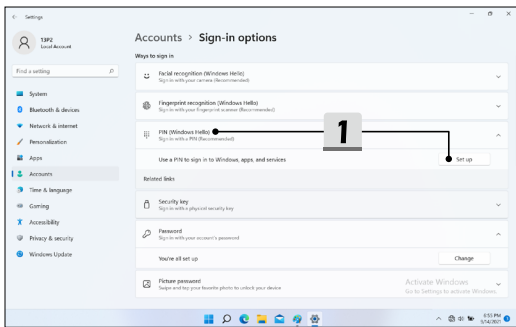

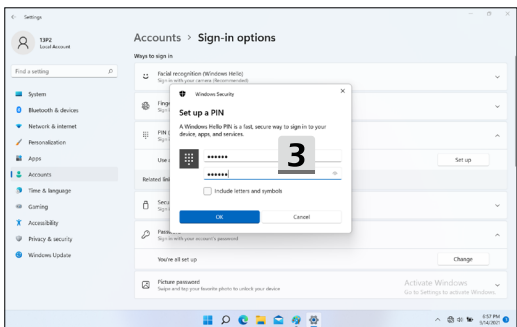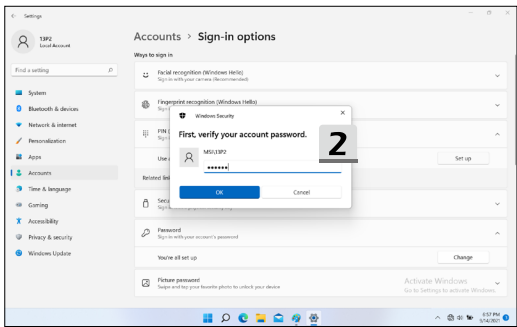

Hoe gebruik je de USB Power Share Functie (optioneel)

Dit notebook kan USB Power Share functie ondersteunen via Type-A USB poorten en biedt draagbare laadstroom output voor verschillende USB-apparaten, zoals mobiele telefoons en powerbanks, terwijl het notebook in hibernatie of aan het afsluiten is.

Het wordt aangeraden altijd de officiële geautoriseerde kabel te gebruiken om deze functie uit te voeren.

1. USB Power Share functie is alleen beschikbaar in AC-modus onder standaard instellingen; daarom is het een must om de AC-stroom te verbinden met het notebook voordat je deze functie inschakelt.
2. Gebruikers kunnen ook inschakelen met deze functie onder AC of DC modus in BIOS instellingen; echter, zodra de AC/ DC modus is ingeschakeld, kan dit de levensduur van de batterij in meer of mindere mate beïnvloeden.
3. USB Power Share functie ondersteunt alleen geselecteerde modellen, en de afbeeldingen die hier worden getoond zijn slechts voor referentie.





MSI.COM



SUPPORT



SOCIAL MEDIA