

LINDY
CONNECTION PERFECTION

LH500XW+

Wireless ANC Headphones




Introduction

Thank you for purchasing the LH500XW+ by LINDY. These wireless noise cancelling headphones have been developed to deliver superb quality Hi-Fi sound using advanced aptX® technology without the distraction of annoying background noise.


Product Contents

- LH500XW+ Headphones
- 3.5mm audio cable with Microphone and volume controls 1.
- 1/4" stereo-plug adapter
- Dual-plug flight adapter
- USB A/C charging cable 80cm
- Hard carry EVA case with mesh pouch
- User manual

Features and Benefits

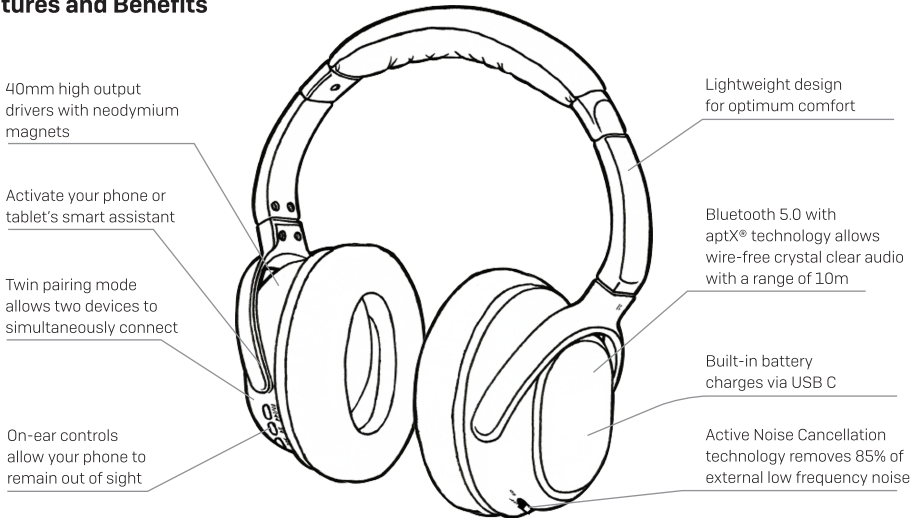


Overview

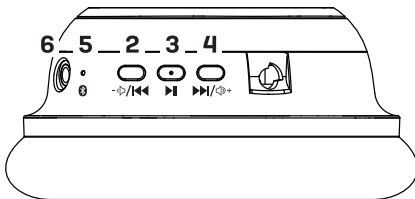

Left

2. Volume Down / Previous Song (Wireless only)
3. Multi-Function Button: On/Off, Pairing, Make/Answer/End/Reject Call (Wireless only) / Play/Pause
4. Volume Up / Next Song (Wireless only)
5. Wireless Indicator
6. 3.5mm Audio Jack

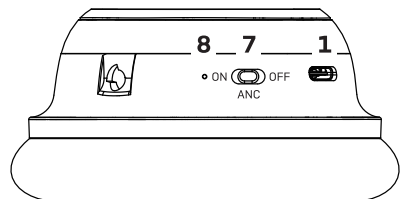

Right

1. USB Socket (for charging)
7. Noise Cancelling On/Off Switch
8. Noise Cancelling Indicator

Safety

- Check the volume level before placing the headphones over your ears
- Do not listen to the headphones at high volume for excessive periods as this may damage your hearing
- Discontinue use if you experience any discomfort or irritation from using the headphones
- These headphones must not be worn whilst driving a motor vehicle

Charging the Battery

When the battery is low the LED will flash red and an audio prompt (five beeps) will be heard through the headphones. If you're using a compatible iOS or Android device you can also see the status of the headphones battery on your device.

Plug the supplied USB charging cable in to the charging port on the headphones.

Plug the other end of the USB charging cable into the corresponding port on either a USB mains power supply or a PC.

The LED indicator will light up red.

Charging from empty will take approximately 2 hours to reach a full charge. 5 minutes of charging will allow up to 1 hour of playback in Bluetooth mode.

When the battery is fully charged, the LED indicator will switch from red to off.

Important! Make sure that the LH500XW+ are fully charged for at least 2 hours prior to initial use.

Operation

The LH500XW+ can be used in a number of different configurations to suit your needs; Wired, Wireless, Noise Cancelling and Passive. For optimum audio performance we recommend using the headphones with Noise Cancelling activated.

Wireless Pairing

Switch on the Wireless function by pressing and holding the Multi-Function Button. If no previously paired device is found within range, the LH500XW+ will automatically go into pairing mode and the LED Indicator will alternately flash Red and Blue.

Enable the Bluetooth function on your mobile phone, tablet, PC or TV.

Navigate to the Bluetooth menu of your device and scan/search for new devices.

When LH500XW+ is found, select it and follow the on screen prompts. If you are prompted for a passkey or pin-code, please use 0000.

You will see a notification on your device confirming that pairing and connection is complete.

Twin Pairing

This feature allows you to have two devices connected to the LH500XW+ at the same time, allowing easy switching between devices without having to disconnect and reconnect. To use the twin pairing function please use the above Wireless Pairing instructions to connect the first device and then repeat to connect the second device. Once the initial pairings have been completed then twin pairing mode will begin to work and switching can be completed by playing/pausing playback on each device. **Please Note:** Each time you want to use the twin pairing function it is required to connect the second device manually after the first device is connected.

Deleting Pairings

The LH500XW+ can be paired with a maximum of 8 devices. If you need to delete all pairings, or reset the wireless connection in case of difficulties, please switch the wireless feature on by pressing and holding the Multi-Function Button. Once the wireless feature is active please press and hold the Vol + and Vol - buttons simultaneously for 3 seconds, until the wireless indicator flashes and then release. The wireless connection is now reset.

Noise Cancelling

Adjust the volume of the LH500XW+ using the volume control of your device and to ensure the volume is not too high. The volume can be further adjusted with single presses of the Volume Down and Volume Up buttons on the LH500XW+.

Switch on the Noise Cancelling feature by sliding the On/Off Switch to On, the Noise Cancelling Indicator will illuminate White.

A quiet hissing sound may occur when ANC is activated. This is known as the "noise floor" of the electronics, this is perfectly normal. With no audio playback this may be audible at a low level, however once audio playback begins the sound will disappear.

When using the Noise Cancelling feature, if the battery level becomes low, the Noise Cancelling Indicator will become dim. If you continue to use the Noise Cancelling feature the battery will eventually drain. If you are using a wired connection you may still continue to use the headphones in passive mode.

Music Playback

Play/Pause Music	Press the Multi-Function Button (▶) once to start playing music and press it again to pause your music.
Next/Last Song	Double press the Music/Volume Forward (▶▶) button to play the next song. To play the previous song, double press the Music/Volume Backward (◀◀). Control button.
Adjust Volume	Single press or press and hold the Music/Volume Forward (▶▶) Control button to increase the volume. To reduce the volume, Press and hold the Music/Volume Backward (◀◀). Control button.

Call Related Functions

Answer a call	Press the Multi-Function Button (▶) once to answer
End a call	Press the Multi-Function Button (▶) again to end
Ignore a call	Double press the Multi-Function Button (▶▶)
Last number redial	Press the Multi-Function Button (▶) twice in standby status
Swap calls	Press the Multi-Function Button (▶) for 3 seconds

Smart Assistant


The LH500XW+ can activate the smart assistant of your mobile phone or tablet device, simply tap the Multi-Function button to pause audio play back and then press it again for a second to activate the smart assistant. In wired mode, press and hold the play/pause button to activate the smart assistant.

Voice Dialling

The LH500XW+ can be used for voice dialling if this feature is supported on your mobile phone. Please refer to your mobile phone's manual for more information. To use the voice dialling feature, press and hold the multifunction button and wait for the voice prompt before saying the name of the contact you want to call.

Wired Operation

For convenience the LH500XW+ can also be operated in Wired Mode using the supplied audio cable with integrated controls and microphone. The following table shows how the cable controls can be used.



1. 3.5mm Audio Connector, connects to the LH500XW+
2. 3.5mm Audio Connector, connects to the Audio device
3. Volume Up
4. Play/Pause
5. Volume Down

Music Playback

Play/Pause Music	Press the Play/Pause Button on the audio cable controller once to start playing music and press it again to pause your music.
Next/Previous Song	Double press the Play/Pause Button on the audio cable controller to play the next song. To play the previous song, or return to the start of the current song triple press the Play/Pause Button on the audio cable controller.
Adjust Volume	Single press or press and hold the Volume Up (+) /Down (-) button to adjust the volume

Call Related Functions

Answer a call	Press the Play/Pause Button once to answer
End a call	Press the Play/Pause Button again to end
Ignore a call	Hold the Play/Pause Button for 3 seconds

Please Note:

There may be differences in the way that audio control operate on some Android™ devices


Einführung

Vielen Dank für den Kauf des LINDY LH500XW+. Dieser Wireless Noise Cancelling Kopfhörer liefert Ihnen nicht nur hervorragenden Klang, sondern verhindert auch die Ablenkung durch lästige Hintergrundgeräusche mittels fortgeschrittener aptX®-Technologie.



Lieferumfang

- LH500XW+ Kopfhörer
- 3.5mm-Audiokabel mit Mikrofon und Lautstärkereglern (Länge: 1.5 m)
- 1/4" Stereo-Adapter-Stecker
- Dual-Plug-Flugadapter
- Ladekabel USB Typ A an USB Typ C (Länge:80cm)
- EVA-Hardcase mit integrierter Netztasche
- Benutzerhandbuch

Eigenschaften

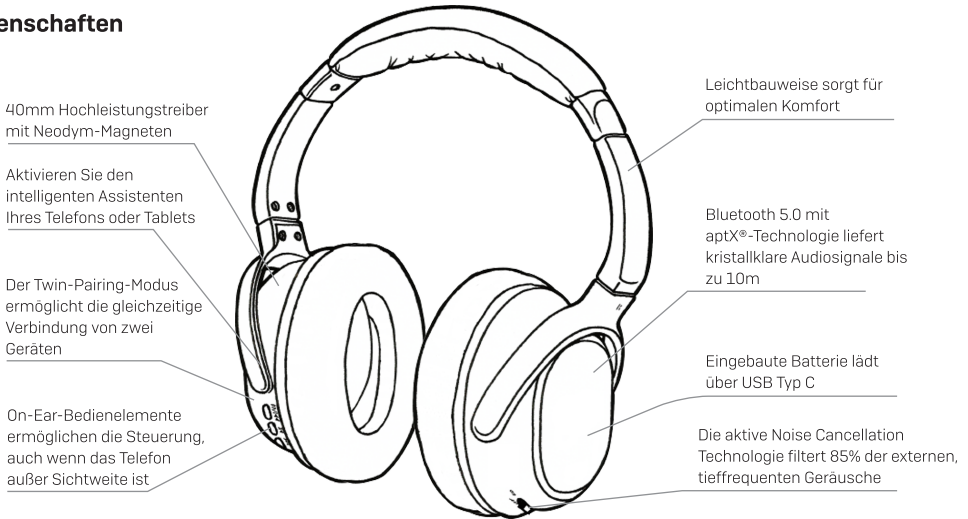

Überblick

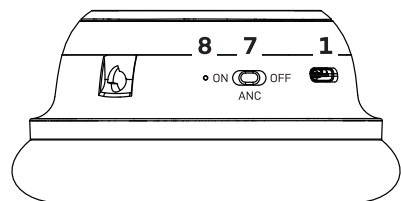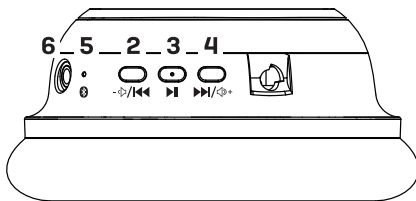

Links

1. Lautstärke verringern / Vorheriger Song (nur bei kabellosem Gebrauch)
2. Multifunktions-taste: Ein / Aus, Kopplung, Anruf beginnen / Anruf annehmen / Anruf beenden / Anruf ablehnen (nur bei kabellosem Gebrauch) / Play / Pause
3. Lautstärke erhöhen / Nächster Song (nur bei kabellosem Gebrauch)
4. Wireless-Anzeige
5. 3.5-mm-Audiobuchse

Rechts

1. USB-Buchse (zum Aufladen)
7. Ein-/Ausschalter für die Noise Cancelling Funktion
- 8.Noise Cancelling Anzeige

Sicherheit

- Prüfen Sie immer die Lautstärke bevor Sie die Kopfhörer nutzen
- Nutzen Sie die Kopfhörer nicht in voller Lautstärke über einen längeren Zeitraum. Dies kann zu Beeinträchtigungen des Gehörs führen
- Beenden Sie die Nutzung umgehend, falls Sie sich währenddessen unwohl fühlen oder es zu Reizungen kommt
- Diese Kopfhörer dürfen nicht während des Führens eines Kraftfahrzeugs getragen werden

Ladevorgang der Batterie

Bei geringer Ladung der Batterie beginnt die LED-Anzeige unverzüglich rot zu blinken und ein Audiosignal (5 Signaltöne) wird über die Kopfhörer gesendet. Falls Sie ein kompatibles iOS- oder Android-Gerät nutzen, können Sie den Batteriestatus der Kopfhörer auch auf dem Gerät sehen.

Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Ladekabel mit dem dazugehörigen Ladeanschluss der Kopfhörer.

Verbinden Sie das andere Ende des USB-Ladekabels entweder mit einem USB-Netzteil oder einem USB-Anschluss eines PCs.

Die LED-Anzeige beginnt im Anschluss rot zu leuchten.

Der Ladevorgang komplett leerer Batterien wird ca. 2 Stunden dauern. 5 Minuten Ladezeit ermöglichen bis zu 1 Stunde Wiedergabe im Bluetooth-Modus.

Wenn die Batterie vollständig geladen ist, schaltet sich die rote LED-Anzeige aus.

Wichtig! Stellen Sie sicher, dass der LH500XW+ vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen wurde (mindestens 2 Stunden).

Bedienung

Der LH500XW+ kann in einer Vielzahl verschiedener Konfigurationen, entsprechend Ihren persönlichen Anforderungen, genutzt werden; mit Kabel, kabellos, im Noise Cancelling Modus oder auch im passiven Modus. Um die optimale Audioleistung zu erzielen, empfehlen wir die Kopfhörer im Noise Cancelling Modus zu nutzen.

Koppeln für kabellose Nutzung

Schalten Sie die Wireless-Funktion ein indem Sie den Multifunktionsschalter drücken und halten. Wenn kein zuvor gekoppeltes Gerät in Reichweite gefunden wird, wechselt der LH500XW+ automatisch in den Pairing-Modus und die LED-Anzeige blinkt abwechselnd Rot und Blau.

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon, Tablet, PC oder Fernseher.

Navigieren Sie zum Bluetooth-Menü Ihres Geräts und suchen Sie nach neuen Geräten.

Wenn der LH500XW+ gefunden wurde, wählen Sie ihn aus und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie zur Eingabe eines PIN-Codes aufgefordert werden, verwenden Sie 0000..

Ihr Gerät wird im Anschluss die erfolgreiche Verbindung bestätigen. Sie können das Gerät nun nutzen.

Twin-Kopplungs-Modus

Mit dieser Funktion können Sie zwei Geräte gleichzeitig mit dem LH500XW+ verbinden, sodass Sie einfach zwischen Geräten wechseln können, ohne die Verbindung trennen und erneut herstellen zu müssen. Um die Twin-Pairing-Funktion zu verwenden, folgen Sie bitte den obigen Anweisungen zum Kopplungsprozess, um das erste Gerät zu verbinden. Wiederholen Sie den Vorgang zum Koppeln des zweiten Geräts. Beide Geräte sind nun gleichzeitig mit dem Kopfhörer verbunden. Das Umschalten kann durch Abspielen / Pausieren der Wiedergabe auf jedem Gerät vorgenommen werden. **Bitte beachten Sie:** Jedes Mal, wenn Sie die Twin-Pairing-Funktion verwenden möchten, müssen Sie das zweite Gerät manuell verbinden, indem Sie in den Bluetooth-Einstellungen LH500XW+ wählen, nachdem das erste Gerät gekoppelt wurde.

Löschen von Paarungen

Der LH500XW+ kann mit maximal 8 Geräten gekoppelt werden. Wenn Sie alle Kopplungen löschen oder die drahtlose Verbindung im Falle von Schwierigkeiten zurücksetzen müssen, schalten Sie die Wireless-Funktion ein, indem Sie die Multifunktionstaste gedrückt halten.

Sobald die Wireless-Funktion aktiv ist, halten Sie die Tasten Vol + und Vol - gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, bis die Wireless-Anzeige blinkt. Die drahtlose Verbindung ist jetzt zurückgesetzt.

Noise Cancelling

Stellen Sie die Lautstärke des LH500XW+ mit dem Lautstärkereger Ihres Geräts ein, um sicherzustellen, dass die Lautstärke nicht zu hoch ist. Die Lautstärke kann durch Drücken der Leiser- und Lauter-Tasten am LH500XW+ weiter eingestellt werden.

Schalten Sie die Noise Cancelling-Funktion ein, indem Sie den Ein- / Aus-Schalter auf Ein setzen, die Geräuschunterdrückungsanzeige leuchtet dann weiß.

Nachdem Sie die Noise Cancelling Funktion eingeschaltet haben, kann es zu leisen Zischgeräuschen kommen. Dies ist völlig normal und wird auch als "Noise Floor" der Elektronik bezeichnet. Ohne Audiowiedergabe kann dies bei einem niedrigen Pegel hörbar sein, aber sobald die Audiowiedergabe beginnt, verschwindet das Geräusch.

Wenn Sie die Noise Cancelling-Funktion verwenden und der Akkustand niedrig wird, wird die Noise Cancelling-Anzeige dunkel. Nutzen Sie weiterhin die Noise Cancelling-Funktion, kann es zur vollständigen Entladung der Batterie kommen. Wenn der Akku leer ist, können Sie die Kopfhörer weiterhin im passiven Modus mit dem mitgelieferten Audiokabel verwenden.

Musikwiedergabe

Musik abspielen/ pausieren	Drücken Sie die Multifunktionstaste (▶) einmal um die Musikwiedergabe zu starten und erneut, um die Wiedergabe zu pausieren
Nächster/Vorheriger Song	Drücken Sie die zweimal die Vorspultaste (▶▶), um den nächsten Song abzuspielen. Um den vorherigen Song abzuspielen, drücken Sie zweimal die Rückspultaste (◀◀).
Lautstärke anpassen	Halten Sie die Vorspultaste (▶▶) gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Um die Lautstärke zu reduzieren, halten Sie die Rückspultaste (◀◀), gedrückt.

Aufrufbezogene Funktionen

Einen Anruf annehmen	Drücken Sie die Multifunktionstaste (▶) einmal um den Anruf anzunehmen.
Beenden eines Anrufs	Drücken Sie die Multifunktionstaste (▶) einmal, um den Anruf zu beenden.
Einen Anruf ignorieren	Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal (▶▶)
Wahlwiederholung der letzten Nummer	Drücken Sie die Multifunktionstaste (▶) zweimal im Standby-Status um eine Wahlwiederholung durchzuführen.
Anrufe wechseln	Drücken Sie die Multifunktionstaste (▶) für 3 Sekunden, um einen Anruf während eines Telefonats zu wechseln.

Smart Assistant


Der LH500XW+ kann den intelligenten Assistenten Ihres Mobiltelefons oder Tablets aktivieren, indem Sie einfach auf die Multifunktionstaste tippen, um die Audiowiedergabe anzuhalten, und diese dann für eine Sekunde erneut drücken, um den intelligenten Assistenten zu aktivieren. Halten Sie im kabelgebundenen Modus die Wiedergabe- / Pause-Taste gedrückt, um den intelligenten Assistenten zu aktivieren.

Sprachsteuerung

Der LH500XW+ kann für die Sprachsteuerung verwendet werden, wenn diese Funktion auf Ihrem Mobiltelefon unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Mobiltelefons. Um die Sprachsteuerungs-Funktion zu verwenden, halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt und warten Sie auf die Sprachansage, bevor Sie den Namen des Kontakts angeben, den Sie anrufen möchten.

Betrieb per Kabel

Der LH500XW+ kann auch im kabelgebundenen Modus mit dem mitgelieferten Audiokabel mit integrierter Steuerung und Mikrofon betrieben werden. Die folgende Tabelle zeigt, wie die Kabelsteuerelemente verwendet werden können.



1. 3.5mm-Audioanschluss, Anschluss an den LH500XW+
2. 3.5mm-Audioanschluss, Anschluss an das Audiogerät
3. Lautstärke erhöhen
4. Wiedergabe/Pause
5. Lautstärke verringern

Musikwiedergabe

Musik abspielen/ pausieren	Drücken Sie einmal die Wiedergabe-/Pause-Taste am Audiokabel-Controller, um die Musikwiedergabe zu starten, und drücken Sie sie erneut, um die Musik anzuhalten.
Nächster/ Vorheriger Song	Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste am Audiokabel-Controller zweimal, um den nächsten Song abzuspielen. Um den vorherigen Song abzuspielen oder zum Anfang des aktuellen Songs zurückzukehren, drücken Sie dreimal die Play/Pause-Taste am Audiokabel-Controller.
Lautstärke anpassen	Drücken oder halten Sie die Lauter-Taste (+) bzw. Leiser-Taste (-) gedrückt, um die Lautstärke einzustellen.

Aufrufbezogene Funktionen

Einen Anruf annehmen	Drücken Sie einmal die Wiedergabe-/Pause-Taste, um den Anruf anzunehmen.
Beenden eines Anrufs	Drücken Sie erneut die Wiedergabe-/Pause-Taste, um den Anruf zu beenden.
Einen Anruf ignorieren	Halten Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzuweisen.

Bitte beachten Sie:

Es kann Unterschiede in der Art und Weise geben, wie die Audiosteuerung auf einigen Android™--Geräten funktioniert.


Introduction

Merci d'avoir acheté le LH500XW+ de LINDY. Ce casque audio sans fil à réduction de bruit a été développé pour offrir un son Hi-Fi de qualité supérieure en utilisant la technologie avancée aptX® sans être gêné par les bruits environnants.


Contenu du produit

■ Casque LH500XW+ ■ Câble audio de 3,5 mm avec microphone et commandes de volume 1,5 m ■ Adaptateur stéréo 1/4"
■ Adaptateur avion double prise ■ Câble de charge USB A/C 80cm ■ Étui rigide en EVA avec pochette en filet ■ Manuel

Caractéristiques et avantages

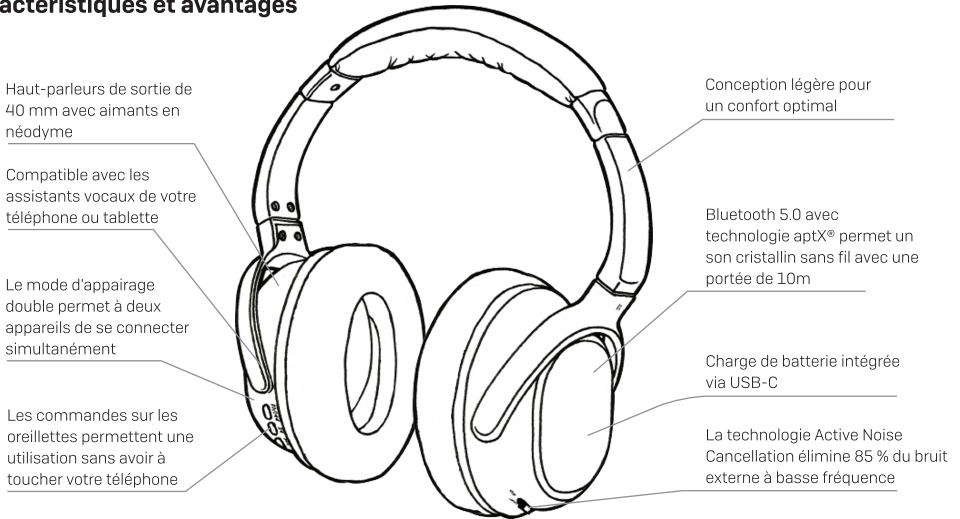


Aperçu

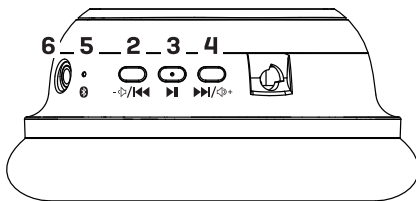

Gauche

2. Volume bas / morceau précédent (sans fil uniquement)
3. Bouton multifonction : Marche / Arrêt, Appariement, Appeler / Répondre / Terminer / Rejeter l'appel (sans fil uniquement) / Lecture / Pause
4. Augmentation du volume / morceau suivant (sans fil uniquement)
5. Indicateur d'utilisation sans fil
6. Prise audio jack 3,5 mm

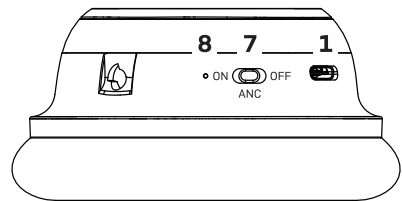

Droite

1. Prise USB (pour la charge de la batterie)
7. Interrupteur marche/arrêt de la réduction de bruit
8. Indicateur de réduction du bruit

Sécurité

- Vérifiez le niveau de volume avant de placer le casque sur vos oreilles
- N'écoutez pas les écouteurs à volume élevé pendant des périodes excessives, car cela pourrait endommager votre audition
- Cesser l'utilisation si vous ressentez de l'inconfort ou une irritation en utilisant les écouteurs
- Ces écouteurs ne doivent pas être portés lors de la conduite d'un véhicule à moteur

Charge de la batterie

Lorsque la batterie est faible, la LED clignote en rouge et une invite audio (cinq bips) est entendue à travers les écouteurs. Si vous utilisez un appareil iOS ou Android compatible, vous pouvez également voir l'état de la batterie du casque sur votre appareil.

Branchez le câble de charge USB fourni sur le port de charge du casque.

Branchez l'autre extrémité du câble de charge USB dans le port correspondant d'une alimentation secteur USB ou d'un PC.

L'indicateur LED s'allume en rouge.

La charge à vide prendra environ 2 heures pour atteindre une charge complète. 5 minutes de charge permettront jusqu'à 1 heure de lecture en mode Bluetooth.

Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur LED s'éteint.

Important! Assurez-vous que les LH500XW+ sont complètement chargés pendant au moins 2 heures avant l'utilisation initiale.

Utilisation

Le LH500XW+ peut être utilisé dans différentes configurations pour répondre à vos besoins; Filaire, sans fil, antibruit et passif. Pour optimiser les performances audio, nous vous recommandons d'utiliser le casque avec la suppression du bruit activée.

Jumelage sans fil

Activez la fonction sans fil en appuyant sur le bouton multifonction et en le maintenant enfoncé. Si aucun appareil précédemment jumelé n'est trouvé à portée, le LH500XW+ passera automatiquement en mode d'appairage et l'indicateur LED clignotera alternativement en rouge et en bleu.

Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone mobile, tablette, PC ou TV.

Accédez au menu Bluetooth de votre appareil et scannez/recherchez de nouveaux appareils.

Lorsque le LH500XW+ est trouvé, sélectionnez-le et suivez les instructions à l'écran. Si vous êtes invité à entrer une clé d'accès ou un code PIN, veuillez utiliser 0000.

Vous verrez une notification sur votre appareil confirmant que le couplage et la connexion sont terminés.

Jumelage de deux appareils

Cette fonctionnalité vous permet d'avoir deux appareils connectés au LH500XW+ en même temps, ce qui permet de basculer facilement entre les appareils sans avoir à se déconnecter et à se reconnecter. Pour utiliser la fonction de couplage double, veuillez utiliser les instructions d'appariement sans fil ci-dessus pour connecter le premier appareil et répéter la procédure pour connecter le deuxième appareil. Une fois les appariements initiaux terminés, le mode d'appariement double commencera à fonctionner et la commutation peut être terminée en lisant / interrompant la lecture sur chaque appareil. **Remarque:** Chaque fois que vous souhaitez utiliser la fonction de couplage double, il est nécessaire de connecter le deuxième appareil manuellement après la connexion du premier appareil.

Suppression des appariements

Le LH500XW+ peut être associé à un maximum de 8 appareils. Si vous devez supprimer tous les appariements ou réinitialiser la connexion sans fil en cas de difficultés, veuillez activer la fonction sans fil en appuyant sur le bouton multifonction et en le maintenant enfoncé. Une fois que la fonction sans fil est active, maintenez enfoncés les boutons Vol + et Vol - simultanément pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur sans fil clignote, puis relâche. La connexion sans fil est maintenant réinitialisée.

Réduction du bruit

Réglez le volume du LH500XW+ à l'aide du contrôle du volume de votre appareil et assurez-vous que le volume n'est pas trop élevé. Le volume peut être ajusté davantage en appuyant simplement sur les boutons Volume Down et Volume Up du LH500XW+.

Activez la fonction de réduction du bruit en faisant glisser l'interrupteur Marche / Arrêt sur Activé, l'indicateur de réduction du bruit s'allumera en blanc.

Un sifflement silencieux peut se produire lorsque l'ANC est activé. C'est ce qu'on appelle le « bruit de fond » de l'électronique, il est parfaitement normal. Sans lecture audio, cela peut être audible à un niveau bas, mais une fois que la lecture audio commence, ce son disparaîtra.

Lorsque vous utilisez la fonction de réduction du bruit, si le niveau de la batterie devient faible, l'indicateur de réduction du bruit devient faible. Si vous continuez à utiliser la fonction de réduction du bruit, la batterie finira par se vider. Si vous utilisez une connexion filaire, vous pouvez continuer à utiliser le casque en mode passif.

Lecture de musique

Lecture/Pause de musique	Appuyez sur le bouton multifonction (▶) une fois pour commencer à jouer de la musique et appuyez à nouveau dessus pour écouter votre musique.
Suivant/Dernière chanson	Appuyez deux fois sur le bouton Musique/Volume suivant (▶▶), Bouton de contrôle pour lire la chanson suivante. Pour lire la chanson précédente, appuyez deux fois sur le bouton Musique/Volume vers l'arrière (◀◀). Bouton de contrôle pour lire la chanson suivante. Pour lire la chanson précédente, appuyez deux fois sur le bouton Musique/Volume vers l'arrière (◀◀), Contrôle.
Régler le volume	Appuyez une seule fois ou maintenez enfoncé le bouton Musique/Volume Forward (▶▶) Bouton de contrôle pour augmenter le volume. Pour réduire le volume, maintenez enfoncé le bouton de commande Musique/Volume vers l'arrière (◀◀).

Fonctions liées aux appels

Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton multifonction (▶) une fois pour répondre
Mettre fin à un appel	Appuyez sur le bouton multifonction (▶) à nouveau pour terminer
Ignorer un appel	Appuyez deux fois sur le bouton multifonction (▶)
Rappeler le dernier numéro	Appuyez sur le bouton multifonction (▶) deux fois en état de veille
Échanger des appels	Appuyez sur le bouton multifonction (▶) pendant 3 secondes

Smart Assistant


Le LH500XW+ peut activer l'assistant vocal de votre téléphone mobile ou tablette, appuyez simplement sur le bouton Multifonction pour mettre en pause la lecture audio, puis appuyez à nouveau dessus pendant une seconde pour activer l'assistant vocal. En mode filaire, maintenez enfoncé le bouton de lecture/pause pour activer l'assistant vocal

Numérotation vocale

Le LH500XW+ peut être utilisé pour la numérotation vocale si cette fonctionnalité est prise en charge sur votre téléphone mobile. Veuillez vous référer au manuel de votre téléphone portable pour plus d'informations. Pour utiliser la fonction de numérotation vocale, maintenez enfoncé le bouton multifonction et attendez l'invite vocale avant de prononcer le nom du contact que vous souhaitez appeler.

Lecture de musique

Pour plus de commodité, le LH500XW+ peut également être utilisé en mode filaire à l'aide du câble audio fourni avec commandes et microphone intégrés. Le tableau suivant montre comment les commandes de câble peuvent être utilisées.



1. Connecteur audio 3,5 mm, se connecte au LH500XW+
2. Connecteur audio 3,5 mm, se connecte au périphérique audio
3. Augmenter le volume
4. Lecture/Pause
5. Volume vers le bas

Lecture de musique

Lecture/Pause de musique	Appuyez une fois sur le bouton Lecture/Pause du contrôleur de câble audio pour commencer à lire de la musique et appuyez à nouveau dessus pour mettre votre musique en pause.
Chanson suivante/précédente	Appuyez deux fois sur le bouton Lecture/Pause du contrôleur de câble audio pour lire la chanson suivante. Pour lire la chanson précédente ou revenir au début de la chanson en cours, appuyez trois fois sur le bouton Lecture/Pause du contrôleur de câble audio.
Régler le volume	Appuyez une seule fois ou maintenez enfoncé le bouton Volume Haut [+] / Bas [-] pour régler le volume

Fonctions liées aux appels

Répondre à un appel	Appuyez une fois sur le bouton Lecture/Pause pour répondre
Mettre fin à un appel	Appuyez à nouveau sur le bouton Lecture/Pause pour terminer
Ignorer un appel	Maintenez le bouton Lecture/Pause enfoncé pendant 3 secondes

Remarque:

Il peut y avoir des différences dans la façon dont le contrôle audio fonctionne sur certains appareils Android™


Introduzione

Grazie per aver acquistato le LH500XW+ di LINDY. Queste cuffie wireless con cancellazione del rumore sono state sviluppate per offrire un suono Hi-Fi di qualità eccellente grazie all'avanzata tecnologia aptX® in grado di eliminare i fastidiosi rumori di sottofondo.


Contenuto della confezione

■ Cuffie LH500XW+ ■ Cavo audio da 3.5mm, con microfono e controlli del volume, da 1.5m ■ Adattatore stereo da 1/4"
■ Adattatore da viaggio dual-plug ■ Cavo di ricarica USB A/C da 80cm ■ Custodia rigida in EVA con custodia in mesh ■ Manuale

Caratteristiche e vantaggi

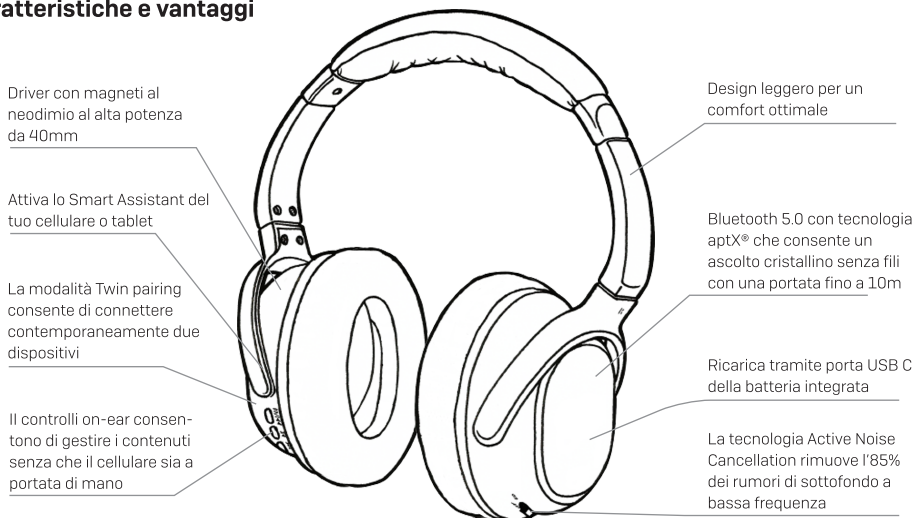


Panoramica

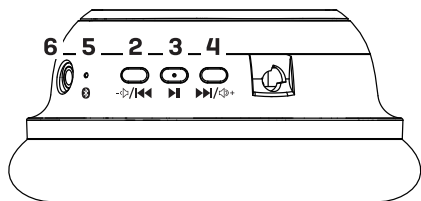

Sinistra

- Volume giù / Brano precedente (solo wireless)
- Pulsante multifunzione: On / Off, Accoppiamento, Attiva / Rispondi / Termina / Rifiuta chiamata (solo wireless) / Play / Pause
- Volume su / Brano successivo (solo wireless)
- Indicatore led wireless
- Jack audio da 3.5mm

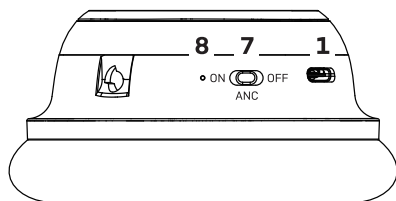

Destra

- Presca USB (per la ricarica)
- Interruttore On/Off con cancellazione del rumore
- Indicatore di cancellazione del rumore

Sicurezza

- Controlla il livello del volume prima di indossare le cuffie
- Non ascoltare l'audio delle cuffie ad alto volume per tempo prolungato in quanto ciò potrebbe danneggiare il tuo udito
- Interrompere l'uso se si prova un senso di disagio o irritazione dall'uso delle cuffie
- Queste cuffie non devono essere indossate durante la guida di un veicolo a motore

Ricarica della batteria

Quando la batteria è scarica, il LED lampeggia in rosso e un avviso audio (cinque brevi segnali acustici) viene riprodotto attraverso le cuffie. Se utilizzi un dispositivo iOS o Android compatibile, puoi anche vedere lo stato della batteria delle cuffie sul tuo dispositivo.

Collegare il cavo di ricarica USB in dotazione alla porta di ricarica delle cuffie.

Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica USB alla porta corrispondente di un alimentatore di rete USB o di un PC.

L'indicatore LED si illuminerà di rosso.

La ricarica da completamente scariche richiederà circa 2 ore per raggiungere una carica completa. 5 minuti di ricarica consentiranno fino a 1 ora di riproduzione in modalità Bluetooth.

Quando la batteria sarà completamente carica, l'indicatore LED passerà dal rosso allo spento.

Importante! Assicurarsi che l'LH500XW+ sia completamente carico per almeno 2 ore prima dell'uso iniziale.

Utilizzo

LH500XW+ può essere utilizzato in diverse configurazioni per soddisfare le proprie esigenze; Cablato, wireless, con cancellazione attiva del rumore oppure passivo.

Per poter apprezzare le migliori performance audio disponibili si consiglia di utilizzare le cuffie con il Noise Cancelling attivato.

Associazione wireless

Attivare la funzione Wireless tenendo premuto il pulsante multifunzione. Se non viene trovato alcun dispositivo precedentemente associato nel raggio d'azione, l'LH500XW+ entrerà automaticamente in modalità di associazione e l'indicatore LED lampeggerà alternativamente in rosso e blu.

Attivare il Bluetooth sul vostro cellulare, tablet, PC o TV.

Passare al menu Bluetooth del dispositivo e scansionare/cercare nuovi dispositivi.

Quando viene rilevato LH500XW+, selezionarlo e seguire le istruzioni sullo schermo. Se vengono richiesti una passkey o un codice PIN, utilizzare il codice 0000.

Sul dispositivo verrà visualizzata una notifica che conferma che l'associazione e che quindi la connessione è stata completata.

Twin pairing

Questa funzione consente di avere due dispositivi collegati all'LH500XW+ contemporaneamente, consentendo un facile passaggio da un dispositivo all'altro senza dover scollegare e ricollegare. Per utilizzare la funzione Twin pairing, utilizzare i passaggi di "associazione wireless" di cui sopra per collegare il primo dispositivo e ripeterle per collegare anche il secondo dispositivo. Una volta completati gli accoppiamenti iniziali, la modalità Twin pairing inizierà a funzionare e la commutazione può essere effettuata riproducendo/mettendo in pausa la riproduzione su ciascun dispositivo **Nota:** ogni volta che si desidera utilizzare la funzione Twin pairing, è necessario collegare manualmente il secondo dispositivo dopo che il primo dispositivo è stato collegato.

Eliminazione degli abbinamenti

Le LH500XW+ possono essere abbinati fino ad un massimo di 8 dispositivi. Se è necessario eliminare tutti gli abbinamenti oppure ripristinare alle impostazioni di fabbrica la connessione wireless, attivare la funzione wireless tenendo premuto il pulsante multifunzione. Una volta attivata la funzione wireless, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Vol + e Vol - per 3 secondi, fino a quando l'indicatore wireless lampeggia, dopodiché rilasciare. La connessione wireless è ora ripristinata.

Cancellazione del rumore

Regolare il volume dell'LH500XW+ utilizzando i tasti di controllo del volume del dispositivo sorgente per assicurarsi che il volume non sia troppo alto. Il volume può essere ulteriormente regolato con le singole pressioni dei pulsanti Volume giù e Volume su sull'LH500XW+.

Attiva la funzione di cancellazione del rumore facendo scorrere l'interruttore On/Off su On, l'indicatore di cancellazione del rumore si illuminerà di bianco.

Un suono sibilante silenzioso può verificarsi quando l'ANC è attivato. Questo è noto come il "rumore di fondo" dell'elettronica, ciò è perfettamente normale. Senza alcuna riproduzione audio questo può essere udibile a un livello basso, tuttavia una volta iniziata la riproduzione audio il suono scomparirà.

Quando si utilizza la funzione di cancellazione del rumore, se il livello della batteria si abbassa, il livello di cancellazione del rumore diventerà via via sempre meno incisivo. Se si continua a utilizzare la funzione di cancellazione del rumore, la batteria alla fine si scaricherà. Se si utilizza una connessione cablata, è comunque possibile continuare a utilizzare le cuffie in modalità passiva.

Riproduzione musicale

Riproduci/Metti in pausa	Premere una sola volta il pulsante multifunzione (▶) per riprodurre il contenuto audio e premerla di nuovo per metterla in pausa.
Brano successivo/Brano precedente	Premere due volte il pulsante Avanti/volume (▶▶) per riprodurre il brano successivo. Per riprodurre il brano precedente, premi due volte il pulsante Indietro/Volume (◀◀).
Regola volume	Premere e tenere premuto il pulsante Avanti/Volume (▶▶) aumentare il volume. Per ridurre il volume, tenere premuto il pulsante Indietro/Volume (◀◀).

Funzioni relative alle chiamate

Rispondere a una chiamata	Premere il pulsante multifunzione (▶) una volta per rispondere
Terminare una chiamata	Premere il pulsante multifunzione (▶) di nuovo alla fine
Ignorare una chiamata	Premere due volte il tasto multi-funzione (▶)
Composizione ultimo numero	Premere il pulsante multifunzione (▶) due volte in stato di standby
Scambio tra chiamate	Premere il pulsante multifunzione (▶) per 3 secondi

Smart Assistant


Le LH500XW+ possono attivare lo Smart Assistant del tuo cellulare o tablet, basta premere il pulsante Multifunzione per mettere in pausa la riproduzione audio e quindi premerlo di nuovo per un secondo per attivare l'assistente vocale smart. In modalità cablata, tieni premuto il pulsante di riproduzione/pausa per attivarlo.

Composizione vocale

Le LH500XW+ possono essere utilizzate per la composizione vocale del contatto da chiamare se questa funzione è supportata dal cellulare. Si prega di fare riferimento al manuale di quest'ultimo per ulteriori informazioni a riguardo. Per utilizzare la funzione di composizione vocale, tenere premuto il pulsante multifunzione e attendere il segnale acustico prima di pronunciare il nome del contatto che si desidera chiamare.

Funzionamento cablato

Per comodità, le LH500XW+ possono essere utilizzate anche in modalità cablata utilizzando il cavo audio in dotazione con controlli e microfono integrati. Nella tabella seguente viene illustrato come utilizzarle.



1. Connettore audio da 3.5mm, si collega a LH500XW+
2. Connettore audio da 3.5mm, si collega al dispositivo audio sorgente
3. Volume su
4. Riproduci/Metti in pausa
5. Volume giù

Riproduzione musicale

Riproduci/Metti in pausa	Premere una volta il pulsante Riproduci/Pausa sul controller del cavo audio per iniziare a riprodurre musica e premilo di nuovo per metterla in pausa.
Brano successivo/Brano precedente	Premere due volte il pulsante Riproduci/Pausa sul controller del cavo audio per riprodurre il brano successivo. Per riprodurre il brano precedente o tornare all'inizio del brano corrente, premere tre volte il pulsante Riproduci/Pausa sul controller del cavo audio.
Regola volume	Premere o tenere premuto il pulsante Volume su (+)/Giù (-) per regolare il volume

Funzioni correlate alle chiamate

Rispondere a una chiamata	Premi una volta il pulsante Riproduci/Pausa per rispondere
Terminare una chiamata	Premi di nuovo il pulsante Riproduci/Pausa per terminare
Ignorare una chiamata	Tieni premuto il pulsante Riproduzione/Pausa per 3 secondi

Nota:

potrebbero esserci differenze nel modo in cui il controllo audio funziona su alcuni dispositivi Android™

Introducción

Gracias por comprar el LH500XW+ de LINDY. Estos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido han sido desarrollados para ofrecer un sonido Hi-Fi de excelente calidad utilizando la avanzada tecnología aptX® sin la distracción del molesto ruido de fondo.

Contenido del producto

- Auriculares LH500XW+
- Cable de audio de 3,5 mm con micrófono y controles de volumen de 1,5 m
- Adaptador de enchufe estéreo de 1/4"
- Adaptador para avión de doble enchufe
- Cable de carga USB A / C de 80cm
- Estuche de transporte rígido de EVA con bolsa de malla
- Manual de usuario

Características y ventajas

Drivers de alta potencia de 40 mm con imanes de neodimio

Activa el asistente inteligente de tu teléfono o tablet

El modo de emparejamiento doble permite que dos dispositivos se conecten simultáneamente

Los controles en el auricular permiten que su teléfono permanezca fuera de la vista

Diseño ligero para una comodidad óptima



Bluetooth 5.0 con tecnología aptX® permite un audio cristalino sin cables con un alcance de 10m

Carga de batería incorporada a través de USB C

La tecnología de cancelación activa de ruido elimina el 85% del ruido externo de baja frecuencia



Visión general

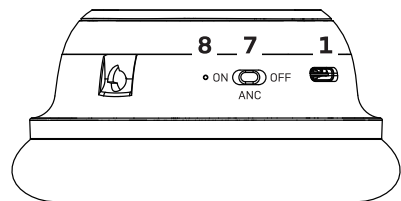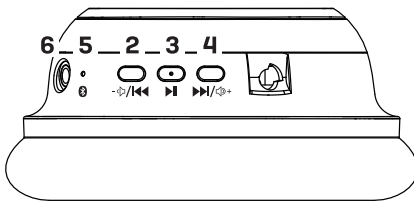

Izquierda

2. Bajar volumen / Canción anterior (solo inalámbrica)
3. Botón multifunción: encendido/apagado, emparejamiento, llamar/responder/finalizar/rechazar llamada (solo inalámbrica)/reproducir/pausar
4. Subir volumen / Siguiente canción (solo inalámbrico)
5. Indicador inalámbrico
6. Conector de audio de 3,5 mm

Derecha

1. Toma USB (para carga)
7. Interruptor de encendido/apagado con cancelación de ruido
8. Indicador de cancelación de ruido

Seguridad

- Compruebe el nivel de volumen antes de colocar los auriculares sobre las orejas
- No escuche los auriculares a alto volumen durante periodos de tiempo excesivos, ya que esto puede dañar su audición
- Suspenda el uso si experimenta alguna molestia o irritación por el uso de los auriculares
- Estos auriculares no deben usarse mientras se conduce un vehículo de motor.

Carga de la batería

Cuando la batería está baja, el LED parpadeará en rojo y se escuchará un mensaje de audio (cinco pitidos) a través de los auriculares.

Conecte el cable de carga USB suministrado al puerto de carga de los auriculares.

Conecte el otro extremo del cable de carga USB al puerto correspondiente en una fuente de alimentación USB o en un PC.

El indicador LED se iluminará en rojo.

La carga desde vacío tardará aproximadamente 2 horas en alcanzar una carga completa. 5 minutos de carga permitirán hasta 1 hora de reproducción en modo Bluetooth.

Cuando la batería está completamente cargada, el indicador LED cambiará de rojo a apagado.

¡Importante! Asegúrese de que los LH500XW+ estén completamente cargados durante al menos 2 horas antes del uso inicial.

Funcionamiento

El LH500XW+ se puede utilizar en varias configuraciones diferentes para satisfacer sus necesidades; Cableado, inalámbrico, cancelación de ruido y pasivo. Para un rendimiento de audio óptimo, recomendamos utilizar los auriculares con cancelación de ruido activada.

Emparejamiento inalámbrico

Active la función inalámbrica manteniendo pulsado el botón multifunción. Si no se encuentra ningún dispositivo previamente emparejado dentro del alcance, el LH500XW+ entrará automáticamente en modo de emparejamiento y el indicador LED parpadeará alternativamente en rojo y azul.

Habilite la función Bluetooth en su teléfono móvil, tableta, PC o TV.

Navegue hasta el menú Bluetooth de su dispositivo y escanee/busque nuevos dispositivos.

Cuando se encuentre LH500XW+ , selecciónelo y siga las indicaciones en pantalla. Si se le solicita una clave de acceso o un código PIN, utilice 0000. Verá una notificación en su dispositivo confirmando que el emparejamiento y la conexión se han completado.

Emparejamiento dual

Esta función le permite tener dos dispositivos conectados al LH500XW+ al mismo tiempo, lo que permite cambiar fácilmente entre dispositivos sin tener que desconectarse y volver a conectarse. Para utilizar la función de emparejamiento de dual, utilice las instrucciones de emparejamiento inalámbrico anteriores para conectar el primer dispositivo y repita la operación para conectar el segundo dispositivo. Una vez que se hayan completado los emparejamientos iniciales, el modo de emparejamiento doble comenzará a funcionar y el cambio se puede completar reproduciendo/pausando la reproducción en cada dispositivo. **Tenga en cuenta:** Cada vez que desee utilizar la función de emparejamiento dual, es necesario conectar el segundo dispositivo manualmente después de conectar el primer dispositivo.

Eliminación de emparejamientos

El LH500XW+ se puede emparejar con un máximo de 8 dispositivos. Si necesita eliminar todos los emparejamientos o restablecer la conexión inalámbrica en caso de dificultades, active la función inalámbrica presionando y manteniendo presionado el botón multifunción. Una vez que la función inalámbrica esté activa, mantenga presionados los botones Vol + y Vol - simultáneamente durante 3 segundos, hasta que el indicador inalámbrico parpadee y luego suelte. La conexión inalámbrica ahora está restablecida.

Cancelación de ruido

Ajuste el volumen del LH500XW+ utilizando el control de volumen de su dispositivo y asegúrese de que el volumen no sea demasiado alto. El volumen se puede ajustar aún más con solo pulsar los botones Bajar volumen y Subir volumen en el LH500XW+.

Active la función de cancelación de ruido deslizando el interruptor de encendido / apagado a Encendido, el indicador de cancelación de ruido se iluminará en blanco.

Un ligero silbido puede escucharse cuando se activa ANC. Esto se conoce como el "piso de ruido" de la electrónica, lo que es perfectamente normal. Sin reproducción de audio, esto puede ser audible a un nivel bajo, sin embargo, una vez que comienza la reproducción de audio, el sonido desaparecerá.

Al utilizar la función de cancelación de ruido, si el nivel de la batería baja, el indicador de cancelación de ruido se atenuará. Si continúa utilizando la función de cancelación de ruido, la batería eventualmente se agotará. Si está utilizando una conexión por cable, aún puede continuar usando los auriculares en modo pasivo.

Reproducción de música

Reproducir/Pausar música	Pulse el botón multifunción (▶) una vez para comenzar a reproducir música y presionarla de nuevo para pausar su música.
Siguiente/canción anterior	Presione dos veces la tecla Música/Volumen hacia adelante (▶▶) Botón de control para reproducir la siguiente canción. Para reproducir la canción anterior, pulse dos veces el botón De control Música/Volumen hacia atrás (◀◀).
Ajustar volumen	Mantenga pulsado el botón Música/Volumen hacia adelante (▶▶) Botón de control para aumentar el volumen. Para reducir el volumen, mantenga presionado el botón De control Música/Volumen hacia atrás (◀◀).

Funciones relacionadas con llamadas

Responder a una llamada	Pulse el botón multifunción (▶) una vez para responder
Finalizar una llamada	Pulse el botón multifunción (▶) de nuevo para terminar
Ignorar una llamada	Pulse dos veces el botón multifunción (▶)
Último número remarcado	Pulse el botón multifunción (▶) dos veces en estado de espera
Intercambiar llamadas	Pulse el botón multifunción (▶) durante 3 segundos

Asistente inteligente


El LH500XW+ puede activar el asistente inteligente de su teléfono móvil o tableta, simplemente toque el botón Multifunción para pausar la reproducción de audio y luego vuelva a presionarlo por un segundo para activar el asistente inteligente. En el modo por cable, mantén pulsado el botón de reproducción/pausa para activar el asistente inteligente.

Marcación por voz

El LH500XW+ se puede utilizar para la marcación por voz si esta función es compatible con su teléfono móvil. Consulte el manual de su teléfono móvil para obtener más información. Para utilizar la función de marcación por voz, mantenga presionado el botón multifunción y espere el mensaje de voz antes de decir el nombre del contacto al que desea llamar.

Operación por cable

Para mayor comodidad, el LH500XW+ también se puede operar en modo cableado utilizando el cable de audio suministrado con controles y micrófono integrados. En la tabla siguiente se muestra cómo se pueden utilizar los controles de cable.



1. Conector de audio de 3,5 mm, se conecta al LH500XW+
2. Conector de audio de 3,5 mm, se conecta al dispositivo de audio
3. Subir volumen
4. Reproducir/Pausar
5. Bajar volumen

Reproducción de música

Reproducir/Pausar música	Presione el botón Reproducir / Pausa en el controlador del cable de audio una vez para comenzar a reproducir música y presiónelo nuevamente para pausar su música.
Siguiente/Canción anterior	Presione dos veces el botón Reproducir/Pausa en el controlador del cable de audio para reproducir la siguiente canción. Para reproducir la canción anterior o volver al inicio de la canción actual, pulse tres veces el botón Reproducir/Pausa del mando en el cable de audio.
Ajustar volumen	Pulse o mantenga pulsado el botón Subir volumen (+) /Bajar (-) para ajustar el volumen

Funciones relacionadas con llamadas

Responder a una llamada	Presione el botón Reproducir / Pausa una vez para responder
Finalizar una llamada	Pulse de nuevo el botón Reproducir/Pausar para finalizar
Ignorar una llamada	Mantenga pulsado el botón Reproducir/Pausar durante 3 segundos

Tenga en cuenta:

Puede haber diferencias en la forma en que funciona el control de audio en algunos dispositivos Android™

简介

感谢您购买林迪的LH500XW+。这些无线降噪耳机旨在使用先进的aptX®技术提供卓越的高保真音响效果，而不会受到恼人的背景噪音的干扰。



产品内容

- LH500XW+ 耳机
- 3.5 毫米音频连接线，带麦克风和音量控制 1.5 米
- 1/4 英寸立体声插头适配器
- 双插头飞行适配器
- Type C-USB 充电线 80 厘米
- 硬包EVA盒与网袋
- 用户手册

特点与优势



概述

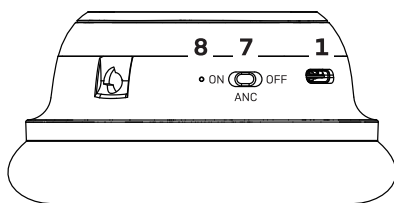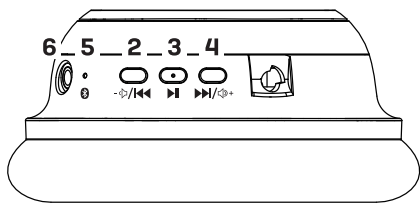

- 左
2. 调低音量 / 上一首歌曲 (仅限无线)
 3. 多功能按钮: 开/关, 配对, 拨打/接听/结束/拒绝呼叫 (仅限无线) / 播放/暂停
 4. 调高音量/下一首歌曲 (仅限无线)
 5. 无线指示灯
 6. 3.5mm 音频插孔

- 右
1. Type-C USB 插座 (用于充电)
 7. 降噪开/关 开关
 8. 降噪指示灯

安全

- 在将耳机放在耳朵上之前检查音量
- 不要长时间高音量听耳机，因为这可能会损害您的听力
- 如果您在使用耳机时感到任何不适或刺激，请停止使用
- 驾驶机动车辆时不得佩戴这些耳机

为电池充电

当电池电量低时，LED 将闪烁红色，并通过耳机听到音频提示（5声“噔噔噔噔噔”带有旋律的提示音）。如果您使用的是兼容的 iOS 或 Android 设备，还可以在设备上查看耳机电池的状态。

将随附的 Type-C USB 充电线插入耳机上的充电端口。

将Type-C USB 充电线的另一端插入 USB 主电源或 PC 上的相应端口。

LED 指示灯将呈红色亮起。

从空充电大约需要 2 小时 才能充满电。充电 5 分钟后，在蓝牙模式下播放时间最长可达 1 小时。

当电池充满电时，LED指示灯将从红色切换到关闭。

重要！确保 LH500XW+ 在 初次使用前至少充电 2 小时

操作

LH500XW+可用于多种不同的配置，以满足您的需求;有线、无线、降噪和无源。为了获得最佳音频性能，我们建议使用激活了降噪功能的耳机。

无线配对

通过按住多功能按钮(3)打开无线功能。如果在范围内未找到先前配对的设备，LH500XW+将自动进入配对模式，LED指示灯将交替闪烁红色和蓝色。

在手机、平板电脑、PC 或电视上用蓝牙功能。

导航到设备的蓝牙菜单并扫描/搜索新设备。

找到 LH500XW+ 后，选择它并按照屏幕上的提示操作。如果系统提示您输入密钥或 PIN 码，请使用 0000。

您将在设备上看到一条通知，确认配对和连接已完成。

一拖二配对

此功能允许您同时将两个设备连接到 LH500XW+，从而可以在设备之间轻松切换，而无需断开连接和重新连接。要使用双机配对功能，请使用上述无线配对说明连接第一台设备，然后重复连接第二台设备。完成初始配对后，双配对模式将开始工作，切换可以通过在每个设备上播放/暂停播放来完成。请注意：每次要使用双机配对功能时，都需要在连接第一个设备后手动连接第二个设备。

删除配对

LH500XW+ 最多可与 8 台设备配对。如果您需要删除所有配对，或在遇到困难时重置无线连接，请按住多功能按钮打开无线功能。无线功能激活后，请同时按住Vol +和Vol - 按钮3秒钟，直到无线指示灯蓝灯和红灯一起闪烁紫色，然后松开。无线连接现已重置。

降噪

使用设备的音量控制调节LH500XW+的音量，并确保音量不会太高。只需按一下LH500XW+上的“降低音量”和“提高音量”按钮，即可进一步调节音量。

将开/关开关滑动至开，打开降噪功能，降噪指示灯将亮起白色。

激活 ANC 时，可能会出现安静的嘶嘶声。这被称为电子学的“本底噪声”，这是非常正常的。在没有音频播放的情况下，这可能会在较低的水平上被听到，然而，一旦音频播放开始，声音将消失。

使用降噪功能时，如果电池电量变低，降噪指示灯将变暗。如果继续使用“降噪”功能，电池最终会耗尽。如果您使用的是有线连接，您仍然可以继续被动模式下使用耳机。

音乐播放

播放/暂停音乐	按多功能按钮 (▶) 一次开始播放音乐，然后再次按下它以暂停音乐。
下一首/最后一首歌	双击音乐/音量向前 (▶▶) 控制按钮播放下一首歌曲。要播放上一首歌曲，请双击“音乐/向后音量 (◀◀)，控制”按钮。
调整音量	单次按下或按住音乐/音量前进 (▶▶) 控制按钮以增大音量。要降低音量，请按住“音乐/音量向后 (◀◀)，控制”按钮。

调用相关函数

接听电话	按多功能按钮 (▶) 一次回答
结束通话	按多功能按钮 (▶) 再次结束
忽略呼叫	双击多功能按钮 (▶)
重拨上一个数字	按多功能按钮 (▶) 处于待机状态两次
交换调用	按多功能按钮 (▶) 3 秒

智能 助手


LH500XW+ 可以激活 您的手机或平板电脑设备的智能助手，只需点击多功能按钮暂停音频播放，然后再次按下一秒钟即可 激活 智能 助手。在有线模式下，按住播放/暂停按钮以激活 智能助手。

语音拨号

如果您的移动电话支持 LH500XW+ 此功能，则 LH500XW+ 可用于语音拨号。有关详细信息，请参阅手机手册。要使用语音拨号功能，请按住多功能按钮并等待语音提示，然后再说出要呼叫的联系人的姓名。

有线操作

为方便起见，LH500XW+ 还可以使用随附的音频线（带有集成控件和 microphone） 在有线模式下运行下表显示了如何使用音频线控制。



1. 3.5mm 音频接口，连接到 LH500XW+
2. 3.5mm 音频连接器，连接到音频设备
3. 调高音量
4. 播放/暂停
5. 降低音量

有线模式音乐播放

播放/暂停音乐	按一次音频电缆控制器上的播放/暂停按钮开始播放音乐，然后再次按下它以暂停音乐。
下一首/上一首歌曲	双击音频电缆控制器上的播放/暂停按钮以播放下一首歌曲。要播放上一首歌曲，或返回到当前歌曲的开头，请按音频电缆控制器上的“播放/暂停”按钮。
调整音量	单键或按住音量调高 (+) /调低 (-) 按钮以调节音量

调用相关函数（Mic线 通话操作方法）

接听电话	按一次播放/暂停按钮即可接听
结束通话	再次按播放/暂停按钮结束
忽略呼叫	按住播放/暂停按钮 3 秒钟

请注意:

在某些 Android™ 设备上，音频控制操作的方式可能存在差异

Technical Specification

- Bluetooth 5.0
- Supports A2DP/HFP/HSP/AVRCP profiles
- aptX® Bluetooth HD audio technology - CSR 8645 Chipset
- Battery Life:
 - Up to 40 Hours Wireless Only
 - Up to 120 Hours Noise Cancelling Only
 - Up to 28 Hours Wireless & Noise Cancelling
- Charging Time Up to 2 Hours
- Noise Cancellation Rate: 85%
- Built in microphone for hands free calling
- Answer, Reject, End, Volume +/-, Track +/- & Play/Pause Control
- Dynamic Driver Diameter: 40mm Neodymium
- Range: up to 10m (open space)
- Frequency Response: 20Hz-20kHz
- Impedance: 32±15% Ohm
- Sensitivity [S.P.L.]: 85db±3db SPL/1kHz (0dB SPL=20µPa)
- Nominal THD: >0.2%

Technische Eigenschaften

- Bluetooth 5.0
- Unterstützt A2DP/HFP/HSP/AVRCP
- aptX® Bluetooth HD Audio-Technologie - Chipset: CSR 8645
- Batterielaufzeit:
 - Bis zu 40 Stunden beim kabellosen Gebrauch
 - Bis zu 120 Stunden bei Nutzung von Noise Cancelling
 - Bis zu 28 Stunden bei kabelloser Nutzung inklusive Noise Cancelling
- Der Ladevorgang beträgt ungefähr 2 Stunden
- Noise Cancelling: bis zu 85%
- Integriertes Mikrofon um ohne den Einsatz der Hände zu telefonieren
- Funktionen: Anruf annehmen, Anruf ablehnen, Anruf beenden, Lautstärkeregelung, Abspielen und Pausieren von Songs sowie Auswahl der nächsten und vorherigen Songs
- Dynamische Treibereinheit: 40mm Neodymium
- Reichweite: bis zu 10m (in offenen Bereichen)
- Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
- Impedanz: 32±15% Ohm
- Sensibilität [S.P.L.]: 85db±3db SPL/1kHz (0dB SPL=20µPa)
- Nennwert THD: >0.2%

Spécification Techniques

- Bluetooth 5.0
- Prise en charge des profils A2DP/HFP/HSP/AVRCP
- Technologie aptX® Bluetooth - Bluetooth HD audio Chipset: CSR 8645
- Autonomie de la batterie:
 - Jusqu'à 40 heures en mode sans fil uniquement
 - Jusqu'à 120 heures en mode Noise Cancelling uniquement
 - Jusqu'à 28 heures en mode sans fil & noise cancelling
- Temps de charge jusqu'à 2 heures
- Taux de réduction de bruit 85%
- Integriertes Mikrofon um ohne den Einsatz der Hände zu telefonieren
- Funktionen: Anruf annehmen, Anruf ablehnen, Anruf beenden, Lautstärkeregelung, Abspielen und Pausieren von Songs sowie Auswahl der nächsten und vorherigen Songs
- Dynamische Treibereinheit: 40mm Neodymium
- Reichweite: bis zu 10m (in offenen Bereichen)
- Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
- Impedanz: 32±15% Ohm
- Sensibilität [S.P.L.]: 85db±3db SPL/1kHz (0dB SPL=20µPa)
- Nennwert THD: >0.2%

Specifiche tecniche

- Bluetooth 5.0
- Supporta i profili A2DP/HFP/HSP/AVRCP
- Tecnologia audio aptX® Bluetooth HD - CSR 8645 Chipset
- Durata della batteria:
 - Fino a 40 ore solo Wireless
 - Fino a 120 ore solo in Noise Cancelling
 - Fino a 28 ore Wireless & Noise Cancelling
- Periodo di ricarica fino a 2 ore
- Noise Cancellation Rate: 85%
- Microfono integrato
- Controllo chiamate, Volume +/-, Track +/- & Play/Pausa
- Diametro padiglioni: 40mm in neodimio
- Portata: fino a 10m (spazio aperto)
- Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz
- Impedenza: 32±15% Ohm
- Sensibilità [S.P.L.]: 85db±3db SPL/1kHz (0dB SPL=20µPa)
- THD nominale: >0.2%

Especificaciones técnicas

- Bluetooth 5.0
- Soporta perfiles A2DP/HFP/HSP/AVRCP
- Tecnología de audio Bluetooth HD aptX® - Chipset CSR 8645
- Duración de la batería:
 - Hasta 40 horas solo en modo inalámbrico
 - Hasta 120 horas solo en modo cancelación de ruido
 - Hasta 28 horas en modo inalámbrico y cancelación de ruido
- Tiempo de carga de hasta 2 horas
- Ratio de cancelación de ruido: 85%
- Micrófono incorporado para llamadas en manos libres Contestar, rechazar, finalizar, volumen +/-, Pista +/- y control de reproducción/pausa
- Diámetro del driver dinámico: 40mm Neodimio Rango: de hasta 10m (en espacios abiertos)
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz
- Impedancia: 32±15% Ohm
- Sensibilidad [S.P.L.]: 85db±3db SPL/1kHz (0dB SPL=20µPa)
- THD nominal: >0.2%

Declaration of Conformity

We, LINDY Electronics LTD, hereby declare that the product(s)

LINDY LH500XW+ Wireless Noise Cancelling Headphones with aptX®
No. 73204

conforms to with the requirements of the following UK Legislation and *EU Directives*:

The Radio Equipment Regulations 2017/ *EU Directive 2014/53/EU (RE)*

The Electrical Equipment (Safety) Regulations 1994 / *EU Directive 2014/35/EU*

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 / *EU Directives 2015/863/EU amendment Annex II, Article 13 (RoHS II)*

The following standards were used to evaluate the product:

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 301 389-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
BS EN 62368-1:2014/A11:2017
BS EN 50332-2 :2013
BS EN 62479:2010
BS EN IEC 63000:2018

Date: 12 September 2022

Signature



Name: Darren N. Casey
Position: Managing Director, LINDY Electronics LTD

Lindy Supplier Office Reference: PAV02070922

Issue 1



LINDY Electronics Limited
Sadler Forster Way | Teesside Industrial Estate | Thornaby, Stockton-on-Tees | TS17 9JY, England
General T +44 1642 754000 | **F** +44 1642 754031 | **sales@lindy.co.uk**
Accounts T +44 1642 754035 | **F** +44 1642 754031 | **accounts@lindy.co.uk**
Co. Reg No. 02132710 (Registered office as above) | **Vat Reg No.** GB 472 0100 00

EU – CE Konformitätserklärung

EU – CE Declaration of Conformity

LINDY-Elektronik GmbH erklärt, dass die Produkte
LINDY-Elektronik GmbH hereby declares that the product(s)

LINDY LH500XW+ Wireless Active Noise Cancelling Headphones with aptX®
No.: 73204

den Anforderungen der folgenden EU Richtlinien entsprechen:
is in conformity with the requirements of the following EU Directives:

EU Directive 2014/53/EU (RE – Radio Equipment)
EU Directive 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie / LVD)
EU Directives 2011/65/EU, 2015/863/EU Amendment Annex II, Article 13 (RoHS II)

Zur Beurteilung der Produkte wurden folgende Normen herangezogen:
The following Standards were used to evaluate the product(s):

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 301 489-1V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V.3.2.4 (2020-09)

EN 62368-1:2014/A11:2017
EN 50332-2:2013
EN 62479:2010
EN 50663:2017

EN IEC 63000:2018

Dr. Rainer Bachmann
Head of Global Product Compliance

Mannheim, 08.09.2022



Ref. LINDY S-Office: 72060007092021

LH500XW+

Premium headphones with Wireless Noise Cancelling

Lindy Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

Lindy gewährt für dieses garantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der Lindy Website aufgelistet bei den AGBs.



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process. Each individual EU member state, as well as the UK, has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

The following batteries or accumulators are included in this electrical appliance

Battery Quantity and Type	Chemical System
Internal Battery 700mAh	Lithium Polymer

The [rechargeable] battery cannot be removed from this device. Make sure it is completely drained before you hand the device to your collection system for waste electronic equipment.

Germany / Deutschland Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte sowie gewerbliche Endverbraucher

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (Deutschland)

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.



1. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

2. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

3. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

Information gemäß § 4 Absatz 4 Elektroggesetz

Folgende Batterien bzw. Akkumulatoren sind in diesem Elektrogerät enthalten

Batteriezahl und -typ	Chemisches System
Eingebaute Batterie 700mAh	Lithium Polymer

Die [wiederaufladbare] Batterie kann nicht aus dem Gerät entfernt werden. Stellen Sie daher sicher, dass die Batterie vollständig entladen ist, bevor Sie das Gerät zu einer Sammelstelle für elektronische Altgeräte bringen.

4. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreibern haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

5. Datenschutz-Hinweise

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

France

En 2006, l'Union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique. Chaque Etat membre de l'Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell'EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

España

En 2006, la Unión Europea introdujo regulaciones (WEEE) para la recolección y reciclaje de todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ya no está permitido simplemente tirar los equipos eléctricos y electrónicos. En cambio, estos productos deben entrar en el proceso de reciclaje. Cada estado miembro de la UE ha implementado las regulaciones de WEEE en la legislación nacional de manera ligeramente diferente. Por favor, siga su legislación nacional cuando desee deshacerse de cualquier producto eléctrico o electrónico. Se pueden obtener más detalles en su agencia nacional de reciclaje de WEEE.

LH500XW+

Premium headphones with Wireless Noise Cancelling

Manufacturer (EU):

Lindy-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
Germany
T +49 621 470050
info@Lindy.de

Manufacturer (UK):

Lindy Electronics Ltd.
Sadler Forster Way
Stockton-on-Tees
TS17 9JY, England
T +44 1642 754000
sales@Lindy.co.uk